



Segurança e Questões Legais

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Leia este documento antes de tentar utilizar o aparelho ou antes de tentar efectuar qualquer operação de manutenção. A inobservância destas instruções pode resultar num risco acrescido de incêndio, choque eléctrico, queimaduras ou asfixia.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões específicos existentes no painel de controlo do aparelho ou no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou mencionam um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no LCD do aparelho.

ADVERTÊNCIA


ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.


AVISO


AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em acidentes com danos exclusivamente materiais ou perda da funcionalidade do produto.

 As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.

 Os ícones de Perigo Eléctrico avisam-no sobre um possível choque eléctrico.

 Os ícones de Configuração Inadequada avisam-no sobre dispositivos e operações que não são compatíveis com o aparelho.

Respeite todas as advertências e instruções assinaladas no aparelho.

Nota

As ilustrações deste guia representam o modelo MFC-J615W.

Nota de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes, sob supervisão da Brother Industries, Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos neste documento e não é responsável por quaisquer danos (incluindo danos indirectos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não apenas, erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Para utilizar o aparelho em segurança

⚠ ADVERTÊNCIA



NÃO coloque o aparelho perto de aquecedores, ares condicionados, água, químicos ou dispositivos que contenham ímãs ou que geram campos magnéticos.



No empacotamento do aparelho são utilizados sacos de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha esses sacos fora do alcance de bebês e crianças.



NÃO utilize substâncias inflamáveis, nenhum tipo de aerossol ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amoníaco para limpar o interior ou o exterior do aparelho. Consulte o Manual Básico do Utilizador.




Não introduza nenhum tipo de objectos neste produto através das ranhuras da caixa, pois podem tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar o curto-circuito de peças, do que resulta o risco de incêndio ou choque eléctrico. Se entrarem no aparelho objectos metálicos, água ou outros líquidos, desligue imediatamente o aparelho da tomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.



Nunca toque em fios telefónicos ou terminais que não estejam isolados, a não ser que a linha telefónica tenha sido desligada da tomada de parede. Nunca instale fios telefónicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada telefónica de parede num local molhado. (apenas modelo MFC)

Este aparelho deve ser ligado a uma fonte de alimentação CA com ligação à terra adjacente dentro do intervalo indicado na etiqueta de potência. (apenas na Europa)


NÃO manuseie a ficha com as mãos húmidas. Este procedimento pode causar um choque eléctrico.

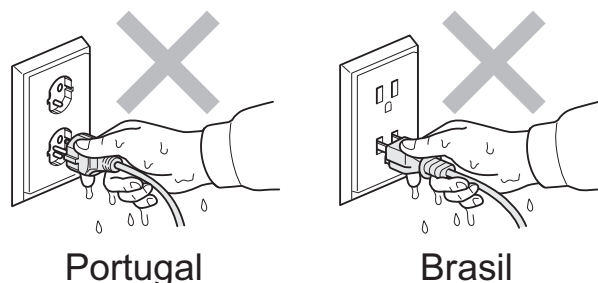

Certifique-se sempre de que a ficha está completamente inserida.

(Apenas na Europa)

Este aparelho está equipado com uma ficha trifásica com ligação à terra. Esta ficha encaixa apenas numa tomada com ligação à terra. Esta é uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta. NÃO ignore o modo de utilização da ficha com ligação à terra.

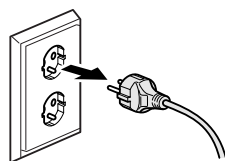

Existem eléctrodos de alta voltagem dentro do aparelho. Antes de limpar o interior do aparelho, certifique-se de ter retirado o cabo de linha telefónica (apenas modelo MFC) e depois o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Fazê-lo evitará um choque eléctrico.

NÃO a ligue a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Se tiver alguma dúvida, contacte um electricista qualificado.

NÃO tente reparar este aparelho por sua conta, pois abrir ou retirar tampas pode expô-lo a pontos de voltagem perigosos e outros riscos, e anular a garantia. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.






⚠ AVISO

Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações ou choques, como uma secretária.


Coloque o aparelho perto de uma tomada telefónica e de uma tomada eléctrica padrão com ligação à terra.

Escolha um local onde a temperatura se mantenha entre 10 °C e 35 °C. As ranhuras e aberturas situadas na caixa e na parte posterior ou inferior existem para ventilação. Para garantir um funcionamento fiável do aparelho e protegê-lo do sobreaquecimento, estas aberturas não podem estar bloqueadas nem cobertas.

Algumas zonas do aparelho podem provocar ferimentos se as tampas (a sombreado) forem fechadas com força. Tenha cuidado quando colocar a mão nas zonas indicadas nas ilustrações.

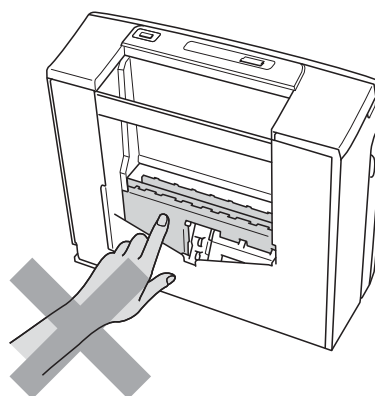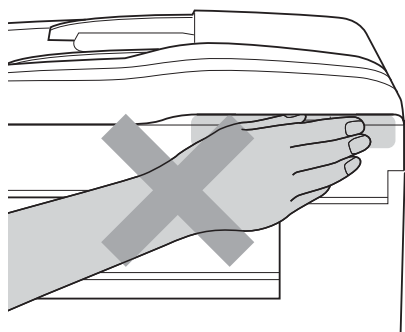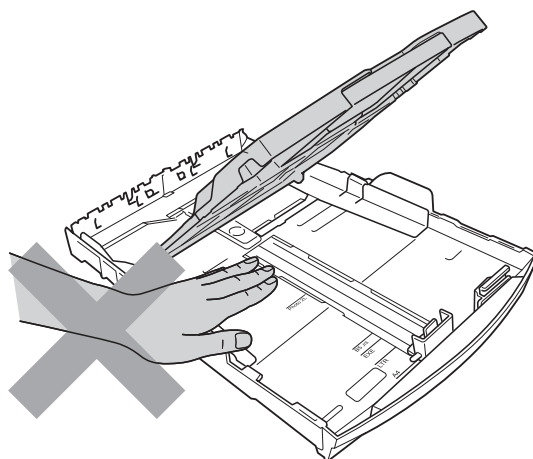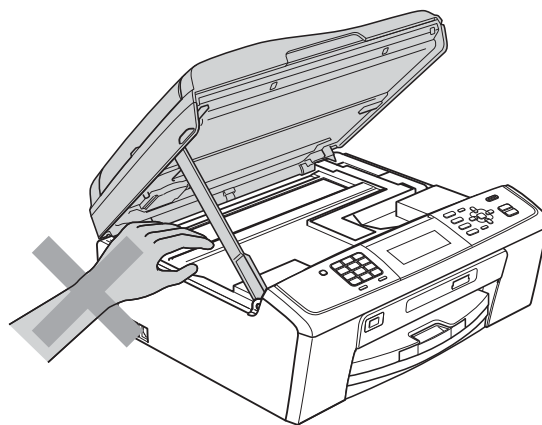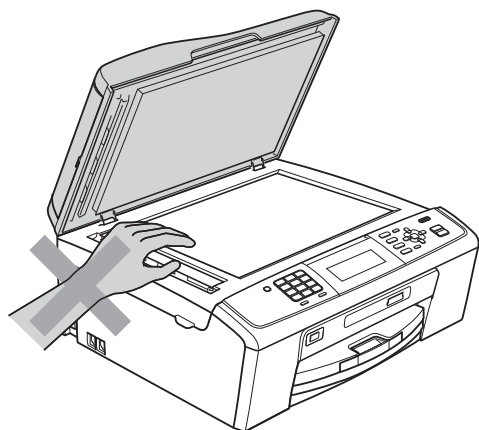

NÃO transporte o aparelho agarrando-o pela tampa do digitalizador ou pela Tampa de Desencravamento de Papel.

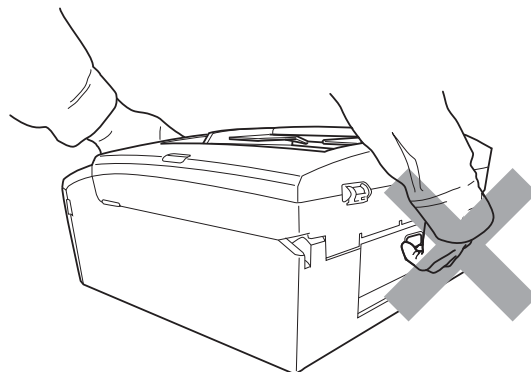

Se o aparelho ficar anormalmente quente, libertar fumo ou cheiros fortes, ou se derramar acidentalmente algum líquido sobre ele, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.

Se o aparelho cair ou a caixa ficar danificada, desligue-o da tomada eléctrica e contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.

! IMPORTANTE

- NÃO coloque objectos em cima do aparelho.
- Se o aparelho não funcionar normalmente seguindo as instruções de funcionamento, ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento. O ajustamento incorrecto de outros controlos pode causar danos e implicar um extenso trabalho por parte de um técnico qualificado para reparar o aparelho.
- A utilização de controlos/ajustamentos ou a execução de procedimentos para além dos especificados na documentação fornecida com o aparelho pode resultar numa exposição perigosa a radiações.

Nota

- NÃO coloque nada em frente do aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. NÃO coloque nada na trajectória da recepção de faxes. (apenas modelo MFC)
 - Aguarde pela saída de todas as páginas antes de as remover do aparelho.
-

Garantia do produto e responsabilidades

Informações de aprovação (apenas modelo MFC)

ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE A FUNCIONAR COM UMA LINHA PSTN ANALÓGICA DE DOIS FIOS LIGADA AO CONECTOR APROPRIADO.

A Brother avisa que este produto pode não funcionar correctamente num país diferente daquele onde foi originalmente comprado e não oferece qualquer garantia no caso de este produto ser utilizado em linhas de telecomunicação públicas de outro país.

Declaração de conformidade (apenas na Europa) (apenas DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W e MFC-J615W)

A Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japão

declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Directivas 1999/5/CE e 2005/32/CE.

A declaração de conformidade (DoC) encontra-se no nosso sítio Web.

Consulte <http://solutions.brother.com/>

-> escolha a região (ex.: Europa)

-> escolha o país

-> escolha o modelo

-> escolha "Manuais"

-> escolha Declaração de conformidade (Selecione Idioma se necessário.)

Declaração de conformidade (apenas na Europa) (apenas DCP-J125)

A Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japão

declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2005/32/CE.

A declaração de conformidade (DoC) encontra-se no nosso sítio Web.

Consulte <http://solutions.brother.com/>

-> escolha a região (ex.: Europa)

-> escolha o país

-> escolha o modelo

-> escolha "Manuais"

-> escolha Declaração de conformidade (Seleccione Idioma se necessário.)

Interferência radioelétrica

Este produto está em conformidade com a norma EN55022 (CISPR Publicação 22)/Classe B. Quando ligar o aparelho a um computador, certifique-se de que utiliza um cabo USB que não exceda os 2 m de comprimento.

Declaração de Qualificação Internacional da ENERGY STAR®

O objectivo do Programa Internacional da ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamento de escritório energeticamente eficiente.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto cumpre as especificações da ENERGY STAR® relativas à eficiência energética.



Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419



Somente União
Europeia

Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem acima representado. Isto significa que, no final da vida de trabalho deste equipamento, terá de o depositar num local apropriado para esse efeito. Não poderá ser misturado com o lixo doméstico. Esta atitude beneficiará o meio ambiente de todos. (Somente União Europeia)

Notas regulamentares

ADVERTÊNCIA

NÃO utilize este aparelho junto a água, por exemplo, junto da banheira, do lavatório, do lava-loiça ou da máquina de lavar, numa cave húmida ou junto a uma piscina.

Evite utilizar este aparelho durante uma tempestade eléctrica. Poderá haver o risco remoto de choque eléctrico provocado por um relâmpago.

NÃO utilize este aparelho para comunicar uma fuga de gás perto dessa fuga. (apenas modelo MFC)

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho. (apenas na Europa)

NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver desgastado ou danificado, caso contrário pode causar um incêndio.

NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação.

NÃO coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar o cabo.

NÃO puxe o centro do cabo de alimentação CA. Este procedimento pode causar um choque eléctrico.

AVISO

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada eléctrica facilmente acessível. Em caso de emergência, tem de desligar o cabo da tomada eléctrica para desligar completamente o equipamento. (IEC)

IMPORTANTE

Ligação LAN (apenas MFC-J615W e DCP-J715W)

NÃO ligue este aparelho a uma rede local que esteja sujeita a sobretensões. (IEC)



Nota

A Brother não é responsável por nenhuma perda ou danos que possam resultar da utilização das informações aqui contidas (incluindo, sem restrições, quaisquer danos directos, especiais ou indirectos). Nenhuma informação aqui contida afecta a garantia existente do produto nem pode ser interpretada como conferindo uma garantia adicional do produto.

Marcas registadas

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple e Macintosh são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker e Photoshop são marcas registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas registadas ou marcas comerciais da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

PowerPC é uma marca comercial da International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro e M2 são marcas comerciais da Sony Corporation.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registadas da Wi-Fi Alliance nos EUA e/ou noutros países.

Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e noutros países.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

UNIX é uma marca registada do The Open Group.

Linux é uma marca registada da Linus Torvalds nos EUA e noutros países.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro e Corel WordPerfect são marcas comerciais ou marcas registadas da Corel Corporation e/ou das suas filiais no Canadá, nos EUA e/ou noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Observações sobre licenças de fonte aberta

Este produto inclui software de fonte aberta.

Consulte Observações sobre licenças de fonte aberta e Informações sobre direitos de autor no CD-ROM fornecido "X:\\License.txt" (em que X é a letra da sua unidade).

Utilização ilegal de equipamento de cópia

É um crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com intenções de cometer uma fraude. Aconselhamo-lo a pedir a opinião das autoridades competentes se surgirem dúvidas sobre um determinado artigo ou documento.

Em seguida, é apresentada uma lista não exaustiva de documentos que legalmente não podem ser copiados:

- Dinheiro
- Acções e outros certificados de aforro
- Certificados de Depósito
- Documentos de Recruta das Forças Armadas
- Passaportes
- Selos (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de Imigração
- Documentos de saúde
- Cheques ou Notas emitidas por Entidades Governamentais
- Bilhetes de identidade, medalhas ou insígnias

A cópia de trabalhos protegidos por direitos de autor é proibida, sendo apenas permitida a cópia de partes desse tipo de trabalhos para "fins lícitos". Múltiplas cópias implicam uso ilícito.

Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a obras protegidas por direitos de autor.

Não é permitida a cópia de licenças e cartas de condução nos termos de determinadas leis nacionais.

brother®