

Avisos sobre seguridad y legales

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Lea este folleto antes de utilizar el equipo o antes de realizar cualquier mantenimiento. Si no respeta estas instrucciones, puede aumentar el riesgo de incendios, descargas eléctricas, quemaduras o asfixia.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica botones específicos del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	El texto en Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa cuyo resultado puede ser accidentes con daños solo materiales o que el producto deje de funcionar.



Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de que sufra una descarga eléctrica.



Los iconos de configuración incorrecta advierten sobre dispositivos y operaciones no compatibles con el equipo.

Respete todas las advertencias e instrucciones del equipo.



Nota

Las ilustraciones de esta guía muestran el equipo MFC-J615W.

Compilación e información sobre esta publicación

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y cubre información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Para utilizar el equipo de forma segura

⚠ ADVERTENCIA



NO instale el equipo en las proximidades de calefactores, aparatos de aire acondicionado, agua, productos químicos ni dispositivos que contengan imanes o generen campos magnéticos.



Se utiliza bolsas de plástico en el embalaje del equipo. Mantenga estas bolsas alejadas del alcance de los niños para evitar que se asfixien.



NO utilice sustancias inflamables, aerosoles o líquidos/disolventes orgánicos que contengan alcohol o amoníaco para limpiar el equipo por dentro o por fuera. Consulte la Guía básica del usuario.




Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras de este producto, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligroso o provocar un cortocircuito en alguna de las piezas dando lugar a incendios o descargas eléctricas. Si entrara algún objeto metálico, agua u otro tipo de líquido en el equipo, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente. Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.



No toque nunca los cables o terminales telefónicos que no estén aislados, excepto si han sido desconectados de la toma de la pared. Nunca instale cables telefónicos durante tormentas eléctricas. Nunca instale una toma telefónica de pared en un lugar húmedo. (Solo MFC)


Este equipo se debe conectar a una fuente de alimentación de CA con toma de tierra adyacente dentro del rango indicado en la etiqueta de voltaje.

NO manipule el enchufe con las manos mojadas. Si lo hiciera, podría sufrir una descarga eléctrica.

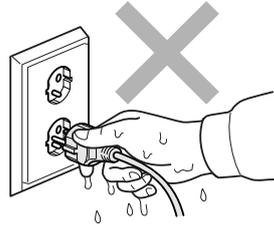

Asegúrese siempre de que la clavija está totalmente insertada.

Este equipo está equipado con un enchufe de 3 polos con toma de tierra. Este enchufe solo podrá conectarse a una toma de corriente que tenga toma de tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede conectar el enchufe a la toma de corriente, solicite a un electricista que instale una toma de corriente adecuada. NO ignore la finalidad del enchufe de toma de tierra.

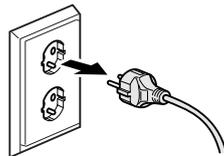

NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC o inversor. Si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con un electricista cualificado.

NO intente reparar este equipo usted mismo porque al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a puntos de voltaje peligroso y otros riesgos y podría anular la garantía. Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.






⚠ AVISO

Sitúe el equipo sobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a vibraciones ni a golpes como, por ejemplo, un escritorio.


Instale el equipo cerca de una toma de teléfono y de una toma de corriente eléctrica estándar con toma de tierra.

Seleccione una ubicación seca y bien ventilada en la que la temperatura se mantenga entre 10 °C y 35 °C. Las ranuras y orificios de la carcasa y la parte trasera o inferior sirven para la ventilación. Para garantizar que el equipo funcione correctamente y para protegerlo del calor excesivo, no debe bloquear ni cubrir estos orificios.

Algunas áreas del equipo pueden producir lesiones si las cubiertas (sombreadas) se cierran con fuerza. Tenga cuidado al colocar las manos en las áreas que se muestran en las ilustraciones.

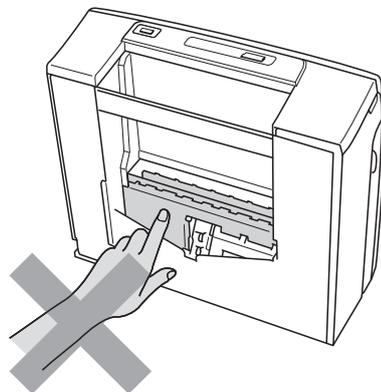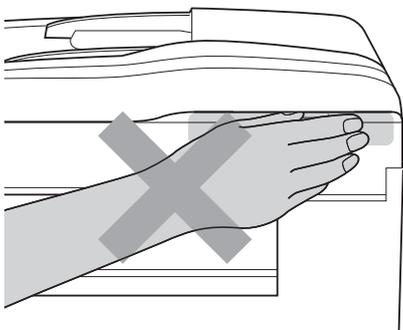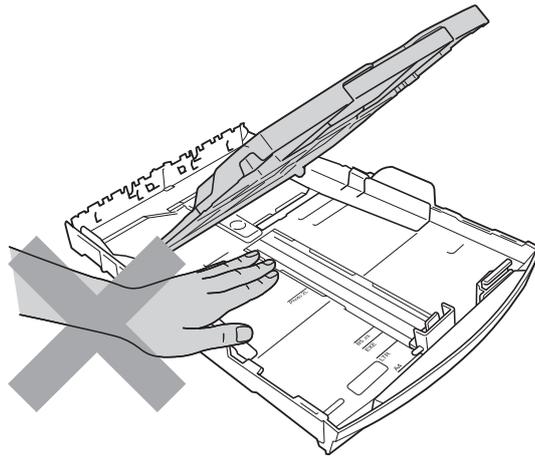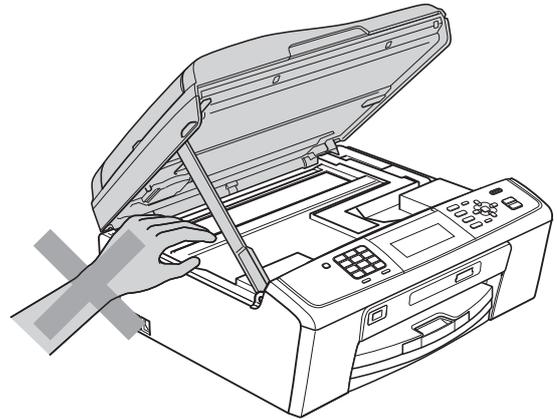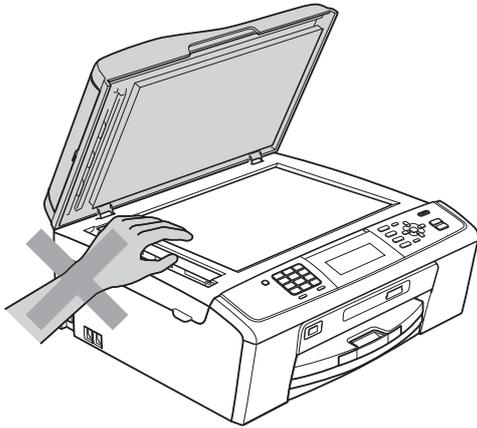

NO transporte el equipo sujetándolo por la cubierta del escáner o por la cubierta para el desatasco de papel.

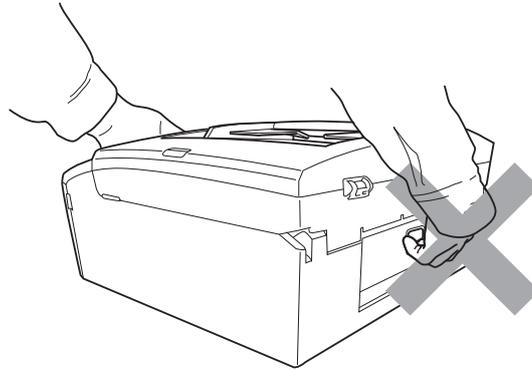

Si el equipo se calienta más de lo normal, desprende humo, genera olores fuertes o si accidentalmente derrama un líquido sobre el mismo, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente. Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.

Si el equipo se ha caído o si la carcasa ha resultado dañada, desenchúfelo de la toma de corriente y llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.

! IMPORTANTE

- NO ponga objetos sobre el equipo.
- Si el equipo no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de uso, ajuste únicamente los controles que se tratan en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el equipo, el cual probablemente necesitará de reparaciones importantes por parte de un técnico cualificado para restablecerlo a condiciones de servicio normales.
- El uso de controles, ajustes o realización de procedimientos que no sean los especificados en la documentación incluida con el equipo pueden producir una exposición peligrosa a radiación.

Nota

- NO coloque nada delante del equipo que pudiera bloquear los faxes entrantes. NO coloque ningún objeto en la trayectoria de los faxes recibidos. (Solo MFC)
 - Espere hasta que todas las páginas hayan salido del interior del equipo antes de recogerlas.
-

Garantía y responsabilidad sobre el producto

Información de aprobación (solo MFC)

ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA LÍNEA ANALÓGICA DE CABLE DOBLE PSTN (RED PÚBLICA TELEFÓNICA CONMUTADA) CONECTADA A UN CONECTOR APROPIADO.

Brother advierte que es posible que este producto no funcione correctamente fuera del país en el que fue originalmente adquirido y no otorga ningún tipo de garantía en caso de que se utilice conectado a líneas públicas de telecomunicaciones de otro país.

Declaración de conformidad (solo Europa) (solo DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W y MFC-J615W)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón

declaramos que este producto es compatible con los requisitos fundamentales de las Directivas 1999/5/EC y 2005/32/EC.

La Declaración de conformidad se encuentra en nuestro sitio Web.

Vaya a <http://solutions.brother.com/>

- > Seleccione una región (p. ej., Europe)
- > Seleccione un país
- > Seleccione el modelo
- > Seleccione "Manuales"
- > Seleccione Declaración de conformidad (elija idioma si es necesario)

Declaración de conformidad (solo Europa) (solo DCP-J125)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón

declaramos que este producto es compatible con los requisitos fundamentales de las Directivas 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2005/32/EC.

La Declaración de conformidad se encuentra en nuestro sitio Web.

Vaya a <http://solutions.brother.com/>

- > Seleccione una región (p. ej., Europe)
- > Seleccione un país
- > Seleccione el modelo
- > Seleccione "Manuales"
- > Seleccione Declaración de conformidad (elija idioma si es necesario)

Radiointerferencias

Este producto cumple con EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B. Al conectar el equipo a un ordenador, asegúrese de utilizar un cable USB cuya longitud no supere los 2 m.

Declaración de calificación internacional de ENERGY STAR®

La finalidad del programa internacional ENERGY STAR® es promover el desarrollo y popularización de los equipos de oficina de bajo consumo de energía.

Como colaborador de ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple con las especificaciones de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.



Directiva de la Unión Europea 2002/96/CE y EN50419



Sólo Unión
Europea

Este equipo está etiquetado con el símbolo de reciclaje que puede verse más arriba. Esto quiere decir que al final de la vida del equipo, se debe llevar el mismo a un punto de recogida específico para equipos electrónicos y no a los contenedores normales de residuos domésticos. Esto beneficiará al medio ambiente para todos. (Solo Unión Europea)

Avisos reguladores

ADVERTENCIA

NO utilice este equipo cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una lavadora, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.

Evite utilizar este equipo durante una tormenta eléctrica. Existe una pequeña probabilidad de descarga eléctrica en estos casos.

NO utilice este equipo para informar de una fuga de gas si se encuentra cerca del lugar en el que se ha producido dicha fuga. (Solo MFC)

Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido con el equipo.

NO utilice el equipo si el cable de alimentación está dañado o desgastado. Si lo hiciera, podría producirse un incendio.

EVITE que haya cualquier objeto apoyado sobre el cable de alimentación.

NO instale este producto en un lugar donde exista la posibilidad de que alguien pise el cable.

NO desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación de CA. Si lo hiciera, podría sufrir una descarga eléctrica.

AVISO

Este producto debe instalarse cerca de una toma de corriente, a la que se deberá poder acceder fácilmente. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente para desconectar completamente la alimentación. (IEC)

IMPORTANTE

Conexión LAN (solo MFC-J615W y DCP-J715W)

NO conecte este equipo a una red LAN que esté sujeta a sobretensiones. (IEC)

Nota

Brother no se hará responsable de las pérdidas o daños que puedan presentarse a raíz del uso de la información aquí descrita (incluidos, pero sin limitarse a ellos, los daños directos, especiales o consecuentes). Nada de lo aquí descrito afectará a la garantía del producto existente ni se interpretará como una concesión de garantía adicional del producto.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Windows Vista es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Apple y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker y Photoshop son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/u otros países.

PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro y M2 son marcas comerciales de Sony Corporation.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance en Estados Unidos y/u otros países.

Intel y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio es una marca comercial de Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional es una marca comercial de Brother Industries, Ltd.

UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro y Corel WordPerfect son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Corel Corporation y/o sus filiales de Canadá, Estados Unidos y/u otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Observaciones sobre licencias de código fuente abierto

Este producto incluye software de código fuente abierto.

Consulte las observaciones sobre licencias de código fuente abierto e información de Copyright en el documento "X:\\License.txt" (donde X es la letra de su unidad) del CD-ROM.

Uso ilegal del equipo de copia

Es un delito hacer reproducciones de determinados elementos o documentos con la intención de cometer un fraude. Le sugerimos consultar a las autoridades legales competentes si tiene alguna duda sobre un elemento o documento en particular.

La siguiente es una lista no exhaustiva de documentos cuya copia está prohibida por ley:

- Divisas
- Bonos u otros certificados de deuda
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (con o sin matasellos)
- Documentación de inmigración
- Documentación de prestaciones sociales
- Cheques o borradores emitidos por organismos oficiales
- Documentos, placas o insignias de identificación

Está prohibido copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, excepto la copia de partes de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual para el "uso justificado". Las copias múltiples se consideran de uso injustificado.

Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

Las licencias de conducción de vehículos de motor y certificados de propiedad de los mismos no se pueden copiar de acuerdo con determinadas leyes nacionales.

brother®