Sécurité et consignes légales

(HL-2220 / HL-2230 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2270DW / DCP-7060D / DCP-7065DN / HL-2280DW / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

Veuillez lire ce livret en entier avant d'utiliser ou entretenir le produit. À défaut de suivre ces instructions, les risques de blessures corporelles sérieuses ou de dommages à la propriété causés par un incendie, une décharge électrique, des brûlures ou la suffocation s'en trouvent augmentés.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions utilisés dans cette documentation sont les suivants.

Caractères gras	Les caractères gras identifient des boutons sur le panneau de commande ou l'écran d'ordinateur.
Caractères en italique	Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
`Courier New`	La police de texte écrite en Courier New identifie les messages apparaissant sur l'écran ACL de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'endommager l'équipement ou de compromettre son fonctionnement.

Les notes vous indiquent comment vous devriez réagir face à une situation ou vous donnent des astuces sur le fonctionnement de certaines fonctions avec d'autres caractéristiques.

Les icônes Risque électrique vous mettent en garde contre un risque possible de choc électrique.

Les icônes Configuration inadéquate vous avisent que des dispositifs ou des opérations ne sont pas compatibles avec le produit.

Les icônes Surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les pièces chaudes du produit.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.

Remarque

Les illustrations de ce guide présentent les modèles HL-2240D et MFC-7860DW.

Version 0

CAN-FRE

Compilation et publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Choix de l’emplacement

Placez le produit sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, par exemple un bureau. Placez le produit près d'une prise téléphonique murale et d'une prise d'alimentation CA régulière mise à la terre. Choisissez un endroit où la température se situe entre 50 °F et 90,5 °F (10 °C et 32,5 °C) et où l’humidité se situe entre 20 % et 80 % (sans condensation).

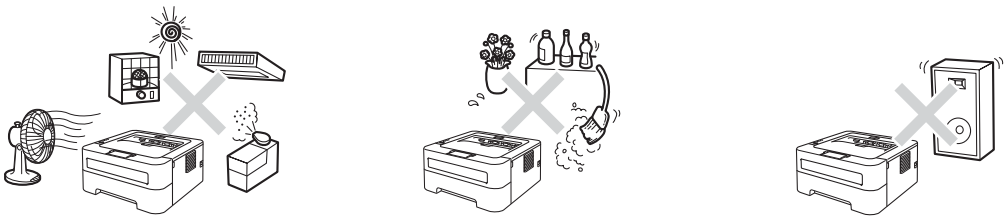

⚠ AVERTISSEMENT

N’exposez PAS le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, aux flammes nues, aux gaz corrosifs, à l’humidité ou à la poussière. Cela pourrait créer un court-circuit électrique ou un incendie. Cela pourrait aussi endommager le produit ou le rendre inutilisable.

NE PAS installer le produit près d'une source de chauffage, de climatiseurs, d'un ventilateur électrique, de réfrigérateurs ou d'eau. Si de l'eau venait en contact avec le produit, cela pourrait créer un court-circuit ou un incendie (incluant une condensation causée par l'équipement de chauffage, de climatisation ou de ventilation).

NE PAS placer le produit près de produits chimiques. Si des produits chimiques entraient en contact avec le produit, un incendie pourrait se déclarer. Les produits chimiques pourraient aussi décolorer le produit ou causer un mauvais fonctionnement de celui-ci.

NE PAS placer le produit dans un endroit qui obstruerait ou bloquerait une fente ou une ouverture. Ces fentes et ouvertures ont pour fonction de ventiler le produit. Si la ventilation est bloquée, cela créé un risque de surchauffe ou d'incendie. Plutôt :

- Conservez un espace d'au moins 4 po (100 mm) entre l'orifice de ventilation et le mur.
- Placez le produit sur une surface solide, jamais sur une surface souple comme un lit, un sofa, un tapis ou tout autre endroit similaire.
- Ne placez pas ce produit au-dessus ou à proximité d’une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage.
- Ne placez pas ce produit dans un meuble encastré sans avoir prévu une aération suffisante au préalable.

NE déposez AUCUN objet sur le produit. Cela pourrait augmenter le risque de surchauffe et/ou d'incendie en cas de dysfonctionnement du produit.

INSTALLEZ votre produit près d'une prise électrique CA facilement accessible. En cas d'urgence, un accès rapide à la prise vous permettra d'éteindre rapidement et complètement l'appareil.

Des sacs en plastique sont utilisés pour emballer votre appareil et le tambour. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éliminer le risque de suffocation, gardez ces sacs hors de la portée des bébés et des enfants et éliminez-les convenablement.

(MFC seulement)

Pour réduire les risques d’électrocution ou d’incendie, veillez à utiliser uniquement un cordon de ligne téléphonique de calibre 26 (AWG) ou supérieur.

(MFC seulement)

Ne touchez jamais les fils téléphoniques et les bornes non isolés, à moins que le cordon téléphonique n’ait été débranché de la prise murale. N’installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise murale téléphonique dans un endroit humide.

⚠ ATTENTION

Ne placez jamais le produit dans un endroit où de nombreuses personnes circulent. Si vous n'avez d'autres choix que de le placer dans un endroit où de nombreuses personnes circulent, assurez-vous que le produit ne puisse être accroché accidentellement car cela risquerait de vous causer des blessures sérieuses ou d'endommager le produit. De plus, assurez-vous que personne ne risque de trébucher sur les cordons. NE placez PAS cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Ce produit est lourd et pourrait tomber, vous occasionnant des blessures et endommager sérieusement le produit.

NE PAS ingérer le pack de silice. Veuillez le jeter. En cas d'ingestion, consultez un médecin immédiatement.

IMPORTANT

- NE PAS placer votre produit près d'appareils contenant des aimants ou générant des champs magnétiques. Cela pourrait créer de l'interférence lors du fonctionnement du produit, affectant ainsi la qualité d'impression.
- NE PAS placer votre produit près de sources pouvant créer de l'interférence, comme des haut-parleurs ou la base d'un téléphone sans fil autre que Brother. Cela pourrait créer de l'interférence avec les composants électroniques du produit lors du fonctionnement de ce dernier.
- NE PAS connecter votre produit à une prise électrique CA commandée par des interrupteurs ou un système de minuterie automatique. Une interruption de courant pourrait supprimer les données contenues dans la mémoire du produit.
- NE PAS connecter votre produit sur la même prise de courant qu'un autre gros appareil ou autre équipement demandant une grande quantité d'énergie pour fonctionner. Le fait de faire fonctionner ce produit avec un (d') autre(s) produit(s) pourrait créer une surtension, déclenchant votre disjoncteur ou faisant brûler un fusible.

Pour utiliser le produit en toute sécurité

Nous vous recommandons de garder ces consignes à titre de référence ultérieure et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil. Si vous NE suivez PAS ces consignes de sécurité, il y a un risque d'incendie, de décharges électriques, de brûlures ou de suffocation.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUES ÉLECTRIQUES

Vous pourriez recevoir une décharge électrique si vous ne suivez pas les avertissements de cette section. De plus, vous pourriez créer un court-circuit électrique, ce qui pourrait provoquer un incendie.

Avant d'accéder à la partie interne du produit, même pour un entretien de routine comme un nettoyage, assurez-vous d'avoir débranché le cordon de la ligne téléphonique en premier lieu (MFC uniquement), puis le cordon d'alimentation, ainsi que tout câble téléphonique (RJ-11) ou Ethernet (RJ-45) (modèle réseau uniquement) du produit. Ne poussez jamais d'objets, quels qu'ils soient, dans le produit à travers les fentes, car ceux-ci pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuités des pièces.

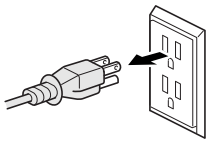

NE manipulez JAMAIS la fiche avec les mains mouillées.

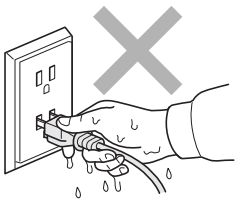

Assurez-vous toujours que la fiche est complètement insérée. N'utilisez pas le produit ou ne manipulez pas le cordon si ce dernier est usé ou éraillé.

NE PAS utiliser ce produit lors d'un orage électrique.

Ce produit NE doit PAS entrer en contact avec l'eau. Ce produit ne devrait pas être utilisé autour d'une masse contenant de l'eau comme un bain, un évier, une piscine, autour de tout appareil contenant de l'eau (incluant un réfrigérateur) ou dans un sous-sol humide.

Ce produit doit être branché sur une source d’alimentation c.a. correspondant à la série indiquée sur l'étiquette de puissance nominale. Ne la branchez PAS sur une source d’alimentation CC ou un inverseur. Si vous ne connaissez pas la source d'alimentation présente, contactez un électricien accrédité.

Débranchez toujours tous les câbles des prises murales avant d'entretenir, de modifier ou d'installer l'équipement.

Sécurité du cordon électrique :

- Ce produit est muni d'une fiche à 3 brins reliée à la masse. Cette fiche ne peut être connectée qu'à une prise d'alimentation reliée à la masse. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez insérer la fiche dans la prise électrique, contactez un électricien pour la faire remplacer. NE contournez PAS le dispositif de sécurité de la fiche reliée à la masse.
- Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec ce produit.
- NE placez PAS d'objets sur le cordon d'alimentation. N'installez PAS ce produit dans un endroit où on pourrait marcher sur le cordon. Ne placez pas ce produit dans une position qui tirerait sur le cordon. Cela pourrait user ou érailler le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'intensité totale des appareils qui y sont branchés ne dépasse PAS l’intensité nominale de la rallonge. De plus, assurez-vous que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale c.a. ne dépasse pas 15 ampères.
- La longueur du cordon d'alimentation, rallonges comprises, ne doit pas dépasser 16,5 pieds (5 mètres).

RISQUES D'INCENDIE

N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol ou de substances/liquides dissolvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela pourrait causer un incendie. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux. Voir la section *Entretien de routine* dans le Guide de l'utilisateur/*Guide de l'utilisateur avancé* pour plus de détails sur la façon de nettoyer le produit.

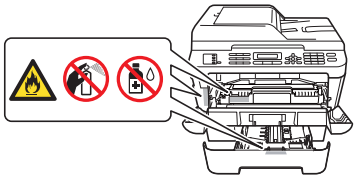

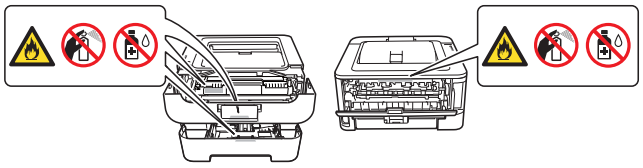

N'essayez PAS de faire fonctionner ce produit lorsqu'un bourrage papier est présent ou si de petits morceaux de papier sont toujours présents dans l'appareil. Un contact prolongé entre le papier et l'assemblage de tambour pourrait causer un incendie.

N’utilisez PAS d’aspirateur pour nettoyer le toner qui se serait dispersé. La poussière de toner pourrait prendre feu à l’intérieur de l’aspirateur et provoquer un incendie. Nettoyez soigneusement la poussière de toner avec un chiffon doux, sec, non pelucheux et débarrassez-vous de celui-ci selon les réglementations locales.

N'utilisez PAS ce produit à proximité d'une fuite de gaz ou de poussière combustible.

(MFC seulement)

Lors de l’utilisation du matériel téléphonique, veillez suivre les consignes de sécurité essentielles afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures corporelles. En particulier :

1 N’utilisez PAS ce produit près d'une source d’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un bassin à lessive, d’un évier de cuisine ou d’une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d’une piscine.

2 Évitez d’utiliser ce produit pendant un orage. Un risque d’électrocution à distance par la foudre n'est pas à écarter.

3 N’utilisez PAS cet appareil pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.

4 Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation le produit, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Afin de prévenir toutes blessures, lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière (bac de sortie arrière), NE touchez PAS les parties grises indiquées sur les illustrations.

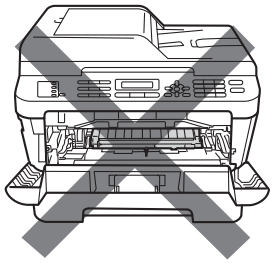

A l'intérieur du produit

(Vue avant)

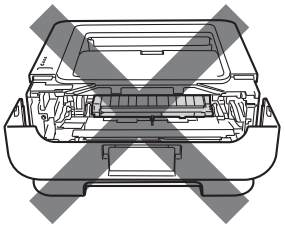

A l'intérieur du produit

(Vue avant)

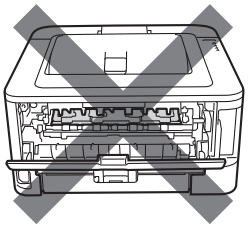

A l'intérieur du produit

(Vue arrière)

ATTENTION

(MFC et DCP seulement)

Lorsque vous déplacez l'appareil, attrapez les poignées situées sur les côtés en dessous du scanner. Ne transportez PAS l'appareil en le tenant par-dessous.

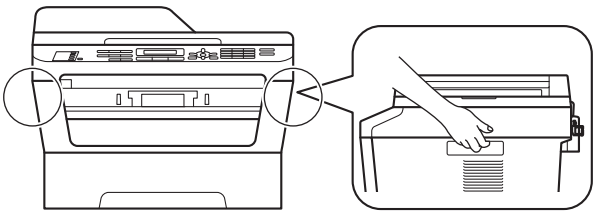

(MFC et DCP seulement)

Ne placez PAS vos mains sur la tranche du produit en dessous du scanner de la manière illustrée. Vous pourriez vous blesser les doigts en vous pinçant.

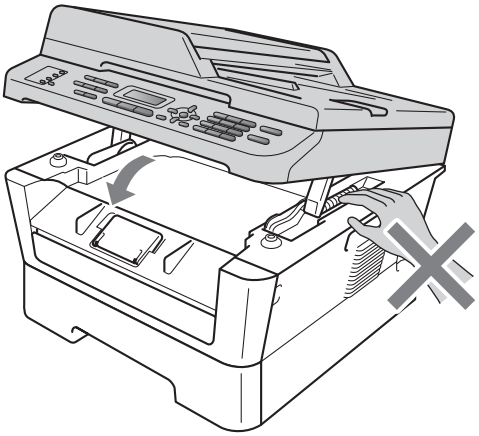

(MFC et DCP seulement)

Ne placez PAS vos doigts aux endroits désignés sur les illustrations. Vous pourriez vous blesser les doigts en vous pinçant.

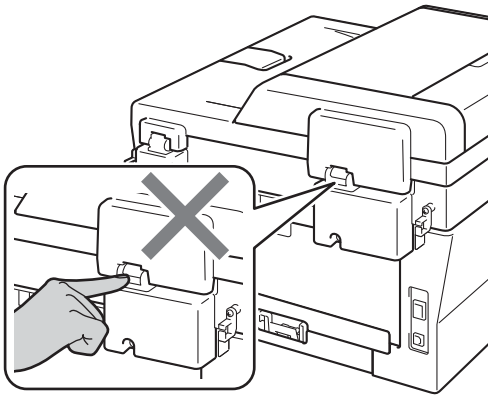

IMPORTANT

Ne retirez et n'endommagez PAS les étiquettes d'avertissement situées à l'extérieur ou à l'intérieur du produit.

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit ! Nous vous recommandons d'utiliser un bon dispositif de protection contre les surtensions sur le cordon d'alimentation et tout câble téléphonique (RJ-11) ou Ethernet (RJ-45) branché sur le produit!, ou de débrancher les cordons pendant en cas d'orage.

Des instructions de sécurité importantes

1 Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.

2 Conservez ces consignes à portée de la main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.

4 Prenez garde à ne pas inhaler de toner.

5 Ne placez RIEN qui puisse bloquer l'impression ou la réception de télécopies devant le produit. Ne placez RIEN en travers du plateau d'impression.

6 Attendez que les pages soient sorties avant de les récupérer.

7 NE tentez PAS de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Toute réparation doit être effectuée par un Centre de service autorisé Brother. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés de Brother :

   Aux États-Unis : 1 877 BROTHER (1 877 276-8437)

   Au Canada : 1 877 BROTHER

8 Débranchez l'appareil de la prise de courant CA et confiez les réparations à un technicien du service autorisé de Brother dans les circonstances suivantes :

   - Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé. (Ne touchez à la pièce endommagée ou éraillée lorsque vous déconnectez le produit.)
   - Un liquide a été renversé sur le produit.
   - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
   - L'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions. Limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent guide. Tout réglage incorrect peut endommager l'appareil, ce qui peut nécessiter une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
   - L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.
   - Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié, indiquant la nécessité d'une révision.

9 Pour la fiche des données de sécurité matérielle des accessoires applicables, visitez http://www.brother.com/ (USA seulement).

Réglementation

Avis FCC et téléphone standard (MFC seulement)

Ces avis sont en vigueur sur les modèles vendus et utilisés aux États-Unis seulement.

Pour la programmation des numéros d'urgence et les les appels test aux numéros d'urgence :

- Gardez la ligne et expliquez brièvement au répartiteur la raison de votre appel.
- Effectuez les appels test aux heures creuses, par exemple tôt le matin ou tard le soir.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et des normes adoptées par l'ACTA (America's Carrier Telecommunications Association, association des fournisseurs de télécommunications aux États-Unis). Le panneau arrière comporte une étiquette indiquant, entre autres, l'identification du produit au format des É.-U. : AAAEQ##TXXXX. Si demandé, vous devez fournir ce numéro à votre compagnie téléphonique.

Cet appareil peut être connecté en toute sécurité au réseau téléphonique à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet appareil au réseau téléphonique et au circuit de câblage doivent être conformes aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et aux normes adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique muni d'une fiche modulaire et conforme aux réglementations des deux organismes susmentionnés est livré avec ce produit. Le cordon a été conçu pour être branché sur une prise modulaire compatible et homologuée. (Pour plus de détails à ce sujet, consultez les instructions d'installation.)

Le REN est utilisé pour déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à une ligne téléphonique. Le surnombre de REN sur une ligne téléphonique pourrait avoir comme effet de ne pas faire sonner le téléphone lors de la réception d'un appel. Dans la majorité des endroits (mais pas tous), le nombre total de REN ne doit pas excéder cinq (5.0). Pour connaître le nombre exact d'appareils que la ligne téléphonique peut supporter, déterminé par le nombre total de REN, contactez votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits autorisés après le 23 juillet 2001, le REN de ce produit fait partie du numéro d'identification ressemblant à ceci : US:AAAEQ##TXXXX. Les caractères numériques représentés par ## sont le REN sans signe décimal (ex. 06 est le REN de 0.6). Pour les produits approuvés avant cette date, le REN est indiqué à un endroit différent sur l'étiquette.

Si cet appareil nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera de la possibilité d'une interruption temporaire du service. Si l'émission d'un avis n'est pas faisable, elle tâchera de vous en informer dans les plus brefs délais possible. Vous serez également informé de votre droit de déposer, au besoin, une plainte auprès de la FCC.

Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, ses équipements, ses opérations et ses procédures, ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Si c'est le cas, elle vous en préviendra pour que vous puissiez prendre des mesures afin d'éviter toute interruption de service.

Si cet appareil cause des problèmes techniques, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Brother pour obtenir des informations relatives à la garantie et aux prestations de réparation. (Voir *les numéros Brother* dans le *Guide de l'utilisateur*.) Si cet équipement nuit au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourra vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

La connexion à une ligne partagée est tarifée selon le barème des tarifs des provinces ou des États. Contactez la commission des services publics ou des services d'entreprise de votre région pour obtenir plus d'informations.

Si votre domicile a un d'un système d'alarme particulier connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet appareil ne désactive pas le système d'alarme. Si vous avez des questions concernant la désactivation inopinée de votre système d'alarme, appelez la compagnie de téléphone ou un installateur qualifié dans votre localité.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un quelconque problème concernant votre produit, appelez le service à la clientèle de Brother. (Voir *les numéros Brother* dans le *Guide de l'utilisateur*.)

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.

IMPORTANT

- (MFC seulement) Cet appareil ne doit pas être utilisé sur une ligne publique ni branché sur une ligne partagée.
- (MFC seulement) Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.
- (MFC seulement) Ce produit a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement. Une fiche mise à la terre doit être branchée sur une prise de courant c.a. mise à la terre après avoir vérifié les caractéristiques de la source de courant locale afin que l'appareil fonctionne correctement et en toute sécurité.

Avis de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

Partie responsable :	Corporation Internationale Brother 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis TÉL. : (908) 704-1700

affirme que les produits

Nom des produits :HL-2220 / HL-2230 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2270DW

Numéro du modèle :HL-22

Nom des produits :DCP-7060D / DCP-7065DN / HL-2280DW / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW

sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant donnée quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio/télévision expérimenté.
- (Modèles avec réseau sans fil seulement)

  Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner avec un autre émetteur ou antenne.

IMPORTANT

- Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par Brother Industries, Ltd. pourrait conduire à l'interdiction de l'utilisation de cet appareil.
- Un câble d'interface blindé devrait être utilisé pour assurer la conformité aux limites d'un périphérique numérique de Classe B.

Avis de conformité d’Industrie Canada (s’adresse uniquement aux résidents du Canada)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme au ICES–003 canadien.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENT (Canada seulement) (MFC seulement)

AVIS

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d’Industrie Canada.

AVIS

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède pas 5.

Sécurité laser (pour les modèles de 110-120 V seulement)

Ce matériel est certifié en tant que produit laser de classe 1 tel que défini par la norme CEI 60825-1 : 2007 conformément à la réglementation sur le rayonnement du Department of Health and Human Services (DHHS) des États-Unis, en vertu du « Radiation Control for Health and Safety Act » de 1968. Cela signifie que cet équipement n'émet aucun rayonnement laser dangereux.

Étant donné que le rayonnement interne est entièrement confiné dans des enceintes de protection et des boîtiers externes, il n'existe aucun risque d'échappement du faisceau laser de l’appareil pendant une phase quelconque de son utilisation.

Réglementation FDA (pour les modèles de 110-120 V seulement)

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a mise sur pied une réglementation pour les produits laser fabriqués le et après le 2 août 1976. La conformité est obligatoire pour tous les produits mis en marché aux États-Unis. L'une des étiquettes suivantes situées sur l'arrière du produit indique la conformité avec la réglementation FDA et doit accompagner les produits laser mis en marché aux États-Unis.

Fabriqué par :

BROTHER INDUSTRIES (VIETNAM) LTD.

Zone industrielle Phuc Dien, Commune de Cam Phuc, Province de Cam giang Dist Hai Duong, Vietnam.

Ce produit est conforme aux normes de performance de la FDA pour des produits laser, sauf dérogations conformément à l'avis Laser nº 50 du 24 juin 2007.

Fabriqué par :

BROTHER TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD.

NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Chine

Ce produit est conforme aux normes de performance de la FDA pour des produits laser, sauf dérogations conformément à l'avis Laser nº 50 du 24 juin 2007.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation des commandes et des réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux indiqués dans ce manuel peuvent vous exposer à un rayonnement invisible et nocif.

Rayonnement laser interne

Puissance maximale de rayonnement : 25 mW

Longueur d'onde : 770 - 800 nm

Classe laser : Classe 3B

Conçu pour les États-Unis et le Canada uniquement

Ces appareils ont été conçus pour être utilisés uniquement aux États-Unis et au Canada. Nous ne pouvons recommander leur utilisation à l'étranger, car cela pourrait constituer une violation des réglementations en matière de télécommunications (pour les modèles MFC uniquement) du pays en question. L'alimentation requise pour votre appareil pourrait également ne pas être compatible avec le type d'alimentation disponible dans un pays étranger. L'utilisation de modèles conçus pour les États-Unis ou le Canada dans un pays étranger est à vos risques et périls et peut entraîner la nullité de votre garantie.

Débranchement

Installez ce produit près d’une prise de courant AC facilement accessible. En cas d'urgence vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant CA, pour couper complètement le courant.

Connexion réseau local (modèles réseau seulement)

⚠ ATTENTION

NE connectez PAS cet appareil à une connexion de réseau local (LAN) soumise à des surtensions.

Avis de qualification internationale ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation.

En tant que partenaire d’ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac logo sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc.

PowerPC est une marque déposée d'IBM aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript et PostScript sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Corel et CorelDRAW sont des marques déposées ou des marques de commerce de Corel Corporation et/ou ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques déposées ou des marques de commerce de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque entreprise ayant le nom de son logiciel mentionné dans ce manuel possède une Convention de licence d'utilisation de logiciel spécifique pour ses programmes dont elle est propriétaire.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Commentaires d'homologation de source ouverte

Ce produit comprend un logiciel libre.

Veuillez consulter la section Commentaires d'homologation de source ouverte et information des droits d'auteurs que vous retrouverez sur le CD-ROM accompagnant votre produit.

(Pour Windows®) « X:\License.txt » (où X est la lettre correspondant à votre lecteur).

(Pour Macintosh) Faites un double-clic sur l'icône du CD-ROM sur votre bureau. Faites ensuite un double-clic sur l'icône **Utilitaires**. Le fichier License.rtf va s'afficher.

Droit d'auteur et licence

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ce produit comprend un logiciel développé par les vendeurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Autres informations (MFC-7860DW)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Bureau des brevets des États-Unis 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque de commerce de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tous droits réservés

Restrictions légales sur la reproduction (MFC et DCP uniquement)

La reproduction en couleur de certains documents est illégale et peut engager la responsabilité civile ou pénale du contrevenant. La liste suivante est fournie à titre indicatif et ne recense pas toutes les interdictions potentielles. En cas de doute, nous vous suggérons de consulter les autorités compétentes ou un conseiller au sujet du document en question. Les documents suivants délivrés par les gouvernements des États-Unis et du Canada ou une de leurs agences, États, territoires ou provinces ne peuvent être reproduits :

- Argent
- Obligations ou autres cédules
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (annulés ou non)
- Documents de sélection pour le service militaire ou d'incorporation
- Passeports
- Timbres-poste des États-Unis/Canada (annulés ou non)
- Coupons alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou traites bancaires émis par des agences gouvernementales
- Badges d'identification ou insignes
- Permis de conduire et certificats de titre de véhicules motorisés, selon les lois de certains États/provinces. La reproduction de travaux protégés par le droit d'auteur peut être régulée par des lois fédérales, d'État ou locales. Pour plus d'informations, consultez une autorité compétente ou un conseiller.