


РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

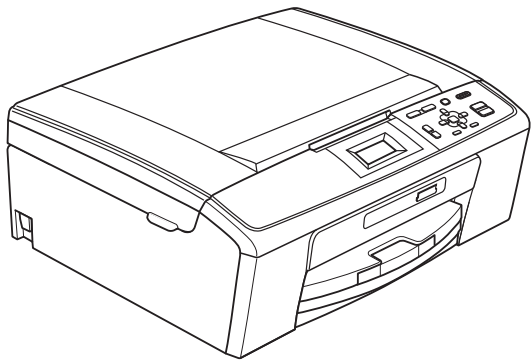

DCP-J125
DCP-J315W

Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря?

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Безопасност и правни клаузи	Преди да инсталирате вашето устройство, моля прочетете Инструкциите за безопасност.	Печатно / В кутията
Ръководство за бързо инсталиране	Първо прочетете това ръководство. Следвайте инструкциите за инсталиране на вашето устройство, драйверите и софтуера за операционната система и типа връзка, който използвате.	Печатно / В кутията
Основно ръководство за потребителя	Научете основните операции за копиране, сканиране и тези на PhotoCapture Center™, а така също и как се сменят консумативите. Вижте съвети за отстраняване на неизправности.	PDF файл / Компактдиск с документация
Ръководство за допълнителни функции	Научете повече за по-сложните операции: копиране, печатане на доклади и извършване на рутинно техническо обслужване.	PDF файл / Компактдиск с документация
Ръководство за потребителя на софтуера	Следвайте тези инструкции за печат, сканиране, мрежово сканиране, PhotoCapture Center™ и използване на функцията Brother ControlCenter.	PDF файл / Компактдиск с документация
Ръководство за мрежовия потребител (Само за DCP-J315W)	Това ръководство осигурява по-разширена информация за конфигуриране на връзките в безжична мрежа. Освен това, можете да намерите информация за мрежови функции, мрежов печат, съвети за отстраняване на неизправности и спецификации на поддържани мрежи.	PDF файл / Компактдиск с документация

Съдържание

1	Общи настройки	1
	Запазване в паметта	1
	Режим Sleep	1
	Течнокристален дисплей.....	2
	Смяна на езика на течнокристалния дисплей.....	2
	LCD Контраст	2
	Настройка на таймера за изгасяне на дисплея	2
2	Печатане на доклади	3
	Доклади	3
	Как да отпечатаме доклад	3
3	Изготвяне на копия	4
	Настройки за копиране	4
	Спиране на копирането	4
	Промяна на скоростта и качеството на копиране	4
	Увеличение или намаление на копираното изображение	5
	Създаване на N в 1 копия или плакат (Оформление на страница).....	6
	Настройка на плътността	7
	Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране	8
	Възстановяване на всички фабрични настройки	8
4	Печат на снимки от карта с памет	9
	Операции на PhotoCapture Center™	9
	Структура на папка на карти с памет	9
	Печат на изображения.....	10
	Печат индекс (Миниатюри)	10
	Печат на снимки.....	10
	Печат на всички снимки	11
	DPOF печат	11
	PhotoCapture Center™ - настройки за печат	12
	Качество на печат	13
	Опции за хартия.....	13
	Регулиране на яркост, контраст и цвят	14
	Изрязване	14
	Печат без бяло поле.....	15
	Печат на дата	15
	Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране	15
	Възстановяване на всички фабрични настройки	15
	Сканиране към карта с памет	16
	Задаване на нови настройки по подразбиране	16
	Възстановяване на фабричните настройки.....	16

A	Текуща поддръжка	17
	Почистване и проверка на устройството	17
	Почистване на външния корпус на устройството.....	17
	Почистване на валика на принтера.....	18
	Проверка на количеството мастило	18
	Опаковане и превозване на машината	19
B	Кратък речник	22
C	Индекс	23

Запазване в паметта

Вашите настройки на менюто са запазени за постоянно и в случай на прекъсване на електрозахранването няма да бъдат изгубени. Ако сте избрали

Посочи нов подр., настройките в режим **PHOTO CAPTURE (Картов център)** няма да бъдат изгубени. Временните настройки (например, **Контраст**) ще бъдат изгубени.

Режим Sleep

Можете да изберете колко дълго устройството да бъде бездействащо (от 1 до 60 минути), преди да премине в режим Sleep. Таймерът ще се рестартира при всяко използване на устройството.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Общи настройки**.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Режим почивка**.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **1Мин.**, **2Мин.**, **3Мин.**, **5Мин.**, **10Мин.**, **30Мин.** или **60Мин.**, което указва продължителността на периода, след който устройството влиза в режим Sleep.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Течнокристален дисплей

Смяна на езика на течнокристалния дисплей

Можете да промените езика на течнокристалния дисплей.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Инициал. настр.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Локален език.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 За избор на език, натиснете ▲ или ▼.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

LCD Контраст

Можете да регулирате LCD контраста за по-ясно и по-ярко изображение. Ако имате проблеми с четенето от течнокристалния дисплей, опитайте да промените настройките за контраст.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Общи настройки.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **LCD настройки.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **LCD Контраст.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Натиснете ◀, за да намалите контраста или натиснете ▶, за да увеличите контраста.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Настройка на таймера за изгасяне на дисплея

Можете да зададете за колко време осветлението на LCD да остане включено след връщане в екрана Готовност.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Общи настройки.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **LCD настройки.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Свет. таймер.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **10Сек., 20Сек., 30Сек. или Изкл.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Доклади

Разполагате със следните доклади:

- Помощен лист
Помощен лист показва как да програмирате устройството.
- Потреб. настр.
Показва списък с вашите настройки.
- Мрежова конфигурация (Само за DCP-J315W)
Показва списък на мрежовите настройки.
- WLAN доклад (Само за DCP-J315W)
Отпечатва доклад за WLAN връзка.

Как да отпечатаме доклад

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Печатай док.**
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете желаня доклад.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Настройки за копиране

Можете да промените настройките за копиране временно за множество копия.

Устройството се връща към своите настройки по подразбиране след 1 минута.

За да промените дадена настройка, натиснете ▲ или ▼, за да преминете през настройките за копиране. Когато желаната от вас настройка бъде осветена, натиснете **OK (Ок)**.

Когато сте приключили с избора на настройки, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



Забележка

Можете да запазите някои от настройките, които използвате най-често, като ги изберете за подразбиращи се. Тези настройки ще останат, докато ги промените отново. (Вижте *Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране* на стр. 8.)

Спиране на копирането

За да спрете копирането, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Промяна на скоростта и качеството на копиране

Можете да изберете качеството на копиране. Фабричната настройка е **Нормално**.

Бързо	Бързо копиране и използване на възможно най-малко мастило. Използвайте тази настройка, за да пестите време (за документи, които ще бъдат редактирани, големи документи или много копия).
Нормално	Препоръчителни настройки за обикновени разпечатки. Добро качество и задоволителна скорост на печат.
Най-добро	Използвайте тази настройка за копиране на точни изображения, като снимки. Най-висока резолюция и най-ниска скорост.

- 1 Заредете документа.
- 2 Въведете желания брой копия.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Качество**. Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Бързо**, **Нормално** или **Най-добро**. Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Ако не желаете да промените допълнителните настройки, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Увеличение или намаление на копираното изображение

Можете да изберете съотношение на увеличение или намаление. Ако изберете **Побери на стр.**, машината ще настрои размера автоматично спрямо размера на заредената хартия.

- 1 Заредете документа.
- 2 Въведете желания брой копия.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Увеличи/намали.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 100%, Увеличение, Намаление, Побери на стр., Custom (25-400%).
- 5 Направете някои от следните неща:
 - Ако сте избрали Увеличение или Намаление, натиснете **OK (Ок)** и натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаното съотношение на увеличение или намаление. Натиснете **OK (Ок)** и преминете към стъпка 6.
 - Ако изберете Custom (25-400%), натиснете **OK (Ок)**. Натискайте ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете число и след това натискайте **OK (Ок)** многократно, докато приключите с въвеждането на числото. Натискайте ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете , и натиснете **OK (Ок)**. Преминете към стъпка 6.
 - Ако изберете 100% или Побери на стр., натиснете **OK (Ок)**. Преминете към стъпка 6.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83%
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Побери на стр.
Custom (25-400%)

- 6 Ако не желаете да промените допълнителните настройки, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



Забележка

- Съдържание стр. не е налично с Увеличи/намали и Побери на стр.
- Побери на стр. не работи правилно, ако документът върху стъклото на скенера е наклонен повече от 3 градуса. Като използвате насоките за поставяне на документа в ляво и горе, поставете вашия документ върху стъклото на скенера, в горния ляв ъгъл, с лицето надолу.

Създаване на N в 1 копия или плакат (Оформление на страница)

Функцията копиране N в 1 може да ви помогне да спестите хартия чрез копиране на две или четири страници на една печатна страница.

Можете също да изработите и плакат. Когато използвате функцията Плакат, устройството автоматично разделя документа на секции, след това увеличава секциите, така че да можете да ги съберете в плакат.

! ВАЖНО

- Уверете се, че за размер на хартията е избран А4 или Letter.
- Не можете да използвате настройката Увеличи/намали с функциите N в 1 и Плакат.
- Ако отпечатвате многоцветни копия, N в 1 копие не е налично.
- (P) означава Портрет, а (L) означава Пейзаж.
- Можете да правите само по едно копие на плакат наведнъж.



Забележка

Увеличи/намали не е налично с Съдържание стр.

- 1 Заредете документа.
- 2 Въведете желан брой копия.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Съдържание стр. Натиснете ОК (Ок).

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изкл. (1 в 1), 2 в 1 (P), 2 в 1 (L), 4 в 1 (P), 4 в 1 (L) или Плакат (3x3). Натиснете ОК (Ок).

- 5 Ако не желаете да промените допълнителните настройки, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**, за да сканирате страницата. Ако правите плакат, устройството сканира страниците и започва печат. Преминете към стъпка 6.

- 6 След като устройството сканира страницата, натиснете + (Да), за да сканира следващата страница.

- 7 Поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете ОК (Ок). Повтаряйте стъпки 6 и 7 за всяка страница от оформлението.

- 8 След като сте сканирали всички страници, натиснете - (Не), за да завършите.



Забележка


Ако в Настройка на типа хартия за N в 1 копия е била избрана фотохартия, устройството ще отпечата изображенията както когато е избрана обикновена хартия.

Поставете документа с лицевата страна надолу в указаната по-долу посока.

■ 2 в 1 (P)



■ 2 в 1 (L)



■ 4 в 1 (P)




■ 4 в 1 (L)



■ Плакат (3 x 3)

Можете да направите копие на снимка с размер на плакат.

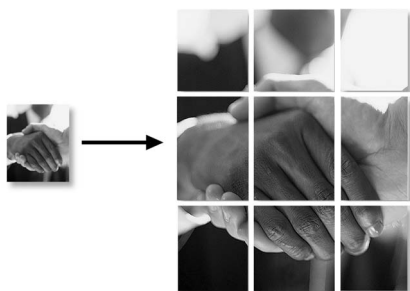

Настройка на плътността

Можете да регулирате плътността при копиране, за да направите копията по-тъмни или по-светли.

- 1 Заредете документа.
- 2 Въведете желания брой копия.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Наситеност. Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да направите по-светло или по-тъмно копие. Натиснете **OK (Ок)**.
- 5 Ако не желаете да промените допълнителните настройки, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране

Можете да запазите най-често използваните настройки за копиране за **Качество**, **Увеличи/намали**, **Наситеност** и **Съдържание стр.** като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато ги промените отново.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете нова настройка.
Натиснете **OK (Ok)**.
Повторете тази стъпка за всяка настройка, която желаете да промените.
- 2 След като промените последната настройка, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Посочи нов подр.**
Натиснете **OK (Ok)**.
- 3 Натиснете +, за да изберете **Да**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Възстановяване на всички фабрични настройки

Можете да върнете настройките за копиране **Качество**, **Увеличи/намали**, **Наситеност** и **Съдържание стр.**, които сте променили, на фабричните настройки.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Фабрични наст.**
Натиснете **OK (Ok)**.
- 2 Натиснете +, за да изберете **Да**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Операции на PhotoCapture Center™

Структура на папка на карти с памет

Вашето устройство е съвместимо с файловете за изображения на съвременните цифрови фотоапарати и карти с памет; все пак, за да избегнете грешки, прочетете бележките по-долу:

- Разширението на файла с изображение трябва да бъде .JPG (други разширения като .JPEG, .TIF, .GIF и др. няма да бъдат разпознати).
- Печатането чрез Direct PhotoCapture Center™ трябва да бъде извършено отделно от операциите на PhotoCapture Center™, за които се изисква компютър. (Не е възможна едновременна работа.)
- Устройството може да чете до 999 файла от карта с памет.
- Файлът DPOF от картата с памет трябва да бъде във валиден DPOF формат. (Вижте *DPOF печат* на стр. 11.)

Моля, имайте предвид следното:

- Когато печатате индекс или изображения, PhotoCapture Center™ ще отпечата всички валидни изображения, дори ако има едно или повече повредени. Повредените изображения няма да бъдат отпечатани.

- (За потребители на карта с памет)

Вашето устройство е създадена да чете карти с памет, форматираны от цифров фотоапарат.

Когато цифров фотоапарат форматира карта с памет, той създава специална папка, в която копира данните от изображението. Ако трябва да промените данните на изображението, съхранени на карта с памет, от вашия компютър, препоръчваме ви да не променят структурата на папката, създадена от цифровия фотоапарат. Когато съхранявате или променят файлове на картата с памет, ние ви препоръчваме да използвате същата папка, която използва цифровият фотоапарат. Ако данните не са съхранени в същата папка, устройството може да не е в състояние да прочете файла или да отпечата изображението.

Печат на изображения

Печат индекс (Миниатюри)

PhotoCapture Center™ задава номера на изображенията (като № 1, № 2, № 3 и т.н.).




→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ използва тези номера, за да идентифицира всяка снимка. Можете да отпечатате страница с миниатюри. Това ще покаже всички снимки на картата с памет.




Забележка

Само имена на файлове с 8 или по-малко символа могат да бъдат отпечатани правилно на индекс листа.

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилния слот.
Натиснете  (**PHOTO CAPTURE (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. индекса.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 6 IMGs/Line или 5 IMGs/Line.
Натиснете **ОК (Ок)**.

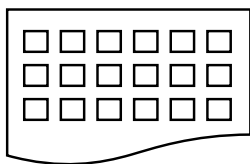

6 IMGs/Line

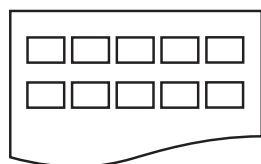

5 IMGs/Line

Времето за печат за 5 IMGs/Line ще бъде повече отколкото за 6 IMGs/Line, но качеството ще бъде по-добро.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете настройките за хартия, Вид хартия и Големина хар.
Направете някои от следните неща:

- Ако изберете Вид хартия, натиснете **ОК (Ок)** и натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71, Brother BP61 или Друга гланцова.
Натиснете **ОК (Ок)**.

- Ако изберете Големина хар., натиснете **ОК (Ок)** и натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера хартия, който използвате, А4 или Letter.


Натиснете **ОК (Ок)**.

- Ако не желаете да промените настройките за хартия, преминете към стъпка 5.

- 5 За печат, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

Печат на снимки

Преди да отпечатате отделно изображение, трябва да знаете неговия номер.

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилния слот.
Натиснете  (**PHOTO CAPTURE (Картов център)**).
- 2 Разпечатайте индекса. (Вижте *Печат индекс (Миниатюри)* на стр. 10.)
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпечатай снимки.
Натиснете **ОК (Ок)**.

- 4 Натискайте ▲ многократно, за да изберете номера на изображението, което искате да отпечатате, от индекса (миниатюри). Ако желаете да изберете двуцифрен номер, натиснете ►, за да преместите курсора на следващата цифра. (Например, въведете 1, ►, 6, за да отпечатате изображение № 16.) Натиснете **ОК (Ок)**.



Забележка

За да намалите номера на изображението, натиснете ▼.

- 5 Повтаряйте стъпка 4, докато въведете всички номера на изображения, които искате да отпечатате. (Например, въведете 1, **ОК (Ок)**, 3, **ОК (Ок)**, 6, **ОК (Ок)**, за да отпечатате изображения № 1, № 3 и № 6.)




Забележка

Можете да въведете до 12 знака (включително запетайте) за номера на изображения, които искате да отпечатате.

- 6 След като изберете номерата на изображенията, отново натиснете **ОК (Ок)**.
- 7 Натискайте многократно + или -, за да въведете желан брой копия.
- 8 Направете някои от следните неща:
- Промяна на настройките за печат. (Вижте *PhotoCapture Center™ - настройки за печат* на стр. 12.)
 - Ако не желаете да променят никоя от настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Печат на всички снимки

Можете да отпечатате всички снимки на вашата карта с памет.

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилния слот. Натиснете  (**PHOTO CAPTURE (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Отпеч. снимките**. Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Натискайте многократно + или -, за да въведете желан брой копия.
- 4 Направете някои от следните неща:
- Промяна на настройките за печат. (Вижте *PhotoCapture Center™ - настройки за печат* на стр. 12.)
 - Ако не желаете да променят никоя от настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.


DPOF печат

DPOF е съкращение на Digital Print Order Format.

Основните производители на цифрови фотоапарати (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation и Sony Corporation) са създали този стандарт, за да улеснят печатането на изображения от цифров фотоапарат.

Ако вашият цифров фотоапарат поддържа DPOF печат, от дисплея на фотоапарата ще можете да изберете снимките и броя копия, които искате да отпечатате.

Когато карта с памет, съдържаща DPOF информация, е поставена в устройството, ще можете да отпечатате избраните снимки по-лесно.

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилния слот.
Натиснете  (**PHOTO CAPTURE (Картов център)**). Устройството ще ви попита дали желаете да използвате DPOF настройки.
- 2 Натиснете **+**, за да изберете Да.
- 3 Направете някои от следните неща:
 - Промяна на настройките за печат. (Вижте *PhotoCapture Center™ - настройки за печат* на стр. 12.)
 - Ако не желаете да променят никоя от настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.



Забележка

Може да се появи грешка във файла DPOF, ако редът на печат, който е бил създаден във фотоапарата, е бил повреден. За да оправите проблема, изтрийте и създайте нов ред за печат във фотоапарата.

За инструкции как да изтриете или създадете ред на отпечатване, вижте уебсайта за поддръжка на производителя на вашия фотоапарат или придружаващата документация.

PhotoCapture Center™ - настройки за печат

Можете временно да промените настройките за печат за следващата разпечатка.


Устройството се връща към своите настройки по подразбиране след 3 минути.



Забележка

Можете да запазите някои от настройките за печат, които използвате най-често, като ги зададете като подразбиращи се.

(Вижте *Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране* на стр. 15.)

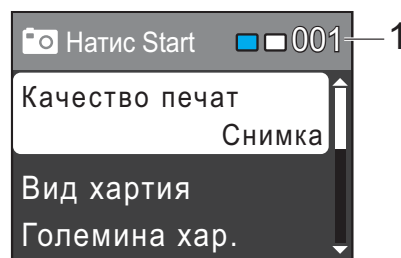

1 Брой разпечатки

(За преглед на снимка(-и))

Можете да видите общия брой снимки, които ще бъдат отпечатани.

(За Печат на всички снимки, Печат на снимки)

Можете да видите броя копия за всяка снимка, които ще бъде отпечатана.

(За DPOF печат)

Това не се появява.

Качество на печат

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Качество печат**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Нормално** или **Снимка**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Опции за хартия







Тип хартия

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вид хартия**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа хартията, който ползвате: **Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71, Brother BP61** или **Друга гланцова**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Хартия и размер на печат

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Големина хар.**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера на хартията, който ползвате, **10x15cm, 13x18cm, A4** или **Letter**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Ако изберете **A4** или **Letter**, натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера на печат.
Натиснете **ОК (Ок)**.

4

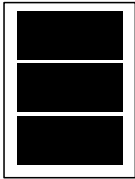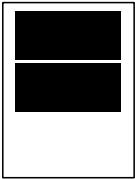Например: Позиция на печат за хартия с размер A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Макс. размер
		

- 4 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Регулиране на яркост, контраст и цвят

Яркост

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Яркост.
Натиснете **OK (Ok)**.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да направите по-тъмна или по-светла разпечатка.
Натиснете **OK (Ok)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Контраст

Можете да изберете настройката за контраст. Увеличаването на контраста ще направи изображението по-отчетливо и по-ярко.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Контраст.
Натиснете **OK (Ok)**.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да промените контраста.
Натиснете **OK (Ok)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.


Изрязване

Ако снимката е твърде дълга или широка, за да се вмести в свободното място на избраното оформление, то част от изображението ще бъде автоматично изрязано.


Фабричната настройка е **Вкл.** Ако желаете да отпечатате цялото изображение, променете настройката на **Изкл.** Когато зададете **Отрязване** на **Изкл.**, също задайте **Без граници** на **Изкл.** (Вижте *Печат без бяло поле* на стр. 15.)

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Отрязване**.
Натиснете **OK (Ok)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл.** (или **Вкл.**).
Натиснете **OK (Ok)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Отрязване: Вкл.

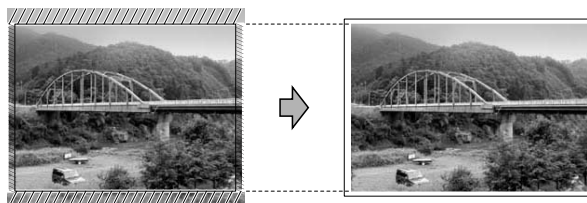

Отрязване: Изкл.

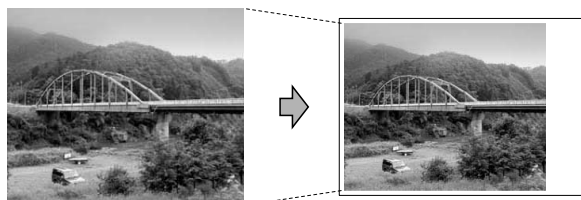

Печат без бяло поле

Тази функция увеличава печатната площ до краищата на листа хартия. Отпечатването ще бъде малко по-бавно.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Без граници**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл. (или Вкл.)**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.

Печат на дата

Можете да отпечатате датата, ако тя е в данните на вашата снимка. Датата ще бъде отпечатана в долния десен ъгъл. Ако данните не съдържат тази информация, не можете да използвате тази функция.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Печат дата**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл. (или Изкл.)**.
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Ако не желаете да промените допълнителни настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за печат.



Забележка

За да използвате функцията **Печат дата**, настройката **DPOF** на вашия фотоапарат трябва да бъде изключена.

Задайте вашите промени като нова настройка по подразбиране

Можете да запазите някои от настройките за печат, които използвате най-често, като ги изберете за подразбиращи се. Тези настройки ще останат, докато ги промените отново.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете нова настройка.
Натиснете **ОК (Ок)**.
Повторете тази стъпка за всяка настройка, която желаете да промените.
- 2 След като промените последната настройка, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Посочи нов подр.**
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 3 Натиснете **+**, за да изберете **Да**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Възстановяване на всички фабрични настройки


Можете да върнете настройките на **PhotoCapture** **Качество печат**, **Вид хартия**, **Големина хар.**, **Яркост**, **Контраст**, **Отрязване**, **Без граници** и **Печат дата**, които сте променили, на фабричните настройки.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Фабрични наст.**
Натиснете **ОК (Ок)**.
- 2 Натиснете **+**, за да изберете **Да**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Сканиране към карта с памет


Задаване на нови настройки по подразбиране

Можете да запазите настройките за Сканиране към носител (Качество и Вид на файл), които използвате най-често, като ги изберете за подразбиращи се. Тези настройки ще останат, докато ги промените отново.

- 1 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Посочи нов подр.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете +, за да изберете Да.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да върнете всички настройки за Сканиране към носител (Качество и Вид на файл), които сте променили, на фабричните настройки.

- 1 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст.
Натиснете **OK (Ок)**.
- 4 Натиснете +, за да изберете Да.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Почистване и проверка на устройството


Почистване на външния корпус на устройството

! ВАЖНО


- Използвайте неутрални миещи препарати. Почистването с летливи течности, като разреждател или бензин, ще повреди външната повърхност на устройството.
- НЕ използвайте почистващи материали, съдържащи амоняк.
- НЕ използвайте изопропилов алкохол за премахване на замърсяване от контролния панел. Панелът може да се спуска.

Почистете външния корпус на устройството както следва:


- 1 Издърпайте тавата за хартия (1) извън устройството.

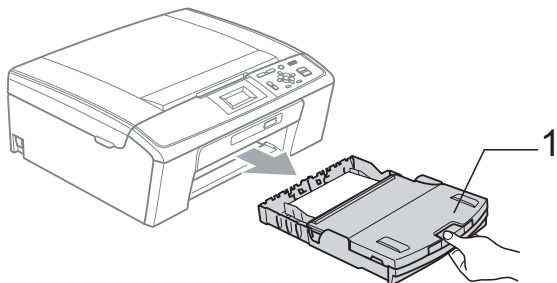

- 2 Избършете корпуса на устройството със суха, мека кърпа без влакна, за да премахнете праха.

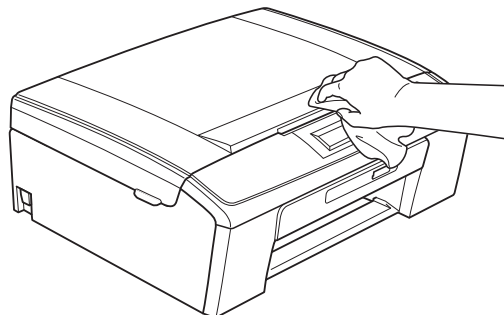

- 3 Повдигнете капака на изходната тава за хартия и отстранете всичко, което е заседнало в нея.
- 4 Избършете тавата за хартия отвън и отвътре със суха, мека кърпа без влакна, за да премахнете праха.

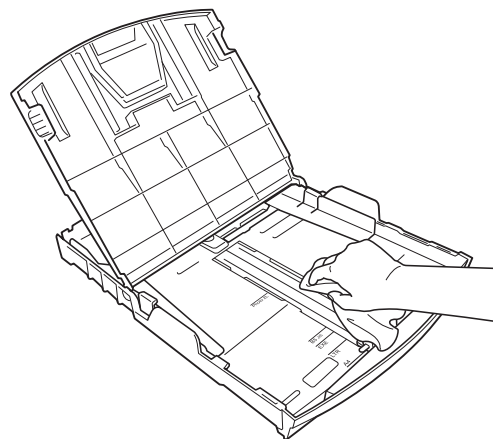


- 5 Затворете капака на изходната тава за хартия и я сложете в устройството, така че да влезе напълно.

Почистване на валика на принтера

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте изключили машината от електрическия контакт, преди да почистите валика на принтера (1).

- 1 Повдигнете капака на скенера и го заключете в отворена позиция.
- 2 Почистете валика на принтера на устройството (1) и около него, като избършете разпръснатото мастило със суха, мека кърпа без влакна.

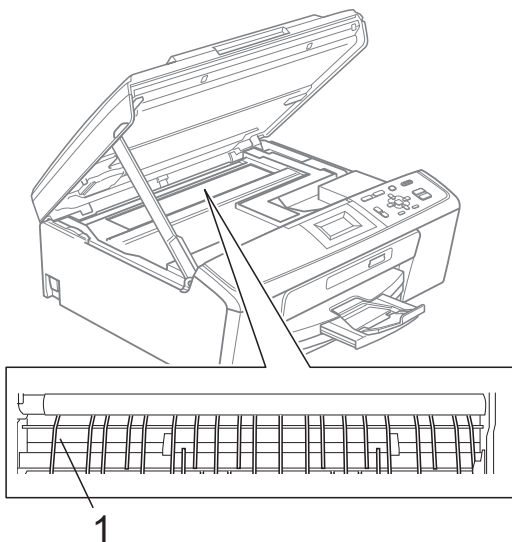

Проверка на количеството мастило

Въпреки че върху течнокристалния дисплей се появява икона за обем на мастилото, можете да използвате клавиша **Menu (Меню)**, за да видите голяма диаграма, показваща оставащото в касетата мастило.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Управ. мастило**. Натиснете **OK (Ок)**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Обем мастило**. Натиснете **OK (Ок)**. На течнокристалния дисплей ще се покаже количеството мастило.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

Можете да проверите количеството мастило от вашия компютър. (Вижте *Печат за Windows®* или *Печат и изпращане на факс за Macintosh* в *Ръководство за потребителя на софтуера*.)

Опаковане и превозване на машината


Когато транспортирате устройството, използвайте опаковъчните материали, в които то е доставено. За правилно опаковане на устройството, следвайте инструкциите по-долу. Гаранцията не покрива повреди, причинени по време на превоз.

! ВАЖНО

Важно е да изчакате устройството да „паркира“ печатащата глава след приключване на задача за разпечатване. Слушайте внимателно устройството, преди да го изключите, и се уверете, че механичният шум е спрял. Ако не оставите устройството да приключи процеса по паркиране на печатащата глава, може да предизвикате проблеми с печата и повреда на главата.


- 1 Отворете капака на мастилницата.
- 2 Извадете всичките четири касети с мастило. Натиснете лоста за отпускане на мастилените касети над всяка от тях, за да ги освободите. (Вижте *Смяна на касетите с мастило в приложение А в Основно ръководство за потребителя.*)

- 3 Поставете зелената защитна част и затворете капака на мастилницата.

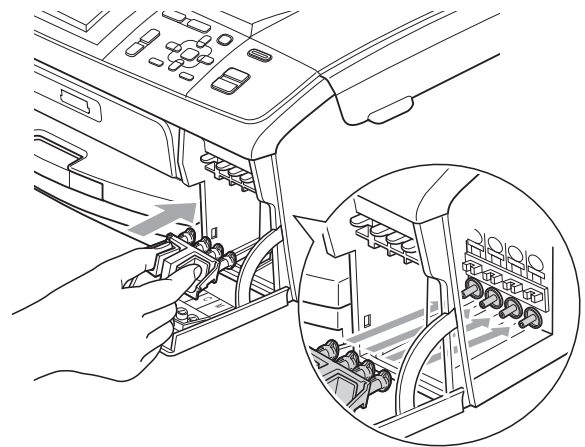


! ВАЖНО

- Уверете се, че пластмасовите пластинки от двете страни на зелената защитна част (1) са здраво щракнати на място (2).

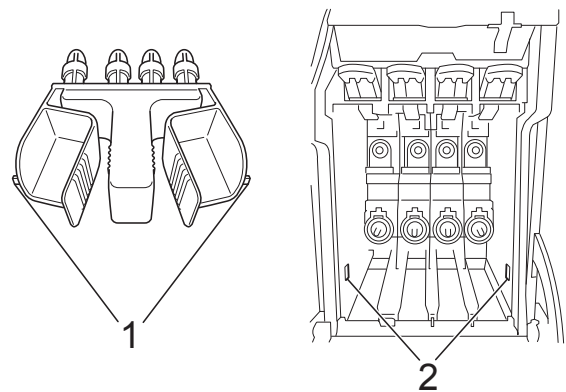

- Ако не можете да намерите зелената защитна част, НЕ отстранявайте касетите с мастило преди транспортирането. Много важно е машината да бъде транспортирана или със зелена защитна част или с касети за мастило на позиция. Транспортирането без тях ще повреди устройството и може да анулира гаранцията.


- 4** Повдигнете предната част на устройството и закачете дългия край (1) на зелената защитна част в Т-образния отвор под него. Бутнете вилообразния край (2) върху тавата за хартия.

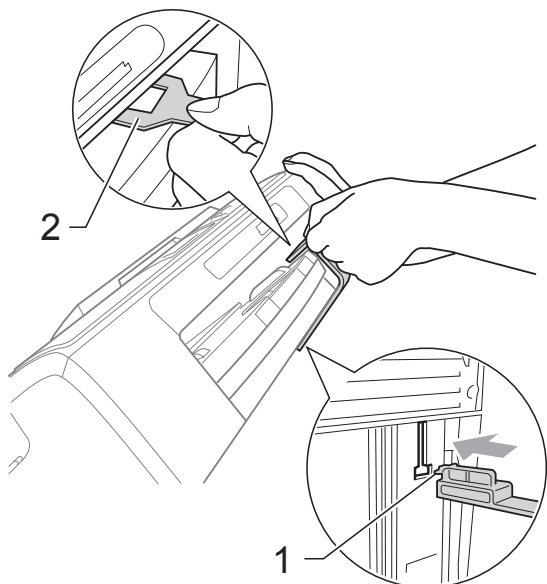


- 5** Изключете устройството от контакта.

- 6** Хванете с две ръце пластмасовите носачи от двете страни на устройството, за да вдигнете капака на скенера, докато се застопори стабилно в отворено положение. Извадете интерфейсия кабел от устройството, ако е включен.


- 7** Повдигнете капака на скенера, за да освободите затвора (1). Внимателно спуснете носача на капака на скенера (2) и затворете капака на скенера (3).

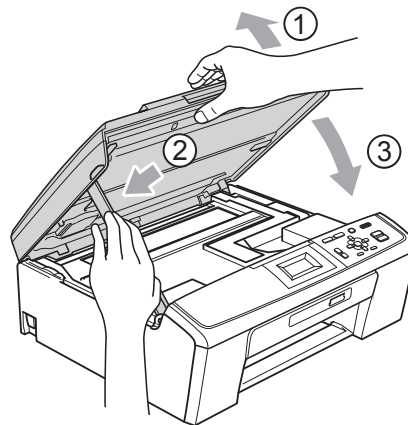

- 8** Опакувайте машината в чантата.

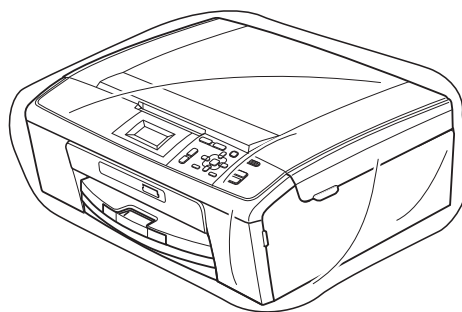

- 9** Пакетирайте машината и печатните материали в оригиналната опаковка с оригиналните материали за пакетиране, както е показано по-долу.
Не поставяйте използвани касети с мастило в опаковката.

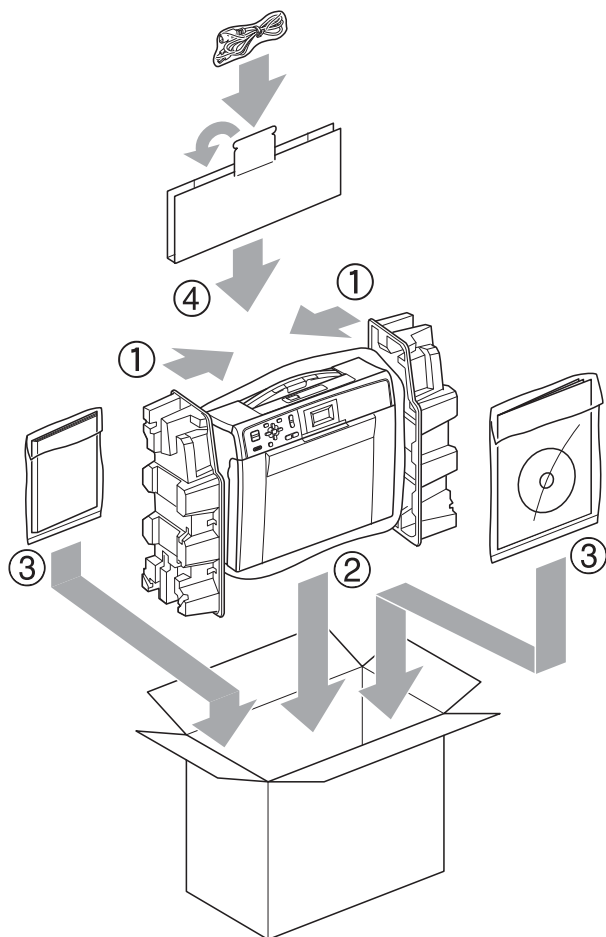

- 10** Затворете кашона и го облепете с тиксо.

Това е сравнителен списък на всички характеристики и термини, които се съдържат в ръководствата на Brother. Наличността на определена функция зависи от модела, който сте закупили.

Innobella™

Innobella™ е гама от оригинални консумативи, предлагани от Brother. За най-добро качество, Brother препоръчва мастило и хартия Innobella™.

LCD (Течнокристален дисплей)

Течнокристалният дисплей на устройството, който показва интерактивни съобщения по време на програмиране от екрана.

PhotoCapture Center™

Позволява ви да отпечатвате цифрови снимки от цифров фотоапарат при висока резолюция за най-добро качество на печат на снимки.

WLAN доклад

Отпечатан доклад, който показва резултата от свързването с WLAN.

Временни настройки

Можете да изберете определени опции за всяко копиране без да променяте настройките по подразбиране.

Контраст

Настройка за компенсиране на тъмни или светли документи чрез осветяване на тъмни документи и затъмняване на светли документи.

Настройки на потребителя

Отпечатан доклад, който показва текущите настройки на устройството.

Плътност

Промяната на плътността прави цялото изображение по-светло или по-тъмно.

Режим Меню

Режим за програмиране, за смяна на настройките на устройството.

Скала на сивия цвят

Налични нюанси на сивия цвят за копиране и сканиране.

Сканиране

Процесът на изпращане на електронно изображение на хартиен документ към компютъра.

Сканиране към носител

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ в карта с памет. Едноцветните изображения могат да бъдат във формат TIFF или PDF, а цветните изображения могат да бъдат във формат PDF или JPEG.

Списък „Помощ“

Разпечатка на таблицата с менюта, която може да се използва за програмиране на устройството, когато нямате на разположение Базово ръководство за потребителя.

Яркост

Промяната на яркостта прави цялото изображение по-светло или по-тъмно.

А

Apple Macintosh

Вижте Ръководство за потребителя на софтуера.

С

ControlCenter

Вижте Ръководство за потребителя на софтуера.

L

LCD (течно-кристален дисплей)

Контраст 2

LCD (течнокристален дисплей)

Език 2

Списък „Помощ“ 3

Таймер за изгасяне на дисплея 2

M

Macintosh

Вижте Ръководство за потребителя на софтуера.

P

PhotoCapture Center™

DPOF печат 11

Без бяло поле 15

Изрязване 14

Настройки за печат

Връщане на фабричната
настройка 15

Задаване на нова настройка по
подразбиране 15

Качество 12, 13

Контраст 14

Тип и размер на хартията 13

Яркост 14

от PC

Вижте Ръководство за потребителя на софтуера.

Печат

всички снимки 11

индекс 10

снимки 10

Печат на дата 15

Сканиране към носител

карта с памет 16

W

Windows®

Вижте Ръководство за потребителя на софтуера.

Д

Доклади

WLAN доклад 3

как да отпечатаме 3

Мрежова конфигурация 3

Настройки на потребителя 3

Списък „Помощ“ 3

З

Запазване в паметта 1

К

Копиране

възстановяване на фабричните
настройки 8

задаване на нова настройка по
подразбиране 8

качество 4

оформление на страница (N в 1,
плакат) 6

плътност 7

увеличение/намаление 5

M

Масилените касети	
проверка на количеството	
мастило	18
Мрежов	
печат	
Вижте Ръководство за мрежовия	
потребител.	
сканиране	
Вижте Ръководство за потребителя на	
софтуера.	

N

Намаление на копията	5
----------------------------	---

O

Опаковане и превозване на	
машината	19
Отстраняване на неизправности	
проверка на количеството мастило ...	18

P

Печат	
доклади	3
Почистване на	
валяка на принтера	18
Превозване на машината	19
Прекъсване на електрозахранването	1

P

Режим Sleep	1
-------------------	---

C

Сканиране	
Вижте Ръководство за потребителя на	
софтуера.	

brother®

Посетете ни в Интернет
<http://www.brother.com>

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Местните дружества, предлагащи търговската марка Brother, или техните дилъри, поддържат само устройствата, закупени в съответната държава.