


GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL

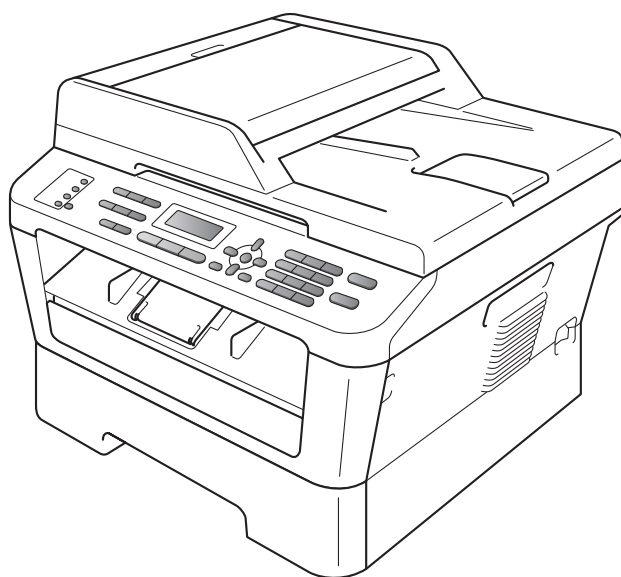

**MFC-7360N
MFC-7460DN
MFC-7860DW**

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Version B

NOR

Hvis du trenger å ringe kundeservice

Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse:

Modellnummer: MFC-7360N, MFC-7460DN og
MFC-7860DW

(Sett ring rundt ditt modellnummer)

Serienummer: ¹ _____

Kjøpsdato: _____

Forhandler: _____

¹ Du finner serienummeret på baksiden av enheten. Ta vare på denne brukermanualen sammen med kjøpskvitteringen, som et bevis på kjøpet, i tilfelle tyveri, brann eller garantiservice.

Registrer produktet på nettet på adressen

<http://www.brother.com/registration/>

Brukermanualer og hvor finner jeg den?

Hvilken manual?	Hva er i den?	Hvor er den?
Sikkerhet og juridisk informasjon	Les denne guiden først. Les Sikkerhetsinstruksjoner før du setter opp maskinen din. Se denne guiden for varemerker og juridiske begrensninger.	Trykt / I esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for å sette opp maskinen din og installere driverne og programvaren for det operativsystemet og den tilkoblingstypen du bruker.	
Grunnleggende brukermanual	Lær grunnleggende operasjoner som Faks, Kopier, Skanne og hvordan du skifter ut forbruksmateriell. Se tips om feilsøking.	Skrevet ut / I esken For HUN/BUL/ROM/POL/SVK/CZE: PDF-fil / CD-ROM med dokumentasjon / I esken
Avansert brukermanual	Lær mer avanserte operasjoner: Faks, Kopiering, sikkerhetsfunksjoner, skrive ut rapporter og utføre rutinemessig vedlikehold.	PDF-fil / Dokumentasjons-CD-ROM / I esken
Programvarehåndbok	Følg disse instruksene for Utskrift, Skanning, Nettverksskanning, Fjernoppsett, PC-Faks og bruk av Brother ControlCenter-verktøyet.	
Nettverks ordliste	Denne guiden inneholder grunnleggende informasjon om avanserte nettverksfunksjoner til Brother-maskiner, samt forklaringer om generelle begreper og begreper relatert til nettverk.	
Brukerhåndbok for nettverket	Denne guiden inneholder nyttig informasjon om kablet og trådløst nettverk og sikkerhetsinnstillinger for bruk av Brother-maskinen. Du finner også informasjon om protokoller som maskinen støtter og detaljerte tips om feilsøking.	

Innholdsfortegnelse

(GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL)

1	Generell informasjon	1
	Bruke dokumentasjonen	1
	Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen	1
	Tilgang til den Avanserte brukermanualen, Programvarehåndboken og Brukerhåndboken for nettverket	2
	Vise dokumentasjonen	2
	Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)	4
	Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)	5
	Oversikt over kontrollpanel	6
	Voluminnstillinger	10
	Ringevolum	10
	Volum til pipetone	10
	Høyttalervolum	10
2	Legge i papir	11
	Legge i papir og utskriftsmedier	11
	Legge papir i det vanlige papirmagasinet	11
	Legge papir i den manuelle materåpningen	13
	Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder	18
	Papirinnstillinger	19
	Papirtype	19
	Papirstørrelse	19
	Godtatt papir og andre utskriftsmedier	19
	Anbefalt papir og utskriftsmedie	19
	Type og størrelse på papir	20
	Håndtere og bruke spesialpapir	21
3	Legge i dokumenter	24
	Slik legger du i dokumenter	24
	Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)	24
	Ved å bruke skannerglassplaten	25
4	Sende en faks	27
	Slik sender du faks	27
	Fakse dokumenter i størrelsen Letter fra skannerglassplaten	28
	Avbryte en faks som er i gang	28
	Sendingsverifiseringsrapport	28

5	Motta faks	29
	Mottaksmoduser	29
	Velge mottaksmodus	29
	Bruke mottaksmodi	30
	Kun faks	30
	Faks/Tel	30
	Manuelt	30
	Ekstern TAD	30
	Innstillinger for mottaksmodus	31
	Ringeforsinkelse	31
	F/T-ringetid (kun Fax/Tel-modus)	31
	Faksdeteksjon	32
6	Telefon og eksterne enheter	33
	Telefonlinjetjenester	33
	Angi telefonlinjetype	33
	Koble til en ekstern telefonsvarer	34
	Tilkoblinger	34
	Spille inn utgående beskjed	34
	Flerlinjetilkoblinger (hussentral)	35
	Ekstern og biapparat	35
	Kobler til en ekstern telefon eller et biapparat	35
	Operasjon fra en ekstern telefon eller et biapparat	36
	Kun Faks/Tel-modus	36
	Bruke et trådløst eksternt håndsett som ikke er fra Brother	36
	Bruke fjernkodene	36
7	Slå og lagre telefonnumre	38
	Slik slår du telefonnumre	38
	Manuell oppringing	38
	Direktevalg Slå	38
	Hurtig valg	38
	Søk	39
	Faksgjenoppringing	39
	Lagre numre	39
	Direktevalg- og hurtigvalgalternativer	40
	Lagre en pause	41
	Lagre direktevalg-oppringingsnumre	41
	Lagre hurtigvalgunumre	43
	Endre direktevalg- og hurtigvalgunumre	45
	Slette direktevalg- og hurtigvalgunumre	47
8	Kopiere	48
	Slik kopierer du	48
	Stanse kopiering	48
	Kopiinnstillinger	48

9	Slik skriver du ut fra en datamaskin	49
	Skrive ut et dokument	49
10	Slik skanner du til en datamaskin	50
	Skanne et dokument som en PDF-fil med ControlCenter4 (Windows®)	50
	Endre SCAN-tasteinnstillingene	53
	Før skanning.....	53
	SCAN-tasteinnstillinger.....	53
	Skanne med SCAN-tasten	55
A	Regelmessig vedlikehold	56
	Bytte ut forbruksmaterieell	56
	Skifte tonerkassetten	57
	Skifte ut trommelenhet.....	62
	Rengjøre maskinen.....	66
	Rengjøre maskinen utvendig.....	67
	Rengjøre skannerglassplaten.....	67
	Rengjøre corona-tråden	69
	Rengjøre trommelenhet.....	70
	Rengjøre papirrullene	75
	Kontrollere maskinen.....	76
	Kontrollere sidetellerne	76
	Kontrollere gjenværende levetid for deler.....	76
B	Feilsøking	77
	Feil- og vedlikeholdsmeldinger	77
	Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten	82
	Dokumentstopp.....	83
	Dokument sitter fast øverst i dokumentmaterenheten.....	83
	Dokumentet sitter fast under dokumentdekslet	83
	Fjerne små dokumenter som sitter fast i dokumentmaterenheten	84
	Dokumentet sitter fast i utskuffen	84
	Papirstopp	85
	Papiret sitter fast i standard papirmagasin	85
	Papiret sitter fast bak i maskinen.....	86
	Papiret sitter fast inni maskinen.....	89
	Papiret fast i dupleksmagasinet (MFC-7460DN og MFC-7860DW)	93
	Dersom du har problemer med maskinen din.....	96
	Stille inn ringetonedeteksjon.....	105
	Støy på telefonlinjen	105
	Forbedre utskriftskvaliteten.....	106
	Maskininformasjon.....	116
	Kontrollere serienummeret	116
	Tilbakestillingsfunksjoner.....	116
	Slik tilbakestill du maskinen.....	117

C	Meny og funksjoner	118
	Programmering i displayet	118
	Menytabell	118
	Slik får du tilgang til menymodusen	118
	Menytabell	119
	Skrive inn tekst	135
D	Spesifikasjoner	137
	Generelt	137
	Dokumentstørrelse	139
	Utskriftsmedier	140
	Faks	141
	Kopiering	142
	Skanner	143
	Skriver	144
	Grensesnitt	145
	Datamaskinkrav	146
	Forbruksmateriell	148
	Nettverk (LAN)	149
E	Stikkordliste	150

Innholdsfortegnelse

(AVANSERT BRUKERMANUAL)

Avansert brukermanual forklarer følgende funksjoner og operasjoner. Du kan se Avansert brukermanual på dokumentasjons CD-platen.

1 Generelle innstillinger

Lagring i minnet
Automatisk skifte mellom sommer-/vintertid
Miljøfunksjoner
Tonerinnstillinger
Kontrast på displayet
Modustimer

2 Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhet

3 Sende en faks

Ytterligere alternativer for sending
Andre alternativer ved sending
Polling-oversikt

4 Motta faks

Fjernalternativer for faks
Andre mottaksfunksjoner
Polling-oversikt

5 Slå og lagre telefonnumre

Telefonlinjetjenester
Ytterligere oppringingsoperasjoner
Flere måter å lagre nummer på

6 Skrive ut rapporter

Faksrapporter
Rapporter

7 Kopiere

Kopiinnstillinger
Tosidig kopiering (Ensidig til tosidig)
(MFC-7460DN og MFC-7860DW)

A Regelmessig vedlikehold

Rengjøre maskinen
Kontrollere maskinen
Pakke og sende maskinen

B Ordliste

C Stikkordliste



Bruke dokumentasjonen

Takk for at du kjøpte en Brother-maskin! Les gjennom dokumentasjonen slik at du kan få det aller beste ut av maskinen.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Fet skrift	Fet skrift angir taster på maskinens kontrollpanel eller på dataskjermen.
<i>Kursiv</i>	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New angir meldingene i displayet på maskinen.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på gjenstander eller som kan forårsake funksjonstap.



Symbolet for elektriske skader varslar deg om mulig elektrisk støt.



Symbolene for varm overflate advarer deg mot å berøre maskindeler som er varme.



Notater forklarer hva du bør gjøre i bestemte situasjoner eller gir tips om hvordan den aktuelle bruken fungerer med andre funksjoner.

Tilgang til den Avanserte brukermanualen, Programvarehåndboken og Brukerhåndboken for nettverket

Denne Grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen, for eksempel hvordan man bruker de avanserte funksjonene til Faks, Kopier, Skriver, Skanner, PC-faks og Nettverk. Når du er klar for å lære mer detaljert informasjon om disse operasjonene, kan du lese **Avansert brukermanual**, **Programvarehåndbok**, **Nettverksordliste** og **Brukerhåndbok for nettverket** som finnes på dokumentasjons CD-ROM-en.

Vise dokumentasjonen

- 1 Slå på datamaskinen din. Sett inn dokumentasjons CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.




Merk


(Windows®-brukere) Hvis skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-stasjonsikonet og dobbeltklikk deretter på **index.html**.

- 2 (Macintosh-brukere) Dobbeltklikk på ikonet til dokumentasjons CD-platen og deretter på **index.html**.

- 3 Klikk på landet ditt.

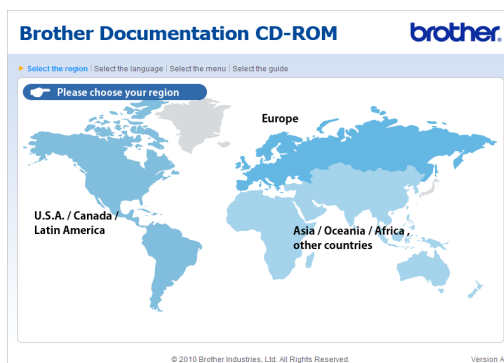

- 4 Pek til språket ditt, pek til **Se manual**, og klikk deretter på guiden som du vil lese.

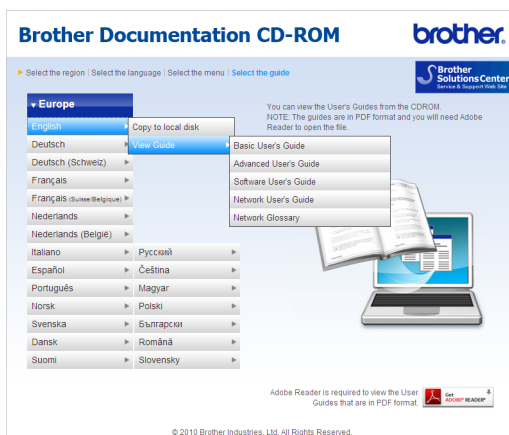

**Merk**

- (Kun Windows®-brukere) Din nett leser kan vise en gul linje på toppen av siden som inneholder et sikkerhetsvarsel om Active X-kontroller. For at siden skal vises riktig, må du klikke på linjen, klikke på **Tillat blokkert innhold...**, og deretter klikke på **Ja** i Sikkerhetsvarsel-dialogboksen.
- (Kun Windows®-brukere) ¹ For raskere tilgang, kan du kopiere all brukerdokumentasjon i PDF-format til en lokal mappe på datamaskinen din. Pek til språket ditt, og klikk på **Kopier til lokal disk**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 eller senere.

Slik finner du skanningsinstruksjoner

Du kan skanne dokumenter på flere måter. Du finner instruksjonene her:

Programvarehåndbok

- *Skanning*
- *ControlCenter*
- *Nettverksskanning*

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR-brukerveiledninger**(Windows®)**

- Du finner hele ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR-brukerveiledninger under Hjelp i programmet ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Presto! PageManager Brukermanual (Macintosh)**Merk**

Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se *Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)* på side 5 for ytterligere instruksjoner.

- Den komplette Presto! PageManager-brukerhåndboken er tilgjengelig fra Hjelp-delen i Presto! PageManager-programmet.


Slik finner du nettverksinnstillingsinstruksjoner

Maskinen kan kobles til et trådløst eller kablet nettverk. Du finner grunnleggende innstillingsinstruksjoner i *Hurtigstartguiden*. Hvis det trådløse tilgangspunktet, eller ruterer din støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, kan du følge trinnene i *Hurtigstartguiden*. For mer informasjon om oppsettet av nettverket, se *Brukerhåndbok for nettverket*.

Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)

Du kan finne alle kontaktene du vil trenge, som Web-støtte (Brother Solutions Center), på installasjons CD-en.

- Klikk på **Brother kundestøtte** på hovedmenyen. Følgende skjermbilde vil komme til syne:

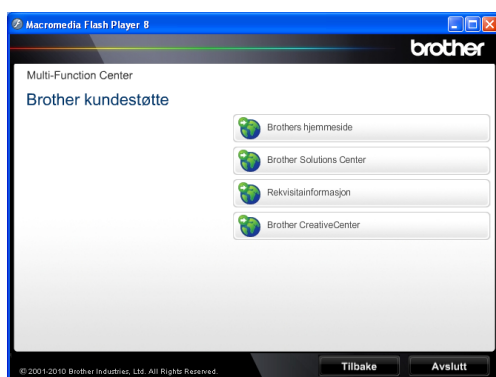

- For å få tilgang til websiden vår (<http://www.brother.com/>), klikk på **Brothers hjemmeside**.
- For de siste nyhetene og produktstøtteinformasjon (<http://solutions.brother.com/>), klikk på **Brother Solutions Center**.
- For å besøke websiden vår for original Brother rekvisita (<http://www.brother.com/original/>), klikk på **Rekvisitainformasjon**.
- For tilgang til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) for GRATIS fotoprojekter og nedlastinger du kan skrive ut, klikk på **Brother CreativeCenter**.
- For å gå tilbake til hovedsiden, klikk på **Tilbake**, eller klikk på **Avslutt** hvis du er ferdig.

Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)

Du kan finne alle kontaktene du vil trenge, som Web-støtte (Brother Solutions Center), på installasjons CD-en.


- Dobbeltklikk på ikonet **Brother kundestøtte**. Følgende skjermbilde vil komme til syne:




- For å laste ned og installere Presto! PageManager, klikk på **Presto! PageManager**.
- For å registrere maskinen din fra Brother-produktregistreringssiden (<http://www.brother.com/registration/>), klikk på **Online-registrering**.
- For de siste nyhetene og produktstøtteinformasjon (<http://solutions.brother.com/>), klikk på **Brother Solutions Center**.
- For å besøke nettsiden for original Brother-rekvisita (<http://www.brother.com/original/>), klikk på **Rekvisitainformasjon**.



Oversikt over kontrollpanel

MFC-7460DN og MFC-7860DW har de samme tastene.

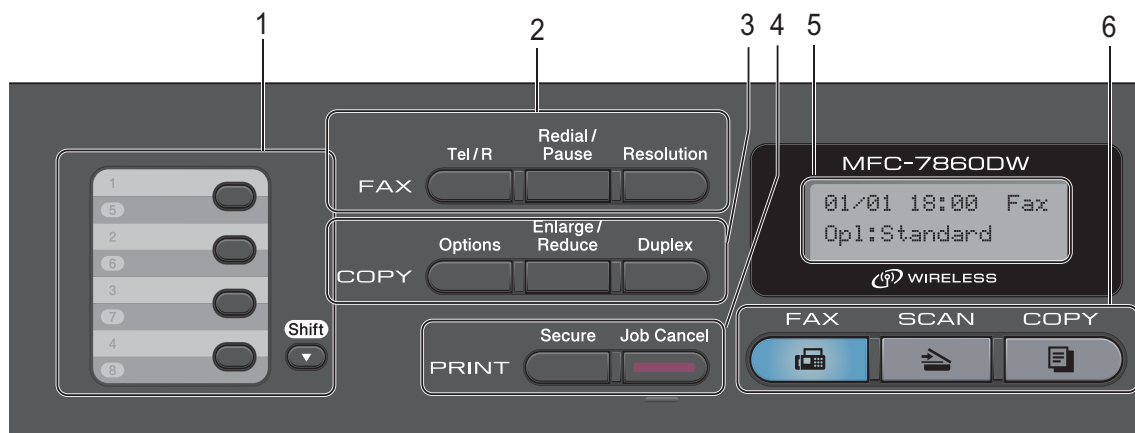

MFC-7360N

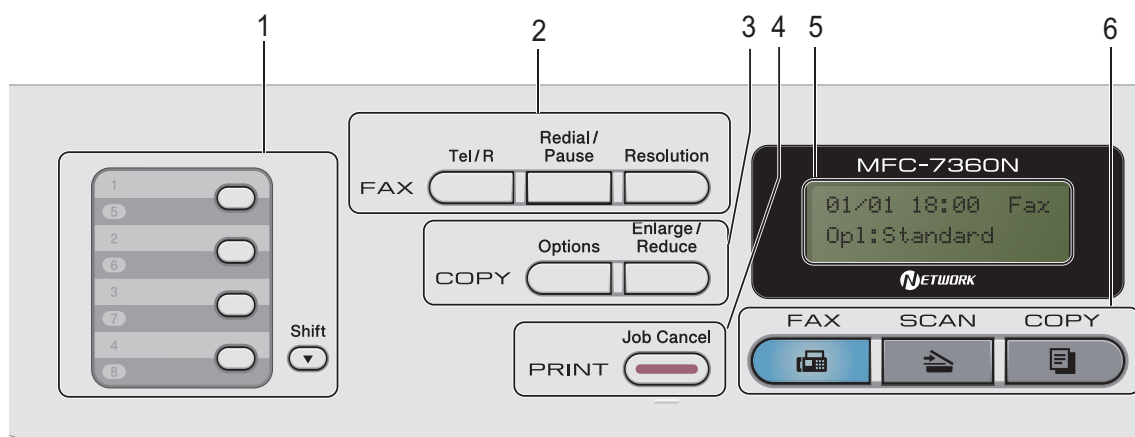

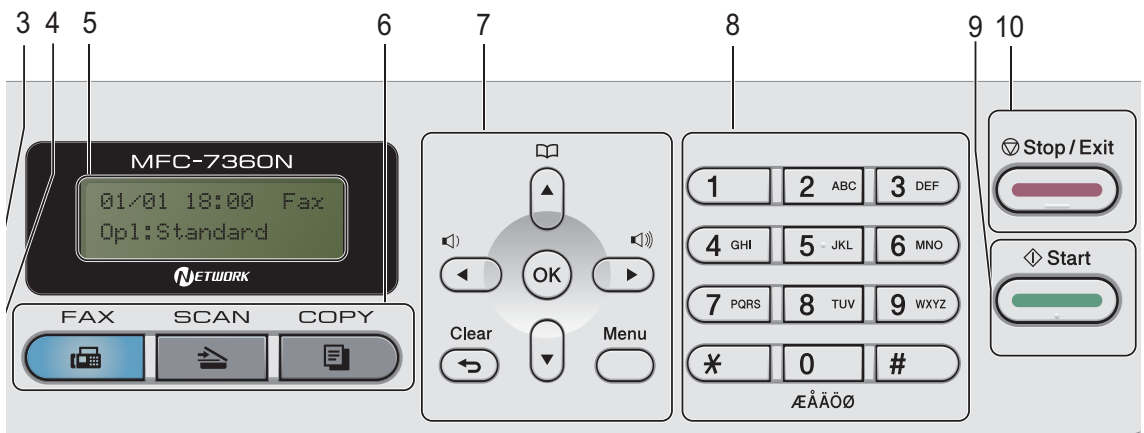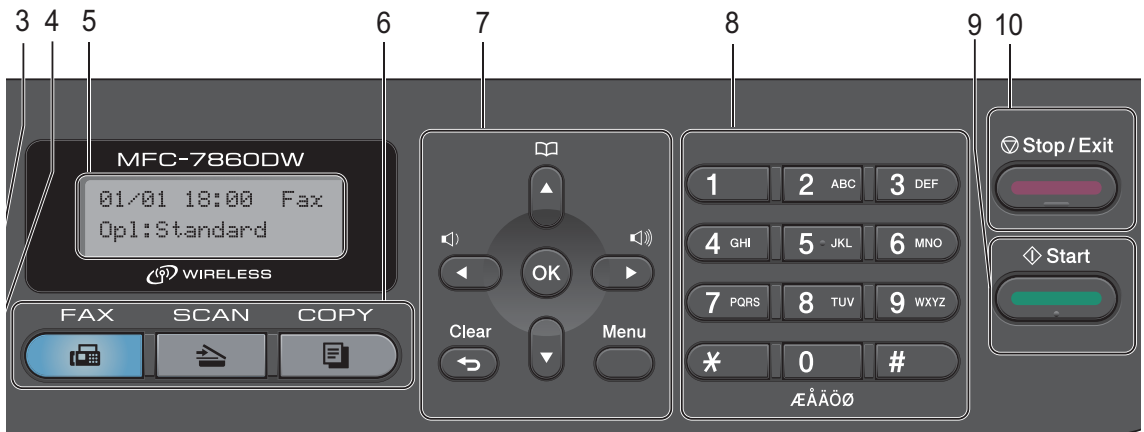

1 Direktevalgtaster

Disse 4 tastene gir umiddelbar tilgang til opptil 8 forhåndslagrede numre.

Shift

Gir deg tilgang til direktevalgnumrene 5 til 8 når de holdes nede.

2 FAX taster:

Tel/R

Denne tasten brukes for å ha en telefonsamtale etter å ha tatt opp det eksterne håndsettet under F/T rask dobbelringing.

Når maskinen er tilkoblet en hussentral, brukes denne tasten til å få ekstern linje, ringe opp sentralbordet igjen, eller overføre en samtale til en annen intern linje.

Redial/Pause

Slår det sist ringte nummeret på nytt. Det setter også inn en pause under programmering av en rask ringetone eller når et nummer slås manuelt.

Resolution

Brukes til å stille inn oppløsningen når du sender en faks.

3 COPY taster:

Options

Du kan raskt og enkelt velge midlertidig innstilling for kopiering.

Enlarge/Reduce

Forminsker eller forstørrer kopier.

Duplex

(For MFC-7460DN og MFC-7860DW)

Velg Tosidig for å kopiere på begge sider av papiret.

4 PRINT taster:

Secure

(For MFC-7460DN og MFC-7860DW)

Du kan skrive ut data som er lagret i minnet når du taster inn ditt firesifrede passord. (For detaljer om bruk av Secure-tasten, se *Brukerhåndbok for programvare*.)

Når du bruker Secure Function Lock kan du bytte mellom brukere med begrenset tilgang når du holder nede **Shift** samtidig som du trykker på **Secure**. (Se *Secure Function Lock 2.0* i *Kapittel 2* i den *Avanserte brukermanualen*.)

Job Cancel

Avbryter en programmert utskriftsjobb og fjerner den fra maskinens minne. For å avbryte flere utskriftsjobber, hold denne tasten nede til displayet viser **Avb. jobb (Alle)**.

5 LCD

Viser meldinger som hjelper deg å stille inn og bruke maskinen.

(MFC-7860DW) I FAKS-modus og Skannemodus viser en indikator med fire nivå den gjeldende trådløse signalstyrken hvis du bruker en trådløs tilkobling.



6 Modustaster:

FAX

Stiller maskinen i faksmodus.

SCAN

Stiller maskinen i skannemodus.

COPY

Stiller maskinen i kopieringsmodus.

7 Menytester:

Clear

Sletter de angitte dataene eller lar deg avbryte gjeldende innstilling.

Menu

Gir deg tilgang til menyen, der du kan programmere innstillingene for denne maskinen.

OK

Lar deg lagre innstillingene på maskinen.

Volumtaster:

 eller 

Trykk for å bla bakover eller framover gjennom menyvalgene. Trykk for å endre volum når maskinen er i faks- eller hvilemodus.

 eller 

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

Adressebok

Lar deg få direkte tilgang til hurtigvalgnummer.

8 Talltastatur

Bruk disse tastene til å slå telefon- og faksnumre samt som tastatur for å taste inn informasjon i maskinen.

9 Start

Brukes til å starte sending av fakser eller ta kopier.

10 Stop/Exit

Stopper en handling eller avslutter en meny.

Voluminnstillinger

Ringevolum

Du kan velge mellom flere nivåer på ringevolumet, fra **Høy** til **Av**.

I faksmodus trykker du på **◀▶** eller **◀▶▶** for å justere lydstyrken. Displayet vil vise valgt innstilling, og hvert tastetrykk endrer volumet til neste nivå. Maskinen lagrer den nye innstillingen til du endrer den igjen.

Du kan også endre ringevolumet via menyen:

- 1 Trykk på **Menu, 1, 3, 1**.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Av, Lav, Med** eller **Høy**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

Volum til pipetone

Når pipetonen er aktivert, gir maskinen et signal hver gang du trykker på en tast eller gjør en feil samt etter avsluttet fakssending eller -mottak. Du kan velge mellom flere volumnivåer, fra **Høy** til **Av**.

- 1 Trykk på **Menu, 1, 3, 2**.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Av, Lav, Med** eller **Høy**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

Høyttalervolum

Du kan velge mellom flere nivåer på høyttalervolumet, fra **Høy** til **Av**.

- 1 Trykk på **Menu, 1, 3, 3**.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Av, Lav, Med** eller **Høy**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

Legge i papir og utskriftsmedier

Du setter inn papir i maskinen fra standard papirmagasin eller manuell materåpning.

Vær oppmerksom på følgende når du legger papiret i papirmagasinet:


- Hvis programmet støtter papirstørrelsesvalg på utskriftsmenyen, kan du velge papir i programmet. Hvis programmet ikke støtter dette, kan du angi papirstørrelsen i skriverdriveren eller ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.

Legge papir i det vanlige papirmagasinet


Du kan legge i opptil 250 ark. Papiret kan legges helt opp til merket for maks papirkapasitet (▼▼▼) på papirføreren med justerbar papirbredde. (For den anbefalte papirtypen som du bør bruke, se *Papirkapasitet til papirskuffene* på side 20.)

Utskrift på vanlig papir, tynt papir eller resirkulert papir fra standard papirmagasin


- 1 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

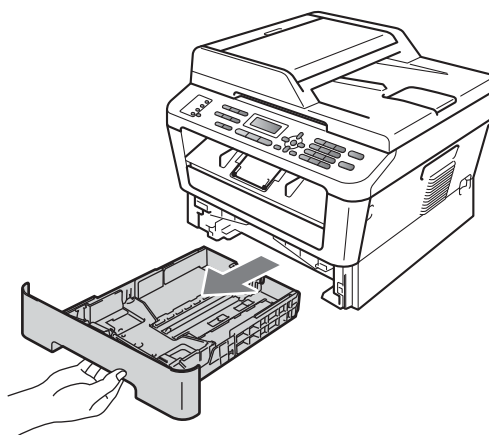

- 2 Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret som du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

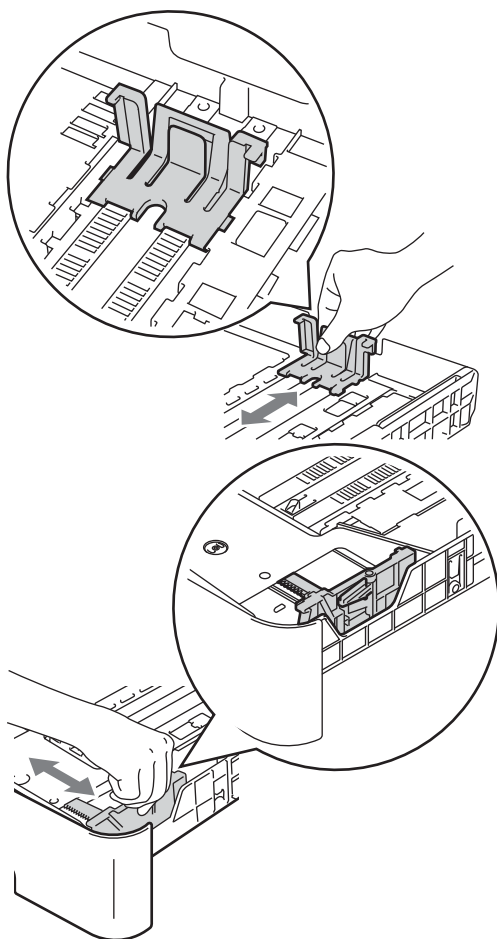


- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp eller feilmating.

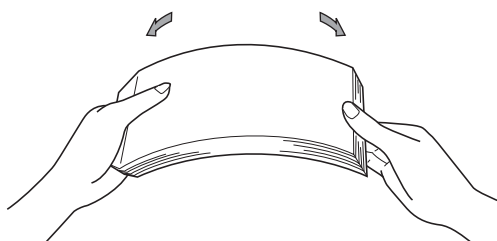


- 4 Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:

- Papiret er under merket for maks. papirkapasitet (▼▼▼) (1).
- Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.
- Siden som skal skrives på må ha *forsiden ned*.
- Papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn skikkelig.

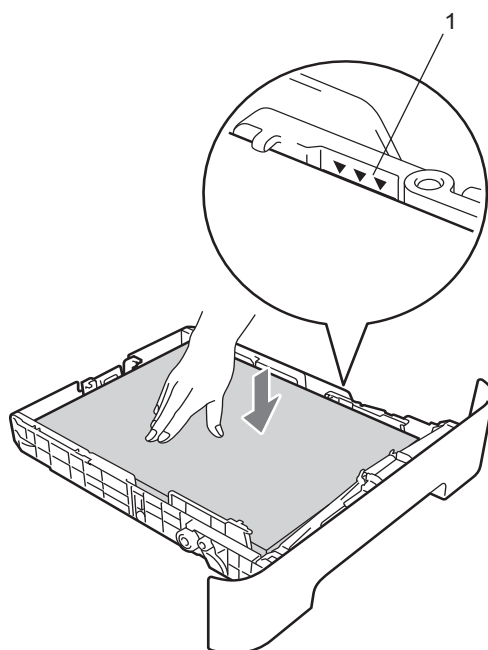

- 5 Legg papirbunken godt tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen.

- 6** Brett ned støtteklaffen (1) for å hindre papir i å gli av utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned.

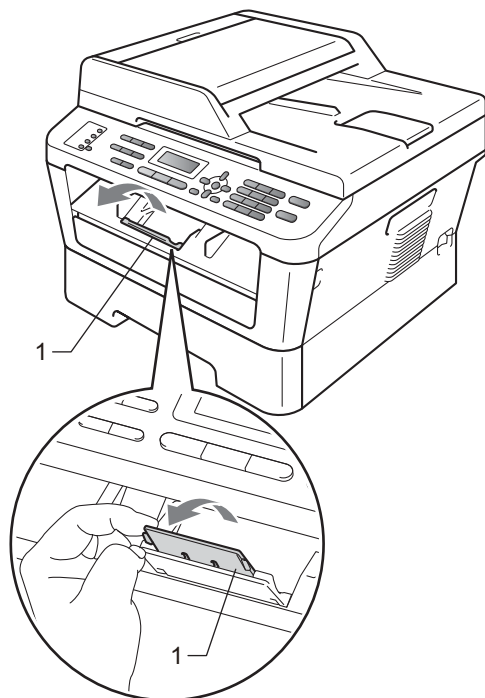

Legge papir i den manuelle materåpningen

Du kan legge i konvolutter og spesielle utskriftsmedier en av gangen i denne åpningen. Bruk den manuell materåpningen til å skrive ut eller kopiere på etiketter, konvolutter eller tykkere papir.




Merk

Maskinen går automatisk over i modus for manuell mating når du legger papir i den manuell materåpningen.


Utskrift på vanlig papir, tynt papir eller resirkulert papir fra det manuelle papirmagasinet

- 1** Trekk ut støtteklaffen for mottakeren (1) for å forhindre at papiret glir av utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned, eller ta bort hvert ark så fort det kommer ut av maskinen.


2

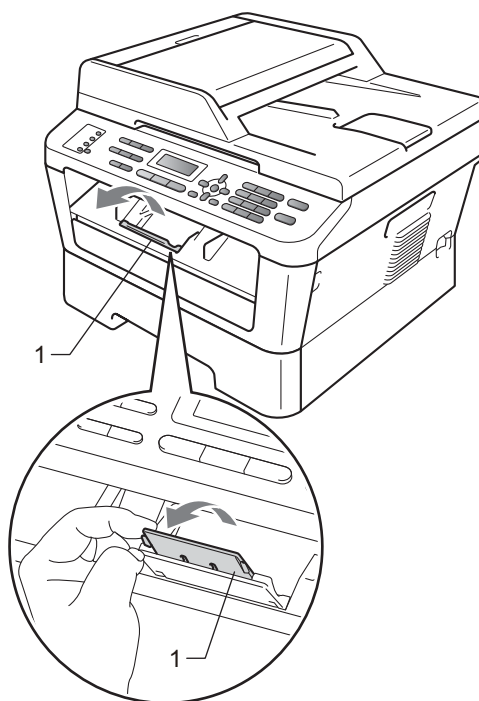


- 2 Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.

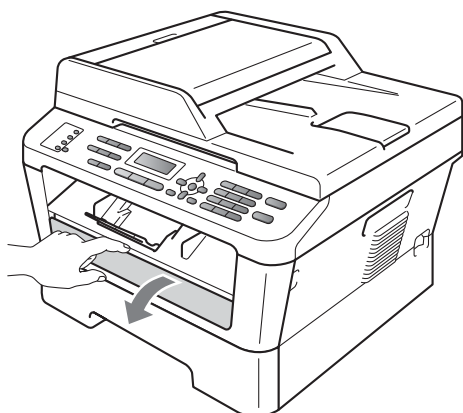

- 3 Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle materåpningen etter papirbredden du skal bruke.

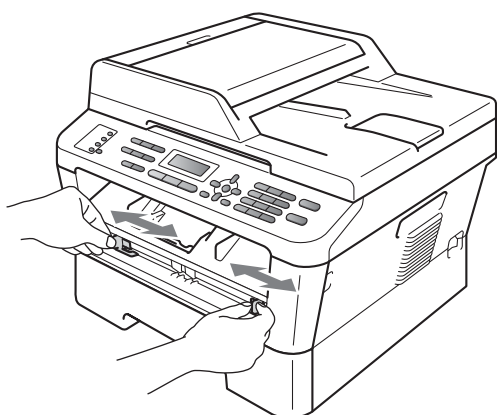

- 4 Plasser ett papirark i den manuelle materåpningen med begge hendene, til fremkanten av papiret berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket.

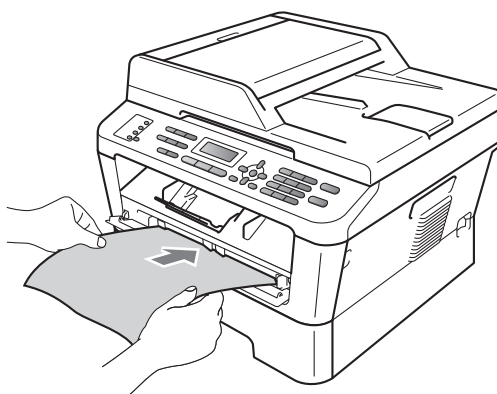

Utskrift på tykt papir, brevpapir, etiketter og konvolutter


Når den bakre mottakeren er trekkes ned, har maskinen en rett papirbane fra den manuelle materåpningen til baksiden av maskinen. Bruk denne typen papirmating og utskriftsmetode når du ønsker å skrive ut på tykt papir, etiketter eller konvolutter.



Merk


Fjern hvert utskrevne ark eller konvolutt med én gang for å forhindre papirstopp.

1 Åpne bakdekslet (det bakre mottaket).

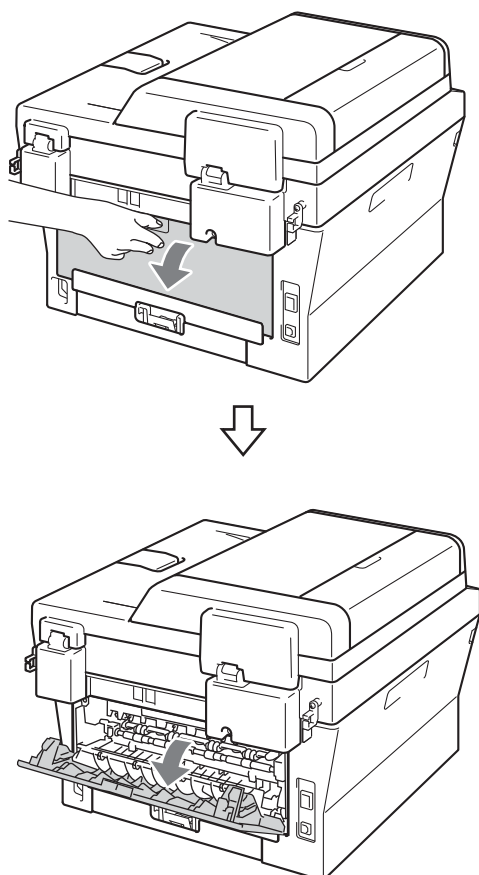


Merk


<Bare for konvoluttutskrift> Trekk de to grønne hendlene, den ene på den venstre siden og den andre på høyre side, nedover som vist på følgende illustrasjon.

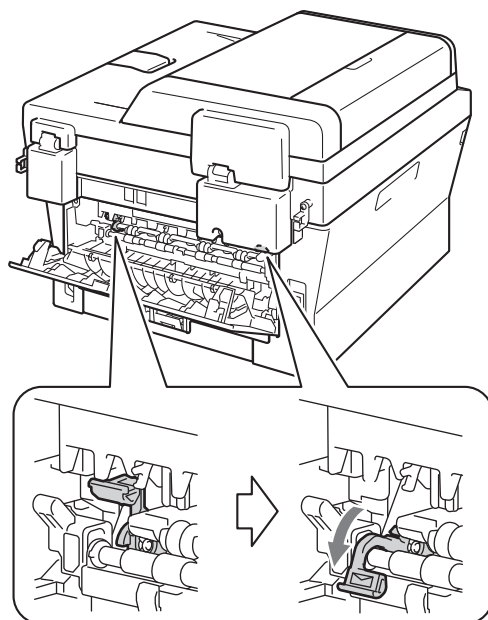



2 Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.

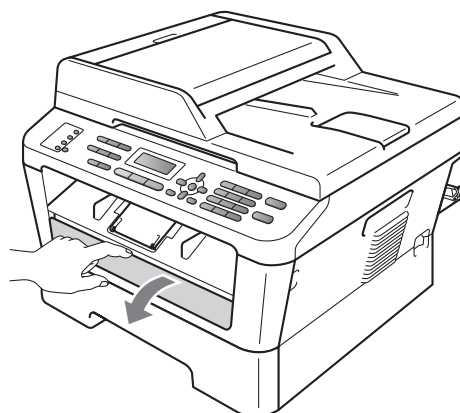

- 3 Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle materåpningen etter papirbredden du skal bruke.

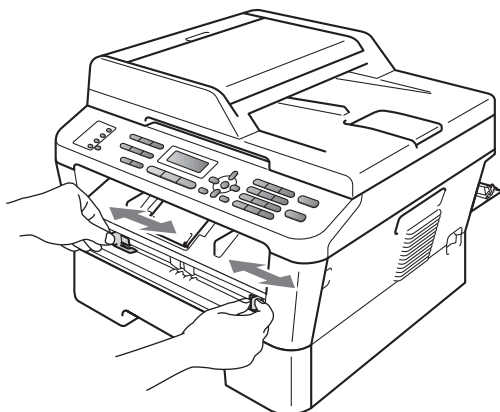


- 4 Plasser ett papirark eller en konvolutt i den manuelle materåpningen med begge hendene, til fremkanten av papiret eller konvolutten berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket.

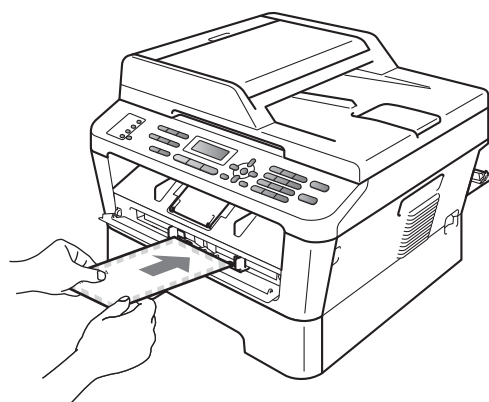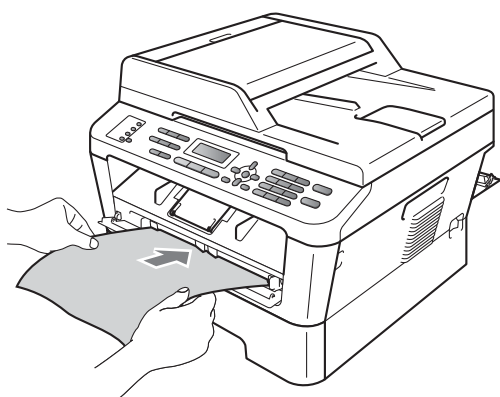


Merk

- Sett papiret inn i den manuelle materåpningen med den siden det skal skrives ut på, vendt opp.
- Se til at utskriftsmediet ligger rett, og er riktig plassert i den manuelle materåpningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det hende at papiret ikke mates riktig, noe som kan resultere i skjeve utskrifter eller papirstopp.
- Ikke legg mer enn ett ark i den manuelle materåpningen på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp.
- Hvis du legger utskriftsmediet i den manuelle materåpningen før maskinen er Driftsklar, kan det være at mediet mates ut uten å bli skrevet på.

- For å fjerne små utskrifter fra utskuffen på en enkel måte, løft skannerdekslet ved å bruke begge hendene som vist på illustrasjonen.

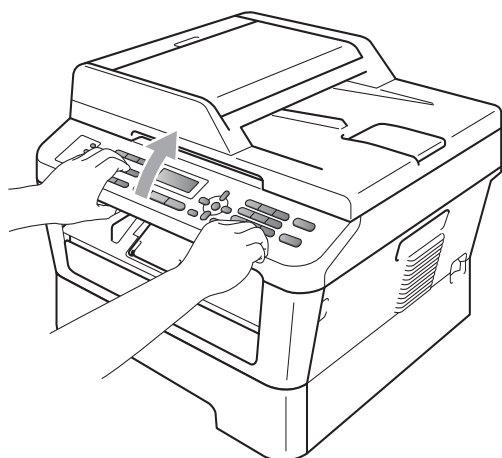


- Du kan fortsatt bruke maskinen mens skannerdekslet er åpent. For å lukke skannerdekslet, press det ned med begge hender.

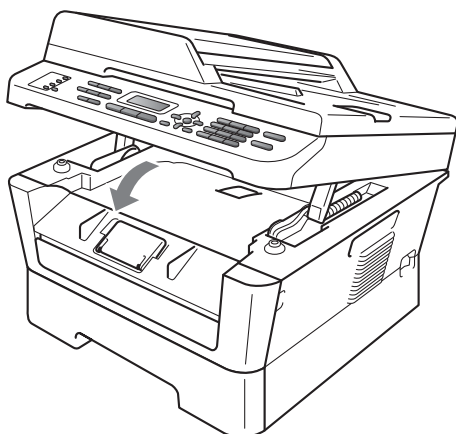

Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder

Oversikten nedenfor viser maksimale ikke-skrivbare områder og ikke-skannbare områder. De ikke-skannbare og ikke-skrivbare områdene kan variere avhengig av papirstørrelsen eller innstillinger i applikasjonen du bruker.

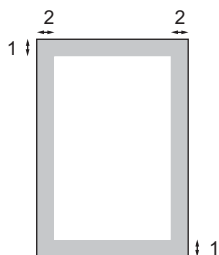

Bruk	Dokumentstørrelse	Topp (1) Bunn (1)	Venstre (2) Høyre (2)
Faks (Send)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Kopier* *en enkelt kopi eller 1 i 1-kopi	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skanne	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skriv ut	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Papirinnstillinger

Papirtype

Still inn maskinen for den papirtypen du bruker. Dette gir den beste utskriftskvaliteten.

- 1 Trykk på **Menu, 1, 2, 1.**
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Tynnt, Normal, Tykt, Tykkere, Resirk. papir eller Etikett. Trykk på **OK.**
- 3 Trykk på **Stop/Exit.**

Papirstørrelse

Du kan bruke forskjellige papirstørrelser ved utskrift av kopier: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5, eller B6 og for å skrive ut fakser: A4 eller Letter.

Når du endrer størrelsen på papiret i magasinet, må du samtidig endre innstillingen for papirstørrelse slik at maskinen kan tilpasse dokumentet eller en innkommende faks til siden.

- 1 Trykk på **Menu, 1, 2, 2.**
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 eller B6. Trykk på **OK.**
- 3 Trykk på **Stop/Exit.**

Godtatt papir og andre utskriftsmedier

Utskriftskvaliteten avhenger av hvilken papirtype du bruker.

Du kan bruke følgende typer utskriftsmedie: tynt papir, vanlig papir, tykt papir, brev-papir, resirkulert papir, etiketter eller konvolutter.

For å få best mulig resultat følger du anvisningene nedenfor:

- Du må IKKE plassere ulike papirtyper i papirmagasinet samtidig, for det kan forårsake papirstopp eller feil ved matingen.
- For korrekt utskrift, må du velge samme papirformat fra programvaren som papiret som ligger i skuffen.
- Unngå å berøre den utskrevne siden av papiret rett etter utskrift.
- Skriv ut en liten mengde for å teste papirtypen før du kjøper store mengder med papir.

Anbefalt papir og utskriftsmedie

Papirtype	Artikkel
Vanlig papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Resirkulert papir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etiketter	Avery laseretiketter L7163
Konvolutt	Antalis River-serie (DL)

Type og størrelse på papir

Du setter papir inn i maskinen fra det installerte papirmagasinet eller den manuelle materåpningen.

Papirmagasinet i skriverdriveren i denne brukermanualen har følgende navn:

Skuff og tilleggsenhet	Navn
Vanlig papirmagasin	Skuff 1
Manuell materåpningen	Manuell

Papirkapasitet til papirskuffene

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antall ark
Papirskuff (Skuff 1)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (Long Edge), A6, B6	Vanlig papir, tynt papir og resirkulert papir	opptil 250 [80 g/m ²]
Manuell materåpning (manuell)	Bredde: 76,2 til 216 mm Lengde: 116 til 406,4 mm	Vanlig papir, tynt papir, tykt papir, brev-papir, resirkulert papir, konvolutter og etiketter	Enkelt ark [80 g/m ²]

Anbefalte papirspesifikasjoner

Papirspesifikasjonene nedenfor passer for denne maskinen.

Grunnvekt	75-90 g/m ²
Tykkelse	80-110 µm
Ruhet	Høyere enn 20 sek.
Stivhet	90-150 cm ³ /100
Fiberretning	Langfibret
Gjennomgangsmotstand	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Spesifikk overflatemotstand	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Fyllmateriale	CaCO ₃ (nøytral)
Askeinnhold	Under 23 vekt i %
Lysstyrke	Høyere enn 80 %
Opasitet	Høyere enn 85 %

- Bruk papirkvalitet som er beregnet på vanlig kopiering.
- Bruk papir som er 75 til 90 g/m².
- Bruk langfibret papir med nøytral pH-verdi og et fuktighetsinnhold på omtrent 5 %.
- Denne maskinen kan bruke resirkulert papir som overholder DIN 19309-spesifikasjonene.

Håndtere og bruke spesialpapir

Maskinen er utviklet for å kunne håndtere de fleste typer kopi- og brevpapir. Enkelte papirforskjeller kan imidlertid påvirke utskriftskvaliteten eller håndteringsevnen. Test alltid papiret før du kjøper det for å være sikker på at du oppnår det resultatet du vil ha. Oppbevar papir i originalemballasjen, og hold den forseglet. La papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og varme.

Noen viktige retningslinjer ved valg av papir:

- IKKE bruk blekkpapir, for det kan føre til papirstopp eller skade maskinen.
- Forhåndstrykt papir må bruke blekk som tåler temperaturen under maskinens fikseringsprosess 200 grader celsius (392 grader Fahrenheit).
- Dersom du bruker fint papir, papir som har en ujevn overflate eller papir som er krøllete eller brettet, kan det hende at ytelsen ikke blir optimal.


Papirtyper du bør unngå

! VIKTIG

Enkelte papirtyper fungerer dårlig eller de kan skade maskinen.

Bruk IKKE papir:

- som har mye struktur
- som er svært glatt eller skinnende
- som er krøllete eller vindskjevt

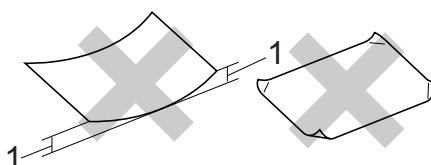

1 En krøll på 2 mm eller større kan forårsake papirstopper.

- som er belagt eller kjemisk overflatebehandlet
- som er skadet, krøllete eller brettet
- som overstiger anbefalt vektspesifikasjon i denne brukermanualen
- med klaffer og stifter
- med brevhoder der det er brukt lavtemperaturfarger eller termografi
- som er flersidig eller karbonpapir
- som er utviklet for blekkskriver

Hvis du bruker en av papirtypene som er nevnt, kan det føre til skader på maskinen din. Denne skaden dekkes ikke av Brothers garanti eller serviceavtale.

Konvolutter

De fleste konvolutter som er utviklet for laserskrivere kan brukes i skriveren. Enkelte konvolutter kan imidlertid ha problemer med mate- og utskriftskvaliteten som følge av hvordan de er produsert. En egnet konvolutt bør ha rette, godt pressede brettekanter og forkanten bør ikke være tykkere enn to papirark. Konvolutten bør ligge flatt og ikke ha en løs eller skrøpelig konstruksjon. Du bør kjøpe konvolutter av høy kvalitet fra en leverandør som vet at du skal bruke dem i en lasermaskin.

Konvolutter kan mates fra den manuelle materåpningen, en av gangen. Vi anbefaler at du skriver ut en testkonvolutt for å være sikker på at utskriftsresultatene er slik du ønsker dem før du skriver ut eller kjøper et større antall konvolutter.


Konvolutttypen som skal unngås

! VIKTIG


Bruk IKKE konvolutter:

- som er skadet, krøllete, rynkete eller med en uvanlig form
- som er svært skinnende eller med mye struktur
- med klaffer, stifter eller snører
- som er selvklebende
- som har løs konstruksjon
- som ikke er skarpt brettet
- som er preget (er påført hevet skrift)
- som tidligere er blitt utskrevet av en lasermaskin
- som er forhåndstrykt på innsiden
- som ikke kan stables i en ryddig bunke
- som er laget av papir som overstiger papirvektspesifikasjonene for maskinen
- med kanter som ikke er rette eller helt firkantede
- med vinduer, hull, utskjæringer eller perforeringer


- med lim på området som vist på tegningen nedenfor

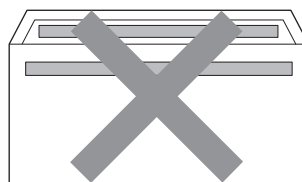


- med doble klaffer som vist på tegningen nedenfor

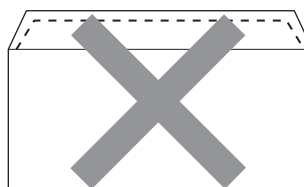

- med lukkeklaffer som ikke er brettet ned når du kjøper det
- med lukkeklaffer som vist på tegningen nedenfor

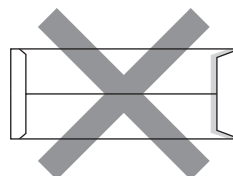

- med hver side brettet sammen som vist på tegningen nedenfor

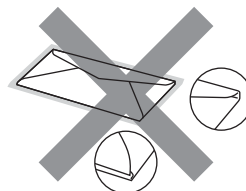

Hvis du bruker noen av konvoluttypene nevnt ovenfor, kan de skade maskinen. Det kan være at denne skaden ikke dekkes av Brothers garanti eller serviceavtale.

Etiketter


Maskinen skriver ut på de fleste etikettyper som er beregnet for lasermaskiner. Etiketter bør ha akrylbasert lim siden dette materialet er mer stabilt ved høy temperatur i fikseringsenheten. Limet bør ikke komme i kontakt med deler i maskinen, fordi etikettene kan klebe seg til trommelen eller rullene og dermed forårsake papirstopp og redusert utskriftskvalitet. Limet skal ikke være utildekket mellom etikettene. Etikettene bør være plassert slik at de dekker hele lengden og bredden til arket. Hvis det er avstand mellom etikettene, kan dette føre til at etiketter løsner og forårsaker alvorlig papirstopp eller utskriftsproblemer.

Alle etiketter som brukes i denne maskinen, må kunne tåle en temperatur på 200 grader celsius (392 grader Fahrenheit) for en periode på 0,1 sekund.

Ikke mat et etikettark gjennom maskinen mer enn en gang.

Etikettyper du bør unngå

Bruk ikke etiketter som er skadet, krøllete, rynkete eller med en uvanlig form.



2

! VIKTIG

- IKKE mat inn etikettark som er delvis brukt. Det utildekkede arket vil skade maskinen.
- Etikettark bør ikke overstige papirvektspesifikasjonene som er beskrevet i denne brukermanualen. Etiketter som overskrider denne spesifikasjonen vil ikke mates eller skrives ut korrekt og kan føre til skade på maskinen din.
- IKKE bruk om igjen eller sett inn etiketter som tidligere har vært brukt eller ark som mangler noen etiketter.

Slik legger du i dokumenter

Du kan sende en faks, lage kopier og skanne fra den automatiske dokumentmateren (ADF) og skannerglassplaten.

Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)

Den automatiske dokumentmateren har plass til opptil 35 sider, og den mater ett ark om gangen. Bruk standard 80 g/m²-papir og luft alltid sidene før de legges i den automatiske dokumentmateren.

Dokumentstørrelser som støttes

Lengde:	147,3 til 355,6 mm
Bredde:	147,3 til 215,9 mm
Vekt:	64 til 90 g/m ²

! VIKTIG

- Du må IKKE bruke papir som er krøllete, rynkete, brettet, opprevet, stiftet, limt eller teipet, eller som er satt sammen med binders.
- Du må IKKE bruke papp, avispapir eller tekstiler.
- Når du bruker dokumentmateren, må du IKKE trekke i dokumentet når det mates, for ellers kan maskinen ødelegges.




Merk

- Se *Ved å bruke skannerglassplaten* på side 25 for skanning av dokumenter som ikke er egnet for dokumentmateren.
- Det er enklere å bruke den automatiske dokumentmateren hvis du mater inn et dokument med flere sider.
- Påse at dokumenter med korrekturlakk eller som er skrevet med blekk, er helt tørre.


Slik legger du i dokumenter

- 1 Løft opp og brett ned klaffen på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten (1). Brett ut ADF-dokumentstøtten (2).

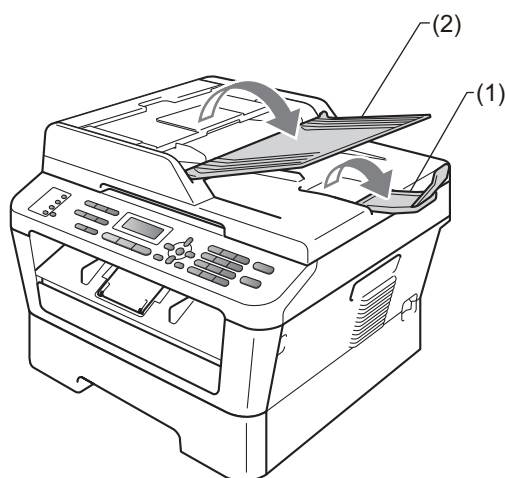

- 2 Luft arkene godt.

- 3 Forskyv dokumentene med *forsiden opp*, i den automatiske dokumentmateren, til meldingen i displayet endres, og du kjenner at de berører materrullen.

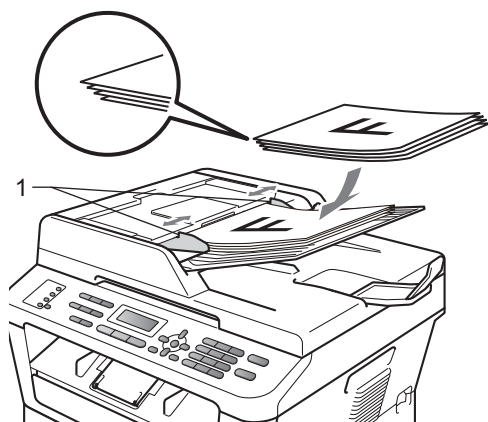

- 4 Juster papirførerne (1) slik at de tilpasses bredden på dokumentet.

! VIKTIG

Når du bruker dokumentmateren, må du IKKE trekke i dokumentet når det mates, for ellers kan maskinen ødelegges.

Ved å bruke skannerglassplaten

Du kan bruke skannerglassplaten til å fakse, kopiere eller skanne alle sidene i en bok én side om gangen.

Dokumentstørrelser som støttes

Lengde:	Opptil 297 mm
Bredde:	Opptil 215,9 mm
Vekt:	Opptil 2 kg

! VIKTIG

IKKE la tykke dokumenter ligge på skannerglasset. Hvis du gjør dette kan dokumentmateren stoppe.



Slik legger du i dokumenter



Merk

Dokumentmateren må være tom når du skal bruke skannerglassplaten.

- 1 Løft opp dokumentdekselet.
- 2 Bruk førerne på venstre side som hjelp til å plassere dokumentet med *forsiden ned* øverst i venstre hjørne av skannerglassplaten.

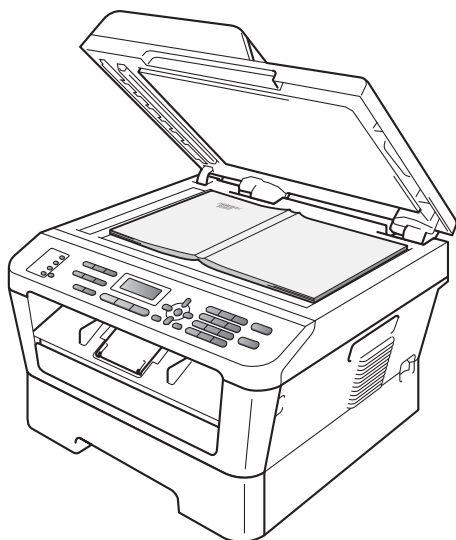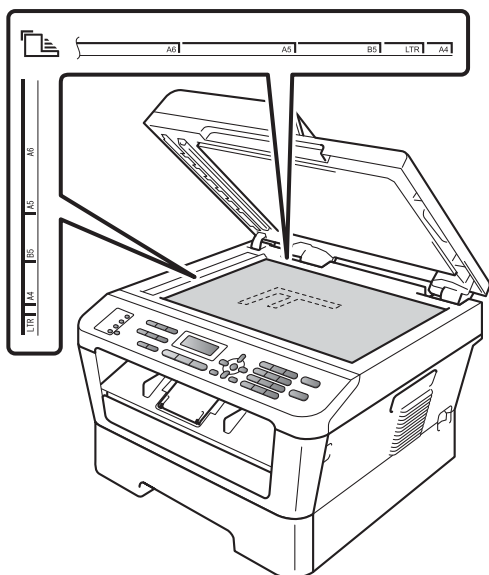

- 3 Lukk dokumentdekselet.




VIKTIG

Hvis dokumentet er en bok eller det er tykt, må du ikke slå eller trykke på dekselet.

Slik sender du faks

Følgende trinn viser hvordan du sender en faks.

- 1 Når du vil sende en faks, eller endre mottaks- eller sendingsinnstillinger for faks, trykk på  (FAX)-tasten for å lyse den opp i blått.

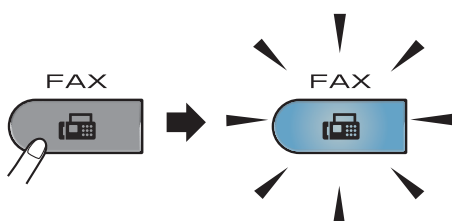

- 2 Gjør ett av følgende for å mate inn dokumentet ditt:
 - Legg dokumentet i ADF-en med *forsiden opp*. (Se *Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)* på side 24.)
 - Legg dokumentet med *forsiden ned* på skannerglassplaten. (Se *Ved å bruke skannerglassplaten* på side 25.)
- 3 Still inn størrelsen på skannerglassplaten, faksoppløsning eller kontrast hvis du vil endre dem. For mer avanserte operasjoner og innstillinger for sending av faks, se *Sende en faks i Kapittel 3 av Avansert brukermanual* :

- Gruppesend
- Utsending
- Samlet TX
- Sendetid
- Polling send
- Oversjø.send.

- Fax oppløsning
- Kontrast
- Forside valg
- Forside

- 4 Tast inn faksnummeret med talltastaturet, en direktevalgtast eller  (Adressebok) og tast inn tresifret nummer.

- 5 Trykk på **Start**.

Sende faks fra ADF-en

- Maskinen begynner å skanne dokumentet.

Sende faks fra skannerglassplaten

- Hvis du trykker på **Start**, begynner maskinen å skanne den første siden.

Gjør ett av følgende:

- For å sende en enkel side, trykk på **2** for å velge *Nei* (eller trykk på **Start** igjen). Maskinen begynner sendingen av dokumentet.
- For å sende mer enn én side, trykk på **1** for å velge *Ja* og legg neste side på skannerglassplaten. Trykk på **OK**. Maskinen begynner skanningen av siden. (Gjenta dette trinnet for hver ekstra side.) Hvis du trykker på **Start**, begynner maskinen å sende dokumentet.



Merk

Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte.

Fakse dokumenter i størrelsen Letter fra skannerglassplaten

Når du fakser dokumenter i størrelsen Letter, må du angi skannerglassplatestørrelsen til Letter, ellers vil en del av faksen mangle.

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 (MFC-7360N)
Trykk på **Menu**, **1**, **7**.
(MFC-7460DN og MFC-7860DW)
Trykk på **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge Letter.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

Avbryte en faks som er i gang

Trykk på **Stop/Exit** for å avbryte faksen. Hvis du trykker på **Stop/Exit** mens maskinen ringer opp eller sender, vises følgende på displayet:

Ringer #XXX
1.Slett 2.Stopp

Sender #XXX XXX
1.Slett 2.Stopp

Trykk på **1** for å avbryte faksen.

Sendingsverifiseringsrapport

Du kan bruke sendingsverifiseringsrapporten som bevis på at du har sendt en faks. Denne rapporten viser mottakerens navn eller faksnummer, dato og klokkeslett for sendingen, sendingens varighet, antall sider som ble sendt og om sendingen var vellykket.

Sendingsverifiseringsrapporten har mange forskjellige innstillinger:

- **På:** Skriver ut en rapport hver gang du sender en faks.
- **På+Bilde:** Skriver ut en rapport hver gang du sender en faks. En del av faksens førsteside vises i rapporten.
- **Av:** Skriver ut en rapport hvis faksen ikke blir sendt på grunn av en overføringsfeil. Standardinnstilling er Av.
- **Av+Bilde:** Skriver ut en rapport hvis faksen ikke blir sendt på grunn av en overføringsfeil. En del av faksens førsteside vises i rapporten.

- 1 Trykk på **Menu**, **2**, **4**, **1**.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge På, På+Bilde, Av eller Av+Bilde.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.



Merk


- Hvis du velger **På+Bilde** eller **Av+Bilde**, vises bildet i sendingsverifiseringsrapporten kun hvis sending i sanntid er angitt til **Av**. (Se *Sending i sanntid* i Kapittel 3 i den Avanserte brukermanualen.)
- Hvis overføringen er vellykket, vises **OK** ved siden av **RES.** i Sendingsverifiseringsrapporten. Hvis overføringen ikke er vellykket, vises **FEIL** ved siden av **RES.**

Mottaksmoduser

Du må velge mottaksmodus ut fra hvilke eksterne enheter og telefontjenester du har på linjen.

Velge mottaksmodus

Som standard, vil maskinen din automatisk motta alle fakser som sendes til den. Bruk diagrammet under for å velge riktig modus. (Se *Bruke mottaksmodi* på side 30 for å få mer detaljert informasjon om mottaksmodiene).

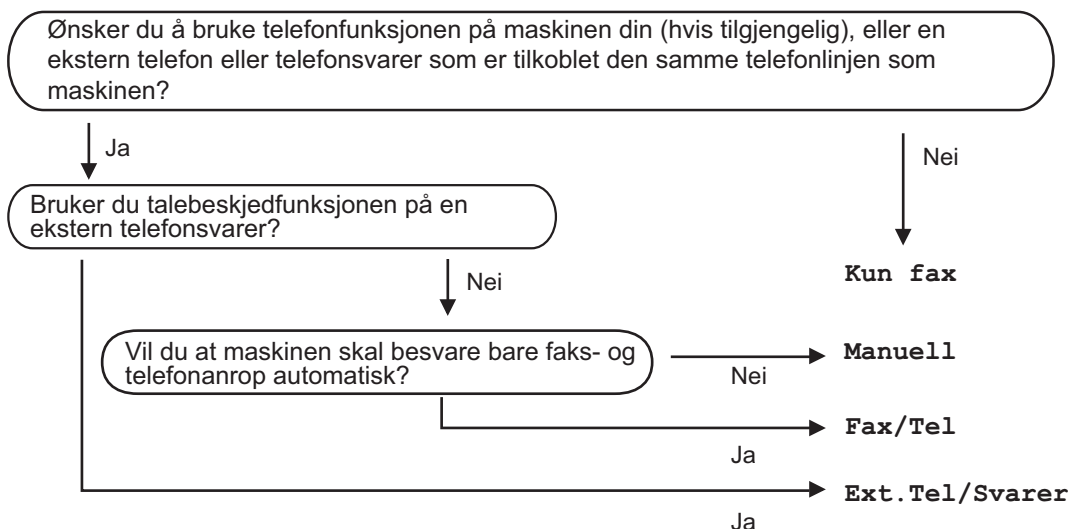

Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal angi mottaksmodus:

- 1 Trykk på **Menu, 0, 1**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge mottaksmodus. Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

Gjeldende mottaksmodus vises i displayet.

Bruke mottaksmodi

Enkelte mottaksmodi svarer automatisk (*Kun fax* og *Fax/Tel*). Det kan hende du vil endre ringeforsinkelsen før du bruker disse modiene. (Se *Ringeforsinkelse* på side 31.)

Kun faks

Modusen *Kun fax* besvarer automatisk alle anrop som faks.

Faks/Tel

Med modusen *Fax/Tel* kan du styre alle innkommende anrop automatisk ved å gjenkjenne om de er faks eller taleanrop, og håndtere dem på én av følgende måter:

- Fakser mottas automatisk.
- Taleanrop starter ringing i maskinen for å varsle deg om at du må ta opp røret. Ringelyden er en hurtig dobbeltlyd i maskinen.

(Se også *Ringeforsinkelse* på side 31 og *F/T-ringetid* (kun *Fax/Tel*-modus) på side 31.)

Manuelt

Manuell-modus skruer av alle automatiske funksjoner.

Du må løfte røret til den eksterne telefonen for å motta en faks i manuell modus. Når du hører fakstoner (gjentatte korte pip), trykk på **Start**, og trykk deretter på **2** for å motta en faks. Du kan også bruke funksjonen for fakstdeteksjon til å motta fakser ved å løfte røret på samme linje som maskinen er tilkoblet.

(Se også *Fakstdeteksjon* på side 32.)

Ekstern TAD

Med modusen *Ext.Tel/Svarer* er det en ekstern telefonsvarer som besvarer innkommende anrop. Innkommende anrop vil bli håndtert på følgende måter:

- Fakser mottas automatisk.
- Talebeskjeder lagres på den eksterne telefonsvareren.

(Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Koble til en ekstern telefonsvarer* på side 34.)

Innstillinger for mottaksmodus

Ringeforsinkelse

Ringeforsinkelsen angir hvor mange ganger maskinen skal ringe før den svarer i modiene *Kun fax* og *Fax/Tel*.

Hvis du har ekstern eller biapparat på samme linje som maskinen, velg at det skal ringe maksimalt antall ganger (Se *Operasjon fra en ekstern telefon eller et biapparat* på side 36 og *Faksdeteksjon* på side 32.)

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 Trykk på **Menu**, **2**, **1**, **1**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge hvor mange ganger det skal ringe før maskinen svarer.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

F/T-ringetid (kun Fax/Tel-modus)

Når noen ringer maskinen, vil du og anroperen høre normal telefonringelyd. Antall ringesignaler angis med innstillingen for ringeforsinkelse.

Hvis anropet er en faks, vil maskinen motta den. Hvis det imidlertid er et taleanrop, vil maskinen ringe (hurtig dobbeltringing) så lenge du har stilt inn F/T-ringetiden. Hvis du hører F/T-ringsignalet, betyr det at du har et taleanrop.

Fordi F/T-ringsignalerne skjer på maskinen, vil biapparater og eksterne telefoner *ikke* ringe. Du kan imidlertid fortsatt besvare anropet på en hvilken som helst telefon. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Bruke fjernkodene* på side 36.)

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 Trykk på **Menu**, **2**, **1**, **2**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge hvor lenge maskinen skal ringe for å varsle deg om et taleanrop (20, 30, 40 eller 70 sekunder).
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

Faksdeteksjon

Hvis Faksdeteksjon er På:

Maskinen kan motta en faks automatisk selv om du besvarer anropet. Når du kan se *Mottar* i displayet eller du hører et klikk i telefonlinjen via håndsettet du bruker, legger du på røret. Maskinen gjør resten.

Hvis Faksdeteksjon er Av:

Hvis du er i nærheten av maskinen og besvarer et faksanrop først ved å løfte det eksterne røret, trykker du på **Start**, og trykker deretter på **2** for å motta.

Hvis du besvarte ved et biapparat, trykk på ***51**. (Se *Operasjon fra en ekstern telefon eller et biapparat* på side 36.)



Merk

- Hvis denne funksjonen er satt til **På**, men maskinen ikke kobler opp faksanrop når du løfter av røret på et biapparat, trykk på faksmottakskoden ***51**.
- Hvis du sender fakser fra en datamaskin på samme telefonlinje og maskinen fanger dem opp, angir du Faksdeteksjon til **Av**.

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 Trykk på **Menu, 2, 1, 3**.
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **På** eller **Av**. Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

Telefonlinjetjenester

Angi telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som også bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du bruker en telefonlinje som også bruker en hussentral (PBX), kan du stille inn maskinen slik at den alltid har tilgang til den eksterne linjen (med angitt retningsnummer), eller får tilgang til den eksterne linjen når du trykker på **Tel/R**.

- 1 Trykk på **Menu**, **0**, **5**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **PBX** og **ISDN** (eller **Normal**). Trykk på **OK**.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du velger **ISDN** eller **Normal**, kan du gå til trinn 7.
 - Hvis du velger **PBX**, trykk på **OK** og gå til trinn 4.
- 4 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ønsker å endre gjeldende prefiksnummer, trykk på **1** og gå til trinn 5.
 - Hvis du ikke ønsker å endre gjeldende prefiksnummer, trykk på **2** og gå til trinn 7.
- 5 Skriv inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på talltastaturet. Trykk på **OK**.



Merk

- Du kan bruke tallene 0 til 9, #, * og !.
(Trykk på **Tel/R** for å vise "!".)
- Hvis du velger **På**, kan du bruke en ekstern linje når du trykker på **Tel/R** (skjermen viser "!").
- Hvis du velger **Alltid**, kan du få tilgang til en ekstern linje uten å trykke på **Tel/R**.

- 6 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **På** eller **Alltid**. Trykk på **OK**.

- 7 Trykk på **Stop/Exit**.

Hussentral (PBX) og overføring

Maskinen er opprinnelig satt til **Normal**, som lar maskinen koble seg til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PBX). Maskinen kan kobles til de fleste typer hussentraler. Maskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR – Timed Break Recall). TBR vil fungere med de fleste hussentralsystemer, slik at du får tilgang til en ekstern linje eller du kan overføre samtaler til et annet biapparat. Funksjonen virker når **Tel/R** er trykt ned.

Koble til en ekstern telefonsvarer

Det er mulig å koble en ekstern telefonsvarer (TAD) på samme linje som maskinen. Når telefonsvareren besvarer anropet, vil maskinen "lytte" etter CNG-toner (faksanrop) som sendes av en annen faksmaskin. Hvis den hører dem, overtar maskinen anropet og mottar faksen. Hvis den ikke hører dem, vil maskinen la telefonsvareren besvare taleanropet og **Telefon** vises i displayet.

Den eksterne telefonsvareren må svare innen fire ringesignaler (anbefalt innstilling er to ringesignaler). Dette er fordi maskinen ikke kan høre CNG-toner før den eksterne telefonsvareren har hentet inn anropet. Avsendermaskinen vil sende CNG-toner i ytterligere åtte til ti sekunder. Hvis den eksterne telefonsvareren trenger flere enn fire ringesignaler for å aktiveres, anbefaler vi ikke bruk av funksjonen for tellerskrittsparing.




Merk

Hvis du har problemer med å motta fakser, reduserer du ringeforsinkelsen på den eksterne telefonsvareren.

Tilkoblinger

Den eksterne telefonsvareren må kobles til slik det er vist under.

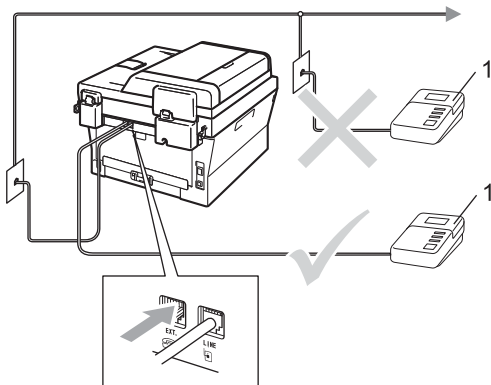

1 Telefonsvarer

- 1 Angi din eksterne TAD til en eller to ring. (Maskinens innstilling for ringeforsinkelse gjelder ikke.)
- 2 Spill inn den utgående beskjeden på den eksterne telefonsvareren.
- 3 Still inn telefonsvareren slik at den besvarer anrop.
- 4 Sett mottaksmodus til **Ext.Tel/Svarer**. (Se *Velge mottaksmodus* på side 29.)

Spille inn utgående beskjed

- 1 Beskjeden bør starte med 5 sekunders stillhet. Dette gir maskinen tid til å lytte etter fakstoner.
- 2 Snakk ikke i mer enn 20 sekunder.
- 3 Avslutt den 20 sekunder lange beskjeden ved å oppgi Aktiveringskoden din for fjerntilgang for personer som sender manuelle fakser. For eksempel: "Legg igjen en beskjed etter pipetonen, eller trykk på ***51** og **Start** for å sende en faks".



Merk

- Du må aktivere innstillingen for fjernkodene for å kunne bruke faksaktiveringskoden *51. (Se *Bruke fjernkodene* på side 36.)
- Vi anbefaler at du starter den utgående beskjeden med en innledende pause på 5 sekunder fordi maskinen ikke kan høre fakstoner over en stemme som er sterk eller gir gjenlyd. Du kan prøve å utelate denne pausen, men hvis maskinen har problemer med å motta, må du lese inn den utgående beskjeden på nytt for å få lagt inn pausen.

Flerlinjetilkoblinger (hussentral)

Vi foreslår at du ber firmaet som installerte hussentralen, om å koble til maskinen. Hvis maskinen skal kobles til et flerlinjesystem, bør du be montøren om å koble enheten til den siste linjen på systemet. Da unngår du at maskinen aktiveres hver gang det kommer inn en telefonsamtale. Hvis alle innkommende anrop skal besvares av en sentralbordoperatør, anbefales det at mottaksmodusen settes til *Manuell*.

Vi kan ikke garantere at maskinen fungerer riktig under alle forhold når den er tilkoblet en hussentral. Eventuelle problemer med sending eller mottak av faks må først rapporteres til firmaet som har ansvaret for hussentralen.

Ekstern og biapparat




Merk

Du må aktivere innstillingen for fjernkoder for å kunne bruke ekstern aktiveringskode *51 og ekstern deaktiveringskode #51. (Se *Bruke fjernkodene* på side 36.)

Kobler til en ekstern telefon eller et biapparat

Du kan koble til en separat telefon direkte til maskinen som vist på tegningen nedenfor.

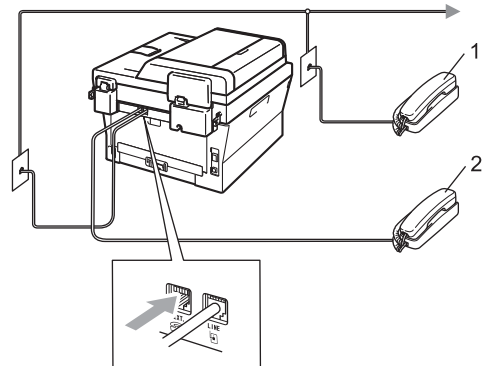

1 Biapparat

2 Ekstern telefon

Når du bruker en ekstern telefon, vises *Telefon* i displayet.

Operasjon fra en ekstern telefon eller et biapparat

Hvis du besvarer et faksanrop på et biapparat eller et eksternt apparat som er koblet til maskinen i T-kontakten på maskinen, kan du få maskinen til å ta imot samtalen ved å bruke Fjernaktiveringskoden. Når du taster inn Aktiveringskoden for fjerntilgang *51, begynner maskinen å motta faksen.

Hvis du besvarer et anrop og ingen er på linjen:

Du må anta at du mottar en manuell faks.

Trykk på *51 og vent på pipelyden eller til displayet viser *Mottar*, og legg deretter på.



Merk

Du kan også bruke Faksdeteksjonsfunksjonen å få maskinen til å besvare anropet automatisk. (Se *Faksdeteksjon* på side 32.)

Kun Faks/Tel-modus

Når maskinen er i Fax/Tel-modus, bruker den F/T-ringetid (rask dobbeltringing) for å varsle deg om at du må besvare et taleanrop.

Løft røret til den eksterne telefonen og trykk på **Tel/R** for å svare.

Hvis du står ved et biapparat, må du løfte av røret i løpet av F/T-ringetiden, og deretter trykker du på **#51** mellom de raske dobbeltringingene. Hvis det ikke er noen på linjen, eller hvis noen vil sende deg en faks, sender du anropet tilbake til maskinen ved å trykke på *51.

Bruke et trådløst eksternt håndsett som ikke er fra Brother

Hvis den trådløse telefonen (som ikke er fra Brother) er tilkoblet telefonledningen (se *Kobler til en ekstern telefon eller et biapparat* på side 35) og du som regel har med deg det trådløse håndsettet når du er andre steder, er det enklere å besvare anrop under ringeforsinkelsen.

Hvis du lar maskinen svare først, må du gå til maskinen slik at du kan trykke på **Tel/R** for å overføre samtalen til det trådløse håndsettet.

Bruke fjernkodene

Aktiveringskode for fjerntilgang

Hvis du besvarer et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til å motta anropet ved å trykke inn Aktiveringskoden for fjerntilgang *51. Vent på pipelyden, og legg deretter på røret. (Se *Faksdeteksjon* på side 32.) Anroper må trykke på start for å sende faksen.

Hvis du besvarer et faksanrop på den eksterne telefonen, kan du få maskinen til å motta faksen ved å trykke på **Start**.

Ekstern deaktivertingskode.

Hvis du mottar et taleanrop og maskinen står i F/T-modus, vil den avgi F/T-signaler (dobbeltringing) etter den første ringeforsinkelsen. Hvis du besvarer et anrop på et biapparat, kan du slå av F/T-ringetonene ved å trykke på **#51** (forsikre deg om at du trykker *mellom* ringetonene).

Hvis maskinen svarer på en talesamtale og raske/dobbeltringetoner slik at du kan ta over, kan du besvare anropet på den eksterne telefonen ved å trykke på **Tel/R**.

Aktivere fjernkodene

Du må aktivere innstillingen for fjernkodene for å kunne bruke Faksmottakskoden og Telefonsvarkoden.

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 Trykk på **Menu 2, 1, 4**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge På.
Trykk på **OK**.
- 4 Hvis du ikke ønsker å endre den eksterne aktiveringskoden, trykker du på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker å endre den eksterne deaktiveringskoden, trykker du på **OK**.
- 6 Trykk på **Stop/Exit**.

Endre fjernkodene

Den forhåndsinnstilte Aktiveringskoden for fjerntilgang er *51. Den forhåndsinnstilte Eksterne deaktiverings koden er #51. Hvis du alltid er frakoblet når du kobler deg til den eksterne telefonsvareren, kan du forsøke å endre de tresifrede fjernkodene, for eksempel ### og 555.

- 1 Forsikre deg om at du er i faksmodus .
- 2 Trykk på **Menu, 2, 1, 4**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge På eller Av.
Trykk på **OK**.
- 4 Hvis du velger På i trinn 3, skriv inn den nye Aktiveringskoden for fjerntilgang.
Trykk på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye Eksterne deaktiveringskoden.
Trykk på **OK**.
- 6 Trykk på **Stop/Exit**.

Slik slår du telefonnumre

Du kan slå telefonnumre slik det er vist nedenfor.


Manuell oppringing

Bruk talltastaturet til å taste inn alle sifrene i telefon- eller faksnummeret.



Direktevalg Slå

Trykk på direktevalgtasten som lagrer nummeret du vil ringe. (Se *Lagre direktevalg-oppringingsnumre* på side 41.)

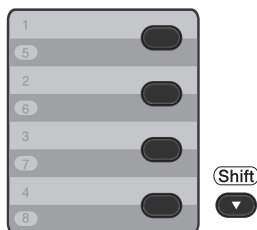

For å ringe direktevalgnumrene 5 til 8, holder du nede **Shift** mens du trykker på direktevalgtasten.

Hurtig valg

Trykk på  (**Adressebok**) og skriv inn det tresifrede Hurtigvalnummeret. (Se *Lagre hurtigvalnumre* på side 43.)



Tresifret nummer



Merk

Hvis *Registrere nå?* vises i displayet når du skriver inn et direktevalg- eller hurtigvalnummer, betyr det at nummeret ikke er lagret der.

Søk

Du kan søke etter navn du har lagret i direktevalg- og hurtigvalgminnet alfabetisk. (Se *Lagre direktevalg-oppringingsnumre* på side 41 og *Lagre hurtigvalgunumre* på side 43.)

- 1 Trykk på  (**Adressebok**) to ganger.
- 2 Trykk på talltastaturet for å få fram de første bokstavene i navnet. (Bruk tabellen på *Skrive inn tekst* på side 135 som hjelp til å skrive inn bokstavene.) Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på  eller  for å bla gjennom til du finner navnet du leter etter. Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Start**.



Merk

- Hvis du ikke skriver en bokstav og trykker på **OK** i trinn 2, vises alle registrerte navn. Trykk på  eller  for å bla gjennom til du finner navnet du leter etter.
- Hvis 0 kont. funnet vises i displayet når du skriver inn de første bokstavene i navnet, betyr det at det ikke er lagret noe slikt navn.

Faksgjenoppringing

Hvis du sender en faks automatisk og linjen er opptatt, slår maskinen automatisk nummeret om igjen opptil tre ganger med fem minutters mellomrom.

Hvis du sender en faks manuelt og linjen er opptatt, trykk på **Redial/Pause** og prøv det igjen. Du kan ringe det siste nummeret som ble ringt ved å trykke på **Redial/Pause**.

Redial/Pause fungerer kun hvis du ringte fra kontrollpanelet.

Lagre numre

Du kan stille inn maskinen slik at du kan bruke følgende typer enkel ringing: direktevalg, hurtigvalg og grupper for gruppesending av fakser. Du kan også angi standard oppløsning for hvert direktevalg og hurtigvalgunnummer. Når du slår et hurtigvalgunnummer, vises navnet (hvis du har lagret det) eller nummeret i displayet. En skanneprofil kan også lagres sammen med faksnummeret.

Du mister ikke kortnumrene i minnet selv om strømmen går.

En skanneprofil er oppløsningen og andre skanneinnstillinger som du velger når du lagrer et nummer. For eksempel vil du bli spurt om å velge Standard, Fin eller Foto hvis du har valgt I-FAX-alternativet. Eller, du vil bli spurt om å velge Svart/hvitt TIFF, Svart/hvitt PDF, Grå JPG, Grå PDF, Grå XPS, Farge-JPB, Farge-PDF eller Farge XPS hvis du valgte E-postalternativet. (I-FAX og E-postalternativer er tilgjengelig som en nedlasting kun for MFC-7460DN og MFC-7860DW.)

Direktevalg- og hurtigvalgalternativer

Følgende tabell viser alternativene for lagring av Direktevalg- og Hurtigvalgnumre etter at du laster ned IFAX- og E-postalternativene for MFC-7460DN og MFC-7860DW.


Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5	Trinn 6
Skriv inn plassering for Direktevalg eller Hurtigvalg	Velg registreringstype	Skriv inn nummer eller e-postadresse	Skriv inn navn	Velg oppløsning	Velg filtype
Direktevalg eller Hurtigvalg	F/T	Faksnummer eller telefonnummer	(Navn) Tryk på OK .	Std., Fin, S.fin, Foto	—
	IFAX	E-postadresse		Std., Fin, Foto	—
	E-postFarge-PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	PDF, SPDF
	E-postFarge-JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	E-postFarge-XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	E-post Grå PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi	PDF, SPDF
	E-post Grå JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	E-post Grå XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	E-post S/H-PDF			200dpi, 200x100dpi	PDF, SPDF
	E-post S/H-TIFF			200dpi, 200x100dpi	—

Lagre en pause

Trykk på **Redial/Pause** for å sette inn et 3,5-sekunders pause mellom numre. Du kan trykke på **Redial/Pause** så mange ganger du trenger for å øke lengden på pausen.

Lagre direktevalg-oppringingsnumre

Maskinen har 4 direktevalgtaster som du kan tilordne 8 faks- eller telefonnumre for automatisk oppringing. For å få tilgang til numrene 5 til 8 holder du nede **Shift** mens du trykker på direktevalgtasten.

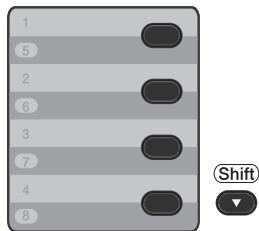

- 1 Trykk på direktevalgtasten der du vil lagre nummeret.
Hvis nummeret ikke er lagret der, viser displayet *Registrere nå?* Trykk på **1** for å velge *Ja*.
- 2 Angi telefon- eller faksnummeret (opptil 20 tegn).
Trykk på **OK**.
- 3 Velg ett av følgende:
 - Skriv inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 15 tegn). Bruk tabellen på *Skrive inn tekst* på side 135 som hjelp til å skrive inn bokstavene.
Trykk på **OK**.
 - Trykk på **OK** for å lagre nummeret uten et navn.

- 4 (For MFC-7460DN og MFC-7860DW)
Hvis du vil lagre en faksoppløsning sammen med nummeret, velger du ett av følgende alternativer:

- Hvis du vil lagre faksoppløsningen trykker du på **▲** eller **▼** for å velge *Std.*, *Fin*, *S.fin* eller *Foto*.

Trykk på **OK**.

- Trykk på **OK** hvis du ikke vil endre standardoppløsningen.

Hvis du lastet ned alternativene I-FAX og E-post (For MFC-7460DN og MFC-7860DW)

- 1 Trykk på direktevalgtasten der du vil lagre nummeret.
Hvis nummeret ikke er lagret der, vises *Registrere nå?* i displayet.
Trykk på **1** for å velge *Ja*.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge følgende:
 - F/T
 - IFAX
 - E-postFarge-PDF
 - E-postFarge-JPG
 - E-postFarge-XPS
 - E-post Grå PDF
 - E-post Grå JPG
 - E-post Grå XPS
 - E-post S/H-PDF
 - E-post S/H-TIFF
 Trykk på **OK**.
- 3 Angi telefon- eller faksnummeret (opptil 20 tegn) eller e-postadressen (opptil 60 tegn hver). Bruk tabellen på *Skrive inn tekst* på side 135 som hjelp til å skrive inn bokstavene.
Trykk på **OK**.

**Merk**

- Hvis du valgte en e-postregistreringstype i trinn ② og lagre e-postadressen, kan du kun bruke e-postadressen når du er i skannemodus.
- Hvis du valgte en IFAX registreringstype i trinn ② og lagre e-postadressen, kan du kun bruke e-postadressen når du er i Faksmodus.

4

Gjør ett av følgende:

- Skriv inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 15 tegn).
Trykk på **OK**.
- Trykk på **OK** for å lagre nummeret uten et navn.

5

Gjør ett av følgende:

- Hvis du ønsker å lagre en faks/skanningsoppløsning sammen med nummeret, gå til egnet trinn som vist i følgende tabell:
- Hvis du ikke ønsker å endre standard oppløsning, trykk på **OK** og gå til trinn ⑫.

Alternativ valgt i trinn ②	Gå til trinn
F/T	⑥
IFAX	⑦
E-postFarge-PDF	⑧
E-postFarge-JPG	
E-postFarge-XPS	
E-post Grå PDF	⑨
E-post Grå JPG	
E-post Grå XPS	
E-post S/H-PDF	⑩
E-post S/H-TIFF	

**Merk**

- Når du sender en gruppesending og du har lagret en skanneprofil med nummeret eller e-postadressen, vil skanneprofilen til direktevalg-, hurtigvalg- eller gruppenummeret du valgte først, brukes i gruppesendingen.
- Du kan også lagre nummeret ved å trykke på **Menu, 2, 3, 1**.
- For detaljer om filformatet, se *Programvarehåndbok*.

6

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Std.*, *Fin*, *S.fin* eller *Foto*.
Trykk på **OK** og gå til trinn ⑫.

7

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Std.*, *Fin* eller *Foto*.
Trykk på **OK** og gå til trinn ⑫.

8

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 100dpi, 200dpi, 300dpi eller 600dpi.
Trykk på **OK** og gå til trinn ⑫.

- Hvis du velger *E-postFarge-PDF*, kan du gå til trinn ⑪.
- Hvis du velger *E-postFarge-JPG* eller *E-postFarge-XPS*, kan du gå til trinn ⑫.

9

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 100dpi, 200dpi eller 300dpi.
Trykk på **OK**.

- Hvis du valgte *E-post Grå PDF*, gå til trinn ⑪.
- Hvis du velger *E-post Grå JPG* eller *E-post Grå XPS*, kan du gå til trinn ⑫.

- 10 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 200x100dpi eller 200dpi.
Trykk på **OK**.
 - Hvis du velger E-post S/H-PDF, kan du gå til trinn 11.
 - Hvis du velger E-post S/H-TIFF, kan du gå til trinn 12.
- 11 Velg PDF-typen fra PDF eller SPDF (Sikker PDF) som vil bli brukt for å sende til PC-en din.
Trykk på **OK** og gå deretter til trinn 12.
- 12 Trykk på **Stop/Exit**.

Lagre hurtigvalgunumre

Du kan lagre ofte brukte nummer som hurtigvalgunumre slik at du bare trenger å trykke på noen få taster for å ringe (▲ (Adressebok), det tresifrede nummeret og **Start**). Maskinen kan lagre 200 hurtigvalgunumre (001 - 200).

- 1 Trykk på ▲ (Adressebok) og skriv inn et tresifret Hurtigvalgsposisjonsnummer (001-200). Hvis et nummer ikke er lagret der, viser displayet Registrere nå? Trykk på 1 for å velge Ja.
- 2 Angi telefon- eller faksnummeret (opptil 20 tegn). Bruk tabellen for å Skrive inn tekst på side 135 for å hjelpe deg med å skrive inn tegn.
Trykk på **OK**.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - Skriv inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 15 tegn).
Trykk på **OK**.
 - Trykk på **OK** for å lagre nummeret uten et navn.
- 4 (For MFC-7460DN og MFC-7860DW)
Hvis du vil lagre en faksoppløsning sammen med nummeret, gjør du ett av følgende:
 - Hvis du vil lagre faksoppløsningen trykker du på ▲ eller ▼ for å velge Std., Fin, S.fin eller Foto.
Trykk på **OK**.
 - Trykk på **OK** hvis du ikke vil endre standardoppløsningen.

Hvis du lastet ned alternativene I-FAX og E-post (For MFC-7460DN og MFC-7860DW)

- 1 Trykk på  (**Adressebok**) og angir et tresifret hurtigvalgposisjonsnummer (001-200).
Hvis nummeret ikke er lagret der, vises Registrere nå? i displayet.
Trykk på **1** for å velge Ja.

- 2 Trykk på  eller  for å velge følgende:
F/T
IFAX
E-postFarge-PDF
E-postFarge-JPG
E-postFarge-XPS
E-post Grå PDF
E-post Grå JPG
E-post Grå XPS
E-post S/H-PDF
E-post S/H-TIFF
Trykk på **OK**.

- 3 Angi telefon- eller faksnummeret (opptil 20 tegn hver) eller e-postadressen (opptil 60 tegn hver). Bruk tabellen på *Skrive inn tekst* på side 135 som hjelp til å skrive inn bokstavene.
Trykk på **OK**.



Merk

- Hvis du valgte en e-postregistreringstype i trinn 2 og lagre e-postadressen, kan du kun bruke e-postadressen når du er i skannemodus.
- Hvis du valgte en IFAX registreringstype i trinn 2 og lagre e-postadressen, kan du kun bruke e-postadressen når du er i Faksmodus.

- 4 Gjør ett av følgende:

- Skriv inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 15 tegn).

Trykk på **OK**.

- Trykk på **OK** for å lagre nummeret uten et navn.

- 5 Gjør ett av følgende:

- Hvis du ønsker å lagre en faks/skanningsoppløsning sammen med nummeret, gå til egnet trinn som vist i følgende tabell:
- Hvis du ikke ønsker å endre standard oppløsning, trykk på **OK** og gå til trinn 12.

Alternativ valgt i trinn 2	Gå til trinn
F/T	6
IFAX	7
E-postFarge-PDF	8
E-postFarge-JPG	
E-postFarge-XPS	
E-post Grå PDF	9
E-post Grå JPG	
E-post Grå XPS	
E-post S/H-PDF	10
E-post S/H-TIFF	



Merk

- Når du sender en gruppesending og du har lagret en skanneprofil med nummeret eller e-postadressen, vil skanneprofilen til direktevalg-, hurtigvalg- eller gruppenummeret du valgte først, brukes i gruppesendingen.
- Du kan også lagre nummeret ved å trykke på **Menu**, **2**, **3**, **2**.
- For detaljer om filformatet, se *Programvarehåndbok*.

- 6 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `Std.`, `Fin`, `S.fin` eller `Foto`.
Trykk på **OK** og gå til trinn 12.
- 7 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `Std.`, `Fin` eller `Foto`.
Trykk på **OK** og gå til trinn 12.
- 8 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `100dpi`, `200dpi`, `300dpi` eller `600dpi`.
Trykk på **OK**.
 - Hvis du velger `E-postFarge-PDF`, kan du gå til trinn 11.
 - Hvis du velger `E-postFarge-JPG` eller `E-postFarge-XPS`, kan du gå til trinn 12.
- 9 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `100dpi`, `200dpi` eller `300dpi`.
Trykk på **OK**.
 - Hvis du valgte `E-post Grå PDF`, gå til trinn 11.
 - Hvis du velger `E-post Grå JPG` eller `E-post Grå XPS`, kan du gå til trinn 12.
- 10 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `200x100dpi` eller `200dpi`.
Trykk på **OK**.
 - Hvis du velger `E-post S/H-PDF`, kan du gå til trinn 11.
 - Hvis du velger `E-post S/H-TIFF`, kan du gå til trinn 12.
- 11 Velg PDF-typen fra `PDF` eller `SPDF` (Sikker PDF) som vil bli brukt for å sende til PC-en din.
Trykk på **OK** og gå deretter til trinn 12.
- 12 Trykk på **Stop/Exit**.

Endre direktevalg- og hurtigvalgnnumre

Hvis du prøver å endre et direkte- eller hurtigvalgnnummer, vil displayet vise navnet eller nummeret som allerede er lagret her. Hvis den eksisterende direktevalgtasten eller hurtigvalgnnummeret du prøver å endre har en planlagt jobb eller har blitt angitt til et faksvideresendingsnummer, vil displayet spørre deg om du ønsker å endre navnet eller nummeret.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - For å endre et lagret direktevalgnnummer, trykk på **Menu**, **2**, **3**, **1**.

Adressebok
1.Direktevalg

Trykk på nummeret til direktevalgtasten som du vil endre.

- For å endre et lagret Hurtigvalgnnummer, trykk på **Menu**, **2**, **3**, **2**.

Adressebok
2.Hurtigvalg

Tast inn hurtigvalgnnummeret som du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

- 2 Gjør ett av følgende:
 - Vil du endre lagret data, trykker du på **1**. Gå til trinn 3.
 - Vil du avslutte uten å gjøre endringen, trykker du på **Stop/Exit**.

#005:MIKE
1.Endre 2.Slett

- 3 Rediger nummeret og navnet etter følgende instruksjon. Når du er ferdig med å redigere, trykker du på **OK**.
- For å redigere det lagrede navnet eller nummeret, trykk på ◀ eller ▶ for å plassere markøren under bokstaven som du vil endre og trykk på **Clear**. Tast deretter inn riktig bokstav.

- 4 (For MFC-7460DN og MFC-7860DW)
Hvis du vil lagre en faksoppløsning sammen med nummeret, gjør du ett av følgende:
- Hvis du vil lagre faksoppløsningen trykker du på ▲ eller ▼ for å velge Std., Fin, S.fin eller Foto.
Trykk på **OK**.
 - Trykk på **OK** hvis du ikke vil endre standardoppløsningen.

- 5 Trykk på **Stop/Exit**.

Hvis du lastet ned alternativene I-FAX, Faks/Tel og E-post
(For MFC-7460DN og MFC-7860DW)

- 1 Gjør ett av følgende:
- For å endre et lagret direktevalgnummer, trykk på **Menu**, **2, 3, 1**.
Velg nummeret til direktevalgtasten som du vil endre.
 - For å endre et lagret Hurtigvalgnummer, trykk på **Menu**, **2, 3, 2**.

```
Hurtigvalg
Hurtigvalg? #
```

Velg hurtigvalgnummeret som du vil endre, og trykk deretter på **OK**.

- 2 Gjør ett av følgende:
- For å endre nummeret som er lagret, trykk på **1**.
 - Vil du avslutte uten å gjøre endringen, trykker du på **Stop/Exit**.

```
#005:MIKE
1.Endre 2.Slett
```

- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
- ```
F/T
IFAX
E-postFarge-PDF
E-postFarge-JPG
E-postFarge-XPS
E-post Grå PDF
E-post Grå JPG
E-post Grå XPS
E-post S/H-PDF
E-post S/H-TIFF
```
- Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ◀ eller ▶ for å plassere markøren under tegnet du ønsker å endre, og trykk på **Clear** for å slette det. Gjenta for hvert tegn du ønsker å slette. Skriv inn et nytt nummer eller tegn. Trykk på **OK**.
- 5 Følg retningslinjene som starter i trinn 4 i Lagre direktevalgnumre og Lagre hurtigvalgnumre. (Se *Lagre direktevalg-oppringingsnumre* på side 41 og *Lagre hurtigvalgnumre* på side 43.)
- 6 Trykk på **Stop/Exit**.

## Slette direktevalg- og hurtigvalgnnumre

Hvis du prøver å slette et direkte- eller hurtigvalgnnummer, vil displayet vise navnet eller nummeret som allerede er lagret her. Hvis den eksisterende direktevalgtasten eller hurtigvalgnnummeret du prøver å endre har en planlagt jobb eller har blitt angitt til et faksvideresendingsnummer, vil displayet spørre deg om du ønsker å endre navnet eller nummeret.

### 1 Gjør ett av følgende:

- For å slette et lagret direktevalgnnummer, trykk på **Menu**, **2**, **3**, **1**.

```
Adressebok
1.Direktevalg
```

Trykk på nummeret til direktevalgtasten som du vil endre.

- For å slette et lagret Hurtigvalgnnummer, trykk på **Menu**, **2**, **3**, **2**.

```
Adressebok
2.Hurtigvalg
```

Tast inn hurtigvalgnnummeret som du vil slette og trykk deretter på **OK**.

### 2 Vil du slette lagret data, trykker du på **2**.

```
#005:MIKE
1.Endre 2.Slett
```

### 3 Gjør ett av følgende:

- Vil du slette lagret data, trykker du på **1**.
- Trykk på **2** for å avslutte uten å slette lagret data.

```
Slett dataene ?
1.Ja 2.Nei
```


### 4 Trykk på **Stop/Exit**.

## Slik kopierer du

Følgende trinn viser grunnleggende kopiering. For detaljer om hvert alternativ, se den *Avanserte brukermanualen* på CD-ROM-en.

- 1 Når du vil lage en kopi, trykk på  (**COPY**) for å lyse den opp i blått.

- Forsikre deg om at du er i kopieringsmodus.

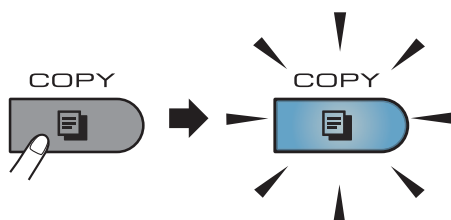

- Displayet viser:

```
Usort. Kopier:01
100% □□■□□ Auto
```



### Merk

Standardinnstillingen er faksmodus. Du kan endre antall tid som maskinen står i kopieringsmodus etter siste kopiering. (Se *Modus-timer* i *Kapittel 1* av den *Avanserte brukermanualen*.)

- 2 Gjør ett av følgende for å mate inn dokumentet ditt:

- Legg dokumentet i ADF-en med *forsiden opp*. (Se *Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)* på side 24.)
- Legg dokumentet med *forsiden ned* på skannerglassplaten. (Se *Ved å bruke skannerglassplaten* på side 25.)

- 3 Trykk på **Start**.

## Stanse kopiering

Vil du stanse kopieringen, trykker du på **Stop/Exit**.

## Kopiinnstillinger

Trykk på de midlertidige **COPY**-tastene. Du kan bruke **Options**, **Enlarge/Reduce** eller **Duplex**<sup>1</sup>.

For detaljer om endring av kopiinnstillingene, se *Kopi-innstillinger* i *Kapittel 7* i den *Avanserte brukermanualen*.

Du kan endre følgende kopiinnstillinger:

- Øke/Redusere
- Kvalitet
- Bunke/Sorter
- Lyshet
- Kontrast
- Side oppsett
- Dupleks<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tosidig kopiering (ensidig til tosidig) for MFC-7460DN og MFC-7860DW

## Skrive ut et dokument

Maskinen kan motta data fra datamaskinen din og skrive den ut. For å skrive ut fra en datamaskin, må du installere skriverdriveren.

(Se *Skrive ut* for Windows® eller *Utskrift og faksing* for Macintosh i

*Programvarehåndboken* for detaljene om skriverinnstillinger.)

- 1 Installer Brother-skriverdriveren på installasjons CD-platen. (Se *Hurtigstartguiden*.)
- 2 Velg Skriv ut fra programmet ditt.
- 3 Velg navnet på maskinen din i **Skriv**-dialogboksen og klikk på **Egenskaper**.
- 4 Velg innstillingene du vil bruke i **Egenskaper**-dialogboksen.
  - Papirstørrelse
  - Orientering
  - Kopier
  - Medietype
  - Oppløsning
  - Skriv ut innstillinger
  - Flersideutskrift
  - Tosidig / hefte
  - Papirkilde
- 5 Klikk på **OK** for å starte utskriften.

## Skanne et dokument som en PDF-fil med ControlCenter4 (Windows®)

(For Macintosh-brukere) Se *Skanning* i *Programvarehåndbok*.




### Merk

Skjermbildene på PC-en din kan variere avhengig av hvilken modell du har.

ControlCenter4 er et hjelpeprogram som gir deg rask og enkel tilgang til programmene du bruker oftest. Ved hjelp av ControlCenter4 trenger du ikke åpne de enkelte programmene manuelt. Du kan bruke ControlCenter4 på datamaskinen din.


- 1 Legg i dokumentet. (Se *Slik legger du i dokumenter* på side 24.)
- 2 Åpne ControlCenter4 ved å klikke på **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor XXX-XXXX er modellnavnet ditt)/**ControlCenter4**. ControlCenter4-programmet åpnes.
- 3 Velg **Hjemmemodus** eller **Avansert modus** før du bruker ControlCenter4.

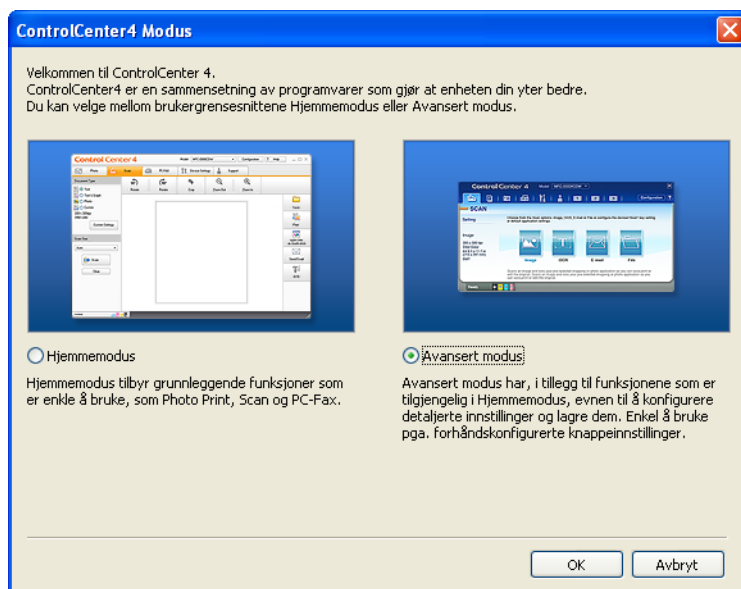


- 4 Sørg for at maskinen som du vil bruke er valgt fra **Modell**-rullegardinslisten.

- 5 Still inn filtypen for lagring til en mappe. Som standard, er den skannede dataen lagret som **JPEG (\*.jpg)**.

Klikk på **Konfigurasjon**, og velg deretter **Knappeinnstillinger**, **Skann** og **Fil**.

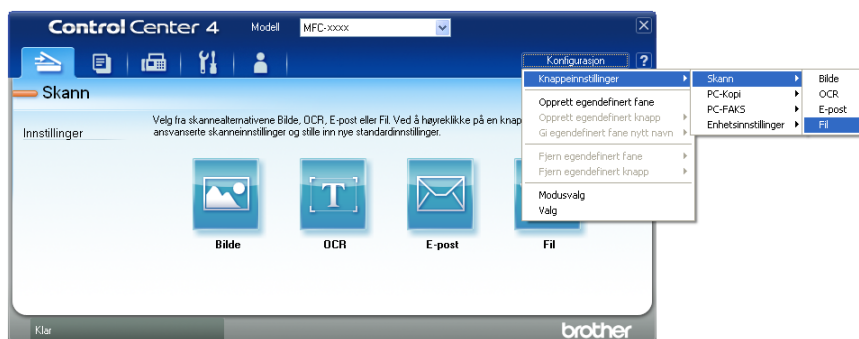


Konfigurasjonsdialogboksen vises. Du kan endre standardinnstillingene.

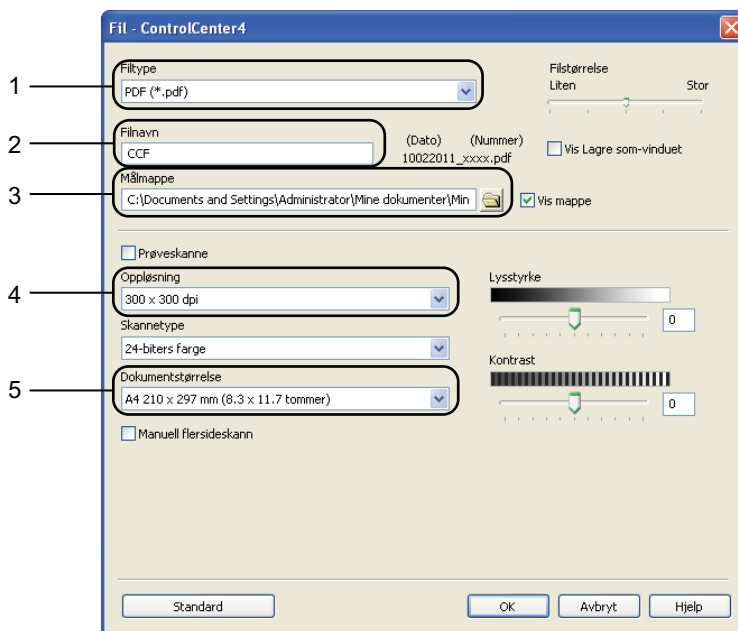

- 1 Velg **PDF (\*.pdf)** fra **Filtype**-rullegardinslisten.
- 2 Du kan angi filnavnet som du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge foretrukket mappe ved å klikke på **Bla gjennom** -knappen.
- 4 Du kan velge en skanneoppløsning fra **Oppløsning**-rullegardinslisten.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinslisten.

- 6 Klikk på **OK**.

- 7 Klikk på **Fil**.  
Maskinen starter skanningen. Mappen hvor den skannede dataen er lagret, åpnes automatisk.

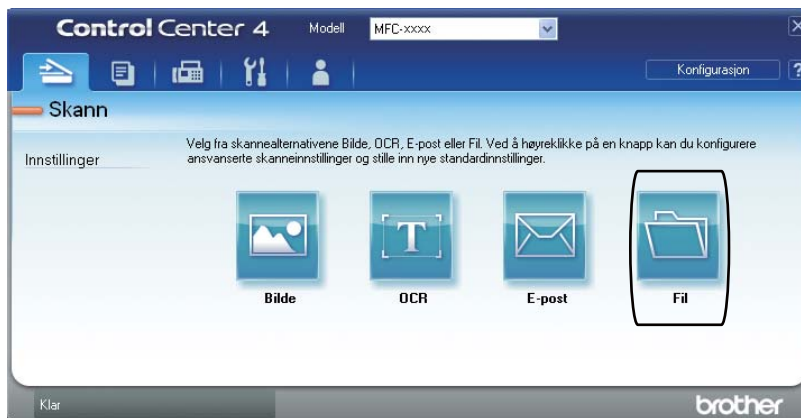

# Endre SCAN-tasteinnstillingene

## Før skanning

For å bruke maskinen som en skanner, må du installere en skannerdriver. Hvis maskinen er på et nettverk, kan du konfigurere den med en TCP/IP-adresse.

- Installer skannerdriverne på installasjons CD-platen. (Se *Hurtigstartguide*.)
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse hvis nettverksskanning ikke fungerer. (Se *Konfigurere nettverksskanning i Programvarehåndbok*.)


## SCAN-tasteinnstillinger

Du kan endre maskinens **SCAN**-tasteinnstillinger med ControlCenter4.

- 1 Åpne ControlCenter4 ved å klikke på **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor XXX-XXXX er modellnavnet ditt)/**ControlCenter4**. ControlCenter4-programmet åpnes.
- 2 Sørg for at maskinen som du vil bruke er valgt fra **Modell**-rullegardinslisten.
- 3 Klikk på kategorien **Enhetsinnstillinger**.
- 4 Klikk på **Enhetens skanne-innstillinger**.



- 5 Velg kategorien **Fil**. Du kan endre standardinnstillingene.

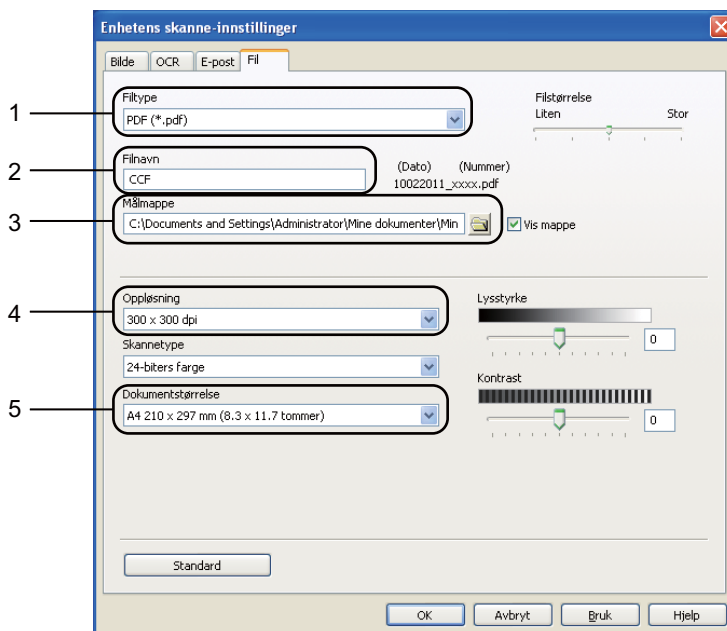

- 1 Du kan velge filtypen fra rullegardinslisten.
- 2 Du kan angi filnavnet som du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge foretrukket mappe ved å klikke på  **Bla gjennom** -knappen.
- 4 Du kan velge en skanneoppløsning fra **Oppløsning**-rullegardinslisten.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinslisten.

- 6 Klikk på **OK**.

## Skanne med SCAN-tasten

---

- 1 Legg i dokumentet. (Se *Slik legger du i dokumenter* på side 24.)
- 2 Trykk på  (**SCAN**).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Skann til PC**.  
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Fil**.  
Trykk på **OK**.
- 5 (For nettverksbrukere)  
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge måldatamaskinen som du vil sende til.  
Trykk på **OK**.  
Hvis displayet ber deg om å angi en PIN-kode, angir du den firesifrede PIN-koden for måldatamaskinen på kontrollpanelet med talltastaturet.  
Trykk på **OK**.
- 6 Trykk på **Start**.  
Maskinen starter skanningen.



### Merk

---

Velg skannemodusen du vil bruke.



Skann til:

- FTP<sup>1</sup>
- E-post
- Bilde
- OCR
- Fil

<sup>1</sup> For MFC-7460DN og MFC-7860DW

## Bytte ut forbruksmateriell

Maskinen vil indikere når det er på tide å skifte ut forbruksmaterialet. (se *Skifte tonerkassetten* på side 57 og *Skifte ut trommelenhet* på side 62.)
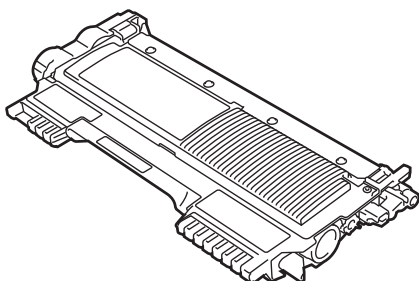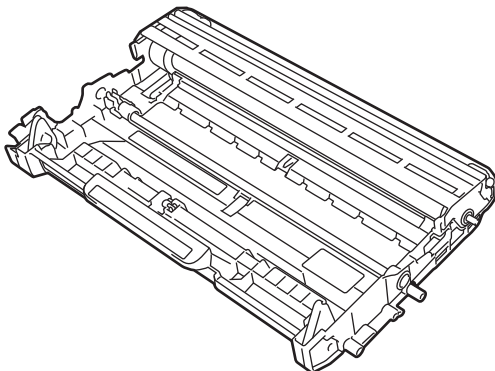
| Tonerkassett                                                                      | Trommelenhet                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.<br>Modellnavn: TN-2210, TN-2220       | Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.<br>Modellnavn: DR-2200                 |
|  |  |



### Merk

- Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se *EU-direktiv 2002/96/EC* og *EN 50419* i *heftet Sikkerhet og juridisk informasjon*.)
- Vi anbefaler å plassere brukt forbruksmateriell på et ark for å unngå søl eller sprut fra stoffet som er inni.
- Hvis du bruker papir som ikke tilsvare anbefalt papirtype, kan levetiden til forbruksmateriell og maskindeler reduseres.
- Forventet levetid for tonerkassetten er basert på ISO/IEC 19752. Utskriftningsfrekvens varierer med hvor komplekse utskriftsjobbene er, prosentvis dekning og medietypene som brukes.

## Skifte tonerkassetten

Modellnavn: For modellnavnet til tonerkassetter, se *Bytte ut forbruksmateriell* på side 56.

Standard tonerkassett kan skrive ut omtrent 1 200 sider <sup>1</sup>. Høytytende tonerkassett kan skrive ut omtrent 2 600 sider <sup>1</sup>. Faktisk antall sider vil variere avhengig av gjennomsnittlig dokumenttype. Når tonerkassetten begynner å bli tom, vises *Lite toner igjen* i displayet.

Tonerkassetten som leveres med maskinen er;

(For MFC-7360N)

Start-tonerkassett som vil trenge utskifting etter omtrent 700 sider <sup>1</sup>. (For MFC-7460DN / MFC-7860DW) Standard tonerkassett.

<sup>1</sup> Omtrentlig levetid på kassetten er angitt i henhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.



### Merk

- Det er lurt å ha en ny tonerkassett klar til bruk når advarselen *Lite toner igjen* vises.
- For å få høy utskriftskvalitet anbefaler vi at du kun bruker kun Brother Original tonerkassetter. Når du ønsker å kjøpe tonerkassetter, ring Brother-forhandleren din.
- Vi anbefaler at du rengjør maskinen når du bytter tonerkassetten. Se *Rengjøre maskinen* på side 66.
- Hvis du endrer innstillingene for utskriftstetthet til for lysere eller mørkere utskrift, endres mengden toner som brukes.
- Vent med å pakke ut tonerkassetten til rett før du setter den inn i maskinen.

## Lite toner

Lite toner igjen

Hvis displayet viser *Lite toner igjen*, kjøp en ny tonerkassett og ha den klar før du får meldingen *Erstatt toner*.

## Skift toner

Når følgende melding vises i displayet, må du skifte tonerkassetten:

Erstatt toner

Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten. En ny og ubrukt original Brother tonerkassett vil nullstille *Bytt toner-modusen*.



### Merk

For å tvinge maskinen til å fortsette å skrive ut etter at displayet viser *Erstatt toner*, angi maskinen til *Fortsett-modus (Menu, 1, 8, og velg Fortsett)*. Maskinen vil fortsette å skrive ut fram til displayet viser *Tom for toner*. (For detaljer om *Tonerinnstillinger*, se *Tonerinnstillinger* i *Kapittel 1* i den *Avanserte brukermanualen*.)


## Tomt for toner

Tom for toner

Maskinen stopper med å skrive ut til du har skiftet ut tonerkassetten med en ny. (Se *Bytte tonerkassetten* på side 58.)

## Bytte tonerkassetten

- 1 Sørg for at maskinen er slått på.
- 2 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.


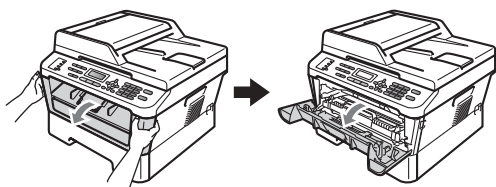


### ⚠ FORSIKTIG




#### VARM OVERFLATE


Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.

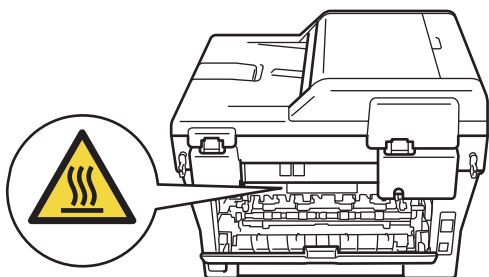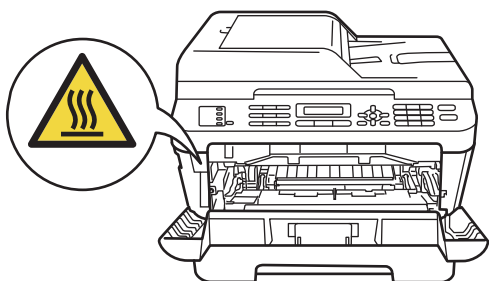

- 3 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

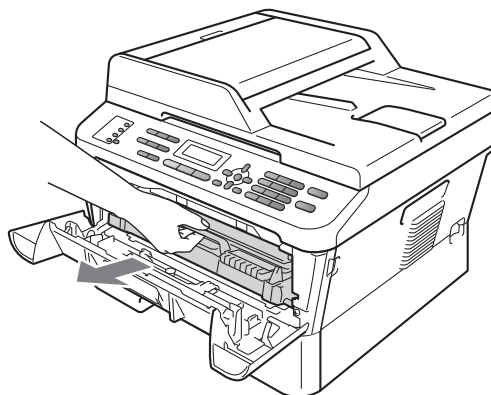

- 4 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.

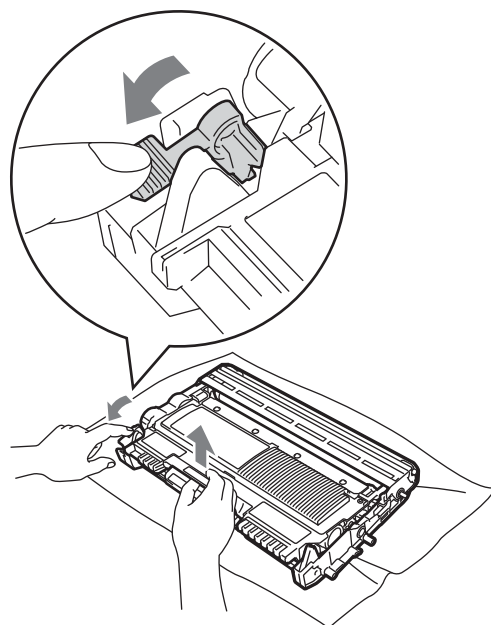

**! ADVARSEL**

Tonerkassetten må IKKE utsettes for åpen flamme. De kan eksplodere og dermed føre til personskader.

IKKE bruk brennbare materialer som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Se *Å bruke produktet på en trygg måte* i heftet *Sikkerhet og juridisk informasjon* for hvordan maskinen skal rengjøres.





Pass på at du ikke inhalerer toner.

**! VIKTIG**


- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og/eller tonerkassetten for seg på et rent, flatt, jevnt og stabilt underlag som er beskyttet med papir eller et tøyestykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.

- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningen.

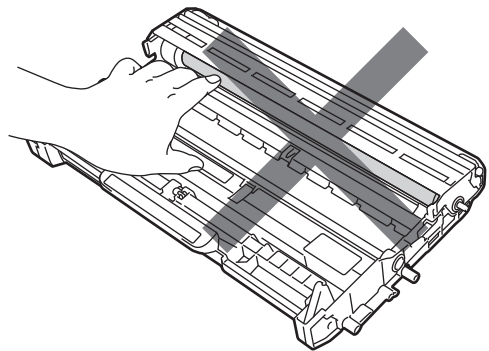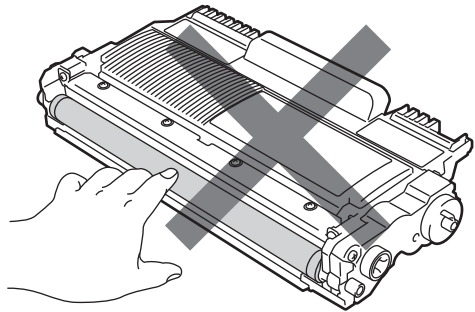**Merk**

- Sørg for å forsegle tonerkassetten forsvarlig i en egnet pose slik at tonerpulver ikke trenger ut av kassetten.
- Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se *EU-direktiv 2002/96/EC* og *EN 50419* i heftet *Sikkerhet og juridisk informasjon*.)


- 5 Pakk ut den nye tonerkassetten. Hold kassetten med begge hender og rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten.

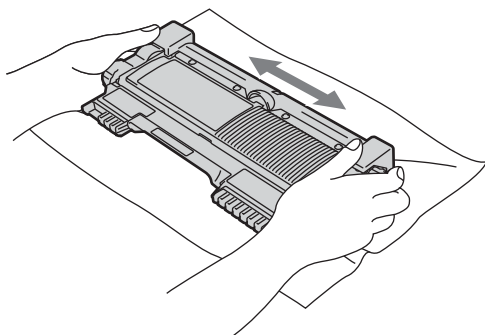

### ! VIKTIG


- Pakk ut tonerkassetten rett før du legger den inn i maskinen. Hvis en tonerkassett blir liggende åpent i lang tid, reduseres levetiden til toneren.
- Brother-maskiner er konstruerte for å fungere med en toner med en spesiell spesifisering og vil fungere optimalt når den brukes med ekte Brother Original tonerkassetter. Brother kan ikke garantere denne optimale ytelsen hvis toner eller tonerkassetter med andre spesifikasjoner brukes. Brother anbefaler derfor ikke bruk av andre kassetter enn ekte Brother Original-kassetter med denne maskinen, eller påfylling av tomme kassetter der toner fra andre kilder brukes. Hvis andre tonerkassetter enn ekte Brother Original-kassetter brukes, og det fører til skade på trommelenheten eller andre deler av denne maskinen på grunn av inkompatibilitet eller mangel på egnethet av disse produktene med denne maskinen, vil ingen reparasjoner bli dekket av garantien.

- 6 Trekk av beskyttelsesdekselet.


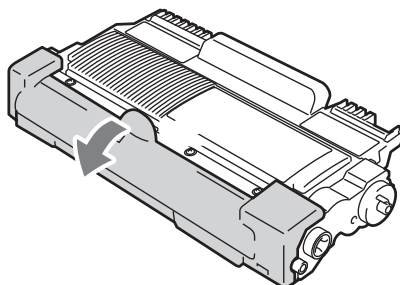


### ! VIKTIG

Plasser tonerkassetten i trommelenheten rett etter at du har fjernet beskyttelsen. For å unngå forringelse i utskriftskvaliteten må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.

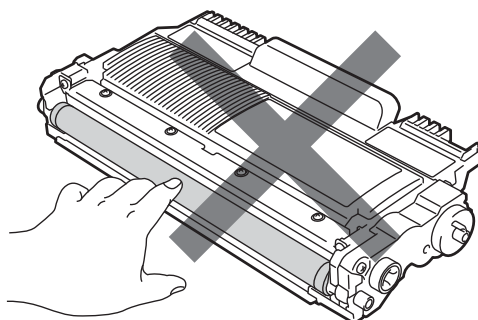


- 7** Sett den nye tonerkassetten godt inn i trommelenheten til du hører at den låses på plass. Hvis du setter den riktig inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.

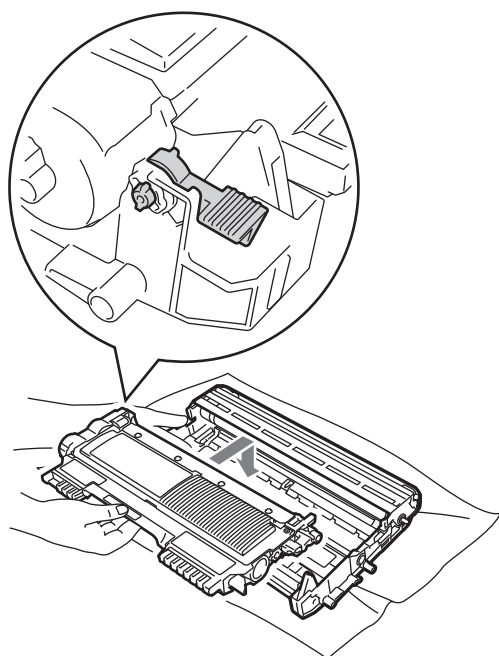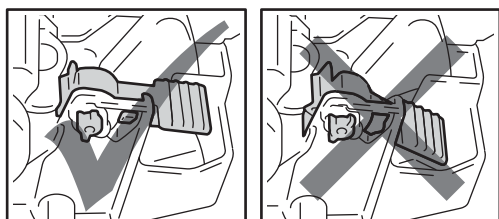

### Merk

Se til at du setter inn tonerkassetten skikkelig, ellers vil den skille seg fra trommelenheten.

- 8** Rengjør korona-tråden inni trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre flere ganger.

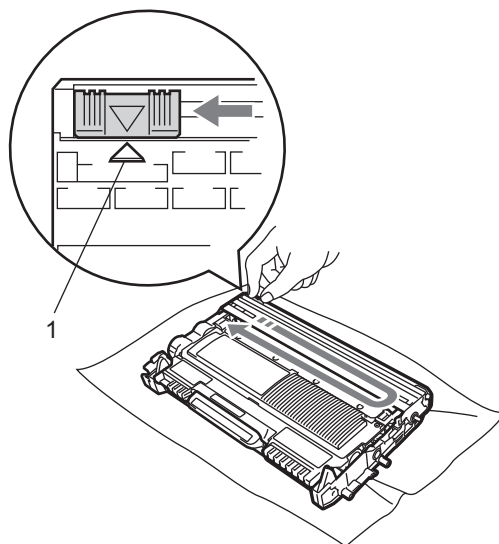


### Merk

Huske å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (▲) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.

- 9** Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen. Lukk frontdekslet.

A

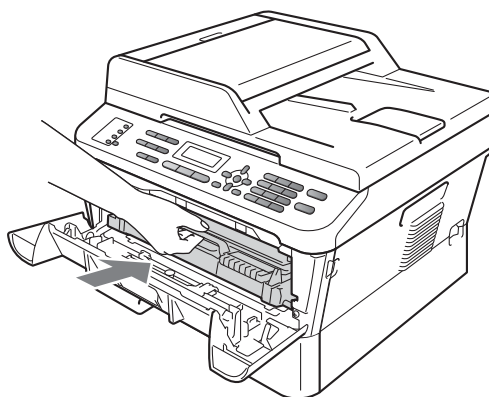



## Merk

Etter å ha skiftet ut tonerkassetten, IKKE skru av strømbryteren til maskinen eller åpne frontdekslet før meldingen Vennligst vent forsvinner fra displayet og det går tilbake til Klar-modus.

## Skifte ut trommelenhet

Modellnavn: DR-2200

En ny trommelenhet kan skrive ut ca. 12 000 enkeltstående A4- eller Letter-sider.

### ! VIKTIG

Bruk kun en ekte Brother Original trommelenhet og ekte Brother Original tonerenheter for best mulig resultat. Utskrift med en tredjeparts trommelenhet eller tonerenhet kan ikke bare føre til redusert utskriftskvalitet, men også redusere kvaliteten og levetiden til selve maskinen. Garantien dekker ikke problemer som skyldes bruk av en uoriginal trommel- eller tonerenhet.

## Trommelfeil

Trommelfeil

Korona-tråden har blitt skitten. Rengjør korona-tråden i trommelenheten. (Se *Rengjøre corona-tråden* på side 69.)

Hvis du har rengjort korona-trådene og Trommelfeil ikke ble borte, skift ut trommelenheten med en ny.

## Skift trommel

Erstatt trommel.

Skift ut trommelenheten med en ny. Vi anbefaler at du installerer en ekte Brother Original trommelenhet.

Etter at du har skiftet ut trommelenheten, må du nullstille trommeltelleren ved å følge instruksjonene som fulgte med den nye trommelenheten.

## Trommel stopp

Trommelstans

Vi kan ikke garantere utskriftskvaliteten. Skift ut trommelenheten med en ny. Vi anbefaler at du installerer en ekte Brother Original trommelenhet.


Etter at du har skiftet ut trommelenheten, må du nullstille trommeltelleren ved å følge instruksjonene som fulgte med den nye trommelenheten.

## Bytte trommelenheten

### ! VIKTIG



- Når du fjerner trommelenheten, må den behandles forsiktig ettersom den inneholder tonerpulver. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- Hver gang du skifter trommelenhet, må du rengjøre inni maskinen. (Se *Rengjøre maskinen* på side 66.)

- 1 Sørg for at maskinen er slått på.
- 2 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

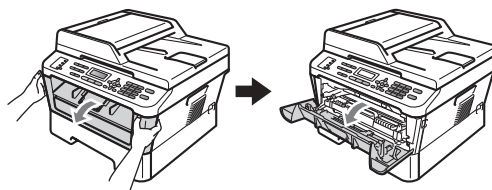


**⚠ FORSIKTIG****VARM OVERFLATE**


Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.

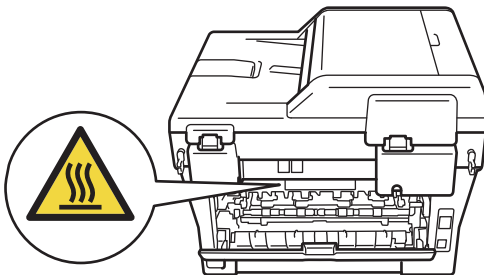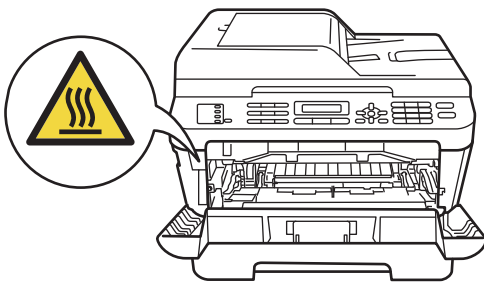

- 3 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

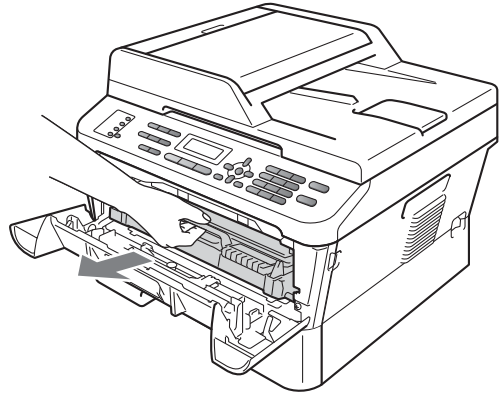

- 4 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.

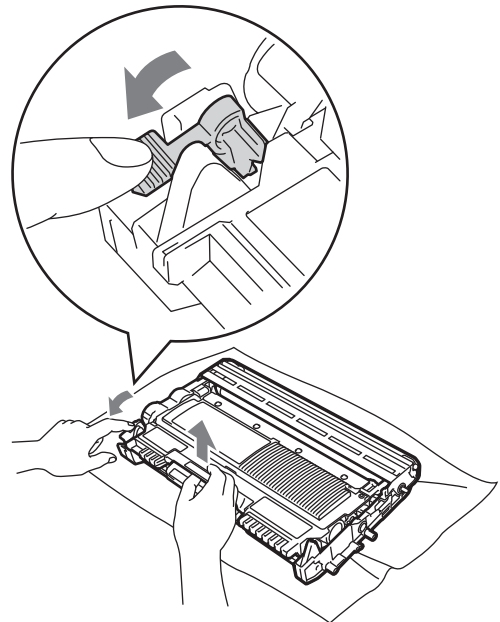

A

## ! ADVARSEL

Tonerkassetten må IKKE utsettes for åpen flamme. De kan eksplodere og dermed føre til personskader.

IKKE bruk brennbare materialer som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.


Se *Å bruke produktet på en trygg måte* i heftet *Sikkerhet og juridisk informasjon* for hvordan maskinen skal rengjøres.




Pass på at du ikke inhalerer toner.

## ! VIKTIG

- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

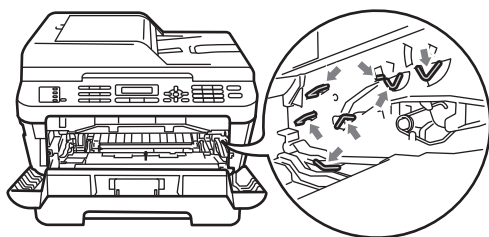

- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og/eller tonerkassetten på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.

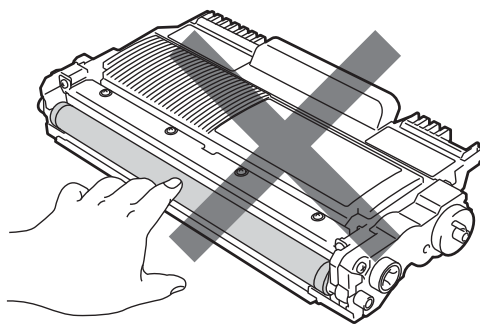


## Merk

- Sørg for å forsegle den brukte tonerenheten forsvarlig i en pose slik at tonerpulver ikke trenger ut av enheten.
- Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se *EU-direktiv 2002/96/EC* og *EN 50419* i heftet *Sikkerhet og juridisk informasjon*.)

- 5 Pakk ut den nye trommelenheten.



### ! VIKTIG

- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.

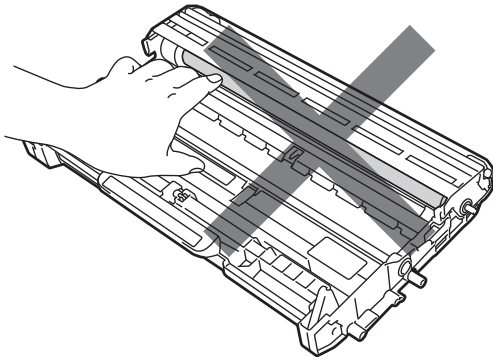

- Pakk ut trommelenheten rett før du legger den inn i maskinen. Trommelenheten kan ta skade av å bli utsatt for direkte sollys eller lys fra et rom.


- 6 Sett tonerkassetten godt inn i den nye trommelen til du hører at den låses på plass. Hvis du setter kassetten riktig inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.

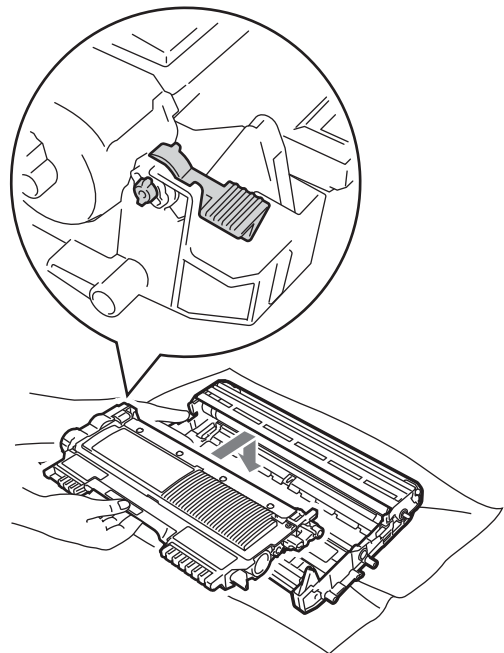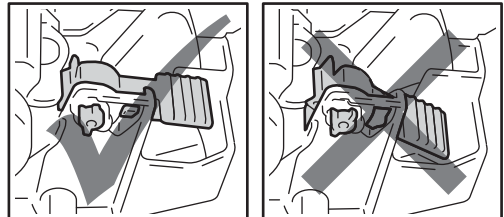

### Merk

Se til at du setter inn tonerkassetten skikkelig, ellers vil den skille seg fra trommelenheten.

- 7 Rengjør korona-tråden inni trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre flere ganger.

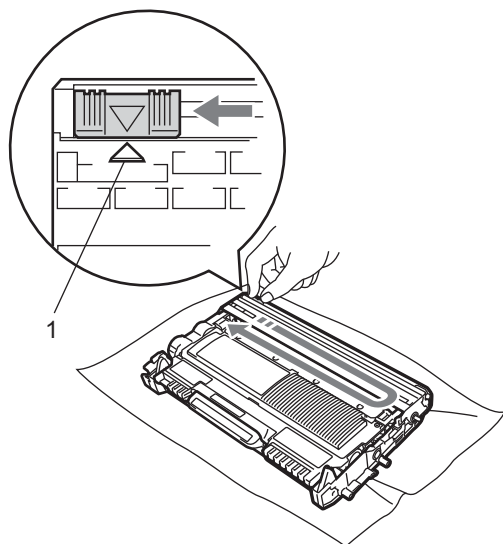

#### Merk

Huske å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (▲) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.

- 8 Sett den nye trommelenheten og tonerkassettenheten i maskinen.

#### Nullstill telleren til trommelen når du skifter trommelenheten med en ny

Du må tilbakestille telleren til trommelenheten ved å gå gjennom følgende trinn:

- 1 Trykk på **Clear**. For å bekrefte at du installerer en ny trommelenhet, trykk på 1.
- 2 Når displayet viser *Godkjent*, lukk frontdekslet.

## Rengjøre maskinen

Rengjør utsiden og innsiden av maskinen med jevne mellomrom med en tørr, lofri klut. Når du skifter tonerkassett eller trommelenhet, må du passe på at du rengjør innsiden av maskinen. Hvis utskrevne sider har tonerflekker, må du rengjøre innsiden av maskinen med en tørr, lofri klut.



### ADVARSEL

IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre typer brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen utvendig eller innvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Se *Å bruke produktet på en trygg måte i Sikkerhet og juridisk informasjon-heftet* for hvordan maskinen skal rengjøres.



Pass på at du ikke inhalerer toner.



### VIKTIG

Bruk nøytrale vaskemidler. Hvis du rengjør sterke væsker, som fortynningsmiddel eller lettbensin, kan det skade maskinens overflate.

## Rengjøre maskinen utvendig


- 1 Slå av maskinen. Trekk først ut telefonledningen, koble fra alle kabler, og trekk ut strømledningen fra stikkontakten.




### Merk

(For MFC-7360N og MFC-7460DN) For å hindre deg i å gå glipp av noen viktige meldinger, se *Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten* på side 82.


- 2 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

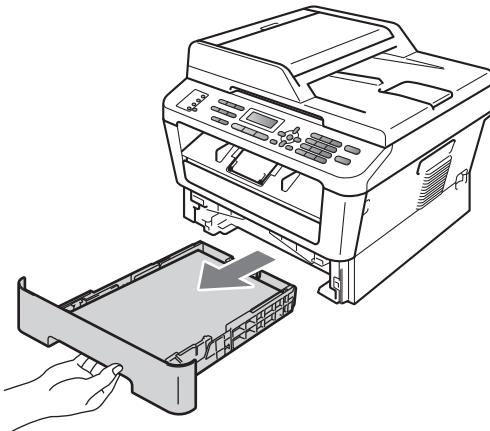

- 3 Tørk av maskinen utvendig med en tørr, løfri og myk klut for å fjerne støv.

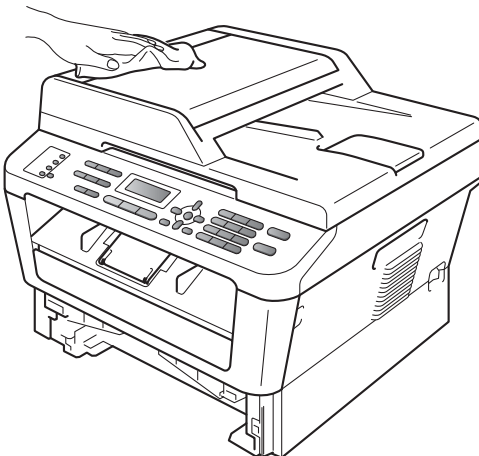

- 4 Fjern alt papir som er i papirmagasinet.
- 5 Tørk av papirmagasinet innvendig med en tørr, løfri myk klut for å fjerne støv.

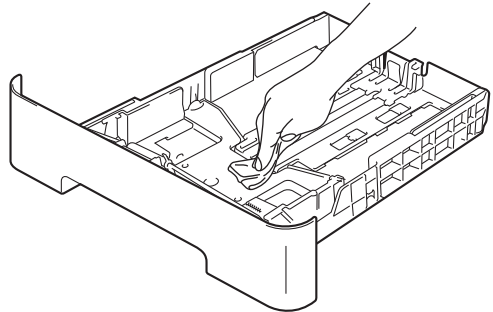

- 6 Legg tilbake papiret, og sett papirskuffen godt tilbake i maskinen igjen.
- 7 Sett først maskinens strømledning inn i stikkontakten, og koble til alle kabler og koble deretter til telefonledningen. Slå på maskinen.

## Rengjøre skannerglassplaten


- 1 Slå av maskinen. Trekk først ut telefonledningen, koble fra alle kabler, og trekk ut strømledningen fra stikkontakten.




### Merk

(For MFC-7360N og MFC-7460DN) For å hindre deg i å gå glipp av noen viktige meldinger, se *Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten* på side 82.

- 2 Løft opp dokumentdekselet (1). Rengjør den hvite plastoverflaten (2) og skannerglassplaten (3) på undersiden av den med en myk, løfri klut fuktet med vann.

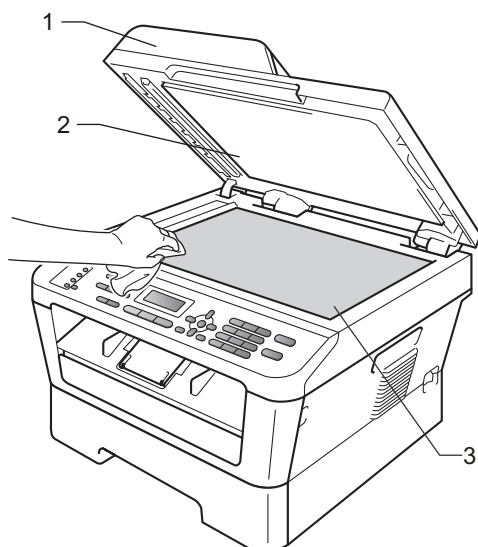

- 3 I dokumentmaterenheten rengjør du den hvite plaststangen (1) og glasslisten (2) under den med en myk, lofri klut fuktet med vann.

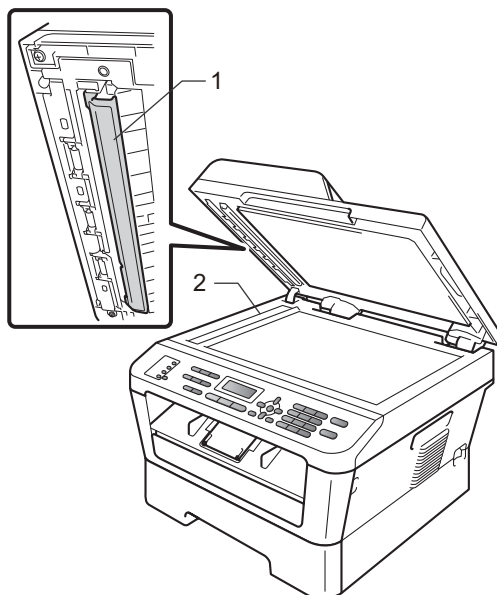

### Merk


I tillegg til å rengjøre skannerglassplaten og glasslisten med en myk og lofri klut fuktet med vann, stryk fingertuppen over glasset for å kjenne om det er noe der. Hvis du kjenner at det er smuss på, rengjør glasset igjen noen ganger. Det kan hende du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Ta en kopi etter hver rengjøring for å teste.

- 4 Sett først maskinens strømledning inn i stikkontakten, og koble til alle kabler og koble deretter til telefonledningen. Slå på maskinen.

## Rengjøre corona-tråden

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du rengjøre corona-tråden som vist nedenfor:

- 1 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.


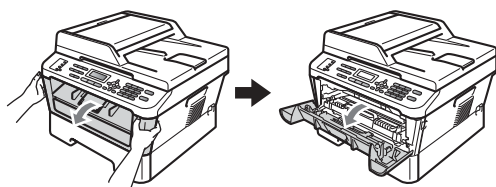


### ⚠ FORSIKTIG




#### VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Vent til maskinen kjøler seg ned før du tar på de innvendige delene av maskinen.

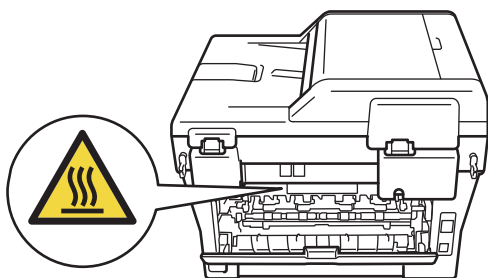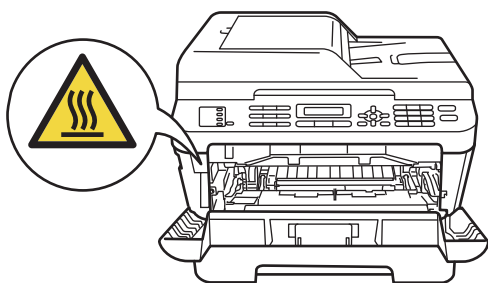

- 2 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.

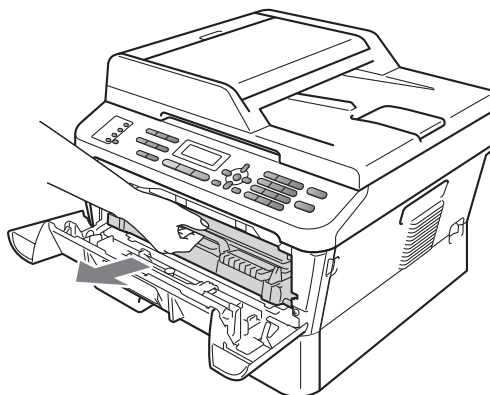


### ⚠ FORSIKTIG

Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassettenheten på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøyestykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.


Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørker du det umiddelbart vekk eller vasker det av med kaldt vann.

For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

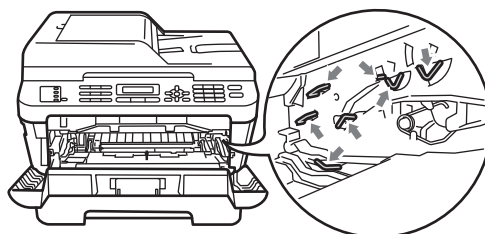

A


- 3 Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra høyre til venstre og venstre til høyre flere ganger.

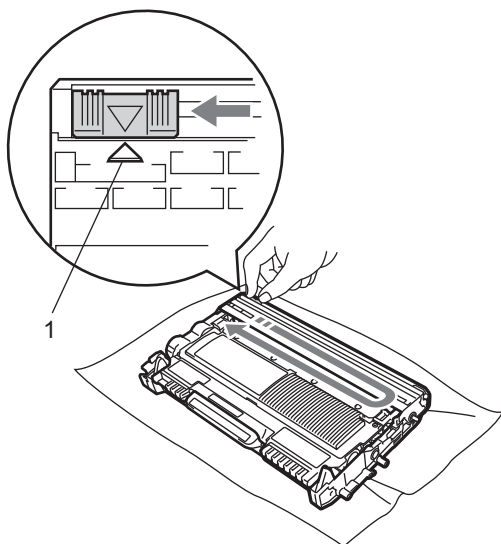

#### Merk

Huske å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (▲) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.


- 4 Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen. Lukk frontdekslet.

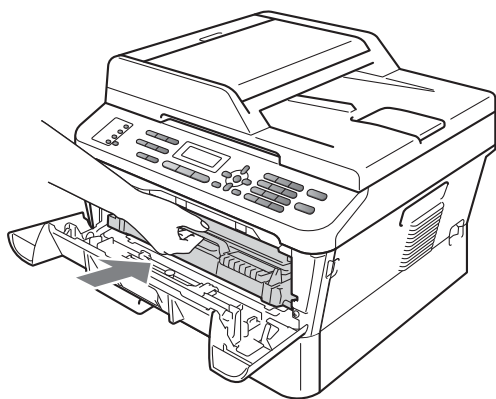


## Rengjøre trommelenhet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan det hende at det er fremmedgjenstander, som lim fra etiketter, på overflaten til trommelen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet.


- 1 Legg fram et blankt papir i størrelsen A4 eller Letter.
- 2 Kontroller at maskinen er i Driftsklar-modus.
- 3 Åpne bakdekselet (mottaksbrettet med forsiden opp).

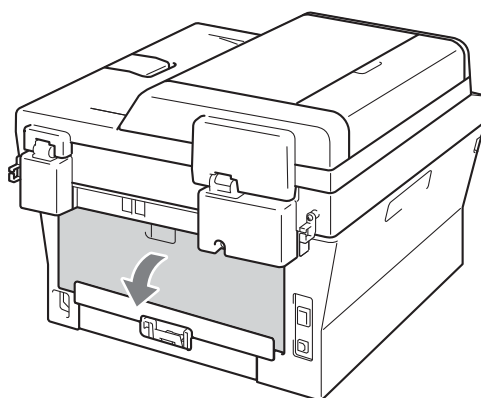


- 4 Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.

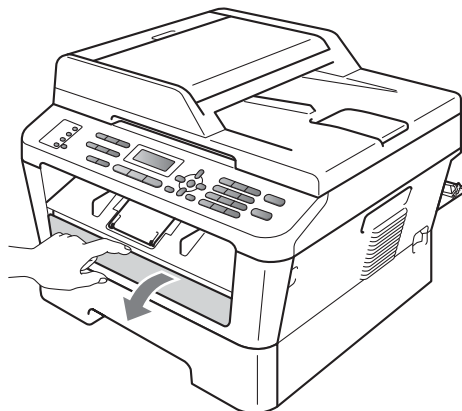

- 5 Trykk på **Clear** og **Menu** samtidig. Meldingen om Trommelrengj. vil vises på displayet.
- 6 Bruk begge hendene til å justere papirførerne for manuell mating etter papirbredden du skal bruke.

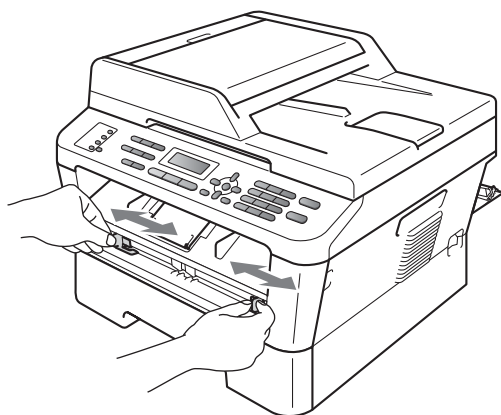

- 7 Ved å bruke begge hender, legg ett ark med papir i formatet A4 eller Letter i den manuelle materåpningen til fremkanten av papiret berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket. Maskinen vil starte modusen for rengjøring av trommelen.

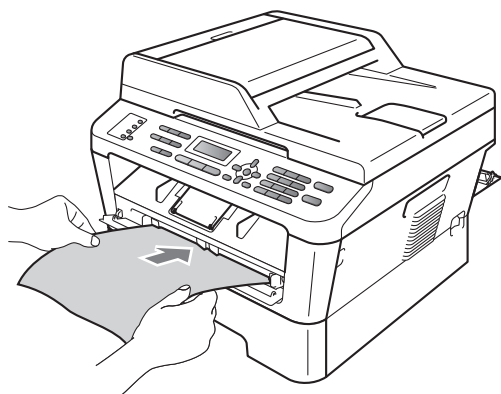


### Merk

- Maskinen lager en mekanisk lyd under prosessen for trommelrengjøring siden maskinen roterer OPC-trommelen i revers. Denne lyden kommer ikke av feilfunksjonering av maskinen.
- IKKE legg mer enn ett ark i den manuelle materåpningen på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp.
- Hvis du legger et annet papir enn størrelsen A4 eller Letter i den manuelle materåpning, stopper maskinen modusen for trommelrengjøring og papiret mates ut.
- Se til at ett papiret er rett, og er riktig plassert i den manuelle materåpningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det hende at det ikke mates riktig, noe som kan resultere i skjeve utskrifter eller papirstopp.
- IKKE lukk bakdekslet (forsiden-oppmottaker) under modus for trommelrengjøring. Maskinen vil stoppe prosessen for trommelrengjøring og mate ut papiret. Det kan føre til papirstopp.
- Hvis maskinen mottar en utskriftsjobb før du legger i ett papirark i den manuelle materåpningen, vil maskinen avslutte prosessen for rengjøring av trommelen og deretter skrive ut utskriftsjobben.


- 8 Når maskinen har avsluttet rengjøring returnerer den til tilstanden Driftsklar.
- 9 Gjenta trinnene 3 til 8 to ganger til, med et nytt og blankt papirark hver gang. Etter dette kaster du det brukte arket.

Hvis problemet ikke er løst ennå, følg trinnene nedenfor:

- 1 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

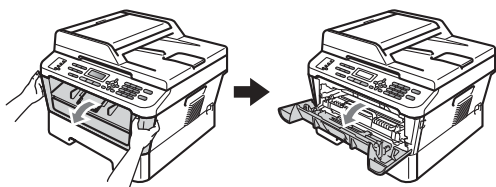

- 2 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.

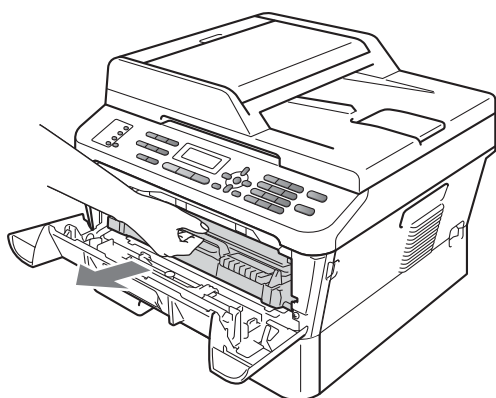


## ⚠ FORSIKTIG



Vi anbefaler at du setter trommelenheten og tonerkassettenheten på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøyestykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.

Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.


For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

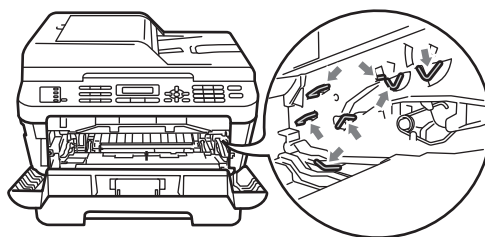

- 3 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.

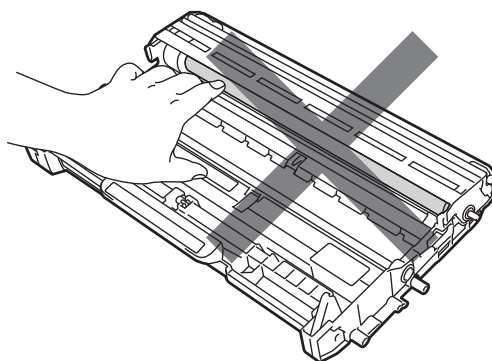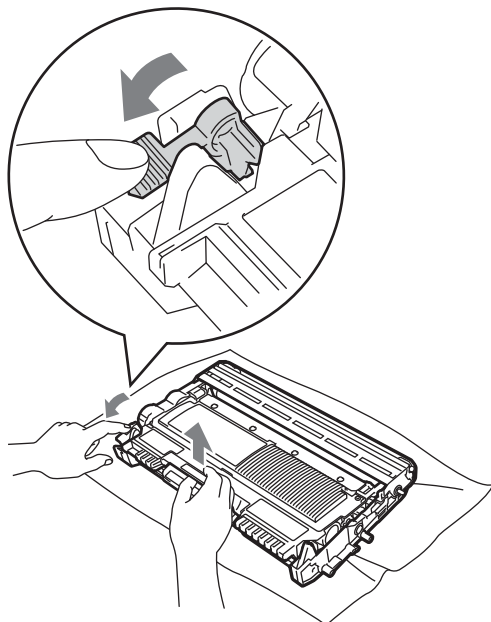


- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

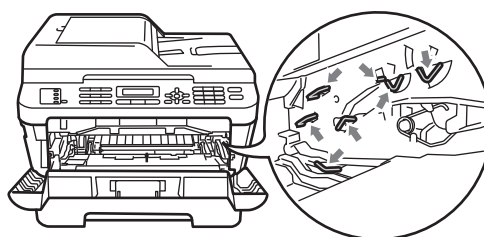


## ! VIKTIG

- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene nedenfor.

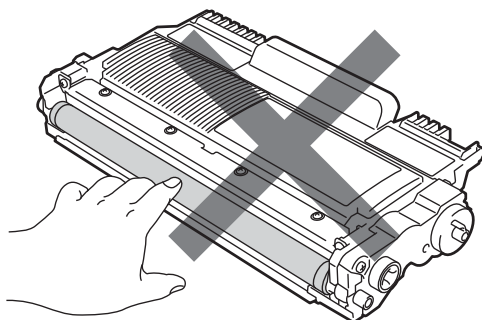


- 4 Plasser utskriften foran trommelenheten, og finn stedet der utskriftskvaliteten er dårlig.

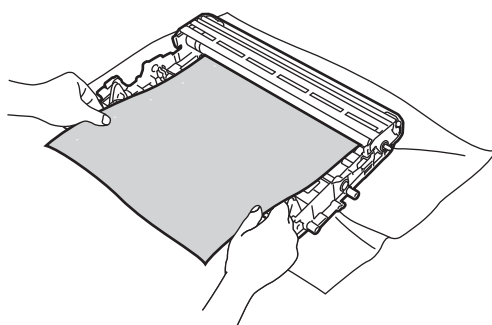


A



- 5 Drei trommeldrivhjulene for hånd mens du ser på overflaten til OPC-trommelen (1).

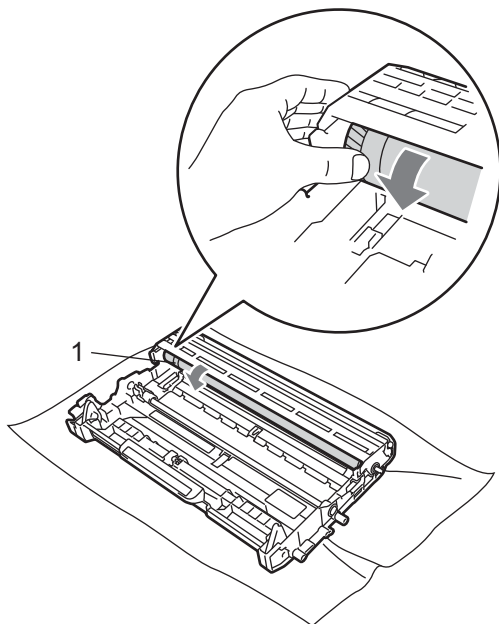

- 6 Når du har funnet merket på trommelen som svarer til merket på utskriften, fjerner du alt støv eller lim på overflaten til OPC-trommelen med en bomullspinne.

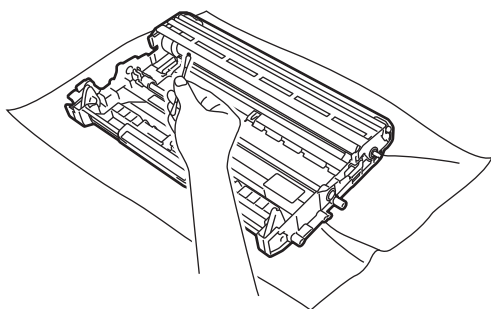


- 7 Sett den nye tonerkassetten inn i trommelenheten igjen. Du skal høre et klikk når den er på plass. Hvis du setter kassetten riktig inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.

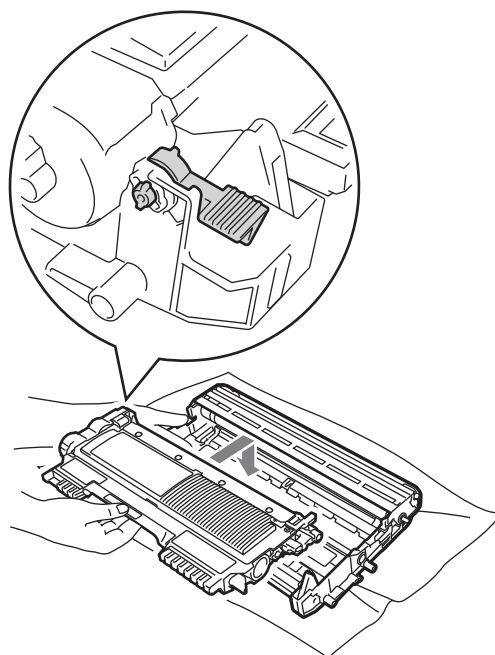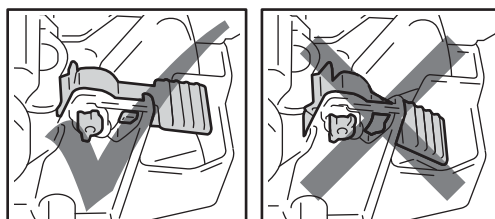


## ! VIKTIG

Du må IKKE rengjøre overflaten på den fotosensitive trommelen med en skarp gjenstand.

- 8 Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i maskinen.

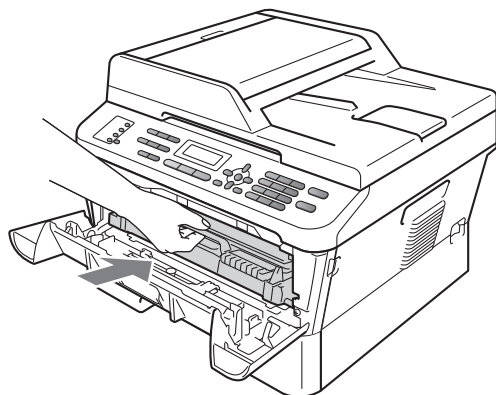

- 2 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

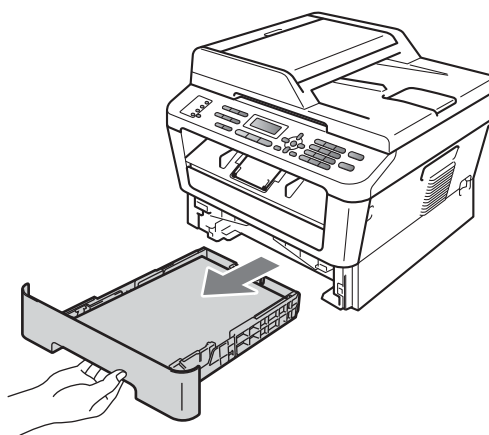

- 9 Lukk frontdekslet.

## Rengjøre papirrullene

Hvis du har problemer med papirmating, kan du rengjøre papirrullene som vist nedenfor:


- 1 Slå av maskinen. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten.




### Merk

(For MFC-7360N og MFC-7460DN) For å hindre deg i å gå glipp av noen viktige meldinger, se *Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten* på side 82.

- 3 Fukt en myk klut med lunkent vann, vri den godt opp, og tørk av separatorplaten (1) i papirmagasinet for å fjerne støv.

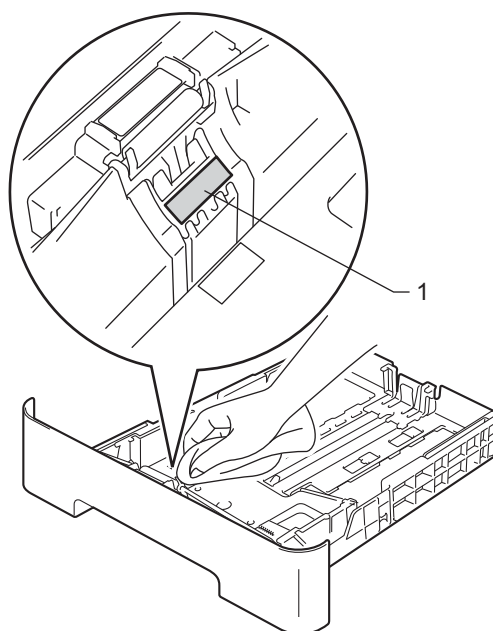

- 4 Tørk de to rullene (1) inni maskinen for å fjerne støv.

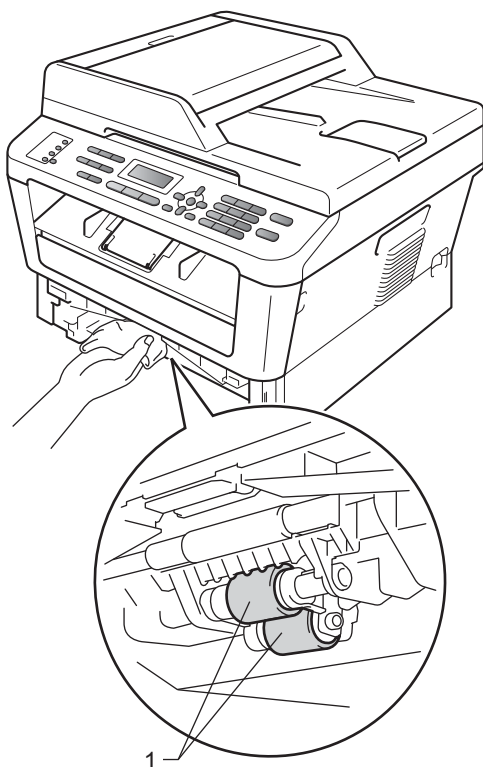

- 5 Sett papirmagasinet tilbake i maskinen.
- 6 Koble til maskinens strømledning i stikkontakten igjen. Slå på maskinen.

## Kontrollere maskinen

### Kontrollere sidetellerne

Du kan vise maskinens sidetellere for kopier, utskrevne sider, rapporter og lister, fakser eller et sammendrag.

- 1 (For MFC-7360N/MFC-7460DN) Trykk på **Menu**, **6**, **2**.  
(For MFC-7860DW) Trykk på **Menu**, **7**, **2**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å se **Total**, **Fax/Rap**, **Kopi** eller **Print**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

### Kontrollere gjenværende levetid for deler

Du kan se levetiden til maskinens deler i displayet.

- 1 (For MFC-7360N/MFC-7460DN) Trykk på **Menu**, **6**, **3**.  
(For MFC-7860DW) Trykk på **Menu**, **7**, **3**.
- 2 Trykk på **Stop/Exit**.

## Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Som for alle andre avanserte kontorprodukter, hender det at det oppstår feil og forbruksmaterieell kan trenge utskifting. Dersom dette skjer identifiserer maskinen feilen eller det påkrevde rutinevedlikeholdet og viser den riktige meldingen. De vanligste meldingene om feil og vedlikehold vises nedenfor.

Du kan nullstille de fleste feilmeldinger og utføre rutinevedlikehold-meldinger selv. Hvis du trenger mer hjelp, vil Brother Solutions Center gi deg de siste vanlige spørsmål og feilsøkingstips:

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

| Feilmelding                 | Årsak                                                                                                                    | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avbrutt                     | Mottakeren eller mottakerfaksmaskinen avbrøt anropet.                                                                    | Prøv å sende eller motta igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deksel er åpent             | Dekslet på dokumentmateren (ADF) er ikke helt lukket.                                                                    | Lukk deksel på dokumentmater (ADF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Den automatiske dokumentmateren er åpen mens et dokument mates inn.                                                      | Lukk dekslet på dokumentmateren, og trykk på <b>Stop/Exit</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deksel er åpent             | Fikseringsenhetsdekselet er ikke helt lukket eller papiret satte seg fast på baksiden av maskinen da du slo på strømmen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lukk maskinens fikseringsenhetsdeksel.</li> <li>■ Pass på at papiret ikke sitter fast inni baksiden av maskinen, og lukk deretter dekslet til fikseringsenheten og trykk på <b>Start</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dekselet åpent              | Frontdekslet er ikke helt lukket.                                                                                        | Lukk maskinens frontdeksel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dupleks deakt.              | Dupleksmagasinet er fjernet eller er ikke installert skikkelig. Baksiden av maskinen er ikke fullstendig lukket.         | Sett dupleksmagasinet tilbake i skriveren til det klikker på plass.<br>Lukk bakdekslet på maskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El-feil                     | Maskinen har et mekanisk problem.                                                                                        | Åpne frontdekslet og lukk det igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erstatt toner<br>Bytt toner | Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten.                                                     | <p>Hvis du har angitt Tonerinnstillingen til <b>Stopp</b>, erstatt tonerkassetten med en ny og ubrukt original Brother tonerkassett. Dette vil tilbakestille modusen Bytt toner. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</p> <p>Hvis du har angitt Tonerinnstillingen til <b>Fortsett</b>, vil maskinen fortsette å skrive ut data til displayet viser <b>Tom for toner</b>. For informasjon om hvordan du skal betjene maskinen i Fortsettmodus se <i>Tonerinnstillinger i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen</i>.</p> |

| Feilmelding      | Årsak                                                                                             | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstatt trommel. | Det er på tide å skifte trommelenheten.                                                           | Skift trommelenheten.<br>(Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Trommelenheten ble ikke tilbakestilt da den nye trommelen ble installert.                         | Tilbakestill trommelenhetstelleren.<br>(Se <i>Bytte trommelenheten</i> på side 62.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Feil størr. DX   | Papiret i skuffen er ikke en egnet størrelse for automatisk tosidig utskrift.                     | Legg i A4-papir for automatisk tosidig utskrift, og trykk deretter på <b>Start</b> . (Se <i>Utskriftsmedier</i> på side 140.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuserfeil        | Temperaturen på fikseringsenheten øker ikke til angitt temperatur innenfor en angitt tidsperiode. | (For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br>Mottatte faksmeldinger som fortsatt er i minnet vil gå tapt når maskinen skrus av. Se <i>Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten</i> på side 82 før maskinen kobles fra slik at du ikke mister noen viktige meldinger. Slå deretter av strømbryteren, vent noen få sekunder, og slå den på igjen. La maskinen stå på i 15 minutter.<br><br>(For MFC-7860DW)<br>Slå av strømbryteren, vent noen få sekunder, og slå den på igjen. La maskinen stå på i 15 minutter. |
|                  | Fikseringsenheten er for varm.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ikke papir       | Maskinen er tom for papir eller papiret er ikke lagt i papirmagasinet på korrekt måte.            | Gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Legg i papiret i papirskuffen og trykk på <b>Start</b>.</li> <li>■ Fjern papiret og legg det i på nytt. Trykk deretter på <b>Start</b>.</li> <li>■ Hvis problemet vedvarer, kan det være at papirinntreksvalsen må rengjøres. Rengjør papirrullen. (Se <i>Rengjøre papirrullene</i> på side 75.)</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Ikke Svar/Oppt.  | Nummeret du ringte, svarer ikke eller er opptatt.                                                 | Kontroller nummeret, og prøv på nytt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ikke tilgj.      | Funksjonen du anmodet er ikke tillatt for alle ID-er av Secure Function Lock 2.0.                 | Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingen toner      | Tonerkassetten er ikke installert korrekt.                                                        | Trekk ut trommelenheten. Ta ut alle tonerkassettenes, og sett dem deretter i trommelenheten igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Feilmelding                    | Årsak                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Init utilgj XX                 | Maskinen har et mekanisk problem.                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br/>Mottatte faksmeldinger som fortsatt er i minnet vil gå tapt når maskinen skrus av. Se <i>Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten</i> på side 82 før maskinen kobles fra slik at du ikke mister noen viktige meldinger.<br/>Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>(For MFC-7860DW)<br/>Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>■ Hvis problemet vedvarer, ring din lokale Brother-forhandler.</li> </ul>                                                                                                               |
| Kassettfeil                    | Tonerkassetten er ikke installert korrekt.                                                                                                                                                                                                                                  | Trekk ut trommelenheten og fjern tonerkassetten, installer deretter tonerkassetten på nytt i trommelenheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kjøler ned<br>Vent et øyeblikk | Temperaturen i trommelenheten eller tonerkassetten er for høy. Maskinen vil stanse gjeldende utskriftsjobb midlertidig og gå over til avkjølingsmodus. Under avkjølingsmodus vil du høre at kjøleviften går, samtidig som Kjøler ned og Vent et øyeblikk vises i displayet. | <p>Kontroller at du kan høre viften på maskinen gå rundt, og at utblåsningsåpningen ikke er blokkert.</p> <p>Hvis viften går rundt, må du fjerne blokkeringer rundt utblåsningsåpningen, og deretter la maskinen være påslått uten at den benyttes i flere minutter.</p> <p>Hvis viften ikke går rundt, gjør ett av følgende:<br/>(For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br/>Se <i>Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten</i> på side 82 før maskinen kobles fra slik at du ikke mister noen viktige meldinger.<br/>Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.<br/>(For MFC-7860DW) Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</p> |
| Komm. feil                     | Det oppstod en kommunikasjonsfeil på grunn av dårlig kvalitet på telefonlinjen.                                                                                                                                                                                             | Prøv å sende faksen igjen eller prøv å koble maskinen til en annen telefonlinje. Hvis problemet vedvarer, ber du telefonoperatøren om å kontrollere telefonlinjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lite toner igjen               | Tonerkassetten er snart utbrukt.                                                                                                                                                                                                                                            | Kjøp en ny tonerkassett før du får en Skift toner-melding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Man. mating                    | <b>Man. mating</b> ble valgt som papirkilde når det ikke var noe papir i den manuelle materåpningen.                                                                                                                                                                        | Legg et papirark i den manuelle materåpningen. (Se <i>Legge papir i den manuelle materåpningen</i> på side 13.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Feilmelding      | Årsak                                                                                                                                        | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minnet er fullt  | Minnet på maskinen er fullt.                                                                                                                 | <p><b>Fakssending eller kopiering pågår</b></p> <p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på <b>Start</b> for å sende eller kopiere de skannede sidene.</li> <li>■ Trykk på <b>Stop/Exit</b>, vent til de andre operasjonene som pågår, er ferdige og prøv igjen.</li> <li>■ Tøm minnet for fakser.</li> </ul> <p>Skriv ut faksene som er lagret i minnet for på gjenopprette minnet til 100 %. Slå deretter av Fakslagring for å unngå at flere fakser lagres i minnet. (Se <i>Skrive ut en faks fra minnet</i> i <i>Kapittel 4</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i> og <i>Fakslagring</i> i <i>Kapittel 4</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>.)</p> <p><b>Utskrift pågår</b></p> <p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduser utskriftsoppløsningen. (Se <i>kategorien Grunnleggende i Programvarehåndbok</i>.)</li> <li>■ Tøm minnet for fakser. (Se forklaringen over.)</li> </ul> |
| Over begrens.    | Utskriftsgrensen satt i Secure Function Lock 2.0 for ID-en din ble nådd.                                                                     | Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papirst. mag.    | Papirstopp i papirmagasinet.                                                                                                                 | (Se <i>Papiret sitter fast i standard papirmagasin</i> på side 85.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Papirstopp       | Papirstopp inne i maskinen.                                                                                                                  | (Se <i>Papiret sitter fast inni maskinen</i> på side 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papirstopp bak   | Papirstopp bak i maskinen.                                                                                                                   | (Se <i>Papiret sitter fast bak i maskinen</i> på side 86.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sammenkoppl.feil | Du prøvde å polle en faksmaskin som ikke er i Polling venter-modus.                                                                          | Kontroller oppsettet for polling på den andre maskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sjekk dokument   | Dokumentet ble ikke satt inn eller matet på korrekt måte, eller dokumentet som ble skannet i den automatiske dokumentmateren, var for langt. | Se <i>Dokument sitter fast øverst i dokumentmaterenheten</i> på side 83 eller <i>Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)</i> på side 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Feilmelding      | Årsak                                                         | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skann utilgj. XX | Maskinen har et mekanisk problem.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br/>Se <i>Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten</i> på side 82 før frakobling av maskinen slik at du ikke mister noen viktige meldinger. Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>(For MFC-7860DW)<br/>Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>■ Hvis problemet vedvarer, ring din lokale Brother-forhandler.</li> </ul>                    |
| Stopp tosidig    | Papirstopp i dupleksmagasinet bak i maskinen.                 | (Se <i>Papiret fast i dupleksmagasinet (MFC-7460DN og MFC-7860DW)</i> på side 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilgang nektet   | Funksjonen du vil bruke er begrenset av Secure Function Lock. | Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tom for toner    | Det er på tide å skifte tonerkassetten.                       | Bytt tonerkassetten. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trommelfeil      | Korona-tråden i trommelenheten må rengjøres.                  | Rengjør korona-tråden i trommelenheten. (Se <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 69.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trommelstans     | Det er på tide å skifte trommelenheten.                       | Skift trommelenheten. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ulik papirstørr. | Papiret i magasinet har ikke riktig størrelse.                | Legg i en egnet papirstørrelse i skuffen og velg på nytt "Papirstørrelse" ( <b>Menu, 1, 2, 2</b> ). (Se <i>Papirstørrelse</i> på side 19.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utsk. utilgj. XX | Maskinen har et mekanisk problem.                             | <p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br/><i>Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten</i> på side 82 før maskinen kobles fra slik at du ikke mister noen viktige meldinger. Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>(For MFC-7860DW) Koble deretter maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.</li> <li>■ Hvis problemet vedvarer, ring din lokale Brother-forhandler.</li> </ul> |

## Overføre faksene dine eller Faksaktivitetsrapporten

Dersom skjermen viser:

- Init utilgj. XX
- Utsk. utilgj. XX
- Skann utilgj. XX

(MFC-7360N og MFC-7460DN)

Hvis det er nødvendig å koble fra maskinen fra stikkontakten, anbefaler vi å overføre faksene til en annen faksmaskin eller til PC-en din før du kobler fra maskinen. (Se *Sende fakser til en annen faksmaskin* på side 82 eller *Sende fakser til datamaskinen* på side 82.)

Du kan også overføre

Faksaktivitetsrapporten for å se om det finnes noen fakser som du trenger å overføre. (Se *Faksaktivitetsrapporten rapporterer til en annen faksmaskin* på side 82.)



### Merk

Hvis det vises en feilmelding i displayet etter at faksene er blitt overført, koble maskinen fra strømkilden i flere minutter, før du kobler den til igjen.

## Sende fakser til en annen faksmaskin

Hvis du ikke har innstilt apparat-ID-en, kan du ikke åpne faksoverføringsmodus. (Se *Skriv inn personlig informasjon (apparat-ID)* i *Hurtigstartguiden*.)

- 1 Trykk på **Menu**, **9**, **0**, **1**.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Hvis *Ingen data* vises i displayet, er det ingen fakser igjen i maskinens minne. Trykk på **Stop/Exit**.
  - Skriv inn faksnummeret som faksene skal videresendes til. Trykk på **Start**.

## Sende fakser til datamaskinen

Du kan overføre faksene fra maskinens minne til datamaskinen.

- 1 Sørg for at du har installert **MFL-Pro Suite** på datamaskinen, slå deretter på **PC-FAKS Mottak** på datamaskinen. (For detaljer om PC-Faks-mottak, se *PC-FAKS-mottak* i *Programvarehåndboken*.)
- 2 Kontroller at du har innstilt *PC mottak* på maskinen. (Se *PC-Faks-mottak* i *Kapittel 4* i den *Avanserte brukermanualen*.)  
Dersom det er fakser i maskinens minne når du setter opp PC-faksmottak, vil displayet spørre om du ønsker å overføre faksene til PC-en din.
- 3 Gjør ett av følgende:
  - Vil du overføre alle faksene til datamaskinen, trykker du på **1**. Du vil bli spurt om du ønsker en sikkerhetsutskrift.
  - Vil du avslutte og la faksene bli værende i minnet, trykker du **2**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

## Faksaktivitetsrapporten rapporterer til en annen faksmaskin


Hvis du ikke har innstilt apparat-ID-en, kan du ikke åpne faksoverføringsmodus. (Se *Skriv inn personlig informasjon (apparat-ID)* i *Hurtigstartguiden*.)

- 1 Trykk på **Menu**, **9**, **0**, **2**.
- 2 Skriv inn faksnummeret som Faksaktivitetsrapporten skal videresendes til.
- 3 Trykk på **Start**.

## Dokumentstopp

### Dokument sitter fast øverst i dokumentmaterenheten


- 1 Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Åpne dekslet på dokumentmateren.
- 3 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot venstre.

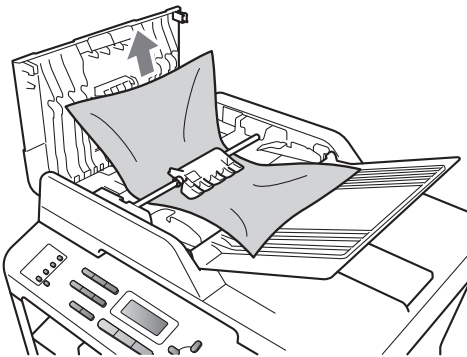

- 4 Lukk dekslet på dokumentmateren.
- 5 Trykk på **Stop/Exit**.

### Dokumentet sitter fast under dokumentdekslet


- 1 Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Løft opp dokumentdekselet.
- 3 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot høyre.

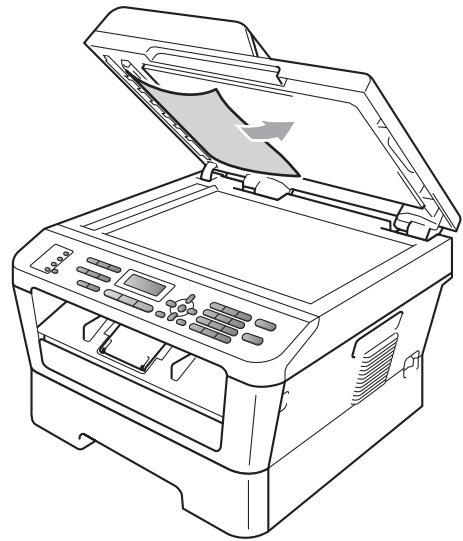

- 4 Lukk dokumentdekselet.
- 5 Trykk på **Stop/Exit**.

## Fjerne små dokumenter som sitter fast i dokumentmaterenheten


- 1 Løft opp dokumentdekselet.
- 2 Sett inn en bit stivt papir, som kartong, inn i dokumentmateren for å dytte små biter med papir gjennom.

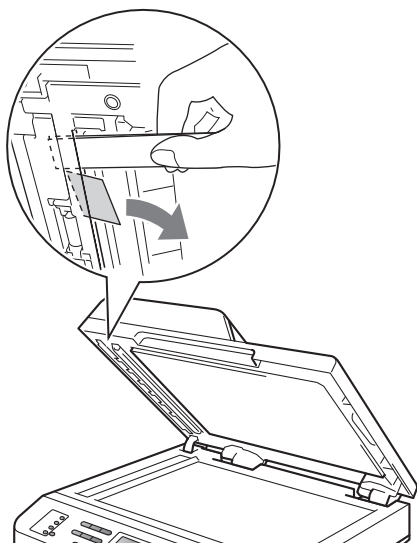

- 3 Lukk dokumentdekselet.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

## Dokumentet sitter fast i utskuffen

- 1 Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot høyre.

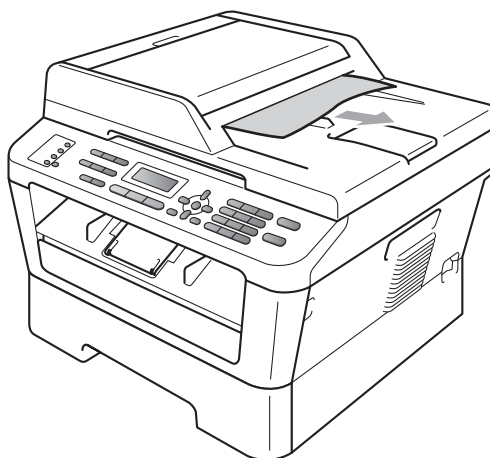


- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

# Papirstopp


## Papiret sitter fast i standard papirmagasin

Hvis Papirst. mag. vises i displayet, kan du følge disse trinnene:

- 1 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

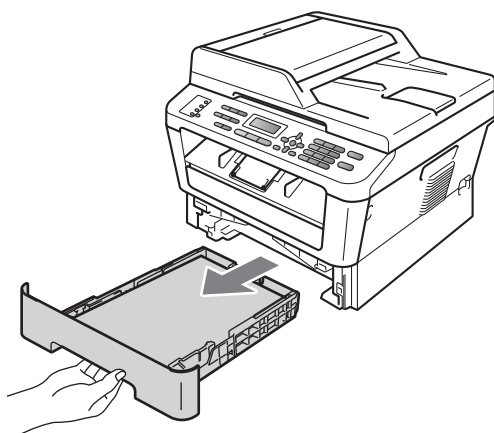

- 2 Bruk begge hender til å dra ut det fastkjørte papiret sakte.

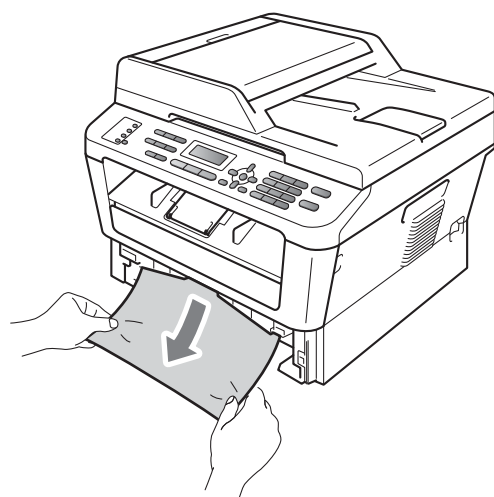

## ! VIKTIG


Hvis papiret ikke kan fjernes lett i denne retningen, stopper du og følger instruksjonene for *Papiret sitter fast inni maskinen* på side 89.



### Merk

Hvis du drar det fastkjørte papiret nedover, er det enklere å fjerne det.

- 3 Pass på at papiret er under merket for maks. papirkapasitet (▼▼▼) (1) i papirskuffen. Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene. (Se *Legge papir i det vanlige papirmagasinet* på side 11.)

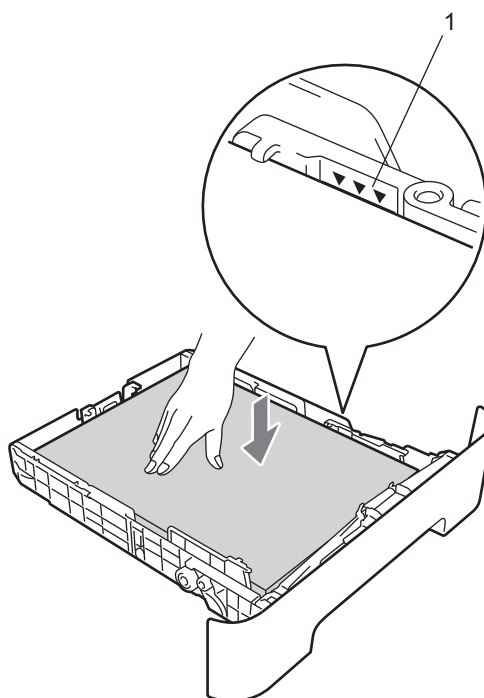


- 4 Legg papirbunken godt tilbake i maskinen.

## Papiret sitter fast bak i maskinen

Hvis displayet viser Papirstopp bak, har et papir satt seg fast bak bakdekslet. Følg disse trinnene:


- 1 Åpne frontdekslet. La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

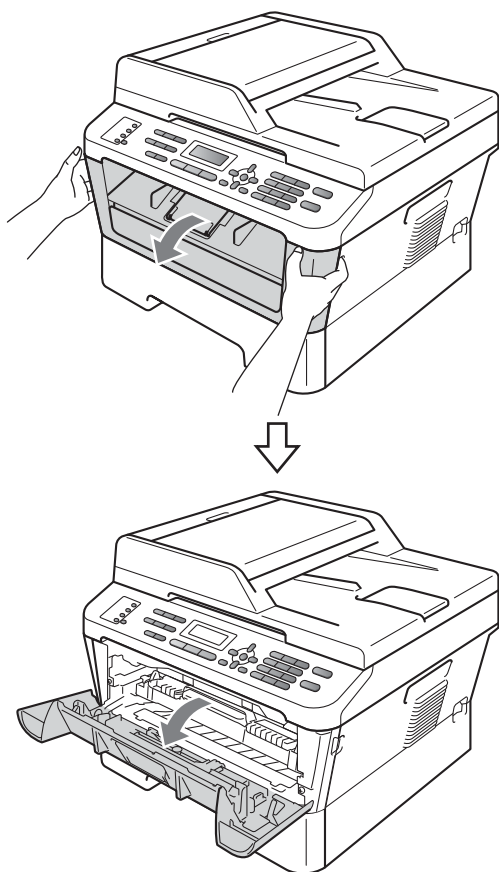


## ⚠ FORSIKTIG

### 🔥 VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.

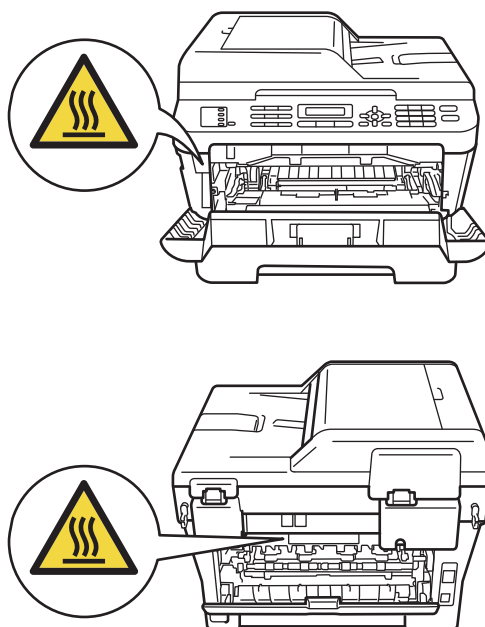


- 2 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.

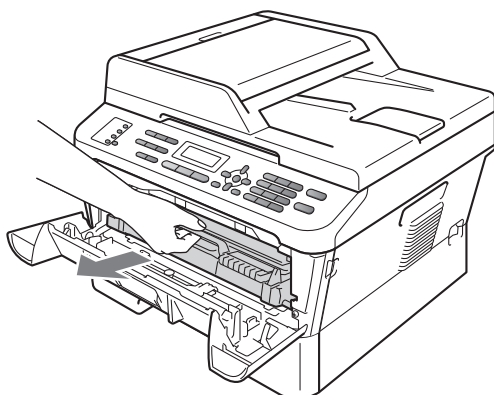


### ! VIKTIG

- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassetten for seg på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøyestykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

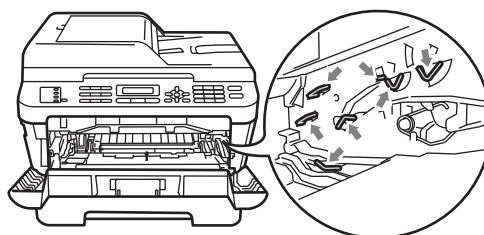


- 3 Åpne bakdekselet (mottaksbrettet med forsiden opp).

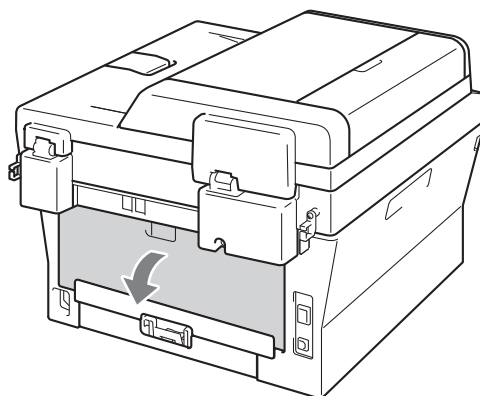


B

- 4 Trekk ned spakene på venstre og høyre side for å åpne dekslet på fikseringsenheten (1).

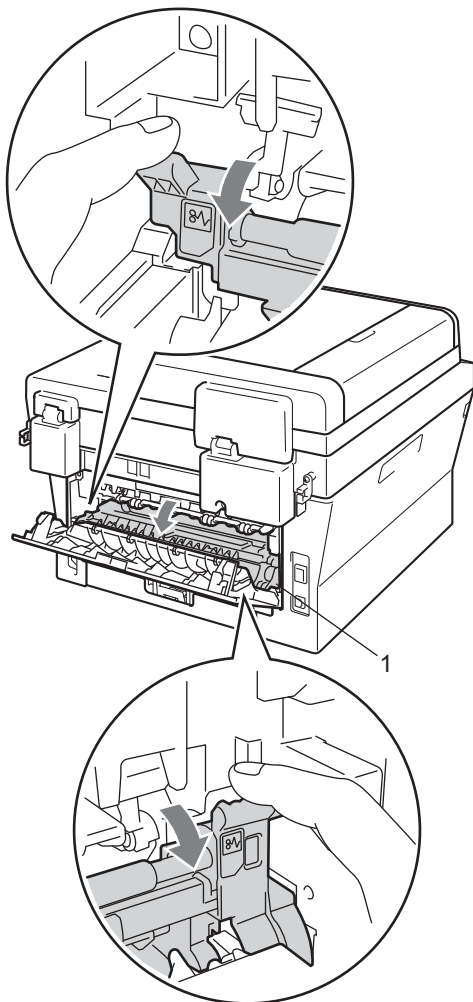


- 5 Bruke begge hendene og trekk ut det fastkjørte papiret fra fikseringsenheten.

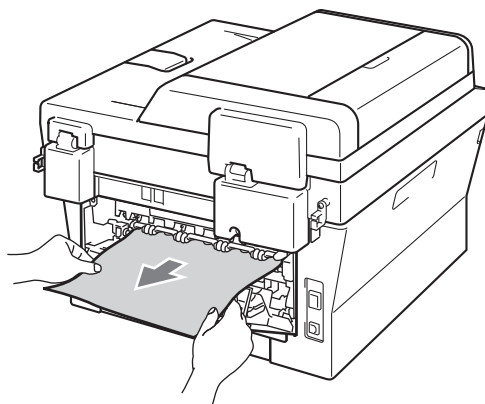

- 6 Lukk dekslet på fikseringsenheten og bakdekslet (forsiden-opp-mottaker).

- 7 Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen.

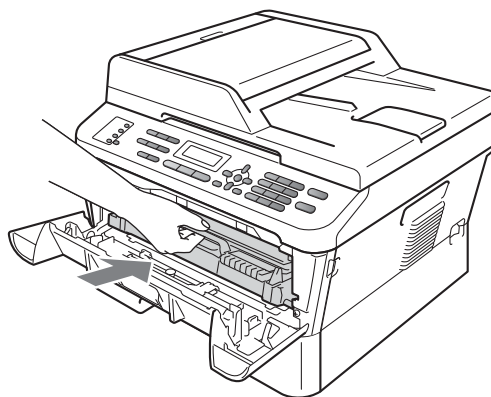


- 8 Lukk frontdekslet. Dersom maskinen ikke begynner å skrive ut automatisk, trykk på **Start**.

## Papiret sitter fast inni maskinen

Hvis Papirstopp vises i displayet, kan du følge disse trinnene:


- 1 Åpne frontdekslet. La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

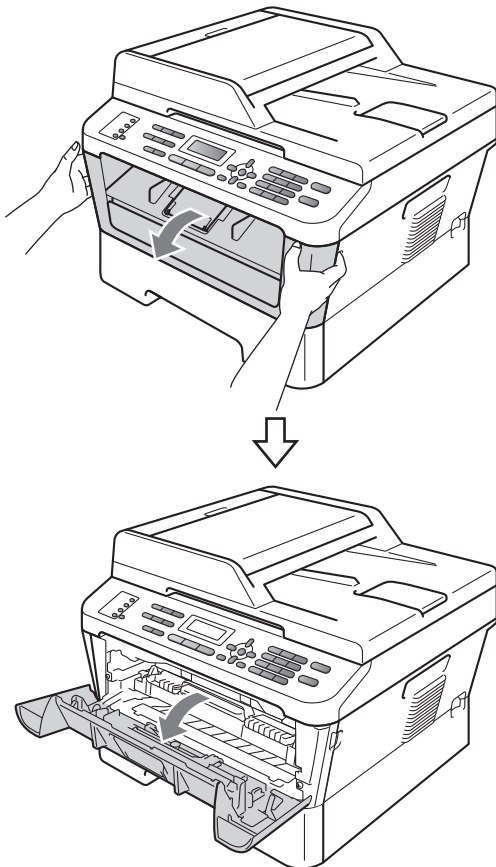



## ⚠ FORSIKTIG

### ⚠ VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.

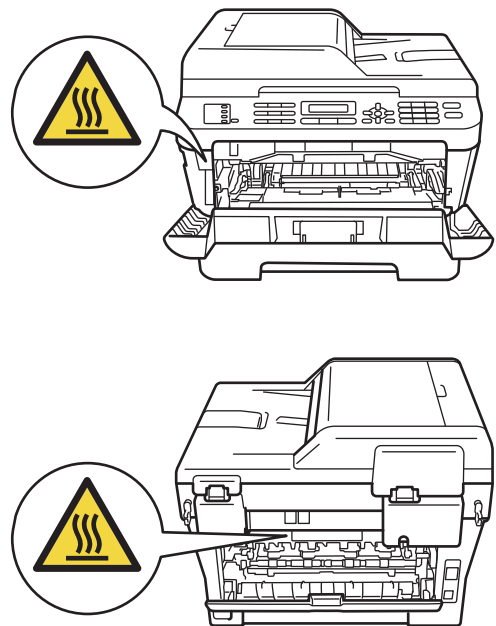


- 2 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte. Det fastkjørte papiret kan trekkes ut med trommelenheten og tonerkassetten, ellers kan dette løse ut papiret slik at du kan trekke det ut av innsiden av maskinen.

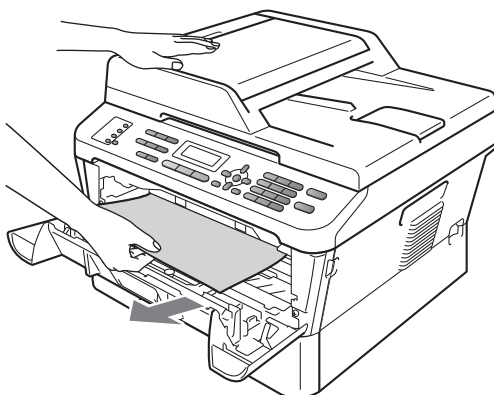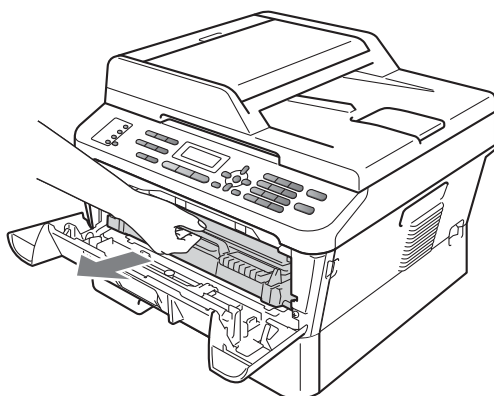


### ! VIKTIG

- Vi anbefaler at du legger trommelenheten og tonerkassetten på et papir eller en klut i tilfelle du søler toner.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.

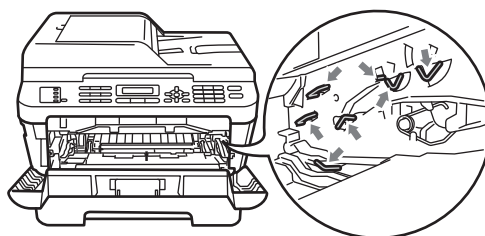


- 3 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten. Hvis det sitter fast papir inni trommelenheten, må du fjerne det.

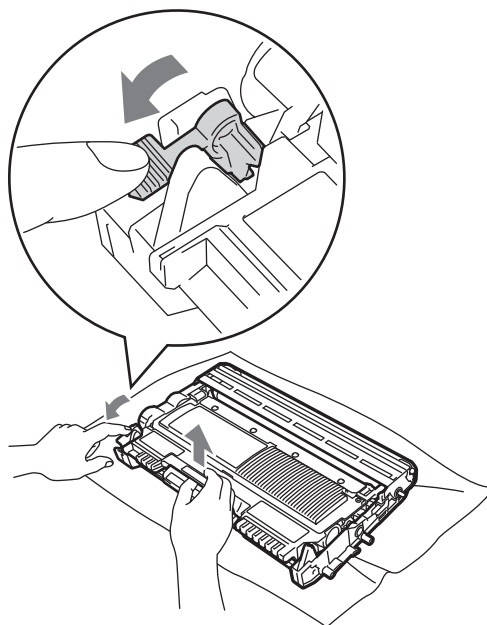


**! VIKTIG**



- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det bort umiddelbart med kaldt vann.

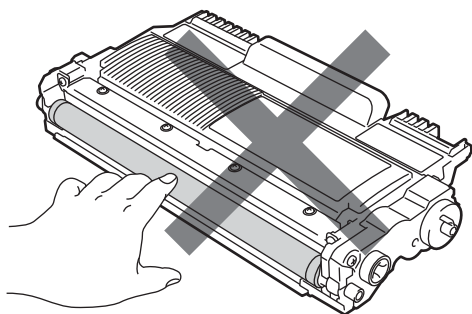

- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.

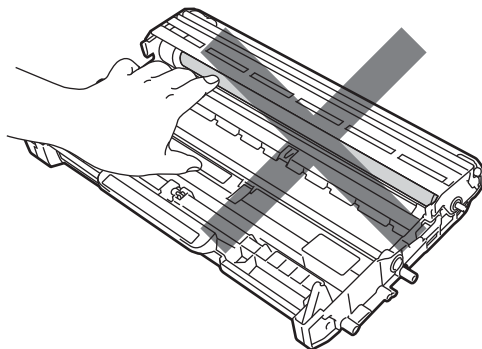


- 4 Sett den nye tonerkassetten inn i trommelenheten igjen. Du skal høre et klikk når den er på plass. Hvis du setter kassetten riktig inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.

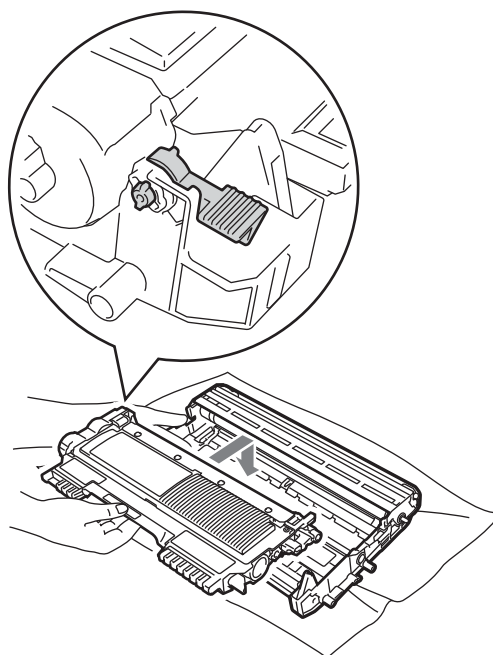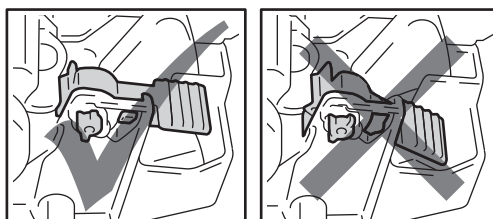


**5** Gjør ett av følgende:

- Hvis du klarte å fjerne trommelenheten og tonerkassettenheten samt det fastkjørte papiret, gå til trinn **10**.
- Hvis du ikke klarer å fjerne trommelenheten og tonerkassettenheten på en enkel måte, ikke bruk ekstra makt. Løft heller opp skannerdekslet.

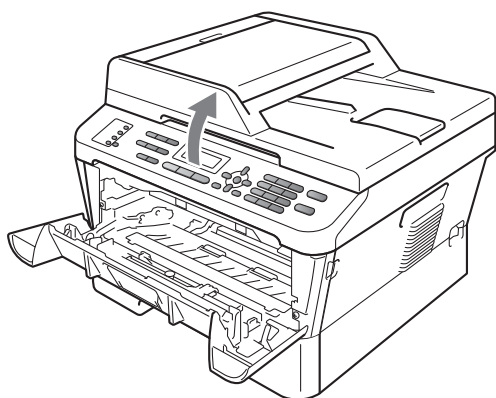


Bruk begge hender til å dra det fastkjørte papiret sakte opp og ut av mottakeråpningen.

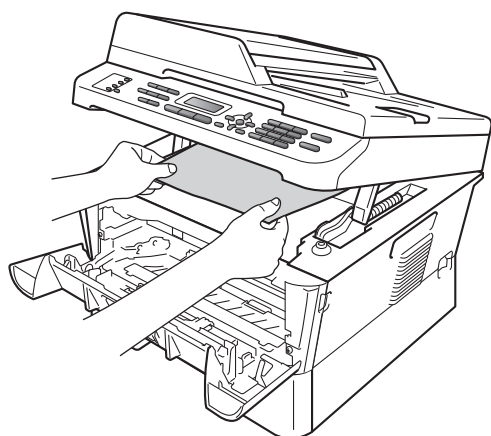


**6** Lukk skannerdekslet.

**7** Hvis du ikke klarte å trekke det fastkjørte papiret ut av innsiden til maskinen som vist i trinn **5**, ta papirskuffen helt ut av maskinen.

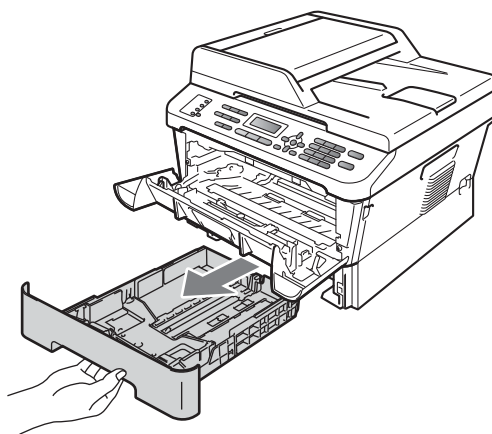


**8** Trekk det fastkjørte papiret ut av papirmagasinåpningen.

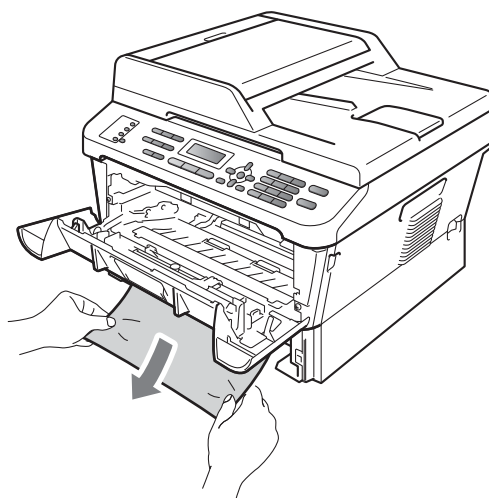

**9** Sett papirmagasinet tilbake i maskinen.

- 10 Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i maskinen.

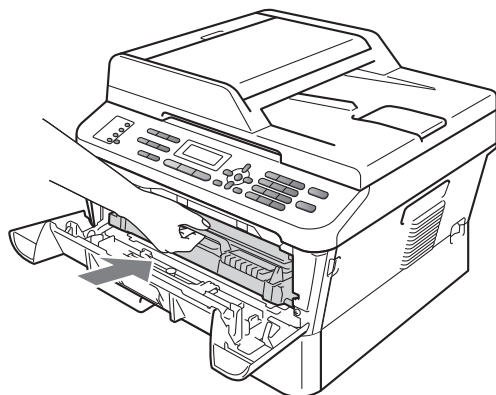

- 11 Lukk maskinens frontdeksel. Dersom maskinen ikke begynner å skrive ut automatisk, trykk på **Start**.



### Merk

Hvis du slår av maskinen mens displayet viser **Papirstopp**, vil maskinen skrive ut ufullstendig data fra datamaskinen.

## Papiret fast i dupleksmagasinet (MFC-7460DN og MFC-7860DW)

Hvis **Stopp** *tosidig* vises i displayet, kan du følge disse trinnene:



- 1 La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

### ⚠ FORSIKTIG




#### VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, **IKKE** berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.

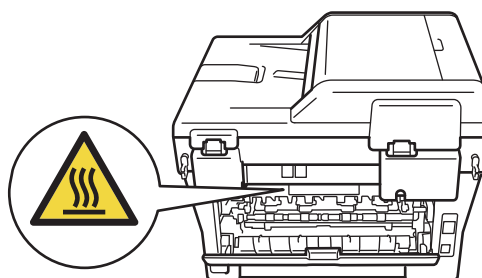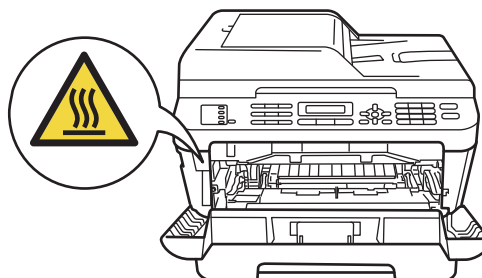


B


- 2 Trekk dupleksmagasinet helt ut av maskinen.

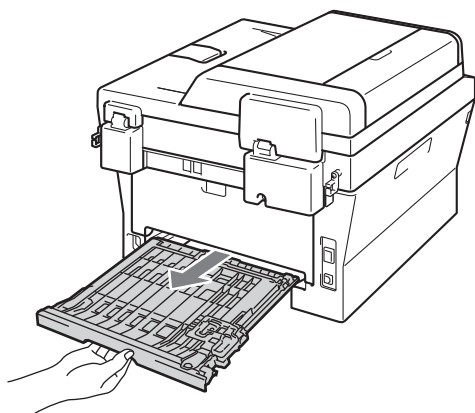

- 3 Se til at det ikke ligger igjen papir under maskinen.

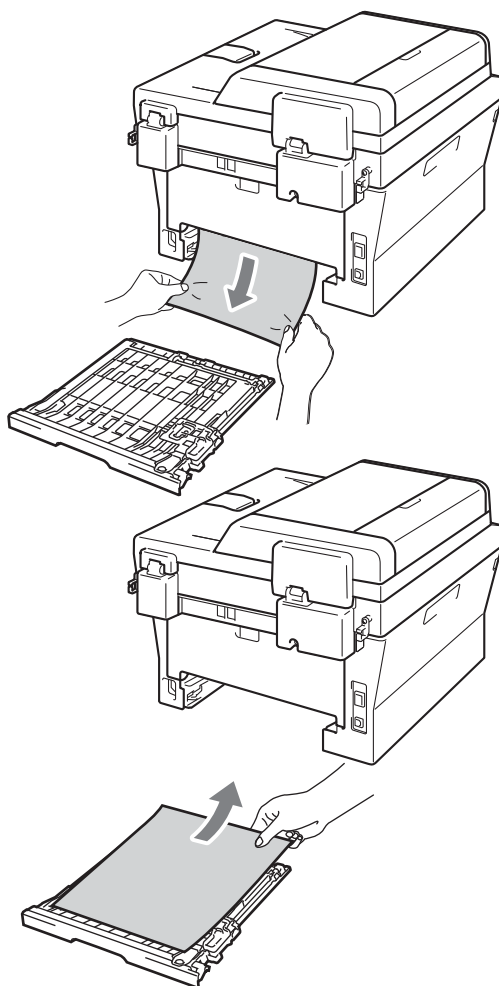

- 4 Se til at det fastkjørte papiret ikke forblir under maskinen på grunn av statisk elektrisitet.

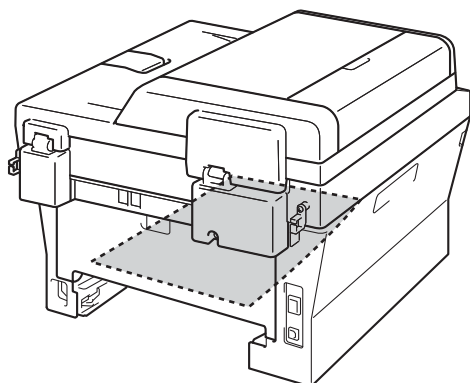

- 5 Sett dupleksmagasinet tilbake i skriveren.

# Dersom du har problemer med maskinen din

Hvis du tror det er feil på maskinen, ser du i tabellen nedenfor og følger feilsøkingstipsene.

Du løser de fleste problemene enkelt selv. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du tror det er et problem med hvordan faksene dine ser ut, ta en kopi først. Hvis kopien ser bra ut, er det trolig at problemet ikke skyldes maskinen. Sjekk tabellen nedenfor og følg tipsene om feilsøking.

## Skrive ut eller skrive ut mottatte fakser

| Problem                                                                                                                                                                         | Forslag                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fortettet skrift</li><li>■ Horisontale streker</li><li>■ Setningene øverst og nederst er kuttet av</li><li>■ Manglende linjer</li></ul> | Som oftest er dette forårsaket av en dårlig telefonforbindelse. Hvis kopien ser bra ut, er det sannsynlig at du hadde en dårlig forbindelse med statiske forstyrrelser eller interferens på telefonlinjen. Be avsenderen om å sende faksen på nytt. |
| Dårlig utskriftskvalitet                                                                                                                                                        | Se <i>Forbedre utskriftskvaliteten</i> på side 106.                                                                                                                                                                                                 |
| Vertikale, sorte streker ved mottak.                                                                                                                                            | Korona-tråden for utskrift kan være skitten. Rengjør korona-tråden i trommelenheten. (Se <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 69.)                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | Avsenderens skanner kan være skitten. Be avsenderen skrive ut en kopi for å se om problemet ligger i avsendermaskinen. Prøv å motta fra en annen faksmaskin.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                 | Hvis problemet vedvarer, ring forhandleren din for service.                                                                                                                                                                                         |
| Mottatte fakser vises som delte eller blanke sider.                                                                                                                             | Hvis de mottatte faksene er oppdelt og skrevet ut på to sider, eller dersom du mottar en ekstra blank side, kan det hende at innstillingen for papirstørrelse ikke er riktig for papiret du bruker. (Se <i>Papirstørrelse</i> på side 19.)          |
|                                                                                                                                                                                 | Aktiver autoreduksjon. (Se <i>Skrive ut en forminskert innkommende faks</i> i <i>Kapittel 4</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i> .)                                                                                                            |

## Telefonlinje eller forbindelse

| Problem                                     | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slå telefonnumre fungerer ikke.             | Kontroller om du får summetonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Sjekk alle ledningsforbindelsene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | Sjekk at maskinen er plugget inn og slått på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | Hvis en ekstern telefon er koblet til maskinen, send en manuell faks ved å løfte røret til den eksterne telefonen og slå telefonnummeret. Vent til du hører faksmottakstonene før du trykker på <b>Start</b> .                                                                                                                                                                                                  |
| Maskinen svarer ikke når den blir oppringt. | Kontroller at maskinen er i riktig mottaksmodus for oppsettet. (Se <i>Innstillinger for mottaksmodus</i> på side 31.) Kontroller om du får summetonen. Ring eventuelt opp maskinen for å høre om den svarer. Hvis du fremdeles ikke får noe svar, kontrollerer du telefonlinjeforbindelsen. Hvis du ikke får noen ringesignaler når du ringer opp maskinen, må du be telefonoperatøren om å kontrollere linjen. |

## Motta fakser

| Problem                 | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke motta en faks. | <p>Sjekk alle ledningsforbindelsene. Pass på at telefonledningen er koblet til vegg kontakten og LINE-kontakten til maskinen. Hvis du har DSL- eller VoIP-tjenester, bør du ta kontakt med leverandøren for informasjon om tilkobling.</p> <p>Pass på at maskinen er i rett mottaksmodus. Dette fastslås av hvilke eksterne enheter og telefontjenester du har på den samme linjen som Brother-maskinen. (Se <i>Innstillinger for mottaksmodus</i> på side 31.)</p> <p>Hvis du har en egen fakslinje og du vil at Brother-maskinen automatisk skal besvare alle innkommende fakser, bør du velge <i>Kun fax</i>-modus.</p> <p>Hvis Brother-maskinen deler en linje med en ekstern telefonsvarer, bør du velge <i>Ext.Tel/Svarer</i>-modus. I <i>Ext.Tel/Svarer</i>-modus mottar Brother-maskinen automatisk innkommende fakser, og anropere kan legge igjen en beskjed på telefonsvareren.</p> <p>Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner og du vil at den automatisk skal besvare alle innkommende fakser, bør du velge <i>Fax/Tel</i>-modus. I <i>Fax/Tel</i>-modus, mottar Brother-maskinen automatisk fakser, og varsler om taleanrop med en hurtig dobbel-ringelyd.</p> <p>Hvis du ikke vil at Brother-maskinen automatisk skal besvare innkommende fakser, bør du velge <i>Manuell</i>-modus. I <i>Manuell</i>-modus må du besvare alle innkommende anrop og aktivere maskinen slik at den kan motta fakser.</p> <p>Det kan hende at en annen enhet eller tjeneste på stedet besvarer anropet før Brother-maskinen svarer. Test dette ved å redusere ringeforsinkelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis svarmodus er angitt til <i>Kun fax</i> eller <i>Fax/Tel</i>, kan du redusere ringeforsinkelsen til 1 ring. (Se <i>Ringeforsinkelse</i> på side 31.)</li> <li>■ Hvis svarmodus er angitt til <i>Ext.Tel/Svarer</i>, kan du redusere ringeforsinkelsen på telefonsvareren til 2.</li> <li>■ Hvis svarmodus er angitt til <i>Manuell</i>, må du IKKE justere ringeforsinkelsen.</li> </ul> <p>Be noen sende deg en testfaks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis du mottar testfaksen, fungerer maskinen som den skal. Husk å stille ringeforsinkelsen eller telefonsvareren tilbake til den opprinnelige innstillingen. Hvis mottaksproblemene vender tilbake etter at ringeforsinkelsen er tilbakestilt, er det en person, enhet eller abonnements tjeneste som besvarer faksanropet før maskinen har tid til å svare.</li> <li>■ Hvis du ikke mottar faksen, kan det hende at en annen enhet eller abonnements tjeneste forstyrrer faksmottaket, eller det kan være et problem med fakslinjen.</li> </ul> |

## Motta fakser (fortsettelse)

| Problem                             | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke motta en faks.<br>(forts.) | <p>Hvis du bruker en telefonsvarer (<i>Ext.Tel/Svarer</i>-modus) på den samme linjen som Brother-maskinen, må du sørge for at telefonsvareren er riktig konfigurert. (Se <i>Koble til en ekstern telefonsvarer</i> på side 34.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koble den eksterne telefonsvareren som vist i illustrasjonen på side 34.</li> <li>2 Still inn telefonsvareren til å svare etter ett eller to ring.</li> <li>3 Spill inn den utgående meldingen på telefonsvareren. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den utgående meldingen bør starte med fem sekunders stillhet.</li> <li>■ Snakk ikke i mer enn 20 sekunder.</li> <li>■ Avslutt meldingen med en ekstern aktiveringskode for de som sender manuelle fakser. For eksempel: "Legg igjen en beskjed etter pipetonen, eller trykk på *51 og Start for å sende en faks".</li> </ul> </li> <li>4 Still inn telefonsvareren til å besvare anrop.</li> <li>5 Angi Brother-maskinens mottaksmodus til <i>Ext.Tel/Svarer</i>. (Se <i>Innstillinger for mottaksmodus</i> på side 31.)</li> </ol> <p>Se til at Faksdeteksjon for Brother-maskinen din er skrudd På. Faksdeteksjon en er funksjon som gjør det mulig å motta en faks selv om du besvarte anropet på en ekstern telefon eller et biapparat. (Se <i>Faksdeteksjon</i> på side 32.)</p> <p>Hvis du ofte får sendefeil på grunn av mulig støy på telefonlinjen, må du forsøke å endre innstillingen for Kompatibilitet til <i>Grunnl. (VoIP)</i>. (Se <i>Støy på telefonlinjen</i> på side 105.)</p> <p>(For MFC-7860DW)<br/>Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.</p> |

## Sende fakser

| Problem                                              | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dårlig sendekvalitet.                                | Prøv å endre oppløsningen til <i>Fin</i> eller <i>S.Fin</i> . Skriv ut en kopi for å kontrollere maskinens skannerfunksjon. Hvis kvaliteten på kopien ikke er bra, rengjør du skanneren. (Se <i>Rengjøre maskinen utvendig</i> på side 67.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sendingsverifiseringsrapport sier <i>RES.:FEIL</i> . | <p>Det er sannsynligvis midlertidig støy eller statiske forstyrrelser på linjen. Prøv å sende faksen på nytt. Hvis du sender en PC-faksmelding og får <i>RES.:FEIL</i> i sendingsverifiseringsrapporten, kan det være at maskinen ikke har mer minnekapasitet. For å gjøre mer minne tilgjengelig, kan du skru av fakslagring (se <i>Endre fjernalternativer for faks</i> i <i>Kapittel 4</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>), skrive ut faksmeldinger i minnet (se <i>Skrive ut en faks fra minnet</i> i <i>Kapittel 4</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>) eller avbryte en forsøkt jobb eller pollingjobb (se <i>Kontrollere og avbryte ventjobber</i> i <i>Kapittel 3</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>). Hvis problemet vedvarer, ber du telefonoperatøren om å kontrollere telefonlinjen.</p> <p>Hvis du ofte får sendefeil på grunn av mulig støy på telefonlinjen, må du forsøke å endre innstillingen for Kompatibilitet til <i>Grunnl. (VoIP)</i>. (Se <i>Støy på telefonlinjen</i> på side 105.)</p> |
| Sendte fakser er blanke.                             | Kontroller at du legger inn dokumentet korrekt. (Se <i>Legge i dokumenter</i> på side 24.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertikale, svarte streker ved sending.               | Svarte, vertikale streker på fakser du sender skyldes vanligvis smuss eller korrekturlakk på glasslisten. (Se <i>Rengjøre maskinen utvendig</i> på side 67.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Sende fakser (fortsettelse)

| Problem                 | Forslag                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke sende en faks. | (For MFC-7860DW)<br>Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger. |

## Håndtere innkommende anrop

| Problem                                | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen "hører" tale som en CNG-tone. | Hvis Faksdeteksjon er satt til På, er maskinen din mer følsom for lyder. Maskinen kan feiltolke enkelte stemmer eller musikk på linjen som en anropende faksmaskin, og svare med faksinntakstoner. Deaktiver maskinen ved å trykke på <b>Stop/Exit</b> . Prøv å unngå dette problemet ved å sette Faksdeteksjon til Av. (Se <i>Faksdeteksjon</i> på side 32.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Send et faksanrop til maskinen.        | Hvis du svarer fra en ekstern telefon eller et biapparat, trykker du inn din Aktiveringskoden din for fjerntilgang (standardinnstilling er *51). Når maskinen svarer, legger du på røret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plusstjenester på enkel linje.         | Hvis du har Samtale venter, Samtale venter / Anroper-ID, Anroper-ID, Talepost, en telefonsvarer, et alarmsystem eller annen spesialtjeneste på den samme telefonlinjen som maskinen er tilkoblet, kan dette skape problemer ved sending og mottak av fakser.<br><br><b>Eksempel:</b> Hvis du abonnerer på "samtale venter" eller andre tilsvarende tjenester hvor signalet kan komme på telefonlinjen mens maskinen sender eller mottar en faks, kan dette signalet midlertidig forstyrre eller bryte faksen. Brothers EMC-funksjon vil normalt bidra til å overvinne dette problemet. Dette forholdet relaterer seg til telefonisystemene og er et vanlig problem for alt utstyr som sender og mottar data på en enkel linje der båndbredden deles med spesialtjenester. Dersom din virksomhet er avhengig av en mest mulig pålitelig og avbruddssikker fakstelefontjeneste, anbefaler vi at du oppretter en separat fakslinje uten spesialtjenester. |

## Problemer med tilgang til menyen

| Problem                                                                                            | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen piper når du forsøker å få tilgang til menyene Oppsett for mottak og Oppsett for sending. | Hvis <b>FAX</b>  ikke lyser, kan du trykke på den for å aktivere faksmodus. Oppsett for mottak-innstillingene ( <b>Menu, 2, 1</b> ) og Oppsett for sending-innstillingene ( <b>Menu, 2, 2</b> ) er kun tilgjengelig når maskinen er i Faksmodus. |

## Kopiproblemer

| Problem                                        | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke lage en kopi.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at <b>COPY</b>  lyser. (Se <i>Slik kopierer du</i> på side 48.)</li> <li>■ (For MFC-7860DW)<br/>Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.</li> </ul> |
| Det vises vertikale, svarte streker på kopier. | Svarte, vertikale streker på kopier skyldes vanligvis smuss eller korrekturlakk på glasslisten, eller at korona-tråden er skitten. (Se <i>Rengjøre skannerglassplaten</i> på side 67 og <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 69.)                                                                                                       |
| Kopiene er blanke.                             | Kontroller at du legger inn dokumentet korrekt. (Se <i>Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF)</i> på side 24 eller <i>Ved å bruke skannerglassplaten</i> på side 25.)                                                                                                                                                                |

## Utskiftsproblemer

| Problem                                                                                                        | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen utskrift.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at maskinens strømledning er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på.</li> <li>■ Kontroller at tonerkassetten og trommelenheten er installert på korrekt måte. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Kontroller tilkoblingen av grensesnittkabelen på både maskinen og datamaskinen. (Se <i>Hurtigstartguiden</i>.)</li> <li>■ Kontroller at korrekt skriverdriver er installert og valgt.</li> <li>■ Sjekk om det vises en feilmelding i displayet. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> på side 77.)</li> <li>■ Kontroller at maskinen er online:<br/>(Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2) Klikk på <b>Start</b> knappen og <b>Enheter og skrivere</b>. Høyreklikk på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Sørg for at <b>Bruk skriver frakoblet</b> ikke er kryssset av.<br/>(Windows Vista®) Klikk på <b>Start</b>-knappen, <b>Kontrollpanel</b>, <b>Maskinware og lyd</b>, og deretter <b>Skrivere</b>. Høyreklikk på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Sørg for at <b>Bruk skriver frakoblet</b> ikke er kryssset av.<br/>(Windows® XP og Windows Server® 2003/2008) Klikk på <b>Start</b>-knappen og velg <b>Skrivere og telefakser</b>. Høyreklikk på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Sørg for at <b>Bruk skriver frakoblet</b> ikke er kryssset av.<br/>(Windows® 2000) Klikk på <b>Start</b>-knappen og velg <b>Innstillinger</b> og deretter <b>Skrivere</b>. Høyreklikk på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Kontroller at <b>Bruk skriver frakoblet</b> ikke er kryssset av.</li> <li>■ (For MFC-7860DW)<br/>Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.</li> </ul> |
| Maskinen skriver ut uventet eller utskriften er uforståelig.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på <b>Job Cancel</b> for å avbryte utskriftsjobber.</li> <li>■ Kontroller innstillingene i programmet for å forsikre deg om at det er konfigurert for maskinen.</li> <li>■ Trekk ut papirmagasinet og vent til maskinen stopper å skrive ut. Skru deretter av strømbryteren til maskinen og koble den fra strømmen i flere minutter. (For MFC-7360N og MFC-7460DN)<br/>Faksene lagret i maskinminnet vil bli slettet. Se <i>Overføre faksene dine eller Faksaktivetsrapporten</i> på side 82 før maskinen kobles fra slik at du ikke mister noen viktige meldinger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskinen skriver til å begynne med ut et par sider korrekt, men deretter mangler det tekst på noen av sidene.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller innstillingene i programmet for å forsikre deg om at det er konfigurert for maskinen.</li> <li>■ Datamaskinen gjenkjenner ikke hele maskinens inndatabuffersignal. Forsikre deg om at du har festet grensesnittkabelen korrekt. (Se <i>Hurtigstartguiden</i>.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Topptekster eller bunntekster vises når jeg ser dokumentet på skjermen, men de kommer ikke frem på utskriften. | Det er et område øverst og nederst på siden som det ikke kan skrives ut på. Juster topp- og bunnmargene i dokumentet for å ta hensyn til dette. (Se <i>Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder</i> på side 18.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maskinen skriver ikke ut på begge sider av papiret selv om skriverdriver-innstillingen er tosidig.             | Sjekk papirstørrelseinnstillingen i skriverdriveren. Du må velge A4 [60 til 105 g/m <sup>2</sup> ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Utskiftsproblemer (fortsettelse)

| Problem                                              | Forslag                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen skriver ikke ut eller har stanset utskrift. | Trykk på <b>Job Cancel</b> .<br>Når maskinen avbryter jobben og sletter den fra minnet, kan det gir en ufullstendig utskrift. |

## Skanneproblemer

| Problem                                   | Forslag                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWAIN-feilmeldinger vises under skanning. | Forsikre deg om at Brother TWAIN-driveren er valgt som primærkilde. I PaperPort™ 12SE, klikk på <b>Fil, Skann eller hent fotografi</b> og velg Brother TWAIN-driveren.                                                  |
| OCR fungerer ikke.                        | Prøv å øke skanneoppløsningen.<br>(Macintosh-brukere)<br>PageManager må lastes ned og installeres før bruk.. Se <i>Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)</i> på side 5 for ytterligere instruksjoner. |
| Nettverksskanning fungerer ikke.          | Se <i>Nettverksproblemer (kun nettverksmodeller)</i> på side 102.                                                                                                                                                       |
| Kan ikke skanne.                          | (For MFC-7860DW)<br>Kontakt administratoren din for å kontrollere dine Secure Function Lock-innstillinger.                                                                                                              |

## Programvareproblemer

| Problem                                           | Forslag                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke installere programvaren eller skrive ut. | (kun Windows®)<br>Kjør <b>Reparere MFL-Pro Suite</b> programmet på installasjons CD-ROM-en. Dette programmet reparerer og installerer programmet på nytt. |
| Kan ikke utføre '2 i 1'- eller '4 i 1'-utskrift.  | Kontroller at innstillingen for papirstørrelse er den samme i både programmet og skriverdriveren.                                                         |
| Maskinen skriver ikke ut fra Adobe® Illustrator®. | Prøv å redusere utskriftsoppløsningen. (Se <i>den kategorien Grunnleggende i Programvarehåndboken</i> .)                                                  |

## Problemer med å håndtere papiret

| Problem                                                                                                             | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papiret mates ikke inn i maskinen.<br>Meldingen <b>Ikke papir</b> eller en melding om papirstopp vises i displayet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis det er tomt for papir, legger du inn en ny bunke papir i papirmagasinet.</li> <li>■ Hvis det finnes papir i papirmagasinet, kontrollerer du at det ligger korrekt. Hvis papiret er krøllete, glatter du det ut. Noen ganger hjelper det å ta ut papiret, vende papirbunken, og deretter legge papiret tilbake i magasinet.</li> <li>■ Reduser mengden papir i papirmagasinet, og forsøk på nytt.</li> <li>■ Kontroller at manuell innmatingsmodus ikke er valgt i skriverdriveren.</li> <li>■ Rengjør papirrullen. Se <i>Regelmessig vedlikehold</i> på side 56.</li> <li>■ Hvis det vises en melding om papirstopp i displayet og problemet vedvarer, se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> på side 77.</li> </ul> |
| Hvordan skriver jeg ut på konvolutter?                                                                              | Du kan legg i konvolutter fra den manuelle materåpningen. Programmet må være konfigurert til å skrive ut den konvoluttstørrelsen du bruker. Dette gjøres vanligvis i menyene Utskriftsformat eller Dokumentoppsett i programmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Problemer med å håndtere papiret (fortsettelse)

| Problem                      | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvilket papir kan jeg bruke? | Du kan bruke tynt papir, vanlig papir, brevpapir, resirkulert papir, konvolutter og etiketter som er laget for lasermaskiner. (Du finner mer informasjon i <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)<br><br>Du kan legg i konvolutter fra den manuell materåpningen. |
| Det har oppstått papirstopp. | Fjern fastkjørt papir. (Se <i>Papirstopp</i> på side 85.)                                                                                                                                                                                                                             |

## Problemer med utskriftskvaliteten

| Problem                  | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krøllede utskrifter.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tykt eller tynt papir av dårlig kvalitet, eller hvis du skriver ut på feil side av papiret, kan forårsake dette problemet. Prøv igjen når du har snudd papirbunken i papirmagasinet.</li> <li>■ Forsikre deg om at du velger en papirtype som er egnet for utskriftsmedietypen du bruker. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> </ul>                                    |
| Flekkete utskrifter.     | Innstillingen for papirtype kan være feil for den type utskriftsmedium du bruker, eller utskriftsmediet kan være for tykt eller ha en grov overflate. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19 og <i>kategorien Basic</i> i <i>Programvarehåndboken</i> .)                                                                                                                                                                  |
| Utskriftene er for lyse. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis dette problemet inntreffer når du kopierer eller skriver ut mottatte telefakser, still Tonersparemodus til Av i maskinens menyinnstillinger. (Se <i>Tonersparing</i> i <i>Kapittel 1</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>.)</li> <li>■ Sett Tonersparemodus til Av i kategorien <b>Avansert</b> i skriverdriveren. (Se <i>kategorien Avansert</i> i <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> </ul> |

## Nettverksproblemer (kun nettverksmodeller)

| Problem                                    | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke skrive ut via et kablet nettverk. | Hvis du har nettverksproblemer, se <i>Brukerhåndbok for nettverket</i> for mer informasjon.<br><br>Sørg for at maskinen er skrudd på og er tilkoblet og er i Klar-modus. Skriv ut en oversikt over nettverksinnstillingene for å vise gjeldende nettverksinnstillinger. (Se <i>Rapporter</i> i <i>Kapittel 6</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i> .) Koble LAN-kabelen til huben igjen for å kontrollere at kablingen og nettverkstilkoblingene er i orden. Om mulig, prøv å koble maskinen til en annen port på huben og med en annen kabel. Du kan kontrollere gjeldende status for kablet nettverk fra Nettverk-kontrollpanelmenyen. |

## Nettverksproblemer (kun nettverksmodeller) (fortsettelse)

| Problem                                                  | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funksjonen nettverksskanning fungerer ikke.              | <p><b>(Windows®)</b><br/>Du må tillate nettverksskanning på tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare. For å legge til port 54925 for nettverksskanning, oppgi informasjonen nedenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I Navn: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-NetScan".</li> <li>■ I Portnummer: Skriv inn 54925.</li> <li>■ I Protokoll: UDP er valgt.</li> </ul> <p>Se brukerveiledningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller kontakt programvarefabrikanten.</p> <p>For mer informasjon, kan du lese spørsmål og svar og tips om feilsøking på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p><b>(Macintosh)</b><br/>Det kan være at nettverksskanningsfunksjonen ikke fungerer på grunn av brannmurinnstillingene. Endre eller deaktiver brannmurinnstillingene. Hvis du bruker en tredjeparts personlig brannmurprogramvare, se Brukerhåndboken for programvaren eller kontakt programvareprodusenten.</p> <p>Velg maskinen din på nytt i <b>Enhetsvelger</b> programmet plassert i <b>Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/Enhetsvelger</b> eller fra modellisten i <b>ControlCenter2</b>.</p> |
| Funksjonen PC-faksmottak i nettverk fungerer ikke.       | <p><b>(Kun Windows®)</b><br/>Du må tillate PC-FAX Rx på tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare. Skriv inn informasjonen nedenfor for å legge til port 54926 for PC-FAX Rx i nettverk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I Navn: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. Brother-PC Fax Rx.</li> <li>■ I Portnummer: Skriv inn 54926.</li> <li>■ I Protokoll: UDP er valgt.</li> </ul> <p>Se brukerveiledningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller kontakt programvarefabrikanten.</p> <p>For mer informasjon, kan du lese spørsmål og svar og tips om feilsøking på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Datamaskinen finner ikke maskinen.                       | <p><b>(Windows®)</b><br/>Brannmurinnstillingen på datamaskinen kan avslå den nødvendige nettverkstilkoblingen. (Se instruksjonene ovenfor for mer informasjon.)</p> <p><b>(Macintosh)</b><br/>Det kan være at datamaskinen ikke klarer å oppdage maskinen på grunn av brannmurinnstillingene. Endre eller deaktiver brannmurinnstillingene. Hvis du bruker en tredjeparts brannmurprogramvare, se Brukerhåndboken for programvaren eller kontakt programvareprodusenten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velg maskinen din på nytt i <b>Enhetsvelger</b> programmet plassert i <b>Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/Enhetsvelger</b> eller fra modellisten i <b>ControlCenter2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kan ikke koble til det trådløse nettverket. (MFC-7860DW) | Undersøk problemet ved å bruke <b>WLAN-rapport</b> . Trykk på <b>Menu</b> , <b>5</b> , <b>8</b> , og trykk deretter på <b>Start</b> . Hvis du ønsker flere detaljer kan du se <b>Hurtigstartguiden</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Annet

| Problem                | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen slås ikke på. | <p>Dårlige forhold i strømtilkoblingen (for eksempel lyn eller overspenning) kan ha utløst maskinens interne sikkerhetsmekanismer. Slå maskinen av og koble fra strømledningen. Vent i ti minutter, koble til strømledningen igjen og slå på maskinen.</p> <p>Hvis problemet ikke løses, slår du av maskinen. Pluss strømledningen i et uttak som du vet fungerer, og slå på maskinen.</p> |

## Stille inn ringetonedeteksjon

Når du sender en faks automatisk, vil maskinen din som standard vente i en angitt tid før den starter å slå nummeret. Ved å endre innstillingen for ringetone til

*Detektering*, kan du få maskinen til å ringe så snart den detekterer en ringetone. Denne innstillingen kan spare deg for litt tid når du sender en faks til mange forskjellige numre. Hvis du endrer innstillingen og får problemer med ringing, bør du endre den tilbake til standardinnstillingen *Ingen* detektert.

- 1 Trykk på **Menu**, **0**, **4**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Detektering* eller *Ingen* detektert.  
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

## Støy på telefonlinjen

Hvis du har problemer med å sende eller motta faks på grunn av mulig støy på telefonlinjen, anbefaler vi at du justerer utjevningen for kompatibilitet for å redusere modemhastigheten til faksoperasjoner.

- 1 Trykk på **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Grunnl.* (VoIP), *Normal* eller *Høy*.  
(MFC-7860DW)

■ *Grunnl.* (VoIP) reduserer modemhastigheten til 9 600 bps og deaktiverer feilkorrigeringsmodusen (Error Correction Mode – ECM).

For vanlig telefonlinje: Prøv denne innstillingen hvis det ofte er støy på den vanlige telefonlinjen.

Hvis du bruker VoIP: VoIP-leverandører støtter fakstjenester med ulike standarder. Prøv denne innstillingen hvis det ofte oppstår feil ved faksoverføring.

■ *Normal* angir modemhastigheten til 14 400 bps.

■ *Høy* angir modemhastigheten til 33 600 bps. (kun MFC-7860DW)

Trykk på **OK**.

- 3 Trykk på **Stop/Exit**.



### Merk

Når du endrer kompatibiliteten til *Grunnl.* (VoIP), er ECM-egenskapen kun tilgjengelig for sending av faks.

# Forbedre utskriftskvaliteten

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, skriv ut en testside først (**Menu, 4, 2, 3**). Hvis utskriften ser bra ut, er problemet sannsynligvis ikke maskinen. Kontroller grensesnittkabeltilkoblingene eller prøv å skrive ut et annet dokument. Hvis utskriften eller testsiden du skrev ut fra maskinen har et kvalitetsproblem, kontrollerer du følgende først. Hvis du deretter fortsatt har et problem med utskriftskvaliteten, sjekker du diagrammet nedenfor og følger anbefalingene.






## Merk




Brother anbefaler ikke bruk av andre kassetter enn ekte Brother Original-kassetter eller påfylling av brukte kassetter med toner fra andre kilder.



- 1 For best utskriftskvalitet anbefaler vi at du benytter anbefalt papir. Kontroller at du bruker papir som oppfyller spesifikasjonene. (Se *Godtatt papir og andre utskriftsmedier* på side 19.)
- 2 Kontroller at trommelenheten og tonerkassetten er korrekt plassert i skriveren.



| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                              | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utydelig</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten. Hold kassetten plant med begge hender og rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å spre toneren jevnt inni kassetten.</li><li>■ Kontroller om Tonerinnstillingene til Bytt tonerkas. er Fortsett (Fortsettmodus) ved å trykke på <b>Menu, 1, 8</b>. (Se <i>Tonersparing</i> i <i>Kapittel 1</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>.)</li><li>■ Kontroller miljøet til maskinen. Vilkår som fuktighet, høye temperaturer osv. kan forårsake denne utskriftsfeilen. (Se <i>heftet Sikkerhet og juridisk informasjon</i>.)</li><li>■ Hvis hele siden er for lys, kan det hende at Tonersparemodus er på. Skru av Toner spar-modusen i menyinnstillingene til maskinen eller <b>Tonersparemodus</b>-modusen i skriveren <b>Egenskaper</b> til driveren. (Se <i>Tonersparing</i> i <i>Kapittel 1</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i> eller <i>kategorien Avansert i Programvarehåndboken</i>.)</li><li>■ Rengjør korona-tråden til trommelenheten. (Se <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 69.)</li><li>■ Sett inn en ny tonerkassett. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li><li>■ Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li></ul> |
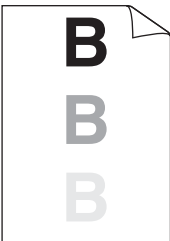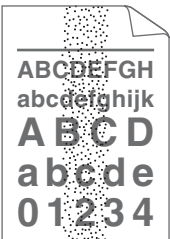
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                        | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Grå bakgrunn</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Kontroller miljøet til maskinen. Forhold som høye temperaturer og høy luftfuktighet kan føre til en økning i bakgrunnsskygger. (Se <i>Sikkerhet og juridisk informasjon hefte</i>.)</li> <li>■ Sett inn en ny tonerkasset. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li> <li>■ Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p>Dobbeltrykk</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Papir med ujevn overflate eller tykke utskriftsmedier kan forårsake dette problemet. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Pass på å velge riktig medietype i skriverdriveren eller i maskinens innstilling for Papirtype-meny. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19 og <i>kategorien Basic</i> til <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> <li>■ Velg <b>Reduser dobbeltbilde</b>-modus i skriverdriveren. (Se <i>Innstilling for reduksjon av dobbelttrykk</i> i <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> <li>■ Sett inn en ny tonerkasset. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li> <li>■ Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.</li> </ul> |
|  <p>Tonerflekker</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Dette problemet kan oppstå på papir med ujevn overflate. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Rengjør korona-tråden og trommelenheten. (Se <i>Rengjøre korona-tråden</i> på side 69 og <i>Rengjøre trommelenhet</i> på side 70.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p>Hull i utskriften</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Velg <b>Tykt papir</b>-modus i skriverdriveren, velg <b>Tykt</b> i maskinens innstilling for Papirtype-meny eller bruk tynnere papir enn det du bruker for øyeblikket. (Se <i>Papirtype</i> på side 19 og <i>kategorien Basic</i> i <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> <li>■ Kontroller miljøet til maskinen. Forhold som høy luftfuktighet kan føre til hull i utskriften. (Se <i>heftet Sikkerhet og juridisk informasjon</i>.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
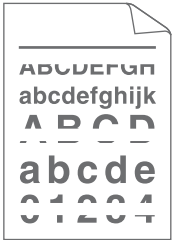
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                                                               | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Helsvart</b></p>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved å bevege den grønne spaken. Pass på at du setter den grønne spaken tilbake til utgangsstillingen (▲). (Se <i>Rengjøre korona-tråden</i> på side 69.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>Hvite linjer på tvers av siden</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Papir med ujevn overflate eller tykke utskriftsmedier kan også føre til problemer.</li> <li>■ Pass på å velge egnet medietype i skriverdriveren eller i maskinens innstilling for Papirtype-meny. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19 og <i>kategorien Basic</i> i <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> <li>■ Det kan hende at problemet løser seg selv. Prøv å skrive ut noen sider for å løse dette problemet, spesielt hvis du ikke har brukt maskinen på lenge.</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul> |
|  <p><b>Striper på tvers av utskriften</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør korona-tråden til trommelenheten. (Se <i>Rengjøre korona-tråden</i> på side 69.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>Hvite linjer, streker eller bånd tvers over siden</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller miljøet rundt maskinen. Forhold som høy luftfuktighet og temperatur kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.</li> <li>■ Hvis problemet ikke er løst etter at et par sider er skrevet ut, sett inn en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
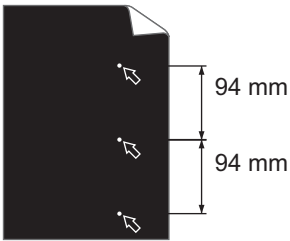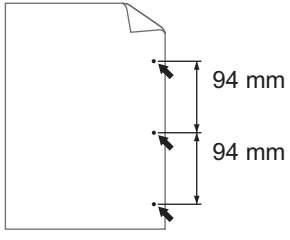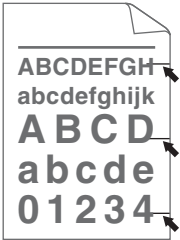
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                                                                                                                                                                                                      | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Hvite prikker på svart tekst og grafikk med intervaller på 94 mm</p>  <p>Svarte flekker med intervaller på 94 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta ti kopier med et blankt, hvitt papir. (Se <i>Slik kopierer du</i> på side 48.) Hvis problemet ikke løser seg, kan det hende at det er lim fra en etikett på overflaten til OPC-trommelen. Rengjør trommelenheten. (Se <i>Rengjøre trommelenhet</i> på side 70.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>Svarte tonermerker på tvers av siden</p>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis du bruker etikettark for laserskrivere, kan det skje at lim fra arkene klebes til OPC-trommelens overflate. Rengjør trommelenheten. (Se <i>Rengjøre trommelenhet</i> på side 70.)</li> <li>■ Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Ikke bruk papir med binders eller stifter fordi de kan føre til riper på overflaten til trommelenheten.</li> <li>■ Hvis en utpakkert trommelenhet legges i direkte sollys eller vanlig lys, kan den ødelegges.</li> <li>■ Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> </ul> |
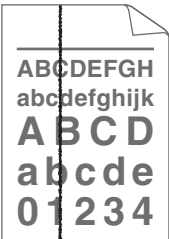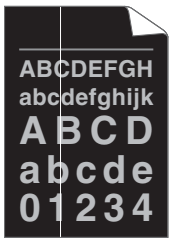
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                                                                                                     | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Svarte linjer nedover siden</b></p> <p>Utskriftene har svarte tonerflekker på langs av siden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved å bevege den grønne spaken. (Se <i>Rengjøre korona-tråden</i> på side 69.)</li> <li>■ Kontroller at den grønne spaken til korona-tråden er i utgangsposisjon(▲).</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li> <li>■ Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>Hvite linjer på langs av siden</b></p>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 57.)</li> <li>■ Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 62.)</li> <li>■ Kontroller om Tonerinnstillingene til Bytt tonerkas. er Fortsett (Fortsettmodus) ved å trykke på <b>Menu, 1, 8</b>. (Se <i>Tonersparing i Kapittel 1</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i>.)</li> <li>■ Se til at det ikke sitter fast et avret papirstykke inni maskinen som blokkerer skanneren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p><b>Siden er skjev</b></p>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret eller andre utskriftsmedier er lagt riktig i papirmagasinet, og at papirførerne i magasinet ikke hviler for stramt eller for løst mot papirbunken.</li> <li>■ Still inn papirførerne på riktig måte. (Se <i>Legge i papir</i> på side 11.)</li> <li>■ Hvis du bruker den manuelle materåpningen, se <i>Legge papir i den manuelle materåpningen</i> på side 13.</li> <li>■ Papirmagasinet kan være for fullt. (Se <i>Legge i papir</i> på side 11.)</li> <li>■ Kontroller papirtypen og -kvaliteten. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Kontroller for løse gjenstander slik som opprevet papir inni maskinen.</li> <li>■ Bekreft at de to grønne konvolutthendlene inni bakdekslet er angitt til den samme posisjonen.</li> <li>■ Bekreft at de to grønne Anti-krøllehendlene inni bakdekslet er angitt til den samme posisjonen.</li> <li>■ Hvis problemet kun oppstår under tosidig utskrift, sjekk for avrevet papir i dupleksmagasinet, bekreft at dupleksmagasinet er satt fullstendig inn og bekreft at bakdekslet er helt lukket.</li> </ul> |
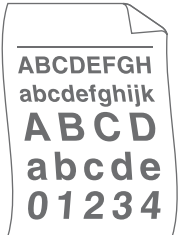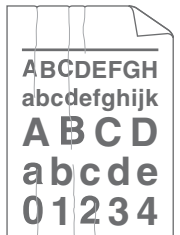
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                                 | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Krøllet eller bølget</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høye temperaturer og høy luftfuktighet får papiret til å krølle seg. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Hvis du ikke bruker maskinen ofte, kan det være at papiret har ligget for lenge i papirmagasinet. Snu papirbunken i papirmagasinet. Luft dessuten papirbunken, og roter deretter papiret 180° i papirmagasinet.</li> <li>■ Åpne bakdekslet (Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp) for maskinen for å mate ut utskrevne sider til utgangsstøtten for dokumenter med forsiden opp.</li> <li>■ Velg modusen <b>Redusere papirkrølling</b> i skriverdriveren når du ikke bruker papiret vi anbefaler. (Se <i>Andre utskriftsalternativer</i> (for Windows®) eller <i>Skriverinnstillinger</i> (For Macintosh) i <i>Programvarehåndboken</i>.)</li> </ul> |
|  <p><b>Rynker eller bretter</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller at papiret er lagt riktig i skriveren. (Se <i>Legge i papir</i> på side 11.)</li> <li>■ Kontroller papirtypen og -kvaliteten. (Se <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 19.)</li> <li>■ Snu papirbunken i magasinet, eller prøv å rotere papiret 180° i innmagasinet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


## Eksempler på dårlig utskriftskvalitet



Brett i konvolutter



## Anbefalinger

- Forsikre deg om at de to grønne konvolutthendlene inni bakdekslet er slått ned når du skriver ut konvolutten.

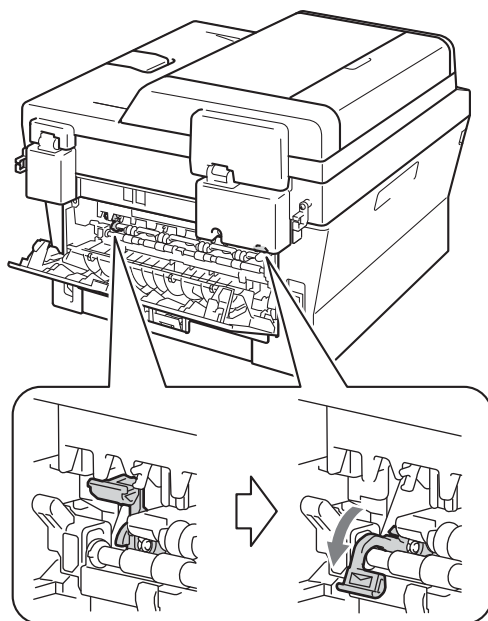

### Merk

Når du er ferdig med å skrive ut konvolutter, åpner du bakdekslet og stiller de to grønne spakene tilbake til utgangsposisjonen.
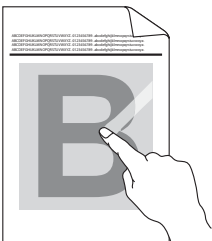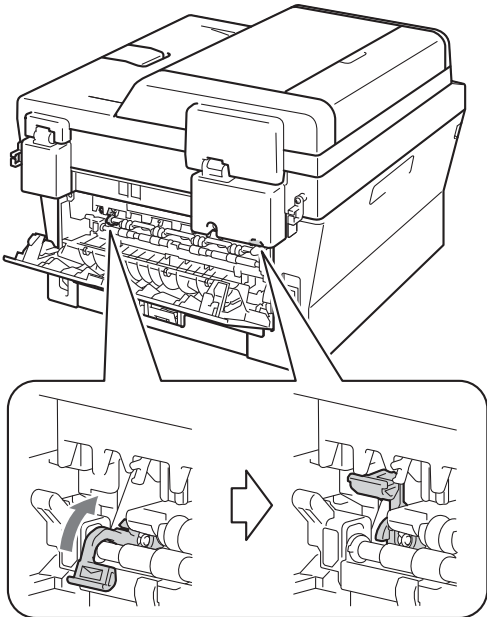
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                     | Anbefalinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Dårlig fiksering</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åpne bakdekslet og sørg for at de to grønne konvoluttspakene på venstre og høyre side vender oppover.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velg <b>Forbedre tonerfiksering</b>-modus i skriverdriveren. (Se <i>Andre utskriftsalternativer</i> (for Windows®) eller <i>Skriverinnstillinger</i> (For Macintosh) i <i>Programvarehåndboken</i>.) Hvis dette valget ikke gir nok forbedring, velg <b>Tykkere papir</b> i innstillingene <b>Mediotype</b>.</li> </ul> |

## Eksempler på dårlig utskriftskvalitet




**Krøllet**


## Anbefalinger

- Velg modusen **Redusere papirkrølling** i skriverdriveren når du ikke bruker papiret vi anbefaler. (Se *Andre utskriftsalternativer* (for Windows®) eller *Skriverinnstillinger* (For Macintosh) i *Programvarehåndboken*.)
- Snu papiret i papirmagasinet opp ned og skriv ut på nytt. (Gjelder ikke papir med brevhode) Hvis problemet fortsetter, sett Antikrøllehendelen som følger.

1 Åpne bakdekselet.

2 Løft spaken (1) og la de to grå spakene (2) gli i retning av pilen.

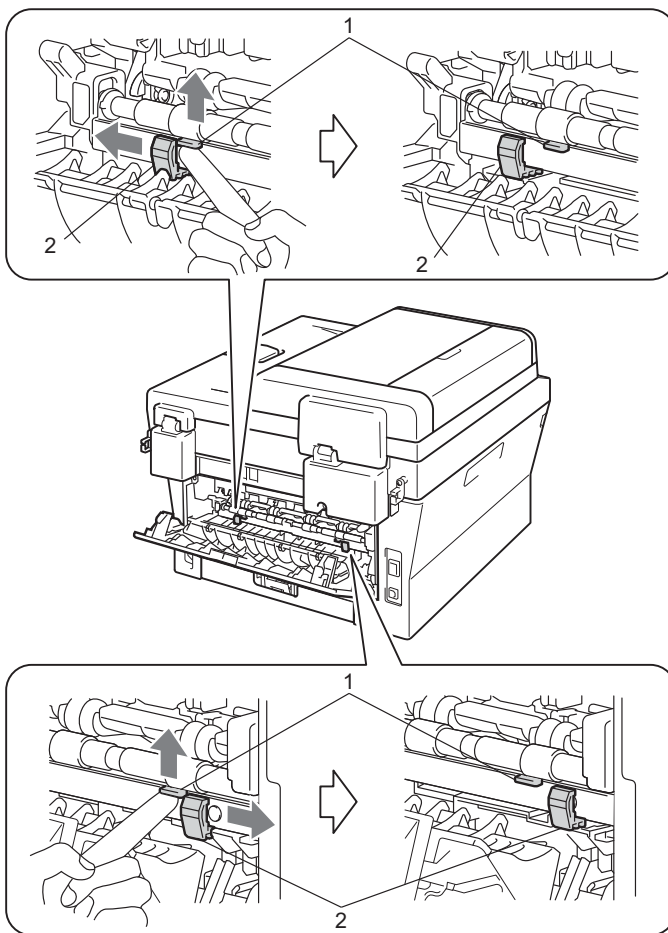
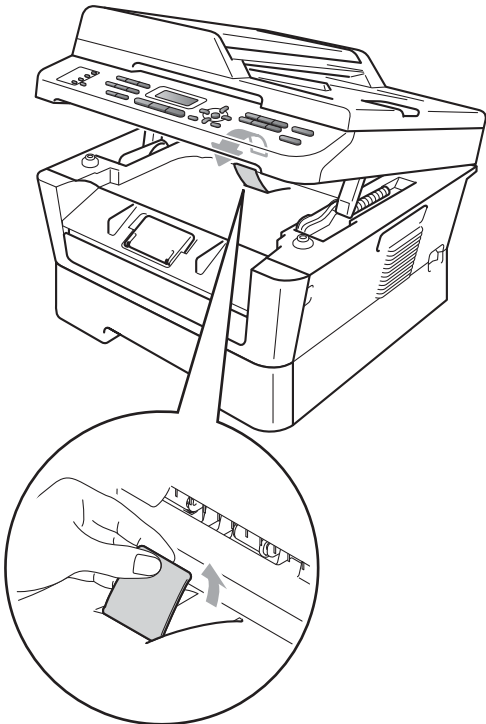
| Eksempler på dårlig utskriftskvalitet                                                                                                                                            | Anbefalinger                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ABCDEF GH<br/>abcde fghijk<br/><b>A B C D</b><br/>abcde<br/>01234</p> <p><b>Krøllet</b></p> | <p>■ Løft opp magasinstøtteklaffen.</p>  |

# Maskininformasjon

## Kontrollere serienummeret

---

Du kan se maskinens serienummer i displayet.

- 1 For MFC-7360N og MFC-7460DN, trykk på **Menu, 6, 1**.  
For MFC-7860DW, trykk på **Menu, 7, 1**.
- 2 Maskinen vil vise maskinens serienummer på displayet.
- 3 Trykk på **Stop/Exit**.

# Tilbakestillingsfunksjoner

Følgende tilbakestillingsfunksjoner er tilgjengelige:

## 1 Nettverk

Du kan tilbakestille den interne utskriftsserveren til standard fabrikkinnstilling, for eksempel passord og IP-adresse.

## 2 Adresse & faks

Adresse og faks tilbakestiller følgende innstillinger:

- Adressebok  
(Direktevalg/Hurtigvalg/Oppsettsgrupper)
- Programmerte faksjobber i minnet  
(Pollet TX, Utsatt faks)
- Apparat-ID  
(navn og nummer)
- Faksforsidemelding  
(kommentarer)
- Fjernalternativer for faks  
(Fjerntilgangskode, Fakslagring, Faksvideresending og PC-faks)
- Rapportinnstillinger  
(Sendingsverifiseringsrapport, Tel Indeksliste, Faksaktivitetsrapport)
- Passord for innstillingslås

## 3 Alle innstill.

Du kan tilbakestille alle maskininnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Brother anbefaler på det sterkeste at du bruker denne funksjonen når du deponerer maskinen.



### Merk

---

Koble fra grensesnittkabelen før du velger **Nettverk** eller **Alle innstill..**

---

## Slik tilbakestiller du maskinen

---

- 1 Trykk på **Menu 0**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Tilbakestill**.  
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge tilbakestillingsfunksjonen du vil bruke.  
Trykk på **OK**.
- 4 Gjør ett av følgende:
  - Hvis du vil tilbakestille innstillingene, trykker du på **1** og går til trinn 5.
  - Hvis du vil avslutte uten å foreta endringer, trykker du på **2** og går til trinn 6.
- 5 Du blir spurt om å starte maskinen på nytt. Gjør ett av følgende:
  - For å starte maskinen på nytt trykk på **1**. Maskinen vil tilbakestilles.
  - For å avslutte uten å starte maskinen på nytt, trykk på **2**. Gå til trinn 6.
- 6 Trykk på **Stop/Exit**.



### Merk

---

Du kan også tilbakestille nettverksinnstillingene.

- For MFC-7360N og MFC-7460DN, trykk på **Menu, 5, 0**.
  - For MFC-7860DW, trykk på **Menu, 6, 0**.
-

## Programmering i displayet

Maskinen er konstruert for å være enkel i bruk. Du kan programmere maskinen i displayet ved hjelp av menytabellene.

Vi har laget trinnvise instruksjoner i displayet for å hjelpe deg å programmere maskinen. Alt du trenger å gjøre, er å følge trinnene når de fører deg gjennom menyvalgene og programmeringsalternativene.

### Menytabell

Du kan programmere maskinen ved å bruke *Menytabell* på side 119. Disse sidene viser en oversikt over menyvalgene og -alternativene. Trykk på **Menu** etterfulgt av menynumrene for å programmere maskinen din. For eksempel, for å angi *Signal* volum til *Lav*:

- 1 Trykk på **Menu**, 1, 3, 2.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Lav*.
- 3 Trykk på **OK**.

### Slik får du tilgang til menymodus

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Velg et alternativ.
  - Trykk på 1 for menyen *Hovedoppsett*.
  - Trykk på 2 for menyen *Faks*.
  - Trykk på 3 for Kopier-menyen. (MFC-7860DW)
  - Trykk på 4 for utskriftsmeny.

- Trykk på 5 for menyen *Skriv ut rapporter*.
- Trykk på 6 for *Nettverksmenyen*.
- Trykk på 7 for menyen *Maskinfo*. (MFC-7360N og MFC-7460DN)
- Trykk på 4 for menyen *Skriv ut rapporter*.
- Trykk på 5 for *Nettverksmenyen*.
- Trykk på 6 for menyen *Maskinfo*.
- Trykk på 9 for *Service-menyen*.<sup>1</sup>
- Trykk på 0 for menyen *Første oppsett*.


<sup>1</sup> Denne menyen er bare tilgjengelig når det vises en feilmelding i displayet.

Du kan også bla deg gjennom hvert menynivå ved å trykke ▲ eller ▼ for ønsket retning.

- 3 Trykk på **OK** når ønsket alternativ vises i displayet. Neste menynivå vises i displayet.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom til neste menyvalg.
- 5 Trykk på **OK**. Når du har angitt en innstilling, vises *Godkjent* i displayet.
- 6 Trykk på **Stop/Exit** for å avslutte menymodus.

# Menytabell

Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

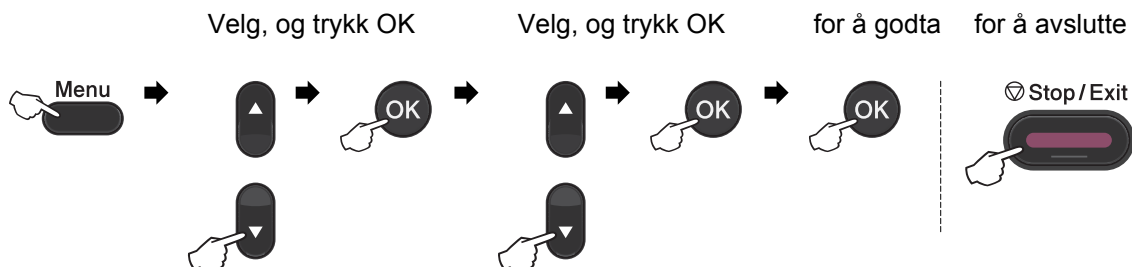

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2        | Nivå 3           | Nivå 4 | Alternativer                                                           | Beskrivelser                                                                                                                                                                                                    | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.Hovedoppsett                                                                                                                                   | 1.Modus timer | —                | —      | 0 Sek<br>30 Sek<br>1 Min<br><b>2 Min*</b><br>5 Min<br>Av               | Angir for lang tid det går før maskinen går tilbake til faksmodus og hvor lang tid det går før maskinen går fra modus for individuell bruker til modus for offentlig bruker når Secure Function Lock er i bruk. | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  | 2.Papir       | 1.Papirtype      | —      | Tynnt<br><b>Normal*</b><br>Tykt<br>Tykkere<br>Resirk. papir<br>Etikett | Stiller inn papirtypen i papirmagasinet.                                                                                                                                                                        | 19                |
|                                                                                                                                                  |               | 2.Papirstørrelse | —      | <b>A4*</b><br>Letter<br>Executive<br>A5<br>A5 L<br>A6<br>B5<br>B6      | Stiller inn papirstørrelsen i papirmagasinet.                                                                                                                                                                   | 19                |
| <sup>1</sup> Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .                                                                                            |               |                  |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <sup>2</sup> Se <i>Programvarehåndboken</i> .                                                                                                    |               |                  |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |               |                  |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

| Nivå 1                      | Nivå 2                          | Nivå 3                                   | Nivå 4 | Alternativer                                         | Beskrivelser                                                                                                                | Side              |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Hovedoppsett<br>(forts.) | 3. Volum                        | 1. Ringelyd                              | —      | Av<br>Lav<br><b>Med*</b><br>Høy                      | Justerer ringevolumet.                                                                                                      | 10                |
|                             |                                 | 2. Signal                                | —      | Av<br>Lav<br><b>Med*</b><br>Høy                      | Justerer volumet på pipetonen.                                                                                              | 10                |
|                             |                                 | 3. Høyttaler                             | —      | Av<br>Lav<br><b>Med*</b><br>Høy                      | Justerer høyttalervolumet.                                                                                                  | 10                |
|                             | 4. Økologi                      | 1. Toner spar                            | —      | På<br><b>Av*</b>                                     | Forlenger tonerkassetts levetid.                                                                                            | Se <sup>1</sup> . |
|                             |                                 | 2. Hvilemodus                            | —      | Området varierer avhengig av modell.<br><br>003 Min* | Sparer energi.                                                                                                              |                   |
|                             | 5. LCD Kontrast                 | —                                        | —      | -□□□■+<br>-□□□■+<br>-□■□□+*<br>-□■□□+<br>-■□□□+      | Justerer kontrasten på displayet.                                                                                           |                   |
|                             | 6. Sikkerhet                    | 1. Sendelås<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN) | —      | —                                                    | Forhindrer de fleste operasjoner unntatt å motta fakser.                                                                    |                   |
|                             |                                 | 1. Funksjons lås<br>(MFC-7860DW)         | —      | —                                                    | Kan begrense valgte maskinoperasjoner for opptil 25 individuelle brukere og alle andre ikke-autoriserte offentlige brukere. |                   |
|                             |                                 | 2. Innstill. lås                         | —      | —                                                    | Hindrer at uautoriserte brukere kan endre maskininnstillingene.                                                             |                   |
|                             | 7. Sk. st. glass<br>(MFC-7360N) | —                                        | —      | <b>A4*</b><br>Letter                                 | Justerer skanneområdet på skannerglassplaten til størrelsen på dokumentet.                                                  | 28                |

<sup>1</sup> Se den *Avanserte brukermanualen*.

<sup>2</sup> Se *Programvarehåndboken*.



Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

| Nivå 1                                                                                                                                         | Nivå 2                                          | Nivå 3           | Nivå 4     | Alternativer             | Beskrivelser                                                               | Side              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Hovedoppsett<br>(forts.)                                                                                                                    | 7. Dokumentskann.<br>(MFC-7460DN og MFC-7860DW) | 1. Sk. st. glass | —          | A4*<br>Letter            | Justerer skanneområdet på skannerglassplaten til størrelsen på dokumentet. | 28                |
|                                                                                                                                                |                                                 | 2. Filstørrelse  | 1. Farge   | Liten<br>Mellom*<br>Stor | Du kan angi egne standardinnstillinger for datakomprimeringsgrad.          | Se <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                |                                                 |                  | 2. Gråtone | Liten<br>Mellom*<br>Stor |                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                | 8. Bytt tonerkas.                               | —                | —          | Fortsett<br>Stopp*       | Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten.       | Se <sup>1</sup> . |
| <sup>1</sup> Se den Avanserte brukermanualen.<br><sup>2</sup> Se Programvarehåndboken.                                                         |                                                 |                  |            |                          |                                                                            |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                                 |                  |            |                          |                                                                            |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2                                   | Nivå 3            | Alternativer                                 | Beskrivelser                                                                                                                                                             | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Fax                                                                                                                                           | 1. Mottak oppsett<br>(Bare i faksmodus.) | 1. Utsatt svar    | (00 - 05)<br><b>02*</b>                      | Stiller inn antall ringesignaler før maskinen skal svare i Kun fax- eller Faks/Tel-modus.                                                                                | 31                |
|                                                                                                                                                  |                                          | 2. F/T ringe tid  | 20 Sek<br><b>30 Sek*</b><br>40 Sek<br>70 Sek | Stiller inn varigheten av rask/dobbeloppringing i Fax/Tel-modus.                                                                                                         | 31                |
|                                                                                                                                                  |                                          | 3. Fax deteksjon  | <b>På*</b><br>Av                             | Mottar faksmeldinger uten å trykke på <b>Start</b> .                                                                                                                     | 32                |
|                                                                                                                                                  |                                          | 4. Fjernakt. kode | <b>På</b> (*51, #51)<br><b>Av*</b>           | Du kan besvare alle anrop fra et biapparat eller en ekstern telefon, og du kan bruke koder til å aktivere eller deaktivere maskinen. Du kan personliggjøre disse kodene. | 36                |
|                                                                                                                                                  |                                          | 5. Auto reduksjon | <b>På*</b><br>Av                             | Reduserer størrelsen på innkommende fakser.                                                                                                                              | Se <sup>1</sup> . |
| <sup>1</sup> Se den Avanserte brukermanualen.                                                                                                    |                                          |                   |                                              |                                                                                                                                                                          |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                          |                   |                                              |                                                                                                                                                                          |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2                                               | Nivå 3                                                                                | Alternativer                                    | Beskrivelser                                                                                       | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Fax<br>(forts.)                                                                                                                               | 1. Mottak oppsett<br>(Bare i faksmodus.)<br>(forts.) | 6. Minne mottak<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)                                          | På*<br><br>Av                                   | Lagrer automatisk alle innkommende fakser i minnet hvis den går tom for papir.                     | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  |                                                      | 6. Skrivetrykk<br>(MFC-7860DW)<br><br>7. Skrivetrykk<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)     | -□□□■+<br>-□□□■+<br>-□□■□+*<br>-■□□□+<br>-■□□□+ | Gjør utskrifter mørkere eller lysere.                                                              |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                      | 7. Polling motta<br>(MFC-7860DW)<br><br>8. Polling motta<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN) | Standard*<br><br>Sikret<br><br>Utsatt           | Stiller inn maskinen til å polle en annen faksmaskin.                                              |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                      | 8. Faks Rx-st.<br>(MFC-7860DW)<br><br>9. Faks Rx-st.<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)     | På<br><br>Av*                                   | Skriver ut mottakstidspunkt og dato øverst på mottatte fakser.                                     |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                      | 9. Dupleks<br>(MFC-7860DW)<br><br>0. Dupleks<br>(MFC-7460DN)                          | På<br><br>Av*                                   | Skriver ut mottatte fakser på begge sider av papiret.                                              |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                      | 2. Sende oppsett<br>(Bare i faksmodus.)                                               | 1. Kontrast                                     | Auto*<br><br>Lys<br><br>Mørk                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                  | 2. Fax oppløsning                                    |                                                                                       | Standard*<br><br>Fin<br><br>S. Fin<br><br>Foto  | Stiller inn standardoppløsningen for utgående fakser.                                              |                   |
|                                                                                                                                                  | 3. Uts sending                                       |                                                                                       | Sett tid=00:00                                  | Stiller inn klokkeslettet (i 24-timers format) for utsendelse av utsatte fakser.                   |                   |
|                                                                                                                                                  | 4. Samlet TX                                         |                                                                                       | På<br><br>Av*                                   | Sender alle utsatte fakser som skal til samme faksnummer på samme klokkeslett, som én fakssending. |                   |
|                                                                                                                                                  | 1    Se den Avanserte brukermanualen.                |                                                                                       |                                                 |                                                                                                    |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                                      |                                                                                       |                                                 |                                                                                                    |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2                                                     | Nivå 3                  | Alternativer                                                       | Beskrivelser                                                                                                   | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. <b>Fax</b><br>(forts.)                                                                                                                        | 2. <b>Sende oppsett</b><br>(Bare i faksmodus.)<br>(forts.) | 5. <b>Sendetid</b>      | Neste fax:På<br>Neste fax:Av<br>På<br><b>Av*</b>                   | Sender en faks uten å bruke minnet.                                                                            | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 6. <b>Polling send</b>  | <b>Standard*</b><br>Sikret                                         | Stiller inn maskinen med et dokument som skal hentes inn av en annen faksmaskin.                               |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 7. <b>Forside valg</b>  | Neste fax:På<br>Neste fax:Av<br>På<br><b>Av*</b><br>Skriv eksempel | Sender automatisk ut en forside du har programmert.                                                            |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 8. <b>Forside</b>       | —                                                                  | Setter dine egne kommentarer på faksforsiden.                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 9. <b>Oversjø.send.</b> | På<br><b>Av*</b>                                                   | Hvis du har problemer med å sende fakser til utlandet, stiller du denne til På.                                |                   |
|                                                                                                                                                  | 3. <b>Adressebok</b>                                       | 1. <b>Direktevalg</b>   | —                                                                  | Lagre opptil 8 direktevalgunumre slik at du kan ringe ved å trykke på én tast (og <b>Start.</b> )              | 41                |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 2. <b>Hurtigvalg</b>    | —                                                                  | Lagrer opptil 200 hurtigvalgunumre, slik at du kan ringe ved å kun trykke på et par taster (og <b>Start.</b> ) | 43                |
|                                                                                                                                                  |                                                            | 3. <b>Lage gruppe</b>   | —                                                                  | Klargjør opptil 8 gruppenumre til gruppesending.                                                               | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  | 4. <b>Rapport innst.</b>                                   | 1. <b>Sende rapport</b> | På<br>På+Bilde<br><b>Av*</b><br>Av+Bilde                           | Angir første oppsett for Sendingsverifiseringsrapport.                                                         | 28                |
| <sup>1</sup> Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .                                                                                            |                                                            |                         |                                                                    |                                                                                                                |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                                            |                         |                                                                    |                                                                                                                |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                                      | Nivå 2                                | Nivå 3               | Alternativer                                                                                                                      | Beskrivelser                                                                                                                                                                                        | Side              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Fax<br>(forts.)                                                                                                                                          | 4. Rapport innst.<br>(forts.)         | 2. Akt. Rapp. Int.   | Av<br><br><b>Hver 50 Fax*</b><br><br>Hver 6. time<br><br>Hver 12. time<br><br>Hver 24. time<br><br>Hver 2. dag<br><br>Hver 7. dag | Stiller inn intervallet for automatisk utskrift av faksaktivitetsrapporten.                                                                                                                         | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                             | 5. Fjernst. Valg                      | 1. Vid. send/Lagre   | <b>Av*</b><br><br>Faksvideresend.<br><br>Fax lagring<br><br>PC mottak                                                             | Stiller inn maskinen til å videresende fakser eller lagre innkommende fakser i minnet (slik at du kan hente dem når du ikke oppholder deg ved maskinen), eller til å sende fakser til datamaskinen. |                   |
|                                                                                                                                                             |                                       | (Sikkerhetsutskrift) |                                                                                                                                   | Hvis du velger faksvideresending eller PC-faksmottak, kan du slå på sikkerhetsfunksjonen Sikkerhetsutskrift.                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                             |                                       | 2. Fjernst. kode     | ---*                                                                                                                              | Du må legge inn din egen kode for fjerninnhenting.                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                             |                                       | 3. Skriv dokument    | —                                                                                                                                 | Skriver ut innkommende fakser som er lagret i minnet.                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                             | 6. Ringebegrens.                      | 1. Telefontaster     | <b>Av*</b><br><br>Tast # 2 ggr.<br><br>På                                                                                         | Du kan angi maskinen til å begrense oppringing når taltastaturet brukes.                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                             |                                       | 2. Direktevalg       | <b>Av*</b><br><br>Tast # 2 ggr.<br><br>På                                                                                         | Du kan angi maskinen til å begrense oppringing til direktevalgnumre.                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                             |                                       | 3. Hurtigvalg        | <b>Av*</b><br><br>Tast # 2 ggr.<br><br>På                                                                                         | Du kan angi maskinen til å begrense oppringing til hurtigvalgnumre.                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                             | 7. Jobb I Kø                          | —                    | —                                                                                                                                 | Du kan kontrollere hvilke jobber som er i minnet, og du kan avbryte programmerte jobber.                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                             | 1    Se den Avanserte brukermanualen. |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <div> Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.</div> |                                       |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                         | Nivå 2    | Nivå 3                           | Alternativer                                                                                                                             | Beskrivelser                                                                                                                                                                    | Side              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.Fax<br>(forts.)                                                                                                                              | 0.Diverse | 1.Kompatibilitet                 | <b>Normal*</b><br><br>Grunnl. (VoIP)<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)<br><br><b>Høy*</b><br><br>Normal<br><br>Grunnl. (VoIP)<br>(MFC-7860DW) | Justerer utjevningen for overføringsproblemer. VoIP-leverandører støtter fakstjenester med ulike standarder. Velg Grunnl. (VoIP) hvis det ofte oppstår feil ved faksoverføring. | 105               |
|                                                                                                                                                |           | 2.Distinktive<br>(kun i Danmark) | —                                                                                                                                        | Se dansk brukerhåndbok.                                                                                                                                                         | —                 |
|                                                                                                                                                |           | 3.Oppringer ID                   | <b>På*</b><br><br>Av<br><br>Vis nummer<br><br>Skriv rapport                                                                              | Vis eller skriv ut en liste over de siste 30 Anroper-ID-en som er lagret i minnet.                                                                                              | Se <sup>1</sup> . |
| <sup>1</sup> Se den Avanserte brukermanualen.                                                                                                  |           |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |           |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2      | Nivå 3 | Alternativer                                    | Beskrivelser                                                          | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Kopi                                                                                                                                          | 1. Kvalitet | —      | Auto*<br><br>Tekst<br><br>Foto<br><br>Graf      | Du kan velge kopieringsoppløsning en for den aktuelle typen dokument. | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  | 2. Lyshet   | —      | -□□□■+<br>-□□□■+<br>-□□■□+*<br>-□■□□+<br>-■□□□+ | Juster lysstyrken til kopiene.                                        |                   |
|                                                                                                                                                  | 3. Kontrast | —      | -□□□■+<br>-□□□■+<br>-□□■□+*<br>-□■□□+<br>-■□□□+ | Justerer kontrasten på kopiene.                                       |                   |
| 1    Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .                                                                                                    |             |        |                                                 |                                                                       |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |             |        |                                                 |                                                                       |                   |

| Nivå 1                            | Nivå 2                  | Nivå 3                  | Alternativer                                   | Beskrivelser                                                                                                    | Side              |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4. Skriver</b><br>(MFC-7860DW) | <b>1. Emulering</b>     | —                       | <b>Auto*</b><br>HP LaserJet<br>BR-Script 3     | Velger emuleringsmodus.                                                                                         | Se <sup>1</sup> . |
|                                   | <b>2. Skriver valg</b>  | <b>1. Intern font</b>   | 1. HP LaserJet<br>2. BR-Script 3               | Skriver ut en oversikt over maskinens interne skrifttyper.                                                      |                   |
|                                   |                         | <b>2. Konfigurering</b> | —                                              | Skriver ut en oversikt over maskinens skriverinnstillinger.                                                     |                   |
|                                   |                         | <b>3. Test utskrift</b> | —                                              | Skriver ut en testside.                                                                                         |                   |
|                                   | <b>3. Dupleks</b>       | —                       | <b>Av*</b><br>På (lang kant)<br>På (kort kant) | Aktiverer eller deaktiverer tosidig utskrift. Du kan også velge tosidig utskrift med lang kant eller kort kant. |                   |
|                                   | <b>4. Reset skriver</b> | —                       | 1. Reset<br>2. Stopp                           | Gjenoppretter skriverinnstillingene til de originale standardinnstillinger fra fabrikken.                       |                   |

<sup>1</sup> Se *Programvarehåndboken*.



Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

| Nivå 1                                                   | Nivå 2                    | Nivå 3                  | Alternativer | Beskrivelser                                                                                                  | Side              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4. <b>Skriv rapport</b><br><br>(MFC-7360N og MFC-7460DN) | 1. <b>Sende rapport</b>   | 1. <b>Se på LCD</b>     | —            | Skriver ut en rapport for den siste sendingen.                                                                | Se <sup>1</sup> . |
|                                                          |                           | 2. <b>Skriv rapport</b> | —            |                                                                                                               |                   |
| 5. <b>Skriv rapport</b><br><br>(MFC-7860DW)              | 2. <b>Hjelp</b>           | —                       | —            | Skriver ut hjelplisten slik at du lett kan se hvordan du raskt kan programmere maskinen.                      |                   |
|                                                          | 3. <b>Tel. ind. liste</b> | 1. <b>Numerisk</b>      | —            | Viser navn og numre som er lagret i direktevalg- og hurtigvalgminnet, i numerisk eller alfabetisk rekkefølge. |                   |
|                                                          |                           | 2. <b>Alfabetisk</b>    | —            |                                                                                                               |                   |

<sup>1</sup> Se den *Avanserte brukermanualen*.

<sup>2</sup> Se *Hurtigstartguiden*.



Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

| Nivå 1                                                                                                                                          | Nivå 2                                 | Nivå 3 | Alternativer | Beskrivelser                                                                                                 | Side              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4. Skriv rapport</b><br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)<br><br><b>5. Skriv rapport</b><br>(MFC-7860DW)<br>(forts.)                                 | <b>4. Fax Journal</b>                  | —      | —            | Viser informasjon om de siste 200 mottatte og sendte faksene. (TX betyr sende. RX betyr motta.)              | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                 | <b>5. Bruker valg</b>                  | —      | —            | Viser innstillingene.                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                 | <b>6. Nettverk Konf.</b>               | —      | —            | Viser nettverksinnstillingene.                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                 | <b>7. Rekvisita best</b>               | —      | —            | Du kan skrive ut en bestillingsblankett for tilbehør, som du kan fylle ut og sende til Brother-forhandleren. |                   |
|                                                                                                                                                 | <b>8. WLAN-rapport</b><br>(MFC-7860DW) | —      | —            | Skriver ut resultatene av diagnosen av den trådløse LAN-tilkoblingen.                                        | Se <sup>2</sup> . |
| <sup>1</sup> Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .<br><sup>2</sup> Se <i>Hurtigstartguiden</i> .                                             |                                        |        |              |                                                                                                              |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                        |        |              |                                                                                                              |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2    | Nivå 3           | Nivå 4 | Alternativer                                              | Beskrivelser                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5. Nettverk<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)                                                                                                         | 1. TCP/IP | 1. Oppstartsmet. | —      | Auto*<br><br>Statisk<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP | Du kan velge den boot-metoden som passer best for deg. |
|                                                                                                                                                  |           | 2. IP adresse    | —      | [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]                | Tast inn IP-adressen.                                  |
|                                                                                                                                                  |           | 3. Subnet mask   | —      | [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]                | Tast inn nettverksmasken.                              |
|                                                                                                                                                  |           | 4. Gateway       | —      | [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]                | Tast inn gateway-adressen.                             |
|                                                                                                                                                  |           | 5. Nodenavn      | —      | BRNXXXXXXXXXXXX                                           | Tast inn nodenavnet.                                   |
|                                                                                                                                                  |           | 6. WINS config   | —      | Auto*<br><br>Statisk                                      | Velger WINS-konfigureringsmodus.                       |
| Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                                 |           |                  |        |                                                           |                                                        |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |           |                  |        |                                                           |                                                        |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2                       | Nivå 3                | Nivå 4 | Alternativer                                                                                                             | Beskrivelser                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Nettverk</b><br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)<br>(forts.)                                                                                      | <b>1. TCP/IP</b><br>(forts.) | <b>7. WINS server</b> | —      | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br><br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  |                              | <b>8. DNS server</b>  | —      | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br><br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                  |                              | <b>9. APIPA</b>       | —      | <b>På*</b><br>Av                                                                                                         | IP-adressen allokeres automatisk fra koblingens lokale adresseområde.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  |                              | <b>0. IPv6</b>        | —      | <b>På</b><br><b>Av*</b>                                                                                                  | Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruke IPv6-protokollen, besøk <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> for mer informasjon. |
|                                                                                                                                                  | <b>2. Ethernet</b>           | —                     | —      | <b>Auto*</b><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                                                   | Velger Ethernet link-modus.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                  | <b>3. Status</b>             | —                     | —      | Aktiv 100B-FD<br>Aktiv 100B-HD<br>Aktiv 10B-FD<br>Aktiv 10B-HD<br>Inaktiv<br>Kablet Av                                   | Viser Ethernet-tilkoblingsstatusen.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  | <b>4. MAC-adresse</b>        | —                     | —      | —                                                                                                                        | Viser MAC-adressen til maskinen.                                                                                                                                                       |
| Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                                 |                              |                       |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                              |                       |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |

| Nivå 1                                                                                                                                         | Nivå 2                           | Nivå 3 | Nivå 4 | Alternativer                                                                                                                                            | Beskrivelser                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Nettverk<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)<br>(forts.)                                                                                           | 5. Skann til FTP<br>(MFC-7460DN) | —      | —      | <b>Farge 100 dpi*</b><br>Farge 200 dpi<br>Farge 300 dpi<br>Farge 600 dpi<br>Grå 100 dpi<br>Grå 200 dpi<br>Grå 300 dpi<br>S/H 200 dpi<br>S/H 200x100 dpi | Velger filformat for å sende skannet data via FTP.                              |
|                                                                                                                                                | 0. Tilb. st. nett                | —      | —      | 1. Reset<br>2. Stopp                                                                                                                                    | Gjenopprett alle nettverksinnstillingene til standardinnstillinger fra fabrikk. |
| Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                               |                                  |        |        |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                                  |        |        |                                                                                                                                                         |                                                                                 |

| Nivå 1                                                                                                                                                      | Nivå 2        | Nivå 3    | Nivå 4           | Alternativer                                              | Beskrivelser                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6. Nettverk<br>(MFC-7860DW)                                                                                                                                 | 1. Kablet LAN | 1. TCP/IP | 1. Oppstartsmet. | Auto*<br><br>Statisk<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP | Du kan velge den BOOT-metoden som passer best for deg. |
|                                                                                                                                                             |               |           | 2. IP adresse    | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]             | Tast inn IP-adressen.                                  |
| Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                                            |               |           |                  |                                                           |                                                        |
| <div> Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.</div> |               |           |                  |                                                           |                                                        |

| Nivå 1                                  | Nivå 2                    | Nivå 3                | Nivå 4         | Alternativer                                                                                                         | Beskrivelser                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Nettverk<br>(MFC-7860DW)<br>(forts.) | 1. Kablet LAN<br>(forts.) | 1. TCP/IP<br>(forts.) | 3. Subnet mask | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                                                                        | Tast inn nettverksmasken.                                                                                                                                                              |
|                                         |                           |                       | 4. Gateway     | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                                                                        | Tast inn gatewayadressen.                                                                                                                                                              |
|                                         |                           |                       | 5. Nodenavn    | BRNXXXXXXXXXXXX                                                                                                      | Tast inn nodenavnet.                                                                                                                                                                   |
|                                         |                           |                       | 6. WINS config | Auto*<br>Statisk                                                                                                     | Velger WINSkonfigureringsmodus.                                                                                                                                                        |
|                                         |                           |                       | 7. WINS server | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINSserveren.                                                                                                                 |
|                                         |                           |                       | 8. DNS server  | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNSserveren.                                                                                                                  |
|                                         |                           |                       | 9. APIPA       | På*<br>Av                                                                                                            | IP-adressen allokeres automatisk fra koblingens lokale adresseområde.                                                                                                                  |
|                                         |                           |                       | 0. IPv6        | På<br>Av*                                                                                                            | Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruke IPv6-protokollen, besøk <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> for mer informasjon. |
|                                         |                           | 2. Ethernet           | —              | Auto*<br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                                                      | Velger Ethernet linkmodus.                                                                                                                                                             |
|                                         |                           | 3. Kablet status      | —              | Aktiv 100B-FD<br>Aktiv 100B-HD<br>Aktiv 10B-FD<br>Aktiv 10B-HD<br>Inaktiv<br>Kablet Av                               | Du kan se den gjeldende kabelbaserte statusen.                                                                                                                                         |

Se Brukerhåndbok for nettverket.



Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

| Nivå 1                                  | Nivå 2                    | Nivå 3            | Nivå 4           | Alternativer                                                                                                             | Beskrivelser                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Nettverk<br>(MFC-7860DW)<br>(forts.) | 1. Kablet LAN<br>(forts.) | 4. MAC-adresse    | —                | —                                                                                                                        | Viser MAC-adressen til maskinen.                                                               |
|                                         |                           | 5. Sett til std.  | —                | 1. Reset<br>2. Stopp                                                                                                     | Gjenopprett nettverksinnstillingene for kablet nettverk til standardinnstillinger fra fabrikk. |
|                                         |                           | 6. Kabel aktivert | —                | På*<br>Av                                                                                                                | Aktiver eller deaktiver kablet LAN manuelt.                                                    |
|                                         | 2. WLAN                   | 1. TCP/IP         | 1. Oppstartsmet. | Auto*<br><br>Statisk<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP                                                                | Du kan velge den BOOT-metoden som passer best for deg.                                         |
|                                         |                           |                   | 2. IP adresse    | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                                                                            | Tast inn IP-adressen.                                                                          |
|                                         |                           |                   | 3. Subnet mask   | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                                                                            | Tast inn nettverksmasken.                                                                      |
|                                         |                           |                   | 4. Gateway       | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                                                                            | Tast inn gatewayadressen.                                                                      |
|                                         |                           |                   | 5. Nodenavn      | BRWXXXXXXXXXXXXX                                                                                                         | Tast inn nodenavnet.                                                                           |
|                                         |                           |                   | 6. WINS config   | Auto*<br><br>Statisk                                                                                                     | Velger WINSkonfigureringsmodus.                                                                |
|                                         |                           |                   | 7. WINS server   | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br><br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINSserveren.                         |
|                                         |                           |                   | 8. DNS server    | Primær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]<br><br>Sekundær<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNSserveren.                          |
|                                         |                           |                   | 9. APIPA         | På*<br><br>Av                                                                                                            | IP-adressen allokeres automatisk fra koblingens lokale adresseområde.                          |

Se Brukerhåndbok for nettverket.



Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.

| Nivå 1                                  | Nivå 2              | Nivå 3                                                                                                                                           | Nivå 4         | Alternativer                                                                                | Beskrivelser                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. Nettverk<br>(MFC-7860DW)<br>(forts.) | 2. WLAN<br>(forts.) | 1. TCP/IP<br>(forts.)                                                                                                                            | 0. IPv6        | På<br><b>Av*</b>                                                                            | Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruke IPv6-protokollen, besøk <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> for mer informasjon. |  |
|                                         |                     | 2. Inst. veiviser                                                                                                                                | —              | —                                                                                           | Du kan konfigurere utskriftsserveren din.                                                                                                                                              |  |
|                                         |                     | 3. WPS/AOSS                                                                                                                                      | —              | —                                                                                           | Du kan enkelt konfigurere innstillingene til det trådløse nettverket ved å bruke direktevalgmetoden.                                                                                   |  |
|                                         |                     | 4. WPS m/PIN-kode                                                                                                                                | —              | —                                                                                           | Du kan enkelt konfigurere de trådløse innstillingene dine ved å bruke WPS med en PIN-kode.                                                                                             |  |
|                                         |                     | 5. WLAN status                                                                                                                                   | 1. Status      | Aktiv (11b)<br>Aktiv (11g)<br>Trådb. LAN aktiv<br>WLAN AV<br>AOSS aktiv<br>Tilkobling misl. | Du kan se den nåværende statusen for det trådløse nettverket.                                                                                                                          |  |
|                                         |                     |                                                                                                                                                  | 2. Signal      | Sterk<br>Medium<br>Svak<br>Ingen                                                            | Du kan se signalstyrken til det nåværende trådløse nettverket.                                                                                                                         |  |
|                                         |                     |                                                                                                                                                  | 3. SSID        | —                                                                                           | Du kan se den nåværende SSID.                                                                                                                                                          |  |
|                                         |                     |                                                                                                                                                  | 4. Komm. modus | Ad-hoc<br>Infrastruktur                                                                     | Du kan se den nåværende kommunikasjonsmodusen.                                                                                                                                         |  |
|                                         |                     | 6. MAC-adresse                                                                                                                                   | —              | —                                                                                           | Viser MAC-adressen til maskinen.                                                                                                                                                       |  |
|                                         |                     | 7. Sett til std.                                                                                                                                 | —              | 1. Reset<br>2. Stopp                                                                        | Gjenopprett nettverksinnstillingene for trådløst nettverk til standardinnstillinger fra fabrikken.                                                                                     |  |
|                                         |                     | Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                                 |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |  |
|                                         |                     |  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |  |

| Nivå 1                                                                                                                                         | Nivå 2              | Nivå 3         | Nivå 4 | Alternativer                                                                                                                                            | Beskrivelser                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Nettverk<br>(MFC-7860DW)<br>(forts.)                                                                                                        | 2. WLAN<br>(forts.) | 8. WLAN aktivt | —      | På<br><b>Av*</b>                                                                                                                                        | Aktiver eller deaktiver det trådløse LAN manuelt.                                 |
|                                                                                                                                                | 3. Skann til FTP    | —              | —      | <b>Farge 100 dpi*</b><br>Farge 200 dpi<br>Farge 300 dpi<br>Farge 600 dpi<br>Grå 100 dpi<br>Grå 200 dpi<br>Grå 300 dpi<br>S/H 200 dpi<br>S/H 200x100 dpi | Velger filformat for å sende skannet data via FTP.                                |
|                                                                                                                                                | 0. Tilb. st. nett   | —              | —      | 1. Reset<br>2. Stopp                                                                                                                                    | Gjenoppretter alle nettverksinnstillingene til standardinnstillinger fra fabrikk. |
| Se Brukerhåndbok for nettverket.                                                                                                               |                     |                |        |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                     |                |        |                                                                                                                                                         |                                                                                   |

| Nivå 1                                                                                                                                           | Nivå 2           | Nivå 3 | Alternativer                                  | Beskrivelser                                                              | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.Maskin Info<br>(MFC-7360N og MFC-7460DN)                                                                                                       | 1.Serienummer    | —      | —                                             | Du kan kontrollere maskinens serienummer.                                 | 116               |
| 7.Maskin Info<br>(MFC-7860DW)                                                                                                                    | 2.Sideteller     | —      | Total<br><br>Fax/Rap<br><br>Kopi<br><br>Print | Du kan kontrollere antall sider maskinen har skrevet ut totalt.           | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                  | 3.Trommel teller | —      | —                                             | Du kan kontrollere i prosent hvor mye av trommelens levetid som gjenstår. |                   |
| <sup>1</sup> Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .                                                                                            |                  |        |                                               |                                                                           |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk. |                  |        |                                               |                                                                           |                   |

| Nivå 1                                                                                                                                                       | Nivå 2           | Nivå 3                                    | Alternativer                                            | Beskrivelser                                                                      | Side              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0.Grunn oppsett                                                                                                                                              | 1.Svarmodus      | —                                         | <b>Kun fax*</b><br>Fax/Tel<br>Ext.Tel/Svarer<br>Manuell | Velger mottaksmodusen som passer best for dine behov.                             | 29                |
|                                                                                                                                                              | 2.Dato og klokke | 1.Dato og klokke                          | —                                                       | Setter inn dato og klokkeslett i displayet og i topptekstene på fakser du sender. | Se <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                              |                  | 2.Auto sommertid                          | <b>På*</b><br>Av                                        | Skifter automatisk mellom sommer-/vintertid.                                      | Se <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                              |                  | 3.Time zone<br>(MFC-7460DN og MFC-7860DW) | UTC±XX:XX                                               | Du kan angi tidssonen for landet ditt etter å ha lastet ned IFAX.                 | Se <sup>3</sup> . |
|                                                                                                                                                              | 3.Apparatets ID  | —                                         | Fax:<br>Tlf:<br>Navn:                                   | Setter inn navn og faksnummer slik at de vises på hver side du fakser.            | Se <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                              | 4.Ringetone      | —                                         | Detektering<br><b>Ingen detektert*</b>                  | Du kan redusere pausen for ringetonedeteksjon.                                    | 105               |
|                                                                                                                                                              | 5.Linje Valg     | —                                         | <b>Normal*</b><br>ISDN<br>PBX                           | Velg telefonlinjetype.                                                            | 33                |
|                                                                                                                                                              | 6.Tilbakestill   | 1.Nettverk                                | 1.Reset<br>2.Stopp                                      | Gjenoppretter alle nettverksinnstillingene til standardinnstillinger fra fabrikk. | 116               |
|                                                                                                                                                              |                  | 2.Adresse & faks                          | 1.Reset<br>2.Stopp                                      | Gjenoppretter alle lagrede telefonnumre og faksinnstillinger.                     |                   |
|                                                                                                                                                              |                  | 3.Alle innstill.                          | 1.Reset<br>2.Stopp                                      | Gjenoppretter alle maskinnstillinger til standardinnstillinger fra fabrikk.       |                   |
|                                                                                                                                                              | 0.Lokalt språk   | —                                         | (Velg språket ditt.)                                    | Lar deg endre display-språket for landet ditt.                                    | Se <sup>2</sup> . |
| <sup>1</sup> Se den <i>Avanserte brukermanualen</i> .<br><sup>2</sup> Se <i>Hurtigstartguiden</i> .<br><sup>3</sup> Se <i>Brukerhåndbok for nettverket</i> . |                  |                                           |                                                         |                                                                                   |                   |
|  Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.             |                  |                                           |                                                         |                                                                                   |                   |

## Skrive inn tekst

Du må skrive inn tekst når du stiller inn enkelte menyvalg, for eksempel apparat-IDen. Det er trykt bokstaver på tastene til talltastaturet. Tastene: **0**, **#** og **\*** har *ikke* trykte bokstaver fordi de brukes for spesialtegn.

Trykk på den aktuelle tasten på talltastaturet det antall ganger som vises i denne referansetabellen for å finne tegnet du ønsker.

| Trykk på tast | én gang | to ganger | tre ganger | fire ganger | fem ganger | seks ganger | sju ganger | åtte ganger | ni ganger |
|---------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 1             | @       | .         | /          | 1           | @          | .           | /          | 1           | @         |
| 2             | a       | b         | c          | A           | B          | C           | 2          | a           | b         |
| 3             | d       | e         | f          | D           | E          | F           | 3          | d           | e         |
| 4             | g       | h         | i          | G           | H          | I           | 4          | g           | h         |
| 5             | j       | k         | l          | J           | K          | L           | 5          | j           | k         |
| 6             | m       | n         | o          | M           | N          | O           | 6          | m           | n         |
| 7             | p       | q         | r          | s           | P          | Q           | R          | S           | 7         |
| 8             | t       | u         | v          | T           | U          | V           | 8          | t           | u         |
| 9             | w       | x         | y          | z           | W          | X           | Y          | Z           | 9         |

For menyvalg som ikke tillater bruk av små bokstaver, bruker du denne referansetabellen:

| Trykk på tast | én gang | to ganger | tre ganger | fire ganger | fem ganger |
|---------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|
| 2             | A       | B         | C          | 2           | A          |
| 3             | D       | E         | F          | 3           | D          |
| 4             | G       | H         | I          | 4           | G          |
| 5             | J       | K         | L          | 5           | J          |
| 6             | M       | N         | O          | 6           | M          |
| 7             | P       | Q         | R          | 7           | P          |
| 8             | T       | U         | V          | 8           | T          |
| 9             | W       | X         | Y          | 9           | W          |

### Sette inn mellomrom

Vil du legge inn et mellomrom i faksnummeret, trykker du ► én gang mellom tallene. Vil du legge inn et mellomrom i navnet, trykker du ► to ganger mellom tegnene.

### Gjøre korrigeringer

Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du ◀ eller ► for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du **Clear**.

### Gjenta bokstaver

Hvis du skal skrive inn et tegn som finnes på samme tast som forrige tegn, trykker du på ► for å flytte markøren mot høyre før du trykker på tasten på nytt.

## Spesialtegn og symboler

Trykk på \*, # eller 0, trykk deretter på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til ønsket symbol eller tegn. Trykk på OK for å velge den. Symbolene og tegnene nedenfor vises avhengig av menyvalget.

|            |     |                                              |
|------------|-----|----------------------------------------------|
| Trykk på * | for | (mellomrom) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / € |
| Trykk på # | for | : ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }            |
| Trykk på 0 | for | Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0                            |

## Generelt



### Merk

Dette kapittelet gir en oppsummering over maskinens spesifikasjoner. For ytterligere spesifikasjoner, besøk <http://www.brother.com/> for detaljer.

|                                  |                                                      |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Skrivertype</b>               | Laser                                                |                         |
| <b>Utskriftsmetode</b>           | Elektrofotografisk med halvleder-laserstråleskanning |                         |
| <b>Minnekapasitet</b>            | 32 MB                                                |                         |
| <b>Display (LCD)</b>             | 16 tegn × 2 linjer                                   |                         |
| <b>Strømkilde</b>                | 220 - 240 V AC 50/60Hz                               |                         |
| <b>Strømforbruk</b> <sup>1</sup> | Topp:                                                | 1080 W                  |
|                                  | Kopiering: <sup>2</sup>                              | Omtrent 445 W ved 25 °C |
|                                  | Driftsklar:                                          | Omtrent 55 W ved 25 °C  |
|                                  | For trådløse modeller                                |                         |
|                                  | (WLAN: På) Hvilemodus:                               | Omtrent 3,9 W           |
|                                  | (WLAN: Av) Dyp hvilemodus:                           | Omtrent 1,7 W           |
|                                  | For modeller som ikke er trådløse                    |                         |
|                                  | Dyp hvilemodus:                                      | Omtrent 1,5 W           |




### Merk

Alle tallene oppgitt ovenfor (unntatt Topp) er gjennomsnittstall.

<sup>1</sup> USB-tilkobling til PC

<sup>2</sup> Når du lager en kopi fra ett ark.

## Mål

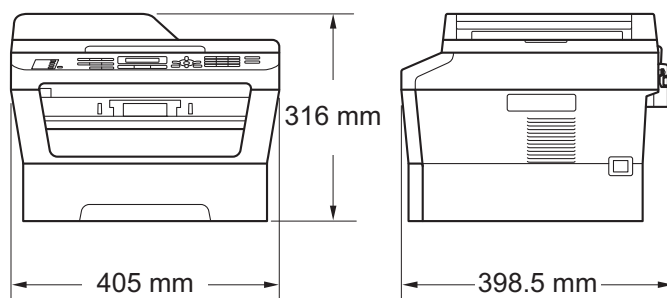

## Vekt

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Med forbruksvarer: | (MFC-7360N) 11,4 kg<br>(MFC-7460DN/MFC-7860DW)<br>11,6 kg |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|

## Støynivå

### Lydeffekt <sup>1</sup>

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift (kopiering): | (MFC-7360N) LWAd = 6,74 B (A)<br>(MFC-7460DN/MFC-7860DW)<br>LWAd = 6,4 B (A) <sup>2</sup> |
| Ventemodus:        | (MFC-7360N) LWAd = 4,3 B (A)<br>(MFC-7460DN/MFC-7860DW)<br>LWAd = 4,22 B (A)              |

### Lydtrykk

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Drift (utskrift): | LPAm = 53 dB (A) |
| Ventemodus:       | LPAm = 30 dB (A) |

<sup>1</sup> Målt i samsvar med ISO 9296.

<sup>2</sup> Kontorutstyr med LWAd > 6,30 B (A) er ikke egnet til bruk i rom hvor det primært jobbes med kunnskapsarbeid. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.

## Temperatur

|          |                |
|----------|----------------|
| Drift:   | 10 til 32,5 °C |
| Lagring: | 0 til 40 °C    |

## Fuktighet

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Drift:   | 20 til 80 % (uten kondensering) |
| Lagring: | 10 til 90 % (uten kondensering) |

## Automatisk dokumentmater

Opptil 35 sider (forskjøvet) [80 g/m<sup>2</sup>]

## Dokumentstørrelse

**Dokument størrelse  
(énsidig)**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Bredde for dokumentmater:     | 147,3 til 215,9 mm |
| Lengde for dokumentmater:     | 147,3 til 355,6 mm |
| Bredde for skannerglassplate: | Maks. 215,9 mm     |
| Lengde for skannerglassplate: | Maks. 297 mm       |

# Utskriftsmedier

## Papirinngang Papirmagasin

- Papirtype: Vanlig papir, Tynt papir eller resirkulert papir
- Papirstørrelse: Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive
- Papirvekt: 60 til 105 g/m<sup>2</sup>
- Maksimumskapasitet for papirmagasin: Opptil 250 ark med 80 g/m<sup>2</sup> Vanlig papir

## Manuell materåpning (manuell)

- Papirtype: Konvolutt, Etiketter <sup>1</sup>, Tynt papir, Tykt papir, Resirkulert papir, Fint papir eller Vanlig papir
- Papirstørrelse: Bredde: 76,2 til 216 mm  
Lengde: 116 til 406,4 mm
- Papirvekt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup> <sup>2</sup>
- Maksimumskapasitet for papirmagasin: Ett ark i gangen 80 g/m<sup>2</sup> Vanlig papir

- |                    |                                                      |                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papirutgang</b> | <b>Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned</b> | Opptil 100 ark (utmating med <i>forsiden ned</i> til utgangspapirskuffen)                             |
|                    | <b>Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp</b> | Ett ark (utmating med <i>forsiden opp</i> til utgangsstøtten for dokumenter med <i>forsiden opp</i> ) |

- |                                                        |                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tosidig utskrift</b><br>(MFC-7460DN/<br>MFC-7860DW) | ■ Papirstørrelse (Automatisk tosidig): | A4                                   |
|                                                        | ■ Papirvekt (Automatisk tosidig):      | 60 til 105 g/m <sup>2</sup>          |
|                                                        | ■ Papirtype (Automatisk tosidig):      | Vanlig papir eller Resirkulert papir |

<sup>1</sup> For etiketter anbefaler vi å fjerne trykte sider fra utskuffen øyeblikkelig etter at de kommer ut fra maskinen for å unngå muligheten for tilskitning.

<sup>2</sup> 60 til 105 g/m<sup>2</sup> for tosidig utskrift.

# Faks

|                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatibilitet</b>                                           | (MFC-7360N og MFC-7460DN)<br>Group 3<br>(MFC-7860DW)<br>Super Group 3                                                                                    |
| <b>Modemhastighet</b>                                           | Automatisk skifte til lavere hastighet: (MFC-7360N og MFC-7460DN)<br>14 400 bps<br>(MFC-7860DW) 33 600 bps                                               |
| <b>Mottak av 2-sidig utskrift</b><br>(MFC-7460DN og MFC-7860DW) | Ja                                                                                                                                                       |
| <b>Skanningsbredde</b>                                          | Maks. 208 mm                                                                                                                                             |
| <b>Utskriftsbredde</b>                                          | Maks. 208 mm                                                                                                                                             |
| <b>Gråtone</b>                                                  | 8 biters/256 nivå                                                                                                                                        |
| <b>Oppløsning</b>                                               | Horisontalt: 8 punkter/mm<br>Vertikalt:<br>■ Standard: 3,85 punkter/mm<br>■ Fin: 7,7 punkter/mm<br>■ Foto: 7,7 punkter/mm<br>■ Superfin: 15,4 punkter/mm |
| <b>Direktevalg</b>                                              | 8 (4 × 2)                                                                                                                                                |
| <b>Hurtigvalg</b>                                               | 200 stasjoner                                                                                                                                            |
| <b>Grupper</b>                                                  | Opptil 8                                                                                                                                                 |
| <b>Gruppesending</b>                                            | 258 stasjoner                                                                                                                                            |
| <b>Automatisk gjenoppringning</b>                               | 3 ganger med 5 minutters intervaller                                                                                                                     |
| <b>Sending fra minnet</b>                                       | (MFC-7360N og MFC-7460DN) Opptil 400 <sup>1</sup> sider <sup>3</sup><br>(MFC-7860DW) Opptil 500 <sup>2</sup> sider <sup>3</sup>                          |
| <b>Mottak ved tom for papir</b>                                 | (MFC-7360N og MFC-7460DN) Opptil 400 <sup>1</sup> sider <sup>3</sup><br>(MFC-7860DW) Opptil 500 <sup>2</sup> sider <sup>3</sup>                          |

<sup>1</sup> 'Sider' refererer til 'ITU-T Test Chart #1' (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, MMR-kode). Spesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten forutgående varsel.

<sup>2</sup> 'Sider' refererer til 'ITU-T Test Chart #1' (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, JBIG-kode). Spesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten forutgående varsel.

<sup>3</sup> Kun svart/hvitt.

# Kopiering

**Farge/svart/hvitt**

Svart/hvitt

**Kopieringsbredde**

Maks. 204 mm

**Flere kopier**

Stabler eller sorterer opptil 99 sider

**Forminsk/Forstørr**

25 % til 400 % (i trinn på 1 %)

**Oppløsning**

Opptil 600 × 600 dpi

**Oppvarmingstid før første kopi**

Mindre enn 11 sekunder (fra Driftsklar-modus og standard papirmagasin)

# Skanner

|                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farge/Svart</b>          | Ja/Ja                                                                                                                                                                                       |
| <b>TWAIN-kompatibilitet</b> | Ja<br>(Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)<br>Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>1</sup>                              |
| <b>WIA-kompatibilitet</b>   | Ja (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)                                                                                                                                                  |
| <b>Farge dybde</b>          | 48 bit intern / 24 bit ekstern farge                                                                                                                                                        |
| <b>Oppløsning</b>           | Opptil 19 200 × 19 200 dpi (interpolert) <sup>2</sup><br>Opptil 600 × 2 400 dpi (optisk) <sup>2</sup> (fra skannerglassplate)<br>Opptil maks. 600 × 600 dpi (optisk) <sup>2</sup> (fra ADF) |
| <b>Skanningsbredde</b>      | Maks. 204 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Gråtone</b>              | 256 nivåer                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Du finner de nyeste driveroppdateringene for Mac OS X-versjonen du bruker, på <http://solutions.brother.com/>.

<sup>2</sup> Maksimum 1 200 × 1 200 dpi skanning med WIA-driver i Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7 (oppløsning på opptil 19 200 × 19 200 dpi kan velges ved å bruke skannerverktøyet).

# Skriver

|                                                                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisk 2-sidig utskrift</b><br>(MFC-7460DN / MFC-7860DW)  | Ja                                                                                                                                                   |
| <b>Emuleringer</b> (For MFC-7860DW)                              | PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™-kompatibel)                                                                                                         |
| <b>Oppløsning</b>                                                | 600 dpi × 600 dpi, HQ1200 (2 400 × 600) kvalitet                                                                                                     |
| <b>Utskriftshastighet (Tosidig)</b><br>(MFC-7460DN / MFC-7860DW) | Opptil 5 sider/minutt(A4-størrelse) <sup>1</sup>                                                                                                     |
| <b>Utskriftshastighet</b>                                        | (MFC-7360N)<br>Opptil 24 sider/minutt (A4-størrelse) <sup>1</sup><br>(MFC-7460DN / MFC-7860DW)<br>Opptil 26 sider/minutt (A4-størrelse) <sup>1</sup> |
| <b>Oppvarmingstid før første utskrift</b>                        | Mindre enn 8,5 sekunder (fra Driftsklar-modus og standard papirmagasin)                                                                              |

<sup>1</sup> Utskriftshastigheten kan variere avhengig av hvilken dokumenttype du skriver ut.

## Grensesnitt

### USB

Vi anbefaler å bruke en USB-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 2 meter lang.<sup>1 2</sup>

### Ethernet<sup>3</sup>

Bruk en Ethernet UTP-kabel kategori 5 eller større.

### Trådløst LAN-signal (MFC-7860DW)

IEEE 802.11 b/g (Infrastruktur- / Ad-hoc-modus)

- <sup>1</sup> Maskinen har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin med et USB 1.1-grensesnitt.
- <sup>2</sup> Tredjeparts USB-porter støttes ikke.
- <sup>3</sup> Se *Nettverk (LAN)* på side 149 og *Brukerhåndbok for nettverket* for detaljerte nettverksspesifikasjoner.

# Datamaskinkrav

| Minimum systemkrav, og programvarefunksjoner for PC som støttes |                                                                            |                                                                                        |                                |                                |                                          |                |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Datamaskinplattform og versjon av operativsystem                |                                                                            | Minimum prosessorhastighet                                                             | Minimum RAM                    | Anbefalt RAM                   | Nødvendig harddiskplass for å installere |                | Støttede programvarefunksjoner            | PC-grensesnitt som støttes <sup>3</sup>            |
|                                                                 |                                                                            |                                                                                        |                                |                                | For drivere                              | For programmer |                                           |                                                    |
| Windows®-operativsystem <sup>1</sup>                            | Windows® 2000 Professional <sup>5</sup>                                    | Intel® Pentium® II eller tilsvarende                                                   | 64 MB                          | 256 MB                         | 150 MB                                   | 500 MB         | Utskrift, PC-faks <sup>4</sup> , skanning | USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Trådløs 802.11 b/g |
|                                                                 | Windows® XP Home <sup>2 6</sup><br>Windows® XP Professional <sup>2 6</sup> |                                                                                        | 128 MB                         |                                |                                          |                |                                           |                                                    |
|                                                                 | Windows® XP Professional x64 Edition <sup>2 6</sup>                        | 64-bit (Intel®64 eller AMD64)-støttet CPU                                              | 256 MB                         | 512 MB                         |                                          |                |                                           |                                                    |
|                                                                 | Windows Vista® <sup>2 6</sup>                                              | Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel®64 eller AMD64) støttet prosessor | 512 MB                         | 1 GB                           | 500 MB                                   | 1,2 GB         |                                           |                                                    |
|                                                                 | Windows® 7 <sup>2 6</sup>                                                  | Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel®64 eller AMD64) støttet prosessor | 1 GB (32-bit)<br>2 GB (64-bit) | 1 GB (32-bit)<br>2 GB (64-bit) | 650 MB                                   |                |                                           |                                                    |
|                                                                 |                                                                            |                                                                                        |                                |                                |                                          |                |                                           |                                                    |

| Minimum systemkrav, og programvarefunksjoner for PC som støttes |                                                              |                                                                                        |             |              |                                          |                |                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Datamaskinplattform og versjon av operativsystem                |                                                              | Minimum prosessorhastighet                                                             | Minimum RAM | Anbefalt RAM | Nødvendig harddiskplass for å installere |                | Støttede programvarefunksjoner                  | PC-grensesnitt som støttes <sup>3</sup>            |
|                                                                 |                                                              |                                                                                        |             |              | For drivere                              | For programmer |                                                 |                                                    |
| Windows®-operativsystem <sup>1</sup>                            | Windows Server® 2003 (skriv kun ut via nettverk)             | Intel® Pentium® III eller tilsvarende                                                  | 256 MB      | 512 MB       | 50 MB                                    | I/T            | Utskrift                                        | 10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g     |
|                                                                 | Windows Server® 2003 x64 Edition (skriv kun ut via nettverk) | 64-bit (Intel®64 eller AMD64)-støttet CPU                                              |             |              |                                          |                |                                                 |                                                    |
|                                                                 | Windows Server® 2008 (skriv kun ut via nettverk)             | Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel®64 eller AMD64) støttet prosessor | 512 MB      | 2 GB         |                                          |                |                                                 |                                                    |
|                                                                 | Windows Server® 2008 R2 (skriv kun ut via nettverk)          | 64-bit (Intel®64 eller AMD64)-støttet CPU                                              |             |              |                                          |                |                                                 |                                                    |
| Macintosh-operativsystem                                        | Mac OS X 10.4.11<br>10.5.x                                   | PowerPC G4/G5, Intel® Core™ Prosessor                                                  | 512 MB      | 1 GB         | 80 MB                                    | 400 MB         | Utskrift, sende PC-faks <sup>4</sup> , skanning | USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Trådløs 802.11 b/g |
|                                                                 | Mac OS X 10.6.x                                              | Intel® Core™-prosessor                                                                 | 1 GB        | 2 GB         |                                          |                |                                                 |                                                    |

<sup>1</sup> Internet Explorer® 6.0 eller senere.

<sup>2</sup> For WIA, 1 200 × 1 200 oppløsning. Med Brothers skannerverktøy kan du forbedre dette til opptil 19 200 × 19 200 dpi.

<sup>3</sup> Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

<sup>4</sup> PC-faks støtter kun svart/hvitt.

<sup>5</sup> PaperPort™ 11SE støtter Microsoft® SP4 eller høyere for Windows® 2000.

<sup>6</sup> PaperPort™ 12SE supports Microsoft® SP3 eller høyere for Windows® XP og SP2 eller høyere for Windows Vista® og Windows® 7.

For de nyeste driveroppdateringene besøker du <http://solutions.brother.com/>.

Alle varemerker, merker og produktnavn er eiendommen til deres respektive firmaer.

# Forbruksmateriell

|                             |                                       |                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Levetid tonerkassett</b> | (For MFC-7360N)Oppstartstonerkassett: | Ca. 700 sider (A4) <sup>1</sup>    |
|                             | Standard tonerkassett:                |                                    |
|                             | TN-2210                               | Ca. 1 200 sider (A4) <sup>1</sup>  |
|                             | Høytytende tonerkassett:              |                                    |
|                             | TN-2220                               | Ca. 2 600 sider (A4) <sup>1</sup>  |
| <b>Trommel</b>              | DR-2200                               | Ca. 12 000 sider (A4) <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Omtrentlig levetid på kassetten er angitt i henhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Levetiden på trommelen er omtrentlig, og kan variere etter brukstype.

# Nettverk (LAN)



## Merk

For detaljer om de fullstendige nettverksspesifikasjonene, se *Brukerhåndbok for nettverket*.

### LAN

Du kan koble maskinen din til et nettverk for Nettverksutskrift, Nettverksskanning, PC-faks sending, PC-faks mottak (kun Windows®) og Fjernoppsett <sup>1</sup>. Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> Network Management-programvare er også inkludert.

### Sikkerhetsprotokoller

**Kablet** APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH

**Trådløst** APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH

### Trådløs nettverkssikkerhet (MFC-7860DW)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

### Trådløst støtteverktøy for nettverkssoppsett (MFC-7860DW)

**AOSS™** Ja

**WPS** Ja

<sup>1</sup> Se *Datamaskinkrav* på side 146.

<sup>2</sup> BRAdmin Professional og Web BRAdmin er tilgjengelige og kan lastes ned fra <http://solutions.brother.com/>.

## A

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Adressebok .....         | 8  |
| Apple Macintosh          |    |
| Se Programvarehåndbok    |    |
| Automatisk               |    |
| faksgjenoppringing ..... | 39 |
| faksmottak .....         | 30 |
| Faksdeteksjon .....      | 32 |
| Automatisk dokumentmater |    |
| ved å bruke .....        | 24 |

## B

|                        |    |
|------------------------|----|
| Biapparat, bruke ..... | 36 |
|------------------------|----|

## C

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ControlCente                     |  |
| Se Brukerhåndbok for programvare |  |

## D

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Direktevalg .....               | 41     |
| direktevalg                     |        |
| ved å bruke .....               | 38     |
| direktevalg-oppringing          |        |
| egendefinert skanneprofil ..... | 41     |
| sette opp .....                 | 41     |
| ved å bruke .....               | 38     |
| direktevalgoppringing           |        |
| endre .....                     | 45     |
| gruppering                      |        |
| endre .....                     | 45     |
| hurtigvalg                      |        |
| egendefinert skanneprofil ..... | 43     |
| endre .....                     | 45     |
| sette opp .....                 | 43     |
| sette opp .....                 | 41     |
| ved å bruke .....               | 38     |
| Display (LCD) .....             | 8, 118 |
| Dokument                        |        |
| hvordan legge i .....           | 24, 25 |

## E

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ekstern telefon, kobler til ..... | 35             |
| Etiketter .....                   | 13, 19, 20, 23 |

## F

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Faks, frittstående                  |        |
| motta                               |        |
| fra et biapparat .....              | 36     |
| ringeforsinkelse, innstilling ..... | 31     |
| støy på telefonlinjen .....         | 105    |
| sende .....                         | 27     |
| støy på telefonlinjen .....         | 105    |
| Faks/Tel-modus                      |        |
| motta fakser .....                  | 36     |
| Fakskoder                           |        |
| endre .....                         | 37     |
| faksmottakskode .....               | 36     |
| telefonsvarkode .....               | 36     |
| Fax/Tel-modus                       |        |
| F/T-ringetid (dobbeltringing) ..... | 31     |
| faksmottakskode .....               | 36     |
| ringeforsinkelse .....              | 31     |
| svare fra biapparater .....         | 36     |
| telefonsvarkode .....               | 36     |
| Feilmeldinger på displayet .....    | 77     |
| Ikke papir .....                    | 78     |
| Init utilgj. XX .....               | 79     |
| Komm. feil .....                    | 79     |
| Lite toner .....                    | 57     |
| Skann utilgj. XX .....              | 81     |
| Skift toner .....                   | 57     |
| Skift trommel .....                 | 62     |
| Tomt for toner .....                | 57     |
| Trommel stopp .....                 | 62     |
| Trommelfeil .....                   | 62     |
| Utskrift utilgj. XX .....           | 81     |
| Feilmeldinger på skjermen           |        |
| Minnet er fullt .....               | 80     |
| Feilsøking .....                    | 77     |
| dokumentstopp .....                 | 83, 84 |
| feilmeldinger på displayet .....    | 77     |
| hvis du har problemer               |        |
| innkommende anrop .....             | 99     |
| kopikvalitet .....                  | 99     |
| nettverk .....                      | 102    |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| papirhåndtering .....                             | 101            |
| programvare .....                                 | 101            |
| skanning .....                                    | 101            |
| telefonlinje .....                                | 105            |
| utskriftskvalitet .....                           | 102            |
| hvis du har problemer med<br>utskrift .....       | 100            |
| hvis du har problemer med å<br>motta fakser ..... | 97             |
| sende fakser .....                                | 98             |
| skrive ut .....                                   | 96             |
| papirstopp .....                                  | 85, 86, 89, 93 |
| vedlikeholdsmeldinger på displayet .....          | 77             |
| Flerlinjetilkoblinger (hussentral) .....          | 35             |
| Forbruksmateriell .....                           | 56             |

## G

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Gjenoppringing/Pause-tast ..... | 39, 41   |
| Gråtone .....                   | 141, 143 |

## H

|                        |     |
|------------------------|-----|
| HJELP                  |     |
| displaymeldinger ..... | 118 |
| Menytabell .....       | 119 |
| Hurtig oppringing      |     |
| Søk .....              | 39  |
| Hurtigvalg             |     |
| endre .....            | 45  |
| sette opp .....        | 43  |
| ved å bruke .....      | 38  |

## K

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Koble til                   |                |
| ekstern telefonsvarer ..... | 34             |
| Kobler til                  |                |
| ekstern telefon .....       | 35             |
| Konvolutter .....           | 14, 19, 20, 22 |
| Kopi                        |                |
| taster .....                | 8              |
| Kopier .....                | 48             |
| Kvalitet                    |                |
| utskrift .....              | 102            |

## M

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Macintosh                             |     |
| Se Brukerhåndbok for programvare      |     |
| Manuell                               |     |
| oppringing .....                      | 38  |
| Manuelt                               |     |
| mottak .....                          | 30  |
| Maskininformasjon                     |     |
| kontrollere gjenværende levetid for   |     |
| deler .....                           | 76  |
| serienummer .....                     | 116 |
| sidetellere .....                     | 76  |
| slik tilbakestiller du maskinen ..... | 117 |
| tilbakestillingsfunksjoner .....      | 116 |
| Melding om at minnet er fullt .....   | 80  |
| Menytabell .....                      | 119 |
| Modus, aktivere                       |     |
| faks .....                            | 27  |
| kopiere .....                         | 48  |
| Modus, gå inn i                       |     |
| skanning .....                        | 8   |

## N

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nettverk                         |  |
| Utskrift                         |  |
| Se Brukerhåndbok for nettverket  |  |
| Skanning                         |  |
| Se Brukerhåndbok for programvare |  |

## O

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| OPC-trommel .....                          | 109 |
| Oppløsning                                 |     |
| faks (standard, fin, superfin, foto) ..... | 141 |
| kopiering .....                            | 142 |
| skanning .....                             | 143 |
| utskrift .....                             | 144 |
| Oppløsning-tast .....                      | 8   |
| Oversikt over kontrollpanel .....          | 6   |

## P

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| PaperPort™ 12SE med OCR                                               |         |
| Se Programvarehåndbok. Se også Hjelp i PaperPort™ 12SE-applikasjonen. |         |
| Papir                                                                 | 19, 140 |
| anbefalt                                                              | 19, 20  |
| hvordan legge                                                         |         |
| i flerbruksskuff                                                      | 13      |
| skuffkapasitet                                                        | 20      |
| slik legger du i                                                      | 11      |
| i papirmagasinet                                                      | 11      |
| størrelse                                                             | 20      |
| type                                                                  | 20      |
| Presto! PageManager                                                   |         |
| Se Programvarehåndbok                                                 |         |
| Se også Hjelp i Presto! PageManager-applikasjonen.                    |         |
| Programmere maskinen                                                  | 118     |

## R

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Rapporter                     |    |
| Sendingsverifisering          | 28 |
| Rengjøre                      |    |
| corona-tråden                 | 69 |
| skanner                       | 67 |
| trommelenhet                  | 70 |
| Ringe                         |    |
| automatisk faksgjenoppringing | 39 |
| en pause                      | 41 |
| ved å bruke Adresseboktasten  | 39 |
| Ringeforsinkelse, innstilling | 31 |

## S

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Secure-tast             | 8                           |
| Serienummer             |                             |
| slik finner du          | Se innsiden av frontdekslet |
| Sikkerhetsinstruksjoner | i                           |
| Skannerglassplate       |                             |
| ved å bruke             | 25                          |
| Skifte                  |                             |
| tonerkassett            | 57                          |
| trommelenhet            | 62                          |
| Skrive ut               |                             |
| Emuleringer             | 144                         |
| problemer               | 100                         |

## Slå

|             |    |
|-------------|----|
| direktevalg | 38 |
| hurtigvalg  | 38 |
| manuelt     | 38 |

## T

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| TAD (Telefonsvarer), ekstern                        |        |
| kobler til                                          | 34     |
| TAD (telefonsvarerenhet), ekstern                   | 30     |
| Tekst, skrive inn                                   | 135    |
| Tel/R-tast                                          | 8      |
| Telefonlinje                                        |        |
| flerlinje (hussentral)                              | 35     |
| problemer                                           | 96     |
| støy                                                | 105    |
| tilkoblinger                                        | 34     |
| Telefonrør-tast                                     | 36     |
| Telefonsvarer (TAD)                                 |        |
| kobler til                                          | 34     |
| Telefonsvarer (TAD), ekstern                        |        |
| kobler til                                          | 34     |
| spille inn utgående beskjed                         | 34     |
| Tonerkassetter                                      |        |
| skifte                                              | 57     |
| Tosidig                                             |        |
| utskrift                                            | 140    |
| Trommelenhet                                        |        |
| kontrollere (gjenværende levetid)                   | 76     |
| rengjøre                                            | 69, 70 |
| skifte ut                                           | 62     |
| Trådløst nettverk                                   |        |
| Se Hurtigstartguide og Brukerhåndbok for nettverket |        |
| Trådløs telefon (ikke fra Brother)                  | 36     |

## U

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Utjevning         | 105 |
| Utskrifts         |     |
| kvalitet          | 102 |
| oppløsning        | 144 |
| problemer         | 96  |
| spesifikasjoner   | 144 |
| Utskriftskvalitet | 106 |

## V

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Vedlikehold, regelmessig            |     |
| skifte                              |     |
| tonerkassett .....                  | 57  |
| Vedlikehold, rutine .....           | 66  |
| kontrollere gjenværende levetid for |     |
| deler .....                         | 76  |
| skifte ut                           |     |
| trommelenhet .....                  | 62  |
| VoIP .....                          | 105 |
| Volum, stille inn                   |     |
| høytaler .....                      | 10  |
| pipetone .....                      | 10  |
| ringing .....                       | 10  |

## W

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Windows®                         |  |
| Se Brukerhåndbok for programvare |  |

**brother®**

Disse maskinene er kun godkjente for bruk i det landet de ble kjøpt. Lokale Brother-avdelinger eller deres forhandlere vil kun gi støtte til maskiner som er kjøpt i deres eget land.