


brother®

GUÍA AVANZADA DEL USUARIO

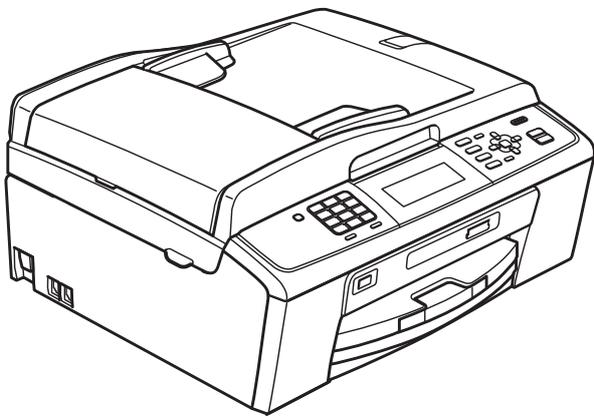

MFC-J615W

Versión A

SPA

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué manual?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Avisos sobre seguridad y legales	Lea las Instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Lea esta Guía primero. Siga las instrucciones de configuración del equipo e instalación de los controladores y el software para el sistema operativo y tipo de conexión que esté utilizando.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Familiarícese con las funciones básicas de fax, copia, escáner, PhotoCapture Center™ y sustitución de consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / En la caja
Guía avanzada del usuario	Familiarícese con las operaciones más avanzadas: funciones de fax, copia, seguridad, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para la impresión, escaneado, escaneado en red, PhotoCapture Center™, instalación remota, PC-Fax y empleo de la utilidad de Brother ControlCenter.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación
Guía del usuario en red	Esta Guía contiene información más detallada sobre la configuración de las conexiones de red Ethernet e inalámbricas. Además, puede encontrar información sobre las utilidades de red, la impresión en red, consejos para la solución de problemas y especificaciones sobre redes compatibles.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación

Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	Almacenamiento en memoria	1
	Horario de verano automático	1
	Modo espera.....	2
	Pantalla LCD.....	2
	Configuración del temporizador para apagar la retroiluminación	2
	Configuración del fondo de pantalla	3
	Modo Temporizador.....	3
2	Funciones de seguridad	4
	Bloqueo TX.....	4
	Configuración y cambio de la contraseña del bloqueo TX	4
	Activación/desactivación del bloqueo TX	5
3	Envío de un fax	6
	Opciones adicionales de envío.....	6
	Envío de faxes con múltiples configuraciones.....	6
	Contraste	6
	Cambio de resolución de fax	6
	Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada	7
	Restablecimiento de los ajustes de fax a la configuración de fábrica	8
	Operaciones adicionales de envío.....	8
	Envío manual de un fax	8
	Acceso doble (solo blanco y negro)	9
	Multienvío (solo blanco y negro).....	9
	Transmisión en tiempo real	10
	Modo satélite	11
	Fax diferido (solo blanco y negro)	11
	Transmisión Diferida por Lotes (solo blanco y negro)	11
	Comprobación y cancelación de trabajos en espera.....	12
	Información general de sondeo	12
	Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)	12
4	Recepción de un fax	14
	Recepción de memoria (solo blanco y negro)	14
	Recepción sin papel	14
	Reenvío de faxes.....	14
	Almacenado fax.....	15
	Impresión de un fax desde la memoria	15
	Recibir PC Fax (solo para Windows®)	16
	Desactivación de las operaciones de Recepción de memoria	17
	Modificación de las operaciones de Recepción de memoria	18

Recuperación remota	19
Configuración de un código de acceso remoto	19
Uso del código de acceso remoto	19
Comandos de fax remoto	20
Recuperación de los mensajes de fax.....	21
Cambio del Número de Reenvío de faxes.....	21
Operaciones de recepción adicionales.....	22
Impresión de un fax entrante reducido	22
Información general de sondeo	22
Recepción de sondeo.....	22

5 Marcación y almacenamiento de números 25

Operaciones de voz.....	25
Operaciones adicionales de marcación.....	25
Combinación de números de marcación abreviada	25
Otras formas de almacenar números	26
Almacenamiento de números de marcación rápida a partir de llamadas salientes	26
Almacenamiento de números de marcación rápida a partir del historial de ID de llamada	27
Configuración de grupos para multienvío.....	28

6 Impresión de informes 30

Informes de fax.....	30
Informe Verificación de la transmisión.....	30
Diario del fax (informe de actividad)	30
Informes.....	31
Cómo imprimir un informe	31

7 Cómo hacer copias 32

Configuración de copia	32
Detención de la copia	32
Cambio de velocidad y calidad de copia	32
Ampliación o reducción de la imagen copiada	33
Hacer copias N en 1 o un póster (Formato pág.)	34
Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF	35
Ajuste de la densidad	35
Modo de ahorro de tinta	36
Copia libro	36
Copia marca ag	37
Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada	38
Restablecimiento de todos los ajustes a la configuración de fábrica	39

8 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB 40

Operaciones de PhotoCapture Center™	40
Tarjetas de memoria, unidad de memoria flash USB y estructuras de carpetas	40
Impresión de películas	41
Impresión de imágenes	41
Imprimir índice (imágenes en miniatura)	41
Impresión de fotografías	42
Imprim. toda foto	43
Mejora de fotografías	43
Buscar por día	46
Vista diapositiv	47
Recorte	47
Impresión DPOF	48
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™	49
Calidad de impresión	49
Opciones de papel	49
Ajuste de brillo, contraste y color	50
Recortar	51
Impresión sin bordes	52
Imprimir fecha	52
Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada	52
Restablecimiento de todos los ajustes a la configuración de fábrica	52
Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB	53
Recorte automático	53
Cómo establecer una nueva configuración predeterminada	54
Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica	54

9 Impresión de fotografías desde una cámara 55

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge	55
Requisitos PictBridge	55
Configuración de su cámara digital	55
Impresión de imágenes	56
Impresión DPOF	57
Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)	57
Impresión de imágenes	58

A Mantenimiento rutinario 59

Limpieza y comprobación del equipo	59
Limpieza de la parte exterior del equipo	59
Limpieza de la placa de impresión del equipo	60
Comprobación del volumen de tinta	60
Embalaje y transporte del equipo	61

B	Glosario	64
----------	-----------------	-----------

C	Índice	68
----------	---------------	-----------

Almacenamiento en memoria

Incluso si se produce un corte del suministro eléctrico, no perderá la configuración que ha seleccionado con el botón **Menú**, dado que se almacena permanentemente. Tampoco perderá la configuración de los menús de los botones de modo **FAX**, **COPIA** y **PHOTO CAPTURE** si ha seleccionado *Ajus. Nuev. Predet.* Es posible que tenga que reajustar la fecha y hora.

Horario de verano automático

Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. Con ello, el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño. Asegúrese de haber ajustado la fecha y la hora correctamente en la configuración de *Fecha y hora*.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Config. gral.*
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Luz día auto.*
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *No* (o bien *Sí*).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Modo espera

Puede seleccionar el tiempo de inactividad del equipo (de 1 a 60 minutos) antes de acceder al modo espera. Se iniciará el temporizador si no se realiza ninguna operación en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Config. gral.`
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Modo espera`.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar `1min`, `2min`, `3min`, `5min`, `10min`, `30min` o `60min`.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Pantalla LCD

Configuración del temporizador para apagar la retroiluminación

Puede configurar durante cuánto tiempo va a permanecer encendida la retroiluminación de la pantalla LCD después de la última pulsación de un botón.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Config. gral.`
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Configur. LCD`.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Temporiz.atenu.`
- 5 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar `10seg`, `20seg`, `30seg` o bien `No`.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Configuración del fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Config. gral.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Configur. LCD.**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Fondo pantalla.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el fondo de pantalla entre los cuatro diseños disponibles.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Modo Temporizador

El equipo dispone de cuatro botones de modos temporales en el panel de control: **FAX**, **ESCÁNER**, **COPIA** y **PHOTO CAPTURE**. Se puede cambiar el tiempo que debe tardar el equipo para volver al modo de fax después de la última operación de escaneado, copia o PhotoCapture. Si selecciona **No**, el equipo permanecerá en el último modo utilizado.



- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Config. gral.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Modo Temporiz.**
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar 0 seg, 30 seg, 1 min, 2 min, 5 min o **No**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Bloqueo TX

La función Bloqueo TX permite impedir el acceso no autorizado al equipo. No podrá continuar programando faxes diferidos ni trabajos de sondeo. No obstante, cualquier fax diferido preprogramado se enviará aunque active el bloqueo TX, de modo que no se perderá.

Mientras la función Bloqueo TX está en Sí, estarán disponibles las siguientes operaciones:

- Recepción de faxes
- Reenvío de faxes
(si Reenvío de faxes ya estaba activada)
- Recuperación remota
(si Almacenado fax ya estaba activado)
- Recibir PC Fax
(si Recibir PC Fax ya estaba activada)

Mientras Bloqueo TX está en Sí, las siguientes operaciones NO estarán disponibles:

- Envío de faxes
- Copia
- Impresión desde PC
- Escaneado
- PhotoCapture
- Funcionamiento desde el panel de control



Nota

Si olvida la contraseña del bloqueo TX, llame a su distribuidor Brother para obtener asistencia técnica.

Configuración y cambio de la contraseña del bloqueo TX



Nota

Si ya ha configurado la contraseña, no es necesario que vuelva a hacerlo.

Configuración de la contraseña

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Varios**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Bloq TX**.
Pulse **OK**.
- 5 Introduzca un número de 4 dígitos como contraseña.
Pulse **OK**.
- 6 Cuando en la pantalla LCD aparezca **Verif clave:**, vuelva a introducir la contraseña.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Modificación de la contraseña

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Fax`.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Varios`.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Bloq TX`.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar
`Configurar clave`.
Pulse **OK**.
- 6 Introduzca un número de 4 dígitos como
la contraseña actual.
Pulse **OK**.
- 7 Introduzca un número de 4 dígitos como
nueva contraseña.
Pulse **OK**.
- 8 Cuando en la pantalla LCD aparezca
`Verif clave:`, vuelva a introducir la
contraseña.
Pulse **OK**.
- 9 Pulse **Detener/Salir**.

Activación/desactivación del bloqueo TX

Activación del bloqueo TX

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Fax`.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Varios`.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Bloq TX`.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar
`Fijar bloq TX`.
Pulse **OK**.
- 6 Introduzca la contraseña registrada de 4
dígitos.
Pulse **OK**.
El equipo se desconecta de la línea y en
la pantalla LCD aparece
`Modo bloq TX`.

Desactivación del bloqueo TX

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Introduzca la contraseña registrada de 4
dígitos.
Pulse **OK**.
La función del bloqueo TX se desactiva
automáticamente.



Nota

Si especifica una contraseña errónea, en la pantalla LCD aparece `Clave errónea` y permanece desconectada de la línea. El equipo seguirá en el modo Bloqueo TX hasta que introduzca la contraseña registrada.

3


Envío de un fax

Opciones adicionales de envío

Envío de faxes con múltiples configuraciones

A la hora de enviar un fax, se puede seleccionar cualquier combinación de estas configuraciones: resolución, contraste, tamaño de escaneado, etc.

- 1 Pulse  (**FAX**).
En la pantalla LCD aparecerá lo siguiente:

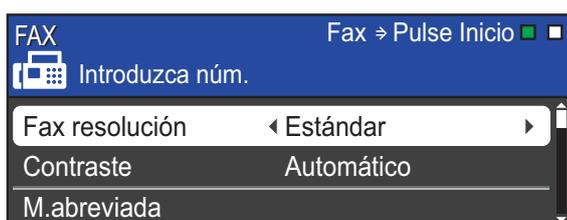

- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar un configuración que desee cambiar.
- 3 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar una opción. Pulse **OK**.
- 4 Regrese al paso 2 para cambiar más configuraciones.

Nota

- La mayoría de ajustes son temporales y el equipo vuelve a la configuración predeterminada después de enviar un fax.
- Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo. Para ello, puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada* en la página 7).

Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, puede que desee modificar el contraste. En la mayoría de documentos, se puede utilizar la configuración predeterminada de fábrica **Automático**. Seleccione automáticamente el contraste adecuado para el documento. Seleccione **Claro** al enviar un documento claro. Seleccione **Oscuro** al enviar un documento oscuro.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Contraste**.
- 3 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Automático**, **Claro** u **Oscuro**. Pulse **OK**.

Nota

Independientemente de que seleccione **Claro** u **Oscuro**, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Automático** en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Cuando envía un fax en color.
- Cuando selecciona la resolución de fax **Foto**.

Cambio de resolución de fax

La calidad de un fax se puede mejorar cambiando su resolución.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax resolución**.

- 3 Pulse ◀ o bien ▶ para seleccionar la resolución que desee.
Pulse **OK**.



Nota

Existen cuatro opciones de configuración de la resolución para faxes en blanco y negro y dos para faxes en color.

Blanco y negro	
Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o es una fotografía. La velocidad de transmisión de la resolución Foto es la más lenta.

Color	
Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Utilice esta opción cuando el documento sea una fotografía. La velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Estándar.

Si selecciona **Superfina** o **Foto** y, a continuación, utiliza el botón **Inicio Color** para enviar un fax, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Fina**.

Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada

Puede guardar las configuraciones de fax de Fax resolución, Contraste, Trans.t.real y Tmñ área escan. que utilice más a menudo como predeterminadas. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (**FAX**).
 - 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú que desee modificar. Pulse ◀ o bien ▶ para seleccionar su nueva opción.
- Repita este paso para cada configuración que desee cambiar.
- 3 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Ajus.Nuev.Predet.** Pulse **OK**.
 - 4 Pulse **1** para seleccionar **Sí**.
 - 5 Pulse **Detener/Salir**.

Restablecimiento de los ajustes de fax a la configuración de fábrica

Puede restablecer las configuraciones de fax Fax resolución, Contraste, Trans.t.real y Tmñ área escan. que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Rest.predeterm.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **1** para seleccionar Sí.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Operaciones adicionales de envío

Envío manual de un fax

La transmisión manual permite escuchar la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.



Nota

Para enviar un fax de varias páginas, utilice la unidad ADF.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Para escuchar el tono de marcación, levante el auricular del teléfono externo.
- 4 Marque el número de fax.
- 5 Cuando oiga el tono de fax, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **1** en el equipo para enviar un fax.
- 6 Cuelgue el auricular.

Acceso doble (solo blanco y negro)

Es posible marcar un número y comenzar a escanear el fax en la memoria, incluso cuando el equipo está enviando desde la memoria, recibiendo faxes o imprimiendo datos del PC. En la pantalla LCD podrá verse el nuevo número de trabajo y la memoria disponible.

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.



Nota

Si aparece el mensaje *Sin memoria*, pulse **Detener/Salir** para cancelar o **Inicio Negro** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Multienvío (solo blanco y negro)

Se entiende por multienvío el envío automático del mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Puede incluir grupos, números de Marcación rápida y un máximo de 50 números marcados manualmente en el mismo multienvío.

Una vez finalizado el multienvío, se imprimirá un informe del mismo.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Multidifusión*.
Pulse **OK**.

- 4 Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Añada número* e introduzca un número mediante el teclado de marcación.

Pulse **OK**.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *M.abreviada* y **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Orden alfabético* o bien *Orden numérico* y **OK**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número y **OK**.

- 5 Una vez introducidos todos los números de fax repitiendo el paso 4, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Completado*.
Pulse **OK**.

- 6 Pulse **Inicio Negro**.



Nota

- Si no ha utilizado ninguno de los números para grupos, puede realizar un "multienvío" de faxes hasta a 250 números distintos como máximo.
- No obstante, la cantidad de memoria disponible dependerá de los tipos de trabajos que haya en la memoria, así como del número de localizaciones utilizadas para el multienvío. Si pretende realizar un multienvío al número máximo disponible, no podrá utilizar la función de acceso doble ni el fax diferido.
- Si aparece el mensaje *Sin memoria*, pulse **Detener/Salir** para cancelar o **Inicio Negro** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Cancelación de un multienvío en curso

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Trab restantes**.
Pulse **OK**.
En la pantalla LCD se mostrará el número de fax marcado y el número de trabajo de multienvío.
- 4 Pulse **OK**.
En la pantalla LCD aparecerá la siguiente pregunta:
Cancela trabajo?
Sí → Pulse 1
No → Pulse 2
- 5 Pulse **1** para cancelar el número de fax que se está marcando.
A continuación, en la pantalla LCD aparecerá el número de trabajo de multienvío.
- 6 Pulse **OK**.
En la pantalla LCD aparecerá la siguiente pregunta:
Cancela trabajo?
Sí → Pulse 1
No → Pulse 2
- 7 Para cancelar el multienvío, pulse **1**.
- 8 Pulse **Detener/Salir**.

Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo escaneará los documentos en la memoria antes de enviarlos. Seguidamente, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío.

A veces, es posible que quiera enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a la transmisión desde la memoria. Para ello hay que activar **Trans.t.real**.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Trans.t.real**.
- 3 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Sí (o No)**.
Pulse **OK**.



Nota

- Si la memoria está llena y va a enviar un fax en blanco y negro desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso si **Trans.t.real** se ha configurado en **No**). Los faxes del cristal de escaneado no se pueden enviar hasta que se libere memoria.
- Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona al utilizar el cristal de escaneado.

Modo satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero (debido a posibles interferencias en la línea telefónica), recomendamos activar el modo satélite. Después de enviar un fax con esta función, ésta se desactivará automáticamente.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Modo satélite`.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar `Sí` (o `No`). Pulse **OK**.

Fax diferido (solo blanco y negro)

Puede almacenar un máximo de 50 faxes en la memoria que se enviarán en un plazo de 24 horas. Estos faxes se enviarán en el momento del día que seleccione en el paso 5.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Horario`.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar `Sí`. Pulse **OK**.
- 5 Introduzca la hora a la que desee que se envíe el fax (en formato de 24 horas). (Por ejemplo, introduzca 19:45 si desea que se realice a las 7:45 pm). Pulse **OK**.



Nota

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que se imprima en cada página.

Transmisión Diferida por Lotes (solo blanco y negro)

Antes de enviar los faxes diferidos, el equipo puede ayudarle a ahorrar dinero ordenando todos los faxes en la memoria por destino y hora programada. Todos los faxes diferidos que estén programados para enviarse a la misma hora y al mismo número de fax se enviarán como un solo fax para ahorrar tiempo de transmisión.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Trans.diferida`.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar `Sí`. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Comprobación y cancelación de trabajos en espera

Puede comprobar qué trabajos siguen en espera de envío en la memoria, o cancelar un trabajo.

(Si no existe ningún trabajo pendiente, la pantalla LCD muestra el mensaje Ningún trabajo).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Trab restantes**.
Pulse **OK**.
En la pantalla LCD aparecerán los trabajos en espera.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los trabajos y seleccione el que desee cancelar.
Pulse **OK**.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar, pulse **1** para seleccionar **Sí**.
Si desea cancelar otro trabajo, vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse **2** para seleccionar **No**.
- 6 Cuando haya finalizado, pulse **Detener/Salir**.

Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax de esta, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)

La transmisión por sondeo le permite configurar el equipo para que retenga un documento de manera que otro equipo pueda llamar y recuperarlo.

El documento se almacena y lo puede recuperar cualquier otro equipo de fax mientras no lo borre de la memoria. (Consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* en la página 12).

Configuración para transmisión por sondeo

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Trans. sondeo**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Estándar**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar cualquier configuración que desee cambiar.
Pulse **◀** o **▶** para seleccionar la configuración.
Una vez aceptada cada configuración, podrá continuar cambiando más opciones.

- 6 Pulse **Inicio Negro**.
- 7 Si utiliza el cristal de escaneado, la pantalla LCD le pedirá que seleccione una de las opciones.
 - Pulse **1** para enviar otra página. Vaya al paso 8.
 - Pulse **2** o **Inicio Negro** para enviar el documento.
- 8 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse **OK**. Repita los pasos 7 y 8 para cada página adicional. El equipo enviará el fax automáticamente.
- 7 Pulse **Inicio Negro**.
- 8 Si utiliza el cristal de escaneado, la pantalla LCD le pedirá que seleccione una de las opciones.
 - Pulse **1** para enviar otra página. Vaya al paso 9.
 - Pulse **2** o **Inicio Negro** para enviar el documento.
- 9 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado y, a continuación, pulse **OK**. Repita los pasos 8 y 9 para cada página adicional. El equipo enviará el fax automáticamente.

Configuración de transmisión por sondeo con código de seguridad

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos que configure para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si otra persona desea recuperar un fax de su equipo, debe introducir el código de seguridad.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Trans. sondeo**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Seguro**. Pulse **OK**.
- 5 Introduzca un número de 4 dígitos. Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar cualquier configuración que desee cambiar. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la configuración. Una vez aceptada cada configuración, podrá continuar cambiando más opciones.

4

Recepción de un fax

Recepción de memoria (solo blanco y negro)

Solo puede utilizar una operación de Recepción de memoria a la vez:

- Reenvío de faxes
- Almacenado fax
- Recibir PC Fax
- No

Puede cambiar la opción seleccionada en cualquier momento. Si los faxes recibidos aún están en la memoria del equipo cuando cambie la operación Recepción de memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD. (Consulte *Modificación de las operaciones de Recepción de memoria* en la página 18).

Recepción sin papel

Tan pronto como se vacíe la bandeja de papel durante la recepción de faxes, en la pantalla LCD se mostrará

Comprobar papel. Debe poner papel en la bandeja de papel. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* en el capítulo 2 de la *Guía básica del usuario*).

El equipo seguirá recibiendo el fax, con las páginas restantes almacenadas en la memoria, siempre que se disponga de suficiente memoria.

Los faxes entrantes posteriores se almacenarán igualmente en la memoria hasta que esta se llene. Cuando la memoria se llene, el equipo dejará automáticamente de contestar llamadas. Para imprimir los faxes, coloque papel nuevo en la bandeja.

Reenvío de faxes

Cuando seleccione la función Reenvío de faxes, el equipo almacenará el fax recibido en la memoria. A continuación, el equipo marcará el número de fax programado y reenviará el mensaje de fax.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf. recepción**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Recep. memoria**. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Reenvío fax**. Pulse **OK**.
- 6 Introduzca el número de reenvío (20 dígitos como máximo). Pulse **OK**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Impr. faxes: Sí** o **Impr. faxes: No**. Pulse **OK**.

! IMPORTANTE

- Si selecciona *Impr. faxes: Sí*, el equipo también imprimirá el fax en su equipo para que tenga una copia. Se trata de una función de seguridad por si se produce un corte del suministro eléctrico antes de que se reenvíe el fax o surge un problema en el equipo receptor.
- Cuando reciba un fax en color, se imprimirá el fax en color en su equipo pero no lo enviará al número de reenvío de faxes que ha programado.

- 8 Pulse **Detener/Salir**.

Almacenado fax

Cuando seleccione Almacenado fax, el equipo almacenará el fax recibido en la memoria. Podrá recuperar los mensajes de fax desde otra ubicación mediante los comandos de recuperación remota.

Si ha configurado Almacenado fax, se imprimirá automáticamente una copia de seguridad en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Fax*. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Conf. recepción*. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recep. memoria*. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Almacenado fax*. Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

**Nota**

Los faxes en color no pueden guardarse en la memoria. Cuando reciba un fax en color, se imprimirá el fax en color en su equipo.

Impresión de un fax desde la memoria

Si ha seleccionado Almacenado fax, puede imprimir un fax desde la memoria cuando esté en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Fax*. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprimir doc.* Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Inicio Negro**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

**Nota**

Si imprime un fax desde la memoria, los datos del fax se eliminarán.

Recibir PC Fax (solo para Windows®)

Si activa la opción Recibir PC Fax, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria y los enviará a su ordenador de forma automática. Puede utilizar el ordenador para ver y almacenar estos faxes.

Incluso si tiene el ordenador apagado (por ejemplo, por la noche o durante los fines de semana), el equipo recibirá y almacenará los faxes en la memoria. El número de faxes recibidos que están almacenados en la memoria aparecerán en el lado inferior izquierdo de la pantalla LCD.

Cuando inicie el ordenador y se ejecute el software de recepción PC Fax, el equipo transferirá los faxes al ordenador automáticamente.

Para transferir los faxes recibidos a su ordenador debe ejecutar el software de recepción PC Fax en el ordenador. (Para obtener información más detallada, consulte *Recepción PC-FAX* en la *Guía del usuario de software*).

Si selecciona `Impr. faxes: Sí` el equipo también imprimirá el fax.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Fax`.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Conf. recepción`.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Recep. memoria`.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Recibir PC Fax`.
Pulse **OK**.

- 6 En la pantalla LCD se muestra el mensaje `Ejecute PC-Fax` en su ordenador.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `<USB>` o el PC que desea que reciba.
Pulse **OK**.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Impr. faxes: Sí` o `Impr. faxes: No`.
Pulse **OK**.
- 9 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

- La opción Recibir PC Fax no es compatible con Mac OS.
- Antes de configurar Recibir PC Fax, debe instalar el software MFL-Pro Suite en el ordenador. Compruebe que el ordenador está conectado y activado. (Para obtener información más detallada, consulte *Recepción PC-FAX* en la *Guía del usuario de software*).
- Si se produce un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede utilizar esta configuración para transferir los faxes al ordenador. (Para obtener información más detallada, consulte *Transferencia de faxes o informe Diario del fax* en el *Apéndice B* de la *Guía básica del usuario*).
- Cuando reciba un fax en color, se imprimirá el fax en color en su equipo pero no lo enviará al ordenador.

Cambio del ordenador de destino

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.recepción**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Recep. memoria**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Recibir PC Fax**.
Pulse **OK**.
- 6 En la pantalla LCD se muestra el mensaje **Ejecute PC-Fax** en su ordenador.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Cambiar**.
Pulse **OK**.
- 8 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **<USB>**, o el ordenador que desea que reciba faxes.
Pulse **OK**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Impr. faxes: Sí** o **Impr. faxes: No**.
Pulse **OK**.
- 10 Pulse **Detener/Salir**.

Desactivación de las operaciones de Recepción de memoria

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.recepción**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Recep. memoria**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **No**.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

La pantalla LCD le ofrecerá más opciones si aún quedan faxes recibidos en la memoria del equipo. (Consulte *Modificación de las operaciones de Recepción de memoria* en la página 18).

Modificación de las operaciones de Recepción de memoria

Si los faxes recibidos permanecen en la memoria del equipo al cambiar las operaciones de Recepción de memoria, la pantalla LCD realizará alguna de las siguientes preguntas:

■ Borrar todo doc?

Sí → Pulse 1

No → Pulse 2

■ Imprimir faxes?

Sí → Pulse 1

No → Pulse 2

- Si pulsa **1**, los faxes almacenados en la memoria se borrarán o se imprimirán antes de efectuar los cambios de configuración. Si ya se ha imprimido una copia de seguridad, no se volverá a imprimir.
- Si pulsa **2**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se imprimirán; tampoco se efectuarán los cambios de configuración.

Si deja los faxes recibidos en la memoria del equipo al cambiar a *Recibir PC Fax* desde otra opción [*Reenvío fax* o *Almacenado fax*], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador.

En la pantalla LCD aparecerá la siguiente pregunta:

■ Enviar fax a PC?

Sí → Pulse 1

No → Pulse 2

- Si pulsa **1**, los faxes de la memoria se enviarán al ordenador antes de efectuar los cambios de configuración. Se le preguntará si desea activar *Impresión de seguridad*. (Para obtener información más detallada, consulte *Recibir PC Fax (solo para Windows®)* en la página 16).
- Si pulsa **2**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se enviarán al ordenador; tampoco se efectuarán los cambios de configuración.

Recuperación remota

Puede llamar al equipo desde cualquier equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilizar el código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

Configuración de un código de acceso remoto

El código de acceso remoto le permite tener acceso a las funciones de recuperación remota cuando no esté en el equipo. Para poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación, deberá configurar su propio código. El código predeterminado de fábrica es un código inactivo (---*).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Fax**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Acceso remoto**.
- 4 Introduzca un código de tres dígitos utilizando los números **0-9**, * o #. Pulse **OK**. (El código predeterminado "*" no se puede cambiar).



Nota

No utilice el mismo código que para el código de activación remota (* **5 1**) o de desactivación remota (# **5 1**). (Consulte *Operación desde teléfonos externos y extensiones* en el capítulo 6 de la *Guía básica del usuario*).

- 5 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Puede cambiar el código cuando desee introduciendo uno nuevo. Para que el código quede inactivo, pulse **Borrar** en el paso 4 para restablecer la configuración inactiva (---*) y pulse **OK**.

Uso del código de acceso remoto

- 1 Marque el número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax de marcación por tonos.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *).
- 3 El equipo emite señales si se han recibido mensajes:
 - 1 pitido largo — **Mensajes de fax**
 - Ningún pitido — **No hay mensajes**
- 4 Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando. El equipo colgará si tarda más de 30 segundos en introducir un comando. El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue.



Nota

Si el equipo está configurado en el modo **Manual** y desea utilizar las funciones de recuperación remota, espere 100 segundos a partir de que comience a sonar y, a continuación, introduzca el código de acceso remoto en 30 segundos.

Comandos de fax remoto

Siga los comandos que se indican a continuación para tener acceso a las funciones cuando no esté en el equipo. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos pitidos cortos tras lo cual deberá introducir un comando remoto.

Comandos remotos		Detalles del funcionamiento
95	Cambio de la configuración de Reenvío de faxes o de Almacenado fax	
	1 NO	Puede seleccionar NO una vez recuperados o borrados todos los mensajes.
	2 Reenvío de faxes	Un pitido largo indicará que el cambio se ha aceptado. Si oye tres pitidos cortos, el cambio no se ha aceptado debido a que hay algún elemento que no se ha configurado (por ejemplo, no se ha registrado un Número de Reenvío de faxes). Para registrar el número de reenvío de faxes, introduzca 4. (Consulte <i>Cambio del Número de Reenvío de faxes</i> en la página 21). Una vez registrado el número, la función de Reenvío de faxes funcionará.
	4 Número de Reenvío de faxes	
	6 Almacenado fax	
96	Recuperación de un fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de un equipo de fax remoto para recibir los mensajes de fax almacenados. (Consulte <i>Recuperación de los mensajes de fax</i> en la página 21).
	3 Borrado de los faxes de la memoria	Si oye un pitido largo, los mensajes de fax se han borrado de la memoria.
97	Compruebe el estado de recepción	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, oirá un pitido largo. En caso negativo, oirá tres pitidos cortos.
98	Cambie el modo de recepción	
	1 TAD externo	Si oye un pitido largo, se ha aceptado el cambio.
	2 Fax/Tel	
	3 Solo fax	
90	Salir	Si pulsa 9 0 podrá salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un pitido largo y cuelgue el auricular.

Recuperación de los mensajes de fax

Puede llamar a su equipo desde cualquier teléfono de marcación por tonos y enviar los mensajes de fax a otro equipo. Antes de utilizar esta función, debe activar la opción Almacenado fax.

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 6 2**.
- 4 Espere un pitido largo y, a continuación, utilice el teclado de marcación para introducir el número del equipo de fax remoto al que desee enviar los mensajes de fax seguido de **# #** (un máximo de 20 dígitos).



Nota

No puede utilizar * y # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo. Su equipo llamará a otro equipo de fax que, seguidamente, imprimirá los mensajes de fax.

Cambio del Número de Reenvío de faxes

Puede cambiar la configuración predeterminada del número de reenvío de faxes desde otro equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos.

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 5 4**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del equipo de fax remoto al que desee reenviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación y, a continuación, introduzca **# #**.



Nota

No puede utilizar * y # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo.

Operaciones de recepción adicionales

Impresión de un fax entrante reducido

Si selecciona **Sí**, el equipo reduce automáticamente cada página de un fax entrante para ajustarlo en una página de A4, Carta o Legal. El equipo calcula el porcentaje de reducción mediante el tamaño de página del fax y la configuración de Tamaño de papel. (Consulte *Tamaño de papel* en el capítulo 2 de la *Guía básica del usuario*).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf. recepción**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Reducción auto**.
- 5 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Sí** (o **No**). Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax de esta, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Recepción de sondeo

La recepción de sondeo le permite llamar a otro equipo para recibir un fax.

Configuración para recibir un sondeo

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Recep. sondeo**.
- 3 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Estándar**. Pulse **OK**.
- 4 Introduzca el número de fax al que desee sondear.
- 5 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Configure la recepción de sondeo con un código de seguridad

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos que configure para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si desea obtener un fax de un equipo Brother que esté protegido, debe introducir el código de seguridad.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recep. sondeo*.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Seguro*. Pulse **OK**.
- 4 Introduzca un código seguro de cuatro dígitos. Éste debe ser el mismo que el código de seguridad del equipo de fax al que desee sondear. Pulse **OK**.
- 5 Introduzca el número de fax al que desee sondear.
- 6 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Configuración para recibir un sondeo diferido

Los sondeos diferidos le permiten configurar el equipo para comenzar la recepción de sondeo más adelante. Solo puede configurar *una* operación de sondeo diferido.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recep. sondeo*.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Diferido*. Pulse **OK**.
- 4 Especifique la hora en que desee que comience el sondeo (en formato de 24 horas). Por ejemplo, introduzca 21:45 si desea que se realice a las 9:45 pm. Pulse **OK**.
- 5 Introduzca el número de fax al que desee sondear.
- 6 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**. El equipo realiza la llamada de sondeo a la hora especificada.

Sondeo secuencial (solo blanco y negro)

El sondeo secuencial le permite solicitar documentos de varios equipos de fax en una sola operación.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recep. sondeo*.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Estándar*, *Seguro* o *Diferido*.
Pulse **OK**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona *Estándar*, pulse **OK** y, a continuación, vaya al paso 5.
 - Si selecciona *Seguro*, pulse **OK** y, a continuación, introduzca un número de cuatro dígitos.
Pulse **OK** y vaya al paso 5.
 - Si selecciona *Diferido*, pulse **OK** y, a continuación, introduzca la hora (en formato de 24 horas) a la que desee que comience el sondeo.
Pulse **OK** y vaya al paso 5.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Multidifusión*.
Pulse **OK**.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Añada número* e introduzca el número mediante el teclado de marcación.
Pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *M.abreviada* y **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Orden alfabético* o bien *Orden numérico* y **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número y **OK**.

7 Una vez introducidos todos los números de fax repitiendo el paso 6, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Completado*.
Pulse **OK**.

8 Pulse **Inicio Negro**.
El equipo sondea cada número o grupo para obtener el documento.

Pulse **Detener/Salir** mientras el equipo está marcando para cancelar el proceso de sondeo.

Para cancelar todos los trabajos de recepción por sondeo secuencial, consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* en la página 12.

Operaciones de voz

Las llamadas de voz pueden realizarse con una extensión telefónica o un teléfono externo, ya sea marcando manualmente o utilizando números de marcación abreviada.

Operaciones adicionales de marcación

Combinación de números de marcación abreviada

A veces, es conveniente seleccionar entre una serie de compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar según el tiempo y el destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números de marcación rápida. Puede almacenar estas secuencias de marcación larga dividiéndolas para configurarlas como números de marcación rápida independientes para cualquier combinación. También puede incluir marcación manual con el teclado de marcación. (Consulte *Almacenamiento de números de marcación rápida* en el capítulo 7 de la *Guía básica del usuario*).

Por ejemplo, quizás haya almacenado “555” en la marcación rápida: 03 y “7000” en la marcación rápida: 02. También puede utilizar los dos para marcar “555-7000” si pulsa las siguientes teclas:

- 1 Pulse  (**Marcación.rápida**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Buscar**. Pulse **OK**.
- 3 Introduzca **03**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **M.abreviada**. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Buscar**. Pulse **OK**.

- 6 Introduzca **02**.
- 7 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**. Marque "555-7000".

Para cambiar un número de forma temporal, puede sustituir parte del número con la marcación manual mediante el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 555-7001 podría pulsar

 (**Marcación.rápida**), seleccionar **Buscar**, pulsar **03** y, a continuación, pulsar **7001** mediante el teclado de marcación.

Nota

Si tiene que esperar otro tono de marcación o señal en algún punto de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando **Remarcar/Pausa**. Cada vez que pulse el botón añade un retraso de 3,5 segundos.

Otras formas de almacenar números

Almacenamiento de números de marcación rápida a partir de llamadas salientes

También puede almacenar números de marcación rápida desde el historial de llamadas salientes.

- 1 Pulse **Remarcar/Pausa**. También puede seleccionar **Llamada saliente** pulsando  (**FAX**).
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el nombre o el número que desea almacenar. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Añ. m. rápida**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la localización de marcación rápida de 2 dígitos en la que desea almacenar el número. Pulse **OK**.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación. Pulse **OK**.
(Para ayudarle a introducir letras, consulte *Introducción de texto* en el *Apéndice C* de la *Guía básica del usuario*).
 - Para guardar el número sin ningún nombre, pulse **OK**.
- 6 Pulse **OK** para confirmar el número de teléfono o fax.

7 Realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca un segundo número de fax o de teléfono (máximo 20 dígitos).

Pulse **OK**.

- Si no desea guardar un segundo número, pulse **OK**.

8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar

Completado.

Pulse **OK**.

9 Pulse **Detener/Salir**.

Almacenamiento de números de marcación rápida a partir del historial de ID de llamada

Si tiene el servicio de suscripción de ID de llamada de su compañía telefónica, también puede almacenar los números de marcación rápida de las llamadas entrantes en el historial del ID de llamada. (Consulte *ID de llamada* en el capítulo 6 de la *Guía básica del usuario*).

1 Pulse **Remarcar/Pausa** y pulse *.

También puede seleccionar

Hist. ID llamada pulsando



(**FAX**).

2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número que desea almacenar.

Pulse **OK**.

3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar

Añ. m. rápida.

Pulse **OK**.

4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la localización de marcación rápida de 2 dígitos en la que desea almacenar el número.

Pulse **OK**.

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación.

Pulse **OK**.

(Para ayudarle a introducir letras, consulte *Introducción de texto* en el Apéndice C de la *Guía básica del usuario*).

- Para guardar el número sin ningún nombre, pulse **OK**.

6 Pulse **OK** para confirmar el número de teléfono o fax.

7 Realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca un segundo número de fax o de teléfono (máximo 20 dígitos).

Pulse **OK**.

- Si no desea guardar un segundo número, pulse **OK**.

8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar

Completado. Pulse **OK**.

9 Pulse **Detener/Salir**.

Configuración de grupos para multienvío

Los grupos, que se pueden almacenar en una ubicación de marcación rápida, le permiten enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax con solamente pulsar

 (**Marcación.rápida**), **Buscar**, **OK**-, la localización de dos dígitos e **Inicio Negro**.

En primer lugar, es necesario almacenar cada número de fax en una localización de marcación rápida. A continuación, hay que incluirlos en un grupo. Cada grupo utiliza una localización de marcación rápida. Puede tener hasta seis grupos, o asignar hasta 198 números a un grupo más grande.

(Consulte *Multienvío (solo blanco y negro)* en la página 9 y *Almacenamiento de números de marcación rápida* en el capítulo 7 de la *Guía básica del usuario*).

- 1 Pulse  (**Marcación.rápida**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Conf. grupos**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **GRUPO1**, **GRUPO2**, **GRUPO3**, **GRUPO4**, **GRUPO5** o **GRUPO6** para el nombre del grupo en el que almacenará los números de fax.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la localización de marcación rápida de dos dígitos que desea agregar al grupo.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Añada número**.
Pulse **OK**.
- 6 Para añadir números al grupo, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Orden alfabético** o bien **Orden numérico** y **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número y **OK**.

- 7 Realice una de las siguientes acciones:

- Para añadir otro número al grupo, repita los pasos del 5 al 6.
- Cuando termine de añadir números al grupo, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Completado**.
Pulse **OK**.

- 8 Realice una de las siguientes acciones:

- Para almacenar otro grupo para multienvío, repita los pasos del 3 al 7.
- Para terminar de almacenar grupos para multienvío, pulse **Detener/Salir**.



Nota

Puede imprimir una lista de todos los números de marcación rápida. Los números de cada grupo aparecen en la columna **GRUPO**. (Consulte *Informes* en la página 31).

Modificación del nombre de grupo

- 1 Pulse  (Marcación.rápida).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Conf. grupos.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre de grupo que desea cambiar.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Camb. nom. Grupo.
Pulse **OK**.



Nota

Cómo cambiar el nombre o el número almacenado:

Si desea cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor debajo del carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse **Borrar**. Vuelva a introducir el carácter.

- 5 Introduzca el nuevo nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación.
Pulse **OK**.
(Consulte *Introducción de texto* en el *Apéndice C* de la *Guía básica del usuario*. Por ejemplo, escriba CLIENTES NUEVOS).
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Completado.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Eliminación de un grupo

- 1 Pulse  (Marcación.rápida).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Conf. grupos.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre de grupo que desea eliminar.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Eliminar.
Pulse **OK**.
Pulse **1** para confirmar.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Eliminación de un número de un grupo

- 1 Pulse  (Marcación.rápida).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Conf. grupos.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre de grupo que desea cambiar.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número que desea eliminar.
Pulse **OK**.
Pulse **1** para confirmar.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Completado.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Informes de fax

Es necesario configurar el informe de verificación de la transmisión y la frecuencia de informes utilizando los botones **Menú**.

Informe Verificación de la transmisión

El informe de verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. (Para obtener información más detallada acerca de cómo configurar el tipo de informe que desea, consulte *Informe Verificación de la transmisión* en el capítulo 4 de la *Guía básica del usuario*).

Diario del fax (informe de actividad)

Se puede configurar el equipo para imprimir informes a intervalos específicos (cada 50 faxes; cada 6, 12 o 24 horas; cada 2 o 7 días). Si configura el intervalo como **No**, aún puede imprimir el informe si sigue los pasos indicados en *Cómo imprimir un informe* en la página 31. La configuración predeterminada de fábrica es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fax**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Ajus. Informes**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Frec. informe**.

- 5 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar un intervalo. Pulse **OK**. Si selecciona **Cada 50 faxes**, vaya al paso 8.

- 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días

El equipo imprimirá el informe a la hora seleccionada y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con el valor máximo de 200 trabajos antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo imprimirá el informe en ese momento y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos de la memoria.

- Cada 50 faxes

El equipo imprimirá el informe cuando el equipo tenga almacenados 50 trabajos.

- 6 Especifique la hora en que debe iniciarse la impresión, en formato de 24 horas. Pulse **OK**. (Por ejemplo, introduzca 19:45 si desea que se realice a las 7:45 pm).
- 7 Si selecciona **Cada 7 días**, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que seleccione el primer día en el que debe iniciarse la cuenta atrás de estos 7 días.
- 8 Pulse **Detener/Salir**.

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informes:

- Verif. trans.
Imprime el informe de verificación de la transmisión correspondiente a la última transmisión.
- Ayuda
Una lista de ayuda para que pueda programar el equipo.
- Marc. rápida
Enumera los nombres y números almacenados en la memoria de Marcación rápida por orden alfabético o numérico.
- Diario del fax
Enumera la información sobre los últimos faxes entrantes y salientes.
(TX: Transmisión). (RX: Recepción).
- Ajust. usuario
Presenta una lista de la configuración.
- Configurar red
Presenta una lista de la configuración de red.
- Informe WLAN
Imprime un informe de la conexión de WLAN.
- Hist. ID llamada
Muestra la información de ID de llamada relativa a los últimos 30 faxes recibidos y llamadas telefónicas.

Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Imp. informes**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o bien **▼** para seleccionar el informe que desee.
Pulse **OK**.
- 4 (Solo para marcación rápida) Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Orden alfabético** o bien **Orden numérico**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Configuración de copia

Puede cambiar temporalmente la configuración de copia para múltiples copias.

El equipo vuelve a su configuración predeterminada después de 1 minuto, o bien si el modo Temporizador activa el modo de fax. (Consulte *Modo Temporizador* en la página 3).

Para cambiar una configuración, pulse **COPIA** y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las configuraciones de copia. Cuando esté resaltada la configuración que desee, pulse **OK**.

Cuando termine de seleccionar configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo. Para ello, puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada* en la página 38).

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse **Detener/Salir**.

Cambio de velocidad y calidad de copia

Puede seleccionar un rango de los ajustes de calidad y velocidad. La configuración predeterminada de fábrica es *Normal*.

■ Rápida

La copia se realizará a mayor velocidad y se utilizará la menor cantidad de tinta. Se emplea este modo para ahorrar el tiempo de impresión de borradores, documentos voluminosos o numerosas copias.

■ Normal

El modo normal es el recomendado para la impresión habitual. Produce una buena calidad de copia a buena velocidad de copia.

■ Alta

Utilice este modo para copiar imágenes de gran nitidez, como por ejemplo fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Calidad*.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Rápida*, *Normal* o *Alta*.
Pulse **OK**.
- 6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Ampliación o reducción de la imagen copiada

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona *Ajustar a pág.*, el equipo ajustará el tamaño automáticamente al tamaño del papel que configure.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Alargar/Reducir*.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar 100%, *Ampliar*, *Reducir*, *Ajustar a pág.* o bien *Pers. (25-400%)*.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona *Ampliar* o *Reducir*, pulse **OK** y pulse ◀ o ▶ para seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción que desea. Pulse **OK**.
 - Si selecciona *Pers. (25-400%)*, pulse **OK** y, a continuación, introduzca un porcentaje de ampliación o reducción desde 25% a 400%. Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado 100% o *Ajustar a pág.*, vaya al paso 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Ajustar a pág.</i>
<i>Pers. (25-400%)</i>

- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

- Formato *pág.* no está disponible con *Alargar/Reducir*.
- Formato *pág.*, *Copia libro*, *Ordenar* y *Copia marca* ag no están disponibles con *Ajustar a pág.*
- *Ajustar a pág.* no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado aparece sesgado en más de 3 grados. Mediante la utilización de las directrices sobre documentos de la parte izquierda y superior, coloque la esquina superior izquierda del documento hacia abajo en el cristal de escaneado.
- *Ajustar a pág.* no está disponible al utilizar la unidad ADF.

Hacer copias N en 1 o un póster (Formato pág.)

La función N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel permitiéndole copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

También puede hacer un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unir las y formar un póster. Si desea imprimir un póster, utilice el cristal de escaneado.

! IMPORTANTE

- Asegúrese de que el tamaño del papel esté configurado en A4 o Carta.
- No puede utilizar la configuración *Alargar/Reducir* con las funciones N en 1 y Póster.
- Si está realizando varias copias en color, la opción de copias N en 1 no está disponible.
- (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.
- Solo se puede realizar una copia de póster a la vez.

Nota

Copia marca ag, Copia libro, Ordenar, Ahorro d tinta y *Alargar/Reducir* no están disponibles con Formato pág.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Formato pág.

- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Normal (1 en 1), 2 en 1 (Vert), 2 en 1 (Hori), 4 en 1 (Vert), 4 en 1 (Hori) o bien Póster (3 x 3). Pulse **OK**.

- 6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** para escanear la página. Si ha colocado el documento en la unidad ADF o está creando un póster, el equipo escanea el documento e inicia la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 7.

- 7 Después de que el equipo haya escaneado la página, pulse **1** para escanear la página siguiente.
- 8 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse **OK**.
- 9 Repita los pasos 7 y 8 para cada página del formato de página.
- 10 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **2** para terminar.

Nota

Si ha seleccionado papel fotográfico como tipo de papel para copias N en 1, el equipo imprimirá las imágenes como si se hubiera elegido papel normal.

Coloque el documento cara abajo en la dirección que se indica a continuación:

■ 2 en 1 (Vert)



■ 2 en 1 (Hori)



■ 4 en 1 (Vert)




■ 4 en 1 (Hori)



■ Póster (3 x 3)

Si lo desea, puede hacer una copia de una fotografía en tamaño póster.

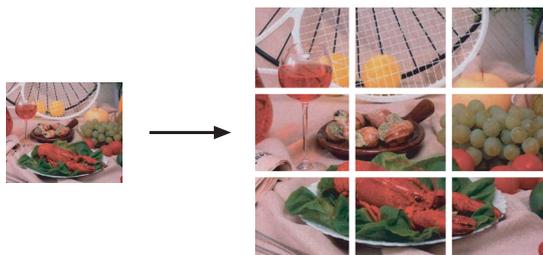

Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF

Puede ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en el orden 321, 321, 321, etc.

- 1 Pulse (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Apilar/Ordenar*.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Ordenar*. Pulse **OK**.
- 6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

Ajustar a pág., Formato pág. y Copia libro no están disponibles con Ordenar.

Ajuste de la densidad

Se puede ajustar la densidad de la copia para hacerla más clara o más oscura.


- 1 Pulse (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Densidad*.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para oscurecer o aclarar una copia, respectivamente. Pulse **OK**.
- 6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Modo de ahorro de tinta


El modo de ahorro de tinta puede ayudarle a ahorrar tinta. El equipo imprime los colores más claros y realza los perfiles de las imágenes, como se muestra a continuación:

La cantidad de tinta que se ahorra varía en función del documento.

Ahorro d tinta: No

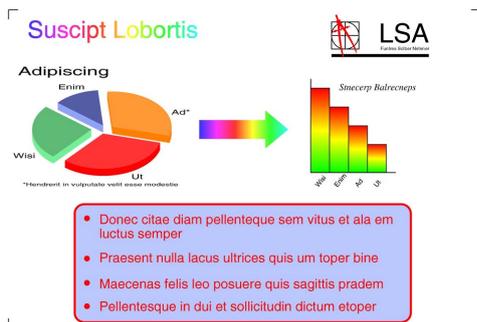

Ahorro d tinta: Sí

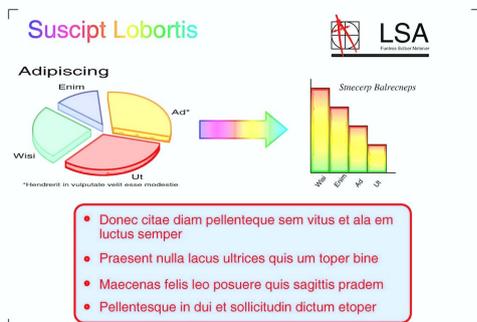

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Ahorro d tinta.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Sí (o No). Pulse **OK**.

- 6 Si no desea cambiar ninguna otra configuración, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

- Copia marca ag, Copia libro y Formato pág. no están disponibles con Ahorro d tinta.
- Ahorro d tinta puede hacer que las impresiones tengan un aspecto distinto al documento original.
- La función Ahorro d tinta se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



Copia libro

La copia de libros corrige los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal de escaneado. El equipo puede corregir los datos automáticamente o puede realizar correcciones específicas.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Copia libro.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para corregir los datos, pulse ◀ o ▶ para seleccionar Sí (Vista prev). Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** y vaya al paso 6.
 - Si desea que el equipo corrija los datos automáticamente, pulse ◀ o ▶ para seleccionar Sí y vaya al paso 7.
- 6 Ajuste la inclinación del papel utilizando # o *. Elimine las sombras utilizando ▲ o ▼.

- 7 Si ha terminado de aplicar las correcciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

- Formato pág., Ordenar, Ahorro d tinta, Ajustar a pág. y Copia marca ag no están disponibles con Copia libro.
- La función Copia libro se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



Copia marca ag

Puede colocar un logotipo o un texto en el documento como una marca de agua. Puede seleccionar una de las plantillas de marcas de agua, los datos de las tarjetas de soporte o de la unidad de memoria flash USB, o los datos escaneados.



Nota

- Ajustar a pág., Formato pág., Ahorro d tinta y Copia libro no están disponibles con Copia marca ag.
- La función Copia marca ag se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



Uso de una plantilla

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Copia marca ag. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Sí.

- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Ajuste actual. Pulse **OK**.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Plantilla. Pulse **OK**.
- 8 Modifique la configuración de las opciones que aparecen en la pantalla LCD si fuera necesario.
- 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Utilización de tarjetas de soporte o de los datos de una unidad de memoria flash USB

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Copia marca ag. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Sí.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Ajuste actual. Pulse **OK**.
- 7 Introduzca una tarjeta de soporte o una unidad de memoria flash USB. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Soporte.
- 8 Pulse **OK** y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para seleccionar los datos que desee utilizar para la marca de agua.
- 9 Pulse **OK** y modifique cualquier configuración adicional de las opciones que aparecen en la pantalla LCD.

- 10 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

! IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras **PHOTO CAPTURE** está parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en ellas.

Utilización de un documento de papel escaneado como marca de agua

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Copia marca ag.*
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Sí*.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Ajuste actual*.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Escáner*.
Pulse **OK** y coloque la página que desea utilizar como marca de agua en el cristal de escaneado.
- 7 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
- 8 Extraiga el documento de marca de agua escaneado y cargue el documento que desea copiar.
- 9 Pulse ◀ o ▶ para cambiar la *Transparencia* de la marca de agua.
Pulse **OK**.

- 10 Si no desea cambiar ninguna otra configuración, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

No puede ampliar o reducir la marca de agua escaneada.

Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada

Puede guardar la configuración de copia de *Calidad*, *Alargar/Reducir*, *Densidad*, *Ahorro d tinta* y *Formato pág.* que utilice con mayor frecuencia, estableciéndola como la configuración predeterminada. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ y ◀ o ▶ para seleccionar su nueva configuración.
Pulse **OK**.
Repita este paso para cada configuración que desee cambiar.
- 3 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Ajus. Nuev. Predet.*
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **1** para seleccionar *Sí*.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Restablecimiento de todos los ajustes a la configuración de fábrica

Puede restaurar las configuraciones de copia

Calidad, Alargar/Reducir, Densidad, Ahorro d tinta y Formato pág. que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica.

- 1 Pulse  (**COPIA**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Rest.predeterm.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **1** para seleccionar **Sí**.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™

Tarjetas de memoria, unidad de memoria flash USB y estructuras de carpetas

El equipo se ha diseñado para que sea compatible con los archivos de imágenes y tarjetas de memoria de las cámaras digitales modernas y unidades de memoria flash USB; no obstante, es aconsejable leer los puntos que se exponen a continuación para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc., no será reconocida).
- La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ que utilicen el ordenador. (El funcionamiento simultáneo no es posible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos guardados en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB.
- El archivo DPOF en las tarjetas de memoria debe incluirse en un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* en la página 48).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o una imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, incluso aunque una o más de las mismas estén dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.

- (Usuarios de tarjeta de memoria)

El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, se crea una carpeta especial en la que se copian los datos de la imagen. Si necesita modificar los datos de la imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de la carpeta creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que su cámara digital utiliza. Si los datos no se han guardado en la misma carpeta, es posible que el equipo no lea el archivo ni imprima la imagen.

- (Usuarios de unidad de memoria flash USB)

Este equipo es compatible con unidades de memoria flash USB formateadas en Windows®.

Impresión de películas

Puede imprimir imágenes de archivos de películas almacenados en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB.

Los archivos de películas se dividen automáticamente por duración en nueve partes y se colocan en tres líneas para poder ver e imprimir las escenas.

Nota

- No puede seleccionar una escena determinada de la película.
- Puede utilizar formatos de archivos de película AVI o MOV. No obstante, si el tamaño de un archivo AVI es de 1 GB o más (el tiempo de grabación es de unos 30 minutos) o el de un archivo MOV es de 2 GB o más (el tiempo de grabación es aproximadamente de 60 minutos), estos archivos no se podrán imprimir.

Impresión de imágenes

Imprimir índice (imágenes en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna números a cada imagen (como N° 1, N° 2, N° 3, etc.).



→ NO. 1
DEL.JPG 01. 01. 2009
100KB


PhotoCapture Center™ utiliza estos números para identificar cada imagen. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura para mostrar todas las imágenes en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB.

Nota

Solo los nombres de archivos que tienen 8 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja del índice.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imprimir índice.
Pulse **OK**.

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Formato compos. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar 6 Imágen./Línea o 5 Imágen./Línea. Pulse **OK**.

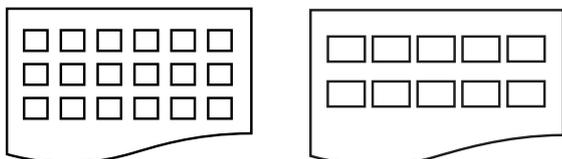

6 Imágen./Línea 5 Imágen./Línea

El tiempo de impresión para 5 Imágen./Línea será más lento que para 6 Imágen./Línea, pero la calidad será mejor.

- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tipo de papel y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para seleccionar el tipo de papel utilizado, Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Brother BP61 u Otro brillo. Pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tamaño papel y pulse ◀ o ▶ para seleccionar el tamaño de papel utilizado, A4 o Carta. Pulse **OK**.
 - Si no desea cambiar la configuración del papel, vaya al paso 5.

- 5 Pulse **Inicio Color** para imprimir.

Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de la misma.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta. Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).

- 2 Imprima el índice. (Consulte *Imprimir índice (imágenes en miniatura)* en la página 41).

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imprima fotos. Pulse **OK**.

- 4 Introduzca el número de imagen que desee imprimir, desde las imágenes en miniatura de la página Índice. Pulse **OK**.

- 5 Repita el paso 4 hasta que haya introducido los números de imágenes que desea imprimir.



Nota

- Puede introducir los números de una sola vez utilizando el botón * para una coma o el botón # para un guión. Por ejemplo, introduzca 1, *, 3, *, 6 para imprimir las imágenes N° 1, N° 3 y N° 6. Introduzca 1, #, 5 para imprimir las imágenes del N° 1 al N° 5.
- Puede introducir hasta 12 caracteres (incluidas las comas) para los números de las imágenes que desea imprimir.

- 6 Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse **OK** de nuevo.

- 7 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.

- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Imprim. toda foto

Puede imprimir todas las fotos de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprim.toda foto*.
Pulse **OK**.
- 3 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Mejora de fotografías

Puede editar y añadir efectos a las fotografías y verlas en la pantalla LCD antes de imprimirlas.

Nota

- Después de añadir cada efecto, puede ampliar la vista de la imagen pulsando *. Para volver al tamaño original, pulse * de nuevo.
- La función *Efectos foto* se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



Corrección Auto

La corrección automática está disponible para la mayoría de las fotografías. El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Auto-corrección*.
Pulse **OK**.

Nota

- Si aparece *Elim. ojo rojo* en la pantalla LCD, pulse # para intentar eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía.
- Pulse **Borrar** para deshacer el efecto.

- 5 Pulse **OK** e introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Mejorar tono-piel

Mejorar tono-piel está especialmente indicada para los retratos. Detecta el color de la piel humana en la fotografía y ajusta la imagen.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Mejor tono piel*.
Pulse **OK**.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** si no desea cambiar más configuraciones.
 - Pulse ▲ o ▼ para ajustar el nivel del efecto manualmente.
Pulse **OK** cuando haya terminado.
- 6 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Mejorar paisaje

Mejorar paisaje es una opción especialmente indicada para imágenes de paisajes. Resalta las áreas verdes y azules de la fotografía, de modo que el paisaje parece más nítido e intenso.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Mejorar paisaje*.
Pulse **OK**.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** si no desea cambiar más configuraciones.
 - Pulse ▲ o ▼ para ajustar el nivel del efecto manualmente.
Pulse **OK** cuando haya terminado.
- 6 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Elimina ojos rojos

El equipo detecta los ojos en las fotografías e intenta eliminar el efecto de ojos rojos de éstas.



Nota

En algunos casos, los ojos rojos no se pueden eliminar.

- Cuando en la imagen la cara es demasiado pequeña.
- Cuando la cara está mirando excesivamente hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la derecha.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).

- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.

- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Quita ojosrojos*.
Pulse **OK**.

- Cuando *Quita ojosrojos* funciona correctamente, se muestra la fotografía con el efecto. La parte ajustada aparece dentro de un marco rojo.

- Cuando *Quita ojosrojos* no funciona correctamente, aparece *Imposible detectar*.

Pulse **OK**.



Nota

Pulse # para intentar la función *Quita ojosrojos* una vez más.

- 5 Pulse **OK** e introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.

- 6 Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).

- Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Blanco y negro

Puede convertir su fotografía a blanco y negro.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).

- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.

- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Blanco y negro*.
Pulse **OK**.

- 5 Pulse **OK** e introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.

- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Sepia

Puede convertir el color de la fotografía a sepia.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Efectos foto*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Sepia*.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **OK**. A continuación, introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Buscar por día

Puede buscar sus fotografías en función de la fecha.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Buscar por día*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la fecha desde la que desea realizar la búsqueda.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.



Nota

Puede ver fotos con otras fechas pulsando ◀ o ▶ repetidamente. Pulse ◀ para ver una foto más antigua y ▶ para ver una más reciente.

- 5 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya seleccionado todas las fotos.
- 7 Una vez seleccionadas todas las fotos, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Vista diapositiv

Puede ver todas las fotos en la pantalla mediante *Vista diapositiv*. También puede seleccionar una fotografía durante la operación.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Vista diapositiv*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **Detener/Salir** para finalizar la función de vista de diapositivas.

Impresión de una fotografía durante la Vista de diapositivas

- 1 Asegúrese de haber introducido una tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Vista diapositiv*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **OK** para detenerse en una imagen mientras está activada la función *Vista de diapositivas*.
- 4 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.

- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Recorte

Puede recortar una fotografía e imprimir una parte de la imagen.



Nota

Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no pueda recortarse. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje
Imagen muy pequeña o
Imagen muy larga.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recorte*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fotografía.
Pulse **OK**.

- 4 Ajuste el marco rojo alrededor de la fotografía.
Se imprimirá la parte que se encuentra dentro del mismo.
 - Pulse * o # para ampliar o reducir el tamaño del marco.
 - Pulse cada tecla de flecha para desplazar la posición del marco.
 - Pulse 0 para girar el marco.
 - Pulse **OK** cuando haya terminado de ajustar la configuración del marco.
- 5 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format.

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) han creado este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que quiera imprimir.

Cuando se coloca una tarjeta de memoria que contiene información DPOF en el equipo, puede imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**). El equipo le preguntará si desea utilizar la configuración DPOF.
- 2 Pulse **1** para seleccionar **SÍ**.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 49).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.



Nota

- Se puede producir un error de archivo DPOF si se ha dañado el orden de impresión creado en la cámara. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión con la cámara para corregir este problema. Si desea instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.
 - No puede imprimir archivos de películas utilizando DPOF.
-

Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar temporalmente la configuración de impresión.

El equipo vuelve a su configuración predeterminada después de 3 minutos, o si el modo Temporizador activa el modo de fax. (Consulte *Modo Temporizador* en la página 3).



Nota

Puede guardar como predeterminada la configuración de impresión que use más a menudo. (Consulte *Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada* en la página 52).



1 Número de impresiones

(Para las funciones Visualización de fotografía(s), Buscar por fecha y Vista de diapositivas)

Puede ver el número total de fotos que se va a imprimir.

(Para las funciones Impresión de todas las fotografías, Impresión de fotografías, Mejora de fotografías, Recorte)

Puede ver el número de copias de cada foto que se va a imprimir.

(Para la impresión DPOF)

Esto no aparece.

Calidad de impresión

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Calidad impre.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Normal o Foto. Pulse **OK**.
- 3 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Opciones de papel

Tipo de papel

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tipo de papel.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el tipo de papel que está utilizando, Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Brother BP61 u Otro brillo. Pulse **OK**.
- 3 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Tamaño de papel e impresión

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tamaño papel.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el tamaño de papel que está utilizando, 10x15cm, 13x18cm, A4 o Carta. Pulse **OK**.

- Si selecciona **A4** o **Carta**, pulse **▼**. A continuación, pulse **◀** o **▶** para seleccionar el tamaño de impresión. Pulse **OK**.

Ejemplo: Posición de impresión para papel de tamaño A4

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Tamaño Máximo

- Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Ajuste de brillo, contraste y color

Brillo

- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Brillo**.
- Pulse **◀** o **▶** para aclarar u oscurecer la impresión. Pulse **OK**.
- Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Contraste

Es posible seleccionar el nivel de contraste. Cuanto mayor sea el contraste, mayor será la definición y vivacidad de la imagen.

- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Contraste**.
- Pulse **◀** o **▶** para cambiar el contraste. Pulse **OK**.
- Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Mejora color

La función de mejora del color se puede activar para imprimir imágenes más vivas. El tiempo necesario para la impresión aumentará.

- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Mejora color**. Pulse **OK**.
- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar las opciones **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**, pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Sí** y, a continuación, vaya al paso ③.
 - Si no desea personalizar, pulse **◀** o bien **▶** para seleccionar **No**. Pulse **OK** y, a continuación, vaya al paso ⑥.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**.
- Pulse **◀** o **▶** para ajustar el nivel de la configuración. Pulse **OK**.

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea personalizar otra mejora del color, pulse ▲ o ▼ para seleccionar otra opción.
- Si desea cambiar otras configuraciones, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Salir* y, a continuación, pulse **OK**.

6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.



Nota

• **Nivel blanco**

Esta configuración ajusta el matiz de las áreas blancas de una imagen. La luz, los ajustes de la cámara y otros factores podrán afectar a la apariencia del blanco. Las partes blancas de una imagen a veces pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Esta configuración permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

• **Definición**

Esta configuración mejora el detalle de una imagen, de forma similar al ajuste del objetivo de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la definición.

• **Densidad color**

Esta configuración permite ajustar la cantidad total de color en la imagen. La cantidad de color de una imagen puede incrementarse o disminuirse para retocar fotos descoloridas.


Recortar

Si una fotografía tiene un largo o ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, parte de la imagen se recortará automáticamente.


La configuración predeterminada de fábrica es *Sí*. Si desea imprimir toda la imagen, cambie esta configuración a *No*. Cuando configure *Recortar* en *No*, configure también *Sin bordes* como *No*. (Consulte *Impresión sin bordes* en la página 52).

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recortar*.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *No* (o *Sí*). Pulse **OK**.
- 3 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Recortar: Sí

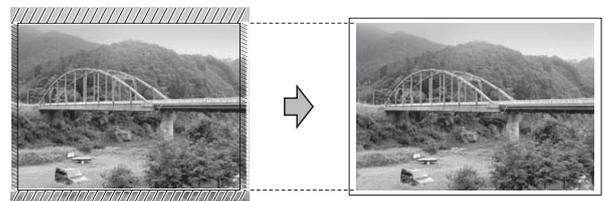

Recortar: No

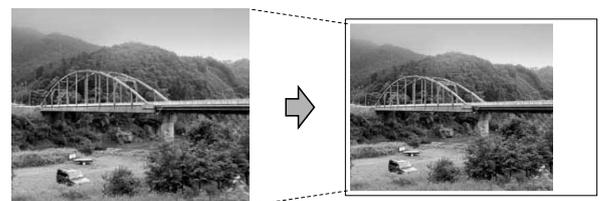

Impresión sin bordes

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Sin bordes*.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *No* (o *Sí*). Pulse **OK**.
- 3 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Imprimir fecha

Puede imprimir la fecha que se incluye en los datos de la fotografía. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. No podrá utilizar esta función si los datos no incluyen la información sobre la fecha.

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprimir fecha*.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Sí* (o *No*). Pulse **OK**.
- 3 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Color** para imprimir.



Nota

- Se debe desactivar la configuración DPOF de la cámara para utilizar la función Imprimir fecha.
- Esta función no está disponible para formatos de archivos de película AVI o MOV.

Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada

Puede guardar como predeterminada la configuración de impresión que use más a menudo. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse ▲ o ▼ y ◀ o ▶ para seleccionar su nueva configuración. Pulse **OK**. Repita este paso para cada configuración que desee cambiar.
- 2 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Ajus.Nuev.Predet*. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **1** para seleccionar *Sí*.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Restablecimiento de todos los ajustes a la configuración de fábrica

Puede restaurar las configuraciones de PhotoCapture

Calidad impre., Tipo de papel, Tamaño papel, Brillo, Contraste, Mejora color, Recortar, Sin bordes y Imprimir fecha que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica.


- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Rest.predeterm*. Pulse **OK**.
- 2 Pulse **1** para seleccionar *Sí*.
- 3 Pulse **Detener/Salir**.

Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

Recorte automático

Puede escanear múltiples documentos colocados en el cristal de escaneado. Puede ver una vista previa de un documento concreto en la pantalla LCD antes de guardarlo. Cuando seleccione *Recorte autom.*, el equipo escaneará cada uno de los documentos y creará archivos independientes. Por ejemplo, si coloca tres documentos en el cristal de escaneado, el equipo escaneará y creará tres archivos independientes. Si desea crear un archivo de tres páginas, seleccione *PDF* o *TIFF* para *Tipo archivo*.

(Si selecciona *JPEG*, cada documento se crea en tres archivos diferentes).

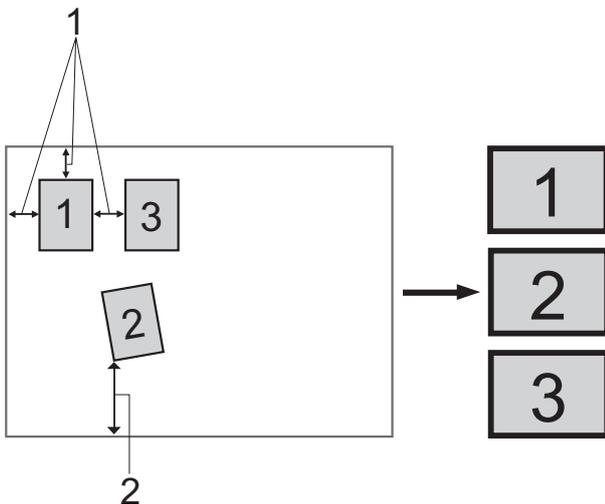

1 10 mm o más (superior, izquierda, derecha)

2 20 mm o más (inferior)



Nota

Recorte autom. se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse  (**ESCÁNER**).
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Escan a soporte*. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Recorte autom.*
- 6 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar *Sí*. Pulse **OK**.
- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** para iniciar el escaneado.
- 8 El número de documentos escaneados aparece en la pantalla LCD. Pulse **OK**.
- 9 Pulse ◀ o ▶ para ver una vista previa de los datos de cada documento.
- 10 Pulse **OK** para guardar los datos.

Nota

- `Recorte autom.` está disponible para documentos cuyas cuatro esquinas tengan un ángulo recto de 90 grados. Si uno de los ángulos no es cuadrado, `Recorte autom.` no puede detectar el documento.
- Si el documento es demasiado largo o ancho, esta configuración no funciona correctamente.
- Debe colocar los documentos lejos de los bordes del cristal de escaneado, tal como se muestra en la ilustración.
- Debe colocar los documentos a una distancia mínima de 10 mm entre ellos.
- `Recorte autom.` ajusta la inclinación del documento en el cristal de escaneado, pero si el documento está inclinado más de 10 grados, esta configuración no funcionará.
- La unidad ADF debe estar vacía para utilizar `Recorte autom.`
- La función `Recorte autom.` está disponible para un máximo de hasta 16 documentos, según el tamaño de los mismos.

IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras **PHOTO CAPTURE** está parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en ellas.

Cómo establecer una nueva configuración predeterminada

Puede guardar como predeterminada la configuración de Escanear a soporte (Calidad, Tipo archivo y `Recorte autom.`) que use más a menudo. Estas configuraciones quedarán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (**ESCÁNER**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Escan a soporte`. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Ajus.Nuev.Predet.` Pulse **OK** y **1** para seleccionar **Sí**.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Puede restaurar toda la configuración de Escanear a soporte (Calidad, Tipo archivo y `Recorte autom.`), que haya cambiado, a la configuración de fábrica.

- 1 Pulse  (**ESCÁNER**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Escan a soporte`. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Rest.predeterm.` Pulse **OK** y **1** para seleccionar **Sí**.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



Su equipo Brother es compatible con el estándar PictBridge, permitiéndole la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si su cámara está utilizando el estándar de almacenamiento masivo USB, también puede imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. (Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* en la página 57).

Requisitos PictBridge

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse usando un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc., no será reconocida).
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.
- La función de impresión de películas no es compatible con PictBridge.

Configuración de su cámara digital

Asegúrese de que su cámara está en modo PictBridge. La siguiente configuración de PictBridge estará disponible desde la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

En función de la cámara, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño papel	A4, Carta, 10 × 15 cm, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para inyección de tinta, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Formato pág.	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Configuración DPOF ¹	-
Calidad de impresión	Normal, Fina, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Mejora color	Sí, No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Imprimir fecha	Sí, No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²

- 1 Consulte *Impresión DPOF* en la página 57 para obtener más información.
- 2 Si su cámara está configurada para utilizar Configuración de impresora (configuración predeterminada), el equipo imprimirá la fotografía mediante las configuraciones siguientes.

Configuración	Opciones
Tamaño papel	10 × 15 cm
Tipo de papel	Papel satinado
Formato pág.	Sin bordes: Sí
Calidad de impresión	Fina
Mejora color	No
Imprimir fecha	No

- Cuando la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utiliza esta configuración.
- Los nombres y disponibilidad de cada configuración dependen de las especificaciones de la cámara.


Consulte la documentación adjunta con su cámara para obtener información más detallada acerca de los cambios de configuraciones de PictBridge.

Impresión de imágenes

Nota

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

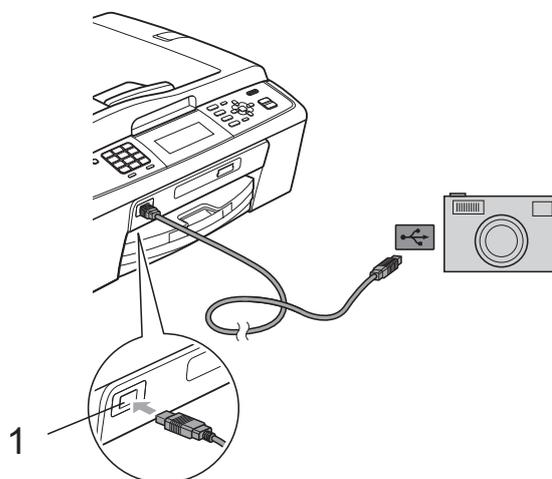

1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara. Cuando el equipo ha reconocido la cámara, la pantalla LCD muestra *Cámara conectada*.
- 3 Seleccione la foto que desea imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara. Cuando el equipo inicia la impresión de una foto, en la pantalla LCD aparecerá *Imprimiendo*.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad de memoria flash USB a la interfaz directa de USB.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format.

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) han creado este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que quiera imprimir.

Nota

Se puede producir un error de archivo DPOF si se ha dañado el orden de impresión creado en la cámara. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión con la cámara para corregir este problema. Si desea instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si su cámara es compatible con el almacenamiento masivo USB estándar, puede conectar su cámara en modo de almacenamiento. Esto le permite imprimir fotografías desde su cámara.

(Si desea imprimir fotos en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* en la página 55).

Nota

El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento varían en función de la cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener más información, como la relativa a cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.


Impresión de imágenes



Nota

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

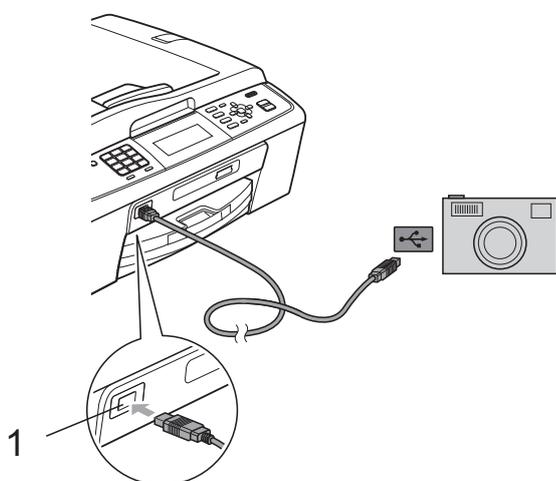

1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara.
- 3 Siga los pasos que se describen en *Impresión de imágenes* en la página 41.

! IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad de memoria flash USB a la interfaz directa de USB.

A

Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo


Limpieza de la parte exterior del equipo

! IMPORTANTE


- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles como, por ejemplo, disolvente o bencina, dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice materiales de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.

Limpie la parte exterior del equipo de la siguiente manera:

- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

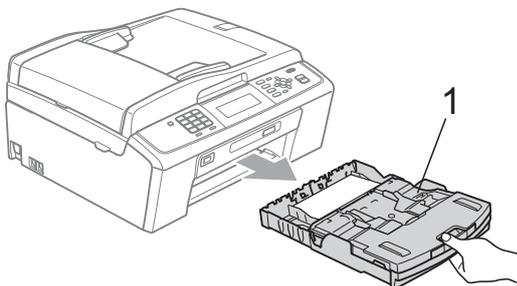


- 2 Limpie el exterior del equipo con un paño seco y sin pelusa para quitar el polvo.

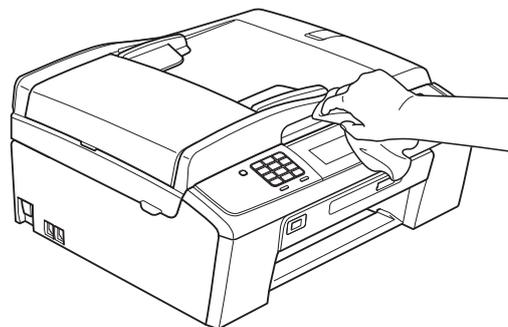

- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja de papel.

- 4 Limpie la bandeja de papel con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.

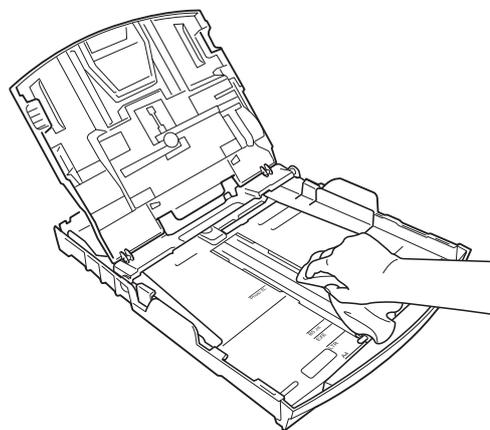


- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja con firmeza en el equipo.

Limpieza de la placa de impresión del equipo

⚠ AVISO

Desenchufe el equipo de la toma de corriente antes de limpiar la placa de impresión.

- 1 Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.
- 2 Limpie la placa de impresión del equipo (1) y la zona de alrededor, eliminando la tinta derramada con un paño suave, seco y sin pelusa.

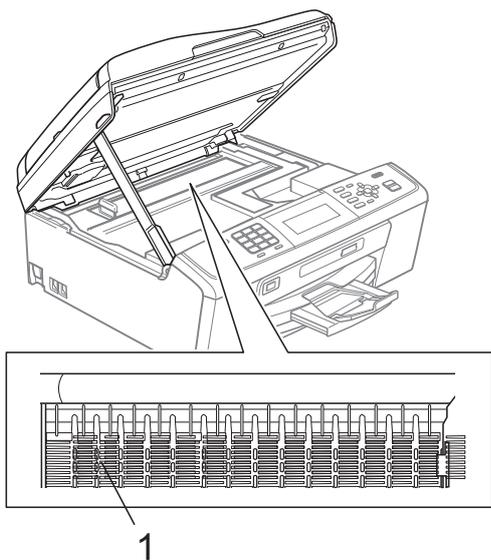

Comprobación del volumen de tinta

Aunque aparece un icono de volumen de tinta en la pantalla LCD, puede utilizar la tecla **Menú** para ver un gráfico de gran tamaño que muestra la tinta que queda en cada cartucho.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Gestión tinta*. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Tinta restante*. Pulse **OK**. En la pantalla LCD aparecerá indicado el volumen de tinta.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Podrá comprobar el volumen de tinta desde su ordenador. (Consulte *Impresión para Windows®* o *Impresión y envío de faxes para Macintosh* en la *Guía del usuario de software*).

Embalaje y transporte del equipo


Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje original del equipo. Siga las instrucciones que se exponen a continuación para embalar el equipo correctamente. Los daños ocasionados al equipo durante el transporte no están cubiertos por la garantía.

! IMPORTANTE

Es importante permitir que el equipo “estacione” adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado la impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no hay ningún ruido mecánico. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, puede que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.


- 1 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 2 Extraiga los cuatro cartuchos de tinta. Pulse la palanca de desbloqueo de tinta situada encima de cada cartucho para liberarlo. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* en el Apéndice A de la *Guía básica del usuario*).

- 3 Instale la pieza de protección verde y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

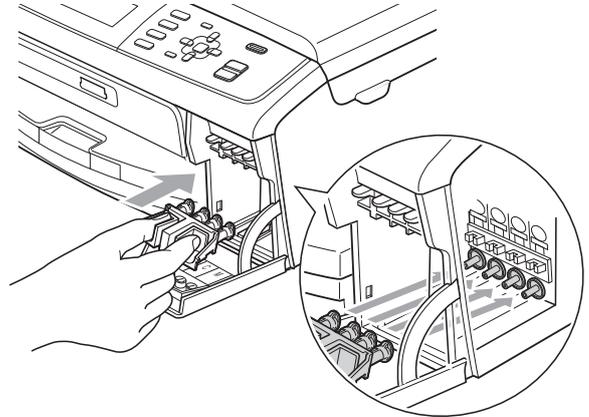


! IMPORTANTE

- Asegúrese de que las lengüetas de plástico de ambos lados de la pieza de protección verde (1) se han encajado firmemente con un clic (2).

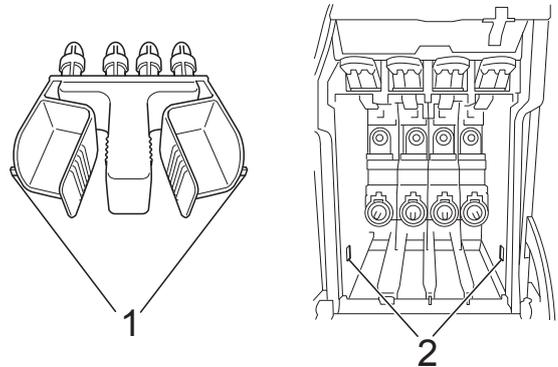

- Si no encuentra la pieza de protección verde, NO retire los cartuchos de tinta antes de transportar el equipo. Es esencial que el equipo sea transportado con la pieza de protección verde o los cartuchos de tinta correctamente instalados. De lo contrario, el equipo podría averiarse y la garantía quedar anulada.

- 4 Levante el equipo desde la parte delantera y enganche la lengüeta de la pieza de protección verde en la abertura de una sola posición (1) que hay en la parte inferior de la bandeja de papel. A continuación, enganche la pieza de protección sobre la parte levantada de la bandeja de papel (2).

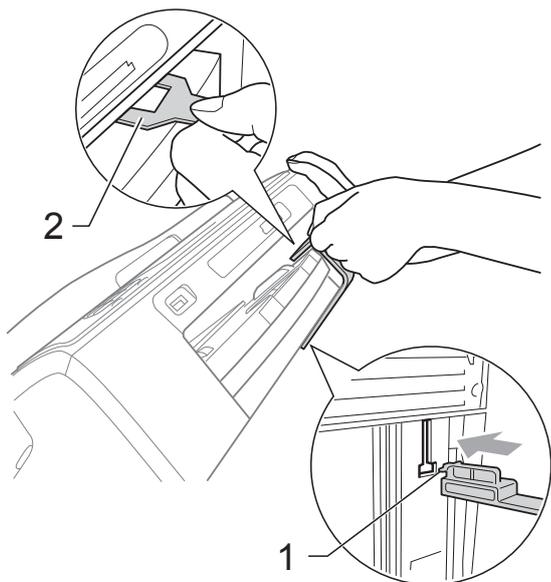


- 5 Desenchufe el equipo de la toma del teléfono de la pared y desenchufe el cable de la línea telefónica del equipo.


- 6 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

- 7 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta. A continuación, desenchufe el cable de interfaz del equipo, en caso de que esté conectado.


- 8 Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el seguro inmovilizador. Baje suavemente el soporte de la cubierta del escáner (2) y cierre la cubierta del escáner (3) con las dos manos.

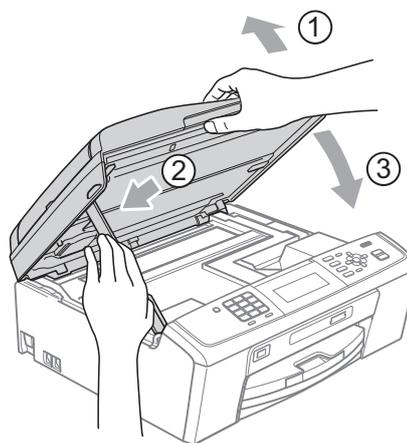

- 9 Envuelva el equipo en la bolsa.

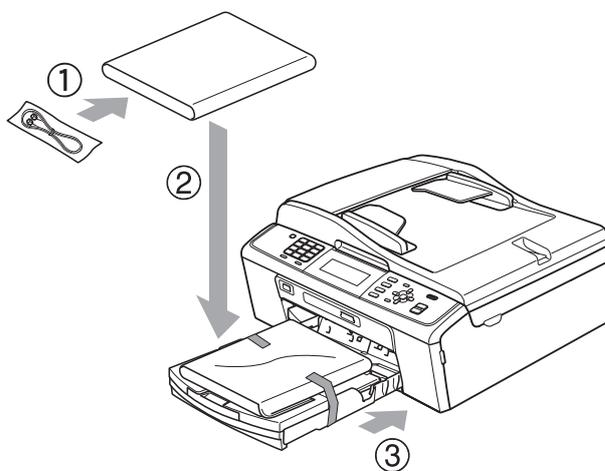

- 10** Guarde el equipo y los materiales impresos en la caja de cartón original con el material de embalaje original tal y como se muestra a continuación. No guarde los cartuchos de tinta usados en la caja de cartón.

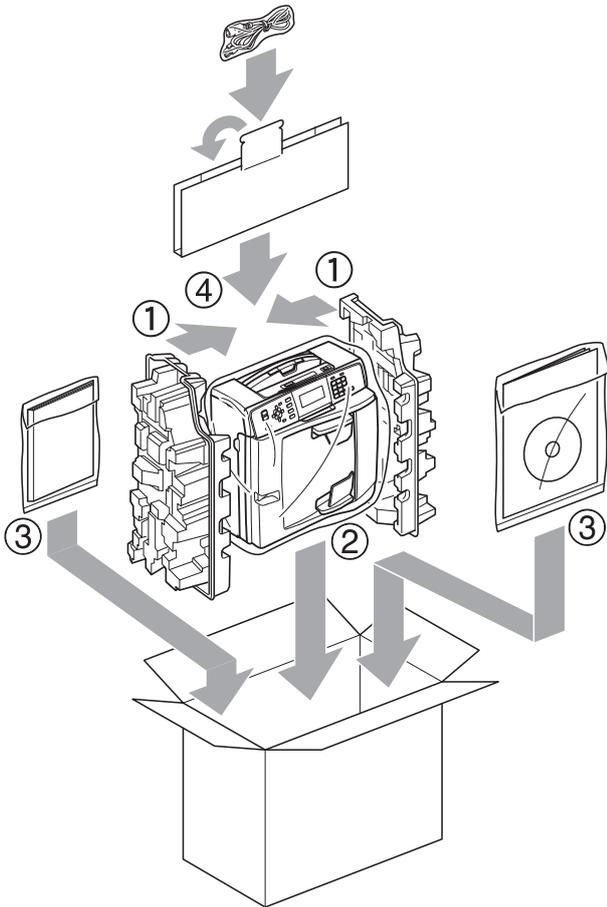

- 11** Cierre la caja y precíntela.

B

Glosario

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

Acceso a recuperación remota

Capacidad de acceso al equipo de forma remota desde un teléfono de marcación por tonos.

Acceso doble

El equipo puede escanear en la memoria faxes salientes o tareas programadas al mismo tiempo que está enviando un fax desde la memoria, recibiendo o imprimiendo un fax entrante.

Ajust. usuario

Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo.

Almacenado fax

Permite almacenar los faxes recibidos en la memoria.

Ayuda

Copia impresa de la tabla de menús completa, que puede utilizarse para programar el equipo si no tiene a mano la Guía básica del usuario.

Brillo

Al cambiar el brillo, toda la imagen se hace más clara o más oscura.

Búsqueda

Listado electrónico, numérico o alfabético de los números de Marcación rápida y de grupo almacenados.

Código de acceso remoto

Código propio de 4 dígitos (---*) que le permite llamar y acceder a su equipo desde una ubicación remota.

Código de activación remota

Pulse este código (* 5 1) al contestar una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo.

Código de desactivación remota (solo para modo Fax/Tel)

Cuando el equipo contesta una llamada de voz, utiliza un semitimbre/doble timbre. Puede descolgar el auricular de la extensión telefónica pulsando este código (# 5 1).

Configuración temporal

Es posible seleccionar una serie de opciones para cada transmisión de fax y cada copia sin modificar la configuración predeterminada.

Contraste

Opción de configuración para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros, que permite aclarar los faxes o las copias de documentos oscuros y oscurecer los claros.

Densidad

Al cambiar la densidad, toda la imagen se hace más clara o más oscura.

Detección de fax

Permite que el equipo responda a tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax contestándola.

Diario del fax

Enumera la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

Duración del timbre F/T

Periodo de tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother (si el modo de recepción está configurado como Fax/Tel) para indicarle que debe atender una llamada de voz que ha contestado.

ECM (Modo de corrección de error)

Función que detecta errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar las páginas del fax en las que se detectó un error.

Error de comunicación (Error)

Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de la estática en la línea.

Escala de grises

Las tonalidades de gris disponibles para copiar y escanear, así como para enviar y recibir fotografías por fax.

Escaneado

El proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

Escanear a soporte

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. Las imágenes en blanco y negro estarán en formato TIFF o PDF, y las imágenes en color pueden estar en formato PDF o JPEG.

Extensión telefónica

Teléfono que utiliza la misma línea que el fax, pero que está enchufado a una toma diferente de la pared.

Fax diferido

Permite enviar su fax en un momento posterior especificado.

Fax manual

Cuando levante el auricular del teléfono externo podrá escuchar la respuesta del fax receptor antes de pulsar **Inicio Negro** o **Inicio Color** para comenzar a enviar el fax.

Fax/Tel

Esta modalidad permite recibir llamadas de fax y de teléfono. No la utilice si está empleando un contestador automático (TAD).

Frecuencia de informes

Período de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de informes Diario del fax. Puede imprimir el diario del fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.

Grupo de compatibilidad

Capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra unidad de fax. Está garantizada la compatibilidad entre grupos ITU-T.

ID de la estación

Información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del remitente.

ID de llamada

Servicio adquirido de la compañía telefónica que le permite ver el número (o nombre) del interlocutor que le está llamando.

Impresión de seguridad

El equipo imprime una copia de cada fax recibido y la almacena en la memoria. Se trata de una función de seguridad para evitar que se pierdan mensajes en caso de producirse un corte del suministro eléctrico.

Informe de WLAN

Informe impreso que muestra el resultado de la conexión de WLAN.

Informe Xmit (Informe Verificación de la transmisión)

Listado de cada fax enviado que indica su fecha, hora y número.

Innobella™

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. Para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad, Brother recomienda tinta y papel Innobella™.

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Pantalla del equipo que muestra los mensajes interactivos durante el proceso de programación en pantalla e indica la fecha y hora cuando el equipo está inactivo.

Lista de Marcación abreviada

Listado de los nombres y números guardados en la memoria de Marcación rápida, clasificados por orden numérico.

Marcación rápida

Número programado previamente para facilitar la marcación. Debe pulsar

 (**Marcación.rápida**), el código de dos dígitos e **Inicio Negro** o **Inicio Color** para iniciar el proceso de marcación.

Mejora color

Permite ajustar el color de la imagen para obtener una calidad de impresión más alta, mejorando la definición, el nivel de blanco y la densidad del color.

Método de codificación

Método para codificar la información contenida en un documento. Todos los equipos de fax deben utilizar como mínimo el estándar Modified Huffman (MH). El equipo admite métodos para una mayor compresión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG, siempre y cuando el aparato receptor sea compatible con dichos métodos.

Modo Menú

Modo de programación para cambiar la configuración del equipo.

Modo satélite

Efectúa cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a la estática en líneas telefónicas en el extranjero.

Multienvío

Capacidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.

Número de grupo

Combinación de números de marcación rápida que se guarda en una localización de marcación rápida para el multienvío.

Número de timbres

Número de timbres que suena antes de que el equipo conteste en los modos *Sólo fax* y *Fax/Tel.*

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

La aplicación de software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR o Presto! PageManager convierte una imagen de texto en texto que puede ser modificado por el usuario.

Pausa

Permite insertar un retraso de 3,5 segundos en la secuencia de marcación mientras marca utilizando el teclado de marcación o mientras guarda los números de marcación rápida. Pulse **Remarcar/Pausa** cuantas veces sea necesario para pausas más prolongadas.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotos digitales a alta resolución desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotos a alta resolución directamente desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Pulsos

Forma de marcación rotativa en una línea telefónica.

Recep. memoria

Opción que permite recibir faxes en la memoria del equipo cuando se ha agotado el papel.

Reducción auto

Reduce el tamaño de los faxes entrantes.

Reenvío de faxes

Permite enviar un fax recibido en la memoria a otro número de fax programado previamente.

Remarcación automática

Una función que permite que el equipo vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar por estar la línea ocupada.

Resolución

Número de líneas verticales y horizontales por pulgada. Consulte: Normal, Fina, Superfina y Foto.

Resolución Fina

Una resolución de 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

Resolución Foto (solo blanco y negro)

Ajuste de resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.

Resolución normal

203 × 97 ppp. Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.

Resolución Superfina (solo blanco y negro)

392 × 203 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.

Sondeo

Proceso mediante el cual un fax llama a otro para recuperar los mensajes de fax en espera.

TAD (contestador automático)

Se puede conectar un TAD externo al equipo.

Tareas restantes

Es posible comprobar qué tareas hay pendientes en la memoria, así como cancelarlas una por una.

Teléfono externo

Un TAD (contestador automático) o teléfono conectado al equipo.

Tonos

Forma de marcación telefónica utilizada por los teléfonos de marcación por tonos.

Tonos CNG

Tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al equipo receptor que proceden de un equipo de fax.

Tonos de fax

Señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al comunicar información.

Transmisión

Proceso de envío de faxes, a través de la línea telefónica, desde el equipo a un aparato de fax receptor.

Transmisión automática de fax

Permite enviar un fax sin descolgar el auricular de un teléfono externo.

Transmisión en tiempo real

Si la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.

Transmisión por lotes

(Solo faxes en blanco y negro) Es una función de ahorro de costos que permite que todos los faxes diferidos del mismo número se puedan enviar en una única transmisión.

Unidad ADF (alimentador automático de documentos)

El documento puede colocarse en la unidad ADF y se puede escanear automáticamente una página cada vez.

Volumen de la alarma

Configuración del volumen del pitido de la alarma al pulsar un botón o producirse un error.

Volumen del timbre

Ajuste del volumen del timbre del equipo.

C

Índice

A

Acceso doble	9
Almacenado fax	15
activación	15
desactivación	17
impresión desde memoria	15
Almacenamiento en memoria	1
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	

B

Bloqueo TX	
activación/desactivación	5

C

Cancelación	
Reenvío de faxes	20
trabajos en espera de remarcación	12
Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta	60
Códigos de acceso, almacenamiento y marcación	25
Códigos de fax	
cambio	19
Código de acceso remoto	19
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Copia	
ajus.nuev.predet.	38
alargar/reducir	33
calidad	32
densidad	35
formato pág. (N en 1)	34
libro	36
Marca de agua	37
con un documento de papel	38
con una plantilla	37
con una tarjeta de soporte	37
utilización de una unidad de memoria flash USB	37
modo de ahorro de tinta	36
ordenar (solo unidad ADF)	35
rest.predeterm	39
uso de la unidad ADF	35

Corte del suministro eléctrico	1
--------------------------------------	---

E

Embalaje y transporte del equipo	61
En red	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario en red.	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software.	

F

Fax, desde el PC	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Fax, independiente	
envío	6
cancelación desde la memoria	12
contraste	6
desde la memoria (Acceso doble)	9
establecer nueva configuración	7
fax diferido	11
manual	8
Multienvío	9
Resolución	6
satélite	11
transmisión diferida por lotes	11
Transmisión en tiempo real	10
volver a la configuración de fábrica	8
recepción	
en el ordenador	16
en la memoria	14
impresión desde memoria	15
recepción sin papel	14
recuperación desde fuera	20, 21
reducción para ajustarlo al papel	22
Reenvío de faxes	20

G

Grupos para multienvío	28
------------------------------	----

I

ID de llamada	
Informe del historial del ID de llamada	31
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software.	
fax desde memoria	15
informe	31
Impresión de películas	41
Impresión directa	
desde una cámara con PictBridge	55
desde una cámara sin PictBridge	57
Informes	30
Ajust. usuario	31
Ayuda	31
cómo imprimir	31
Configurar red	31
Diario del fax	31
Frecuencia de informes	30
ID de llamada	31
Informe de WLAN	31
Informe del historial del ID de llamada	31
Lista de marcación rápida	31
Verificación de la transmisión	30, 31
Instalación remota	
Consulte la Guía del usuario de software.	

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	
Ayuda	31
Temporizador para apagar la retroiluminación	2
Limpieza	
placa de impresión	60

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Manual	
transmisión	8
Marcación	
Grupos	9

Marcación rápida	
almacenamiento	26, 27
Marcación por grupo	
cambio	29
configuración de grupos para multienvío	28
Marcación rápida	
configuración a partir del historial de ID de llamada	27
configuración de llamadas salientes	26
Multienvío	9
utilización de grupos	9
Modo espera	2
Modo, entrada	
Temporizador	3
Multienvío	9
configuración de grupos para	28

P

PaperPort™ 11SE con OCR	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 11SE.	
PhotoCapture Center™	
Adición de efectos	43
Buscar por día	46
Configuración de impresión	
ajus.nuev.predet.	52
Brillo	50
Calidad	49
Contraste	50
Imprimir fecha	52
Mejora color	50
Rest.predeterm	52
Tipo y tamaño de papel	49
desde el PC	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Efectos foto	
Blanco y negro	45
Corrección Auto	43
Elimina ojos rojos	45
Mejorar paisaje	44
Mejorar tono-piel	44
Sepia	46
Escan a soporte	
tarjeta de memoria	53
unidad de memoria flash USB	53

Escaneado a una unidad de memoria flash USB	
recorte autom.	53
Impresión	
fotografías	42
índice	41
todas las fotos	43
Impresión DPOF	48
Recortar	51
Recorte	47
Sin bordes	52
Vista diapositiv	47
PictBridge	
Impresión DPOF	57
Presto! PageManager	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.	

R

Recuperación remota	19
código de acceso	19
comandos	20
recuperar los faxes	21
Red inalámbrica	
Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario en red.	
Reducción	
copias	33
faxes entrantes	22
Reenvío de faxes	
cambio remoto	20, 21
programación de un número	14
Resolución	
configuración para el siguiente fax	6

S

Solución de problemas	
comprobación del volumen de tinta	60

T

Transporte del equipo	61
-----------------------------	----

W

Windows®	
Consulte la Guía del usuario de software.	

brother®

**Visite nuestra página
<http://www.brother.com>**

Este equipo puede utilizarse solamente en el país donde se haya adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.