


MANUAL DE UTILIZARE

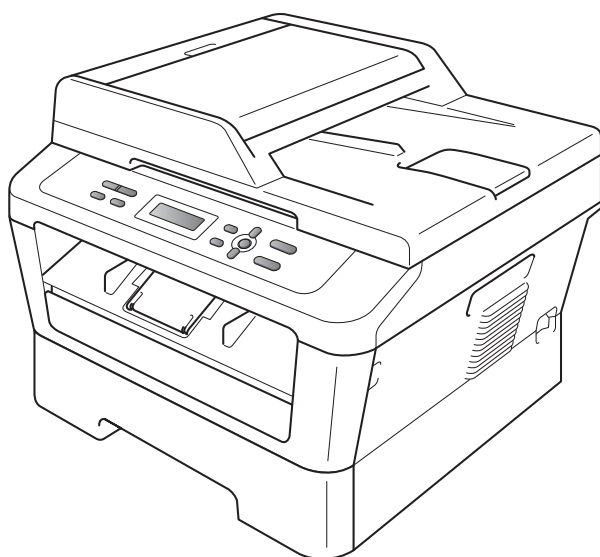

DCP-7055
DCP-7055W
DCP-7057
DCP-7057W
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

Nu sunt disponibile toate modelele în toate țările.

Versiunea C

ROM

Dacă trebuie să telefonați la serviciul de asistență a clienților

Vă rugăm să completați următoarele informații pentru consultare:

Numărul modelului: DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 /
DCP-7057W / DCP-7060D /
DCP-7065DN / DCP-7070DW
(Încercuiți numărul modelului
dumneavoastră)

Număr serial: ¹ _____

Data achiziției: _____

Locația de achiziție: _____

¹ **Seria este pe spatele unității. Păstrați acest Manual al utilizatorului împreună cu factura, ca act doveditor permanent al achiziționării, în caz de furt, incendiu sau service în garanție.**

Înregistrați-vă produsul online la adresa

<http://www.brother.com/registration/>

Ghidurile utilizatorului și unde le găsec?

Care manual?	Ce conține?	Unde se găsește?
Siguranța și conformitatea	Citiți întâi acest Ghid. Citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a configura aparatul. Consultați acest ghid pentru informații privind mărcile comerciale și limitările legale.	Imprimat/în cutie
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a software-ului pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizat.	
Manual de utilizare	Învățați operațiile de bază de copiere și scanare și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați sfaturile de depanare.	Fișier PDF / CD-ROM cu documentație / În cutie
Manual avansat de utilizare	Învățați operații mai avansate: copiere, imprimarea rapoartelor și efectuarea întreținerii periodice.	
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimare și scanare. Aveți instrucțiuni pentru scanarea în rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) și folosirea utilitarului Brother ControlCenter.	
Glosar de rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Acest Ghid oferă informații de bază privind caracteristicile de rețea avansate ale aparatelor Brother, împreună cu explicații ale unor termeni generali privind lucrul în rețea și termeni comuni.	
Ghidul utilizatorului de rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Acest Ghid oferă informații utile despre setările de rețea cu și fără fir și setările de securitate utilizând aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații privind protocoalele acceptate de aparatul dvs. și sfaturi detaliate de depanare.	

Cuprins

(MANUAL DE UTILIZARE)

1	Informații generale	1
	Utilizarea documentației	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație	1
	Accesarea Ghidului utilizatorului avansat, a Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea.....	2
	Vizualizarea documentației.....	2
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®).....	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh).....	5
	Prezentare generală a panoului de control.....	6
	Modificarea limbii afișajului LCD.....	8
2	Încărcarea hârtiei	9
	Încărcarea hârtiei și a suportului de imprimare	9
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard	9
	Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală	11
	Zonele nescanabile și neimprimabile	15
	Setarea hârtiei	16
	Tip hârtie.....	16
	Dimensiunea hârtiei.....	16
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile.....	17
	Hârtia și suporturile de imprimare recomandate.....	17
	Tipul și dimensiunea hârtiei	17
	Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale	18
3	Încărcarea documentelor	22
	Modul de încărcare a documentelor	22
	Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) (Pentru DCP-7065DN).....	22
	Utilizarea sticlei scannerului	23
4	Efectuarea copiilor	25
	Modul de copiere	25
	Oprire copiere	25
	Setări de copiere	25
5	Modul de imprimare de la un calculator	26
	Imprimarea unui document	26

6	Modul de scanare la un calculator	27
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)	27
	Modificarea setărilor pentru tasta SCAN (Scanare).....	30
	Înainte de a scana	30
	Setările pentru tasta SCAN (Scanare).....	30
	Scanarea utilizând tasta SCAN (Scanare)	32
A	Întreținerea periodică	33
	Înlocuirea articolelor consumabile	33
	Înlocuirea cartușului de toner	34
	Înlocuirea unității cilindru	40
	Curățarea aparatului	44
	Curățați părțile exterioare ale aparatului după cum se specifică	45
	Curățarea sticlei scannerului	45
	Curățarea firului corona	46
	Curățarea unității cilindru	48
	Curățarea rolor de preluare a hârtiei.....	53
B	Depanare	55
	Mesaje de eroare și de întreținere	55
	Blocaje de documente	59
	Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF (Pentru DCP-7065DN).....	59
	Documentul este blocat sub capacul pentru documente (Pentru DCP-7065DN).....	59
	Scoaterea documentelor mici blocate în ADF (Pentru DCP-7065DN)	60
	Documentul este blocat în tava de ieșire (Pentru DCP-7065DN).....	60
	Blocaje de hârtie	61
	Hârtia este blocată în tava de hârtie standard	61
	Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului	62
	Hârtia este blocată în aparat	64
	Hârtia este blocată în tava duplex	68
	Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul	70
	Îmbunătățirea calității imprimării	75
	Informații despre aparat.....	85
	Verificarea numărului serial	85
	Funcțiile de resetare	85
	Modul de resetare a aparatului.....	85
C	Meniul și funcțiile sale	86
	Programarea pe ecran.....	86
	Tabel cu meniuri	86
	Cum se accesează modul meniu	86
	Tastele Meniu	87
	Tabelul cu meniuri	88

D	Specificații	100
	Informații generale	100
	Dimensiunea documentului	103
	Suporturi de imprimare	104
	Copiere	105
	Scanner	106
	Imprimantă	107
	Interfețe	108
	Cerințe privind computerul	109
	Articole consumabile	111
	Rețea (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	112
E	Index	113

Cuprins

(MANUAL AVANSAT DE UTILIZARE)

Manual avansat de utilizare explică următoarele caracteristici și operații. Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare pe CD-ROM-ul de documentație.

1 Setări generale

Stocare în memorie
Funcții ecologice
Setări privind tonerul
Contrast LCD
Raport setări utilizator
Raport Configurare rețea
(pentru DCP-7055W / DCP-7057W /
DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Raport WLAN (DCP-7055W /
DCP-7057W / DCP-7070DW)
Scanarea folosind un driver de
scaner

2 Efectuarea copiilor

Setări pentru copiere
Copiere duplex (de la o singură parte
la față-verso)
(pentru DCP-7060D / DCP-7065DN /
DCP-7070DW)

A Întreținerea periodică

Curățarea aparatului
Verificarea aparatului
Ambalarea și expedierea aparatului

B Glosar

C Index



Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui aparat Brother! Citirea documentației vă ajută să profitați la maximum de aparatul dvs.

Simbolurile și convențiile folosite în documentație

Următoarele simboluri și convenții sunt folosite în această documentație.

Îngroșat Stilul aldin identifică pozițiile de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.

Cursiv Stilul cursiv accentuează un aspect important sau se referă la un subiect conex.

`Courier New` Fontul Courier New identifică mesajele care vor fi listate pe ecranul LCD al aparatului.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat accidente de deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.



Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor aparatului care sunt fierbinți.



Notele vă informează asupra modului în care trebuie să reacționați în anumite situații și vă oferă indicații privind modul în care operațiunea respectivă afectează alte funcții.

Accesarea Ghidului utilizatorului avansat, a Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea

Acest Manual de utilizare nu conține toate informațiile despre aparat, cum ar fi modul de utilizare a caracteristicilor complexe de Copiere, Imprimantă, Scanner și Rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW). Când sunteți gata să aflați informații detaliate despre aceste operații, citiți **Manualul avansat de utilizare**, **Ghidul utilizatorului de software**, **Glosarul de rețea** și **Ghidul utilizatorului de rețea** (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) de pe CD-ROM-ul cu documentație.

Vizualizarea documentației

- 1 Porniți computerul. Introduceți CD-ROM-ul în unitatea de CD-ROM.




Notă



(Utilizatorii Windows®) Dacă ecranul nu apare automat, accesați **My Computer** (Computerul meu) (**Computer**), faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe fișierul **index.html**.

- 2 (Utilizatorii Macintosh) Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM-ului de documentație și apoi faceți dublu clic pe fișierul **index.html**.

- 3 Faceți clic pe țara dvs.

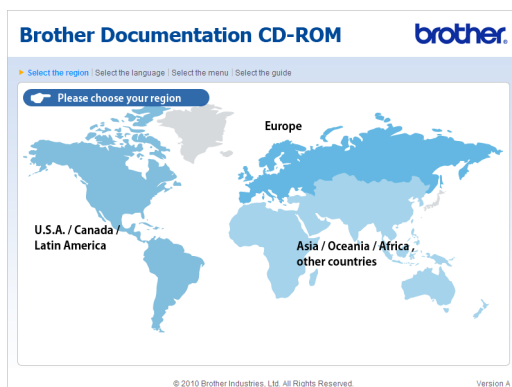

- 4 Indicați limba dvs., indicați **Vizualizare manual** (Vizualizare ghid) și apoi faceți clic pe ghidul pe care doriți să îl citiți.

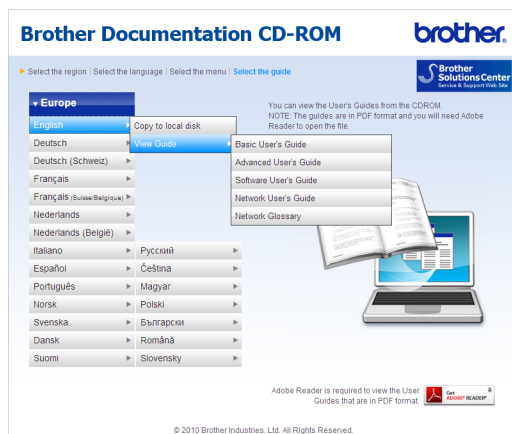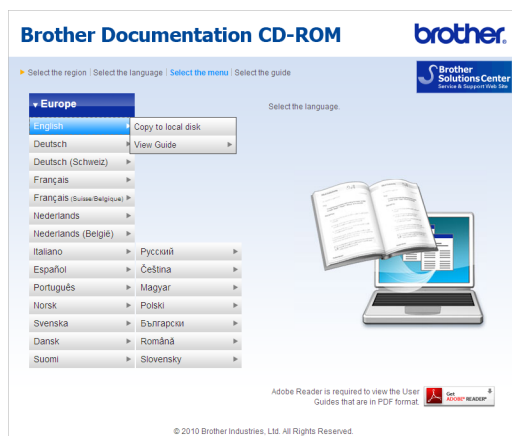

**Notă**

- (Numai utilizatorii Windows®) Este posibil ca în browserul dumneavoastră web să apară o bară galbenă în partea de sus a paginii, care conține un avertisment de securitate privind controalele Active X. Pentru ca pagina să se afișeze corect, trebuie să faceți clic pe **Allow Blocked Content** (Permite conținutul blocat), iar apoi faceți clic pe **Yes** (Da) în fereastra de dialog Avertisment de securitate.
- (Numai pentru utilizatorii Windows®) ¹ Pentru acces mai rapid, puteți copia toată documentația de utilizare în format PDF într-un folder local pe calculator. Indicați limba dumneavoastră, apoi faceți clic pe **Copy to local disk** (Copiere pe discul local).

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 sau o versiune superioară.

Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

Ghidul utilizatorului de software

- **Scanarea**
- **ControlCenter**
- **Scanare în rețea**
(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu ghidurile introductive OCR „Cum să fac”

(Windows®)

- Ghidurile complete Cum să fac pentru ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu OCR pot fi vizualizate din secțiunea Ajutor a aplicației ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Manualul utilizatorului Presto! PageManager

(Macintosh)

**Notă**

Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Consultați *Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)* la pagina 5 pentru instrucțiuni suplimentare.

- Manualul complet al utilizatorului Presto! PageManager se poate vizualiza din secțiunea Ajutor a aplicației Presto! PageManager.


Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Aparatul poate fi conectat la o rețea cu sau fără fir. Puteți găsi instrucțiuni de configurare de bază în *Ghidul de instalare și configurare rapidă*. Dacă punctul dumneavoastră de acces fără fir permite Wi-Fi Protected Setup sau AOSS™, puteți, de asemenea, să urmați pașii descriși în *Ghidul de instalare și configurare rapidă*. Pentru mai multe informații privind configurarea de rețea, consultați *Ghidul utilizatorului de rețea*.

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)

Puteți găsi toate contactele necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți clic pe **Brother Support** (Asistență Brother) în meniul principal. Va apărea ecranul următor:

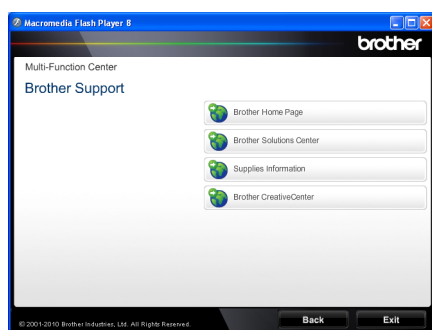


- Pentru a accesa site-ul nostru (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Home Page** (Pagina de start Brother).
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a accesa site-ul nostru web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).
- Pentru a accesa centrul Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru proiecte foto și descărcări imprimabile GRATUITE, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la pagina principală, faceți clic pe **Back** (Înapoi) sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Exit** (Ieșire).

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)

Puteți găsi toate contactele necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.


- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va apărea ecranul următor:

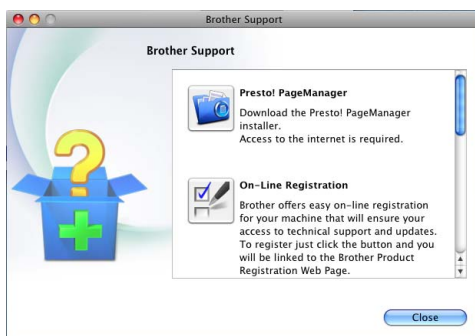

- Pentru a descărca și a instala Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a înregistra aparatul în pagina de înregistrare pentru produse Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a accesa site-ul nostru web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

Prezentare generală a panoului de control

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W au aceleași butoane și DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW au aceleași butoane.

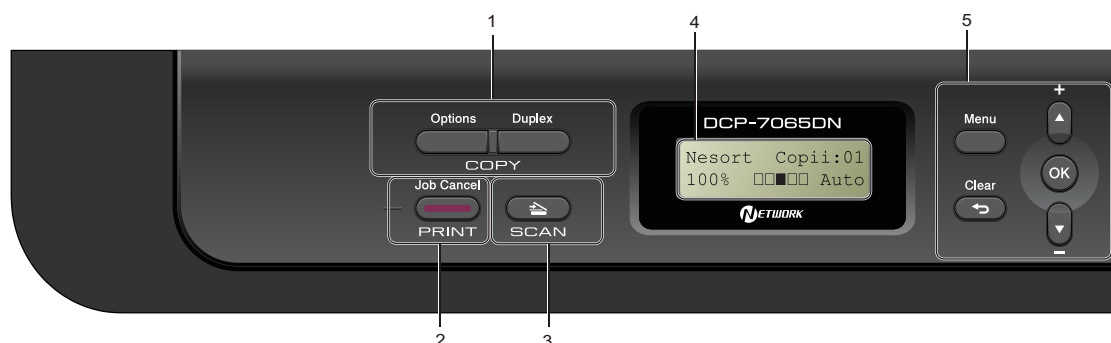

1 COPY (COPIERE) butoane:

Options (Opțiuni)

Puteți alege ușor și rapid setările temporare pentru copiere. Printre aceste setări se numără:

Calitate

Stivă (alegeți numărul de copii)

Sortare (pentru DCP-7065DN când folosiți unitatea ADF)

Luminozitate

Contrast

Mărire/Reducere

Punere în pagină

Number of Copies (Număr de copii)

(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Folosiți acest buton pentru a realiza exemplare multiple.

Duplex

(Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Puteți selecta Duplex pentru a copia pe ambele părți ale hârtiei.

2 Butonul PRINT (IMPRIMARE):

Job Cancel (Anulare comanda)

Anulează o activitate de imprimare și o șterge din memoria aparatului. Pentru a anula mai multe activități de imprimare, țineți apăsată această tastă până când afișajul LCD indică Anul. Sarc. (tot).

3 butonul SCAN (SCANARE)

Comută aparatul în mod Scanare.



4 LCD

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul dumneavoastră.

(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Un indicator cu patru niveluri arată puterea curentă a semnalului fără fir dacă folosiți o conexiune fără fir.



5 Tastele Meniu:

Menu (Meniu)

Vă permite accesarea Meniului pentru programarea setărilor pentru acest aparat.

Clear (Șterge)

Șterge datele introduse sau vă permite anularea setării curente.

▲ + sau ▼ -

Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.

OK

Vă permite stocarea setărilor în aparat.

6 Stop/Exit (Stop/Ieșire)

Anulează o operațiune sau iese din meniu.

7 Start

Vă permite să începeți copierea sau scanarea.

Modificarea limbii afişajului LCD

Puteţi modifica limba afişajului LCD.

- 1 Apăsaţi **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsaţi **OK**.
- 3 Apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a alege 0.Limba
Locala.
Apăsaţi **OK**.
- 4 Apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a selecta limba
dorită.
Apăsaţi **OK**.
- 5 Apăsaţi **Stop/Exit (Stop/Ieşire)**.

Încărcarea hârtiei și a suportului de imprimare

Aparatul poate să încarce hârtie din tava de hârtie standard sau din fanta de alimentare manuală.

Când puteți hârtie în tava de alimentare, rețineți următoarele:


- Dacă din aplicația software puteți selecta dimensiunea hârtiei din meniul de imprimare, o puteți selecta din programul software. Dacă aplicația software nu acceptă această selecție, puteți defini dimensiunea hârtiei din driverul imprimantei sau folosind butoanele panoului de control.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard


Puteți încărca până la 250 de coli. Hârtia poate fi încărcată până la marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) de pe ghidajul pentru lățimea hârtiei. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Capacitatea tăvilor de hârtie* la pagina 17.)

Imprimarea pe hârtie simplă, hârtie subțire sau hârtie reciclată din tava de hârtie standard


- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

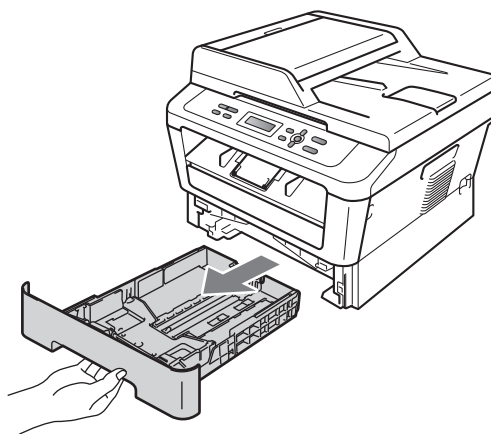

- 2 În timp ce apăsați pe maneta verde de deblocare a ghidajelor hârtiei (1), împingeți ghidajele pentru a corespunde cu formatul de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.

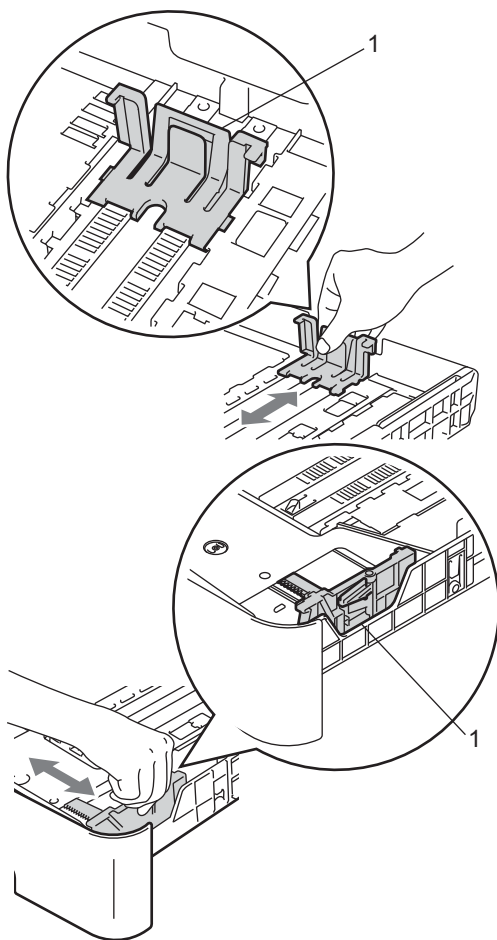


- 3 Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita producerea unor blocaje de hârtie.

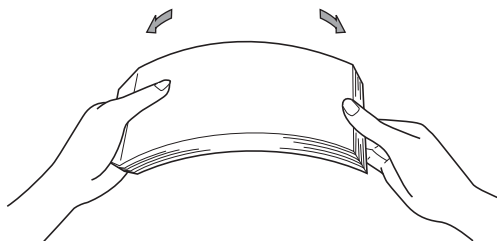


- 4 Introduceți hârtie în tavă și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei este sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) (1).
- Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.
- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în jos*.
- Ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.

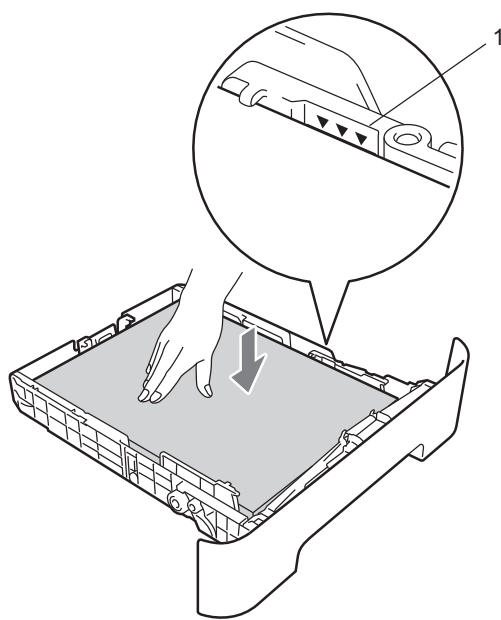

- 5 Puneți tava de hârtie ferm în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.

- 6** Deschideți clapeta de suport (1) pentru ca hârtia să nu alunece de pe tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos.

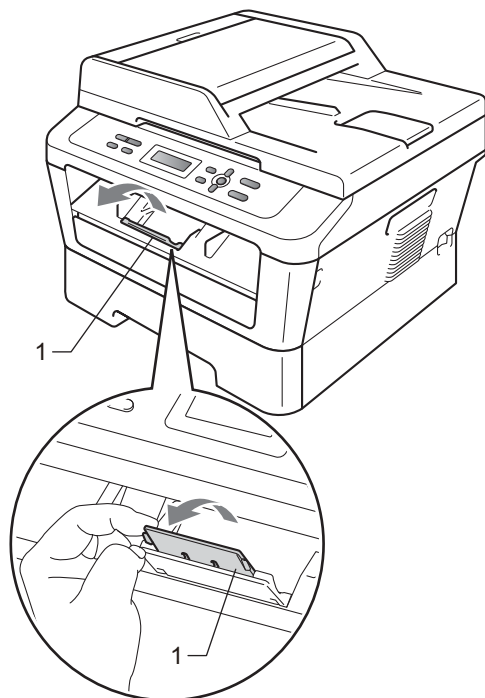

Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Puteți încărca plicuri și suporturi de imprimare speciale unul câte unul în această fantă. Folosiți fanta de alimentare manuală pentru a imprima sau copia pe etichete, plicuri sau hârtie mai groasă.




Notă

Aparatul activează automat modul de alimentare manuală atunci când introduceți hârtie în fanta de alimentare manuală.


Imprimarea pe hârtie simplă sau hârtie reciclată din fanta de alimentare manuală

- 1** Desfaceți clapeta de suport (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire hârtie cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.


2

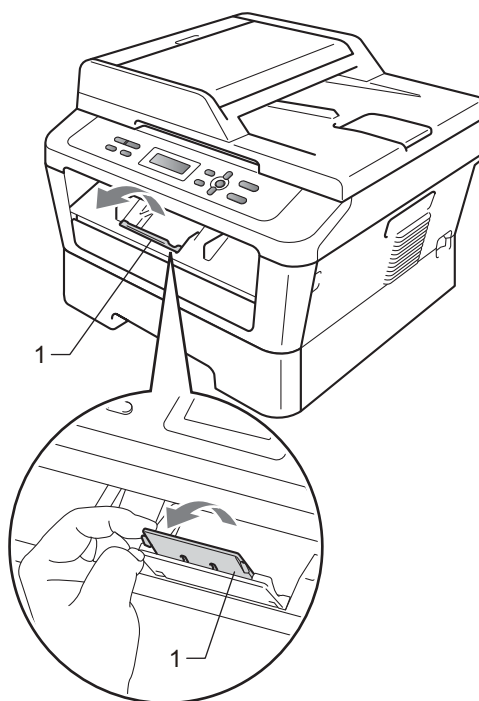


- 2 (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

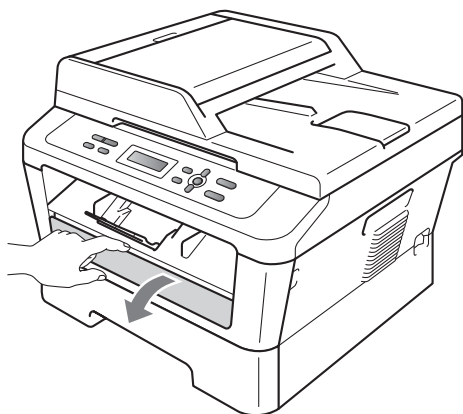

- 3 Cu ambele mâini, potriviți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală conform lățimii hârtiei pe care urmează să o folosiți.

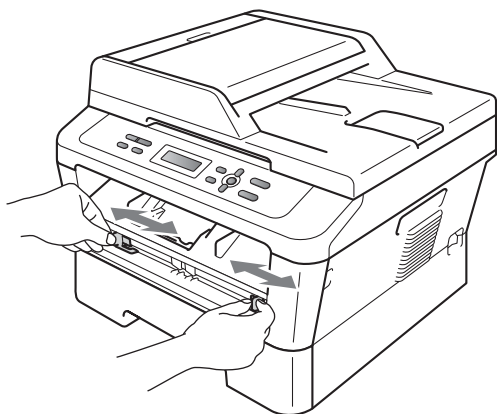

- 4 Cu ambele mâini, introduceți o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală până când marginea din față a hârtiei sau a colii transparente atinge rola de alimentare cu hârtie. Când simțiți că aparatul trage hârtia, dați-i drumul.

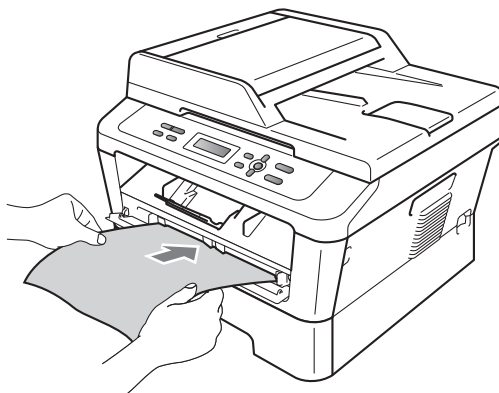

Imprimarea pe hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, etichete și plicuri


Când este trasă în jos tava de ieșire din spate, hârtia urmează o cale dreaptă de la fanta de alimentare manuală până în spatele aparatului. Folosiți această metodă de alimentare și de ieșire a hârtiei când doriți să imprimați pe hârtie groasă, etichete și plicuri.




Notă

Îndepărtați imediat fiecare coală sau plic imprimat, pentru a împiedica un blocaj de hârtie.


- 1 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire din spate).

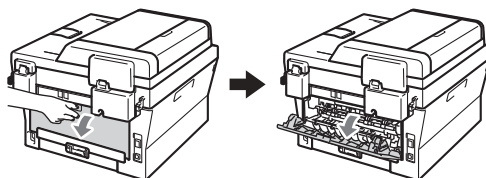

- 2** (Pentru imprimarea de plicuri)
Trageți în jos cele două manete verzi din stânga și dreapta, ca în ilustrația de mai jos.

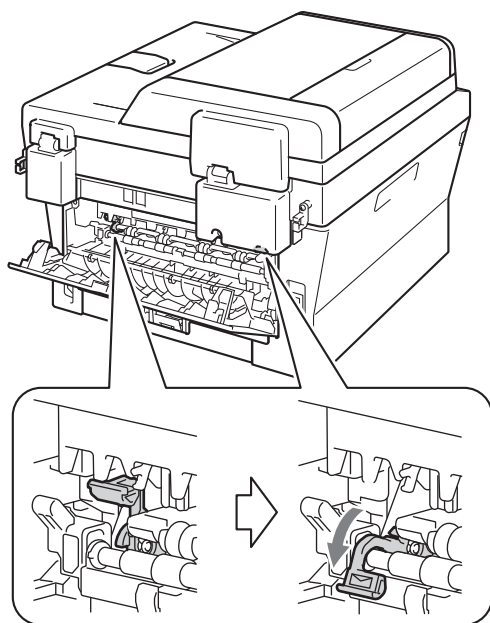


- 4** Cu ambele mâini, potriviți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală conform lățimii hârtiei pe care urmează să o folosiți.


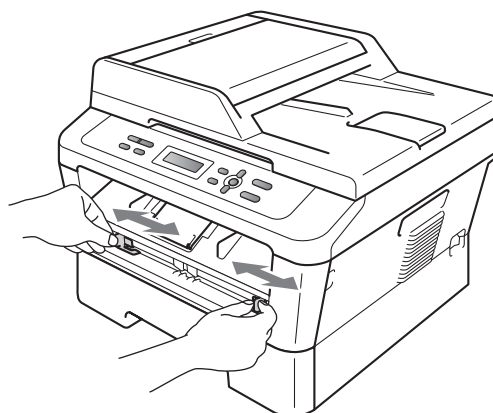


2

- 3** (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

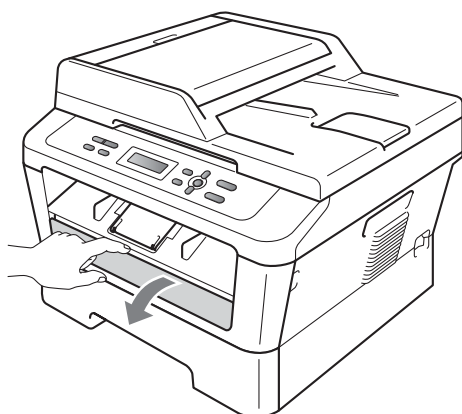


- 5** Cu ambele mâini, introduceți o coală de hârtie sau un plic în fanta de alimentare manuală până când marginea din față a hârtiei sau a plicului atinge rola de alimentare cu hârtie. Când simțiți că aparatul trage hârtia, dați-i drumul.

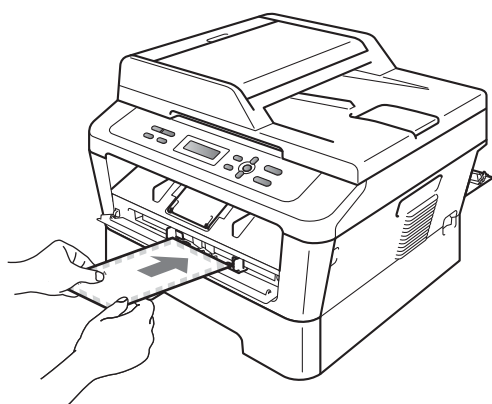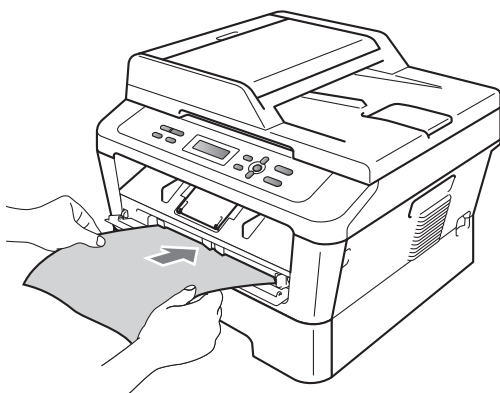


Notă

- Introduceți hârtia în fanta de alimentare manuală, cu partea de imprimat în sus.
- Aveți grijă ca suportul de imprimare să fie drept și să se afle în poziția corectă în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, este posibil ca hârtia să nu fie introdusă corect, rezultând astfel o imprimare distorsionată sau un blocaj de hârtie.

- Introduceți doar câte o singură coală de hârtie în fanta de alimentare manuală pentru că altfel se poate produce un blocaj.
- Dacă introduceți orice suport de imprimare în fanta de alimentare manuală înainte ca aparatul să fie în modul Gata de operare, suportul de imprimare poate fi scos fără a fi imprimat.
- Pentru a scoate ușor un imprimat mic din tava de ieșire, ridicați capacul scannerului folosind ambele mâini, așa cum este indicat în figură.

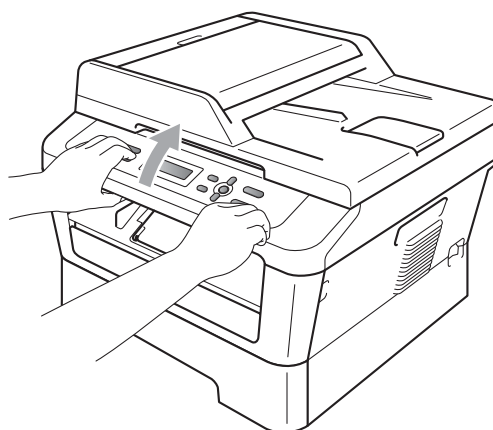


- Aparatul poate fi folosit și în timp ce capacul scannerului este ridicat. Pentru a închide capacul scannerului, apăsați-l în jos cu ambele mâini.

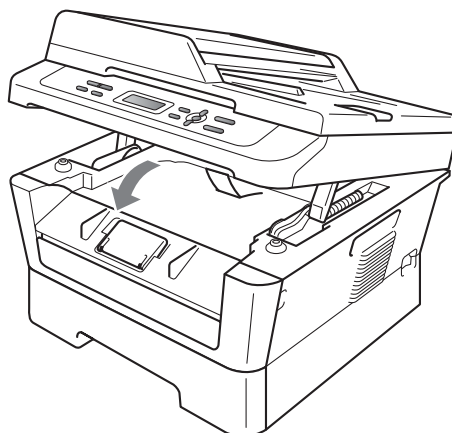

Zonele nescanabile și neimprimabile

În figura de mai jos sunt indicate limitele zonelor în care nu se poate scana și imprima. Zonele nescanabile și neimprimabile pot varia în funcție de dimensiunea hârtiei sau de setările din aplicația pe care o folosiți.

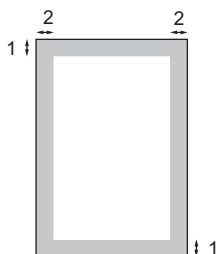

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (1)	Stânga (2) Dreapta (2)
Copiere *o singură copie sau o copie 1 la 1	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Scanare	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Imprimare	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Setarea hârtiei

Tip hârtie

Configurați aparatul pentru tipul de hârtie pe care îl folosiți. Acest lucru vă va oferi calitate optimă de imprimare.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Hartie.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Tip Hartie.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Subtire, Normal, Gros, Mai Gros, Hartie Reciclat sau Etichetă.
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Dimensiunea hârtiei

Puteți folosi mai multe formate de hârtie pentru imprimare: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 sau B6.

Când schimbați dimensiunea hârtiei din tavă, va trebui să schimbați și setarea pentru dimensiunea hârtiei în același timp, pentru ca aparatul să poată încadra documentul pe pagină.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Hartie.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Dimens.Hartie.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 sau B6.
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile

Calitatea de imprimare poate varia în funcție de hârtia utilizată.

Puteți utiliza următoarele tipuri de suporturi de imprimare: hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, etichete sau plicuri.

Pentru rezultate optime, urmați instrucțiunile de mai jos:

- NU așezați mai multe tipuri de hârtie în tava de alimentare în același timp, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau alimentare greșită.
- Pentru a imprima corect, trebuie să selectați în aplicația software același format de hârtie ca cel al hârtiei din tavă.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare.
- Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie, testați o cantitate mică pentru a fi sigur că hârtia este potrivită.

Hârtia și suporturile de imprimare recomandate

Tipul de hârtie	Produs
Hârtie obișnuită	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etichete	Etichetă laser Avery L7163
Plic	Seria Antalis River (DL)

Tipul și dimensiunea hârtiei

Aparatul poate încărca hârtie din tava de hârtie standard sau din fanta de alimentare manuală.

Denumirile folosite în driverul imprimantei și în acest ghid pentru tăvile de hârtie sunt următoarele:

Tava și unitatea opțională	Denumire
Tava de hârtie standard	Tava 1
Fanta de alimentare manuală	Manual

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Format hârtie	Tip de hârtie	Nr. de file
Tavă de hârtie (Tava 1)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (pe lungime), A6, B6	Hârtie simplă, hârtie subțire și hârtie reciclată	până la 250 [80 g/m ²]
Fanta de alimentare manuală (Manual)	Lățime: între 76,2 și 216 mm Lungime: între 116 și 406,4 mm	Hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, plicuri și etichete	Coală simplă [80 g/m ²]

Specificații de hârtie recomandată

Următoarele specificații de hârtie sunt adecvate pentru acest aparat.

Masă	75-90 g/m ²
Grosime	80-110 μm
Rugozitate	Mai mare de 20 sec.
Rigiditate	90-150 cm ³ /100
Direcția granulației	Granulație pe lungime
Rezistență volum	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Rezistență suprafață	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Substanță de umplere	CaCO ₃ (neutră)
Conținut de cenușă	Sub 23 G%
Luminozitate	Mai mare de 80%
Opacitate	Mai mare de 85%

- Folosiți hârtie pentru copiere pe hârtie simplă.
- Folosiți hârtie de 75-90 g/m².
- Folosiți hârtie cu fibră lungă cu pH neutru și cu o umiditate de aproximativ 5%.
- Acest aparat poate utiliza hârtie reciclată care respectă specificațiile DIN 19309.

Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale

Aparatul este conceput pentru a funcționa bine cu majoritatea tipurilor de hârtie cu bandă și hârtie xerografică. Totuși, unele variabile ale hârtiei pot afecta calitatea imprimării sau fiabilitatea manipulării. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de cumpărare, pentru a asigura performanța dorită. Păstrați hârtia în ambalajul original și țineți-o sigilată. Păstrați hârtia culcată și la loc ferit de umezeală, de lumina directă a soarelui sau de căldură.

Unele îndrumări importante când se selectează hârtia sunt:

- NU folosiți hârtie pentru jet de cerneală, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.

- Pentru hârtia preimprimată trebuie să se utilizeze cerneală care rezistă la temperatura procesului de fuziune al aparatului de 392 de grade Fahrenheit (200 de grade Celsius).
- Dacă folosiți hârtie pentru corespondență, hârtie care are o suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, hârtia poate avea un grad scăzut de performanță.

Tipuri de hârtie care trebuie evitate


! IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot produce deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă

- care este ondulată sau deformată

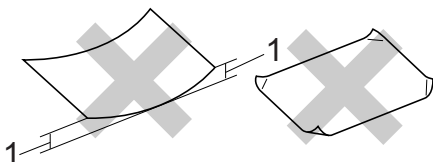

1 O ondulare de 2 mm sau mai mare poate duce la crearea de blocaje.

- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandată din acest ghid
- cu cleme și capse
- cu antete realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau prin termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de hârtie enumerate, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Plicuri

Majoritatea plicurilor proiectate pentru imprimante laser sunt adecvate pentru aparatul dvs. Totuși, unele plicuri pot cauza probleme legate de alimentare și calitatea imprimării din cauza felului în care au fost făcute. Un plic adecvat trebuie să aibă margini cu pliuri drepte, bine tăiate, și marginea din față nu trebuie să fie mai groasă decât două coli de hârtie. Plicul trebuie să fie plat și să nu aibă o formă subțire sau de colet. Trebuie să cumpărați plicuri de calitate de la un furnizor care să cunoască faptul că veți folosi plicurile pentru o imprimantă cu laser.


Plicurile pot fi introduse unul câte unul prin fanta de alimentare manuală. Vă recomandăm ca, înainte de a imprima sau de a cumpăra o cantitate mare de plicuri, să imprimați un plic de încercare pentru a vă asigura că rezultatele imprimării sunt cele dorite.

Tipurile de plicuri care trebuie evitate


! IMPORTANT

NU utilizați plicuri:


- care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită
- care sunt extrem de lucioase sau texturate
- cu agrafe, capse, cleme sau fire de legat
- cu închideri auto-adezive
- cu o structură de colet
- care nu sunt împăturite în unghi drept
- care sunt gofrate (cu scris în relief)
- care au fost imprimate anterior utilizând o imprimantă cu laser
- care sunt deja imprimate în interior
- care nu pot fi aranjate ordonat atunci când sunt stivuite
- care sunt fabricate din hârtie care cântărește mai mult decât specificațiile privind greutatea hârtiei pentru aparat
- cu margini care nu sunt drepte sau perfect perpendiculare
- cu deschideri, orificii, decupări sau perforații
- cu lipici pe suprafață, după cum se arată în figura de mai jos

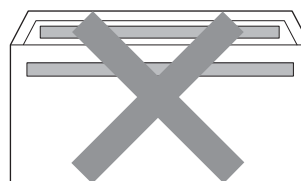


- cu pliuri duble, după cum se arată în figura de mai jos

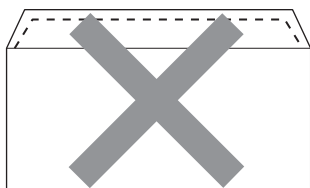

- cu pliuri de lipire care nu sunt pliate la achiziționare
- cu pliuri de lipire, după cum se arată în figura de mai jos

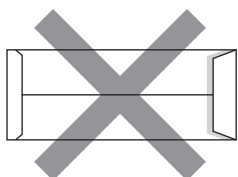

- cu fiecare parte pliată, după cum se arată în figura de mai jos

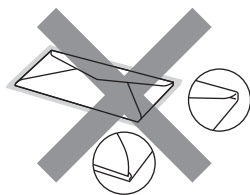

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de plicuri menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Etichete


Aparatul va imprima pe majoritatea tipurilor de etichete concepute pentru utilizare cu aparat laser. Etichetele trebuie să aibă un adeziv pe bază acrilică, deoarece acest material este mai stabil la temperaturile ridicate din cuptor. Adezivii nu trebuie să intre în contact cu nicio parte a aparatului, deoarece foaia de etichete se poate lipi de unitatea de cilindru sau de role și poate cauza blocaje ale hârtiei și probleme de calitate a imprimării. Nu trebuie să fie adeziv expus între etichete. Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât să acopere întreaga lungime și lățime a colii. Folosirea etichetelor cu spații poate duce la desprinderea etichetelor și poate provoca blocaje de hârtie sau probleme de imprimare grave.

Toate etichetele utilizate în acest aparat trebuie să poată rezista la o temperatură de 392 de grade Fahrenheit (200 de grade Celsius) timp de 0,1 secunde.

Introduceți colile de etichete prin aparat numai una câte una.

Tipuri de etichete care trebuie evitate

Nu utilizați etichete care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită.



! IMPORTANT

- NU introduceți coli de etichete parțial folosite. Coala suport expusă poate deteriora aparatul dumneavoastră.
- Colile cu etichete nu trebuie să depășească specificațiile de greutate a hârtiei descrise în acest Manual al utilizatorului. Etichetele care depășesc această specificație nu pot fi încărcate sau imprimate corect și pot provoca defectarea aparatului.
- NU introduceți etichete care au mai fost folosite sau coli de pe care lipsesc etichete.

Modul de încărcare a documentelor

Puteți să faceți copii și să scanați de la unitatea ADF* (alimentatorul automat de documente) (*Pentru DCP-7065DN) și de pe sticla scannerului.

Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) (Pentru DCP-7065DN)

În ADF se pot încărca până la 35 de coli, care sunt preluate automat în mod individual.

Utilizați hârtie standard de 80 g/m² și rășfoiți întotdeauna paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

Formatele de document acceptate

Lungime:	între 147,3 și 355,6 mm
Lățime:	între 147,3 și 215,9 mm
Greutate:	între 64 și 90 g/m ²

Modul de încărcare a documentelor

! IMPORTANT


- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie care este ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.



Notă


- Pentru a scana documentele pentru care nu puteți folosi unitatea ADF, consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 23.
- Unitatea ADF este mai ușor de utilizat dacă încărcați un document cu mai multe pagini.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise cu cerneală sunt absolut uscate.

- 1 Ridicați și desfaceți clapeta de suport ADF de ieșire pentru documente (1). Desfaceți suportul ADF pentru documente (2).

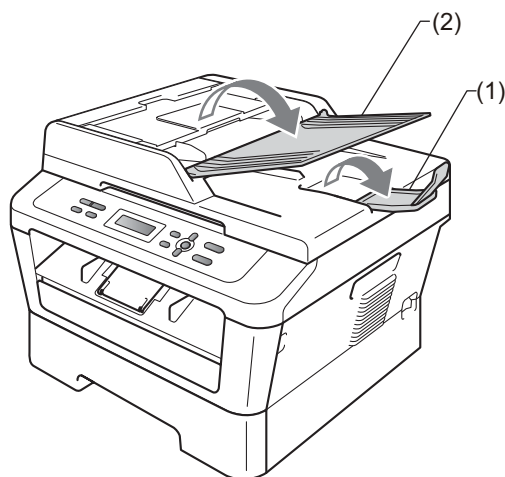

- 2 Aranjați bine paginile.
- 3 Așezați documentul *cu fața în sus* și *marginea superioară înainte* în ADF până când mesajul de pe afișajul LCD se modifică și simțiți că documentul atinge rolele de alimentare.

- 4 Reglați ghidajele hârtiei (1) pentru a se potrivi cu lățimea documentului.

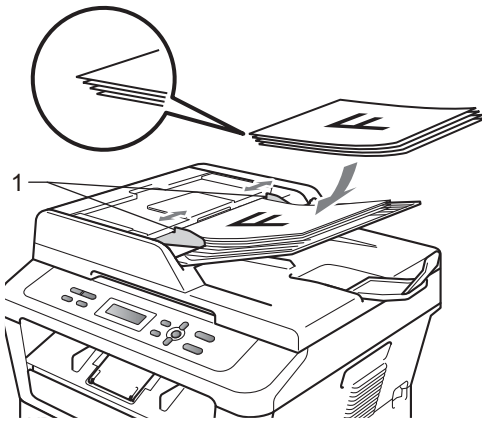

! IMPORTANT

- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.
- Pentru a scana documente care nu sunt standard, consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 23.

Utilizarea sticlei scannerului

Puteți utiliza fereastra de scanare din sticlă pentru a copia sau scana paginile unei cărți pe rând, câte o singură pagină.

Formatele de document acceptate

Lungime:	Până la 297,0 mm
Lățime:	Până la 215,9 mm
Greutate:	Până la 2,0 kg



Modul de încărcare a documentelor



Notă

Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF trebuie să fie gol.

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Utilizați marcasele de document din partea stângă și din cea de sus, așezați documentul *cu fața în jos* în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

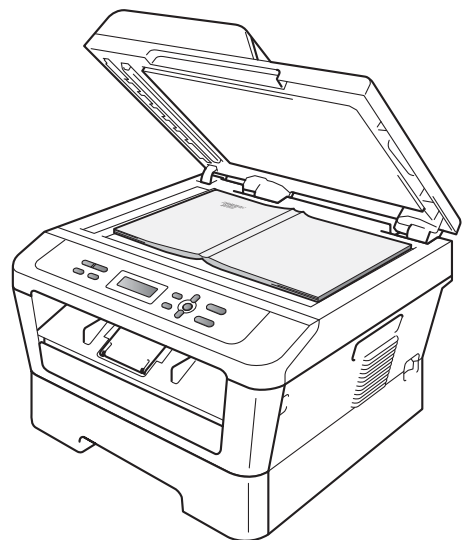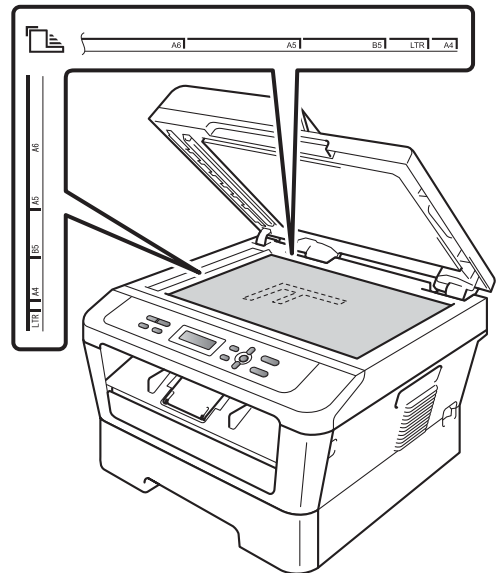

- 3 Încideți capacul documentelor.

! IMPORTANT

Dacă documentul este o carte sau este gros, nu trântiți și nu apăsați capacul.

Modul de copiere

Pașii următori vă indică operația de copiere de bază. Pentru detalii privind fiecare opțiune, consultați *Manualul avansat de utilizare* de pe CD-ROM.

Nesort Copii:01
100% ☐☐☒☐☐ Auto

- 1 Faceți una din următoarele acțiuni pentru a vă încărca documentul:
 - (Pentru DCP-7065DN) Așezați documentul *cu fața în sus* în unitatea ADF. (Consultați *Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) (Pentru DCP-7065DN)* la pagina 22.)
 - Încărcați documentul *cu fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 23.)
- 2 Dacă faceți o singură copie, apăsați **Start**.
Dacă faceți mai multe copii, procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - (Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Apăsați **Number of Copies (Număr de copii)** pentru a introduce numărul de exemplare (până la 99) și apăsați **Start**.
 - Apăsați sau țineți apăsat ▲ or ▼ pentru a mări sau a reduce numărul de exemplare și apăsați **Start**.

Oprire copiere

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Setări de copiere

Puteți modifica următoarele setări de copiere:

Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **Options (Opțiuni)** sau pe **Duplex**, iar apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a parcurge lista setărilor de copiere. Când se afișează setarea pe care o doriți, apăsați pe **OK**.

(Pentru detalii privind modificarea setărilor de copiere, consultați *Setări de copiere* în *Capitolul 2 din Manualul avansat de utilizare*.)

Puteți modifica următoarele setări de copiere:

- Marire&Micsorar
- Calitate
- Nesort. (până la 99 de exemplare)
- Sort.¹
- Luminozitate
- Contrast
- Asezare in Pag.
- Duplex²

¹ Pentru DCP-7065DN

² Pentru DCP-7060D, DCP-7065DN și DCP-7070DW

Imprimarea unui document

Aparatul poate primi date de la calculatorul dvs. și le poate imprima. Pentru a imprima de la un calculator, instalați driverul de imprimantă. (Consultați *Imprimarea* pentru Windows® sau *Imprimare și fax* pentru Macintosh în *Ghidul utilizatorului de software* pentru detalii privind setările de imprimare.)

- 1 Instalați driverul de imprimantă Brother de pe CD-ROM-ul de instalare. (Consultați *Ghidul de instalare și configurare rapidă*.)
- 2 Din aplicație, selectați comanda **Imprimare**.
- 3 Selectați numele aparatului în fereastra de dialog **Print** (Imprimare) și faceți clic pe **Properties** (Proprietăți).
- 4 Selectați setările dorite în fereastra de dialog **Properties** (Proprietăți).
 - **Paper Size** (Dimensiune Hârtie)
 - **Orientation** (Orientare)
 - **Copies** (Copii)
 - **Media Type** (Suport Imprimare)
 - **Resolution** (Rezoluție)
 - **Print Settings** (Setări Imprimare)
 - **Multiple Page** (Pagină multiplă)
 - **Duplex / Booklet** (Duplex / Broșură)¹
 - **Paper Source** (Sursă Hârtie)
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

¹ Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru utilizatorii Macintosh) Consultați *Scanarea* din *Ghidul utilizatorului de software*.




Notă

Afișajele de pe computerul dvs. pot varia în funcție de model.


ControlCenter4 este un utilitar software care vă permite să accesați rapid și ușor aplicațiile pe care le utilizați cel mai des. Utilizarea ControlCenter4 elimină nevoia de a lansa manual anumite aplicații. Puteți utiliza ControlCenter4 pe computerul dvs.

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* la pagina 22.)
- 2 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 3 Alegeți **Home Mode (Modul acasă)** sau **Advanced Mode (Modul avansat)** înainte de a folosi ControlCenter4.

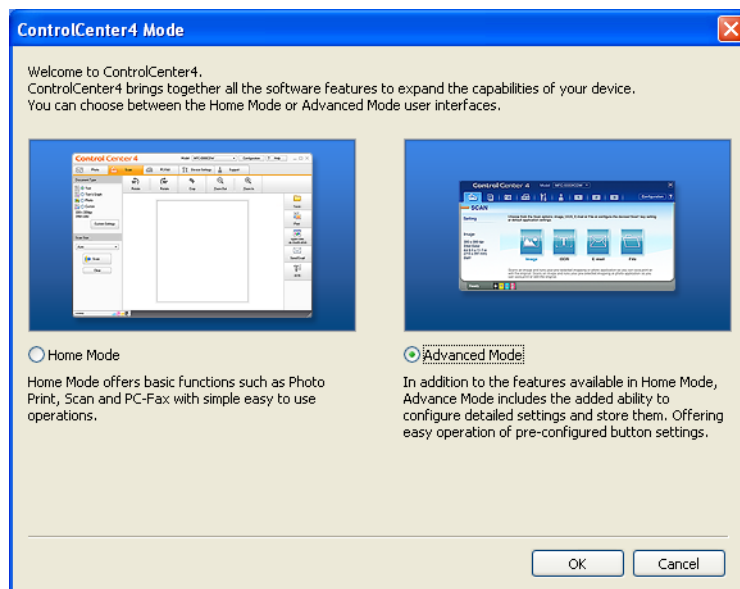


- 4 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.

- 5 Setați tipul de fișier pentru salvarea într-un folder. Faceți clic pe **Configuration (Configurație)** și apoi selectați **Button settings (Setări buton)**, **Scan (Scanare)** și **File (Fișier)**.

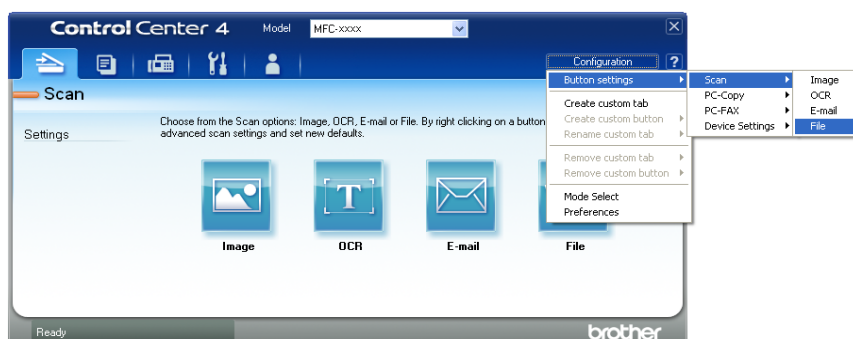


Este afișată fereastra de dialog pentru configurare. Puteți modifica setările implicite.

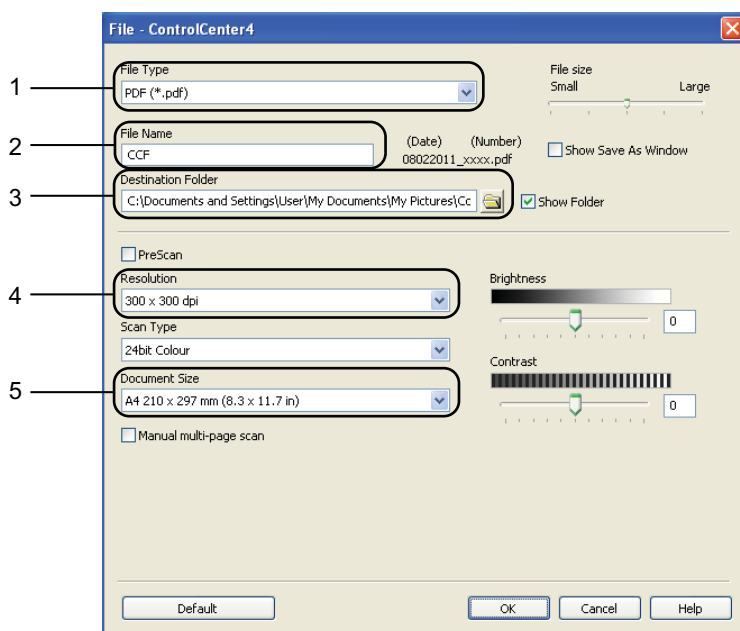

- 1 Alegeți **PDF (*.pdf)** din lista derulantă **File Type (Tip fișier)**.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  **Navigare**.
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă.

- 6 Faceți clic pe **OK**.

- 7 Faceți clic pe **File (Fișier)**.
Aparatul inițiază procesul de scanare. Folderul în care sunt salvate datele scanate se va deschide automat.

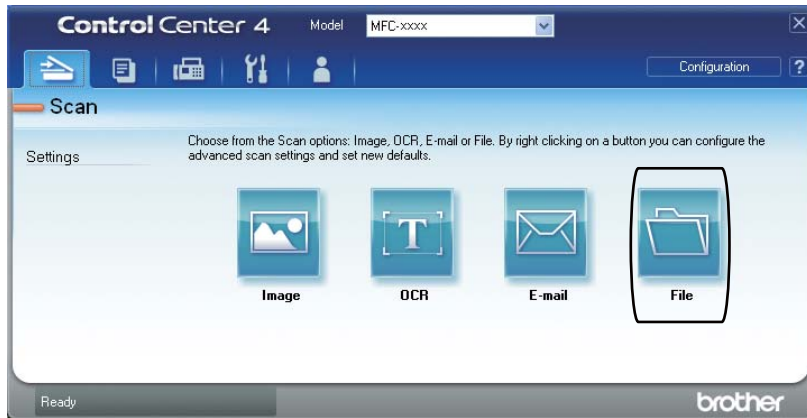

Modificarea setărilor pentru tasta SCAN (Scanare)

Înainte de a scana


Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați un driver de scanner. Dacă aparatul este într-o rețea, configurați-l cu o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele de scanner de pe CD-ROM-ul de instalare. (Consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă*.)
- Configurați aparatul cu o adresă TCP/IP, dacă scanarea în rețea nu funcționează. (Consultați *Configurarea scanării în rețea* în *Ghidul utilizatorului de software*.)


Setările pentru tasta SCAN (Scanare)

Puteți modifica setările aparatului dvs. pentru tasta **SCAN (Scanare)** folosind ControlCenter4.

- 1 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/ControlCenter4. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 2 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.
- 3 Faceți clic pe fila **Device Settings (Setări dispozitiv)**.
- 4 Faceți clic pe **Device Scan Settings (Setări scanare dispozitiv)**.

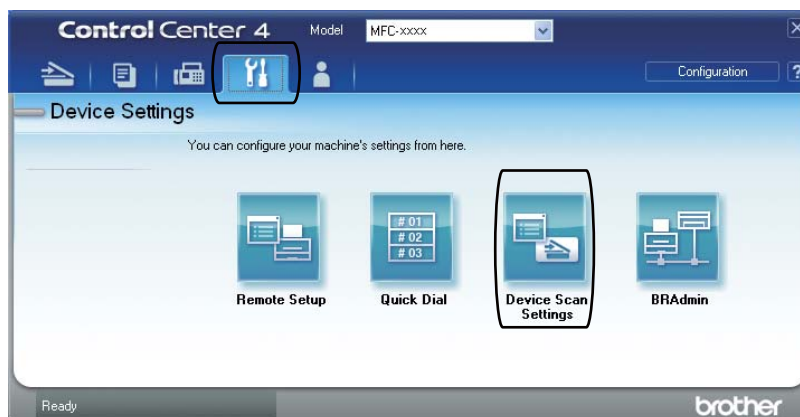

5 Alegeți fila **File (Fișier)**. Puteți modifica setările implicite.

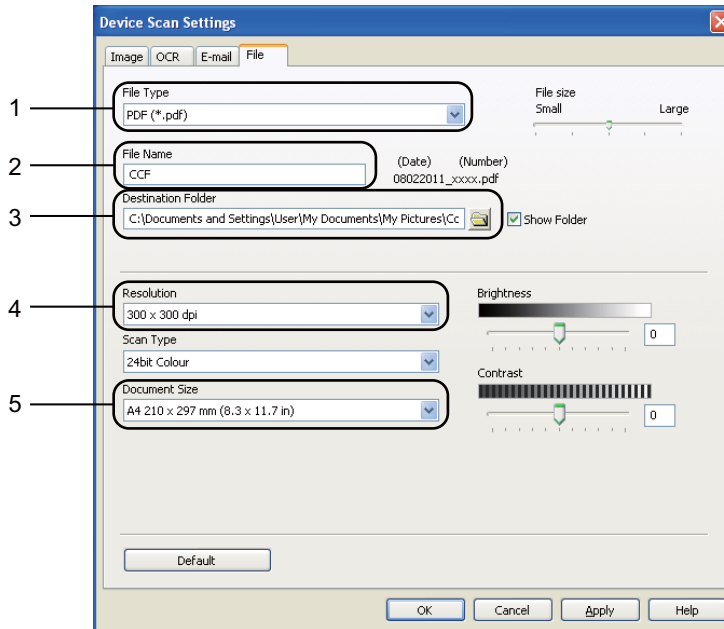

- 1 Puteți alege tipul documentului din lista derulantă.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  **Navigare**.
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă.

6 Faceți clic pe **OK**.

Scanarea utilizând tasta SCAN (Scanare)

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* la pagina 22.)
- 2 Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege *Scan. catre PC*.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege *Fisier*.
Apăsați **OK**.
- 5 (Pentru utilizatorii rețelei)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege computerul de destinație către care doriți să trimiteți.
Apăsați **OK**.
Dacă afișajul LCD vă solicită să introduceți un cod PIN, introduceți codul PIN din 4 cifre pentru computerul de destinație, folosind tastatura de pe panoul de control.
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Start**.
Aparatul inițiază procesul de scanare.



Notă



Selectați modul de scanare dorit.

Scanare la:

- E-mail
 - Imagine
 - OCR
 - Fisier
-

Înlocuirea articolelor consumabile

Când trebuie înlocuite consumabilele, aparatul va indica acest lucru. (Consultați *Înlocuirea cartușului de toner* la pagina 34 și *Înlocuirea unității cilindru* la pagina 40.) Pentru a evita orice inconveniențe, puteți cumpăra articole consumabile de rezervă înainte ca aparatul să se oprească din imprimare.

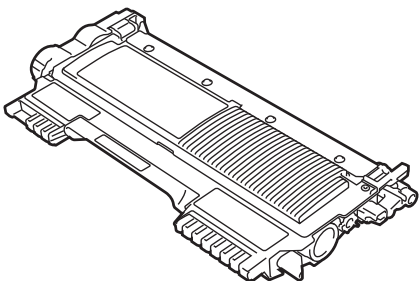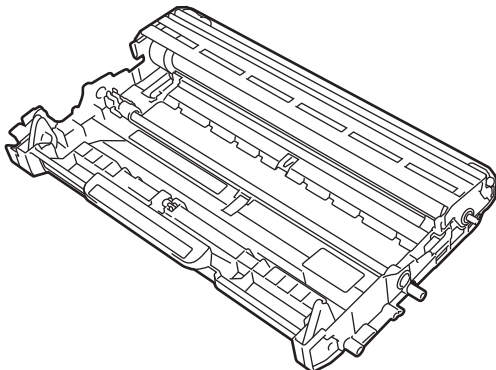Cartuș de toner	Unitatea de cilindru
Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. Numele modelului: (Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057) TN-2010, (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) TN-2210, TN-2220	Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. Numele modelului: DR-2200
	



Notă

- Dacă decideți să nu returnați consumabilul folosit, aruncați-l respectând reglementările locale, separându-l de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local. (Consultați *Directiva UE 2002/96/CE și EN 50419 în broșura Siguranța și conformitatea.*)
- Vă recomandăm să puneți consumabilele uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă folosiți o hârtie care nu este un echivalent direct pentru hârtia recomandată, durata de viață a consumabilelor și a pieselor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață proiectată pentru fiecare cartuș de toner este calculată conform ISO/IEC 19752. Frecvența de înlocuire va diferi în funcție de complexitatea paginilor tipărite, raportul de acoperire și de tipul de format media utilizat.

Înlocuirea cartușului de toner

Numele modelului: Pentru numele de model al cartușelor de toner, consultați *Înlocuirea articolelor consumabile* la pagina 33.

Cartușul de toner standard poate imprima aproximativ 1.000 de pagini (TN-2010) sau 1.200 de pagini (TN-2210)¹. Cartușul de toner de capacitate mare (pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) poate imprima aproximativ 2.600 de pagini¹. Numărul real de pagini va diferi în funcție de tipul mediu de document. Atunci când un cartuș de toner se golește, pe ecranul LCD este afișat mesajul *Prea puțin toner*.

(Pentru DCP-7065DN și DCP-7070DW)

Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul este un cartuș de toner standard.

(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D)

Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul este un cartuș de toner inițial care va trebui înlocuit după aproximativ 700 de pagini¹.

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

! IMPORTANT

Aparatele Brother sunt concepute astfel încât să funcționeze folosind un toner cu anumite caracteristici. Ele vor funcționa în mod optim când sunt folosite împreună cu cartușele de toner originale Brother. Brother nu poate garanta această funcționare optimă în cazul utilizării unui toner sau a unor cartușe de toner cu alte caracteristici. De aceea, Brother nu recomandă utilizarea cu acest aparat a altor cartușe decât cele originale Brother și nici reumplerea cartușelor goale cu toner din alte surse. Dacă se deteriorează unitatea cilindru sau o altă piesă a acestui aparat ca urmare a utilizării unui alt toner sau a altor cartușe de toner decât cele originale Brother, din cauza incompatibilității sau a inadecvării produselor respective în raport cu acest aparat, garanția nu va acoperi eventualele reparații necesare din acest motiv.



Notă

- Este recomandabil să păstrați un cartuș de toner nou gata de utilizare când vedeți avertismentul *Prea puțin toner*.
- Pentru a asigura o imprimare cu calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Când doriți să achiziționați cartușe de toner, contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.
- Înainte de înlocuirea cartușului de toner, recomandăm să efectuați o curățare a aparatului. Consultați *Curățarea aparatului* la pagina 44.
- Dacă modificați valoarea definită pentru densitatea de imprimare pentru o imprimare mai deschisă sau mai închisă, cantitatea de toner folosită se va modifica.
- Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l introduce în aparat.

Toner insuficient

Prea puțin toner

Dacă pe ecranul LCD apare *Prea puțin toner*, cumpărați un cartuș de toner nou și pregătiți-l înainte de a primi un mesaj *Înlocuire toner*.

Înlocuire toner

Atunci când următorul mesaj este afișat pe ecranul LCD, trebuie să înlocuiți cartușul de toner:

Înlocuire toner

Aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner. Un cartuș de toner original Brother nou și neutilizat resetează modul *Înlocuire toner*.



Notă

Pentru a determina aparatul să continue imprimarea după ce pe ecranul LCD apare *Înlocuire toner*, setați aparatul în modul Continuare (apăsați **Menu (Meniu)**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta 1. Setare Gener. și apăsați **OK**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta 4. Înloc. toner și apăsați **OK**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta Continuare și apăsați **OK**). Aparatul va continua să imprime până când pe ecranul LCD apare *Toner consumat*. (Pentru detalii privind setările de toner, consultați *Setări de toner* în *Capitolul 1* din *Manualul avansat de utilizare*.)


Toner consumat

Toner consumat

Aparatul nu va mai imprima decât după ce înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. (Consultați *Înlocuirea cartușului de toner* la pagina 35.)

Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
- 2 Deschideți capacul frontal și lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, pentru a se răci.

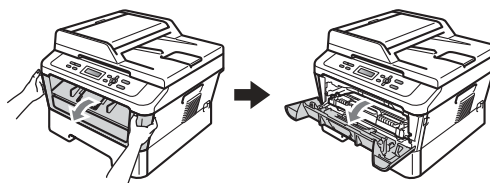



A

AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți capacul frontal sau capacul din spate (tava de ieșire din spate), **NU atingeți părțile marcate cu gri în figură.** Există riscul de a vă arde.

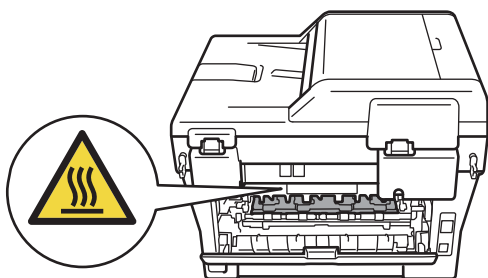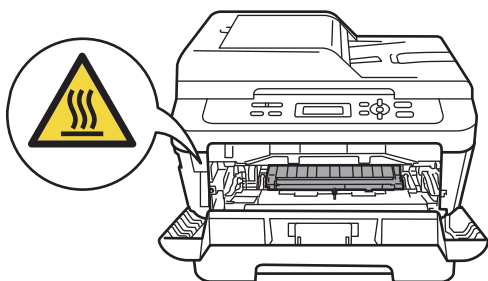

- 3** Scoateți ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

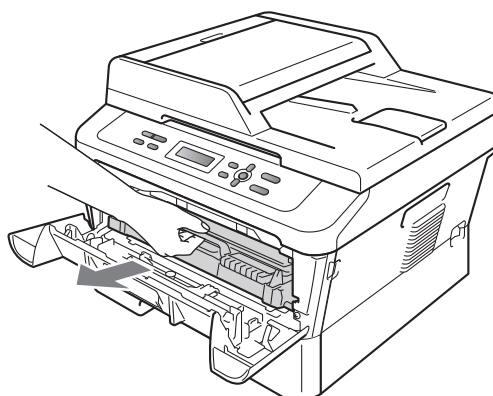

- 4** Împingeți în jos maneta de blocare verde și scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru.

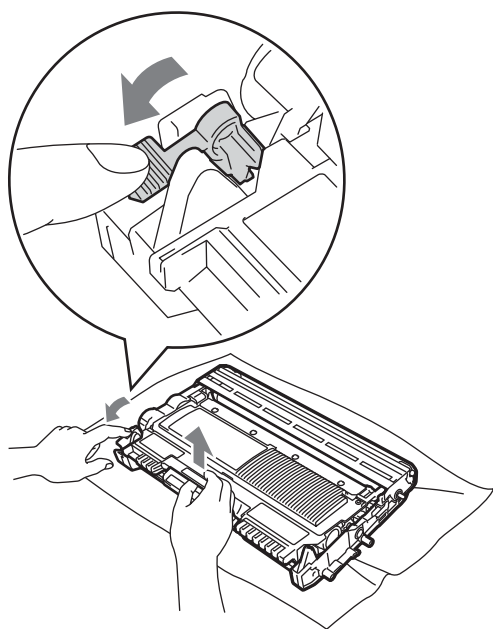

! AVERTIZARE

NU aruncați în foc cartușul de toner. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.

NU folosiți materiale de curățare care conțin amoniac, alcool, orice tip de spray sau orice substanțe inflamabile pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice.



Consultați *Utilizarea produsului în condiții de siguranță* în broșura *Siguranța și conformitatea* pentru a vedea cum trebuie curățat aparatul.



Procedați cu atenție, nu inhalați tonerul.

! IMPORTANT

- Vă recomandăm să așezați unitatea cilindru și/sau cartușul de toner pe o suprafață curată, plată, dreaptă și stabilă, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă dedesubt, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita apariția unor probleme de calitate a imprimării, NU atingeți părțile marcate cu gri în figură.

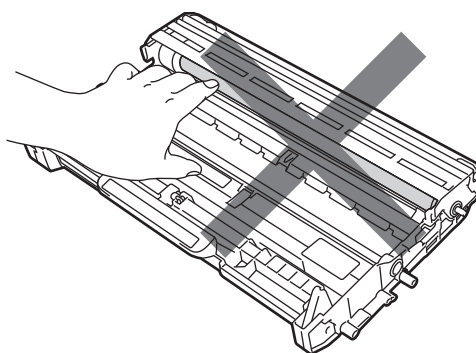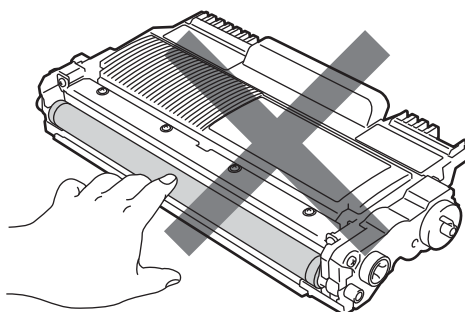


A

Notă

- Sigilați bine cartușul de toner folosit într-o pungă adecvată, pentru ca pudra de toner să nu se scurgă afară din cartuș.
- Dacă decideți să nu returnați consumabilul folosit, aruncați-l respectând reglementările locale, separându-l de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local. (Consultați *Directiva UE 2002/96/CE și EN 50419* în broșura *Siguranța și conformitatea*.)


- 5** Despachetați noul cartuș de toner. Țineți cartușul în poziție orizontală cu ambele mâini și scuturați-l cu grijă dintr-o parte în alta de mai multe ori, pentru a distribui uniform tonerul în interiorul cartușului.

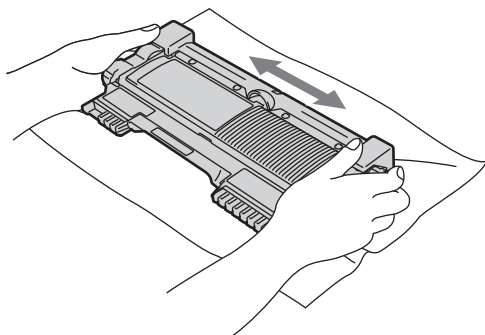

! IMPORTANT


Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l instala în aparat. Dacă este lăsat mult timp despachetat, durata de utilizare a cartușului de toner va scădea.

- 6** Trageți afară capacul de protecție.


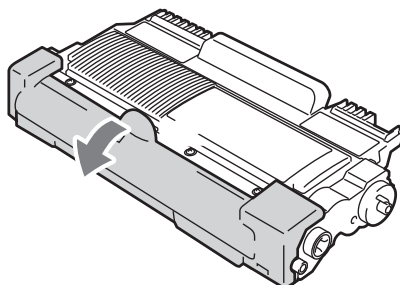


! IMPORTANT


Puneți cartușul de toner în unitatea de cilindru imediat după ce l-ați scos din ambalajul de protecție. Pentru a preveni orice reducere a calității imprimării, **NU** atingeți zonele marcate cu gri în figurile de mai jos.

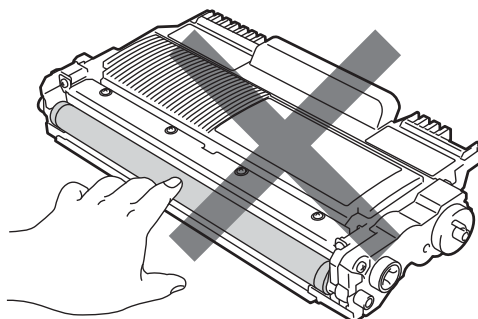

- 7** Introduceți ferm noul cartuș de toner în unitatea cilindru pentru a-l fixa în poziție. Dacă efectuați corect instalarea, maneta de blocare verde se va ridica automat.

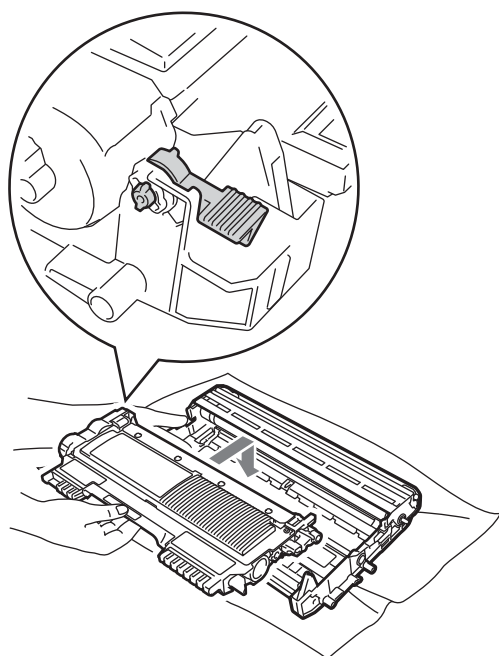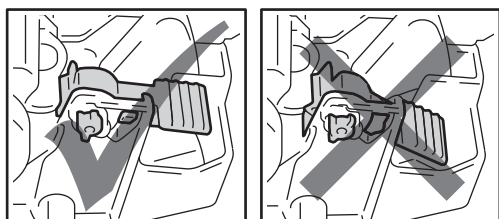


- 8** Curățați firul corona primar din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

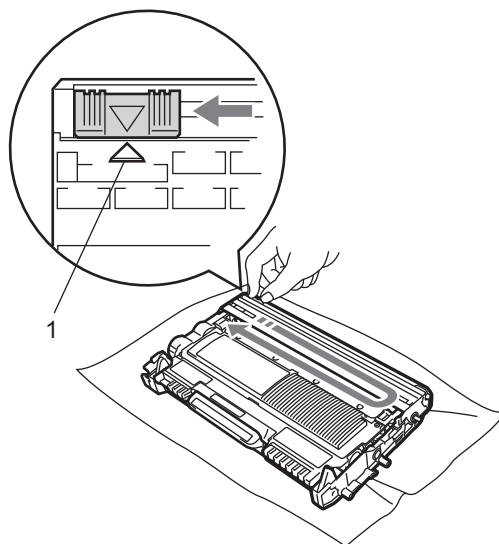

Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 9** Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner. Închideți capacul frontal.

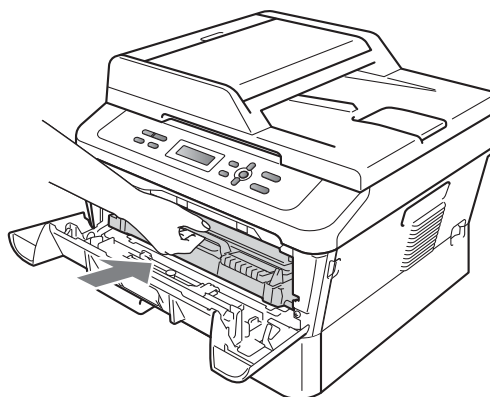



Notă

După ce înlocuiți un cartuș de toner, NU opriți întrerupătorul de rețea de pe aparat și nu deschideți capacul frontal decât după ce ecranul LCD revine la modul Pregatit.

Înlocuirea unității cilindru

Numele modelului: DR-2200

O nouă unitate cilindru poate imprima aproximativ 12.000 de pagini în format A4 sau Letter pe o singură parte.

! IMPORTANT

Pentru a obține cele mai bune performanțe, utilizați numai o unitate cilindru și cartușe de toner originale Brother. Imprimarea cu o unitate cilindru sau un cartuș de toner de proveniență terță poate reduce nu numai calitatea imprimării, dar și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția s-ar putea să nu se aplice în cazul problemelor care apar datorită utilizării unei unități cilindru sau a unui cartuș de toner de proveniență terță.

Eroare tambur

Eroare tambur

Firul corona s-a murdărit. Curățați firul corona din unitatea cilindru. (Consultați *Curățarea firului corona* la pagina 46.)

Dacă ați curățat firul corona și nu a dispărut mesajul Eroare tambur, înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă.

Înlocuire cilindru

Înloc. cilindru

Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați o unitate cilindru originală Brother.

După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru.

Oprire cilindru

Oprire cilindru

Nu putem garanta calitatea imprimării. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați o unitate cilindru originală Brother.


După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru.

Înlocuirea unității cilindru

! IMPORTANT



- Manipulați cu grijă unitatea de cilindru când o demontați, deoarece aceasta poate conține toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- La fiecare înlocuire a unității cilindru, curățați aparatul în interior. (Consultați *Curățarea aparatului* la pagina 44.)

- 1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
- 2 Deschideți capacul frontal și lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, pentru a se răci.

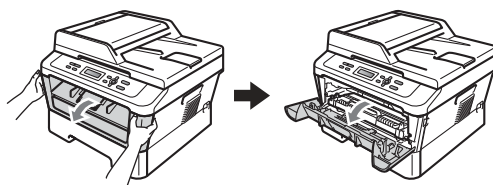


⚠ AVERTIZARE**SUPRAFAȚĂ FIERBINTE**


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți capacul frontal sau capacul din spate (tava de ieșire din spate), **NU atingeți** părțile marcate cu gri în figură. Există riscul de a vă arde.

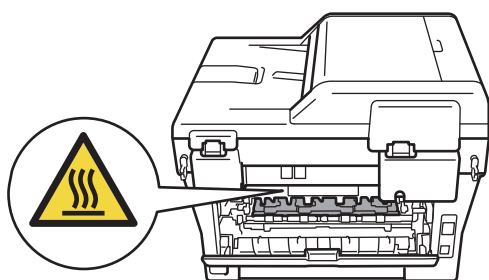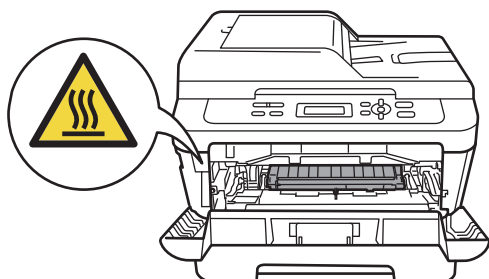

- 3 Scoateți ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

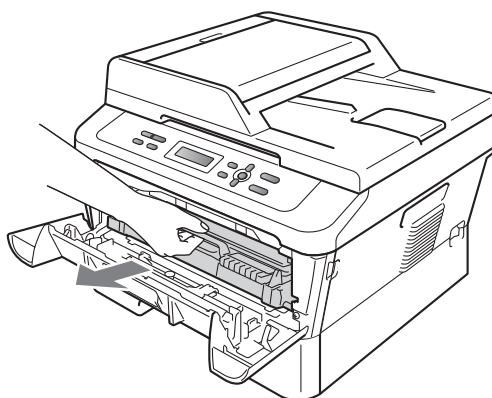

- 4 Împingeți în jos maneta de blocare verde și scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru.

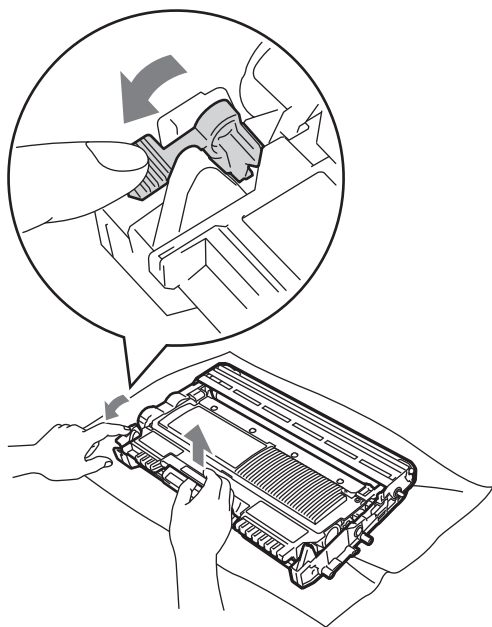

A

⚠️ AVERTIZARE

NU aruncați în foc cartușul de toner. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.

NU folosiți materiale de curățare care conțin amoniac, alcool, sau orice tip de spray sau orice substanțe inflamabile pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice.


Consultați *Utilizarea produsului în condiții de siguranță* în broșura *Siguranța și conformitatea* pentru a vedea cum trebuie curățat aparatul.




Procedați cu atenție, nu inhalați tonerul.

⚠️ IMPORTANT

- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

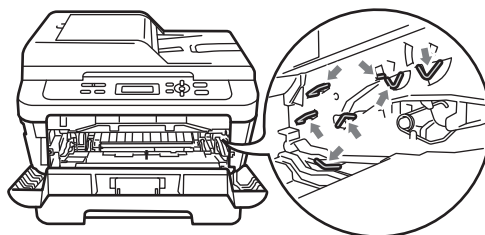

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Vă recomandăm să așezați unitatea cilindru și/sau cartușul de toner pe o suprafață curată și plată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă dedesubt, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

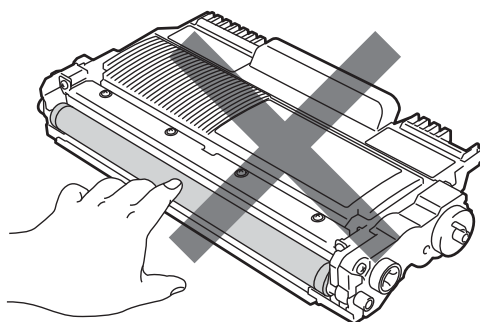

**Notă**


Dacă decideți să nu returnați consumabilul folosit, aruncați-l respectând reglementările locale, separându-l de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local. (Consultați *Directiva UE 2002/96/CE și EN 50419 în broșura Siguranța și conformitatea.*)

5

Despachetați unitatea cilindru nouă.

**IMPORTANT**



- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

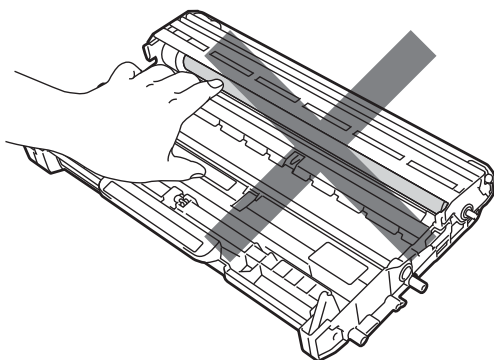

- Despachetați unitatea cilindru chiar înainte de a o instala în aparat. Unitatea cilindru se poate deteriora dacă o expuneți la lumina solară directă sau la lumina din încăpere.

6

Introduceți ferm cartușul de toner în noua unitate cilindru, până când auziți sunetul de fixare. Dacă efectuați corect instalarea cartușului, maneta de blocare verde se va ridica automat.

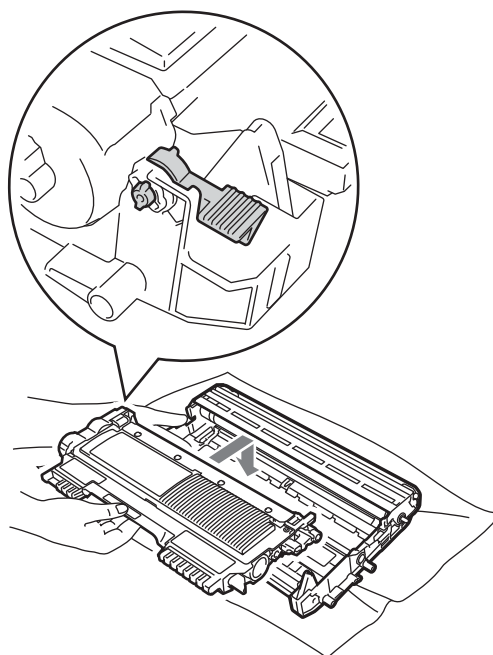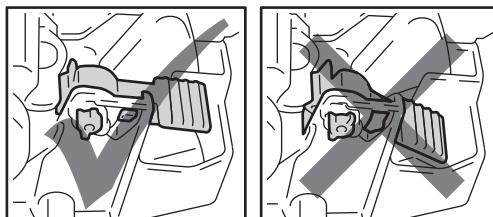
**A****Notă**

Asigurați-vă că ați instalat corect cartușul de toner; în caz contrar, acesta se poate desface din unitatea cilindru.

- 7 Curățați firul corona din unitatea cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

! IMPORTANT

Aveți grijă să readuceți clapeta verde în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

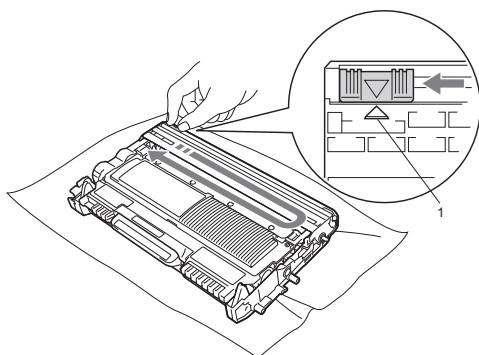

- 8 Introduceți în aparat noul ansamblu format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

Resetarea contorului cilindrului

Dacă ați înlocuit o unitate de cilindru cu una nouă, trebuie să resetați contorul cilindrului conform indicațiilor de mai jos:

- 1 Deschideți capacul frontal și apăsați **Clear (Șterge)**. Pentru a confirma că instalați un cilindru nou, apăsați ▲.
- 2 Când pe ecranul LCD apare **Acceptat**, închideți capacul frontal.

Curățarea aparatului

Curățați regulat interiorul și exteriorul aparatului utilizând o cârpă uscată și moale, fără scame. La înlocuirea cartușului de toner sau a unității de cilindru, nu uitați să curățați aparatul la interior.

! AVERTIZARE

NU folosiți substanțe inflamabile, spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool/amoniac pentru a curăța exteriorul sau interiorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. Consultați *Utilizarea produsului în condiții de siguranță* în broșura *Siguranța și conformitatea* pentru a vedea cum trebuie curățat aparatul.




Procedați cu atenție, nu inhalați tonerul.

! IMPORTANT


Folosiți detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile precum diluanții sau benzina va deteriora suprafața aparatului.

Curățați părțile exterioare ale aparatului după cum se specifică

- 1 Opriți aparatul. Deconectați toate cablurile și apoi decuplați cablul de alimentare din priză electrică.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

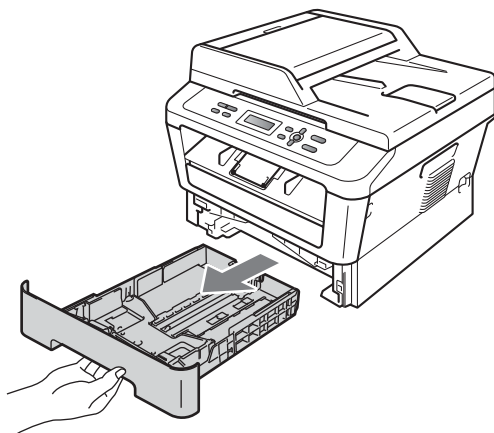


- 3 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

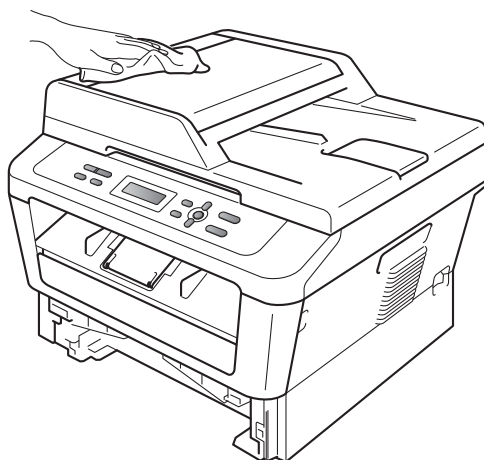

- 4 Scoateți orice hârtie din tava de hârtie.

- 5 Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii de hârtie cu o cârpă moale, uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

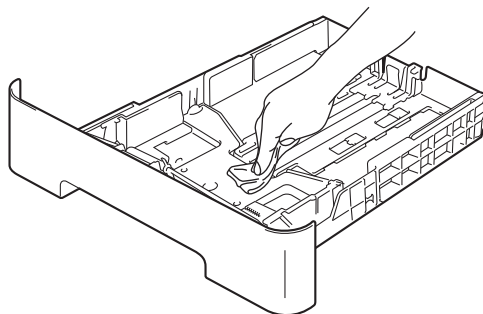


- 6 Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 7 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi conectați toate cablurile. Porniți aparatul.


A

Curățarea sticlei scannerului

- 1 Opriți aparatul. Deconectați toate cablurile, iar apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața de plastic albă (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, utilizând o cârpă moale și fără scame, umezită cu apă.

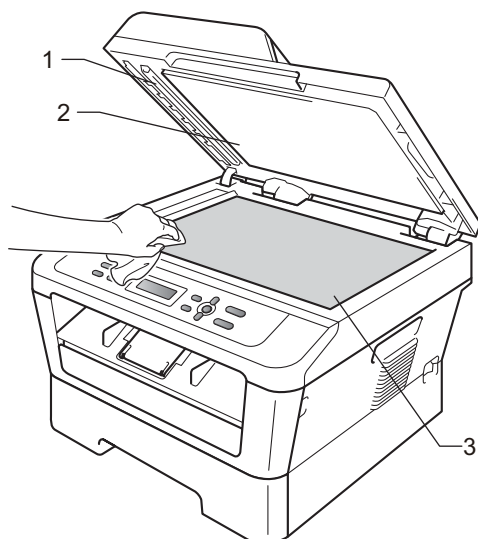

- 3 (Pentru DCP-7065DN) În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta folosind o cârpă moale și fără scame, umezită în apă.

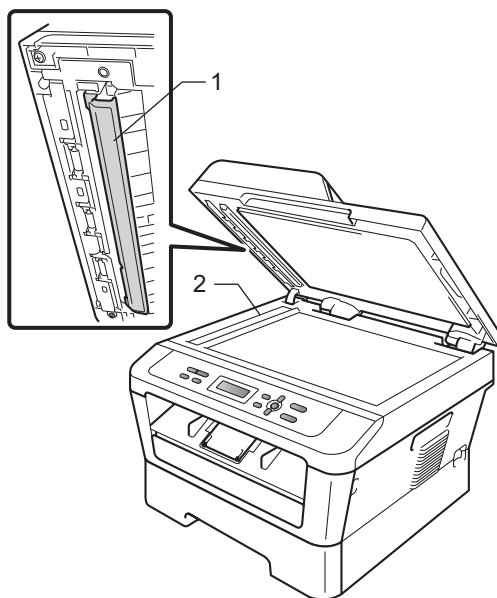

Notă

Pe lângă curățarea sticlei scannerului și a benzii de sticlă cu o cârpă moale, fără scame, înmuiată în apă, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă simțiți ceva la atingere. Dacă simțiți murdărie sau impurități, curățați sticla din nou, concentrându-vă în zona respectivă. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de curățare de trei sau patru ori. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare curățare.

4


Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi conectați toate cablurile. Porniți aparatul.

Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării, curățați firul corona după cum urmează:



1

Deschideți capacul frontal și lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, pentru a se răci.

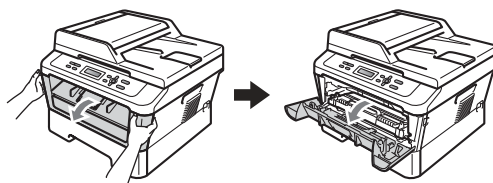


! AVERTIZARE**SUPRAFAȚĂ FIERBINTE**


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

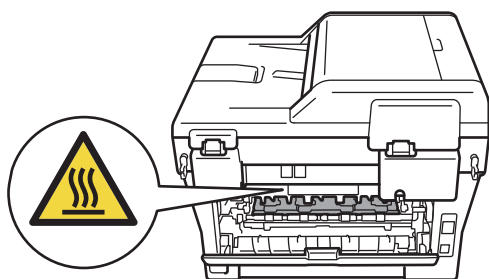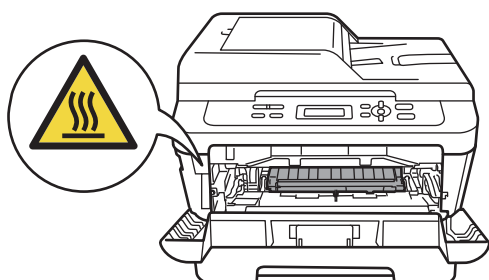


- 2 Scoateți încet ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

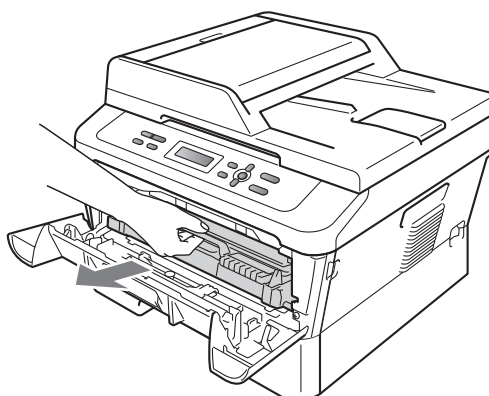**! IMPORTANT**

- Vă recomandăm să așezați ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

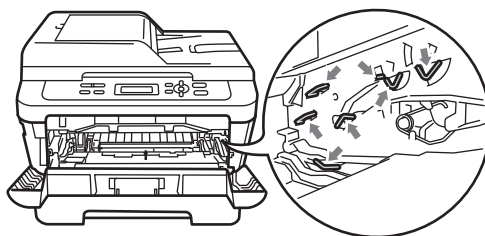A


- 3 Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta de mai multe ori.

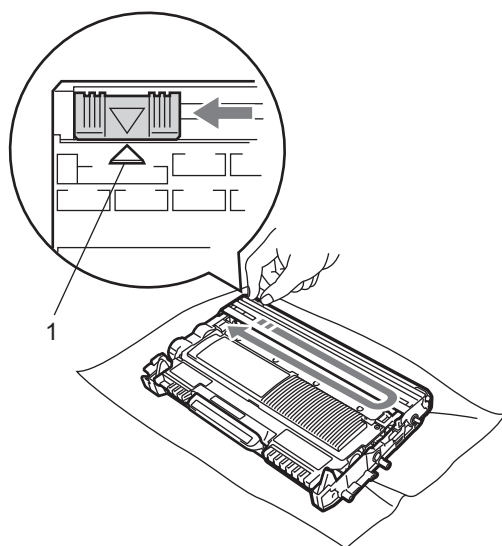

Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.


- 4 Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner. Închideți capacul frontal.

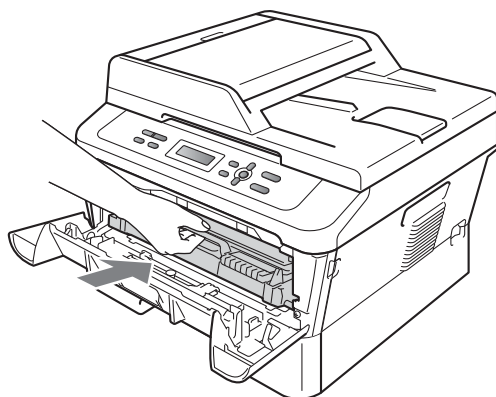


Curățarea unității cilindru

Dacă aveți probleme în ceea ce privește calitatea imprimării, este posibil ca pe suprafața cilindrului să fie lipite materiale străine, cum ar fi adeziv de la o etichetă. Urmăriți pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

- 1 Pregătiți o coală albă de format A4 sau Letter.
- 2 Asigurați-vă că aparatul se află în modul Gata de operare.
- 3 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

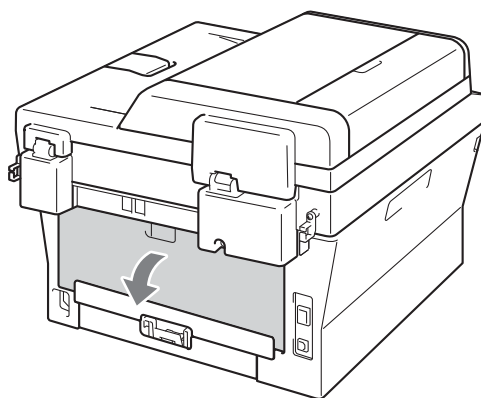


- 4 (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

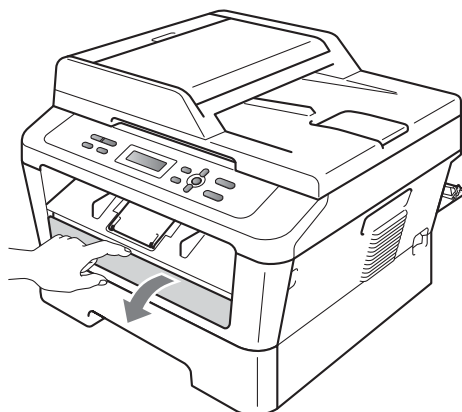


5 Apăsați simultan **Clear (Șterge)** și **Menu (Meniu)**. Pe ecranul LCD va apărea mesajul *Curatare tambur*.

6 Cu ambele mâini, potriviți ghidajele pentru alimentarea manuală cu hârtie conform lății hârtiei pe care urmează să o folosiți.

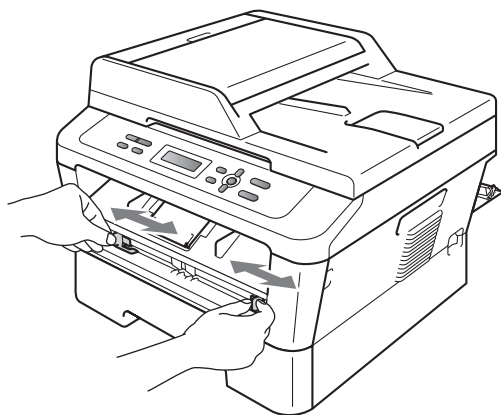

7 Cu ambele mâini, introduceți o coală de hârtie de format A4 sau Letter în fanta de alimentare manuală până când marginea de sus a hârtiei sau a plicului atinge rola de alimentare cu hârtie. Când simțiți că aparatul trage hârtia, dați-i drumul. Aparatul va demara procesul de curățare a cilindrului.

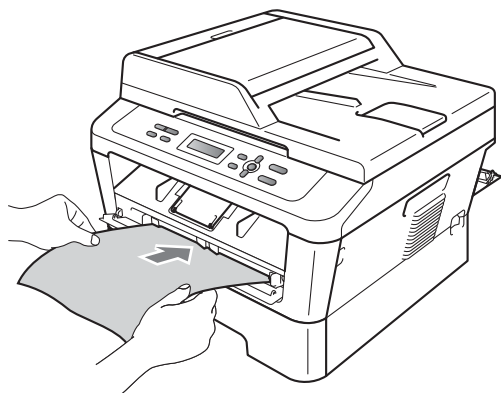

Notă


- Aparatul emite un zgomot mecanic în timpul procesului de curățare a cilindrului pentru că rotește cilindrul OPC în sens invers. Zgomotul nu indică nicio defecțiune a aparatului.
- Introduceți doar câte O SINGURĂ coală de hârtie în fanta de alimentare manuală pentru că altfel se poate produce un blocaj.
- Dacă hârtia din fanta de alimentare manuală este de alt format decât A4 sau Letter, aparatul va opri procesul de curățare a cilindrului și va scoate hârtia.
- Aveți grijă ca hârtia să fie dreaptă și să se afle în poziția corectă în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, este posibil ca hârtia să nu fie introdusă corect și să apară un blocaj de hârtie.
- NU închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) în timpul procesului de curățare a cilindrului. Aparatul va opri procesul de curățare a cilindrului și va scoate hârtia. Este posibil să se producă astfel un blocaj.
- Dacă aparatul primește o comandă de imprimare înainte să introduceți o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală, aparatul va opri procesul de curățare a cilindrului și va executa comanda de imprimare.

8 Când aparatul încheie curățarea, acesta revine la modul Gata de operare.

9 Repetați pașii de la 5 la 8 de încă două ori folosind de fiecare dată o altă coală de hârtie albă. Când ați terminat, aruncați hârtia folosită.

Dacă problema tot nu s-a rezolvat, urmați pașii de mai jos.

- 1 Deschideți capacul frontal și lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, pentru a se răci.


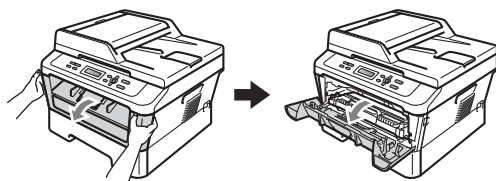


! AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

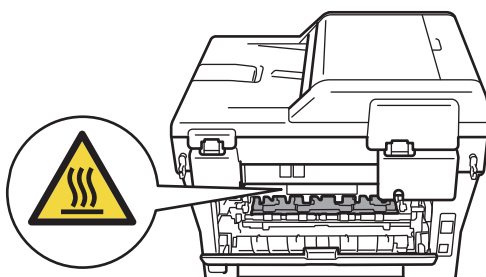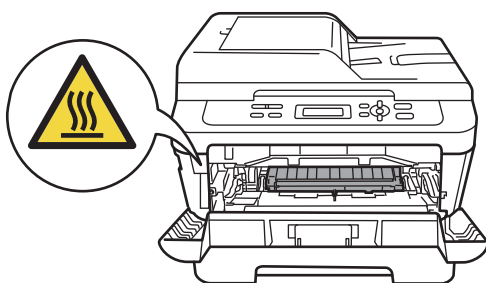


- 2 Scoateți încet ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.


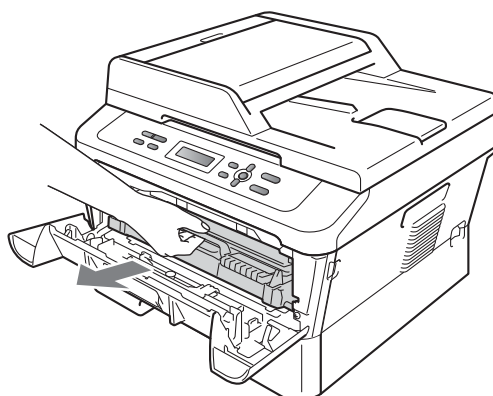


! IMPORTANT


- Vă recomandăm să așezați ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, **NU** atingeți electrozii indicați în figură.

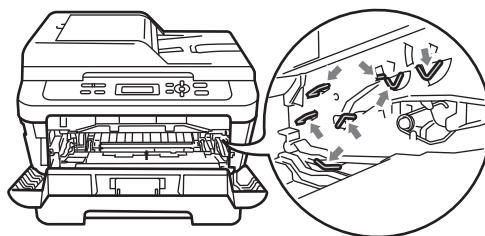

- 3 Împingeți în jos maneta de blocare verde și scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru.

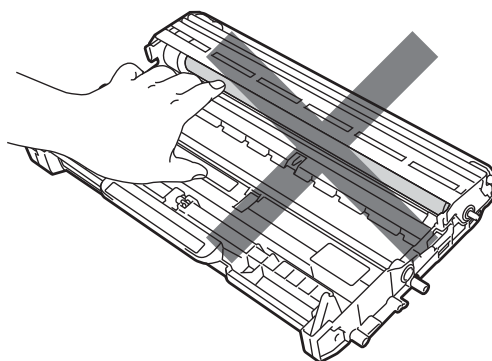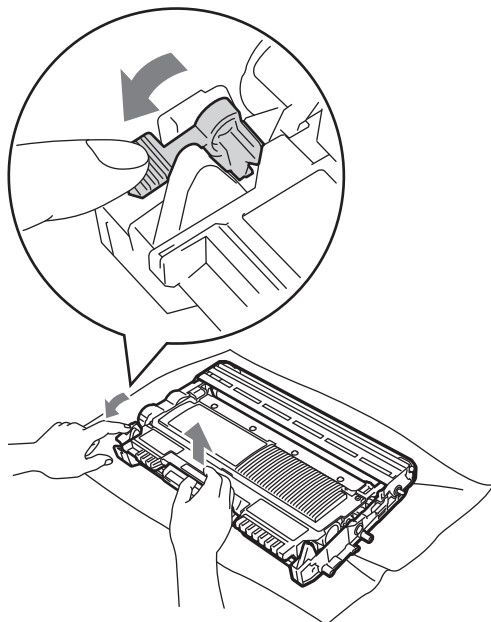


- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

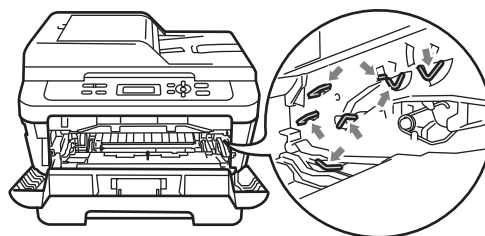


A

! IMPORTANT


- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrațiile de mai jos.

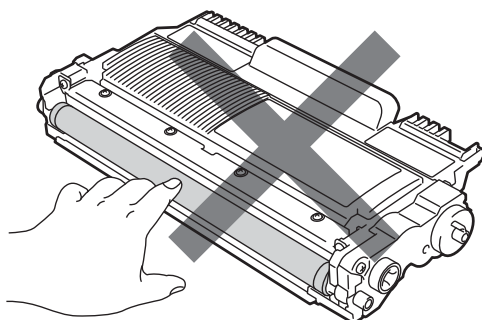


- 4 Plasați mostra de imprimare în fața unității cilindru și găsiți poziția exactă a imprimării inadecvate.

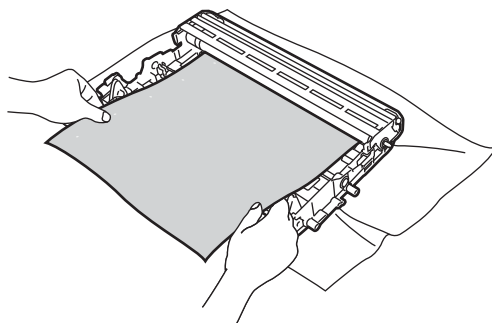



- 5 Rotiți manual angrenajul unității cilindru, verificând vizual suprafața cilindrului OPC (1).

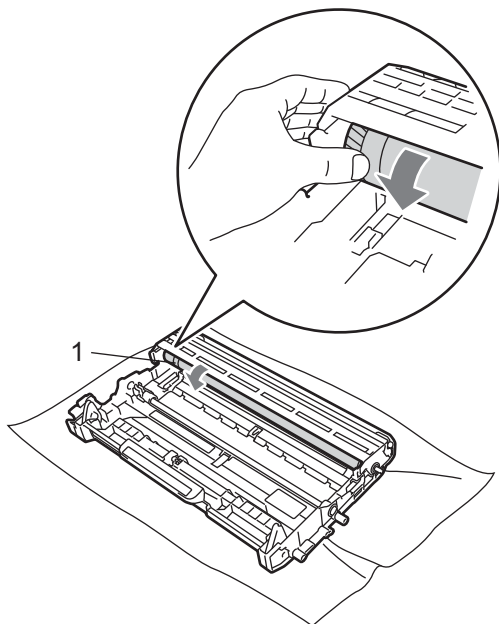

- 6 Când ați găsit semnul de pe cilindru care se potrivește cu moștra de imprimare, ștergeți suprafața cilindrului OPC cu un bețișor cu vată uscată până când se desprinde praful sau lipiciul de pe suprafață.

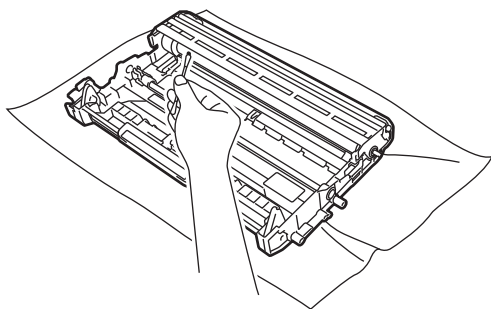


- 7 Reintroduceți ferm cartușul de toner în unitatea cilindru, până când auziți sunetul de fixare. Dacă efectuați corect instalarea cartușului, maneta de blocare verde se va ridica automat.

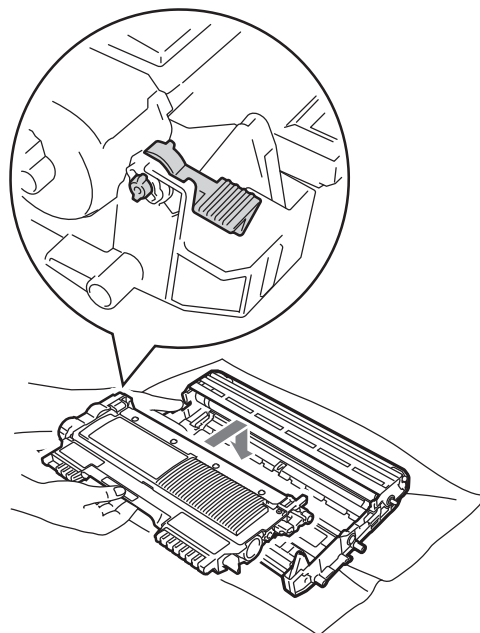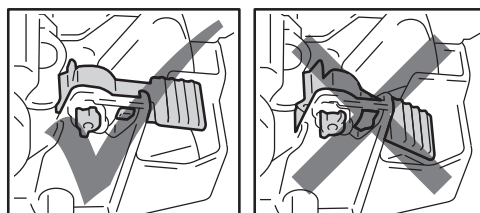

! IMPORTANT

NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu obiecte ascuțite sau cu lichide.

- 8 Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

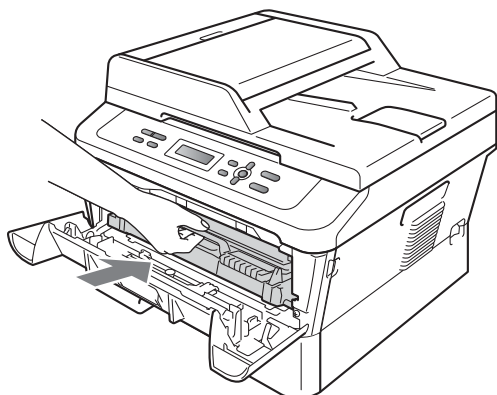


- 9 Închideți capacul frontal.


Curățarea rolor de preluare a hârtiei

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele pentru agățat hârtie:

- 1 Opriți aparatul. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

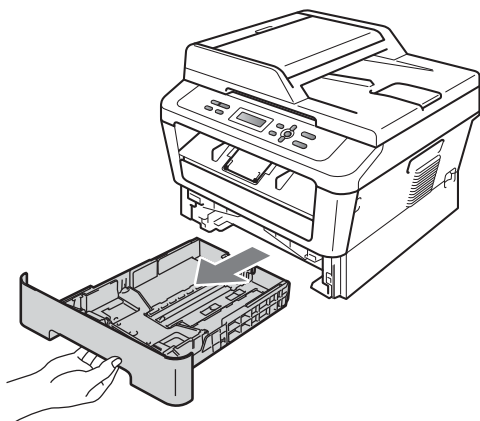


- 3 Stoarceți bine o cârpă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf placa separatoare (1) din tava de hârtie.

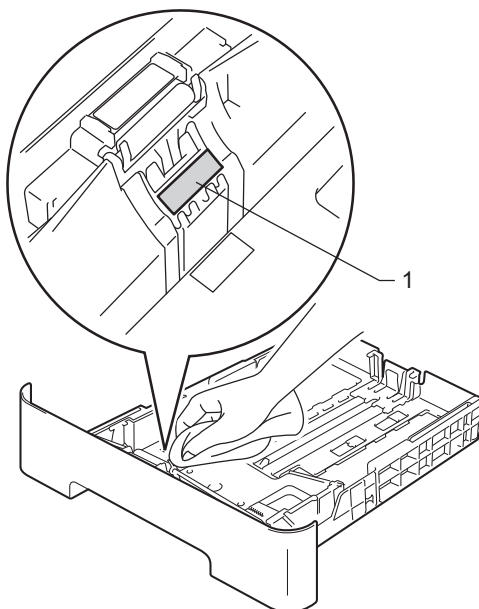

A

- 4 Ștergeți de praf cele două role pentru prinderea hârtiei (1) din interiorul aparatului.

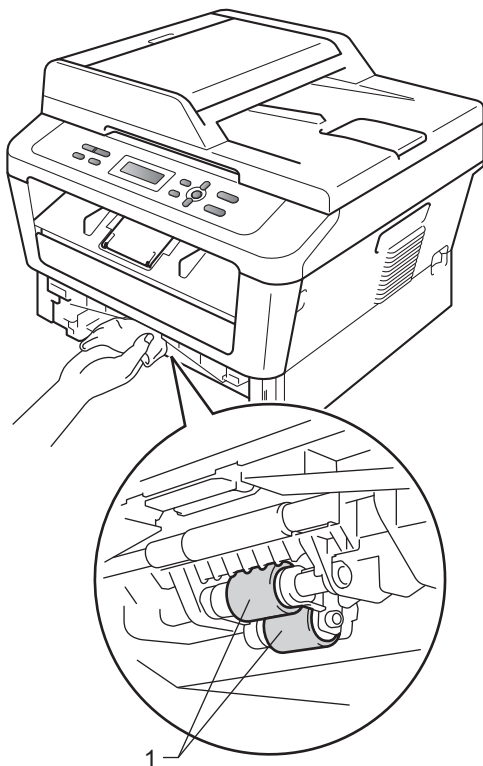

- 5 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 6 Reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică. Porniți aparatul.

Mesaje de eroare și de întreținere

La fel ca la orice produs de birou sofisticat, pot apărea erori și trebuie să se schimbe consumabilele. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate mai jos.

Puteți anula majoritatea erorilor și a mesajelor de întreținere de rutină chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare:

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Alim. manuală	Alimentarea manuală a fost selectată ca sursă de hârtie când nu exista hârtie în fanta de alimentare manuală.	Introduceți o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i> la pagina 11.)
Blocaj Document (Pentru DCP-7065DN)	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Consultați <i>Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF</i> (Pentru DCP-7065DN) la pagina 59 sau <i>Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF)</i> (Pentru DCP-7065DN) la pagina 22.
Blocaj duplex	Hârtia este blocată în tava duplex din spatele aparatului.	(Consultați <i>Hârtia este blocată în tava duplex</i> la pagina 68.)
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	(Consultați <i>Hârtia este blocată în aparat</i> la pagina 64.)
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	(Consultați <i>Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului</i> la pagina 62.)
Blocaj tava	Hârtia este blocată în tava aparatului.	(Consultați <i>Hârtia este blocată în tava de hârtie standard</i> la pagina 61.)
Capac Deschis	Capacul frontal nu este închis complet.	Închideți capacul frontal al aparatului.
Capac deschis	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	■ Închideți capacul unității de fuziune a aparatului. ■ Asigurați-vă că în aparat nu mai este hârtie blocată și apoi închideți unitatea de fuziune și apăsați pe Start.
Capac deschis. (Pentru DCP-7065DN)	Capacul unității ADF nu este închis complet.	Închideți capacul unității ADF a aparatului.
	Unitatea ADF este deschisă în timpul încărcării unui document.	Închideți capacul unității ADF a aparatului, apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) .

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Duplex Inactiv	Tava duplex este scoasă sau nu este instalată corespunzător.	Introduceți cu atenție tava duplex în aparat până când se aude declicul de fixare.
	Partea din spate a aparatului nu este închisă complet.	Închideți capacul din spate al aparatului.
Eroare cartus	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți din aparat unitatea cilindru și îndepărtați cartușul de toner, iar apoi reinstalați cartușul de toner în unitatea cilindru.
Eroare cuptor	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	Opriti aparatul de la buton, așteptați câteva secunde și reporniți-l. Lăsați aparatul pornit timp de 15 minute.
	Cuptorul este prea fierbinte.	
Eroare dim. DX	Hârtia din tavă nu este de formatul corespunzător pentru imprimarea duplex automată.	Încărcați hârtie A4 pentru imprimarea duplex automată, iar apoi apăsați Start . (Consultați <i>Suporturi de imprimare</i> la pagina 104.)
Eroare EL	Aparatul are o problemă mecanică.	Deschideți capacul frontal și închideți-l din nou.
Eroare tambur	Firul corona al unității de cilindru trebuie curățat.	Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46.)
Fara Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Reumpleți tava de hârtie cu hârtie și apăsați Start. ■ Scoateți hârtia și reîncărcați-o. Apăsați apoi Start. ■ Dacă problema persistă, este posibil ca rola pentru agățat hârtie să necesite curățare. Curățați rola de tragere a hârtiei. (Consultați <i>Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i> la pagina 53.)
Imprim.Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu c.a., iar apoi reconectați-l după câteva minute. ■ Dacă problema persistă, contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.
Init Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	■ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și reconectați-l după câteva minute. ■ Dacă problema persistă, contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Înloc. cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.)
	Contorul unității de cilindru nu a fost resetat la instalarea unui nou cilindru.	Resetați contorul unității de cilindru. (Consultați <i>Resetarea contorului cilindrului</i> la pagina 44.)
Înlocuire toner	Aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner.	Dacă ați reglat setarea de toner la <i>Oprește</i> , înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș de toner original Brother, nou și nefolosit. În acest fel se va reseta modul <i>Înlocuire toner</i> . (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34.) Dacă ați reglat setarea de toner la <i>Continuare</i> , aparatul va continua să imprime date până când pe ecranul LCD apare <i>Toner consumat</i> . Pentru detalii privind utilizarea aparatului în modul <i>Continuare</i> , consultați <i>Setări de toner</i> în <i>Capitolul 1</i> din <i>Manualul avansat de utilizare</i> .
Lipsa toner	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți unitatea cilindru. Scoateți cartușul de toner și apoi reinstalați-l în unitatea cilindru.
Memorie Plina	Memoria aparatului este ocupată.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Apăsăți pe Start pentru a copia paginile scanate. (Operație de copiere în curs) ■ Apăsăți pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. ■ Reduceți rezoluția de imprimare. (Consultați <i>fila De bază în Ghidul utilizatorului de software</i> .)
Oprește cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.)
Prea puțin toner	Va trebui să înlocuiți în curând cartușul de toner.	Cumpărați un cartuș de toner nou înainte să apară mesajul <i>Înlocuire toner</i> .


Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Racire Așteptati puțin	Temperatura unității de cilindru sau a cartușului de toner este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timpul modului de răcire veți auzi ventilatorul funcționând în timp ce ecranul LCD indică <i>Racire</i> , și <i>Așteptati puțin</i> .	Asigurați-vă că se aude ventilatorul funcționând în aparat și că gura de evacuare nu este blocată de vreun obiect. Dacă ventilatorul funcționează, eliminați orice obiecte care ar putea bloca gura de evacuare și lăsați aparatul pornit dar nu îl folosiți timp de câteva minute. Dacă ventilatorul nu funcționează, deconectați aparatul de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi reconectați-l.
Toner consumat	Este momentul să înlocuiți cartușul de toner.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34.)

Blocaje de documente

Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

(Pentru DCP-7065DN)


- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea stângă.

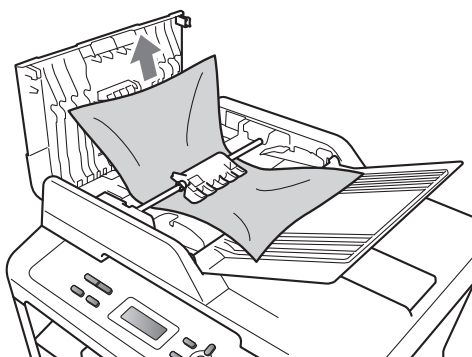

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat sub capacul pentru documente (Pentru DCP-7065DN)


- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Ridicați capacul documentelor.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.

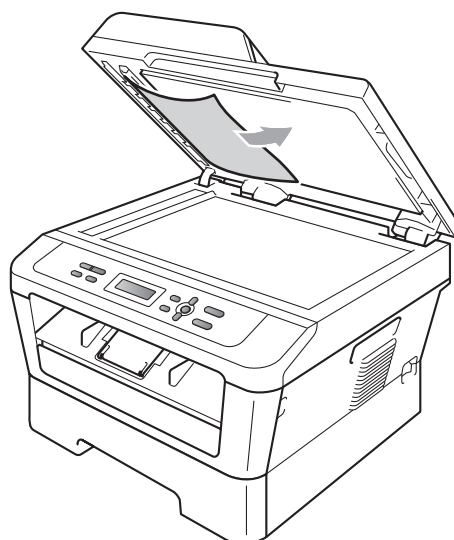

- 4 Închideți capacul documentelor.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Scoaterea documentelor mici blocate în ADF (Pentru DCP-7065DN)


- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtie cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

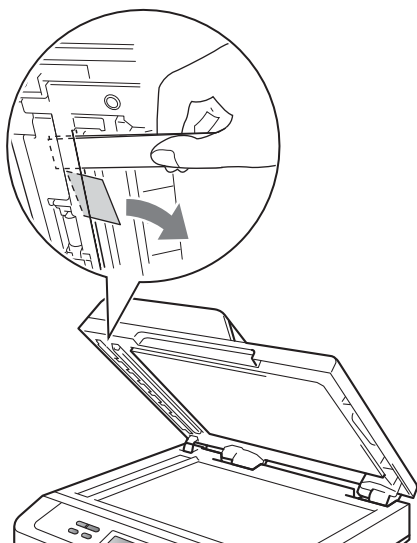

- 3 Închideți capacul documentelor.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocate în tava de ieșire (Pentru DCP-7065DN)

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocate.
- 2 Scoateți documentul blocate, din partea dreaptă.

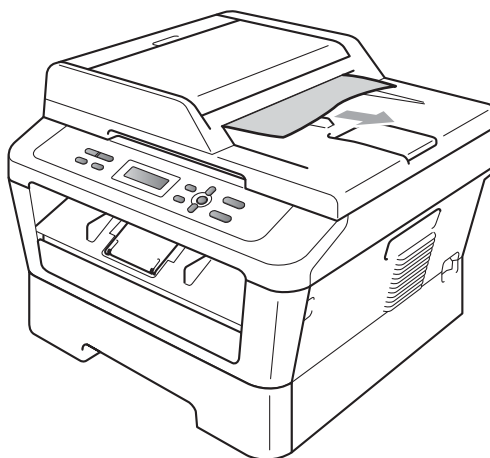


- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Blocaje de hârtie


Hârtia este blocată în tava de hârtie standard

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj tava**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

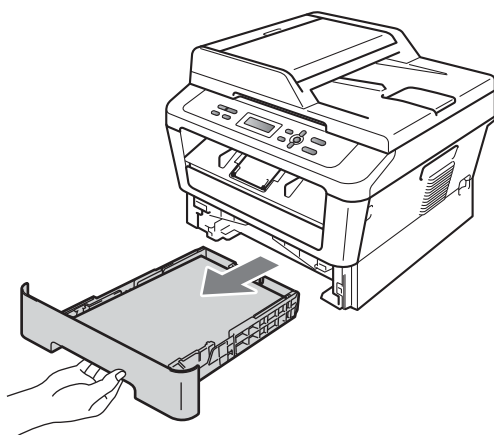

- 2 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

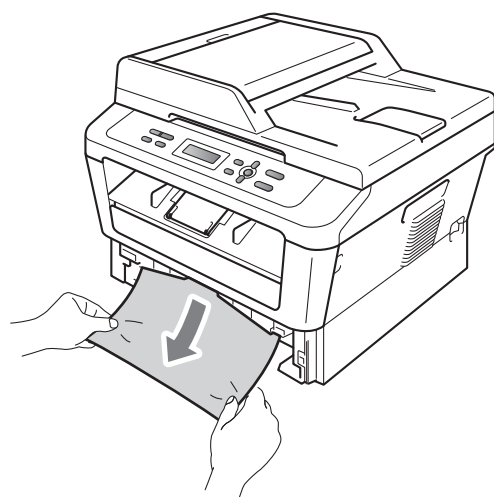

! IMPORTANT


Dacă hârtia nu poate fi scoasă ușor în această direcție, opriți și urmați instrucțiunile pentru *Hârtia este blocată în aparat* la pagina 64.



Notă

Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 3 Asigurați-vă că nivelul hârtiei este sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) (1) de pe tava de hârtie. În timp ce apăsați pe maneta verde de deblocare a ghidajelor hârtiei, împingeți ghidajele pentru a corespunde cu formatul de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi. (Consultați *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard* la pagina 9.)

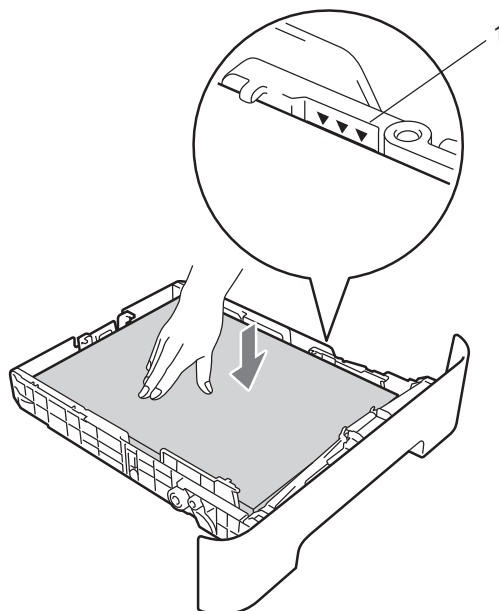


- 4 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.

Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului

Dacă ecranul LCD afișează **Blocaj spate**, s-a produs un blocaj de hârtie în spatele capacului din spate. Urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Deschideți capacul frontal. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru răcire.


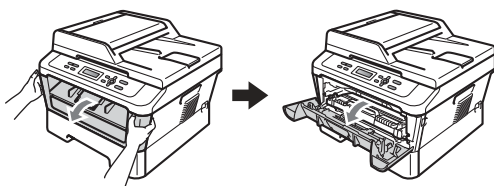


⚠ AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți capacul frontal sau capacul din spate (tava de ieșire din spate), **NU atingeți** părțile marcate cu gri în figură. Există riscul de a vă arde.

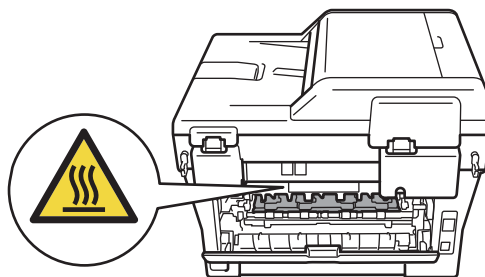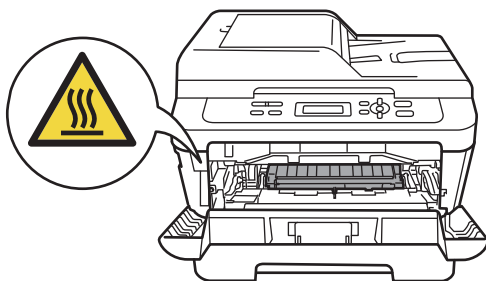


- 2 Scoateți încet ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

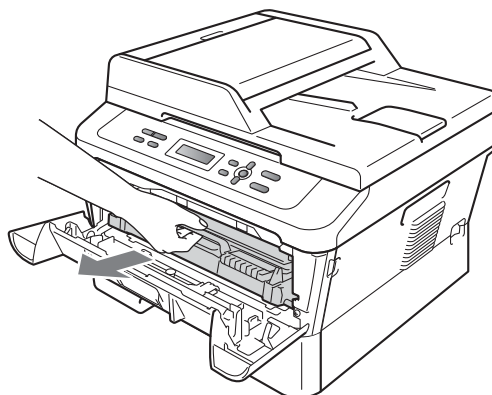


! IMPORTANT


- Vă recomandăm să așezați unitatea cilindru și cartușele de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

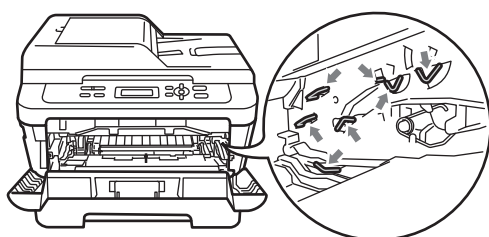

- 3 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

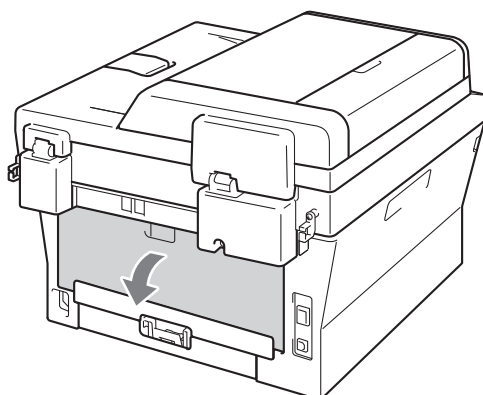


- 4 Trageți în jos clapetele din stânga și din dreapta pentru a deschide capacul unității de fuziune (1).

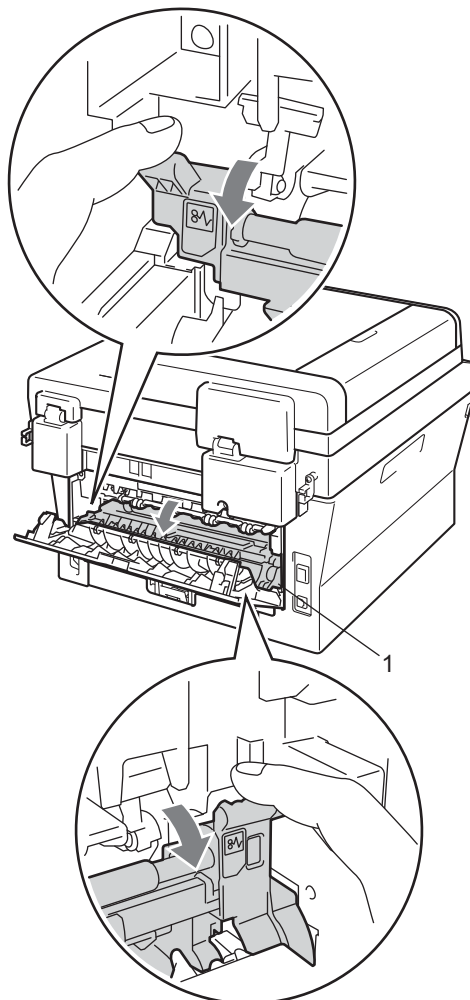


B

- 5 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată din unitatea de fuziune.

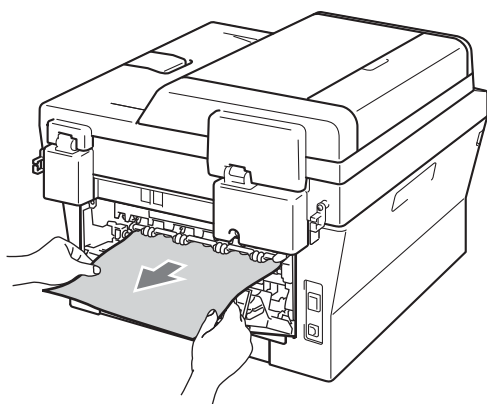

- 6 Închideți capacul unității de fuziune și capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus).

- 7 Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.

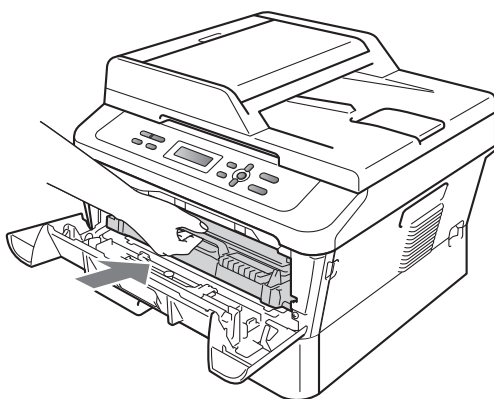


- 8 Închideți capacul frontal. Dacă aparatul nu începe automat să imprime, apăsați **Start**.

Hârtia este blocată în aparat

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj interior**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru răcire.
- 2 Deschideți capacul frontal.

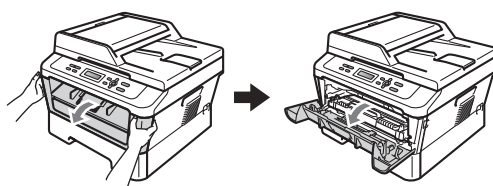



! AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți capacul frontal sau capacul din spate (tava de ieșire din spate), **NU atingeți** părțile marcate cu gri în figură. Există riscul de a vă arde.

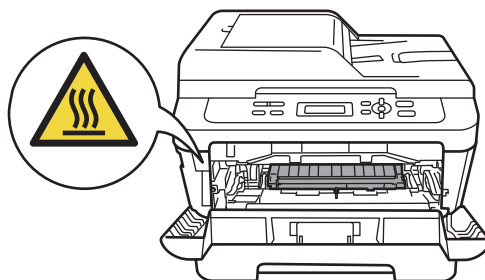

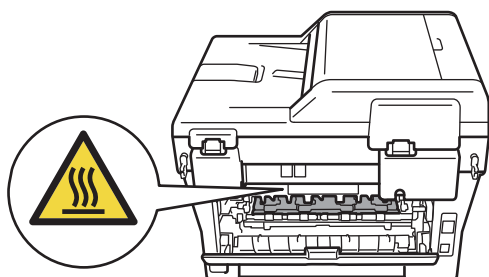


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă afară cu ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner sau acest ansamblu poate expulza hârtia astfel încât să o puteți trage afară din interiorul aparatului.

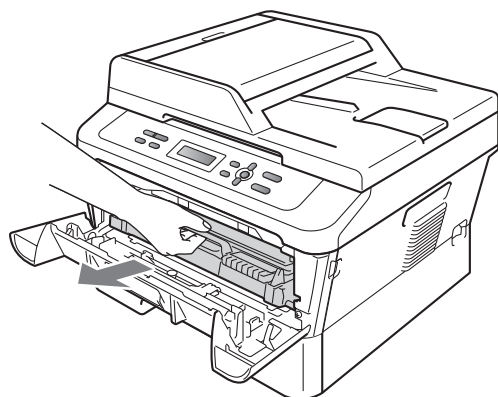


Dacă nu puteți scoate ușor ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner, nu îl forțați. Treceți în acest caz la pasul 7.

! IMPORTANT

- Vă recomandăm să așezați ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner pe coală de hârtie sau pe un material textil, ca măsură de precauție în eventualitatea în care scăpați sau împrăștiți toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.


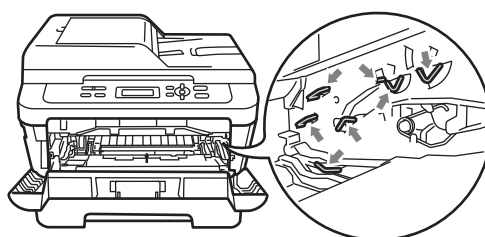


- 4 Împingeți în jos maneta de blocare verde și scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru. Dacă a mai rămas hârtie blocată în interiorul unității cilindru, îndepărtați-o.

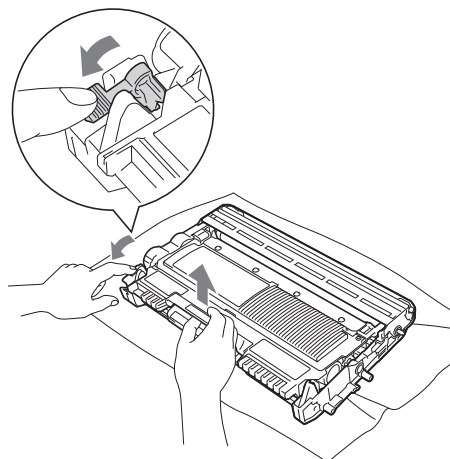


! IMPORTANT

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

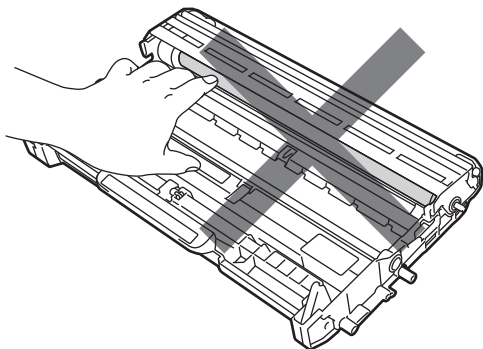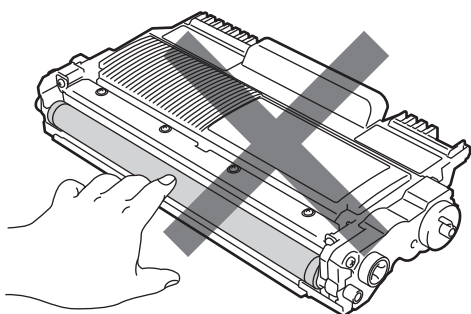


- 5 Reintroduceți ferm cartușul de toner în unitatea cilindru, până când auziți sunetul de fixare. Dacă efectuați corect instalarea cartușului, maneta de blocare verde se va ridica automat.

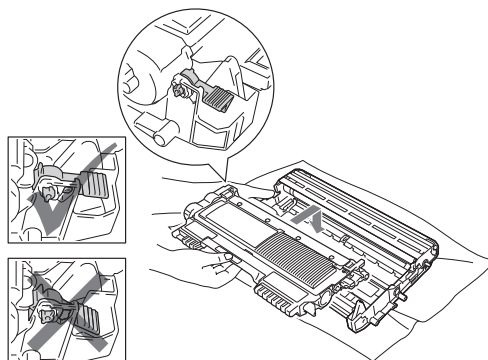


- 6 Dacă ați reușit să scoateți ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner și să îndepărtați hârtia blocată, ați înlăturat blocajul de hârtie. Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner și închideți capacul frontal. Dacă aparatul nu începe automat să imprime, apăsați **Start**.

- 7 Ridicați capacul scannerului.

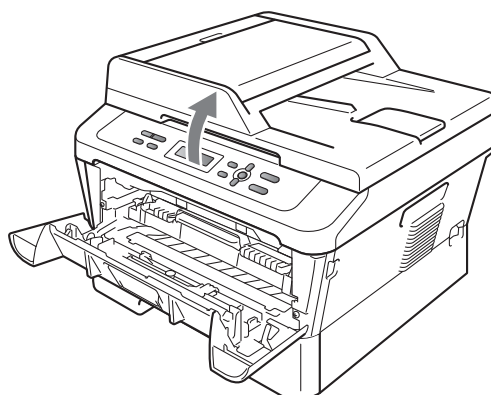


Folosind ambele mâini, trageți cu grijă hârtia blocată în sus, pentru a o scoate din deschizătura tăvii de ieșire.

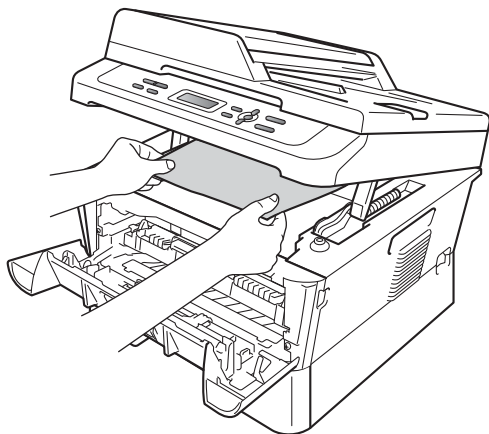


8 Închideți capacul scannerului.

9 Dacă nu ați reușit să trageți hârtia blocată afară din deschizătura tăvii de ieșire după cum se arată în pasul 7, scoateți complet tava de hârtie din aparat.

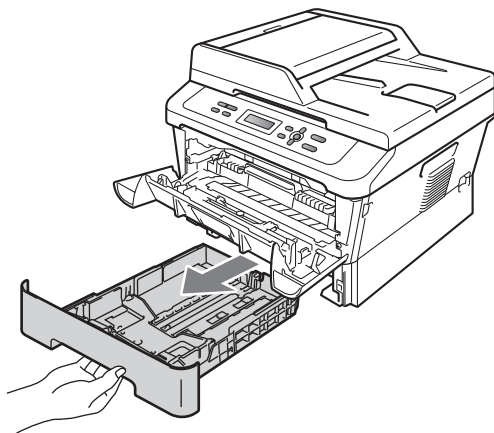

10 Trageți hârtia blocată afară din deschizătura tăvii pentru hârtie.

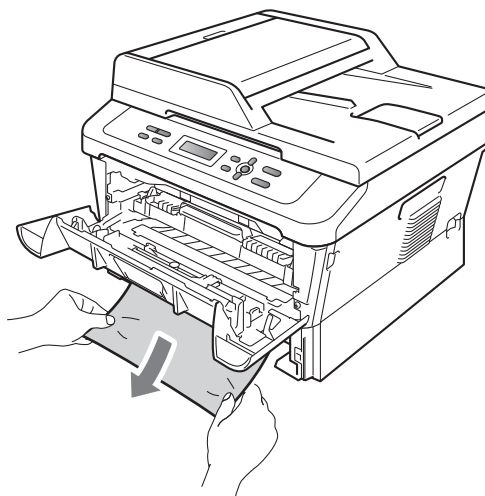

11 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat. Dacă ați îndepărtat hârtia blocată, ați înlăturat blocajul de hârtie.



Notă

- Dacă pe ecranul LCD apare mesajul **Blocaj interior**, verificați dacă există un fragment de hârtie rupt în interiorul aparatului și în unitatea cilindru, urmând instrucțiunile din pașii 3 - 6.
- Dacă opriți aparatul în timp ce pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj interior**, aparatul va imprima date incomplete de la calculator.

Hârtia este blocată în tava duplex

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj duplex**, urmați indicațiile de mai jos:



- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru răcire.

AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți capacul frontal sau capacul din spate (tava de ieșire din spate), **NU atingeți părțile marcate cu gri în figură.** Există riscul de a vă arde.

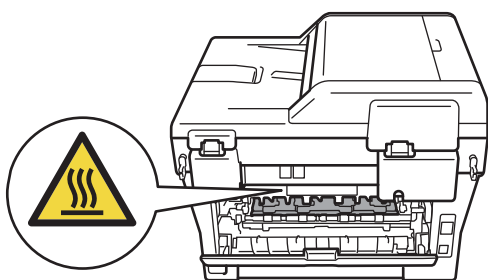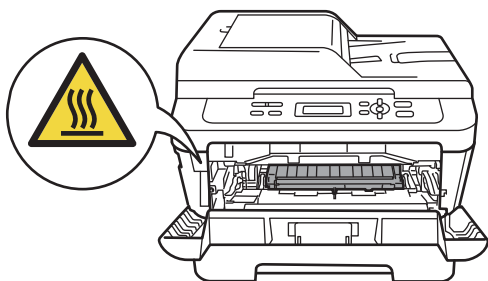


- 2 Scoateți tava duplex complet din aparat.

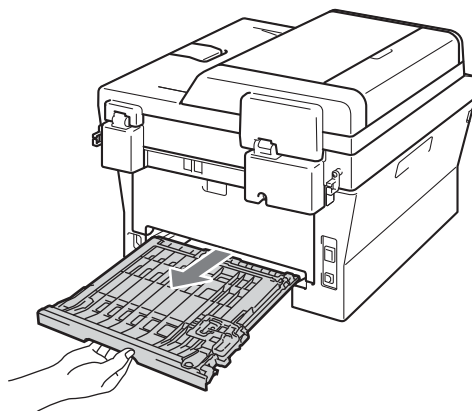

- 3 Trageți hârtia blocată afară din aparat sau din tava duplex.

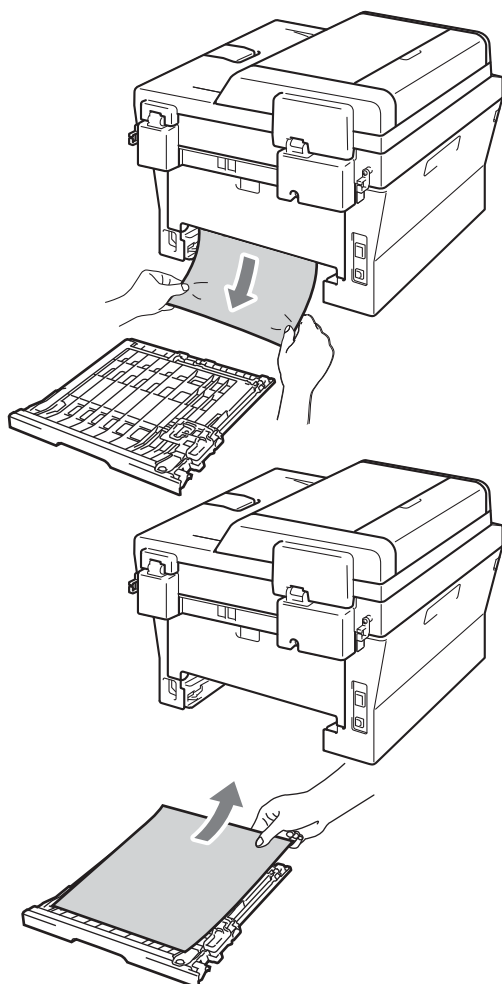

- 4 Asigurați-vă că nu rămâne hârtie sub aparat.

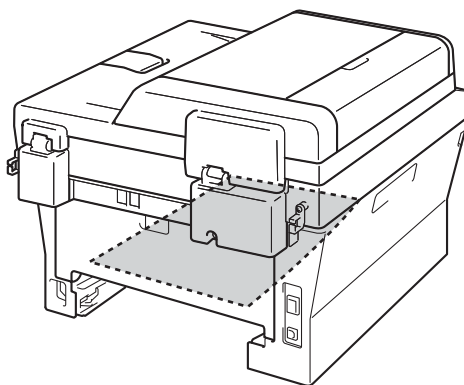

- 5 Puneți tava duplex înapoi în aparat.

Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, consultați schema de mai jos și urmați sfaturile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate ușor de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Consultați tabelul de mai jos și urmați sfaturile de depanare.

Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Pe copii apar linii negre verticale.	Liniile verticale negre de pe copii sunt cauzate, în general, de murdăria sau de fluidul de corectare de pe banda de sticlă sau dacă firul corona este murdar. (Consultați <i>Curățarea sticlei scannerului</i> la pagina 45 și <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46.)
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat documentul corect. (Consultați <i>Utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF)</i> (Pentru DCP-7065DN) la pagina 22 sau <i>Utilizarea sticlei scannerului</i> la pagina 23.)

Dificultăți de imprimare

Dificultăți	Sugestii
Calitate slabă de imprimare	Consultați <i>Îmbunătățirea calității imprimării</i> la pagina 75.
Nu se imprimă.	■ Verificați dacă aparatul este în priză și dacă este pornit. ■ Verificați instalarea corectă a cartușului de toner și a unității cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.) ■ Verificați conexiunile cablurilor de interfață, atât la aparat cât și la calculator. (Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i>.) ■ Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect. ■ Verificați ecranul LCD dacă nu listează mesaje de eroare. (Consultați <i>Mesaje de eroare și de întreținere</i> la pagina 55.) ■ Verificați dacă aparatul este conectat: (Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe butonul start și pe Device and Printers (Dispozitive și imprimante). Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer. Asigurați-vă că nu este selectată opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă deconectată). (Windows Vista®) Faceți clic pe butonul start, Control Panel (Panou de control), Hardware and Sound (Hardware și sunete), iar apoi pe Printers (Imprimante). Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer. Asigurați-vă că nu este selectată opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă deconectată). (Windows® XP și Windows Server® 2003/2008) Faceți clic pe butonul start și selectați Printers and Faxes (Imprimante și faxuri). Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer. Asigurați-vă că nu este selectată opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă deconectată). (Windows® 2000) Faceți clic pe butonul start și selectați Settings (Setări), iar apoi Printers (Imprimante). Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer. Asigurați-vă că nu este selectată opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă deconectată).

Dificultăți de imprimare (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	■ Apăsati pe Job Cancel (Anulare comanda) pentru a anula acțiunile de imprimare. ■ Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta poate să lucreze cu aparatul. ■ Trageți afară tava pentru hârtie și așteptați până când aparatul se oprește din imprimat. Opriți apoi aparatul de la întrerupător și lăsați-l câteva minute deconectat de la priza electrică.
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	■ Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul. ■ Computerul dumneavoastră nu recunoaște întregul semnal al memoriei tampon de intrare a aparatului. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect. (Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i>.)
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. (Consultați <i>Zonele nescanabile și neimprimabile</i> la pagina 15.)
Aparatul nu imprimă pe ambele părți ale hârtiei, chiar dacă setarea driverului de imprimantă este Duplex.	Verificați setarea formatului de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați A4 [60-105 g/m ²].
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Apăsati Job Cancel (Anulare comanda). Deoarece aparatul anulează comanda și o șterge din memorie, acesta poate tipări un document incomplet.

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Sugestii
Erori TWAIN apar în timpul scanării.	Asigurați-vă ca ați instalat un driver Brother TWAIN ca sursă primară. În PaperPort™ 12SE, faceți clic pe File (Fișier), Scan or Get Photo (Scanare sau obținere fotografie) și selectați driverul TWAIN Brother.
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare. (Pentru utilizatorii Macintosh) Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Consultați <i>Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)</i> la pagina 5 pentru instrucțiuni suplimentare.
(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Nu funcționează scanarea în rețea.	Consultați <i>Dificultăți de rețea</i> (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) la pagina 73.

Dificultăți de software

Dificultăți	Sugestii
Programul nu poate fi instalat sau nu se poate imprima.	Executați programul Repair MFL-Pro Suite (Repară MFL-Pro Suite) de pe CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.
Imposibil de executat imprimarea „2 în 1” sau „4 în 1”.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din imprimantă sunt identice.

Dificultăți de software (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu imprimă din Adobe® Illustrator®.	Încercați să reduceți rezoluția de imprimare. (Consultați <i>fila Avansat</i> în <i>Ghidul utilizatorului de software</i> .)

Dificultăți de manipulare a hârtiei

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie. Ecranul LCD indică <i>Fara Hartie</i> sau un mesaj de blocare a hârtiei.	■ Dacă s-a terminat hârtia, încărcați din nou hârtie în tava de hârtie. ■ Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este șifonată, aceasta va trebui să fie îndreptată. Uneori este bine să scoateți hârtia, să întoarceți invers hârtia și apoi să o reintroduceți în tavă. ■ Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. ■ Modul alimentare manuală nu trebuie să fie selectat în driverul de imprimantă. ■ Curățați rola de tragere a hârtiei. Consultați <i>Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i> la pagina 53. ■ Dacă ecranul LCD afișează mesajul Blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme, consultați <i>Mesaje de eroare și de întreținere</i> la pagina 55.
Cum se imprimă plicurile?	Puteți încărca plicuri din fanta de alimentare manuală. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie setată astfel încât să imprime plicurile de mărimea utilizată. Aceasta poate fi făcută din meniul Setarea Paginii sau Setarea Documentului din aplicația dumneavoastră.
Ce hârtie pot folosi?	Puteți utiliza hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, plicuri și etichete pentru aparatele laser. (Pentru detalii consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17.) ■ Puteți încărca plicuri din fanta de alimentare manuală.
S-a blocat hârtia.	Scoateți hârtia blocată. (Consultați <i>Blocaje de documente</i> la pagina 59.)

Dificultăți privind calitatea imprimării

Dificultăți	Sugestii
Paginile imprimate sunt îndoite.	■ Calitatea slabă a hârtiei subțiri sau groase, sau imprimarea pe spatele hârtiei pot fi cauza acestei probleme. Încercați să întoarceți stiva de hârtie în tavă. ■ Asigurați-vă că ați ales tipul de hârtie adecvat tipului de suport de imprimare pe care îl folosiți. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17.)
Paginile sunt pătate.	Setarea Tip hârtie poate să nu fie adecvată pentru tipul de suport de imprimare pe care îl folosiți, sau suportul de imprimare poate fi prea gros sau să aibă o suprafață rugoasă. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17 și <i>fila De bază</i> din <i>Ghidul utilizatorului de software</i> .)
Paginile imprimate sunt prea luminoase.	■ Dacă problema apare la copiere sau imprimare, setați modul Economisire toner ca <i>Oprit</i> în meniul de configurare al aparatului. (Consultați <i>Economisire toner</i> în <i>Capitolul 1</i> din <i>Manualul avansat de utilizare</i>.) ■ Setati modul Economisire toner ca Off (Oprit) în <i>fila Advanced</i> (Avansat) din driverul de imprimantă. (Consultați <i>fila Avansat</i> în <i>Ghidul utilizatorului de software</i>.)

Dificultăți de rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate imprima prin rețea.	Dacă întâmpinați probleme cu rețeaua, consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> pentru informații suplimentare. Asigurați-vă că aparatul este pornit, că este conectat și că este în modul Gata de operare. Imprimați lista de configurare a rețelei pentru a vizualiza setările actuale ale rețelei. (Consultați <i>Lista de configurare rețea</i> în <i>Capitolul 1</i> din <i>Manualul avansat de utilizare</i>.) Reconectați cablul de rețea la hub pentru a vă asigura că nu există probleme privind cablul de rețea și conexiunile la rețea. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului dumneavoastră folosind un cablu diferit. Puteți verifica starea rețelei cu fir curente în meniul Panou de control rețea.
Funcția de scanare a rețelei nu funcționează.	(Windows®) Este necesar să setați software-ul terț de Securitate/Firewall pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos: ■ În câmpul Nume: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan. ■ În câmpul Număr port: introduceți 54925. ■ În câmpul Protocol: se selectează UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul software-ului. Pentru mai multe detalii, puteți citi întrebări frecvente și sugestii de depanare la adresa http://solutions.brother.com/. (Macintosh) ■ Este posibil ca funcția de scanare în rețea să nu funcționeze din cauza setărilor de firewall. Modificați sau dezactivați setările de firewall. Dacă utilizați un software de firewall personal de proveniență terță, consultați Manualul de utilizare al software-ului dumneavoastră sau contactați producătorul software-ului. ■ Reselectați aparatul în aplicația Device Selector (Selector dispozitiv) aflată în Macintosh HD (HD Macintosh)/Library (Bibliotecă)/Printers (Imprimante)/Brother/Utilities (Utilitare)/Device Selector (Selector dispozitiv) sau din lista de modele aflată în ControlCenter2.
Calculatorul nu poate să găsească aparatul.	(Windows®) Setările firewall ale calculatorului pot să respingă conexiunea la rețea de care aveți nevoie. (Pentru detalii, consultați instrucțiunile de mai sus.) (Macintosh) ■ Computerul poate fi în imposibilitatea de a detecta aparatul ca urmare a setărilor de firewall. Modificați sau dezactivați setările de firewall. Dacă utilizați un software de firewall personal de proveniență terță, consultați Manualul de utilizare al software-ului dumneavoastră sau contactați producătorul software-ului. ■ Reselectați aparatul în aplicația Device Selector (Selector dispozitiv) aflată în Macintosh HD (HD Macintosh)/Library (Bibliotecă)/Printers (Imprimante)/Brother/Utilities (Utilitare)/Device Selector (Selector dispozitiv) sau din lista de modele aflată în ControlCenter2.

Dificultăți de rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate realiza conectarea la rețeaua fără fir. (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	Analizați problema folosind <i>Raport WLAN</i> . Apăsăți Menu (Meniu) , apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta <i>4.Info. aparat</i> (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W) <i>5.Info. aparat</i> (Pentru DCP-7070DW) și apăsăți pe OK , apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta <i>5.Raport WLAN</i> și apăsăți pe OK , iar apoi apăsăți pe Start . Pentru detalii suplimentare, consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> .

Altele

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	Este posibil ca anumite condiții ale sistemului de alimentare (precum fulgere sau o creștere a tensiunii) să fi acționat sistemele interne de protecție ale aparatului. Opriti aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și reporniți aparatul. Dacă problema nu s-a rezolvat, opriți aparatul. Introduceți cablul de alimentare într-o altă priză și porniți aparatul.

Îmbunătățirea calității imprimării

Dacă aveți o problemă legată de calitatea imprimării, faceți mai întâi o copie (așezați un document pe sticla scannerului și apăsați **Start**). Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață sau încercați să imprimați un alt document. Dacă documentul imprimat sau pagina de test încă au probleme cu calitatea, verificați mai întâi următoarele. Iar apoi, dacă problema persistă, consultați diagrama de mai jos și urmați recomandările.




Notă




Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe decât cele originale Brother și nici reumplerea cartușelor goale cu toner din alte surse.



- 1 Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă sugerăm să utilizați numai hârtia recomandată. Verificați dacă utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. (Consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* la pagina 17.)
- 2 Verificați instalarea corectă a ansamblului format din unitatea cilindru și cartușul de toner.


Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Aspect șters	■ Scoateți ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner. Țineți ansamblul în poziție orizontală cu ambele mâini și scuturați-l cu grijă dintr-o parte în alta de mai multe ori, pentru a distribui uniform tonerul în interiorul cartușului. ■ Verificați dacă Setarea de toner înloc. toner este la Continuare (modul Continuare). Consultați <i>Setări de toner</i> în Capitolul 1 din <i>Manualul avansat de utilizare</i>. ■ Verificați mediul aparatului. Această problemă de imprimare poate fi cauzată de condiții precum umiditatea, temperaturile ridicate etc. Consultați <i>broșura Siguranța și conformitatea</i>. ■ Dacă întreaga pagină este prea ștersă, este posibil să fie activat modul Economisire toner. Dezactivați modul Economisire Toner din setările de meniu ale aparatului sau modul Toner Save Mode (Mod Economisire Toner) din meniul de Properties (Proprietăți) al driverului. Consultați <i>Economisire toner</i> în Capitolul 1 din <i>Manualul avansat de utilizare</i> sau <i>fila Avansat</i> din Capitolul 2 din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Curățați firul corona al unității de cilindru. Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46. ■ Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.


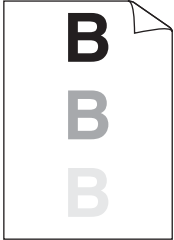
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Fundal gri	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Verificați mediul aparatului. Umbrirea fundalului poate fi amplificată de anumite condiții precum valorile ridicate de temperatură și umiditate. Consultați <i>broșura Siguranța și conformitatea</i>. ■ Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.
 Efect de dublare	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Această problemă se poate datora utilizării unei hârtii cu suprafață aspră sau a unui suport de imprimare gros. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Asigurați-vă că selectați tipul de suport adecvat în driverul de imprimantă sau în setarea meniului Tip hârtie de pe aparat. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17 și <i>fila De bază</i> în <i>Capitolul 2</i> din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Selectați modul Reduce Ghosting (Reducere formare imagini fantomă) în driverul de imprimantă. Consultați <i>Setarea de reducere a formării de imagini fantomă</i> în <i>Capitolul 2</i> (pentru Windows®) sau în <i>Capitolul 8</i> (pentru Macintosh) din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea de fuziune. Contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.
 Specificații privind tonerul	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Problema se poate datora utilizării unei hârtii cu suprafață aspră. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Curățați firul corona și unitatea cilindru. Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46 și <i>Curățarea unității cilindru</i> la pagina 48. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea de fuziune. Contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Zone lipsă	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Selectați modul Thick Paper (Hârtie Groasă) în driverul de imprimantă, alegeți Gros în setarea de meniu Tip hârtie sau folosiți o hârtie mai subțire decât cea utilizată în momentul respectiv. Consultați <i>Tip hârtie</i> la pagina 16 și <i>fila De bază</i> din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile cum ar fi umiditatea ridicată pot avea ca efect apariția unor zone lipsă. Consultați <i>broșura Siguranța și conformitatea</i>. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.
 Aspect complet negru	■ Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, glisând clapeta verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Aveți grijă să readuceți clapeta verde în poziția inițială (▲). Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea de fuziune. Contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.
 Pagină cu linii albe orizontale	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Utilizarea unei hârtii cu suprafață aspră sau a unui suport de imprimare gros poate cauza probleme. ■ Asigurați-vă că selectați tipul media corect în driverul de imprimantă sau în setarea meniului Tip hârtie de pe aparat. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17 și <i>fila De bază</i> din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Problema poate dispărea de la sine. Imprimați mai multe pagini pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat de mult timp. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.

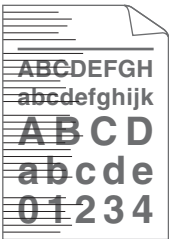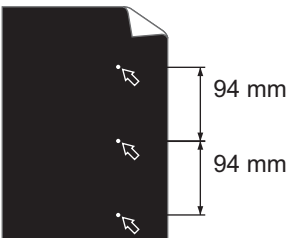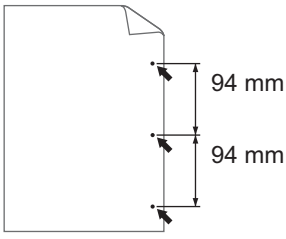
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Pagină cu linii orizontale	■ Curățați firul corona al unității de cilindru. Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.
 Linii albe, benzi sau nervuri de-a lungul paginii	■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. ■ Dacă problema nu se rezolvă după ce imprimați câteva pagini, instalați o unitate cilindru nouă. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.)
 Puncte albe pe text negru și grafică la intervale de 94 mm  Puncte negre la intervale de 94 mm	■ Copiați în zece exemplare o coală albă, goală. Consultați <i>Modul de copiere</i> la pagina 25. Dacă problema nu se rezolvă, este posibil ca în unitatea cilindru să fi rămas lipici de la o etichetă pe suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. Consultați <i>Curățarea unității cilindru</i> la pagina 48. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.

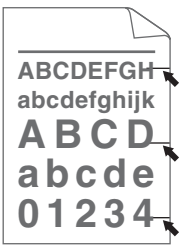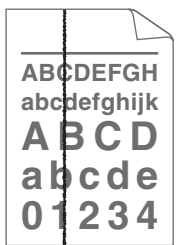Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Semne orizontale de toner negru pe pagină	■ Asigurați-vă că hârtia utilizată respectă specificațiile noastre. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Dacă folosiți coli de etichete pentru imprimante laser, lipiciul de la aceste coli poate rămâne uneori pe suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. Consultați <i>Curățarea unității cilindru</i> la pagina 48. ■ Nu folosiți hârtie care are cleme sau capse, pentru că acestea vor zgâria suprafața cilindrului. ■ Dacă o unitate de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora. ■ Este posibil să fie contaminat cartușul de toner. Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40.
 Linii negre în josul paginii Paginile imprimate au dăre verticale de toner.	■ Curățați firul corona din interiorul unității cilindru glisând clapeta verde. Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 46. ■ Asigurați-vă că clapeta verde a firului corona este în poziția inițială (▲). ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. ■ Este posibil să fie contaminat cartușul de toner. Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea de fuziune. Contactați telefonic distribuitorul Brother din zona dumneavoastră.
 Pagină cu linii albe verticale	■ Este posibil să fie contaminat cartușul de toner. Introduceți un cartuș de toner nou. Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> la pagina 34. ■ Este posibil să fie contaminată unitatea cilindru. Introduceți o nouă unitate de cilindru. Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> la pagina 40. ■ Verificați dacă Setarea de toner înloc. toner este la Continuare (modul Continuare). Consultați <i>Setări de toner în Capitolul 1 din Manualul avansat de utilizare</i>. ■ Asigurați-vă că nu s-a blocat în aparat un fragment de coală care să blocheze scannerul.

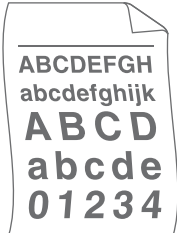Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Pagină imprimată oblic	■ Asigurați-vă că hârtia sau suportul de imprimare este încărcat(ă) corect în tava pentru hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de teancul de hârtie. ■ Reglați corect ghidajele pentru hârtie. Consultați <i>Încărcarea hârtiei</i> la pagina 9. ■ Dacă folosiți fanta de alimentare manuală, consultați <i>Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i> la pagina 11. ■ Este posibil ca tava pentru hârtie să fie prea plină. Consultați <i>Încărcarea hârtiei</i> la pagina 9. ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Verificați dacă există în interiorul aparatului obiecte libere ca, de exemplu, un fragment de coală. ■ Asigurați-vă că sunt reglate la aceeași poziție cele două manete verzi pentru plicuri aflate în interiorul capacului din spate. ■ Asigurați-vă că sunt reglate la aceeași poziție cele două manete anti-ondulare gri aflate în interiorul capacului din spate. ■ Dacă problema se produce numai în timpul imprimării duplex, verificați dacă există fragmente de coală în tava duplex, asigurați-vă că tava duplex este introdusă complet și că este complet închis capacul din spate.
 Îndoită sau valuri	■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Valorile ridicate de temperatură și umiditate cauzează ondularea colilor. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fie stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfroiți stiva de hârtie și rotiți hârtia cu 180° în tava de hârtie. ■ Deschideți capacul din spate (<i>tava de ieșire cu fața în sus</i>) pentru ca aparatul să scoată paginile pe tava de ieșire <i>cu fața în sus</i>. ■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă când nu utilizați hârtia recomandată. Consultați <i>Alte opțiuni de imprimare</i> (pentru Windows®) sau <i>Setări de imprimare</i> (pentru Macintosh) în <i>Ghidul utilizatorului de software</i>.

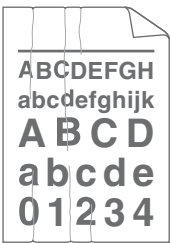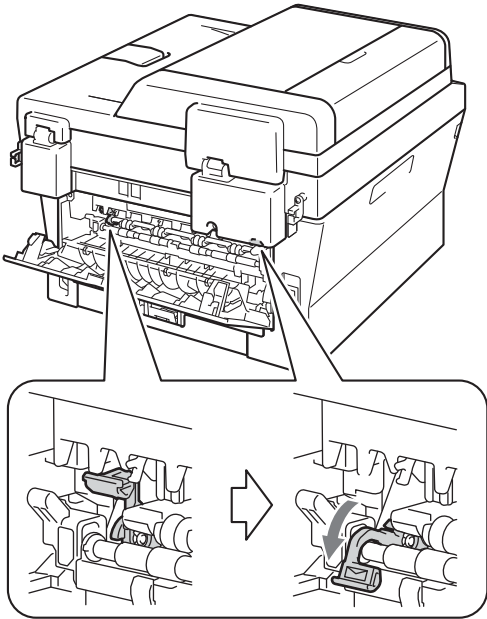Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Încrețituri sau îndoituri	■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. Consultați <i>Încărcarea hârtiei</i> la pagina 9. ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 17. ■ Întoarceți teancul de hârtie din tavă sau încercați să rotiți hârtia cu 180° în tava de intrare.
 Cutele plicurilor	■ Asigurați-vă că, atunci când imprimați plicul, cele două manete verzi pentru plicuri situate în interiorul capacului din spate sunt trase în jos.  Notă După ce ați terminat imprimarea, deschideți capacul din spate și readuceți cele două manete verzi în poziția lor inițială.


Exemple de calitate slabă a imprimării

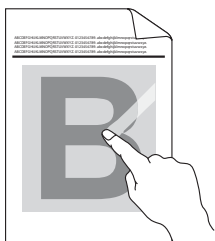

Fixare slabă

Recomandări

- Deschideți capacul din spate și asigurați-vă că sunt ridicate cele două manete verzi pentru plicuri situate în stânga și în dreapta.

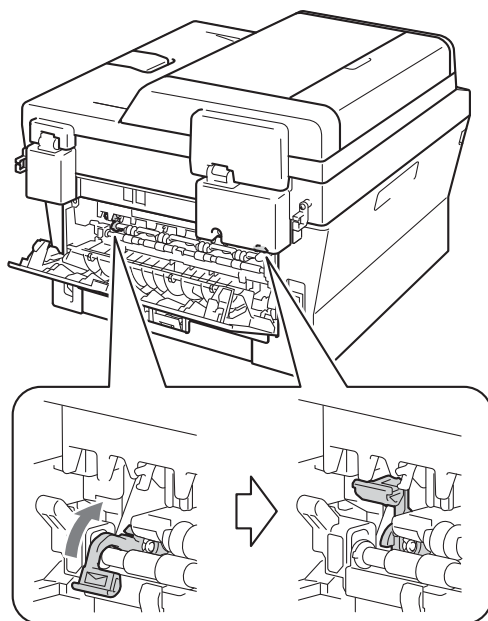

- Selectați modul **Improve Toner Fixing** (Îmbunătățirea fixării tonerului) în driverul de imprimantă. Consultați *Alte opțiuni de imprimare* (pentru Windows®) sau *Setări de imprimare* (pentru Macintosh) în *Ghidul utilizatorului de software*. Dacă acest reglaj nu aduce o îmbunătățire semnificativă, selectați **Thicker Paper** (Hârtie mai groasă) din setările de **Media Type** (Suport Imprimare).

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
Aspect ondulat	■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă când nu utilizați hârtia recomandată. Consultați <i>Alte opțiuni de imprimare</i> (pentru Windows®) sau <i>Setări de imprimare</i> (pentru Macintosh) în <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. ■ Întoarceți hârtia din tava pentru hârtie și repetați imprimarea. (Cu excepția cotelor cu antet) Dacă problemele persistă, reglați manetele anti-ondulare astfel: 1 Deschideți capacul din spate. 2 Ridicați maneta (1) și deplasați cele două manete gri (2) în direcția săgeții.


Exemple de calitate slabă a imprimării



Aspect ondulat

Recomandări

- Ridicați suportul tăvii de ieșire (1).

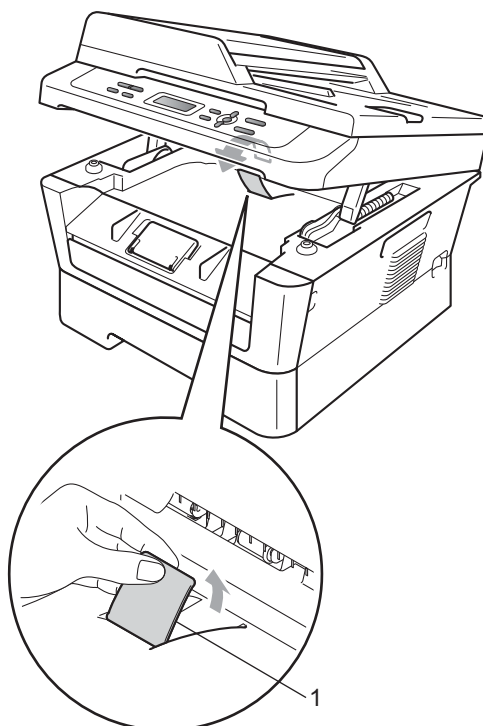

Informații despre aparat

Verificarea numărului serial

Puteți vedea seria și numărul aparatului pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3. Info. aparat.
Apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4. Info. aparat.
Apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5. Info. aparat.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1. Nr. Serial.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Funcțiile de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

- 1 (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) **Rețea**
Puteți reseta serverul de imprimare intern la setările implicite din fabrică, cum ar fi parola și informațiile de adresă IP.
- 2 **Toate setările**
Puteți readuce toate setările aparatului la setările implicite din fabrică.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Notă

Scoateți cablul de interfață înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**.

Modul de resetare a aparatului

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1. Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5. Resetare.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege tipul de funcție de resetare dorit.
Apăsați **OK**.
- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a reseta setările, apăsați ▲ pentru a selecta **Reset**. Treceți apoi la pasul 6.
 - Pentru a ieși fără a face modificări, apăsați ▼ pentru a alege **Iesire**. Treceți apoi la pasul 7.
- 6 Veți fi întrebat dacă doriți să reporniți aparatul. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a reporni aparatul, apăsați pe ▲ pentru a alege **Da**. Aparatul va începe operația de resetare.
 - Pentru a ieși fără repornire, apăsați pe ▼ pentru a alege **Nu**. Treceți apoi la pasul 7.
- 7 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Programarea pe ecran

Aparatul dumneavoastră a fost conceput pentru a fi simplu de utilizat. Folosind ecranul LCD puteți programa imprimanta cu ajutorul butoanelor meniului.

Pentru a vă ajuta să vă programați aparatul, am creat un sistem de instrucțiuni pas cu pas, afișate pe ecran. Urmați instrucțiunile și acestea vă vor ghida prin selecțiile meniurilor și opțiunile programelor.

Tabel cu meniuri


Puteți programa aparatul folosind *Tabelul cu meniuri* la pagina 88. Pe aceste pagini sunt enumerate selecțiile și opțiunile de meniu. Apăsați **Menu (Meniu)**, iar apoi apăsați ▲ sau ▼ pentru a accesa meniurile și programul aparatului. De exemplu, pentru a seta Calitate copiere la calitate Foto.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Copiere.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Calitate.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Foto.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.


Cum se accesează modul meniu

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Alegeți o opțiune. Puteți să derulați fiecare nivel de meniu apăsând tasta ▲ sau ▼ pentru direcția pe care o doriți.
- 3 Apăsați pe **OK** dacă opțiunea de care aveți nevoie este afișată pe ecranul LCD.
Afișajul LCD va arăta următorul nivel de meniu.
- 4 Apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a derula la următoarea selecție de meniu.
- 5 Apăsați **OK**.
Când ați terminat de setat o opțiune, afișajul LCD va arăta *Acceptat*.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** pentru a ieși din modul Meniu.

Tastele Meniu

	
	Accesați meniul.
	Treceți la următorul nivel din meniu. Acceptați o opțiune.
	Părăsiți meniul prin apăsare repetată. Reveniți la nivelul anterior din meniu.
	Parcurgeți meniul curent din meniu.
	Părăsiți meniul.

Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

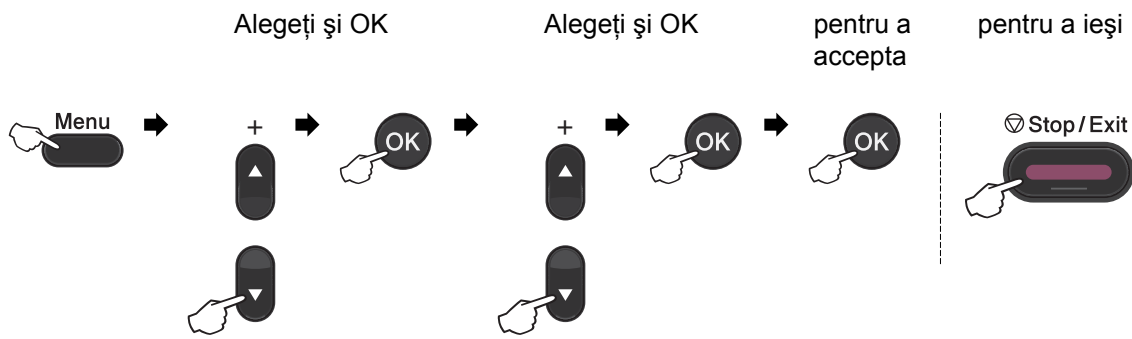88

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1. Setare Gener. (Continuare)	2. Ecologie (Continuare)	2. Timp Hibernare	—	Intervalul variază în funcție de model. 003Min*	Păstrează energia.	Consultați ¹ .
	3. Contrast LCD	—	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+	Setează contrastului LCD.	
	4. Înloc. toner	—	—	Continuare Oprire*	Aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner.	
	5. Resetare	1. Rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	▲ Reset ▼ Iesire	Restabilește setările de rețea ale aparatului la setările inițiale din fabrică.	85
		1. Toate setările (Pentru DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 2. Toate setările (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	▲ Reset ▼ Iesire	Restabilește toate setările aparatului la setările inițiale din fabrică.	
	0. Limba Locala	—	(Selectați limba dorită)	—	Vă permite să schimbați limba de afișare pe LCD în funcție de țară.	8
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .						
 Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
2. Copiere	1. Calitate	—	Auto* Text Foto Grafic	Puteți selecta rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	Consultați ¹ .
	2. Luminositate	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -■□□□+ -■□□□+	Ajustează contrastul copiilor.	
	3. Contrast	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -■□□□+ -■□□□+	Setează contrastul pentru copii.	

¹ Consultați *Manualul avansat de utilizare*.



Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3. Imprimanta (Pentru DCP-7070DW)	1. Opțiuni Print	1. Font Intern	—	Imprimă lista fonturilor interne ale aparatului.	Consultați ² .
		2. Configuratie	—	Imprimă lista setărilor aparatului.	
		3. Printează Test	—	Imprimă o pagină de test.	
	2. Duplex	—	Oprit* Pornit-pe lung Pornit (pe lat)	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	
	3. Reset Printer	—	1. Reseteaza 2. Iesire	Restabilește setările imprimantei la setările inițiale din fabrică.	

¹ Consultați *Manualul avansat de utilizare*.

² Consultați *Ghidul utilizatorului de software*.



Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
3. Rețea (Pentru DCP-7065DN)	1. TCP/IP	1. Metodă restart	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de Pornire care vă convine cel mai mult.
		2. Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
		3. Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
		4. Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
		5. Nume Nod	—	BRNXXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului.
		6. Config WINS	—	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere aldine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
3. Rețea (Pentru DCP-7065DN) (Continuare)	1. TCP/IP (Continuare)	7. Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.
		8. Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		9. APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
		0. IPv6	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, accesați http://solutions.brother.com/ pentru mai multe informații.
	2. Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Alege modul de conectare la Ethernet.
	3. Stare	—	—	Activ 100B-FD Activ 100B-HD Activ 10B-FD Activ 10B-HD Inactiv Rețea cablu DEZ	Afișează starea legăturii Ethernet.
	4. Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
	0. Resetare rețea	—	▲ Reset ▼ Iesire	Reboot OK? ▲ Da ▼ Nu	Restabiliți toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere aldine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
3. Rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W)	1. TCP/IP	1. Metodă restart	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de Pornire care vă convine cel mai mult.
		2. Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
		3. Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
		4. Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
		5. Nume Nod	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului.
		6. Config WINS	—	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
		7. Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.
		8. Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		9. APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
	2. Setare Wizard	—	—	—	Puteți configura serverul de imprimare.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					



Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
3. Rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W) (Continuare)	3. WPS/AOSS	—	—	—	Puteți configura ușor setările pentru rețeaua fără fir folosind metoda apăsării unui singur buton.
	4. WPS cu cod PIN	—	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei fără fir folosind WPS cu un cod PIN.
	5. Status WLAN	1. Status	—	Activ (11b) Activ (11g) WLAN OFF AOSS activ Conect nereușită	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.
		2. Semnal	—	Solid Mediu Slab Deloc	Puteți vedea puterea curentă a semnalului din rețeaua fără fir.
		3. SSID	—	—	Puteți vedea starea curentă a SSID.
		4. Comm. Mode	—	Ad-hoc Infrastructura	Puteți vedea modul curent de comunicație.
	6. Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
	7. WLAN Activ	—	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați manual rețeaua locală fără fir.
	0. Resetare rețea	—	—	▲ Reseteaza ▼ Iesire	Restabilește toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
4.Rețea (Pentru DCP-7070DW)	1.LAN cu fir	1.TCP/IP	1.Metodă restart	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de Pornire care vă convine cel mai mult.
			2.Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			3.Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			4.Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
			5.Nume Nod	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului.
			6.Config WINS	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
			7.Server WINS	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.
			8.Server DNS	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
			9.APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
0.IPv6	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, accesați http://solutions. brother.com/ pentru mai multe informații.			
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
4.Rețea (Pentru DCP-7070DW) (Continuare)	1.LAN cu fir (Continuare)	2.Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Alege modul de conectare la Ethernet.
		3.St. reț. cablu	—	Activ 100B-FD Activ 100B-HD Activ 10B-FD Activ 10B-HD Inactiv Rețea cablu DEZ	Puteți vedea starea curentă a rețelei cablate.
		4.Adresă MAC	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
		5.Setari Init.	—	1.Reseteaza 2.Iesire	Restabiliți toate setările rețelei cablate la setările implicite din fabrică.
		6.Conex. Activat	—	Pornit* Oprit	Activați sau dezactivați manual rețeaua locală cablată.
	2.WLAN	1.TCP/IP	1.Metodă restart	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de Pornire care vă convine cel mai mult.
			2.Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			3.Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			4.Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
			5.Nume Nod	BRWXXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului.
			6.Config WINS	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere aldine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri		
4. Rețea (Pentru DCP-7070DW) (Continuare)	2. WLAN (Continuare)	1. TCP/IP (Continuare)	7. Server WINS	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.		
			8. Server DNS	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.		
			9. APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.		
			0. IPv6	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, accesați http://solutions.brother.com/ pentru mai multe informații.		
		2. Setare Wizard	—	—	Puteți configura serverul de imprimare.		
		3. WPS/AOSS	—	—	Puteți configura ușor setările pentru rețeaua fără fir folosind metoda apăsării unui singur buton.		
		4. WPS cu cod PIN	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei fără fir folosind WPS cu un cod PIN.		
		Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
		 Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri
4 .Rețea (Pentru DCP-7070DW) (Continuare)	2 .WLAN (Continuare)	5 .Status WLAN	1 .Status	Activ (11b) Activ (11g) Conex.LAN Activa WLAN OFF AOSS activ Conect nereușită	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.
			2 .Semnal	Solid Mediu Slab Deloc	Puteți vedea puterea curentă a semnalului din rețeaua fără fir.
			3 .SSID	—	Puteți vedea starea curentă a SSID.
			4 .Comm. Mode	Ad-hoc Infrastructura	Puteți vedea modul curent de comunicație.
		6 .Adresă MAC	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
		7 .Setari Init.	—	1 .Reseteaza 2 .Iesire	Restabiliți toate setările rețelei fără fir la valorile implicite din fabrică.
		8 .WLAN Activ	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați manual rețeaua locală fără fir.
	0 .Resetare retea	—	▲ Reseteaza ▼ Iesire	Reboot OK? ▲ Da ▼ Nu	Restabilește toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.
Consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> .					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3.Info. aparat (Pentru DCP-7055, DCP-7057 și DCP-7060D) 4.Info. aparat (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN) 5.Info. aparat (Pentru DCP-7070DW)	1.Nr.Serial	—	—	Puteți să verificați numărul de serie al aparatului.	85
	2.Contor	—	Total Lista Copiere Imprimare	Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.	Consultați ¹ .
	3.Setari Utiliz.	—	—		
	4.Config.retea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	—		
	5.Raport WLAN (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	—	—		
	4.Viata Cilindru (Pentru DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 5.Viata Cilindru (Pentru DCP-7065DN) 6.Viata Cilindru (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	—	—	Puteți să verificați procentul din durata de viață rămasă pentru cilindru.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabrică se afișează cu caractere aldine și un asterisc.					

Informații generale



Notă

Acest capitol prezintă pe scurt specificațiile aparatului. Pentru specificații suplimentare detaliate, accesați <http://www.brother.com/>.

Tipul imprimantei	Laser	
Metoda de imprimare	Electrofotografiere prin scanare cu fascicul laser pe bază de semiconductori	
Capacitatea memoriei	(Pentru DCP-7055 / DCP-7057) 16 MB (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) 32 MB	
LCD (ecran cu cristale lichide)	16 de caractere × 2 linii	
Sursa de alimentare	220 - 240 V c.a. 50/60 Hz	
Consumul de energie ¹	Vârf:	1.080 W
	Copiere: ²	Aprox. 445 W la 25 °C
	Gata de operare:	Aprox. 55 W la 25 °C
	Pentru modelele wireless	
	(WLAN: activ) Modul Sleep:	Aprox. 2,8 W
	(WLAN: inactiv)	(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Aprox. 1,0 W
	Modul Deep Sleep:	
	Pentru modelele care nu sunt wireless	
	Modul Deep Sleep:	Aprox. 0,9 W



Notă


Toate valorile de mai sus (în afară de Vârf) reprezintă valori medii.

¹ Cu o conexiune la PC prin USB


² Când se efectuează o copie de pe o coală

Dimensiuni

DCP-7065DN

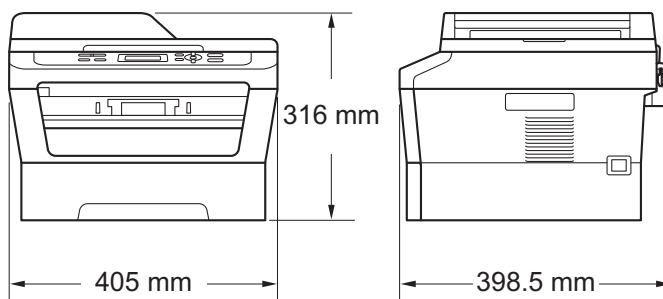

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7070DW

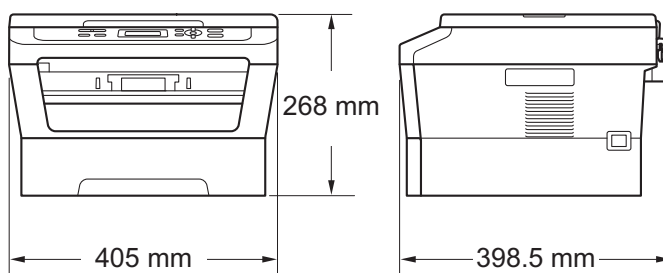

Masă

Cu consumabile:

(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W /
DCP-7057 / DCP-7057W) 9,8 kg
(Pentru DCP-7060D) 10,1 kg
(Pentru DCP-7065DN) 11,4 kg
(Pentru DCP-7070DW) 10,3 kg

Nivel de zgomot Putere de sunet ¹

Operare:	(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) LWAd = 6,60 B (A) (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) LWAd=6,40 B (A) ²
Așteptare:	(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) LWAd = 4,30 B (A) (Pentru DCP-7060D) LWAd = 4,27 B (A) (Pentru DCP-7065DN / DCP-7070DW) LWAd = 4,22 B (A)

Presiune acustică

Funcționare (tipărire):	LPAm = 53 dB (A)
Așteptare:	LPAm = 30 dB (A)

¹ Măsurat conform ISO 9296.

² Nu se recomandă ca echipamentele de birou cu valoarea LWAd > 6,30 B (A) să fie utilizate în încăperi în care se desfășoară activități intelectuale. Aceste echipamente trebuie așezate în încăperi separate datorită emisiilor de zgomot.

Temperatură	Operare: între 10 și 32,5 °C Păstrarea: între 0 și 40 °C
Umiditate	Operare: 20 - 80% (fără condensare) Păstrarea: 10 - 90% (fără condensare)
ADF (alimentator automat de documente)	Până la 35 de pagini (în trepte) [80 g/m ²] (Pentru DCP-7065DN)

Dimensiunea documentului

Dimensiune document (pe o singură parte)	Lățimea unității ADF:	între 147,3 și 215,9 mm
	(Pentru DCP-7065DN)	
	Lungimea ADF:	între 147,3 și 355,6 mm
	(Pentru DCP-7065DN)	
	Lățimea sticlei scannerului:	Maxim 215,9 mm
	Lungimea sticlei scannerului:	Maxim 297 mm

Suporturi de imprimare

Intrare hârtie	Tava de hârtie	
	■ Tipul hârtiei:	Hârtie simplă, hârtie subțire sau hârtie reciclată
	■ Dimensiunea hârtiei:	Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (pe lungime), B6 (ISO), A6, Executive
	■ Greutatea hârtiei:	între 60 și 105 g/m ²
	■ Capacitatea maximă a tăvii de hârtie:	Până la 250 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
	Fanta de alimentare manuală (manual)	
	■ Tipul hârtiei:	Plicuri, etichete ¹ , hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență sau hârtie simplă
	■ Dimensiunea hârtiei:	Lățime: între 76,2 și 216 mm Lungime: între 116 și 406,4 mm
	■ Greutatea hârtiei:	între 60 și 163 g/m ² ²
	■ Capacitatea maximă a tăvii de hârtie:	Câte o coală de hârtie simplă de 80 g/m ²
Ieșirea hârtiei	Tava de ieșire hârtie cu fața în jos	Până la 100 de coli (colile imprimate sunt aduse <i>cu fața în jos</i> în tava de ieșire hârtie <i>cu fața în jos</i>)
	Tava de ieșire hârtie cu fața în sus	O coală (colile imprimate sunt aduse <i>cu fața în sus</i> în tava de ieșire hârtie <i>cu fața în sus</i>)
Imprimare duplex (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	■ Formatul hârtiei (Duplex automat):	A4
	■ Densitate hârtie (Duplex automat):	între 60 și 105 g/m ²
	■ Tip hârtie (Duplex automat):	Hârtie simplă sau hârtie reciclată

¹ Pentru etichete, vă recomandăm să îndepărtați paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat, pentru a evita posibilitatea de pătare.

² între 60 și 105 g/m² pentru imprimarea duplex.

Copiere

Color/monocrom	Monocrom
Lățimea copiei	Maxim 204 mm
Exemplare multiple	Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini
Reducere/Mărire	de la 25% la 400% (în trepte de 1%)
Rezoluție	Maximum 600 × 600 dpi
Timpul de imprimare a primei copii	(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Mai puțin de 12 secunde (din modul Gata de operare și folosind tava standard) (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Mai puțin de 11 secunde (din modul Gata de operare și folosind tava standard)
Gata de operare	La 25 °C

Scanner

Color/alb-negru	Da/Da
Compatibil TWAIN	Da (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
Compatibil WIA	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Adâncimea culorilor	Culoare pe 48 de biți intern/24 de biți extern
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) ² Maximum 600 × 2.400 dpi (optic) ² (de la sticla scannerului) Până la 600 × 600 dpi (optic) ² (de la ADF (Pentru DCP-7065DN))
Lățimea de scanare	Maxim 204 mm
Tonuri de gri	256 de niveluri

¹ Pentru cele mai recente actualizări ale driverelor pentru sistemul de operare Mac OS X utilizat, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

² Scanare la maximum 1.200 × 1.200 dpi utilizând un driver WIA în Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7 (rezoluția de maximum 19.200 × 19.200 dpi se poate selecta utilizând utilitarul de scanner)

Imprimantă

Imprimare automată pe două părți (duplex)	Da
(Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	
Emulări	PCL6
(Pentru DCP-7070DW)	
Rezoluție	Calitate de 600 dpi × 600 dpi, HQ1200 (2.400 × 600 dpi)
Viteză de imprimare (Duplex)	Până la 5 pagini/minut (format A4) ¹
Viteza de imprimare	(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Până la 20 pagini/minut (format A4) ¹ (Pentru DCP-7060D) Până la 24 pagini/minut (format A4) ¹ (Pentru DCP-7065DN / DCP-7070DW) Până la 26 pagini/minut (format A4) ¹
Timpul de imprimare a primei pagini	(Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Mai puțin de 10,0 secunde (din modul Gata de operare și folosind tava standard) (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Mai puțin de 8,5 secunde (din modul Gata de operare și folosind tava standard)

¹ Este posibil ca viteza de imprimare să difere în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

Interfețe

USB

Recomandăm utilizarea unui cablu USB (tip A/B) de cel mult 2 metri lungime.^{1 2}

Ethernet³

(DCP-7065DN /
DCP-7070DW)

Folosiți un cablu Ethernet UTP de categoria 5 sau superioară.

Rețea locală fără fir

(DCP-7055W /
DCP-7057W /
DCP-7070DW)

IEEE 802.11 b/g (Mod Infrastructură / Ad-hoc)

¹ Aparatul are o interfață Hi-Speed USB 2.0. Aparatul poate fi conectat și la un computer care are o interfață USB 1.1.

² Nu se acceptă porturi USB terțe.

³ Consultați *Rețea* (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) la pagina 112 și Ghidul utilizatorului de rețea pentru specificații de rețea detaliate.

Cerințe privind computerul

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe hard disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă ³
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
Sistem de operare Windows® ¹	Windows® 2000 Professional ⁴	Intel® Pentium® II sau echivalent	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Imprimare, scanare	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g fără fir
	Windows® XP Home ^{2 5}		128 MB					
	Windows® XP Professional ^{2 5}							
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{2 5}	procesor suportat de 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	256 MB	512 MB	500 MB	1,2 GB		
	Windows Vista® ^{2 5}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	512 MB	1 GB				
	Windows® ^{7 2 5}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)				

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe hard disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă ³
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
Sistem de operare Windows® ¹	Windows Server® 2003 (imprimare numai în rețea)	Intel® Pentium® III sau echivalent	256 MB	512 MB	50 MB	Nu este cazul	Imprimare	10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g fără fir
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimare numai în rețea)	64Acceptă procesor de 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)						
	Windows Server® 2008 (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (imprimare numai în rețea)	64Acceptă procesor de 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)						
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	Procesor Intel® Core™ PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Imprimare, scanare	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g fără fir
	Mac OS X 10.6.x	Procesor Intel® Core™	1 GB	2 GB				

¹ Internet Explorer® 6.0 sau o versiune superioară.

² Pentru WIA, rezoluție de 1.200 × 1.200. Utilitarul de scanner Brother permite îmbunătățirea până la 19.200 × 19.200 dpi.

³ Nu se acceptă porturi USB terțe.

⁴ PaperPort™ 11SE acceptă Microsoft® SP4 sau o versiune superioară pentru Windows® 2000.

⁵ PaperPort™ 12SE acceptă Microsoft® SP3 sau o versiune superioară pentru Windows® XP și SP2 sau o versiune superioară pentru Windows Vista® și Windows® 7.

Pentru a vedea care sunt cele mai noi versiuni ale driverului, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și de produse sunt proprietatea companiilor respective.

Articole consumabile

Cartuș de toner	Cartuș de toner Starter: (În afară de DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 700 de pagini (A4) ¹
	Cartuș de toner standard: TN-2010 (Pentru DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)	Aprox. 1.000 de pagini (A4) ¹
	TN-2210 (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 1.200 de pagini (A4) ¹
	Cartuș de toner de capacitate mare: TN-2220 (Pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 2.600 de pagini (A4) ¹
Unitatea cilindru	DR-2200	Aprox. 12.000 de pagini (A4) ²

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Randamentul cilindrului este aproximativ și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

Rețea (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)



Notă

Pentru detalii privind specificațiile complete de rețea, consultați *Ghidul utilizatorului de rețea*.

LAN

Puteți conecta aparatul la o rețea în vederea imprimării și a scanării în rețea. De asemenea, este inclus software de administrare a rețelelor Brother BRAdmin Light ¹.

Protocoale de securitate

Cu fir

(DCP-7065DN / DCP-7070DW)

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH

Fără fir

(DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH

Securitatea rețelelor fără fir (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

AOSS™

Da

WPS

Da

¹ BRAdmin Professional și Web BRAdmin (Opțiune indisponibilă pentru DCP-7055W / DCP-7057W) sunt disponibile pentru descărcare de la <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (alimentator automat de documente)	
utilizare	22
AJUTOR	
Mesaje LCD	86
Tabel cu meniuri	88
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
Articole consumabile	33
eliminare	38
înlocuire	55

B

Blocaje	
document	59
hârie	61

C

Calitate	
imprimare	72
Calitate imprimare	75
Cartuș de toner	
înlocuire	34
Cilindru OPC	78
Copiere	25
butoane	6
Curățare	
Curățare: rolele de preluare a hârtiei	53
fir corona	46
scanner	45
unitate cilindru	48

D

Depanare	55
blocaj de hârie	61, 64, 68
blocaj de hârtie	62
blocare documente	59, 60
dacă întâmpinați dificultăți	
calitate copiere	70
calitate imprimare	72
imprimare	70
manipularea hârtiei	72
rețea	73

scanare	71
software	71
mesaje de eroare afișate pe ecranul	
LCD	55
mesaje de întreținere afișate pe ecranul	
LCD	55
Document	
blocaje	59
încărcare	23
modul de încărcare	22
Duplex	
blocaj de hârie	68
buton	6
depanare	55, 56, 71
imprimare	104

E

Etichete	11, 12, 17, 20
etichete	17

F

Folio	16, 17
-------------	--------

H

Hârtie	17, 104
blocaje	55, 61
capacitatea tăvii	17
dimensiune	16, 17
încărcare	9
în tava de hârtie	9
modul de încărcare	
în fanta de alimentare manuală	11
recomandări	17, 18
tip	16, 17

I

Imprimare	
calitate	72
dificultăți	70
emulare	107
rezoluție	107
specificații	107

Informații despre aparat	
funcții de resetare	85
modul de resetare a aparatului	85
numărul serial	85
Instrucțiuni de siguranță	i

I

Înlocuire	
cartuș de toner	34
unitate cilindru	40
Întreținere, rutină	44
înlocuire	
cartuș de toner	34
unitate cilindru	40

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	7, 86
---------------------------------------	-------

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
Mesaj Memorie insuficientă	57
Mesaje de eroare afișate pe ecranul LCD	55
Duplex dezactivat	56
Fără hârtie	56
Imprim. impos. XX	56
Init Impos. XX	56
Memorie insuficientă	57
Mesaje de eroare pe ecranul LCD	
Eroare tambur	40
Înlocuire cilindru	40
Înlocuire toner	35
Oprire cilindru	40
Toner consumat	35
Toner insuficient	35
Mesajele de eroare afișate pe ecranul LCD	
Blocaj duplex	55
Mod, introducere	
copiere	25

N

Număr serial	
identificare... Căutați în interiorul capacului frontal	

P

PaperPort™ 12SE cu OCR	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați, de asemenea, secțiunea de Ajutor a aplicației PaperPort™ 12SE.	
Plicuri	12, 17, 19
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați, de asemenea, secțiunea de Ajutor a aplicației Presto! PageManager.	
Prezentare generală a panoului de control ...	6
Programarea aparatului	86

R

Rețea	
Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea	
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
Rețea fără fir	
Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea.	
Rezoluție	
copiere	105
imprimare	107
scanare	106

S

Scanare	6, 27
Sticlă scanner	
utilizare	23

T

Tabel cu meniuri	88
Tonuri de gri	106

U

Unitate cilindru	
curățare	46, 48
înlocuire	40

W

Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	



Utilizarea acestor aparate este aprobată numai în țara în care au fost achiziționate. Companiile locale Brother sau distribuitorii acestora oferă asistență numai pentru aparatele achiziționate în țările în care își au sediul.