


MANUAL AVANSAT DE UTILIZARE

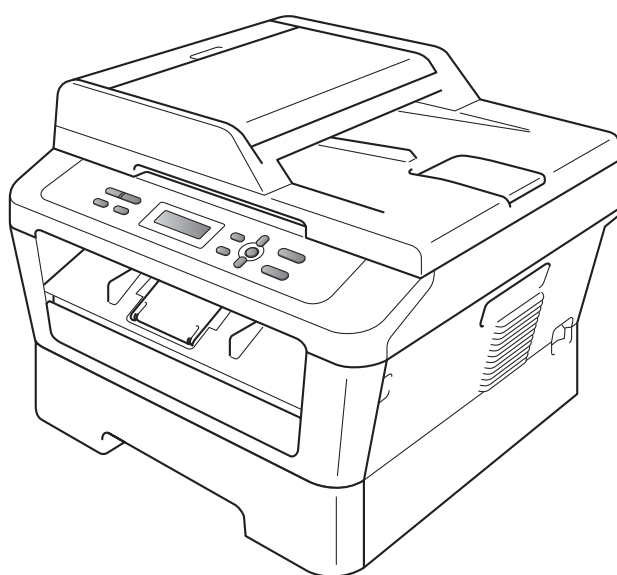

DCP-7055
DCP-7055W
DCP-7057
DCP-7057W
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

Versiunea A

ROM

Ghidurile utilizatorului și unde le găsesc?

Ce manual?	Ce conține?	Unde se află?
Siguranța și conformitatea	Citiți mai întâi prezentul Ghid. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă seta aparatul. Consultați acest manual pentru a vedea mărcile comerciale și limitările legale.	Imprimat/în pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care îl utilizați.	
Manual de utilizare	Aflați despre funcțiile de bază de copiere și scanare și cum puteți să înlocuiți consumabilele. Consultați sfaturile pentru depanare.	Fișier PDF/CD-ROM cu documentația/în pachet
Manual avansat de utilizare	Aflați despre funcții mai avansate: copiere, imprimarea rapoartelor și întreținerea de rutină.	
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimare și scanare. Sunt incluse instrucțiuni pentru scanarea în rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) și folosirea utilitarului Brother ControlCenter.	
Glosar de rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Acest Ghid oferă informații de bază despre funcțiile avansate de lucru în rețea ale aparatelor Brother, precum și explicații generale despre lucrul în rețea și termeni frecvenți.	
Ghidul utilizatorului de rețea (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Acest Ghid oferă informații utile despre setările pentru rețelele cablate și fără fir și despre setările de securitate utilizând aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate pentru aparatul dvs. și sfaturi detaliate pentru depanare.	

Cuprins

1	Setări generale	1
	Stocare în memorie	1
	Funcții ecologice	1
	Economisire toner.....	1
	Modul Sleep.....	1
	Modul Deep Sleep	2
	Setări privind tonerul.....	2
	Setarea tonerului (modul Continuare)	2
	Contrast LCD	3
	Raport setări utilizator.....	3
	Raport Configurare rețea	
	(pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	4
	Raport WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	4
	Scanarea folosind un driver de scanner	4
2	Efectuarea copiilor	5
	Setări pentru copiere	5
	Oprire copiere.....	5
	Utilizarea tastei Opțiuni.....	6
	Îmbunătățirea calității de copiere	8
	Sortarea copiilor utilizând ADF (pentru DCP-7065DN)	8
	Mărirea sau reducerea imaginii copiate.....	8
	Reglarea contrastului și a luminozității	9
	Realizarea unor copii N în 1 (aspect pagină)	10
	Copierea 2 în 1 a actelor de identitate.....	11
	Copiere duplex (de la o singură parte la față-verso)	
	(pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	12
	Copierea duplex (pe lungime)	12
	Copierea duplex avansată (pe lățime).....	13
A	Întreținerea periodică	14
	Curățarea aparatului	14
	Verificarea aparatului.....	14
	Verificarea contoarelor de pagini.....	14
	Verificarea duratei de funcționare rămase a unității cilindru	15
	Ambalarea și expedierea aparatului	15
B	Glosar	17
C	Index	18



Stocare în memorie

Setările dumneavoastră de meniu sunt stocate permanent, și în cazul unei căderi de tensiune, *nu* vor fi pierdute. Setările temporare (de exemplu, Contrast) *vor fi* pierdute.

Funcții ecologice

Economisire toner

Puteți economisi tonerul folosind această funcție. Când selectați funcția de economisire a tonerului la **Pornit**, documentele imprimate vor fi mai deschise. Setarea implicită este **Oprit**.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.**Setare Gener.** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.**Ecologie** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.**Economie Toner** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Pornit** sau **Oprit** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

Nu recomandăm folosirea funcției de economisire a tonerului la imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în scala de gri.

Modul Sleep

Setarea Mod Sleep poate diminua consumul de energie. Când este în Modul Sleep (modul Funcționare economică), aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Recepționarea unor date sau lansarea unei activități aduce aparatul din modul Sleep în modul Gata de operare.

Puteți defini intervalul de timp în care aparatul trebuie să rămână inactiv înainte de a intra în modul de repaus. Când aparatul primește date de la computer sau când face o copie, temporizatorul va fi resetat. Setarea implicită este de 3 minute.

Când aparatul este în modul Sleep, pe ecranul LCD se va afișa *Hibernare*.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Setare Gener. și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Ecologie și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Timp Hibernare și **OK**.
- 5 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta intervalul de timp în care aparatul este inactiv înainte de a intra în modul de repaus. Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Modul Deep Sleep

Dacă este în modul Sleep și nu primește nicio activitate pentru o anumită perioadă, aparatul va intra automat în modul Deep Sleep, iar pe ecranul LCD se va afișa *Hibernare*. Modul Deep Sleep consumă mai puțină energie decât modul Sleep. Aparatul va ieși din acest mod și va începe să se încălzească atunci când primește date de la computer sau când apăsați o tastă din panoul de control.

(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Dacă este activată o rețea fără fir, aparatul nu intră în modul Deep Sleep. Pentru a dezactiva rețeaua fără fir, consultați *Capitolul 3* din *Ghidul utilizatorului de rețea*.

Setări privind tonerul

Setarea tonerului (modul Continuare)

Puteți seta aparatul să continue imprimarea după ce pe ecranul LCD se afișează *Înlocuire toner*.

Aparatul va continua imprimarea până când pe ecranul LCD se afișează *Toner consumat*.

Setarea implicită este *Opre*.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Setare Gener. și **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4.Înloc. toner și **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta *Continuare* sau *Opre*, apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

- În cazul în care continuați imprimarea în modul Continuare, nu putem garanta calitatea imprimării.
- Când folosiți modul Continuare, paginile imprimate pot apărea șterse.

Contrast LCD

Puteți schimba contrastul pentru a face afișajul LCD să apară mai luminos sau mai întunecat.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1. Setare Gener. și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3. Contrast LCD și **OK**.
- 4 Apăsați ▲ pentru a face afișajul LCD mai întunecat. Sau apăsați ▼ pentru a face afișajul LCD să pară mai luminos. Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Raport setări utilizator

Puteți imprima o listă cu setările pe care le-ați programat.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3. Info. aparat și apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4. Info. aparat și apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5. Info. aparat și **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3. Setari Utiliz.. Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Start**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Raport Configurare rețea (pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Puteți imprima un raport din care să reiasă configurarea de rețea curentă, inclusiv setările serverului de imprimare intern.



Notă

Nume nod: Numele nodului apare în Lista de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRNXXXXXXXXXXXX”.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4 . Info .
aparat.
Apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5 . Info .
aparat.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
4 . Config . retea.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Start**.

Raport WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Imprimă rezultatul diagnosticării conectivității la rețeaua LAN fără fir.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4 . Info .
aparat.
Apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5 . Info .
aparat.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
5 . Raport WLAN.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Start**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


Scanarea folosind un driver de scaner

Pentru informații privind utilizarea unui driver de scaner, consultați *Scanarea unui document folosind driverul TWAIN* sau *Scanarea unui document folosind driverul WIA* în *Ghidul utilizatorului de software*.


Setări pentru copiere

Dacă doriți să schimbați rapid și temporar setările de copiere pentru următoarea copie, utilizați tastele temporare **COPY (COPIERE)**. Puteți utiliza diferite combinații.

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W

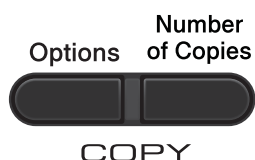

DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

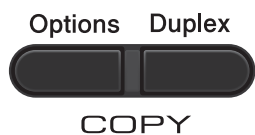



Aparatul revine la setările sale implicite la un minut după operația de copiere.

Oprire copiere

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Utilizarea tastei Opțiuni

Asigurați-vă că vă aflați în modul Copiere. Utilizați tasta **Options (Opțiuni)** pentru a defini rapid următorii parametri temporari de copiere pentru următoarea copie.

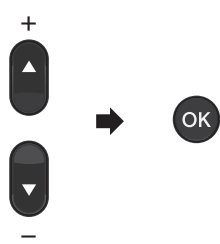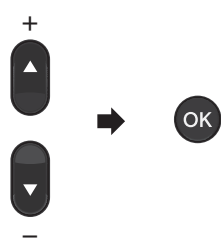Apăsați	Selecțiile de meniu	Opțiuni	Pagina
Options 	Apăsați pe ▲ sau ▼, apoi pe OK 	Apăsați pe ▲ sau ▼, apoi pe OK 	
	Calitate	Auto* Text Foto Grafic	8
	Nesort./Sort. (Pentru DCP-7065DN: Apare când documentul este în ADF)	Nesortat* Sortat	8
	Luminozitate	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	10
	Contrast	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	9

Apăsați	Selecțiile de meniu	Opțiuni	Pagina
	Marire&Micsorar	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Pag. Intreaga 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Uzual (25-400%) Auto ¹ 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	8
	Asezare in Pag.	Oprit(1 in 1)* 2 in 1 (P) ² 2 in 1 (L) ² 2 în 1 (id) 4 in 1 (P) ² 4 in 1 (L) ²	10
¹ Când folosiți ADF-ul ² (P) înseamnă Portret și (L) înseamnă Vedere.			
Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.			

Îmbunătățirea calității de copiere

Aveți la dispoziție o gamă variată de setări de calitate din care puteți alege. Setarea implicită este *Auto*.

■ Auto

Auto este modul recomandat pentru imprimările normale. Adecvat pentru documentele care conțin atât text, cât și poze.

■ Text

Adecvat pentru documentele care conțin în principal text.

■ Foto

Calitate de copiere mai bună pentru fotografii.

■ Grafic

Adecvat pentru copierea facturilor.

Pentru schimbarea *temporară* a setărilor de calitate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsăți **Options (Optiuni)**.
Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *Calitate*.
Apăsăți **OK**.
- 4 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *Auto*, *Text*, *Foto* sau *Grafic*.
Apăsăți **OK**.

- 5 Apăsăți **Start**.

Pentru modificarea setărilor *implicite*, urmați pașii de mai jos:

- 1 Apăsăți **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *2.Copiere*.
Apăsăți **OK**.

- 3 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *1.Calitate*.
Apăsăți **OK**.

- 4 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru alegerea calității de copiere.
Apăsăți **OK**.

- 5 Apăsăți **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Sortarea copiilor utilizând ADF (pentru DCP-7065DN)

Puteți sorta copii multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 și așa mai departe.

- 1 Încărcați documentul în ADF.
- 2 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsăți **Options (Optiuni)**.
Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *Nesort./Sort..*
Apăsăți **OK**.
- 4 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a alege *Sortat*.
Apăsăți **OK**.
- 5 Apăsăți **Start**.

Mărirea sau reducerea imaginii copiate

Puteți alege rapoartele de mărire sau de micșorare.

Pentru mărirea sau micșorarea următoarei copii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsăți **Options (Optiuni)**.

4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Marire&Micșorar**, iar apoi apăsați **OK**.

5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege procentul de mărire sau micșorare dorit.

Apăsați **OK**.

- Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Uzual** (25-400%).

Apăsați **OK**.

Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce un raport de mărire sau micșorare cuprins între 25% și 400%.

Apăsați **OK**.

(Pentru DCP-7065DN) Dacă alegeți **Auto**, aparatul va calcula raportul de micșorare optim pentru încadrarea în formatul de coală. Opțiunea **Auto** este disponibilă numai când utilizați ADF-ul.

Uzual (25-400%) pentru a introduce un raport cuprins între 25% și 400%.

6 Apăsați **Start**.



Notă

Opțiunile de punere în pagină 2 în 1 (P), 2 în 1 (L), 2 în 1 (id), 4 în 1 (P) și 4 în 1 (L) nu sunt disponibile împreună cu **Marire&Micșorar**.

Reglarea contrastului și a luminozității

Contrast

Reglați contrastul pentru ca imaginea să arate mai clară și mai strălucitoare.

Pentru modificarea *temporară* a setărilor de contrast, urmați pașii de mai jos:

1 Încărcați documentul.

2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.

3 Apăsați **Options (Optiuni)**.
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Contrast**.
Apăsați **OK**.

4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru mărirea sau scăderea contrastului.
Apăsați **OK**.

5 Apăsați **Start**.

Pentru modificarea setării *implicit*e, urmați pașii de mai jos:

1 Apăsați **Menu (Meniu)**.

2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **2.Copiere**.
Apăsați **OK**.

3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **3.Contrast**.
Apăsați **OK**.

4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru mărirea sau scăderea contrastului.
Apăsați **OK**.

5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Luminozitate

Reglarea luminozității copiei pentru a obține copii mai închise sau mai deschise.

Pentru modificarea *temporară* a setărilor de luminozitate a copiei, urmați pașii de mai jos:

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsați **Options (Optiuni)**.
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Luminozitate.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a face o copie mai deschisă sau mai întunecată.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Start**.

Pentru modificarea setării *implicit*e, urmați pașii de mai jos:

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Copiere.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Luminozitate.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a face o copie mai deschisă sau mai întunecată.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Realizarea unor copii N în 1 (aspect pagină)

Puteți reduce cantitatea de hârtie utilizată la copiere prin folosirea facilității de copiere N în 1. Aceasta vă permite să copiați două sau patru pagini pe o singură pagină. Dacă doriți să copiați ambele părți ale unui act pe identitate pe o singură pagină, consultați *Copierea 2 în 1 a actelor de identitate* la pagina 11.

! IMPORTANT

- Vă rugăm să vă asigurați că mărimea hârtiei este setată la Letter sau A4.
- (P) înseamnă Portret, iar (L) înseamnă Vedere.
- Nu puteți folosi setarea Mărire/Micșorare cu facilitatea N în 1.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsați **Options (Optiuni)**.
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Asezare in Pag..
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 2 în 1 (id)¹, 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) sau Oprit(1 in 1).
Apăsați **OK**.

¹ Pentru detalii despre 2 în 1 (id), consultați *Copierea 2 în 1 a actelor de identitate* la pagina 11.

- 5 Apăsați pe **Start** pentru a scana pagina. (Pentru DCP-7065DN) Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe tipărirea.
Dacă utilizați sticla scannerului, treceți la pasul 6.

- 6 După ce aparatul scanează pagina, apăsați pe ▲ pentru a scana pagina următoare.

Pag. Următoare?
▲ Da ▼ Nu

- 7 Puneți pagina următoare pe sticla scannerului. Apăsați **OK**. Repetați pașii 6 și 7 pentru fiecare pagină a formatului.

- 8 După ce ați scanat toate paginile, apăsați pe ▼ la pasul 6 pentru terminare.


Dacă efectuați copierea folosind ADF-ul (pentru DCP-7065DN):

Introduceți documentul *cu fața în sus*, în direcția ilustrată mai jos:

■ 2 în 1 (P)




■ 2 în 1 (L)



■ 4 în 1 (P)



■ 4 în 1 (L)




Dacă efectuați copierea folosind sticla scannerului:

Așezați documentul *cu fața în jos*, în direcția ilustrată mai jos:

■ 2 în 1 (P)



■ 2 în 1 (L)



■ 4 în 1 (P)



■ 4 în 1 (L)



Copierea 2 în 1 a actelor de identitate


Puteți copia ambele părți ale actului de identitate pe o singură pagină, păstrând dimensiunile originale ale cardului.



Notă

Puteți copia acte de identitate în măsura în care acest lucru este permis de legislația în vigoare. Consultați *Limitările legale privind copierea* în broșura *Siguranța și conformitatea*.

- 1 Așezați actul de identitate *cu fața în jos*, pe partea stângă a sticlei scannerului.

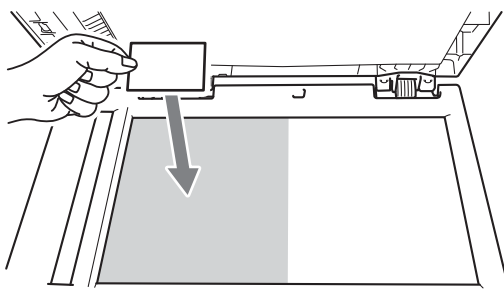

- Chiar dacă un document este așezat în ADF, aparatul scanează datele de pe sticla scannerului.

- 2 Apăsați **Options (Optiuni)**.
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Asezare in Pag..
Apăsați **OK**.

- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2 în 1 (id).
Apăsați **OK**.

- 4 Apăsați **Start**.
După ce aparatul scanează prima parte a actului de identitate, pe ecranul LCD se va afișa următoarea instrucțiune.

Inversare id
Apoi apăș. Start

- 5 Întoarceți actul de identitate și așezați-l pe partea stângă a sticlei scannerului.

- 6 Apăsați **Start**.
Aparatul scanează cealaltă parte a actului de identitate și imprimă pagina.



Notă


Atunci când selectați Copiere 2 în 1 a actelor de identitate, aparatul setează calitatea la Foto și contrastul la +2 (– □□□□■+).

Copiere duplex (de la o singură parte la față-verso) (pentru DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)


Copierea duplex (pe lungime)

- 1 parte → Față-verso L

Tip portret

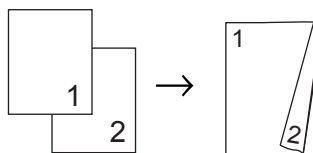

Tip vedere

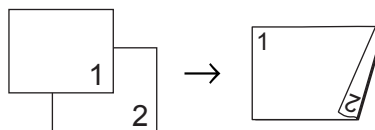

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsați pe **Duplex** și pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1 față-2 fețe L. Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați pe **Start** pentru a copia pagina. (Pentru DCP-7065DN) Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe tipărirea.
Dacă folosiți sticla scannerului, treceți la pasul 5.

- 5 După ce aparatul scanează pagina, apăsați pe ▲ pentru a scana pagina următoare.

Pag. Urmatoare?
▲ Da ▼ Nu


- 6 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.
Apăsați **OK**. Repetați pașii 5 și 6 pentru celelalte pagini.

- 7 După ce ați scanat toate paginile, apăsați pe ▼ la pasul 5 pentru terminare.


Copierea duplex avansată (pe lățime)

■ 1 parte → Față-verso S

Tip portret

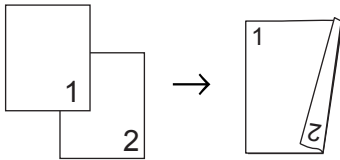

Tip vedere

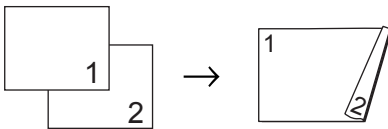

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce numărul dorit de exemplare.
- 3 Apăsați pe **Duplex** și pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1 fata-2 fete S. Apăsați **OK**.

- 4 Apăsați pe **Start** pentru a copia pagina. (Pentru DCP-7065DN) Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe tipărirea.

Dacă folosiți sticla scannerului, treceți la pasul 5.

- 5 După ce aparatul scanează pagina, apăsați pe ▲ pentru a scana pagina următoare.

Pag. Urmatoare?
▲ Da ▼ Nu

- 6 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.
Apăsați **OK**. Repetați pașii 5 și 6 pentru celelalte pagini.

- 7 După ce ați scanat toate paginile, apăsați pe ▼ la pasul 5 pentru terminare.

Curățarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată și moale, fără scame. La înlocuirea cartușului de toner sau a unității de cilindru, nu uitați să curățați aparatul la interior. Pentru detalii privind curățarea aparatului, consultați *Manualul de utilizare*.

⚠ AVERTIZARE

NU folosiți materiale de curățare care conțin amoniac, alcool, sau orice tip de spray sau orice substanțe inflamabile pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice.

Pentru instrucțiuni privind curățarea aparatului, consultați secțiunea *Pentru a utiliza produsul în condiții de siguranță* în broșura *Siguranța și conformitatea*.



Procedați cu atenție, nu inhalați tonerul.

⚠ IMPORTANT

Folosiți detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile precum diluanții sau benzina va deteriora suprafața aparatului.

Verificarea aparatului

Verificarea contoarelor de pagini

Puteți vedea contoarele de pagini pentru copii, pagini imprimate, rapoarte și liste sau un bilanț general succint.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - 3.Info. aparat
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Info. aparat
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)
 - 5.Info. aparat (DCP-7070DW)
 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Contor.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a vedea Total, Lista, Copiere sau Imprimare.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Verificarea duratei de funcționare rămase a unității cilindru

Puteți vedea durata de viață a pieselor aparatului pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - 3.Info. aparat (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Info. aparat (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
 - 5.Info. aparat (DCP-7070DW)
 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - 4.Viata Cilindru (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 5.Viata Cilindru (DCP-7065DN)
 - 6.Viata Cilindru (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7070DW)
 Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

Verificarea duratei de funcționare va fi precisă doar dacă ați resetat contorul piesei când ați instalat o piesă nouă. Verificarea nu va fi precisă în cazul în care contorul pentru durata de funcționare a piesei respective a fost resetat în timpul duratei de funcționare a piesei folosite.

Ambalarea și expedierea aparatului




Notă

- Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.
- Dacă returnați aparatul la Brother în cadrul Serviciului de schimb, introduceți în pachet doar aparatul. Păstrați toate piesele separate, inclusiv unitatea cilindru, cartușele de toner și materialele imprimate pentru a le folosi la aparatul de schimb.


- 1 Opriți aparatul de la buton. Deconectați toate cablurile, iar apoi deconectați cablul de alimentare de la priza de curent. Lăsați aparatul oprit cel puțin 10 minute pentru a se răci.
- 2 Deschideți capacul frontal.
- 3 Scoateți ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner. Lăsați cartușul de toner instalat în unitatea cilindru.

- 4 Introduceți în aparat materialul de protecție (1) cu textul „REMOVE” (îndepărtare) în partea stângă, ca în ilustrație.

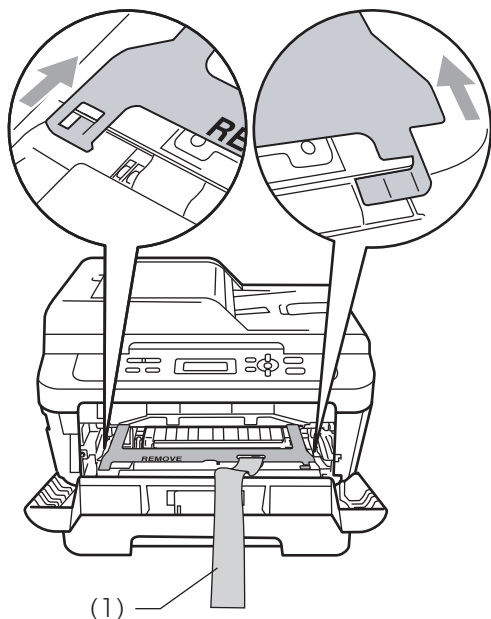

- 5 Reintroduceți în aparat ansamblul format din unitatea cilindru și cartușul de toner.


- 6 Plasați banda elastică peste mânerul unității cilindru, ca în ilustrație.

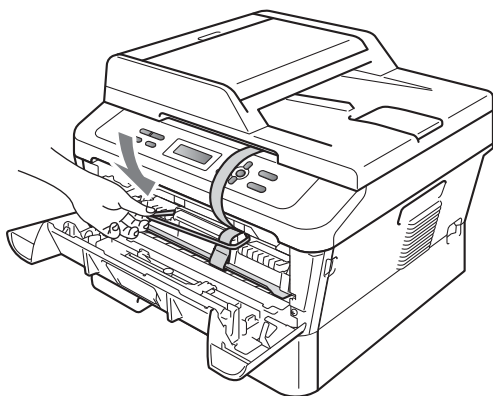

- 7 Închideți capacul frontal.

- 8 Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.

- 9 Introduceți cablul c.a. și materialele imprimate în cutia de carton inițială, după cum se arată mai jos:

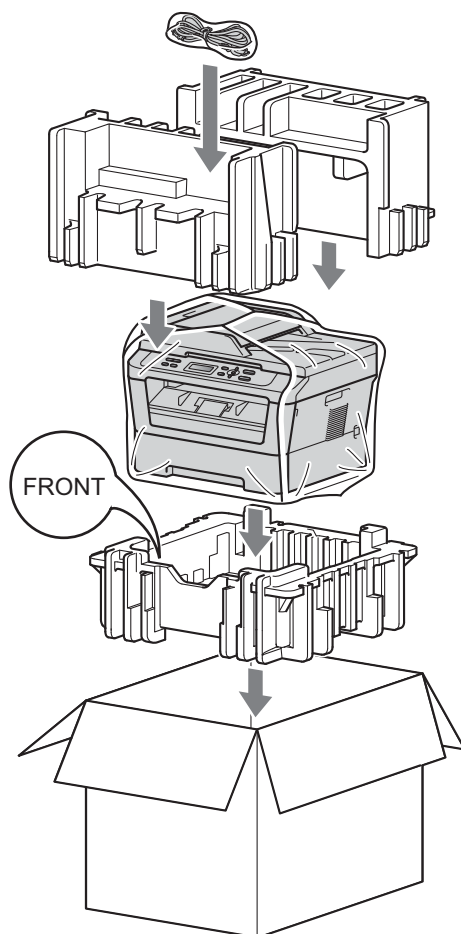

- 10 Închideți cutia de carton și aplicați bandă de sigilare.

Aceasta este o listă ce conține caracteristicile și termenii ce apar în manualele Brother. Disponibilitatea acestor caracteristici depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

**ADF (alimentator automat de documente
(Pentru DCP-7065DN))**

Documentul poate fi așezat în ADF și scanat automat pagină cu pagină.

Anulare comandă

Anulează o imprimare programată a unui document și șterge memoria aparatului.

Contrast

Setarea pentru compensarea documentelor prea deschise sau prea închise, estompând copiile documentelor închise și accentuându-le pe cele ale documentelor deschise.

LCD (afișaj cu cristale lichide)

Afișajul aparatului, pe care apar mesaje interactive în timpul programării pe ecran și care arată data și ora când aparatul este inactiv.

Mod Meniu

Modul de programare pentru schimbarea setărilor aparatului.

**OCR (recunoașterea optică a
caracterelor)**

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu aplicațiile software OCR sau Presto! PageManager convertește o imagine a unui text în text editabil.

Raport setări utilizator

Un raport imprimat care arată setările actuale ale aparatului.

Rezoluție

Numărul de linii verticale și orizontale pe un țol.

Scală de gri

Tonurile de gri disponibile pentru copierea fotografiilor.

Scanare

Procesul de trimitere a unei imagini electronice a unui document de hârtie în computerul dumneavoastră.

Setări temporare

Puteți alege anumite opțiuni pentru fiecare exemplar copiat fără să schimbați setările implicite.

A

Ambalarea aparatului	15
Aspect pagină (N în 1)	10

C

Calitate	
copiere	6, 8
Cădere de tensiune	1
Copie duplex	12
Copiere	
calitate	8
Contrast	9
Copiere 2 în 1 a actelor de identitate	11
luminozitate	10
Mărire/Reducere	8
N în 1 (aspect pagină)	10
setări temporare	5
sortare (numai ADF)	8
Tasta Opțiuni	6
taste	5
utilizarea ADF	8
utilizând sticla scannerului	10

E

Economisire toner	1
-------------------------	---

I

Informații despre aparat	
contoare de pagini	14
verificarea duratei de funcționare rămase a pieselor	15
Instrucțiuni de siguranță	i

Î

Întreținere, rutină	14
verificarea duratei de funcționare rămase a pieselor	15

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	
Contrast	3

M

Mărire/Reducere	8
Modul Deep Sleep	2
Modul Sleep	1

N

N în 1 (aspect pagină)	10
------------------------------	----

R

Reducere	
copii	8

S

Setarea tonerului (modul Continuare)	2
Setări temporare copiere	5
Sortare	8
Stocare	
în memorie	1

U

Unitate cilindru	
verificare (durată de funcționare rămasă)	15



Utilizarea acestor aparate este aprobată numai în țara în care au fost achiziționate. Companiile locale Brother sau distribuitorii acestora oferă asistență numai pentru aparatele achiziționate în țările în care își au sediul.