


# РУКОВОДСТВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ

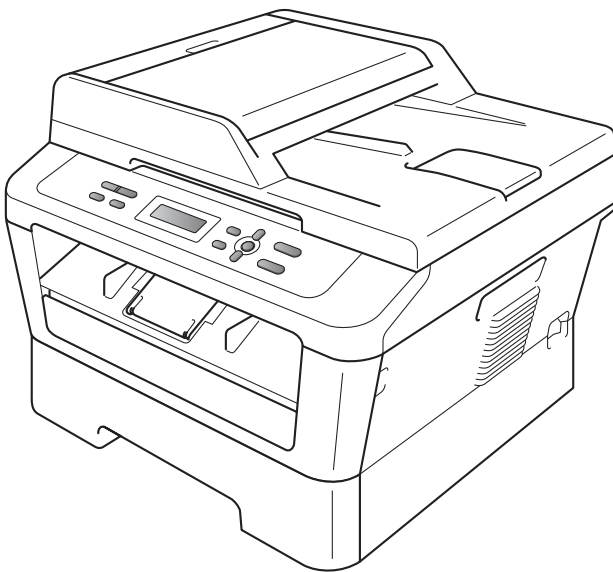

DCP-7055  
DCP-7055W  
DCP-7057  
DCP-7057W  
DCP-7060D  
DCP-7065DN  
DCP-7070DW

Некоторые модели продаются не во всех странах.

Версия А

RUS

# Руководства пользователя и их местоположения

Название руководства	Тема	Местоположение
<b>Безопасность и правовые вопросы</b>	Прочитайте данное руководство в первую очередь. Перед настройкой устройства прочитайте инструкции по технике безопасности. В этом руководстве перечислены товарные знаки и правовые ограничения.	Печатная версия/в упаковке
<b>Руководство по быстрой установке</b>	Следуйте инструкциям для настройки приобретенного устройства и установки драйверов и программного обеспечения в соответствии с используемой операционной системой и типом подключения.	
<b>Руководство по основным функциям</b>	В данном руководстве рассматриваются основы копирования и сканирования, а также процедуры замены расходных материалов. См. советы по устранению неисправностей.	PDF-файл/компакт-диск с документацией/в упаковке
<b>Руководство по дополнительным функциям</b>	В данном руководстве рассматриваются дополнительные функции: копирование, печать отчетов и выполнение текущего обслуживания.	
<b>Руководство по использованию программного обеспечения</b>	Следуйте этим инструкциям для использования функций печати и сканирования. Также приводятся инструкции по сетевому сканированию (для моделей DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) и использованию утилиты Brother ControlCenter.	
<b>Сетевая терминология</b> (Для моделей DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	В данном руководстве представлена основная информация о расширенных сетевых функциях устройств Brother, а также приведены пояснения общих терминов теории сетей.	
<b>Руководство пользователя по работе в сети</b> (Для моделей DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	В данном руководстве изложена полезная информация о параметрах проводной и беспроводной сети, а также параметрах безопасности устройства Brother. Кроме того, представлена информация о поддерживаемых устройством протоколах и приведены подробные советы по устранению неисправностей.	

# Содержание

<b>1</b>	<b>Общая настройка</b>	<b>1</b>
	Сохранение в памяти .....	1
	Ресурсосберегающие функции.....	1
	Экономия тонера .....	1
	Спящий режим .....	1
	Глубокий спящий режим .....	2
	Параметры тонера.....	2
	Настройка тонера (режим «Продолжить») .....	2
	Контрастность ЖК-дисплея.....	3
	Отчет о пользовательских настройках.....	3
	Отчет о конфигурации сети (для моделей DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) ....	4
	Отчет о беспроводной локальной сети (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) .....	4
	Сканирование с использованием драйвера сканера.....	4
<b>2</b>	<b>Копирование</b>	<b>5</b>
	Настройки копирования.....	5
	Остановка копирования .....	5
	Использование клавиши опций .....	6
	Повышение качества копирования .....	8
	Сортировка копий с использованием автоподатчика (для модели DCP-7065DN) .....	8
	Увеличение или уменьшение копируемого изображения .....	8
	Настройка контрастности и яркости.....	9
	Изготовление копий «N в 1» (макет страницы) .....	10
	Копирование удостоверения личности «2 в 1» .....	12
	Двустороннее копирование (1-стор. на 2-стор.) (для моделей DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) .....	13
	Двустороннее копирование (поворот по длинной стороне) .....	13
	Расширенное двустороннее копирование (поворот по короткой стороне) .....	13
<b>A</b>	<b>Текущее обслуживание</b>	<b>15</b>
	Чистка устройства.....	15
	Проверка устройства .....	15
	Проверка счетчиков страниц .....	15
	Проверка остаточного ресурса фотобарабана .....	16
	Упаковка и транспортировка устройства .....	16
<b>B</b>	<b>Глоссарий</b>	<b>18</b>
<b>C</b>	<b>Указатель</b>	<b>19</b>



## Сохранение в памяти

Настройки меню хранятся в постоянной памяти и в случае отключения электроэнергии *не будут* потеряны. Временные настройки (например, контрастность) *будут* потеряны.

## Ресурсосберегающие функции

### Экономия тонера

С помощью этой функции можно экономить тонер. Если для параметра экономии тонера установлено значение Вкл., печать будет светлее. Настройка по умолчанию: Выкл..

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ выберите 1. Общие настр-ки и нажмите клавишу **OK**.
- 3 Клавишей ▲ или ▼ выберите 2. Экология и нажмите клавишу **OK**.
- 4 Клавишей ▲ или ▼ выберите 1. Эконом. тонера и нажмите клавишу **OK**.
- 5 Клавишей ▲ или ▼ выберите Вкл. или Выкл. и нажмите клавишу **OK**.
- 6 Нажмите **Стоп/Выход**.



#### Примечание

Не рекомендуется использовать режим экономии тонера для печати фотографий и полутоновых изображений.

## Спящий режим

Использование спящего режима сокращает потребление энергии. В спящем режиме (в режиме экономии энергии) устройство работает так, как если бы оно было выключено. При получении данных или запуске операции устройство переходит из спящего режима в режим готовности.

Можно задать период бездействия устройства, после которого оно переключится в спящий режим. Когда устройство принимает данные с компьютера или делает копию, таймер сбрасывается. Настройка по умолчанию: 3 минуты.

Когда устройство находится в спящем режиме, на ЖКД отображается сообщение **Ожидание**.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Клавишей **▲** или **▼** выберите 1. **Общие настр-ки** и нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Клавишей **▲** или **▼** выберите 2. **Экология** и нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Клавишей **▲** или **▼** выберите 2. **Время ожидания** и нажмите клавишу **ОК**.
- 5 Клавишей **▲** или **▼** выберите время простоя устройства до переключения в спящий режим. Нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Глубокий спящий режим

Если устройство находится в спящем режиме и не получает каких-либо заданий в течение определенного периода времени, оно автоматически переходит в глубокий спящий режим и на ЖК-дисплее отображается сообщение **Спящий режим**. В глубоком спящем режиме устройство потребляет еще меньше электроэнергии, чем в спящем режиме. При получении данных с компьютера или нажатии кнопки на панели управления устройство выйдет из глубокого спящего режима и начнет прогрев.

(Для модели DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Если включена беспроводная сеть, устройство не переходит в глубокий спящий режим. Описание процедуры отключения беспроводной сети см. в *главе 3 Руководства пользователя по работе в сети*.

## Параметры тонера

### Настройка тонера (режим «Продолжить»)

Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно продолжало печатать после отображения на ЖК-дисплее сообщения **Замените тонер**.

Устройство будет продолжать печатать до появления на ЖК-дисплее сообщения

**Тонер закончился**.

Настройка по умолчанию: **Стоп**.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Клавишей **▲** или **▼** выберите 1. **Общие настр-ки** и нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Клавишей **▲** или **▼** выберите 4. **Замените тонер** и нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Клавишей **▲** или **▼** выберите **Продолжить** или **Стоп**, затем нажмите клавишу **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.



#### Примечание

- При продолжении печати в режиме «Продолжить» качество печати не гарантируется.
- При использовании режима «Продолжить» печать может быть бледной.

## Контрастность ЖК-дисплея

Можно изменить контраст ЖК-дисплея для лучшей читаемости сообщений.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ выберите 1. Общие настройки и нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Клавишей ▲ или ▼ выберите 3. Контраст ЖКД и нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Чтобы сделать ЖК-дисплей темнее, нажмите ▲. Чтобы сделать ЖК-дисплей светлее, нажмите ▼. Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Отчет о пользовательских настройках

Можно распечатать список запрограммированных вами настроек.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 (Для моделей DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)  
Клавишей ▲ или ▼ выберите 3. Инф. об уст-ве и нажмите клавишу **ОК**.  
  
(Для модели DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)  
Клавишей ▲ или ▼ выберите 4. Инф. об уст-ве и нажмите клавишу **ОК**.  
  
(Для модели DCP-7070DW)  
Клавишей ▲ или ▼ выберите 5. Инф. об уст-ве и нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 3. Уст-ки пользов. Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **Старт**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Отчет о конфигурации сети (для моделей DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Можно распечатать отчет о текущей конфигурации сети, включая параметры встроенного сервера печати.



### Примечание

Имя узла: имя узла отображается в списке конфигурации сети. По умолчанию используется имя узла «BRNXXXXXXXXXXXX».

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 (Для модели DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора 4.Инф. об уст-ве.  
Нажмите **ОК**.  
  
(Для модели DCP-7070DW)  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора 5.Инф. об уст-ве.  
Нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 4.Сетев. конфиг..  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **Старт**.

## Отчет о беспроводной локальной сети (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Печать результатов диагностики беспроводной сети.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 (Для модели DCP-7055W / DCP-7057W)  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора 4.Инф. об уст-ве.  
Нажмите **ОК**.  
  
(Для модели DCP-7070DW)  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора 5.Инф. об уст-ве.  
Нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 5.Отчет WLAN.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **Старт**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Сканирование с использованием драйвера сканера

Информацию об использовании драйвера сканера см. в разделе *Сканирование документа с помощью драйвера TWAIN* или *Сканирование документа с помощью драйвера WIA* в *Руководстве по использованию программного обеспечения*.



## Настройки копирования

Если необходимо быстро временно изменить настройки копирования для следующей копии, используйте клавиши **КОПИРОВАНИЕ**. Можно использовать различные сочетания настроек.

**DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W**



**DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW**




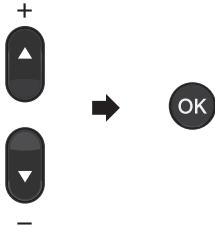
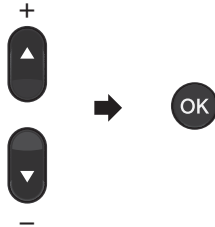
Настройки по умолчанию восстанавливаются в устройстве через 1 мин после копирования.


## Остановка копирования

Чтобы остановить копирование, нажмите **Стоп/Выход**.

## Использование клавиши опций

Устройство должно находиться в режиме копирования. С помощью клавиши **Опции** можно быстро временно изменить следующие настройки копирования для следующей копии.

Нажмите	Пункт меню	Опции	Страница
	<p>Нажмите ▲ или ▼, затем нажмите <b>ОК</b></p> 	<p>Нажмите ▲ или ▼, затем нажмите <b>ОК</b></p> 	
	<p>Качество</p>	<p><b>Авто*</b></p> <p>Текст</p> <p>Фото</p> <p>График</p>	8
	<p>Стопка/Сорт.</p> <p>(Для модели DCP-7065DN: появляется, когда документ находится в автоподатчике.)</p>	<p><b>Стопка*</b></p> <p>Сортировка</p>	8
	<p>Яркость</p>	<p>-■□□□+</p> <p>-□■□□+</p> <p>-□□■□+*</p> <p>-□□□■+</p> <p>-□□□□+</p>	10
	<p>Контрастность</p>	<p>-■□□□+</p> <p>-□■□□+</p> <p>-□□■□+*</p> <p>-□□□■+</p> <p>-□□□□+</p>	9

Нажмите	Пункт меню	Опции	Страница
<p>Опции</p> 	Увелич./Уменьш.	<b>100%*</b> 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Вся стр. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Собств (25-400%) Авто <sup>1</sup> 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	8
	Макет страницы	<b>Откл. (1 в 1)*</b> 2 в 1 (книж.) <sup>2</sup> 2 в 1 (альб.) <sup>2</sup> 2 на 1 (уд.) 4 в 1 (книж.) <sup>2</sup> 4 в 1 (альб.) <sup>2</sup>	10
<sup>1</sup> При использовании автоподатчика <sup>2</sup> (книж.) означает «Книжная» (ориентация страницы), а (альб.) — «Альбомная» (ориентация страницы).			
Заводские настройки выделены полужирным шрифтом и звездочкой.			

## Повышение качества копирования

Можно выбрать различные настройки качества. Настройка по умолчанию: **Авто**.

### ■ Авто

Настройка «Авто» рекомендуется для обычных распечаток. Подходит для документов, содержащих как текст, так и фотографии.

### ■ Текст

Подходит для документов, содержащих в основном текст.

### ■ Фото

Улучшенное качество копирования для фотографий.

### ■ График

Подходит для копирования чеков.

Для *временного* изменения настроек качества копирования выполните следующие действия:

- 1 Загрузите документ.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора **Качество**.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора **Авто**, **Текст**, **Фото** или **График**.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Старт**.

Для изменения *настройки по умолчанию* выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора **2. Копирование**.  
Нажмите **ОК**.

- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора **1. Качество**.  
Нажмите **ОК**.

- 4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора качества копирования.  
Нажмите **ОК**.

- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Сортировка копий с использованием автоподатчика (для модели DCP-7065DN)

Устройство может сортировать готовые копии. Страницы будут укладываться стопкой в порядке 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 и т. д.

- 1 Загрузите документ в автоподатчик.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора **Стопка/Сорт..**  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора **Сортировка**.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Старт**.

## Увеличение или уменьшение копируемого изображения

Можно выбирать коэффициенты масштабирования.

Для увеличения или уменьшения следующей копии выполните следующие действия:

- 1 Загрузите документ.

- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.
- 4 Клавишей ▲ или ▼ выберите Увелич./Уменьш., затем нажмите клавишу **ОК**.
- 5 Выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного коэффициента масштабирования.  
Нажмите **ОК**.
  - Нажмите ▲ или ▼ для выбора Собств (25–400%).  
Нажмите **ОК**.  
Клавишей ▲ или ▼ введите коэффициент увеличения или уменьшения в диапазоне от 25% до 400%.  
Нажмите **ОК**.

(Для модели DCP-7065DN) При выборе значения Авто устройство рассчитывает коэффициент уменьшения для оптимального размещения на заданном формате бумаги. Значение Авто доступно только при использовании автоподатчика.

Собств (25–400%) позволяет ввести масштаб от 25% до 400%.
- 6 Нажмите **Старт**.



### Примечание

Варианты макета страницы 2 в 1 (книж.), 2 в 1 (альб.), 2 на 1 (уд.), 4 в 1 (книж.) и 4 в 1 (альб.) *недоступны* при использовании функции Увелич./Уменьш..

## Настройка контрастности и яркости

### Контрастность

Чтобы сделать изображение резче и ярче, отрегулируйте контрастность.

Для *временного* изменения настройки контрастности выполните следующие действия:

- 1 Загрузите документ.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора Контрастность.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Для увеличения или уменьшения контрастности нажмите ▲ или ▼.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Старт**.

Для изменения настройки *по умолчанию* выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 2. Копирование.  
Нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 3. Контрастность.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Для увеличения или уменьшения контрастности нажмите ▲ или ▼.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Яркость

Яркость регулируется для изготовления более темных или более светлых копий.

Для *временного* изменения настройки контрастности копий выполните следующие действия:

- 1 Загрузите документ.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора Яркость.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для получения более светлой или более темной копии.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Старт**.

Для изменения настройки *по умолчанию* выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 2. Копирование.  
Нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 2. Яркость.  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для получения более светлой или более темной копии.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Изготовление копий «N в 1» (макет страницы)

Количество листов бумаги при копировании можно уменьшить с помощью функции копирования «N в 1». Это позволяет копировать две или четыре страницы на одну страницу. Если требуется скопировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу, см. раздел *Копирование удостоверения личности «2 в 1»* на стр. 12.

### ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Убедитесь, что выбран формат бумаги Letter или A4.
- (книж.) означает «Книжная» (ориентация страницы), а (альб.) — «Альбомная» (ориентация страницы).
- При использовании функции «N в 1» параметр «Увеличение/Уменьшение» недоступен.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора **Макет** страницы.  
Нажмите **ОК**.
- 4 С помощью ▲ или ▼ выберите 2 в 1 (книж.), 2 в 1 (альб.), 2 на 1 (уд.)<sup>1</sup>, 4 в 1 (книж.), 4 в 1 (альб.) или Откл. (1 в 1).  
Нажмите **ОК**.

<sup>1</sup> Для получения дополнительной информации об опции 2 на 1 (уд.) см. *Копирование удостоверения личности «2 в 1»* на стр. 12.

- 5 Нажмите **Старт** для сканирования страницы.  
(Для модели DCP-7065DN) Если документ помещен в АПД, устройство сканирует страницы и начинает печать.

При использовании стекла сканера перейдите к шагу 6.

- 6 После того как устройство отсканирует страницу, нажмите клавишу ▲ для сканирования следующей страницы.

След. страница?  
▲ Да ▼ Нет

- 7 Положите следующую страницу на стекло сканера.  
Нажмите **ОК**.  
Повторяйте шаги 6 и 7 для каждой страницы макета.

- 8 По завершении сканирования всех страниц нажмите клавишу ▼ в шаге 6 для завершения работы.


Если копирование выполняется из автоподатчика (для модели DCP-7065DN):

Вставьте документ *лицевой стороной вверх* в направлении, показанном ниже:

■ 2 в 1 (книж.)



■ 2 в 1 (альб.)



■ 4 в 1 (книж.)



■ 4 в 1 (альб.)




Если копирование выполняется со стекла сканера:

Положите документ *лицевой стороной вниз* в направлении, показанном ниже:

■ 2 в 1 (книж.)



■ 2 в 1 (альб.)



■ 4 в 1 (книж.)



■ 4 в 1 (альб.)




## Копирование удостоверения личности «2 в 1»

Можно скопировать обе стороны удостоверения личности на один лист, сохранив оригинальный размер карты.

### Примечание

Правомерность копирования удостоверения личности определяется соответствующими законами. См. раздел *Правовые ограничения копирования* в документе *Безопасность и правовые вопросы*.

- 1 Поместите удостоверение личности *лицевой стороной вниз* в левую часть стекла сканера.

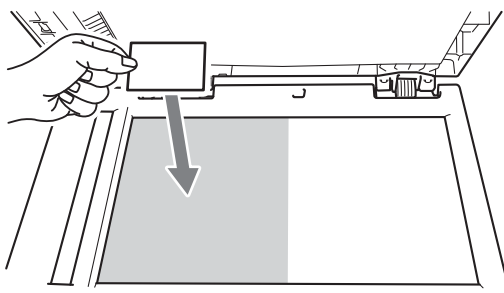

- Даже если документ расположен в автоподатчике, аппарат сканирует информацию со стекла сканера.

- 2 Нажмите **Опции**.  
Нажмите ▲ или ▼ для выбора *Макет* страницы.  
Нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора *2 на 1* (уд.).  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **Старт**.  
После того как аппарат отсканирует одну сторону удостоверения, на ЖК-дисплее отображается следующая инструкция.

Переверн. удост.  
Нажмите "Старт"

- 5 Переверните удостоверение личности и поместите его в левую часть стекла сканера.
- 6 Нажмите **Старт**.  
Устройство отсканирует другую сторону удостоверения и распечатает страницу.

### Примечание

При выборе копирования удостоверения личности «2 в 1» аппарат устанавливает для качества сканирования значение *ФОТО*, а для контраста - значение *+2* (-□□□■+).




## Двустороннее копирование (1-стор. на 2-стор.) (для моделей DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)


### Двустороннее копирование (поворот по длинной стороне)

#### ■ 1-стор. → 2-стор. Д.

Книжная ориентация страницы

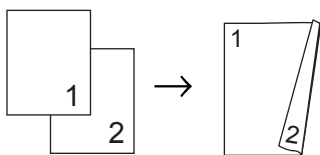

Альбомная ориентация страницы

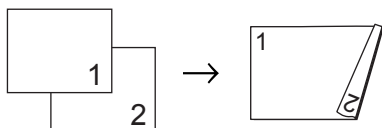

- 1 Загрузите документ.
- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите клавишу **Дуплекс** и ▲ или ▼, чтобы выбрать 1-стор-2-стор Д. Нажмите **ОК**.

- 4 Нажмите **Старт** для копирования страницы.  
(Для модели DCP-7065DN) Если документ помещен в АПД, устройство сканирует страницы и начинает печать.  
**При использовании стекла сканера переходите к шагу 5.**

- 5 После того как устройство отсканирует страницу, нажмите клавишу ▲ для сканирования следующей страницы.

След. страница?  
▲ Да ▼ Нет


- 6 Положите на стекло сканера следующую страницу. Нажмите **ОК**. Повторите шаги 5 и 6 для остальных страниц.

- 7 По завершении сканирования всех страниц нажмите клавишу ▼ на шаге 5 для завершения работы.


### Расширенное двустороннее копирование (поворот по короткой стороне)

#### ■ 1-стор. → 2-стор. К.

Книжная ориентация страницы

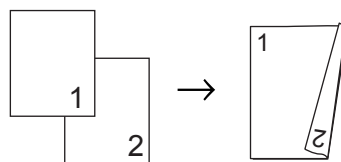

Альбомная ориентация страницы

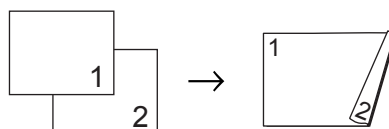

- 1 Загрузите документ.

- 2 Клавишей ▲ или ▼ введите требуемое количество копий.
- 3 Нажмите клавишу **Дуплекс** и ▲ или ▼, чтобы выбрать 1-стор-2-стор К. Нажмите **ОК**.

- 4 Нажмите **Старт** для копирования страницы.  
(Для модели DCP-7065DN) Если документ помещен в АПД, устройство сканирует страницы и начинает печать.

**При использовании стекла сканера переходите к шагу 5.**

- 5 После того как устройство отсканирует страницу, нажмите клавишу ▲ для сканирования следующей страницы.

След. страница?  
▲ Да ▼ Нет

- 6 Положите на стекло сканера следующую страницу. Нажмите **ОК**. Повторите шаги 5 и 6 для остальных страниц.

- 7 По завершении сканирования всех страниц нажмите клавишу ▼ в шаге 5 для завершения работы.

## Чистка устройства

Регулярно чистите внутренние и внешние поверхности аппарата сухой тканью без ворса. При замене тонер-картриджа или блока фотобарабана необходимо очищать внутренние части устройства. Более подробные сведения о чистке устройства см. в *Руководстве по основным функциям*.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки внутренних и внешних частей устройства очистители, содержащие аммиак, спирт или аэрозоли любого типа, а также любые горючие вещества. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Описание процедуры чистки устройства см. в разделе *Для безопасной эксплуатации изделия* документа *Безопасность и правовые вопросы*.



Будьте осторожны и не вдыхайте тонер.

### ⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используйте нейтральные моющие средства. Очистка с применением летучих жидкостей (например, растворителей или бензина) повредит поверхность устройства.

## Проверка устройства

### Проверка счетчиков страниц

Можно посмотреть счетчики скопированных страниц, распечатанных страниц, отчетов и списков, а также общего количества страниц.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼** для выбора одного из следующих вариантов.
  - 3.Инф. об уст-ве (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 4.Инф. об уст-ве (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
  - 5.Инф. об уст-ве (DCP-7070DW)

Нажмите **ОК**.

- 3 Нажмите **▲** или **▼** для выбора 2.Счетчик стр..  
Нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для отображения Всего, Список, К-во коп. или Печать.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## Проверка остаточного ресурса фотобарабана

Можно просмотреть ресурс компонентов устройства на ЖК-дисплее.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼** для выбора одного из следующих вариантов.
  - 3.Инф. об уст-ве (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 4.Инф. об уст-ве (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
  - 5.Инф. об уст-ве (DCP-7070DW)

Нажмите **ОК**.

- 3 Нажмите **▲** или **▼** для выбора одного из следующих вариантов.
  - 4.Сост. барабана (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 5.Сост. барабана (DCP-7065DN)
  - 6.Сост. барабана (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7070DW)

Нажмите **ОК**.

- 4 Нажмите **Стоп/Выход**.



### Примечание

Проверка ресурса дает точные результаты только в том случае, если счетчик срока службы был сброшен при установке новой детали. Если счетчик срока службы сбрасывался во время работы использованной детали, результаты проверки будут недостоверными.

## Упаковка и транспортировка устройства




### Примечание


- При необходимости транспортировки аппарата тщательно заново упакуйте его в оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Перевозчик также должен знать, что везет аппарат.
- При возврате устройства в компанию Brother в рамках услуги обмена упакуйте только устройство. Сохраните все отдельные детали, включая фотобарабан, картриджи, а также печатные материалы для использования с устройством, которое получите в обмен на старое.

- 1 Выключите устройство с помощью выключателя электропитания. Отсоедините все кабели, затем отсоедините кабель питания от электрической розетки. После выключения устройства подождите не менее 10 мин, чтобы оно остыло.
- 2 Откройте переднюю крышку.
- 3 Извлеките узел фотобарабана и тонер-картриджа. Оставьте тонер-картридж установленным в фотобарабан.

- 4 Поместите защитный материал (1) в устройство так, чтобы надпись «REMOVE» оказалась слева, как показано на рисунке.

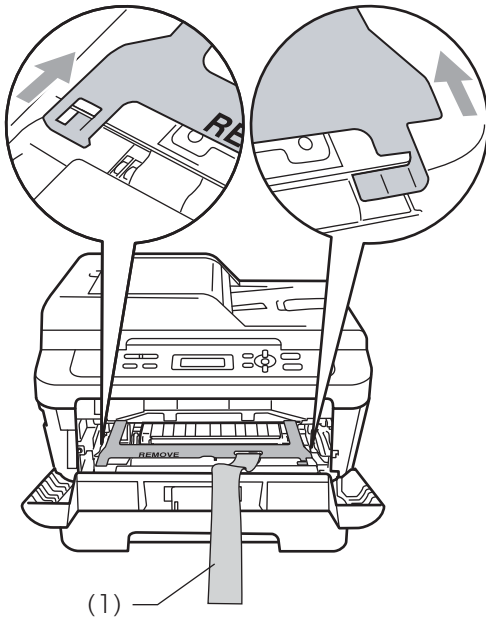


- 5 Установите узел фотобарабана и тонер-картриджа обратно в устройство.
- 6 Наденьте эластичный ремень на ручку фотобарабана, как показано на рисунке.

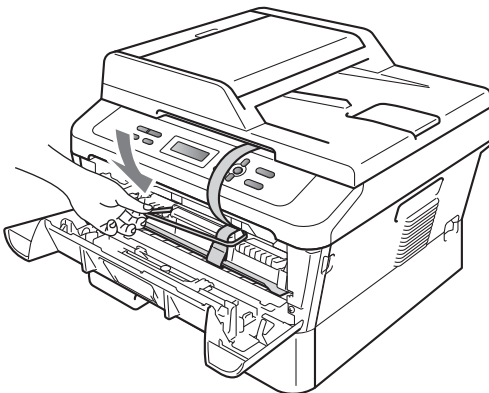

- 7 Закройте переднюю крышку.

- 8 Поместите устройство в пакет, в который оно было упаковано при поставке.
- 9 Упакуйте кабель питания переменного тока и печатные материалы в оригинальную коробку, как показано ниже.

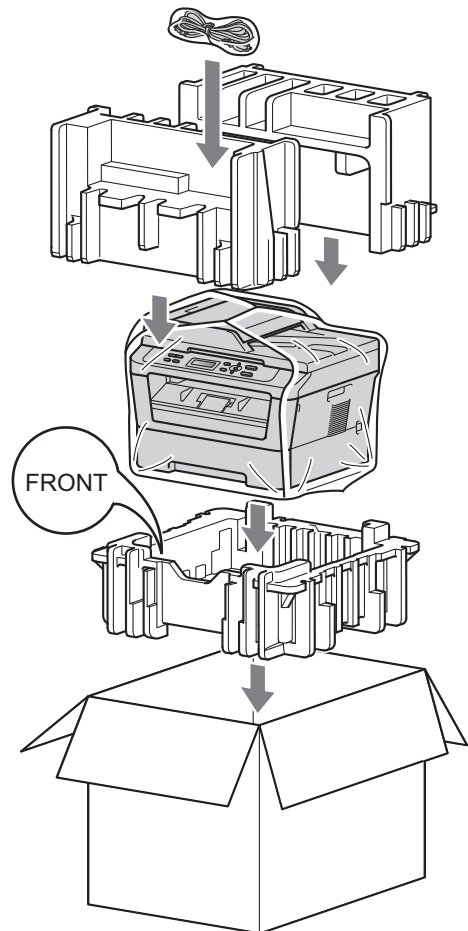

- 10 Закройте коробку и надежно заклейте ее скотчем.

Это полный список функций и терминов, присутствующих в руководствах Brother. Наличие этих функций зависит от модели, которую вы приобрели.

**OCR (оптическое распознавание текста)**

Приложение ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с оптическим распознаванием текста (OCR) или Presto! PageManager преобразует изображение текста в текст, который можно редактировать.

**АПД (устройство автоматической подачи документов (Для модели DCP-7065DN))**

Документ можно загрузить в АПД, откуда он будет отсканирован автоматически по одной странице.

**Временные настройки**

Можно изменить отдельные настройки для отдельной операции копирования, не меняя настройки по умолчанию.

**ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)**

Дисплей устройства, на котором отображаются сообщения с инструкциями (во время настройки устройства) или дата и время (когда устройство не работает).

**Контрастность**

Настройка для компенсации темных или светлых документов, при которой копии темных документов становятся светлее, а светлых документов — темнее.

**Отменить задание**

Отмена запрограммированного задания печати и очистка памяти устройства.

**Отчет о пользовательских настройках**

Распечатываемый отчет, в котором перечислены текущие настройки устройства.

**Разрешение**

Количество вертикальных и горизонтальных линий на дюйм.

**Режим меню**

Режим программирования для изменения настроек устройства.

**Сканирование**

Процесс отправки изображения с бумажного документа в электронном виде на компьютер.

**Шкала серого**

Оттенки серого цвета, доступные для копирования фотографий.

## N

N в 1 (макет страницы) ..... 10

## B

Временные настройки копирования ..... 5

## Г

Глубокий спящий режим ..... 2

## Д

Двустороннее копирование ..... 13

## Ж

ЖКД (жидкокристаллический дисплей)  
контрастность ..... 3

## И

Инструкции по технике безопасности ..... i  
Информация об устройстве  
проверка остаточного ресурса  
деталей ..... 16  
счетчики страниц ..... 15

## K

Качество  
Копирование ..... 8  
копирование ..... 6  
Копирование  
N в 1 (макет страницы) ..... 10  
временные настройки ..... 5  
качество ..... 8  
клавиша опций ..... 6  
клавиши ..... 5  
контрастность ..... 9  
Копирование удостоверения личности  
«2 в 1» ..... 12  
с использованием автоподатчика ..... 8  
с помощью стекла сканера ..... 11  
сортировка (только автоподатчик) ..... 8  
Увеличение/Уменьшение ..... 8  
яркость ..... 10

## M

Мaket страницы (N в 1) ..... 10

## H

Настройка тонера  
(режим «Продолжить») ..... 2

## O

Обслуживание, текущее ..... 15  
проверка остаточного ресурса  
деталей ..... 16  
Отключение электропитания ..... 1

## П

Память  
сохранение ..... 1

## C

Сортировка ..... 8  
Спящий режим ..... 1

## У

---

Увеличение/Уменьшение .....	8
Уменьшение копий .....	8
Упаковка устройства .....	16

## Ф

---

Фотобарабан проверка (остаточный ресурс) .....	16
---	----

## Э

---

Экономия тонера .....	1
-----------------------	---



**brother**<sup>®</sup>

Эти устройства одобрены для эксплуатации только в стране приобретения. Местные компании Brother или их дилеры предоставляют поддержку только для устройств, приобретенных в странах, в которых работают эти компании.