

Безопасность и правовые вопросы

MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan / Япония

Внимательно прочитайте эту брошюру перед началом работы с данным устройством и выполнением любых работ по обслуживанию. Невыполнение приведенных в ней инструкций может привести к увеличению опасности возгорания, поражения электрическим током, ожогов или удушения.

Символы и обозначения, используемые в данном руководстве

В данном документе используются следующие символы и обозначения.

Полужирный шрифт	Полужирным шрифтом выделены названия кнопок на панели управления устройства или на экране компьютера.
<i>Курсив</i>	Курсивом выделена важная информация или ссылки на разделы, связанные с данным разделом.
Courier New	Шрифтом Courier New выделены сообщения, отображаемые на ЖК-дисплее устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО

Знак ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к получению травм легкой или средней тяжести.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предупредить, может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.



В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы о выполнении данной операции с другими параметрами.



Значок электроопасности указывает на возможность поражения электрическим током.



Значком неверной установки обозначаются устройства и операции, несовместимые с данным устройством.



Значок пожароопасности указывает на возможность возгорания.

Соблюдайте все предупреждения и инструкции, приведенные на самом устройстве.



Примечание

На иллюстрациях в данном руководстве показана модель MFC-J6710DW.

Составление и публикация


Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), произошедший в связи с использованием представленных материалов, включая, в том числе, опечатки и прочие ошибки, связанные с публикацией.

Выбор безопасного места для установки устройства

Установите устройство на плоской устойчивой поверхности, не подверженной вибрации и ударной нагрузке (например, на рабочем столе). Установите устройство рядом с телефонной розеткой и стандартной заземленной электрической розеткой. Выберите для установки устройства сухое, хорошо проветриваемое помещение, температура воздуха в котором колеблется в пределах от 10 °C до 35 °C.

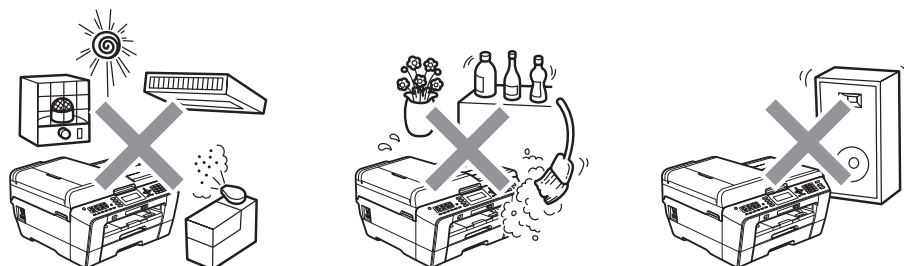

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НЕ подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, чрезмерного нагревания, открытого пламени, коррозионных газов, атмосферы с повышенным содержанием солей, влаги и пыли. НЕ устанавливайте устройство на ковер, чтобы не подвергать его воздействию пыли. В противном случае возможна опасность поражения электрическим током или возгорания. Это может также привести к повреждению и/или выходу устройства из строя.



НЕ устанавливайте устройство рядом с обогревателями, кондиционерами, контейнерами с водой и химикатами, а также рядом с устройствами, содержащими магниты или создающими электромагнитные поля. Это может привести к опасности короткого замыкания или возгорания при попадании в устройство воды (в том числе в случае конденсации, вызванной работой обогревателя, кондиционера или вентиляционного оборудования).



Слоты и отверстия в корпусе и основании устройства предназначены для вентиляции. Для обеспечения надежной работы устройства и его защиты от перегрева необходимо следить за тем, чтобы эти отверстия не забивались и не были перекрыты.



НЕ устанавливайте устройство в местах, где какой-либо слот или отверстие оказывается закрытым или заблокированным. Эти слоты и отверстия предназначены для вентиляции. Блокирование вентиляционных отверстий устройства может создать опасность перегрева и/или возгорания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Устанавливайте устройство только на твердой поверхности. Ни в коем случае не устанавливайте его на кровати, диване, ковре или других мягких поверхностях.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с батареей или обогревателем или над ними.
- Не встраивайте данное устройство в мебель или иную нишу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ставьте на устройство никакие предметы.
- НЕ ставьте перед устройством предметы, блокирующие выход получаемых факсов. НЕ помещайте ничего на пути выхода получаемых факсов.
- НЕ устанавливайте устройство рядом с источниками помех (например, рядом с динамиками или базовыми станциями беспроводных телефонов, произведенных не компанией Brother). В противном случае возможно возникновение помех в работе электронных компонентов устройства.
- НЕ устанавливайте устройство на наклонной поверхности. НЕ наклоняйте устройство после установки чернильных картриджей. Это может привести к разлитию чернил и повреждению устройства.

Общие меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для упаковки устройства используются полиэтиленовые пакеты. Во избежание опасности удушья храните эти пакеты в недоступном для детей месте.



Ни в коем случае не просовывайте предметы внутрь устройства через щели корпуса, поскольку эти предметы могут коснуться контактов, находящихся под высоким напряжением, или вызывать короткое замыкание цепей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если внутрь устройства попали металлические предметы, вода или другая жидкость, немедленно отключите устройство от розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в сервисный центр Brother.




НЕ используйте для очистки внутренних или внешних частей устройства воспламеняющиеся вещества, какие-либо аэрозоли или органические растворители/жидкости, содержащие спирт или аммиак. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.


⚠ ОСТОРОЖНО

Забирайте напечатанные страницы, только когда они полностью выйдут из устройства. В противном случае возможно попадание пальцев в ролик и их травмирование.

Если закрыть с усилием какую-либо из крышек устройства (отмеченную на рисунке серым цветом), это может привести к травме. Соблюдайте осторожность при нахождении рук в областях, отмеченных на рисунках.


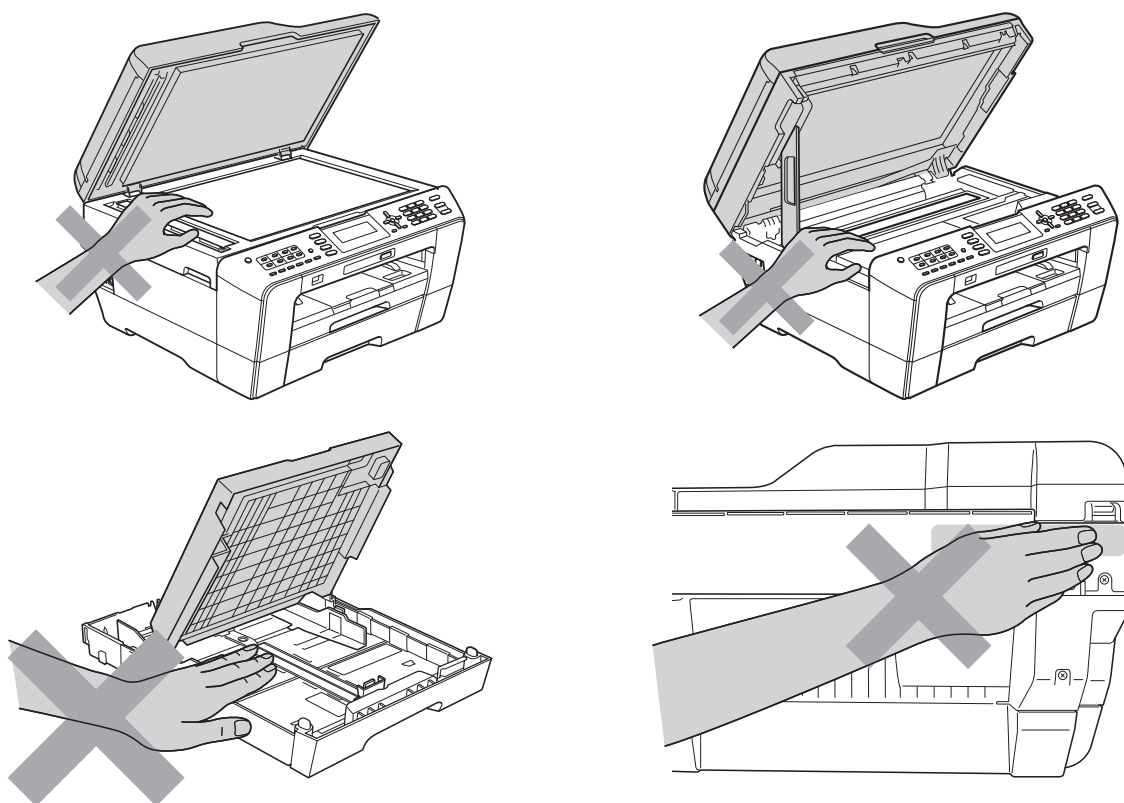


НЕ прикасайтесь к области, выделенной на рисунке серым цветом. В этом случае можно порезать пальцы о край устройства.

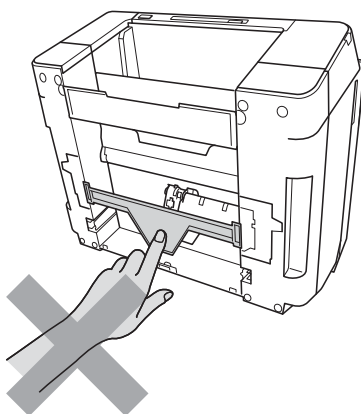



НЕ переносите устройство, держа его за крышку сканера или за крышку для устранения замятия бумаги. В этом случае устройство может выскользнуть из рук. Переносите устройство, только взявшись за него снизу.

(Модель MFC-J6510DW)

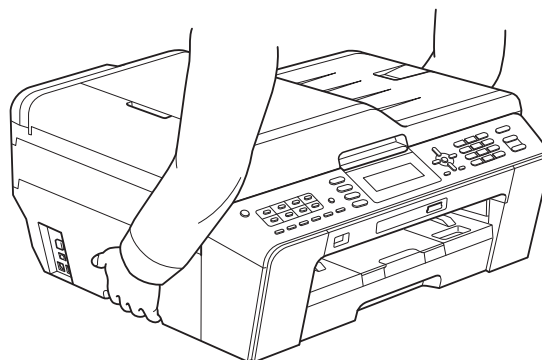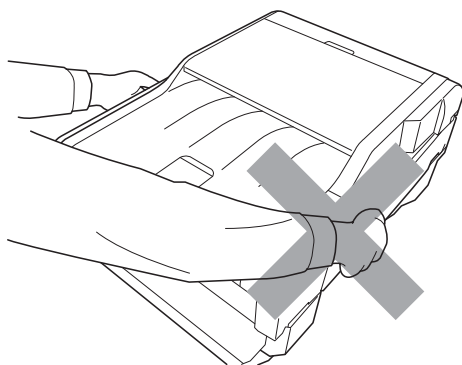

(Модели MFC-J6710DW и MFC-J6910DW)

Во избежание травм поднимайте или переносите данное устройство как минимум вдвоем. При опускании устройства соблюдайте осторожность и не прищемите пальцы.

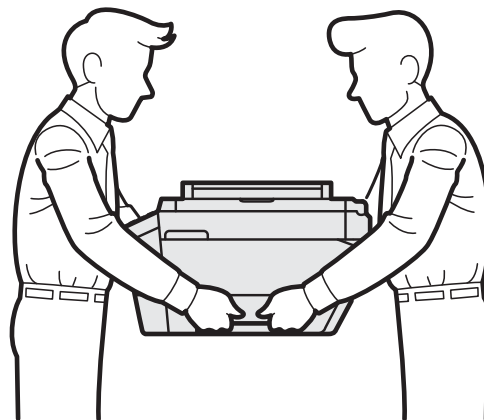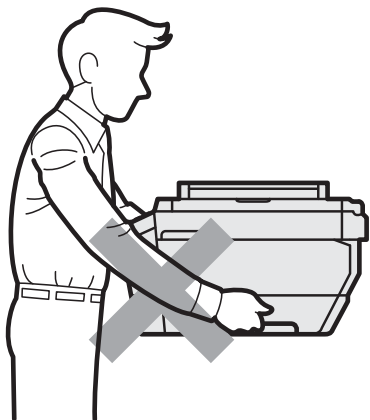

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Отключение электропитания может привести к потере информации из памяти устройства.
- (Для модели MFC-J6910DW)
НЕ прикасайтесь к сенсорному экрану сразу же после включения устройства в розетку или включения устройства. Это может привести к появлению ошибки.

Безопасное подключение устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НЕ прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

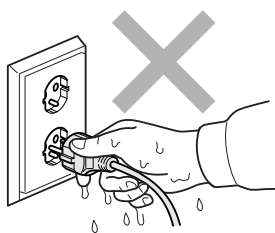


Обязательно убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.



Данное устройство необходимо подключать к ближайшему заземленному источнику переменного тока, напряжение которого соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке. НЕ подключайте устройство к источнику постоянного тока или инвертору. Это может привести к поражению электрическим током. Если параметры имеющегося источника питания неизвестны, обратитесь к квалифицированному электрику.



Данное устройство снабжено 3-полюсной заземленной вилкой питания. Такая вилка подходит только к розеткам с заземлением. Это необходимо для безопасной работы. При невозможности вставить вилку в розетку, вызовите электрика для замены устаревшей розетки. НЕ пренебрегайте защитным заземлением вилки кабеля питания. Это может привести к поражению электрическим током.

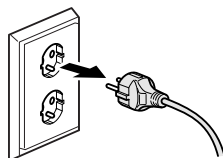

НЕ используйте устройство, если кабель питания потерт или поврежден. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



НЕ тяните за кабель питания, а только за вилку. НЕ ставьте никакие предметы на кабель питания. НЕ устанавливайте устройство в таких местах, где на кабель питания можно наступить. Это может привести к поражению электрическим током.



Ни в коем случае не прикасайтесь к неизолированным проводам или контактам телефонной линии, если она не отключена от настенной розетки. Ни при каких условиях не прокладывайте телефонную линию во время грозы. Ни при каких условиях не устанавливайте телефонную розетку в сыром помещении. Это может привести к поражению электрическим током.

Обслуживание устройства

НЕ пытайтесь обслуживать данное устройство самостоятельно, поскольку открывание или снятие крышек может привести к оголению контактов под высоким напряжением и возникновению других опасных ситуаций, а также сделать гарантию недействительной. Обратитесь к дилеру Brother или в сервисный центр Brother.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случае падения устройства или повреждения его корпуса отключите устройство от электрической розетки и обратитесь к дилеру Brother или в сервисный центр Brother. Это может привести к поражению электрическим током.

ОСТОРОЖНО

Если устройство нагревается сильнее обычного, из него идет дым или появился сильный запах, или же если на него случайно пролита какая-либо жидкость, немедленно отключите устройство от электрической розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в сервисный центр Brother.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если при соблюдении инструкций по эксплуатации устройство не работает должным образом, выполняйте только те настройки, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка других функций управления может привести к повреждению устройства, которое часто может быть устранено только после серьезного ремонта, выполненного квалифицированным специалистом.

Гарантия на изделие и ответственность

Компания Brother не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, являющиеся следствием использования содержащихся здесь сведений (включая, в том числе, любой прямой, специальный или косвенный ущерб). Никакие содержащиеся здесь сведения не влияют на существующую гарантию качества изделия и не могут быть истолкованы как повод для предоставления дополнительной гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ используйте данное устройство вблизи воды (например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, а также во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном).

Старайтесь не использовать данное устройство во время грозы. Существует потенциальная опасность поражения электрическим током из-за молнии.

НЕ используйте данное устройство для сообщения об утечке газа рядом с местом утечки.

Используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки.

Данное устройство следует устанавливать вблизи от электрической розетки с удобным доступом. В экстренном случае необходимо отключить вилку питания от розетки, чтобы полностью выключить питание.

Ограничение использования в других странах

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ С ДВУХПРОВОДНОЙ АНАЛОГОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СНАБЖЕННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗЪЕМОМ.

Компания Brother предупреждает, что данное изделие может работать неправильно в стране, отличной от страны первоначального приобретения, и не предоставляет никакой гарантии, если данное изделие подключается к телефонной сети общего пользования в другой стране.

Подключение к локальной сети

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ подключайте данное устройство к локальной сети, подверженной скачкам напряжения.

Радиопомехи

Данное устройство является устройством класса В согласно стандарту EN55022 (CISPR Publication 22). В случае подключения устройства к компьютеру длина используемого кабеля USB не должна превышать 2 м.

Декларация соответствия стандарту ENERGY STAR®

Целью международной программы ENERGY STAR® является содействие разработке и широкому внедрению энергосберегающей оргтехники.

Как участник программы ENERGY STAR® компания Brother Industries, Ltd. заявляет, что данное устройство соответствует нормативам ENERGY STAR® по рациональному использованию электроэнергии.



Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) в США и/или в других странах.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) в США и/или других странах.

Apple, Macintosh и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Adobe, Flash, Illustrator и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro и M2 являются товарными знаками корпорации Sony Corporation.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access и Wi-Fi Protected Setup являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance в США и/или в других странах.

Wi-Fi и Wi-Fi Alliance являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Intel и Pentium являются товарными знаками корпорации Intel Corporation в США и других странах.

AMD является товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio является товарным знаком компании Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

UNIX является товарным знаком консорциума The Open Group в США и других странах.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) в США и других странах.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro и Corel WordPerfect являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Corel Corporation и/или ее филиалов в Канаде, США и/или в других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

Любые торговые названия и названия товаров, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Замечания о лицензировании программ с открытым исходным кодом

В комплект поставки данного изделия входит программное обеспечение с открытым исходным кодом.

См. раздел "Замечания о лицензировании программ с открытым исходным кодом" и информацию об авторских правах на прилагаемом компакт-диске.

(Windows®) "X:\License.txt" (где "X" обозначает букву диска).

(Macintosh) Дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе. Затем дважды щелкните значок **Utilities** (Утилиты). Отображается файл License.rtf.

Незаконное использование копировального оборудования

Воспроизведение определенных элементов или документов с намерением совершить мошенничество является правонарушением. Далее приведен неполный список документов, воспроизведение которых может быть незаконным. При возникновении сомнений в отношении какого-либо текста или документа рекомендуем обратиться к адвокату и/или в соответствующий государственный орган.

- Банкноты
- Облигации и другие долговые обязательства
- Депозитные сертификаты
- Служебные документы вооруженных сил и документы по призыву
- Паспорта
- Почтовые марки (гашеные и негашеные)
- Иммиграционные документы
- Документы на получение пособий
- Чеки и векселя государственных учреждений
- Идентификационные жетоны и знаки различия

Кроме того, законодательство некоторых государств запрещает копирование водительских прав и документов, удостоверяющих права собственности на автотранспортное средство.

Не разрешается копировать документы, защищенные законом об авторских правах, за исключением правил "добросовестного поведения", относящихся к копированию разделов документа, защищенного законом об авторских правах. Копирование в нескольких экземплярах является свидетельством ненадлежащего использования. Произведения искусства приравниваются к произведениям, защищенным законом об авторских правах.

brother®