


MANUAL DE UTILIZARE

MFC-J6910DW

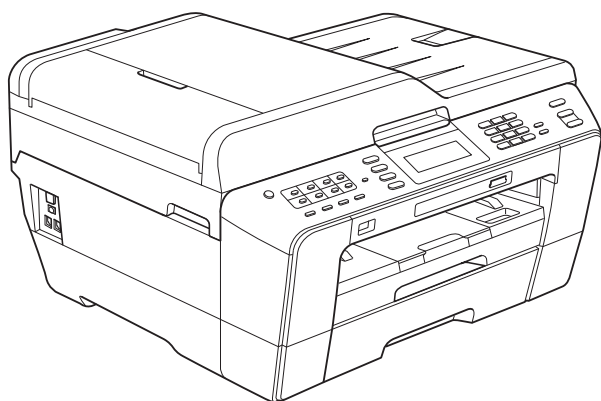

Contactarea Centrului de asistență pentru clienți

Completați următoarele informații pentru a le putea utiliza ulterior:

Numărul modelului: MFC-J6910DW

Numărul și seria: ¹ _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____

¹ Numărul și seria sunt inscripționate pe spatele unității. Păstrați acest Ghid al utilizatorului și chitanța de vânzare pentru a putea dovedi achiziția, în cazul unui furt, al unui incendiu sau al aplicării garanției.

Ghidurile utilizatorului și unde le pot găsi?

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
Siguranța și conformitatea	Citiți mai întâi acest ghid. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru informații referitoare la mărcile comerciale și la cerințele legale.	Imprimat / În cutie
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
Manual de utilizare	Învățați operațiile elementare de trimitere a unui fax, copiere, scanare și de utilizare a programului PhotoCapture Center™ și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați sugestiile de depanare.	Fișier PDF / discul CD-ROM cu documentația
Manual avansat de utilizare	Învățați operațiunile mai avansate: fax, copiere, funcții de securitate, imprimarea rapoartelor și efectuarea întreținerii regulate a aparatului.	Fișier PDF / discul CD-ROM cu documentația
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni la imprimare, scanare, scanare în rețea, la utilizarea programului PhotoCapture Center™, configurarea la distanță și utilizarea programului utilitar Brother ControlCenter.	Fișier PDF / discul CD-ROM cu documentația
Glosar de rețea	Acest ghid oferă informații elementare referitoare la funcțiile avansate de rețea ale aparatelor Brother împreună cu instrucțiuni generale de utilizare a rețelei și termeni uzuali.	Fișier PDF / discul CD-ROM cu documentația
Ghidul utilizatorului de rețea	Acest ghid conține informații utile despre setările rețelei cu fir și ale rețelei fără fir și despre setările de securitate utilizate de aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații referitoare la protocoalele suportate de aparatul dumneavoastră și sfaturi detaliate pentru depanare.	Fișier PDF / discul CD-ROM cu documentația

Cuprins

(MANUAL DE UTILIZARE)

1	Informații generale	1
	Utilizarea documentației	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație	1
	Accesarea Manualului avansat de utilizare, a Ghidului utilizatorului de software, a Ghidului utilizatorului de rețea și a Glosarului de rețea	2
	Vizualizarea documentației	2
	Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®)	5
	Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)	5
	Prezentarea panoului de control	6
	Indicațiile afișate pe ecranul LCD	8
	Operațiuni de bază	9
	Setările pentru volum	10
	Volum sonerie	10
	Volum semnal sonor	10
	Volumul difuzorului	11
	Ecranul LCD	11
	Setarea luminozității de fundal	11
2	Încărcarea hârtiei	12
	Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare	12
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #1	12
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2	15
	Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală	19
	Încărcarea plicurilor și a cărților poștale	21
	Suprafața imprimabilă	23
	Setările pentru hârtie	24
	Formatul și tipul de hârtie	24
	Utilizarea tăvii în modul Copiere	24
	Utilizarea tăvii în modul Fax	25
	Modul Secure Paper Feed (Alimentare în siguranță a hârtiei) pentru hârtia cu granulație redusă format A3	25
	Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate	26
	Suporturi de imprimare recomandate	26
	Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare	27
	Selectarea suportului de imprimare adecvat	28
3	Încărcarea documentelor	30
	Modul de încărcare a documentelor	30
	Utilizarea unității ADF	30
	Utilizarea sticlei scannerului	31
	Zonă care nu poate fi scanată	32

4	Trimiterea unui fax	33
	Cum trimiteți un fax.....	33
	Oprirea transmiției faxului.....	35
	Configurarea sticlei scannerului pentru trimiterea faxurilor	35
	Transmisie fax color	35
	Anularea transmiției unui fax în timpul transmisiei	36
	Examinarea unui fax înainte de a fi trimis.....	36
	Raport de verificare a transmisiei	37
5	Primirea unui fax	38
	Modurile de primire	38
	Alegerea unui mod de primire.....	38
	Utilizarea modurilor de primire	39
	Fax Only (Numai fax).....	39
	Fax/Tel.....	39
	Manual.....	39
	TAD extern	39
	Setările modului primire	40
	Număr de sonerii	40
	F/T Ring Time (Durată sonerie F/T) (numai pentru modul Fax/Tel)	40
	Detectare fax	41
	Examinare fax (numai alb-negru)	42
	Cum puteți examina un fax primit	42
	Dezactivarea funcției de examinare a faxurilor.....	44
6	Telefonul și dispozitivele externe	45
	Operațiuni vocale.....	45
	Ton sau puls	45
	Modul Fax/Tel.....	45
	Servicii telefonice.....	45
	Configurarea tipului de linie telefonică.....	45
	Conectarea externă a unui TAD (robot telefonic)	47
	Setările conexiunilor	47
	Înregistrarea unui mesaj de întâmpinare (OGM) pe robotul telefonic extern TAD	48
	Conexiuni multilinie (PBX)	48
	Telefoanele externe și extensiile	49
	Conectarea unui telefon extern sau a unei extensii.....	49
	Operarea de la un telefon extern sau de la o extensie	49
	Utilizarea unui telefon extern fără fir.....	49
	Utilizarea codurilor la distanță	50

7	Formarea și salvarea numerelor	51
	Formarea numerelor	51
	Apelare manuală	51
	Apelare One Touch	51
	Apelarea rapidă	51
	Reapelare fax	52
	Operațiuni suplimentare de apelare.....	52
	Arhiva cu apeluri efectuate	52
	Salvarea numerelor	53
	Memorarea unei pauze.....	53
	Salvarea numerelor de apel One Touch.....	53
	Salvarea numerelor cu apelare rapidă	54
	Modificarea numelor sau numerelor One Touch sau cu apelare rapidă.....	55
8	Copierea	56
	Cum se face o copie	56
	Oprirea copierii	56
	Setările de copiere.....	57
	Opțiunile pentru hârtie	57
9	Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o unitate de memorie USB Flash	59
	Funcționarea PhotoCapture Center™	59
	Folosirea unui card de memorie sau a unui suport de memorie USB Flash	59
	Primii pași	60
	Imprimarea imaginilor	62
	Vizualizarea fotografiilor	62
	Setările de imprimare pentru PhotoCapture Center™	63
	Modul de scanare pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash.....	63
10	Imprimarea de la un calculator	66
	Imprimarea unui document.....	66
11	Modul de scanare către un calculator	67
	Scanarea unui document.....	67
	Scanarea folosind tasta de scanare	67
	Scanarea folosind un driver pentru scanner	68

A	Operațiunile regulate de întreținere	69
	Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	69
	Curățarea și verificarea aparatului.....	71
	Curățarea sticlei scannerului	71
	Curățarea capului de imprimare	72
	Verificarea calității imprimării.....	73
	Verificarea alinierii imprimării.....	74
B	Depanare	75
	Mesajele de eroare și mesajele de întreținere.....	75
	Afișarea animațiilor care prezintă erorile	84
	Transferarea faxurilor sau raportul Fax Journal (Jurnal fax)	84
	Blocarea documentului	85
	Blocarea imprimantei sau a hârtiei	86
	Depanare	93
	Dacă aveți probleme cu aparatul dumneavoastră	93
	Detectarea tonului de apel.....	103
	Interferențe pe linia telefonică / VoIP.....	103
	Informații despre aparat.....	104
	Verificarea numărului și seriei	104
	Funcții de resetare.....	104
	Cum se resetează aparatul	104
C	Meniul și funcțiile	105
	Programarea pe ecran.....	105
	Tabel cu meniuri	106
	Introducere text.....	134
	Introducerea spațiilor	134
	Efectuarea corecțiilor.....	134
	Repetarea literelor	134
D	Specificații	135
	Informații generale.....	135
	Suporturile de imprimare	137
	Fax.....	139
	Copierea	140
	PhotoCapture Center™	141
	PictBridge	142
	Scanner	143
	Imprimantă.....	144
	Interfețe	145
	Cerințele pentru calculator.....	146
	Consumabile.....	147
	Rețea (LAN).....	148
E	Index	149

Cuprins

(MANUAL AVANSAT DE UTILIZARE)

Ghidul *Manual avansat de utilizare* explică următoarele funcții și operațiuni.

Puteți vizualiza *Manual avansat de utilizare* de pe discul CD-ROM cu documentația.

1 Setări generale

Stocarea datelor în memorie
Automatic Daylight Saving Time
(Configurarea automată a orei de vară)
Modul Hibernare
Ecranul LCD
Modul Timer (Cronometru)

2 Funcții de securitate

Funcția Secure Function Lock 2.0
(Blocarea securizată a funcțiilor 2.0)

3 Trimiterea unui fax

Opțiuni de trimitere suplimentare
Operațiuni de trimitere suplimentare
Prezentare generală a interogării

4 Primirea unui fax

Primirea în memorie
(numai monocrom)
Recepționarea de la distanță
Operații suplimentare de primire
Prezentare generală a interogării

5 Formarea și stocarea numerelor

Operațiuni de voce
Operațiuni suplimentare de formare a numerelor
Alte metode de stocare a numerelor

6 Imprimarea rapoartelor

Rapoarte fax
Rapoarte

7 Copierea

Setări de copiere

8 Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de memorie USB Flash

Operațiuni efectuate cu programul
PhotoCapture Center™
Imprimarea imaginilor
Setări de imprimare pentru
PhotoCapture Center™
Scanarea pe un card de memorie sau
pe un suport de memorie USB Flash

9 Imprimarea fotografiilor de pe un aparat foto

Imprimarea fotografiilor direct de pe
un aparat foto PictBridge
Imprimarea fotografiilor direct de pe
un aparat foto digital
(fără PictBridge)

A Operațiuni regulate de întreținere

Curățarea și verificarea aparatului
Ambalarea și expedierea aparatului

B Glosar

C Index

Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un aparat Brother! Citiți cu atenție documentația pentru a putea utiliza acest aparat cât mai eficient.

Simbolurile și convențiile folosite în documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri și convenții.

Caractere aldine	Caracterele aldine indică anumite butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.
<i>Caractere cursive</i>	Caracterele cursive evidențiază un aspect important, sau fac referire la un subiect înrudit.
Courier New	Textul scris cu fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate fi mortală sau poate produce răni grave.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate produce răni minore sau de gravitate medie.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate produce accidente care se soldează cu avarierea de bunuri sau o situație în care se poate pierde funcționalitatea produsului.



Observațiile vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.



Pictogramele care indică un pericol de electrocutare vă avertizează asupra unui eventual pericol de electrocutare.

Accesarea Manualului avansat de utilizare, a Ghidului utilizatorului de software, a Ghidului utilizatorului de rețea și a Glosarului de rețea

Acest manual de utilizare nu conține toate informațiile referitoare la aparat, cum ar fi modul de utilizare a funcțiilor avansate ale aparatului pentru transmiterea faxurilor, copiere, PhotoCapture Center™, imprimantă, scanner, PC-Fax și rețea. Când veți dori să aflați informații detaliate despre aceste operații, vă rugăm să citiți **Manual avansat de utilizare**, **Ghidul utilizatorului de software**, **Ghidul utilizatorului de rețea** și **Glosar de rețea** aflate pe discul CD-ROM cu documentația.

Vizualizarea documentației

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți discul CD-ROM cu documentația în unitatea CD-ROM. Pentru utilizatorii Windows®, mergeți la pasul 3.




Notă


(Pentru utilizatorii Windows®)

Dacă ecranul nu este afișat automat, din **My Computer/Computer** (**Computerul meu/Computer**) faceți dublu clic pe pictograma discului CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **index.html**.

- 2 (Pentru utilizatorii Macintosh)
Faceți dublu clic pe pictograma discului CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **index.html**.
- 3 Selectați, prin clic, țara dumneavoastră.

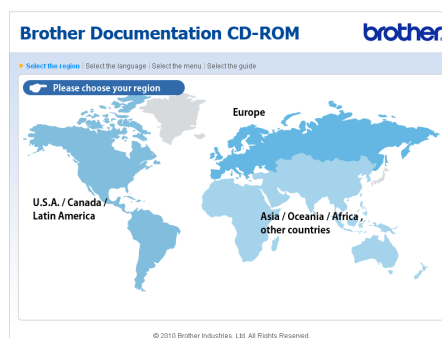

- 4 Selectați limba, selectați opțiunea **Vizualizare manual** și apoi faceți clic pe ghidul pe care doriți să îl citiți.

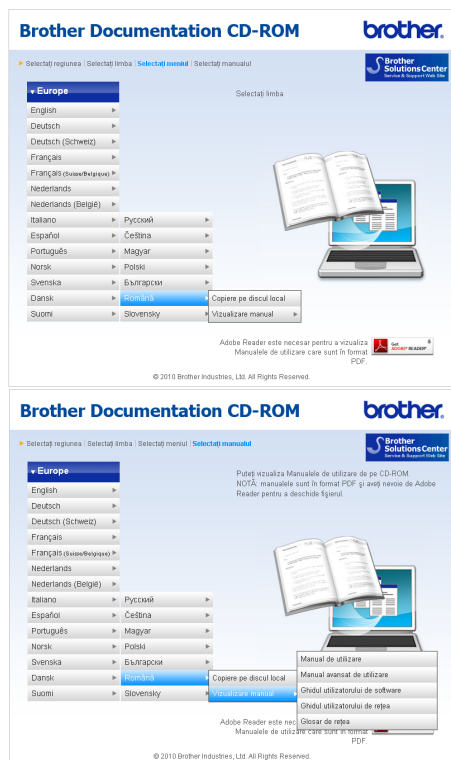

Notă

- (Numai pentru utilizatorii Windows®) Programul dumneavoastră de navigare pe web poate afișa în partea de sus a paginii o bară de culoare galbenă care conține o avertizare de securitate referitoare la controalele Active X. Pentru ca pagina să fie afișată corect trebuie să faceți clic pe bară, apoi clic pe **Permite conținut blocat**, apoi clic pe **Da** în caseta de dialog cu avertizarea de securitate.
- (Numai pentru utilizatorii Windows®) ¹ Pentru un acces mai rapid, puteți copia toată documentația pentru utilizatori în format PDF într-un director local de pe calculatorul dumneavoastră. Selectați limba, apoi faceți clic pe **Copiere pe discul local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 sau versiuni ulterioare.

Găsirea instrucțiunilor de scanare

Există mai multe modalități de scanare a documentelor. Puteți găsi instrucțiunile astfel:

Ghidul utilizatorului de software

- *Scanarea*
- *ControlCenter*
- *Scanarea în rețea*

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu ghidurile „Cum să” pentru OCR (numai pentru utilizatorii Windows®)

- Ghidurile complete „Cum să” pentru ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu OCR pot fi vizualizate selectând Help (Ajutor) în aplicația ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. (Utilizatorii Windows® 2000 trebuie să descarce și să instaleze PaperPort™ 11SE de pe site-ul internet.)

Ghidul utilizatorului programului Presto! PageManager (numai pentru utilizatorii Macintosh)



Notă

Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)* la pagina 5.

- Ghidul complet al utilizatorului Presto! PageManager poate fi vizualizat selectând secțiunea Help (Ajutor) din programul Presto! PageManager.

Găsirea instrucțiunilor de instalare a rețelei


Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la o rețea fără fir sau la o rețea cu fir.

Instrucțiunile principale de configurare se găsesc în Ghidul de instalare și configurare rapidă. Dacă punctul dumneavoastră de acces / ruterul dumneavoastră fără fir este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup sau AOSS™, puteți urma, de asemenea, indicațiile din Ghidul de instalare și configurare rapidă. Pentru mai multe informații despre configurarea rețelei, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului de rețea* de pe discul CD-ROM cu documentația aparatului.

Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, precum cele referitoare la serviciul de asistență tehnică online (Centru de soluții Brother).

- Faceți clic pe **Brother Support (Asistență Brother)** aflat în meniul de sus. Va apărea următorul ecran:

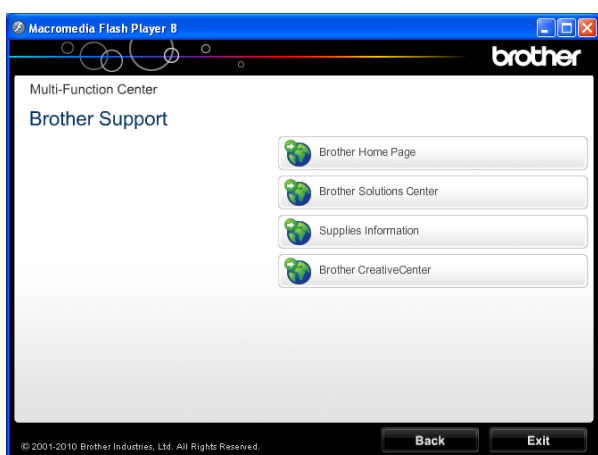

- Pentru a accesa site-ul nostru web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Home Page (Pagina de start Brother)**.
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență tehnică a produselor (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information (Informații produse)**.
- Pentru a accesa Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru a realiza GRATUIT proiecte foto și pentru a descărca GRATUIT fișiere care pot fi imprimate, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la meniul principal, faceți clic pe **Back (Înapoi)** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Exit (Ieșire)**.

Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)


Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, precum cele referitoare la serviciul de asistență tehnică online (Centru de soluții Brother).

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support (Asistență Brother)**. Va apărea următorul ecran:



- Pentru a descărca și instala programul Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a vă înregistra aparatul din Brother Product Register Page (Pagina de înregistrare a produselor Brother) (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration (Înregistrare on-line)**.
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență tehnică a produselor (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information (Informații produse)**.

Prezentarea panoului de control

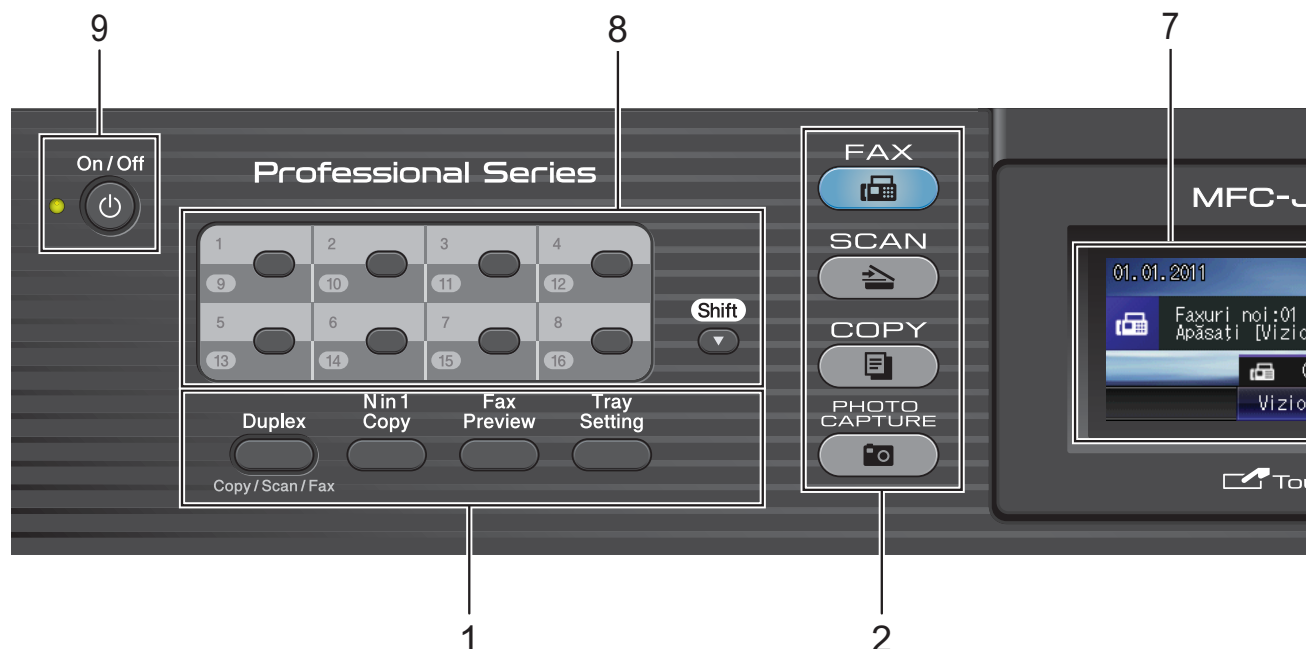

1 Tastele Fax și Copy (Copiere):

■ Duplex

Apăsați pe aceste taste pentru a copia, scana sau trimite prin fax ambele fețe ale hârtiei.

■ N in 1 Copy (N în 1 copii)

Apăsați pe această tastă pentru a face copii N în 1 sau poster.

■ Fax Preview (Previzualizare fax)

Permite examinarea faxurilor primite pe ecranul LCD.

■ Tray Setting (Setare tavă)

Apăsați pe această tastă pentru a selecta tava pe care o folosiți la imprimare.

2 Butoanele Mode (Mod):

■ FAX

Permite accesarea modului fax.

■ SCAN (Scanare)

Permite accesarea modului de scanare.

■ COPY (Copiere)

Permite accesarea modului de copiere.

■ PHOTO CAPTURE

PHOTO CAPTURE (Captură Foto)

Permite accesarea modului PhotoCapture Center™.

3 Tastatură numerică

Utilizați aceste taste pentru a forma numerele de telefon sau de fax și ca tastatură pentru introducerea informațiilor în aparat.

Această funcție este transferată pe ecranul tactil în timpul anumitor operații.

Tasta # permite trecerea temporară în modul apelare în timpul unui apel telefonic din modul Pulse (Puls) în modul Tone (Ton).

4 Tastele utilizate pentru telefon:


■ Redial/Pause (Re-formează/Pauză)

Reapelează ultimele 30 de numere apelate. Introduce și o pauză la apelare.

■ Tel/R

Această tastă este utilizată pentru a efectua o conversație telefonică după ce ați ridicat receptorul extern în timpul unui apel F/T (apelare dublă rapidă).

De asemenea, dacă este conectată la o centrală PBX, puteți utiliza această tastă pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera apelul la o altă extensie.

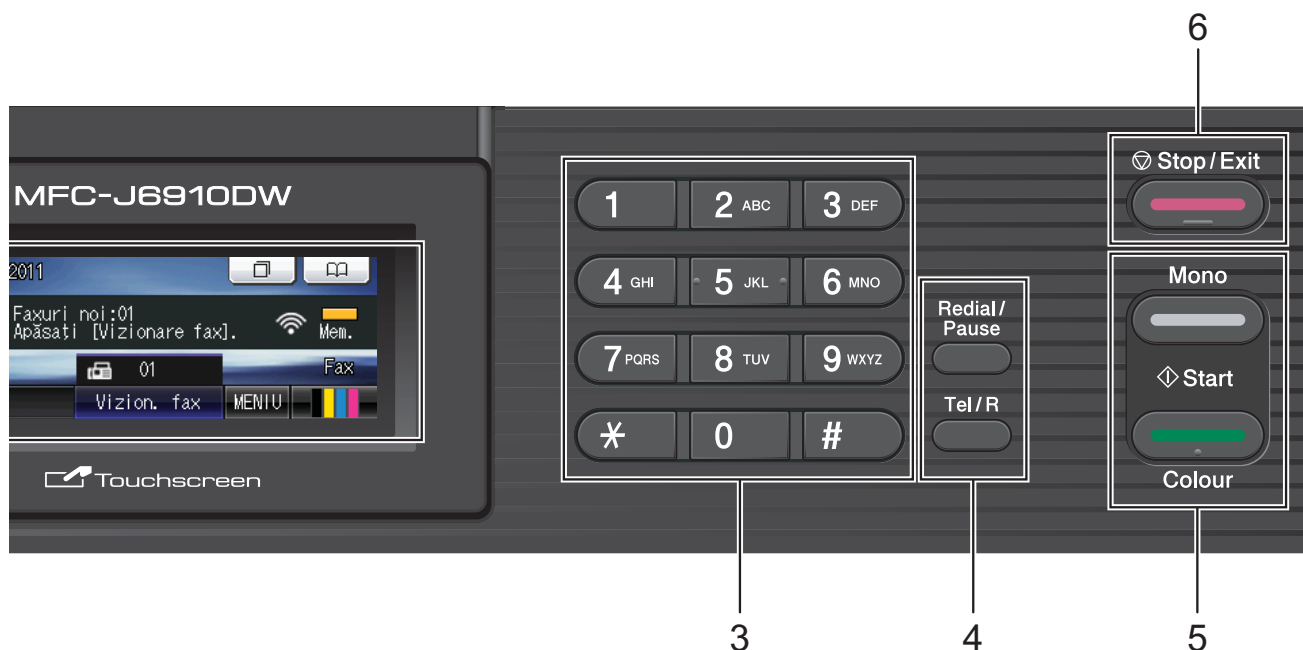

5 Butoanele de start:

- **Mono Start (Start Mono)**
Permite începerea unei operațiuni de trimitere a faxurilor sau de copiere alb-negru. De asemenea, permit începerea unei operațiuni de scanare (color sau alb-negru, în funcție de setările de scanare definite în programul software ControlCenter).
- **Colour Start (Start Color)**
Permite începerea unei operațiuni de trimitere a faxurilor sau de copiere color. De asemenea, permit începerea unei operațiuni de scanare (color sau alb-negru, în funcție de setările de scanare definite în programul software ControlCenter).

6 Stop/Exit (Stop/Ieșire)

Oprește executarea unei operații sau iese dintr-un meniu.

7 LCD (ecran cu cristale lichide)

Acesta este un ecran tactil LCD. Puteți accesa meniurile și opțiunile apăsând pe butoanele afișate pe ecran.

De asemenea, puteți regla unghiul ecranului LCD prin ridicarea acestuia.

8 Tastele One Touch

Aceste 8 taste vă oferă acces instantaneu la 16 numere memorate anterior.

Shift (Tastă specială Shift)

Pentru a accesa numerele de apel One Touch 9 - 16, țineți apăsată tasta

Shift (Tastă specială Shift) în timp ce apăsați pe tasta One Touch.

De asemenea, dacă respectiva tastă nu are un număr alocat, puteți memora direct numărul apăsând pe tasta liberă.

9 On/Off (Pornit/Oprit)

Permite oprirea sau pornirea aparatului.

Apăsați pe **On/Off (Pornit/Oprit)** pentru a porni aparatul.

Apăsați și țineți apăsat **On/Off (Pornit/Oprit)** pentru a opri aparatul. Ecranul LCD va afișa mesajul *Oprire* și va rămâne pornit pentru câteva secunde înainte de a se închide.

Dacă aveți conectat un telefon extern sau un robot telefonic TAD, acesta va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul, acesta va efectua periodic o curățare a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cât mai multă cerneală și pentru a păstra calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

Indicațiile afișate pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișată starea curentă a aparatului când acesta este inactiv.



1 Faxuri în memorie

Afișează numărul de faxuri primite care sunt salvate în memorie.

2 Fax Preview (Examinare fax)

Permite examinarea faxului primit.

3 MENU (Meniu)

Permite accesarea meniului principal.

4 Indicator de cerneală

Permite urmărirea volumului de cerneală rămas.

De asemenea, permite accesarea meniului Cerneala.

5 Modul actual de primire

Puteți vedea modul actual de primire selectat.

- Fax (numai pentru fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (TAD extern)
- Mnl (Manual)

6 Stare memorie

Vă permite să verificați memoria disponibilă a aparatului.

7 Agendă telefonică



Permite configurarea agendei telefonice pentru numerele One Touch Dial (Apelare One Touch), Speed Dial (Apelare rapidă) și Group (Grup).

De asemenea, puteți căuta în agendă numerele pe care doriți să la apelați.

8 Starea conexiunii fără fir

Un indicator cu patru niveluri indică intensitatea curentă a semnalului rețelei fără fir în cazul în care utilizați o conexiune fără fir.



9 Arhivă apeluri




Permite vizualizarea unei liste cu apelurile efectuate.

De asemenea, permite trimiterea unui fax către numărul ales din listă.

10 Faxuri noi

Dacă pentru Vizionare Fax este selectată opțiunea Pornit, puteți vedea câte faxuri noi ați primit.

Dacă apare un mesaj de eroare sau de întreținere, pe ecran este afișată pictograma de avertizare . Pentru detalii, consultați *Mesajele de eroare și mesajele de întreținere* la pagina 75.



Notă


Dacă primiți un fax care conține formate diferite de hârtie (de exemplu, o pagină în format A4 și o pagină în format A3), aparatul va crea și va memora un fișier pentru fiecare format de hârtie. Ecranul LCD poate afișa faptul că au fost recepționate mai multe comenzi fax.

Operațiuni de bază

Pentru a opera ecranul tactil utilizați degetul pentru a apăsa pe **MENIU** sau direct pe butonul opțiunii dorite de pe ecranul LCD. Pentru a afișa și accesa toate ecranele meniurilor sau opțiunilor într-o setare, apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ pentru a le derula.

Pașii următori vă arată cum puteți modifica o setare a aparatului. În acest exemplu setările definite pentru modul Receive (Primire) sunt modificate din **Numai Fax** în **Fax/Tel**.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.

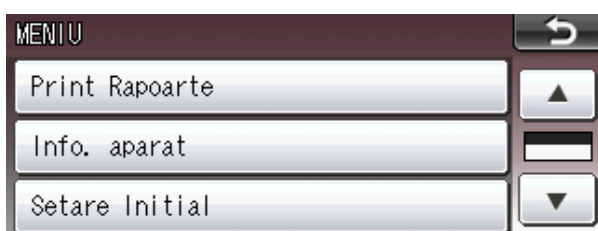

- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Mod Primire**.



- 5 Apăsați pe **Mod Primire**.

- 6 Apăsați pe **Fax/Tel**.



Notă

Apăsați pe ◀▶ pentru a reveni la nivelul anterior.

- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Setările pentru volum

Volum sonerie

Puteți selecta un interval de niveluri de volum ale soneriei, de la **Ridicat** până la **Oprit**. Aparatul va păstra noile setări implicite, până când acestea vor fi modificate din nou.

Configurarea volumului soneriei din meniu

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Gener.**
- 3 Apăsați pe **Setare Gener.**
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Volum.**
- 5 Apăsați pe **Volum.**
- 6 Apăsați pe **Sonerie.**
- 7 Apăsați pe **Scazut, Mediu, Ridicat** sau pe **Oprit**.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Volum semnal sonor

Dacă sonorul este deschis, aparatul va emite un bip de fiecare dată când apăsați pe o tastă, faceți o greșeală sau după ce ați trimis sau ați primit un fax.

Puteți selecta un interval de niveluri de volum ale semnalului sonor, de la **Ridicat** până la **Oprit**.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Gener.**
- 3 Apăsați pe **Setare Gener.**
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Volum.**
- 5 Apăsați pe **Volum.**
- 6 Apăsați pe **Beeper.**
- 7 Apăsați pe **Scazut, Mediu, Ridicat** sau pe **Oprit**.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Volumul difuzorului

Puteți selecta un interval de niveluri pentru volumul difuzorului, de la Ridicat până la Oprit.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Gener.**
- 3 Apăsați pe **Setare Gener.**
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Volum.**
- 5 Apăsați pe **Volum.**
- 6 Apăsați pe **Difuzor.**
- 7 Apăsați pe **Scazut, Mediu, Ridicat** sau pe **Oprit.**
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire).**

Ecranul LCD

Setarea luminozității de fundal

Dacă întâmpinați probleme la citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea pentru luminozitate.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Gener.**
- 3 Apăsați pe **Setare Gener.**
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setari LCD.**
- 5 Apăsați pe **Setari LCD.**
- 6 Apăsați pe **Backlight.**
- 7 Apăsați pe **Luminos, Mediu** sau pe **Intunecos.**
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire).**

Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare




Notă

Pentru tava #2, consultați *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2* la pagina 15.


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #1

- 1 Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

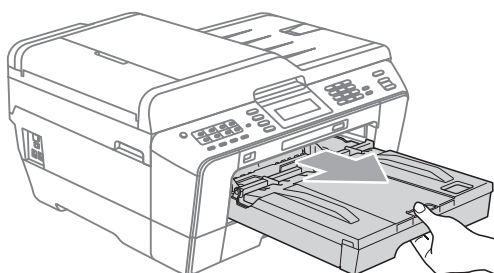


Notă

Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

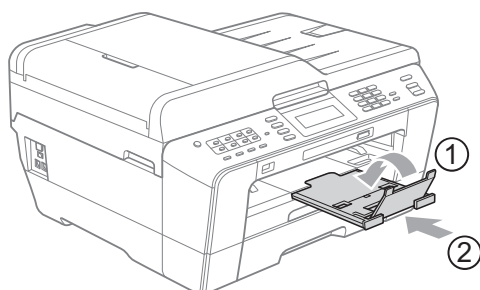


Notă

- Dacă folosiți unul din formatele de hârtie A3, Legal sau Ledger, apăsați pe butonul de deblocare a ghidajului universal (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie. Dacă utilizați unul din formatele de hârtie Legal, A3 sau Ledger, marcajul triunghiular de pe capacul tăvii de ieșire a hârtiei trebuie să fie aliniat cu linia care indică formatul Legal (2), A3 sau Ledger (3), conform indicațiilor din figură.

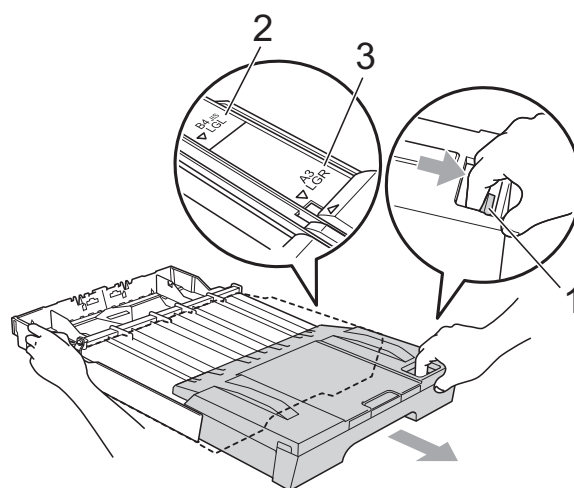


- Dacă utilizați formatul de hârtie A5 sau un format mai mic, tava de hârtie nu trebuie să fie extinsă.
- Atunci când încărcați într-o tavă hârtie de alte dimensiuni, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru dimensiunea hârtiei. (Consultați *Formatul și tipul de hârtie* la pagina 24.)


- 2 Deschideți capacul tăvii de ieșire pentru hârtie (1).

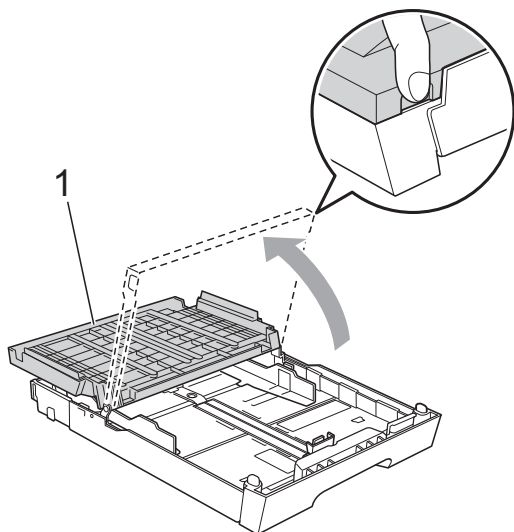

- 3 Cu ambele mâini, apăsați ușor și împingeți ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) și apoi ghidajele laterale (2), astfel încât să acestea corespundă cu dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că marcasele în formă de triunghi (3) de pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) și de pe ghidajele laterale pentru hârtie (2) sunt aliniate cu marcajul corespunzător dimensiunilor hârtiei pe care o folosiți.

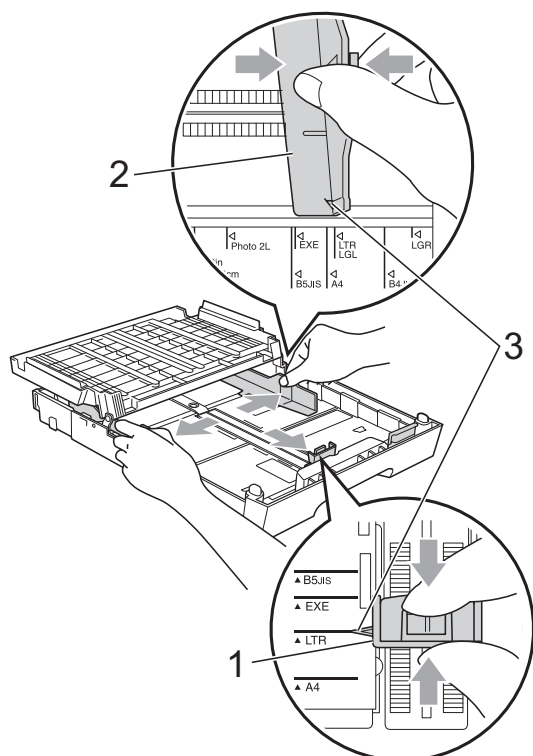


- 4 Aranjați cu atenție topul de hârtie pentru a evita blocajele de hârtie și alimentarea greșită a hârtiei.

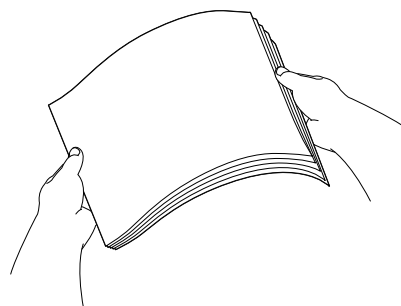

Notă


Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este șifonată.

- 5 Așezați ușor hârtia în tava de hârtie cu fața de imprimare în jos și marginea superioară înainte. Verificați dacă hârtia este așezată cât mai uniform în tavă.

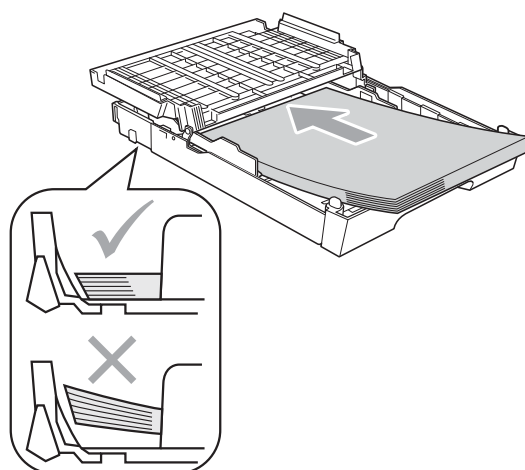


Notă

Dacă în tava de hârtie puneți hârtie Photo L, trebuie să desfaceți elementele de fixare de pe ambele laterale ale capacului tăvii de hârtie și să împingeți capacul în sus. Apoi împingeți ghidajul pentru lungimea hârtiei.

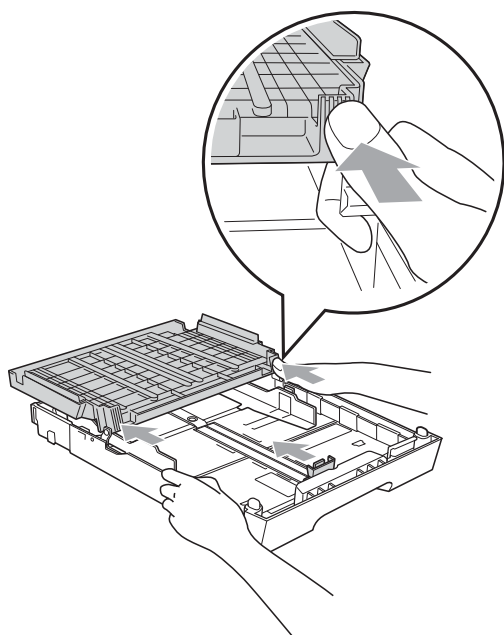


- 6** Reglați cu atenție, cu ambele mâini, ghidajele laterale pentru hârtie în funcție de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele laterale pentru hârtie ating marginile hârtiei.

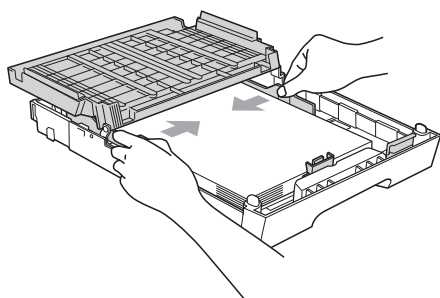


Notă

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.

- 7** Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei. Verificați dacă hârtia este plată în tavă și dacă se află sub marcajul de limitare (1). Dacă în tavă este prea multă hârtie, se pot produce blocaje de hârtie.

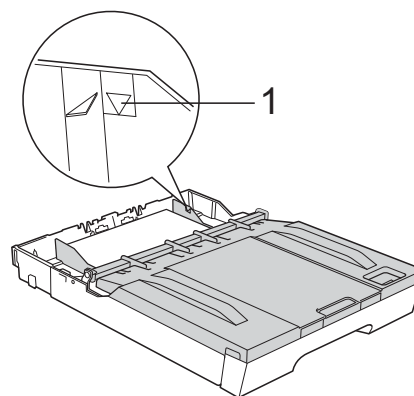


- 8** Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.

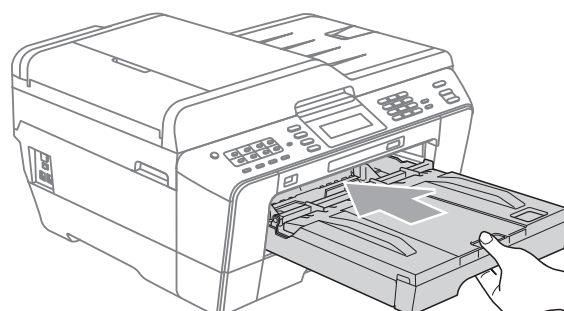

AVERTIZARE



NU împingeți tava #1 în aparat prea repede. În caz contrar, vă puteți răni dacă vă prindeți mâna între tava #1 și tava #2. Vă rugăm să împingeți încet tava #1.

- 9 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când auziți un declic și desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

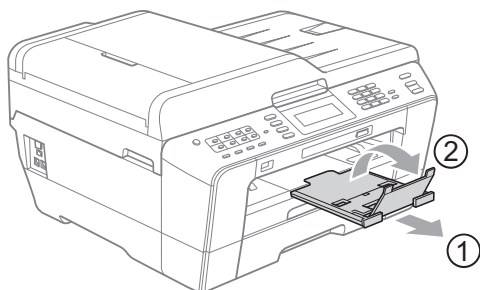

Notă

Înainte de a micșora tava #1, scoateți hârtia din tavă. Apoi micșorați tava apăsând pe butonul de deblocare a ghidajului universal (1). Reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei utilizate. Apoi puneți hârtia în tavă.

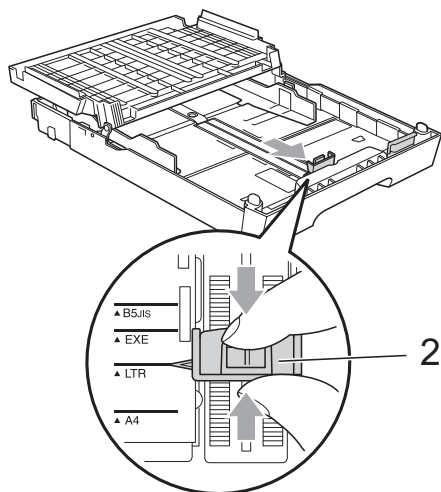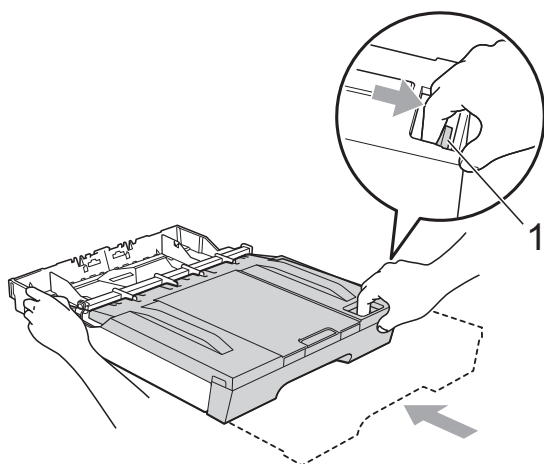

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2




Notă

- Puteți utiliza numai formatele de hârtie simplă A4, A3, Ledger, Letter sau Legal din tava #2.
- Dacă utilizați opțiunea Caracteristică de imprimare fără margini, hârtia trebuie să fie alimentată din tava #1.


1

Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

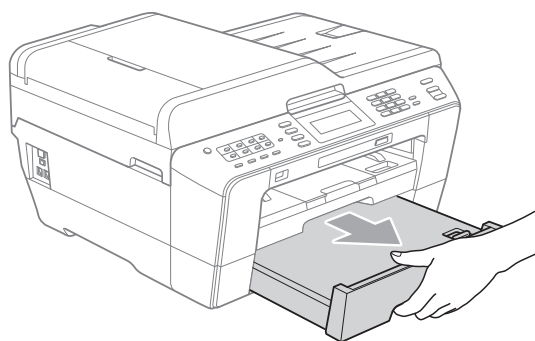


Notă


- Dacă folosiți unul din formatele de hârtie A3, Legal sau Ledger, apăsați pe butonul de deblocare a ghidajului universal (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie până când auziți un declic.
- Puteți verifica dacă lungimea tăvii este reglată corect prin deschiderea capacului tăvii de hârtie.

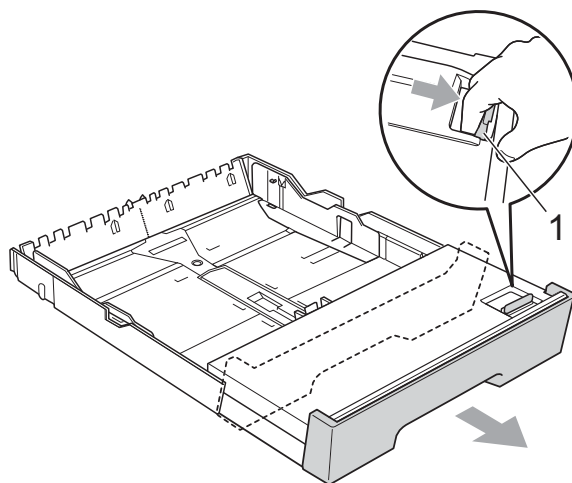

- 2 Deschideți capacul tăvii de hârtie (1).

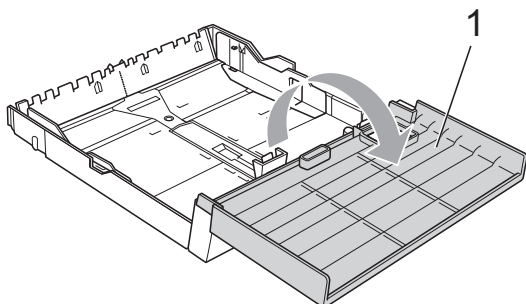

- 3 Folosind ambele mâini, apăsați ușor și împingeți ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) și apoi ghidajele laterale pentru hârtie (2), astfel încât să corespundă cu dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că marcasele în formă de triunghi (3) de pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) și de pe ghidajele laterale pentru hârtie (2) sunt aliniate cu marcasele corespunzătoare dimensiunilor hârtiei pe care o folosiți.

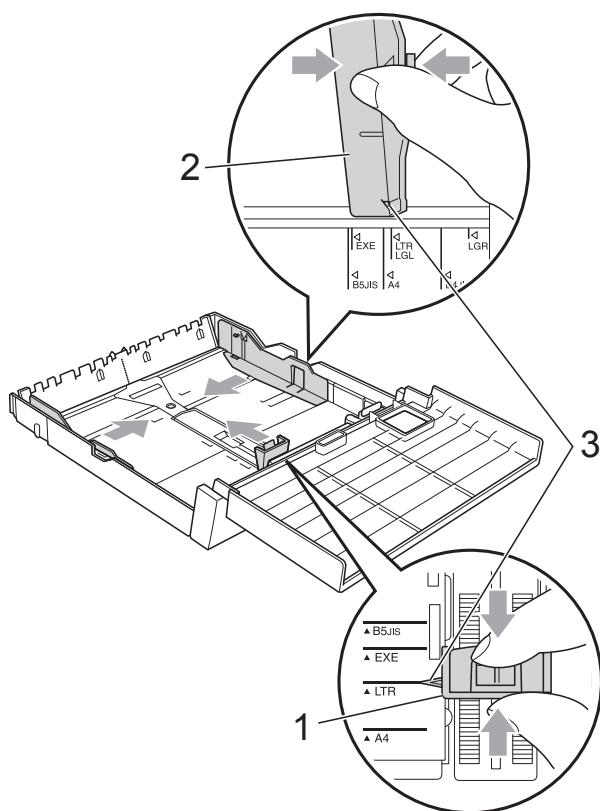


- 4 Aranjați cu atenție topul de hârtie pentru a evita blocajele de hârtie și alimentarea greșită a hârtiei.





Notă

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este șifonată.

- 5 Așezați ușor hârtia în tava de hârtie cu fața de imprimare în jos și marginea superioară înainte. Verificați dacă hârtia este plată în tavă și dacă se află sub marcajul de limitare (1). Dacă în tavă este prea multă hârtie, se pot produce blocaje de hârtie.

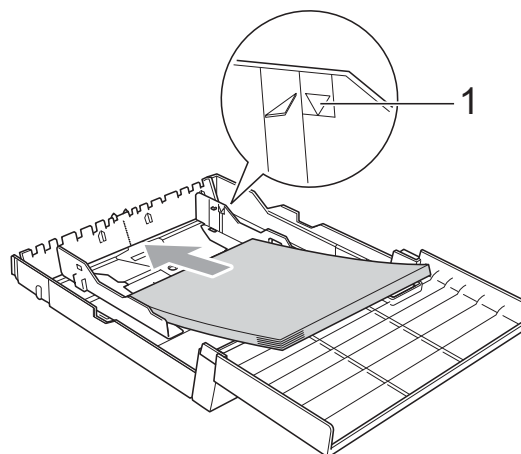


- 6 Utilizând ambele mâini, reglați cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie astfel încât acestea să atingă lateralele hârtiei.

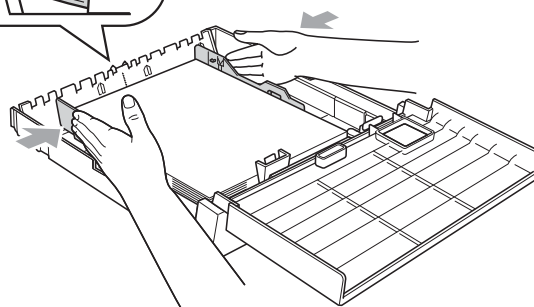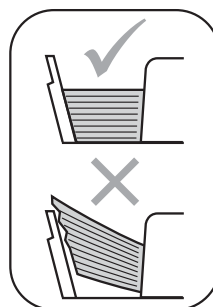


Notă

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.

- 7 Închideți capacul tăvii de hârtie.

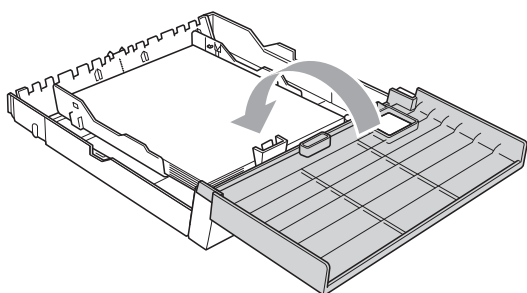

- 8 Împingeți ușor tava pentru hârtie înapoi în aparat.

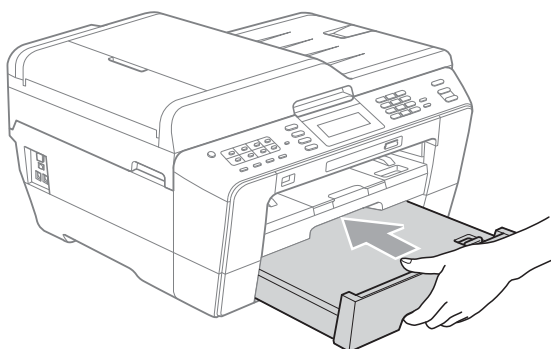

- 9 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:


- Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger sau Legal, treceți la pasul 10.

Notă


Dacă în tava #2 folosiți hârtie de formate mari, este posibil să fie nevoie să extindeți tava #1 peste tava #2 pentru a preveni ca paginile imprimate să cadă din tava de ieșire.

- Dacă utilizați hârtie format A4 sau Ledger, treceți la pasul 13.


- 10 Trageți tava #1 afară din aparat. Apăsați pe butonul de deblocare a ghidajului universal (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie.

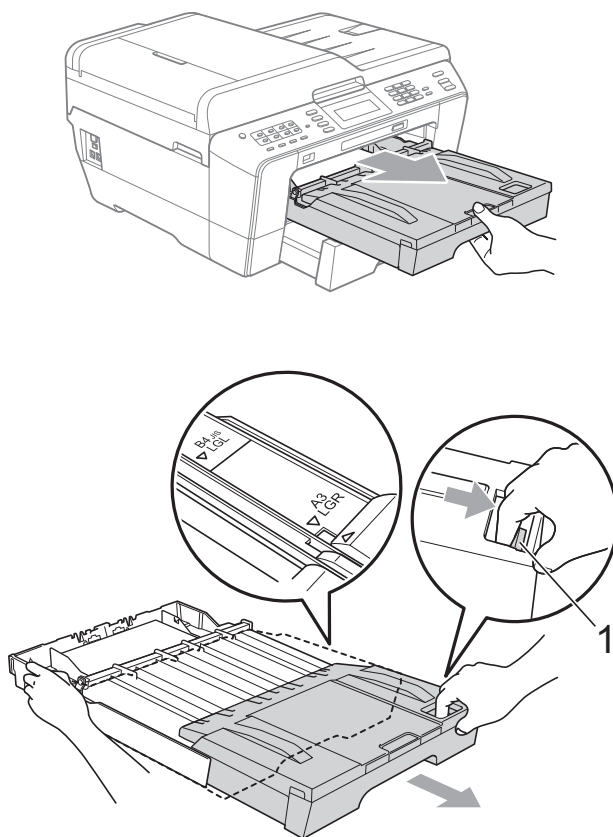


- 11 Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) în funcție de hârtie.

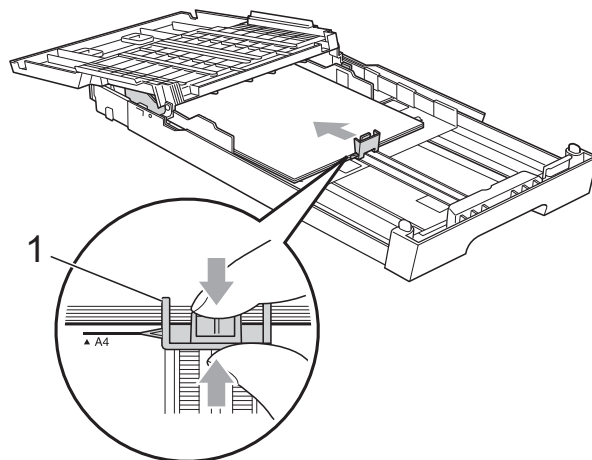

- 12** Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți ușor tava de hârtie în aparat.

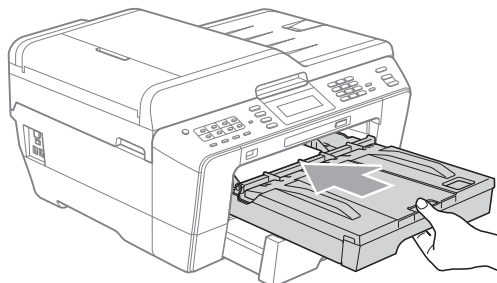


- 13** Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când auziți un declic și desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

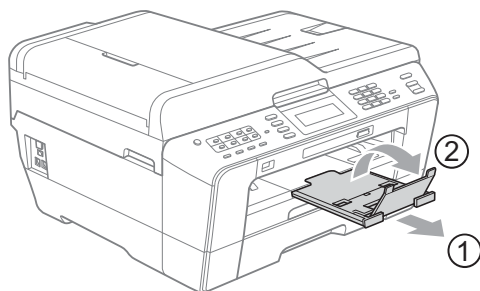

Notă

Când ați terminat de utilizat formatele de hârtie A3, Ledger sau Legal și doriți să folosiți un format de hârtie mai mic, scoateți hârtia din tavă. Apoi micșorați tava apăsând pe butonul de deblocare a ghidajului universal (1). Reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei utilizate. Apoi puneți hârtia mai mică în tavă.

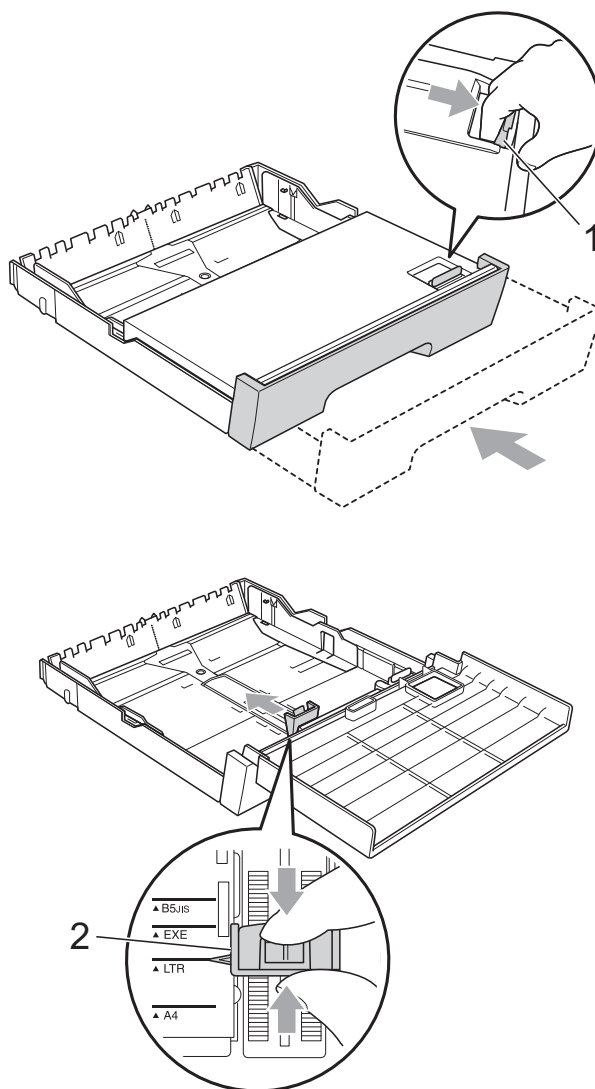



Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

În această fantă, puteți încărca suporturi speciale de imprimare, pe rând, unul câte unul. Utilizați fanta de alimentare manuală pentru a imprima sau copia pe plicuri, etichete sau pe hârtie groasă.


Notă

- Aparatul va trece automat în modul Manual Feed (Alimentare manuală) atunci când în fanta de alimentare manuală ați introdus hârtie.
- Dacă utilizați opțiunea Caracteristică de imprimare fără margini, hârtia trebuie să fie alimentată din tava #1.


- 1 Deschideți capacul fantei manuale de alimentare.

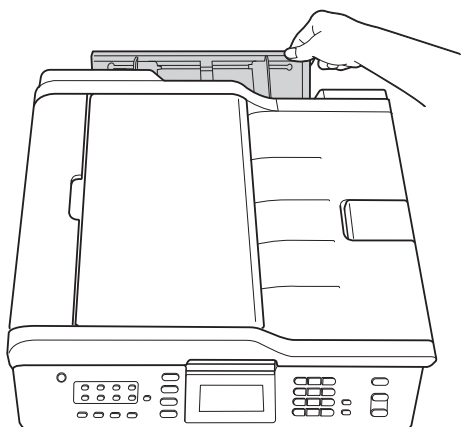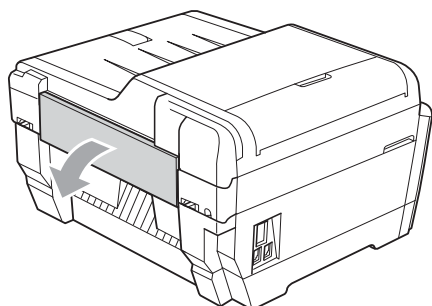

- 2 Împingeți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

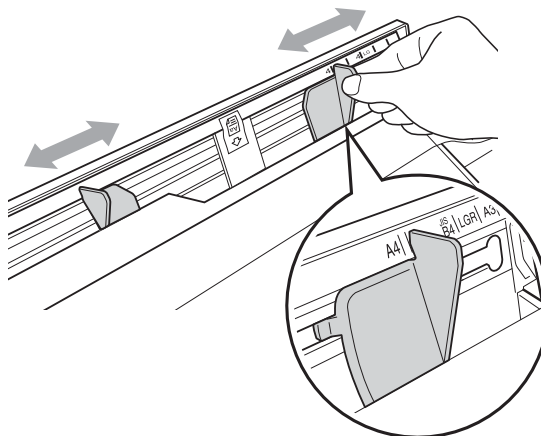


- 3 Puneți *numai* o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală cu partea care va fi imprimată *în sus*.

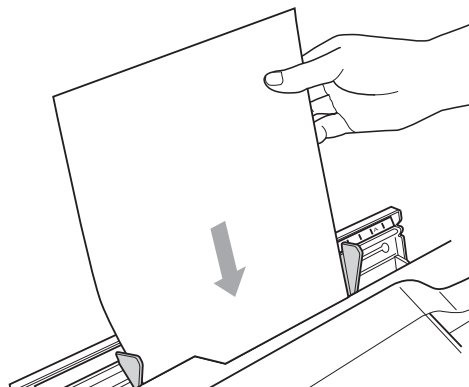

! IMPORTANT

- NU așezați la un moment dat mai mult de o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. În caz contrar hârtia se poate bloca. Așteptați până când pe ecranul LCD este afișat mesajul
Așezați hârtia în fanta pentru alimentare manuală, apoi apăsați pe Start înainte de a introduce următoarea coală de hârtie în fanta de alimentare manuală.
- NU așezați hârtia în fanta de alimentare manuală dacă imprimați din tava #1 sau din tava #2. În caz contrar hârtia se poate bloca.


- 4 Utilizând ambele mâini, reglați cu atenție ghidajele pentru hârtiei ale fantei de alimentare manuală în funcție de hârtie.

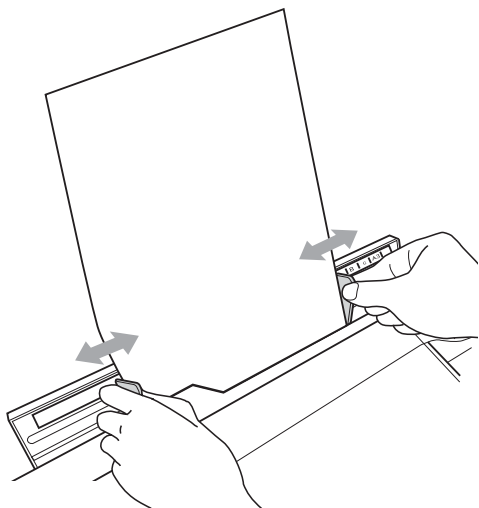

Notă

- NU împingeți ghidajele pentru hârtie prea mult înspre hârtie. În caz contrar, hârtia se poate îndoi.
- Așezați hârtia în centrul fantei de alimentare manuală între ghidajele pentru hârtie. Dacă hârtia nu este centrată, scoateți hârtia și apoi reintroduceți-o în poziție centrală.

- 5 Utilizând ambele mâini, puneți o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală până când partea din față a acesteia atinge rola de alimentare a hârtiei și auziți un bip. Dați drumul hârtiei când simțiți că aparatul a alimentat hârtia pe o distanță scurtă. Ecranul LCD va afișa Fanta de alimentare manuală este pregătită.

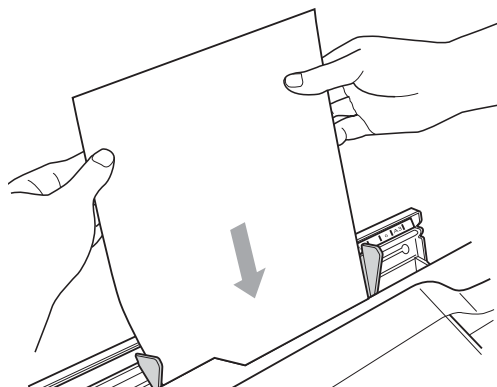

Notă

La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți plicul în fanta de alimentare manuală până când simțiți că plicul a fost prins.

- 6 Dacă datele nu încap pe o singură pagină, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se cere să încărcați o altă pagină. Așezați o altă coală de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Notă

- Înainte de a închide fanta de alimentare manuală, asigurați-vă că imprimarea s-a terminat.
- Dacă în fanta pentru alimentare manuală se află hârtie, aparatul va imprima întotdeauna din fanta de alimentare manuală.
- Hârtia introdusă în fanta de alimentare manuală la imprimarea unei pagini de test, a unui fax sau a unui raport va fi evacuată.
- În timpul procesului de curățare a aparatului, hârtia din fanta de alimentare manuală va fi evacuată. Așteptați ca aparatul să termine procesul de curățare și apoi așezați din nou hârtia în fanta de alimentare manuală.

Încărcarea plicurilor și a cărților poștale



Despre plicuri

- Folosiți plicuri cu o greutate cuprinsă între 80 și 95 g/m².
- Pentru unele plicuri trebuie să definiți în aplicație setările marginilor. Efectuați o imprimare de test înainte de a imprima mai multe plicuri.

! IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de plicuri, deoarece acestea vor provoca probleme de alimentare a hârtiei:

- Dacă sunt prea voluminoase.
- Dacă au ferestre.
- Dacă sunt embosate (au inscripții în relief pe ele).
- Dacă au agrafe sau capse.
- Dacă sunt pre-imprimare în interior.

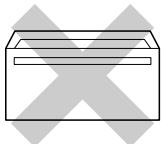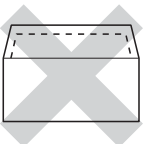Adeziv	Clape duble
	




Uneori, din cauza grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor pe care le folosiți puteți întâmpina probleme de alimentare a hârtiei.

Încărcarea plicurilor și a cărților poștale


- 1 Înainte de încărcare, apăsați colțurile și lateralele plicurilor sau pe cele ale cărților poștale, pentru a le aplatiza cât mai bine.

! IMPORTANT

Dacă plicurile sau cărțile poștale sunt cu „alimentare dublă”, așezați pe rând un singur plic sau o singură carte poștală în tava pentru hârtie.

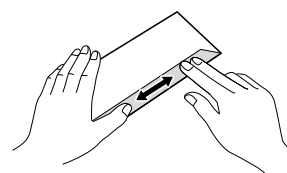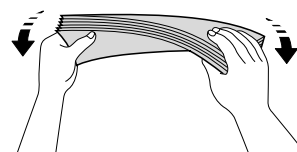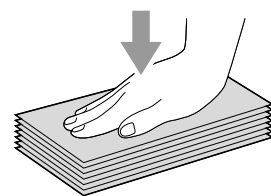


- 2 Așezați plicurile sau cărțile poștale în tava pentru hârtie cu partea destinată adresei în jos și marginea de atac (partea de sus a plicurilor) înainte. Folosind ambele mâini, apăsați ușor și împingeți ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) și ghidajele laterale pentru hârtie (2) astfel încât să corespundă dimensiunilor plicurilor sau cărților poștale.

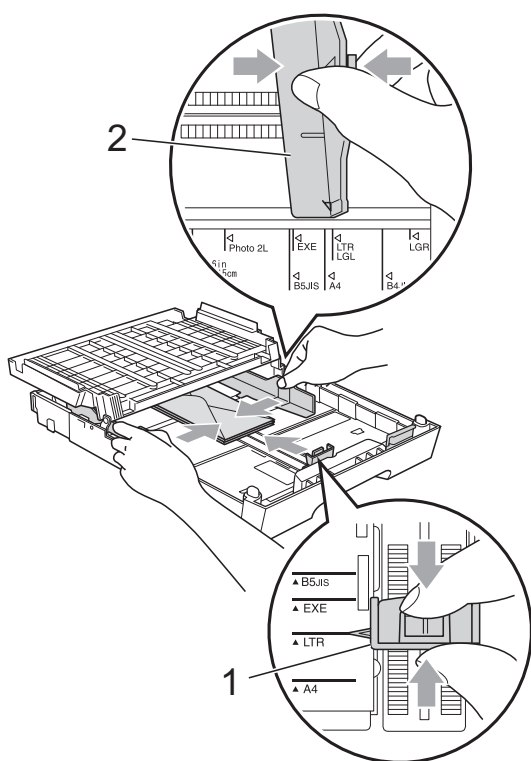

Dacă întâmpinați probleme la imprimarea pe plicuri, încercați una din sugestiile următoare:

- 1 Deschideți clapa plicului.
- 2 La imprimare, clapa care de închidere a plicului trebuie să se afle pe spatele plicului.

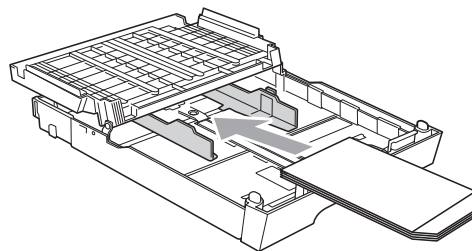


- 3 Reglați dimensiunea și marginea din aplicația dumneavoastră.


Suprafața imprimabilă

Suprafața imprimabilă depinde de setările definite în aplicația folosită. În figurile de mai jos sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe colile de hârtie și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate dacă opțiunea Borderless (Fără margini) este disponibilă și activată. (Consultați *Imprimare pentru Windows®* sau *Imprimarea și trimiterea faxurilor pentru Macintosh* din *Ghidul utilizatorului de software*.)

Coală de hârtie pretăiată

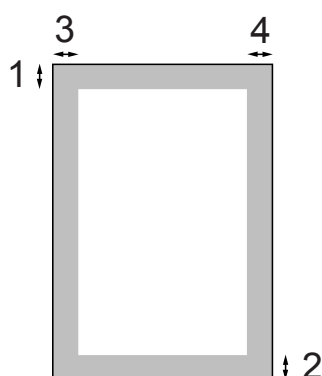

Plicuri

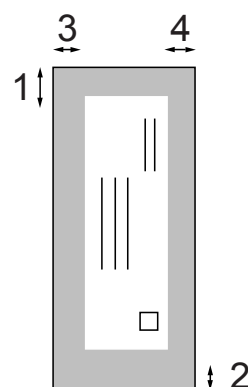

	Sus (1)	Jos (2)	Stânga (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Coală pretăiată (Tipărirea duplex pe formatele A3, Ledger sau B4.)	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	22 mm ¹	22 mm	3 mm	3 mm

¹ Marginea de sus a plicurilor Y4 este de 12 mm.



Notă

- Funcția Borderless (Fără margini) nu este disponibilă pentru plicuri și pentru imprimarea duplex.
- Dacă utilizați opțiunea Caracteristică de imprimare fără margini, hârtia trebuie să fie alimentată din tava #1.

Setările pentru hârtie

Formatul și tipul de hârtie

Pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare, setați aparatul conform tipului hârtiei pe care o utilizați.

La imprimarea copiilor puteți folosi șapte dimensiuni pentru hârtie: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal și Ledger, iar pentru imprimarea faxurilor cinci dimensiuni: A4, A3, Ledger, Letter și Legal. Dacă încărcați o altă dimensiune de hârtie în aparat, trebuie să modificați în același timp setările pentru dimensiunea hârtiei pentru ca faxurile primite să poată fi imprimate pe o singură pagină.

- 1 Apăsați pe **Tray Setting (Setare tavă)**.
- 2 Apăsați pe formatul de hârtie afișat sau pe tipul de hârtie pentru Tava#1 sau apăsați pe formatul de hârtie afișat pentru Tava#2.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă selectați formatul de hârtie pentru Tava#1, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa opțiunile formatului de hârtie și apăsați pe A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal sau Ledger.
 - Dacă selectați tipul de hârtie pentru Tava#1, apăsați pe Hartie Simplă, Hartie Inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altă hârtie Luci sau Hartie Transpar.
 - Dacă selectați Tava#2, apăsați pe A4, A3, Letter, Legal sau pe Ledger.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

- Puteți utiliza hârtie simplă în Tava#2.
- Aparatul scoate hârtia cu fața imprimată în sus în tava de hârtie din fața aparatului. Când folosiți folii transparente sau hârtie lucioasă, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.

Utilizarea tăvii în modul Copiere

Puteți modifica tava pe care aparatul o va folosi în mod implicit la imprimarea copiilor.

Auto Select. va permite alimentarea cu hârtie a aparatului din tava #1 sau din tava #2, folosind tipul de hârtie și setările definite pentru dimensiune în meniul tastei **COPY (Copiere)**.

Pentru a modifica setările implicite urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați pe **Tray Setting (Setare tavă)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tava Uz:Copy.
- 3 Apăsați pe Tava Uz:Copy.
- 4 Apăsați pe Tava#1, Tava#2 sau pe Auto Select.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

Puteți modifica temporar formatul de hârtie și selectarea tăvii pentru următoarea copie folosind tasta modului Copiere. (Consultați *Dimensiune hârtie* la pagina 57 și *Selectarea tăvii* la pagina 58.)

Utilizarea tăvii în modul Fax

Puteți modifica tava pe care aparatul o va folosi în mod implicit la imprimarea faxurilor primite.

Auto Select. va permite aparatului să ia hârtie din tava #1 sau din tava #2 dacă:

- Tava #2 este configurată pentru un alt tip de hârtie mai adecvată pentru faxurile primite.
- Ambele tăvi utilizează aceeași hârtie dar tava #1 nu este configurată pentru a folosi hârtie simplă.

- 1 Apăsați pe **Tray Setting (Setare tavă)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tava Uz:Fax.
- 3 Apăsați pe Tava Uz:Fax.
- 4 Apăsați pe Tava#1, Tava#2 sau pe Auto Select.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Modul Secure Paper Feed (Alimentare în siguranță a hârtiei) pentru hârtia cu granulație redusă format A3

Dacă aveți de tipărit documente care au linii orizontale și folosiți hârtie A3, hârtia poate fi cu granulație mare. Selectați pentru A3 - Short Grain opțiunea Oprit pentru a evita această problemă.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Gener.
- 3 Apăsați pe Setare Gener.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa A3 - Short Grain.
- 5 Apăsați pe A3 - Short Grain.
- 6 Apăsați pe Oprit.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

- Dacă nu sunteți sigur ce tip de hârtie folosiți, consultați specificațiile hârtiei tipărite pe ambalajul hârtiei sau producătorul.
- Imprimarea va fi încetinită dacă opțiunea A3 - Short Grain este setată pe Oprit.

Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit de dumneavoastră în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie astfel încât să corespundă tipului de hârtie încărcat.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie cretată), hârtie lucioasă, folii transparente și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Când imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), pe folii transparente și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul de imprimare din fila „**Basic (De Bază)**” a driverului imprimantei sau din meniul pentru configurarea tipului de hârtie. (Consultați *Formatul și tipul de hârtie* la pagina 24.)
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În topul de hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
- Când folosiți folii transparente sau hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați degetele.

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, vă sugerăm să folosiți hârtie Brother. (Consultați tabelul de mai jos.)

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Vă recomandăm să folosiți „3M Transparency Film” (folie transparentă 3M) la imprimarea pe folii transparente.

Hârtie Brother

Tip hârtie	Articol
A3 simplă	BP60PA3
Foto lucioasă A3	BP71GA3
A3 Inkjet (Mată)	BP60MA3
Simplă A4	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
Inkjet A4 (Mată)	BP60MA
Lucioasă Foto 10 × 15 cm	BP71GP


Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare

- Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați-o sigilată. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto. Încărcați hârtia foto cu partea lucioasă în jos.
- Evitați atingerea oricărei părți a foliilor transparente, deoarece acestea absorb ușor apa și transpirația, putând provoca scăderea calității imprimării. Foliile transparente proiectate pentru a fi folosite în imprimante/copiatoare laser pot păta următorul document. Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

! IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

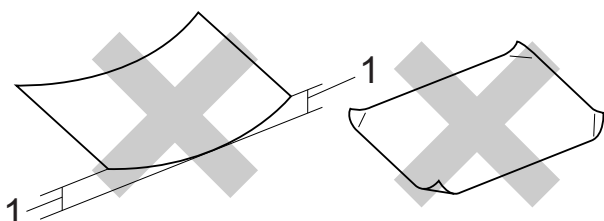

1 Dacă hârtia este îndoită pe 2 mm sau mai mult, se pot produce blocaje de hârtie.


- Hârtie extrem de lucioasă sau puternic texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform atunci când este suprapusă
- Hârtie cu granulație redusă

Etichete

Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât acestea să acopere întreaga lungime și lățime a colii de hârtie. Utilizarea etichetelor cu spații poate duce la dezlipirea etichetelor și se pot produce blocaje severe sau probleme de imprimare.

Etichete nerecomandate

Nu utilizați etichete stricate, curbate, șifonate sau cu forme neobișnuite.

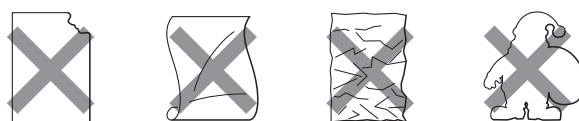

! IMPORTANT

- NU utilizați coli cu etichete parțial folosite. Foaia suport expusă vă poate strica aparatul.
- NU reutilizați și nu introduceți etichete care au mai fost utilizate sau coli de pe care lipsesc etichete.

Capacitatea capacului tăvii de ieșire pentru hârtie

Maximum 50 de coli de hârtie de 80 g/m² format A4.

- Foliile transparente sau hârtia foto trebuie luate de pe capacul tăvii de ieșire pentru hârtie una câte una, pentru a evita pătarea.

Selectarea suportului de imprimare adecvat

Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune

Tip hârtie	Dimensiune hârtie		Utilizare			
			Fax	Copiere	Captură foto	Imprimantă
Coală pretăiată	A3	297 × 420 mm	Da	Da	Da	Da
	A4	210 × 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Da	Da	–	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Da
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	–	Definită de utilizator
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Definită de utilizator
	A5	148 × 210 mm	–	Da	–	Da
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Da
Carduri	Photo	10 × 15 cm	–	Da	Da	Da
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	–	Da
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	–	Da	Da
	Card index	127 × 203 mm	–	–	–	Da
	Carte poștală 1	100 × 148 mm	–	–	–	Definită de utilizator
	Carte poștală 2 (dublă)	148 × 200 mm	–	–	–	Definită de utilizator
Plicuri	Plic C5	162 × 229 mm	–	–	–	Da
	Plic DL	110 × 220 mm	–	–	–	Da
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Da
	Plic Y4	105 × 235 mm	–	–	–	Da
Folii transparente	A4	210 × 297 mm	–	Da	–	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Da	–	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Da	–	Da
	A5	148 × 210 mm	–	Da	–	Da
Etichete ¹			–	–	–	Definită de utilizator

¹ Numai pentru fanta de alimentare manuală

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Dimensiune hârtie	Tipuri de hârtie	Nr. de coli
Tava #1	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Plicuri (comercializat ca nr.10, DL, C5, Monarch, Y4), Photo, Photo L, Photo 2L, Card index, Carte poștală 1, Carte poștală 2	Hârtie simplă	250 ¹
		Hârtie inkjet	20
		Hârtie lucioasă, Foto	20
		Card index, Carte poștală	30
		Plicuri, folii transparente	10
Tava #2	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, JIS B4, JIS B5	Hârtie simplă	250 ¹
Fanta de alimentare manuală	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Plicuri (comercializat ca nr.10, DL, C5, Monarch, Y4), Photo, Photo L, Photo 2L, Card index, Carte poștală 1, Carte poștală 2	Hârtie simplă, Hârtie inkjet, Hârtie lucioasă, Plicuri, Folii transparente și Etichete	1

¹ Maximum 250 de coli de hârtie de 80 g/m².

Greutatea și grosimea hârtiei

Tip hârtie		Masă	Grosime
Coală pretăiată	Hârtie simplă	64 - 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
	(Tava #2)	64 - 105 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
	Hârtie simplă		
	Hârtie inkjet	64 - 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
	Hârtie lucioasă ¹	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
Carduri	Card foto ¹	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
	Card index	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
	Carte poștală 1	Maximum 200 g/m ²	Maximum 0,25 mm
	Carte poștală 2		
Plicuri		75 - 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm
Folii transparente		–	–
Etichete		–	–

¹ Hârtia BP71 (260 g/m²) a fost creată special pentru aparatele cu jet de cerneală Brother.

Modul de încărcare a documentelor

Puteți trimite un fax, copia și scana folosind unitatea ADF (alimentator automat de documente) și sticla scannerului.

Utilizarea unității ADF

Unitatea ADF are o capacitate de maximum 35 pagini și alimentează fiecare coală individual. Folosiți hârtie standard de 80 g/m² și răsfirați întotdeauna colile înainte de a le așeza în ADF.

Dimensiunile admise ale documentelor

Hârtie recomandată: 80 g/m² A4

Lungime:	148 – 431,8 mm
Lățime:	148 – 297 mm
Masă:	64 – 90 g/m ²


Modul de încărcare a documentelor

! IMPORTANT


- NU trageți de document în timp ce este alimentat.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.

Asigurați-vă că documentele scrise cu cerneală sunt perfect uscate.

- 1 Desfaceți suportul pentru documente al unității ADF (1) și extensia suportului unității ADF pentru ieșirea documentelor (2).

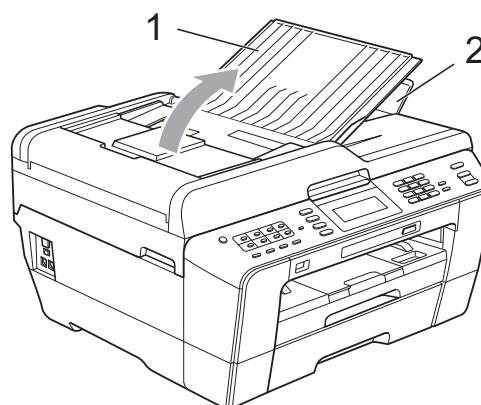

- 2 Răsfirați bine colile.
- 3 Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de lățimea documentelor.

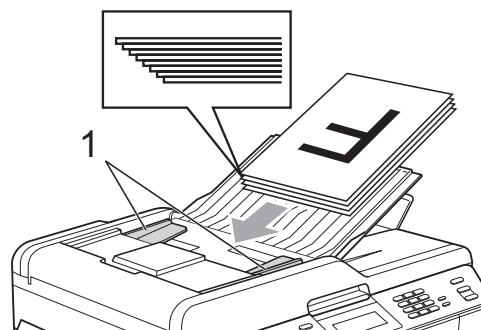

- 4 Așezați documentele, **cu fața în sus, marginea din față înainte** în unitatea ADF până când simțiți că ating rolele de alimentare.

! IMPORTANT

NU lăsați documente voluminoase pe sticla scannerului. În caz contrar, ADF se poate bloca.

Utilizarea sticlei scannerului

Puteți folosi sticla scannerului pentru a trimite un fax, copia sau pentru a scana paginile unei cărți sau o singură pagină la un moment dat.

Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 431,8 mm
Lățime:	Maximum 297 mm
Masă:	Maximum 2 kg



Modul de încărcare a documentelor



Notă

Pentru a folosi sticla scannerului, în unitatea ADF nu trebuie să fie încărcate documente.

- 1 Ridicați capacul pentru documente.
- 2 Folosind marcasele pentru documente aflate în stânga și la partea de sus a sticlei scannerului, așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al acesteia.

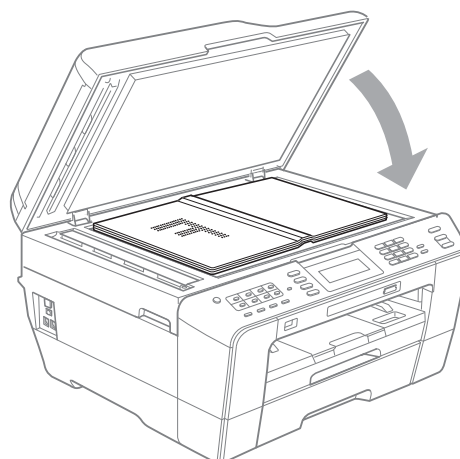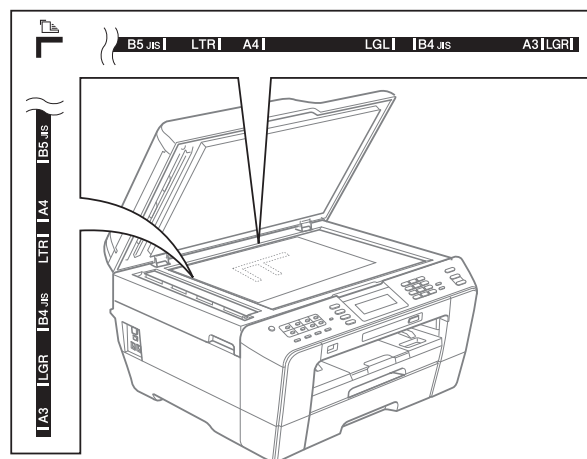

- 3 Închideți capacul pentru documente.




IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU trântiți și NU apăsați capacul peste acestea.

Zonă care nu poate fi scanată

Zona scanabilă depinde de setările aplicației folosite. În figurile de mai jos sunt prezentate zonele ne-scanabile.

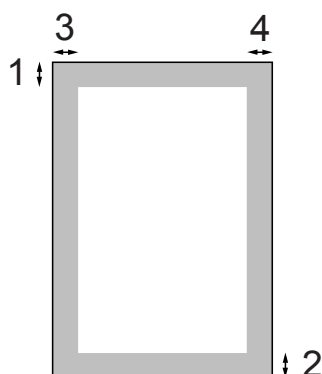

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (2)	Stânga (3) Dreapta (4)
Fax	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm ¹
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		
Copiere	Toate formatele de hârtie		3 mm
Scanare			

¹ Zona care nu poate fi scanată este de 1 mm dacă folosiți unitatea ADF.




Notă

Folosind unitatea ADF, puteți trimite un fax sau puteți copia sau scana documente ale căror dimensiuni nu depășesc dimensiunile formatului Legal și care sunt imprimate pe ambele fețe.

Cum trimiteți un fax

Urmați indicațiile de mai jos pentru a trimite un fax.

- 1 Dacă doriți să trimiteți un fax, sau să schimbați setările de trimitere sau primire a faxurilor, apăsați pe tasta  (**FAX**) pentru a o ilumina în culoarea albastru.

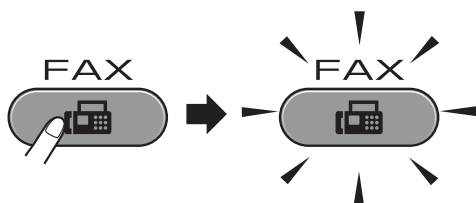

- Pe ecranul LCD este afișat mesajul:



- 2 Pentru încărcarea documentului procedați astfel:

- Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF. (Consultați *Utilizarea unității ADF* la pagina 30.)
- Așezați documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 31.)



Notă

- Pentru a trimite faxuri color cu mai multe pagini folosiți unitatea ADF.
- Dacă trimiteți un fax alb-negru folosind unitatea ADF, iar memoria este plină acesta va fi trimis în direct.
- Puteți utiliza sticla scannerului pentru a trimite prin fax o carte pagină cu pagină. Dimensiunile documentelor pot fi egale cu cel mult dimensiunea formatelor A3 sau Ledger.
- Deoarece puteți scana o singură pagină la un moment dat, este mai ușor să folosiți unitatea ADF la trimiterea documentelor cu mai multe pagini.

- 3 Puteți modifica următoarele setări definite pentru trimiterea faxurilor. Apăsați pe **FAX** și apoi apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a derula setările faxului. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta și selectați opțiunea dorită.

(Manual de utilizare)

Pentru detalii despre schimbarea următoarelor setările de trimitere a faxurilor, consultați paginile 35 - 37.

- Dimensiunea sticlei de scanare
- Transmisie fax color
- Examinare fax de ieșire
- Raport de verificare a transmisiei (Configurare)

(Manual avansat de utilizare)

Pentru operațiuni și setări mai avansate folosite la transmiterea faxului, consultați Capitolul 3 *Trimiterea unui fax* din *Manualul avansat de utilizare*:

- Contrast
- Rezoluție fax
- Setarea noilor valori implicite
- Resetare la valorile implicite din fabricație
- Fax duplex
- Trimiterea faxului și terminarea apelului
- Difuzare
- Transmisie în timp real
- Modul internațional
- Fax întârziat
- Transmisie în lot
- Anularea comenzilor în așteptare
- Transmisiune pentru sondaj

- 4 Introduceți numărul de fax.

Utilizând tastatura numerică

Utilizând agenda telefonică

- Agendă

Utilizând lista cu apeluri efectuate

- Apel Trimis



Notă

- Puteți examina un mesaj fax înainte de a-l trimite selectând pentru *Vizionare* opțiunea *Pornit*. (Consultați *Examinarea unui fax înainte de a fi trimis* la pagina 36.)
- Dacă rețeaua suportă protocolul LDAP puteți căuta numere de fax și adrese de e-mail pe serverul dumneavoastră. (Consultați *Funcționarea LDAP* din *Ghidul utilizatorului de rețea*.)

- 5 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Trimiterea faxurilor folosind unitatea ADF

- Aparatul începe să scaneze documentul.

Trimiterea faxurilor folosind sticla de scanare

- Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**, aparatul va începe să scaneze prima pagină.
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a trimite o singură pagină, apăsați pe **Nu** (sau apăsați din nou pe **Mono Start (Start Mono)**).
Aparatul începe să transmită documentul.
 - Pentru a trimite mai multe pagini, apăsați pe **Da** și așezați următoarea pagină pe sticla scannerului. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul începe să scaneze pagina. (Repetati acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.)
- Dacă apăsați pe **Colour Start (Start Color)**, apăsați pe **Da**. Aparatul începe să transmită documentul.

Oprirea transmiterii faxului

Pentru a opri transmiterea faxului, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Configurarea sticlei scannerului pentru trimiterea faxurilor

Dacă documentele sunt în formatul Letter, trebuie să selectați pentru Scan Size (Dimensiune de scanare) opțiunea Letter. În caz contrar, porțiunea laterală a faxurilor va lipsi.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa Dim. fereas. scanare.
- 3 Apăsați pe Dim. fereas. scanare.
- 4 Apăsați pe A4, A3, Letter, Legal sau Ledger.



Notă

- Puteți salva setările utilizate curent definindu-le ca setări implicite. (Consultați *Configurarea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă din capitolul 3 al Manualului avansat de utilizare.*)
- Această opțiune este disponibilă numai la trimiterea documentelor de pe sticla scannerului.

Transmisie fax color

Aparatul dumneavoastră poate transmite un fax color către un alt aparat compatibil cu această opțiune.

Faxurile color nu pot fi salvate în memorie. Când trimiteți un fax color, aparatul îl va trimite în timp real (chiar dacă pentru Transmisie în timp real ați selectat Oprit).

Anularea transmiterii unui fax în timpul transmisiei

Dacă doriți să anulați un fax în timp ce aparatul îl scanează, formează sau trimite faxul, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Examinarea unui fax înainte de a fi trimis

Un mesaj fax poate fi examinat înainte de a fi trimis. Trebuie să selectați pentru Real Time Transmission (Transmisie în timp real) și Polling RX (Recepție cu interogare) opțiunea **Oprit înainte de a folosi această funcție**.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Vizionare**.
- 3 Apăsați pe **Vizionare**.
- 4 Apăsați pe **Pornit**.
- 5 Încărcați documentul.
- 6 Introduceți numărul de fax folosind tastatura numerică, One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă).

- 7 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**. Aparatul începe să scaneze documentul, iar faxurile care vor fi trimise sunt afișate pe ecranul LCD. Dacă faxul este afișat, apăsați pe **MENIU**. Butoanele vor fi afișate pe ecranul LCD și vor efectua operațiile prezentate mai jos.

Buton	Descriere
	Mărire fax.
	Micșorare fax.
 sau 	Derulare pe verticală.
 sau 	Derulare pe orizontală.
	Rotire fax în sens orar.
	Înapoi la pagina anterioară.
	La pagina următoare.
	Închideți tabelul de examinare.



Notă

Pentru a trimite un fax color nu utilizați Fax Preview (Examinare fax).

- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.



Notă

Mesajul fax din memorie va fi trimis și apoi va fi șters când apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

Raport de verificare a transmisiei

Puteți utiliza raportul de verificare a transmisiei ca dovadă a transmiterii faxului. Acest raport include numele expeditorului sau numărul de fax, data și ora transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini trimis și dacă transmisia s-a efectuat sau nu cu succes.

Sunt disponibile diferite setări pentru raportul de verificare a transmisiei:

- **Pornit:** tipărește un raport după fiecare fax trimis.
- **Pornit+Imagine:** tipărește un raport după fiecare fax trimis. O porțiune din prima pagină a faxului va apărea pe raport.
- **Oprit:** tipărește un raport dacă faxul nu s-a transmis datorită unei erori de transmisie. De asemenea, raportul va fi imprimat și dacă aparatul care primește faxul modifică dimensiunea documentului transmis prin fax. `Oprit` este setarea implicită.
- **Oprit+Imagine:** tipărește un raport dacă faxul nu s-a transmis datorită unei erori de transmisie. De asemenea, raportul se va imprima și dacă faxul a fost transmis cu succes, dar aparatul care primește faxul modifică dimensiunea documentului transmis prin fax. O porțiune din prima pagină a faxului va apărea pe raport.
- **Oprit2:** tipărește un raport *numai* dacă faxul nu s-a transmis datorită unei erori de transmisie.
- **Oprit2+Imagine:** tipărește un raport *numai* dacă faxul nu s-a transmis datorită unei erori de transmisie. O porțiune din prima pagină a faxului va apărea pe raport.

- 1 Apăsați pe `MENIU`.
- 2 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `Fax`.
- 3 Apăsați pe `Fax`.
- 4 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `Setare Raport`.
- 5 Apăsați pe `Setare Raport`.
- 6 Apăsați pe `Raport XMIT`.
- 7 Apăsați pe `Pornit`, `Pornit+Imagine`, `Oprit`, `Oprit+Imagine`, `Oprit2` sau `Oprit2+Imagine`.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

- Dacă ați selectat `Pornit+Imagine`, `Oprit+Imagine` sau `Oprit2+Imagine` imaginea va apărea pe raportul de verificare a transmisiei numai dacă opțiunea `Real Time Transmission` (Transmisie în timp real) este dezactivată. (Consultați *Transmisia în timp real* din *capitolul 3 al Manualului avansat de utilizare*.)
- Dacă transmisia s-a încheiat cu succes, „OK” va apărea lângă „REZULTAT” în raportul de verificare a transmisiei. Dacă transmisia nu s-a încheiat cu succes, „EROARE” va apărea lângă „REZULTAT”.


Modurile de primire

Trebuie să alegeți un mod de primire în funcție de aparatele externe și de serviciile de telefonie de care beneficiați pe linia dumneavoastră.

Alegerea unui mod de primire

În mod implicit, aparatul va primi în mod automat orice faxuri trimise către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.

Pentru mai multe informații despre modurile de primire, consultați *Utilizarea modurilor de primire* la pagina 39.

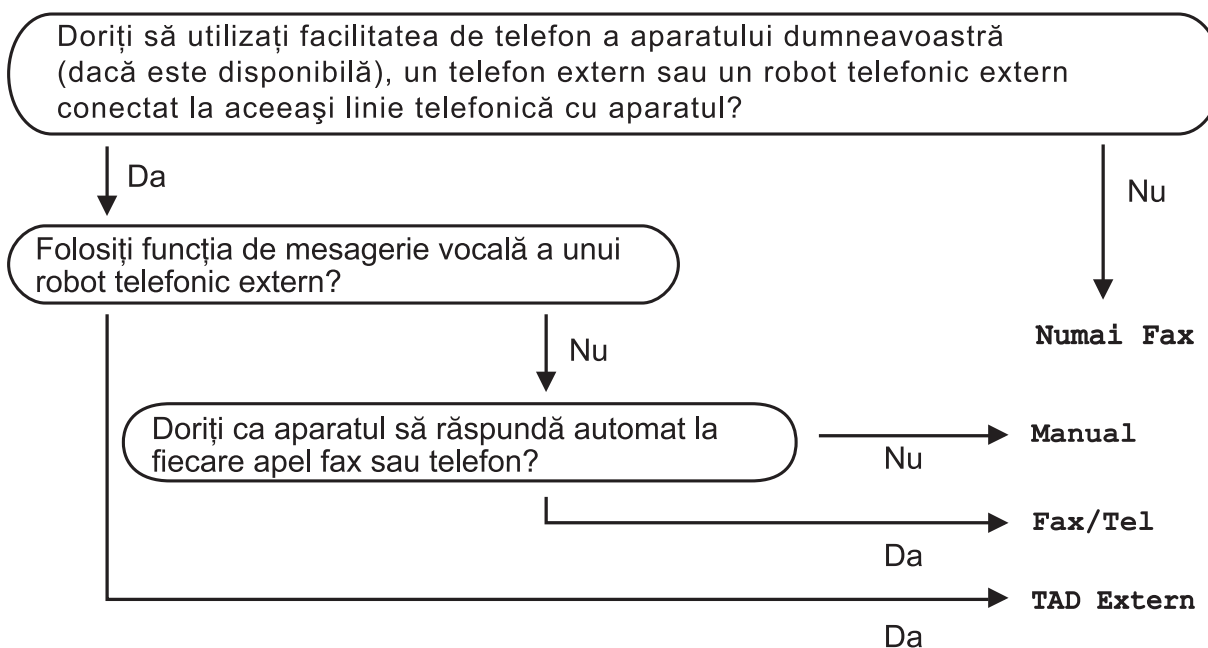

Pentru configurarea unui mod de primire urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Mod Primire**.
- 5 Apăsați pe **Mod Primire**.
- 6 Apăsați pe **Numai Fax**, **Fax/Tel**, **TAD Extern** sau pe **Manual**.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
Pe ecranul LCD va fi afișat modul de primire curent.

Utilizarea modurilor de primire

Anumite moduri de primire răspund automat (*Numai Fax* și *Fax/Tel*). Ați putea dori să modificați de câte ori sună telefonul înainte de a utiliza aceste moduri. (Consultați *Număr de sonerii* la pagina 40.)

Fax Only (Numai fax)

Modul Fax Only (Numai fax) va răspunde automat la toate apelurile ca și când acestea ar fi apeluri fax.

Fax/Tel

Modul Fax/Tel vă ajută să gestionați în mod automat apelurile primite, prin recunoașterea apelurilor fax sau voce și prin împărțirea lor în unul din următoarele moduri:

- Faxurile vor fi primite automat.
- Apelurile vocale vor declanșa semnalul F/T Ring (apelare dublă rapidă) pentru a vă atrage atenția să ridicați telefonul. F/T Ring (apelare dublă rapidă) este o sonerie de apel a aparatului în care semnalul este dublu și rapid.

(Consultați *F/T Ring Time (Durată sonerie F/T)* (numai pentru modul Fax/Tel) la pagina 40 și *Număr de sonerii* la pagina 40.)

Manual

Modul Manual dezactivează toate funcțiile de răspuns automat ale aparatului.

Pentru a primi un fax în modul manual ridicați receptorul unui telefon extern. Dacă auziți tonuri de fax (bipuri scurte repetate), apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** și selectați *Primire*. De asemenea, puteți utiliza funcția Fax Detect (Detectare fax) pentru a primi faxurile prin ridicarea receptorului instalat pe aceeași linie cu aparatul.

(Consultați și *Detectare fax* la pagina 41.)

TAD extern

Modul External TAD (robot telefonic extern) folosește un robot telefonic extern pentru gestionarea apelurilor primite. Apelurile primite vor fi gestionate astfel:

- Faxurile vor fi primite automat.
- Apelurile vocale pot fi înregistrate ca mesaje pe robotul telefonic extern TAD.

(Pentru mai multe informații, consultați *Conectarea externă a unui TAD (robot telefonic)* la pagina 47.)

Setările modului primire

Număr de sonerii

Ring Delay (Număr de sonerii) definește de câte ori sună aparatul înainte de a răspunde în modul `Numai Fax` sau `Fax/Tel`. Dacă aveți telefoane externe sau extensii pe aceeași linie ca și aparatul, alegeți numărul maxim.

(Consultați *Operarea de la un telefon extern sau de la o extensie* la pagina 49 și *Detectare fax* la pagina 41.)

- 1 Apăsați pe `MENIU`.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax`.
- 3 Apăsați pe `Fax`.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire`.
- 5 Apăsați pe `Setare Primire`.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Intarz.Raspuns`.
- 7 Apăsați pe `Intarz.Raspuns`.
- 8 Apăsați pe numărul care indică de câte ori va suna aparatul înainte de a răspunde.
Dacă ați selectat 0, telefonul nu va suna deloc.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

F/T Ring Time (Durată sonerie F/T) (numai pentru modul Fax/Tel)

Dacă cineva vă sună, dumneavoastră și apelantul veți auzi sunetul normal al soneriei telefonului. De câte ori sună telefonul este definit în setările pentru numărul de sonerii.

Dacă apelul este un fax, atunci aparatul îl va primi; totuși, dacă este un apel vocal aparatul va suna folosind soneria F/T Ring (apelare dublă rapidă) de numărul de ori definit în setările F/T Ring Time (Durată sonerie F/T). Dacă auziți soneria F/T, acest lucru înseamnă că pe linie aveți un apel vocal.

Deoarece soneria F/T este proprie aparatului, extensiile și telefoanele externe *nu* vor suna; totuși, puteți răspunde la acest apel de la orice telefon. (Pentru mai multe informații, consultați *Utilizarea codurilor la distanță* la pagina 50.)

- 1 Apăsați pe `MENIU`.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax`.
- 3 Apăsați pe `Fax`.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire`.
- 5 Apăsați pe `Setare Primire`.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Timp Sunet F/T`.
- 7 Apăsați pe `Timp Sunet F/T`.
- 8 Apăsați pentru a selecta cât de mult va suna aparatul pentru a vă avertiza că aveți un apel vocal (20, 30, 40 sau 70 de secunde).
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Chiar dacă în acest timp apelantul închide, aparatul va continua să sune până la expirarea timpului respectiv.

Detectare fax

Dacă opțiunea Fax Detect (Detectare fax) este setată pe Pornit:

Aparatul va primi un apel fax automat, chiar dacă ați răspuns la apel. Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul *Primește* sau auziți un „șuierat” în receptor, puneți receptorul în furcă. Aparatul va face restul.

Dacă opțiunea Fax Detect (Detectare fax) este setată pe Oprit:

Dacă vă aflați la aparat și răspundeți la un apel fax ridicând receptorul, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, apoi apăsați pe *Primire* pentru a primi faxul.

Dacă ați răspuns de la o extensie sau de la un telefon extern, apăsați pe * 5 1. (Consultați *Operarea de la un telefon extern sau de la o extensie* la pagina 49.)



Notă

- Dacă această funcție este setată pe *Pornit*, dar aparatul nu conectează un apel fax atunci când ridicați receptorul extensiei sau a telefonului extern, introduceți codul de activare la distanță * 5 1.
- Dacă trimiteți faxuri de la un calculator pe aceeași linie telefonică și aparatul le interceptează, setați Fax Detect (Detectare fax) pe *Oprit*.

- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Detecteaza Fax*.
- 7 Apăsați pe *Detecteaza Fax*.
- 8 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

- 1 Apăsați pe *MENIU*.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax*.
- 3 Apăsați pe *Fax*.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Primire*.
- 5 Apăsați pe *Setare Primire*.

Examinare fax (numai alb-negru)

Cum puteți examina un fax primit

Puteți vizualiza faxurile primite pe ecranul LCD apăsând pe tasta

Fax Preview (Previzualizare fax). Dacă aparatul este în modul Ready (Gata de operare), pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă va avertiza că aveți faxuri noi.

Configurarea funcției de examinare a faxurilor

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
- 2 Apăsați pe **Da**.
Pe ecranul LCD va fi afișată o întrebare prin care vi se cere să confirmați deoarece faxurile vor fi vizualizate și nu vor mai fi imprimate automat.
Apăsați pe **Da**.

Notă

- Dacă funcția Fax Preview (Examinare fax) este activată, o copie de siguranță a faxului primit nu va fi imprimată în cazul în care se execută operațiile Fax Forwarding (Direcționare fax) și PC-Fax Receiving (Primire PC-Fax), chiar dacă opțiunea Backup Print (Imprimare de siguranță) este activată.
- Fax Preview (Examinare fax) nu este disponibilă dacă funcția Fax Forwarding (Direcționare fax) este activată.

Utilizarea funcției Fax Preview (Examinare fax)

Când primiți un fax, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj. (De exemplu: Faxuri noi: 02.)

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
Puteți vedea lista cu faxuri noi.

Notă

- Dacă primiți un fax care conține mai multe formate de hârtie (de exemplu, o pagină A4 și o pagină A3), aparatul va crea și va salva un fișier pentru fiecare format de hârtie. Pe ecranul LCD vor fi afișate ca primite mai multe comenzi de fax.
- De asemenea, puteți vizualiza vechea listă cu faxuri apăsând pe fila **Fax vechi** de pe ecranul LCD. Apăsați pe fila **Fax nou** pentru a reveni la noua listă cu faxuri.

- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa numărul de fax al faxului pe care doriți să îl vedeți.

- 3 Apăsați pe faxul pe care doriți să îl vedeți.

Notă

- Dacă faxul este mare afișarea pe ecranul LCD se poate face cu întârziere.
- Pe ecranul LCD va fi afișat numărul paginii curente și numărul total de pagini din mesajul fax. Dacă mesajul fax are peste 99 de pagini numărul total de pagini va fi afișat ca „XX”.

Dacă faxul este afișat, butoanele vor apărea pe ecranul LCD și vor efectua operațiile prezentate mai jos.

Buton	Descriere
	Mărire fax.
	Micșorare fax.
 sau 	Derulare pe verticală.
 sau 	Derulare pe orizontală.
	Rotire fax în sens orar.
	Ștergere fax. Pentru a confirma, apăsați pe Da.
	Înapoi la pagina anterioară.
	La pagina următoare.
	Înapoi la lista cu faxuri.
	Imprimare fax. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Apăsați pe <code>Print toate pag</code> pentru a imprima tot mesajul. ■ Apăsați pe <code>Print pagina afisata</code> pentru a imprima numai pagina afișată. ■ Apăsați pe <code>Tip. din pag. curentă</code> pentru a imprima începând de la pagina afișată.
	Închideți tabelul de examinare.

- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Imprimarea unui fax

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
- 2 Apăsați pe faxul pe care doriți să îl vedeți.
- 3 Apăsați pe  (**Print (Imprimare)**).
 - Dacă faxul are mai multe pagini, treceți la pasul 4.
 - Dacă faxul are o singură pagină, atunci imprimarea va începe. Treceți la pasul 5.
- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați pe `Print toate pag` pentru a imprima toate paginile faxului.
 - Apăsați pe `Print pagina afisata` pentru a imprima pagina afișată.
 - Apăsați pe `Tip. din pag. curentă` pentru a imprima de la pagina afișată până la ultima pagină.
- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a șterge faxul, apăsați pe Da.
 - Pentru a păstra faxul în memorie, apăsați pe Nu.

- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Cum imprimați toate faxurile din listă

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
- 2 Apăsați pe `Mai mult`.
- 3 Apăsați pe `Imprim.toate`.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Cum ștergeți toate faxurile din listă

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
- 2 Apăsați pe `Mai mult`.
- 3 Apăsați pe `Șterge toate`.
Pentru a confirma, apăsați pe `Da`.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Dezactivarea funcției de examinare a faxurilor

- 1 Apăsați pe **Fax Preview (Previzualizare fax)**.
- 2 Apăsați pe `Mai mult`.
- 3 Apăsați pe `Opr. Viz. fax`.
- 4 Pentru a confirma, apăsați pe `Da`.
- 5 Dacă în memorie sunt faxuri salvate, procedați astfel:
 - Dacă nu doriți să imprimați faxurile salvate, apăsați pe `Continuă`.
Aparatul vă va cere să confirmați ștergerea faxurilor salvate.
Pentru a confirma, apăsați pe `Da`.
 - Dacă doriți să imprimați toate faxurile salvate, apăsați pe `Tipărire toate fax`.
 - Dacă nu doriți să dezactivați funcția Fax Preview (Examinare fax), apăsați pe `Anulare`.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Operațiuni vocale

Ton sau puls

Dacă aveți un serviciu de apelare Pulse (Puls), dar trebuie să trimiteți semnale în format ton (de exemplu, pentru servicii bancare prin telefon), urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Ridicați receptorul telefonului extern.
- 2 Apăsați pe # de pe panoul de control al aparatului. Apoi orice numere formate vor fi transmise ca semnale ton.

Când închideți, aparatul va reveni la serviciul de apelare Pulse (Puls).

Modul Fax/Tel

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va utiliza F/T Ring (apelare dublă rapidă) pentru a vă avertiza să ridicați telefonul pentru a răspunde la un apel vocal.

Dacă vă aflați la un telefon extern, ridicați receptorul telefonului extern și apoi apăsați pe **Tel/R** pentru a răspunde.

Dacă vă aflați la o extensie a telefonului, va trebui să ridicați receptorul în timpul definit în F/T Ring Time (Durată sonerie F/T) și apoi să apăsați pe **# 5 1** între două apeluri duble. Dacă pe linie nu este nimeni sau dacă cineva dorește să vă trimită un fax, redirecționați apelul către aparat apăsând pe *** 5 1**.

Servicii telefonice

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu serviciile telefonice la care sunteți abonat, oferite de compania de servicii de telefonie.

Servicii precum Voice Mail (Mesagerie vocală), Call Waiting (Apel în așteptare), servicii de răspuns, sisteme de alarmă și alte servicii personalizate oferite pe o linie telefonică pot crea probleme la funcționarea aparatului.

Configurarea tipului de linie telefonică

Dacă veți conecta aparatul la o linie pe care aveți instalat un sistem PBX sau ISDN pentru a trimite și primi mesaje fax, va fi necesar să schimbați tipul de linie telefonică conform indicațiilor de mai jos.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Set.Linie Tel**.
- 5 Apăsați pe **Set.Linie Tel**.
- 6 Apăsați pe **PBX, ISDN (sau pe Normal)**.
- 7 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă ați selectat **PBX**, treceți la pasul 8.
 - Dacă ați selectat **ISDN sau Normal**, treceți la pasul 11.

- 8 Apăsați pe **Pornit** sau pe **Întotdeauna**.



Notă

Dacă ați selectat **Pornit**, aparatul va forma un prefix înainte de numărul de fax format numai dacă **Tei/R** este apăsată. Dacă ați selectat **Întotdeauna**, aparatul va forma întotdeauna automat un prefix înainte de a forma numărul de fax.

- 9 Apăsați pe **Formare prefix**.
- 10 Introduceți prefixul folosind butoanele de pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

- Dacă sistemul de telefonie necesită reformarea numărului după un interval de timp (TBR), apăsați pe **Tei/R** pentru a introduce durata pauzei.
- Puteți utiliza numerele de la 0 la 9, #, * și !. Nu puteți utiliza ! împreună cu alte numere sau caractere.

PBX și TRANSFER

Aparatul este configurat inițial pentru **Normal**, care permite conectarea aparatului la o linie dintr-o centrală standard PSTN (rețea publică de telefonie comutată). Totuși, multe birouri utilizează un sistem de telefonie central sau o centrală privată (PBX). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea centralelor PBX. Funcția de reapelare a aparatului suportă numai reapelarea după o pauză cronometrată (TBR). TBR va putea fi folosit cu majoritatea sistemelor PBX astfel veți putea avea acces la o linie externă sau veți putea transfera apelurile către o altă extensie. Această opțiune poate fi utilizată dacă butonul **R** de pe ecranul LCD sau tasta **Tei/R** de pe panoul de control este apăsat.



Notă

Puteți programa apăsarea butonului **R** ca parte a numărului memorat în locația **One Touch** sau **Speed Dial** (Apelare rapidă). La programarea numerelor pentru apelarea **One Touch** sau cu apelare rapidă, apăsați mai întâi pe **R** (pe ecranul LCD va fi afișat „!”) și apoi introduceți numărul de telefon. Înainte de a face acest lucru, nu trebuie să apăsați pe **Tei/R** de fiecare dată înainte de a forma numărul folosind apelarea **One Touch** sau apelarea rapidă. (Consultați *Salvarea numerelor* la pagina 53.) Totuși, dacă opțiunea PBX nu a fost selectată în setările definite pentru tipul de linie telefonică, nu puteți utiliza numărul cu apelare **One Touch** sau cu apelare rapidă în care este programată apăsarea tastei **R**.

Conectarea externă a unui TAD (robot telefonic)


Puteți dori să conectați un robot telefonic extern. Totuși, dacă aveți instalat un robot telefonic **extern** pe aceeași linie telefonică cu aparatul, acesta va răspunde la toate apelurile, iar aparatul va „asculta” tonurile unui apel fax (CNG). Dacă le aude, aparatul va prelua apelul și va primi faxul. Dacă aparatul nu aude tonurile CNG, vă lăsa robotul să continue redarea mesajului de întâmpinare pentru ca apelantul să vă poată lăsa un mesaj.

Robotul telefonic trebuie să răspundă după ce telefonul sună de cel mult patru ori (setarea recomandată este de două ori). Aparatul nu poate auzi tonurile CNG decât după ce robotul TAD a răspuns la apel și dacă telefonul sună de patru ori mai rămân 8 - 10 secunde în care tonurile CNG se aud pentru „stabilirea legăturii” fax. Pentru înregistrarea unui mesaj de întâmpinare, trebuie să respectați instrucțiunile din acest ghid. Nu recomandăm utilizarea funcției de economisire a robotului telefonic extern dacă telefonul trebuie să sune de mai mult de 5 ori.



Notă

Dacă nu primiți toate faxurile, micșorați valoarea definită pentru Ring Delay (Număr de sonerii) a robotului extern.

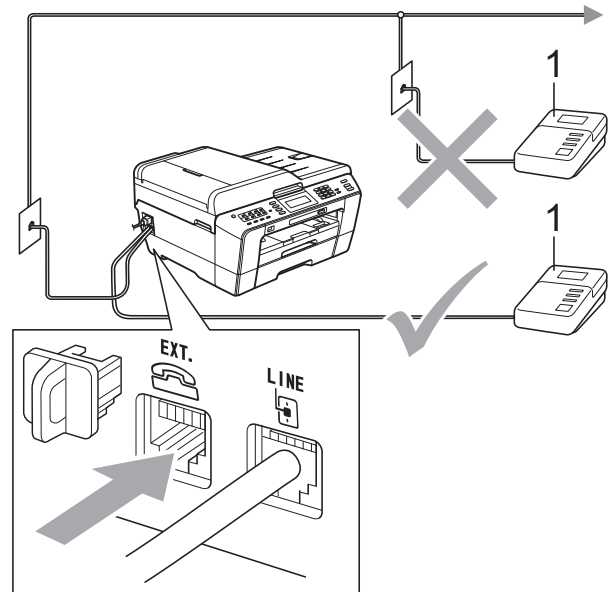

1 TAD

Dacă robotul telefonic răspunde la un apel, pe ecranul LCD va fi afișat **Telefon**.

! IMPORTANT

NU conectați un robot telefonic TAD în altă parte pe aceeași linie telefonică.

Setările conexiunilor

Robotul telefonic extern TAD trebuie să fie conectat conform indicațiilor din figura anterioară.

- 1 Configurați robotul telefonic extern TAD pentru a suna o dată sau de două ori. (Setarea Ring Delay (Număr de sonerii) a aparatului nu este utilizată.)
- 2 Înregistrați mesajul de întâmpinare pe robotul telefonic extern TAD.
- 3 Configurați robotul telefonic TAD pentru a răspunde la apeluri.
- 4 Selectați pentru modul primire opțiunea **TAD Extern**. (Consultați *Alegerea unui mod de primire* la pagina 38.)

Înregistrarea unui mesaj de întâmpinare (OGM) pe robotul telefonic extern TAD

Durata este importată la înregistrarea acestui mesaj.

- 1 Înregistrați 5 secunde de tăcere la începutul mesajului. (Acest interval de timp permite aparatului să asculte tonurile de fax CNG pentru transmisiile automate înainte ca acestea să se oprească.)
- 2 Limitați mesajul la 20 de secunde.



Notă

Vă recomandăm să începeți mesajul de întâmpinare cu 5 secunde de tăcere deoarece aparatul nu poate auzi tonurile de fax suprapuse peste o voce rezonantă și puternică. Puteți încerca să omiteți această pauză, însă dacă aparatul are probleme la recepție, va trebui să reînregistrați mesajul incluzând această pauză.

Conexiuni multilinie (PBX)

Vă recomandăm să cereți companiei care v-a instalat centrala PBX să conecteze aparatul. Dacă aveți un sistem multilinie vă recomandăm să cereți instalatorului să conecteze unitatea la ultima linie din sistem. Astfel preveniți activarea aparatului de fiecare dată când sistemul primește un apel telefonic. Dacă la toate apelurile primite răspunde un operator se recomandă să selectați pentru modul primire opțiunea *Manual*.

Nu putem garanta că aparatul va funcționa corect în orice condiții dacă este conectat la o centrală PBX. Orice dificultăți întâmpinate la trimiterea sau primirea faxurilor ar trebui să fie raportate în primul rând companiei care se ocupă de centrala PBX.




Notă

Asigurați-vă că pentru Telephone Line Type (Tip linie telefonică) ați selectat PBX. (Consultați *Configurarea tipului de linie telefonică* la pagina 45.)

Telefoanele externe și extensiile

Conectarea unui telefon extern sau a unei extensii

Puteți conecta la aparat un telefon separat așa cum este prezentat în diagrama de mai jos.

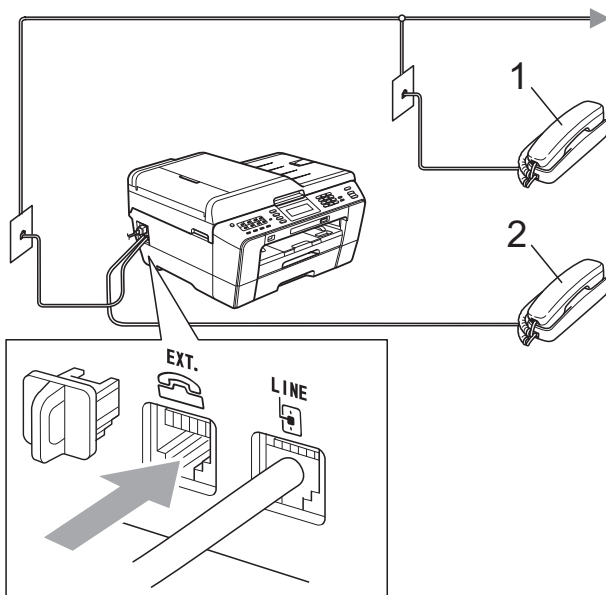

1 Extensie telefon

2 Telefon extern

Dacă pe aceeași linie telefonică utilizați un telefon, pe ecranul LCD va fi afișat *Telefon.*



Notă

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați un telefon extern al cărui cablu nu are mai mult de 3 metri lungime.

Operarea de la un telefon extern sau de la o extensie

Dacă răspundeți la un apel fax de la o extensie sau de la un telefon extern, puteți face ca aparatul să preia apelul folosind codul de activare de la distanță. Dacă introduceți codul de activare de la distanță * **5 1**, aparatul va începe să primească faxul.

Dacă aparatul răspunde unui apel vocal și începe să sune rapid și dublu pentru a vă avertiza că trebuie să răspundeți la telefon, utilizați codul de dezactivare de la distanță **# 5 1** pentru a prelua apelul de la o extensie. (Consultați *F/T Ring Time (Durată sonerie F/T)* (numai pentru modul Fax/Tel) la pagina 40.)

Dacă răspundeți la un apel și nu este nimeni pe linie:

Ar trebui să presupuneți că primiți un fax transmis manual.

Apăsăți pe * **5 1** și așteptați până auziți tonurile pentru fax sau până când pe ecranul LCD este afișat *Primește* și apoi puneți receptorul în furcă.



Notă

De asemenea, puteți utiliza funcția Fax Detect (Detectare fax) pentru ca aparatul să preia automat apelul. (Consultați *Detectare fax* la pagina 41.)

Utilizarea unui telefon extern fără fir

După ce unitatea de bază a telefonului fără fir a fost conectată la aceeași linie telefonică pe care este instalat aparatul (consultați *Telefoanele externe și extensiile* la pagina 49), este simplu să răspundeți la apeluri în timpul Ring Delay (Număr sonerii) dacă aveți telefonul fără fir la îndemână.

Dacă lăsați aparatul să răspundă primul, trebuie să mergeți la aparat pentru a apăsa pe **Tel/R** pentru a redirecționa apelul către telefonul fără fir.

Utilizarea codurilor la distanță

Cod de activare la distanță

Dacă răspundeți la un apel fax de la o extensie sau de la un telefon extern, îi puteți spune aparatului să primească faxul formând codul de activare de la distanță * **5 1**.

Așteptați până când auziți tonurile de fax și apoi puneți receptorul în furcă. (Consultați *Detectare fax* la pagina 41.)

Dacă ați răspuns la un apel fax de la un telefon extern, puteți cere aparatului să primească faxul apăsând pe

Mono Start (Start Mono) și apoi selectați *Primire*.

Cod de dezactivare la distanță

Dacă primiți un apel vocal și aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va începe să sune în modul F/T Ring (apelare dublă rapidă), după ce telefonul a sunat de câte ori era programat. Dacă ați preluat apelul de la o extensie puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe **# 5 1** (asigurați-vă că ați apăsat *între* două apeluri ale soneriei).

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal și apelarea dublă rapidă vă avertizează să preluați apelul, puteți prelua apelul de la un telefon extern apăsând pe **Tel/R**.

Schimbarea codurilor la distanță

Dacă doriți să utilizați activarea de la distanță, trebuie să activați codurile de la distanță.

Codul de activare de la distanță predefinit este * **5 1**. Codul de dezactivare de la distanță predefinit este **# 5 1**. Dacă doriți, le puteți înlocui cu propriile dumneavoastră coduri.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax*.
- 3 Apăsați pe *Fax*.

- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Primire*.
- 5 Apăsați pe *Setare Primire*.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Cod la Dist*.
- 7 Apăsați pe *Cod la Dist*.
- 8 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).
- 9 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă doriți să schimbați codul de activare la distanță, introduceți noul cod.
Apăsați pe **OK**, treceți la pasul 10.
 - Dacă nu doriți să modificați codul de activare la distanță, apăsați pe **OK**, treceți la pasul 10.
- 10 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă doriți să schimbați codul de dezactivare la distanță, introduceți noul cod.
Apăsați pe **OK**, treceți la pasul 11.
 - Dacă nu doriți să modificați codul de dezactivare la distanță, apăsați pe **OK**, treceți la pasul 11.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.




Notă

- Dacă la accesarea robotului telefonic extern de la distanță sunteți întotdeauna deconectat, încercați să schimbați codul de activare la distanță codul de dezactivare la distanță folosind un alt cod de trei cifre folosind numere de la **0-9**, *, #.
- Este posibil ca utilizarea codurilor la distanță să nu poată fi folosită cu anumite sisteme.

Formarea numerelor


Apelare manuală

Apăsați pe toate cifrele numărului de fax sau de telefon.

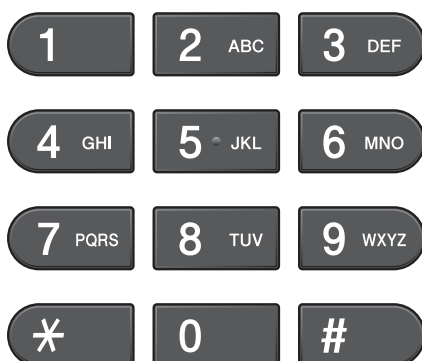

Apelare One Touch

Aparatul dumneavoastră are 8 taste One Touch în care puteți salva 16 numere de fax sau de telefon pentru a putea fi apelate automat.

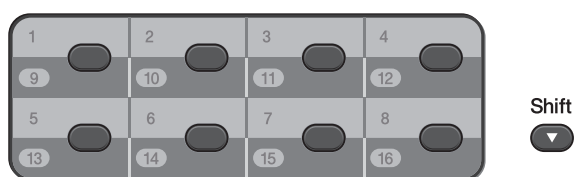

Apăsați pe tasta One Touch în care este salvat numărul pe care doriți să îl apălați. (Consultați *Salvarea numerelor de apel One Touch* la pagina 53.) Pentru a accesa numerele de la 9 la 16, țineți apăsată tasta **Shift (Tastă specială Shift)** în timp ce apăsați pe tasta One Touch.

Apelarea rapidă

- 1 Apăsați pe (Carte de tel.). De asemenea, puteți selecta *Agendă* apăsând pe (**FAX**).
- 2 Introduceți prin apăsare numărul format din două cifre pe care doriți să îl formați. De asemenea, puteți afișa numerele în ordine alfabetică apăsând pe în ecranul LCD.



Notă

Dacă pe ecranul LCD este afișat *Neînregistrat* când intrați sau căutați un număr Speed Dial (Apelare rapidă) care nu a fost salvat în această locație.

- 3 Pentru a trimite un fax, apăsați pe *Trimite fax* și treceți la pasul 4. Aparatul va forma numărul de telefon.
- 4 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va scana și va trimite faxul.

Reapelare fax

Dacă trimiteți manual un fax și linia este ocupată, apăsați pe **Redial/Pause (Re-formează/Pauză)** și apoi apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** pentru a reîncerca. Dacă doriți să faceți un al doilea apel către un număr apelat recent, puteți apăsa pe **Redial/Pause (Re-formează/Pauză)** și selecta unul dintre ultimele 30 de numere din lista cu apeluri efectuate.

Tasta **Redial/Pause (Re-formează/Pauză)** poate fi folosită numai dacă ați format numărul de la panoul de control. *Dacă trimiteți automat un fax și linia este ocupată, aparatul va reapele automat de cel mult trei ori la intervale de cinci minute.*

- 1 Apăsați pe **Redial/Pause (Re-formează/Pauză)**.
- 2 Introduceți prin apăsare numărul pe care doriți să îl reapeleți.
- 3 Apăsați pe **Trimite fax**.
- 4 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.



Notă

La transmisiile în timp real, funcția de reapelare automată nu funcționează dacă folosiți sticla scannerului.

Operațiuni suplimentare de apelare

Arhiva cu apeluri efectuate

Ultimele 30 de numere către care ați trimis un fax vor fi salvate în arhiva cu apeluri efectuate. Puteți selecta unul dintre aceste numere pentru a trimite un fax, adăuga la One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă) sau pentru a-l șterge din arhivă.

- 1 Apăsați pe **Redial/Pause (Re-formează/Pauză)**. De asemenea, puteți apăsa pe  (Arhivă apel.).
- 2 Apăsați pe fila **Apel Trimis**.
- 3 Apăsați pe numărul dorit.
- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a trimite un fax, apăsați pe **Trimite fax**.
 - Dacă doriți să salvați numărul, apăsați pe **Mai mult** și apoi apăsați pe **Adăugare la Apel.rapidă** sau **Adăugare la Apel.rapidă**.
(Consultați *Stocarea numerelor de apelare la o atingere din lista de apeluri efectuate* sau *Stocarea numerelor de apelare rapidă din apelurile efectuate din capitolul 5 al Manualului avansat de utilizare*.)
 - Dacă doriți să ștergeți numărul din lista cu apeluri efectuate, apăsați pe **Mai mult** și apoi apăsați pe **Elimina**.
Pentru a confirma, apăsați pe **Da**.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Salvarea numerelor

Puteți configura aparatul să efectueze următoarele tipuri de formare rapidă a numerelor: One Touch, Speed Dial (Apelare rapidă) și Groups (Grupuri) pentru transmiterea faxurilor. Dacă ați format un număr cu apelare rapidă, pe ecranul LCD va fi afișat numărul.



Notă

În cazul unei pene de curent, numerele cu apelare rapidă din memorie nu vor fi pierdute.

Memorarea unei pauze

Când memorați numere One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă) în agenda telefonică, puteți introduce unul sau mai multe pauze de 3,5 secunde apăsând pe butonul  de pe ecranul LCD.

Salvarea numerelor de apel One Touch

Aparatul dumneavoastră are 8 taste One Touch în care puteți salva 16 numere de fax sau de telefon pentru a putea fi apelate automat. Pentru a accesa numerele de la 9 la 16, țineți apăsată tasta

Shift (Tastă specială Shift) în timp ce apăsați pe tasta One Touch.

1

Apăsați pe tasta One Touch în care doriți să salvați numărul.
Apăsați pe **Da**.



Notă

De asemenea, puteți salva numerele de apel One Touch apăsând pe



(Carte de tel.).

Apăsați pe **Mai mult**.

Apăsați pe **Definire tastă apel**.

Apăsați un număr folosind butoanele de pe ecranul LCD.

2

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Introduceți numele (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul LCD.

Apăsați pe **OK**.

(Pentru a vă ajuta să introduceți literele, consultați *Introducere text* la pagina 134.)

- Pentru a salva numărul fără a introduce un nume, apăsați pe **OK**.

3

Introduceți numărul de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) folosind butoanele de pe ecranul LCD.
Apăsați pe **OK**.



Notă

Dacă ați descărcat Internet Fax:

Dacă doriți să memorați o adresă de e-mail pentru a o utiliza cu serverul pentru Internet fax sau Scan to E-mail (Scanare către e-mail), apăsați pe  și introduceți adresa de e-mail și apăsați pe **OK**. (Consultați *Introducere text* la pagina 134.)

4

Când pe ecranul LCD sunt afișate setările dumneavoastră, apăsați pe **OK** pentru a confirma.

5

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Salvarea numerelor cu apelare rapidă

Numele și numerele pot fi salvate ca locații de apelare rapidă formate din două cifre. Puteți salva până la 100 de locații de apelare rapidă diferite. Când formați numărul va trebui să apăsați numai câteva taste (de exemplu:

apăsați pe  (Carte de tel.), numărul pe care doriți să îl apăsați și Trimite fax).

1 Apăsați pe  (Carte de tel.).

2 Apăsați pe Mai mult.

3 Apăsați pe Set.Apelare rapidă.

4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Introduceți numele (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul LCD.

Apăsați pe OK.

(Pentru a vă ajuta să introduceți literele, consultați *Introducere text* la pagina 134.)

- Pentru a salva numărul fără a introduce un nume, apăsați pe OK.

5 Introduceți primul număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) folosind butoanele de pe ecranul LCD. Apăsați pe OK.



Notă

Dacă doriți să memorați o adresă de e-mail pentru a o utiliza cu serverul pentru Internet fax sau Scan to E-mail (Scanare către e-mail), apăsați pe  și introduceți adresa de e-mail și apăsați pe OK. (Consultați *Introducere text* la pagina 134.)

6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) folosind butoanele de pe ecranul LCD.

Apăsați pe OK.

- Dacă nu doriți să salvați un al doilea număr, apăsați pe OK.

7 Pentru a alege unde doriți să salvați numărul, procedați astfel:

- Pentru a accepta următoarele locații de apelare rapidă disponibile, apăsați pe OK.

- Pentru a introduce o altă locație de apelare rapidă, introduceți prin apăsare numărul format din 2 cifre folosind butoanele de pe ecranul LCD.

Apăsați pe OK.



Notă

Dacă locația de apelare rapidă dorită, formată din două cifre, este deja ocupată, butonul OK de pe ecranul LCD nu va funcționa. Alegeți o altă locație.

8 Când pe ecranul LCD sunt afișate setările dumneavoastră, apăsați pe OK pentru a confirma.

9 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a memora un alt număr cu apelare rapidă, repetați pașii de la ② până la ⑧.
- Pentru a termina operația de salvare a numerelor, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Modificarea numelor sau numerelor One Touch sau cu apelare rapidă

Dacă ați modificat un nume sau un număr de apelare One Touch sau de apelare rapidă care a fost deja salvat.

- 1 Apăsați pe  (Carte de tel.).
- 2 Apăsați pe **Mai mult**.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați pe **Schimba** pentru a edita numele sau numerele.
 - Apăsați pe **Sterge** pentru a șterge toate informațiile dintr-o locație Speed Dial (Apelare rapidă) sau One Touch.
 Introduceți prin apăsare numărul pe care doriți să îl ștergeți.
 Apăsați pe **OK**.
 Pentru a confirma, apăsați pe **Da**.
 Treceți la pasul 8.
- 4 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl modificați.
- 5 Introduceți prin apăsare numărul pe care doriți să îl modificați.



Notă

Locațiile One Touch încep cu *.
Locațiile cu apelare rapidă încep cu #.

- 6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să modificați numele, apăsați pe **Nume** : .
 Introduceți noul nume (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul LCD. (Consultați *Introducere text* la pagina 134.)
 Apăsați pe **OK**.
- Dacă doriți să modificați primul număr Fax/Tel, apăsați pe **Fax/Tel** : . (Apelare One Touch) sau **Tel1** : (Apelare rapidă).
 Introduceți noul număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) folosind butoanele de pe ecranul LCD.
 Apăsați pe **OK**.
- Dacă doriți să modificați cel de-al doilea număr Fax/Tel, apăsați pe **Tel2** : (Apelare rapidă).
 Introduceți noul număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) folosind butoanele de pe ecranul LCD.
 Apăsați pe **OK**.



Notă

Modificarea numelui sau a numărului salvat:

Dacă doriți să modificați un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a poziționa cursorul sub caracterul pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe . Reintroduceți caracterul.

- 7 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a termina, apăsați pe **OK**.
 Pentru a modifica o altă locație One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă), repetați pașii de la 2 la 6.
- Pentru a modifica mai multe detalii, treceți la 6.


Pe ecranul LCD vor fi afișate setările dumneavoastră.

- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Cum se face o copie

În continuare sunt prezentați pașii pentru operațiile elementare de copiere. Pentru detalii despre fiecare opțiune, consultați *Manualul avansat de utilizare*.

- 1 Verificați dacă sunteți în modul copiere, apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) pentru a o ilumina în culoarea albastru.

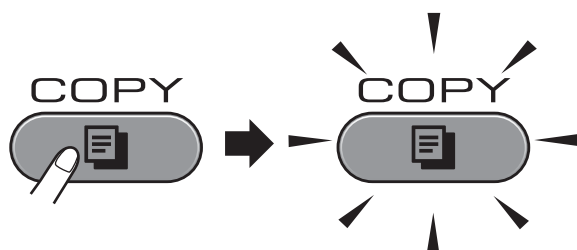

- Pe ecranul LCD este afișat mesajul:



1 Număr de copii

Apăsați direct pe caseta în care se introduc numerele și introduceți numărul dorit.

De asemenea, puteți introduce numărul de copii apăsând pe  sau pe  de pe ecran (vezi figura de mai sus).



Notă

Setarea implicită este modul Fax. Puteți modifica durata de timp în care aparatul rămâne în modul copiere după efectuarea ultimei operații de copiere. (Consultați *Modul Timer (Cronometru)* din *capitolul 1* al *Manualului avansat de utilizare*.)

- 2 Pentru încărcarea documentului procedați astfel:

- Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF.

(Consultați *Utilizarea unității ADF* la pagina 30.)

- Așezați documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului.

(Consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 31.)

- 3 Dacă doriți să faceți mai multe copii, introduceți numărul (până la 99).

- 4 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Setările de copiere

Puteți modifica următoarele setări de copiere. Apăsați pe **COPY (Copiere)** și apoi apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a derula setările de copiere. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta și selectați opțiunea dorită.

(Manual de utilizare)

Pentru detalii referitoare la modificarea următoarelor setări de copiere, consultați pagina 57.

- Tip hârtie
- Dimensiuni hârtie
- Selectare tavă

(Manual avansat de utilizare)

Pentru detalii referitoare la modificarea următoarelor setări de copiere, consultați capitolul 7:

- Calitate
- Mărire/Micșorare
- Așez. în pag
- 2 în 1 (ID)
- Stivuire/Sort.
- Densitate
- Mod econ.cern
- Copiere hrt. subțire
- Ajustare înclinare
- Copiere carte
- Copiere filigr
- Copiere duplex
- Setări favorite



Notă

Dacă doriți să sortați copiile, utilizați unitatea ADF.

Opțiunile pentru hârtie

Tip hârtie

În cazul în care copiați pe hârtie cretată, setați aparatul pentru tipul de hârtie utilizat pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa Tip hârtie.
- 5 Apăsați pe Tip hârtie.
- 6 Apăsați pe Hartie Simpla, Hartie Inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altă hârtie Luci sau Hartie Transpar.
- 7 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Dimensiune hârtie

În cazul în care copiați pe hârtie cu o altă dimensiune decât A4, va trebui să modificați setarea pentru dimensiunea hârtiei. Puteți face copii numai pe hârtie A4, A5, A3, Foto 10 × 15 cm, Letter, Legal sau Ledger.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa Dimensiuni hârtie.
- 5 Apăsați pe Dimensiuni hârtie.
- 6 Apăsați pe A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal sau Ledger.
- 7 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Selectarea tăvii

Puteți modifica temporar tava pentru următoarea copie. Pentru a modifica setările definite pentru tava implicită consultați *Utilizarea tăvii în modul Copiere* la pagina 24.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa Selectare tavă.
- 5 Apăsați pe Selectare tavă.
- 6 Apăsați pe Tava#1, Tava#2 sau pe Select. auto.
- 7 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Notă

Copiere poster nu este disponibilă dacă utilizați tava #2.

Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o unitate de memorie USB Flash

Funcționarea PhotoCapture Center™

Chiar dacă aparatul *nu* este conectat la un calculator, puteți imprima fotografiile direct de pe suportul media al aparatului foto digital sau de pe o unitate de memorie USB Flash. (Consultați *Imprimarea imaginilor* la pagina 62.)

Puteți să scanați documente și să le salvați direct pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash. (Consultați *Modul de scanare pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash* la pagina 63.)

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la calculator, puteți accesa un card de memorie sau o unitate de memorie USB Flash introdusă în portul din partea din față a aparatului de pe calculator.

(Consultați *PhotoCapture Center™* pentru Windows® sau *Remote Setup și PhotoCapture Center™* pentru Macintosh din *Ghidul utilizatorului de software*.)


Folosirea unui card de memorie sau a unui suport de memorie USB Flash

Aparatul dumneavoastră Brother dispune de unități media (sloturi) care pot fi utilizate cu următoarele suporturi media uzuale folosite de aparatele foto digitale: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC, Multimedia Card, MultiMedia Card plus și unități de memorie USB Flash.


Funcția PhotoCapture Center™ vă permite să imprimați fotografii digitale de pe aparatul foto digital, la o rezoluție ridicată, pentru a obține o imprimare la calitate fotografică.

Primii pași

Introduceți ferm cardul de memorie sau unitatea de memorie USB Flash în slotul corect.

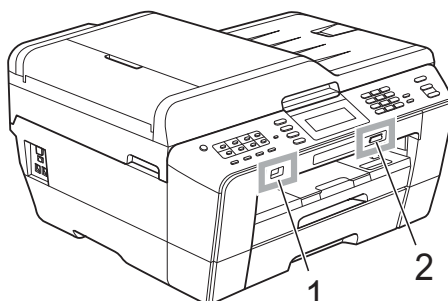




1 Unitate de memorie USB Flash



! IMPORTANT

Interfața directă USB acceptă numai un suport de memorie USB Flash, un aparat foto compatibil cu PictBridge sau un aparat foto digital care folosește standardul de stocare în masă prin USB. Nu sunt acceptate alte dispozitive USB.


2 Slot pentru card de memorie

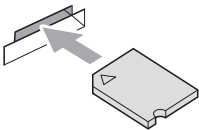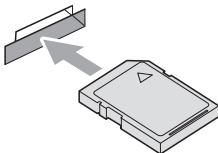Slot	Carduri de memorie compatibile	
Slotul superior 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (necesită adaptor)
Slotul inferior 		SD SDHC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (necesită adaptor) micro SD (necesită adaptor) mini SDHC (necesită adaptor) micro SDHC (necesită adaptor) MultiMedia Card mobil (necesită adaptor)

! IMPORTANT

NU introduceți un Memory Stick Duo™ în slotul SD inferior, deoarece aparatul se poate defecta.

Indicațiile butonului **PHOTO CAPTURE (Captură Foto)**:

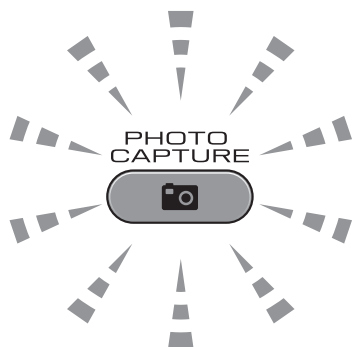

- Dacă **PHOTO CAPTURE (Captură Foto)** este aprins, atunci cardul de memorie sau unitatea de memorie USB Flash a fost introdus(ă) corect.
- Dacă **PHOTO CAPTURE (Captură Foto)** este stins, atunci cardul de memorie sau unitatea de memorie USB Flash nu a fost introdus(ă) corect.
- **PHOTO CAPTURE (Captură Foto)** luminează intermitent, pe cardul de memorie sau suportul de memorie Flash USB se fac operațiuni de citire sau de scriere.

! IMPORTANT

NU scoateți cablul de alimentare, cardul de memorie sau unitatea de memorie Flash USB din unitatea media (slot) sau din interfața directă USB în timp ce aparatul citește sau scrie date de pe sau pe cardul de memorie/suportul de memorie Flash USB (butonul **PHOTO CAPTURE (Captură Foto)** luminează intermitent). **În caz contrar, veți pierde datele sau cardul se va defecta.**

Aparatul nu poate citi mai multe dispozitive simultan.

Imprimarea imaginilor

Vizualizarea fotografiilor

Puteți examina fotografiile pe ecranul LCD înainte de a le imprima. În cazul în care fișierele cu fotografiile sunt de mari dimensiuni, este posibil ca afișarea fiecărei fotografii pe ecranul LCD să se facă cu întârziere.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie sau suportul de memorie Flash USB în slotul corect.

Apăsați pe



- 2 Apăsați pe **Vizualiz foto**.
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să alegeți fotografiile pe care le imprimați sau vreți să imprimați mai multe imagini, treceți la pasul ③.

- Dacă doriți să imprimați toate fotografiile, apăsați pe

Pentru a confirma, apăsați pe **Da**.

Treceți la pasul ⑥.



Notă

- Simultan sunt afișate patru miniaturi având numărul paginii curente și numărul total de pagini înscris sub miniaturi.
- Apăsați repetat pe ◀ sau ▶ pentru a selecta fiecare pagină cu fotografii, sau țineți apăsat pentru a derula toate paginile cu fotografii.
- Apăsați pe pentru a începe prezentarea de diapozitive.

- 3 Apăsați pe fotografia unei miniaturi.

- 4 Introduceți numărul de copii dorit apăsând direct pe caseta în care introduceți numărul și introducând numărul dorit sau apăsând pe + sau -. Apăsați pe **OK**.

- 5 Repetați pasul ③ și ④ până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.

- 6 După ce ați ales toate fotografiile, apăsați pe **OK**. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga efectul **Autocorecție** în fotografiile selectate, apăsați pe .
(Consultați *Îmbunătățirea fotografiilor* din capitolul 8 al *Manualului avansat de utilizare*.)
- Dacă doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe **Setare Print**. (Consultați pagina 63.)
- Dacă nu doriți să modificați nicio setare, treceți la pasul ⑦.

- 7 Pentru a imprima, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.

Setările de imprimare pentru PhotoCapture Center™

Puteți modifica temporar setările de imprimare.

Aparatul va reveni la setările implicite după 3 minute sau dacă temporizatorul de mod readuce aparatul în modul Fax. (Consultați *Modul Timer (Cronometru)* din *capitolul 1 al Manualului avansat de utilizare*.)



Notă

Puteți salva setările de imprimare pe care le folosiți cel mai frecvent, definindu-le ca implicite. (Consultați *Configurarea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă* din *capitolul 8 al Manualului avansat de utilizare*.)



Modul de scanare pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash

Puteți scana documente alb-negru și color pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash. Documentele alb-negru vor fi salvate în fișiere format PDF (*.PDF) sau TIFF (*.TIF). Documentele color pot fi salvate în fișiere format PDF (*.PDF) sau JPEG (*.JPG). Setarea din fabricație este Color 200 dpi, iar formatul implicit al fișierului este PDF. Aparatul creează automat numele fișierelor pe baza datei curente. (Pentru detalii, consultați *Ghidul de instalare și configurare rapidă*.) De exemplu, a cincea imagine scanată la 1 iulie 2011 va fi denumită 01071105.PDF. Puteți modifica culoarea și calitatea.

Calitate	Format selectabil de fișier
Color 100 dpi	JPEG / PDF
Color 200 dpi	JPEG / PDF
Color 300 dpi	JPEG / PDF
Color 600 dpi	JPEG / PDF
A/N 100 dpi	TIFF / PDF
A/N 200 dpi	TIFF / PDF
A/N 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie sau suportul de memorie Flash USB în slotul corect.

! IMPORTANT

NU scoateți cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash în timp ce indicatorul

PHOTO CAPTURE (Captură Foto)

luminează intermitent pentru a evita deteriorarea cardului de memorie, a suportului de memorie USB Flash sau a datelor stocate pe acestea.

2 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să scanați un document imprimat pe 2 fețe, încărcați documentul în unitatea ADF. Apăsați pe **Duplex** și apoi apăsați pe **Scanare**. Treceți la pasul 3.
- Dacă doriți să scanați un document imprimat pe o singură față, încărcați documentul și apăsați pe  (**SCAN (Scanare)**). Treceți la pasul 4.

3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă documentul este întors pe latura lungă, apăsați pe **Scan. duplex:Latura lungă**.

Latura lungă	
Portret	Vedere
	

- Dacă documentul este întors pe latura scurtă, apăsați pe **Scan. duplex:Latura scurtă**.

Latura scurtă	
Portret	Vedere
	

4 Apăsați pe **către media**.

5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru modificarea calității, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa **Calitate**. Apăsați pe **Calitate** și selectați **Color 100 dpi**, **Color 200 dpi**, **Color 300 dpi**, **Color 600 dpi**, **A/N 100 dpi**, **A/N 200 dpi** sau **A/N 300 dpi**.
- Pentru modificarea tipului de fișier, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa **Fisier Tip**. Apăsați pe **Fisier Tip** și selectați **PDF**, **JPEG** sau **TIFF**.



Notă

Dacă utilizați sticla scannerului puteți modifica dimensiunea sticlei scannerului. Apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa **Dim. fereas. scanare** și selectați **A4**, **A3**, **Letter**, **Legal** sau **Ledger**.

- Dacă doriți să modificați numele fișierului, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa **Fisier Nume**. Pentru a introduce numele fișierului, apăsați pe **Fisier Nume**.
Puteți modifica numai primele 6 caractere.
Apăsați pe **OK**.
- Pentru a începe scanarea fără a mai modifica alte setări, treceți la pasul 6.



Notă

- Dacă din setările pentru rezoluție, selectați **color**, nu veți mai putea selecta **TIFF**.
- Dacă din setările pentru rezoluție, selectați **alb-negru**, nu veți mai putea selecta **JPEG**.

- 6 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.



Notă

- Folosind unitatea ADF, puteți scana un document imprimat pe ambele fețe cu dimensiunile egale cu cel mult dimensiunile formatului Legal.
 - Pe sticla scannerului puteți așeza mai multe documente și le puteți scana ca fișiere separate. (Consultați *Trunchierea automată* din *capitolul 8 al Manualului avansat de utilizare*.)
-

Imprimarea unui document

Aparatul poate primi datele de la calculator și le poate imprima. Pentru a imprima datele primite de la un calculator, instalați driverul imprimantei.

(Consultați *Imprimarea pentru Windows®* sau *Imprimarea și trimiterea faxurilor pentru Macintosh* din *Ghidul utilizatorului de software* pentru detalii despre setările de imprimare.)

- 1 Instalați driverul imprimantei Brother de pe discul CD-ROM de instalare.
(Consultați *Ghidul de instalare și configurare rapidă*.)
- 2 Din aplicație, selectați comanda Print (imprimare).
- 3 Selectați numele aparatului dumneavoastră din caseta de dialog **Print (Imprimare)** și faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.
- 4 Selectați setările dorite din caseta de dialog Properties (Proprietăți).
 - **Media Type (Tip Media)**
 - **Print Quality (Calitate Imprimare)**
 - **Paper Size (Dimensiune Hârtie)**
 - **Orientation (Orientare)**
 - **Colour/Greyscale (Culoare / Nuanțe De Gri)**
 - **Ink Save Mode (Mod economisire cerneală)**
 - **Scaling (Scalare)**
- 5 Faceți clic pe **OK**.
- 6 Pentru a începe imprimarea, faceți clic pe **OK**.

Scanarea unui document

Există mai multe modalități de scanare a documentelor. Puteți utiliza tasta **SCAN (Scanare)** de pe aparat sau driverele scannerului instalate pe calculatorul dumneavoastră.

- 1 Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați driverul scannerului. Dacă aparatul este instalat într-o rețea, configurați-l folosind o adresă TCP/IP.
 - Instalați driverele scannerului de pe discul CD-ROM de instalare. (Consultați *Ghidul de instalare și configurare rapidă* și *Scanare* din *Ghidul utilizatorului de software*.)
 - Dacă scanarea în rețea nu poate fi folosită, configurați aparatul folosind o adresă TCP/IP. (Consultați *Configurarea scanării în rețea* din *Ghidul utilizatorului de software*.)
- 2 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* la pagina 30.)
 - Utilizați unitatea ADF pentru a scana documente cu mai multe pagini sau documente imprimate pe ambele fețe. Aceasta alimentează automat fiecare pagină.
 - Utilizați sticla scannerului pentru a scana o pagină dintr-o carte sau pe rând câte o pagină.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a scana folosind tasta **SCAN (Scanare)**, mergeți la *Scanarea folosind tasta de scanare*.
 - Pentru a scana folosind driverul scannerului de pe calculator, mergeți la *Scanarea folosind un driver pentru scanner*.

Scanarea folosind tasta de scanare

Pentru mai multe informații, consultați *Utilizarea tastei Scan (Scanare)* din *Ghidul utilizatorului de software*.

- 1 Apăsați pe  (**SCAN (Scanare)**).
 - 2 Selectați modul de scanare dorit.
 - către fișier
 - către media
 - către rețea
 - către ftp
 - către e-mail
 - către OCR ¹
 - către imagine
- ¹ (Pentru utilizatorii Macintosh)
Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)* la pagina 5.
- 3 (Pentru utilizatorii din rețea)
Selectați calculatorul la care doriți să trimiteți datele.
 - 4 Pentru a începe scanarea apăsați pe **Start**.

Scanarea folosind un driver pentru scanner

Pentru mai multe informații, consultați *Scanarea unui document folosind driverul TWAIN* sau *Scanarea unui document folosind driverul WIA* din *Ghidul utilizatorului de software*.

- 1 Deschideți aplicația de scanare și faceți clic pe butonul **Scan (Scanare)**.
- 2 Definiți setările pentru **Resolution (Rezoluție)**, **Brightness (Luminozitate)** și **Scan Type (Tip Scanare)** din caseta de dialog **Scanner Setup (Setare scanner)**.
- 3 Pentru a începe scanarea, faceți clic pe **start** sau **Scan (Scanare)**.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un contor pentru numărarea punctelor de cerneală. Acesta monitorizează automat nivelul de cerneală din fiecare dintre cele patru cartușe. Atunci când aparatul detectează faptul că un cartuș de cerneală este aproape gol, aparatul vă va indica acest lucru printr-un mesaj afișat pe ecranul LCD.



Mesajul afișat pe ecranul LCD va preciza care dintre cartușe are un nivel redus de cerneală și trebuie înlocuit. Respectați indicațiile de pe LCD pentru a înlocui cartușele de cerneală în ordinea corectă.

Chiar dacă aparatul vă indică faptul că trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală, în cartuș mai există o cantitate redusă de cerneală. Este necesar să păstrați o anumită cantitate de cerneală în cartuș pentru a împiedica uscarea și deteriorarea capului de imprimare sub acțiunea aerului.

! IMPORTANT



Aparatele multifuncționale Brother sunt proiectate pentru utilizarea unui anumit tip de cerneală și vor funcționa la un nivel optim de calitate și fiabilitate dacă sunt utilizate cu cartușe originale de cerneală Brother. Brother nu poate garanta performanțe și fiabilitate optime dacă veți folosi cerneală sau cartușe de cerneală cu alte specificații. De aceea, Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor uzate cu cerneală din alte surse. În cazul în care capul de imprimare sau alte componente ale acestui aparat sunt deteriorate din cauza utilizării unor produse incompatibile cu acest aparat, este posibil ca reparațiile necesare ca urmare a acestui fapt să nu fie acoperite de garanție.

- 1 Deschideți capacul cartușului de cerneală.
Dacă unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, pe ecranul LCD este afișat Numai tip. A/N sau Tipărire impos.
- 2 Apăsați pârghia de deblocare, conform indicațiilor din figură, pentru deblocarea cartușului indicat pe ecranul LCD. Scoateți cartușul din aparat.

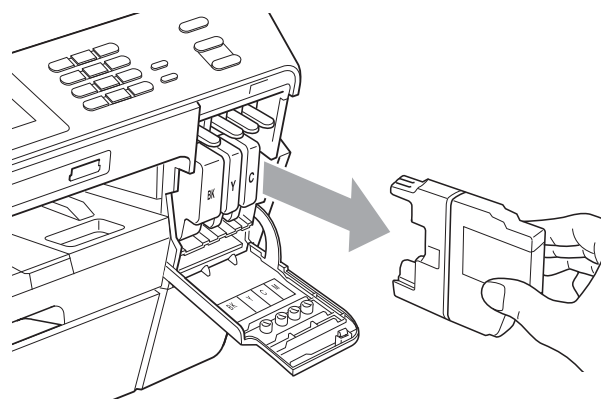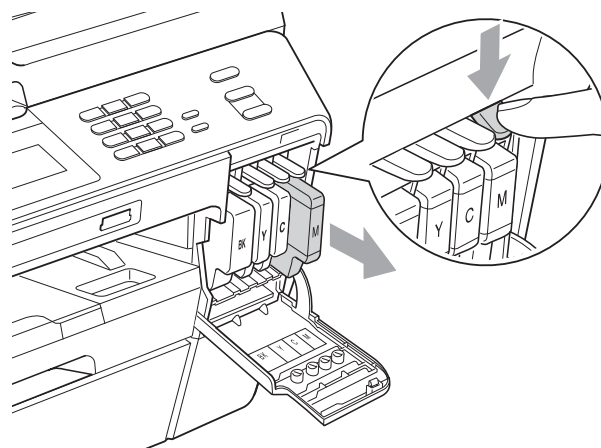


- 3 Deschideți ambalajul noului cartuș cu cerneală având culoarea indicată pe ecranul LCD și apoi scoateți cartușul de cerneală.


- 4 Rotiți maneta de deblocare de pe ambalajul de protecție portocaliu (1) în sensul acelor de ceasornic până când veți auzi un declic pentru a desface sistemul de închidere prin vidare. Apoi scoateți ambalajul de protecție portocaliu conform indicațiilor din imaginile de mai jos.

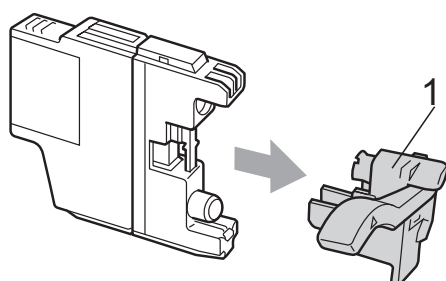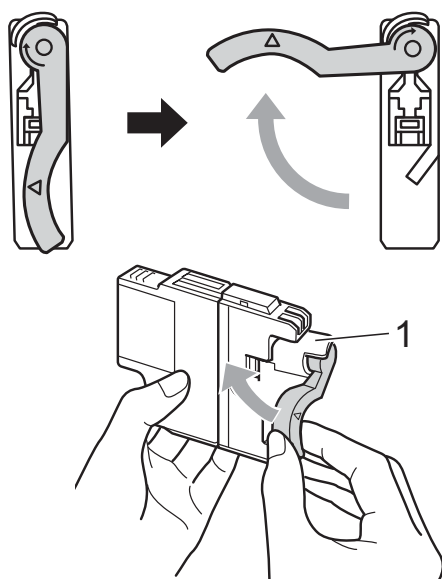

- 5 Fiecare culoare are propria poziție corectă. Introduceți cartușul de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă.

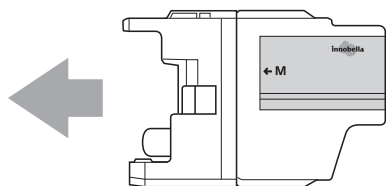

- 6 Apăsați cu atenție în spatele cartușului de cerneală marcat cu „PUSH (ÎMPINGE)” până când se aude un declic, iar apoi închideți capacul cartușului.

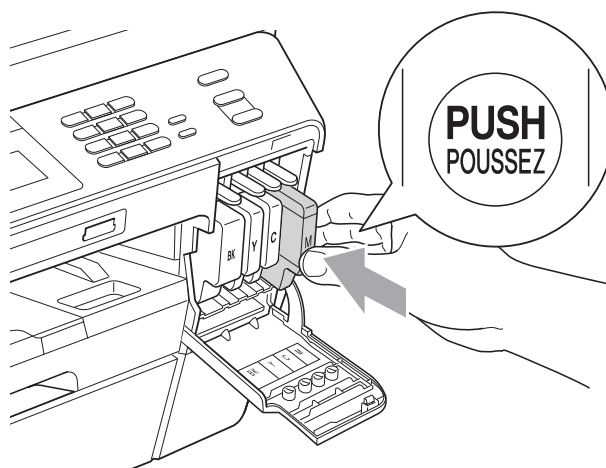

- 7 Aparatul va reseta automat contorul de cerneală.



Notă

- Dacă ați înlocuit un cartuș de cerneală, de exemplu cartușul de culoare neagră, este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj în care să vi se solicite să verificați dacă acesta este un cartuș nou (de exemplu Ai Schimbat **BK** Black). Pentru fiecare cartuș nou pe care l-ați instalat, apăsați pe **Da** pentru a reseta automat contorul pentru numărarea punctelor de cerneală pentru respectiva culoare. În cazul în care cartușul pe care l-ați instalat nu este unul nou, trebuie să apăsați pe **Nu**.
- Dacă pe ecranul LCD apare mesajul **Fără cartuș cerneală sau mesajul Detectare impos.** după ce ați instalat cartușele de cerneală, verificați dacă ați instalat corect cartușele de cerneală.

⚠ ATENȚIE

Dacă cerneala intră în contact cu ochii, spălați-vă imediat cu apă și contactați un medic dacă sunteți îngrijorat.


! IMPORTANT

- NU scoateți cartușele de cerneală dacă nu trebuie să le înlocuiți. În caz contrar, cantitatea de cerneală se poate reduce și aparatul nu va recunoaște cantitatea de cerneală rămasă în cartuș.
- NU atingeți fantele în care se introduc cartușele. În caz contrar, vă puteți păta pe piele cu cerneală.
- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.
- Dacă instalați un cartuș de cerneală într-o poziție greșită, amestecând culorile, curățați capul de imprimare de mai multe ori după instalarea corectă a cartușului.
- După ce ați deschis un cartuș de cerneală, instalați-l în aparat și consumați-l în termen de șase luni de la instalare. Folosiți cartușe de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul cartușului.
- NU demontați și nu umblați la cartușul de cerneală, deoarece acest lucru poate provoca scurgerea cernelii din cartuș.


Curățarea și verificarea aparatului

Curățarea sticlei scannerului


- 1 Deconectați aparatul de la priza electrică.
- 2 Ridicați capacul pentru documente (1). Curățați sticla scannerului (2) și plasticul alb (3) cu o cârpă moale, fără scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

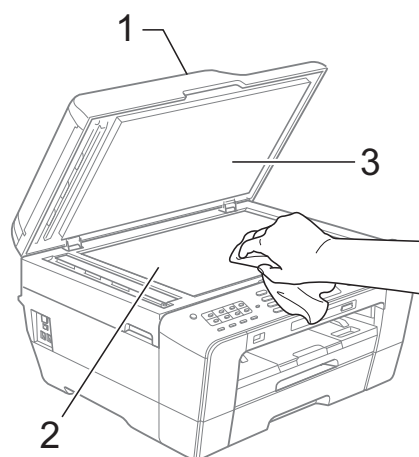

- 3 În unitatea ADF, curățați bara de culoare albă (1) și banda de sticlă (2) cu o cârpă care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

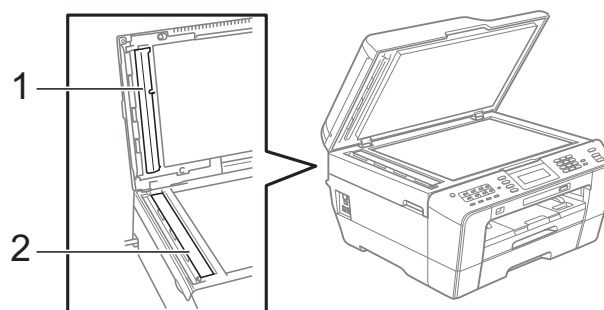

- 4 Închideți capacul pentru documente și deschideți capacul unității ADF. Curățați bara de culoare albă (1) și banda de sticlă (2) cu o cârpă care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

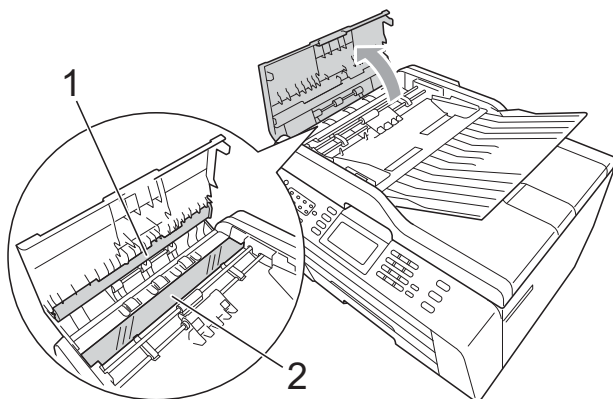

- 5 Închideți capacul ADF.
- 6 Reconectați cablul de alimentare.

Notă

Pe lângă curățarea benzii de sticlă cu o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor, treceți vârful degetului peste banda de sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva pe aceasta. Dacă simțiți că mai există impurități sau resturi, curățați din nou banda de sticlă, insistând în zona respectivă. Este posibil să fie necesară repetarea de trei sau patru ori a procesului de curățare. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare încercare de curățare.



Dacă pe banda de sticlă este o pată de mizerie sau de soluție corectoare pe mostra imprimată va apărea o linie verticală.



După ce banda de sticlă a fost curățată, linia verde va dispărea.

Curățarea capului de imprimare

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul va curăța automat capul de imprimare atunci când este necesar. Puteți efectua manual procesul de curățare dacă există o problemă privind calitatea hârtiei.

Curățați capul de imprimare și cartușele de cerneală dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. Puteți curăța numai cartușul negru, trei culori simultan (galben/cyan/magenta) sau toate cele patru culori simultan.

La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală. Dacă efectuați curățarea prea des, se consumă cerneală inutil.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate avea ca efect deteriorarea permanentă și poate anula garanția acestuia.

- 1 Apăsați pe .
- 2 Apăsați pe *Curatare*.
- 3 Apăsați pe *Negru*, *Culoare* sau pe *Toate*.
Aparatul curăță capul de imprimare. După terminarea curățării, aparatul va reveni automat în modul așteptare.

Notă


În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș original de cerneală Brother Innobella™ pentru fiecare culoare cu care aveți probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați distribuitorul Brother.

Verificarea calității imprimării


Dacă pe paginile imprimate apar culori și porțiuni de text șterse sau cu linii verticale, este posibil ca unele duze să fie înfundate. Puteți controla acest lucru imprimând o pagină de verificare a calității imprimării și examinând modelul de verificare a duzelor.

- 1 Apăsați pe .
- 2 Apăsați pe **Printeaza Test**.
- 3 Apăsați pe **Calit. Imprim.**
- 4 Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul începe imprimarea paginii de verificare a calității imprimării.
- 5 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
- 6 Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă imprimarea este OK din punct de vedere al calității. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe **Da** pentru a finaliza verificarea calității imprimării și treceți la pasul 10.
 - Dacă puteți vedea mici linii lipsă ca în figura de mai jos, apăsați pe **Nu**.

OK



Calitate slabă



- 7 Ecranul LCD solicită o confirmare a calității imprimării pentru negru și cele trei culori. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

- 8 Pe ecranul LCD apare un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să începeți curățarea. Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul începe curățarea capului de imprimare.
- 9 După finalizarea operațiunii de curățare, apăsați **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va reîncepe imprimarea fișei de verificare a calității de imprimare și apoi va reveni la pasul 5.
- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**. Dacă ați repetat această procedură de cel puțin cinci ori fără a obține o calitate satisfăcătoare a imprimării, înlocuiți cartușul de cerneală corespunzător culorii care prezintă probleme. După înlocuirea cartușului de cerneală, verificați calitatea imprimării. Dacă problema persistă, repetați curățarea și procedurile de verificare de cel puțin cinci ori pentru noul cartuș de cerneală. Dacă cerneala lipsește în continuare, contactați distribuitorul Brother.

! IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate avea ca efect deteriorarea permanentă și poate anula garanția acestuia.



Notă



Atunci când o duză a capului de imprimare este blocată, pagina de verificare va arăta astfel.



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.

Verificarea alinierii imprimării

Dacă aparatul a fost mutat, probabil va fi nevoie să reglați alinierea imprimării în cazul în care textul imprimat este neclar sau imaginile sunt șterse.

- 1 Apăsați pe .
- 2 Apăsați pe `Printeaza Test`.
- 3 Apăsați pe `Aliniament`.
- 4 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.
- 5 Pentru modelul „A”, apăsați pe numărul testului de imprimare care are cele mai puține vizibile dungi verticale (1-9).
- 6 Pentru modelul „B”, apăsați pe numărul testului de imprimare care are cele mai puține vizibile dungi verticale (1-9).
- 7 Pentru modelul „C”, apăsați pe numărul testului de imprimare care are cele mai puține vizibile dungi verticale (1-9).
- 8 Pentru modelul „D”, apăsați pe numărul testului de imprimare care are cele mai puține vizibile dungi verticale (1-9).
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Mesajele de eroare și mesajele de întreținere

Așa cum se întâmplă cu orice produs sofisticat de birou, pot apărea erori și poate fi necesară înlocuirea consumabilelor. În acest caz, aparatul dumneavoastră identifică eroarea și afișează un mesaj de eroare. În continuare, sunt prezentate cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere.

Puteți corecta singur majoritatea erorilor și a mesajelor de întreținere regulată. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Centru de soluții Brother vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente, precum și sugestii de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Absorb cern apr plin	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este aproape plină.	Sunați la centrul de asistență clienți al Brother / distribuitorul Brother.
Absorb cerneală plin	Necesită reparații interne. Această problemă poate apărea datorită utilizării unor cartușe altele decât cartușele originale Brother sau datorită reumplerii cartușelor goale cu cerneală din alte surse. În cazul în care capul de imprimare sau alte componente ale acestui aparat sunt deteriorate din cauza utilizării unor alte mărci de cerneală sau de cartușe de cerneală, este posibil ca reparațiile necesare ca urmare a acestui fapt să nu fie acoperite de garanție.	Sunați la centrul de asistență clienți al Brother / distribuitorul Brother.
Aparat inutiliz. Deconectați aparatul de la conectorul din față & opriți aparatul & apoi reporniți-l	Un dispozitiv defect a fost conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe On/Off (Pornit/Oprit) pentru a opri și reporni aparatul.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul USB	Un dispozitiv USB sau un suport de memorie USB Flash care nu este acceptat a fost conectat la interfața directă USB. Pentru mai multe informații, vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/ .	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB. Opriți aparatul și apoi reîncercați.
Blocare document/ prea lung	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.	(Consultați <i>Utilizarea unității ADF</i> la pagina 30.) (Consultați <i>Blocarea documentului</i> la pagina 85.)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Capac deschis.	Capacul scannerului nu este închis complet.	Ridicați capacul scannerului și închideți-l din nou.
	Capacul ADF nu este închis complet.	Deschideți capacul ADF și apoi închideți-l din nou.
	Capacul cartușului de cerneală nu este complet închis.	Închideți cu fermitate capacul cartușului de cerneală până când se aude un clic.
Conex. Esuata	Ați încercat să sondați un aparat fax care nu este în modul Poll Waiting (Așteptare sondare).	Verificați modul de configurare a sondajelor definit pentru celălalt aparat fax.
Culoare cerneală incorectă	Un cartuș color de cerneală a fost instalat pe poziția cartușului cu cerneală neagră.	Verificați ce cartușe de cerneală nu corespund cu culoarea pozițiilor cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
Curat. Imposib. XX Init. Imposibila XX Imprim. Imposib. XX Scan. Imposibil XX	Aparatul are o problemă mecanică. —SAU— În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau bucăți de hârtie.	Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau bucăți de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare este afișat în continuare, deconectați aparatul de la alimentare pentru câteva minute și reconectați-l. (Aparatul poate rămâne închis timp de circa 24 de ore fără ca faxurile salvate în memorie să fie pierdute. Consultați <i>Transferarea faxurilor sau raportul Fax Journal (Jurnal fax)</i> la pagina 84.)
Date Ramase	În memoria aparatului au rămas date de imprimat.	Apăsăți pe Stop/Exit (Stop/leșire) . Aparatul va anula lucrarea de imprimare și o va șterge din memorie. Încercați să reluați imprimarea.
Deconectat	Cealaltă persoană sau aparatul fax al celeilalte persoane a oprit apelul.	Încercați să trimiteți sau să primiți din nou. Dacă apelurile sunt întrerupte în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să selectați pentru Compatibility (Compatibilitate) opțiunea Basic (De bază) (pentru VoIP). (Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> la pagina 103.)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Detectare impos.	Ați instalat prea repede un nou cartuș de cerneală și aparatul nu l-a detectat.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet până se fixează și auziți un declic.
	Dacă folosiți altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze cartușul de cerneală.	Înlocuiți cartușul cu un cartuș de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, contactați distribuitorul Brother.
	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet până se fixează și auziți un declic. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)
Dim.hartie gres.	Setările definite pentru parametrul Paper Size (Dimensiune hârtie) nu corespund cu dimensiunile hârtiei din tavă. Sau, nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatorilor pentru tipul de hârtie utilizat.	1 Verificați dacă dimensiunea hârtiei alese corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă. 2 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portrait (Portret), așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatorilor pentru dimensiunea de hârtie aleasă. 3 După ce ați verificat dimensiunea hârtiei și poziția hârtiei, apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) pentru a continua imprimarea.
Eroare Media	Cardul de memorie este corupt, formatat incorect sau există o problemă cu cardul de memorie.	Introduceți cardul ferm înapoi în slot și asigurați-vă că acesta se află în poziția corectă. Dacă eroarea persistă, verificați unitatea (slotul) aparatului introducând un alt card de memorie despre care știți sigur că funcționează.
EroareCom.	Datorită calității proaste a liniilor telefonice a apărut o eroare de comunicare.	Dacă problema persistă, sunați la compania care vă oferă servicii telefonice și cereți-le să vă verifice linia telefonică.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Fara Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Reumpleți cu hârtie tava de hârtie, apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). ■ Scoateți hârtia și încărcăți-o din nou, apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> la pagina 12.)
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Îndepărtați hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> la pagina 86. Dacă vedeți această eroare mai des atunci când faceți copii duplex sau imprimați duplex, rolele de alimentare a hârtiei pot fi pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare cu hârtie. (Consultați <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i> din anexa A a <i>Manualului avansat de utilizare</i>.)
	Pe suprafața rolelor de preluare a hârtiei și pe părțile din spate ale rolelor de alimentare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de preluare a hârtiei și părțile din spate ale rolelor de alimentare a hârtiei. (Consultați <i>Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i> din anexa A a <i>Manualului avansat de utilizare</i> .)
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Verificați dacă capacul de eliminare a blocajelor de hârtie este închis corect la ambele capete. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> la pagina 86.)
	Hârtia nu a fost introdusă în poziția centrală a fantei de alimentare manuală.	Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei manuale de alimentare și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) . (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i> la pagina 19.)
Fără cartuș cerneală	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet până se fixează și auziți un clic. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Fisier Inexist.	Cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash introdus în unitatea media nu conține niciun fișier .JPG.	Introduceți din nou cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash în slot.
Hârtie bloc. [F., Sp.]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Îndepărtați hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Hârtia este blocată în partea din față și din spate a aparatului</i> la pagina 88. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava de hârtie atunci când încărcați hârtie A5 sau de dimensiuni mai mici.
	În fanta de alimentare manuală a fost așezată mai mult decât o coală de hârtie. —SAU— O altă coală de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca pe ecranul LCD să fie afișat mesajul Așezați hârtia în fanta pentru alimentare manuală, apoi apăsați pe Start.	Nu așezați la un moment dat mai mult de o coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când pe ecranul LCD este afișat mesajul Așezați hârtia în fanta pentru alimentare manuală, apoi apăsați pe Start înainte de a introduce următoarea coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. Îndepărtați hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Hârtia este blocată în partea din față și din spate a aparatului</i> la pagina 88.
Hârtie blocată [Față]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Îndepărtați hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Hârtia este blocată în partea din față a aparatului</i> la pagina 86. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava de hârtie atunci când încărcați hârtie A5 sau de dimensiuni mai mici.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hârtie blocată [Spate]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Îndepărtați hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului</i> la pagina 87. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava de hârtie atunci când încărcați hârtie A5 sau de dimensiuni mai mici.
	Pe suprafața rolor de preluare a hârtiei și pe părțile din spate ale rolor de alimentare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de preluare a hârtiei și părțile din spate ale rolor de alimentare a hârtiei. (Consultați <i>Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i> din anexa A a Manualului avansat de utilizare.)
Hub neutilizabil	Un hub sau un suport de memorie USB Flash cu hub a fost conectat la interfața directă USB.	Aparatul nu acceptă hub-uri sau suporturi de memorie USB Flash cu hub. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB.
Imagine prea mare	Proporțiile fotografiei sunt neregulate, astfel încât nu pot fi adăugate efecte.	Alegeți o imagine cu proporții regulate.
Imagine prea mică	Mărimea fotografiei este prea mică pentru a o tăia.	Alegeți o imagine mai mare.
Inițializare ecran tactil eșuată	Ecranul tactil a fost apăsător înainte ca inițializarea la pornire să se fi terminat.	Asigurați-vă că nimic nu atinge și nu se sprijină pe ecranul tactil.
	Între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia pot fi blocate impurități.	Introduceți o bucată tare de hârtie între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și mișcați-o înainte și înapoi pentru a scoate impuritățile.
Insuf. cerneală	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală sunt aproape de sfârșitul duratei de utilizare. Dacă un aparat transmite un fax color, la stabilirea legăturii aparatul dumneavoastră va cere ca faxul să fie transmis ca alb-negru. Dacă aparatul care transmite faxul are capacitatea de a-l converti, faxul color va fi imprimat la aparatul dumneavoastră ca fax alb-negru.	Comandați un nou cartuș. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul LCD este afișat <i>Tipărire impos.</i> (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)
Media este plină	Pe cardul de memorie sau pe unitatea de memorie flash USB pe care o utilizați nu mai este spațiu disponibil sau conține deja 999 de fișiere.	Aparatul poate salva pe cardul de memorie sau pe suportul de memorie USB Flash numai dacă acesta conține mai puțin de 999 de fișiere. Încercați să ștergeți fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu și apoi încercați din nou.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Memorie Fax epuizată	Memoria faxului este plină.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Memory Receive (Recepție memorie). (Consultați <i>Dezactivarea operațiunilor de primire în memorie</i> din capitolul 4 al <i>Manualului avansat de utilizare</i>.) ■ Imprimați faxurile salvate în memorie. (Consultați <i>Imprimarea unui fax din memorie</i> din capitolul 4 al <i>Manualului avansat de utilizare</i>.)
Memorie Plina	Memoria aparatului este plină.	Operație de copiere în desfășurare Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați finalizarea celorlalte operațiuni în curs, apoi încercați din nou.
	Pe cardul de memorie sau pe suportul de memorie USB Flash pe care-l utilizați nu este suficient spațiu liber pentru scanarea documentelor.	Ștergeți fișierele nefolosite de pe cardul de memorie sau de pe suportul de memorie USB Flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.
Neinregistrat	Ați încercat să accesați un număr One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă) care nu a fost programat.	Configurați numărul One Touch sau Speed Dial (Apelare rapidă). (Consultați <i>Salvarea numerelor de apel One Touch</i> la pagina 53 și <i>Salvarea numerelor cu apelare rapidă</i> la pagina 54.)
Nu rasp./Ocupat	Numărul apelat nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și apoi reîncercați.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Numai tip. A/N Inloc. Cerneala	Unul sau mai multe dintre cartușele cu cerneală colorată au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Puteți utiliza aparatul în modul monocrom pentru circa patru săptămâni, în funcție de numărul de pagini tipărite. În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul LCD, orice operațiune va fi efectuată astfel: ■ Imprimarea Dacă faceți clic pe Greyscale (Nuanțe De Gri) în fila Advanced (Avansat) a driverului imprimantei, puteți folosi aparatul ca o imprimantă alb-negru. ■ Copierea Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hartie Simplă</i>, puteți face copii alb-negru. Dacă este afișat acest mesaj, copierea duplex nu este disponibilă. ■ Transmiterea mesajelor fax Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hartie Simplă</i> sau <i>Hartie Inkjet</i>, aparatul va primi și va imprima faxuri alb-negru. Dacă un aparat transmite un fax color, la stabilirea legăturii aparatul va cere ca faxul să fie transmis ca alb-negru. Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Altă hârtie Luci</i>, <i>Brother BP71</i> sau <i>Brother BP61</i>, aparatul va opri toate operațiile de imprimare.	Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.) <i>Dacă deconectați aparatul sau scoateți cartușul de cerneală, nu puteți folosi aparatul până când nu înlocuiți cartușul cu unul nou.</i>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Setări incorecte tavă	Setările definite pentru parametrii Paper Size (Dimensiune hârtie) și Tray Use (Utilizare tavă) nu corespund cu dimensiunile hârtiei din tava utilizată.	1 Apăsați pe Tray Setting (Setare tavă) și asigurați-vă că setările definite pentru parametrii Paper Size (Dimensiune hârtie) și Tray Use (Utilizare tavă) corespund cu dimensiunile hârtiei din tava utilizată. (Consultați <i>Formatul și tipul de hârtie</i> la pagina 24 și <i>Utilizarea tăvii în modul Copiere</i> la pagina 24.) 2 După ce ați verificat dimensiunea hârtiei și setările tăvii utilizate, apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) pentru a continua imprimarea.
Temperat. Inalta	Capul de imprimare este prea fierbinte.	Lăsați aparatul să se răcească.
Temperat. Joasa	Capul de imprimare este prea rece.	Lăsați aparatul să se încălzească.
Tipărire impos. Inloc. Cerneala	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiunile de imprimare. Dacă este suficient spațiu disponibil în memorie, faxurile alb-negru vor fi salvate în memorie. Dacă un aparatul expeditor transmite un fax color, la stabilirea legăturii aparatul va cere ca faxul să fie transmis ca alb-negru.	Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)

Afișarea animațiilor care prezintă erorile

Animațiile care prezintă erorile afișează instrucțiuni pas cu pas atunci când hârtia se blochează. Puteți citi pașii în propriul dumneavoastră ritm, apăsând pe ► pentru a vedea următorul pas și pe ◀ pentru a reveni la cel anterior.

Transferarea faxurilor sau raportul Fax Journal (Jurnal fax)

Dacă pe ecranul LCD este afișat:

- Curat. Imposib. XX
- Init. Imposibila XX
- Imprim. Imposib. XX
- Scan. Imposibil XX

Vă recomandăm să transferați faxurile pe un alt fax sau pe calculatorul dumneavoastră. (Consultați *Transferarea faxurilor pe un alt aparat fax* la pagina 84 sau *Transferarea faxurilor pe calculatorul dumneavoastră* la pagina 84.)

De asemenea, puteți transfera raportul Fax Journal (Jurnal fax) pentru a vedea dacă mai sunt alte faxuri pe care trebuie să le transferați. (Consultați *Transferarea raportului Fax Journal (Jurnal fax) pe un alt aparat fax* la pagina 85.)

Transferarea faxurilor pe un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat Station ID (ID stație), nu puteți accesa modul de transfer al faxurilor. (Consultați *Introducerea informațiilor personale (ID stație)* din *Ghidul de instalare și configurare rapidă*.)

- 1 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați pe **MENIU**.

- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Service**.

- 4 Apăsați pe **Service**.

- 5 Apăsați pe **Transfer Date**.

- 6 Apăsați pe **Transfer Fax**.

- 7 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă pe ecranul LCD este afișat **Lipsa date**, în memoria aparatului nu au mai rămas faxuri.

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

- Introduceți numărul de fax către care faxurile vor fi redirectionate.

- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

Transferarea faxurilor pe calculatorul dumneavoastră

Puteți transfera faxurile din memoria aparatului pe calculatorul dumneavoastră.

- 1 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.

- 2 Asigurați-vă că ați instalat **MFL-Pro Suite** pe calculator și apoi deschideți **PC-FAX Receiving (Primire PC-FAX)** de pe calculator. (Pentru detalii consultați *Primirea documentelor prin PC-FAX* din *Ghidul utilizatorului de software*.)

- 3 Asigurați-vă că ați configurat **PC-Fax Receive** pe aparat. (Consultați *Primirea faxului pe PC (numai pentru Windows®)* din *capitolul 4 al Manualului avansat de utilizare*.)

Dacă în memoria aparatului mai sunt faxuri la configurarea **PC-Fax Receive**, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj prin care sunteți întrebat dacă doriți să transferați faxurile pe calculatorul dumneavoastră.

- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a transfera toate faxurile pe calculatorul dumneavoastră, apăsați pe **Da**. Veți fi întrebat dacă doriți să faceți o imprimare de siguranță.
 - Pentru a ieși și a păstra faxurile în memorie, apăsați pe **Nu**.

- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Transferarea raportului Fax Journal (Jurnal fax) pe un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat Station ID (ID stație), nu puteți accesa modul de transfer al faxurilor. (Consultați *Introducerea informațiilor personale (ID stație)* din *Ghidul de instalare și configurare rapidă*.)


- 1 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați pe **MENIU**.
- 3 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Service**.
- 4 Apăsați pe **Service**.
- 5 Apăsați pe **Transfer Date**.
- 6 Apăsați pe **Transf. Raport**.
- 7 Introduceți numărul de fax către care va fi redirecționat raportul Fax Journal (Jurnal fax).
- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

Blocarea documentului

Documentele se pot bloca în unitatea ADF dacă nu sunt introduse sau alimentate corect sau dacă sunt prea lungi. Urmăriți pașii de mai jos pentru a elimina un blocaj de hârtie.

Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Trageți în afară și spre dreapta documentul blocat.

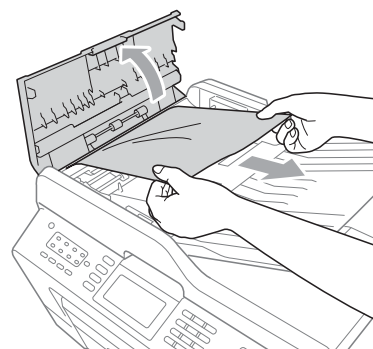


- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

! IMPORTANT

Pentru a evita blocarea documentelor, închideți corect capacul ADF apăsând ușor pe partea din mijloc.

Documentul este blocat în interiorul unității ADF


- 1 Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
- 2 Ridicați capacul pentru documente.
- 3 Trageți în afară și spre dreapta documentul blocat.

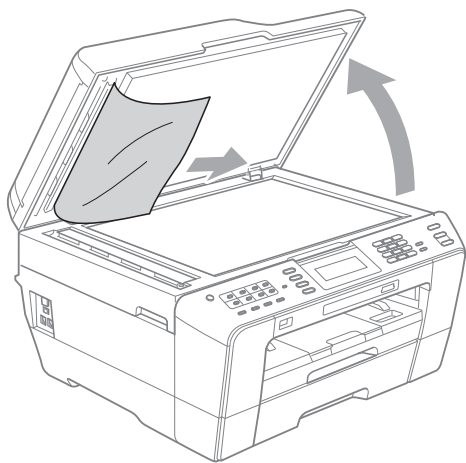

- 4 Închideți capacul pentru documente.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Scoaterea documentelor mici blocate în unitatea ADF

- 1 Ridicați capacul pentru documente.
- 2 Introduceți o bucată rigidă de hârtie, de exemplu o coală de carton, în unitatea ADF pentru a împinge orice bucățele mici de hârtie.

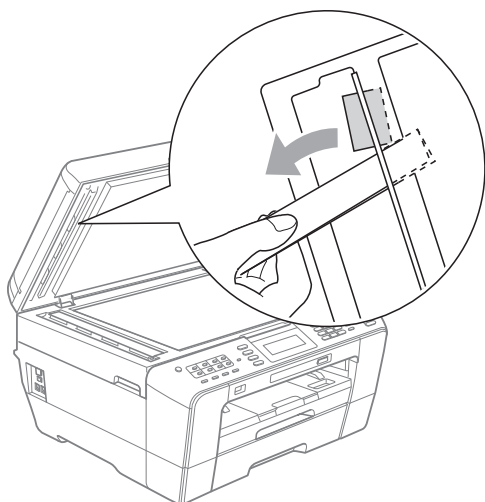

- 3 Închideți capacul pentru documente.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Scoateți hârtia blocată, în funcție de locul blocării acesteia în aparat.


Hârtia este blocată în partea din față a aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Hârtie blocată [Față]**, urmați indicațiile de mai jos:


- 1 Deconectați aparatul de la priza electrică.
- 2 Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

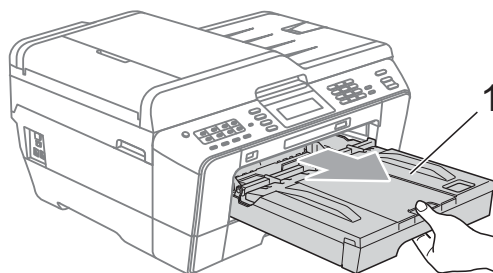


- 3 Scoateți hârtia blocată (1).

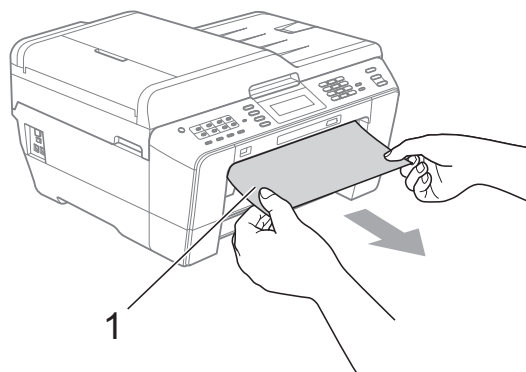

- 4 Ridicați clapeta de prevenire a blocării hârtiei și apoi scoateți hârtia blocată.

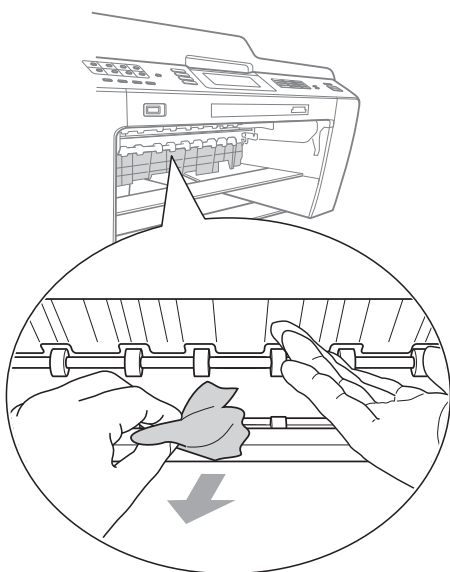

- 5 Așezați ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

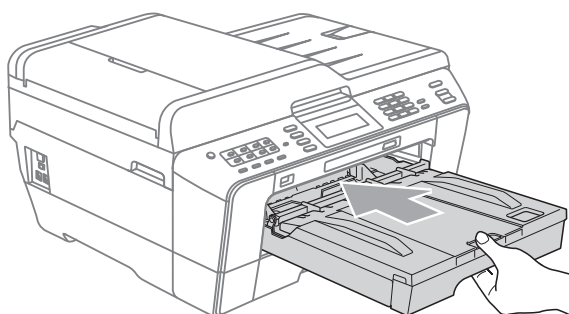

Notă

Asigurați-vă că scoateți suportul pentru hârtie până când se aude un declic.

- 6 Reconectați cablul de alimentare.

Notă

Dacă blocarea hârtiei se repetă, este posibil ca o mică bucată de hârtie să fie blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* la pagina 91.)

Hârtia este blocată în partea din spate a aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul Hârtie blocată [Spate], urmați indicațiile de mai jos:


- 1 Deconectați aparatul de la priza electrică.




Notă

Asigurați-vă că ați scos hârtia din fanta manuală de alimentare și apoi închideți fanta.


- 2 Deschideți capacul de prevenire a blocării hârtiei (1) din partea din spate a aparatului.

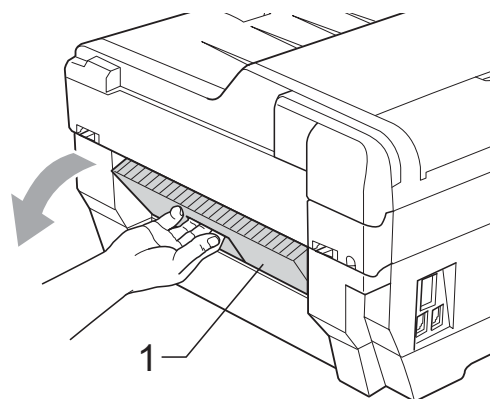

- 3 Scoateți hârtia blocată din aparat.

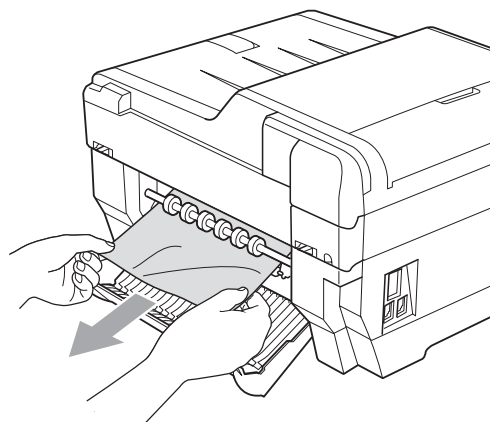

- 4 Închideți capacul de prevenire a blocării hârtiei. Asigurați-vă că acest capac este închis corect.

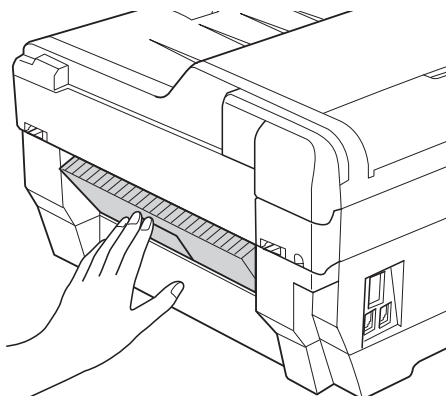

- 5 Reconectați cablul de alimentare.

Hârtia este blocată în partea din față și din spate a aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul Hârtie bloc. [F., Sp.], urmați indicațiile de mai jos:



- 1 Deconectați aparatul de la priza electrică.




Notă

Asigurați-vă că ați scos hârtia din fanta manuală de alimentare și apoi închideți fanta.


- 2 Scoateți complet tava de hârtie #1 (1) și apoi tava #2 (2) din aparat.

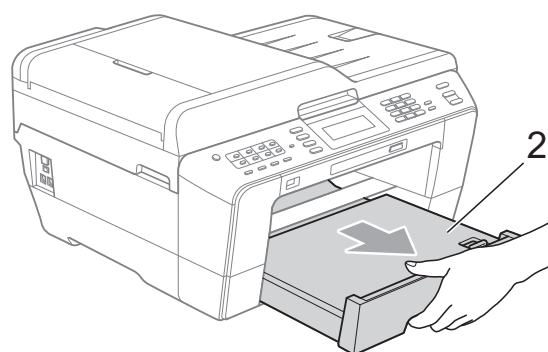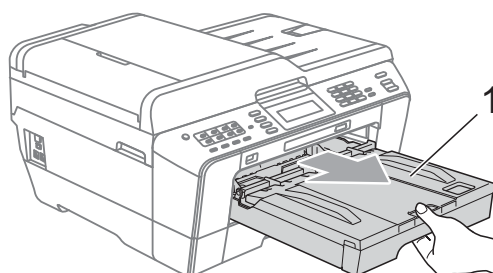


- 3 Scoateți hârtia blocată (1).

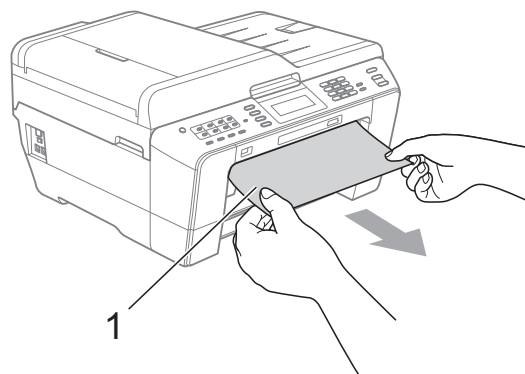


- 4** Ridicați clapeta și apoi scoateți hârtia blocată.
(Cu tăvile scoase, treceți la pasul **5**.)

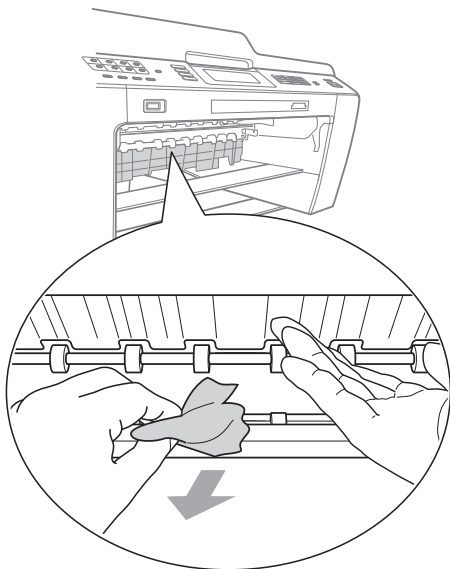


- 5** Deschideți capacul de prevenire a blocării hârtiei (1) din partea din spate a aparatului.

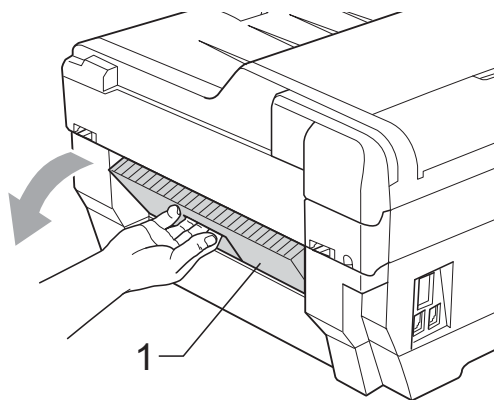



- 6** Scoateți hârtia blocată din aparat.

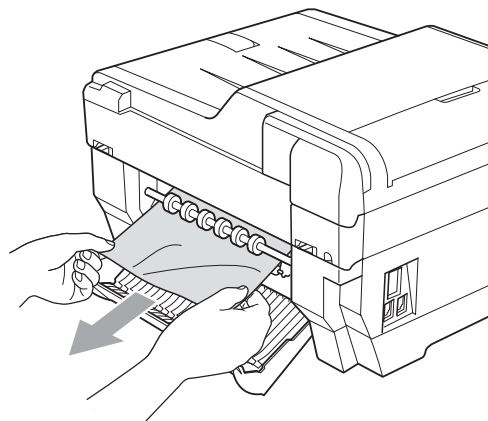


- 7** Închideți capacul de prevenire a blocării hârtiei. Asigurați-vă că acest capac este închis corect.

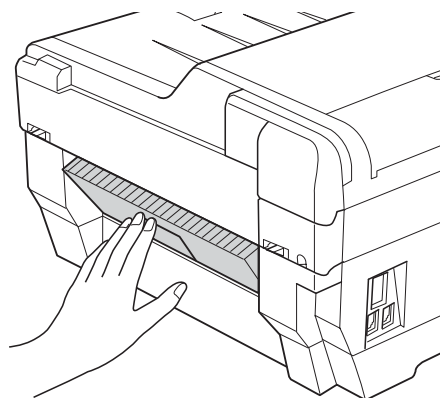

- 8 Așezați ferm tava de hârtie #1 (1) și apoi tava #2 (2) înapoi în aparat.

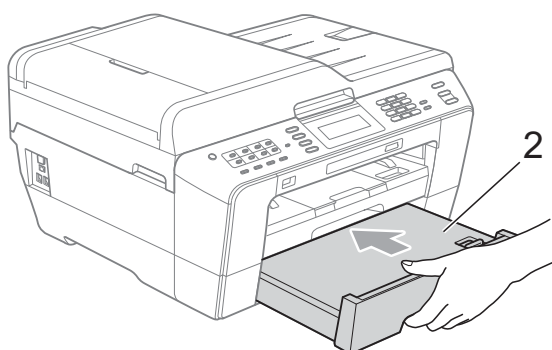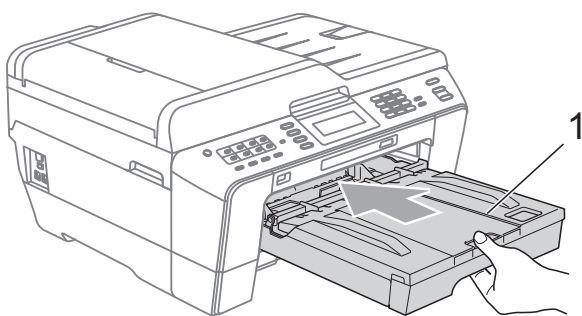


- 9 Folosind ambele mâini, prindeți elementele de fixare de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului (1) până ce acesta se fixează în poziție deschisă.
Deplasați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că hârtia blocată nu rămâne în colțurile aparatului (2) și (3).

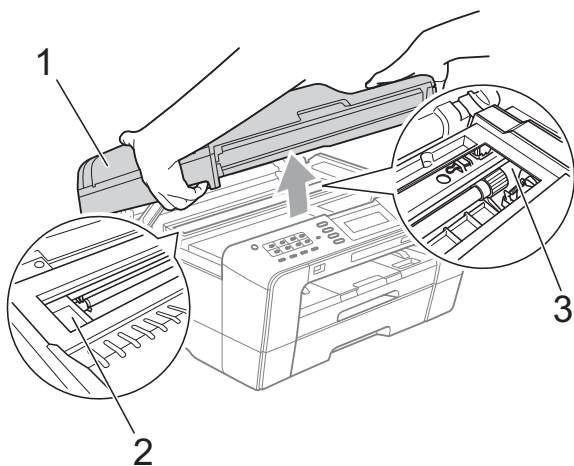


! IMPORTANT

- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, scoateți aparatul din priză și apoi deplasați capul de imprimare pentru a scoate hârtia.
- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură, atunci capul de imprimare nu poate fi deplasat. Reconectați cablul de alimentare. Țineți apăsată tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)** până când capul de imprimare se deplasează în centru. Apoi deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia.

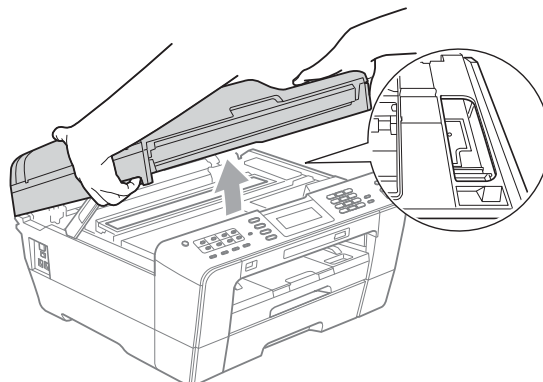

- Dacă ajunge cerneală pe piele, spălați imediat cu săpun și multă apă.

- 10 Închideți cu atenție capacul scannerului folosind elementele de fixare de pe fiecare parte.

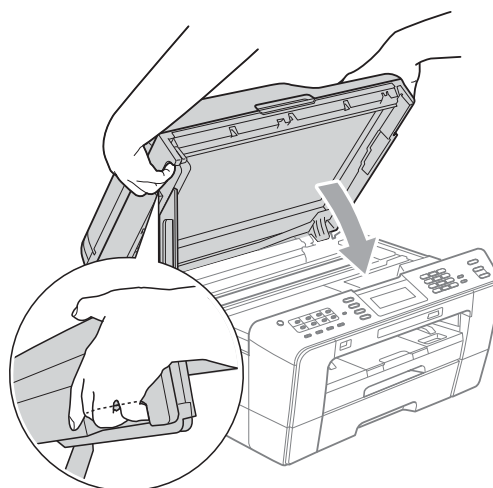

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele sub capacul scannerului.
Utilizați întotdeauna elementele de fixare incluse pe fiecare laterală a capacului scannerului la deschiderea și închiderea acestuia.



Notă

Asigurați-vă că scoateți suportul pentru hârtie până când se aude un declic.

- 11 Reconectați cablul de alimentare.



Notă

Dacă blocarea hârtiei se repetă, este posibil ca o mică bucată de hârtie să fie blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* la pagina 91.)


Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie

- 1 Folosind ambele mâini, utilizați elementele de fixare de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului până când acesta se fixează în poziție deschisă.




Notă

În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură, țineți apăsată tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)** până când capul de imprimare se deplasează în mijloc.

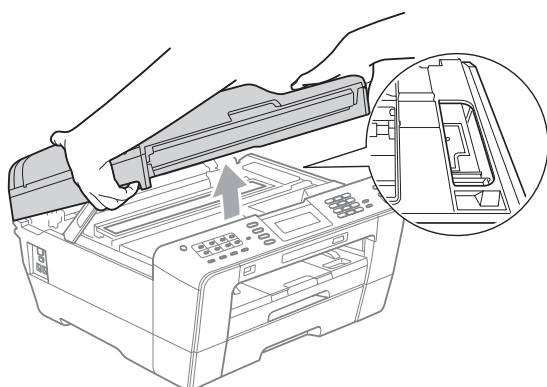

- 2 Deconectați aparatul de la priza electrică.


- 3 Închideți cu atenție capacul scannerului folosind elementele de fixare de pe fiecare parte.

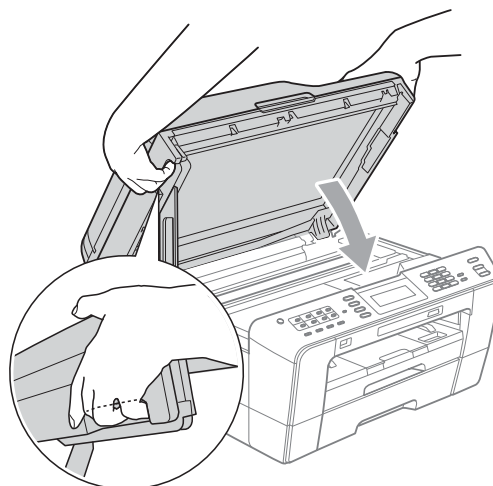


⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele sub capacul scannerului.
Utilizați întotdeauna elementele de fixare incluse pe fiecare laterală a capacului scannerului la deschiderea și închiderea acestuia.

- 4 Deschideți capacul fantei manuale de alimentare.

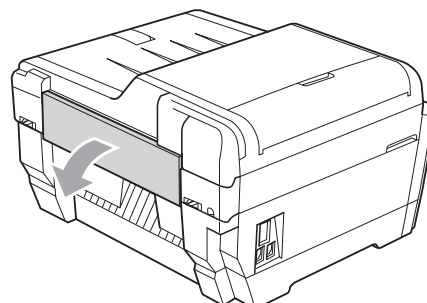

- 5 Așezați o singură coală groasă de hârtie format A4 sau Letter, de exemplu o coală lucioasă de hârtie în poziție Landscape (Vedere) în fanta de alimentare manuală. Împingeți-o în fanta de alimentare manuală.

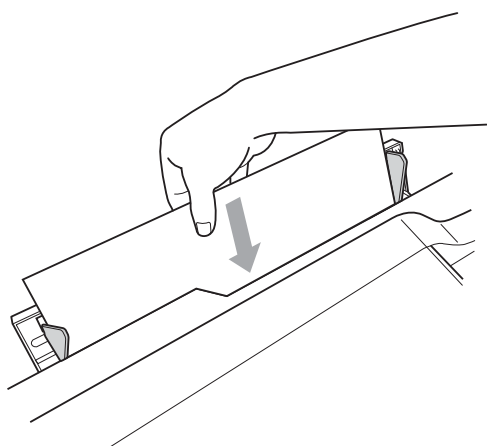

Notă

- Vă recomandăm să folosiți hârtie lucioasă.
- Dacă nu împingeți hârtia mai adânc în fanta de alimentare manuală, aparatul nu o va alimenta după ce reconectați cablul de alimentare.

- 6 Reconectați cablul de alimentare. Hârtia așezată în fanta de alimentare manuală va fi alimentată prin aparat și apoi evacuată.
- 7 Folosind ambele mâini, utilizați elementele de fixare de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului până când acesta se fixează în poziție deschisă. Asigurați-vă că în interiorul aparatului nu a mai rămas blocată nicio bucată de hârtie. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind elementele de fixare de pe fiecare parte.

Depanare

În cazul în care considerați că există o problemă cu aparatul dumneavoastră, consultați tabelul de mai jos și urmați sugestiile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate ușor chiar de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Centrul de soluții Brother vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și sugestii de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Dacă aveți probleme cu aparatul dumneavoastră

Imprimarea

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă.	Verificați cablul de interfață sau conexiunea fără fir, atât la aparat, cât și la calculator. (Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> .)
	Verificați dacă aparatul este în priză și dacă tasta On/Off (Pornit/Oprit) este aprinsă.
	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)
	Verificați dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj de eroare. (Consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> la pagina 75.)
	Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul <i>Tipărire impos. și Inloc. Cerneala</i> , consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.
	Verificați dacă a fost instalat și selectat driverul de imprimantă corespunzător.
	Asigurați-vă că aparatul este conectat. Faceți clic pe start și apoi pe Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) . Brother MFC-XXXXXX (unde XXXXXX este numele modelului dumneavoastră) și asigurați-vă că opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă în mod neconectat) nu este selectată.

Imprimarea (Continuare)

Probleme	Recomandări
Calitate slabă a imprimării.	Verificați calitatea imprimării. (Consultați <i>Verificarea calității imprimării</i> la pagina 73.)
	Asigurați-vă că setarea definită pentru Media Type (Tip Media) în driverul imprimantei sau pentru Tip hârtie în meniul aparatului corespunde cu tipul de hârtie utilizată. (Consultați <i>Imprimarea</i> pentru Windows® sau <i>Imprimarea și trimiterea faxurilor</i> pentru Macintosh din <i>Ghidul utilizatorului de software și Formatul și tipul de hârtie</i> la pagina 24.)
	Verificați cartușele de cerneală pentru a stabili dacă acestea nu sunt prea vechi. Următorii factori pot cauza uscarea cernelii: ■ Expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul cartușului. (Cartușele originale Brother pot fi folosite pe o perioadă de până la doi ani dacă sunt păstrate în ambalajul original.) ■ Cartușul de cerneală fost instalat în aparat de peste șase luni. ■ Este posibil ca înainte de utilizare cartușul de cerneală să nu fi fost depozitat corect.
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™. Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor uzate cu cerneală din alte surse.
	Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i> la pagina 26.)
	Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dumneavoastră este cuprinsă între 20 °C și 33 °C.
Pe paginile cu text sau grafică apar linii orizontale.	Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> la pagina 72.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i> la pagina 26.)
Aparatul imprimă pagini albe.	Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> la pagina 72.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
Caracterele și liniile sunt neclare.	Verificați alinierea imprimării. (Consultați <i>Verificarea alinierii imprimării</i> la pagina 74.)
Textul sau imaginile imprimate sunt înclinate.	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și că ghidajele laterale pentru hârtie sunt reglate corect. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> la pagina 12.)
	Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.
Pete de cerneală la partea de sus, în centrul paginii imprimate.	Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau șifonată. (Consultați <i>Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i> la pagina 26.)
Paginile imprimate par murdare sau cerneala pare să se șteargă.	Asigurați-vă că utilizați tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtie și alte suporturi de imprimare acceptate</i> la pagina 26.) Nu atingeți hârtia înainte de uscarea cernelii.
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Dacă folosiți hârtie foto, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de pe calculator, setați opțiunea Media Type (Tip Media) din fila Basic (De Bază) a driverului imprimantei.

Imprimarea (Continuare)

Probleme	Recomandări
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	Asigurați-vă că rola de imprimare nu este murdară de cerneală. (Consultați <i>Curățarea cilindrului de imprimare</i> din anexa A a <i>Manualului avansat de utilizare</i> .)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> la pagina 12.)
Aparatul imprimă linii dense pe pagină.	Bifați Reverse Order (Inversare) din fila Basic (De Bază) a driverului imprimantei.
Paginile imprimate sunt șifonate.	(Pentru utilizatorii Windows®) În fila Advanced (Avansat) a driverului imprimantei, faceți clic pe Colour Settings (Setări culori) și debifați opțiunea Bi-Directional Printing (Tipărire Bi-Direcțională) .
	(Pentru utilizatorii Macintosh) În driverul imprimantei, selectați Print Settings (Setări imprimare) , faceți clic pe Advanced (Avansat) , selectați Other Print Options (Alte opțiuni de imprimare) și deselectați opțiunea Bi-Directional Printing (Tipărire Bi-Direcțională) .
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
Nu poate efectua imprimarea „Aspect pagină”.	Verificați dacă setările definite pentru dimensiunea hârtiei în aplicație și în driverul imprimantei sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	Încercați să schimbați setările driverului imprimantei. Pentru a imprima la rezoluție maximă, informațiile au nevoie de mai mult timp pentru a fi procesate, trimise și imprimate. Încercați celelalte setări de calitate disponibile în fila Advanced (Avansat) a driverului imprimantei. De asemenea, faceți clic pe Colour Settings (Setări culori) și asigurați-vă că ați debifat opțiunea Colour Enhancement (Intensificare Culoare) .
	Dezactivați caracteristica de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea obișnuită. (Consultați <i>Imprimare</i> pentru Windows® sau <i>Imprimarea și trimiterea faxurilor</i> pentru Macintosh din <i>Ghidul utilizatorului de software</i> .)
Funcția Colour Enhancement (Îmbunătățire culoare) nu funcționează corect.	Dacă datele imaginii din aplicația dumneavoastră nu sunt în întregime color (de ex. în 256 de culori), funcția Colour Enhancement (Îmbunătățire culoare) nu va putea fi utilizată. Atunci când opțiunea Colour Enhancement (Îmbunătățire culoare) este activată, utilizați date cu adâncimea de culoare de cel puțin 24 biți.
Hârtia foto nu este alimentată corect.	Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În topul de hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
	Curățați rolele de preluare a hârtiei. (Consultați <i>Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i> din anexa A a <i>Manualului avansat de utilizare</i> .)
Aparatul încarcă mai multe pagini.	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> la pagina 12.)
	Încărcați o singură dimensiune și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie la un moment dat.
	Asigurați-vă că placa de bază din tava de hârtie nu este murdară. (Consultați <i>Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i> din anexa A a <i>Manualului avansat de utilizare</i> .)
	Dacă în tava de hârtie au rămas numai câteva foi de hârtie, aparatul nu va putea să le alimenteze corect. Asigurați-vă că în tavă sunt cel puțin 10 foi de hârtie.
Hârtia s-a blocat.	Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei. Nu extindeți tava de hârtie atunci când încărcați hârtie A5 sau de dimensiuni mai mici. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> la pagina 86.)

Imprimarea (Continuare)

Probleme	Recomandări
Reapare un blocaj de hârtie.	Dacă blocarea hârtiei se repetă, este posibil ca o mică bucată de hârtie să fie blocată în aparat. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> la pagina 91.)
Hârtia se blochează dacă utilizați copierea duplex sau imprimarea duplex.	Utilizați una dintre setările pentru prevenirea blocajelor, DX1 sau DX2. Pentru copiere, consultați <i>Copierea duplex (față-verso)</i> din <i>capitolul 7 din Manualului avansat de utilizare</i>; pentru imprimare consultați <i>Duplex / Broșură</i> pentru Windows® sau <i>Imprimarea duplex</i> pentru Macintosh din <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. Dacă folosiți copierea sau imprimarea duplex și hârtia se blochează des, rolele de alimentare a hârtiei pot fi pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare cu hârtie. (Consultați <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i> din <i>anexa A a Manualului avansat de utilizare</i>.)
Paginile imprimate nu sunt aranjate corect.	Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> la pagina 12.)
Aparatul nu imprimă din aplicația Adobe® Illustrator®.	Încercați să reduceți rezoluția de imprimare. (Consultați <i>Imprimare</i> pentru Windows® sau <i>Imprimarea și trimiterea faxurilor</i> pentru Macintosh din <i>Ghidul utilizatorului de software</i> .)

Imprimarea faxurilor primite

Probleme	Recomandări
Imprimarea condensată și dungile albe care apar de-a lungul paginii sau la partea de sus și de jos a propozițiilor sunt eliminate.	Probabil ați folosit o conexiune proastă, cu paraziți sau interferențe pe linia telefonică. Rugați expeditorul să vă retransmită faxul.
Linii negre verticale la recepție.	Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a identifica dacă problema provine de la aparatul său. Încercați să primiți faxuri transmise de la un alt aparat.
Faxurile color primite se imprimă numai în alb-negru.	Înlocuiți cartușele color de cerneală a căror durată de utilizare a fost depășită și apoi cereți celeilalte persoane să retransmită faxul color. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> la pagina 69.)
Marginea din dreapta și din stânga sunt eliminate sau o singură pagină este imprimată pe două pagini.	Activați Auto Reduction (Reducere automată). (Consultați <i>Imprimarea unui fax primit la dimensiuni reduse</i> din <i>capitolul 4 al Manualului avansat de utilizare</i> .)

Linie sau conexiuni telefonice

Probleme	Recomandări
Apelarea nu funcționează. (Fără ton)	Verificați dacă aparatul este în priză și dacă este pornit.
	Verificați conexiunile cablului de racordare.
	Modificați setările Tone/Pulse (Ton/Puls). (Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> .)
	Ridicați receptorul extern al telefonului și ascultați dacă aveți ton. Dacă nu aveți ton, cereți companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.

Linie sau conexiuni telefonice (Continuare)

Probleme	Recomandări
Aparatul nu răspunde atunci când este apelat.	Asigurați-vă că aparatul este în modul de recepție corect pentru configurarea dumneavoastră. (Consultați <i>Alegerea unui mod de primire</i> la pagina 38.) Verificați dacă aveți ton. Dacă este posibil, apăsați aparatul pentru a vedea dacă răspunde. Dacă încă nu răspunde, verificați conectarea cablului de telefon. Dacă aparatul nu sună atunci când este apelat, cereți companiei de telefonie să verifice linia.

Primirea faxurilor

Probleme	Recomandări
Nu pot primi un fax.	Dacă ați conectat aparatul la o centrală PBX sau ISDN, configurați setările meniului din Telephone Line Type (Tip linie telefonică) în funcție de tipul telefonului dumneavoastră. (Consultați <i>Configurarea tipului de linie telefonică</i> la pagina 45.)

Trimiterea faxurilor

Probleme	Recomandări
Nu pot trimite un fax.	Verificați toate conexiunile cablului de telefon.
	Asigurați-vă că tasta FAX  este aprinsă.
	Cereți destinatarului să verifice dacă aparatul care primește faxul are hârtie.
	Imprimați Transmission Verification Report (Raportul de verificare a transmisiei) și verificați dacă a apărut o eroare. (Consultați <i>Rapoarte din capitolul 6 al Manualului avansat de utilizare</i> .)
În raportul de verificare a transmisiei se spune „REZULTAT:EROARE”.	Pe linie este probabil un zgomot temporar sau paraziți. Încercați să retransmiteți faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC FAX și pe raportul de verificare a transmisiei apare „REZULTAT:EROARE”, memoria aparatului poate fi plină. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Memory Receive (Recepție memorie) (consultați <i>Dezactivarea operațiunilor de primire în memorie</i> din capitolul 4 al <i>Manualului avansat de utilizare</i>), imprimați mesajele fax din memorie (consultați <i>Imprimarea unui fax din memorie</i> din capitolul 4 al <i>Manualului avansat de utilizare</i>) sau anulați funcțiile Delayed Fax (Fax întârziat) sau Polling Job (Operație de sondare). (consultați <i>Anularea transmiției unui fax în timpul transmisiei</i> la pagina 36 și <i>Verificarea și anularea sarcinilor rămase</i> din capitolul 3 al <i>Manualului avansat de utilizare</i> .) Dacă problema persistă, sunați la compania care vă oferă servicii telefonice pentru a verifica linia telefonică.
	Dacă observați că apar des erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe pe liniile telefonice, încercați să schimbați setările definite pentru Compatibility (Compatibilitate) selectând De bază pt VoIP. (Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> la pagina 103.)
	Dacă ați conectat aparatul la o centrală PBX sau ISDN, configurați setările meniului din Telephone Line Type (Tip linie telefonică) în funcție de tipul telefonului dumneavoastră. (Consultați <i>Configurarea tipului de linie telefonică</i> la pagina 45.)
Calitate slabă a transmisiei fax.	Încercați să modificați rezoluția selectând Fina sau S.Fina. Faceți o copie pentru a verifica funcționarea scannerului aparatului. Dacă copia este de calitate slabă, curățați scannerul. (Consultați <i>Curățarea sticlei scannerului</i> la pagina 71.)
Linii negre verticale la transmitere.	Liniile negre verticale care apar pe copii sunt cauzate în general de murdărie sau de lichidul corector de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă. (Consultați <i>Curățarea sticlei scannerului</i> la pagina 71.)

Gestionarea apelurilor primite

Probleme	Recomandări
Aparatul „aude” o voce ca ton CNG (ton de apel).	Dacă funcția Fax Detect (Detectare fax) este activată, aparatul va fi mult mai sensibil la sunete. Acesta poate interpreta greșit anumite voci sau muzica de pe linie ca reprezentând un aparat fax care sună și să răspundă cu tonurile de recepție a faxurilor. Dezactivați aparatul apăsând pe Stop/Exit (Stop/leșire) . Încercați să evitați această problemă dezactivând funcția Fax Detect (Detectare fax). (Consultați <i>Detectare fax</i> la pagina 41.)
Trimiterea unui apel fax către aparat.	Dacă ați răspuns de la o extensie sau de la un telefon extern, introduceți codul dumneavoastră de activare la distanță (codul definit din fabricație este * 5 1). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați pe Start pentru a primi faxul. Când aparatul răspunde, închideți.
Servicii personalizate pe o singură linie.	Dacă aveți activată opțiunea de Apel în așteptare, un sistem de alarmă sau o altă funcție personalizată instalată pe aceeași linie telefonică pe care este instalat și aparatul dumneavoastră, poate crea probleme la transmiterea și primirea faxurilor. De exemplu: dacă sunteți abonat la Apel în așteptare sau la un alt serviciu personalizat și semnalul acestuia este recepționat prin intermediul liniei în timp ce aparatul primește sau transmite un fax, semnalul poate fi întrerupt temporar sau poate perturba faxurile. Funcția ECM (mod corecție erori) de la Brother ajută la soluționarea acestei probleme. Această condiție este asociată cu industria sistemelor de telefonie și este comună tuturor aparatelor care transmit și primesc informații pe o linie individuală sau partajată pe care sunt instalate servicii personalizate. Dacă evitarea întreruperilor este crucială pentru afacerea dumneavoastră, se recomandă folosirea unei linii telefonice separate pe care nu sunt instalate servicii personalizate.

Probleme la copiere

Probleme	Recomandări
Nu pot face o copie.	Asigurați-vă că tasta COPY (Copiere)  este aprinsă.
Rezultate slabe de copiere la folosirea ADF.	Încercați să folosiți sticla scannerului. (Consultați <i>Utilizarea sticlei scannerului</i> la pagina 31.)
Pe copii apar linii sau dungii verticale de culoare neagră.	Liniile negre sau dungile verticale care apar pe copii sunt cauzate în general de petele de murdărie sau de lichid corector de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă. (Consultați <i>Curățarea sticlei scannerului</i> la pagina 71.)
Funcția de încadrare în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul sursă nu este înclinat. Repoziționați document și reîncercați.

Probleme la scanare

Probleme	Recomandări
La începerea scanării apar erori TWAIN sau WIA. (Windows®)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în programul PaperPort™ 12SE cu OCR, faceți clic pe File (Fișier) , Scan or Get Photo (Scanare sau obținere fotografie) și faceți clic pe Select (Selectare) pentru a selecta driverul Brother TWAIN/WIA.
La începerea scanării apar erori TWAIN sau ICA. (Macintosh)	Asigurați-vă că ați instalat driverul Brother TWAIN ca sursă primară. În PageManager, faceți clic pe File (Fișier) , Select Source (Selectare sursă) și selectați driverul Brother TWAIN. De asemenea, utilizatorii Mac OS X 10.6.x pot scana documente folosind driverul pentru scanner ICA. Consultați <i>Scanarea unui document folosind driverul ICA (Mac OS X 10.6.x)</i> din <i>Ghidul utilizatorului de software</i> .
Rezultate slabe de scanare la folosirea ADF.	Încercați să folosiți sticla scannerului. (Consultați <i>Utilizarea sticlei scannerului</i> la pagina 31.)
Aplicația OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția scannerului. (Pentru utilizatorii Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> la pagina 5.

Probleme legate de programul software

Probleme	Recomandări
Programul software nu poate fi instalat sau imprimarea este imposibilă.	(Numai pentru utilizatorii Windows®) Rulați programul Repair MFL-Pro Suite (Repara MFL-Pro Suite) de pe discul CD-ROM de instalare. Acest program va repara și va reinstala programul software.
„Dispozitiv ocupat”	Asigurați-vă că aparatul nu afișează un mesaj de eroare pe ecranul LCD.
Nu pot fi imprimate imagini din aplicația FaceFilter Studio.	Pentru a utiliza FaceFilter Studio, trebuie să instalați aplicația FaceFilter Studio de pe discul CD-ROM livrat împreună cu aparatul. Pentru a instala aplicația FaceFilter Studio, consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> . De asemenea, înainte de a porni FaceFilter Studio pentru prima oară, verificați dacă aparatul Brother este deschis și conectat la calculator. Acest lucru vă va permite să accesați toate funcțiile disponibile în FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™ Probleme

Probleme	Recomandări
Discul amovibil nu funcționează corect.	1 Ați instalat actualizările Windows® 2000? Dacă nu, efectuați următoarele operațiuni: 1) Deconectați cablul USB. 2) Instalați actualizările Windows® 2000 folosind una din următoarele metode. ■ Instalați MFL-Pro Suite de pe discul CD-ROM de instalare. (Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i>.) ■ Descărcați cel mai recent service pack de pe site-ul web Microsoft. 3) Așteptați aproximativ un minut după repornirea calculatorului, apoi conectați cablul USB. 2 Scoateți cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash și introduceți-l din nou. 3 Dacă ați încercat să folosiți comanda „Eject (Scoatere)” din Windows®, scoateți cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash înainte de a continua. 4 Dacă apare un mesaj de eroare când încercați să scoateți cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash, înseamnă că respectivul card este accesat în acel moment. Așteptați puțin și încercați din nou. 5 Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu funcționează, opriți calculatorul și aparatul și porniți-le din nou. (Pentru a opri aparatul, va trebui să scoateți din priză cablul de alimentare al acestuia.)
Discul amovibil nu poate fi accesat prin intermediul pictogramei de pe desktop.	Asigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash.
O parte a fotografiei lipsește în momentul imprimării.	Asigurați-vă că opțiunile pentru imprimarea fără margini și decupare sunt dezactivate. (Consultați <i>Imprimare Fără margini și Decupare</i> din <i>capitolul 8 al Manualului avansat de utilizare</i> .)

Probleme privind rețeaua

Probleme	Recomandări
Nu se poate imprima în rețea.	Asigurați-vă că aparatul este deschis și conectat și că este pregătit de funcționare. Imprimați o listă de configurare a rețelei (consultați <i>Rapoarte</i> din <i>capitolul 6</i> al <i>Manualului avansat de utilizare</i>) și verificați setările curente ale rețelei indicate în această listă. Reconectați cablul de rețea LAN la hub pentru a verifica dacă ați conectat corect cablurile și conexiunile rețelei. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului utilizând un cablu diferit. În cazul în care conexiunile sunt făcute corect, pe ecranul aparatului va fi afișat timp de 2 secunde mesajul LAN Activ. (În cazul în care întâmpinați probleme de rețea, consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> pentru mai multe informații.)
Opțiunea de scanare în rețea nu funcționează.	(Pentru utilizatorii Windows®) Trebuie să configurați programul software de securitate / paravan de protecție produs de terți pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanare în rețea, introduceți informațiile de mai jos: În câmpul Name (Denumire): introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan. În câmpul Port number (Număr port): introduceți 54925. În câmpul Protocol: este selectat UDP. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / paravan de protecție produs de terți sau să contactați producătorul programului. (Pentru utilizatorii Macintosh) Reselectați aparatul din aplicația Device Selector (Selector dispozitiv) aflată în Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector sau din lista cu modele din ControlCenter2.
Funcția de rețea PC-Fax Receive nu funcționează.	(Numai pentru utilizatorii Windows®) Trebuie să configurați programul software de securitate / paravan de protecție produs de terți pentru a permite PC-FAX Rx. Pentru a adăuga portul 54926 pentru Network PC-FAX Rx (Recepție PC-FAX în rețea), introduceți informațiile de mai jos: În câmpul Name (Denumire): introduceți orice descriere, de exemplu Brother PC-FAX Rx. În câmpul Port number (Număr port): introduceți 54926. În câmpul Protocol: este selectat UDP. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / paravan de protecție produs de terți sau să contactați producătorul programului.
Programul Brother nu poate fi instalat.	(Pentru utilizatorii Windows®) Dacă programul dumneavoastră software de securitate afișează un mesaj de alertă în timpul instalării MFL-Pro Suite, permiteți accesul la rețea pentru următoarele programe. (Pentru utilizatorii Macintosh) Dacă utilizați o funcție de paravan de protecție a programului de securitate antispy sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați programul software Brother.

Probleme privind rețeaua (Continuare)

Probleme	Recomandări
Nu se poate conecta la rețeaua fără fir.	Investigați problema folosind Raport WLAN. Apăsați pe MENIU și apoi apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Print Rapoarte . Apăsați pe Print Rapoarte . Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Raport WLAN și apoi apăsați pe Raport WLAN . Pentru detalii, consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> .
Reinițializați setările rețelei.	Apăsați pe MENIU și apoi apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Rețea . Apăsați pe Rețea . Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Resetare rețea și apoi apăsați pe Resetare rețea . Pentru detalii, consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> .

Problemele care apar la utilizarea ecranului tactil

Probleme	Recomandări
Tastatura numerică nu funcționează când introduceți numerele sau caracterele.	Utilizați butoanele de pe ecranul tactil pentru a introduce informațiile.

Detectarea tonului de apel

Dacă trimiteți automat un fax, în mod implicit aparatul va aștepta un anumit timp înainte de a începe să formeze numărul. Prin schimbarea setărilor pentru Dial Tone (Ton de apel) selectând **Detectare** aparatul va forma imediat ce detectează tonul de apel. Această setare poate economisi timpul necesar la transmiterea unui fax către diferite numere. Dacă schimbați setările și începeți să aveți probleme la formarea numerelor trebuie să reveniți la setările implicite **Fara Detectare**.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Ton Apel**.
- 5 Apăsați pe **Ton Apel**.
- 6 Apăsați pe **Detectare** sau pe **Fara Detectare**.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Interferențe pe linia telefonică / VoIP

Dacă aveți probleme la trimiterea sau primirea unui fax datorită unor eventuale interferențe pe linia telefonică, puteți modifica setările de compatibilitate, reducând viteza modemului pentru a diminua erorile.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Compatibil**.
- 5 Apăsați pe **Compatibil**.
- 6 Apăsați pe **Inalt**, **Normal** sau pe **De bază pt VoIP**.
 - **De bază pt VoIP** limitează viteza modemului la 9 600 bps și dezactivează recepția faxurilor color și ECM, cu excepția trimiterea faxurilor color. Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai atunci când este nevoie.
 - Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate în **De bază pt VoIP**.
 - **Normal** definește viteza modemului la 14 400 bps.
 - **Inalt** mărește viteza modemului la 33 600 bps. (setare implicită)
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

VoIP (Voice over IP) este un tip de sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii telefonice tradiționale.

Informații despre aparat

Verificarea numărului și seriei

Puteți afla numărul și seria aparatului de pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Info. aparat**.
- 3 Apăsați pe **Info. aparat**.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

- 1 **Rețea**
Puteți reseta parametrii serverului de imprimare la valorile implicite din fabricație, de exemplu informațiile despre parolă și adresa IP.
- 2 **Apel.rpd&fax**
Speed Dial & Fax (Apelare rapidă și fax) resetează următoarele setări:
 - Speed Dial (Apelare rapidă)
(Speed-Dial (Apelare rapidă) și Setup Groups (Configurare grupuri))
 - Comenzi fax programate în memorie
(Polled Transmit (Transmisiune pentru sondaj), Delayed Fax (Fax întârziat) și Delayed Batch Transmission (Transmisie grup întârziată))
 - Station ID (ID stație)
(Name and Number (Nume și număr))
 - Remote Fax Options (Opțiuni de fax la distanță)
(Fax Forwarding (Direcționare fax))

- Report settings (Setări raport)
(Transmission Verification Report (Raport de verificare a transmisiei), Quick Dial List (Listă de apelare rapidă) și Fax Journal (Jurnal fax))
- History (Istoric)
(Outgoing Call (Apel efectuat))
- Faxes in memory (Faxuri în memorie)

3 Toate setările

Puteți readuce toate setările la setările din fabricație.

Brother vă recomandă să utilizați această operație atunci când aruncați aparatul.



Notă

Înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**, scoateți cablul de interfață.

Cum se resetează aparatul

- 1 Apăsați pe **MENIU**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Reseteaza**.
- 5 Apăsați pe **Reseteaza**.
- 6 Apăsați pe tipul de resetare dorit.
- 7 Pentru a confirma, apăsați pe **Da**.
- 8 Apăsați pe **Da** timp de 2 secunde pentru a reporni aparatul.

Programarea pe ecran

Aparatul dumneavoastră a fost creat pentru a fi ușor de utilizat folosind programarea pe ecranul LCD utilizând butoanele meniului afișate pe ecranul tactil. Programarea simplă vă ajută să vă bucurați de toate opțiunile pe care meniul aparatului dumneavoastră le oferă.

Deoarece programarea se face pe ecranul LCD, am creat instrucțiuni pas cu pas, afișate pe ecran, pentru a vă ajuta să programați aparatul. Nu trebuie decât să urmați instrucțiunile, pe măsură ce acestea vă ghidează prin meniuri și opțiunile de programare.

Tabel cu meniuri

Tabel cu meniuri vă va ajuta să înțelegeți funcțiile și opțiunile din meniu disponibile în programele aparatului. Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

MENIU ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener.	Mod Timer	—	Oprit 0 Sec 30 Sec. 1 Min 2 Min.* 5 Min.	Definește timpul în care se revine în modul Fax și timpul în care aparatul va trece de la modul utilizator restricționat la modul utilizator public în cazul folosirii funcției Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).	Consultați ¹ .
	Setări tavă	Tava#1	Dimensiuni hârtie (Opțiuni) A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie #1.	24
			Tip hârtie (Opțiuni) Hartie Simpla* Hartie Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altă hârtie Luci Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava pentru hârtie #1.	
		Tava#2	Dimensiuni hârtie (Opțiuni) A4* A3 Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie #2.	24
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (Continuare)	Tava Uz:Copy	Tava#1 Tava#2 Auto Select.*	Selectați tava care va fi utilizată pentru modul Copy (Copiere).	24
		Tava Uz:Fax	Tava#1 Tava#2 Auto Select.*	Selectați tava care va fi utilizată pentru modul Fax.	25
	Volum	Sonerie	Oprit Scazut Mediu* Ridicat	Reglează volumul soneriei.	10
		Beeper	Oprit Scazut* Mediu Ridicat	Reglează volumul semnalului sonor.	10
		Difuzor	Oprit Scazut Mediu* Ridicat	Reglează volumul difuzorului.	11
	Auto Daylight	—	Pornit* Oprit	Modifică automat Ora de vară.	Consultați ¹ .
	Setari LCD	Backlight	Luminos* Mediu Intunecos	Aveți posibilitatea de a regla luminozitatea de fundal pentru ecranul LCD.	11
		Dim Timer	Oprit 10 Sec. 20 Sec. 30 Sec.*	Puteți defini cât timp rămâne aprinsă iluminarea de fundal a ecranului LCD după ce ultima tastă a fost apăsată.	Consultați ¹ .
	Mod Hibernare	—	1 Min. 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	Puteți selecta intervalul de timp în care aparatul rămâne inactiv înainte de a intra în modul repaus.	
	A3 - Short Grain	—	Pornit* Oprit	Activați această opțiune dacă utilizați hârtie format A3 cu granulație redusă.	25
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Setare Gener. (Continuare)	Funct. Blocare	Seteaza Parola	—	Puteți restricționa anumite operații efectuate de aparat pentru maximum 10 utilizatori restricționați și pentru toți ceilalți utilizatori neautorizați (utilizatori publici).	Consultați ¹ .	
		Blocare Off-On	—			
		Seteaza Utiliz	—			
Fax	Setare Primire	Intarz.Raspuns	0 1 2* 3 4 5 6 7 8	Definește numărul de apeluri înainte ca aparatul să răspundă în modul Fax Only (Numai fax) sau Fax/Tel.	40	
		Timp Sunet F/T	20 Sec. 30 Sec.* 40 Sec. 70 Sec.	Definește soneria cu apelare dublă rapidă în modul Fax/Tel.	40	
		Detecteaza Fax	Pornit* Oprit	Primește automat mesajele fax atunci când răspundeți la un apel, dar auziți un ton de fax.	41	
		Cod la Dist.	Pornit* (*51, #51) Oprit	Vă permite să răspundeți la toate apelurile de la o extensie sau de la un telefon extern și să utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva aparatul. Puteți personaliza aceste coduri.	50	
		Auto Reducere	Pornit* Oprit	Reduce dimensiunea faxurilor primite pentru a încăpea pe o pagină.	Consultați ¹ .	



Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

¹ Consultați Manualul avansat de utilizare.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Fax (Continuare)	Setare Primire (Continuare)	Înreg.memorie	Oprit* Fax Redirection. Stocare Fax Primire PC Fax	Puteți configura aparatul pentru a retransmite mesajele fax, pentru a salva faxurile primite în memorie (atunci când nu sunteți lângă aparat, pentru a le regăsi) sau pentru a trimite faxurile către calculatorul dumneavoastră. Dacă ați selectat Fax Forward (Direcționare fax) sau PC-Fax Receive (Primire PC-FAX), puteți activa funcția de siguranță Backup Print (Imprimare de siguranță).	Consultați ¹ .	
		Vizionare Fax	Pornit Oprit*	Puteți examina faxurile primite.	42	
	Setare Raport	Raport XMIT	Pornit Pornit+Imagine Oprit* Oprit+Imagine Oprit2 Oprit2+Imagine	Selectați setările inițiale ale raportului de verificare a transmisiei.	37	
		Perioad.Jurnal	Oprit La Fiec.50 Fax* La Fiecare 6 Ore La Fiecare 120re La Fiecare 240re La Fiecare 2Zile La Fiecare 7Zile	Definește intervalul pentru imprimarea automată a Fax Journal (Jurnal fax). Dacă ați selectat o altă opțiune cu excepția Oprit și La Fiec.50 Fax, puteți defini timpul pentru opțiunea selectată. Dacă ați selectat La Fiecare 7Zile, puteți defini ziua din săptămână.	Consultați ¹ .	
		Imprima Docum.	—	—	Imprimă faxurile primite și salvate în memorie.	
		Acces la Dist.	—	---*	Definiți propriul cod pentru Remote Retrieval (Recepție la distanță).	
		Sarcini Ramase	—	—	Verificați ce comenzi sunt în memorie vă permite să anulați comenzile selectate.	
¹ Consultați Manualul avansat de utilizare.						
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.						

Meniul rețelei

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea	Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Selectează metoda de INIȚIALIZARE care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.
			Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.
			Nume Nod	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele nodului.
			Config WINS	Auto* Static	Selectează modul de configurare WINS.
			Server WINS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar.
			Server DNS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar.
			APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat adresa IP din intervalul de adrese local.
			IPv6	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează protocolul IPv6.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea (Continuare)	Conexiune LAN (Continuare)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Selectează modul de legătură la rețeaua Ethernet.
		Adresă MAC	—	—	Puteți vedea adresa MAC a aparatului.
	WLAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Selectează metoda de INIȚIALIZARE care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.
			Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.
			Nume Nod	BRWXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele nodului.
			Config WINS	Auto* Static	Selectează modul de configurare WINS.
			Server WINS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar.
			Server DNS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar.

Consultați *Ghidul utilizatorului de rețea*.



Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea (Continuare)	WLAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat adresa IP din intervalul de adrese local.
			IPv6	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează protocolul IPv6 pentru o rețea LAN fără fir.
		Setare Wizard	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.
		WPS/AOSS	—	—	Puteți să configurați cu ușurință setările rețelei fără fir folosind metoda one-push (o singură apăsare de buton).
		WPS cu cod PIN	—	—	Puteți să configurați cu ușurință setările rețelei fără fir folosind WPS cu un cod PIN.
		Status WLAN	Status	—	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.
			Semnal	—	Puteți vedea intensitatea curentă a semnalului rețelei fără fir.
			SSID	—	Puteți vedea numele SSID curent.
			Comm. Mode	—	Puteți vedea modul de comunicare curent.
		Adresă MAC	—	—	Puteți vedea adresa MAC a aparatului.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea (Continuare)	E-mail/IFAX (Disponibil după ce IFAX este descărcat)	Adresa Mail	—	—	Introduceți adresa de email. (maximum 60 de caractere)
		Config. server	SMTP Server	Nume (maximum 30 de caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa serverului SMTP.
			Port SMTP	[00001-65535]	Introduceți numărul portului SMTP.
			Auth. SMTP	Lipsă* SMTP-AUTH POP bef.SMTP	Selectează metoda de securitate folosită pentru notificarea prin e-mail.
			POP3 Server	Nume (maximum 30 de caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa serverului POP3.
			Port POP3	[00001-65535]	Introduceți numărul portului POP3.
			Nume Mailbox	—	Introduceți numele cutiei poștale. (maximum 20 de caractere)
			Parola Mailbox	—	Introduceți parola folosită la conectarea la serverul POP3. (maximum 20 de caractere)
			APOP	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează APOP.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea (Continuare)	E-mail/IFAX (Disponibil după ce IFAX este descărcat) (Continuare)	Setez Mail RX	Auto Interog.	Pornit* Oprit	Verifică automat serverul POP3 pentru mesaje noi.
			Frecventa Pool (Disponibil dacă pentru Auto Interog. ați selectat Pornit.)	1 Min 3 Min. 5 Min. 10 Min.* 30 Min. 60 Min.	Definește intervalul de verificare a noilor mesaje de pe serverul POP3.
			Header	Toate Subiect+De la+La Nici unul*	Selectează conținutul antetului mesajului de poștă electronică ce va fi imprimat.
			Sterg.Er.Mail	Pornit* Oprit	Șterge automat mesajele de eroare.
			Notificare	Pornit MDN Oprit*	Primește mesajele de notificare.
		Setez Mail TX	Subiect Exped.	—	Afișează subiectul atașat la datele Internet Fax.
			Limita Dimens.	Pornit Oprit*	Limitează dimensiunea documentelor atașate la e-mail.
			Notificare	Pornit Oprit*	Trimite mesajele de notificare.
		Setez Retransm	Rezv.Broadcast	Pornit Oprit*	Transmite un document către un alt aparat fax prin internet.
			Rezerv.Domeniu	RezervareXX	Înregistrează numele domeniului.
			Raport Rezerv.	Pornit Oprit*	Imprimă Relay Broadcast Report (Raport difuzare în lanț).
	Time Zone	—	UTCXXX:XX	—	Definește fusul orar pentru țara dumneavoastră.
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri
Rețea (Continuare)	Rețea I/F	—	Conexiune LAN* WLAN	—	Puteți selecta tipul de conexiune la rețea.
	LDAP	—	Pornit Oprit*	—	Permite căutarea unor informații precum numărul de fax și adresele de e-mail pe serverul dumneavoastră.
	Resetare rețea	—	—	—	Readuce toate setările rețelei la valorile din fabricație.
Consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

MENIU () (continuare)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Print Rapoarte	Verific. XMIT	—	—	Imprimă aceste liste și rapoarte.	Consultați ¹ .
	Lista Ajutor	—	—		
	Apelare Rapida	—	Ordine alfabetică Ordine Numerica		
	Jurnal Fax	—	—		
	Setari Utiliz.	—	—		
	Config.retea	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Info. aparat	Nr.Serial	—	—	Vă permite să verificați numărul și seria aparatului.	104
Setare Initial	Mod Primire	—	Numai Fax* Fax/Tel TAD Extern Manual	Selectați modul de primire care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.	38
	Data&Ora	—	—	Afișează data și ora pe ecranul LCD și în antetele faxurilor trimise.	Consultați ² .
	ID Statie	—	Fax: Nume:	Introduceți numele și numărul de fax care vor apărea pe fiecare pagină trimisă prin fax.	
	Ton/Puls	—	Ton* Puls	Alegeți modul de apelare.	
	Ton Apel	—	Detectare Fara Detectare*	Activează sau dezactivează Dial Tone Detection (Detectare ton de apel).	103
	Set.Linie Tel.	—	Normal* PBX ISDN	Selectați tipul de linie telefonică.	45
	Compatibil	—	Inalt* Normal De bază pt VoIP	Reglează viteza modemului și ajută la rezolvarea problemelor apărute în timpul transmisiilor.	103
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> . ² Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Initial (Continuare)	Reseteaza	Rețea	—	Pentru resetarea parametrilor serverului de imprimare la valorile implicite, de exemplu informațiile despre parolă și adresa IP.	104
		Apel . rpd&fax	—	Șterge toate numerele și faxurile Speed Dial (Apelare rapidă), restabilește setările implicite ale Station ID (ID stație), Quick Dial List (Listă de apelare rapidă), Transmission Verification Report (Raport de verificare a transmisiei) și Fax Journal (Jurnal fax).	
		Toate setările	—	Pentru resetarea tuturor parametrilor aparatului la valorile definite din fabricație.	
	Limba Locala	—	Engleza* Ceha Ungara Bulgara Romana Slovaca Turcă	Vă permite să schimbați limba de afișare pentru LCD, aferentă țării dumneavoastră.	Consultați ² .
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> . ² Consultați <i>Ghidul de instalare și configurare rapidă</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

FAX ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Arhivă apel.	Apel Trimis	Trimite fax	—	Puteți selecta un număr din arhiva Outgoing Call (Apel efectuat) și apoi îl puteți apela, puteți trimite un fax către acest număr, îl puteți adăuga în Speed Dial (Apelare rapidă), îl puteți adăuga în One Touch Dial (Apelare One Touch) sau îl puteți șterge.	52
		Mai mult	Adăugare la Apel.rapidă		
			Adăugare la Apel.rapidă		
			Elimina		
Agendă	Trimite fax	—	—	Puteți forma un număr doar apăsând pe câteva taste (și Start).	51
	Mai mult	Set.Apelare rapidă	—	Memorează numerele cu apelare rapidă, pentru a putea forma un număr doar apăsând câteva taste (și Start).	54
		Definire tastă apel	—	Memorează numerele de apel One Touch, pentru a putea forma un număr doar apăsând câteva taste (și Start).	53
		Setare Grupuri	—	Puteți defini grupuri de numere pentru o difuzare.	Consultați ¹ .
		Schimba	—	Puteți modifica numerele One Touch și Speed Dial (Apelare rapidă).	55
		Sterge	—	Puteți șterge numerele One Touch și Speed Dial (Apelare rapidă).	
Rezoluție fax	—	—	Standard* Fina S.Fina Foto	Definește rezoluția faxurilor care vor fi transmise.	Consultați ¹ .
Fax duplex	—	—	Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex fax.	
Contrast	—	—	Auto* Luminos Intunecat	Modifică nivelul de luminozitate (mai închis, mai deschis) al faxurilor pe care le trimiteți.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Dim. fereas. scanare	—	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Definește dimensiunea sticlei scannerului pentru faxuri.	35
Transmitere	Adăugare număr Carte de tel.	—	—	Puteți trimite același mesaj fax la mai multe numere de fax.	Consultați ¹ .
Vizionare	—	—	Pornit Oprit*	Puteți examina un mesaj fax înainte de a fi trimis.	36
Fax programat	—	—	Pornit Oprit*	Definește ora în formatul cu 24 de ore format la care faxurile întârziate vor fi trimise.	Consultați ¹ .
Transmisie lot	—	—	Pornit Oprit*	Combină faxurile întârziate transmise la același număr în același timp într-o singură transmisie.	
Transmisie în timp real	—	—	Pornit Oprit*	Puteți trimite un fax fără a utiliza memoria.	
Transmisie cu interogare	—	—	Standard Siguranta Oprit*	Configurează documentul de pe aparatul dumneavoastră care va fi recuperat de un alt aparat fax.	
Recepție cu interogare	—	—	Standard Siguranta Timer Oprit*	Configurează aparatul dumneavoastră pentru a invita un alt aparat fax.	
Mod internațional	—	—	Pornit Oprit*	Dacă întâmpinați probleme la transmiterea faxurilor internaționale, activați această opțiune.	
Def.noi val. Implicite	—	—	Rezolutie Fax Contrast Dim. fereastră scan Timp Real TX Vizualizare	Puteți salva setările definite pentru fax.	
Resetare Aparat	—	—	—	Puteți readuce toate setările la setările din fabricație.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Scanare ()

Nivel1	Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Descrieri	Pagina
căt re fișier	—	—	—	Puteți scana un document alb-negru sau color pe calculatorul dumneavoastră.	Consultați ¹ .
	Scan. duplex	—	Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex.	
căt re media (când este introdus un card de memorie sau o unitate de memorie USB Flash.)	Scan. duplex	—	Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex.	63
	Calitate	—	Color 100 dpi Color 200 dpi* Color 300 dpi Color 600 dpi A/N 100 dpi A/N 200 dpi A/N 300 dpi	Puteți selecta rezoluția de scanare și formatul fișierului pentru document.	
	Fișier Tip	—	(Dacă selectați opțiunea color din setările de calitate) PDF* JPEG		
			(Dacă selectați opțiunea mono din setările de calitate) TIFF PDF*		
1 Consultați Ghidul utilizatorului de software. 2 Consultați Manualul avansat de utilizare. 3 (Pentru utilizatorii Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh) la pagina 5.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					


Nivel1	Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Descrieri	Pagina
căt re media (când este introdus un card de memorie sau o unitate de memorie USB Flash.) (Continuare)	Dim. fereas. scanare	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Definește dimensiunea sticlei scannerului pentru scanări.	Consultați ² .
	Fisier Nume	—	—	Puteți redenumi fișierul.	63
	Trunchiere automată	—	Pornit Oprit*	Scanați, unul câte unul, mai multe documente așezate pe sticla scannerului pe un card de memorie sau pe un suport de memorie USB Flash.	Consultați ² .
	Def.noi val. Implicite	—	Calitate Fisier Tip Dim. fereas. scanare Trunchiere automată	Puteți salva setările de scanare.	
	Resetare Aparat	—	—	Puteți readuce toate setările la setările din fabricație.	
căt re rețea	(Nume profil)	—	—	Puteți trimite datele scanate căt re un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.	Consultați ¹ .
căt re ftp	(Nume profil)	—	—	Puteți trimite datele scanate prin FTP.	
căt re e-mail	PC	—	—	Puteți scana un document alb-negru sau color în aplicația dumneavoastră de e-mail.	
	E-mail Server (Disponibil după ce IFAX este descărcat)	Manual Carte de tel.	—	Puteți scana un document alb-negru sau color în serverul dumneavoastră de e-mail. Manual: puteți introduce o adresă de e-mail folosind butoanele de pe ecranul LCD. Carte de tel.: puteți căuta o adresă de e-mail pe care ați salvat-o în aparat.	
¹ Consultați <i>Ghidul utilizatorului de software</i> . ² Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> . ³ (Pentru utilizatorii Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> la pagina 5.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Descrieri	Pagina
cătref-mail (Continuare)	E-mail Server (Disponibil după ce IFAX este descărcat) (Continuare)	Manual Carte de tel. (Continuare)	Scan. duplex (Opțiuni) Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex.	Consultați ¹ .
			Calitate (Opțiuni) Color 100 dpi Color 200 dpi* Color 300 dpi Color 600 dpi A/N 100 dpi A/N 200 dpi A/N 300 dpi	Selectați formatul de fișier folosit la transmiterea prin serverul de e-mail a datelor scanate.	
			Fisier Tip (Opțiuni) (Dacă selectați opțiunea color din setările de calitate) PDF* JPEG (Dacă selectați opțiunea mono din setările de calitate) TIFF PDF*		
1 Consultați <i>Ghidul utilizatorului de software</i>. 2 Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i>. 3 (Pentru utilizatorii Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> la pagina 5.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Descrieri	Pagina
cătref-mail (Continuare)	E-mail Server (Disponibil după ce IFAX este descărcat) (Continuare)	Manual Carte de tel. (Continuare)	Dim. fereas. scanare (Opțiuni) A4* A3 Letter Legal Ledger	Definește dimensiunea sticlei scannerului pentru scanări.	Consultați ¹ .
			Def.noi val. Implicite (Opțiuni) Calitate Fisier Tip Dim. fereastră scan	Puteți salva setările de scanare.	
			Resetare Aparat	Puteți readuce toate setările la setările din fabricație.	
cătref OCR ³	—	—	—	Puteți converti un document text într-un fișier text editabil.	
	Scan. duplex	—	Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex.	
cătref imagine	—	—	—	Puteți scana o fotografie color în aplicația dumneavoastră grafică.	
	Scan. duplex	—	Dezactivat* Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă	Puteți selecta modul de scanare duplex.	
¹ Consultați <i>Ghidul utilizatorului de software</i> . ² Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> . ³ (Pentru utilizatorii Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> la pagina 5.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Copiere ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Calitate	—	—	Rapid Normal* F.Bun	Selectați Copy resolution (Rezoluție copiere) pentru următoarea copie.	Consultați ¹ .
Tip hârtie	—	—	Hartie Simpla* Hartie Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altă hârtie Luci Hartie Transpar	Selectați tipul de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	57
Dimensiuni hârtie	—	—	A4* A5 (numai pentru tava #1) A3 10x15cm (numai pentru tava #1) Letter Legal Ledger	Selectați dimensiunea de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	57
Selectare tavă	—	—	Tava#1 Tava#2 Select. auto*	Selectați tava care va fi utilizată pentru modul Copy (Copiere).	58
Mărire/ Micșorare	100%*	—	—	—	Consultați ¹ .
	Mărire	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Puteți selecta raportul de mărire pentru următoarea copie.	
	Micșorare	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A3→A4, A4→A5 47% A4→10x15cm	Puteți selecta raportul de micșorare pentru următoarea copie.	
	Încad. în pg	—	—	Aparatul va regla dimensiunea automat, în funcție de dimensiunile hârtiei selectate.	
	Uzual (25-400%)	—	—	Puteți selecta raportul de mărire sau de micșorare pentru tipul de document utilizat.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

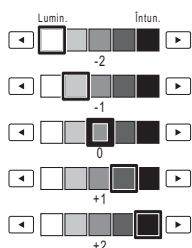Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Densitate	—	—		Reglează densitatea copiilor.	Consultați ¹ .
Stivuire/Sort.	—	—	Stivuire* Sort.	Puteți selecta stivuirea sau sortarea copiilor multiple.	
Așez. în pag	—	Oprit (1 în 1)* 2 în 1 (P) 2 în 1 (L) 2 în 1 (ID) 4 în 1 (P) 4 în 1 (L) 1 la 2 Poster (2 x 1) Poster (2 x 2) Poster (3 x 3)	Dacă selectați A3 sau Ledger: (Dacă 2 în 1 este selectat) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (Dacă poster 2x2 este selectat) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A3x1 → A3x4 A4x1 → A3x4	Puteți face copii folosind modulele N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
Ajustare înclinare	—	—	Auto* Oprit	Dacă copia scanată este înclinată, aparatul poate corecta automat datele.	
1 Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Copiere duplex	—	—	Oprit* 2fețe→2fețe 1față→2fețe Inv.lat.lungă 2fețe→1față Inv.lat.lungă 1față→2fețe Inv.lat.scrt. 2fețe→1față Inv.lat.scrt.	Puteți selecta setările pentru imprimarea duplex.	Consultați ¹ .
	Mai mult	Avansat	Normal* DX1 DX2		
		Setare A3/ LGR copie duplex	Încadrare în pagină* Păstrare scară		
Setări avansate	—	—	Oprit* Mod econ.cern Copiere hrt. subțire Copiere carte Copiere filigr	Puteți selecta diferite setări pentru copiere precum Copiere carte și Copiere filigr.	
Setări favorite	memorare	—	Favorite:1	Puteți salva setările favorite.	
	redenumire		Favorite:2 Favorite:3		
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Watermark Copy Settings (Setări copiere cu inscripționare)

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Editare șablon	Text	—	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY	Utilizează un șablon pentru a așeza textul într-un document ca Watermark (Inscripționare).	Consultați ¹ .
	Poziție		A B C D E* F G H I Model		
	Dimensiuni		Mic Mediu* Mare		
	Unghi		-90° -45°* 0° +45° +90°		
	Transparență		-2 -1 0* +1 +2		
	Culoare		Negru* Verde Albas. Violet Roșu Oranj Galben		
¹ Consultați Manualul avansat de utilizare.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Utilizare imagine	Scanare (Definiți documentul inscripționat și apăsați pe Start .)	Transparentă	-2 -1 0* +1 +2	Puteți introduce ca inscripționare o siglă sau un text în documentul dumneavoastră prin scanarea unui document tipărit.	Consultați ¹ .
	Suport media (Selectați imaginea de pe suportul de memorie)	Poziție	A B C D E* F G H I Model	Introduce, ca inscripționare, o siglă sau un text în documentul dumneavoastră, utilizând o imagine de pe un suport amovibil de memorie.	
		Dimensiuni	Mic Mediu* Mare		
		Unghi	-90° -45°* 0° +45° +90°		
		Transparentă	-2 -1 0* +1 +2		
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Captură Foto ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Vizualiz foto	 (Print All Photos (Imprimă toate fotografiile))	 (Autocorecție)	Consultați setările de imprimare din următorul tabel.	Puteți imprima toate fotografiile de pe cardul de memorie sau de pe unitatea de memorie USB Flash.	62
	 (Diapozitive)			Aparatul afișează o prezentare de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră.	
				Aparatul alege efectul adekvat pentru fotografia dumneavoastră.	Consultați ¹ .
Îmb. foto	Efecte	 (Autocorecție)  (Îmb. cul. Piele)  (Efect decor)  (Elimin. Red-Eye)  (Scenă nocturnă)  (Lumină umplere)  (Tablă albă)  (Monocrom)  (Sepia)  (Autocorectare & Elim.ochi roșii)	Consultați setările de imprimare din următorul tabel.	Puteți regla fotografiile cu ajutorul acestor setări.	
	Egalizare	—		Puteți tăia fotografia și imprima numai o parte a imaginii.	

¹


Consultați *Manualul avansat de utilizare*.







Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Index Tipăr.	Foaie index	6 Imagini/Linie* 5 Imagini/Linie	Consultați setările de imprimare din următorul tabel.	Puteți imprima o pagină de miniaturi.	Consultați ¹ .
	Imprim. Foto	—		Puteți imprima o imagine individuală.	
1 Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Setările de imprimare

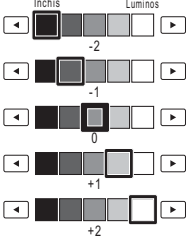Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Calit. Imprim. (Nu este disponibil pentru imprimarea DPOF.)	Normal Foto*	—	—	Selectați calitatea imprimării.	Consultați ¹ .
Tip hârtie	Hartie Simpla Hârt.Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altă h. Lucio*	—	—	Selectați tipul de hârtie.	
Dim. hârtie	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(Când este selectat formatul Letter sau A4) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Dimens. max*	—	Selectați dimensiunile hârtiei și imprimării.	
Luminozitate (Nu este disponibilă când este selectată opțiunea Efecte.)		—	—	Reglează luminozitatea.	
¹ Consultați Manualul avansat de utilizare.					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

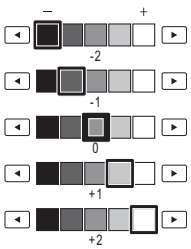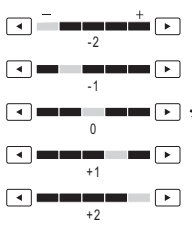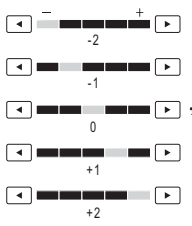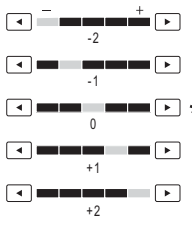Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Contrast (Nu este disponibilă când este selectată opțiunea Efecte.)		—	—	Reglează contrastul.	Consultați ¹ .
Intens. Culoare (Nu este disponibilă când este selectată opțiunea Efecte.)	Pornit Oprit*	Balanta White		Reglează nuanța zonelor albe.	
		Ajustare		Mărește detaliile imaginii.	
		Densit. Culoare		Reglează cantitatea totală de culoare din imagine.	
Decupare	Pornit* Oprit	—	—	Decupează imaginea în jurul marginii pentru a corespunde cu dimensiunile hârtiei sau ale imprimării. Dezactivați această funcție dacă doriți să imprimați imaginile în totalitate sau să preveniți decuparea nedorită.	
Fără margini	Pornit* Oprit	—	—	Extinde zona imprimabilă pentru a corespunde marginilor hârtiei.	
Tipărire dată (Nu este disponibil pentru imprimarea DPOF.)	Pornit Oprit*	—	—	Imprimă data pe fotografie.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Def.noi val.impl	Calit. Imprim. Tip hârtie Dim. hârtie Luminozitate Contrast Intens.Culoare Decupare Fără margini Tipărire dată	—	—	Puteți salva setările de imprimare.	Consultați ¹ .
Setări init.	—	—	—	Puteți readuce toate setările la setările din fabricație.	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Carte de tel. ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Agendă	Trimite fax	—	—	Puteți forma un număr doar apăsând pe câteva taste (și Start).	51
	Mai mult	Set.Apelare rapidă	—	Memorează numerele cu apelare rapidă, pentru a putea forma un număr doar apăsând câteva taste (și Start).	54
		Definire tastă apel	—	Puteți salva numerele apelate frecvent pe tastele One Touch.	53
		Setare Grupuri	—	Definește grupurile de numere pentru Broadcasting (Difuzare).	Consultați ¹ .
		Schimba	—	Puteți modifica numerele One Touch Dial (Apelare One Touch) și Speed Dial (Apelare rapidă).	55
		Sterge	—	Puteți șterge numerele One Touch Dial (Apelare One Touch) și Speed Dial (Apelare rapidă).	
¹ Consultați <i>Manualul avansat de utilizare</i> .					
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Arhivă apel. ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Arhivă apel.	Apel Trimis	Trimite fax	—	Puteți selecta un număr din arhiva Outgoing Call (Apel efectuat) și apoi îl puteți apela, puteți trimite un fax către acest număr, îl puteți adăuga în One Touch Dial (Apelare One Touch), îl puteți adăuga în Speed Dial (Apelare rapidă) sau îl puteți șterge.	52
		Mai mult	Adăugare la Apel.rapidă		
			Adăugare la Apel.rapidă		
			Elimina		
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Fax Preview (Previzualizare fax) ()

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax Preview (Previzualizare fax)	—	—	Pornit Oprit*	Puteți vizualiza faxurile primite pe ecranul LCD.	42
 Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Introducere text

Dacă definiți anumite selecții din meniu, ar putea fi nevoie să introduceți un text în aparat. Apăsați pe  pentru a derula literele, numerele și caracterele speciale. Pe fiecare buton de pe ecranul LCD sunt repartizate cel mult patru litere. Apăsând repetat pe butonul corect, puteți accesa caracterul dorit.



Introducerea spațiilor

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe  pentru a alege caracterele speciale, apoi apăsați pe butonul spațiu  sau pe .



Notă

Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

Efectuarea corecțiilor

Dacă ați introdus un caracter incorect și doriți să corectați, utilizați butoanele săgeată pentru a deplasa cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe . Reintroduceți caracterul corect. De asemenea, puteți introduce litere prin deplasarea cursorului și introducerea unui caracter.

Repetarea literelor

Dacă trebuie să introduceți un caracter folosind același buton ca și litera anterioară, apăsați pe ► pentru a deplasa cursorul spre dreapta înainte de a apăsa din nou pe același buton.

Informații generale



Notă


Acest capitol oferă un rezumat al specificațiilor aparatului. Pentru specificații suplimentare vizitați <http://www.brother.com/> pentru detalii.

Tipul imprimantei	Cu jet de cerneală	
Metoda de imprimare	Mono:	Piezo cu 210 × 1 duze
	Color:	Piezo cu 210 × 3 duze
Capacitatea memoriei	192 MB	
LCD (ecran cu cristale lichide)	Ecran tactil 3,3 in. (82,8 mm) ecran color TFT LCD	
Sursa de alimentare	220 – 240 V c.a. 50/60 Hz	
Consumul de energie ¹	Modul copiere:	cca. 28 W ²
	Modul pregătit:	cca. 8,5 W
	Modul repaus:	cca. 4 W
	Oprit:	cca. 0,3 W

¹ Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB.

² Dacă utilizați unitatea ADF, imprimare și scanare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

Dimensiune

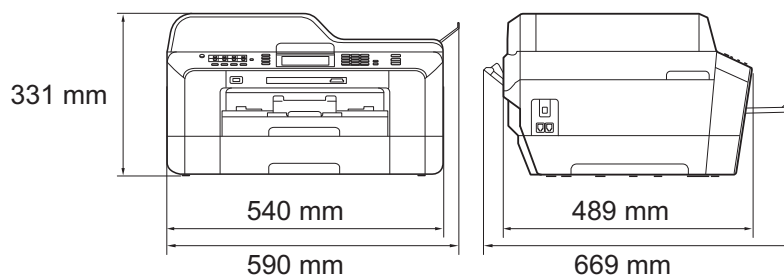

Masă	18,5 kg
Zgomot	Funcționare: LPAm = 50 dB sau mai puțin ¹
Zgomot conform ISO9296	Copierea: LWAd = 6,31 B(A) ² (Mono) LWAd = 6,22 B(A) (Color) Pregătit: LWAd = 3,07 B(A) (Mono/Color)
Temperatură	Funcționare: 10 - 35 °C Cea mai bună calitate a imprimării: 20 - 33 °C
Umiditate	Funcționare: 20 - 80% (fără condensare) Cea mai bună calitate a imprimării: 20 - 80% (fără condensare)
ADF (alimentator automat de documente)	Până la 35 pagini Hârtie: 80 g/m ² format A4 sau Letter
Dimensiune document	Lățime ADF: 148 mm - 297 mm Lungime ADF: 148 mm - 431,8 mm Lățime sticlă scanner: max. 297 mm Lungime sticlă scanner: max. 431,8 mm

¹ Zgomotul produs depinde de condițiile de imprimare.

² Echipamentele de birou cu LWAd > 6,30 B (A) nu sunt recomandate pentru încăperile în care se desfășoară în principal activități intelectuale. Aceste echipamente trebuie să fie amplasate în încăperi separate din cauza emisiilor de zgomot.

Suporturile de imprimare

Intrare hârtie

Tava pentru hârtie #1

■ Tip hârtie:

Hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă ¹ și folii transparente ^{1 2}

■ Dimensiune hârtie:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Plicuri (comercializat ca nr.10, DL, C5, Monarch, Y4), Photo 10 × 15 cm, Photo L 89 × 127 mm, Photo 2L 13 × 18 cm, Card index și Carte poștală ³

Lățime: 89 mm - 297 mm

Lungime: 127 mm - 431,8 mm

Pentru mai multe detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* la pagina 29.

■ Capacitate maximă a tăvii de hârtie:

cca. 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m²

Tava pentru hârtie #2

■ Tip hârtie:

Hârtie simplă

■ Dimensiune hârtie:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, JIS B4, JIS B5

Lățime: 182 mm - 297 mm

Lungime: 257 mm - 431,8 mm

Pentru mai multe detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* la pagina 29.

■ Capacitate maximă a tăvii de hârtie:

cca. 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m²

¹ Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea au ieșit din aparat pentru a evita pătarea lor.

² Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

³ Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* la pagina 28.

Intrare hârtie

(Continuare)

Fanta de alimentare manuală

■ Tip hârtie:

Hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă ¹, folii transparente ^{1 2}, plicuri și Etichete

■ Dimensiune hârtie:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Plicuri (comercializat ca nr.10, DL, C5, Monarch, Y4), Photo 10 × 15 cm, Photo L 89 × 127 mm, Photo 2L 13 × 18 cm, Card index și Carte poștală ³

Lățime: 89 mm - 297 mm

Lungime: 127 mm - 431,8 mm

Pentru mai multe detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* la pagina 29.

■ Capacitate maximă a tăvii de hârtie:

1 coală cu un suport media special

Evacuarea hârtiei Maximum 50 de coli de hârtie simplă format A4 (în tava de ieșire hârtia imprimată va fi așezată cu fața în sus) ¹

¹ Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea au ieșit din aparat pentru a evita pătarea lor.

² Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

³ Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* la pagina 28.

Fax

Compatibilitate	ITU-T Super Group 3
Duplex Fax (Trimitere)	Da
Viteza modemului	Revenire automată 33 600 bps
Lățime de scanare (document imprimat pe o singură față)	288 mm (A3)
Lățime și lungime de scanare (document duplex (pe 2 fețe))	Lățime: 208 mm (A4/Legal/Letter) (ADF) Lungime: 349,6 mm (ADF)
Lățime de imprimare	291 mm (A3)
Tonuri de gri	Niveluri: 64 (Alb-negru) / 256 (Color)
Rezoluție	Standard 203 × 98 dpi (Mono) 203 × 196 dpi (Color) Fină 203 × 196 dpi (Mono/Color) Superfin 203 × 392 dpi (Mono) Photo 203 × 196 dpi (Mono)
Apelare One Touch	16 (8 × 2)
Apelare rapidă	100 stații × 2 numere
Grupuri	Până la 6
Difuzare	266 (200 cu apelare rapidă/16 cu apelare One Touch/50 cu apelare manuală)
Reapelare automată	de 3 ori la intervale de 5 minute
Transmisie din memorie	Până la 400 ¹ de pagini
Recepție fără hârtie	Până la 400 ¹ de pagini

¹ „Pagini” se referă la „ITU-T Test Chart #1 (Diagrama de test ITU-T #1)” (o scrisoare obișnuită de afaceri, rezoluție standard, cod MMR). Specificațiile și materialele tipărite se pot modifica fără notificare prealabilă.

Copierea

Color/Monocrom

Da/Da

Lățime de copiere

Max. 291 mm

Mai multe copii

Stive/maximum 99 de pagini

Mărire/Micșorare

25% – 400% (în pași de 1%)

Rezoluție

Imprimă la maximum 1 200 × 1 200 dpi

Duplex

■ Tip hârtie:

Hârtie simplă

■ Dimensiune hârtie:

A4, Ledger¹, A3¹, Legal, Letter, A5

¹ Margini minime la partea de sus și de jos a paginii de 22 mm

PhotoCapture Center™

Suporturi compatibile ¹

Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
 Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB)
 Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
 Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)
 Memory Stick Micro™ (M2™) cu adaptor
 MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
 MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
 MultiMedia Card mobil cu adaptor (64 MB - 1 GB)
 SD (16 MB - 2 GB)
 miniSD cu adaptor
 microSD cu adaptor
 SDHC (4 GB - 32 GB)
 miniSDHC cu adaptor
 microSDHC cu adaptor
 suport de memorie USB Flash ²

Rezoluție

Până la 1 200 × 2 400 dpi

Extensie fișier

(Format media)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (până la ver. 2.1)

(Format imagine)

Imprimare foto: JPEG ³, AVI ⁴, MOV ⁴

Scanare pe suport media: JPEG, PDF (Color)

TIFF, PDF (Monocrom)

Număr de fișiere

Până la 999 de fișiere

(Se numără și directorul de pe cardurile de memorie sau de pe unitatea de memorie USB Flash.)

Director

Fișierul trebuie să fie memorat în al patrulea nivel de directoare de pe cardul de memorie sau suportul de memorie USB Flash.

Fără margini

A4, Letter, Ledger, A3, Photo 10 × 15 cm,

Photo 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Nu sunt incluse cardurile de memorie, adaptoarele și suportul de memorie USB Flash.

² USB 2.0 standard

Standard de stocare în masă prin USB (USB Mass Storage) între 16 MB și 32 GB

Format suport: FAT12/FAT16/FAT32

³ Formatul Progressive JPEG nu este acceptat.

⁴ Numai pentru Motion JPEG

⁵ Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* la pagina 28.

PictBridge

Compatibilitate

Acceptă standardul PictBridge al Camera & Imaging Products Association, CIPA DC-001.

Pentru mai multe informații, vizitați
<http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfață

Interfață directă USB

Scanner

Color/Monocrom	Da/Da
Scanare duplex	Da
Compatibil TWAIN	Da (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
Compatibilitate WIA	Da (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatibil ICA	Da (Mac OS X 10.6.x)
Adâncime culoare	Procesare color la 48 biți (Intrare)
	Procesare color la 24 biți (Ieșire)
Rezoluție	Până la 19 200 × 19 200 dpi (interpolată) ³
	Până la 2 400 × 2 400 dpi (optică) (sticla scannerului)
	Până la 2 400 × 1 200 dpi (optic) (document imprimat pe o singură față de la unitatea ADF)
	Până la 600 × 600 dpi (optic) (document imprimat pe 2 fețe de la unitatea ADF)
Viteză de scanare (document imprimat pe o singură față)	Monocrom: până la 3,49 sec.
	Color: până la 3,37 sec.
	(Format A4 la 100 × 100 dpi)
Viteză de scanare (document duplex (pe 2 fețe))	Monocrom: până la 4,68 sec.
	Color: până la 6,32 sec.
	(Format A4 la 100 × 100 dpi)
Lățime și lungime de scanare (document imprimat pe o singură față)	Lățime: până la 291 mm
	Lungime: până la 426 mm
Lățime și lungime de scanare (document duplex (pe 2 fețe))	Lățime: până la 210 mm (A4/Legal/Letter) (ADF)
	Lungime: până la 349,6 mm (ADF)
Tonuri de gri	256 niveluri

¹ Pentru cele mai recente actualizări ale driverului pentru Mac OS X pe care îl folosiți, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

² Windows® XP din acest Ghid al utilizatorului include Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional și Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Scanare la maximum 1 200 × 1 200 dpi folosind driverul WIA pentru Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7 (se poate selecta o rezoluție maximă de 19 200 × 19 200 dpi cu ajutorul utilitarului de scanare Brother).

Imprimantă

Rezoluție

Până la 1 200 × 6 000 dpi

Lățime de imprimare

291 mm [297 mm (fără margini) ¹] ³

Fără margini

A4, Letter, Ledger, A3, A6, B4, Foto 10 × 15 cm,
Card index 127 × 203 mm

Photo L 89 × 127 mm, Photo 2L 13 × 18 cm ²

Duplex

■ Tip hârtie:

Hârtie simplă

■ Dimensiune hârtie:

A4, Letter, Ledger ⁴, A3 ⁴, Legal, A5, A6, Executive,
B4 ⁴, B5

Viteză de imprimare ⁵

¹ Dacă funcția Borderless (Fără margini) este activată.

² Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* la pagina 28.

³ La imprimarea pe hârtie format A3.

⁴ Margini minime la partea de sus și de jos a paginii de 22 mm

⁵ Pentru specificații detaliate vizitați <http://www.brother.com/>.

Interfețe

USB ^{1 2}	Folosiți un cablu de interfață USB 2.0 care nu este mai lung de 2 m.
Cablu LAN ³	Cablu UTP Ethernet de categoria 5 sau superioară.
LAN fără fir	IEEE 802.11b/g/n (modul Infrastructură/Ad-hoc)

¹ Aparatul dumneavoastră are o interfață Hi-Speed USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un calculator cu interfață USB 1.1.

² Nu sunt acceptate porturi USB produse de terți.

³ Pentru informații detaliate referitoare la specificațiile rețelei, consultați *Ghidul utilizatorului de rețea*.

Cerințele pentru calculator

SISTEMELE DE OPERARE ȘI FUNCȚIILE SOFTWARE ACCEPTATE								
Platforma și versiunea sistemului de operare		Funcțiile programelor software pentru PC acceptate	Interfață PC	Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu disponibil pe hard disc pentru instalare	
							Pentru drivere	Pentru aplicații
Sistem de operare Windows® 1	Windows® 2000 Professional ⁶	Imprimare, PC Fax ⁴ , scanare, disc amovibil ⁷	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II sau echivalent	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB
	Windows® XP Home ^{2 5} Windows® XP Professional ^{2 5}				128 MB		150 MB	500 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	500 MB
	Windows Vista® ^{2 5}			Intel® Pentium® 4 sau echivalent CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB
	Windows® 7 ^{2 5}				1 GB (32 biți) 2 GB (64 biți)	1 GB (32 biți) 2 GB (64 biți)	650 MB	1,2 GB
	Windows Server® 2003 (doar imprimare prin rețea)	Imprimarea	10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III sau CPU echivalent	256 MB	512 MB	50 MB	Indisp.
	Windows Server® 2003 x64 Edition (doar imprimare prin rețea)			CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (numai pentru imprimare prin rețea)			Procesor Intel® Pentium® III sau echivalent				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (numai pentru imprimare prin rețea)			CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (doar imprimare prin rețea)			Intel® Pentium® 4 sau echivalent CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (numai pentru imprimare prin rețea)	CPU compatibil pe 64 de biți (Intel® 64 sau AMD64)						
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Imprimare, trimitere PC Fax ⁴ , scanare, disc amovibil ⁷	USB ³ , 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Procesor Intel® Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x			Procesor Intel® Core™	1 GB	2 GB		
Condiții:								
¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 sau versiuni ulterioare.				Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați adresa http://solutions.brother.com/ . Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și produse menționate aici sunt proprietatea companiilor respective.				
² Pentru WIA, rezoluție 1 200 × 1 200. Utilitarul de scanare Brother permite creșterea rezoluției până la 19 200 × 19 200 dpi.								
³ Nu sunt acceptate porturi USB produse de terți.								
⁴ PC Fax este compatibil numai cu alb-negru.								
⁵ PaperPort™ 12SE este compatibil cu Windows® XP (SP3 sau superior), Windows Vista® (SP2 sau superior) și Windows® 7.								
⁶ PaperPort™ 11SE este compatibil cu Microsoft® SP4 sau superior pentru Windows® 2000 (disponibil pe internet).								
⁷ Discul amovibil este o funcție a PhotoCapture Center™.								

Consumabile

Cerneală

Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.

Durata de viață a cartușului de cerneală

La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele livrate împreună cu aparatul vor avea un randament mai redus decât cartușele standard (65%). Cu toate cartușele de cerneală care vor fi instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.

Consumabile pentru înlocuire

<Negru cu randament superior> LC1280XLBK
<Galben cu randament superior> LC1280XLY
<Cyan cu randament superior> LC1280XLC
<Magenta cu randament superior> LC1280XLM

Negru - circa 2 400 de pagini ¹

galben, cyan, magenta - circa 1 200 de pagini ¹

<Negru cu randament ridicat> LC1240BK

<Galben cu randament ridicat> LC1240Y

<Cyan cu randament ridicat> LC1240C

<Magenta cu randament ridicat> LC1240M

Negru, galben, cyan, magenta - circa 600 de pagini ¹

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711.

Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru înlocuire, vizitați <http://www.brother.com/pageyield/>.

Ce este Innobella™?

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferite de Brother. Termenul „Innobella™” provine din cuvintele „Innovation” (inovare) și „Bella” (care înseamnă „frumos” în limba italiană) și este o reprezentare a tehnologiei „inovatoare” care vă oferă rezultate de imprimare „frumoase” și „de lungă durată”.

Pentru a obține o calitate superioară la imprimarea fotografiilor, Brother vă recomandă să folosiți hârtia foto lucioasă Innobella™ (seria BP71). O calitate excelentă a imprimării poate fi obținută mai ușor cu cerneală și hârtie Innobella™.



Rețea (LAN)



Notă

Pentru detalii despre specificațiile complete ale rețelei, consultați *Ghidul utilizatorului de rețea*.

LAN

Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea, scanare în rețea, trimitere PC Fax, primire PC Fax (numai pentru Windows®), configurare la distanță și accesarea fotografiilor din PhotoCapture Center™¹. Este inclus, de asemenea, și programul software de administrare a rețelei Brother BRAdmin Light² Network Management.

Securitatea rețelei fără fir

SSID (32 caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilitar ajutător pentru configurare

AOSS™	Da
WPS	Da

¹ Consultați diagrama cu cerințele calculatorului la pagina 146.

² Dacă aveți nevoie de opțiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizați cea mai nouă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (alimentator automat de documente)	30
Ajutor	
Mesaje afișate pe ecranul LCD	105
Tabel cu meniuri	106
Apel efectuat	
Adăugare la apelare One Touch	52
Adăugare la apelare rapidă	52
Ștergere	52
Trimiterea unui fax	52
Apelare rapidă	53
Apelare grup	
modificare	55
Apelare rapidă	
modificare	55
utilizare	51
configurare	54
Formare One Touch	
configurare	53
profil personalizat de scanare	53
modificare	55
utilizare	51
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Automat	
primire fax	38
Detectare fax	41

B

Blocaje	
document	85
hârtie	86
Brother	
CreativeCenter	5

C

Cartușe de cerneală	
contorul pentru numărarea punctelor de cerneală	69
înlocuire	69
Coduri fax	
Cod de activare de la	
distanță	41, 49, 50
Cod de dezactivare de la	
distanță	49, 50
schimbare	50
utilizare	50
Conectare	
TAD extern (robot telefonic)	47
telefon extern	49
Conexiuni multilinie (PBX)	48
Configurare la distanță	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consumabile	147
ControlCenter	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Copiere	
de pe sticla scannerului	31
dimensiune hârtie	57
tip hârtie	57
utilizarea tăvii	24
Curățare	
cap de imprimare	72
scanner	71

D

Depanare	93
blocaj document	85
blocaje hârtie	86
dacă întâmpinați probleme	
apeluri primite	98
blocaje document	85
copiere	98
Ecran tactil	102
imprimare	93
imprimarea faxurilor primite	96
linie sau conexiuni telefonice	96
PhotoCapture Center™	100
primirea faxurilor	97
program	99
Rețea	101
scanare	99
mesaje de eroare afișate pe ecranul LCD	75
mesaje de întreținere afișate pe ecranul LCD	75
Detectare fax	41
Document	
încărcare	30, 31
Duplex (pe 2 fețe)	
Scanare pe suport media	63

E

Etichete	19, 27, 28, 29
Extensie telefon, utilizare	50

F

Fanta de alimentare manuală	19
Fax, de la PC	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Fax, independent	
primire	38
de la extensia telefonului	49, 50
Detectare fax	41
dificultăți	96, 97
Examinare fax	42, 44
F/T Ring Time, configurare	40
interferențe pe linia telefonică / VoIP	103
Număr de sonerii, configurare	40
utilizare tavă	25
trimiteră	33
dificultăți	97
Examinare fax	36
fax color	35
interferențe pe linia telefonică / VoIP	103
modificarea dimensiunii sticlei de scanare	35
Raport de verificare a transmisiei	37
Folii transparente	26, 27, 29, 137, 138
Formarea numărului	
Apel efectuat	52
Apelare rapidă	51
coduri de acces și numerele cardurilor de credit	55
manual	51
o pauză	53
One Touch	51

H

Hârtie	26, 137, 138
capacitate	29
dimensiunea documentului	30
dimensiuni	24
încărcare	12, 15, 21
încărcarea plicurilor și a cărților poștale	21
suprafața imprimabilă	23
tip	24, 28

I

Imprimare	
blocaje hârtie	86
Consultați Ghidul utilizatorului de software. dificultăți	93
rezoluție	144
specificații	144
suprafața imprimabilă	23
Innobella™	147

Î

Întreținere, regulată	
înlocuirea cartușelor de cerneală	69

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	105
Luminozitate	11
Linie telefonică	
conexiuni	47
dificultăți	96
interferențe / VoIP	103
multilinie (PBX)	48
tip	45

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Manual	
formare	51
primire	38
Mesajele de eroare afișate pe ecranul LCD	75
Absorb cern apr plin	75
Absorbant cerneală plin	75
Blocaj de hârtie	79
Blocaj document	75
Capacul este deschis	76
Curățare imposib.	76
Date rămase	76
Dimensiune incorectă a hârtiei	77
Eroare de com.	77
Imprimare imposibilă	76, 83
Inițializare imposibilă	76
Lipsă cartuș de cerneală	78
Lipsă hârtie	78
Memorie plină	81
Nivel redus de cerneală	80
Nu este înregistrat	51, 81
Nu poate detecta	77
Numai imprimare alb-negru	82
Scanare imposibilă	76
Setare incorectă a tăvii	83
Mod, intrare	
Copiere	6
Fax	6
PhotoCapture	6
Scanare	6
Modul Fax/Tel	
Cod de activare de la distanță	49, 50
Cod de dezactivare de la distanță	49, 50
Număr sonerii	40
preluarea unui apel de la o extensie	49, 50
Modul primire	
Fax/Tel	38
Manual	38
Numai fax	38
TAD extern	38
Mufe	
EXT	
Telefon extern	49

N

Număr de sonerii, configurare40

O

One Touch
configurare53
modificare55
utilizare51

P

PaperPort™ 12SE cu OCR
Consultați Ghidul utilizatorului de software.
De asemenea, consultați meniul Help
(Ajutor) din aplicația PaperPort™ 12SE.
PhotoCapture Center™
de pe calculator
Consultați Ghidul utilizatorului de
software.
Examinarea fotografiilor62
Imprimare
toate fotografiile62
Memory Stick PRO™59
Memory Stick™59
MultiMedia Card59
Prezentare diapozitive62
Scanare pe suport media
modificarea numelui fișierului63
SD59
SDHC59
Setări de imprimare
Calitate63
specificații141
Plicuri 19, 21, 28, 29
Presto! PageManager
Consultați Ghidul utilizatorului de software.
De asemenea, consultați meniul Help
(Ajutor) din aplicația Presto! PageManager.
Prezentarea panoului de control6
Prize
EXT
Telefon extern49
Programarea aparatului105

R

Reapelare/Pauză 52
Rețea
Imprimare
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.
Scanare
Consultați Ghidul utilizatorului de
software.
Rețea fără fir
Consultați Ghidul de instalare și configurare
rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea.
Rezoluție
copiere 140
fax 139
imprimare 144
scanare 143
Robot telefonic (TAD) 47
conectare 47

S

Scanare
Consultați Ghidul utilizatorului de software.
Seria și numărul
găsire..... În interiorul capacului frontal
Servicii telefonice personalizate pe o
singură linie 98

T

TAD (robot telefonic), extern 38, 47
conectare 47
înregistrare OGM 48
mod primire 38
Tasta de selectare a tăvii 58
Telefon extern, conectare 49
Telefon fără fir 49
Text, introducere 134
Tonuri de gri 139, 143
Transferarea faxurilor sau raportul Fax
Journal (Jurnal fax) 84

V

Volum, setări

difuzor	11
semnal sonor	10
sonerie	10

W

Windows®

Consultați Ghidul utilizatorului de software.

Z

Zonă care nu poate fi scanată	32
-------------------------------------	----



**Vizitați-ne pe Internet la adresa
<http://www.brother.com/>**

Acest aparat este aprobat pentru utilizare exclusiv în țara în care a fost achiziționat. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora pot efectua operațiuni de întreținere și reparații numai pentru aparatele achiziționate în respectivele țări.