



Guide de Sécurité du Produit

DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Veillez lire ce livret avant d'essayer d'utiliser l'appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou de suffocation.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.

Les icônes de configuration

incorrecte vous signalent les périphériques et les opérations non compatibles avec l'appareil.



Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'appareil.



Remarque

Les illustrations dans ce présent guide montrent le MFC-J825DW.

Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il contient les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres erreurs liées à la publication.

Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, telle qu'un bureau. Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise de courant standard reliée à la terre. Choisissez un endroit sec, bien ventilé où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 35 °C.



AVERTISSEMENT



Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit directement exposé au rayonnement solaire, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à l'humidité ou à la poussière. Veillez à NE PAS placer l'appareil sur un tapis ou de la moquette car cela l'exposerait à la poussière. Ceci créerait un risque d'électrocution ou d'incendie. Une telle action pourrait aussi détériorer l'appareil et le rendre inutilisable.



Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques. En effet, toute entrée d'eau, pouvant entre autres provenir d'un matériel de chauffage ou de ventilation et de climatisation, pourrait créer un court-circuit susceptible de provoquer un incendie.



ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. En particulier, des solvants organiques ou des liquides peuvent faire fondre le capot et/ou les câbles, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution. Ils pourraient en outre provoquer une panne de l'appareil ou le décolorer.



Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou dans le bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.



Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit susceptible de masquer voire d'obstruer des fentes ou des orifices de l'appareil. Ces fentes et orifices assurent l'aération de l'appareil, leur obstruction pourrait créer un risque de surchauffe et/ou d'incendie.

IMPORTANT

- Placez toujours l'appareil sur une surface solide et non sur un lit, un canapé, une carpepe ou toute surface souple du même type.
- Veillez à ne pas placer l'appareil sur un radiateur ou un appareil de chauffage ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas encastrer l'appareil.

! IMPORTANT

- Veillez à NE PAS placer d'objets sur l'appareil.
- (Modèles MFC uniquement)
Veillez à NE RIEN placer devant l'appareil qui puisse bloquer la sortie des fax reçus. Veillez à NE RIEN placer sur le chemin de sortie des fax reçus.
- N'installez PAS l'appareil à proximité de sources d'interférence, telles que les haut-parleurs ou les stations de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Dans le cas contraire, des interférences pourraient perturber le fonctionnement de certains composants de l'appareil.
- Veillez à NE PAS placer l'appareil sur une surface inclinée. Veillez à NE PAS basculer l'appareil une fois que les cartouches d'encre sont en place. Dans le cas contraire, de l'encre pourrait couler et détériorer des composants internes de l'appareil.

Précautions générales

! AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.



N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du boîtier car il pourrait toucher des composants sous tension ou provoquer un court-circuit susceptible d'occasionner un incendie ou une électrocution. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise murale. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.







Veillez à NE PAS utiliser de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Cela vous exposerait à un risque d'incendie ou d'électrocution.


⚠ ATTENTION

Ne tentez pas de retirer les pages dont l'impression n'est pas terminée et qui ne sont pas encore sorties de l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser en vous coincant les doigts dans les rouleaux.



Vous pouvez vous blesser à certains endroits de l'appareil si vous forcez trop pour refermer les capots (parties ombrées). Faites attention lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

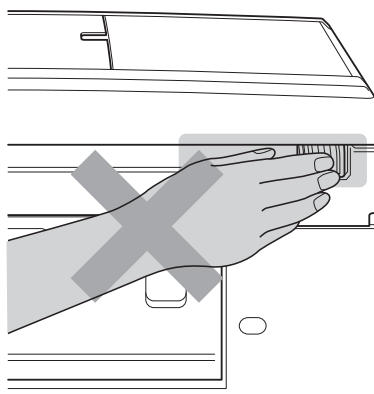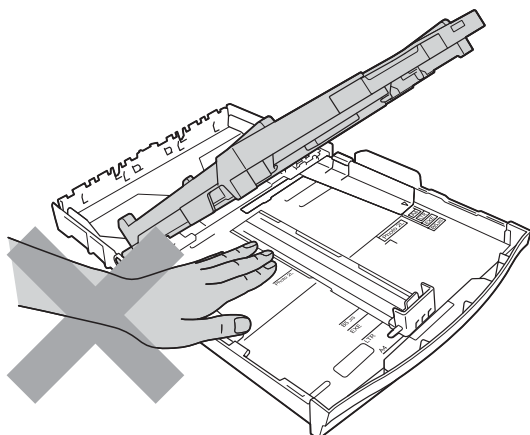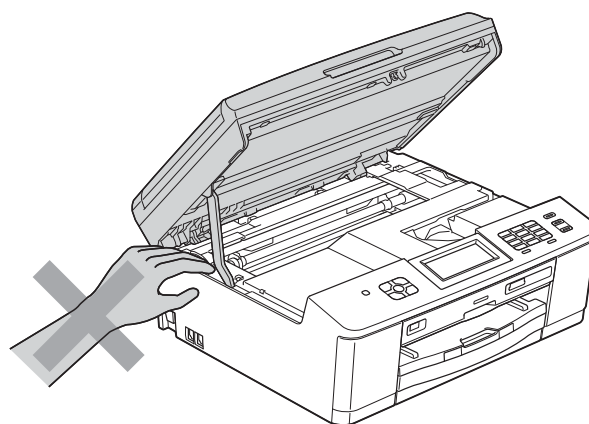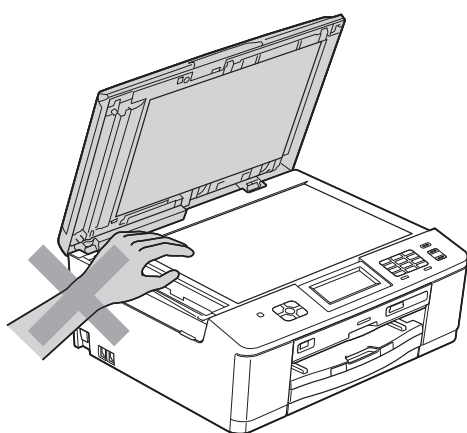

Veillez à NE PAS toucher la zone ombrée sur l'illustration. Les bords sont coupants et vous pourriez vous blesser aux doigts.

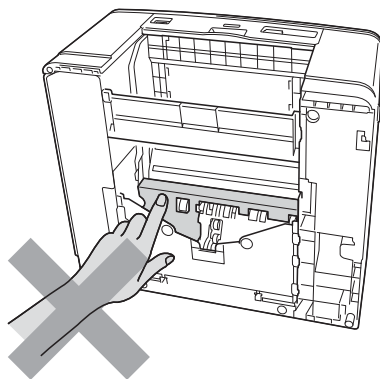

Veillez à NE PAS porter l'appareil en le tenant par le capot du scanner ou par le couvercle d'élimination du bouchage. L'appareil pourrait glisser et vous échapper. Placez toujours vos mains sous l'appareil pour le transporter.

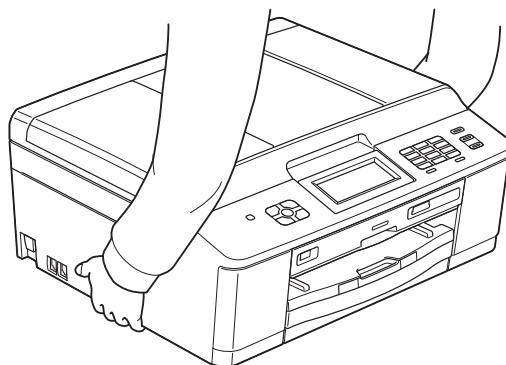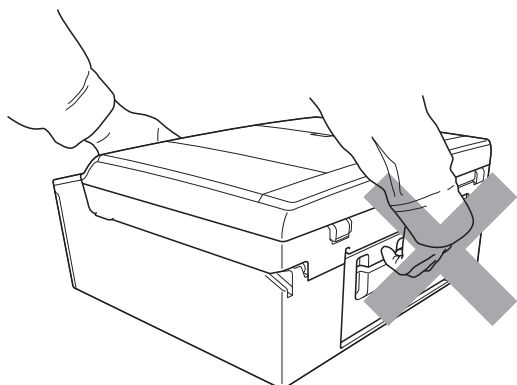

! IMPORTANT


- En cas de coupure d'alimentation, les informations contenues dans la mémoire de l'appareil risquent d'être perdues.
- (Pour les modèles à écran tactile)
Ne touchez PAS l'écran tactile juste après avoir branché le cordon d'alimentation ou après avoir allumé l'appareil. Cela pourrait provoquer une erreur.

Branchement de l'appareil en toute sécurité


⚠ AVERTISSEMENT



L'appareil renferme des électrodes soumises à une haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil, notamment pour une opération de routine telle qu'un nettoyage, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, ainsi que tout câble téléphonique (modèles MFC uniquement) ou Ethernet (modèles réseau uniquement) de l'appareil.

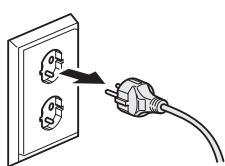


France et Belgique

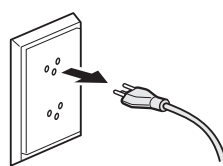


Suisse



Veillez à NE PAS manipuler la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

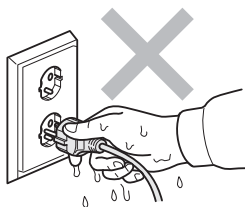

France et Belgique

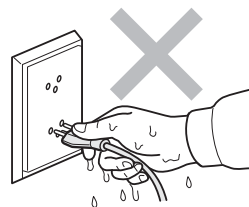

Suisse


Vérifiez toujours que la fiche est insérée complètement.




Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation secteur reliée à la terre délivrant une tension conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique. Veillez à NE PAS le brancher à une source d'alimentation CC ou à un onduleur. Vous pourriez vous électrocuter. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.



Cet appareil est équipé d'une fiche avec mise à la terre à 3 fils. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, elle est probablement hors d'usage et doit être remplacée par un électricien. N'utilisez PAS la fiche avec mise à la terre dans d'autres prises que celles spécifiées ; une telle situation présenterait un risque d'électrocution.

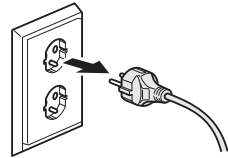

France et Belgique

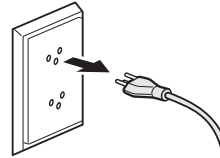

Suisse



Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé, car vous cela vous exposerait à un risque d'électrocution ou d'incendie.



NE tirez PAS le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation. Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit où l'on risque de marcher sur le cordon d'alimentation. Vous pourriez vous électrocuter.



(Modèles MFC uniquement)

Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a pas été débranchée de la prise murale. N'installez jamais de câbles téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise téléphonique murale dans un endroit humide. Vous pourriez vous électrocuter.

Intervention sur l'appareil

NE tentez PAS de réparer vous-même cet appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

AVERTISSEMENT



Si vous avez fait tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, débranchez-le de la prise de courant et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother. Vous pourriez vous électrocuter.

ATTENTION

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez un liquide sur lui, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

IMPORTANT

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et nécessite généralement un travail de réparation conséquent par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse de nouveau fonctionner normalement.

Garantie du produit et responsabilité

Brother ne peut être tenue responsable de toute perte ou préjudice consécutif à votre utilisation des informations contenues dans ce document (notamment, sans pour autant s'y limiter, les préjudices directs, indirects ou particuliers). Le contenu de ce document ne doit en aucun cas affecter la garantie existante ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie.

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS cet appareil à proximité d'une arrivée d'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage. La foudre pourrait vous exposer à un risque d'électrocution à distance.

N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz si ce dernier se trouve à proximité de la fuite de gaz.

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

Ce produit doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Conformité (modèles MFC uniquement)

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR ADÉQUAT.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et n'offre aucune garantie dans l'éventualité où ce produit serait utilisé sur des lignes de communication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 1999/5/CE et 2009/125/CE.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez la région (par ex. l'Europe)

-> sélectionnez le pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Connexion LAN (modèles réseau uniquement)

IMPORTANT

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas 2 m.

Recyclage conforme aux directives 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2006/66/CE sur les piles et accumulateurs



Marque sur l'appareil



Marque sur la batterie

Union Européenne seulement

L'un des symboles de recyclage ci-dessus figure sur l'appareil et sur la batterie. Cela signifie qu'en fin de vie, l'appareil et la batterie ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères non triées, mais doivent être éliminés dans un point de collecte approprié.

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Flash, Illustrator et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro et M2 sont des marques commerciales de Sony Corporation.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Corel et CorelDraw sont des marques commerciales ou des marques déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.

Vous pouvez consulter les remarques de Open Source Licensing ainsi que les informations relatives au droit d'auteur sur le CD-ROM fourni.

(Pour Windows®) « X:\License.txt » (X correspondant à la lettre de votre lecteur de CD-ROM).

(Pour Macintosh) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau. Double-cliquez ensuite sur l'icône **Utilitaires**. Le contenu du fichier License.rtf s'affiche.

Autres informations (MFC-J825DW/J5910DW uniquement)

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., tous droits réservés

Reproduction illicite

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. On trouve ci-après une liste non exhaustive de documents dont la reproduction peut s'avérer illégale. En cas de doute sur un article ou document spécifique, nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique ou les autorités compétentes :

- Devises
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents de service ou d'engagement des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Papiers relatifs à l'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Badges ou insignes d'identification

En outre, au niveau national, certaines réglementations interdisent la reproduction des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules à moteur.

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être reproduites, une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres étant admise. Des copies multiples représentent un usage abusif. Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

brother®