

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub uduszenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Wytłuszczenie	Czcionką pogrubioną oznaczono przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
Kursywa	Tekst pisany kursywą wskazuje na ważną informację lub kieruje do pokrewnego tematu.
Courier New	Czcionką Courier New oznaczone są komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

UWAGA

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

WAŻNE

WAŻNE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.



Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o występującym ryzyku porażenia prądem elektrycznym.



Ikony nieprawidłowej konfiguracji wskazują urządzenia i czynności niezgodne z danym urządzeniem.



Ikona zagrożenia pożarem informuje o możliwości wystąpienia pożaru.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.



Informacja

Ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model MFC-J825DW.

Nota dotycząca opracowania i publikacji

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. Zawiera on najnowsze opisy oraz dane techniczne produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszym podręczniku bez powiadomienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (również wynikowe) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Wybór bezpiecznego miejsca ustawienia urządzenia

Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład na biurku. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego gniazda elektrycznego z uziemieniem. Wybierz suche, dobrze wentylowane miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w granicach od 10 °C do 35 °C.



OSTRZEŻENIE



NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć lub kurz. NIE umieszczaj urządzenia na dywanie lub chodniku, gdyż będzie narażone na działanie kurzu. Kurz może spowodować ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego lub pożaru. Może również doprowadzić do zniszczenia urządzenia i/lub spowodować, że będzie niesprawne.



NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne. Kontakt urządzenia z wodą również może spowodować ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego bądź pożaru (dotyczy to również zjawiska skraplania pary wodnej spowodowanego ogrzewaniem, działaniem klimatyzacji lub wentylacją).



NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu chemikaliów lub w miejscach, w których może dojść do wycieków substancji chemicznych. W szczególności płyny lub rozpuszczalniki organiczne mogą spowodować stopienie lub rozpuszczenie się obudowy i/lub kabli, a co za tym idzie – zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą również spowodować awarię urządzenia lub jego odbarwienie.



Szczeliny i otwory na obudowie z tyłu i na spodzie są otworami wentylacyjnymi. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz zabezpieczyć je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą być zablokowane ani zasłonięte.



NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym jakiegokolwiek jego szczeliny bądź otwory będą zasłonięte lub zablokowane. Te szczeliny i otwory służą do wentylacji. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie i/lub pożar urządzenia.

WAŻNE

- Urządzenie zawsze ustawiaj na równym, twardym podłożu – nigdy na łóżku, sofie, dywanie lub podobnych miękkich powierzchniach.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub bezpośrednio nad kaloryferem bądź grzejnikiem.
- Nie umieszczaj urządzenia w zabudowie.

WAŻNE

- Na urządzeniu NIE należy kłaść jakichkolwiek przedmiotów.

- (Tylko modele MFC)

NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane faksy. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faksów.

- NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń takich jak głośniki lub stacje bazowe telefonów bezprzewodowych producentów innych niż firma Brother. Może to zakłócać działanie elektronicznych podzespołów urządzenia.
- NIE ustawiaj urządzenia na powierzchni pochylej. NIE przechylaj urządzenia po zainstalowaniu pojemników z tuszem. Może to spowodować wyciek tuszu i wewnętrzne uszkodzenie urządzenia.

Ogólne środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Plastikowe opakowanie nie służy do zabawy.



Przez szczeliny w obudowie urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, gdyż mogą zetknąć się z elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, co wiąże się z ryzykiem pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli do urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inne ciecze, urządzenie należy natychmiast odłączyć od źródła zasilania elektrycznego. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.







Do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni urządzenia NIE należy używać łatwopalnych substancji ani żadnych aerozoli bądź rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.


⚠ UWAGA

Nie wolno próbować wyciągać kartek, które jeszcze nie zostały do końca wydrukowane i nie wyszły całkowicie z urządzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować urazy palców spowodowane zablokowaniem ich przez rolkę.



Obsługa urządzenia może się wiązać z ryzykiem obrażenia ciała, jeśli pokrywy (zaciemnione) zostaną zamknięte przy użyciu siły. Należy zachować ostrożność, kładąc dłoń w obszarach pokazanych na ilustracjach.

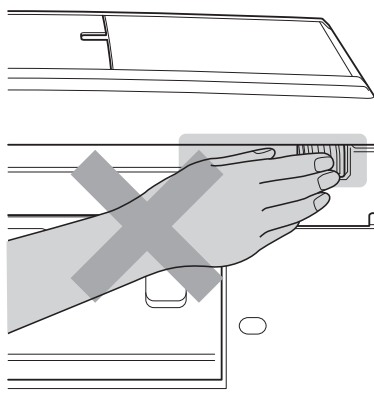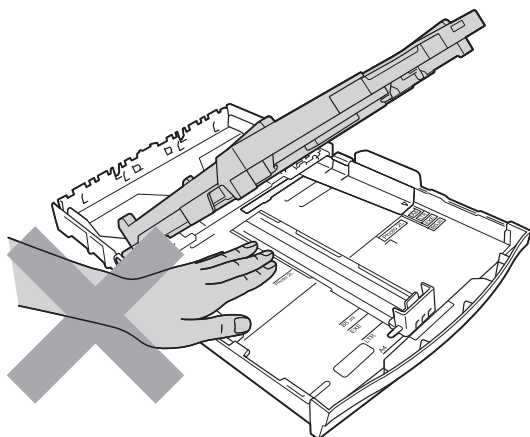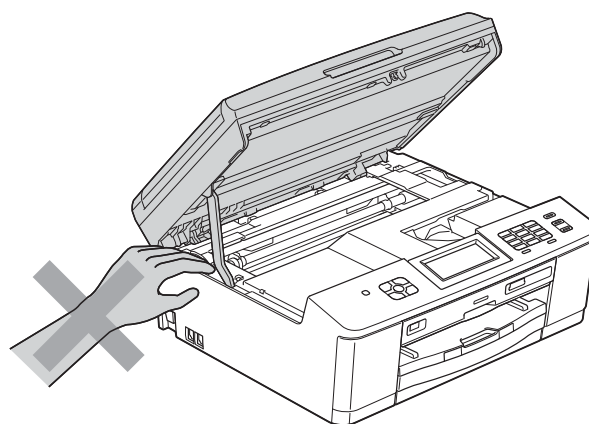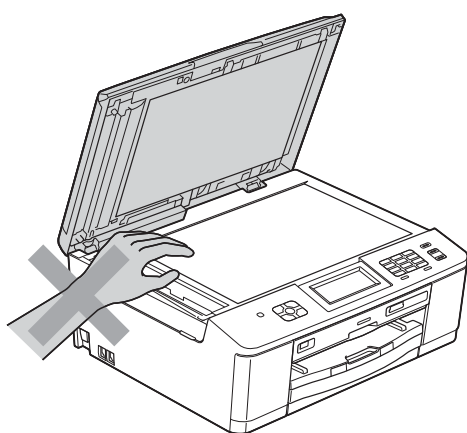

NIE dotykaj obszaru przedstawionego na ilustracji jako zacieniowany. Może to spowodować skaleczenie palców przez krawędź urządzenia.

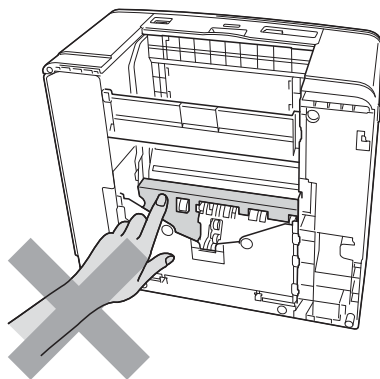

NIE przenoś urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera lub pokrywę usuwania zacięć. Może to spowodować wyślizgnięcie się urządzenia z rąk. Można je przenosić wyłącznie trzymając dłonie pod całym urządzeniem.

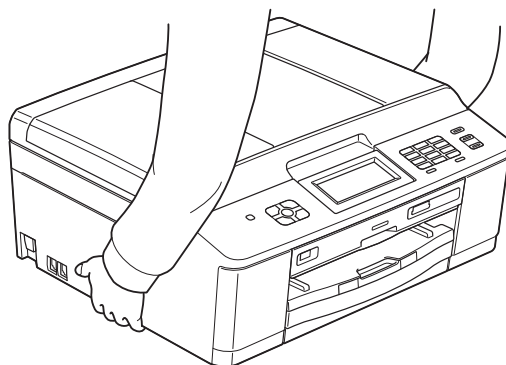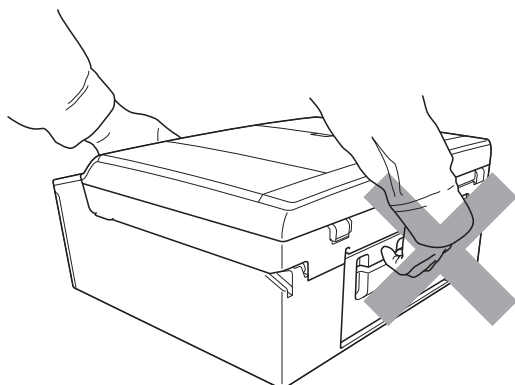

! WAŻNE


- Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.
- (Dla modeli z ekranem dotykowym)
NIE dotykaj ekranu dotykowego zaraz po podłączeniu urządzenia do zasilania lub włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.

Bezpieczne podłączanie urządzenia


! OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Aby przeprowadzić czynności serwisowe, takie jak na przykład czyszczenie, należy przed otwarciem urządzenia upewnić się, że zarówno kable zasilające są odłączone od gniazda elektrycznego, jak i wszelkie przewody telefoniczne (tylko w modelach MFC) lub przewody sieci Ethernet (tylko w modelach sieciowych) są również z niego wypięte.

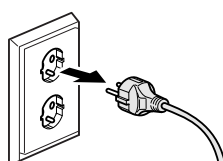

NIE dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

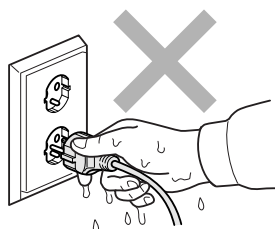


Zawsze się upewnij, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazda.



Urządzenie należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania o napięciu zgodnym z informacją podaną na etykiecie. NIE podłączaj urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do prądu przemiennego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli nie masz pewności, jakim źródłem zasilania dysponujesz, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.



To urządzenie jest wyposażone w trójstykową wtyczkę z uziemieniem. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazda z uziemieniem. Stanowi to zabezpieczenie. Jeżeli nie można włożyć wtyczki do gniazda, wezwij elektryka, by wymienił gniazdo na gniazdo nowego typu. NIE UŻYWAJ wtyczki z uziemieniem w żadnym innym gnieździe za wyjątkiem ściśle określonego miejsca, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

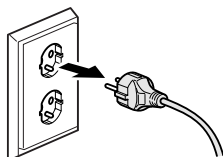

NIE korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



NIE ciągnij za środkową część przewodu zasilającego. NIE dopuść do tego, aby na kablu zasilającym leżały jakiegokolwiek przedmioty. NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym można nastąpić na kabel. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.



(Tylko modele MFC)

Nigdy nie dotykaj nieizolowanych przewodów ani końcówek telefonicznych, jeśli nie odłączono linii telefonicznej od gniazda ściennego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazda telefonicznego w miejscu wilgotnym. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.



Naprawa urządzenia

NIE próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwarcie lub usunięcie pokryw może Cię narazić na kontakt z elementami pod wysokim napięciem i wiąże się z innymi rodzajami ryzyka, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

OSTRZEŻENIE



Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa została uszkodzona, odłącz je od gniazda elektrycznego i zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

Jeśli urządzenie jest zbyt rozgrzane, wydziela się dym lub silne zapachy albo przypadkowo został na nie wylany płyn, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

WAŻNE

Jeżeli mimo zastosowania się do instrukcji obsługi urządzenie nie pracuje prawidłowo, dokonaj tylko tych regulacji, które opisano w instrukcji obsługi. Niepoprawne wyregulowanie innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia, a przywrócenie jego normalnego działania prawdopodobnie będzie wymagać dużego wkładu pracy wykwalifikowanego technika.

Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani uszkodzenia, które mogą wynikać z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (w tym między innymi za żadne szkody bezpośrednie, specjalne czy wynikowe). Żadne z zawartych w niniejszym dokumencie informacji nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako udzielających jakichkolwiek dodatkowych gwarancji.

OSTRZEŻENIE

NIE używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy pralki, w wilgotnej piwnicy ani blisko basenu.

Unikaj używania urządzenia podczas burzy. Może się to wiązać z ryzykiem porażenia piorunem.

NIE używaj tego urządzenia do zgłaszania nieszczelności urządzeń gazowych w pobliżu takiej nieszczelności.

Używaj tylko kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem.

To urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie zagrożenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie.

Informacja o zatwierdzeniu (tylko modele MFC)

TO URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z DWUŻYŁOWĄ ANALOGOWĄ LINIĄ PSTN, WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać prawidłowo poza krajem zakupu i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą w

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia,

oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE i 2009/125/WE.

Deklarację zgodności można znaleźć w witrynie internetowej firmy Brother.

Wejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>

-> wybierz region (np. Europa)

-> wybierz kraj

-> wybierz odpowiedni model

-> wybierz łącze „Podręczniki”

-> wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz odpowiedni język)

Połączenie LAN (tylko w modelach sieciowych)

WAŻNE

NIE podłączaj urządzenia do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Zakłócenia radiowe

Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 (publikacja CISPR nr 22)/klasa B. Podłączając urządzenie do komputera, używaj kabla USB, którego długość nie przekracza 2 metrów.

Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/WE) oraz baterii i akumulatorów (2006/66/WE)



Oznaczenie produktu



Oznaczenie baterii

Tylko w Unii Europejskiej

Produkt/bateria są oznaczone jednym z następujących symboli recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania produktu/baterii należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów i nie należy usuwać go razem z normalnymi odpadami domowymi.

Deklaracja zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR® firma Brother Industries, Ltd. deklaruje, że produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.



Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Nazwa Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe, Flash, Illustrator i Photoshop to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications Inc. lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro oraz M2 są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

AOSS jest znakiem towarowym firmy Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym firmy Reallusion, Inc.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym konsorcjum The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Corel i CorelDraw są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi korporacji Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Uwagi dotyczące licencji na oprogramowanie typu open source

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source.

Należy się zapoznać z uwagami dotyczącymi licencji na oprogramowanie typu open source oraz informacjami dotyczącymi praw autorskich znajdującymi się na dołączonej płycie CD-ROM.

(W systemie Windows®) „X:\License.txt” (gdzie X to litera napędu).

(W systemie Mac OS) dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM na pulpicie. Następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Utilities** (Narzędzia). Wyświetli się plik license.rtf.

Inne informacje (tylko modele MFC-J825DW/J5910DW)

FlashFX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Reliance™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Prawa autorskie 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem

Przestępstwem jest wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamiarem oszustwa. Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie może być niezgodne z prawem. W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych dokumentów należy się skontaktować z prawnikiem i/lub odpowiednimi władzami.

- Banknoty
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Paspordy
- Znaczki pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Dokumenty identyfikacyjne lub identyfikatory

Dodatkowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, nie mogą być kopiowane licencje i certyfikaty upoważniające do prowadzenia pojazdów silnikowych.

Nie można kopiować legalnie dzieł objętych prawami autorskimi. Zakaz ten nie dotyczy dozwolonego użytku części takich dzieł. Wielokrotne kopiowanie może świadczyć o nieprawidłowym wykorzystywaniu. Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.

brother®