

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОФТУЕРА

За потребителите на DCP; Тази документация е за модели MFC и DCP. Когато в това ръководство за потребителя се казва „MFC“, моля разбирайте „MFC“ като „DCP“.

Не всички модели са достъпни във всички държави.

Приложими модели

Ръководството за потребители е приложимо за следните модели.

MFC-J430W/J432W/J625DW/J825DW/J5910DW и DCP-J525W/J725DW/J925DW

Определения на бележки

Използваме следните икони в това Ръководство за потребителя.

 ВНИМАНИЕ	<u>ВНИМАНИЕ</u> указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средни наранявания.
 ВАЖНО	<u>ВАЖНО</u> указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до повреда на имущество или загуба на функционалност на продукта.
 Забележка	Забележките ви казват как трябва да реагирате на ситуация, която може да възникне или дава съвети относно работата с други функции.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е било съставено и публикувано под наблюдението на Brother Industries, Ltd., като дава най-новите описания и спецификации.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се в продукта, и не носи отговорност за вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

©2011 Brother Industries, Ltd.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

- Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Не използвайте този продукт извън страната на покупка, тъй като може да нарушава разпоредбите за безжични телекомуникации и електрозахранване в тази страна.
- Windows® XP в този документ представлява Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.
- Windows Server® 2003 в този документ представлява Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 и Windows Server® 2003 R2 x64 Edition.
- Windows Server® 2008 в този документ представлява Windows Server® 2008 и Windows Server® 2008 R2.
- Това ръководство използва съобщения от течнокристалния дисплей на MFC-J625DW, ако не е специфицирано друго.

Съдържание

Раздел I Windows®

1	Печатане	2
	Използване на драйвера за принтер Brother	2
	Характеристики	2
	Избор на правилния тип хартия	3
	Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс	3
	Изчистване на данни от паметта	3
	Status Monitor	4
	Наблюдение на статуса на устройството	4
	Изключване на Status Monitor	5
	Настройки на драйвера за принтер	6
	Достъп до настройките на драйвера на принтера	6
	Раздел „Основни“	7
	Тип на носителя за печат	8
	Качество на печат	8
	Размер на хартията	9
	Цветен режим	10
	Ориентация	11
	Копия	11
	Много страници	12
	Двустранен печат / Книжка	12
	Раздел „Разширени“	14
	Цвят/Скала на сивия	15
	Цветови настройки	16
	Режим на пестене на мастило	17
	Използване на воден знак	17
	Настройки за воден знак	18
	Отпечатване на Горен-Долен колонтитул	20
	Други печатни опции	21
	Раздел Профили за печат	27
	Добавяне на профил	28
	Изтриване на профил	28
	Поддръжка	29
	Пробно отпечатване на снимка (Не се предлага за MFC-J430W/J432W/J5910DW)	30
	Използване на FaceFilter Studio при печат от REALLUSION	31
	Стартиране на FaceFilter Studio при включено устройство Brother	32
	Стартиране на FaceFilter Studio, когато вашето устройство Brother е изключено	33
	Печат на изображение	34
	Интелигентен портрет	36
	Намаляване на ефекта „Червени очи“	36
	Списък с изражения за печат	37
	Деинсталиране на FaceFilter Studio	37
	Използване на Homepage Print 2 на Corpus (Не се предлага за MFC-J5910DW)	38
	Инсталиране на Homepage Print 2	38

2 Сканиране 39

Сканиране на документ с помощта на TWAIN драйвер	39
Сканиране на документ в компютъра	39
Предварително сканиране за изрязване на част, която искате да бъде сканирана	41
Автоматично изрязване	43
Настройки в диалоговия прозорец Настройка на скенера	44
Сканиране на документ с помощта на WIA драйвер	48
Съответствие с WIA	48
Сканиране на документ в компютъра	48
Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера	50
Сканиране на документ с помощта на WIA драйвер (за потребители на Windows® Photo Gallery и Windows® Fax and Scan)	53
Сканиране на документ в компютъра	53
Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера	55
Използване на ScanSoft™ PaperPort™12SE с OCR на NUANCE™ (Не е налично за DCP-J525W)	56
Преглед на елементи	56
Организиране на елементите в папки	57
Бързи връзки до други приложения	57
ScanSoft™ PaperPort™12SE с OCR ви позволява да конвертирате текст от изображение в текст, който можете да редактирате	58
Импортиране на елементи от други приложения	58
Експортиране на елементи в други формати	58
Деинсталиране на ScanSoft™ PaperPort™12SE с OCR	59
Използване на BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer на REALLUSION	60
Инсталиране на BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer	60

3 ControlCenter4 61

Преглед	61
Промяна на потребителския интерфейс	61
Работа с ControlCenter4 в Домашен режим	62
Функции на ControlCenter4 за потребители в Домашен режим	63
Раздел Снимка	64
Копиране на изображения от карта с памет или USB флаш-памет (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	64
Отваряне на дървовидната структура на папка ControlCenter4	65
Отваряне на дървовидната структура на папките	65
Печат на изображения	65
Редактиране на изображения	66
Прикрепване на изображения към имейл	66
Отваряне на изображения с приложение	66
Раздел Сканиране	67
Типове файлове	68
Размер на документа	68
Запис на сканираното изображение	68
Отпечатване на сканираното изображение	69
Отваряне на сканираното изображение в приложение	69
Прикрепване на данните от сканирането към имейл	70
Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)	70

Раздел PC-FAX (За модели MFC)	71
Изпращане на файл с изображение от компютъра	72
Изпращане на сканирано изображение	72
Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	73
Раздел Настройки на устройството	74
Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	74
Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	74
Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране	75
Стартиране на помощната програма BRAdmin	77
Раздел Поддръжка	78
Отваряне на Помощ за ControlCenter	78
Използване на Brother Solutions Center	78
Достъп до Brother CreativeCenter	78
Работа с ControlCenter4 в Разширен режим	79
Функции на ControlCenter4 за потребители в Разширен режим	80
Раздел Сканиране	82
Типове файлове	83
Размер на документа	83
Отваряне на сканираното изображение в приложение	84
Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)	84
Прикрепване на данните от сканирането към имейл	84
Запис на сканираното изображение	85
Как да промените настройките по подразбиране на всеки от бутоните	85
Раздел Копиране чрез компютър	86
Отпечатване на сканираното изображение	86
Раздел Снимка	86
Печат/Редактиране на изображения	87
Отваряне на папка на PCC (PCC: PhotoCapture Center™) (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	88
Копиране на файлове от папката на PCC (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	88
Копиране на файлове в приложение (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	88
Раздел PC-FAX (За модели MFC)	89
Изпращане на файл с изображение от компютъра	89
Изпращане на сканирано изображение	89
Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	90
Раздел Настройки на устройството	91
Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	91
Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	91
Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране	92
Стартиране на помощната програма BRAdmin	94
Раздел Поддръжка	95
Отваряне на Помощ за ControlCenter	95
Използване на Brother Solutions Center	95
Достъп до Brother CreativeCenter	95
Раздел По избор	96
Създаване на раздел с потребителски настройки	96
Създаване на бутон с потребителски настройки	97

4	Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	98
	Отдалечено конфигуриране	98
5	Софтуер за PC-FAX на Brother (Само за модели MFC)	100
	Изпращане на PC-FAX	100
	Настройка на информацията за потребителя	100
	Настройки за изпращане	101
	Настройка на начална страница	102
	Въвеждане на информация за начална страница	102
	Изпращане на файл от PC-FAX при използване на потребителски интерфейс в стил Facsimile	103
	Изпращане на файл от PC-FAX при използване на потребителски интерфейс в стил Обикновен	104
	Адресна книга	106
	Адресна книга Brother	107
	Настройка на участник в Адресната книга	107
	Настройка на Бързо избиране	108
	Създаване на група за едновременно изпращане на факс	109
	Редактиране на информация за участник	110
	Изтриване на участник или група	110
	Експортиране на адресна книга	110
	Импортиране на адресна книга	111
	Получаване на PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	113
	Активиране на софтуера за получаване на факс от компютър на вашето устройство	115
	Стартиране на софтуера на Brother за получаване на факс от компютър на вашия компютър	116
	Настройка на вашия компютър	117
	Конфигуриране на настройките за получаване на факс от компютър през мрежа	118
	Преглеждане на нови PC-FAX съобщения	119
6	PhotoCapture Center™ (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	120
	Използване на PhotoCapture Center™	120
	За мрежови потребители	121
7	Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)	122
	Преди да използвате софтуера на Brother	122
	Потребители на Windows® XP SP2 или по-нова версия	122
	Потребители на Windows Vista®	124
	Потребители на Windows® 7	126

Раздел II Apple Macintosh

8	Печат и Изпращане на факс	132
	Настройка на вашия компютър	132

Избор на правилния тип хартия	132
Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс	132
Изчистване на данни от паметта	132
Status Monitor	133
Използване на драйвера за принтер Brother	136
Избиране на опции за конфигуриране на страница	136
Двустранен печат	138
Избиране на опции за печат	140
Настройки за печат	141
Тип на носителя за печат	141
Качество на печат	142
Цвят/Скала на сивия	143
Разширени настройки	143
Цветови настройки	146
Допълнителни настройки за цвят	146
Изпращане на факс (Само за модели MFC)	148
Издърпване на vCard от приложението на Mac OS X Адресна книга (Mac OS X 10.4.11)	151
Използване на адресния панел на Mac OS X 10.5.x до 10.6.x	153

9 Сканиране 155

Сканиране на документ с помощта на TWAIN драйвер	155
Достъп до TWAIN драйвер	155
Сканиране на изображение на вашия компютър	156
Предварително сканиране на изображение	157
Настройки в прозореца Скенер	158
Сканиране на документ с ICA драйвер (Mac OS X 10.6.x)	161
Използване на Image Capture	161
Сканиране директно от раздел Принтер и факс	164
Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)	168
Характеристики	168
Системни изисквания за Presto! PageManager	168
Техническа поддръжка	169

10 ControlCenter2 171

Използване на ControlCenter2	171
Изключване на функцията за автоматично зареждане	172
СКАНИРАНЕ	173
Типове файлове	174
Размер на документа	175
Изображение (например: Apple Preview)	175
OCR (приложение за текстообработка) (Не е налично за DCP-J525W)	177
Електронна поща	178
Файл	179
ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ	180
Типове файлове	181
Размер на документа	181
Дефинирани от потребителя бутони	181
Сканиране към Изображение	182
Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)	183
Сканиране към имейл	185
Сканиране към Файл	186

КОПИРАНЕ / PC-FAX (PC-FAX само за модели MFC)	188
НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО	191
Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	192
Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	193
Ниво на мастилото	194

11 Отдалечено конфигуриране и PhotoCapture Center™ 195

Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)	195
PhotoCapture Center™ (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	197
За потребители на USB кабел	197
За мрежови потребители	198

Раздел III Използване на бутона за Сканиране

12 Сканиране през USB кабел 200

Използване на бутон за сканиране с връзка чрез USB кабел	200
Сканиране към имейл	200
Сканиране към Изображение	202
Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)	203
Сканиране към Файл	204
Сканиране към носител (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	207
Как да въведете нови настройки по подразбиране за Сканиране към носител	210

13 Мрежово сканиране 213

Преди да използвате функциите за мрежово сканиране	213
Мрежов лиценз (Windows®)	213
Конфигуриране на мрежово сканиране за Windows®	214
Конфигуриране на мрежово сканиране за Macintosh	217
Използване на бутона за сканиране във вашата мрежа	219
Сканиране към имейл (компютър)	219
Сканиране в имейл (пощенски сървър) (За MFC-J5910DW)	221
Сканиране към Изображение	221
Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)	223
Сканиране към Файл	224
Сканиране към FTP (За MFC-J5910DW)	226
Сканиране към FTP с използване на профили на FTP сървър (За MFC-J5910DW)	229
Сканиране към мрежа (За MFC-J5910DW)	230
Сканиране към мрежа чрез използване на профили Сканиране към мрежа (За MFC-J5910DW)	233
Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)	234
Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа от компютър (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)	234
Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа от устройство Brother (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)	236

Раздел IV Печат върху диск

14	Печат върху диск (Само MFC-J825DW/DCP-J925DW)	240
	Как да заредите печатаем диск	240
	Печат чрез копиране	243
	Копиране на етикет на диск или изображение от документ	243
	Настройка на позицията за печат	246
	Печат от носител	247
	Печат от компютър (Windows®)	250
	Инсталиране на NewSoft CD Labeler	250
	Как да отпечатате етикет за диск от компютър	250
	Печат от компютър (Macintosh)	252
	Инсталиране на NewSoft CD Labeler	252
	Как да отпечатате етикет за диск от компютър	252
A	Индекс	254



Windows®

Печатане	2
Сканиране	39
ControlCenter4	61
Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/ J5910DW)	98
Софтуер за PC-FAX на Brother (Само за модели MFC)	100
PhotoCapture Center™ (За MFC-J625DW/J825DW/ J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)	120
Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)	122

**Забележка**

- Екраните в този раздел са от Windows® XP. Екраните на вашия компютър може да са различни, в зависимост от операционната система.
- Ако вашият компютър е защитен със защитна стена и не можете да извършвате мрежов печат, мрежово сканиране или изпращане на факс от компютър, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена. Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. Ако не извършвате инсталацията от CD-ROM, вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* >> стр. 122, за да конфигурирате защитната стена на Windows®. Ако използвате друг софтуер за лична защитна стена, вижте ръководство за потребителя на софтуера или се свържете с неговия производител.

Използване на драйвера за принтер Brother

Драйверът за принтер превежда данните от компютърното приложение и, използвайки езика за описание на страници, ги конвертира във формат, разбираем за принтера/ мултифункционалното устройство.

Необходимите драйвери ще намерите на доставения с устройството CD-ROM. Инсталирайте драйверите като следвате стъпките в *Ръководството за бързо инсталиране*. Освен това можете да изтеглите най-новите драйвери от Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com/>

Характеристики

Това устройство предлага много характеристики, които ще откриете във висококачествените мастиленоструйни принтери.

Отлично качество на печат

Печат до 1 200 x 6 000 dpi на гланцирана хартия за отпечатване при най-добрата възможна разделителна способност. Драйверът за принтера поддържа N в 1, отпечатване на воден знак, технологията Усилване на цвета и много други функции.

Ниски експлоатационни разходи

Когато даден цвят мастило се изчерпи, вие трябва да смените мастилницата само за този цвят.

USB

Интерфейсът Универсална серийна шина предоставя бърза връзка с вашия компютър.

Ethernet (За модели за кабелна мрежа)

Интерфейсът Ethernet позволява на вашето устройство да комуникира с множество компютри, свързани в мрежа. Тази функция е налична само за моделите за кабелна мрежа.

Безжичен LAN (IEEE802.11b/g/n)

Възможностите на безжичния LAN позволяват на вашето устройство да се свързва с други безжични устройства, използващи безжичния стандарт IEEE802.11b/g/n в режими инфраструктурен и Ad-hoc.

➤➤ Ръководство за мрежовия потребител

1

Избор на правилния тип хартия

За извършване на висококачествен печат е важно да изберете правилния тип хартия. Уверете се, че сте прочели *Зареждане на хартия* и *Зареждане на документи* в *Основното Ръководство за потребителя*, преди да закупите хартия и да определите печатната площ в зависимост от настройките в драйвера на принтера.

Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс

Вашето устройство може да печата от компютъра, докато изпраща или получава факс в паметта, или докато сканира документ в компютъра. Изпращането на факс няма да бъде спряно по време на разпечатване от компютър.

Все пак, когато устройството копира или получава факс на хартия, това прекъсва разпечатването от компютъра, което ще продължи след завършване на копирането или получаването на факса.


Ако течнокристалният дисплей показва **Ниско ниво маст.**, една или повече мастилници скоро няма да могат да се ползват. Ако изпращащото устройство трябва да изпрати цветен факс, „съобщение за потвърждение“ на вашето устройство ще попита дали факсът да бъде изпратен като черно-бял. Ако изпращащото устройство има възможност за конвертиране, цветният факс ще бъде отпечатан от вашето устройство като черно-бял факс. Можете да продължите отпечатването, докато течнокристалният дисплей покаже **Невъзм. печат.**

Изчистване на данни от паметта

Ако течнокристалният екран показва **Оставащи данни**, можете да изчистите данните, останали в паметта на принтера, с натискане на бутона **Stop/Exit (Стоп/Излез)** на контролния панел.

Status Monitor

Функцията Status Monitor е конфигуриращ се софтуер за наблюдение на статуса на едно или повече устройства, който ви позволява да получавате незабавно информация за всяка възникнала грешка, като липса на хартия, заседнала в принтера хартия или необходимост от смяна на мастилница.

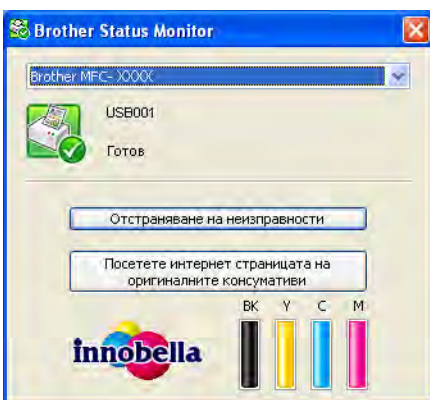

Можете да проверите статуса на устройството по всяко време чрез двукратно щракване върху иконата в системната ниша или чрез избор на **Status Monitor**, намиращо се в **старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** на вашия компютър.

Има връзка и към **уебсайта за оригинални консумативи на Brother**. Щракнете върху бутона **Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи** за повече информация относно оригиналните консумативи на Brother.

Щракнете върху бутона **Отстраняване на неизправности** за достъп до уебсайта за отстраняване на неизправности.



Забележка

За повече информация за използване на софтуера Status Monitor, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата **Brother Status Monitor** и изберете **Помощ**.

Наблюдение на статуса на устройството

След стартиране на компютъра, иконата Status Monitor на Brother се появява в системната ниша.

- Зелената икона показва нормален режим на изчакване.



- Жълтата икона показва предупреждение.



- Червената икона показва, че е възникнала грешка.



Status Monitor може да се покаже в системната ниша или на десктопа на компютъра ви.

Изключване на Status Monitor

Ако искате да изключите Status Monitor, изпълнете следните стъпки:

- 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата или прозореца **Brother Status Monitor** и след това върху **Зареждане при Стартиране на Status Monitor**, за да махнете отметката.
- 2 Щракнете отново с десния бутон на мишката и след това щракнете върху **Изход**.



Забележка

Дори ако опцията Status Monitor е изключена, вие пак можете да проверите статуса на устройството, като щракнете върху **Status Monitor** от менюто **старт** на вашия компютър.

Настройки на драйвера за принтер

Когато печатате от вашия компютър, можете да промените следните настройки на принтера:

- Тип на носителя за печат
- Качество на Печат
- Размер на хартията
- Ориентация
- Цвят / Скала на сивия цвят
- Режим на пестене на мастило
- Мащаб

Достъп до настройките на драйвера на принтера

- 1 От приложение от типа на Microsoft® Notepad щракнете върху **Файл**, след това върху **Печат** във вашето приложение.
- 2 Изберете **Brother MFC-XXXX Printer** (където XXXX е името на модела) и щракнете върху **Предпочитания**.
Появява се прозорец на драйвера на принтера.

Раздел „Основни“

1



- 1 Падащ списък **Тип на носителя за печат**
- 2 Поле за отметка **Бавно съхнеща хартия**
- 3 Падащ списък **Качество на Печат**
- 4 Падащ списък **Размер на хартията**
- 5 Поле за отметка **Без полета**
- 6 Опция **Цветен режим**
- 7 Опция **Ориентация**
- 8 Опция **Копия**
- 9 Поле за отметка **Подредени**
- 10 Поле за отметка **Обратен ред**
- 11 Падащ списък **Режим Много страници**
- 12 Падащ списък **Подредба на страниците**
- 13 Падащ списък **Рамка**
- 14 Падащ списък **Двустраничен печат / Книжка**
- 15 Бутон **Настройки на двустраничен печат**
- 16 Бутон **По подразбиране**
- 17 Бутон **ОК**
- 18 Изглед на текущите настройки

- 1 Изберете ваши настройки за **Тип на носителя за печат**, **Бавно съхнеща хартия** и **Качество на Печат**.



Забележка

Поставете отметка в **Бавно съхнеща хартия** при печат на обикновена хартия, на която мастилото изсъхва бавно. Тази настройка може да доведе до леко размазване на текста.

- 2 Изберете **Размер на хартията**, **Без полета**, **Цветен режим**, **Ориентация**, брой **Копия** и подредба на страниците, **Подредени**, **Обратен ред**, **Режим Много страници**, **Подредба на страниците**, **Рамка** и **Двустранен печат / Книжка** (ако се изискват).
- 3 Щракнете върху **ОК**, за да приложите избраните настройки.
За да се върнете към настройките по подразбиране, щракнете върху **По подразбиране**, след това върху **ОК**.

Тип на носителя за печат

За постигане на най-добро качество при печатане, от настройките на драйвера трябва да изберете вида носител, върху който ще печатате. Устройството променя начина на печат в зависимост от избрания тип носител за печат.

- Обикновена хартия
- Хартия за мастиленоструен печат
- Фотохартия Brother BP71
- Фотохартия Brother BP61
- Матова хартия Brother BP60
- Друга фотохартия
- Пригоден за печат диск (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)
- Гланцов пригоден за печат диск (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)
- Трансперанти



Забележка

(За печат върху диск)

Ако отпечатваното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат. (Вижте *Настройка на позицията за печат* >> стр. 246.)

Качество на печат

Изборът **Качество на Печат** ви позволява да изберете разделителната способност за печат. Понеже качеството и скоростта на печат са свързани, по-високото качество изисква повече време за отпечатване на документа. Вариантите за избор на качество, които са достъпни, ще варират в зависимост от типа носител, който сте избрали.

■ Най-добро

Използва се за печат на точни изображения, например снимки. При този режим разделителната способност е най-добра, а скоростта – най-ниска.

■ Фотография

Използва се за печат на снимки. Тъй като данните за печат са много повече, отколкото в обикновените документи, времето за обработка, прехвърляне и печат е по-дълго.

■ Високо

По-добро качество на печат от режим **Нормална** и по-висока скорост на печат от режим **Фотография**.

■ Нормална

Добро качество на печат с типична за принтера скорост.

■ Бърза

Най-бързият режим на печат при използване на най-малко мастило. Използва се за печатане на документи с голям обем или документи за проверка.

Тип на носителя за печат	Цвят/Скала на сивия	Избор на качеството на печат
Обикновена хартия	Цвят / Скала на сивия цвят	Бърза, Нормална , Високо, Най-добро
Хартия за мастиленоструен печат или Матова хартия Brother BP60	Цвят / Скала на сивия цвят	Нормална, Фотография
Фотохартия Brother BP71, Фотохартия Brother BP61 или Друга фотохартия	Цвят / Скала на сивия цвят	Бърза, Фотография , Най-добро
Пригоден за печат диск (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)	Цвят / Скала на сивия цвят	Нормална , Бавно сушене
Гланцов пригоден за печат диск (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)	Цвят / Скала на сивия цвят	Нормална
Трансперанти	Цвят / Скала на сивия цвят	Нормална



Забележка


Настройките по подразбиране са показани с удебелен шрифт.

Размер на хартията

Падащият списък **Размер на хартията** включва голям набор от стандартни размери. Ако желаете, можете да създадете размер по желание в границите от 88,9 × 127,0 мм (3,5 × 5 инча) до 215,9 × 355,6 мм (8,5 × 14 инча) (за MFC-J5910DW, 287 × 431,8 мм (11,3 × 17 инча)). От падащия списък изберете **Размер на хартията**, който използвате.

Размер на хартията A4 (210 x 297 мм)

Може да създадете размер по желание чрез избиране на **Зададен от потребителя**. Определете стойностите на **Широчина** и **Височина** и въведете име на създадения размер. Изберете точната дебелина на хартията, за да подобрите качеството на печат.

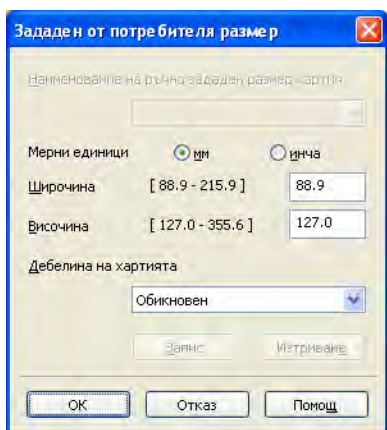

За да печатате без полета

Поставете отметка в поле **Без полета**.



Забележка

(За MFC-J5910DW)

Ако се появят бели хоризонтални линии на вашите разпечатки при използване на хартия с формат A3, то хартията може би е с влакнеста структура. За да избегнете хоризонталните линии, изберете **A3 (Long Grain)**. Погледнете опаковката на хартията или се посъветвайте с производителя за спецификациите ѝ.

Цветен режим


Цветът е настроен така, че да бъде възможно най-близък до цвета на монитора.

- **Натурално:** Използвайте за снимки. Цветът е настроен така, че цветовете, които се отпечатват, да са естествени.
- **Ярко:** Използвайте за бизнес графики като диаграми, чертежи и текст. Цветът е настроен така, че цветовете, които се отпечатват, да са по-ярки.

Ориентация

Ориентация избира позицията, в която документът ще бъде отпечатан (в **Портрет** или **Пейзаж**).

Ориентация ☒ Портрет ☐ Пейзаж

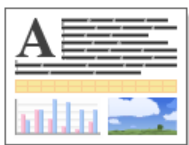Портрет (Вертикално)	Пейзаж (Хоризонтално)
	



Забележка

Ако приложният софтуер, който използвате, има подобна функция, ние ви препоръчваме да използвате тази от приложението.

Копия

Изборът на **Копия** задава броя на копията, които ще бъдат отпечатани (от 1 до 999).

Подредени

Ако поставите отметка в **Подредени**, ще бъде отпечатано едно пълно копие на вашия документ, а след това и останалите копия, съгласно броя, който сте избрали. Ако няма отметка в **Подредени**, всяка страница ще се отпечата толкова пъти, колкото копия сте задали, и след това ще започне отпечатване на следващата страница от документа.

Копия

1 1 2 2

☐ Подредени
☐ Обратен ред


Копия

1 2 1 2

☒ Подредени
☐ Обратен ред

Обратен ред

Обратен ред отпечатва страниците на вашия документ в обратен ред. Последната страница от документа ще бъде отпечатана първа.

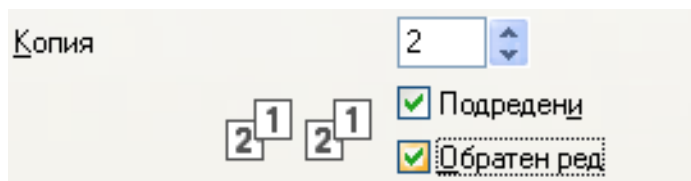

Много страници

Опцията **Режим Много страници** ви позволява да изберете опция N в 1 или опция 1 в N. Опцията N в 1 отпечатва 2, 4, 9 или 16 страници от документ на 1 лист хартия. Опцията 1 в N позволява да увеличите размера на печат и да отпечатате документа в режим на печат.

Подредба на страниците

При избор на опцията N в 1, от падащото меню може да се избере **Подредба на страниците**.

Граница

Когато е избрана опция N в 1, можете да изберете плътна граница, пунктирна граница или без граница около всяка от страниците на листа.

Двустраниен печат / Книжка

Когато желаете да отпечатате книжка или да печатате двустранинно, използвайте тази функция.

■ Без

Забраняване на двустраниен печат.

■ Двустраниен печат / Двустраниен печат (Ръчен)

Когато желаете да печатате двустранинно, използвайте тези опции.

- **Двустраниен печат** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Устройството печата автоматично върху двете страни на листа.

- **Двустраниен печат (Ръчен)** (За MFC-J430W/J432W/DCP-J525W)

Устройството отпечатва първо всички нечетни страници. След това драйверът на принтера спира и показва инструкции за повторно зареждане на хартията. Когато щракнете върху **ОК**, ще бъдат отпечатани четните страници.

Когато изберете **Двустранен печат** или **Двустранен печат (Ръчен)**, бутон **Настройки на двустранен печат** става достъпен за избор. Можете да зададете следните настройки в диалоговия прозорец **Настройки на двустранен печат**.

- **Начин на завъртане**

За всяка ориентация има четири типа посоки на подвързване на двустранно отпечатани листове.

- **Отместване при подвързване**

Когато отметнете **Отместване при подвързване**, вие можете също да задавате отместването за подвързване в инчове или в милиметри.

■ **Книжка / Книжка (Ръчен)**

Използвайте тази опция за печатане на документ с формат на книжка чрез двустранен печат; тя ще подреди документа по номерата на страниците и ще ви позволи да сгънете отпечатаното в средата, без да е необходимо да промените реда на номерата на страниците.

- **Книжка** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Устройството печата автоматично върху двете страни на листа.

- **Книжка (Ръчен)** (За MFC-J430W/J432W/DCP-J525W)

Устройството отпечатва първо всички четни страници. След това драйверът на принтера спира и показва инструкции за повторно зареждане на хартията. Когато щракнете върху **ОК**, ще бъдат отпечатани нечетните страници.

Когато изберете **Книжка** или **Книжка (Ръчен)**, бутон **Настройки на двустранен печат** става достъпен за избор. Можете да зададете следните настройки в диалоговия прозорец **Настройки на двустранен печат**.

- **Начин на завъртане**

За всяка ориентация има два типа посоки на подвързване на двустранно отпечатани листове.

- **Метод на печат на книжка**

Когато е избрана **Раздели на серии**:

Тази опция ви позволява да печатате цялата книжка на отделни по-малки части от книжката, като все още ви позволява да ги сгъвате в средата без да е необходимо да промените реда на номерата на страниците. Можете да задавате броя на листовите във всяка отделна, по-малка част на книжката от 1 до 15. Тази опция може да помогне при сгъване на отпечатана книжка, която е с голям брой страници.

- **Отместване при подвързване**


Когато отметнете **Отместване при подвързване**, вие можете също да задавате отместването за подвързване в инчове или в милиметри.



Забележка

Функцията **Без полета** не е достъпна за двустранен печат и печат на книжка.

Раздел „Разширени“

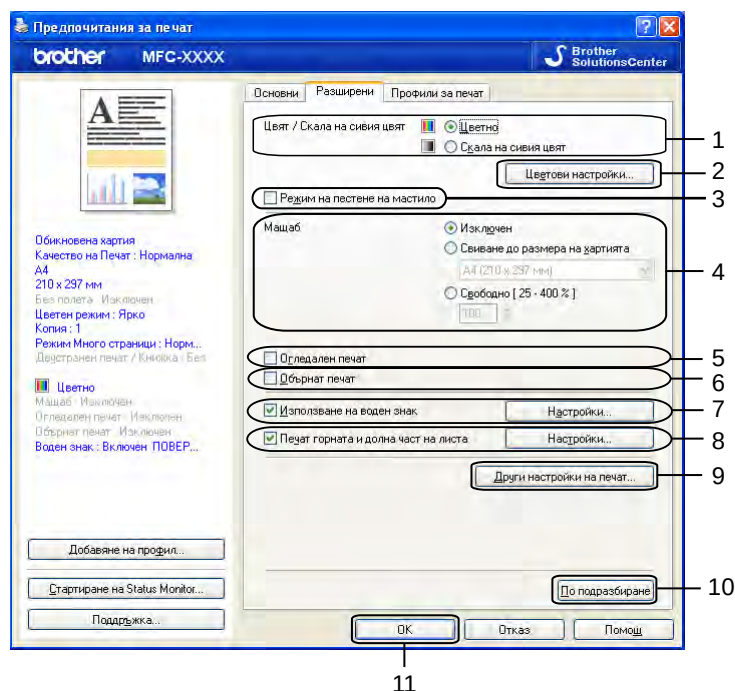

- 1 Опция **Цвят / Скала на сивия цвят**
- 2 Бутон **Цветови настройки**
- 3 Поле за отметка **Режим на пестене на мастило**
- 4 Опция **Мащаб**
- 5 Поле за отметка **Огледален печат**
- 6 Поле за отметка **Обърнат печат**
- 7 Поле за отметка **Използване на воден знак**
- 8 Поле за отметка **Печат горната и долна част на листа**
- 9 Бутон **Други настройки на печат**
- 10 Бутон **По подразбиране**
- 11 Бутон **ОК**

- 1 Изберете вашата настройка за **Цвят / Скала на сивия цвят**.
- 2 Изберете **Режим на пестене на мастило**, за да намалите разхода на мастило.
- 3 Изберете вашата настройка за функцията **Мащаб**.
 - Изберете **Изключен**, за да отпечатате документа така, както се вижда на екрана.
 - Изберете **Свиване до размера на хартията**, за да увеличите или намалите размера на документа, така че да се побере на страницата.
 - Изберете **Свободно**, за да промените размера.

- 4 Можете да изберете опция за обратно отпечатване.
- Поставете отметка в **Огледален печат**, за да обърнете данните отляво надясно.
 - Поставете отметка в **Обърнат печат**, за да обърнете данните отгоре надолу.



Забележка

Огледален печат не е достъпен, когато избирате **Трансперанти** като **Тип на носителя за печат**.

- 5 Можете да отпечатате лого или текст на вашия документ като воден знак. Можете да изберете един от наличните водни знаци или можете да използвате bitmap файл или текстов файл, който сте създали.
- 6 Върху вашия документ можете да отпечатате датата и часа от системния часовник на вашия компютър и потребителското име за влизане в компютъра или въведен от вас текст чрез **Печат горната и долна част на листа**.



Забележка

Печат горната и долна част на листа не е достъпен, ако използвате **Без полета**.

- 7 За да регулирате допълнителни функции на принтера, щракнете върху **Други настройки на печат**.
- 8 Щракнете върху **ОК**, за да приложите избраните настройки.
За да се върнете към настройките по подразбиране, щракнете върху **По подразбиране**, след това върху **ОК**.


Цвят/Скала на сивия

Тази функция може да се използва за цветен или черно-бял печат на документи с помощта на скала на сивото.

Цветови настройки

Щракнете върху **Цветови настройки** на **Разширени**, за да видите опциите за разширени настройки за печат.

1

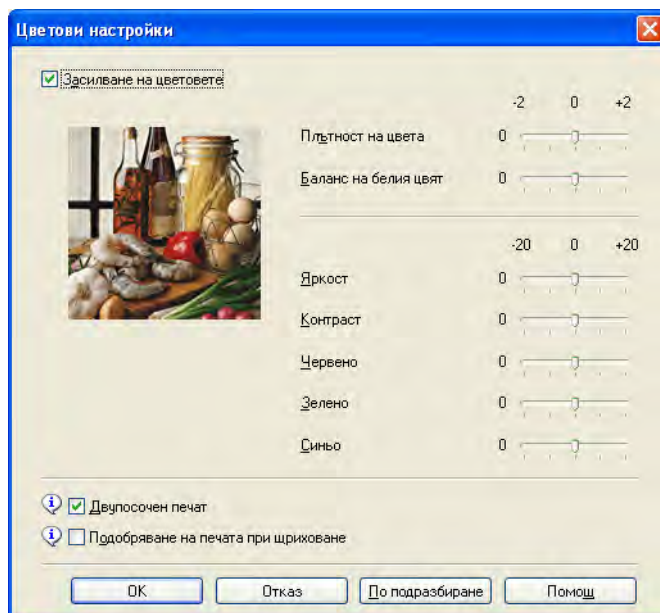

Подобряване на цвета

Тази функция анализира вашето изображение, за да подобри неговата острота, баланса на белия цвят и плътността на цвета. Този процес може да отнеме няколко минути в зависимост от размера на изображението и спецификациите на вашия компютър.

■ Плътност на цвета

Настройва общото количество цвят в изображението. Можете да увеличите или намалите количеството цвят в дадено изображение, за да подобрите размити или бледи снимки.

■ Баланс на белия цвят

Настройва цвета на белите области на едно изображение. Осветлението, настройката на фотоапарата и други фактори въздействат върху вида на белия цвят. Белите области в една снимка могат да бъдат леко розови, жълти или в някакъв друг цвят. Чрез настройка на баланса на белия цвят можете да регулирате тези области.

■ Яркост

Настройва яркостта на цялото изображение. За да направите изображението по-светло или по-тъмно, преместете плъзгача надясно или наляво.

■ Контраст

Регулира контраста на изображението. Тази характеристика ще направи тъмните области по-тъмни и светлите области – по-светли. Увеличете контраста, когато искате едно изображение да е по-ярко. Намалете контраста, когато искате едно изображение да е по-омекотено.

■ Червен

Увеличава интензитета на цвят **Червен** в изображението, за да го направи по-червено.

■ Зелен

Увеличава интензитета на цвят **Зелен** в изображението, за да го направи по-зелено.

■ Син

Увеличава интензитета на цвят **Син** в изображението, за да го направи по-синьо.

Двупосочен печат

Когато има отметка в **Двупосочен печат**, главата на принтера печата в двете посоки, което предлага по-висока скорост на печат. Когато няма отметка, главата на принтера печата само в едната посока, което дава по-високо качество на разпечатката, но при по-ниска скорост.

Подобряване на печата при щриховане

Изберете опцията **Подобряване на печата при щриховане**, ако отпечатаните запълвания и шарки са различни от тези на екрана на вашия компютър.

Режим на пестене на мастило

Когато изберете **Режим на пестене на мастило**, устройството отпечата цветовете по-светли и подчертава контурите на изображенията. Количеството мастило, което се пести, зависи от типа на документите, които се печатат.


Режим на пестене на мастило, може да направи вашите разпечатки да изглеждат различни от това, което виждате на вашия екран.

☒ Режим на пестене на мастило

Иконом. режим: Изкл.



Иконом. режим: Вкл.

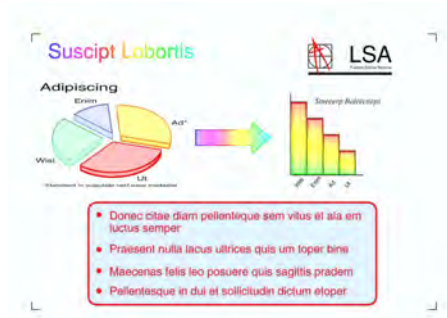


Използване на воден знак

Можете да отпечатате лого или текст на вашия документ като воден знак. Можете да изберете един от наличните водни знаци или можете да използвате bitmap файл или текстов файл, който сте създали. Поставете отметка в **Използване на воден знак** и след това щракнете върху **Настройки** на раздела **Разширени**.

Настройки за воден знак

Изберете воден знак, който искате да използвате или да редактирате, от **Изберете воден знак**.

1

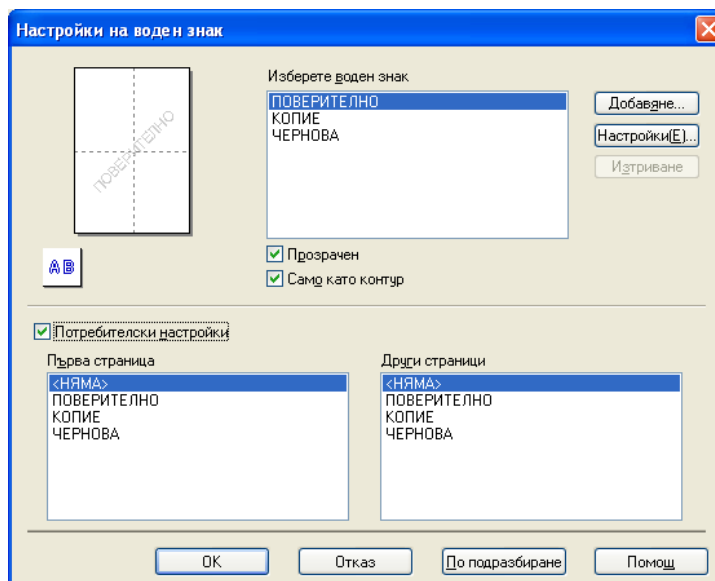

Прозрачен

Поставете отметка в **Прозрачен**, за да отпечатате изображението, което сте избрали за воден знак, във фона на вашия документ. Ако тази функция не е отметната, водният знак ще се отпечата в предната част на вашия документ.


Само като контур

Поставете отметка в полето **Само като контур**, ако искате да отпечатате единствено контур от водния знак. Тази функция е налична при избор на текстови воден знак.

Потребителски настройки

Можете да изберете отпечатване на воден знак върху първата страница или върху другите страници.

Можете да промените настройките на водния знак и да добавите нов воден знак. Щракнете върху **Настройки**, за да промените настройките, или върху **Добавяне**, за да добавите нов воден знак.

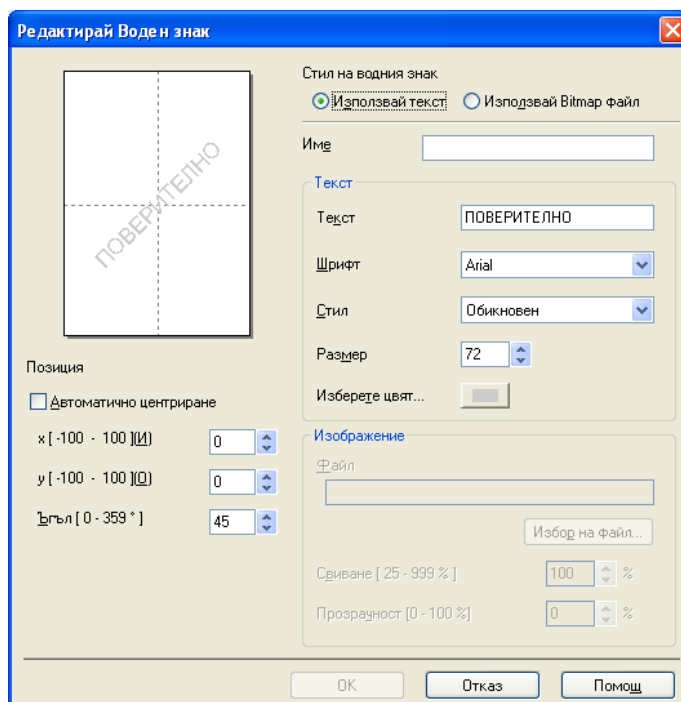

Чрез тази функция можете да промените настройките на водния знак. Ако желаете да добавите нов воден знак, въведете **Име** и след това изберете **Използвай текст** или **Използвай Bitmap файл** в **Стил на водния знак**.

■ Име

Когато добавяте нов воден знак, въведете подходящо име в полето. Избраният воден знак се презаписва с това име.

■ Текст

Въведете текста на вашия воден знак в **Текст**, след това изберете **Шрифт**, **Стил**, **Размер** и **Изберете цвят**.

■ Изображение

Въведете име на файла и местоположение на вашето bitmap изображение във **Файл** или щракнете върху **Избор на файл**, за да потърсите файла. Освен това можете да конфигурирате размера на мащаба и прозрачността на изображението.


■ Позиция

Използвайте тази настройка, ако желаете да настроите мястото на водния знак на страницата.

Отпечатване на Горен-Долен колонтитул

Върху вашия документ можете да отпечатате датата и часа от системния часовник на вашия компютър и потребителското име за влизане в компютъра или въведен от вас текст. За да персонализирате настройките, щракнете върху **Настройки** на раздела **Разширени**.

1

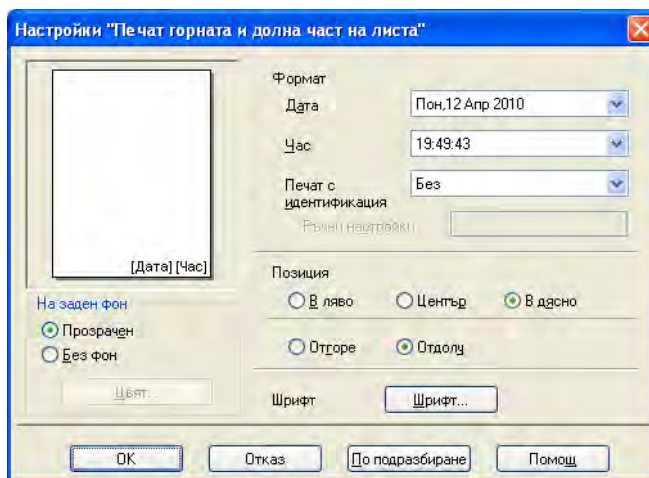

Идентификация на печат

Можете да изберете вашето потребителско име за влизане в компютъра или въведен от вас текст като горен или долен колонтитул по един от следните начини:

- Избор на **Потребителско име** за отпечатване на вашето потребителско име за влизане в компютъра.
- Избор на **Ръчни настройки** за отпечатване на въведен от вас текст в текстовото поле **Ръчни настройки**.

Други печатни опции

Щракнете върху **Други настройки на печат** в раздел **Разширени** за настройка на допълнителни функции на принтера:




Забележка

Показаните в този раздел екрани могат да се различават в зависимост от вашето устройство.

Помощ Контейнер за хартия за снимки (За MFC-J625DW/J825DW/DCP-J725DW/J925DW)

Задайте на **Помощ Контейнер за хартия за снимки** **Включен**, за да се изведат помощни инструкции относно употребата на контейнера за хартия за снимки, когато изберете 10 x 15 см, 9 x 13 см или хартия за пощенски картички.

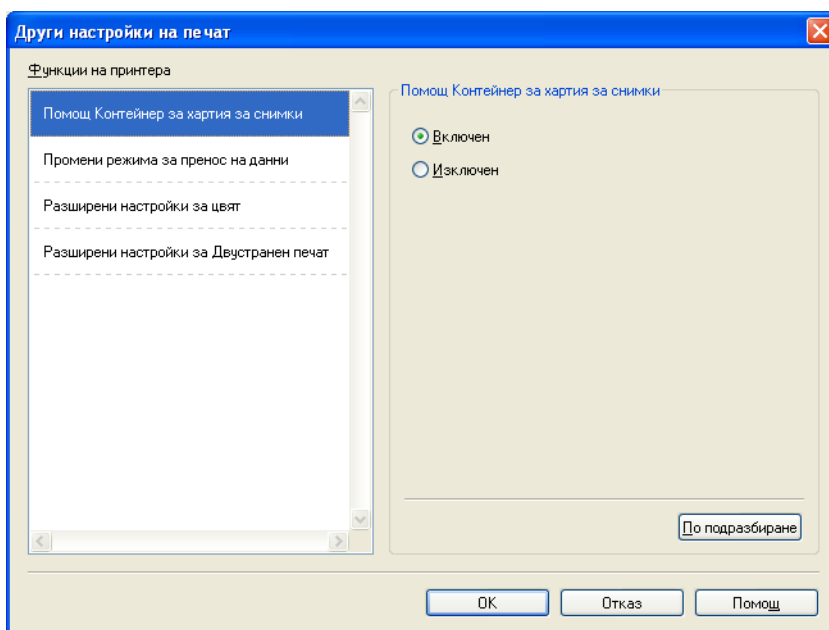

Промени режима за пренос на данни

Функцията **Промени режима за пренос на данни** ви позволява да изберете режим на трансфер на данни за печат, за подобряване на качеството или скоростта на печат.

■ Препоръчана настройка


Изберете **Препоръчана настройка** за обща употреба.

■ Подобрено качеството на печат

Изберете **Подобрено качеството на печат** за по-добро качество на печат. В зависимост от отпечатваните данни, скоростта на печат може леко да се понижи.

■ Подобрена скорост на печат

Изберете **Подобрена скорост на печат** за по-висока скорост на печат. В зависимост от отпечатваните данни, качеството на печат може леко да се понижи.

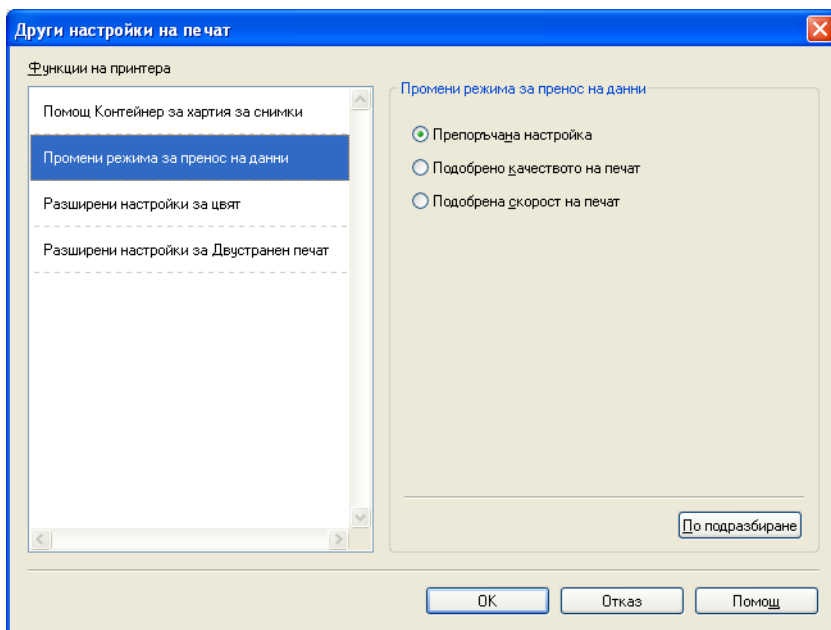

Допълнителни настройки за цвят

Можете да зададете **Образец на Полутон** и **Еднакво с монитора** за допълнителни настройки на цвета.

■ Образец на Полутон

Устройството може да използва два метода (**Дифузия** или **Размиване**), за да организира точки за показване на полутон. Има няколко предварително дефинирани образци и вие можете да изберете кой от тях да използвате за вашия документ.

• Дифузия


Точките се разполагат на случаен принцип, за да създадат полутон. Използвайте за отпечатване на снимки, които имат бледи сенки и графики.

• Размиване

За създаване на полутон, точките се подреждат по предварително зададен образец. Използвайте за отпечатване на графики, които имат определени цветни граници, или за отпечатване на диаграми, като например бизнес диаграми.

■ Еднакво с монитора

Цветът е настроен така, че да бъде възможно най-близък до цвета на монитора.

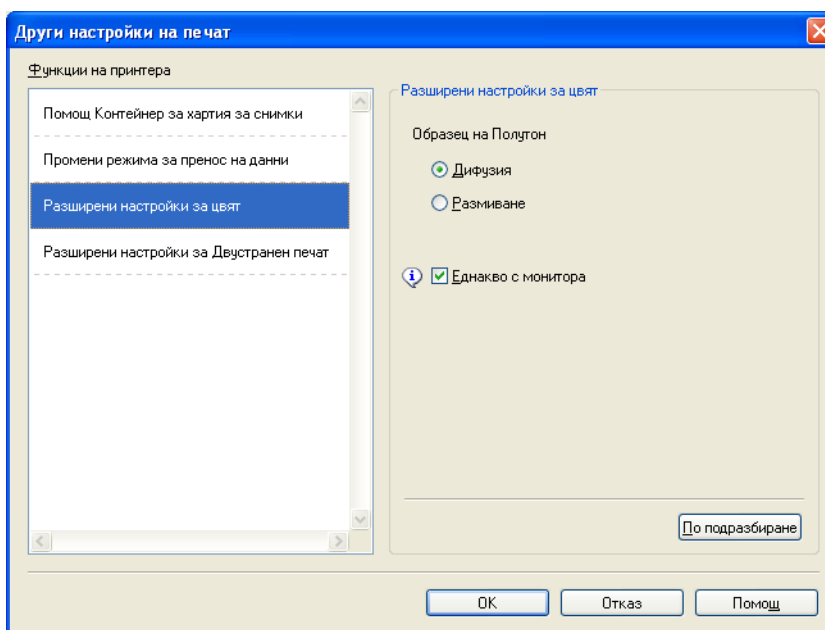

Разширени настройки за Двустранен печат

При използване на функцията двустранен печат, някои типове носители за печат могат да изискват повече време за сушене. Променете **Разширени настройки за Двустранен печат**, ако имате проблеми с размазан двустранен печат или засядане на хартията.

■ Нормално

Изберете **Нормално** за печат с нормална скорост и използване на нормално количество мастило.

■ Двустранен печат 1 (По-бавна скорост на печат)

Изберете **Двустранен печат 1** за печат с по-бавна скорост и използване на нормално количество мастило.

■ Двустранен печат 2 (По-бавна скорост на печат и по-малко мастило)


Изберете **Двустранен печат 2** за печат със същата скорост като при **Двустранен печат 1**, но с използване на по-малко мастило.



Забележка

(За MFC-J5910DW)


Двустранен печат 1 (По-бавна скорост на печат) не се предлага за размер хартия Ledger или A3.

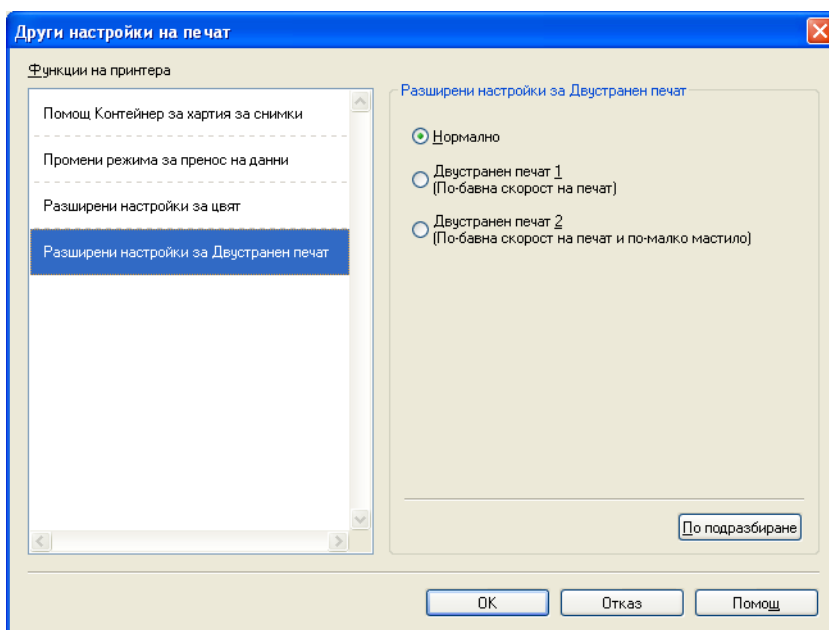

Извикване на цветовите данни на принтера

Тази настройка ви помага да оптимизирате качеството на печат чрез извикване на цветовите данни от вашето устройство. Използвайте тази опция, когато сте сменили устройството или сте променили мрежовото устройство.

1

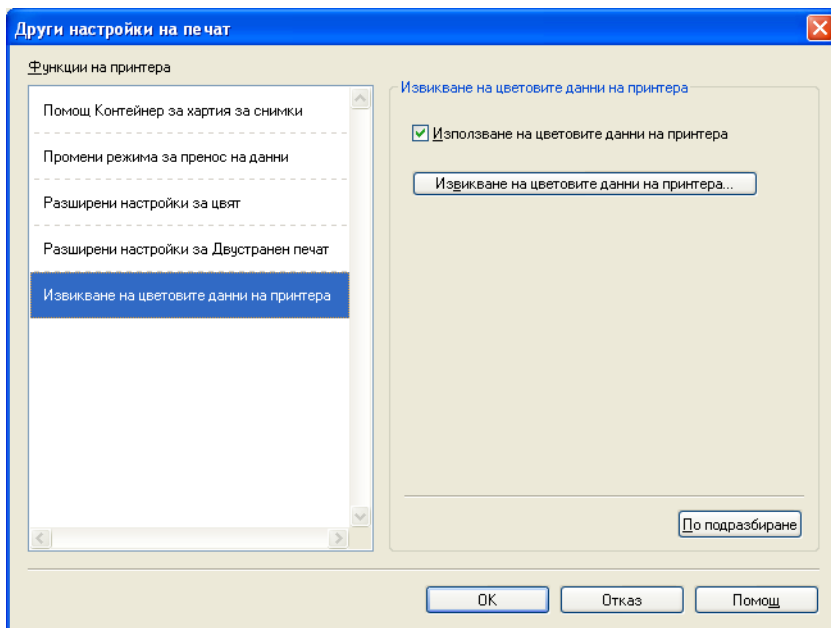

■ Използване на цветовите данни на принтера

Поставете отметка в това поле, ако искате да използвате цветовите данни на принтера. Махнете отметката, ако не желаете да използвате информацията.

■ Извикване на цветовите данни на принтера

Ако щракнете върху този бутон, драйверът на принтера ще започне да извлича цветовите данни от устройството ви. Това може да отнеме време. В зависимост от състоянието на устройството, драйверът на принтера може да не успее да извлече цветовите данни.



Забележка

- За да се покаже тази функция, отворете прозореца на драйвера на принтера като използвате съответната процедура, дадена по-долу, и след това щракнете върху **Други настройки на печат** в раздел **Разширени**.

(Windows® XP)

Изберете и щракнете с десен бутон на мишката върху **Brother MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), намиращ се в **старт/Принтери и факсове** и след това изберете **Предпочитания за печат**.

(Windows Vista®)

Изберете и щракнете с десен бутон на мишката върху **Brother MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), намиращ се в  **/Контролен панел/Хардуер и звук/Принтери**, и след това изберете **Предпочитания за печат**.

(Windows® 7)


Изберете и щракнете с десен бутон на мишката върху **Brother MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), намиращ се в  **/Устройства и принтери**, и след това изберете **Предпочитания за печат**.

- Когато се появи диалогов прозорец със съобщение за грешка, потвърдете, че вашият компютър и вашето устройство Brother са правилно свързани, и след това опитайте отново.
- След извикване на цветовите данни на принтера, вашият компютър ще съхрани данните и ще ги приложи при отпечатване.
- Ако вашето устройство Brother е свързано към множество компютри, изпълнете горната процедура за всеки свързан компютър.
- Можете да извикате цветовите данни на принтера само от сървъра му, ако принтерът е споделен.

Раздел Профили за печат

Профили за печат представляват фабрични настройки, подлежащи на редактиране, предназначени да ви дават бърз достъп до често използвани конфигурации за печат.

1

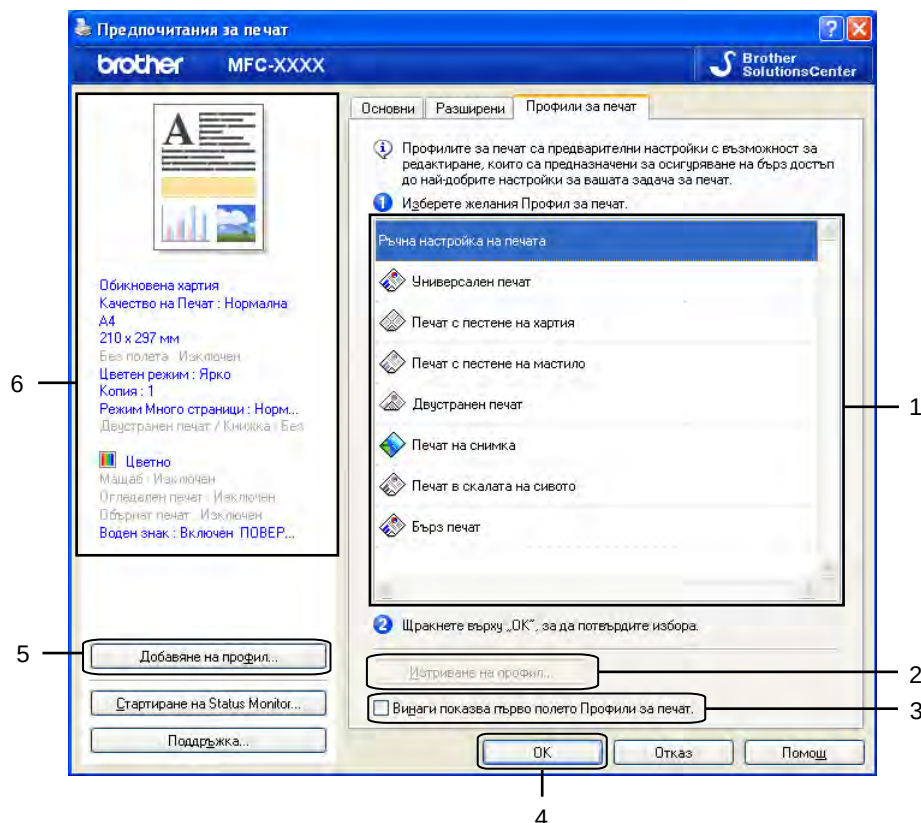

- 1 Списъчно поле с профили за печат
- 2 Бутон **Изтриване на профил**
- 3 Поле за отмятане **Винаги показва първо полето Профили за печат**
- 4 Бутон **ОК**
- 5 Бутон **Добавяне на профил**
- 6 Преглед на текущия профил

- 1 Изберете вашия профил от списъчното поле с профили за печат.
- 2 Ако искате от следващия път, когато печатате, в предната част на прозореца да се показва **Профили за печат**, отметнете **Винаги показва първо полето Профили за печат**.
- 3 Щракнете върху **ОК**, за да приложите избраният профил.

Добавяне на профил

Диалоговият прозорец **Добавяне на профил** се появява чрез щракване върху **Добавяне на профил**. Можете да добавите 20 нови профила с предпочитаните от вас настройки.

1

- 1 Въведете желаното заглавие в **Име**.
- 2 Изберете икона, която желаете да използвате от списъка с икони, след това щракнете върху **ОК**.
- 3 Текущите настройки, показани в лявата страна на прозореца на драйвера на принтера, ще се запаметят.

Изтриване на профил


Диалоговият прозорец **Изтриване на профил** се появява чрез щракване върху **Изтриване на профил**. Можете да изтриете някой от профилите, които сте добавили.

- 1 Изберете профила, който желаете да изтриете, от списъчното поле с профили.
- 2 Щракнете върху **Изтриване**.
- 3 Избраният профил ще бъде изтрит.

Поддръжка

Прозорецът **Поддръжка** показва версията на драйвера и информация за настройките. Тук ще намерите и връзка към уебсайта **Brother Solutions Center** и **Интернет страница на Оригиналните Консумативи**.

Щракнете върху **Поддръжка** в прозореца на драйвера на принтера, за да се покаже прозорецът **Поддръжка**:

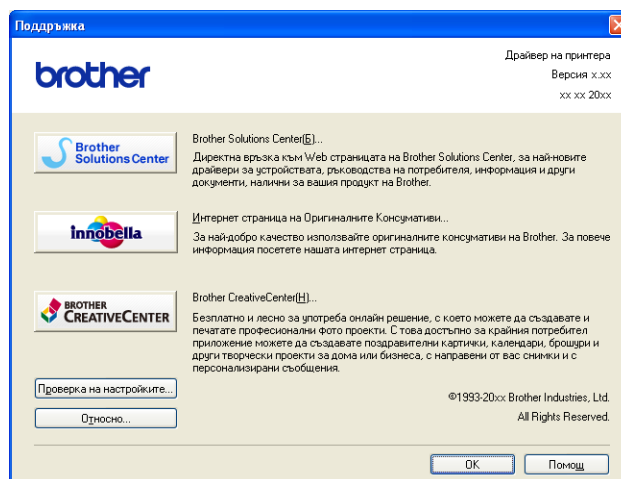

■ Brother Solutions Center

Brother Solutions Center е уебсайт, предлагащ информация за продуктите на Brother, включително ЧЗВ (Често задавани въпроси), ръководства за потребителя, актуализиране на драйвери и полезни съвети за използване на вашето устройство.

■ Интернет страница на Оригиналните Консумативи

Интернет страница на Оригиналните Консумативи предлага информация за доставките на оригинални консумативи Brother.

■ Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter е БЕЗПЛАТЕН уебсайт, в който имате достъп до много идеи и ресурси за лична и професионална употреба.

■ Проверка на настройките


Тази функция осигурява информация за текущите настройки на драйвера на принтера.

■ Относно

Тази функция осигурява информация относно инсталирания на устройството на Brother драйвер на принтер.

Пробно отпечатване на снимка (Не се предлага за MFC-J430W/J432W/J5910DW)

1

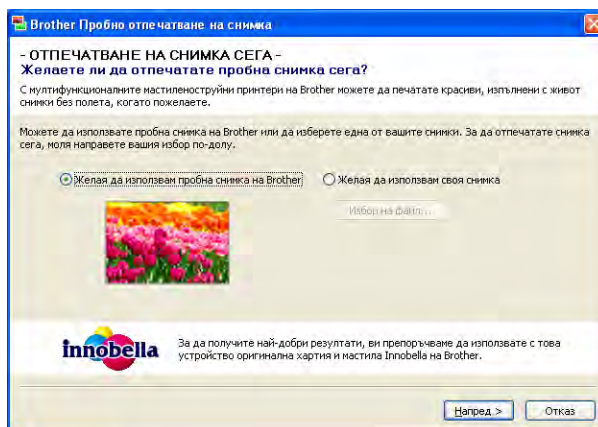

След като инсталирате за първи път MFL-Pro Suite от CD-ROM, автоматично ще се появи прозорецът **Brother Пробно отпечатване на снимка**. Тази функция показва качеството на отпечатване на снимка с вашето устройство Brother и с оригинални консумативи на Brother.


Прозорецът **Brother Пробно отпечатване на снимка** се появява само един път след рестартиране. За да отпечатате снимка, вижте *Печат на изображения* >> стр. 65 или *Печат/Редактиране на изображения* >> стр. 87.

Използване на FaceFilter Studio при печат от REALLUSION

FaceFilter Studio е лесно за използване приложение за фотопечат без полета. FaceFilter Studio ви позволява и да редактирате фотоданните. Можете да добавяте фотоефекти, като намаляване на ефекта „червени очи“ или подобряване на цвета на кожата.

FaceFilter Studio

Brother Edition

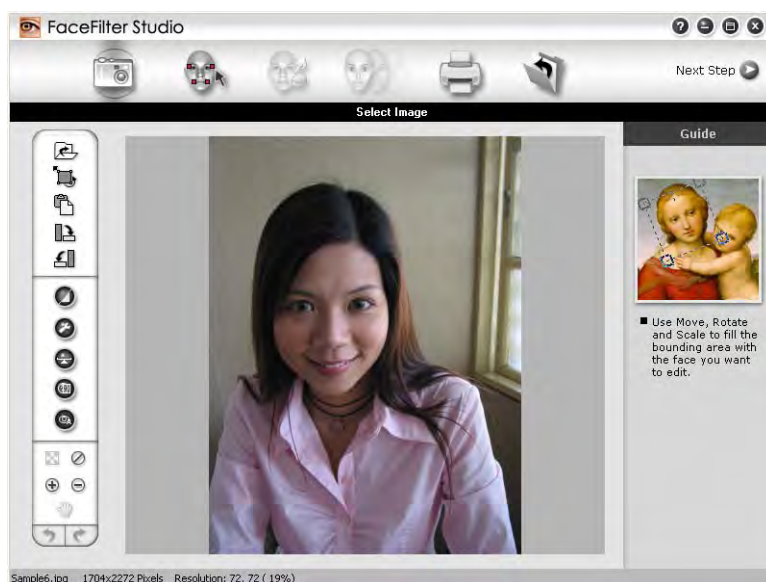

За да използвате FaceFilter Studio, трябва да инсталирате програмата FaceFilter Studio от CD-ROM-а, предоставен ви с вашето устройство. Инсталирайте FaceFilter Studio и изтеглете Помощ за FaceFilter Studio, като следвате инструкциите в *Ръководство за бързо инсталиране*.

Можете да стартирате FaceFilter Studio чрез щракване върху **старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio**.



Забележка

Ако вашето устройство Brother не е включено или свързано към компютъра, FaceFilter Studio ще стартира с ограничени функции. Ще можете да използвате само функцията **Печат**.

Тази глава представя само основните функции на софтуера. За повече информация вижте Помощ за FaceFilter Studio.


За да видите пълния файл Помощ за FaceFilter Studio, щракнете върху **старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.

Стартиране на FaceFilter Studio при включено устройство Brother

- 1 Когато стартирате FaceFilter Studio за първи път, ще се появи този екран и ако вашето устройство Brother е включено и свързано към вашия компютър, FaceFilter Studio ще открие устройството Brother.



- 2 Този екран ще се появи, след като щракнете върху **Continue** (Продължение) в стъпка 1. FaceFilter Studio е готов за използване при пълна функционалност.

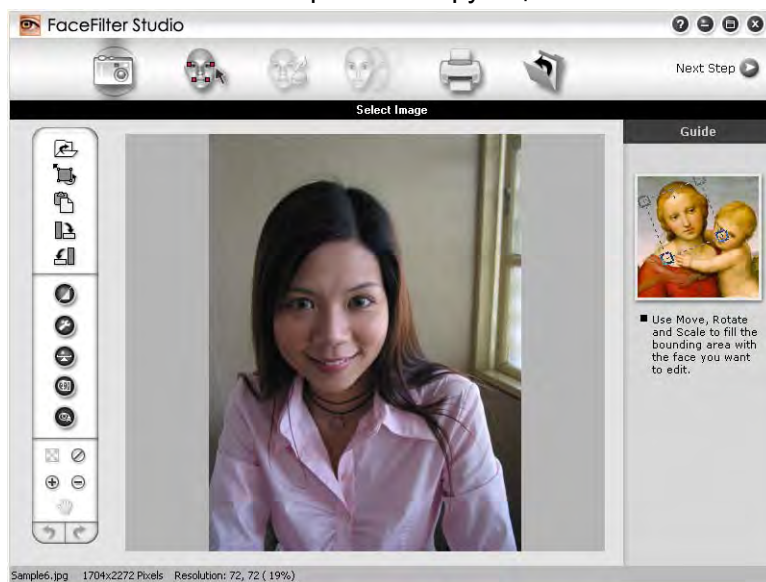


Стартиране на FaceFilter Studio, когато вашето устройство Brother е изключено

1


- 1 Когато стартирате FaceFilter Studio за първи път, ако вашето устройство Brother не е включено и не е свързано към вашия компютър, ще се появи следният екран.



- 2 Щракнете върху **Detect** (Откриване) в стъпка 1 и ще се появи този екран. Включете устройството Brother и проверете дали е свързано с вашия компютър, след това щракнете върху **Да**.

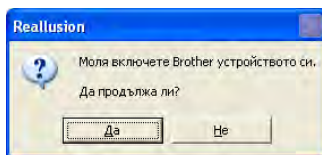


- 3 Този екран ще се появи, ако FaceFilter Studio не може да открие вашето устройство Brother. Уверете се, че устройството Brother е включено и щракнете върху **Опитай пак**.

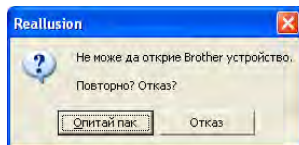

Ако FaceFilter Studio все още не може да открие устройството Brother в стъпка 3, щракнете върху **Отказ**.

- 4 Ако щракнете върху **Отказ** в стъпка 3, ще се появи този екран.

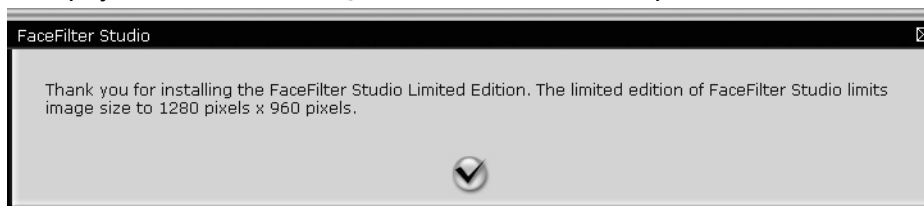

- 5 След като поставите отметка в стъпка 4, FaceFilter Studio ще стартира с ограничена функционалност. Иконата за печат в горното меню ще бъде в сиво и няма да можете да използвате функцията Печат.




Забележка


- Когато FaceFilter Studio стартира с ограничена функционалност, файлът с изображението ще бъде съхранен с воден знак.
- За да стартирате FaceFilter Studio с пълна функционалност, вижте *Стартиране на FaceFilter Studio при включено устройство Brother* >> стр. 32.

Печат на изображение


- 1 Щракнете върху иконата **Отваряне**, за да изберете файл с изображение.

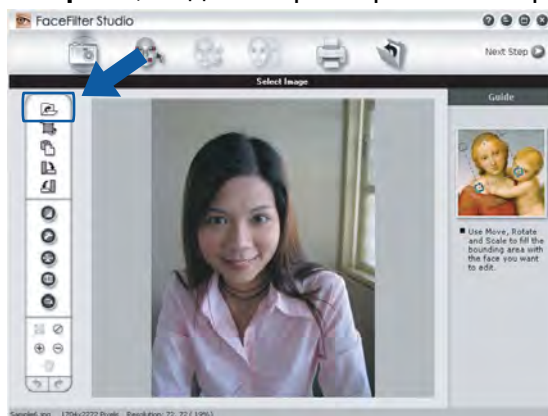

- 2 Щракнете върху иконата за печат в полето на горното меню, за да се покаже екранът за печат.

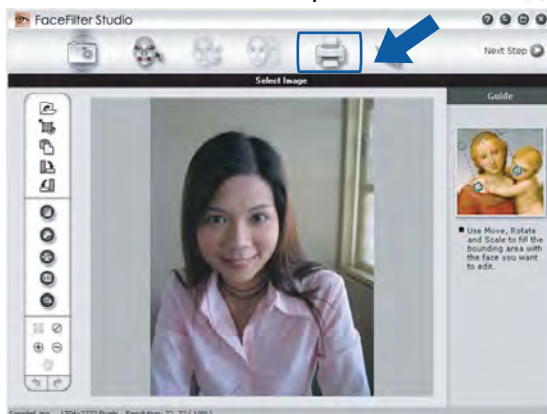

- 3 Щракнете върху иконата за печат в ляво, за да отворите диалоговия прозорец за настройки на печата.

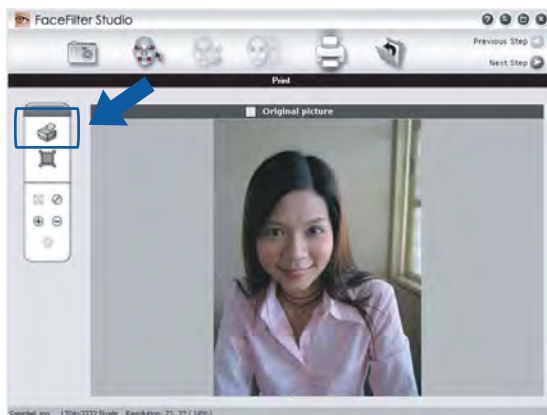


- 4 Изберете **Paper Size** (Размер на хартия), **Paper Source** (Източник на хартия), **Orientation** (Ориентация), брой **Copies** (Копия), **Scaling** (С фон) и **Printing Area** (Област за печат).



Забележка

Ако желаете да отпечатате снимка без полета, изберете **Full Page Photo** (Снимка на пълен екран) в **Scaling** (С фон).

- 5 Щракнете върху **Print Setting** (Настройка на печат) и изберете вашето устройство Brother. Щракнете върху **OK**.

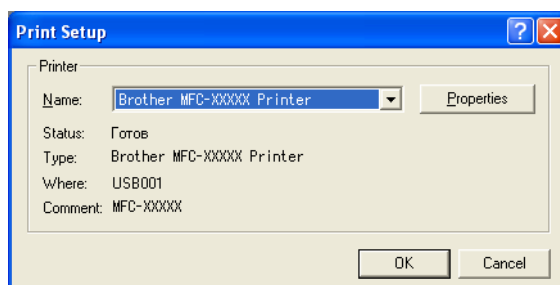

Забележка

Ако желаете да използвате фотохартия, щракнете върху **Properties** (Свойства) и задайте **Тип на носителя за печат** и **Качество на Печат** в диалоговия прозорец на драйвера на принтера.

- 6 Щракнете върху **Print** (Печат) в диалоговия прозорец за настройки на печата и вашата снимка ще се отпечата.

Интелигентен портрет

Функцията **Smart Portrait** (Интелигентен портрет) открива лицата на снимката и настройва автоматично яркостта на цвета на кожата.

- 1 Отворете файла с изображение.
- 2 Щракнете върху иконата **Smart Portrait** (Интелигентен портрет)  за автоматично откриване на лицата.
- 3 Можете да промените **Brightness adjustment** (Настройка на яркостта) чрез придвижване на плъзгача с мишката.
- 4 Щракнете върху **OK**.

Намаляване на ефекта „Червени очи”


Функцията **Red Eye Reduction** (Премахване на червени очи) ви позволява да намалите ефекта „червени очи” на снимката.

- 1 Отворете файла с изображение.
- 2 Щракнете върху иконата **Red Eye Reduction** (Премахване на червени очи)  за автоматично намаляване на ефекта „червени очи”.
- 3 **Auto Red eye Detection** (Автоматично откриване на червени очи) намира всички червени очи на снимката и ги маркира с пунктирани четириъгълници. Може да използвате плъзгача **RedEye Threshold** (Праг на червените очи), за да регулирате цвета на обозначените зони.
- 4 Щракнете върху **OK**.

Списък с изразения за печат

FaceFilter Studio ви позволява да модифицирате изражението на лицето чрез поставяне на шаблони с изразения или чрез ръчна настройка. В стъпка **Select Expression** (Избиране на изразение) можете да прегледате и отпечатате списък с изразения, избрани от вас.

1

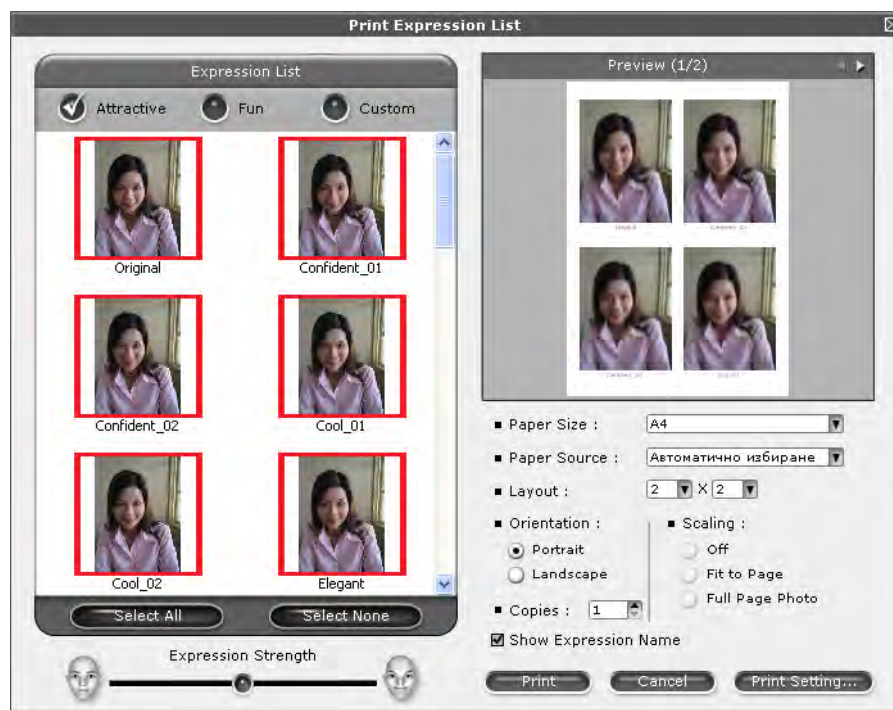

Деинсталиране на FaceFilter Studio

За да деинсталирате FaceFilter Studio, изберете **старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio/Uninstall FaceFilter Studio**.

Използване на Homepage Print 2 на Corpus (Не се предлага за MFC-J5910DW)

1

Homepage Print 2 предоставя лесен начин за прихващане и отпечатване на уебстраници, изведени във вашия браузър. Можете също да създавате съдържание чрез изрязване на изображения от уебстраници, да го организирате и да добавяте забележки.

Инсталиране на Homepage Print 2

- 1 Поставете приложения CD-ROM във вашето CD-ROM устройство.
- 2 Ще се появи главното меню на CD-ROM. Изберете желанят език и след това щракнете върху **Допълнителни приложения**.
- 3 Щракнете върху **Homepage Print 2**.
Следвайте инструкциите, извеждани на екрана.

За да стартирате Homepage Print 2, изберете **Homepage Print 2** намиращ се в **старт/Всички програми/Hompage Print 2**.



Забележка

- Устройството трябва да бъде включено и свързано към компютър.
 - Компютърът трябва да бъде свързан към интернет.
 - Уверете се, че сте влезли с права на администратор.
 - Това приложение е достъпно само при използване на Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 и Firefox® 3.6.
 - Това приложение не е достъпно за серия Windows Server® 2003/2008.
 - Ако не се появи автоматично екранът на Brother, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно с бутона на мишката върху иконата на CD-ROM и след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
-

Сканирането и драйверите ще бъдат различни в зависимост от операционната ви система или използваното приложение за сканиране.

Инсталирани са два драйвера за скенера. Съответният драйвер на скенера, съвместим с TWAIN (Вижте *Сканиране на документ с помощта на TWAIN драйвер* >> стр. 39) и драйвера Windows® Image Acquisition (WIA) (Вижте *Сканиране на документ с помощта на WIA драйвер* >> стр. 48). Потребителите на Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 могат да изберат всеки от двата драйвера при сканиране на документи.



Забележка

- За ScanSoft™ PaperPort™12SE вижте *Използване на ScanSoft™ PaperPort™12SE с OCR на NUANCE™* (Не е налично за DCP-J525W) >> стр. 56.
- Ако компютърът е защитен от защитна стена и не може да сканира през мрежата, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през портове с номера 54925 и 137. Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. За повече информация вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* >> стр. 122.

Сканиране на документ с помощта на TWAIN драйвер

Софтуерът на Brother MFL-Pro Suite включва подходящ драйвер на скенера, съвместим с TWAIN. Драйверите TWAIN изпълняват стандартния универсален протокол за комуникация между скенери и приложения. Това означава, че не само можете да сканирате изображения директно в програмата за преглед PaperPort™12SE, доставена от Brother с устройството, но можете да сканирате изображения директно в стотици други софтуерни програми, които поддържат сканиране с TWAIN. Тези приложения включват известни програми като Adobe® Photoshop®, CorelDRAW® и много други.

Сканиране на документ в компютъра

Съществуват два начина, по които можете да сканирате цяла страница. Можете да използвате ADF (автоматично листоподаващо устройство) или стъклото на скенера.

- 1 Заредете документа.
- 2 За сканиране на документ стартирайте софтуера за сканиране ScanSoft™ PaperPort™12SE, който е инсталиран при инсталирането на MFL-Pro Suite.




Забележка

- В зависимост от вашия модел, ScanSoft™ PaperPort™ 12SE може да не е наличен. Ако не е наличен, използвайте други софтуерни приложения.
- Инструкциите за сканиране в това ръководство се отнасят за използване на ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Когато използвате друг софтуер, стъпките за сканирането могат да бъдат различни.

2

- 3 Щракнете върху **Настройки на сканиране** в раздел **Работен плот** в лентата. В лявата страна на екрана се появява панел **Сканиране или снимане**.
- 4 Щракнете върху **Избор**.
- 5 Изберете **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** или **TW-Brother MFC-XXXX LAN** от списъка **Налични скенери**.
(Където XXXX е името на вашия модел.)
- 6 Поставете отметка в **Покажи диалогов прозорец за скенер** на панела **Сканиране или снимане**.
- 7 Щракнете върху **Сканирай**.
Появява се диалоговият прозорец **Настойка на скенера**.

- 8 Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец **Настройка на скенера**:

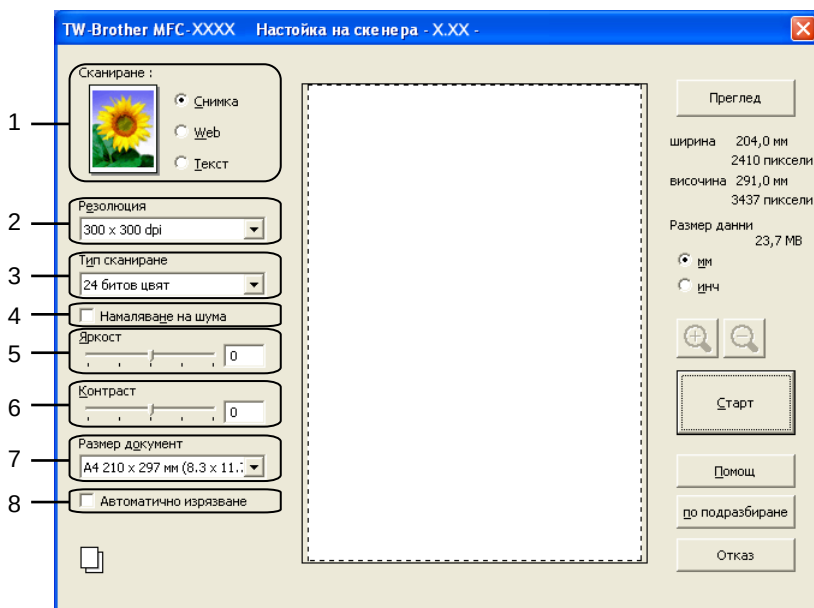

- 1 Сканиране (Тип изображение)
- 2 Резолюция
- 3 Тип сканиране
- 4 Намаляване на шума
- 5 Яркост
- 6 Контраст
- 7 Размер документ
- 8 Автоматично изрязване

- 9 Щракнете върху **Старт**.
Когато сканирането приключи, щракнете върху **Отказ**, за да се върнете към прозореца на PaperPort™ 12SE.



Забележка

След като изберете размера на документа, можете да нагласите областта за сканиране с щракване с левия бутон на мишката и плъзгането ѝ. Това е необходимо при изрязване на изображение за сканиране.

Предварително сканиране за изрязване на част, която искате да бъде сканирана

Можете да прегледате изображението и да изрежете нежеланите части преди сканиране чрез използване на бутона **Преглед**. Когато сте удовлетворени от прегледа, щракнете върху бутона **Старт** в диалоговия прозорец за настройка на скенера, за да сканирате изображението.

- 1 Следвайте стъпките от ❶ до ❷ на *Сканиране на документ в компютъра* ➤➤ стр. 39.
- 2 Изберете настройката за **Сканиране** (Image Type), **Резолюция**, **Тип сканиране**, **Яркост**, **Контраст** и **Размер документ** по целесъобразност.



Забележка

Когато избирате **Автоматично изрязване**, нямате достъп до Предварително сканиране.

- 3 Щракнете върху **Преглед**.
Цялото изображение е сканирано в компютъра и се появява в областта за сканиране на диалоговия прозорец Настройка на скенера.
- 4 Натиснете и задръжте левия бутон на мишката и определете частта, която искате да сканирате.



1 Област за сканиране



Забележка

Можете да увеличите изображението чрез използване на иконата  и след това да използвате иконата , за да възстановите оригиналните му размери.

- 5 Заредете документа отново.




Забележка

Пропуснете тази стъпка, ако сте поставили документа на стъклото на скенера в стъпка ❶.

- 6 Щракнете върху **Старт**.
Сега само избраната област от документа ще се появи в прозореца PaperPort™12SE (или в прозореца на избраното приложение).
- 7 В прозореца PaperPort™12SE използвайте наличните опции, за да подобрите изображението.

Автоматично изрязване

Можете да сканирате множество документи, поставени на стъклото на скенера, като поставите отметка в **Автоматично изрязване**. Когато използвате **Автоматично изрязване**, устройството ще сканира всеки документ и ще създаде отделни файлове. Например, ако поставите три документа на стъклото на скенера, устройството ще сканира и създаде три отделни файла. Ако искате да създадете файл от три страници, сканирайте документите като PDF.

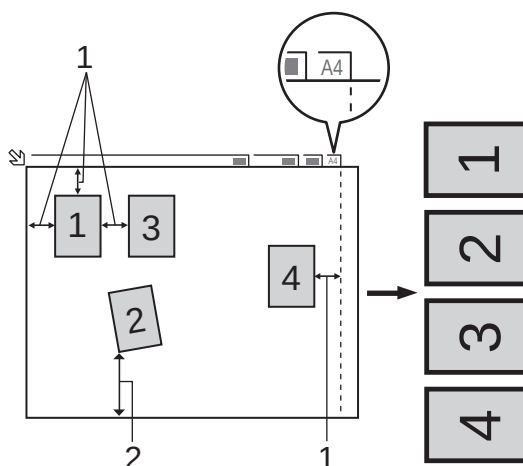

1 10 мм или повече

2 20 мм или повече (долна част)

Указания за Автоматично изрязване

- Тази настройка е налична само за правоъгълни или квадратни документи.
- Ако вашият документ е твърде дълъг или широк, тази настройка няма да функционира правилно.
- Ако използвате тази настройка, трябва да използвате стъклото на скенера.
- Ако използвате тази настройка, трябва да изберете **Размер документ** различен от **Автоматично**.
- Трябва да поставите документите далеч от краищата на стъклото на скенера, както е показано на илюстрацията.
- Трябва да поставите документите на разстояние поне 10 мм един от друг.
- Функцията **Автоматично изрязване** регулира разместването на документа на скенерното стъкло, но ако той е изкривен повече от 10 градуса, тази настройка няма да работи.
- **Автоматично изрязване** може да се използва за най-много 16 документа, в зависимост от размера им.
- Ако отметнете **Автоматично изрязване**, не можете да изберете **Преглед**.

Настройки в диалоговия прозорец Настройка на скенера

Сканиране (Тип изображение)

Изберете типа на изображение между **Снимка**, **Web** (за използване в Интернет) или **Текст**. Функциите **Резолюция** и **Тип сканиране** автоматично ще се сменят за всяка от настройките по подразбиране.

Настройките по подразбиране са изложени в таблицата по-долу:

Сканиране (Тип изображение)		Резолюция	Тип сканиране
Снимка	Използвайте за сканиране на снимки	300 x 300 dpi	24 битов цвят
Web	Използвайте за прикрепване на сканираните изображения към уебстраници	100 x 100 dpi	24 битов цвят
Текст	Използвайте за сканиране на текстови документи	200 x 200 dpi	Черно & Бяло

Резолюция

Можете да изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високата разделителна способност използва повече памет и времето за трансфер е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество. Следната таблица ви показва разделителните способности, между които можете да избирате, и наличните цветове.

Резолюция	Черно & Бяло/ Сиво (Дифузия на грешките)	256 цвята	Истинско сиво/24 битов цвят
100 x 100 dpi	Да	Да	Да
150 x 150 dpi	Да	Да	Да
200 x 200 dpi	Да	Да	Да
300 x 300 dpi	Да	Да	Да
400 x 400 dpi	Да	Да	Да
600 x 600 dpi	Да	Да	Да
1200 x 1200 dpi	Да	Не	Да
2400 x 2400 dpi	Да	Не	Да
4800 x 4800 dpi	Да	Не	Да
9600 x 9600 dpi	Да	Не	Да
19200 x 19200 dpi	Да	Не	Да

Тип сканиране

■ Черно & Бяло

Използвайте за текст или линейна графика.

■ Сиво (Дифузия на грешките)

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симулирани сиви изображения без използване на истински сиви точки. За да се придаде сивият цвят, по специален шаблон се поставят черни точки.)

■ истинско сиво

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен поради това, че използва до 256 нюанса на сивото.

■ 256 цвята

Използва до 256 цвята за сканиране на изображението.

■ 24 битов цвят

Използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението.

Въпреки че използването на **24 битов цвят** създава изображение с най-точното цветово възпроизвеждане, размерът на файла на изображението ще бъде около три пъти по-голям отколкото файла, създаден с опцията **256 цвята**. Тази опция изисква най-много памет и време за трансфер.

Намаляване на шума

Чрез този избор можете да подобрите и да повишите качеството на сканираните от вас изображения. Функцията **Намаляване на шума** е налице при използване на **24 битов цвят** и разделителна способност на сканиране 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi или 600 × 600 dpi.

Автоматично изрязване

Можете да сканирате множество документи, поставени на стъклото на скенера. Ако искате да използвате **Автоматично изрязване**, вижте *Автоматично изрязване* >> стр. 43.

Яркост

Регулирайте настройката (от -50 до 50), за да получите най-доброто изображение. Стойността по подразбиране е 0, представляваща средна стойност, която обикновено е подходяща за повечето изображения.

Можете да зададете нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да осветите или потъмните изображението. За да зададете нивото, можете също да въведете стойност в полето.

Ако сканираното изображение е твърде светло, задайте по-ниско ниво на **Яркост** и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на **Яркост** и сканирайте документа отново.



Забележка

Настройката за **Яркост** е достъпна, само когато сте задали **Тип сканиране** на **Черно & Бяло**, **Сиво (Дифузия на грешките)**, **истинско сиво** или **24 битов цвят**.

Контраст

Можете да увеличите или намалите контраста чрез преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. За да зададете нивото на **Контраст**, можете да въведете и стойност в полето.



Забележка

Настройката за **Контраст** е налице, само когато сте задали **Тип сканиране** на **Сиво (Дифузия на грешките)**, **истинско сиво** или **24 битов цвят**.

Когато сканирате фотографии или други изображения, за да бъдат използвани в текстообработващи или други графични приложения, изпробвайте различни настройки за **Резолюция**, **Тип сканиране**, **Яркост** и **Контраст**, за да видите коя най-добре съответства на нуждите ви.

Размер на документа

Изберете един от следните размери:

■ Автоматично

Като настройка по подразбиране за **Размер документ** се показва Автоматично (за ADF и само за размери на хартията A4). Можете да сканирате документ със стандартни размери без допълнително регулиране на **Размер документ**. Ако искате да използвате **Автоматично изрязване**, изберете **Размер документ**, различен от **Автоматично**.


- A4 210 x 297 мм (8.3 x 11.7 инча)
- JIS B5 182 x 257 мм (7.2 x 10.1 инча)
- Letter 215.9 x 279.4 мм (8 1/2 x 11 инча)
- Legal 215.9 x 355.6 мм (8 1/2 x 14 инча)
(Налични за модели с ADF)
- A5 148 x 210 мм (5.8 x 8.3 инча)
- Executive 184.1 x 266.7 мм (7 1/4 x 10 1/2 инча)
- Визитка 90 x 60 мм (3.5 x 2.4 инча)

За да сканирате визитка, изберете размер **Визитка** и след това поставете визитката, с лицето надолу, в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

- 10 x 15 см (4 x 6 инча)
- 13 x 20 см (5 x 8 инча)
- 9 x 13 см (3.5 x 5 инча)
- 13 x 18 см (5 x 7 инча)
- Пощенска картичка 1 100 x 148 мм (3.9 x 5.8 инча)
- Пощенска картичка 2 (Двойна) 148 x 200 мм (5.8 x 7.9 инча)

■ Ръчно зададен


Ако изберете като размер **Ръчно зададен**, ще се появи диалоговият прозорец **Ръчно зададен Размер документ**.

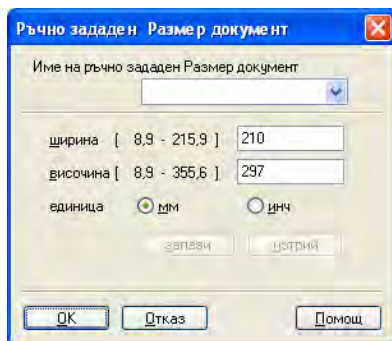

Можете да изберете „мм“ или „инч“ като мерна единица за **ширина** и **височина**.

Забележка

На екрана можете да видите реалния размер на хартията, който сте избрали.

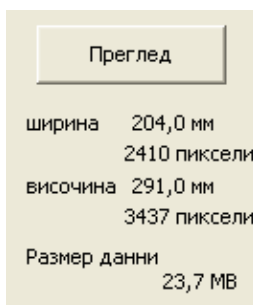

- **ширина**: показва ширината на областта за сканиране.
- **височина**: показва височината на областта за сканиране.
- **Размер данни**: показва приблизителния размер на данните в Bitmap формат. Размерът ще варира в зависимост от типа на файла, разделителната способност и броя на използваните цветове.

Сканиране на документ с помощта на WIA драйвер

Съответствие с WIA

За Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7, при сканиране на изображения, можете да изберете Windows® Image Acquisition (WIA). Можете да сканирате изображения директно в програмата за преглед PaperPort™12SE, която Brother е включил в устройството, или директно в други програми, които поддържат WIA или TWAIN сканиране.

Сканиране на документ в компютъра

Съществуват два начина за сканиране на цяла страница. Можете да използвате ADF (автоматично листоподаващо устройство) или стъклото на скенера.

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението след предварително сканиране на документа, трябва да използвате стъклото на скенера. (Вижте *Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера* ►► стр. 50.)

- 1 Заредете документа.
- 2 За сканиране на документ стартирайте софтуера за сканиране ScanSoft™ PaperPort™12SE, който е инсталиран при инсталирането на MFL-Pro Suite.



Забележка

- В зависимост от вашия модел, ScanSoft™ PaperPort™12SE може да не е включен. Ако не е включен, използвайте други софтуерни приложения, които поддържат сканиране.
- Инструкциите за сканиране в това ръководство са базирани на ScanSoft™ PaperPort™12SE. Процесът може да се промени при сканиране от други програми.

- 3 Щракнете върху **Настройки на сканиране** в раздел **Работен плот** в лентата. В лявата страна на екрана се появява панел **Сканиране или снимане**.
- 4 Щракнете върху **Избор**.
- 5 Изберете **WIA:Brother MFC-XXXX** или **WIA:Brother MFC-XXXX LAN** от списъка **Налични скенери**. (Където XXXX е името на вашия модел.)




Забележка

Ако изберете **TW-Brother MFC-XXXX**, ще стартира TWAIN драйверът.

- 6 Поставете отметка в **Покажи диалогов прозорец за скенер** на панела **Сканиране или снимане**.
- 7 Щракнете върху **Сканирай**. Появява се диалоговият прозорец **Сканиране**.

- 8 Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец Настройка на скенера:

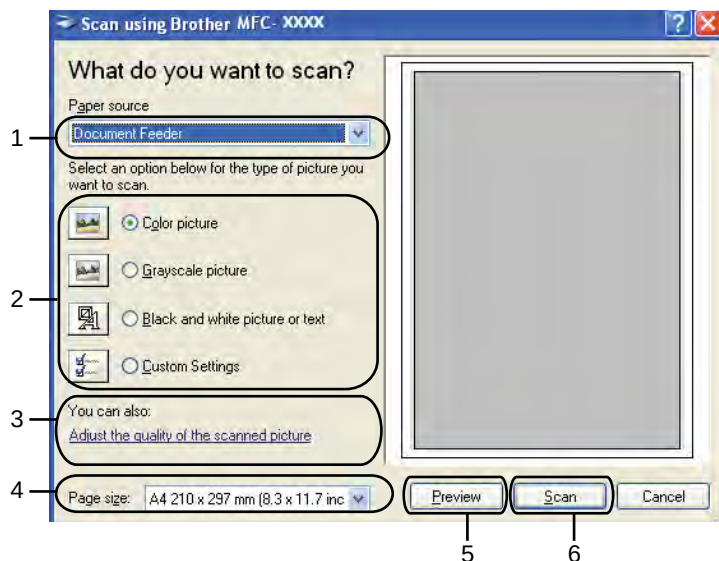

- 1 Paper source (Източник на хартия)
- 2 Тип на изображението
- 3 Adjust the quality of the scanned picture (Настройка на качеството на сканираното изображение)
- 4 Page size (Размер на страницата)
- 5 Preview (Визуализация)
- 6 Scan (Сканиране)

- 9 Изберете **Document Feeder** (Подаване на документи) или **Flatbed** (Хоризонтален) от падащия списък **Paper source** (Източник на хартия).




Забележка

Ако вашето устройство няма Автоматично листоподаващо устройство (ADF), вие не можете да изберете **Document Feeder** (Подаване на документи).

- 10 Изберете типа изображение.
- 11 Изберете **Page size** (Размер на страницата) от падащия списък.

- 12 Ако искате да промените някои допълнителни настройки, щракнете върху **Adjust the quality of the scanned picture** (Настройка на качеството на сканираното изображение). Можете да изберете **Brightness** (Яркост), **Contrast** (Контраст), **Resolution** (Разделителна способност) и **Picture type** (Вид на изображението) от **Advanced Properties** (Разширени свойства). След избора на настройките, щракнете върху **OK**.

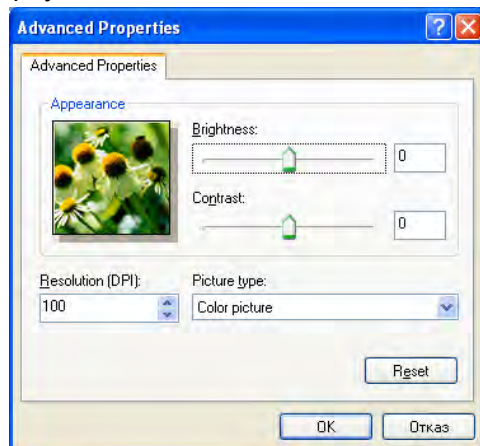

Забележка

По подразбиране, разделителната способност на скенера може да бъде настроена на максимум 1 200 dpi. Ако желаете да сканирате при по-висока разделителна способност, използвайте **Помощна програма за скенера**. (Вижте *Функция Скенер* >> стр. 51.)

- 13 Щракнете върху бутона **Scan** (Сканиране) в диалоговия прозорец Сканиране. Устройството стартира сканиране на документа.

Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера

Бутонът **Preview** (Визуализация) се използва за преглед на изображение за изрязване на нежеланите части от него. Когато оформите желаната област за сканиране, щракнете върху **Scan** (Сканиране) в диалоговия прозорец Сканиране, за да сканирате изображението.

- 1 Следвайте стъпките от 1 до 7 на *Сканиране на документ в компютъра* >> стр. 48.
- 2 Изберете **Flatbed** (Хоризонтален) от падащия списък **Paper source** (Източник на хартия).

Забележка


Ако вашето устройство няма Автоматично листоподаващо устройство (ADF), няма нужда да задавате **Paper source** (Източник на хартия).

- 3 Изберете типа изображение.
- 4 Щракнете върху **Preview** (Визуализация).
Цялото изображение е сканирано в компютъра и се появява в областта за сканиране.

- 5 Натиснете и задръжте левия бутон на мишката и определете частта, която искате да сканирате.



- 6 Ако са ви необходими допълнителни настройки, щракнете върху **Adjust the quality of the scanned picture** (Настройка на качеството на сканираното изображение). Можете да изберете **Brightness** (Яркост), **Contrast** (Контраст), **Resolution** (Разделителна способност) и **Picture type** (Вид на изображението) от **Advanced Properties** (Разширени свойства). След като изберете настройките, щракнете върху **OK**.

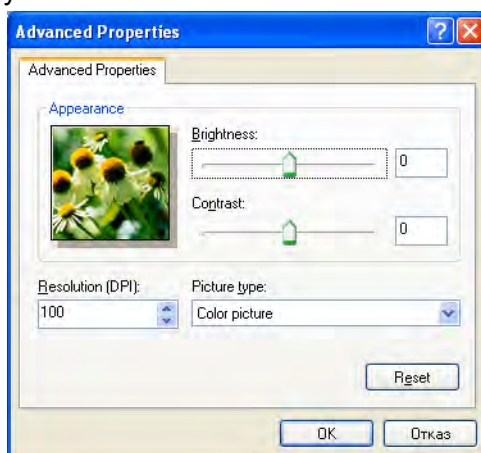

- 7 Щракнете върху бутона **Scan** (Сканиране) в диалоговия прозорец Сканиране. Устройството стартира сканиране на документа. Сега само избраната област от документа ще се появи в прозореца PaperPort™12SE (или в прозореца на избраното приложение).

Функция Скенер

Функцията **Помощна програма за скенера** се използва за конфигуриране на драйвера за скенер WIA за разделителна способност, по-голяма от 1 200 dpi.



Забележка


Ако сканирате документ при разделителна способност по-голяма от 1 200 dpi, размерът на файла може да бъде много голям. Уверете се, че имате достатъчно памет и свободно пространство на хард диска за файла, който се опитвате да сканирате. Ако нямате достатъчно памет или свободно пространство на хард диска, вашият компютър може да блокира и да изгубите файла.

■ Стартиране на помощната програма

Можете да стартирате помощната програма чрез щракване върху **Помощна програма за скенера**, намираща се в менюто **старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел)/**Настройки на Скенера**.

Екраните на вашия компютър могат да са различни в зависимост от операционната система или модела на вашето устройство.

2

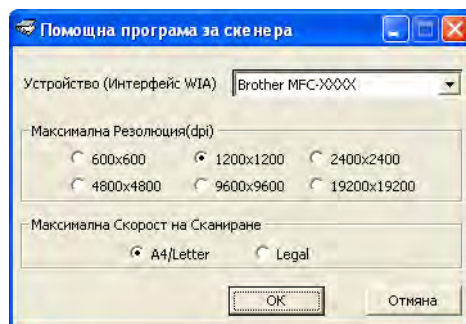


Забележка


(Windows Vista® и Windows® 7)

След като се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете следното.

- За потребители с права на администратор: Щракнете върху **Позволи** или **Да**.

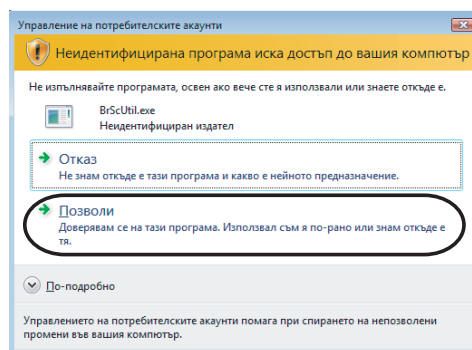

- За потребители без права на администратор: Въведете паролата на администратора и щракнете върху **ОК** или **Да**.

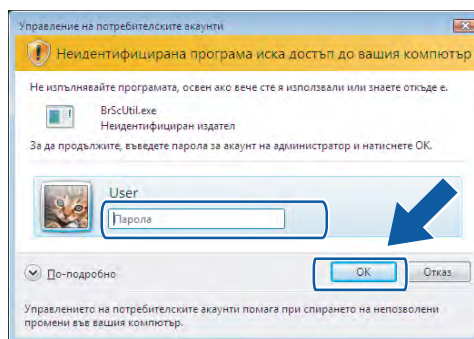

Сканиране на документ с помощта на WIA драйвер (за потребители на Windows® Photo Gallery и Windows® Fax and Scan)


Сканиране на документ в компютъра

Съществуват два начина за сканиране на цяла страница. Можете да използвате ADF (автоматично листоподаващо устройство) или стъклото на скенера.

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението след предварително сканиране на документа, трябва да използвате стъклото на скенера. (Вижте *Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера* ►► стр. 55.)

- 1 Заредете документа.
- 2 Отворете софтуерното приложение и сканирайте документа.
- 3 Извършете едно от следните действия:
 - Windows® Photo Gallery
Щракнете върху **Файл**, след това върху **Импортиране от камера или скенер**.
 - Windows® Fax and Scan
Щракнете върху **Файл**, **Създай**, след това върху **Сканиране**.
- 4 Изберете скенера, който искате да използвате.
- 5 Щракнете върху **Импортирай**.
Появява се диалоговият прозорец Сканиране.

- 6 Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец Скенер:

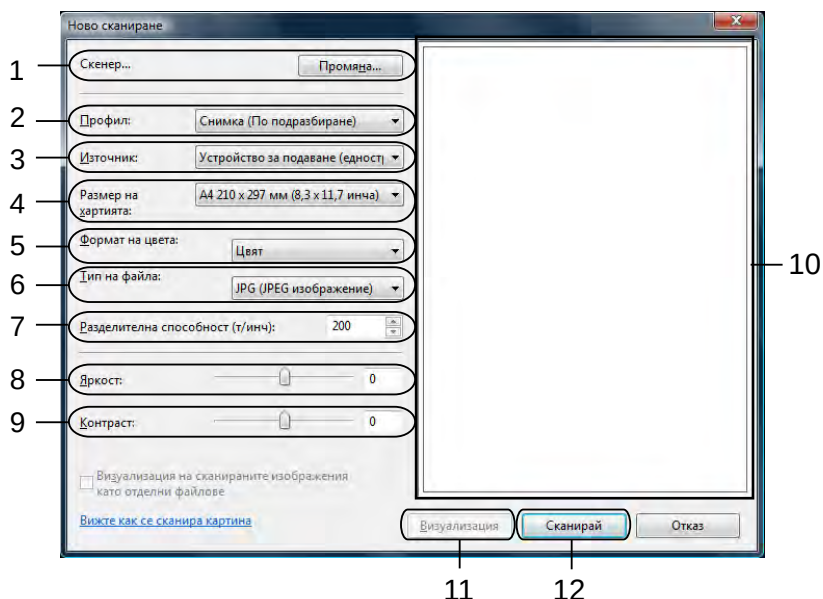

- 1 Скенер
- 2 Профил
- 3 Източник
- 4 Размер на хартията
- 5 Формат на цвета
- 6 Тип на файла
- 7 Разделителна способност
- 8 Яркост
- 9 Контраст
- 10 Област за сканиране
- 11 Визуализация
- 12 Сканирай



Забележка

- По подразбиране, разделителната способност на скенера може да бъде настроена на максимум 1 200 dpi. Ако желаете да сканирате при по-висока разделителна способност, използвайте **Помощна програма за скенера**. (Вижте *Функция Скенер* >> стр. 51.)
- Ако желаете да ползвате Web Services при сканиране, изберете скенер, който поддържа Web Services.

- 7 Щракнете върху **Сканирай** в диалоговия прозорец Сканиране. Устройството стартира сканиране на документа.

Предварително сканиране и изрязване на част с използване на стъклото на скенера

Бутонът **Визуализация** се използва за преглед на изображение за изрязване на нежеланите части от него. Когато оформите желаната област за сканиране, щракнете върху **Сканирай** в диалоговия прозорец Сканиране, за да сканирате изображението.

- 1 Следвайте стъпките от 1 до 5 на *Сканиране на документ в компютъра* >> стр. 53.
- 2 Поставете документа върху стъклото на скенера, с лицевата страна надолу.
- 3 Изберете **Flatbed (Хоризонтален)** от падащия списък **Източник**. Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец Скенер.



Забележка

Ако вашето устройство няма Автоматично листоподаващо устройство (ADF), няма нужда да задавате **Източник**.

- 4 Щракнете върху **Визуализация**.
Цялото изображение е сканирано в компютъра и се появява в областта за сканиране.
- 5 Натиснете и задръжте левия бутон на мишката и определете частта, която искате да сканирате.



- 6 Щракнете върху **Сканирай** в диалоговия прозорец Сканиране.
Устройството стартира сканиране на документа.
Този път в прозореца на приложението се появява само избраната област от документа.

Използване на ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR на NUANCE™ (Не е налично за DCP-J525W)

Забележка

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE поддържа само Windows® XP (SP3 и по-нова версия), XP Professional x64 Edition (SP3 и по-нова версия), Windows Vista® (SP2 и по-нова версия) и Windows® 7.

2

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE за Brother е приложение за управление на документи. Можете да използвате PaperPort™ 12SE за преглед на сканирани документи.

PaperPort™ 12SE притежава усъвършенствана, лесна за употреба регистрираща система, която ще ви помогне да организирате вашите графични и текстови документи. Тя ви позволява да смесвате или „натрупвате“ документи с различни формати за печат, изпращане по факс или регистриране.

Този раздел представя само основните функции на софтуера. За повече подробности вижте ScanSoft™ **Ръководство за започване на работа**. За да разгледате пълната версия на ScanSoft™ PaperPort™ 12SE **Ръководство за започване на работа**, изберете раздел **Помощ** от лентата и щракнете върху **Ръководство за започване на работа**. Когато инсталирате MFL-Pro Suite, ScanSoft™ PaperPort™ 12SE за Brother се инсталира автоматично. Можете да получите достъп до ScanSoft™ PaperPort™ 12SE през програмната група на ScanSoft™ PaperPort™ 12SE, която се намира в **старт/Всички програми/Nuance PaperPort 12** на вашия компютър.

Преглед на елементи


ScanSoft™ PaperPort™ 12SE предлага няколко начина за преглед на елементи:

Работен плот показва елемента в избраната папка с миниатюрно изображение (малка графика, която показва всеки елемент на десктопа или в папка) или с икона.

Можете да видите елементите на PaperPort™ 12SE (MAX файлове) и не-PaperPort™ 12SE елементите (файлове, създадени с използване на други приложения).


Всички графични файлове (PaperPort™ 12SE's *.max и други файлове) ще се покажат, включително и икона, която показва приложението, с което се асоциира файлът или с което е създаден.

Неграфичните файлове са отбелязани с малка, правоъгълна миниатюра и не се показват като действителното изображение.

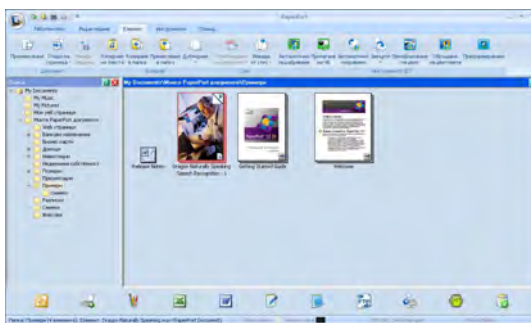

ImageView (Преглед на изображение) показва едър план само на една страница. Можете да отворите елемент в PaperPort™ 12SE, като щракнете върху бутона **Отвори с "Преглед на изображение"** на раздел **Работен плот** на лентата.

Ако на вашия компютър имате подходяща програма за показване, можете също така да отваряте и елементи, които не са на PaperPort™12SE, чрез двукратно щракване върху тях.

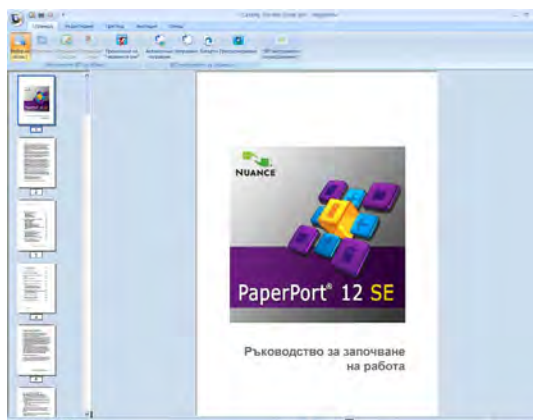

Организиране на елементите в папки

PaperPort™12SE притежава лесна за използване система за регистрация, за организиране на вашите елементи. Класифициращата система се състои от папки и елементи, които избирате за преглед в **Работен плот**. Елементът може да бъде или PaperPort™12SE, или не-PaperPort™12SE:

- В Преглед на папките, папките се подреждат в дървовидна структура. Използвайте този раздел, за да избирате папки и да преглеждате елементите в тях в **Работен плот**.
- Просто с помощта на мишката плъзнете и пуснете елемент в папка. Когато папката е осветена, отпуснете бутона на мишката и елементът ще се запамети в тази папка.
- Папките могат да бъдат „вместени“ – т.е. запаметени в други папки.
- Когато щракнете двукратно върху дадена папка, нейното съдържание (файловете в PaperPort™12SE MAX и останалите файлове) се появява в **Работен плот**.
- За управление на папките и елементите, показани в **Работен плот**, можете да използвате и Windows® Explorer.

Бързи връзки до други приложения

ScanSoft™ PaperPort™12SE автоматично разпознава много други приложения на вашия компютър и създава работни връзки към тях.

Лентата в долната част на десктопа на PaperPort™12SE показва коя програма може да бъде използвана с PaperPort™12SE.



За да изпратите елемент от PaperPort™12SE към друга програма, просто плъзнете с мишката и пуснете елемента от десктопа на PaperPort™12SE в програмната икона на лентата. PaperPort™12SE автоматично конвертира елемента в избрания формат.

Ако PaperPort™12SE не може автоматично да разпознае едно от приложенията на вашия компютър, вие можете ръчно да създадете връзка, като използвате бутона **Нова връзка** от раздел **Инструменти** на лентата.

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR ви позволява да конвертирате текст от изображение в текст, който можете да редактирате

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE може бързо да конвертира изображение на текстов документ в текст, който можете да редактирате с текстообработваща програма.

PaperPort™ 12SE използва софтуер за разпознаване на символи (OCR), който е в пакет с PaperPort™ 12SE. PaperPort™ 12SE може да използва OCR приложението, което предпочитате, ако е инсталирано на вашия компютър. Можете да конвертирате целия елемент или, чрез използване на бутона **Копиране на текста** от раздел **Елемент** на лентата, можете да изберете само част от текста, която желаете да бъде конвертирана.

Плъзгането на елемент в икона на текстообработваща програма стартира вграденото в PaperPort™ 12SE OCR приложение, но можете да използвате ваша OCR програма.



Импортиране на елементи от други приложения

Освен сканиране на елементи, можете да внасяте елементи в PaperPort™ 12SE по различни начини и да ги конвертирате в PaperPort™ 12SE (MAX) файлове по няколко различни начина:

- Да печатате към **Работен плот** от друго приложение, като например Microsoft® Word.
- Импортиране на файлове, съхранени в друг формат, като Windows® Bitmap (BMP) или Tagged Image File Format (TIFF).

Експортиране на елементи в други формати

Можете да експортирате или съхранявате елементи от PaperPort™ 12SE в няколко популярни формата, като BMP, JPEG, TIFF или PDF.

Експортиране на файл с изображение

- 1 Щракнете върху **Запиши като** върху бутона на PaperPort.
Запамятаване на „XXXXX“ се показва като диалогов прозорец.
- 2 Изберете устройство и папка, в които желаете да съхраните файла.
- 3 Въведете новото име на файла и изберете типа му.
- 4 Щракнете върху **Запиши**, за да запазите файла, или върху **Отказ**, за да се върнете към PaperPort™ 12SE, без да го запамятавате.

Деинсталиране на ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR

(Windows® XP)

- 1 Щракнете върху бутона **старт**, **Контролен панел**, **Добавяне или премахване на програми** и щракнете върху иконата **Промяна или премахване на програми**.
- 2 От списъка изберете **Nuance PaperPort 12** и щракнете върху **Замени** или **Премахни**.

(Windows Vista® и Windows® 7)

- 1 Щракнете върху  бутона **Контролен панел**, **Програми** и **Програми и компоненти**.
- 2 От списъка изберете **Nuance PaperPort 12** и щракнете върху **Деинсталиране**.

Използване на BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer на REALLUSION

BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer са приложения за обработка на изображения. BookScan Enhancer може автоматично да коригира изображения, сканирани от книги. Whiteboard Enhancer може да изчисти и да подобри текст и изображения в снимки, направени от бяла хартия.

Инсталиране на BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer

- 1 Поставете приложения CD-ROM във вашето CD-ROM устройство.
- 2 Автоматично ще се появи главното меню на CD-ROM. Изберете желаният език и след това щракнете върху **Допълнителни приложения**.
- 3 Щракнете върху **BookScan&Whiteboard Suite**. Следвайте инструкциите, извеждани на екрана.

За подробности, вижте **BookScan&Whiteboard Suite Help** разположен в **старт/Всички програми/Reallusion/BookScan&Whiteboard Suite** на вашия компютър.



Забележка

- Устройството трябва да бъде включено и свързано към компютър.
 - Компютърът трябва да бъде свързан към интернет.
 - Уверете се, че сте влезли с права на администратор.
 - Тези приложения са налични за серия Windows Server® 2003/2008.
 - Ако не се появи автоматично екранът на Brother, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно с бутона на мишката върху иконата на CD-ROM и след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
-

Преглед

ControlCenter4 е допълнителна помощна програма, която ви дава възможност бързо и лесно да влизате в често използваните от вас програми. Използването на ControlCenter4 елиминира нуждата от ръчно влизане в определени програми.

ControlCenter4 управлява също настройките за бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother. За информация относно конфигуриране на настройките за бутон **SCAN (Сканиране)** на устройството, вижте *Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране* >> стр. 75 за **Домашен режим** или *Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране* >> стр. 92 за **Разширен режим**.

ControlCenter4 има два потребителски интерфейса: **Домашен режим** и **Разширен режим**.

■ Домашен режим


Домашен режим ви осигурява лесен достъп до главните функции на вашето устройство. Вижте *Работа с ControlCenter4 в Домашен режим* >> стр. 62.

■ Разширен режим

Разширен режим ви дава по-голям контрол върху детайлите на функциите на устройството. Можете да добавите до три персонализирани раздела във вашите оригинални настройки. Вижте *Работа с ControlCenter4 в Разширен режим* >> стр. 79.

Промяна на потребителския интерфейс

- 1 Щракнете върху **Конфигуриране** и изберете **Избор на режим**.
- 2 В диалоговия прозорец за режим изберете **Домашен режим** или **Разширен режим**.

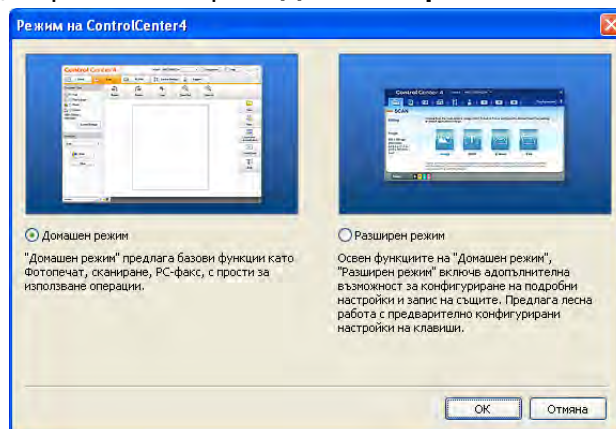

Работа с ControlCenter4 в Домашен режим

Този раздел представя накратко функцията ControlCenter4 в **Домашен режим**. За повече подробности щракнете върху **?** (Помощ).



- 1 Печатане или редактиране на изображения, прикрепяне на изображения към имейл, отваряне на изображения с приложение и копиране на изображения от карта с памет или USB флаш-памет.
- 2 Сканиране директно към файл, имейл, текстообработващо или графично приложение по ваш избор.
- 3 Достъп до приложенията PC-FAX, достъпни на вашето устройство. (За модели MFC)
- 4 Достъп до настройки за конфигуриране на вашето устройство.
- 5 Връзка към Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter или файл **Помощ**.
- 6 От падащия списък **Модел** можете да изберете с кое устройство ще се свърже ControlCenter4.
- 7 Можете да промените потребителския интерфейс и предпочитанията за ControlCenter4.
- 8 Достъп до файла **Помощ**.
- 9 Отидете на **Status Monitor**, като щракнете върху бутона за състояние.

Функции на ControlCenter4 за потребители в Домашен режим

Снимка (Вижте *Раздел Снимка* >> стр. 64.)

- Вижте *Копиране на изображения от карта с памет или USB флаш-памет (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)* >> стр. 64.
- Вижте *Отваряне на дървовидната структура на папка ControlCenter4* >> стр. 65.
- Вижте *Отваряне на дървовидната структура на папките* >> стр. 65.
- Вижте *Печат на изображения* >> стр. 65.
- Вижте *Редактиране на изображения* >> стр. 66.
- Вижте *Прикрепване на изображения към имейл* >> стр. 66.
- Вижте *Отваряне на изображения с приложение* >> стр. 66.

Сканирай (Вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 67.)

- Вижте *Типове файлове* >> стр. 68.
- Вижте *Размер на документа* >> стр. 68.
- Вижте *Запис на сканираното изображение* >> стр. 68.
- Вижте *Отпечатване на сканираното изображение* >> стр. 69.
- Вижте *Отваряне на сканираното изображение в приложение* >> стр. 69.
- Вижте *Прикрепване на данните от сканирането към имейл* >> стр. 70.
- Вижте *Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)* >> стр. 70.

PC-FAX (Вижте *Раздел PC-FAX (За модели MFC)* >> стр. 71.)

- Вижте *Изпращане на файл с изображение от компютъра* >> стр. 72.
- Вижте *Изпращане на сканирано изображение* >> стр. 72.
- Вижте *Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 73.

Настройки на устройството (Вижте *Раздел Настройки на устройството* >> стр. 74.)

- Вижте *Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 74.
- Вижте *Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 74.
- Вижте *Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране* >> стр. 75.
- Вижте *Стартиране на помощната програма BRAdmin* >> стр. 77.

Поддръжка (Вижте *Раздел Поддръжка* >> стр. 78.)

- Вижте *Отваряне на Помощ за ControlCenter* >> стр. 78.
- Вижте *Използване на Brother Solutions Center* >> стр. 78.
- Вижте *Достъп до Brother CreativeCenter* >> стр. 78.

Раздел Снимка

Има пет функции: **Отпечатване**, **Редактиране**, **Отваряне с приложение**, **Изпращане на E-mail** и **Photo Capture**. Този раздел представя накратко тези функции. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (Помощ).



- 1 Бутон **Photo Capture** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)
- 2 Бутон **Моята папка CC4**
- 3 Бутон **Работен плот**
- 4 Бутон **Отпечатване**
- 5 Бутон **Редактиране**
- 6 Бутон **Изпращане на E-mail**
- 7 Бутон **Отваряне с приложение**

Копиране на изображения от карта с памет или USB флаш-памет (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Бутонът **Photo Capture** ви дава възможност да копирате изображения от карта с памет или USB флаш-памет в папка на твърдия диск.

- 1 Щракнете върху **Photo Capture** и ще се появи диалоговият прозорец **Photo Capture**.
- 2 Конфигурирайте вашите настройки за **Целева Папка**, след това щракнете върху **ОК**.
- 3 Изображенията на картата с памет или USB флаш-паметта ще се копират в папка на твърдия диск.

Отваряне на дървовидната структура на папка ControlCenter4

Бутонът **Моята папка СС4** ви дава възможност да отворите папката ControlCenter4, която се намира в папка Моите снимки на компютъра. Може да изберете снимките, които искате да отпечатате, редактирате, прикачите към нов имейл или отворите със специално приложение направо в папката ControlCenter4.

Отваряне на дървовидната структура на папките

Бутонът **Работен плот** ви дава възможност да отворите дървовидната структура от десктопа и да изберете снимките, които искате да отпечатате, редактирате, прикачите към нов имейл или направо да отворите със специално приложение.

Печат на изображения

Бутонът  (**Отпечатване**) ви позволява да печатате изображения.

- 1 Изберете изображенията, които искате да разпечатате, като щракнете върху изображението от приложението за преглед, поставите отметка в полето под изображението и въведете броя копия, които искате да разпечатате (от 1 до 99).
- 2 Щракнете върху  (**Отпечатване**). Появява се прозорец с настройки за печат.
- 3 Конфигурирайте настройките за **Размер на хартията**, **Тип на носителя** и **Оформление**.
- 4 Щракнете върху **Свойства**, за да конфигурирате **Качество на Печат**, **Цвят / Скала на сивия цвят** и **Цветен режим**, ако е необходимо. Щракнете върху **ОК**.



Забележка

(Не се предлага за MFC-J430W/J432W/J5910DW)

За да отпечатате вашите изображения с такова качество, като това на Пробно отпечатване на снимка (➤➤Ръководство за бързо инсталиране), конфигурирайте настройките по следния начин:

Размер на хартията: 10 x 15 см

Тип на носителя: Фотохартия Brother BP71

Оформление: 1 в 1 Без поле

- 5 Щракнете върху  (**Стартиране на печат**).

Редактиране на изображения

Бутонът  (**Редактиране**) ви дава възможност да редактирате изображенията с различни функции.

- 1 Изберете изображенията, които искате да редактирате, като щракнете върху изображението от приложението за преглед.
- 2 Щракнете върху  (**Редактиране**). Появява се диалоговият прозорец за редактиране.
- 3 Редактирайте изображенията с функциите **Изрязване**, **Корекция на изображението** и **Подобряване качеството на изображението**.
- 4 Щракнете върху  (**Запис**).

Прикрепване на изображения към имейл

Бутонът  (**Изпращане на E-mail**) ви дава възможност да прикачите изображения към имейл приложението по подразбиране.

- 1 Изберете изображения, които желаете да прикрепите към имейл, от програмата за преглед на изображения.
- 2 Щракнете върху  (**Изпращане на E-mail**), с което вашето имейл приложение по подразбиране се стартира и показва нов имейл с прикачени файлове.

Отваряне на изображения с приложение


Бутонът  (**Отваряне с приложение**) ви дава възможност направо да отваряте изображения със специално приложение.

- 1 Изберете изображенията, които искате да отворите, като щракнете върху изображението от приложението за преглед.
- 2 Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**).
- 3 Изберете приложението от падащия списък и щракнете върху **ОК**.
- 4 Изображението ще се появи в приложението, което сте избрали.

Раздел Сканиране

Има пет опции за сканиране: **Запис**, **Отпечатване**, **Отваряне с приложение**, **Изпращане на E-mail** и **OCR**.

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Сканиране**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (**Помощ**).

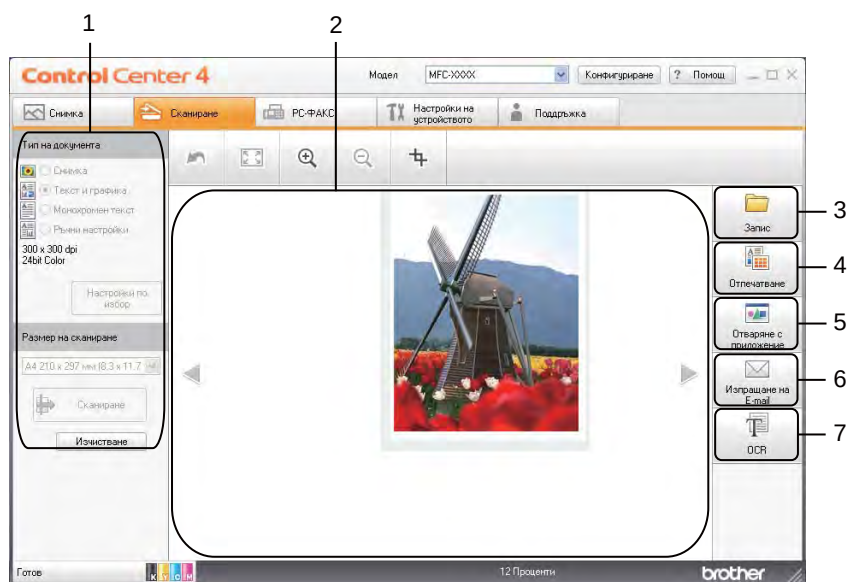

- 1 Зона за настройка на сканиране в компютър
- 2 Програма за преглед на изображения
- 3 Бутон **Запис**
- 4 Бутон **Отпечатване**
- 5 Бутон **Отваряне с приложение**
- 6 Бутон **Изпращане на E-mail**
- 7 Бутон **OCR** (Не е налично за DCP-J525W)

Типове файлове

От следващия списък можете да изберете типа файл, под който ще се запази сканираното изображение.

За Запис и Изпращане на E-mail

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- PNG (Портативна мрежова графика) (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Secure PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

За OCR

- HTML (*.htm)
- Excel (*.xls)
- Rich Text Format (*.rtf)
- Word Perfect (*.wpd)
- Text (*.txt)



Забележка

- XML Paper Specification е достъпен за Windows Vista®, Windows® 7 или при работа с приложения, които поддържат файлове от типа XML Paper Specification.
- Ако зададете тип на файла TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете **Некомпресиран** или **Компресиран**.

Размер на документа

Можете да изберете размер на документа от падащия списък **Размер на сканиране**. Ако изберете размер на документа 1 към 2, като например **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с размер A5.

Запис на сканираното изображение

Бутонът  (**Запис**) ви позволява да сканирате изображение към папка на вашия твърд диск в един от типовете файлове, показан в списъка за прикачени файлове.

- 1 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.

- 2 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 3 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 4 Щракнете върху  (**Запис**).
- 5 Появява се диалоговият прозорец **Запис**. Изберете **Целева Папка** и други настройки. Щракнете върху **ОК**.
- 6 Изображението ще бъде записано в избрана от вас папка.

Отпечатване на сканираното изображение

Можете да сканирате страница на устройството и да отпечатате копия, като използвате функциите на ControlCenter4, поддържащи драйвера на принтера на Brother.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.
- 3 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 4 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 5 Щракнете върху  (**Отпечатване**).
- 6 Конфигурирайте настройките за печат и след това щракнете върху  (**Стартиране на печат**).

Отваряне на сканираното изображение в приложение

Бутонът  (**Отваряне с приложение**) ви позволява да сканирате изображение директно в графично приложение за редактиране на изображения.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.
- 3 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 4 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 5 Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**).

- 6 Изберете приложението от падащия списък и щракнете върху **ОК**.
- 7 Изображението ще се появи в приложението, което сте избрали.

Прикрепване на данните от сканирането към имейл

Бутонът  (**Изпращане на E-mail**) ви позволява да сканирате документ във вашето имейл приложение по подразбиране, така че да изпратите сканираното задание като прикачен файл.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.
- 3 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 4 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 5 Щракнете върху  (**Изпращане на E-mail**).
- 6 Конфигурирайте настройките за прикачения файл и щракнете върху **ОК**.
- 7 Вашето имейл приложение по подразбиране ще се отвори и изображението ще бъде прикачено към нов празен имейл.

Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)

Бутонът  (**OCR**) ви позволява да сканирате документ и го преобразува в текст. Този текст може да бъде редактиран с предпочитаната от вас текстообработваща програма.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.
- 3 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 4 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 5 Щракнете върху  (**OCR**).
- 6 Конфигурирайте настройките на OCR и щракнете върху **ОК**.
- 7 Приложението, което сте избрали, ще се отвори с конвертираните текстови данни.


Раздел PC-FAX (За модели MFC)

Този раздел представя накратко функцията на раздела **PC-ФАКС**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (**Помощ**).



Забележка

Софтуерът PC-FAX може да изпраща факс документи само в черно-бяло.

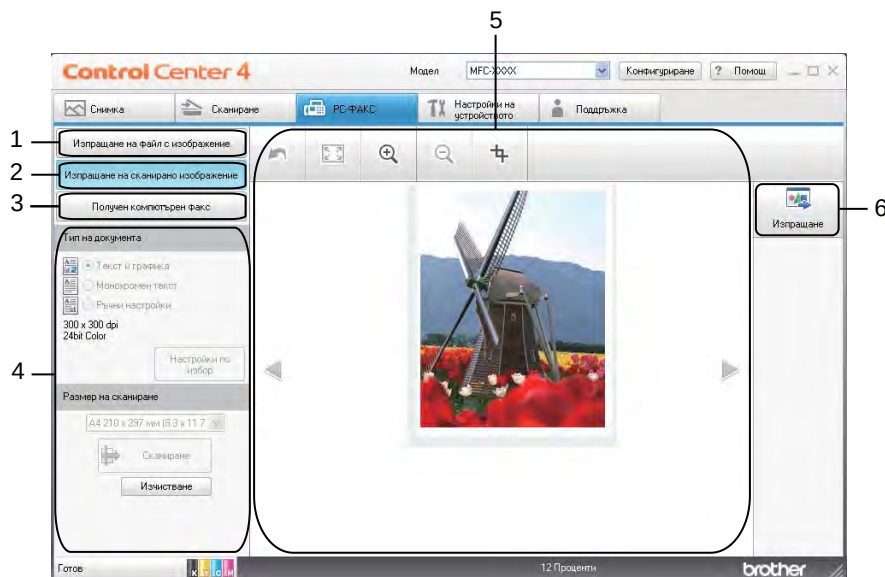

- 1 Бутон **Изпращане на файл с изображение**
- 2 Бутон **Изпращане на сканирано изображение**
- 3 Бутон **Получен компютърен факс** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)
- 4 Зона за настройка на сканиране в компютър
- 5 Област на сканиране на изображение
- 6 Бутон **Изпращане**

Изпращане на файл с изображение от компютъра

Бутонът **Изпращане на файл с изображение** ви дава възможност да изпратите файл с изображение като факс от компютъра с помощта на софтуера на Brother PC-FAX.

- 1 Изберете раздела **PC-ФАКС**.
- 2 Щракнете върху **Изпращане на файл с изображение**.
- 3 Щракнете върху дървовидната структура на папките, за да потърсите папката, където се намира желаното от вас изображение. След това изберете файла, който искате да изпратите.
- 4 Щракнете върху  (**Изпращане**).
- 5 Ще се появи диалоговият прозорец за изпращане на PC-FAX. Въведете факс номер и след това щракнете върху **Старт**.

Изпращане на сканирано изображение

Бутонът **Изпращане на сканирано изображение** ви позволява да сканирате страница или документ и автоматично да изпратите изображението като факс от компютъра чрез софтуера на Brother PC-FAX.

- 1 Изберете раздела **PC-ФАКС**.
- 2 Щракнете върху **Изпращане на сканирано изображение**.
- 3 Конфигурирайте настройките в зоната за настройка на сканиране в компютър.
- 4 Щракнете върху  (**Сканиране**).
- 5 Потвърдете и редактирайте (ако е необходимо) сканираното изображение в приложението за преглед на изображения.
- 6 Щракнете върху  (**Изпращане**).
- 7 Ще се появи диалоговият прозорец за изпращане на PC-FAX. Въведете факс номер и след това щракнете върху **Старт**.

Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът **Получен компютърен факс** ви дава възможност да преглеждате и разпечатвате получени по факс данни с помощта на приложението на Brother PC-FAX. **Преди да използвате функцията за получаване на PC-FAX, трябва да изберете опцията Получаване на PC-FAX от менюто на контролния панел на устройството Brother.** (Вижте *Активиране на софтуера за получаване на факс от компютър на вашето устройство* >> стр. 115.)

3

- 1 Изберете раздела **РС-ФАКС**.
- 2 Щракнете върху **Получен компютърен факс**.
- 3 Функцията Получаване на факс от компютър се активира и започва да получава данни от факс от вашето устройство Brother. Ще се появят получените данни. За преглед на данните щракнете върху  (**Преглед**).
- 4 Ако искате да разпечатате получените данни, изберете ги и щракнете върху  (**Отпечатване**).
- 5 Конфигурирайте настройките за печат и след това щракнете върху  (**Стартиране на печат**).

Раздел Настройки на устройството

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Настройки на устройството**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху ? (Помощ).



- 1 Бутон **Отдалечено конфигуриране** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)
- 2 Бутон **Бързо набиране** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)
- 3 Бутон **Настройки за сканиране на устройството**
- 4 Бутон **BRAdmin**

Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът **Отдалечено конфигуриране** ви позволява да отворите програмата за отдалечено конфигуриране, за конфигуриране на повечето менюта за настройка на устройството и мрежата.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху **Отдалечено конфигуриране**.
- 3 Ще се появи прозорецът на програмата за отдалечено конфигуриране. За настройка на отдалечено конфигуриране вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 98.



Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът **Бързо набиране** ви дава възможност да отворите прозореца **Нагл.бързо наб** в програмата за отдалечено конфигуриране. След това лесно можете да регистрирате или промените номерата за ускорено набиране на устройството от компютъра.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху **Бързо набиране**.
- 3 Ще се появи прозорец **Нагл.бързо наб**. За настройка на отдалечено конфигуриране вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 98.

Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране

Бутонът **Настройки за сканиране на устройството** ви дава възможност да конфигурирате настройките на бутон **SCAN (Сканиране)** на устройството.

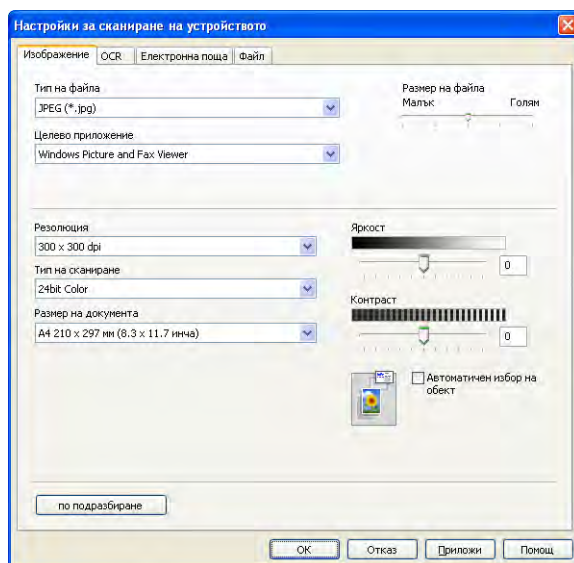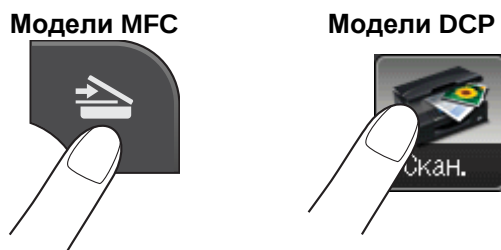

Има четири функции за сканиране, които можете да настроите според нуждите си при сканиране.

За да конфигурирате всяка функция за сканиране, изберете раздел **Настройки на устройството** и след това щракнете върху **Настройки за сканиране на устройството**. Появява се диалоговият прозорец **Настройки за сканиране на устройството**.

Раздел Изображение

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към изображение като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла**, **Целево приложение**, **Размер на файла**, **Резолюция**, **Тип на сканиране**, **Размер на документа**, **Яркост**, **Контраст** и **Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **ОК**.

Ако изберете **Защитен PDF** отпадащия списък **Тип на файла**, щракнете върху бутона  (**Задайте парола на PDF файла**). Появява се диалоговият прозорец **Задайте парола на PDF файла**. Въведете паролата си в полето **Парола** и **Въведете паролата отново** и след това щракнете върху **ОК**.



Забележка

- Функцията **Защитен PDF** е също достъпна за Сканиране към имейл и Сканиране към файл.
 - Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.
-

Раздел OCR (Не е налично за DCP-J525W)

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към OCR като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Целево приложение, OCR Език, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост и Контраст**. Щракнете върху **ОК**.

Раздел E-mail

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към имейл като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Размер на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост, Контраст и Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **ОК**.



Забележка

Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.

Раздел Файл

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към файл като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Име на файл, Целева Папка, Показване на директорията, Размер на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост, Контраст и Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **ОК**.



Забележка

- Ако е отменено **Показване на директорията**, местоположението на запазване на сканираното изображение ще се покаже след сканиране.
 - Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.
-

Стартиране на помощната програма BRAdmin

Ако сте инсталирали BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3, бутонът **BRAdmin** ви дава възможност да отворите помощната програма BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3.

Помощната програма BRAdmin Light е предназначена за първоначална настройка на устройствата на Brother, свързани към мрежа. То може също да търси продукти на Brother в TCP/IP среда, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес. За информация по отношение на инсталиране на BRAdmin Light от предоставения CD-ROM, вижте в указанията по-долу.

➤➤Ръководство за мрежовия потребител

Ако се нуждаете от по-усъвършенствано управление на устройството, използвайте най-новата версия на помощната програма BRAdmin Professional 3, която можете да изтеглите от <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху **BRAdmin**. Появява се диалоговият прозорец на помощната програма BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3.



Забележка

Ако сте инсталирали и BRAdmin Light, и BRAdmin Professional, ControlCenter4 ще стартира BRAdmin Professional 3.

Раздел Поддръжка

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Поддръжка**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху  (**Помощ**).

Отваряне на Помощ за ControlCenter

Помощ за ControlCenter ви позволява да отворите файла **Помощ** за по-подробна информация относно ControlCenter.

3

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху **Помощ за ControlCenter**.
- 3 Ще се появи главната страница на **Помощ за ControlCenter**.

Използване на Brother Solutions Center

Бутонът **Brother Solutions Center** ви позволява да отворите уебсайта на Brother Solutions Center, който предлага информация за вашия продукт Brother, включително ЧЗВ (Често задавани въпроси), Ръководства за потребителя, актуализиране на драйвери и полезни съвети за използване на устройството.

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху **Brother Solutions Center**.
- 3 Във вашия уеб браузър ще се покаже уебсайтът на Brother Solutions Center.


Достъп до Brother CreativeCenter

Бутонът **Brother CreativeCenter** ви осигурява достъп до вашия уебсайт за безплатни и лесни онлайн решения за индивидуални и бизнес потребители.

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху **Brother CreativeCenter**. ControlCenter4 ще стартира вашия уеб браузър и след това ще отвори уебсайта на Brother CreativeCenter.

Работа с ControlCenter4 в Разширен режим

Този раздел представя накратко функцията ControlCenter4 в **Разширен режим**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (Помощ).

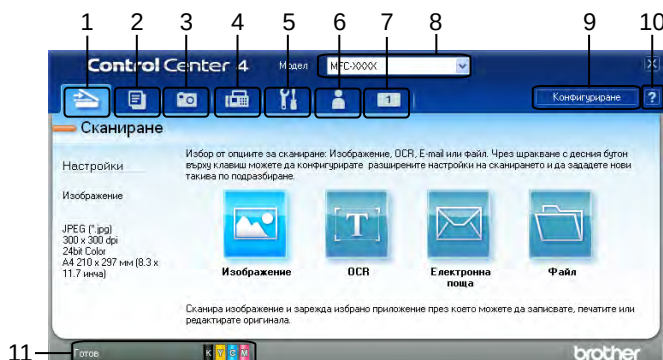

- 1 Сканиране директно към файл, имейл, текстообработващо или графично приложение по ваш избор.
- 2 Отворете функцията **Копиране чрез компютър**, достъпна от компютъра.
- 3 Печатайте или редактирайте изображения, отворяйте изображения на карта с памет или USB флаш-памет, копирайте файлове в карта с памет или USB флаш-памет и показвайте файловете със специално приложение.
- 4 Достъп до приложенията **РС-ФАКС**, на разположение на вашето устройство.
- 5 Достъп до настройки за конфигуриране на вашето устройство.
- 6 Връзка към Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter или файл **Помощ**.
- 7 Можете да конфигурирате вашите оригинални настройки чрез щракване с десен бутон върху областта на раздела.
- 8 От падащия списък **Модел** можете да изберете с кое устройство ще се свърже ControlCenter4.
- 9 Можете да отворите конфигуриращ прозорец за всяка функция на сканирането и да промените режима на потребителския интерфейс.
- 10 Достъп до файла **Помощ**.
- 11 Отидете на **Status Monitor**, като щракнете върху бутона за състояние.

Функции на ControlCenter4 за потребители в Разширен режим

Сканирай (Вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 82.)

- Вижте *Типове файлове* >> стр. 83.
- Вижте *Размер на документа* >> стр. 83.
- Вижте *Отваряне на сканираното изображение в приложение* >> стр. 84.
- Вижте *Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)* >> стр. 84.
- Вижте *Прикрепване на данните от сканирането към имейл* >> стр. 84.
- Вижте *Запис на сканираното изображение* >> стр. 85.

Копиране чрез компютър (Вижте *Раздел Копиране чрез компютър* >> стр. 86.)

- Вижте *Отпечатване на сканираното изображение* >> стр. 86.

Снимка (Вижте *Раздел Снимка* >> стр. 86.)

- Вижте *Печат/Редактиране на изображения* >> стр. 87.
- Вижте *Отваряне на папка на PCC (PCC: PhotoCapture Center™) (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)* >> стр. 88.
- Вижте *Копиране на файлове от папката на PCC (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)* >> стр. 88.
- Вижте *Копиране на файлове в приложение (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)* >> стр. 88.

PC-FAX (Вижте *Раздел PC-FAX (За модели MFC)* >> стр. 89.)

- Вижте *Изпращане на файл с изображение от компютъра* >> стр. 89.
- Вижте *Изпращане на сканирано изображение* >> стр. 89.
- Вижте *Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 90.

Настройки на устройството (Вижте *Раздел Настройки на устройството* >> стр. 91.)

- Вижте *Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 91.
- Вижте *Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 91.
- Вижте *Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране* >> стр. 92.
- Вижте *Стартиране на помощната програма BRAdmin* >> стр. 94.

Поддръжка (Вижте *Раздел Поддръжка* >> стр. 95.)

- Вижте *Отваряне на Помощ за ControlCenter* >> стр. 95.
- Вижте *Използване на Brother Solutions Center* >> стр. 95.
- Вижте *Достъп до Brother CreativeCenter* >> стр. 95.


Ръчни настройки (Вижте *Раздел По избор* >> стр. 96.)

- Вижте *Създаване на раздел с потребителски настройки* >> стр. 96.
- Вижте *Създаване на бутон с потребителски настройки* >> стр. 97.

Раздел Сканиране

Има четири опции за сканиране: **Изображение**, **OCR**, **Електронна поща** и **Файл**.

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Сканиране**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (Помощ).

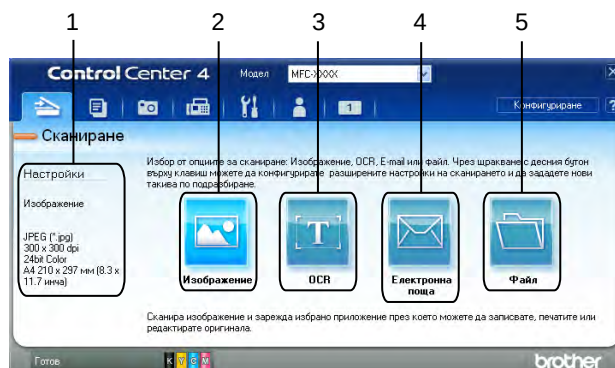

- 1 Зона за настройка на сканиране в компютър
- 2 Бутон **Изображение**
- 3 Бутон **OCR** (Не е налично за DCP-J525W)
- 4 Бутон **Електронна поща**
- 5 Бутон **Файл**

Типове файлове

От следващия списък можете да изберете типа файл, под който ще се запази сканираното изображение.

За Изображение, Електронна поща и Файл

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- PNG (Портативна мрежова графика) (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Secure PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

За OCR

- HTML (*.htm)
- Excel (*.xls)
- Rich Text Format (*.rtf)
- Word Perfect (*.wpd)
- Text (*.txt)



Забележка

- XML Paper Specification е достъпен за Windows Vista®, Windows® 7 или при работа с приложения, които поддържат файлове от типа XML Paper Specification.
- Ако зададете тип на файла TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете **Некомпресиран** или **Компресиран**.

Размер на документа

Можете да изберете размер на документа от падащия списък **Размер на документа**. Ако изберете размер на документа 1 към 2, като например **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с размер A5.

Отваряне на сканираното изображение в приложение

Бутонът  (**Изображение**) ви позволява да сканирате изображение директно в графично приложение за редактиране на изображения.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканиране, щракнете с десен бутон върху  (**Изображение**) и след това променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху  (**Изображение**).
- 4 Изображението ще се появи в приложението, което сте избрали.

Използване на функцията OCR (Не е налично за DCP-J525W)

Бутонът  (**OCR**) ви позволява да сканирате документ и го преобразува в текст. Този текст може да бъде редактиран с предпочитаната от вас текстообработваща програма.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканиране, щракнете с десен бутон върху  (**OCR**) и след това променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху  (**OCR**).
- 4 Текстообработващата програма по подразбиране ще се отвори и ще покаже конвертираните текстови данни.

Прикрепване на данните от сканирането към имейл

Бутонът  (**Електронна поща**) ви позволява да сканирате документ към вашето приложение за имейл по подразбиране, така че да можете да изпратите сканирания документ като прикрепен файл.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканиране, щракнете с десен бутон върху  (**Електронна поща**) и след това променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху  (**Електронна поща**).
- 4 Вашето имейл приложение по подразбиране ще се отвори и изображението ще бъде прикачено към нов празен имейл.

Запис на сканираното изображение

Бутонът  (**Файл**) ви позволява да сканирате изображение към папка на вашия твърд диск в един от типовете файлове, показан в списъка за прикрепени файлове.

- 1 Изберете раздела **Сканиране**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканиране, щракнете с десен бутон върху  (**Файл**) и след това променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху  (**Файл**).
- 4 Изображението ще бъде записано в избраната от вас папка.

Как да промените настройките по подразбиране на всеки от бутоните

Можете да промените настройките по подразбиране на  (**Изображение**),  (**OCR**),  (**Електронна поща**) и  (**Файл**).

- 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху това, което желаете да конфигурирате, и щракнете върху **Настройки на бутон**. Появява се диалоговият прозорец за настройките.
- 2 Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла**, **Преглед**, **Резолюция**, **Тип на сканиране**, **Размер на документа**, **Яркост**, **Контраст**, **Ръчно сканиране на много страници** и **Автоматичен избор на обект**.
- 3 Щракнете върху **ОК**. Новите настройки ще бъдат използвани като настройки по подразбиране.



Забележка

- За преглед и конфигуриране на сканирано изображение поставете отметка в **Преглед** в диалоговия прозорец на настройките.
- Не е налична **Автоматичен избор на обект** за Сканиране към OCR.

Раздел Копиране чрез компютър


Отпечатване на сканираното изображение

Можете да сканирате страница на устройството и да отпечтатите копия, като използвате функциите на ControlCenter4, поддържащи драйвера на принтера на Brother.

- 1 Изберете раздела **Копиране чрез компютър**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканирането, щракнете с десния бутон на мишката върху бутона, който искате да промените, и след това променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху **Цветно копие**, **Монохромно копие**, **Копие 2 в 1** или **Копие 4 в 1**.
- 4 Сканираното изображение ще бъде отпечатано.

Раздел Снимка

Има четири функции: **Фотопечат**, **Отваряне папката на РСС**, **Копиране от РСС** и **Копиране в приложение**. Този раздел представя накратко функциите. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху **?** (Помощ).

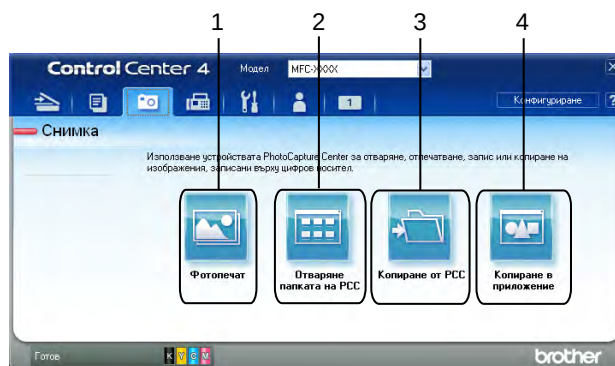

- 1 Бутон **Фотопечат**
- 2 Бутон **Отваряне папката на РСС** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)
- 3 Бутон **Копиране от РСС** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)
- 4 Бутон **Копиране в приложение** (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Печат/Редактиране на изображения

Бутонът  (**Фотопечат**) ви дава възможност за печат и редактиране на изображения.

Печат на изображения

- 1 Щракнете върху  (**Фотопечат**) и се появява приложението за преглед на изображения.
- 2 Изберете изображенията, които искате да разпечатате, като щракнете върху изображението от приложението за преглед, поставите отметка в полето под изображението и въведете броя копия, който искате да разпечатате (от 1 до 99).
- 3 Щракнете върху  (**Отпечатване**), след което се появява прозорец **Фотопечат**.
- 4 Конфигурирайте настройките за **Размер на хартията**, **Тип на носителя** и **Оформление**.
- 5 Щракнете върху **Свойства**, за да конфигурирате **Качество на Печат**, **Цвят / Скала на сивия цвят** и **Цветен режим**, ако е необходимо. Щракнете върху **ОК**.



Забележка

(Не се предлага за MFC-J430W/J432W/J5910DW)

За да отпечатате вашите изображения с такова качество, като това на Пробно отпечатване на снимка (➤➤Ръководство за бързо инсталиране), конфигурирайте настройките по следния начин:

Размер на хартията: 10 x 15 cm

Тип на носителя: Фотохартия Brother BP71

Оформление: 1 в 1 Без поле

- 6 Щракнете върху  (**Стартиране на печат**).

Редактиране на изображения

- 1 Щракнете върху  (**Фотопечат**). Появява се приложението за преглед.
- 2 Изберете изображенията, които искате да редактирате, като щракнете върху изображението от приложението за преглед, поставите отметка в полето под изображението и въведете броя копия, който искате да разпечатате (от 1 до 99).
- 3 Щракнете върху  (**Редактиране**). Появява се диалоговият прозорец **Фотопечат**.
- 4 Редактирайте изображенията с функциите **Изрязване**, **Корекция на изображението** и **Подобряване качеството на изображението**.
- 5 Щракнете върху  (**Запис**).

Отваряне на папка на PCC (PCC: PhotoCapture Center™) (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Бутонът  (Отваряне папката на PCC) стартира Windows® Explorer и показва файлове и папки от карта с памет или USB флаш-памет, свързана към вашето устройство Brother.

Копиране на файлове от папката на PCC (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Бутонът  (Копиране от PCC) ви дава възможност да копирате файлове от карта с памет или USB флаш-памет на твърдия диск. Можете да конфигурирате настройки за **Целева Папка**, **Директория за копиране** и **Копиране на файлове** от показаното меню чрез щракване върху **Конфигуриране**.

Копиране на файлове в приложение (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Бутонът  (Копиране в приложение) ви позволява да копирате файлове от карта с памет или USB флаш-памет на твърдия диск и стартира специално приложение за показване на папката-получател на копието. Можете да конфигурирате настройки за **Директория за копиране** и **Копиране на файлове** от показаното меню чрез щракване върху **Конфигуриране**.

Раздел PC-FAX (За модели MFC)

Този раздел представя накратко функцията на раздела **PC-ФАКС**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху  (**Помощ**).



Забележка

Софтуерът PC-FAX може да изпраща факс документи само в черно-бяло.

3

Изпращане на файл с изображение от компютъра

Бутонът  (**Изпращане на файл с изображение**) ви дава възможност да изпратите файл с изображение като факс от компютъра с помощта на софтуера на Brother PC-FAX.

- 1 Изберете раздела **PC-ФАКС**.
- 2 Щракнете върху  (**Изпращане на файл с изображение**).
- 3 Щракнете върху дървовидната структура на папките, за да потърсите папката, където се намира желаното от вас изображение. След това изберете файла, който искате да изпратите.
- 4 Щракнете върху  (**Изпращане**).
- 5 Ще се появи диалоговият прозорец за изпращане на PC-FAX. Въведете факс номер и след това щракнете върху **Старт**.

Изпращане на сканирано изображение

Бутонът  (**Изпращане на сканирано изображение**) ви позволява да сканирате страница или документ и автоматично да изпратите изображението като факс от компютъра чрез софтуера на Brother PC-FAX.

- 1 Изберете раздела **PC-ФАКС**.
- 2 Ако желаете да промените настройките на сканирането, щракнете с десния бутон на мишката върху  (**Изпращане на сканирано изображение**) и променете настройките. Ако искате да прегледате и конфигурирате сканираното изображение, поставете отметка в **Преглед**. Щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху  (**Изпращане на сканирано изображение**).
- 4 Ще се появи диалоговият прозорец за изпращане на PC-FAX. Въведете факс номер и след това щракнете върху **Старт**.

Преглед и печатане на получени данни от PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът  (**Получен компютърен факс**) ви дава възможност да преглеждате и разпечатвате получени по факс данни с помощта на приложението на Brother PC-FAX. Преди да използвате функцията Получаване на факс от компютър (PC-FAX Receive), **трябва да изберете опцията Получаване на факс от компютър (PC-FAX Receive) от контролния панел на устройството Brother.** (Вижте *Активиране на софтуера за получаване на факс от компютър на вашето устройство* >> стр. 115.)

3

- 1 Изберете раздела **РС-ФАКС**.
- 2 Щракнете върху  (**Получен компютърен факс**).
- 3 Функцията Получаване на факс от компютър се активира и започва да получава данни за факс от вашето устройство. Ще се появят получените данни. За преглед на данните щракнете върху  (**Преглед**).
- 4 Ако искате да разпечатате получените данни, изберете ги и щракнете върху  (**Отпечатване**).
- 5 Конфигурирайте настройките за печат и след това щракнете върху  (**Стартиране на печат**).

Раздел Настройки на устройството

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Настройки на устройството**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху  (**Помощ**).

Конфигуриране на Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

3

Бутонът  (**Отдалечено конфигуриране**) ви позволява да отворите програмата за отдалечено конфигуриране, за конфигуриране на повечето менюта за настройка на устройството и мрежата.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху  (**Отдалечено конфигуриране**).
- 3 Ще се появи прозорецът на програмата за отдалечено конфигуриране. За настройка на отдалечено конфигуриране вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 98.



Достъп до Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът  (**Бързо набиране**) ви дава възможност да отворите прозореца **Нагл.бързо наб** в програмата за отдалечено конфигуриране. След това лесно можете да регистрирате или променят номерата за ускорено набиране от компютъра.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху  (**Бързо набиране**).
- 3 Ще се появи прозорецът **Нагл.бързо наб**. За настройка на отдалечено конфигуриране вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 98.

Конфигуриране на настройките на бутона Сканиране

Бутонът  (Настройки за сканиране на устройството) ви дава възможност да конфигурирате настройките на бутон **SCAN (Сканиране)** на устройството.

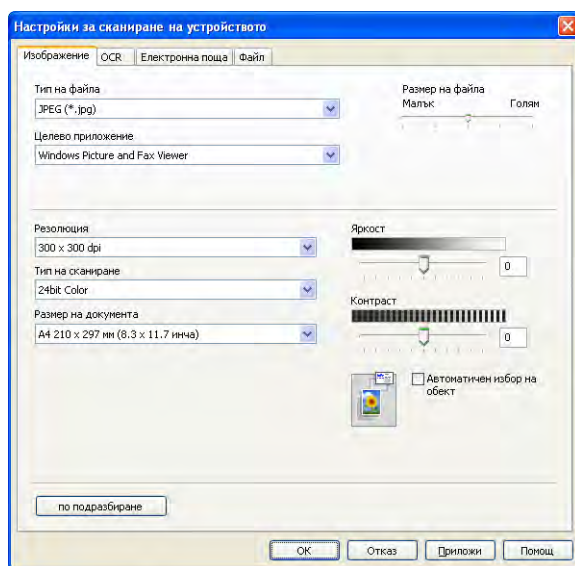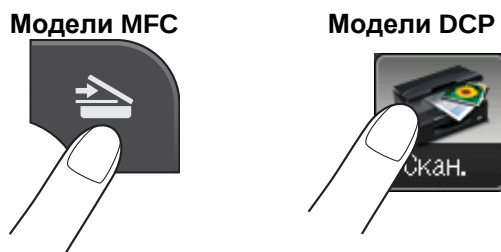

Има четири функции за сканиране, които можете да настроите според нуждите си при сканиране.

За да конфигурирате всяка функция за сканиране, изберете раздел **Настройки на устройството** и след това щракнете върху **Настройки за сканиране на устройството**. Появява се диалоговият прозорец **Настройки за сканиране на устройството**.

Раздел Изображение

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към изображение като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла**, **Целево приложение**, **Размер на файла**, **Резолюция**, **Тип на сканиране**, **Размер на документа**, **Яркост**, **Контраст** и **Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **OK**.

Ако изберете **Защитен PDF** от падащия списък **Тип на файла**, щракнете върху бутона  (**Задайте парола на PDF файла**). Появява се диалоговият прозорец **Задайте парола на PDF файла**. Въведете паролата си в полето **Парола** и **Въведете паролата отново** и след това щракнете върху **OK**.

**Забележка**

- Функцията **Защитен PDF** е също достъпна за Сканиране към имейл и Сканиране към файл.
- Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.

Раздел OCR (Не е налично за DCP-J525W)

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към OCR като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Целево приложение, OCR Език, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост и Контраст**. Щракнете върху **ОК**.

Раздел E-mail

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към имейл като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Размер на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост, Контраст и Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **ОК**.

**Забележка**

Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.

Раздел Файл

Позволява ви да конфигурирате настройки за Сканиране към файл като натиснете бутон **SCAN (Сканиране)** на вашето устройство Brother.

Изберете необходимите ви настройки за **Тип на файла, Име на файл, Целева Папка, Показване на директорията, Размер на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Яркост, Контраст и Автоматичен избор на обект**. Щракнете върху **ОК**.

**Забележка**

- Ако е отменено **Показване на директорията**, местоположението на запазване на сканираното изображение ще се покаже след сканиране.
- Можете да промените коефициента на компресиране на данни на сканираното изображение от **Размер на файла**.

Стартиране на помощната програма BRAdmin

Ако сте инсталирали BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3, бутонът  (BRAdmin) ви дава възможност да отворите помощната програма BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3.

Помощната програма BRAdmin Light е предназначена за първоначална настройка на устройствата на Brother, свързани към мрежа. То може също да търси продукти на Brother в TCP/IP среда, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес. За информация по отношение на инсталиране на BRAdmin Light от предоставения CD-ROM, вижте в указанията по-долу.

➤➤Ръководство за мрежовия потребител

Ако се нуждаете от по-усъвършенствано управление на устройството, използвайте най-новата версия на BRAdmin Professional 3, която можете да изтеглите от <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Изберете раздела **Настройки на устройството**.
- 2 Щракнете върху  (BRAdmin). Появява се диалоговият прозорец на помощната програма BRAdmin Light или BRAdmin Professional 3.



Забележка

Ако сте инсталирали и BRAdmin Light, и BRAdmin Professional, ControlCenter4 ще стартира BRAdmin Professional 3.

Раздел Поддръжка

Този раздел представя накратко функцията на раздела **Поддръжка**. За допълнителни подробности относно всяка функция щракнете върху  (**Помощ**).

Отваряне на Помощ за ControlCenter

Бутонът  (**Помощ за ControlCenter**) ви позволява да отворите файла **Помощ** за подробна информация относно ControlCenter.

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху  (**Помощ за ControlCenter**).
- 3 Ще се появи главната страница на **Помощ за ControlCenter**.

Използване на Brother Solutions Center

Бутонът  (**Brother Solutions Center**) ви позволява да отворите уебсайта на Brother Solutions Center, който предлага информация за вашия продукт Brother, включително ЧЗВ (Често задавани въпроси), Ръководства за потребителя, актуализиране на драйвери и полезни съвети за използване на устройството.

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху  (**Brother Solutions Center**).
- 3 Във вашия уеб браузър ще се покаже уебсайтът на Brother Solutions Center.

Достъп до Brother CreativeCenter

Бутонът  (**Brother CreativeCenter**) ви осигурява достъп до вашия уебсайт за безплатни и лесни онлайн решения за бизнес употреба и употреба от дома.

- 1 Изберете раздела **Поддръжка**.
- 2 Щракнете върху  (**Brother CreativeCenter**). ControlCenter4 ще стартира вашия уеб браузър и след това ще отвори уебсайта на Brother CreativeCenter.


Раздел По избор

Този раздел представя накратко добавянето на раздели **Ръчни настройки**. За допълнителни подробности щракнете върху  (**Помощ**).

Създаване на раздел с потребителски настройки

Можете да създадете до три раздела по избор, включително до пет бутона по избор с предпочитаните от вас настройки.

- 1 Щракнете върху **Конфигуриране** и след това изберете **Създаване на раздел по избор**.

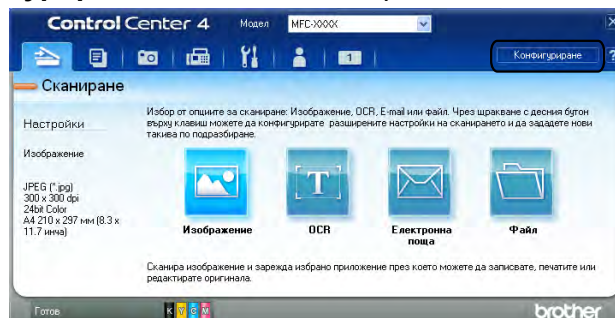


Създаване на бутон с потребителски настройки

- 1 Щракнете върху **Конфигуриране** и след това изберете **Създаване на клавиш по избор**. Изберете бутон, който искате да създадете, от менюто. Появява се диалоговият прозорец за настройките.



- 2 Въведете името на бутона и ако е необходимо, променете настройките. Щракнете върху **ОК**. (Опциите за настройка варират в зависимост от създадения бутон.)

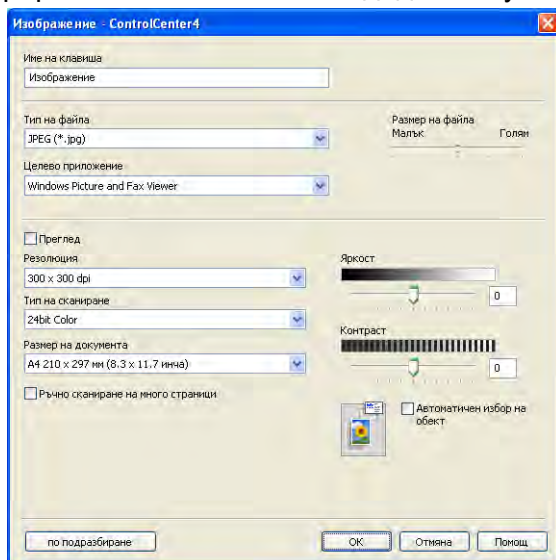


Забележка

Можете да промените или изчистите създадените раздели, бутони или настройки. Щракнете върху **Конфигуриране** и следвайте менюто.

Отдалечено конфигуриране

Програмата за отдалечено конфигуриране ви дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството от приложение на Windows®. Когато стартирате това приложение, настройките на вашето устройство ще бъдат автоматично изтеглени и показани на екрана на вашия компютър. Ако промените настройките, вие можете да ги качите директно в устройството.

Щракнете върху бутон **старт**, **Всички програми**, **Brother**, **MFC-XXXX** и **Отдалечено Конфигуриране**.

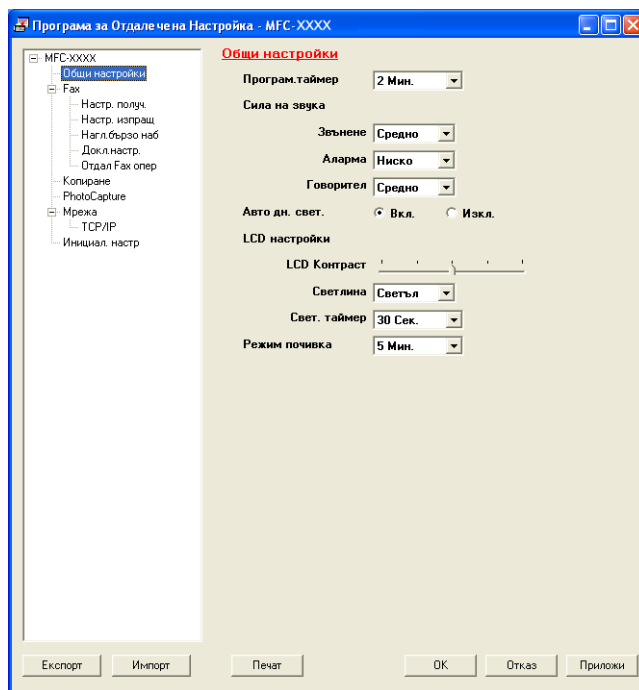

■ ОК

Дава възможност да започнете качване на данни към устройството и да излезете от приложението Отдалечено конфигуриране. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилната информация и след това щракнете върху **ОК**.

■ Отказ

Дава възможност да излезете от приложението Отдалечено конфигуриране без да качвате данни към устройството.

■ Приложи

Дава възможност да качвате данни към устройството без да излизате от приложението Отдалечено конфигуриране.

■ Печат

Дава възможност да разпечатате избраните елементи от устройството. Не можете да разпечатвате данните, докато те не бъдат качени в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да качите новите данни в устройството, и след това щракнете върху **Печат**.

■ Експорт

Дава възможност да запазите текущата конфигурация на настройките във файл.

■ Импорт

Дава възможност да прочетете настройките от файл.



Забележка

- Можете да използвате бутона **Експорт**, за да запазите всички ваши настройки за вашето устройство.
 - Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва **Отдалечено Конфигуриране**, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да е възможна комуникация през порт номер 137. За повече информация вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* ►► стр. 122.
 - Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени.
-

Изпращане на PC-FAX

Функцията PC-FAX на Brother ви дава възможност да използвате компютъра си за изпращане на документи като обикновен факс. Можете дори да приложите начална страница. Всичко, което трябва да направите, е да въведете получатели като участници или групи във вашата адресна книга на PC-FAX или просто да въведете адреса или номера на факса на получателя в потребителския интерфейс. Можете да използвате функцията за търсене в адресната книга за бързо намиране на участник и изпращане.

За най-новата информация и актуализации на функцията Brother PC-FAX посетете главната страница да вашия модел в Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>). За актуализиране на софтуера за PC-FAX, преминете на страница **Файлове за сваляне**, изтеглете **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера** за вашата операционна система и език, и след това инсталирайте пакета. Ако имате въпроси или проблеми, отидете на страница **Често задавани въпроси & отстраняване на проблеми**.



Забележка

Софтуерът PC-FAX може да изпраща факс документи само в черно-бяло.

Настройка на информацията за потребителя




Забележка

Достъп до **Информация за Потребителя** получавате от диалоговия прозорец Изпращане на ФАКС чрез щракване върху иконата  .

(Вижте *Изпращане на файл от PC-FAX при използване на потребителски интерфейс в стил Facsimile* ►► стр. 103.)

- Щракнете върху бутона **старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), **PC-FAX Изпращане**, след това върху **Конфигуриране на PC-ФАКС**. Ще се появи диалоговият прозорец **Конфигуриране на Brother PC-ФАКС**:

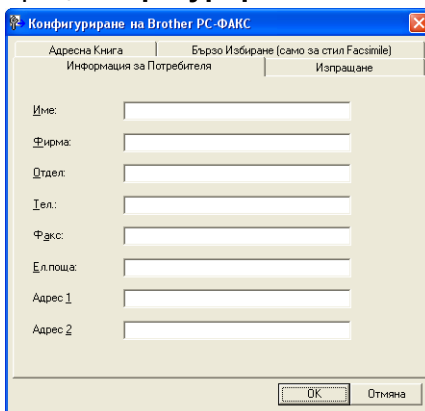

- 2 Въведете тази информация, за да създадете колонтитул на факс и начална страница.
- 3 Щракнете върху **ОК**, за да запазите **Информация за Потребителя**.




Забележка

Можете да въведете отделна **Информация за Потребителя** за всеки Windows® акаунт.

Настройки за изпращане

В диалоговия прозорец **Конфигуриране на Brother PC-ФАКС** изберете раздела **Изпращане**, за да се покаже екранът по-долу.

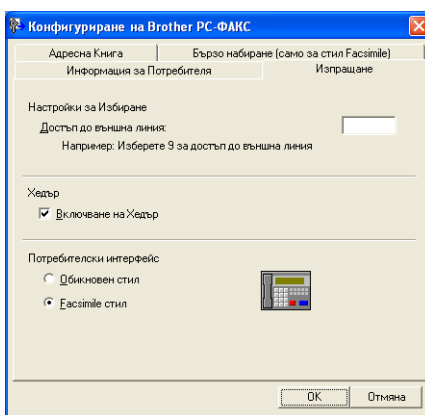

■ Достъп до външна линия

Въведете символите, за да получите достъп до външна линия. Могат да бъдат въведени до пет символа (включително цифри и !, #, *, -, +, и W). Това понякога се изисква от офисната телефонна система (например набиране на #09, за да получите достъп до външна линия от вашия офис).



■ Включване на Хедър

За да въведете информацията за колонтитула, която въведохте в раздела **Информация за Потребителя**, в горната част на изпращаните от вас факсове, поставете отметка в **Включване на Хедър**. Вижте *Настройка на информацията за потребителя* >> стр. 100.

За да въведете информация за хедър в горната част на факсовете, поставете отметка в **Включване на Хедър**.

■ Потребителски интерфейс


Изберете потребителския интерфейс между две възможности: **Обикновен стил** или **Facsimile стил**.

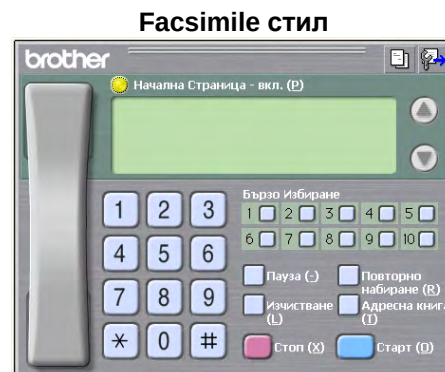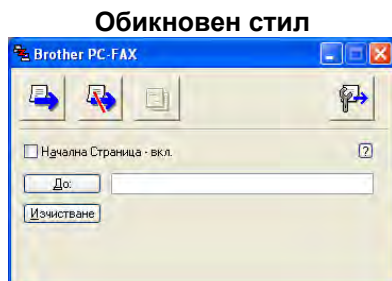

Настройка на начална страница

В диалоговия прозорец PC-FAX щракнете върху иконата , за да достигнете до екрана **Настройка на Начална Страница при Brother PC-FAX**.

Ще се появи диалоговият прозорец **Настройка на Начална Страница при Brother PC-FAX**:

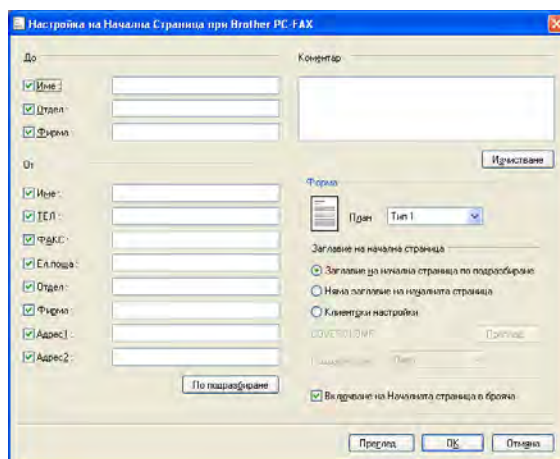

Въвеждане на информация за начална страница



Забележка

Ако изпращате факс до повече от един получател, информацията за получателя няма да бъде отпечатана на началната страница.

■ До

Въведете информация за получателя, която искате да се отпечата на началната страница.

■ От

Въведете информация за подателя, която искате да се отпечата на началната страница.

■ Коментар

Въведете коментар, който искате да се отпечата на началната страница.

■ Форма

Изберете желания формат на началната страница.

■ Заглавие на начална страница

Ако изберете **Клиентски настройки**, на началната страница ще можете да поставите bitmap файл като логото на вашата компания.

Щракнете върху **Преглед**, за да изберете BMP файл, и след това изберете вид на подравняване.


■ Включване на Началната страница в брояча

Когато поставите отметка във **Включване на Началната страница в брояча**, началната страница ще бъде включена в общия брой страници. Когато във **Включване на Началната страница в брояча** няма отметка, началната страница няма да бъде включена.


5

Изпращане на файл от PC-FAX при използване на потребителски интерфейс в стил Facsimile

- 1 Създайте файл в произволно приложение на компютъра.
- 2 Щракнете върху **Файл**, след това върху **Печат**.
Появява се диалоговият прозорец **Печат**:

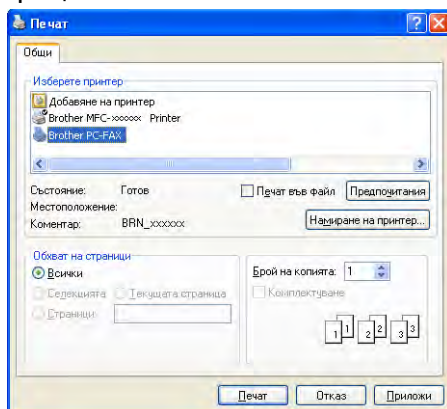

- 3 Изберете **Brother PC-FAX** за ваш принтер и след това щракнете върху **Печат**.
Появява се потребителският интерфейс в стил Facsimile:

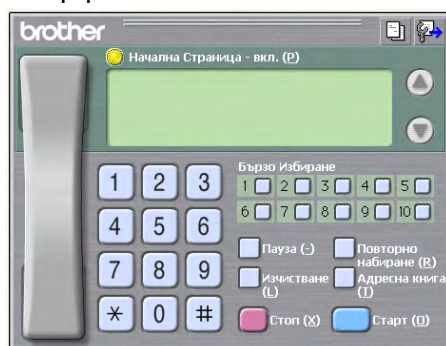

Забележка

Ако се появи обикновеният стил на потребителския интерфейс, променете избраните настройки. (Вижте *Настройки за изпращане* >> стр. 101.)

- 4 Въведете факс номер, като използвате някой от следните методи:
- Въвеждане на номера от клавиатурата за набиране.
 - Въвеждане на номера от клавиатурата на компютъра.
 - Щракване върху който и да е от 10-те бутона за **Бързо набиране**.
 - Щракване върху бутон **Адресна книга** и избиране на член или група от адресната книга.
- Ако направите грешка, щракнете върху **Изчистване**, за да изтриете всички записи.

- 5 За да включите титулна страница, щракнете върху **Начална Страница – вкл.**

Забележка

Можете също да щракнете върху иконата за начална страница , за да създадете или редактирате начална страница.

- 6 Щракнете върху **Старт**, за да изпратите факса.


Забележка

- Ако желаете да отмените изпращането на факс, щракнете върху **Стоп**.
- Ако желаете повторно да наберете номер, щракнете върху **Повторно набиране**, изберете един от последните пет номера и щракнете върху **Старт**.


Изпращане на файл от PC-FAX при използване на потребителски интерфейс в стил Обикновен

- 1 Създайте файл в произволно приложение на компютъра.

- 2 Щракнете върху **Файл**, след това върху **Печат**.
Появява се диалоговият прозорец **Печат**:

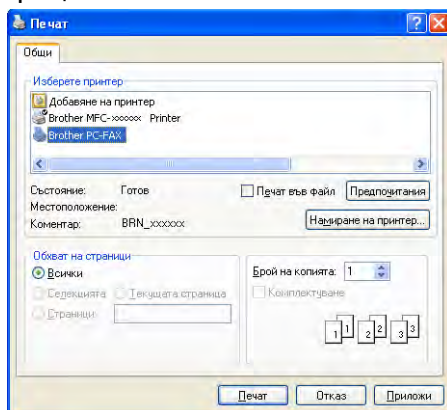

- 3 Изберете **Brother PC-FAX** за ваш принтер и след това щракнете върху **Печат**.
Появява се потребителският интерфейс в стил Обикновен:

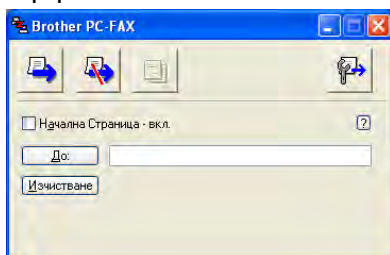

Забележка

Ако потребителският интерфейс се появи в стил Facsimile, променете избраните настройки. (Вижте *Настройки за изпращане* >> стр. 101.)

- 4 Въведете номер на факс чрез някой от следните методи:
- Въведете номер на факс в полето **До:**.
 - Щракнете върху бутона **До:** и от адресната книга изберете факс номера на получателя.
- Ако направите грешка, щракнете върху **Изчистване**, за да изтриете всички записи.
- 5 За да изпратите титулна страница и бележка, отметнете **Начална Страница - вкл.**

Забележка

За създаване или редактиране на начална страница, можете да щракнете и върху иконата .

- 6 Щракнете върху иконата за изпращане .

Забележка


Ако желаете да отмените изпращането на факс, щракнете върху иконата за отмяна .

Адресна книга

Ако на вашия компютър е инсталиран Outlook, Outlook Express или Windows Mail, в падащия списък **Избор на Адресна Книга** можете да изберете коя адресна книга да използвате за изпращане на PC-FAX. Има четири типа: Адресна книга Brother, Адреси от Outlook, Outlook Express, Windows Mail или Контакти от Windows.


За файла с адресна информация трябва да въведете път и име на файл от базата данни, който съдържа информацията от адресната книга.

Щракнете върху **Преглед**, за да изберете файл от базата данни.

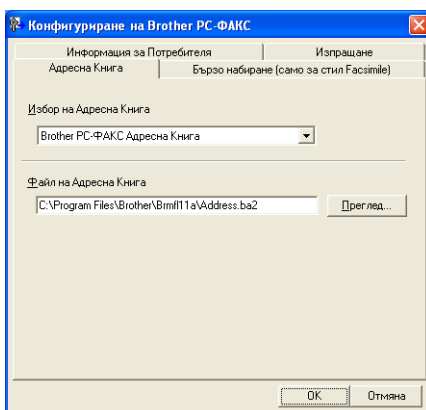

Ако изберете Outlook или Outlook Express, можете да използвате адресните книги на Outlook или Outlook Express (за Windows® XP), Windows Mail Address (за Windows Vista®) или Контакти от Windows (за Windows® 7) като щракнете върху бутона **Адресна книга** в диалоговия прозорец „Изпращане на факс”.

Адресна Книга на Outlook Express

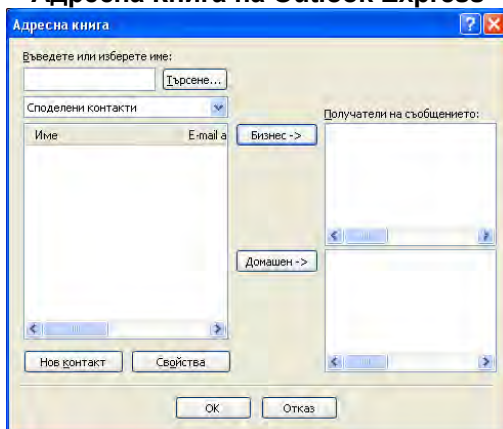


Забележка

За да използвате адресната книга на Outlook, трябва да изберете Microsoft® Outlook® 2002, 2003 или 2007 като имейл приложение по подразбиране.

Адресна книга Brother


- 1 Щракнете върху бутона **старт**, **Всички програми**, **Brother**, **MFC-XXXX** (където XXXX е името на модела), **PC-FAX Изпращане**, след това върху **Адресна книга на PC-ФАКС**.
Ще се появи диалоговият прозорец **Brother Адресна Книга**:

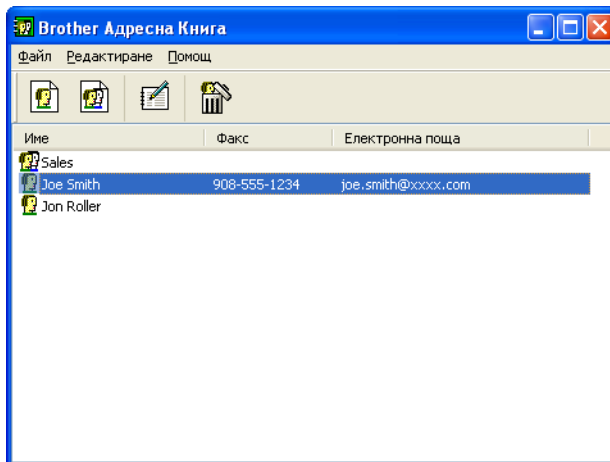

Настройка на участник в Адресната книга

В диалоговия прозорец **Brother Адресна Книга** можете да добавяте, редактирате или изтривате членове или групи.

- 1 За да въведете член, щракнете върху иконата  в диалоговия прозорец **Brother Адресна Книга**.
Ще се появи диалоговият прозорец **Конфигуриране на Участник в Brother Адресната Книга**:

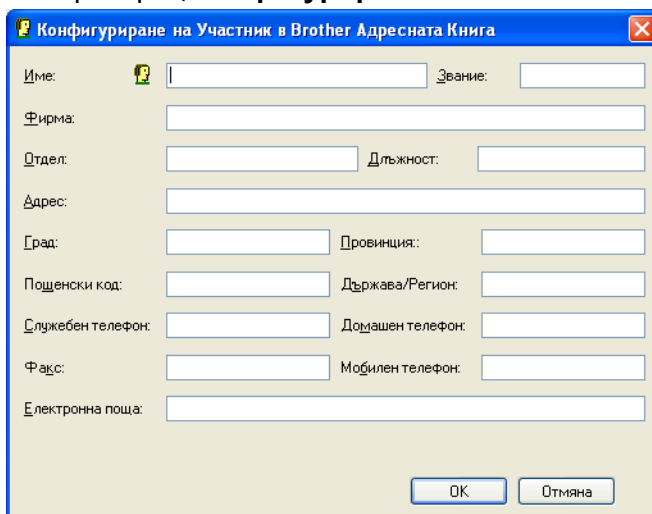


Име:		Звание:	
Фирма:			
Отдел:		Длъжност:	
Адрес:			
Град:		Правинция:	
Пощенски код:		Държава/Регион:	
Служебен телефон:		Домашен телефон:	
Факс:		Мобилен телефон:	
Електронна поща:			

OK Отмяна

- 2 В диалоговия прозорец за конфигуриране на член въведете информация за члена. Полето **Име** е задължително. За да запазите информацията, щракнете върху **OK**.

Настройка на Бързо избиране

От диалоговия прозорец **Конфигуриране на Brother PC-ФАКС** изберете раздела **Бързо набиране**. (За да използвате тази функция, трябва да изберете потребителски интерфейс **Facsimile стил**.)

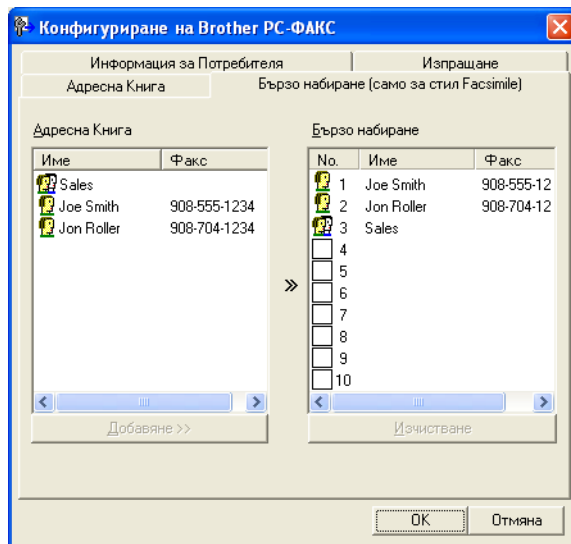

На всеки от десетте бутона за **Бързо набиране** можете да регистрирате дадена група или член.

Въвеждане на адрес в бутон за бързо избиране

- 1 Щракнете върху бутона за **Бързо набиране**, който искате да програмирате.
- 2 Щракнете върху члена или групата, които искате да запаметите на бутона за **Бързо набиране**.
- 3 Щракнете върху **Добавяне >>**.

Изчистване на данни от бутон за бързо избиране

- 1 Щракнете върху бутона за **Бързо набиране**, който искате да изчистите.
- 2 Щракнете върху **Изчистване**.

Забележка

Избирането на бутон за бързо избиране от интерфейс PC-FAX ще направи изпращането на документа по-бързо и по-лесно.




5

Създаване на група за едновременно изпращане на факс

Можете да създадете група за изпращане на един и същ PC-FAX до няколко получателя наведнъж.

- 1 В диалоговия прозорец **Brother Адресна Книга** щракнете върху иконата , за да създадете Група.

Ще се появи диалоговият прозорец **Конфигуриране на Група в Brother Адресната Книга**:

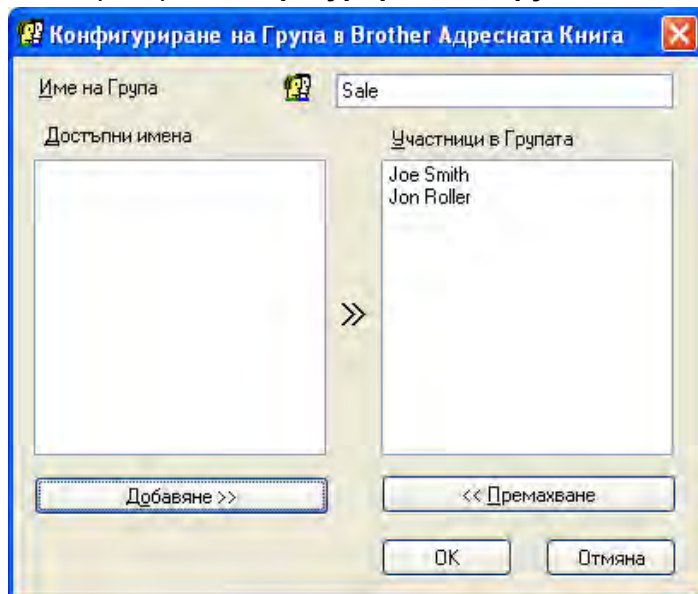

- 2 В полето **Име на Група** въведете името на новата група.
- 3 В прозореца **Достъпни имена** изберете всеки от членовете, които искате да бъдат включени в групата, и щракнете върху **Добавяне >>**.
Добавените към групата членове се появяват в прозореца **Участници в Групата**.
- 4 След като въведете всички членове, щракнете върху **ОК**.



Забележка

Една група може да се състои от не повече от 50 члена.

Редактиране на информация за участник

- 1 Изберете участник или група, чиято информация искате да редактирате.
- 2 Кликнете върху иконата за редактиране .
- 3 Променете информацията за участника или групата.
- 4 Щракнете върху **ОК**.

Изтриване на участник или група

- 1 Изберете участник или група, чиято информация искате да изтриете.
- 2 Кликнете върху иконата за изтриване .
- 3 Когато се появи диалоговият прозорец за потвърждение, щракнете върху **ОК**.

Експортиране на адресна книга

Можете да експортирате цялата адресна книга в текстов ASCII файл (*.csv). Освен това, можете да създадете vCard за член от адресната книга, която да бъде прикрепена към изходящ имейл (vCard е електронна визитка, която съдържа информация за връзка с изпращача). Можете и да експортирате адресната книга като Информация за набиране за Отдалечено конфигуриране, която ще може да се използва от приложението за Отдалечено конфигуриране на вашето устройство. (Вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 98.) Ако създавате vCard, първо трябва да щракнете върху члена на адресната книга, за който желаете да създадете vCard.

Експортиране на текущата адресна книга



Забележка

Ако желаете да създадете vCard, трябва първо да изберете участник.

Ако изберете **vCard** в ❶, **Запиши като тип:** ще бъде **vCard (*.vcf)**.

- 1 Извършете едно от следните действия:
 - В адресната книга щракнете върху **Файл, Експорт**, след това върху **Текст**.
 - В адресната книга щракнете върху **Файл, Експорт**, след това върху **vCard** и преминете към ❺.
 - В адресната книга щракнете върху **Файл, Експорт**, след това върху **Данни за набиране при дистанционно настройване** и отидете на ❺.


- От колоната **Достъпни полета** изберете данните, които искате да експортирате, и щракнете върху **Добавяне >>**.



Забележка

Изберете полетата в последователност, в която искате да бъдат описани в списъка.

- Ако експортирате в ASCII файл, изберете **Табулатор** или **Запетая** от **Символ за Разделител**. Изборът **Табулатор** или **Запетая** разделя полетата с данни.
- За да запазите данните, щракнете върху **ОК**.

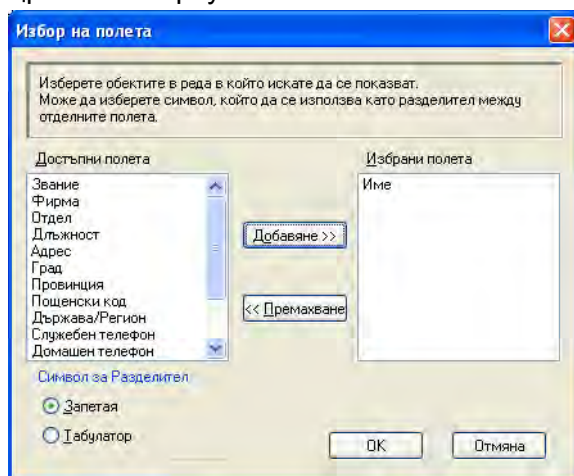


- Въведете името на файла и щракнете върху **Запиши**.

Импортиране на адресна книга

Можете да импортирате текстови ASCII файлове (*.csv), vCards (електронни визитки) или **Данни за набиране при дистанционно настройване** във вашата адресна книга.

- Извършете едно от следните действия:
 - В адресната книга щракнете върху **Файл, Импорт**, след това върху **Текст**.
 - В адресната книга щракнете върху **Файл, Импорт**, след това върху **vCard** и преминете към 5.

- В адресната книга щракнете върху **Файл, Импорт**, след това върху **Данни за набирање при дистанционно настройване** и отидете на **5**.

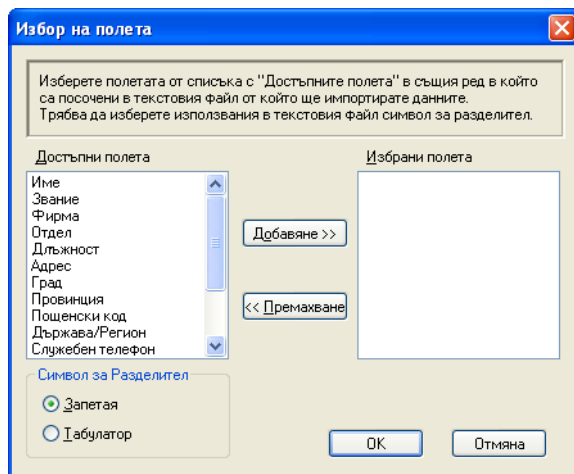


- 2 От колоната **Достъпни полета** изберете данните, които искате да импортирате, и щракнете върху **Добавяне >>**.



Забележка

Изберете полетата от списъка **Достъпни полета** в ред, в който искате да бъдат записани в импортирания файл.

- 3 Изберете **Табулатор** или **Запетая** в зависимост от формата на файла, който импортирате, от **Символ за Разделител**.
- 4 За да импортирате данните, щракнете върху **ОК**.
- 5 Въведете името на файла и щракнете върху **Отвори**.

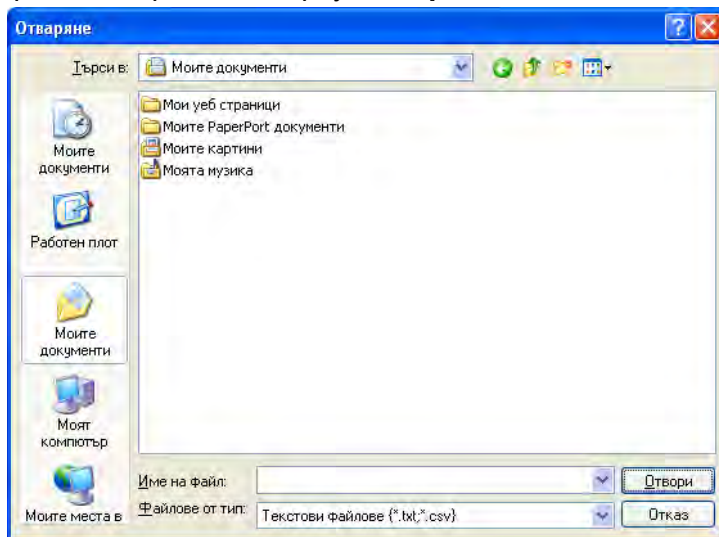

Забележка

Ако изберете **Текст** в **1**, **Файлове от тип:** ще бъдат **Текстови файлове (*.txt;*.csv)**.

Получаване на PC-FAX (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Софтуерът на Brother за получаване на факс от компютър ви дава възможност за преглед и съхраняване на факсове на вашия компютър. Той се инсталира автоматично при инсталиране на MFL-Pro Suite и работи с локално или мрежово свързани устройства.

Когато е активиран, вашето устройство ще получава факсове в паметта. След като бъде получен факс, той автоматично ще бъде изпратен към вашия компютър.

Ако изключите компютъра, вашето устройство ще продължи да получава и съхранява факсове в паметта. Течнокристалният дисплей на устройството показва броя на съхранените получени факсове, например:




Когато включите компютъра, софтуерът за получаване на факс от компютър автоматично прехвърля факсовете към вашия компютър.

За да активирате софтуера за получаване на факс от компютър, направете следното:

- **Преди да използвате функцията за получаване на PC-FAX, трябва да изберете Получаване на факс от компютър от менюто на устройството.**
- Стартирайте софтуера на Brother за получаване на факс от компютър на вашия компютър.
(Препоръчваме ви да поставите отметка в полето Добавете към папка Старт, така че софтуерът да стартира автоматично и да може да прехвърля всички факсове при включването на компютъра.)

Забележка

- За повече информация вижте в ръководството и на уебсайта, посочен по-долу.
 - Основно Ръководство за потребителя: *Отстраняване на неизправности*
 - Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>)
- За да използвате получаване на PC-FAX с компютър, предпазен със защитна стена, програмата за получаване на PC-FAX от компютър трябва да бъде посочена като изключение в настройките на защитната стена. Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. За повече информация вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* ➤➤ стр. 122.

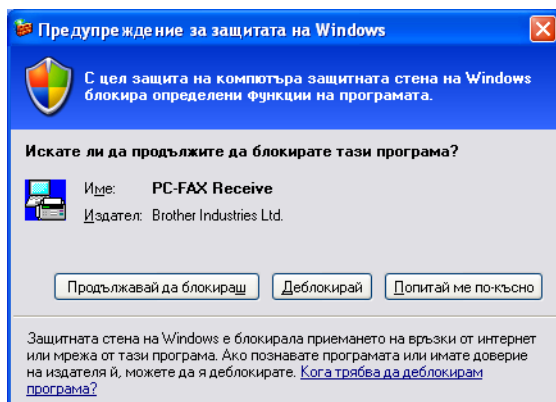

- (За MFC-J5910DW)

Ако получавате факс, съдържащ различен формат на страниците (например страница, формат A4, и страница, формат A3), устройството може да създаде нов файл всеки път, когато получава страница с различен формат. Устройството запазва файловете в паметта, ако компютърът ви е изключен. Течнокристалният дисплей ще покаже, че има получени повече от един факс.

Активиране на софтуера за получаване на факс от компютър на вашето устройство

Допълнително можете да активирате опцията Резервно отпечатване. Когато е активирана, устройството ще отпечата копие на факса преди той да бъде изпратен към компютъра или когато компютърът е изключен.

За MFC-J825DW

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Факс**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Получ. в памет**.
- 5 Натиснете **PC Факс получ.**
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **<USB>** или името на вашия компютър, ако той е свързан в мрежа.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **Рез. печат:Вкл.** или **Рез. печат:Изкл.**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

Ако изберете **Рез. печат:Вкл.**, устройството ще отпечата факса, така че вие ще разполагате с копие в случай на прекъсване на електрозахранването преди той да бъде изпратен към компютъра. Факс съобщенията се изтриват автоматично от паметта на устройството, когато са успешно разпечатани и изпратени към вашия компютър. Когато изберете **Рез. печат:Изкл.**, вашите факс съобщения автоматично ще бъдат изтрети от паметта на машината, след като се изпратят успешно от вашия компютър.

3а MFC-J625DW/J5910DW

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Факс**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Получ. в памет.**
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PC Факс получ.**
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **<USB>** или името на вашия компютър, ако той е свързан в мрежа.
- 7 Натиснете **Рез. печат:Вкл.** или **Рез. печат:Изкл.**
- 8 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

Ако изберете **Рез. печат:Вкл.**, устройството ще отпечата факса, така че вие ще разполагате с копие в случай на прекъсване на електрозахранването преди той да бъде изпратен към компютъра. Факс съобщенията се изтриват автоматично от паметта на устройството, когато са успешно разпечатани и изпратени към вашия компютър. Когато изберете **Рез. печат:Изкл.**, вашите факс съобщения автоматично ще бъдат изтрети от паметта на машината, след като се изпратят успешно от вашия компютър.

Стартиране на софтуера на Brother за получаване на факс от компютър на вашия компютър

Щракнете върху **старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX, PC-ФАКС Получаване и Получаване**.


Появява се диалоговият прозорец **PC-Факс Получаване**. Потвърдете съобщението и щракнете върху **OK**.

Иконата на PC-FAX се появява в системната ниша на вашия компютър.



Настройка на вашия компютър

- 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на PC-FAX  2:16 PM в системната ниша на вашия компютър и след това щракнете върху **Конфигуриране на PC-Факс Получаване**. Появява се диалоговият прозорец **Конфигуриране на PC-Факс Получаване**:

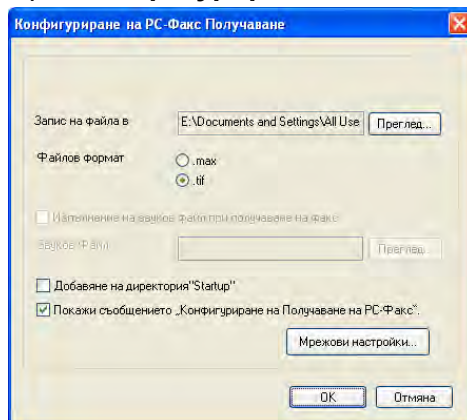


- 2 В **Запис на файла в** щракнете върху **Преглед**, ако желаете да промените мястото, където ще се запазват изпратените факс файлове.
- 3 Във **Файлов формат**, изберете **.tif** или **.max** за формат на получения документ. Форматът по подразбиране е **.tif**.
- 4 За изпълнение на звукови файлове от тип wave (звукови файлове .wav) при получаване на факс, отметнете **Изпълнение на звуков файл при получаване на факс** и въведете местоположението на звуковия файл.
- 5 За автоматично стартиране на софтуера за получаване на PC-FAX при стартиране на Windows®, отметнете **Добавяне на директория "Startup"**.
- 6 Ако желаете да използвате софтуера за получаване на факс през вашата мрежа, вижте *Конфигуриране на настройките за получаване на факс от компютър през мрежа* >> стр. 118.

Конфигуриране на настройките за получаване на факс от компютър през мрежа

Настройките за изпращане на получените факсове към вашия компютър са автоматично конфигурирани по време на инсталирането на MFL-Pro Suite. >>Ръководство за бързо инсталиране
Ако използвате друго устройство, различаващо се от регистрираното на компютъра при инсталирането на софтуера MFL-Pro Suite, изпълнете посочените по-долу стъпки.

- 1 В диалоговия прозорец **Конфигуриране на PC-Факс Получаване** щракнете върху **Мрежови настройки**. Появява се диалоговият прозорец **Мрежови настройки**.
- 2 Трябва да посочите IP адреса или името на възела на вашето устройство. Изберете подходящия метод за връзка.

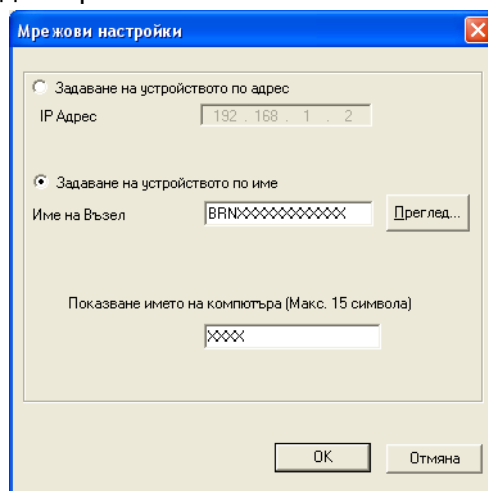


Задаване на устройството по адрес

Въведете IP адреса на устройството в **IP Адрес**.

Задаване на устройството по име

Въведете името на възела на устройството в **Име на Възел** или щракнете върху **Преглед** и изберете от списъка устройството Brother, което искате да използвате.

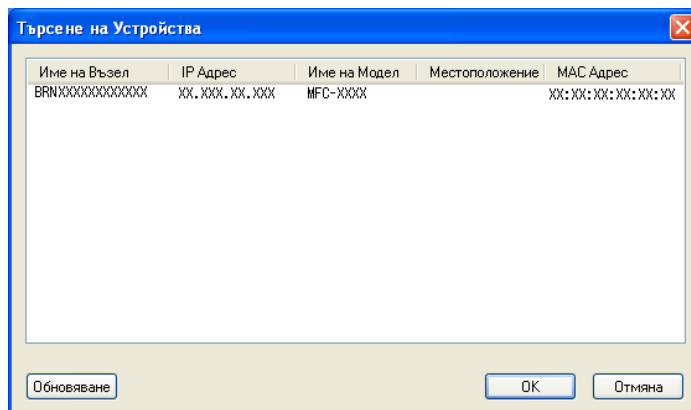

Показване името на компютъра

Можете да посочите името на компютъра, което ще се показва на дисплея на устройството. За да промените името, въведете новото име в **Показване името на компютъра**.

Преглеждане на нови PC-FAX съобщения

Всеки път, когато вашият компютър получава факс, иконата ще се променя между  и . След като факсът е получен, иконата ще се промени на . Иконата  ще се промени на , след като факсът е прегледан.

- 1 Щракнете двукратно върху , за да стартирате ScanSoft™ PaperPort™12SE.
- 2 Отворете папката Получени факсове.
- 3 Щракнете двукратно върху новите факсове, за да ги отворите и прегледате.



Забележка

Името на вашите непрочетени съобщения ще бъде съставено от датата и часа на тяхното получаване, докато не зададете име на файла. Например „Fax 20-2-2011 16:40:21.tif“.

PhotoCapture Center™ (3a MFC-J625DW/ J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/ J925DW)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ стартирайте вашия компютър с карта с памет или USB флаш-памет, поставена в устройството. Можете да загубите данните или да повредите носителя.



Забележка

- PhotoCapture Center™ ще прочете само носителя, който е бил поставен първи.
- Докато устройството печата от PhotoCapture Center™, няма да имате достъп до PhotoCapture Center™ за каквато и да е операция.

Използване на PhotoCapture Center™

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.
- 2 В Windows® Explorer щракнете върху иконата **Сменяем диск**¹. На вашия екран се показват файловете и папките от картата с памет или USB флаш-паметта. Можете да редактирате файл и да го запазите на друго устройство на компютъра.

¹ Ако използвате Windows® XP/Windows Vista®/ Windows® 7 и създадете име за картата с памет или USB флаш-паметта, вместо „Сменяем диск“ ще виждате това име.

Когато изваждате карта с памет или USB флаш-памет, направете следното, за да предотвратите повреда на им:

- 1 В Windows® Explorer щракнете с десния бутон върху иконата на сменяемия диск и изберете **Изхвърли**.
- 2 Изчакайте докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** спрат да премигват, преди да извадите носителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена на картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, трябва да рестартирате вашия компютър преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.

За мрежови потребители

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.
- 2 Стартирайте софтуера на вашия браузър, в който се поддържа FTP. Браузърът получава достъп до носителя посредством FTP протокол и мрежовото име на хост на устройството. Можете да получите достъп до носителя, като въведете ftp://XXX.XXX.XXX.XXX (където XXX.XXX.XXX.XXX е IP адреса на устройството на Brother) в уеб браузъра.
- 3 Цракнете върху името на файла, който желаете да видите.



Забележка

Използването на някои знаци или символи в име на файл на картата с памет или USB флаш-паметта може да създаде проблем при отваряне на файл. Препоръчваме в името на файла да използвате комбинации само от следните знаци.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

6

Когато изваждате карта с памет или USB флаш-памет, направете следното, за да предотвратите повредата им:

- 1 Затворете браузъра.
- 2 Изчакайте докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** престанат да мигат, преди да извадите картата с памет или USB флаш-паметта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена на картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, трябва да рестартирате вашия компютър преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.

Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)

Преди да използвате софтуера на Brother

Настройките на защитната стена на компютъра могат да откажат мрежовата връзка, необходима за мрежов печат, мрежово сканиране и PC-FAX. Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. Ако не извършвате инсталацията от CD-ROM, следвайте дадените по-долу инструкции за конфигуриране на защитната стена на Windows®. Ако използвате друг софтуер за лична защитна стена, вижте Ръководство за потребителя на софтуера или се свържете с неговия производител.


Информация за номера на порт UDP за конфигуриране на защитна стена

Порт UDP	Мрежово сканиране	Мрежово използване на PC-FAX	Мрежово сканиране и мрежово използване на PC-FAX ¹
Номер на външен порт	54925	54926	137
Номер на вътрешен порт	54925	54926	137

¹ Ако все още изпитвате проблеми с мрежовата връзка след добавяне на портове 54925 и 54926, добавете порт номер 137. Порт номер 137 също поддържа печат, PhotoCapture Center™ и Отдалечено конфигуриране през мрежата.


Потребители на Windows® XP SP2 или по-нова версия

- Щракнете върху **старт**, **Контролен панел**, **Мрежови и Интернет връзки** и след това върху **Защитна стена на Windows**.
Уверете се, че **Защитна стена на Windows** в раздела **Общи** е зададена на **Включена**.
- Изберете раздела **Разширени** и щракнете върху **Настройки**.

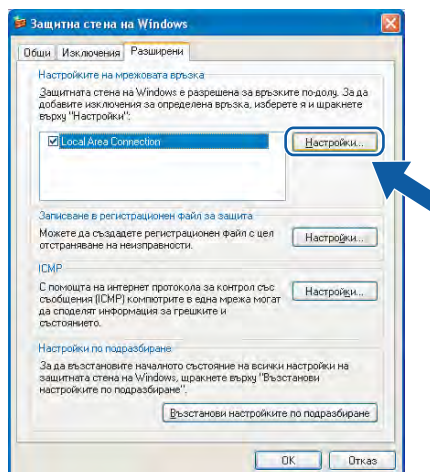

- Щракнете върху **Добавяне**.
- Добавете порт **54925** за мрежово сканиране, като въведете следната информация:

- 1 В **Описание на услугата**: Въведете произволно описание, например „Скенер на Brother”.
- 2 В **Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга**: Въведете „localhost”.
- 3 В **Номер на външен порт за тази услуга**: Въведете „54925”.
- 4 В **Номер на вътрешен порт за тази услуга**: Въведете „54925”.
- 5 Уверете се, че е избран **UDP**.
- 6 Щракнете върху **ОК**.

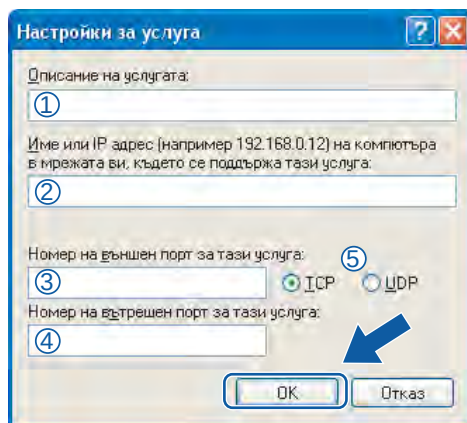


- 5 Щракнете върху **Добавяне**.
- 6 Добавете порт **54926** за мрежово използване на PC-FAX, като въведете следната информация:
 - 1 В **Описание на услугата**: Въведете произволно описание, например „Brother PC-FAX”.
 - 2 В **Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга**: Въведете „localhost”.
 - 3 В **Номер на външен порт за тази услуга**: Въведете „54926”.
 - 4 В **Номер на вътрешен порт за тази услуга**: Въведете „54926”.
 - 5 Уверете се, че е избран **UDP**.
 - 6 Щракнете върху **ОК**.
- 7 Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, щракнете върху **Добавяне**.
- 8 Добавете порт **137** за мрежово сканиране и използване в мрежа на софтуера за получаване на PC-FAX чрез въвеждане на следната информация:
 - 1 В **Описание на услугата**: Въведете произволно описание, например „Мрежов печат Brother”.
 - 2 В **Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга**: Въведете „localhost”.
 - 3 В **Номер на външен порт за тази услуга**: Въведете „137”.
 - 4 В **Номер на вътрешен порт за тази услуга**: Въведете „137”.
 - 5 Уверете се, че е избран **UDP**.
 - 6 Щракнете върху **ОК**.


- 9 Уверете се, че новата настройка е добавена и има поставена отметка, и щракнете върху **ОК**.

Потребители на Windows Vista®

- 1 Щракнете върху бутона  **Контролен панел, Мрежа и интернет, Защитна стена на Windows** и щракнете върху **Промяна на настройките**.
- 2 След като се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете следното:
- Потребители с права на администратор: Щракнете върху **Продължи**.

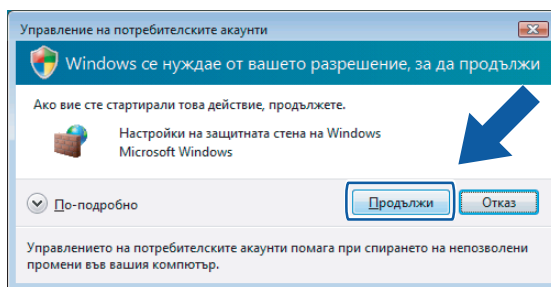


- За потребители без права на администратор: Въведете паролата на администратора и щракнете върху **ОК**.

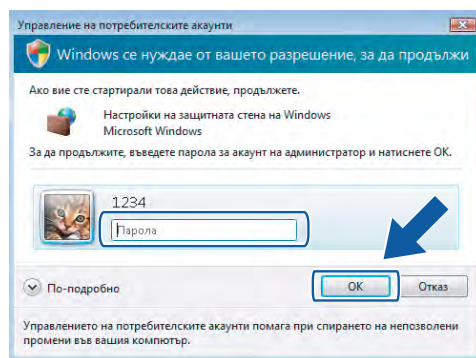

- 3 Уверете се, че **Защитна стена на Windows** в раздела **Общи** е зададена на **Включена**.

4 Изберете раздела **Изключения**.

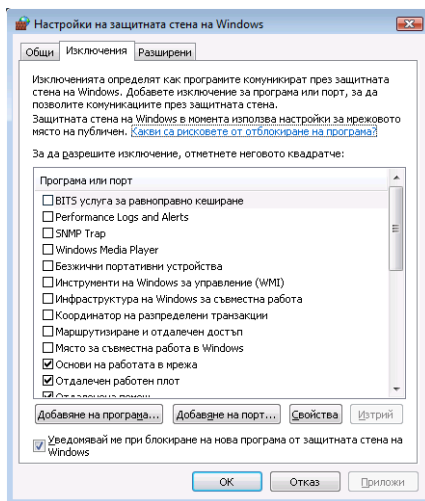


5 Щракнете върху **Добавяне на порт**.

6 За да добавите порт **54925** за мрежово сканиране, въведете следната информация:

- 1 В **Име**: Въведете произволно описание, например „Скенер на Brother”.
- 2 В **Номер на порт**: Въведете „54925”.
- 3 Уверете се, че е избран **UDP**.

След това щракнете върху **ОК**.

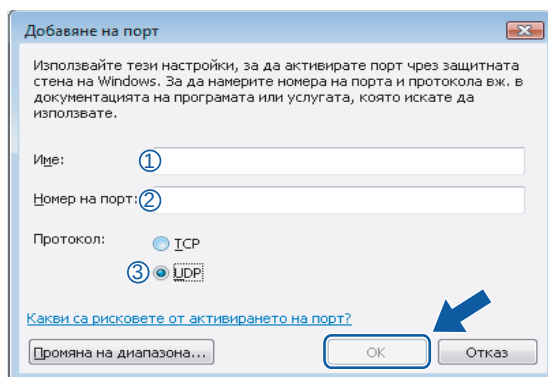

7 Щракнете върху **Добавяне на порт**.


8 За да добавите порт **54926** за мрежово използване на PC-FAX, въведете следната информация:

- 1 В **Име**: Въведете произволно описание, например „Brother PC-FAX”.
- 2 В **Номер на порт**: Въведете „54926”.
- 3 Уверете се, че е избран **UDP**.

След това щракнете върху **ОК**.


9 Уверете се, че новата настройка е добавена и има поставена отметка, и щракнете върху **ОК**.

- 10 Ако все още имате проблем с мрежовата връзка за мрежово сканиране или печат, поставете отметка в полето **Споделяне на файлове и принтери** в раздела **Изключения** и след това щракнете върху **ОК**.

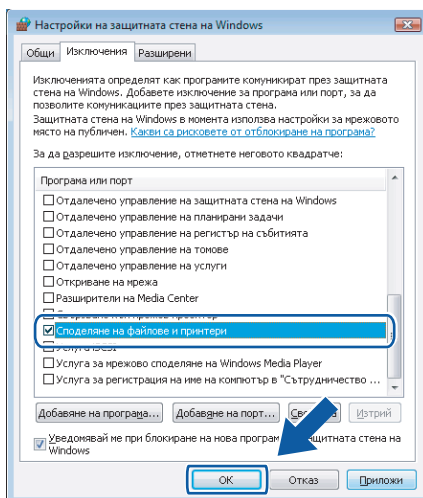


Потребители на Windows® 7

- Щракнете върху бутона , **Контролен панел, Система и защита** и след това върху **Защитна стена на Windows**.
Уверете се, че **Състояние на защитната стена на Windows** е настроена на **Вкл**.
- Щракнете върху **Разширени настройки**. Появява се прозорецът **Windows Firewall with Advanced Security**.
- Щракнете върху **Inbound Rules**.

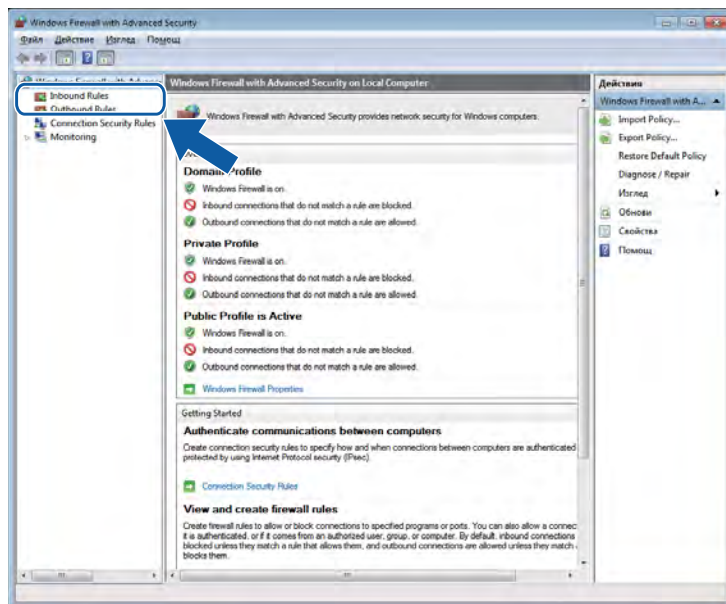

4 Щракнете върху **New Rule**.

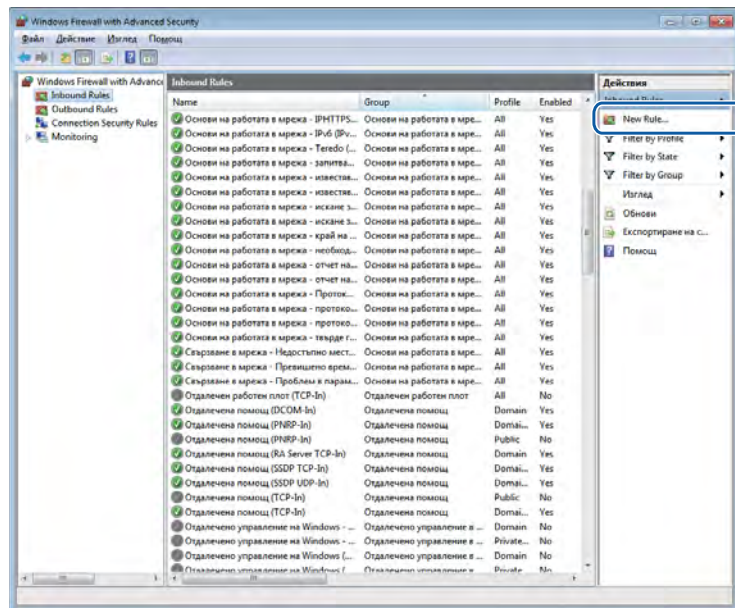

5 Изберете **Port** (Порт) и щракнете върху **Next** (Следващ).

6 За да добавите порт, въведете долу посочената информация:

■ За мрежово сканиране


Изберете **UDP** и въведете „**54925**” в **Specific local ports** (Специфични локални портове).

Щракнете върху **Next** (Следващ).


■ За мрежово използване на PC-FAX

Изберете **UDP** и въведете „**54926**” в **Specific local ports** (Специфични локални портове).


Щракнете върху **Next** (Следващ).

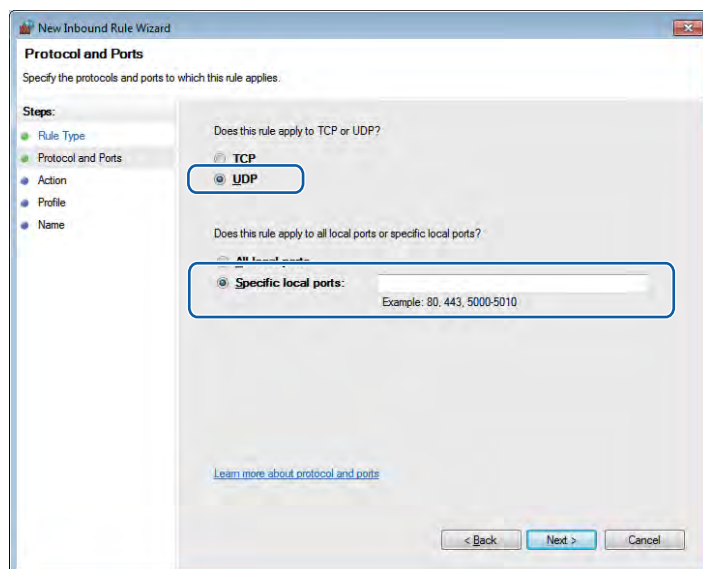


- 7 Изберете **Allow the connection** (Позволи свързването) и щракнете върху **Next** (Следващ).
- 8 Поставете отметка върху приложимите опции и щракнете върху **Next** (Следващ).
- 9 Въведете описание по свое желание в **Name:** (Име:) (например „Скенер Brother” или „Brother PC-FAX”) и щракнете върху **Finish** (Край).

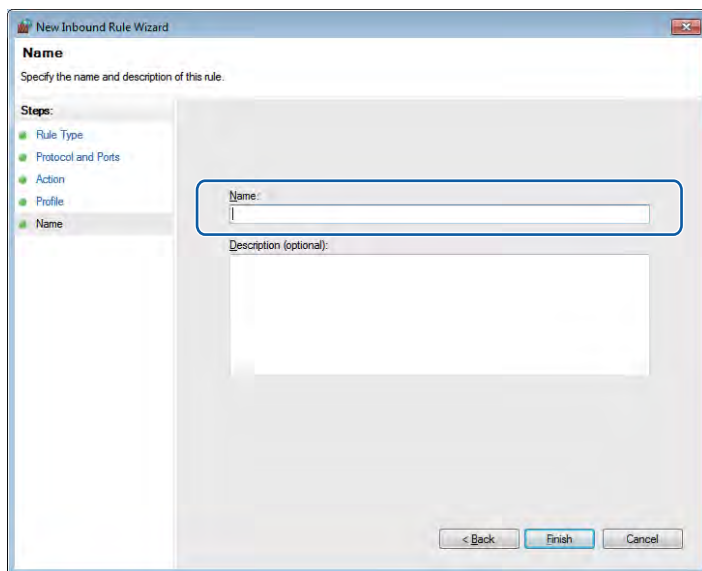

- 10 Уверете се, че новата настройка е добавена и е отметната.
- 11 Щракнете върху **Outbound Rules**.

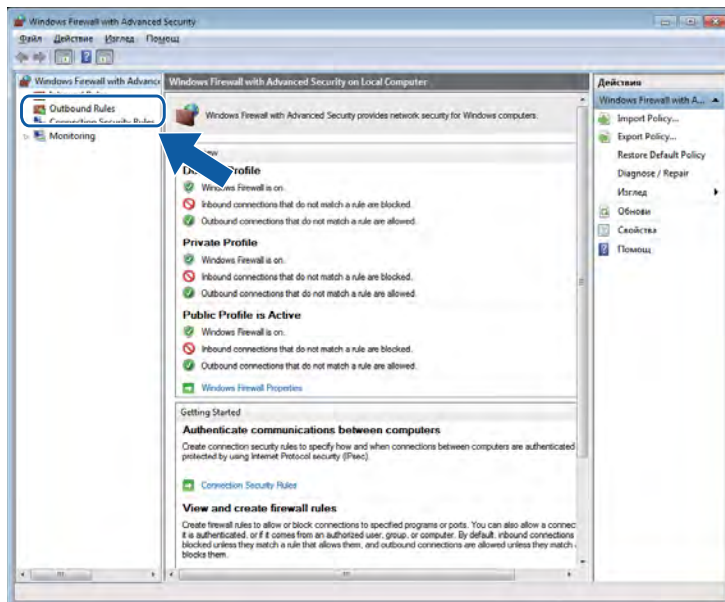

12 Щракнете върху **New Rule**.

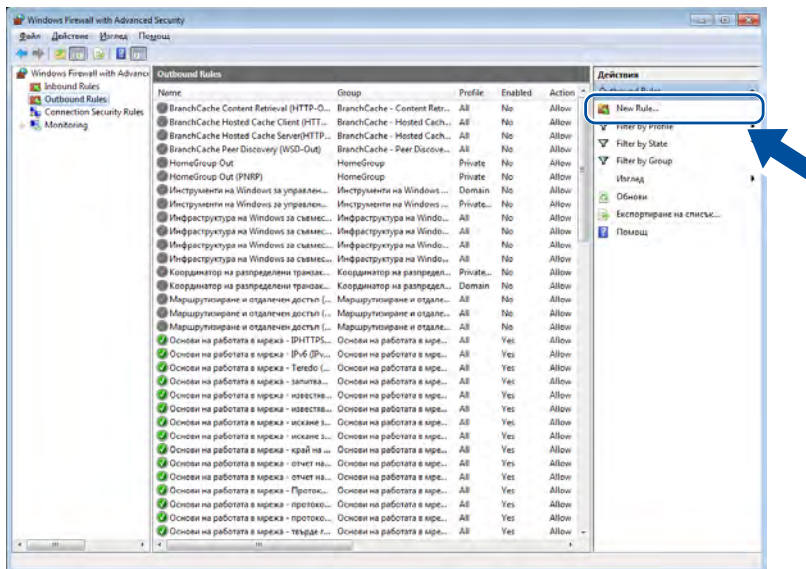

13 Изберете **Port** (Порт) и щракнете върху **Next** (Следващ).

14 За да добавите порт, въведете долу посочената информация:

■ За мрежово сканиране


Изберете **UDP** и въведете „54925” в **Specific remote ports** (Специфични дистанционни портове).

Щракнете върху **Next** (Следващ).


■ За мрежово използване на PC-FAX

Изберете **UDP** и въведете „54926” в **Specific remote ports** (Специфични дистанционни портове).

Щракнете върху **Next** (Следващ).

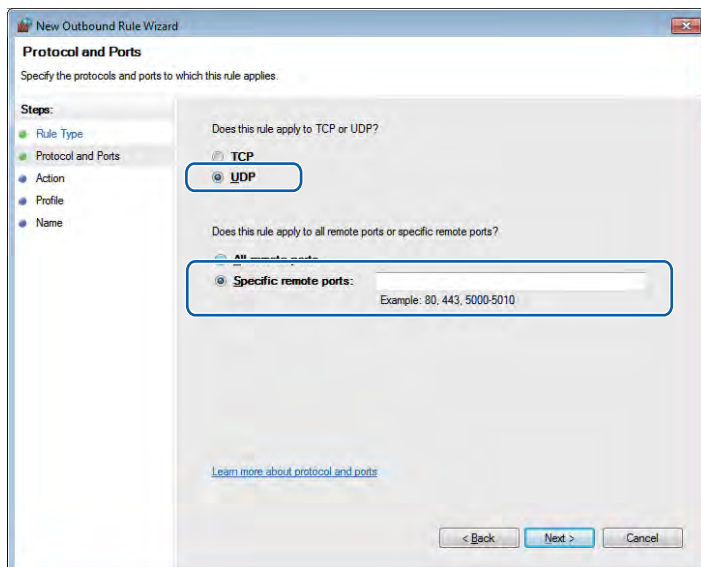

- 15 Изберете **Allow the connection** (Позволи свързването) и щракнете върху **Next** (Следващ).
- 16 Поставете отметка върху приложимите опции и щракнете върху **Next** (Следващ).
- 17 Въведете описание по свое желание в **Name:** (Име:) (например „Скенер Brother” или „Brother PC-FAX”) и щракнете върху **Finish** (Край).

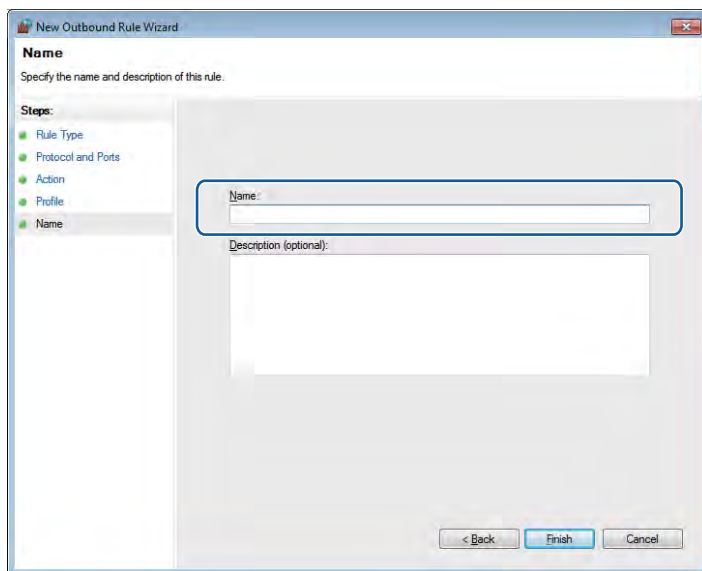

- 18 Уверете се, че новата настройка е добавена и е отметната.



Apple Macintosh

Печат и Изпращане на факс	132
Сканиране	155
ControlCenter2	171
Отдалечено конфигуриране и PhotoCapture Center™	195

Настройка на вашия компютър



Забележка

- Екраните, показани в този раздел, са от Mac OS X 10.5.x. Екраните на вашия компютър може да са различни, в зависимост от операционната система и приложението.
- Преди да свържете устройството с вашия компютър, трябва да закупите USB кабел не по-дълъг от 2 метра.

! ВАЖНО

НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или към незахранен USB концентратор.

Избор на правилния тип хартия

За извършване на висококачествен печат е важно да изберете правилния тип хартия. Уверете се, че сте прочели *Зареждане на хартия* и *Зареждане на документи* в *Основното Ръководство за потребителя*, преди да закупите хартия и да определите печатната площ в зависимост от настройките в драйвера на принтера.

Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс

Вашето устройство може да печата от компютъра, докато изпраща или получава факс в паметта, или докато сканира документ в компютъра. Изпращането на факс няма да бъде спряно по време на разпечатване от компютър.

Все пак, когато устройството копира или получава факс на хартия, това прекъсва разпечатването от компютъра, което ще продължи след завършване на копирането или получаването на факса.

Ако течнокристалният дисплей показва **Ниско ниво маст.**, една или повече мастилници скоро няма да могат да се ползват. Ако изпращащото устройство трябва да изпрати цветен факс, „съобщение за потвърждение“ на вашето устройство ще попита дали факсът да бъде изпратен като черно-бял. Ако изпращащото устройство има възможност за конвертиране, цветният факс ще бъде отпечатан от вашето устройство като черно-бял факс. Можете да продължите отпечатването, докато течнокристалният дисплей покаже **Невъзм. печат.**

Изчистване на данни от паметта

Ако течнокристалният екран показва **Оставащи данни**, можете да изчистите данните, останали в паметта на принтера, с натискане на бутона **Stop/Exit (Стоп/Излез)** на контролния панел.

Status Monitor

Функцията Status Monitor е конфигуриращ се софтуер за наблюдение на статуса на устройството, позволявайки ви да получавате информация за възникнали грешки, като липса на хартия, заседнала в принтера хартия или необходимост от смяна на мастилница по предварително зададени интервали. Преди да можете да използвате устройството, трябва да изберете вашето устройство от падащия списък **Model** (Модел) в ControlCenter2.

Можете да проверите статуса на устройството чрез стартиране на Brother Status Monitor (Наблюдение на статуса на Brother) като следвате стъпките:

(Mac OS X 10.4.11)

- 1 Стартирайте **Printer Setup Utility** (Помощна програма за настройки на принтера) (от меню **Go** (Старт), изберете **Applications** (Приложения), **Utilities** (Помощни програми)), след това изберете устройството.
- 2 Щракнете върху **Utility** (Помощна програма). Status Monitor ще стартира.

(Mac OS X 10.5.x)

- 1 Стартирайте **System Preferences** (Системни предпочитания), изберете **Print & Fax** (Принтер и факс), след това изберете устройството.
- 2 Щракнете върху **Open Print Queue** (Отваряне на опашка за печат), след това върху **Utility** (Помощна програма). Status Monitor ще стартира.


(Mac OS X 10.6.x)

- 1 Стартирайте **System Preferences** (Системни предпочитания), изберете **Print & Fax** (Принтер и факс), след това изберете устройството.
- 2 Щракнете върху **Open Print Queue** (Отваряне на опашка за печат), след това върху **Printer Setup** (Настройка на принтера). Изберете раздел **Utility** (Помощна програма) и щракнете върху **Open Printer Utility** (Отваряне на помощна програма за принтера). Status Monitor ще стартира.

Можете да проверите статуса на устройството чрез щракване върху иконата **Ink Level** (Ниво на мастилото) в раздел **DEVICE SETTINGS** (НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО) на ControlCenter2 или чрез стартиране на **Brother Status Monitor** (Наблюдение на статуса на Brother), което се намира в **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities**.

■ Актуализиране на статуса на устройството

Ако желаете да получите информация за последния статус на устройството при отворен прозорец **Status Monitor**, щракнете бутона за актуализиране (1).

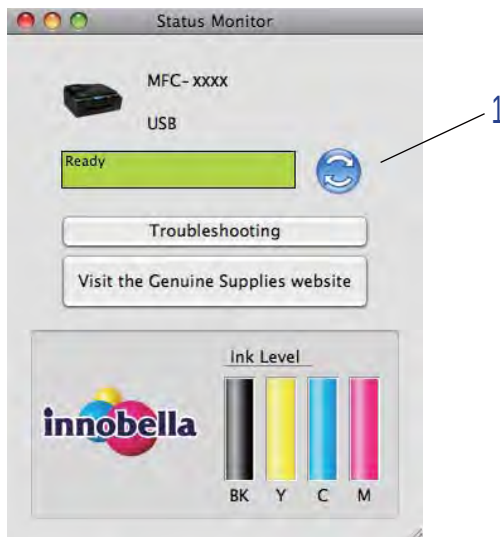

Можете да определите и интервал, през който софтуерът да актуализира информацията за устройството. Отидете в менюто, **Brother Status Monitor** (Наблюдение на статуса на Brother) и изберете **Preferences** (Предпочитания).

■ Скриване или показване на прозореца

След като се стартира **Status Monitor**, можете да скриете прозореца или да го покажете. За да скриете прозореца, отидете в меню лентата, **Brother Status Monitor** (Наблюдение на статуса на Brother) и изберете **Hide Status Monitor** (Скриване на наблюдението на статуса). За да се покаже прозорецът, щракнете върху иконата **Brother Status Monitor** (Наблюдение на статуса на Brother) в полето или щракнете върху бутон **Ink Level** (Ниво на мастилото) в раздел **DEVICE SETTINGS** (НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО) на ControlCenter2.



■ Изход от прозореца

Щракнете върху **Brother Status Monitor** (Наблюдение на статуса на Brother) в лентата на менюто и след това изберете **Quit Status Monitor** (Излез от Наблюдение на състоянието) от падащия списък.

■ Уеб базирано управление (MFC-J5910DW)

Достъп до системата за уеб базирано управление можете да получите, като щракнете върху иконата на устройството на екрана на **Status Monitor**. За управление на вашето устройство с помощта на HTTP (Протокол за трансфер на хипертекст) може да се използва стандартен уеб браузър. За повече информация относно Системата за уеб базирано управление, вижте по-долу в ръководството.

➤➤Ръководство за мрежовия потребител: *Уеб базирано управление*

■ Извикване на цветовите данни на принтера

Тази настройка ви помага да оптимизирате качеството на печат чрез извикване на цветовите данни от вашето устройство. Използвайте тази опция, когато сте сменили устройството или сте променили мрежовото устройство. За да конфигурирате настройките, отидете в лентата на менюто **Control** (Управление) и след това **Retrieve Printer's Color Data** (Извикване на цветовите данни на принтера).




Забележка

- Когато се появи диалогов прозорец със съобщение за грешка, потвърдете, че вашият компютър и вашето устройство Brother са правилно свързани, и след това опитайте отново.
- След извикване на цветовите данни на принтера, вашият компютър ще съхрани данните и ще ги приложи при отпечатване.
- Ако вашето устройство Brother е свързано към множество компютри, изпълнете горната процедура за всеки свързан компютър.
- Можете да извикате цветовите данни на принтера само от сървъра му, ако принтерът е споделен.

Използване на драйвера за принтер Brother

Избиране на опции за конфигуриране на страница

- 1 От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху **File** (Файл), след това върху **Page Setup** (Настройка на страница). Уверете се, че **Brother MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел) е избран в падащия списък **Format for** (Формат за). Можете да промените настройките за **Paper Size** (Размер на хартията), **Orientation** (Ориентация) и **Scale** (Мащаб), след това да щракнете върху **OK**.

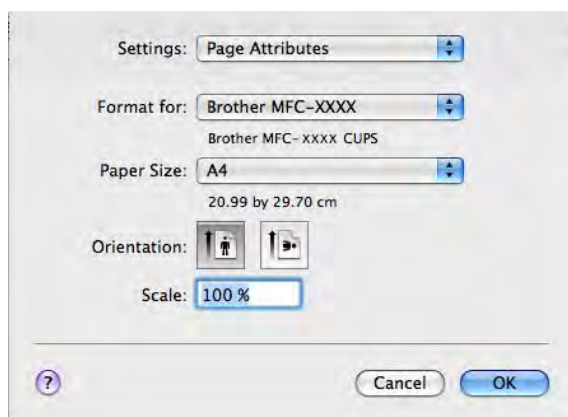


Забележка

Драйверът за принтера не поддържа печат на воден знак.


- 2 От приложение, например Apple TextEdit, щракнете върху **File** (Файл), след това върху **Print** (Печат), за да започнете отпечатване. Можете да изберете предварителни настройки от падащия списък **Presets** (Предварително зададени), за да изберете предварително конфигуриран набор от настройки за печат.

■ (Mac OS X 10.4.11)

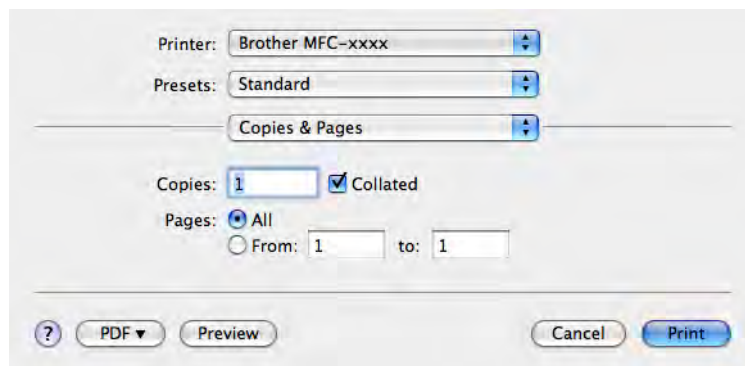

■ (Mac OS X 10.5.x до 10.6.x)

За повече опции за конфигуриране на страницата, щракнете върху триъгълника до падащия списък **Printer** (Принтер).

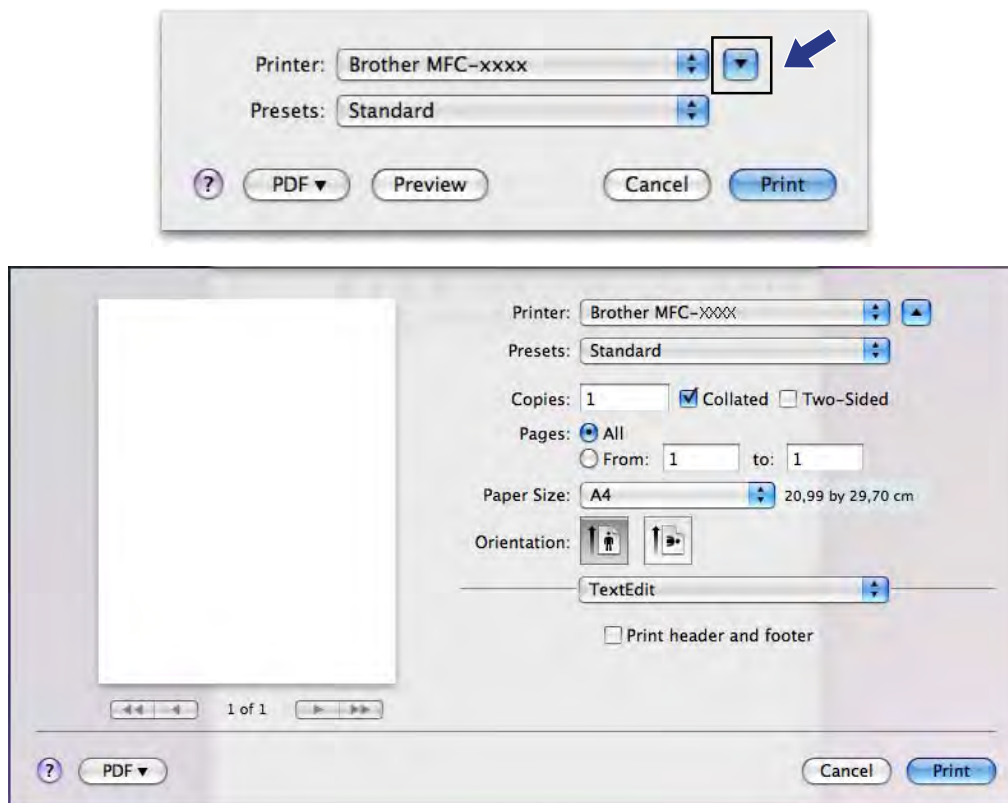

Забележка

Можете да запазите текущите настройки като предварително зададени като изберете **Save As** (Запомни като) от падащия списък **Presets** (Предварително зададени).

За да печатате без полета

От падащия списък **Paper Size** (Размер на хартията) изберете размера на хартията, на която искате да печатате, като **A4 (Borderless)** (A4 (без полета)) или **A3 (Borderless)** (A3 (Без полета)) (само за MFC-J5910DW).



Забележка


(За MFC-J5910DW)

Ако се появят бели хоризонтални линии на вашите разпечатки при използване на хартия с формат A3, то хартията може би е с влакнеста структура. За да избегнете хоризонталните линии, изберете **A3 (Long Grain)**. Погледнете опаковката на хартията или се посъветвайте с производителя за спецификациите ѝ.

Двустраничен печат

■ Автоматичен двустраничен печат (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

- 1 Изберете **Layout** (Изглед).
- 2 Изберете **Long-edge binding** (Верт. разп.) или **Short-edge binding** (Хоризонт. разп.) в **Two-Sided** (Двустраничен).

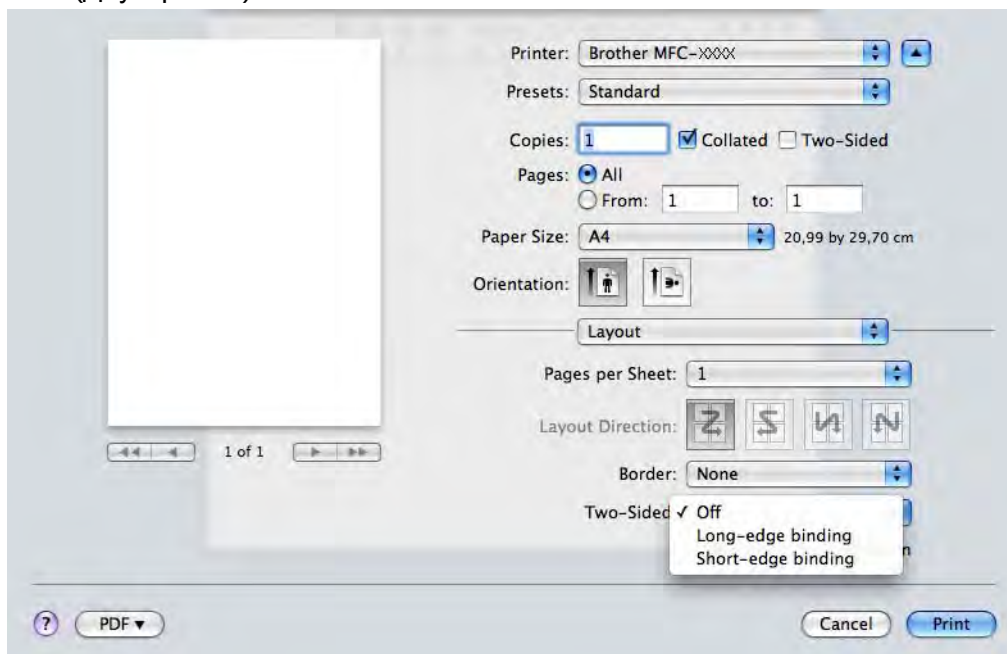

Забележка

Функцията **Borderless** (Без полета) не е налична за двустраничен печат.


■ Ръчен двустраничен печат (За MFC-J430W/J432W/DCP-J525W)

Устройството отпечата първо всички четни страници от едната страна на листа. След това, поставете хартията отново, изравнете я добре, в противен случай може да заседне. Много тънка или много дебела хартия не се препоръчва.

- 1 Изберете **Paper Handling** (Работа с хартия).


2 (Mac OS X 10.4.11)

Изберете **Even numbered pages** (Четни страници) и отпечатайте, след това изберете **Odd numbered pages** (Нечетни страници) и отпечатайте.

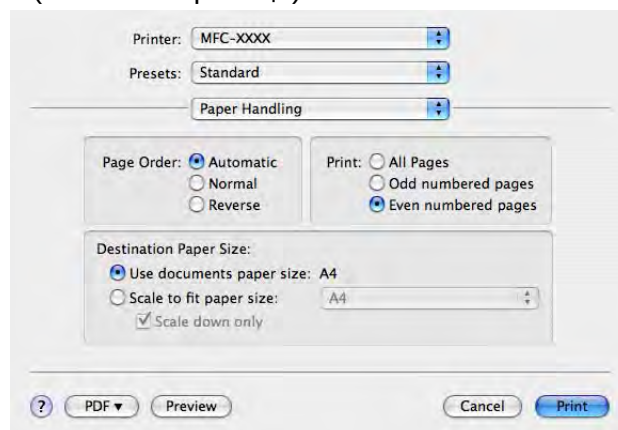


(Mac OS X 10.5.x до 10.6.x)

Изберете **Even Only** (Само четни) и отпечатайте, след това изберете **Odd Only** (Само нечетни) и отпечатайте.

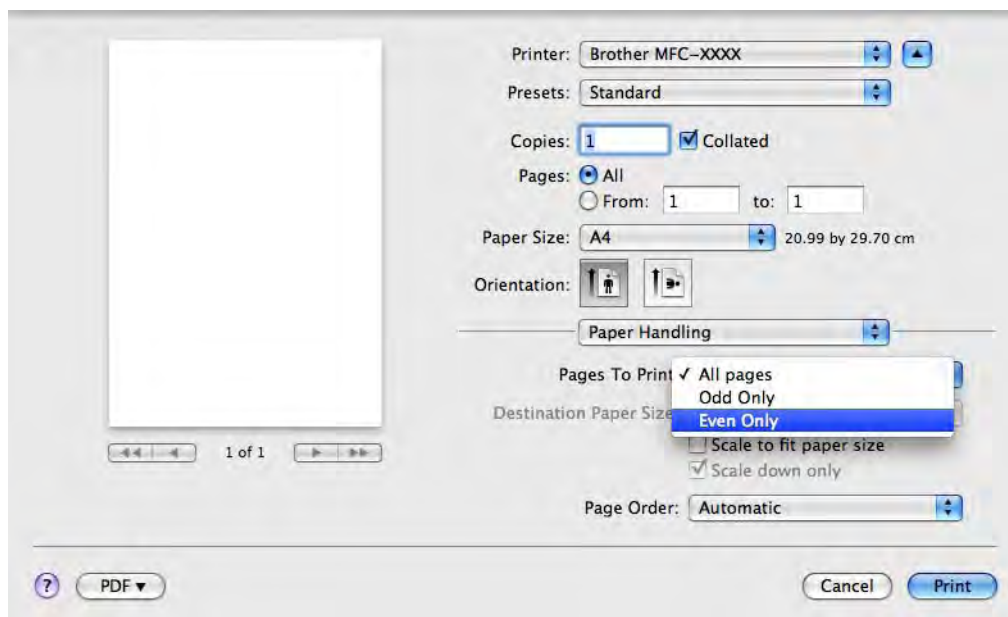


Избиране на опции за печат

За да използвате специфични функции за печат, в диалоговия прозорец за печат изберете **Print Settings** (Настройки за печат) или **Color Settings** (Цветови настройки).

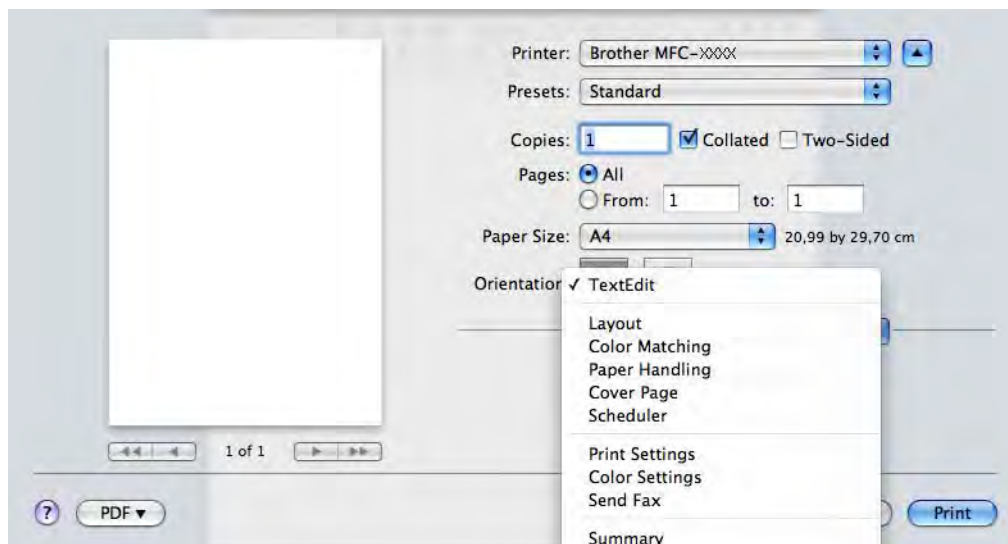

Настройки за печат

Можете да избирате настройките **Media Type** (Тип на носителя за печат), **Slow Drying Paper** (Бавно съхнеща хартия), **Print Quality** (Качество на Печат) и **Color/Grayscale** (Цвятно/ Скала на сивия цвят).

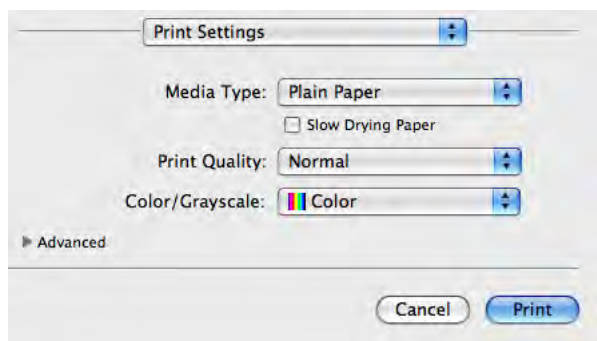

Забележка

Проверете **Slow Drying Paper** (Бавно съхнеща хартия) при печат на обикновена хартия, на която мастилото изсъхва бавно. Тази настройка може да доведе до леко размазване на текста.

Тип на носителя за печат

За постигане на най-добро качество при печатане, от настройките на драйвера трябва да изберете вида носител, върху който ще печатате. Устройството променя начина на печат в зависимост от избрания тип носител за печат.

- **Plain Paper** (Обикновена хартия)
- **Inkjet Paper** (Хартия за мастиленоструен печат)
- **Brother BP71 Photo Paper** (Фотохартия Brother BP71)
- **Brother BP61 Photo Paper** (Фотохартия Brother BP61)
- **Brother BP60 Matt Paper** (Матова хартия Brother BP60)
- **Other Photo Paper** (Друга фотохартия)
- **Printable Disc** (Пригоден за печат диск) (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)
- **Glossy Printable Disc** (Гланцов пригоден за печат диск) (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)
- **Transparencies** (Транспаранти)



Забележка

(За печат върху диск)

Ако отпечатаното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат. (Вижте *Настройка на позицията за печат* >> стр. 246.)

Качество на печат

Изборът на качество ви позволява да изберете разделителната способност за печат на вашия документ. Качеството и скоростта на печат са свързани. Документ с по-високо качество изисква повече време за отпечатване. Вариантите за избор на качество, които са достъпни, ще варират в зависимост от типа носител, който сте избрали.

■ Fast (Бърза)

Най-бързият режим на печат при използване на най-малко мастило. Използва се за печатане на документи с голям обем или документи за проверка.

■ Normal (Нормална)

Добро качество на печат с типична за принтера скорост.

■ High (Високо)

По-добро качество на печата от режим **Normal** (Нормална) и по-висока скорост от **Photo** (Фотография).

■ Photo (Фотография)

Използва се за печат на снимки. Тъй като данните за печат са много повече, отколкото в обикновените документи, времето за обработка, прехвърляне и печат е по-дълго.

■ Best (Най-добро)

Използва се за печат на точни изображения, например снимки. При този режим разделителната способност е най-добра, а скоростта – най-ниска.

Тип на носителя за печат	Цвят/Скала на сивия	Избор на качеството на печат
Plain Paper (Обикновена хартия)	Цвят/Скала на сивия	Fast (Бърза), Normal (Нормална), High (Високо), Best (Най-добро)
Inkjet Paper (Хартия за мастиленоструен печат) или Brother BP60 Matt Paper (Матова хартия Brother BP60)	Цвят/Скала на сивия	Normal (Нормална), Photo (Фотография)
Brother BP71 Photo Paper (Фотохартия Brother BP71), Brother BP61 Photo Paper (Фотохартия Brother BP61) или Other Photo Paper (Друга фотохартия)	Цвят/Скала на сивия	Fast (Бърза), Photo (Фотография), Best (Най-добро)
Printable Disc (Пригоден за печат диск) (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)	Цвят/Скала на сивия	Normal (Нормална), Slow Drying (Бавно сушене)
Glossy Printable Disc (Гланцов пригоден за печат диск) (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)	Цвят/Скала на сивия	Normal (Нормална)
Transparencies (Транспаранти)	Цвят/Скала на сивия	Normal (Нормална)



Забележка


Настройките по подразбиране са показани с удебелен шрифт.

Цвят/Скала на сивия

Тази функция може да се използва за отпечатване на цветни документи в черно и бяло с помощта на скалата на сивото.

Разширени настройки

Щракнете върху **Advanced** (Разширени) за конфигуриране на настройките **Layout** (Изглед), **Change Data Transfer Mode** (Промени режима за пренос на данни), **Advanced Duplex Settings** (Разширени настройки за Двустранен печат) и **Other Print Options** (Други печатни опции).

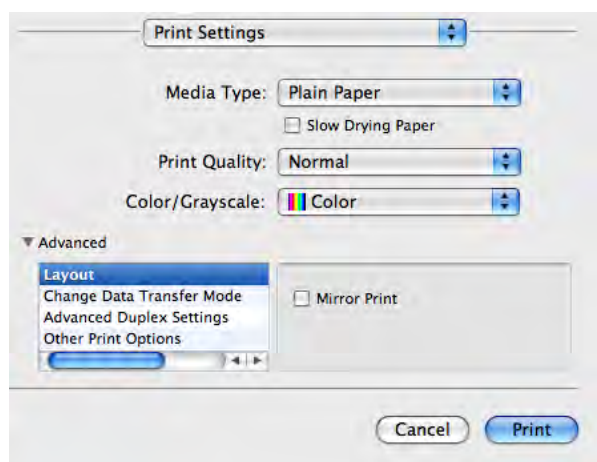

Огледален печат

Поставете отметка в **Mirror Print** (Огледален печат), за да обърнете данните отляво надясно.



Забележка

(За потребители на Mac OS X 10.4.11 и Mac OS X 10.5.x)

Mirror Print (Огледален печат) не е достъпен, когато сте избрали **Transparencies** (Транспаранти) като **Media Type** (Тип на носителя за печат).

Обърнат печат

Поставете отметка в **Reverse Print** (Обърнат печат), за да обърнете данните отгоре надолу.


Забележка

(За потребители на Mac OS X 10.5.x)

Reverse Print (Обърнат печат) се показва като **Reverse Page Orientation** (Обърната ориентация на страница) в изскачащото меню **Layout** (Изглед).

(За потребители на Mac OS X 10.6.x)

Mirror Print (Огледален печат) и **Reverse Print** (Обърнат печат) се показват като **Flip horizontally** (Хоризонтално завъртане) и **Reverse page orientation** (Обърната ориентация на страница) в изскачащото меню **Layout** (Изглед).

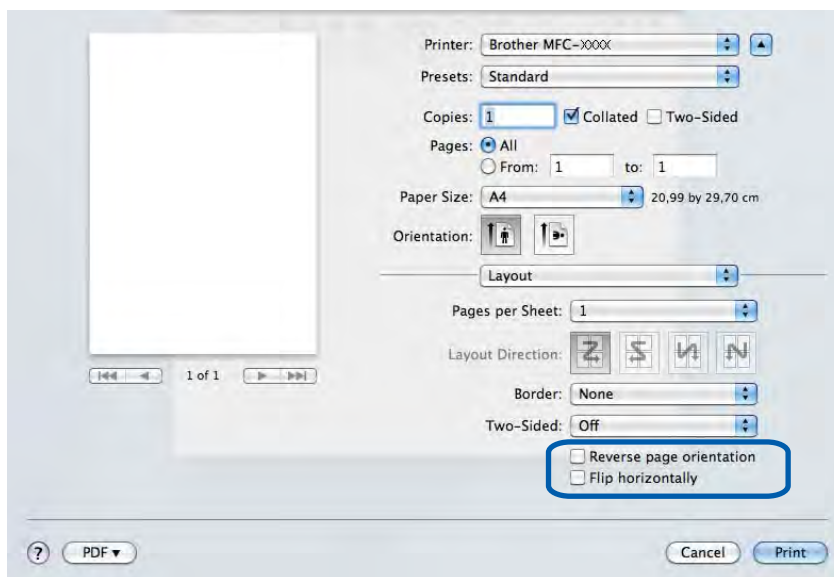

Промени режима за пренос на данни

Функцията **Change Data Transfer Mode** (Промени режима за пренос на данни) ви позволява да изберете режим на трансфер на данни за печат, за да подобрите качеството или скоростта на печат.

■ Recommended Setting (Препоръчана настройка)

Изберете **Recommended Setting** (Препоръчана настройка) за обща употреба.

■ Improved Print Quality (Подобрено качеството на печат)

Изберете **Improved Print Quality** (Подобрено качеството на печат) за по-добро качество на печат. Скоростта на печат може леко да се понижи, в зависимост от отпечатваните данни.

■ Improved Print Speed (Подобрена скорост на печат)

Изберете **Improved Print Speed** (Подобрена скорост на печат) за по-висока скорост на печат.

Разширени настройки за Двустранен печат

При използване на функцията двустранен печат, някои типове носители за печат могат да изискват повече време за сушене. Променете **Advanced Duplex Settings** (Разширени настройки за Двустранен печат), ако имате проблеми с размазан двустранен печат или засядане на хартията.

■ **Normal** (Нормално)

Изберете **Normal** (Нормално) за печат с нормална скорост и използване на нормално количество мастило.

■ **Duplex 1 (Slower print speed)** (Двустранен печат 1 (По-бавна скорост на печат))

Изберете **Duplex 1** (Двустранен печат 1) за печат с нормална скорост и използване на нормално количество мастило.

■ **Duplex 2 (Slower print speed & less ink)** (Двустранен печат 2 (По-бавна скорост на печат и по-малко мастило))

Изберете **Duplex 2** (Двустранен печат 2) за печат със същата скорост, както при **Duplex 1** (Двустранен печат 1), но с по-малко мастило.



Забележка

(За MFC-J5910DW)

Duplex 1 (Slower print speed) (Двустранен печат 1 (По-бавна скорост на печат)) не може да се използва при хартия с размер Ledger или A3.

Други печатни опции

Можете да изберете настройките **Paper Thickness** (Дебелина на хартията) и **Bi-Directional Printing** (Двупосочен печат).

■ **Paper Thickness** (Дебелина на хартията)

Можете да изберете **Paper Thickness** (Дебелина на хартията) от **Regular** (Обикновен), **Thick** (Дебела) и **Envelope** (Плик).

■ **Bi-Directional Printing** (Двупосочен печат)

Когато има отметка в **Bi-Directional Printing** (Двупосочен печат), главата на принтера печата в двете посоки, което предлага по-висока скорост на печат. Когато няма отметка, главата на принтера печата само в едната посока, което дава по-високо качество на разпечатката, но при по-ниска скорост.

Цветови настройки

Цветът е настроен така, че да бъде възможно най-близък до цвета на монитора.

- **Natural** (Натурално): Използвайте за фотографски изображения. Цветът е настроен така, че цветовете, които се отпечатват, да са естествени.
- **Vivid** (Ярко): Използвайте за бизнес графики като диаграми, чертежи и текст. Цветът е настроен така, че цветовете, които се отпечатват, да са по-ярки.
- **None** (Нищо)




- **ColorSync** (Синхронизация на цвета) (Mac OS X 10.5.x до 10.6.x): Тази опция се появява и се прилага автоматично при избиране на **ColorSync** (Синхронизация на цвета) в **Color Matching** (Съвпадение на цветовете).

8

Допълнителни настройки за цвят

Щракнете върху **Advanced Color Settings** (Разширени настройки за цвят) за конфигуриране на настройките **Color Enhancement** (Засилване на цветовете) и **Halftone Pattern** (Образец на полутон).

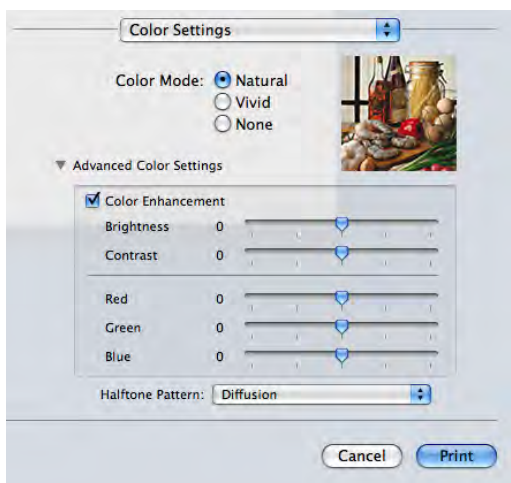

Усилване на цвета

■ Brightness (Яркост)

Настройва яркостта на цялото изображение. За да направите изображението по-светло или по-тъмно, преместете плъзгача надясно или наляво.

■ Contrast (Контраст)

Регулира контраста на изображението. Тази характеристика ще направи тъмните области по-тъмни и светлите области – по-светли. Увеличете контраста, когато искате едно изображение да е по-ярко. Намалете контраста, когато искате едно изображение да е по-омекотено.

■ Red (Червено)

Увеличава интензитета на **Red** (Червено) в изображението, за да го направи по-червено.

■ Green (Зелено)

Увеличава интензитета на **Green** (Зелено) в изображението, за да го направи по-зелено.

■ Blue (Синьо)

Увеличава интензитета на **Blue** (Синьо) в изображението, за да го направи по-синьо.

Образец на полутон

Устройството може да използва два метода (**Diffusion** (Дифузия) или **Dither** (Размиване)), за да организира точки за показване на полутон. Има няколко предварително дефинирани образци и вие можете да изберете кой от тях да използвате за вашия документ.

■ Diffusion (Дифузия)

Точките се разполагат на случаен принцип, за да създадат полутон. Използвайте за отпечатване на снимки, които имат бледи сенки и графики.


■ Dither (Размиване)

За създаване на полутон, точките се подреждат по предварително зададен образец. Използвайте за отпечатване на графики, които имат определени цветни граници, или за отпечатване на диаграми, като например бизнес диаграми.

Изпращане на факс (Само за модели MFC)



Можете да изпратите факс директно от приложение.

- 1 Създайте документ в приложение.
- 2 От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху **File** (Файл), след това върху **Print** (Печат).
 - (Mac OS X 10.4.11)

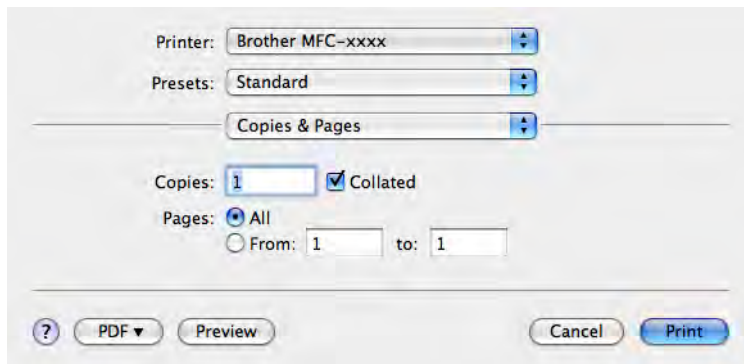


- (Mac OS X 10.5.x до 10.6.x)


Щракнете върху триъгълника за отваряне до падащия списък **Printer** (Принтер).

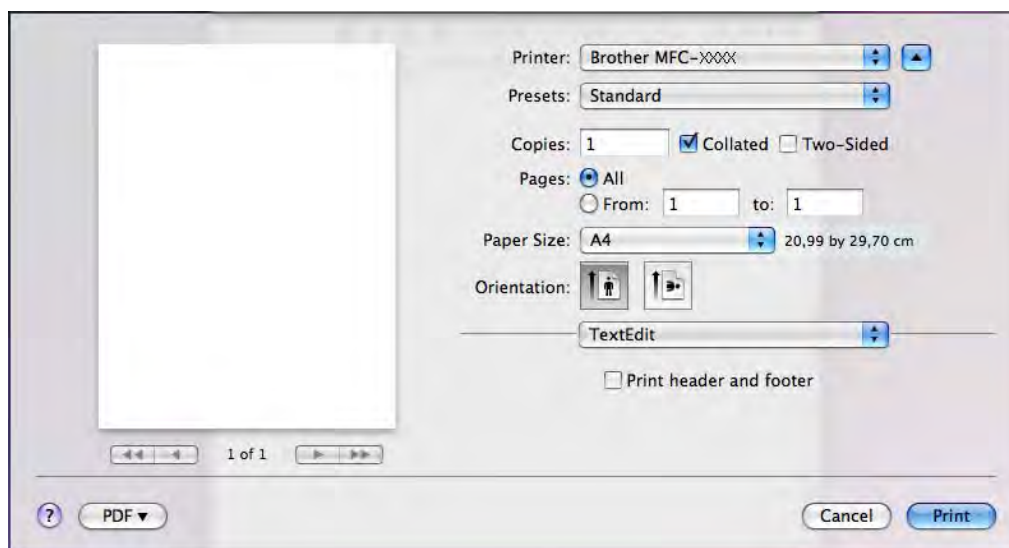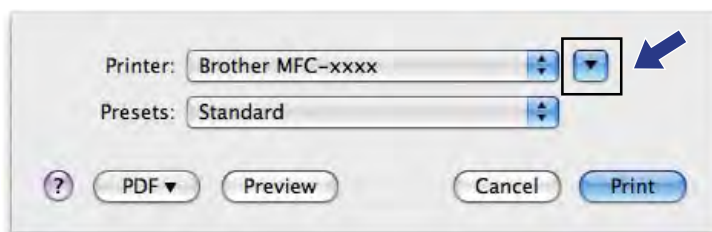

- 3 Изберете **Send Fax** (Изпращане на факс) от падащия списък.

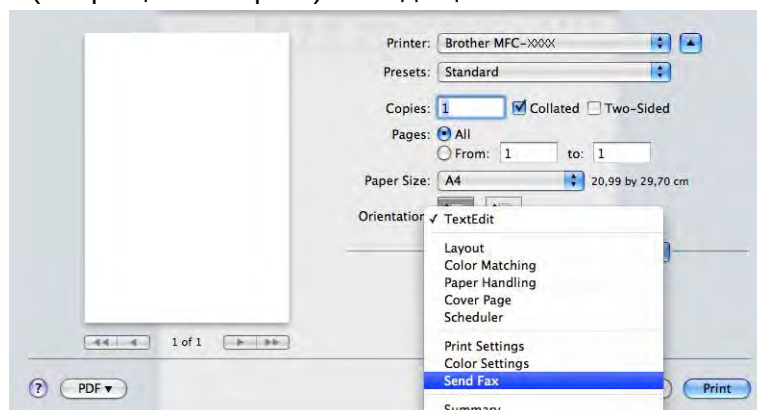


- 4 Изберете **Facsimile** (Факсимиле) от падащия списък **Output** (Изходящ).

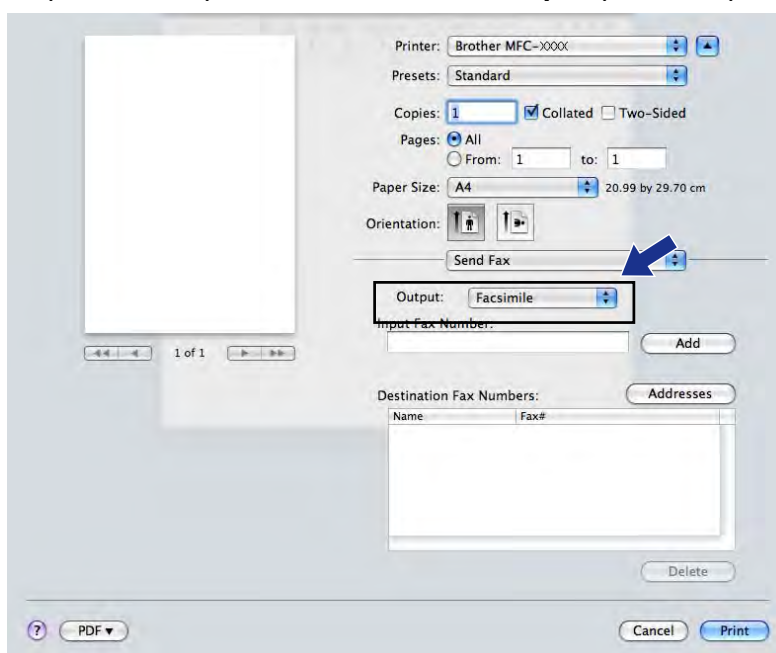

- 5 В полето **Input Fax Number** (Въвеждане на факс номер) въведете номер на факс и след това щракнете върху **Print** (Печат), за да изпратите факса.

Забележка



Ако желаете да изпратите факса до повече от един номер, след въвеждане на първия факс номер, щракнете върху **Add** (Добавяне). Целевите факс номера ще бъдат изписани в полето **Destination Fax Numbers** (Целеви факс номера).

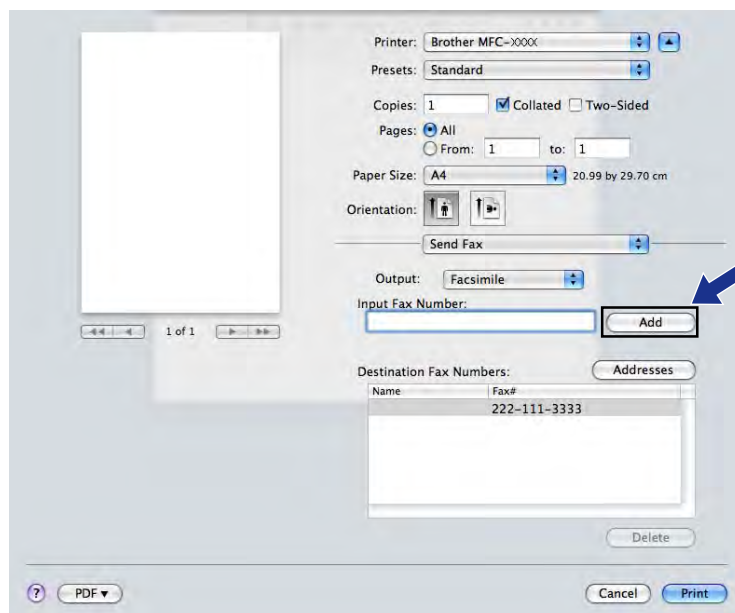

Издърпване на vCard от приложението на Mac OS X Адресна книга (Mac OS X 10.4.11)

Можете да адресирате номер на факс чрез използването на vCard (електронна визитна картичка) от приложението на Mac OS X **Address Book** (Адресна книга).

- 1 Щракнете върху **Address Book** (Адресна книга).
- 2 Издърпайте vCard от приложението на Mac OS X **Address Book** (Адресна книга) към полето **Destination Fax Numbers** (Целеви факс номера).

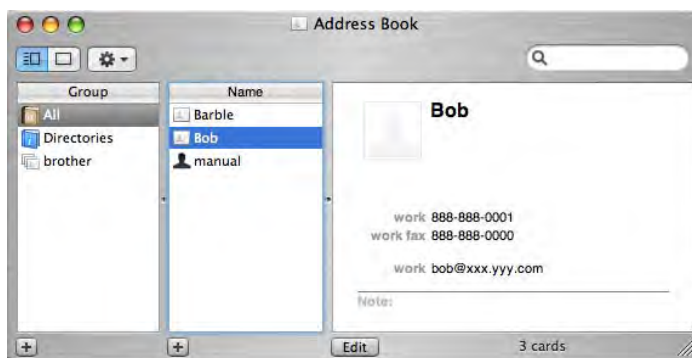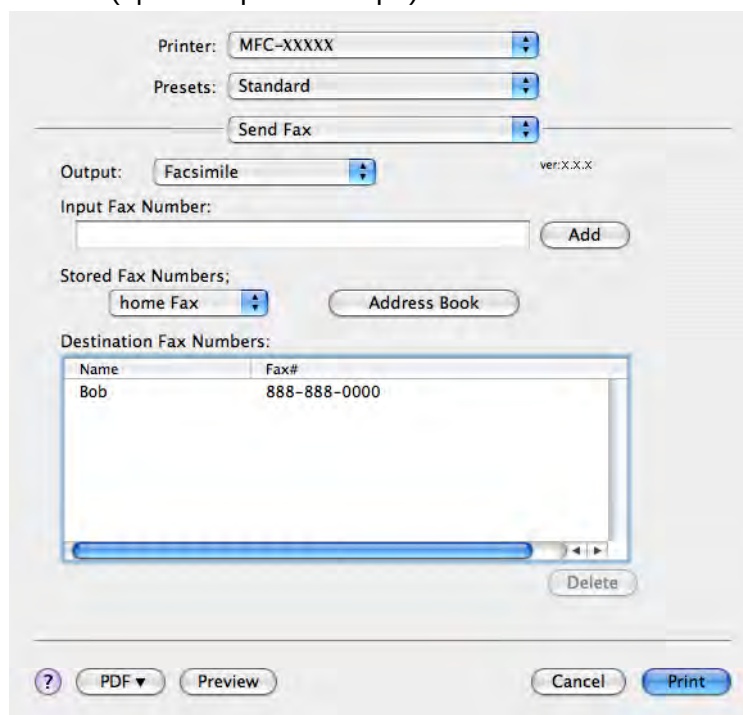

Забележка

Ако и служебните, и домашните факс номера са запаметени в Mac OS X Address Book (Адресна книга), изберете **work Fax** (служебен факс номер) или **home Fax** (домашен факс номер) от падащия списък **Stored Fax Numbers** (Запаметени факс номера) и след това плъзнете vCard.

- 3 Когато завършите с адресирането на вашия факс, щракнете върху **Print** (Печат), за да го изпратите.

The screenshot shows a fax software window with the following elements:

- Printer:** MFC-XXXX
- Presets:** Standard
- Send Fax** button
- Output:** Facsimile (with ver:XXX label)
- Input Fax Number:** A text field with an **Add** button.
- Stored Fax Numbers:** A dropdown menu showing "home Fax" and an **Address Book** button.
- Destination Fax Numbers:** A table with two columns: "Name" and "Fax#". It contains one entry: "Bob" with fax number "888-888-0000". Below the table is a **Delete** button.
- Footer:** Includes a help icon (?), a **PDF** dropdown, a **Preview** button, and **Cancel** and **Print** buttons.




Забележка

Използваната визитка трябва да съдържа **work Fax** (служебен факс номер) или **home Fax** (домашен факс номер).


Използване на адресния панел на Mac OS X 10.5.x до 10.6.x

Можете да адресирате факс номер чрез използване на бутона **Addresses** (Адреси).


- 1 Щракнете върху **Addresses** (Адреси).

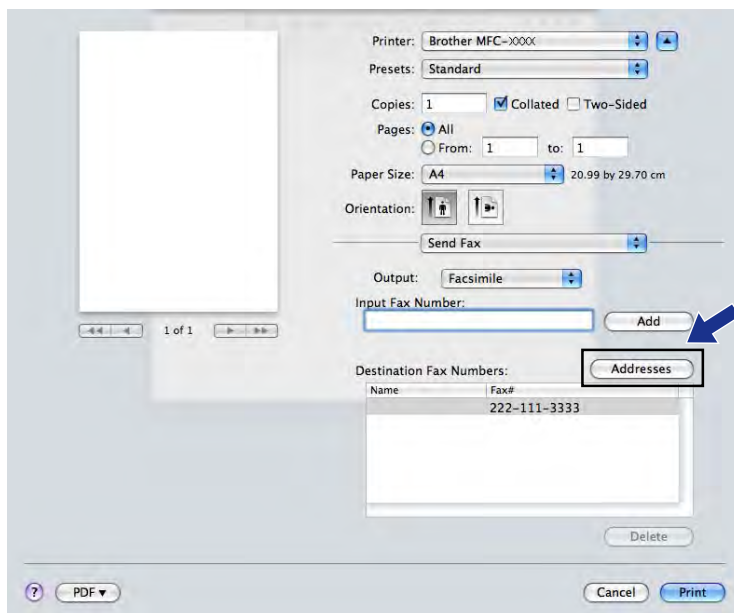

- 2 Изберете номер на факс от панела **Addresses** (Адреси) и щракнете върху **To** (До).

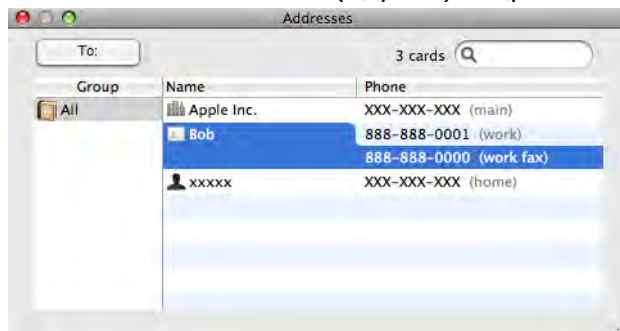

- 3 Когато завършите с адресирането на вашия факс, щракнете върху **Print** (Печат), за да го изпратите.

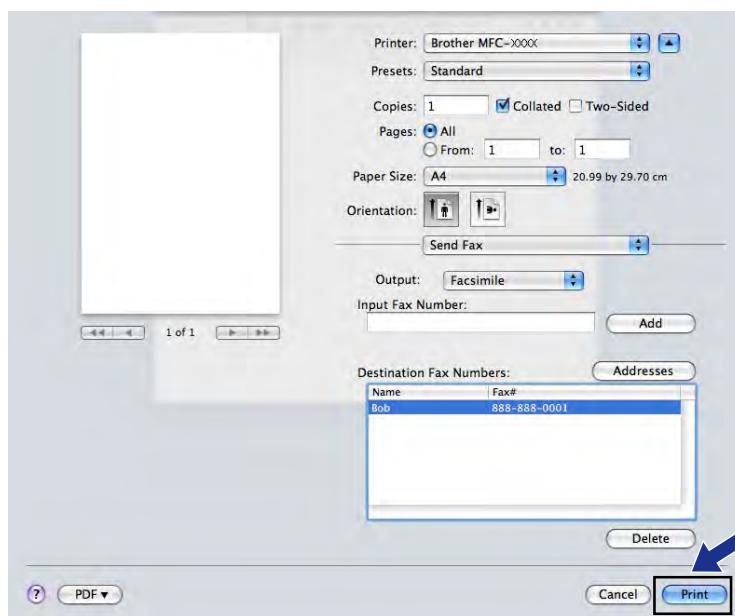

Сканиране на документ с помощта на TWAIN драйвер

Софтуерът на устройството Brother включва драйвер за скенер TWAIN за Macintosh. Можете да използвате този TWAIN драйвер за скенер с всяко приложение, което поддържа TWAIN.

Когато сканирате документ, можете да използвате ADF (автоматично листоподаващо устройство) или стъклото на скенера.

За повече информация относно зареждане на документите, вижте по-долу в ръководството.

➤➤Основно Ръководство за потребителя: *Работа с автоматичното листоподаващо устройство (ADF)*

➤➤Основно Ръководство за потребителя: *Използване на стъклото на скенера*




Забележка

Ако искате да сканирате от устройство в мрежата, изберете устройство от мрежата в приложението Избор на устройство, намиращо се в **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** или от падащия списък **Model** (Модел) на ControlCenter2.

Достъп до TWAIN драйвер

Стартирайте съвместимо с Macintosh TWAIN приложение. Когато използвате Brother TWAIN драйвер за първи път, задайте драйвер по подразбиране чрез избирането на **Select Source** (Избор на източник) (или друго наименование на меню за избор на драйвер по подразбиране). За всеки следващ сканиран документ изберете **Acquire Image Data** (Придобиване на изображение) или **Acquire** (Придобиване). Появява се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

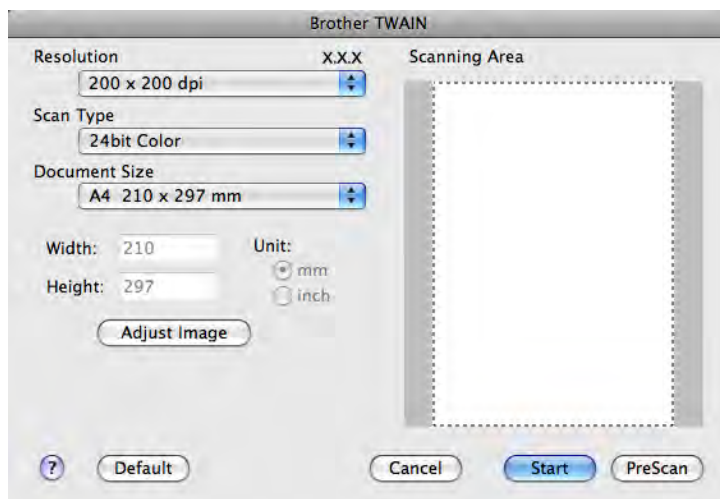

Забележка

Методът за избиране на драйвер по подразбиране или сканиране на документ може да варира, в зависимост от приложението, което използвате.

Сканиране на изображение на вашия компютър

Можете да сканирате цяла страница или част от страницата след предварително сканиране на документа.


Сканиране на цяла страница

- 1 Заредете документа.
- 2 Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец Настройка на скенера:
 - **Resolution** (Разделителна способност)
 - **Scan Type** (Тип сканиране)
 - **Scanning Area** (Област за сканиране)
 - **Document Size** (Размер на документа)
 - **Adjust Image** (Настройка на изображението)
 - **Brightness** (Яркост)
 - **Contrast** (Контраст)
- 3 Щракнете върху **Start** (Старт).
След завършване на сканирането, изображението се появява във вашето графично приложение.

Предварително сканиране на изображение

Бутонът **PreScan** (Предварително сканиране) се използва за преглед и ви позволява да изрежете нежеланите области от изображението. Когато оформите желаната област за сканиране, щракнете върху бутона **Start** (Старт) в диалоговия прозорец за настройка на скенера, за да сканирате изображението.

- 1 Заредете документа.
- 2 Щракнете върху **PreScan** (Предварително сканиране).
Цялото изображение се сканира във вашия компютър и се появява в **Scanning Area** (Област за сканиране).
- 3 Плъзнете показалеца на мишката върху областта, която искате да сканирате (1).

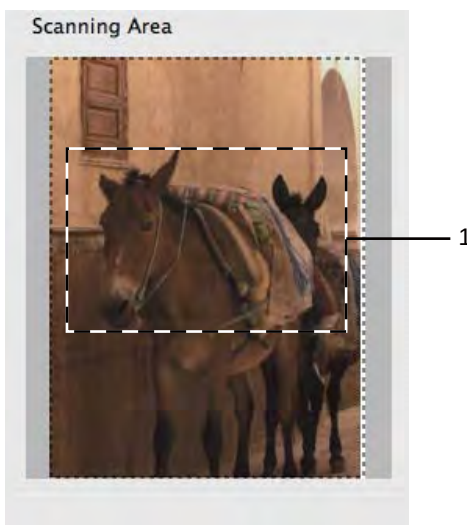

- 4 Заредете документа отново.



Забележка

Пропуснете тази стъпка, ако сте поставили документа на стъклото на скенера в стъпка 1.

- 5 Ако е необходимо, регулирайте настройките за **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип сканиране), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст) в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
- 6 Щракнете върху **Start** (Старт).
Този път в прозореца на приложението ще се появи само избраната област от документа.
- 7 Можете да подобрите изображението в софтуера за редактиране.

Настройки в прозореца Скенер

Резолуция

Можете да промените разделителната способност на сканиране от падащия списък **Resolution** (Разделителна способност). По-високата разделителна способност използва повече памет и времето за трансфер е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество. Следната таблица ви показва разделителните способности, между които можете да избирате, и наличните цветове.

Резолуция	Черно & Бяло/ Сиво (Дифузия на грешките)	256 цвята	Истинско сиво/24 битов цвят
100 x 100 dpi	Да	Да	Да
150 x 150 dpi	Да	Да	Да
200 x 200 dpi	Да	Да	Да
300 x 300 dpi	Да	Да	Да
400 x 400 dpi	Да	Да	Да
600 x 600 dpi	Да	Да	Да
1200 x 1200 dpi	Да	Не	Да
2400 x 2400 dpi	Да	Не	Да
4800 x 4800 dpi	Да	Не	Да
9600 x 9600 dpi	Да	Не	Да
19200 x 19200 dpi	Да	Не	Да

Тип сканиране

■ Black & White (Черно-бяло)

Използвайте за текст или линейна графика.

■ Gray (Error Diffusion) (Сиво (Дифузия на грешките))

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симулирани сиви изображения без използване на истински сиви точки. За да се придаде сивият цвят, по специален шаблон се поставят черни точки.)

■ True Gray (истинско сиво)

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, поради това че използва до 256 нюанса на сивото.

■ 256 Color (256 цвята)

Използва до 256 цвята за сканиране на изображението.

■ 24bit Color (24 битов цвят)

Използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението.

Въпреки че при работа с **24bit Color** (24 битов цвят) се създава изображение с най-точното цветово възпроизвеждане, размерът на файла ще бъде около три пъти по-голям отколкото файла, за който е използвана опцията **256 Color** (256 цвята). Тази опция изисква най-много памет и време за трансфер.

Размер на документа

Изберете един от следните размери:

■ **Auto** (Автоматично)

Можете да сканирате документ със стандартни размери без допълнително регулиране на **Document Size** (Размер на документа).

■ **A4** 210 x 297 мм

■ **JIS B5** 182 x 257 мм

■ **Letter** 215.9 x 279.4 мм

■ **Legal** 215.9 x 355.6 мм

(Налични за модели с ADF)

■ **A5** 148 x 210 мм

■ **Executive** 184.1 x 266.7 мм

■ **Business Card** (Визитка) 90 x 60 мм

За да сканирате визитка, изберете размер **Business Card** (Визитка) и след това поставете визитката, с лице надолу, в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

■ **10 x 15** см

■ **13 x 20** см

■ **9 x 13** см

■ **13 x 18** см

■ **Postcard 1** (Пощенска картичка 1) 100 x 148 мм

■ **Postcard 2 (Double)** (Пощенска картичка 2 (Двойна)) 148 x 200 мм

■ **Custom** (Ръчни настройки)

След като изберете ръчно зададен размер, можете да нагласите областта за сканиране. Щракнете и задръжте бутона на мишката, като в същото време плъзгате мишката, за да отрежете изображението.

Width (Ширина): Въведете ширина на ръчно зададения размер.


Height (Височина): Въведете височина на ръчно зададения размер.

Настройка на изображението

■ **Brightness** (Яркост)

Регулирайте настройката (от -50 до 50), за да получите най-доброто изображение. Стойността по подразбиране е 0, представляваща средна стойност, която обикновено е подходяща за повечето изображения.

Можете да настроите нивото на **Brightness** (Яркост) чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да осветите или потъмните изображението. За да зададете нивото, можете също да въведете стойност в полето.

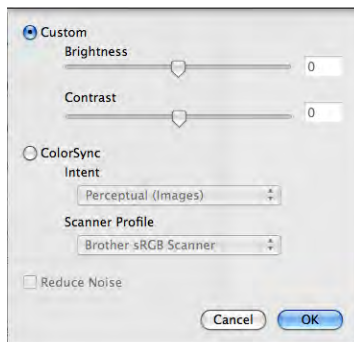

Ако сканираното изображение е твърде светло, определете по-ниско ниво на **Brightness** (Яркост) и сканирайте отново.

Ако сканираното изображение е твърде тъмно, определете по-високо ниво на **Brightness** (Яркост) и сканирайте отново.

Забележка

Настройката **Brightness** (Яркост) е налична само при задаване на **Scan Type** (Тип сканиране) на **Black & White** (Черно-бяло), **Gray (Error Diffusion)** (Сиво (Дифузия на грешките)), **True Gray** (истинско сиво) или **24bit Color** (24 битов цвят).

■ Contrast (Контраст)

Можете да увеличите или намалите контраста чрез преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. За да определите нивото на **Contrast** (Контраст), можете да въведете и стойност в полето.

Забележка

Настройката **Contrast** (Контраст) е налична само при задаване на **Scan Type** (Тип сканиране) на **Gray (Error Diffusion)** (Сиво (Дифузия на грешките)), **True Gray** (истинско сиво) или **24bit Color** (24 битов цвят).

■ Reduce Noise (Намаляване на шума)

Чрез този избор можете да подобрите и да повишите качеството на сканираните от вас изображения. Функцията **Reduce Noise** (Намаляване на шума) е налице при използване на **24bit Color** (24 битов цвят) и разделителна способност на сканиране 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi или 600 × 600 dpi.

Когато сканирате снимки или други изображения за използване в текстообработваща програма или друг графичен софтуер, опитайте различни настройки за **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип сканиране), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст), за да видите кои ще бъдат най-подходящи за изискванията ви.

Сканиране на документ с ICA драйвер (Mac OS X 10.6.x)


Можете да сканирате документ, като използвате един от следните методи:

- Използване на приложение Image Capture
- Директно сканиране от раздел **Print & Fax** (Принтер и факс)


Използване на Image Capture

За да използвате Image Capture, включено с Mac OS X 10.6.x, се изисква ICA драйвер за скенер. Драйверът за принтер Brother CUPS за Mac OS X 10.6.x съдържа ICA драйвер за скенер. За да инсталирате драйвера за скенер ICA, стартирайте Software Update (Актуализиране на софтуер) за вашия Mac или отидете на избор за изтегляне, който се намира на главната страница за вашия модел на Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).


- 1 Свържете вашето устройство Brother към компютър, като използвате USB кабел. Също така можете да свържете устройството Brother към същата LAN (ако използвате мрежов модел) или безжична LAN, към която е свързан вашият компютър.
- 2 Стартирайте приложението **Image Capture** (Улавяне на изображение).

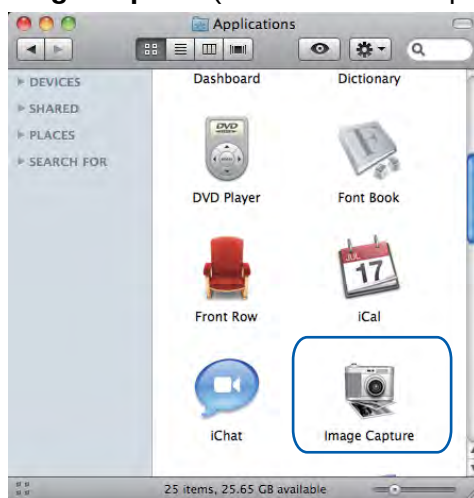

- 3 Изберете устройството от списъка в лявата страна на екрана. Ако сте свързали устройството Brother и вашия компютър с USB кабел, ще го видите в областта **DEVICES** (УСТРОЙСТВА). Ако сте го свързали през LAN или безжична LAN, ще го видите в областта **SHARED** (СПОДЕЛЕНИ).

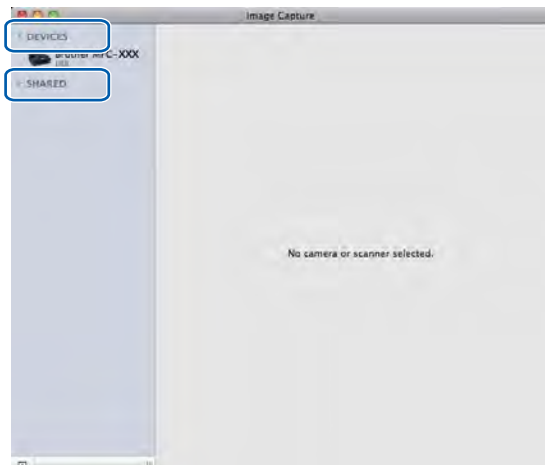


- 4 Поставете вашия документ в ADF или върху стъклото на скенера. Ако поставите документа в ADF, изберете „**Document Feeder** (Подаване на документи)” за **Mode** (Режим) и размера на вашия документ за **Scan Size** (Размер при сканиране).

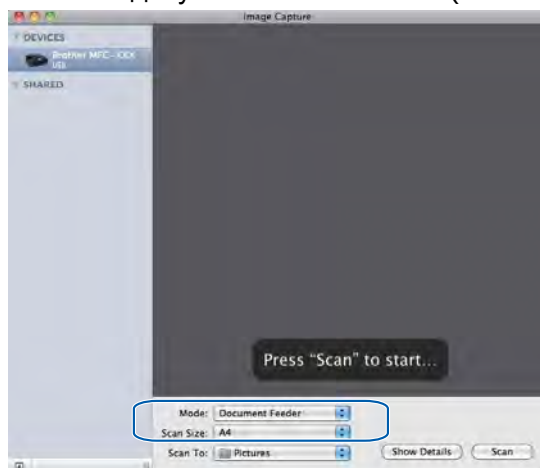


Ако поставите документа на стъклото на скенера, изберете „**Flatbed** (Хоризонтален)” за **Mode** (Режим).

Забележка

- Ако вашето устройство Brother няма ADF, опцията **Mode** (Режим) не се появява.
- Когато полето **Detect Separate Items** (Откривай отделни елементи) не е отменено, документът ще бъде сканиран като един елемент и записан като един файл. Когато полето **Detect Separate Items** (Откривай отделни елементи) е отменено, програмата ще открие всяко изображение и ще го запише като отделен файл. Ако програмата не изреже автоматично документа по ваше желание, можете да го изрежете ръчно, като очертаете частта, която искате да се сканира, с курсора на мишката в диалоговия прозорец, който се отваря с щракване върху **Show Details** (Покажи детайли).

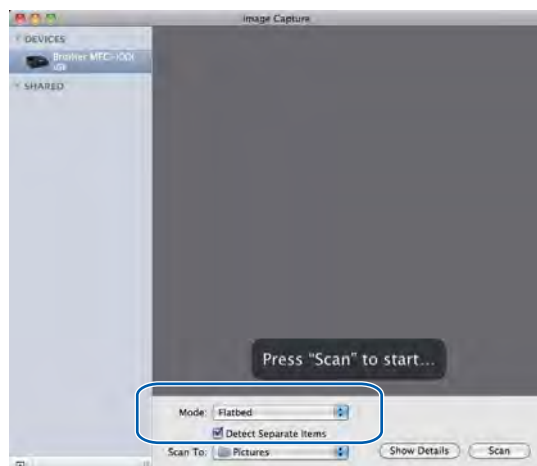


- 5 Изберете целева папка или целево приложение за **Scan To** (Сканирай в).

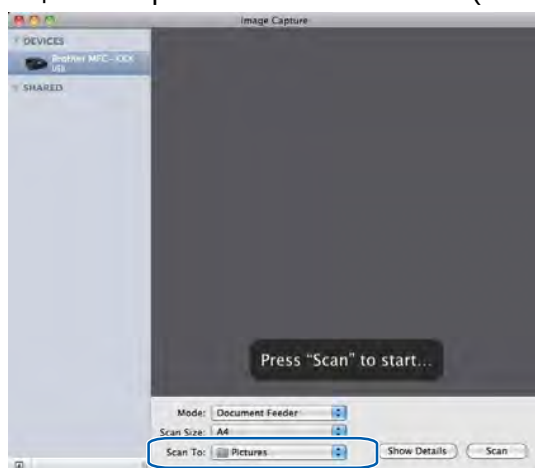

Ако е необходимо, можете да зададете следните настройки в диалоговия прозорец, до който имате достъп чрез щракване върху **Show Details** (Покажи детайли). Обърнете внимание, че името на елемента и зададената му стойност могат да са различни в зависимост от устройството.

- **Scan Mode** (Режим на сканиране): Изберете Листоподаващо устройство или Хоризонтален.
- **Kind** (Вид): Изберете от Цветно, Черно-бяло или Текст.
- **Resolution** (Разделителна способност): Изберете разделителната способност, с която желаете да сканирате вашия документ.

- **Scan Size** (Размер при сканиране) или **Size** (Размер): Изберете размера на хартията на документа, който ще бъде сканиран от листоподаващото устройство или сканираната област от документното стъкло.
- **Orientation** (Ориентация) или **Rotation Angle** (Ъгъл на завъртане): Изберете ориентацията на документа от листоподаващото устройство или ъгъла на сканиране от документното стъкло.
- **Scan To** (Сканирай в): Изберете целева папка или целево приложение.
- **Name** (Име): Въведете текста, използван за име на сканираното изображение.
- **Format** (Формат): Изберете формата на файла със сканираните данни.
- **Image Correction** (Корекция на изображението): От ръчните настройки можете да настроите Яркост, Нюанс, Температура и Насищане.

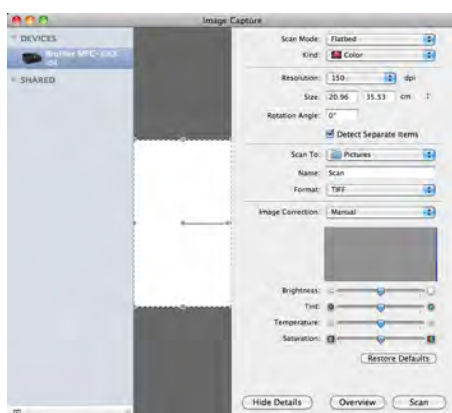


- 6 Щракнете върху **Scan** (Сканирай), за да стартирате сканирането.

Сканиране директно от раздел Принтер и факс


Ако вече сте добавили вашето устройство Brother в раздел **Print & Fax** (Принтер и факс), можете да сканирате директно от там. Моля, следвайте дадените по-долу стъпки:

- 1 Свържете вашето устройство Brother към компютър, като използвате USB кабел. Също така можете да свържете устройството Brother към същата LAN (ако използвате мрежов модел) или безжична LAN, към която е свързан вашият компютър.
- 2 Изберете **System Preferences** (Системни предпочитания) от менюто Apple.
- 3 Щракнете върху иконата **Print & Fax** (Принтер и факс).


- 4 Изберете устройството от списъка вляво на екрана и щракнете върху **Open Print Queue** (Отваряне на опашка за печат).

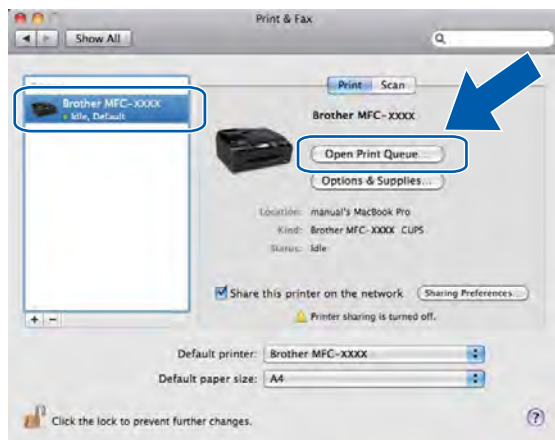

- 5 Щракнете върху икона **Scanner** (Скенер).

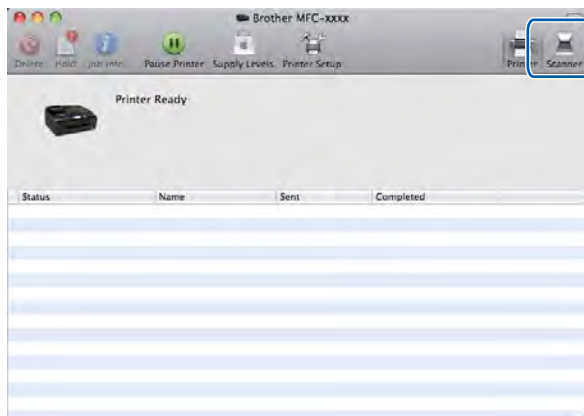


- 6 Поставете вашия документ в ADF или върху стъклото на скенера. Ако поставите документа в ADF, изберете „**Document Feeder** (Подаване на документи)” за **Mode** (Режим) и размера на вашия документ за **Scan Size** (Размер при сканиране).

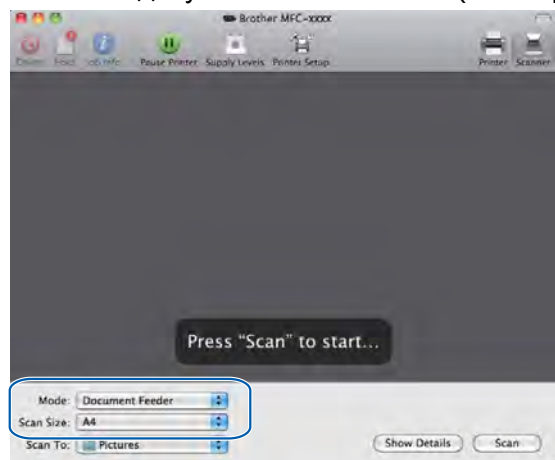


Ако поставите документа на стъклото на скенера, изберете „**Flatbed** (Хоризонтален)” за **Mode** (Режим).

Забележка

- Ако вашето устройство Brother няма ADF, опцията **Mode** (Режим) не се появява.
- Когато полето **Detect Separate Items** (Откривай отделни елементи) не е отменено, документът ще бъде сканиран като един елемент и записан като един файл. Когато полето **Detect Separate Items** (Откривай отделни елементи) е отменено, програмата ще открие всяко изображение и ще го запише като отделен файл. Ако програмата не изреже автоматично документа по ваше желание, можете да го изрежете ръчно, като очертаете частта, която искате да се сканира, с курсора на мишката в диалоговия прозорец, който се отваря с щракване върху **Show Details** (Покажи детайли).

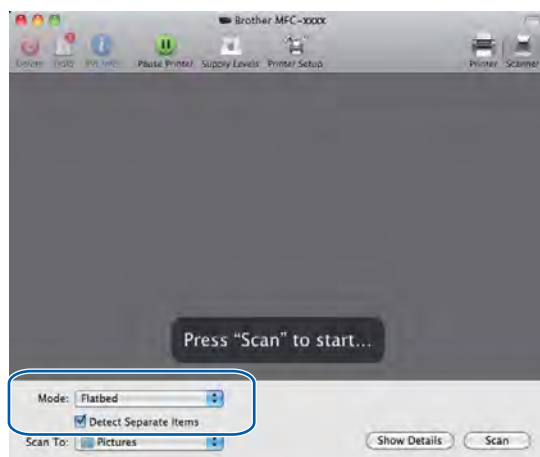


- 7 Изберете целева папка или целево приложение за **Scan To** (Сканирай в).

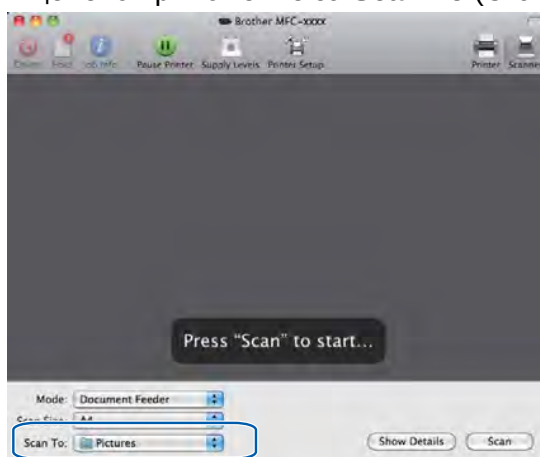

Ако е необходимо, можете да зададете следните настройки в диалоговия прозорец, до който имате достъп чрез щракване върху **Show Details** (Покажи детайли). Обърнете внимание, че името на елемента и зададената му стойност могат да са различни в зависимост от устройството.

- **Scan Mode** (Режим на сканиране): Изберете Листоподаващо устройство или Хоризонтален.
- **Kind** (Вид): Изберете от Цветно, Черно-бяло или Текст.
- **Resolution** (Разделителна способност): Изберете разделителната способност, с която желаете да сканирате вашия документ.

- **Scan Size** (Размер при сканиране) или **Size** (Размер): Изберете размера на хартията на документа, който ще бъде сканиран от листоподаващото устройство или сканираната област от документното стъкло.
- **Orientation** (Ориентация) или **Rotation Angle** (Ъгъл на завъртане): Изберете ориентацията на документа от листоподаващото устройство или ъгъла на сканиране от документното стъкло.
- **Scan To** (Сканирай в): Изберете целева папка или целево приложение.
- **Name** (Име): Въведете текста, използван за име на сканираното изображение.
- **Format** (Формат): Изберете формата на файла със сканираните данни.
- **Image Correction** (Корекция на изображението): От ръчните настройки можете да настроите Яркост, Нюанс, Температура и Насищане.

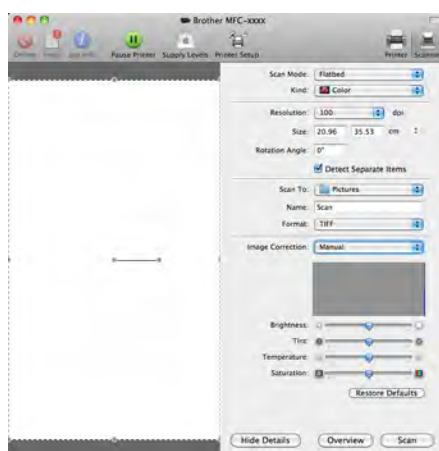

- 8 Щракнете върху **Scan** (Сканирай), за да стартирате сканирането.

Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)

Presto! PageManager е приложение за управление на документи на вашия компютър. Presto! PageManager е съвместим с повечето програми за редактиране на изображения и текст, и ви дава изключителен контрол над вашите файлове. Можете лесно да управлявате своите документи, да редактирате имейл и файлове, и да прочитате документи с вградения в Presto! PageManager OCR софтуер.

Ако използвате устройството като скенер, ние ви препоръчваме да инсталирате Presto! PageManager. Можете да инсталирате Presto! PageManager от Brother Support (Поддръжка на Brother) на инсталационния CD-ROM.



Забележка

Цялото Ръководство за потребителя за NewSoft Presto! PageManager 9 може да бъде прегледано от **Help** (Помощ) в лентата на менюто в NewSoft Presto! PageManager 9.

Характеристики

- OCR: В една стъпка можете да сканирате изображение, да разпознаете текста и да го редактирате в текстообработваща програма.
- Редактиране на изображение: Увеличете, изрежете и завъртете изображенията или ги отворете с произволна програма за обработка на изображения.
- Коментари: Добавете отстраними бележки, печати или рисунки към изображенията.
- Прозорец с дървовидна структура: Прегледайте и организирате йерархията на папките си за по-бърз достъп.
- Прозорец за преглед: Преглеждайте файлове като миниатюри, списък или прелистване за лесна идентификация.

Системни изисквания за Presto! PageManager

- Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Твърд диск с поне 400 MB свободно пространство

Техническа поддръжка

За САЩ

Име на компанията: NewSoft America Inc.
Пощенски адрес: 47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539
Телефон: 510-770-8900
Факс: 510-770-8980
Електронна поща: contactus@newsoftinc.com
URL: <http://www.newsoftinc.com/>

За Канада

Електронна поща: contactus@newsoftinc.com

Германия

Име на компанията: SoftBay GmbH
Пощенски адрес: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg, Германия
Телефон: 0900 1 409640
Електронна поща: de.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://de.newsoft.eu.com/>

Великобритания

Име на компанията: Avanquest UK
Пощенски адрес: The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE
Телефон: 44-01752-201148
Факс: 44-01752-894833
Електронна поща: uk.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://uk.newsoft.eu.com/>

Франция

Име на компанията: 5CA
Телефон: 089-965-01-09
Електронна поща: fr.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://fr.newsoft.eu.com/>

Италия

Име на компанията: 5CA
Телефон: 0899399878
Електронна поща: it.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://it.newsoft.eu.com/>

Испания

Име на компанията: 5CA
Телефон: 0807505598
Електронна поща: sp.nsc@newsoft.eu.com

Други държави

Електронна поща: tech@newsoft.eu.com

10 ControlCenter2


Забележка

- Екраните, показани в този раздел, са от Mac OS X 10.5.x. Екраните на вашия компютър може да са различни, в зависимост от операционната система и приложението.
- Достъпните функции във вашия ControlCenter2 могат да се различават в зависимост от номера на модела на вашето устройство.

Използване на ControlCenter2

ControlCenter2 е допълнителна помощна програма, която ви дава възможност бързо и лесно да влизате в често използваните от вас програми. Използването на ControlCenter2 елиминира нуждата от ръчно влизане в определени програми. Иконата ще се появи в меню лентата. За да отворите прозореца ControlCenter2, щракнете върху иконата  и изберете **Open** (Отвори). ControlCenter2 притежава следните операции:

- 1 Сканиране директно към файл, имейл, текстообработващо или графично приложение по ваш избор. (1)
- 2 Бутоните за ръчно зададени настройки за сканиране ви дават възможност да конфигурирате бутон, който да отговаря на нуждите на вашето приложение. (2)
- 3 Достъп до функциите за копиране, налични чрез вашия компютър, и достъп до приложенията PC-FAX, налични за вашето устройство. (3)
- 4 Достъп до настройки за конфигуриране на вашето устройство. (4)
- 5 От падащия списък **Model** (Модел) можете да изберете с кое устройство ще се свърже ControlCenter2. (5)
Можете също да отворите прозореца **Device Selector** (Избор на устройство) чрез избор на **Other** (Други) от падащия списък **Model** (Модел).
- 6 Можете да отворите конфигуриращ прозорец за всяка функция чрез щракване върху бутона **Configuration** (Конфигуриране). (6)

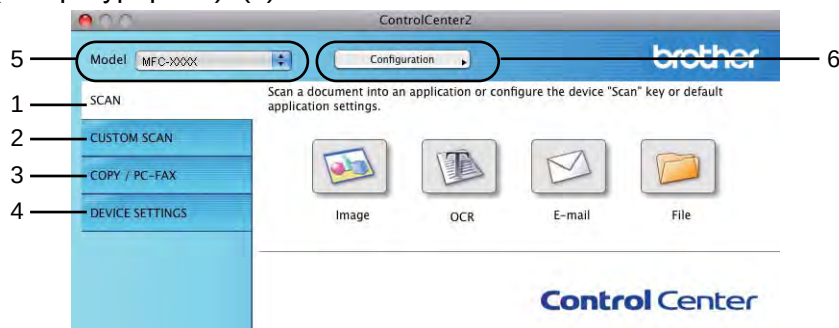

Изключване на функцията за автоматично зареждане

Ако не желаете ControlCenter2 да се включва автоматично всеки път, когато включвате вашия компютър, направете следното.

- 1 Щракнете върху иконата на ControlCenter2 в лентата на менюто и изберете **Preferences** (Предпочитания).
Появява се прозорецът за предпочитания на ControlCenter2.
- 2 Махнете отметката от **Start ControlCenter on computer startup** (Стартиране на ControlCenter при включване на компютъра).
- 3 Щракнете върху **OK**, за да затворите прозореца.



Забележка

Иконата на ControlCenter2 се намира в **Macintosh HD/Library** (Библиотека)/**Printers** (Принтери)/**Brother/Utilities** (Помощни програми)/**ControlCenter**.

СКАНИРАНЕ

Има четири бутона за сканиране, съответно за приложенията **Scan To Image** (Сканиране към изображение), **Scan To OCR** (Сканиране към OCR), **Scan To E-mail** (Сканиране към Е-мейл) и **Scan To File** (Сканиране към файл).

■ **Image** (Изображение) *(По подразбиране: Apple Preview)*

Дава ви възможност да сканирате страница директно в произволно приложение за преглед/обработка на графики. От вашия компютър можете да изберете желано приложение за редактиране на изображения, като Adobe® Photoshop® или друго.

■ **OCR** *(По подразбиране: Apple TextEdit) (Не е налично за DCP-J525W)*

Дава ви възможност да сканирате страница или документ, автоматично включва приложението OCR и поставя текст (не графично изображение) в текстообработващо приложение. От вашия компютър можете да изберете целева текстообработваща програма, като Microsoft® Word или произволна такава. Трябва да изтеглите Presto! PageManager и да го инсталирате на вашия компютър. За информация относно инсталирането вижте *Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)* >> стр. 168.

■ **E-mail** (Електронна поща) *(По подразбиране: вашият софтуер за управление на електронна поща по подразбиране)*

Дава възможност да сканирате страница или документ директно в имейл като стандартен прикачен файл. Можете да избирате вида на файла и разделителната способност за прикрепения файл.

■ **File** (Файл)

Дава ви възможност да сканирате директно към файл на диска. Ако е необходимо, можете да промените вида на файла и папката-получател.

ControlCenter2 дава възможност да конфигурирате хардуерния бутон **SCAN (Сканиране)** за вашето устройство и софтуерен бутон в ControlCenter2 за всяка функция на сканиране. За да конфигурирате хардуерния бутон **SCAN (Сканиране)** на устройството, изберете раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) в конфигурационното меню, за всеки от бутоните **SCAN (СКАНИРАНЕ)**. За да конфигурирате софтуерния бутон в ControlCenter2, изберете раздела **Software Button** (Бутон за настройки на софтуера) в конфигурационното меню на всеки от бутоните **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

Забележка

Можете да конфигурирате бутон на устройството **SCAN (Сканиране)** за всеки бутон на ControlCenter2 в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството). За да промените настройките по подразбиране, щракнете върху бутона, докато държите бутона **Ctrl** натиснат, и изберете раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството).



Типове файлове

От падащия списък изберете типа файл, под който ще се запази сканираното изображение.

За Image (Изображение), E-mail (Електронна поща) и File (Файл)

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- PNG (Портативна мрежова графика) (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Secure PDF (*.pdf)

За OCR

- Text (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)

Забележка

Ако зададете тип на файла TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете **Uncompressed** (Некомпресиран) или **Compressed** (Компресиран).

Размер на документа

Можете да изберете размера на документа от падащия списък. Ако изберете размер на документа 1 към 2, като например **1 to 2 (A4)** (1 до 2 (A4)), сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с размер A5.

Изображение (например: Apple Preview)


Функцията **Scan To Image** (Сканиране към изображение) ви позволява да сканирате изображение директно в приложение за обработка за изображения. За да промените настройките по подразбиране, щракнете върху бутона, докато държите бутона **Ctrl** натиснат, и изберете **Software Button** (Бутон за настройки на софтуера).



Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението, след предварителното сканиране на документа, поставете отметка в полето **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).


Ако е необходимо, променете и другите настройки.

За да промените целевото приложение, изберете съответното приложение от падащия списък **Target Application** (Целево приложение). Може да добавите приложение към списъка чрез щракване върху **Add** (Добавяне).

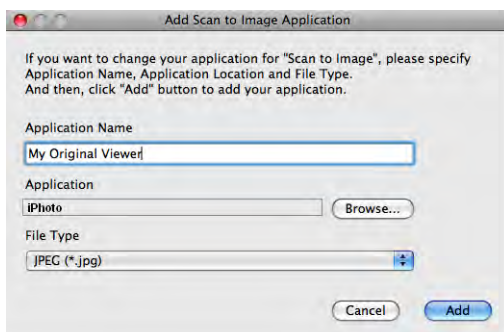

Въведете **Application Name** (Име на приложение) (до 30 знака) и изберете предпочитаното приложение чрез щракване на бутона **Browse** (Преглед). Изберете също **File Type** (Тип на файла) от падащия списък.

Можете да изтриете приложение, което сте добавили. Просто изберете **Application Name** (Име на приложение) и щракнете върху бутона **Delete** (Изтриване).

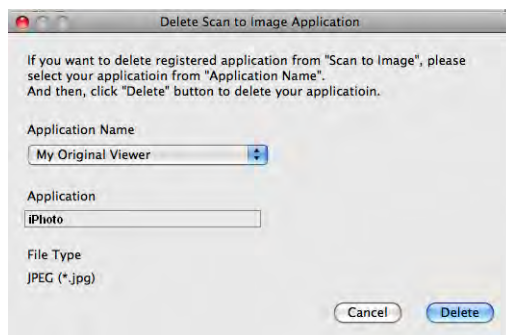

Забележка

Тази функция е достъпна също за **Scan To E-mail** (Сканиране към Е-мейл) и **Scan To OCR** (Сканиране към OCR). Прозорецът може да е различен в зависимост от функцията.

Ако изберете **Secure PDF** (Защитен PDF) от списъка **File Type** (Тип на файла), ще се появи диалоговият прозорец **Set PDF Password** (Задайте парола на PDF файла). Въведете паролата си в полето **Password** (Парола) и **Re-type Password** (Въведете паролата отново) и след това щракнете върху **OK**.




Забележка

Функцията **Secure PDF** (Защитен PDF) е също достъпна за сканиране към имейл и сканиране към Файл.

OCR (приложение за текстообработка) (Не е налично за DCP-J525W)

Scan To OCR (Сканиране към OCR) конвертира графично изображение в текст, който може да бъде редактиран в текстообработващо приложение. Можете да промените текстообработващото приложение по подразбиране.

За да конфигурирате **Scan To OCR** (Сканиране към OCR), щракнете върху бутона, докато задържате бутон **Ctrl**, и изберете **Software Button** (Бутон за настройки на софтуера).

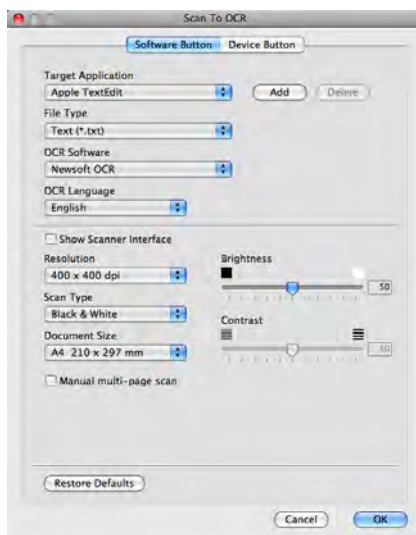

За да промените текстообработващото приложение, изберете целево текстообработващото приложение от падащия списък **Target Application** (Целево приложение). Може да добавите приложение към списъка чрез щракване върху бутона **Add** (Добавяне). За да изтриете приложение, щракнете върху бутона **Delete** (Изтриване).

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението, след предварителното сканиране на документа, поставете отметка в полето **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Електронна поща

Функцията **Scan To E-mail** (Сканиране към Е-мейл) ви позволява да сканирате документ към вашето приложение за имейл по подразбиране, така че да можете да изпратите сканирания документ като прикрупен файл. За да промените приложението по подразбиране за имейл или типа прикрупен файл, щракнете бутона, докато държите бутона **Ctrl** натиснат, и изберете **Software Button** (Бутон за настройки на софтуера).



За да промените приложението за имейл, изберете предпочитаното от вас приложение за имейл от падащия списък **E-mail Application** (Приложение за имейл). Може да добавите приложение към списъците чрез щракване върху **Add** (Добавяне)¹. За да изтриете приложение, щракнете върху **Delete** (Изтриване).

¹ Когато стартирате ControlCenter2 за първи път, в падащия списък ще се появи списък по подразбиране със съвместими приложения за имейл. Ако имате трудности при използване на ръчно зададено приложение с ControlCenter2, то ще трябва да изберете приложение от списъка.

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението, след предварителното сканиране на документа, поставете отметка в полето **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Файл

Бутонът **Scan To File** (Сканиране към файл) ви позволява да сканирате изображение в папка на твърдия диск в желан от вас формат. Това ви позволява лесно да архивирате вашите документи на хартиен носител. За да конфигурирате типа на файла и папката, щракнете върху бутона, докато държите бутона **Ctrl** натиснат, и изберете **Software Button** (Бутон за настройки на софтуера).



Можете да промените името на файла. В полето **File Name** (Име на файл) въведете името на файла, който искате да използвате за документа (до 100 знака). Име на файл ще бъде името на файла, който сте регистрирали, настоящата дата и поредният номер.

От падащия списък **File Type** (Тип на файла) изберете тип на файла за запаменото изображение. Можете да съхраните файла в папка по подразбиране или да изберете папка чрез щракване върху **Browse** (Преглед).

За да видите къде се е запазило сканираното изображение след завършване на процеса на сканиране, поставете отметка в полето **Show Folder** (Показване на папка). Ако желаете да определяте местоположение на сканираните файлове всеки път, когато сканирате, поставете отметка в полето **Show Save As window** (Показване на прозореца Запомни като).

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението, след предварителното сканиране на документа, поставете отметка в полето **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ

Има четири бутона, които можете да настроите според нуждите си при сканиране.

За да настроите бутон, щракнете върху бутона, докато задържате бутона **Ctrl** натиснат, и ще се появи конфигуриращ прозорец. Има четири бутона за сканиране за приложенията: **Scan to Image** (Сканиране към изображение), **Scan to OCR** (Сканиране към OCR), **Scan to E-mail** (Сканиране към имейл) и **Scan to File** (Сканиране към файл).

■ Scan to Image (Сканиране към изображение)

Дава ви възможност да сканирате страница директно в произволна програма за преглед/обработка на графики. Можете да изберете всяко приложение за редакция на изображения на вашия компютър като предназначение.

■ Scan to OCR (Сканиране към OCR) (Не е налично за DCP-J525W)


Конвертира сканираните документи в текстов файл, който може да се редактира. Можете да изберете приложение за текста за редактиране. Трябва да изтеглите Presto! PageManager и да го инсталирате на вашия компютър. За информация относно инсталирането вижте *Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)* ►► стр. 168.

■ Scan to E-mail (Сканиране към имейл)

Прикрепя сканираните изображения към писмо от електронна поща. Можете също да изберете типа на прикрепения файл и да създадете списък за бързо изпращане от адреси, избрани от адресната книга на вашата електронна поща.

■ Scan to File (Сканиране към файл)

Позволява ви да сканирате изображение в която и да е папка на твърдия диск на локален или мрежов компютър. Можете да изберете и типа файл.

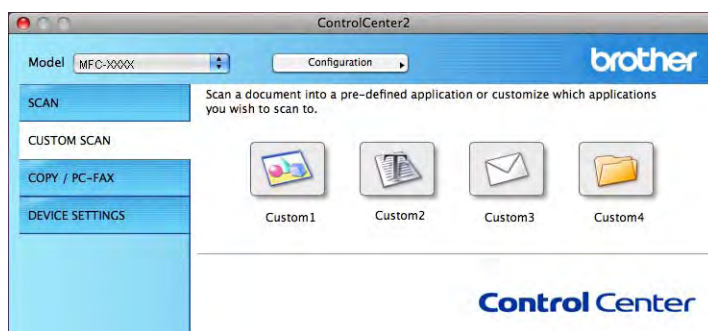

Типове файлове

От падащия списък изберете типа файл, под който ще се запази сканираното изображение.

За Image (Изображение), E-mail (Електронна поща) и File (Файл)

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- PNG (Портативна мрежова графика) (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Secure PDF (*.pdf)

За OCR

- Text (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)



Забележка

Ако зададете тип на файла TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете **Uncompressed** (Некомпресиран) или **Compressed** (Компресиран).

10

Размер на документа

Можете да изберете размера на документа от падащия списък. Ако изберете размер на документа 1 към 2, като например **1 to 2 (A4)** (1 до 2 (A4)), сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с размер A5.

Дефинирани от потребителя бутони

За да настроите бутон, щракнете върху бутона, докато задържате бутона **Ctrl** натиснат, и ще се появи конфигуриращ прозорец. За конфигуриране на бутон, следвайте тези указания.

Сканиране към Изображение

■ Раздел **General** (Основен)


За да създадете име на бутон, въведете името в **Name for Custom** (Име на зададен от клиента) (до 30 знака).

Изберете типа на сканиране от полето **Scan Action** (Тип на сканиране).



■ Раздел **Settings** (Настройки)

Изберете настройките **Target Application** (Целево приложение), **File Type** (Тип на файла), **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип на сканиране), **Document Size** (Размер на документа), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

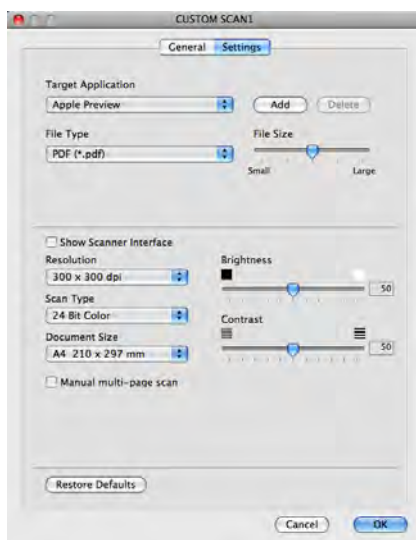

Ако изберете **Secure PDF** (Защитен PDF) от списъка **File Type** (Тип на файла), ще се появи диалоговият прозорец **Set PDF Password** (Задайте парола на PDF файла). Въведете паролата си в полето **Password** (Парола) и **Re-type Password** (Въведете паролата отново) и след това щракнете върху **OK**.



Забележка

Функцията **Secure PDF** (Защитен PDF) е също достъпна за сканиране към имейл и сканиране към Файл.

Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)

■ Раздел **General** (Основен)


За да създадете име на бутон, въведете името в **Name for Custom** (Име на зададен от клиента) (до 30 знака).

Изберете типа на сканиране от полето **Scan Action** (Тип на сканиране).



■ Раздел **Settings** (Настройки)

Изберете настройките **Target Application** (Целево приложение), **File Type** (Тип на файла), **OCR Software** (OCR софтуер), **OCR Language** (OCR език), **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип на сканиране), **Document Size** (Размер на документа), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

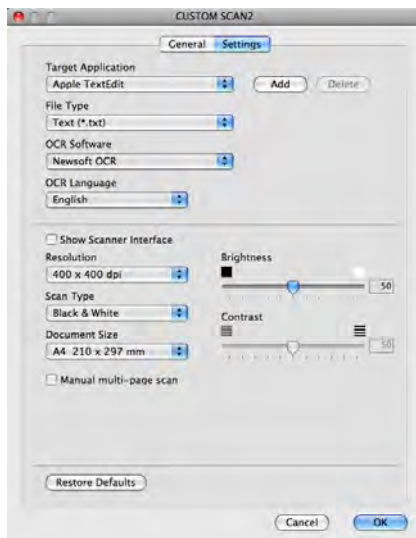

Сканиране към имейл

■ Раздел **General** (Основен)


За да създадете име на бутон, въведете името в **Name for Custom** (Име на зададен от клиента) (до 30 знака).

Изберете типа на сканиране от полето **Scan Action** (Тип на сканиране).



■ Раздел **Settings** (Настройки)

Изберете настройките **E-mail Application** (Приложение за Е-мейл), **File Type** (Тип на файла), **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип на сканиране), **Document Size** (Размер на документа), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

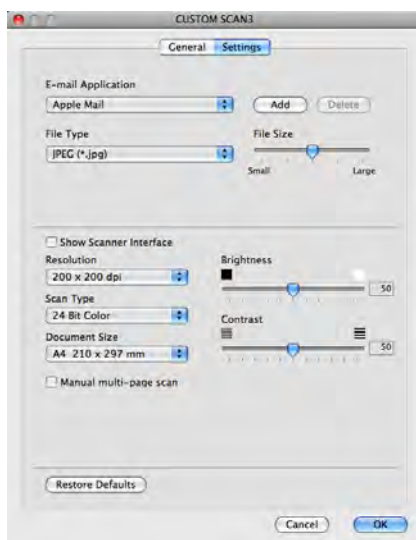

Сканиране към Файл

■ Раздел **General** (Основен)

За да създадете име на бутон, въведете името в **Name for Custom** (Име на зададен от клиента) (до 30 знака).

Изберете типа на сканиране от полето **Scan Action** (Тип на сканиране).



■ Раздел **Settings** (Настройки)

Изберете формата на файла от падащия списък **File Type** (Тип на файла). Запишете файла в папката по подразбиране или изберете предпочитана от вас папка чрез щракване върху бутона **Browse** (Преглед).

Изберете настройките **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип на сканиране), **Document Size** (Размер на документа), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

Ако желаете да укажете местоназначение на сканираното изображение, поставете отметка в полето **Show Save As Window** (Показване на прозореца Запомни като).

Ако желаете да сканирате и след това да изрежете част от изображението, след предварителното сканиране на документа, поставете отметка в полето **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).



КОПИРАНЕ / PC-FAX (PC-FAX само за модели MFC)

COPY - Дава възможност да използвате вашия компютър и произволен драйвер за принтер за операции по подобряване на копирането. Можете да сканирате страница на устройството и да отпечатате копия, като използвате функцията на драйвера на принтера на устройството или да насочите резултата от копирането към кой да е стандартен драйвер на принтер, инсталиран на вашия компютър, включително мрежови принтери.

PC-FAX - Дава възможност да сканирате страница или документ и автоматично да изпратите изображението като факс от вашия компютър.

Можете да конфигурирате предпочитаните настройки до не повече от четири бутона.

Бутоните **Copy1** (Копиране1)-**Copy4** (Копиране4) могат да бъдат настроени така, че да ви позволят да използвате съвременни функции за копиране и изпращане на факс, като печат N в 1.



За да използвате бутоните **Copy** (Копиране), конфигурирайте драйвера на принтера чрез щракване на бутона, докато задържате бутона **Ctrl** натиснат.



Въведете име в **Name for Copy** (Име за Копиране) (до 30 знака) и изберете **Copy Ratio** (Коефициент на копиране).


Изберете настройките, които ще бъдат използвани **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип на сканиране), **Document Size** (Размер на документа), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

Преди да завършите конфигурирането на бутона **Copy** (Копиране), задайте **Printer** (Принтер). Тогава изберете настройките за копиране от падащия списък **Presets** (Предварително зададени), след това щракнете върху **OK**, за да затворите диалоговия прозорец. Диалоговият прозорец за печат се появява чрез щракване върху конфигуриран бутон за печат.

(Mac OS X 10.4.11)

За копиране, изберете **Copies & Pages** (Копия и страници) от падащия списък.

За изпращане на факс, изберете **Send Fax** (Изпращане на факс) от падащия списък. (Вижте *Изпращане на факс (Само за модели MFC)* >> стр. 148.)


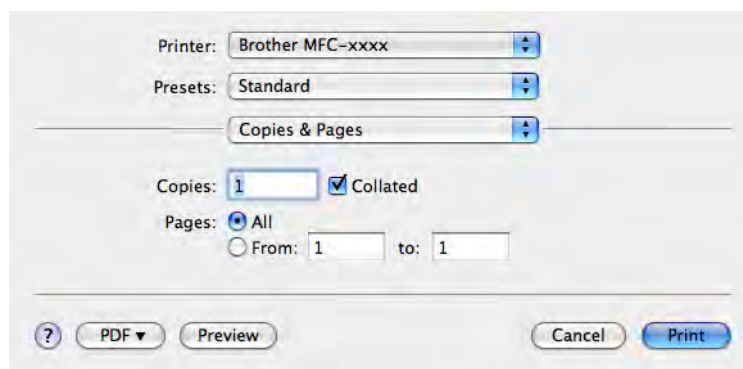


(Mac OS X 10.5.x до 10.6.x)

За допълнителни опции щракнете върху триъгълника до падащия списък **Printer** (Принтер).

За копиране, щракнете върху **Print** (Печат).

За да изпратите факс, щракнете върху триъгълника до падащия списък **Printer** (Принтер) и след това изберете **Send Fax** (Изпращане на факс) от падащия списък. (Вижте *Изпращане на факс (Само за модели MFC)* >> стр. 148.)

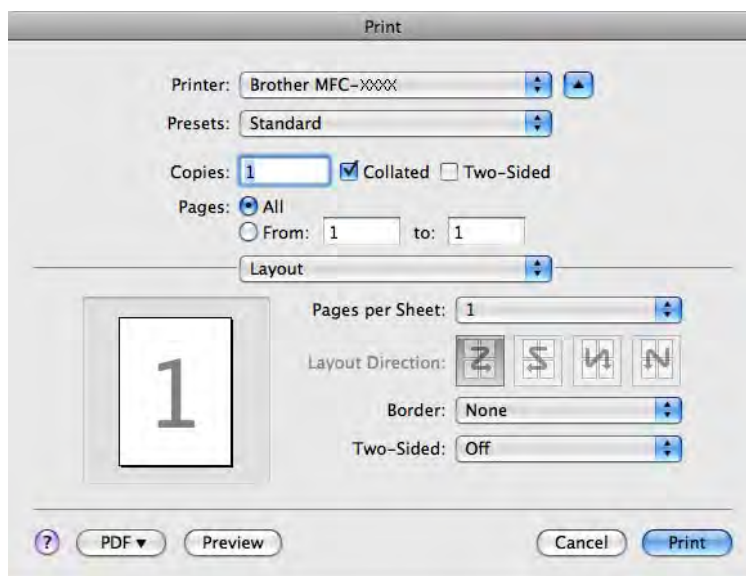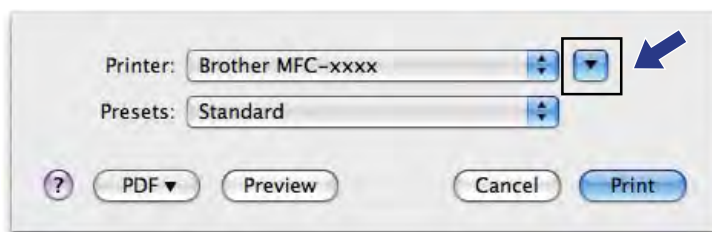

НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Можете да конфигурирате настройките на устройството или да проверите нивото на мастилото чрез щракване върху съответния бутон.

■ **Remote Setup** (Отдалечено конфигуриране) (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Дава възможност да отворите програмата за отдалечено конфигуриране. (Вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 195.)

■ **Quick-Dial** (Бързо набиране) (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Дава възможност да отворите прозореца Задай бързо набиране на отдалеченото конфигуриране. (Вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* ►► стр. 195.)

■ **Ink Level** (Ниво на мастилото)

Позволява ви да отворите Brother Status Monitor, който показва нивото на мастилото във всяка мастилница.




Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът **Remote Setup** (Отдалечено конфигуриране) дава възможност да отворите програмата за отдалечено конфигуриране за конфигуриране на менютата за настройките на устройството.




Забележка

За повече подробности вижте *Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)* >> стр. 195.

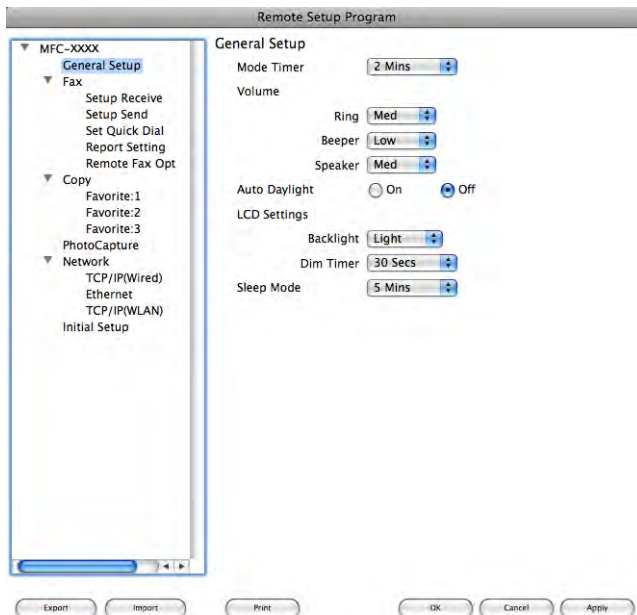

Ускорено набиране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Бутонът **Quick-Dial** (Бързо набиране) дава възможност да отворите прозореца **Set Quick Dial** (Настройка на бързо набиране) в програмата за отдалечено конфигуриране, за да можете лесно да въвеждате или променяте номерата за набиране от вашия компютър.

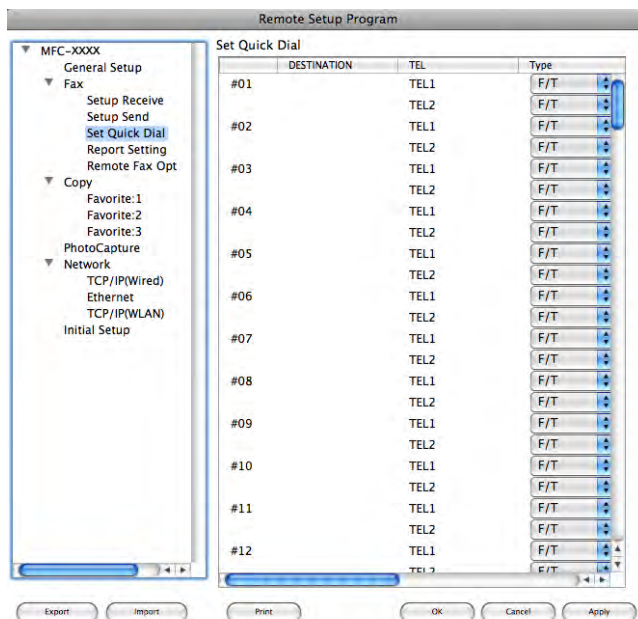

Ниво на мастилото

Бутонът **Ink Level** (Ниво на мастилото) отваря прозореца на **Status Monitor**, който показва нивото на мастилото за всяка мастилница.

Забележка

Приложението Brother Status Monitor (Brother наблюдение на статуса) се намира в **Macintosh HD/Library** (Библиотека)/**Printers** (Принтери)/**Brother/Utilities** (Помощни програми).




Отдалечено конфигуриране (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW)

Приложението **Remote Setup** (Отдалечено конфигуриране) дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството от приложение. Когато получите достъп до това приложение, настройките на вашето устройство ще бъдат автоматично изтеглени и показани на екрана. Ако промените настройките, вие можете да ги качите директно в устройството.



Забележка

Иконата на приложението **RemoteSetup** (Отдалечено конфигуриране) се намира в **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities**.

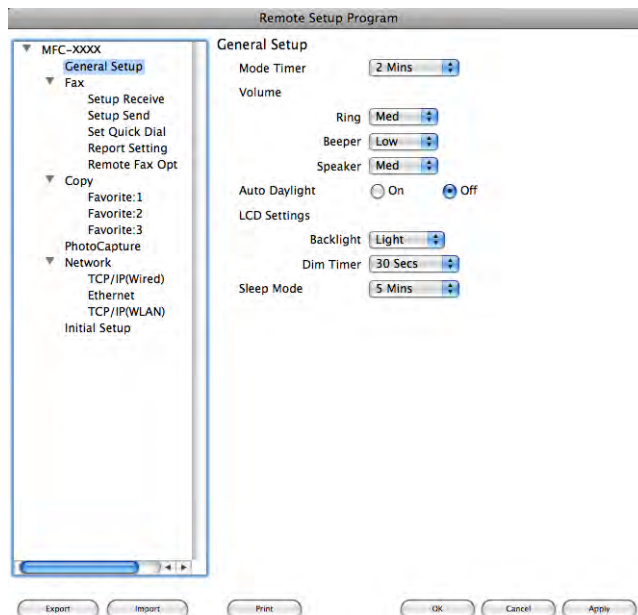

■ OK

Дава възможност да започнете качване на данни към устройството и да излезете от приложението Отдалечено конфигуриране. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилната информация и след това щракнете върху **OK**.

■ Cancel (Отказ)

Дава възможност да излезете от приложението Отдалечено конфигуриране без да качвате данни към устройството.

■ Apply (Приложи)

Дава възможност да качвате данни към устройството без да излизате от приложението Отдалечено конфигуриране.

■ **Print** (Печат)

Дава възможност да разпечатате избраните елементи от устройството. Не можете да разпечатвате данните, докато те не бъдат качени в устройството. Щракнете върху **Apply** (Приложи), за да качите новите данни към устройството, и след това щракнете върху **Print** (Печат).

■ **Export** (Експорт)

Дава възможност да запазите текущата конфигурация на настройката във файл.

■ **Import** (Импорт)

Дава възможност да прочетете настройката от файл.



Забележка

- Можете да използвате бутона **Export** (Експорт), за да запазите всички ваши настройки за вашето устройство.
 - Ако е необходимо да промените устройството, което е било регистрирано на вашия компютър по време на инсталирането на MFL-Pro Suite (►►Ръководство за бързо инсталиране), или ако мрежовата среда е била променена, вие трябва да посочите новото устройство. Отворете **Device Selector** (Избор на устройство) и изберете новото устройство. (Само за потребители на компютърна мрежа)
-

PhotoCapture Center™ (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Можете да имате достъп до карта с памет или USB флаш-памет, инсталирана в устройството, чрез компютър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ стартирайте вашия Macintosh с карта с памет или USB флаш-памет, поставена в медийния слот на устройството. Можете да загубите данните или да повредите носителя.

Забележка

- PhotoCapture Center™ ще прочете само носителя, който е бил поставен първи.
- Докато устройството печата от PhotoCapture Center™, няма да имате достъп до PhotoCapture Center™ за каквато и да е операция.

За потребители на USB кабел

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.

Забележка

Ако създадете име за устройството на картата с памет или USB флаш-паметта, името ще се появи вместо **Removable Disk** (Сменяем диск).

- 2 Щракнете двукратно върху иконата **Removable Disk** (Сменяем диск). На вашия екран се показват файловете и папките от картата с памет или USB флаш-паметта.
- 3 Можете да редактирате файл и да го запазите на друго устройство на компютъра.
- 4 Затворете всички приложения, които използват данни от картата с памет или USB флаш-паметта, и плъзнете иконата **Removable Disk** (Сменяем диск) в иконата **Trash** (Кошче) преди да извадите картата с памет или USB флаш-паметта от устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена на картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, трябва да рестартирате вашия компютър преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.

За мрежови потребители

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.
- 2 Стартирайте който и да е FTP софтуер или браузър, който поддържа FTP. Браузърът получава достъп до картата с памет или USB флаш-паметта посредством FTP протокол и мрежовото хост име на устройството. В адресната лента въведете ftp://XXX.XXX.XXX.XXX (където XXX.XXX.XXX.XXX е IP адресът на вашето устройство Brother). Браузърът се показва и извежда списък с имената на файловете във вашата карта с памет или USB флаш-памет.
- 3 Щракнете върху името на файла, който желаете да видите.



Забележка

Използването на някои знаци или символи в име на файл на картата с памет или USB флаш-паметта може да създаде проблем при отваряне на файл. Препоръчваме в името на файла да използвате комбинации само от следните знаци.

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

Когато изваждате карта с памет или USB флаш-памет, направете следното, за да предотвратите повреда им:

- 1 Затворете браузъра.
- 2 Изчакайте докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** престанат да мигат, преди да извадите картата с памет или USB флаш-паметта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена на картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, трябва да рестартирате вашия компютър преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.



Използване на бутона за Сканиране

Сканиране през USB кабел	200
Мрежово сканиране	213

Използване на бутон за сканиране с връзка чрез USB кабел

Забележка

Ако използвате бутона **SCAN (Сканиране)** в мрежа, вижте *Мрежово сканиране* >> стр. 213.

Можете да използвате бутона  (**SCAN (Сканиране)**) на контролния панел или **Скан .** на сензорния екран, за да сканирате документи директно в програма за текстообработка, за обработка на графика или имейл приложения, в папка на компютъра, карта с памет или USB флаш-памет (за MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW).

Преди да използвате бутона  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан .**, трябва да инсталирате софтуера Brother MFL-Pro Suite и да свържете принтера към компютъра. Ако сте инсталирали MFL-Pro Suite от приложения CD-ROM, значи правилните драйвери и софтуера ControlCenter са инсталирани.

Сканирането с помощта на бутона  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан .** използва конфигурацията на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4 или раздел **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. (За Windows®: вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 67, когато избирате **Домашен режим**, вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 82, когато избирате **Разширен режим**. За Macintosh вижте *СКАНИРАНЕ* >> стр. 173.) За повече подробности относно конфигурирането на настройките за сканиране и начина на задействане на избраното приложение с използване на бутона  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан .**, вижте *ControlCenter4* >> стр. 61 (Windows®) или *ControlCenter2* >> стр. 171 (Macintosh).

Сканиране към имейл

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ във ваше имейл приложение като прикачен файл.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан .**
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете към имейл.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва да сканира документа, създава прикрепен файл и стартира ваше имейл приложение, показвайки ново съобщение, чакащо да бъде адресирано.

3a MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да се изведе **Сканиране към имейл**.
- 4 Натиснете **Сканиране към имейл**.
- 5 Натиснете **Старт**.
Устройството започва да сканира документа, създава прикрепен файл и стартира ваше имейл приложение, показвайки ново съобщение, чакащо да бъде адресирано.

3a MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Скан към имейл**.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва да сканира документа, създава прикрепен файл и стартира ваше имейл приложение, показвайки ново съобщение, чакащо да бъде адресирано.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените сканирането цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** ►► стр. 173.)

Сканиране към Изображение

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ във вашата графична програма за преглед и редактиране.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете към изобраз.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Сканиране изображение.
- 4 Натиснете Сканиране изображение.
- 5 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към изоб.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** >> стр. 173.)

Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)

Ако оригиналният документ е текстов, можете да използвате ScanSoft™ PaperPort™12SE или Presto! PageManager, за да сканирате документа и да го превърнете в текстови файл, който може да се редактира в предпочитан от вас софтуер за текстообработка.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **към OCR**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе **Сканиране към OCR**.
- 4 Натиснете **Сканиране към OCR**.
- 5 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Скан към OCR**.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.
- На вашия компютър трябва да е инсталиран ScanSoft™ PaperPort™12SE.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Трябва да изтеглите Presto! PageManager и да го инсталирате на вашия Macintosh, за да може функцията OCR да работи от бутона **SCAN (Сканиране)** или от ControlCenter2. За информация относно инсталирането вижте *Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)* >> стр. 168.
- Функцията Сканиране към OCR е налична за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски, традиционен китайски, опростен китайски и корейски език.

Сканиране към Файл

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ на компютъра си и да го запазите като файл в избрана папка. Типът файл и папката зависят от избраните от вас настройки от екрана за конфигуриране „Сканиране към файл“ на ControlCenter. (За Windows®: вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 67, когато избирате **Домашен режим**, вижте *Раздел Сканиране* >> стр. 82, когато избирате **Разширен режим**. За Macintosh вижте *СКАНИРАНЕ* >> стр. 173.)

3a MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете към Файл.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

3a MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Сканиране към файл.
- 4 Натиснете Сканиране към файл.
- 5 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

3a MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. във файл.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, или името на файла на сканирания документ, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
 - Ако искате да смените сканирането цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ >>** стр. 173.)
 - Ако искате да смените името на файла на сканирания документ, въведете името на файла в подразделението **File Name** (Име на файл) в раздел **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране в ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ >>** стр. 173.)
-


Сканиране към носител (За MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW)

Можете да сканирате черно-бели и цветни документи директно към карта с памет или USB флаш-памет. Черно-белите документи се запазват във формат PDF (*.PDF) или TIFF (*.TIF). Цветните документи могат да се запазят във формат PDF (*.PDF) или JPEG (*.JPG). Имената на файловете се създават въз основа на текущата дата. Например, петото изображение, сканирано на 1 юли 2011 г. ще бъде наименовано 01071105.PDF. Можете да промените цвета, качеството и името на файла.

Резолюция	Опции за формат на файла	Формат на файла по подразбиране
Ч/Б 100 dpi	TIFF / PDF	PDF
Ч/Б 200 dpi	TIFF / PDF	PDF
Ч/Б 300 dpi	TIFF / PDF	PDF
Цвят 100 dpi	JPEG / PDF	PDF
Цвят 200 dpi	JPEG / PDF	PDF
Цвят 300 dpi	JPEG / PDF	PDF
Цвят 600 dpi	JPEG / PDF	PDF

Автоматично изрязване (MFC-J825DW/DCP-J925DW)

Можете да сканирате множество документи, поставени на стъклото на скенера. Отделният документ може да бъде прегледан на течнокристалния дисплей преди да го запазите. Когато изберете или Автоматично изрязване, устройството ще сканира всеки документ и ще създаде отделни файлове. Например, ако поставите три документа на стъклото на скенера, устройството ще сканира и създаде три отделни файла. Ако желаете да създадете един файл, състоящ се от три страници, изберете TIFF или PDF за Тип на файла.

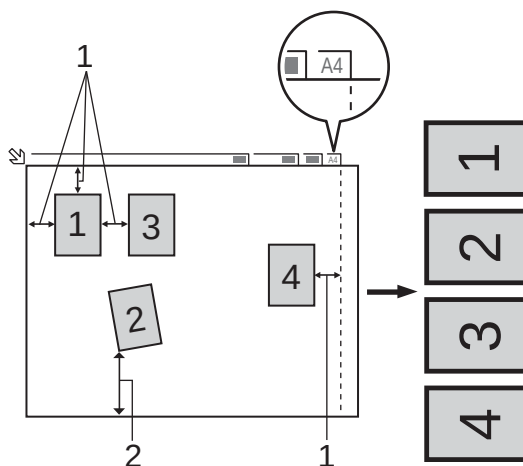

- 1 10 мм или повече
- 2 20 мм или повече (долна част)



Забележка

Функцията Автоматично изрязване се поддържа от технология на Reallusion, Inc.



Указания за Автоматично изрязване

- Тази настройка е налична само за правоъгълни или квадратни документи.
- Ако вашият документ е твърде дълъг или широк, тази настройка няма да функционира правилно.
- Трябва да поставите документите далеч от краищата на стъклото на скенера, както е показано на илюстрацията.
- Трябва да поставите документите на разстояние поне 10 мм един от друг.
- Автоматично изрязване регулира завъртането на документа върху стъклото на скенера, но ако ъгълът на завъртане на вашия документ е повече от 10 градуса, тази настройка няма да функционира.
- За да използвате функцията Автоматично изрязване, в ADF (Автоматичното листоподаващо устройство) не трябва да има документи.
- Функцията Автоматично изрязване е налична само за максимум до 16 документа в зависимост от размера на вашите документи.

3а MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние мига, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена в картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние мига, трябва да рестартирате вашия компютър, преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.

- 2 Заредете документа.
- 3 (За DCP-J925DW)
Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 4 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете към Носител.
 - Ако желаете да промените качеството, преминете към 6.
 - Ако искате да започнете сканиране, без да променяте настройки, преминете към 9.

- 6 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Качество**, а след това — желаното качество.
- Ако желаете да промените типа на файла, преминете към 7.
 - Ако искате да започнете сканиране, без да променяте настройки, преминете към 9.

- 7 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Вид на файл**, а след това — желания тип файл.



Забележка

- Ако в настройката за качество изберете цветно, не можете да изберете TIFF.
- Ако в настройката за качество изберете черно-бяло, не можете да изберете JPEG.

- 8 Името на файла се задава автоматично. Все пак, можете да зададете име по ваш избор като използване бутоните на контролния панел. Натиснете **Име на файл** и след това въведете име на файл. Можете да променяте само първите 6 цифри от името на файла. Натиснете OK.

- 9 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**, за да започнете сканиране. Ако използвате стъклото на скенера, течнокристалният дисплей ще покаже **Следваща стр. ?**. Натиснете **Да** или **Не**. След приключване на сканирането се уверете, че сте избрали **Не**, преди да извадите USB флаш-паметта или картата с памет от устройството.



Забележка

Типът на сканиране зависи от избраните настройки в стъпка от 6 до 7, **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променя настройките.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB флаш-паметта, докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, за да предотвратите повреда на картата, USB флаш-паметта или информацията, съхранена на картата.

Ако извадите картата с памет или USB флаш-паметта докато светодиодът за състояние или бутонът **PHOTO (Фото център)** мигат, трябва да рестартирате вашия компютър преди да поставите същата карта с памет или USB флаш-памет в устройството. Ако не рестартирате компютъра, данните на носителя могат да се повредят.

- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 4 Натиснете **Сканиране към носител**.
Извършете едно от следните действия:
- Ако желаете да промените качеството, натиснете **Опции** и преминете към 5.

- Натиснете **Старт**, за да започнете да сканирате без да променяте допълнителните настройки. Преминете към 9.

5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Качество**, а след това — желаното качество. Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да промените типа на файла, преминете към 6.
- Натиснете  и след това **Старт**, за да започнете да сканирате без да променяте допълнителните настройки. Преминете към 9.

6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вид на файл**, а след това — желания тип файл. Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да промените името на файла, преминете към 7.
- Натиснете  и след това **Старт**, за да започнете да сканирате без да променяте допълнителните настройки. Преминете към 9.



Забележка

- Ако в настройката за качество изберете цветно, не можете да изберете TIFF.
- Ако в настройката за качество изберете черно-бяло, не можете да изберете JPEG.

7 Името на файла се задава автоматично. Все пак вие можете да зададете име по ваш избор. Можете да променяте само първите 6 цифри от името на файла.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Име на файл**.

Въведете името на файла и натиснете **OK**.

Натиснете .



Забележка

За въвеждане на буквите използвайте клавиатурата.

8 Натиснете **Старт**.

9 Ако използвате стъклото на скенера, течнокристалният дисплей ще покаже **Следваща стр. ?**. След завършване на сканирането, уверете се, че сте избрали **Не** преди да извадите картата с памет или USB флаш-паметта от устройството.

Как да въведете нови настройки по подразбиране за Сканиране към носител

Можете да зададете свои настройки по подразбиране.

Задаване на нова настройка по подразбиране (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)

1 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.

2 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **към Носител**.

- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Качество**, а след това качеството, което желаете да бъде новата настройка по подразбиране.
- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Вид на файл**, и след това типа на файла, който желаете да бъде новата настройка по подразбиране.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Зад. нов по подр.**
- 6 Натиснете **Да**.
- 7 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Връщане на фабричните настройки (За MFC-J825DW/DCP-J925DW)

- 1 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **към Носител**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете **Фабрични настройки**.
- 4 Натиснете **Да**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Задаване на нова настройка по подразбиране (За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW)

- 1 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Сканиране към носител**.
Натиснете **Опции**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Качество**, а след това качеството, което желаете да бъде новата настройка по подразбиране.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вид на файл**, и след това типа на файла, който желаете да бъде новата настройка по подразбиране.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Посочи нов подр.**
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Да**.
- 7 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Връщане на фабричните настройки (За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW)

- 1 Натиснете  (SCAN (Сканиране)) или Скан.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Сканиране към носител.
Натиснете Опции.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст.
- 4 Натиснете Да.
- 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

13 Мрежово сканиране

За да използвате устройството като мрежов скенер, трябва да го конфигурирате с TCP/IP адрес. Можете да зададете или да промените настройките на адреса от контролния панел (➤➤Ръководство за мрежовия потребител: *Конфигуриране от контролния панел*) или чрез използване на софтуера BRAdmin Light. Ако при инсталиране на устройството сте следвали инструкциите за мрежовия потребител в *Ръководство за бързо инсталиране*, то устройството трябва да е вече конфигурирано за вашата мрежа.



Забележка

- Максималният брой клиенти в мрежата, които могат да бъдат свързани към устройството при мрежово сканиране, е 25. Например, ако 30 клиента се опитват да се свържат по едно и също време, 5 от тях няма да бъдат показани на течнокристалния дисплей.

- **(Windows®)**

Ако вашият компютър е защитен със защитна стена и не можете да използвате мрежово сканиране, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена. Ако използвате защитна стена на Windows® и сте инсталирали MFL-Pro Suite от CD-ROM, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. За повече информация вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* ➤➤ стр. 122.

Преди да използвате функциите за мрежово сканиране

Мрежов лиценз (Windows®)

Този продукт включва лиценз за не повече от 2 потребителя.

Този лиценз поддържа инсталация на софтуер MFL-Pro Suite включително ScanSoft™ PaperPort™12SE на до 2 компютъра, свързани в мрежа.

Ако желаете да използвате повече от 2 компютъра с инсталиран ScanSoft™ PaperPort™12SE, моля, закупете пакета Brother NL-5, който представлява лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребителя. Свържете се с търговски представител на Brother, за да купите пакета NL-5.



Забележка

В зависимост от вашия модел, ScanSoft™ PaperPort™12SE може да не е включен. Ако не е включен, използвайте други софтуерни приложения, които поддържат сканиране.

Конфигуриране на мрежово сканиране за Windows®

Ако използвате друго устройство, различаващо се от първоначално регистрираното на компютъра при инсталирането на софтуера MFL-Pro Suite, изпълнете посочените по-долу стъпки.


- 1 (Windows® XP)
Щракнете върху бутона **старт**, **Контролен панел**, **Принтери и друг хардуер**, след това върху **Скенери и фотоапарати** (или **Контролен панел**, **Скенери и фотоапарати**).
(Windows Vista®)
Щракнете върху бутона , **Контролен панел**, **Хардуер и звук**, след това върху **Скенери и камери**.
(Windows® 7)
Щракнете върху бутона , **Всички програми**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **Настройки на Скенера**, след това върху **Скенери и фотоапарати**.
- 2 Извършете едно от следните действия:
 - Windows® XP
Щракнете с десен бутон върху иконата „Устройство за сканиране“ и изберете **Свойства**.
Ще видите диалоговия прозорец „Характеристики на мрежовия скенер“.
 - Windows Vista® и Windows® 7
Щракнете върху бутон **Свойства**.

Забележка


(Windows Vista® и Windows® 7)

Ако се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете следното:


- За потребители с права на администратор: Щракнете върху **Продължи** или **Да**.

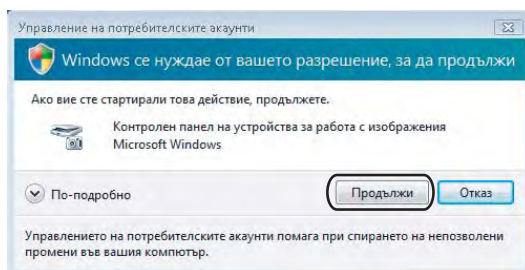

- За потребители без права на администратор: Въведете паролата на администратора и щракнете върху **ОК** или **Да**.

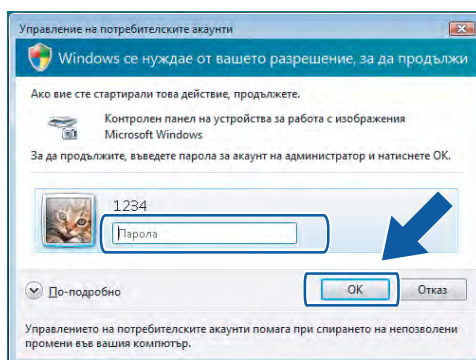

- 3 Щракнете върху раздела **Мрежови Настройки** и изберете съответния метод за връзка.

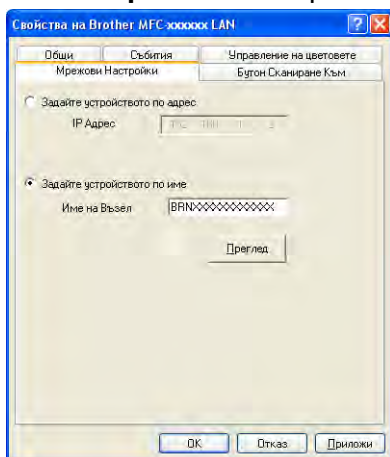


Задайте устройството по адрес


Въведете IP адреса на устройството в **IP Адрес** и след това щракнете върху **Приложи** или **ОК**.

Задайте устройството по име

- 1 Въведете името на възела на устройството в **Име на Възел** или щракнете върху **Преглед** и изберете устройството, което искате да използвате.
- 2 Щракнете върху **ОК**.

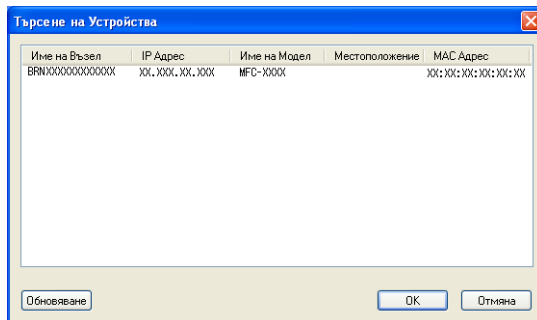

- 4 Щракнете върху раздела **Бутон Сканиране Към** и въведете името на компютъра в полето **Име с което ще се показва**. Дисплеят на устройството показва въведеното име. Настройката по подразбиране е името на компютъра. Можете да въведете произволно име.

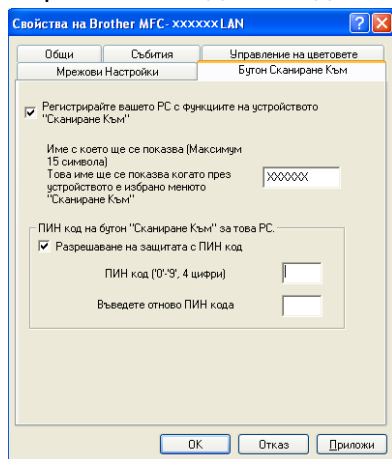

- 5 Ако желаете да предотвратите получаването на нежелани документи, въведете 4-цифров ПИН номер в полето **ПИН код** и полето **Въведете отново ПИН кода**. Течнокристалният дисплей ще ви напомни, че за да изпратите данни към защитен с ПИН код компютър, трябва да въведете ПИН кода преди да сканирате и изпратите документа към компютъра. (Вижте *Използване на бутона за сканиране във вашата мрежа* ➤➤ стр. 219.)

Конфигуриране на мрежово сканиране за Macintosh

Ако желаете да сканирате от устройството в мрежа, изберете устройството в приложението за избор на устройство, намиращо се в **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** или от падащия списък **Model** (Модел) в ControlCenter2. Ако вече сте инсталирали софтуера MFL-Pro Suite съгласно стъпките за инсталиране в *Ръководство за бързо инсталиране*, то този избор вече е направен.

За да използвате устройството като мрежов скенер, трябва да го конфигурирате с TCP/IP адрес. Можете да зададете или промените настройките за адрес от контролния панел. ►►Ръководство за мрежовия потребител: *Конфигуриране от контролния панел*

- 1 От **Library**, изберете **Printers**, **Brother**, **Utilities** и **DeviceSelector** и след това щракнете двукратно върху **Device Selector** (Избор на устройство).
Появява се прозорецът **Device Selector** (Избор на устройство). Този прозорец може да бъде отворен и от ControlCenter2.
За повече информация вижте *Използване на ControlCenter2* ►► стр. 171.
- 2 Определете вашето устройство чрез IP адрес или mDNS име. За да промените IP адреса, въведете нов IP адрес.
Можете да изберете устройство и от списъка с наличните устройства. За да се покаже списъкът, щракнете върху **Browse** (Преглед).



- 3 Щракнете върху **OK**.

Забележка

- За да използвате основните функции на устройството **SCAN (Сканиране)**, отметнете **Register your computer with the “Scan To” functions at the machine** (Регистрирайте вашия компютър с функцията „Сканиране към“ на устройството). След това въведете името, което желаете да бъде показано на течнокристалния дисплей на устройството за вашия компютър. Можете да въведете до 15 знака.
- Можете да избегнете получаването на нежелани документи чрез настройка на 4-цифрен ПИН код. Въведете вашия ПИН код в полето **PIN number** (ПИН код) и **Retype PIN number** (Въведете повторно ПИН кода). Течнокристалният дисплей ще ви напомни, че за да изпратите данни към защитен с ПИН код компютър, трябва да въведете ПИН кода преди да сканирате и изпратите документа към устройствата. (Вижте *Използване на бутона за сканиране във вашата мрежа* >> стр. 219.)



Използване на бутона за сканиране във вашата мрежа



Забележка

Ако сте свързани чрез USB, вижте *Сканиране през USB кабел* >> стр. 200.

Сканиране към имейл (компютър)

При избор на функцията „Сканиране към имейл (компютър)“ документът се сканира и изпраща директно към целевия компютър в мрежата. Софтуерът ControlCenter стартира подразбиращото се имейл приложение на целевия компютър. Можете да сканирате и изпратите черно-бял или цветен документ от компютъра като прикрепен към електронна поща файл.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе **към имейл.**
- 4 Натиснете **към имейл.**
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете желанния целеви компютър за изпращане на документа по имейл.
- 6 Натиснете целевия компютър и след това натиснете OK.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан.**
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе **Сканиране към имейл.**
- 4 Натиснете **Сканиране към имейл.**
- 5 Натиснете **PC. (За MFC-J5910DW)**
Натиснете ▲ или ▼, за да покажете желанния целеви компютър за изпращане на документа по имейл.

- 6 Натиснете целевия компютър.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Скан към имейл**.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете желаните целеви компютър за изпращане на документа по имейл.
Натиснете **OK (OK)**.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете **OK (OK)**.
- 5 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените сканирането цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** >> стр. 173.)

Сканиране в имейл (пощенски сървър) (За MFC-J5910DW)

Функцията Сканиране в имейл (пощенски сървър) може да задава имейл адрес, давайки ви възможност да изпращате, получавате или препращате документи в локална мрежа или в интернет към компютри или други мрежови факс устройства. За да използвате тази функция, изтеглете необходимия софтуер от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Когато изберете Сканиране в имейл (пощенски сървър), можете да сканирате черно-бели или цветни документи и да ги изпращате от устройството директно към имейл адрес. За черно-бели документи можете да изберете PDF или TIFF, а за цветни — PDF или JPEG.

Сканиране към Изображение

При избор на „Сканиране към изображение“ документът ще бъде сканиран и изпратен директно към целевия компютър в мрежата. Софтуерът ControlCenter стартира подразбиращото се графично приложение на целевия компютър.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (SCAN (Сканиране)) или Скан.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе към изобраз.
- 4 Натиснете към изобраз.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
- 6 Натиснете целевия компютър и след това натиснете OK.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (SCAN (Сканиране)) или Скан.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Сканиране изображение.
- 4 Натиснете Сканиране изображение.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.

- 6 Натиснете целевия компютър.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Скан към изоб.**
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
Натиснете **OK (OK)**.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете **OK (OK)**.
- 5 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените сканирането цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** ►► стр. 173.)

Сканиране към OCR (Не е налично за DCP-J525W)

При избор на опцията „Сканиране към OCR“ документът се сканира и изпраща директно към целевия компютър в мрежата. Софтуерът ControlCenter стартира ScanSoft™ PaperPort™12SE със софтуер за OCR или Presto! PageManager и конвертира документа в текст, който може да бъде прегледан и редактиран от произволна текстообработваща програма на целевия компютър.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе **към OCR**.
- 4 Натиснете **към OCR**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
- 6 Натиснете целевия компютър и след това натиснете OK.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе **Сканиране към OCR**.
- 4 Натиснете **Сканиране към OCR**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
- 6 Натиснете целевия компютър.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете OK.
- 7 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

За MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.

- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Скан към OCR**.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
Натиснете **OK (OK)**.
Ако дисплеят ви подсказва да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете **OK (OK)**.
- 5 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.
- На вашия компютър трябва да е инсталиран ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Трябва да изтеглите Presto! PageManager и да го инсталирате на вашия Macintosh, за да може функцията OCR да работи от бутона **SCAN (Сканиране)** или от ControlCenter2. За информация относно инсталирането вижте *Използване на Presto! PageManager (Не е налично за DCP-J525W)* >> стр. 168.
- Функцията Сканиране към OCR е налична за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски, традиционен китайски, опростен китайски и корейски език.

Сканиране към Файл

При избор на функцията „Сканиране към файл“ можете да сканирате черно-бели или цветни документи и да ги изпращате директно към целеви компютър в мрежата. Файлът ще бъде записан в папка и файлов формат, указани при конфигуриране на ControlCenter.

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.

- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе към Файл.
- 4 Натиснете към Файл.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
- 6 Натиснете целевия компютър и след това натиснете ОК.
Ако дисплеят ви подсказе да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете ОК.
- 7 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

3а MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или Скан.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Сканиране към файл.
- 4 Натиснете Сканиране към файл.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
- 6 Натиснете целевия компютър.
Ако дисплеят ви подсказе да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете ОК.
- 7 Натиснете Старт.
Устройството стартира процеса на сканиране.

3а MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. във файл.
Натиснете **ОК (ОК)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
Натиснете **ОК (ОК)**.
Ако дисплеят ви подсказе да въведете ПИН код, въведете 4-цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел.
Натиснете **ОК (ОК)**.

- 5 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.



Забележка

(Windows®)

- Типът сканиране зависи от настройките на екрана **Настройки за сканиране на устройството** на ControlCenter4. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените цветно и черно-бяло сканиране, или името на файла на сканирания документ, щракнете върху **Помощ** в ControlCenter4.

(Macintosh)

- Типът сканиране зависи от настройките в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. Опциите **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променят настройките.
- Ако искате да смените сканирането цветно и черно-бяло, изберете цветно или черно-бяло в опцията за тип сканиране в раздела **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на екрана за конфигуриране на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** >> стр. 173.)
- Ако искате да смените името на файла на сканирания документ, въведете името на файла в подразделението **Име на файл** в раздел **Device Button** (Бутон за настройки на устройството) на ControlCenter2. (Вижте **СКАНИРАНЕ** >> стр. 173.)

Сканиране към FTP (За MFC-J5910DW)

Когато изберете Сканиране към FTP, вие можете да сканирате черно-бял или цветен документ директно към FTP сървър във вашата локална мрежа или в интернет.

Подробностите, необходими за използване на Сканиране към FTP, могат да бъдат въведени чрез използване на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхраняване на подробностите в FTP профил.



Забележка

- Сканиране към FTP е на разположение, когато FTP профили са конфигурирани чрез използване на уеб базирано управление.
- Препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 или Firefox® 3.6 за Windows® и Safari 4.0/5.0 за Macintosh. Моля, уверете се също, че JavaScript и Cookies са винаги разрешени във всеки браузър, който използвате. При използване на друг уеб браузър, се уверете, че той е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

За да използвате уеб базирано управление, напишете `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адресът на вашето устройство) във вашия браузър и след това конфигурирайте или променете настройките в **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа) в раздел **Scan** (Сканиране). Можете да конфигурирате до пет профила на FTP сървър и да изберете какви номера на профили (от 1 до 5) да използвате за настройки на Сканиране към FTP в **Scan to FTP/Network Profile** (Сканиране към FTP/мрежов профил).

Забележка

За информация по отношение на това как да откриете IP адреса на вашето устройство, вижте в ръководството по-долу.


➤➤Ръководство за мрежовия потребител: *Отпечатване на доклад за мрежовата конфигурация*

В допълнение на седемте предварително зададени имена на файлове, вие можете да съхраните две дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на профили на FTP.


В уеб базираното управление изберете **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа). В **Create a User Defined File Name** (Създаване определено от потребителя име на файл) въведете име на файла в едно от двете полета, определени от потребителя, и щракнете върху **Submit** (Подаване). Във всяко от полетата за дефинирано от потребителя име могат да бъдат въведени не повече от 15 знака.

Забележка

Не използвайте неподходящи символи в името на файла (като ?, /, \ или *). Те могат да доведат до грешка при изпращане при работа със Сканиране към FTP.

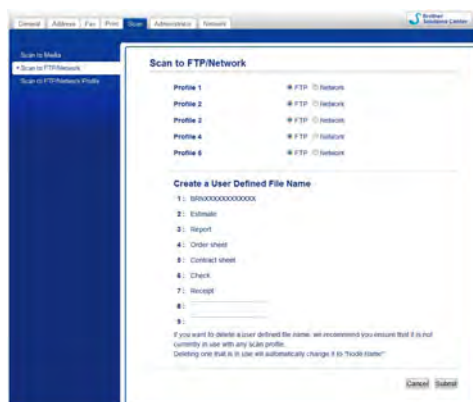

Конфигуриране на настройките по подразбиране на FTP

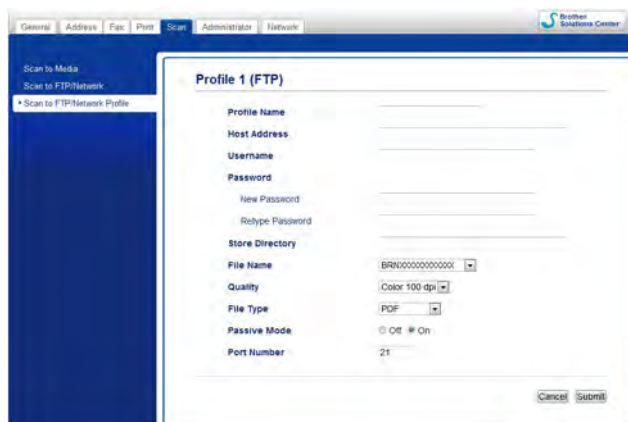

Можете да поставите **Passive Mode** (Пасивен режим) на **Off** (Изключено) или **On** (Включено), в зависимост от конфигурацията на FTP сървъра и защитната стена на мрежата. По подразбиране тази настройка е **On** (Включено). Можете също да променят номера на порта, използван за достъп до FTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи тези две настройки могат да останат като тези по подразбиране.

- 1 Изберете **FTP** в **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа) от раздела **Scan** (Сканиране). Щракнете върху **Submit** (Подаване).
- 2 Изберете профила, който искате да конфигурирате в **Scan to FTP/Network Profile** (Сканиране към FTP/мрежов профил).
- 3 Въведете името, което желаете да използвате за профила на FTP сървъра. Това име ще се покаже на течнокристалния дисплей на устройството и то може да бъде до 15 знака.
- 4 Адресът на хоста е името на домейна на FTP сървъра. Въведете адреса на хоста (например ftp.example.com) (до 64 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- 5 Въведете Потребителското име, което е регистрирано в FTP сървъра за устройството (до 32 знака).
- 6 Въведете паролата за достъп до FTP сървъра (до 32 знака).
- 7 Въведете целевата папка, където ще се съхрани вашият документ на FTP сървъра (например brother\abc) (до 60 знака).
- 8 Изберете името на файл, което желаете да използвате за сканирания документ. Можете да избирате от седем предварително зададени и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файл, което ще се използва за вашия документ, ще бъде избраното от вас име на файл, плюс последните 6 цифри на брояча на документното стъкло/ADF плюс разширението на файла (например, Estimate_098765.pdf).
- 9 Изберете качество на сканиране от падащия списък. Можете да изберете **Color 100 dpi** (Цветно 100 dpi), **Color 200 dpi** (Цветно 200 dpi), **Color 300 dpi** (Цветно 300 dpi), **Color 600 dpi** (Цветно 600 dpi), **B&W 100 dpi** (Ч/Б 100 dpi), **B&W 200 dpi** (Ч/Б 200 dpi) или **B&W 300 dpi** (Ч/Б 300 dpi).
- 10 Изберете тип на файла за документа от падащия списък. Можете да изберете **PDF** или **JPEG** за цветни документи и **PDF** или **TIFF** за черно-бели документи.
- 11 Щракнете върху **Submit** (Подаване).

Сканиране към FTP с използване на профили на FTP сървър (За MFC-J5910DW)

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (SCAN (Сканиране)).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към FTP.
- 4 Натиснете Скан. към FTP.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на FTP сървър.
 - Ако профилът Сканиране към FTP е завършен, вие ще преминете автоматично към 11.
 - Ако профилът Сканиране към FTP не е завършен, например, липсват име на акаунта и парола за влизане или не е избран тип на файла, вие ще бъдете подканени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.
- 6 Изберете една от опциите по-долу:
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Цвят 100 dpi, Цвят 200 dpi, Цвят 300 dpi или Цвят 600 dpi. Преминете към 7.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ч/Б 100 dpi, Ч/Б 200 dpi или Ч/Б 300 dpi. Преминете към 8.
- 7 Натиснете PDF или JPEG за цветни документи. Преминете към 9.
- 8 Натиснете PDF или TIFF за черно-бели документи. Преминете към 9.
- 9 Въведете потребителското име.
- 10 Въведете паролата.
- 11 Натиснете Старт.
- 12 Течнокристалният дисплей показва Свързване. Когато свързването с FTP сървъра е успешно, устройството започва процеса на сканиране. Ако използвате стъклото на скенера, течнокристалният дисплей ще покаже Следваща стр. ?. Натиснете Да или Не.

Сканиране към мрежа (За MFC-J5910DW)

Ако изберете Сканиране към мрежа, вие можете да сканирате документи директно към споделена папка в CIFS сървър, който се намира във вашата локална мрежа или в Интернет. За повече информация относно CIFS сървърите, вижте по-долу в ръководството.

➤➤Мрежови речник

Функцията Сканиране към мрежа поддържа NTLMv2 удостоверяване.

Подробностите, които са необходими за Сканиране към мрежа, могат да бъдат въведени чрез използване на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхраняване на подробности в профила Сканиране към мрежа. Профилът Сканиране към мрежа съхранява информация за потребителя и настройки на конфигурацията за използване в мрежа или в Интернет.



Забележка

- Сканиране към мрежа е достъпно, когато са конфигурирани профили Сканиране към мрежа чрез използване на уеб базирано управление.
- Препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 или Firefox® 3.6 за Windows® и Safari 4.0/5.0 за Macintosh. Моля, уверете се също, че JavaScript и Cookies са винаги разрешени във всеки браузър, който използвате. При използване на друг уеб браузър, се уверете, че той е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.


За да използвате уеб базирано управление, напишете `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адресът на вашето устройство) във вашия браузър и след това конфигурирайте или променете настройките в **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа) в раздел **Scan** (Сканиране). Можете да конфигурирате до пет профила Сканиране към мрежа и да изберете какви номера на профили (от 1 до 5) да използвате за настройки на Сканиране към мрежа в **Scan to FTP/Network Profile** (Сканиране към FTP/мрежов профил).

В допълнение на седемте предварително зададени имена на файлове, вие можете да съхраните две дефинирани от потребителя имена, които могат да се използват за създаване на профил Сканиране към мрежа.


В уеб базираното управление изберете **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа). В **Create a User Defined File Name** (Създаване определено от потребителя име на файл) въведете име на файла в едно от двете полета, определени от потребителя, и щракнете върху **Submit** (Подаване). Във всяко от полетата за дефинирано от потребителя име могат да бъдат въведени не повече от 15 знака.

Забележка

Не използвайте неподходящи символи в името на файла (като ?, /, \ или *). Те могат да доведат до грешка при изпращане при работа със Сканиране към мрежа.

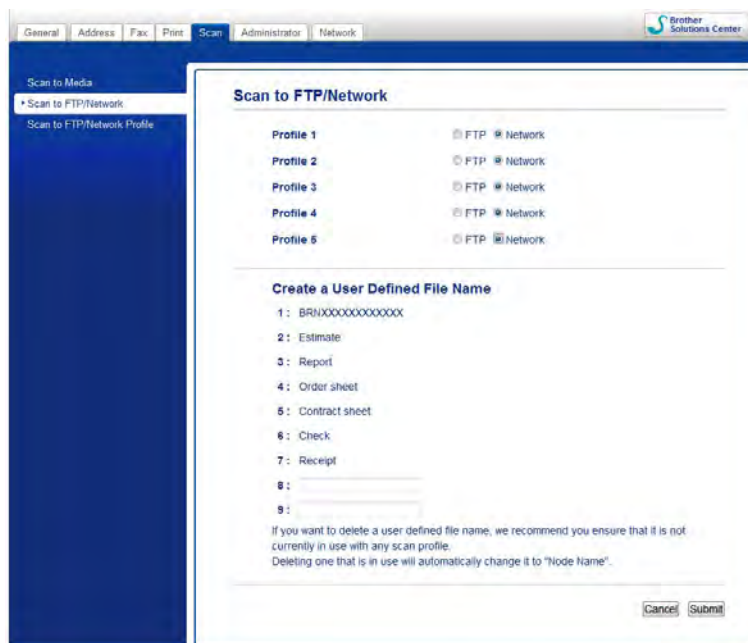

Конфигуриране на настройките по подразбиране на Сканиране към мрежа

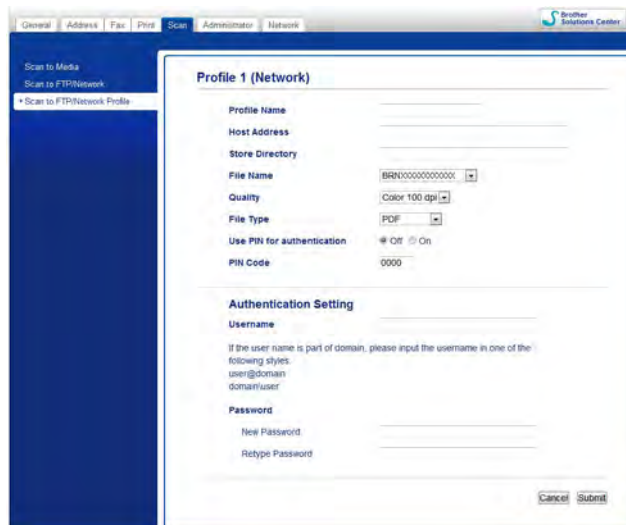

- 1 Изберете **Network** (Мрежа) в **Scan to FTP/Network** (Сканиране към FTP/мрежа) от раздела **Scan** (Сканиране). Щракнете върху **Submit** (Подаване).
- 2 Изберете профила, който искате да конфигурирате в **Scan to FTP/Network Profile** (Сканиране към FTP/мрежов профил).

- 3 Въведете името, което желаете да използвате за профила Сканиране към мрежа. Това име ще се покаже на течнокристалния дисплей на устройството и то може да бъде до 15 знака.
- 4 Адресът на хоста е името на домейна на CIFS сървъра. Въведете адреса на хоста (например ftp.example.com) (до 64 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- 5 Въведете целевата папка, където ще се съхрани вашият документ на CIFS сървъра (например brother\abc) (до 60 знака).
- 6 Изберете името на файл, което желаете да използвате за сканирания документ. Можете да избирате от седем предварително зададени и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файл, което ще се използва за вашия документ, ще бъде избраното от вас име на файл, плюс последните 6 цифри на брояча на документното стъкло/ADF плюс разширението на файла (например, Estimate_098765.pdf).
- 7 Изберете качество на сканиране от падащия списък. Можете да изберете **Color 100 dpi** (Цветно 100 dpi), **Color 200 dpi** (Цветно 200 dpi), **Color 300 dpi** (Цветно 300 dpi), **Color 600 dpi** (Цветно 600 dpi), **B&W 100 dpi** (Ч/Б 100 dpi), **B&W 200 dpi** (Ч/Б 200 dpi) или **B&W 300 dpi** (Ч/Б 300 dpi).
- 8 Изберете тип на файла за документа от падащия списък. Можете да изберете **PDF** или **JPEG** за цветни документи и **PDF** или **TIFF** за черно-бели документи.
- 9 Ако искате да защитите профила, изберете **On** (Включено) от **Use PIN for authentication** (Използване на PIN за удостоверяване) и въведете 4-цифрен PIN код в **PIN Code** (PIN код).
- 10 Въведете **Username** (Потребителското име), което е регистрирано в CIFS сървъра за устройството (до 96 знака).
- 11 Въведете **Password** (Парола) за достъп до CIFS сървъра (до 32 знака).
- 12 Щракнете върху **Submit** (Подаване).
- 13 Изберете **Date&Time** (Дата & Час) от раздел **General** (Основен).
- 14 Въведете датата и часа, използвани в CIFS сървъра.
- 15 Изберете часовата зона от изскачащия списък.
- 16 Изберете опция **Auto Daylight** (Автоматична дневна светлина). Ако е избрана **On** (Включено), датата и часът автоматично ще се превключват, когато започва и свършва лятното часово време.
- 17 Щракнете върху **Submit** (Подаване).

Сканиране към мрежа чрез използване на профили Сканиране към мрежа (За MFC-J5910DW)

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (SCAN (Сканиране)).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към мрежа.
- 4 Натиснете Скан към мрежа.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили Сканиране към мрежа.
 - Ако профилът Сканиране към мрежа е завършен, вие ще преминете автоматично към 11.
 - Ако профилът Сканиране към мрежа не е завършен, например, липсват име на акаунта и парола за влизане или не е избран тип на файла, вие ще бъдете подканени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.
- 6 Изберете една от опциите по-долу:
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Цвят 100 dpi, Цвят 200 dpi, Цвят 300 dpi или Цвят 600 dpi. Преминете към 7.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ч/Б 100 dpi, Ч/Б 200 dpi или Ч/Б 300 dpi. Преминете към 8.
- 7 Натиснете PDF или JPEG за цветни документи. Преминете към 9.
- 8 Натиснете PDF или TIFF за черно-бели документи. Преминете към 9.
- 9 Въведете потребителското име.
- 10 Въведете паролата.
- 11 Натиснете Старт.
- 12 Течнокристалният дисплей показва Свързване. Когато свързването с Мрежата е успешно, устройството започва процеса на сканиране. Ако използвате стъклото на скенера, течнокристалният дисплей ще покаже Следваща стр.?. Натиснете Да или Не.

Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)

Протоколът за Web Services позволява на потребителите на Windows Vista® (SP2 или по-нова) и Windows® 7, да сканират като използват устройство Brother през мрежата. Трябва да инсталирате драйвера чрез Web Services. За повече информация относно инсталиране на Web Services, вижте по-долу в Мрежовия речник.

➤➤ Мрежови речник: *Инсталиране на драйвери за печат и сканиране чрез Web Services (Windows Vista® и Windows® 7)*



Забележка

- Максималният брой клиенти в мрежата, които могат да бъдат свързани към устройството при мрежово сканиране, е 5. Например, ако 8 клиента се опитват да се свържат по едно и също време, 3 от тях няма да бъдат показани на течнокристалния дисплей.
- Могат да бъдат добавяни пет клиента към списъка, показан на течнокристалния дисплей. Ако вече са показани пет клиента в списъка, вие можете да добавите допълнителни клиенти като първо деинсталирате Web Services от един или повече клиенти, показани на течнокристалния дисплей, инсталирате Web Services на компютъра, съответстващ на клиента, който желаете да добавите и след това изключите устройството Brother и пак го включете.

За да деинсталирате Web Services от компютър, следвайте инструкциите по-долу.

1

(Windows Vista®)

Щракнете върху бутон , след това изберете **Мрежа**.

(Windows® 7)

Щракнете върху бутон , **Контролен панел, Мрежа и интернет** и след това **Преглед на компютри в мрежата и устройства**.

2

Заедно с иконата на принтера ще се появи Web Services Name на устройството. Натиснете с десен бутон на мишката върху устройството, което желаете да деинсталирате.

3


От изскачащото меню, щракнете върху **Деинсталирай**.

- Ако вашият компютър е защитен със защитна стена и не можете да използвате мрежово сканиране, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена. За повече информация вижте *Настройки на защитната стена (За мрежови потребители)* ➤➤ стр. 122.
- Можете да сканирате множество документи от ADF (автоматично листоподаващо устройство).

Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа от компютър (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)

Възможно е също сканиране чрез Web Services протокол от вашия компютър.

- 1 Заредете документа.
- 2 Отворете софтуерното приложение и сканирайте документа.
- 3 Извършете едно от следните действия:
 - Windows® Photo Gallery
Щракнете върху **Файл**, след това върху **Импортиране от камера или скенер**.
 - Windows® Fax and Scan
Щракнете върху **Файл**, **Създай**, след това върху **Сканиране**.
- 4 Изберете скенера, който искате да използвате.
- 5 Щракнете върху **Импортирай**.
Появява се диалоговият прозорец Сканиране.
- 6 Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец Скенер:

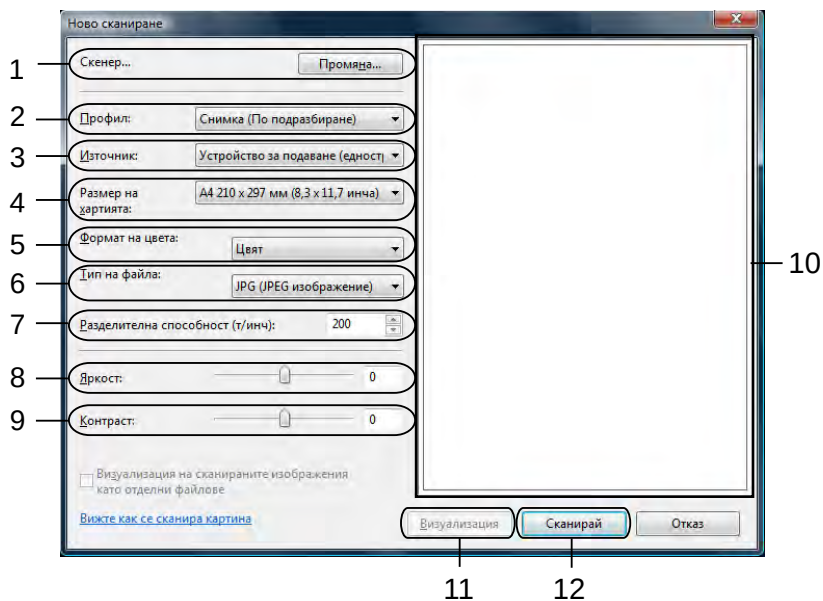

- 1 Скенер
- 2 Профил
- 3 Източник
- 4 Размер на хартията
- 5 Формат на цвета
- 6 Тип на файла
- 7 Разделителна способност (До 300 dpi)
- 8 Яркост
- 9 Контраст
- 10 Област за сканиране

11 Визуализация

12 Сканирай

- 7 Щракнете върху **Сканирай** в диалоговия прозорец Сканиране. Устройството стартира сканиране на документа.



Забележка

Ако течнокристалният дисплей показва **Няма памет**, намалете настройката **Размер на хартията** или **Разделителна способност**.

Използване на Web Services за сканиране във вашата мрежа от устройство Brother (Windows Vista® SP2 или по-нова версия и Windows® 7)

Менюто, което ви позволява да използвате Web Services за сканиране се извежда на течнокристалния дисплей на устройството Brother, ако сте инсталирали драйвера за сканиране посредством Web Services. >>Мрежови речник: *Инсталиране на драйвери за печат и сканиране чрез Web Services (Windows Vista® и Windows® 7)*



Забележка

- Някои символи в съобщенията, изведени на течнокристалния дисплей може да са заменени с интервали, когато настройките за език на вашата операционна система и на устройството Brother са различни.
- Ако течнокристалният дисплей показва **Няма памет**, намалете настройката **Размер на хартията** или **Разделителна способност**. За повече подробности, вижте *Конфигуриране на настройките за сканиране* >> стр. 237.
- Можете да сканирате множество документи от ADF (автоматично листоподаващо устройство).

За MFC-J825DW/DCP-J925DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе **Уеб услуга**. Натиснете **Уеб услуга**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе на екран типа сканиране, което желаете да изпълните. Натиснете типа на сканиране.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате. Натиснете целевия компютър.
- 6 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството стартира процеса на сканиране.

3a MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**) или **Скан**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе **Уеб услуга**.
Натиснете **Уеб услуга**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе на екран типа сканиране, което желаете да изпълните.
Натиснете типа на сканиране.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
Натиснете целевия компютър.
- 6 Натиснете **Старт**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

3a MFC-J430W/J432W

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (Сканиране)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Уеб услуга**.
Натиснете **ОК (OK)**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се изберете типа на сканиране, което желаете да изпълните.
Натиснете **ОК (OK)**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете целевия компютър, към който желаете да изпращате.
Натиснете **ОК (OK)**.
- 6 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира процеса на сканиране.

Конфигуриране на настройките за сканиране

Ако течнокристалният дисплей показва **Няма памет**, намалете настройката **Размер на хартията** или **Разделителна способност**.

- 1 (Windows Vista®)
Щракнете върху бутона , **Контролен панел, Хардуер и звук**, след това върху **Скенери и камери**.
(Windows® 7)
Щракнете върху бутона , **Всички програми, Brother, MFC-XXXX, Настройки на Скенера**, след това върху **Скенери и фотоапарати**.

- 2 Щракнете върху устройството и след това щракнете върху бутон **Профили за сканиране**. Ще се появи диалогов прозорец **Профили за сканиране**.
- 3 Изберете профила за сканиране, който искате да използвате. Уверете се, че скенерът, избран в **Скенер** е устройство Brother, което поддържа Web Services за сканиране. Щракнете върху **Задай по подразбиране**.
- 4 Щракнете върху **Редактиране**. Ще се появи диалогов прозорец **Редактиране на профила**.
- 5 Изберете настройки за **Източник**, **Размер на хартията**, **Формат на цвета**, **Тип на файла**, **Разделителна способност**, **Яркост** и **Контраст**.
- 6 Щракнете върху **Запиши профила**. Настройките ще се приложат, когато сканирате чрез Web Services протокол.



Забележка

Ако се изисква да изберете софтуерно приложение за сканиране, изберете Windows® Fax and Scan или Windows® Photo Gallery от списъка.



Печат върху диск

Печат върху диск (Само MFC-J825DW/DCP-J925DW)

240

Печат върху диск (Само MFC-J825DW/DCP-J925DW)

Вашето устройство Brother може да печата директно върху печатаем диск CD-R/RW, DVD-R/RW и Blu-ray Disc™. Има три начина за печат върху печатаем диск:

- Печат чрез копиране
- Печат от носител
- Печат от компютър (Windows®/Macintosh)



Забележка

Вижте указанията по-долу в ръководството, когато ще печатате CD/DVD/BD етикет.

➤➤Ръководство за безопасност: *Незаконна употреба на копиращо оборудване*

Как да заредите печатаем диск


В поставката за дискове могат да се поставят само дискове с размер 12 см.




Забележка

Ако желаете да направите пробно отпечатване върху хартия, НЕ зареждайте CD/DVD/BD.


- 1 Отворете капака на скенера и свалете поставката за дискове.

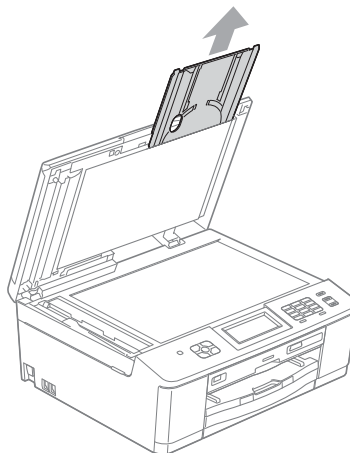

- 2 Натиснете надолу и след това издърпайте водача за дискове. Водачът ще се отвори.

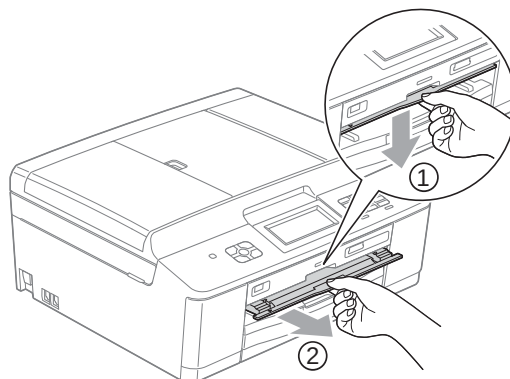


- 3 Уверете се, че има повече от 10 см свободно пространство зад устройството.

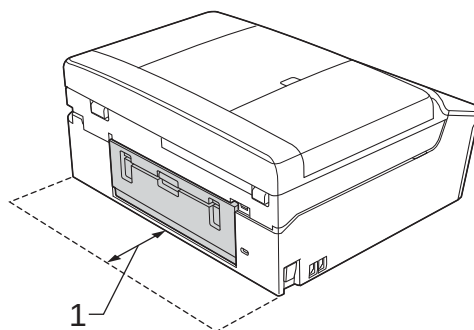

1 10 см


- 4 Поставете стабилно печатаем диск в поставката за дискове.

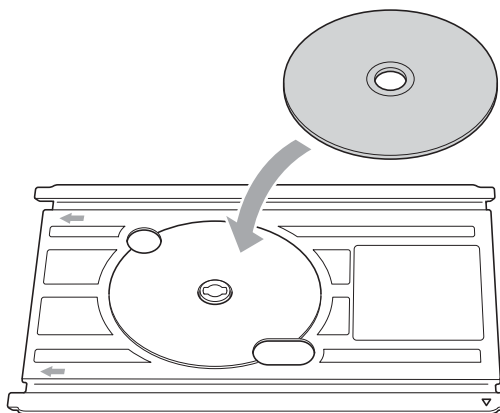


Забележка

- Уверете се, че дискът е поставен с печатаемата повърхност нагоре върху поставката за дискове.
- Уверете се, че няма прах на поставката за дискове.

- 5 Поставете поставката за дискове във водача за дискове и изравнете с триъгълните маркировки.

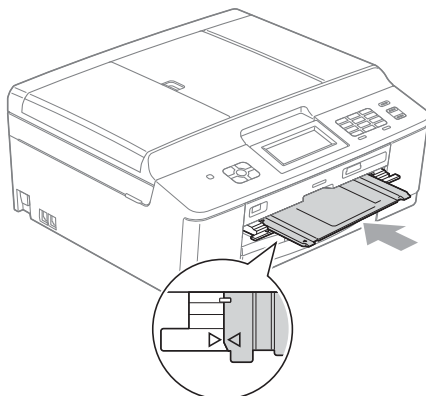

- 6 След като е завършил печата върху диска, затворете водача и приберете поставката за дискове обратно в капака на скенера.

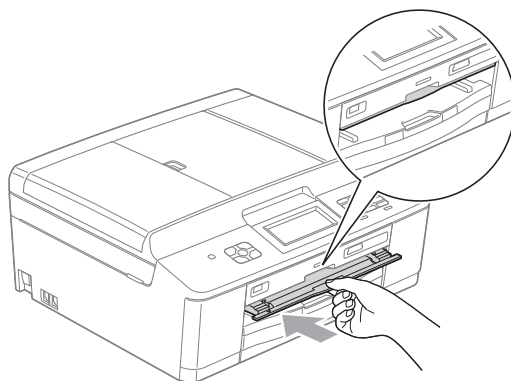

Печат чрез копиране

Можете да копирате изображението от съществуващ етикет на диск или квадратен документ, като снимка, и да отпечатате изображението върху печатаем диск.



Забележка

- Уверете се, че ADF е празно.
- Можете да копирате изображения от етикет на диск с размер 12 см.

Копиране на етикет на диск или изображение от документ

1

(За DCP-J925DW)

Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе Диск.

2

Натиснете Диск.



Забележка

Можете също да започнете процедурата по отпечатване като отворите водача за дискове.

3

Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да копирате изображение от етикет на диск, натиснете Копиране от диск.
- Ако желаете да копирате изображение от документ, натиснете Копир. от снимка.

На течнокристалния дисплей се показва съобщение, което ви моли да оставите празно пространство зад вашето устройство Brother.

Натиснете OK.



Забележка

Уверете се, че има повече от 10 см свободно пространство зад устройството.

4

Съобщение на течнокристалния дисплей ви моли да отворите капака на скенера и да извадите поставката за дискове.

Натиснете OK.

5

Съобщение на течнокристалния дисплей ви моли да зададете вътрешен и външен диаметър в следващия екран.

Натиснете OK.

6

Натиснете ▲ или ▼, за да зададете външен и вътрешен диаметър на печатаемата площ на диска.


Натиснете OK.



Забележка

Вижте опаковката на печатаемия диск за размера на външния и вътрешния диаметър.

- 7 Поставете диска или документа, който желаете да копирате върху стъклото на скенера. Натиснете OK.

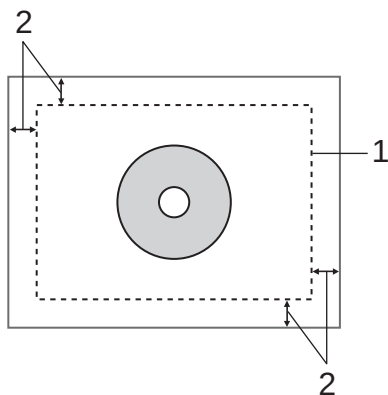

1 Област за сканиране

2 20 мм или повече

- 8 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва сканиране на изображението и на течнокристалния дисплей ще се изведе предварителен преглед за печат.
- 9 Уверете се, че изображението, което желаете да отпечатате е в рамката, изведена на течнокристалния дисплей. Областта, ограничена от рамката, ще бъде отпечатана.
- Натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶, за да преместите изображението.
 - Натиснете + или -, за да промените размера на изображението.
- Извършете едно от следните действия:
- Ако желаете да направите пробно отпечатване върху хартия, натиснете **КонтРазп** и преминете на 10.
 - Ако желаете да печатате върху диска, натиснете OK и преминете на 12.



Забележка

Ако се отвори водачът за дискове, затворете го преди да изпълните пробно отпечатване.

- 10 Ако в поставката за дискове има диск, извадете го.
Уверете се, че хартия с размер A4 е поставена в контейнера за хартия.
Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване на пробното изображение.



Забележка

Можете да използвате само хартия с размер A4 за тестовото отпечатване.

- 11 Извършете едно от следните действия:
- Ако резултатът от тестовото отпечатване е добър, натиснете OK и преминете към 12.

- Ако тестовото отпечатване не е добър, настройте повторно печатаемата област от изображението.

Преминете към 9.

- 12 Въведете броя копия, които желаете, или като натиснете директно полето за брой, или като натискате + или - и след това направете едно от следните:
 - Ако желаете да промените настройките за печат, натиснете **Настр. Печат** и преминете към 13.
 - Ако не желаете да променяте настройки, преминете към 15.
- 13 Изберете пита на вашия печатаем диск.
 - Ако изберете **Диск за печат**, преминете към 14.
 - Ако изберете **Диск гланцов**, преминете към 15.
- 14 Натиснете **Нормално** или **Бавно сушене**.
Използвайте **Бавно сушене**, ако отпечатъкът е размазан.
- 15 Натиснете **Печ. в/у диск**.
- 16 Заредете печатаем диск на поставката. (Вижте *Как да заредите печатаем диск* ►► стр. 240.)
Натиснете **OK**.
- 17 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване върху диска.
Извършете едно от следните действия:
 - Ако печатате само върху един диск, на течнокристалния дисплей на устройството ще се появи съобщение за завършване на процеса. Натиснете **OK**.
 - Ако отпечатвате повече от един диск, сменете диска с нов и натиснете **OK**.
Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване на следващия диск.
(Повторете тази стъпка за всеки допълнителен диск.)

Настройка на позицията за печат

Ако отпечатваното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат.

- 1 Натиснете Меню.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Инициал. настр.
- 3 Натиснете Инициал. настр.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се изведе Подрав. на печата на диска.
- 5 Натиснете Подрав. на печата на диска.
- 6 Настройте позицията за печат като натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶.
- 7 Натиснете ОК.

Печат от носител

Можете да изберете изображение, запазено на карта с памет или USB флаш-памет и да го отпечатате върху печатаем диск.



Забележка

Можете да отпечатате осем изображения от филм върху печатаем диск. Изображенията се извличат от филмовия файл и се разполагат автоматично.

- 1 Поставете карта с памет или USB флаш-памет в устройството Brother.
- 2 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 3 (За DCP-J925DW)
Натиснете ◀ или ▶, за да се изведе Диск.
- 4 Натиснете Диск.



Забележка

Можете също да започнете процедурата по отпечатване като отворите водача за дискове.

- 5 Натиснете Печат от карта.
На течнокристалния дисплей се показва съобщение, което ви моли да направите място, за да поставите диск.
Натиснете OK.



Забележка

Уверете се, че има повече от 10 см свободно пространство зад устройството.

- 6 Съобщение на течнокристалния дисплей ви моли да отворите капака на скенера и да извадите поставката за дискове.
Натиснете OK.
- 7 Съобщение на течнокристалния дисплей ви моли да зададете вътрешен и външен диаметър в следващия екран.
Натиснете OK.
- 8 Натиснете ▲ или ▼, за да зададете външен и вътрешен диаметър на печатаемата площ на диска.
Натиснете OK.



Забележка

Вижте опаковката на печатаемия диск за размера на външния и вътрешния диаметър.

- 9 На течнокристалния дисплей ще се появят изображенията, съхранени в носителя.
Натиснете ◀ или ▶, за да изведете на екран изображението, което желаете да отпечатате.
- 10 Натиснете върху изображението, което желаете.
На течнокристалния дисплей ще се изведе предварителен преглед за печат.

- 11 Уверете се, че изображението, което желаете да отпечатате е в рамката, изведена на течнокристалния дисплей. Областта, ограничена от рамката, ще бъде отпечатана.

- Натиснете ▲ или ▼, ◀ или ▶, за да преместите изображението.
- Натиснете + или -, за да промените размера на изображението.

Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да направите пробно отпечатване върху хартия, натиснете **КонтРазп** и преминете на 12.
- Ако желаете да печатате върху диска, натиснете **ОК** и преминете на 14.



Забележка

Ако се отвори водачът за дискове, затворете го преди да изпълните пробно отпечатване.

- 12 Ако в поставката за дискове има диск, извадете го.
Уверете се, че хартия с размер A4 е поставена в контейнера за хартия.
Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване на пробното изображение.



Забележка

Можете да използвате само хартия с размер A4 за тестовото отпечатване.

- 13 Извършете едно от следните действия:
- Ако резултатът от тестовото отпечатване е добър, натиснете **ОК** и преминете към 14.
 - Ако тестовото отпечатване не е добър, настройте повторно печатаемата област от изображението.
Преминете към 11.
- 14 Въведете броя копия, които желаете, или като натиснете директно полето за брой, или като натискате + или - и след това направете едно от следните:
- Ако желаете да промените настройките за печат, натиснете **Настр. Печат** и преминете към 15.
 - Ако не желаете да променяте настройки, преминете към 17.
- 15 Изберете пита на вашия печатаем диск.
- Ако изберете **Диск за печат**, преминете към 16.
 - Ако изберете **Диск гланцов**, преминете към 17.
- 16 Натиснете **Нормално** или **Бавно сушене**.
Използвайте **Бавно сушене**, ако отпечатъкът е размазан.
- 17 Натиснете **Печ.в/у диск**.
- 18 Заредете печатаем диск на поставката. (Вижте *Как да заредите печатаем диск* ►► стр. 240.)
Натиснете **ОК**.

- 19** Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване върху диска.
Извършете едно от следните действия:

- Ако печатате само върху един диск, на течнокристалния дисплей на устройството ще се появи съобщение за завършване на процеса. Натиснете OK.
- Ако отпечатвате повече от един диск, сменете диска с нов и натиснете OK.
Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството започва отпечатване на следващия диск.
(Повторете тази стъпка за всеки допълнителен диск.)



Забележка

Ако отпечатваното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат.
(Вижте *Настройка на позицията за печат* ►► стр. 246.)

Печат от компютър (Windows®)

Brother предлага лесно за употреба приложение за печат директно върху печатаем диск. Приложението NewSoft CD Labeler предлага шаблони за създаване на етикети за диск заедно със съответни опаковки или възможност за създаване на ваш собствен етикет за диск.

Инсталиране на NewSoft CD Labeler

За да използвате NewSoft CD Labeler, трябва да инсталирате програмата NewSoft CD Labeler от CD-ROM, предоставен ви с вашето устройство. Инсталирайте NewSoft CD Labeler по следния начин:

- 1 Поставете приложения CD-ROM във вашето CD-ROM устройство. Автоматично ще се появи начален екран. Ако се появи екран с име на модел, изберете този на вашето устройство. Ако се появи екран за език, изберете вашия език.
- 2 Ще се появи основното меню на CD-ROM. Щракнете върху **Допълнителни приложения**.
- 3 Щракнете върху **NewSoft CD Labeler**. Следвайте инструкциите, извеждани на екрана.



Забележка

- Ако не се появи автоматично екранът на Brother, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно с бутона на мишката върху иконата на CD-ROM и след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
- Извежданите екрани на вашия компютър може да са различни, в зависимост от операционната система.

Можете да стартирате NewSoft CD Labeler като изберете **NewSoft CD Labeler** намиращ се в **старт/Всички програми/NewSoft CD Labeler** на вашия компютър.

За информация относно създаването на изображение за етикет, вижте ръководството за потребителя на NewSoft CD Labeler като щракнете върху **старт/Всички програми/NewSoft CD Labeler/NewSoft CD Labeler Help**.

Как да отпечатате етикет за диск от компютър

- 1 След като сте създали вашия етикет за диск в приложение NewSoft CD Labeler, изберете команда **Print**.
- 2 Изберете името на вашето устройство в диалоговия прозорец **Print (Печат)** и щракнете върху **Properties (Свойства)**.
Появява се прозорец на драйвера на принтера.
- 3 Изберете желаните от вас настройки за следните опции в раздел **Основни**.
 - **Тип на носителя за печат:** Изберете **Пригоден за печат диск** или **Гланцов пригоден за печат диск**.
 - **Качество на Печат:** Изберете **Нормална** или **Бавно сушене**. (Само за печатаеми дискове.)
 - **Размер на хартията:** Изберете **Диск 12 см (120 мм)**.

■ **Копия:** Изберете броя копия, които желаете.

Променете другите настройки както желаете. (За повече подробности, вижте *Настройки на драйвера за принтер* ►► стр. 6.)

Щракнете върху **ОК**.

- 4 Появява се диалогов прозорец със съобщение, което ви подканя да използвате предоставения от Brother софтуера за етикети на компактдискове за печат върху печатаеми дискове. Щракнете върху **ОК**.

- 5 Щракнете върху **ОК**.

- 6 Появява се диалогов прозорец със съобщение, което ви подканя да оставите празно пространство зад вашето устройство Brother. Щракнете върху **ОК**.

- 7 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да оставите празно пространство зад устройството Brother. Натиснете **ОК**.

- 8 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да отворите капака на скенера и да извадите поставката за дискове. Натиснете **ОК**.

- 9 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да заредите печатаем диск на поставката. Заредете печатаем диск на поставката. (Вижте *Как да заредите печатаем диск* ►► стр. 240.) Натиснете **ОК**.

- 10 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството започва отпечатване върху диска.

Извършете едно от следните действия:

- Ако печатате само върху един диск, на течнокристалния дисплей на устройството ще се появи съобщение за завършване на процеса. Натиснете **ОК**.
- Ако отпечатвате повече от един диск, съобщение на течнокристалния дисплей ви подканя да поставите следващия диск. Сложете нов диск и натиснете **ОК**, след това натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва отпечатване на следващия диск. (Повторете тази стъпка за всеки допълнителен диск.)



Забележка

- Използвайте предоставения от Brother софтуер за печат върху дискове, за да печатате върху CD/DVD/BD. Отпечатването от други приложения може да зацапа вътрешността на устройството.
- Ако отпечатваното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат. (Вижте *Настройка на позицията за печат* ►► стр. 246.)

Печат от компютър (Macintosh)

Brother предлага лесно за употреба приложение за печат директно върху печатаем диск. Приложението NewSoft CD Labeler предлага шаблони за създаване на етикети за диск заедно със съответни опаковки или възможност да създадете ваш собствен етикет за диск.

Инсталиране на NewSoft CD Labeler

За да използвате NewSoft CD Labeler, трябва да инсталирате програмата NewSoft CD Labeler от CD-ROM, предоставен ви с вашето устройство. Инсталирайте NewSoft CD Labeler по следния начин:

- 1 Поставете приложения инсталационен компактдиск във вашето CD-ROM устройство. Щракнете двукратно върху иконата на **MFL_PRO Suite** на вашия десктоп.
- 2 Щракнете двукратно върху **Brother Support** (Поддръжка на Brother).
- 3 В екран **Brother Support** (Поддръжка на Brother), щракнете върху иконата на **NewSoft CD Labeler**, за да отидете на сайта за изтегляне на NewSoft CD Labeler и следвайте инструкциите, извеждани на екран.
Можете да стартирате NewSoft CD Labeler като щракнете върху иконата на **NewSoft CD Labeler**, намираща се в **Macintosh HD/Applications** (Приложения).

За информация относно създаването на изображение за етикет, вижте ръководството за потребителя на NewSoft CD Labeler като щракнете върху **Help** (Помощ) от лентата на менюто, след това върху **NewSoft CD Labeler Help**.

Как да отпечатате етикет за диск от компютър

- 1 След като сте създали вашия етикет за диск в приложение NewSoft CD Labeler, щракнете върху **File** (Файл), след това върху **Print** (Печат). Уверете се, че вашето устройство е избрано в диалоговия прозорец Print.
- 2 Изберете **12 cm Disc** (Диск 12 см) от падащия списък **Paper Size** (Размер на хартията). Щракнете върху **Advanced** (Разширени).
- 3 Изберете **Print Settings** (Настройки на печат) в диалоговия прозорец Print.
- 4 Изберете вашата настройка за следните опции.
 - **Media Type** (Тип на носителя за печат): Изберете **Printable Disc** (Пригоден за печат диск) или **Glossy Printable Disc** (Гланцов пригоден за печат диск).
 - **Print Quality** (Качество на Печат): Изберете **Normal** (Нормално) или **Slow Drying** (Бавно сушене). (Само за печатаеми дискове.)Променете другите настройки както желаете. (За повече подробности, вижте *Използване на драйвера за принтер Brother* ►► стр. 136.)
- 5 (За потребители на Mac OS X 10.6.x)
Въведете броя копия, които желаете.



Забележка

(За потребители на Mac OS X от 10.4.11 до 10.5.x)

Можете да печатате само един диск в един момент.

- 6 Щракнете върху **Print** (Печат).
- 7 Появява се диалогов прозорец със съобщение, което ви подканя да използвате предоставения от Brother софтуер за етикети на компактдискове за печат върху печатаеми дискове. Щракнете върху **OK**.
- 8 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да оставите празно пространство зад устройството Brother. Натиснете **OK**.
- 9 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да отворите капака на скенера и да извадите поставката за дискове. Натиснете **OK**.
- 10 Течнокристалният дисплей на устройството Brother ви подканя да заредите печатаем диск на поставката. Заредете печатаем диск на поставката. (Вижте *Как да заредите печатаем диск* ►► стр. 240.) Натиснете **OK**.
- 11 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва отпечатване върху диска. Извършете едно от следните действия:
 - Ако печатате само върху един диск, на течнокристалния дисплей на устройството ще се появи съобщение за завършване на процеса. Натиснете **OK**.
 - Ако отпечатвате повече от един диск се появява съобщение и ви подканя да поставите следващия диск. Сложете нов диск и натиснете **OK**. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва отпечатване на следващия диск. (Повторете тази стъпка за всеки допълнителен диск.)



Забележка

- Използвайте предоставения от Brother софтуер за печат върху дискове, за да печатате върху CD/DVD/BD. Отпечатването от други приложения може да зацапа вътрешността на устройството.
- Ако отпечатваното изображение излиза извън диска е нужно да настроите позицията за печат. (Вижте *Настройка на позицията за печат* ►► стр. 246.)

C

ControlCenter2	
Macintosh	171
ControlCenter4	
Windows®	61

D

Device Selector (Избор на устройство)	155, 196, 217
---	---------------

F

FaceFilter Studio	31
-------------------------	----

P

PaperPort™12SE (Windows®)	56, 58, 59
експортиране	58
импортиране	58
PhotoCapture Center™	
Macintosh	197
Windows®	120
Presto! PageManager (Macintosh)	168

S

Status Monitor	
Macintosh	133
Windows®	4

Д

Драйвери	
Macintosh	
TWAIN	155
Драйвер за принтер Brother	136
Windows®	
TWAIN	39
WIA	48
Драйвер за принтер Brother	2, 6

O

Отдалечено конфигуриране	
Macintosh	195
Windows®	98

П

Печат	
Macintosh	
Драйвер за принтер Brother	136
Windows®	
Двустранен печат	12
Драйвер за принтер Brother	6
Печатане на книжка	13
Печат върху диск	240

C

Сканиране	
Macintosh	
OCR	168
Presto! PageManager	168
TWAIN съвместимост	155
Разделителна способност	158
Windows®	
TWAIN съвместимост	39
Резолюция	44
Съответствие с WIA	48
бутон за сканиране	
USB	200
Мрежа	213, 219

Ф

ФАКС (PC-FAX)	
Macintosh	
изпращане	148, 151
Windows®	100
адресна книга	107
група	109
изпращане	101
начална страница	102
получаване	113
стил Facsimile	103
стил Обикновен	104



Посетете ни в Световната Интернет мрежа
<http://www.brother.com/>

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Предлагащите търговската марка Brother местни фирми или техните дилъри поддържат само закупените в държавата устройства.