

소프트웨어 사용자 설명서

DCP 사용자의 경우 본 설명서는
MFC 모델과 DCP 모델에 모두 적
용됩니다. 본 사용자 설명서에 나와
있는 'MFC'를 'DCP'로 간주하시기
바랍니다.

일부 국가에서 사용할 수 없는 모델
도 있습니다.

적용 모델

본 사용자 설명서는 다음 모델에 적용됩니다.

MFC-J430W/J432W/J625DW/J825DW/J5910DW 및 DCP-J525W/J725DW/J925DW

아이콘의 정의

본 사용자 설명서에서는 다음 아이콘을 사용합니다.

 주의	<u>주의</u> 는 피하지 않을 경우 중경상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
 중요	<u>중요</u> 는 피하지 않을 경우 재산 피해나 제품 기능 손실을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
 참고	참고는 발생할 수 있는 상황에 대처하는 방법을 알려 주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.

편집 및 출판 통지문

Brother Industries, Ltd.의 감독 하에 편집 및 출판된 본 설명서에서는 최신 제품의 설명과 사양을 다룹니다.

본 설명서의 내용과 이 제품의 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Brother는 본 설명서에 포함된 사양과 자료를 통지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유하며 제시된 자료를 신뢰함으로 인해 발생하는 어떠한 손해(결과적 손해를 포함하고 입력 및 기타 출판 관리 오류를 포함하되 이에 제한되지 않음)에 대해서도 책임지지 않습니다.

©2011 Brother Industries, Ltd.

중요 참고 사항

- 이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 구입하신 국가를 벗어나서는 이 제품을 사용하지 마십시오. 해당 국가의 무선 통신 및 전력 규정을 위반할 수 있습니다.
- 본 설명서에서 Windows® XP 는 Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition 및 Windows® XP Home Edition 을 나타냅니다.
- 본 설명서에서 Windows Server® 2003 은 Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 및 Windows Server® 2003 R2 x64 Edition 을 나타냅니다.
- 본 설명서에서 Windows Server® 2008 은 Windows Server® 2008 및 Windows Server® 2008 R2 를 나타냅니다.
- 달리 지정하지 않은 경우 본 설명서에서는 MFC-J825DW 의 LCD 메시지를 사용합니다.

목차

I 부 Windows®

1	인쇄	2
	Brother 프린터 드라이버 사용	2
	기능	2
	올바른 용지 종류 선택	4
	동시 인쇄, 스캐닝 및 팩스	4
	메모리에서 데이터 지우기	4
	Status Monitor	5
	기기 상태 모니터링	5
	Status Monitor 끄기	6
	프린터 드라이버 설정	7
	프린터 드라이버 설정 액세스	7
	기본 탭	8
	용지 형태	9
	인쇄 품질	10
	용지 크기	11
	컬러 모드	12
	인쇄방향	12
	매수	12
	다중페이지	13
	양면 인쇄/팜플렛	14
	고급 탭	16
	컬러/회색조	17
	색 설정	17
	잉크 절약 모드	19
	워터마크 사용	20
	워터마크 설정	20
	머리말- 꼬리말 인쇄	22
	다른 인쇄 옵션	23
	인쇄 프로파일 탭	29
	프로파일 추가	30
	프로파일 삭제	30
	지원	31
	Trial Photo Print(MFC-J430W/J5910DW에는 사용할 수 없음)	32
	REALLUSION의 FaceFilter Studio를 사용하여 사진 인쇄	33
	Brother 기기가 켜져 있을 때 FaceFilter Studio 시작	34
	Brother 기기가 꺼져 있을 때 FaceFilter Studio 시작	35
	이미지 인쇄	37
	Smart Portrait(스마트 인물인식)	39
	Red-eye Reduction(적목 보정)	39
	표정 목록 인쇄	39
	FaceFilter Studio 제거	40

Corpus의 Homepage Print 2 사용 (MFC-J5910DW에는 사용할 수 없음).....	41
Homepage Print 2 설치.....	41

2 스캐닝 42

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝	42
컴퓨터로 문서 스캐닝	42
스캔할 부분을 자르기 위한 미리 스캔	44
자동 자르기	45
스캐너 설정 대화 상자의 설정	47
WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝	52
WIA 호환	52
컴퓨터로 문서 스캐닝	52
스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기	54
WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝 (Windows® 사진 갤러리 및 Windows® 팩스 및 스캔 사용자).....	58
컴퓨터로 문서 스캐닝	58
스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기	61
Presto! PageManager 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음).....	62
기능	62
Presto! PageManager의 시스템 요구 사항	62
REALLUSION의 BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 사용	64
BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 설치	64

3 ControlCenter4 65

개요	65
사용자 인터페이스 변경	65
홈 모드로 ControlCenter4 사용	66
홈 모드 사용자용 ControlCenter4 기능	67
사진 탭.....	69
메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	69
ControlCenter4 폴더 트리 열기	70
폴더 트리 열기	70
이미지 인쇄	70
이미지 편집	71
전자 메일에 이미지 첨부	71
응용 프로그램으로 이미지 열기	71
스캔 탭.....	72
파일 형식	73
문서 크기	73
스캔한 이미지 저장	74
스캔한 이미지 인쇄	74
응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기	74
스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부	75
OCR 기능 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)	75
PC-FAX 탭 (MFC 모델의 경우).....	77

컴퓨터에서 이미지 파일 송신	78
스캔한 이미지 송신	78
수신한 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	78
장치 설정 탭	80
원격 설정 구성 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	80
퀵 다이얼 액세스 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	80
스캔 버튼 설정 구성	81
BRAdmin 유틸리티 시작	83
지원 탭	84
ControlCenter 도움말 열기	84
Brother 솔루션 센터 사용	84
Brother CreativeCenter 액세스	84
고급 모드로 ControlCenter4 사용	85
고급 모드 사용자용 ControlCenter4 기능	86
스캔 탭	88
파일 형식	89
문서 크기	89
응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기	90
OCR 기능 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)	90
스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부	90
스캔한 이미지 저장	91
각 버튼의 기본 설정을 변경하는 방법	91
PC-Copy 탭	92
스캔한 이미지 인쇄	92
사진 탭	93
이미지 인쇄/편집	93
PCC 폴더 열기 (PCC: PhotoCapture Center™)	
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	94
PCC 폴더에서 파일 복사	
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	95
응용 프로그램으로 파일 복사	
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	95
PC-FAX 탭 (MFC 모델의 경우)	96
컴퓨터에서 이미지 파일 송신	96
스캔한 이미지 송신	96
수신한 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	97
장치 설정 탭	98
원격 설정 구성 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	98
퀵 다이얼 액세스 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	98
스캔 버튼 설정 구성	99
BRAdmin 유틸리티 시작	100
지원 탭	102
ControlCenter 도움말 열기	102
Brother 솔루션 센터 사용	102
Brother CreativeCenter 액세스	102
사용자 지정 탭	103
사용자 지정 탭 만들기	103
사용자 지정 버튼 만들기	103

4	원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	105
	원격 설정	105
5	Brother PC-FAX 소프트웨어 (MFC 모델만 해당)	107
	PC-FAX 송신	107
	사용자 정보 설정	107
	송신 설정	108
	표지 설정	109
	표지 정보 입력	110
	팩스 유형 사용자 인터페이스를 사용하여 파일을 PC-FAX로 송신	110
	단순 유형 사용자 인터페이스를 사용하여 파일을 PC-FAX로 송신	112
	주소록	114
	Brother 주소록	115
	주소록에 구성원 설정	115
	단축 다이얼 설정	116
	동보 전송용 그룹 설정	117
	구성원 정보 편집	118
	구성원 또는 그룹 삭제	118
	주소록 내보내기	118
	주소록으로 가져오기	119
	PC-FAX 수신 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	121
	기기에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정	122
	컴퓨터에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 실행	123
	컴퓨터 설정	123
	네트워크 PC-FAX 수신 설정 구성	125
	새 PC-FAX 메시지 보기	126
6	PhotoCapture Center™ (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	127
	PhotoCapture Center™ 사용	127
	네트워크 사용자의 경우	129
7	방화벽 설정 (네트워크 사용자의 경우)	130
	Brother 소프트웨어를 사용하기 전에	130
	Windows® XP SP2 이상 사용자	130
	Windows Vista® 사용자	132
	Windows® 7 사용자	134

II 부 Apple Macintosh

8	인쇄 및 팩스	140
	컴퓨터 설정	140
	올바른 용지 종류 선택	140
	동시 인쇄, 스캐닝 및 팩스	140
	메모리에서 데이터 지우기	140
	Status Monitor.....	141
	Brother 프린터 드라이버 사용	144
	페이지 설정 옵션 선택	144
	양면 인쇄	147
	인쇄 옵션 선택	149
	인쇄 설정	150
	용지형태	150
	인쇄 품질	152
	컬러/회색조	153
	고급 설정	153
	색 설정.....	156
	고급 색 설정	156
	팩스 송신(MFC 모델만 해당).....	158
	Mac OS X 주소록 응용 프로그램에서 vCard 끌기 (Mac OS X 10.4.11).....	161
	Mac OS X 10.5.x - 10.6.x 주소 패널 사용	163
9	스캐닝	165
	TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝	165
	TWAIN 드라이버 액세스	165
	이미지를 컴퓨터로 스캐닝	166
	이미지 미리 스캔.....	166
	스캐너 창의 설정.....	168
	ICA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝 (Mac OS X 10.6.x)	172
	이미지 캡처 사용.....	172
	프린트 & 팩스 섹션에서 직접 스캐닝	175
	Presto! PageManager 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음).....	179
	기능.....	179
	Presto! PageManager의 시스템 요구 사항.....	179
10	ControlCenter2	180
	ControlCenter2 사용	180
	자동 금지 기능 해제	181
	스캔	182
	파일 형식	183
	문서 크기	184
	이미지 (예: Apple Preview).....	184
	OCR(워드 프로세서 응용 프로그램)(DCP-J525W에는 사용할 수 없음).....	186

전자 메일	187
파일	188
사용자 지정 스캔	189
파일 형식	190
문서 크기	190
사용자 정의 버튼	190
이미지로 스캔	191
OCR로 스캔 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)	192
전자 메일로 스캔	194
파일로 스캔	195
복사/PC-FAX(PC-FAX의 경우 MFC 모델에만 사용할 수 있음)	197
장치 설정	200
원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	201
쿼 다이얼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	202
잉크 잔량	203

11 원격 설정 및 PhotoCapture Center™ 204

원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	204
PhotoCapture Center™	
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	206
USB 케이블 사용자의 경우	206
네트워크 사용자의 경우	207

III 부 스캔 키 사용

12 USB 케이블 스캐닝 210

USB 케이블 연결을 통해 스캔 키 사용	210
전자 메일로 스캔	210
이미지로 스캔	212
OCR로 스캔 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)	213
파일로 스캔	215
미디어로 스캔 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	217
미디어로 스캔의 새 기본값을 설정하는 방법	221

13 네트워크 스캐닝 223

네트워크 스캐닝을 사용하기 전에	223
Windows®의 네트워크 스캐닝 구성	223
Macintosh의 네트워크 스캐닝 구성	226
네트워크에서 스캔 키 사용	228
전자 메일로 스캔 (PC)	228
전자 메일로 스캔 (전자 메일 서버) (MFC-J5910DW의 경우)	230
이미지로 스캔	230
OCR로 스캔 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)	232



Windows®

인쇄	2
스캐닝	42
ControlCenter4	65
원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)	105
Brother PC-FAX 소프트웨어 (MFC 모델만 해당)	107
PhotoCapture Center™ (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)	127
방화벽 설정 (네트워크 사용자의 경우)	130



참고

- 이 섹션의 화면은 Windows® XP 화면입니다. 사용 중인 운영 체제에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 인쇄, 네트워크 스캔 또는 PC-Fax를 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다. CD-ROM에서 설치하지 않았으면 >> 130 페이지 방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)를 참조하여 Windows® 방화벽을 구성합니다. 다른 개인용 방화벽 소프트웨어를 사용 중인 경우에는 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의합니다.

Brother 프린터 드라이버 사용

프린터 드라이버는 페이지 설명 언어를 사용하여 응용 프로그램의 데이터를 프린터/다기능 장치에서 이해할 수 있는 형식으로 변환합니다.

기기와 함께 제공된 CD-ROM에서 해당 드라이버를 찾을 수 있습니다. *빠른 설정 가이드*에 설명된 단계에 따라 드라이버를 설치합니다. 다음 Brother 솔루션 센터에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.

<http://solutions.brother.com/>

기능

본 기기는 고품질 잉크젯 프린터가 가지고 있는 많은 기능을 제공합니다.

탁월한 고품질 출력

광택지에 최대 1200x6000dpi로 인쇄하여 최상의 해상도를 얻을 수 있습니다. 프린터 드라이버는 N in 1, 워터마크 인쇄, 색 향상 기술 등의 많은 기능을 지원합니다.

낮은 운영 비용

특정 잉크 색을 교체해야 할 경우 해당 카트리지만 개별적으로 교체하면 됩니다.

USB

USB(Universal Serial Bus) 인터페이스를 통해 컴퓨터와 빠르게 통신할 수 있습니다.

이더넷(유선 네트워크 모델의 경우)

이더넷 인터페이스를 통해 기기에서 네트워크로 연결된 여러 컴퓨터와 통신할 수 있습니다. 이 기능은 유선 네트워크 모델에만 사용할 수 있습니다.

무선 LAN(IEEE802.11b/g/n)

무선 LAN 기능을 통해 기기에서 Infrastructure 및 Ad-hoc 모드로 IEEE802.11b/g/n 무선 표준을 사용하여 다른 무선 장치와 통신할 수 있습니다. >> 네트워크 사용자 설명서

올바른 용지 종류 선택

고품질 인쇄를 위해서는 올바른 용지 종류를 선택하는 것이 중요합니다. 용지를 구입하기 전에 *기본 사용자 설명서*의 *용지 급지* 및 *문서 공급*을 읽어보고 프린터 드라이버 설정에 따른 인쇄 가능 영역을 확인해야 합니다.

동시 인쇄, 스캐닝 및 팩스

기기에서 메모리에 저장된 팩스를 송/수신하거나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 동안 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터 인쇄가 진행되는 동안 팩스 송신은 중지되지 않습니다.

그러나 기기에서 용지로 된 팩스를 복사하거나 수신하고 있는 경우에는 컴퓨터 인쇄 작업이 일시 중지되었다가 복사나 팩스 수신이 완료될 때 인쇄가 계속됩니다.

LCD에 [잉크 낮음]이 표시되면 잉크 카트리지 중 하나 이상의 수명이 거의 다한 것입니다. 송신하는 기기에서 컬러 팩스를 송신해야 하는 경우 사용 중인 기기의 "핸드셰이크"가 해당 팩스를 흑백으로 송신하도록 요청합니다. 송신하는 기기에 변환 기능이 있으면 컬러 팩스가 사용 중인 기기에 흑백 팩스로 인쇄됩니다. LCD에 [인쇄가 안됩니다.]가 표시될 때까지 계속해서 인쇄할 수 있습니다.

메모리에서 데이터 지우기

LCD에 [데이터 잔류]가 표시되는 경우 제어판의 **중지/나가기** 키를 눌러 프린터 메모리에 남아 있는 데이터를 지울 수 있습니다.

Status Monitor

Status Monitor 유틸리티는 하나 또는 여러 장치의 상태를 모니터링하여 용지 없음, 용지 걸림, 잉크 교체 필요 등의 오류 메시지를 즉시 알려주도록 구성할 수 있는 소프트웨어 툴입니다.



작업 트레이에서 아이콘을 두 번 클릭하거나 컴퓨터의 시작/모든 프로그램/Brother/MFC-XXXX에 있는 Status Monitor를 선택하여 언제든지 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

Brother 정품 소모품 웹 사이트에 연결된 링크도 있습니다. 정품 공급품 웹 사이트 방문 버튼을 클릭하면 Brother 정품 소모품에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

문제 해결 버튼을 클릭하면 문제 해결 웹 사이트에 액세스할 수 있습니다.

참고

Status Monitor 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 **Brother Status Monitor** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **도움말**을 선택합니다.

기기 상태 모니터링

컴퓨터를 시작한 후에는 Brother Status Monitor 아이콘이 작업 트레이에 나타납니다.

■ 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.



■ 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.



■ 빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.



컴퓨터의 작업 트레이나 바탕 화면에 **Status Monitor**를 표시할 수 있습니다.

Status Monitor 끄기

Status Monitor를 끄려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 **Brother Status Monitor** 아이콘이나 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **시작할 때 Status Monitor 로드**를 클릭하여 확인 표시를 지웁니다.
- 2 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하고 **끝내기**를 클릭합니다.

참고

Status Monitor가 꺼져 있더라도 컴퓨터의 시작 메뉴에서 **Status Monitor**를 클릭하여 언제든지 기기 상태를 확인할 수 있습니다.

프린터 드라이버 설정

컴퓨터에서 인쇄할 때 다음 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.


- 용지형태
- 인쇄 품질
- 용지 크기
- 인쇄방향
- 컬러/회색조
- 잉크 절약 모드
- 비례축소

프린터 드라이버 설정 액세스

- 1 Microsoft® 메모장 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **인쇄**를 차례로 클릭합니다.
- 2 **Brother MFC-XXXX Printer**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택하고 **기본 설정**을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.

기본 탭

1

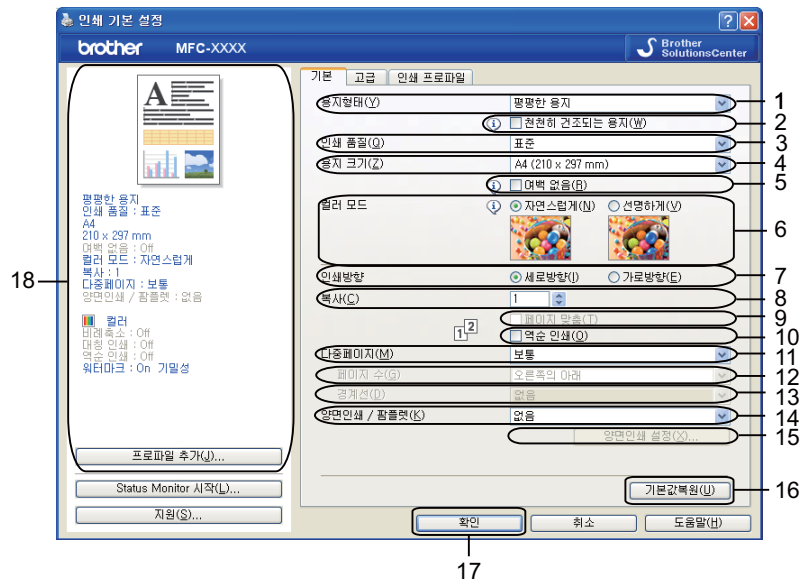

- 1 용지형태 드롭다운 목록
- 2 천천히 건조되는 용지 확인란
- 3 인쇄 품질 드롭다운 목록
- 4 용지 크기 드롭다운 목록
- 5 여백 없음 확인란
- 6 컬러 모드 옵션
- 7 인쇄방향 옵션
- 8 복사 옵션
- 9 페이지 맞춤 확인란
- 10 역순 인쇄 확인란
- 11 다중페이지 드롭다운 목록
- 12 페이지 수 드롭다운 목록
- 13 경계선 드롭다운 목록
- 14 양면인쇄 / 팜플렛 드롭다운 목록

15양면인쇄 설정 버튼

16기본값복원 버튼

17확인 버튼

18현재 설정 보기

- 1 용지형태, 천천히 건조되는 용지 및 인쇄 품질에 대한 설정을 선택합니다.



참고

잉크가 천천히 건조되는 일반 용지로 인쇄할 경우 천천히 건조되는 용지를 선택합니다. 이 설정을 선택하면 텍스트가 약간 번질 수 있습니다.

- 2 용지 크기, 여백 없음, 컬러 모드, 인쇄방향, 복사 매수 및 페이지 순서, 페이지 맞춤, 역순 인쇄, 다중페이지, 페이지 수, 경계선, 양면인쇄 / 팜플렛(필요한 경우)을 선택합니다.
- 3 확인을 클릭하여 선택한 설정을 적용합니다.
기본 설정으로 돌아가려면 기본값복원, 확인을 차례로 클릭합니다.

용지형태

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 드라이버에서 인쇄할 용지를 선택해야 합니다. 선택한 용지형태에 따라 인쇄 방법이 변경됩니다.

- 평평한 용지
- 잉크젯 용지
- Brother BP71 사진 용지
- Brother BP61 사진 용지
- Brother BP60 무광택 용지
- 기타 사진 용지
- 인쇄 가능한 디스크(MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)
- 인쇄 가능한 광택 디스크(MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)
- 투명 용지

**참고**

(디스크 인쇄의 경우)

인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다. (▶▶ 256 페이지 *인쇄 위치 조정*을 참조하십시오.)

1

인쇄 품질

인쇄 품질 선택을 통해 인쇄 해상도를 선택할 수 있습니다. 인쇄 품질과 속도가 관련되어 있으므로 품질이 높을수록 문서 인쇄에 걸리는 시간이 길어집니다. 선택한 용지형태에 따라 선택 가능한 품질이 다릅니다.

■ 최고 품질

사진 등의 정밀한 이미지를 인쇄하는 경우 사용합니다. 해상도는 가장 높고 속도는 가장 느립니다.

■ 사진

사진을 인쇄하는 경우 사용합니다. 표준 문서에 비해 인쇄 데이터가 훨씬 더 크므로 처리 시간, 데이터 전송 시간 및 인쇄 시간도 더 길입니다.

■ 고품질

표준 모드보다는 인쇄 품질이 더 우수하고 사진보다는 인쇄 속도가 더 빠릅니다.

■ 표준

일반 인쇄 속도로 우수한 인쇄 품질을 제공합니다.

■ 빠름

속도는 가장 빠르고 잉크 소모량은 가장 적은 인쇄 모드입니다. 다량의 문서나 교정용 문서를 인쇄하는 경우 사용합니다.

용지형태	컬러/회색조	인쇄 품질 선택
평평한 용지	컬러/회색조	빠름, 표준, 고품질, 최고 품질
잉크젯 용지 또는 Brother BP60 무광택 용지	컬러/회색조	표준, 사진
Brother BP71 사진 용지, Brother BP61 사진 용지 또는 기타 사진 용지	컬러/회색조	빠름, 사진, 최고 품질

용지형태	컬러/회색조	인쇄 품질 선택
인쇄 가능한 디스크 (MFC-J825DW/DCP-J925DW 의 경우)	컬러/회색조	표준, 느리게 건조
인쇄 가능한 광택 디스크 (MFC-J825DW/DCP-J925DW 의 경우)	컬러/회색조	표준
투명 용지	컬러/회색조	표준



참고

기본 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

용지 크기

용지 크기 드롭다운 목록에서 다양한 표준 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 원할 경우 88.9×127.0mm(3.5×5인치) - 215.9×355.6mm(8.5×14인치) (MFC-J5910DW의 경우 287×431.8mm(11.3×17인치)) 범위의 사용자 정의 크기를 만들 수 있습니다. 드롭다운 목록에서 사용 중인 용지 크기를 선택합니다.

용지 크기(Z)

A4 (210 x 297 mm)

사용자 정의를 선택하여 사용자 정의 크기를 만들 수 있습니다. 폭 및 길이 값을 지정하고 이 사용자 정의 크기에 대해 원하는 이름을 입력합니다. 올바른 용지 두께를 선택해야 출력 품질이 개선됩니다.

사용자정의

사용자 용지 이름(N):

단위: ☒ mm(M) ☐ 인치(I)

폭(W): [88.9 - 215.9]

길이(L): [127.0 - 355.6]

용지 두께(P):

저장(S) 삭제(D)

확인 취소 도움말(H)

여백 없이 인쇄

여백 없음 확인란을 선택합니다.



참고

(MFC-J5910DW의 경우)

A3 용지를 사용하는 경우 인쇄물에 흰색 가로줄이 나타나면 사용 중인 용지가 롱 그레인 용지일 수 있습니다. 가로줄이 나타나지 않도록 하려면 **A3 (롱 그레인)**을 선택하십시오. 용지 사양은 용지 포장을 참조하거나 용지 제조업체에 문의하십시오.

1

컬러 모드

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

- **자연스럽게**: 사진 이미지에 사용합니다. 더욱 자연스러운 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **선명하게**: 차트, 그래픽, 텍스트 등의 업무용 그래픽에 사용합니다. 더욱 선명한 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.

인쇄방향

인쇄방향에서는 문서를 인쇄할 위치 (**세로방향** 또는 **가로방향**)를 선택합니다.

인쇄방향 ☒ 세로방향(L) ☐ 가로방향(E)

세로방향	가로방향



참고


사용 중인 응용 프로그램 소프트웨어에 이와 비슷한 기능이 있으면 해당 응용 프로그램에 있는 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

매수

복사 선택을 통해 인쇄할 매수 (1 - 999)를 설정할 수 있습니다.

페이지 맞춤

페이지 맞춤을 선택하는 경우 문서의 전체 복사본이 한 부 인쇄된 다음 선택한 복사 매수에 따라 다시 인쇄됩니다. **페이지 맞춤**을 선택 취소하는 경우 선택한 복사 매수에 따라 각 페이지가 인쇄된 후 문서의 다음 페이지가 인쇄됩니다.

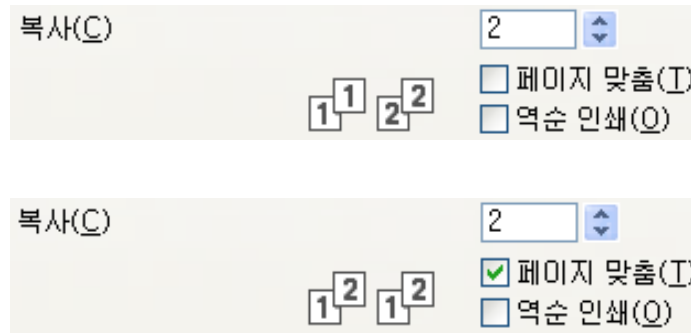

역순 인쇄

역순 인쇄를 선택하면 문서 페이지가 역순으로 인쇄됩니다. 문서의 마지막 페이지가 먼저 인쇄됩니다.



다중페이지

다중페이지 옵션을 통해 **N in 1** 옵션이나 **1 in N** 옵션을 선택할 수 있습니다. **N in 1** 옵션을 선택하는 경우 문서의 2개, 4개, 9개 또는 16개 페이지가 용지 한 장에 인쇄됩니다. **1 in N** 옵션을 선택하면 인쇄 크기가 확대되고 문서가 포스터 인쇄 모드로 인쇄됩니다.

페이지 순서

N in 1 옵션을 선택하는 경우 드롭다운 목록에서 **페이지 수**를 선택할 수 있습니다.

경계선

N in 1 옵션을 선택하는 경우 각 페이지에 표시할 경계선으로 실선, 파선 또는 여백 없음을 선택할 수 있습니다.

양면 인쇄 / 팜플렛

팜플렛을 인쇄하거나 양면인쇄를 실행하려면 이 기능을 사용합니다.

■ 없음

양면인쇄를 비활성화합니다.

■ 양면인쇄 / 양면인쇄(수동)

양면인쇄를 실행하려면 다음 옵션을 사용합니다.

- 양면인쇄 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

용지 양면에 자동으로 인쇄됩니다.

- 양면인쇄(수동)(MFC-J430W/J432W/DCP-J525W의 경우)

모든 홀수 페이지가 먼저 인쇄된 다음 프린터 드라이버가 멈추면서 용지를 다시 삽입하라는 지침이 표시됩니다. **확인**을 클릭하면 짝수 페이지가 인쇄됩니다.

양면인쇄 또는 양면인쇄(수동)을 선택하면 양면인쇄 설정 버튼을 선택할 수 있게 됩니다. 양면인쇄 설정 대화 상자에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 양면인쇄형태

각 방향에 대해 네 가지 양면인쇄 제본 방향을 사용할 수 있습니다.

- 제본

제본을 선택하는 경우 제본 오프셋을 인치 또는 밀리미터 단위로 지정할 수도 있습니다.

■ 팜플렛 / 팜플렛(수동)

양면인쇄를 사용하여 문서를 팜플렛 형식으로 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다. 올바른 페이지 번호에 따라 문서가 배열되며 페이지 번호 순서를 바꿀 필요 없이 인쇄 출력물의 가운데를 접을 수 있습니다.

- 팜플렛 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

용지 양면에 자동으로 인쇄됩니다.

- 팜플렛(수동)(MFC-J430W/J432W/DCP-J525W의 경우)

모든 짝수 페이지가 먼저 인쇄된 다음 프린터 드라이버가 멈추면서 용지를 다시 삽입하라는 지침이 표시됩니다. **확인**을 클릭하면 홀수 페이지가 인쇄됩니다.

팜플렛 또는 팜플렛(수동)을 선택하면 양면인쇄 설정 버튼을 선택할 수 있게 됩니다. 양면인쇄 설정 대화 상자에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 양면인쇄형태

각 방향에 대해 두 가지 양면인쇄 제본 방향을 사용할 수 있습니다.

- 팜플렛 인쇄 방식

세트로 나누기를 선택하는 경우.

이 옵션을 선택하는 경우 전체 팜플렛이 작은 개별 팜플렛 세트로 인쇄되며 여전히 페이지 번호 순서를 바꿀 필요 없이 작은 개별 팜플렛 세트의 가운데를 접을 수 있습니다. 작은 팜플렛 세트 각각의 매수 (1 - 15)를 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 다수의 페이지가 있는 인쇄된 팜플렛을 접을 때 유용합니다.

- 제본

제본을 선택하는 경우 제본 오프셋을 인치 또는 밀리미터 단위로 지정할 수도 있습니다.




참고

양면인쇄와 팜플렛 인쇄에는 **여백 없음** 기능을 사용할 수 없습니다.

고급 탭

1

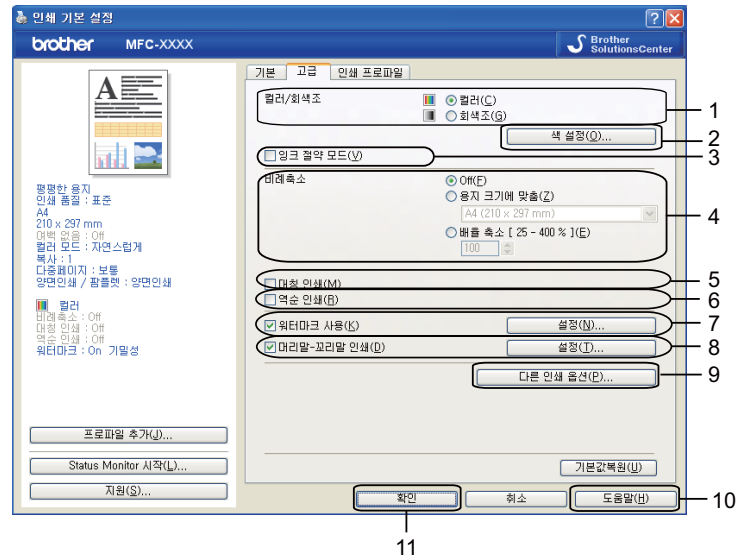

- 1 컬러/회색조 옵션
- 2 색 설정 버튼
- 3 잉크 절약 모드 확인란
- 4 비례축소 옵션
- 5 대형 인쇄 확인란
- 6 역순 인쇄 확인란
- 7 워터마크 사용 확인란
- 8 머리말- 꼬리말 인쇄 확인란
- 9 다른 인쇄 옵션 버튼
- 10 기본값복원 버튼
- 11 확인 버튼

- ① 컬러/회색조에 대한 설정을 선택합니다.
- ② 잉크 절약 모드를 선택하면 잉크 소모량을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- ③ 비례축소 기능에 대한 설정을 선택합니다.

■ 문서를 화면에 나타나는 대로 인쇄하려면 **Off**를 선택합니다.

- 용지 크기에 맞게 문서를 확대하거나 축소하려면 **용지 크기에 맞춤**을 선택합니다.
- 크기를 변경하려면 **배율 축소**를 선택합니다.

4 역순 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다.

- 왼쪽에서 오른쪽으로 데이터 방향을 바꾸려면 **대칭 인쇄**를 선택합니다.
- 위에서 아래로 데이터 방향을 바꾸려면 **역순 인쇄**를 선택합니다.



참고

투명 용지를 용지형태로 선택하는 경우에는 **대칭 인쇄**를 사용할 수 없습니다.

- 5 로고나 텍스트를 문서에 워터마크로 인쇄할 수 있습니다. 미리 설정된 워터마크 중 하나를 선택할 수도 있고 사용자가 만든 비트맵 파일 또는 텍스트 파일을 사용할 수도 있습니다.
- 6 **머리말- 꼬리말 인쇄**를 사용하여 문서에 컴퓨터의 시스템 시계에서 가져온 날짜와 시간을 인쇄하고 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 인쇄할 수 있습니다.



참고

여백 없음을 사용하는 경우에는 **머리말- 꼬리말 인쇄**를 사용할 수 없습니다.


- 7 다른 인쇄 옵션을 클릭하여 프린터 기능을 더 설정합니다.
- 8 **확인**을 클릭하여 선택한 설정을 적용합니다.
기본 설정으로 돌아가려면 **기본값복원**, **확인**을 차례로 클릭합니다.

컬러/회색조

이 기능을 통해 문서를 컬러로 인쇄하거나 회색조를 사용하여 흑백으로 인쇄할 수 있습니다.

색 설정

고급 탭의 **색 설정**을 클릭하면 향상된 인쇄 설정에 대한 옵션이 표시됩니다.

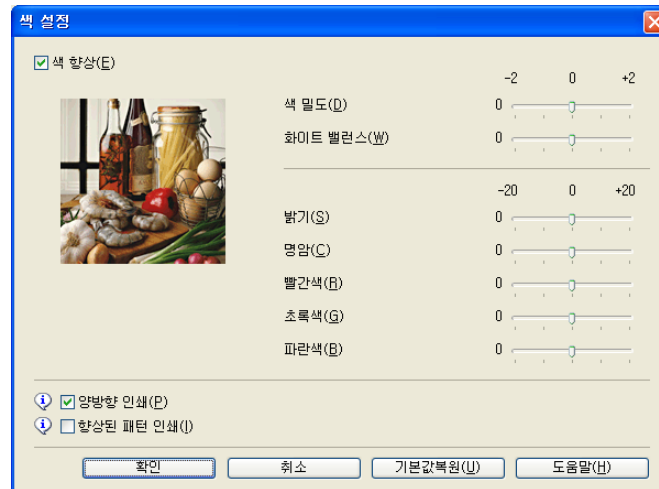

색 항상

이 기능은 이미지를 분석하여 선명도, 화이트 밸런스 및 색 밀도를 개선합니다. 이미지 크기와 컴퓨터 사양에 따라 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수도 있습니다.

■ 색 밀도

이미지에 있는 색의 총량을 조정합니다. 이미지에 있는 색의 양을 늘리거나 줄여서 희미해졌거나 색이 바랜 사진을 개선합니다.

■ 화이트 밸런스

이미지에 있는 흰색 영역의 색조를 조정합니다. 조명, 카메라 설정 및 기타 요인이 흰색의 모양에 영향을 줍니다. 사진의 흰색 영역이 약간 분홍색, 노란색 또는 기타 색상을 띌 수 있습니다. 화이트 밸런스를 조정하여 이러한 흰색 영역을 조정할 수 있습니다.

■ 밝기

전체 이미지의 밝기를 조정합니다. 이미지를 밝게 하려면 슬라이더를 오른쪽으로, 어둡게 하려면 왼쪽으로 이동합니다.

■ 명암

이미지의 명암을 조정합니다. 어두운 영역은 더 어두워지고 밝은 영역은 더 밝아집니다. 이미지의 색을 더 살리려면 명암을 높입니다. 이미지의 색을 더 죽이려면 명암을 낮춥니다.

■ 빨간색

이미지에 있는 **빨간색**의 강도를 높여서 이미지를 더 빨간색으로 만듭니다.

■ 초록색

이미지에 있는 초록색의 강도를 높여서 이미지를 더 초록색으로 만듭니다.

■ 파란색

이미지에 있는 파란색의 강도를 높여서 이미지를 더 파란색으로 만듭니다.

양방향 인쇄

양방향 인쇄를 선택하는 경우 프린트 헤드가 양방향으로 인쇄하여 인쇄 속도를 더 빠르게 합니다. 선택 취소하는 경우에는 프린트 헤드가 한 방향으로만 인쇄하므로 인쇄물의 인쇄 품질은 높아지지만 인쇄 속도는 느려집니다.

향상된 패턴 인쇄

인쇄된 채우기 및 패턴이 화면에 표시된 것과는 다르게 나타나는 경우 향상된 패턴 인쇄 옵션을 선택합니다.


잉크 절약 모드

잉크 절약 모드를 선택하는 경우 색이 더 밝게 인쇄되고 이미지 외곽선이 강조됩니다. 인쇄되는 문서 유형에 따라 절약되는 잉크의 양이 다릅니다.


잉크 절약 모드를 사용하는 경우 인쇄물이 화면에 표시된 것과 달라질 수 있습니다.

잉크 절약 모드(V)

[잉크 절약 모드]: [해제]

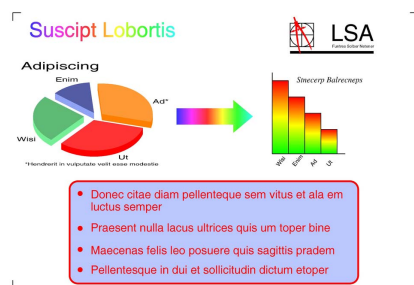

[잉크 절약 모드]: [설정]

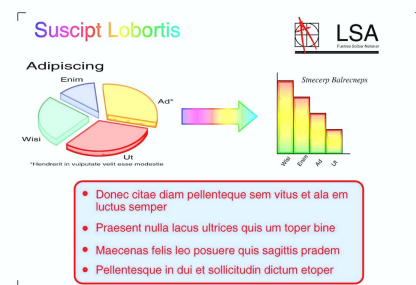


워터마크 사용

로고나 텍스트를 문서에 워터마크로 인쇄할 수 있습니다. 미리 설정된 워터마크 중 하나를 선택할 수도 있고 사용자가 만든 비트맵 파일 또는 텍스트 파일을 사용할 수도 있습니다.

워터마크 사용을 선택하고 **고급** 탭에서 **설정**을 클릭합니다.

워터마크 설정

워터마크 선택에서 사용하거나 편집할 워터마크를 선택합니다.

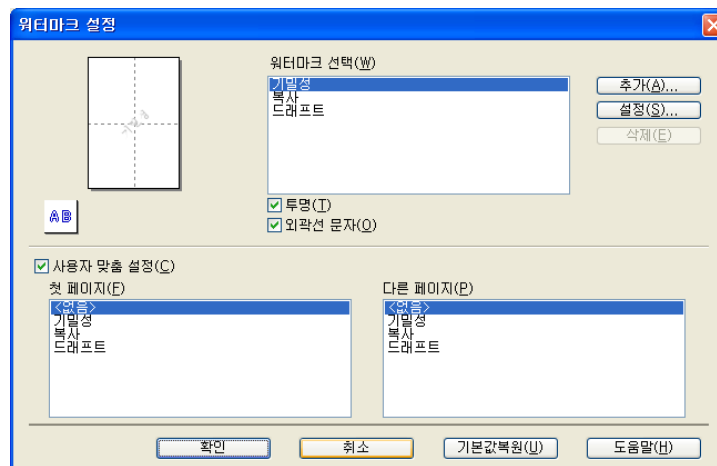

투명

워터마크 이미지를 문서 배경에 인쇄하려면 **투명**을 선택합니다. 이 기능을 선택 취소하는 경우 워터마크는 문서 앞에 인쇄됩니다.


외곽선 문자

워터마크 외곽선만 인쇄하려면 **외곽선 문자**를 선택합니다. 이 기능은 텍스트 워터마크를 선택할 때 사용할 수 있습니다.

사용자 지정 설정

첫 페이지나 다른 페이지에 인쇄할 워터마크를 선택할 수 있습니다.

워터마크 설정을 변경하고 새 워터마크를 추가할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 **설정**을, 새 워터마크를 추가하려면 **추가**를 클릭합니다.

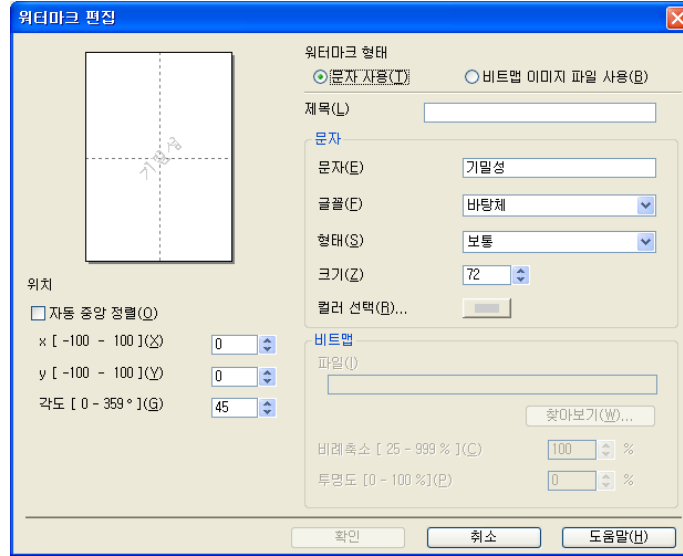

이 기능으로 워터마크 설정을 변경할 수 있습니다. 새 워터마크를 추가하려면 **제목**을 입력하고 워터마크 형태에서 **문자 사용** 또는 **비트맵 이미지 파일 사용**을 선택합니다.

■ 제목

새 워터마크를 추가할 때 필드에 적합한 제목을 입력합니다. 선택한 워터마크가 이 제목으로 덮어쓰여집니다.

■ 문자

문자에 워터마크 텍스트를 입력하고 **글꼴**, **형태**, **크기** 및 **컬러 선택**을 선택합니다.

■ 비트맵


파일에 비트맵 이미지의 파일 이름과 위치를 입력하거나 **찾아보기**를 클릭하여 파일을 검색합니다. 이미지의 비례축소 크기와 투명도를 구성할 수도 있습니다.

■ 위치

페이지의 워터마크 위치를 조정하려면 이 설정을 사용합니다.

머리말- 꼬리말 인쇄

문서에 컴퓨터의 시스템 시계에서 가져온 날짜와 시간을 인쇄하고 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 인쇄할 수 있습니다. 설정을 사용자 지정하려면 **고급** 탭에서 **설정**을 클릭합니다.

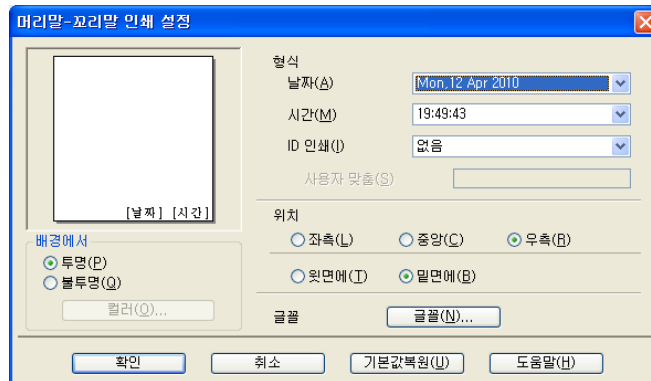

ID 인쇄

다음 방법을 통해 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 머리말이나 꼬리말로 선택할 수 있습니다.

- 로그인 사용자 이름을 선택하면 컴퓨터 로그인 사용자 이름이 인쇄됩니다.
- 사용자 맞춤을 선택하면 사용자 맞춤 입력란에 입력한 텍스트가 인쇄됩니다.

다른 인쇄 옵션

프린터 기능을 더 설정하려면 **고급** 탭에서 **다른 인쇄 옵션**을 클릭합니다.




참고

사용 중인 기기에 따라 이 섹션에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

사진 용지 트레이 도움말 (MFC-J625DW/J825DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

사진 용지 트레이 도움말을 **On**으로 설정하면 10x15cm, 9x13cm 또는 그림엽서 용지를 선택할 때 사진 용지 트레이를 사용하는 방법에 대한 도움말 지침이 표시됩니다.

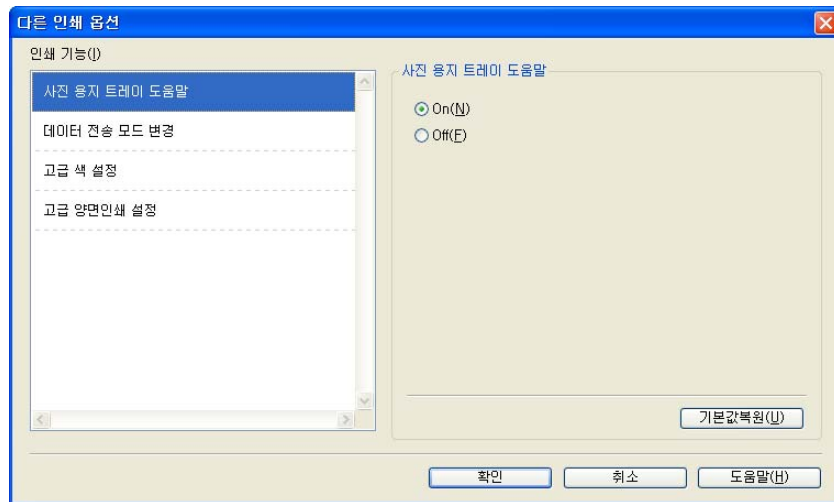

데이터 전송 모드 변경

데이터 전송 모드 변경 기능을 통해 인쇄 데이터 전송 모드를 선택하여 인쇄 품질이나 인쇄 속도를 개선할 수 있습니다.

■ 권장 설정


일반 용도로 사용하려면 **권장 설정**을 선택합니다.

■ 개선된 인쇄 품질

인쇄 품질을 개선하려면 **개선된 인쇄 품질**을 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 속도가 약간 느려질 수도 있습니다.

■ 개선된 인쇄 속도

인쇄 속도를 개선하려면 **개선된 인쇄 속도**를 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 품질이 약간 저하될 수도 있습니다.

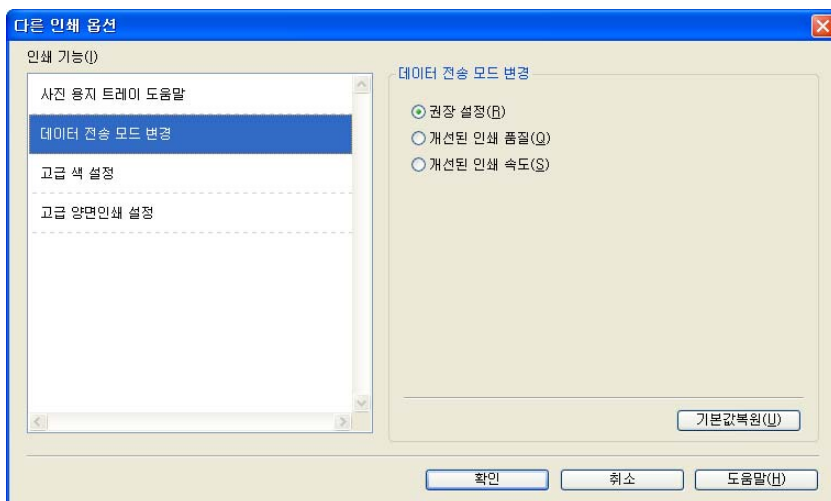

고급 색 설정

하프톤 패턴 및 모니터 일치 설정하여 색을 더 조정할 수 있습니다.

■ 하프톤 패턴

본 기기에서는 두 가지 방법(**확산** 또는 **디더링**)으로 하프톤을 표현하는 도트를 배열할 수 있습니다. 미리 정의된 패턴 중에서 문서에 사용할 패턴을 선택할 수 있습니다.

• 확산


도트가 임의로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 정밀한 음영과 그래픽이 있는 사진을 인쇄하는 경우 사용합니다.

• 디더링

도트가 미리 정의된 패턴으로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 색 경계가 뚜렷한 그래픽을 인쇄하거나 업무용 차트 등의 차트를 인쇄하는 경우 사용합니다.

■ 모니터 일치

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

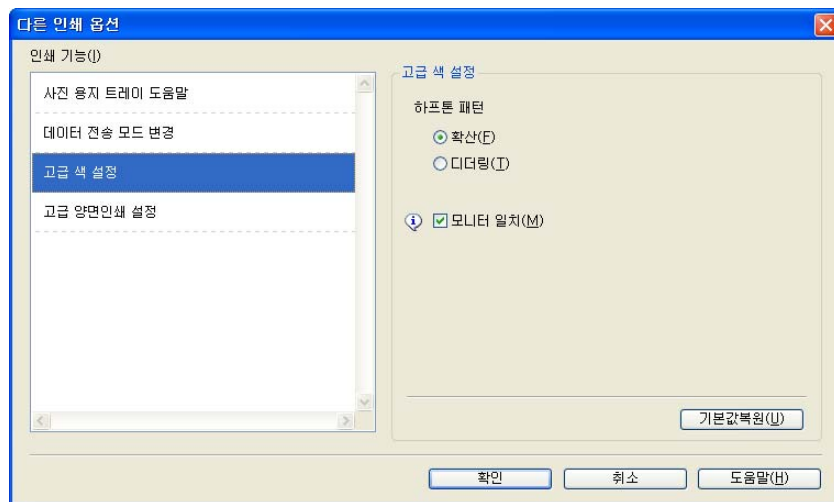

고급 양면인쇄 설정

일부 인쇄 용지의 경우 양면인쇄 기능을 사용할 때 건조 시간이 더 필요할 수 있습니다. 양면 인쇄 출력물이 번지거나 용지가 걸리는 등의 문제가 발생하는 경우 **고급 양면인쇄 설정**을 변경합니다.

■ 표준

표준량의 잉크를 사용하여 표준 속도로 인쇄하려면 **표준**을 선택합니다.

■ 양면인쇄 1 (느린 인쇄 속도)

표준량의 잉크를 사용하여 느린 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 1**을 선택합니다.

■ 양면인쇄 2 (느린 인쇄 속도 및 적은 잉크)


적은 잉크를 사용하여 **양면인쇄 1**을 사용할 때와 같은 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 2**를 선택합니다.



참고


(MFC-J5910DW의 경우)

Ledger 또는 A3 크기 용지에는 **양면인쇄 1 (느린 인쇄 속도)**를 사용할 수 없습니다.

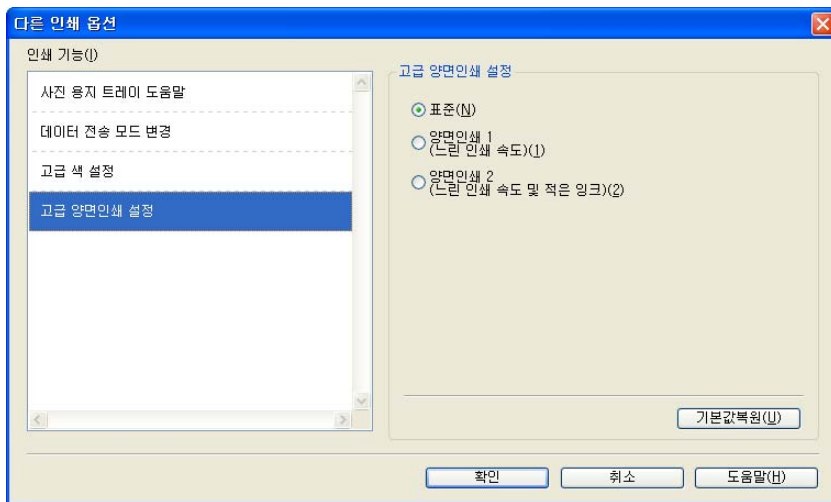

프린터의 색 데이터 검색

이 설정은 특정 장치에서 색 데이터를 검색하여 인쇄 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 장치를 교체했거나 네트워크로 연결된 장치를 변경한 경우 이 옵션을 사용합니다.

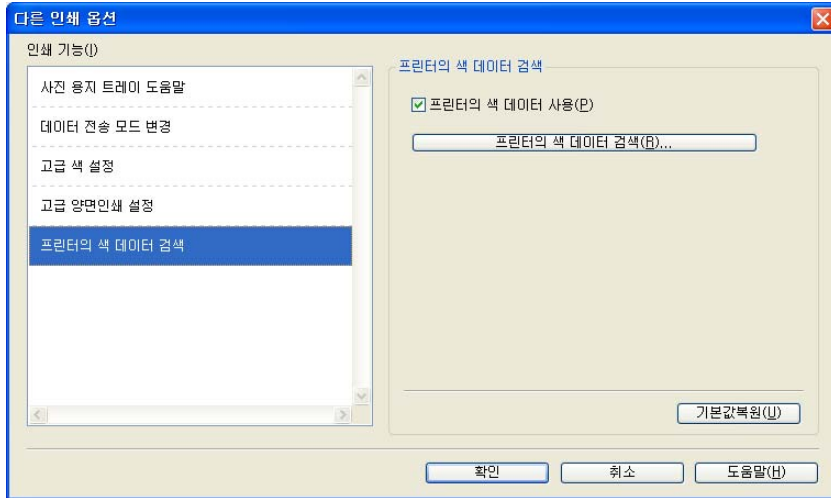

■ 프린터의 색 데이터 사용

프린터의 색 데이터를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 정보를 사용하지 않으려면 확인 표시를 제거합니다.

■ 프린터의 색 데이터 검색

이 버튼을 클릭하면 사용 중인 장치의 색 데이터 검색이 시작됩니다. 시간이 걸릴 수 있습니다. 장치 상태에 따라 색 데이터를 검색하지 못할 수도 있습니다.

참고

- 이 기능을 표시하려면 아래의 해당 절차를 사용하여 프린터 드라이버 창을 열고 **고급** 탭에서 **다른 인쇄 옵션**을 클릭합니다.

(Windows® XP)

시작/프린터 및 팩스에 있는 **Brother MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

(Windows Vista®)

 /제어판/하드웨어 및 소리/프린터에 있는 **Brother MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

(Windows® 7)




/장치 및 프린터에 있는 **Brother MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

- 오류 메시지 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 **Brother** 기기가 올바르게 연결되었는지 확인하고 다시 시도합니다.
 - 프린터의 색 데이터를 검색한 후 데이터가 저장되어 인쇄에 적용됩니다.
 - **Brother** 기기가 여러 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 연결된 컴퓨터 각각에서 이 기능을 수행합니다.
 - 프린터가 공유되는 경우에는 프린터 서버에서만 프린터의 색 데이터를 검색할 수 있습니다.
-

인쇄 프로파일 탭

인쇄 프로파일은 자주 사용하는 인쇄 구성에 빠르게 액세스할 수 있는 편집 가능한 사전 설정입니다.

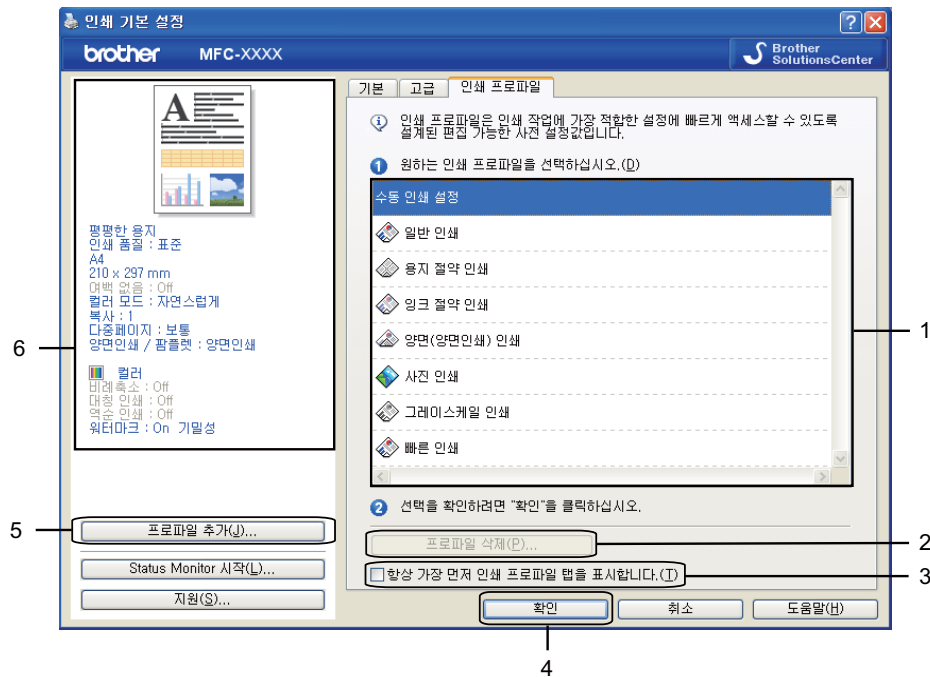

1 인쇄 프로파일 목록 상자

2 프로파일 삭제 버튼

3 항상 가장 먼저 인쇄 프로파일 탭을 표시합니다. 확인란

4 확인 버튼

5 프로파일 추가 버튼

6 현재 인쇄 프로파일 보기

① 인쇄 프로파일 목록 상자에서 사용 중인 프로파일을 선택합니다.

② 다음에 인쇄할 때부터 인쇄 프로파일 탭을 창 앞에 표시하려면 항상 가장 먼저 인쇄 프로파일 탭을 표시합니다.를 선택합니다.

③ 확인을 클릭하여 선택한 프로파일을 적용합니다.

프로파일 추가

프로파일 추가를 클릭하면 **프로파일 추가** 대화 상자가 나타납니다. 미리 설정된 설정값이 있는 새 프로파일을 **20**개 추가할 수 있습니다.

- 1 이름에 원하는 제목을 입력합니다.
- 2 아이콘 목록에서 원하는 아이콘을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- 3 프린터 드라이버 창 왼쪽에 표시된 현재 설정이 저장됩니다.

프로파일 삭제


프로파일 삭제를 클릭하면 **프로파일 삭제** 대화 상자가 나타납니다. 추가한 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

- 1 프로파일 목록 상자에서 삭제할 프로파일을 선택합니다.
- 2 삭제를 클릭합니다.
- 3 선택한 프로파일이 삭제됩니다.

지원

지원 창에는 드라이버 버전과 설정 정보가 표시됩니다. **Brother Solutions Center**와 **정품 소모품 웹사이트**에 연결된 링크도 있습니다.

프린터 드라이버 창에서 **지원**을 클릭하면 **지원** 창이 표시됩니다.

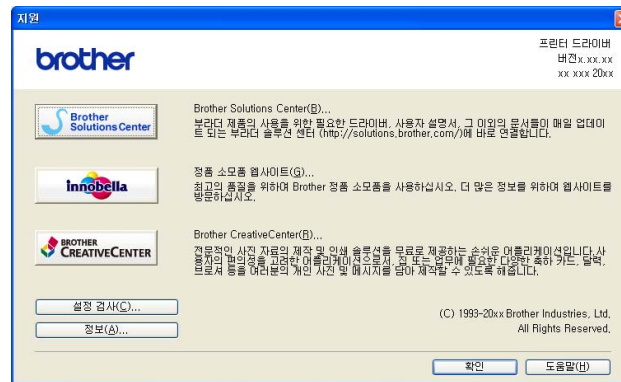

■ Brother Solutions Center

Brother Solutions Center는 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 기기 사용 요령 등의 **Brother** 제품에 대한 정보를 제공하는 웹 사이트입니다.

■ 정품 소모품 웹사이트

정품 소모품 웹사이트에서는 **Brother** 정품 소모품에 대한 정보를 제공합니다.

■ Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter는 다양한 개인용 및 전문가용 아이디어/리소스에 액세스할 수 있는 무료 웹 사이트입니다.


■ 설정 검사

이 기능은 현재 프린터 드라이버 설정에 대한 정보를 제공합니다.

■ 정보

이 기능은 **Brother** 기기용으로 설치된 프린터 드라이버에 대한 정보를 제공합니다.

Trial Photo Print(MFC-J430W/J5910DW에는 사용할 수 없음)

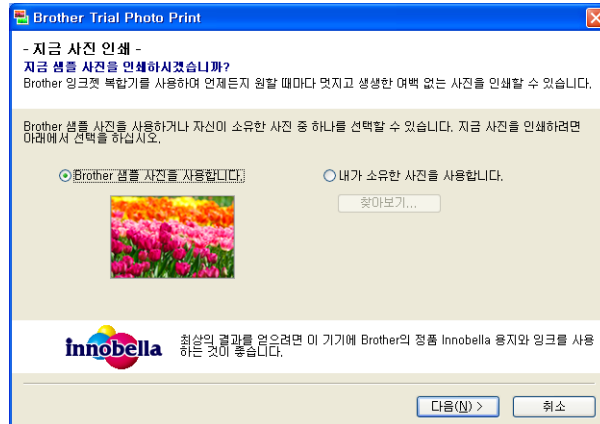

CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 처음 설치한 후 **Brother Trial Photo Print** 창이 자동으로 나타납니다. 이 기능은 Brother 기기를 통한 사진 인쇄 품질과 Brother 정품 소모품을 표시합니다.

다시 시작한 후 **Brother Trial Photo Print** 창이 한 번만 나타납니다. 사진을 인쇄하려면
 >> 70 페이지 *이미지 인쇄* 또는 >> 93 페이지 *이미지 인쇄/편집*을 참조하십시오.

REALLUSION의 FaceFilter Studio를 사용하여 사진 인쇄

FaceFilter Studio는 여백 없는 사진을 인쇄하는 데 사용되는 간편한 응용 프로그램입니다. FaceFilter Studio에서 사진 데이터를 편집할 수도 있습니다. 적목 보정, 피부 색조 향상 등의 사진 효과를 추가할 수 있습니다.

FaceFilter Studio

Brother Edition



FaceFilter Studio를 사용하려면 기기와 함께 제공된 CD-ROM에서 FaceFilter Studio 응용 프로그램을 설치해야 합니다. **빠른 설정 가이드**에 설명된 지침에 따라 FaceFilter Studio를 설치합니다.

시작/모든 프로그램/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio를 클릭하여 FaceFilter Studio를 시작할 수 있습니다.

참고

Brother 기기가 켜져 있지 않거나 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio가 시작됩니다. 인쇄 기능을 사용할 수 없습니다.

이 장에서는 소프트웨어의 기본 기능에 대해서만 간략히 설명합니다. 자세한 내용은 FaceFilter Studio 도움말을 참조하십시오.

전체 FaceFilter Studio 도움말을 보려면 시작/모든 프로그램/
Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help (FaceFilter Studio 도움말)를 클릭
합니다.

Brother 기기가 켜져 있을 때 FaceFilter Studio 시작

- 1 FaceFilter Studio를 처음 시작하면 다음 화면이 나타납니다. 이때 Brother 기기가 켜져 있는 상태로 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 FaceFilter Studio에서 Brother 기기가 인식됩니다.



- 2 ① 단계에서 **Continue (계속)**를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다. 이제 FaceFilter Studio의 전체 기능을 사용할 준비가 되었습니다.



Brother 기기가 꺼져 있을 때 FaceFilter Studio 시작


- 1 FaceFilter Studio를 처음 시작할 때 Brother 기기가 꺼져 있거나 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우 다음 화면이 나타납니다.



- 2 ① 단계에서 **Detect**를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다. Brother 기기를 켜고 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인한 다음 **예**를 클릭합니다.



- 3 FaceFilter Studio에서 Brother 기기가 인식되지 않는 경우 다음 화면이 나타납니다. Brother 기기가 켜져 있는지 확인하고 다시 시도를 클릭합니다.

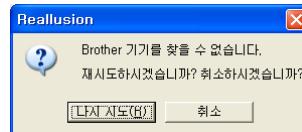

그래도 3 단계에서 Brother 기기가 인식되지 않는 경우 취소를 클릭합니다.

- 4 3 단계에서 취소를 클릭한 경우 다음 화면이 나타납니다.



- 5 4 단계에서 확인 표시를 클릭한 경우 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio가 시작됩니다. 상단 메뉴의 인쇄 아이콘이 회색으로 표시되고 인쇄 기능을 사용할 수 없습니다.



참고

- 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio가 시작되는 경우 이미지 파일은 워터마크와 함께 저장됩니다.
- 모든 기능을 사용하여 FaceFilter Studio를 시작하려면 >> 34페이지 **Brother** 기기가 켜져 있을 때 **FaceFilter Studio** 시작을 참조하십시오.

이미지 인쇄


- 1 열기 아이콘을 클릭하여 이미지 파일을 선택합니다.




- 2 상단 메뉴 표시줄의 인쇄 아이콘을 클릭하여 인쇄 화면으로 이동합니다.



- 3 왼쪽의 인쇄 아이콘을 클릭하여 인쇄 설정 대화 상자를 엽니다.

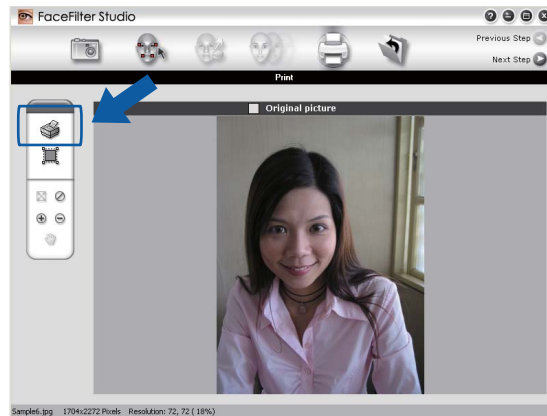


- 4 Paper Size, Paper Source, Orientation, Copies 매수, Scaling 및 Printing Area를 선택합니다.

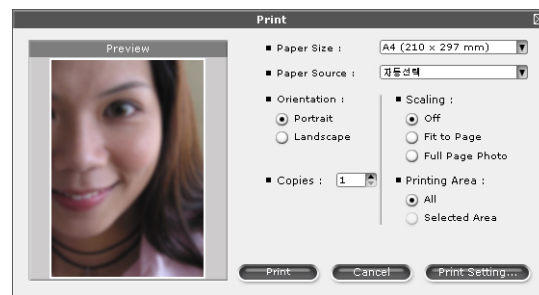

참고

여백 없는 사진을 인쇄하려면 **Scaling**에서 **Full Page Photo**를 선택합니다.

- 5 **Print Setting**을 클릭하고 사용 중인 Brother 기기를 선택합니다. **OK**를 클릭합니다.

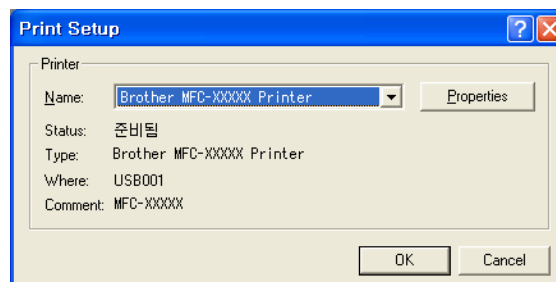

참고

인화지를 사용하려면 **Properties (속성)**를 클릭하고 프린터 드라이버 대화 상자에서 용지 형태 및 인쇄 품질을 설정합니다.

- 6 인쇄 설정 대화 상자에서 **Print**를 클릭하면 사진이 인쇄됩니다.

Smart Portrait(스마트 인물인식)

Smart Portrait 기능은 자동으로 사진 속의 얼굴을 인식하고 피부 색조의 밝기를 조정합니다.

- 1 이미지 파일을 엽니다.
- 2 **Smart Portrait**  아이콘을 클릭하여 얼굴을 자동으로 인식합니다.
- 3 슬라이더를 끌어서 **Brightness adjustment**를 수정할 수 있습니다.
- 4 **OK**를 클릭합니다.


Red-eye Reduction(적목 보정)

Red Eye Reduction 기능을 통해 사진 속의 적목 부분을 보정할 수 있습니다.

- 1 이미지 파일을 엽니다.
- 2 **Red Eye Reduction**  아이콘을 클릭하여 적목 부분을 자동으로 보정합니다.
- 3 **Auto Red eye Detection**을 선택하면 이미지 속의 적목 부분이 모두 발견되어 점선 상자로 표시됩니다. **RedEye Threshold** 슬라이더를 사용하여 표시된 영역의 색을 조정할 수 있습니다.
- 4 **OK**를 클릭합니다.

표정 목록 인쇄

FaceFilter Studio에서는 표정 템플릿을 적용하거나 수동으로 조정하여 얼굴 표정을 수정할 수 있습니다. **Select Expression** 단계에서 선택한 표정 목록을 미리 보거나 인쇄할 수 있습니다.

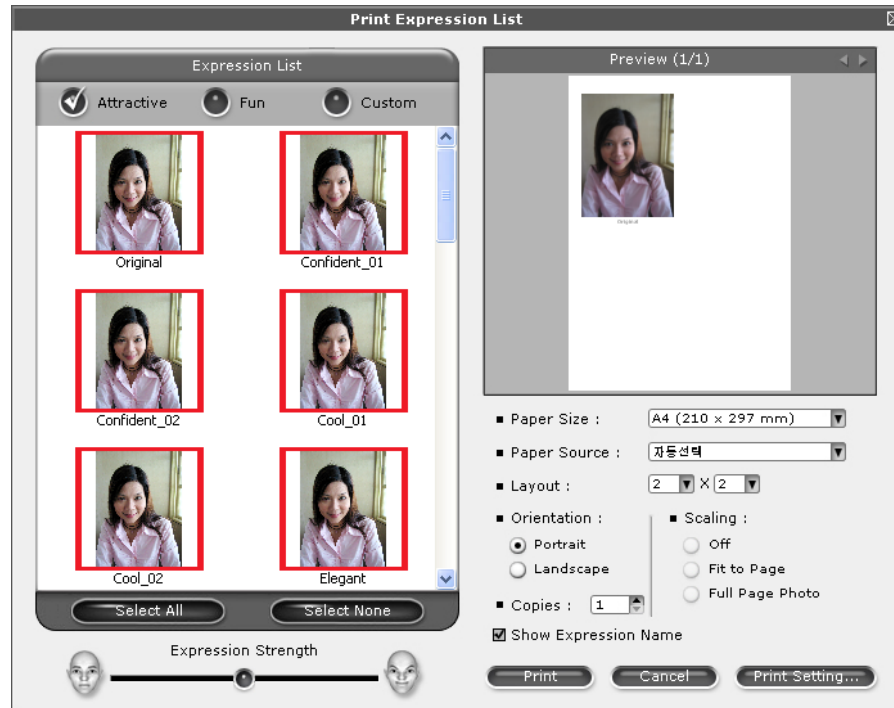

FaceFilter Studio 제거

FaceFilter Studio를 제거하려면 시작/모든 프로그램/
Reallusion/FaceFilter Studio/Uninstall FaceFilter Studio를 선택합니다.

Corpus의 Homepage Print 2 사용(MFC-J5910DW에는 사용할 수 없음)

Homepage Print 2를 사용하면 웹 사이트를 브라우저에 표시된 대로 손쉽게 캡처하여 인쇄할 수 있습니다. 웹 사이트의 이미지 잘라내기, 레이아웃 정렬, 설명 추가 등을 통해 콘텐츠를 만들 수도 있습니다.

Homepage Print 2 설치

- 1 기본 제공된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- 2 CD-ROM의 최상위 메뉴가 나타납니다. 원하는 언어를 선택하고 추가 응용 프로그램을 클릭합니다.
- 3 **Homepage Print 2**를 클릭합니다.
화상 지침을 따릅니다.

Homepage Print 2를 시작하려면 시작/모든 프로그램/Homepage Print 2에 있는 **Homepage Print 2**를 선택합니다.



참고

- 기기를 켜 상태로 컴퓨터에 연결해야 합니다.
- 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.
- 관리자 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.
- 이 응용 프로그램은 Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0과 Firefox® 3.6에만 사용할 수 있습니다.
- Windows Server® 2003/2008 시리즈에는 이 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다.
- Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 내 컴퓨터(컴퓨터)로 이동하여 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하고 **start.exe**를 두 번 클릭합니다.

사용 중인 운영 체제나 사용한 스캐닝 응용 프로그램에 따라 사용되는 드라이버와 스캐닝 작업이 다릅니다.

두 가지 스캐너 드라이버, 즉 TWAIN 호환 스캐너 드라이버(▶▶ 42페이지 *TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝* 참조)와 WIA(Windows® Imaging Acquisition) 드라이버(▶▶ 52페이지 *WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝* 참조)가 설치됩니다.

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 사용자는 문서를 스캐닝할 때 둘 중 아무 드라이버나 선택할 수 있습니다.

참고

- Presto! PageManager의 경우 ▶▶ 62페이지 *Presto! PageManager 사용(DCP-J525W에서는 사용할 수 없음)*을 참조하십시오.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되고 네트워크 스캔을 할 수 없는 경우 포트 번호 54925 및 137을 통해 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 구성해야 할 수 있습니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다. 자세한 내용은 ▶▶ 130페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)*을 참조하십시오.

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝

Brother MFL-Pro Suite 소프트웨어에는 TWAIN 호환 스캐너 드라이버가 포함되어 있습니다. TWAIN 드라이버는 스캐너와 응용 프로그램 간 통신을 위한 표준 범용 프로토콜을 준수합니다. 즉, 이미지를 Brother 기기에 포함된 Presto! PageManager 뷰어로 직접 스캔할 수 있을 뿐 아니라 TWAIN 스캐닝을 지원하는 다른 많은 소프트웨어 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수도 있습니다. 이러한 응용 프로그램으로는 Adobe® Photoshop®, CorelDRAW® 등이 있습니다.

컴퓨터로 문서 스캐닝

전체 페이지를 스캔할 수 있는 방법은 두 가지가 있습니다. ADF(자동 문서 공급 장치)나 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

- 1 문서를 넣습니다.

- 2 MFL-Pro Suite 설치 도중 설치된 Presto! PageManager 소프트웨어를 시작하여 문서를 스캔합니다.

참고

- 기기 모델에 따라 Presto! PageManager를 사용하지 못할 수 있습니다. 사용할 수 없으면 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용합니다.
- 본 가이드에 설명된 스캐닝 지침은 Presto! PageManager를 사용하는 경우에 적용됩니다. 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하는 경우에는 스캐닝 절차가 다를 수 있습니다.

- 3 파일, 소스 선택하기를 차례로 클릭합니다.
- 4 소스를 선택하십시오 목록에서 **TW-Brother MFC-XXXX** 또는 **TW-Brother MFC-XXXX LAN**을 선택합니다.
- 5 파일, 스캔 설정을 차례로 클릭하고 **TWAIN** 사용자 인터페이스 숨기기를 선택 취소합니다. **확인**을 클릭합니다.
- 6 이미지 데이터 인식하기를 클릭합니다.
스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.
- 7 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.



1 스캔 (이미지 유형)

2 해상도

- 3 스캔 유형
- 4 노이즈 줄이기
- 5 밝기
- 6 대비
- 7 문서 크기
- 8 자동 자르기

- 8 시작을 클릭합니다.
스캐닝이 완료되면 **취소**를 클릭하여 **Presto! PageManager** 창으로 돌아갑니다.



참고

문서 크기를 선택한 후 왼쪽 버튼을 클릭한 상태로 마우스를 끌어 스캐닝 영역을 추가로 조절할 수 있습니다. 이 기능은 스캐닝할 이미지를 자를 때 필요합니다.

스캔할 부분을 자르기 위한 미리 스캔

미리 스캔 버튼을 사용하면 스캐닝하기 전에 이미지를 미리 보고 원치 않는 부분을 자를 수 있습니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 **시작**을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

- 1 >> 42 페이지 *컴퓨터로 문서 스캐닝*의 ① - ⑥ 단계를 따릅니다.
- 2 필요에 따라 스캔(이미지 유형), 해상도, 스캔 유형, 밝기, 대비 및 문서 크기 설정을 선택합니다.



참고

자동 자르기를 선택하면 미리 스캔할 수 없습니다.

- 3 미리 스캔을 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캐너 설정 대화 상자의 스캐닝 영역에 나타납니다.

- ④ 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.



1 스캐닝 영역



참고

 아이콘을 사용하여 이미지를 확대하고  아이콘을 사용하여 이미지를 원래 크기로 복원할 수 있습니다.

- ⑤ 문서를 다시 넣습니다.



참고

① 단계에서 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 이 단계를 건너웁니다.


- ⑥ 시작을 클릭합니다.

이번에는 문서의 선택한 영역만 **Presto! PageManager** 창 (또는 응용 프로그램 창)에 나타납니다.

- ⑦ **Presto! PageManager** 창에서 제공된 옵션을 사용하여 이미지를 다듬습니다.

자동 자르기

자동 자르기를 선택하여 스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하면 각 문서가 스캔되고 별개의 파일이 생성됩니다. 예를 들어 세 개의 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 스캔 후 별개의 파일 세 개가 생성됩니다. 3페이지로 된 파일을 만들려면 문서를 **PDF**로 스캔합니다.

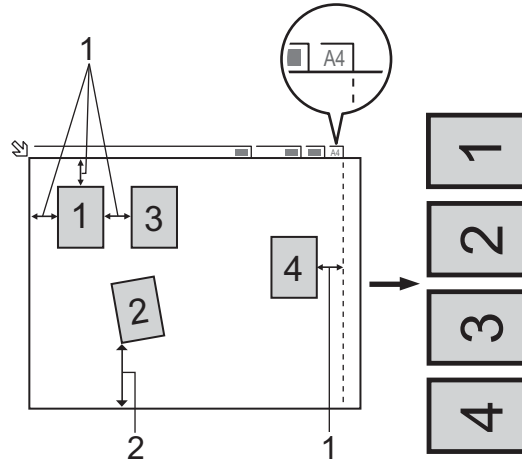

1 10mm 이상

2 20mm 이상 (아래)

자동 자르기 지침

- 이 설정은 직사각형 또는 정사각형 문서에만 사용할 수 있습니다.
- 문서가 너무 길거나 넓으면 이 설정이 제대로 작동하지 않습니다.
- 이 설정을 사용하는 경우 스캐너 유리를 사용해야 합니다.
- 이 설정을 사용하는 경우 **자동** 이외의 문서 크기를 선택해야 합니다.
- 그림과 같이 스캐너 유리의 모서리에서 멀리 떨어진 곳에 문서를 놓아야 합니다.
- 문서 간격을 **10mm** 이상 띄워야 합니다.
- **자동 자르기**가 스캐너 유리 위에 있는 문서의 기울기를 조정하지만, 문서가 **10도** 이상 기울어진 경우에는 이 설정이 작동하지 않습니다.
- **자동 자르기**는 문서 크기에 따라 최대 **16개**의 문서에 사용할 수 있습니다.
- **자동 자르기**를 선택한 경우 **미리 스캔**을 선택할 수 없습니다.

스캐너 설정 대화 상자의 설정

스캔(이미지 유형)

사진, 웹 또는 텍스트 중에서 출력 이미지 유형을 선택합니다. 각각의 기본 설정에 대해 해상도 및 스캔 유형이 자동으로 변경됩니다.

기본 설정은 아래 표와 같습니다.

스캔(이미지 유형)		해상도	스캔 유형
사진	사진 이미지를 스캐닝하는 경우 사용합니다.	300 x 300 dpi	24비트 색
웹	스캔한 이미지를 웹 페이지에 첨부하는 경우 사용합니다.	100 x 100 dpi	24비트 색
텍스트	텍스트 문서를 스캐닝하는 경우 사용합니다.	200 x 200 dpi	흑백

해상도

해상도 드롭다운 목록에서 스캐닝 해상도를 선택할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 사용되는 메모리와 전송 시간은 더 늘어나지만 스캔한 이미지는 더 정밀해집니다. 선택 가능한 해상도와 사용 가능한 색은 아래 표와 같습니다.

해상도	흑백/ 회색 (오차 흠뻑림)	256 색	순회색/24비트 색
100 x 100 dpi	예	예	예
150 x 150 dpi	예	예	예
200 x 200 dpi	예	예	예
300 x 300 dpi	예	예	예
400 x 400 dpi	예	예	예
600 x 600 dpi	예	예	예
1200 x 1200 dpi	예	아니오	예
2400 x 2400 dpi	예	아니오	예
4800 x 4800 dpi	예	아니오	예
9600 x 9600 dpi	예	아니오	예
19200 x 19200 dpi	예	아니오	예

스캔 유형

■ 흑백

텍스트 또는 라인 아트 이미지에 사용합니다.

■ 회색(오차 흠뻑림)

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. (오차 흠뻑림은 실제 회색 도트를 사용하지 않고 회색을 모방한 이미지를 만드는 방법입니다. 검정 도트를 특정한 패턴으로 넣어 회색 느낌을 표현합니다.)

■ 순회색

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. 이 모드는 최대 **256**개의 회색 음영을 사용하기 때문에 훨씬 정확합니다.

■ 256색

최대 **256**개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

■ 24비트 색

최대 **1,680**만 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

24비트 색을 사용하면 가장 정확한 색으로 재현된 이미지가 생성되지만 이미지 파일 크기는 **256색** 옵션을 사용하여 만든 파일보다 **3**배 더 커집니다. 메모리가 가장 많이 필요하고 전송 시간도 가장 길다.

노이즈 줄이기

이 설정을 선택하여 스캔한 이미지의 품질을 향상할 수 있습니다. **노이즈 줄이기** 설정은 **24비트 색**과 **300×300dpi**, **400×400dpi** 또는 **600×600dpi**의 스캔 해상도를 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

자동 자르기

스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하려면 >> 45 페이지 **자동 자르기**를 참조하십시오.

밝기

설정 **(-50 - 50)**을 조정하여 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 기본값은 평균을 나타내는 **0**이며 대부분의 이미지에 적합합니다.

슬라이더를 오른쪽으로 끌어 이미지를 밝게 하거나 왼쪽으로 끌어 어둡게 하여 **밝기** 레벨을 설정할 수 있습니다. 상자에 값을 입력하여 레벨을 설정할 수도 있습니다.

스캔한 이미지가 너무 밝을 경우 **밝기** 레벨을 낮게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다. 이미지가 너무 어두울 경우 **밝기** 레벨을 높게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

참고

밝기 설정은 스캔 유형을 **흑백**, **회색(오차 흠뻐림)**, **순회색** 또는 **24비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

명암

슬라이더를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 대비 레벨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 높이면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역이 강조되고 낮추면 회색 영역의 디테일이 살아납니다. 상자에 값을 입력하여 **대비**를 설정할 수도 있습니다.

참고

대비 설정은 스캔 유형을 **회색(오차 흠뻐림)**, **순회색** 또는 **24비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

워드 프로세서 또는 기타 그래픽 응용 프로그램에서 사용할 사진 또는 이미지를 스캐닝하는 경우 **해상도**, **스캔 유형**, **밝기** 및 **대비** 설정을 다르게 하여 어느 설정이 가장 잘 맞는지 확인해 봅니다.

문서 크기

다음 크기 중 하나를 선택합니다.

■ 자동

자동은 **문서 크기**의 기본 설정으로 표시됩니다(**ADF**의 경우 **A4** 크기 용지만 해당). **문서 크기**를 추가로 조정하지 않고 표준 크기 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하려면 **자동** 이외의 **문서 크기**를 선택합니다.

■ A4 210 x 297mm (8.3 x 11.7인치)

■ JIS B5 182 x 257mm (7.2 x 10.1인치)

■ Letter 215.9 x 279.4mm (8 1/2 x 11인치)

■ Legal 215.9 x 355.6mm (8 1/2 x 14인치)


(ADF 모델에서 사용할 수 있음)

- A5 148 x 210mm (5.8 x 8.3인치)
- Executive 184.1 x 266.7mm (7 1/4 x 10 1/2인치)
- Business Card 90 x 60mm (3.5 x 2.4인치)

명함을 스캔하려면 **Business Card** 크기를 선택한 다음 앞면이 아래로 향하도록 하여 명함을 스캐너 유리 왼쪽 상단 위에 놓습니다.

- 10 x 15cm (4 x 6인치)
- 13 x 20 cm (5 x 8인치)
- 9 x 13 cm (3.5 x 5인치)
- 13 x 18cm (5 x 7인치)
- Postcard 1 100 x 148mm (3.9 x 5.8인치)
- Postcard 2(양면) 148 x 200mm (5.8 x 7.9인치)
- 사용자 지정

크기로 사용자 지정을 선택하면 사용자 지정 문서 크기 대화 상자가 나타납니다.

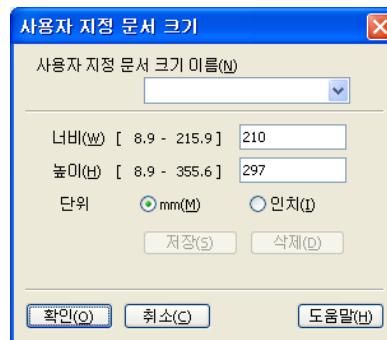

너비 및 높이 단위로 "mm" 또는 "인치"를 선택할 수 있습니다.

 참고

화면에서 선택한 실제 용지 크기를 볼 수 있습니다.

미리 스캔	
너비:	204.0 mm 1606 픽셀
높이:	291.0 mm 2291 픽셀
데이터 크기:	449.2 KB

- **너비**: 스캐닝 영역의 너비를 나타냅니다.
- **높이**: 스캐닝 영역의 높이를 나타냅니다.
- **데이터 크기**: 비트맵 형식의 대략적인 데이터 크기를 나타냅니다. 파일 형식, 해상도 및 사용된 색 수에 따라 크기가 달라집니다.

WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝

WIA 호환

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7의 경우 이미지를 스캔할 때 WIA(Windows® Imaging Acquisition)를 선택할 수 있습니다. 이미지를 Brother 기기에 포함된 Presto! PageManager 뷰어로 직접 스캔할 수 있을 뿐 아니라 WIA 또는 TWAIN 스캐닝을 지원하는 다른 많은 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수도 있습니다.

컴퓨터로 문서 스캐닝

전체 페이지를 스캔하는 방법은 두 가지가 있습니다. ADF(자동 문서 공급 장치)나 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지 일부를 자르려면 스캐너 유리를 사용하여 스캔해야 합니다.
(▶▶ 54 페이지 스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기를 참조하십시오.)

- 1 문서를 넣습니다.
- 2 MFL-Pro Suite 설치 도중 설치된 Presto! PageManager 소프트웨어를 시작하여 문서를 스캔합니다.



참고

- 모델에 따라 Presto! PageManager가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 포함되어 있지 않으면 스캐닝을 지원하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하십시오.
- 본 가이드에 설명된 스캐닝 지침은 Presto! PageManager를 사용하는 경우에 적용됩니다. 다른 응용 프로그램에서 스캔하는 경우에는 과정이 달라집니다.

- 3 파일, 소스 선택하기를 차례로 클릭합니다.
- 4 소스를 선택하십시오 목록에서 사용 중인 스캐너를 선택합니다.




참고

WIA-Brother MFC-XXXX 또는 **WIA-Brother MFC-XXXX LAN**을 선택합니다.

- 5 파일, 스캔 설정을 차례로 선택하고 **TWAIN** 사용자 인터페이스 숨기기를 선택 취소합니다. 확인을 클릭합니다.
- 6 이미지 데이터 인식하기를 클릭합니다.
스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.

- 7 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

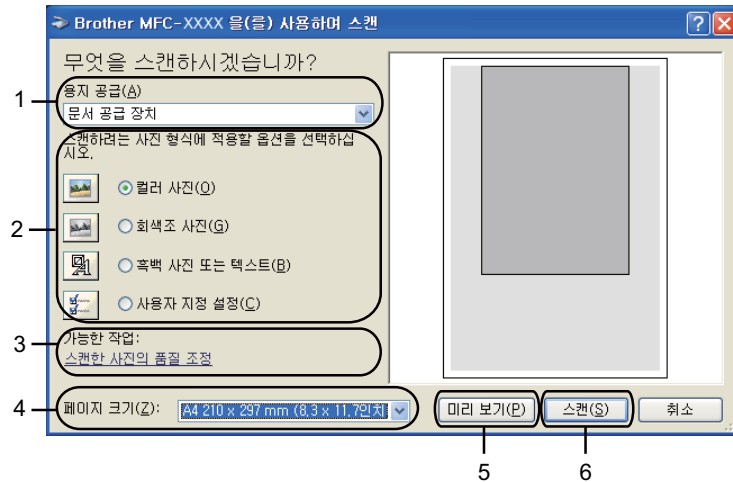

- 1 용지 공급
- 2 사진 형식
- 3 스캔한 사진의 품질 조정
- 4 페이지 크기
- 5 미리 보기
- 6 스캔

- 8 용지 공급 드롭다운 목록에서 문서 공급 장치 또는 평판을 선택합니다.




참고

기기에 ADF(자동 문서 공급 장치)가 없으면 문서 공급 장치를 선택할 수 없습니다.

- 9 사진 형식을 선택합니다.
- 10 드롭다운 목록에서 페이지 크기를 선택합니다.

- 11 일부 고급 설정을 변경하려면 스캔한 사진의 품질 조정을 클릭합니다. 고급 속성에서 밝기, 대비, 해상도 및 사진 형식을 선택할 수 있습니다. 설정을 선택한 후 확인을 클릭합니다.

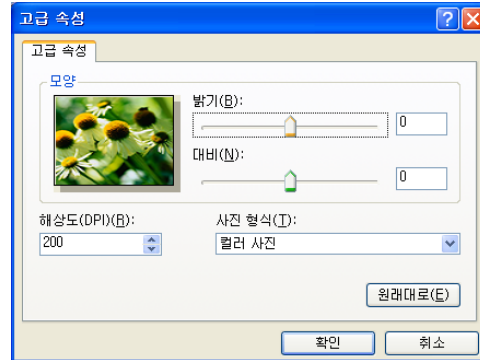

참고

기본적으로 스캐너 해상도는 최대 1200dpi로 설정할 수 있습니다. 더 높은 해상도로 스캔하려면 스캐너 유틸리티를 사용합니다. (>> 55 페이지 스캐너 유틸리티를 참조하십시오.)

- 12 스캔 대화 상자에서 스캔을 클릭합니다.
기기가 문서를 스캐닝하기 시작합니다.

스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기

미리 보기 버튼은 이미지에서 원치 않는 부분을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캔 대화 상자에서 스캔을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

- 1 >> 52 페이지 컴퓨터로 문서 스캐닝의 ① - ⑥ 단계를 따릅니다.
- 2 용지 공급 드롭다운 목록에서 평판을 선택합니다.

참고


기기에 ADF(자동 문서 공급 장치)가 없으면 용지 공급을 지정하지 않아도 됩니다.

- 3 사진 형식을 선택합니다.
- 4 미리 보기를 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캐닝 영역에 표시됩니다.

- 5 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.



- 6 고급 설정이 필요한 경우 스캔한 사진의 품질 조정을 클릭합니다. 고급 속성에서 밝기, 대비, 해상도 및 사진 형식을 선택할 수 있습니다. 설정을 선택한 후 확인을 클릭합니다.

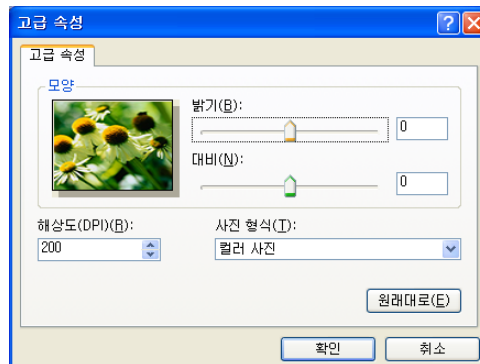

- 7 스캔 대화 상자에서 스캔을 클릭합니다.
기기가 문서를 스캐닝하기 시작합니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 Presto! PageManager 창 (또는 응용 프로그램 창)에 나타납니다.

스캐너 유틸리티

스캐너 유틸리티는 1200dpi보다 높은 해상도로 WIA 스캐너 드라이버를 구성하는 데 사용됩니다.



참고

1200dpi보다 높은 해상도로 문서를 스캔하면 파일 크기가 매우 커질 수 있습니다. 스캔할 파일 크기에 비해 메모리와 하드 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 메모리나 하드 디스크 공간이 부족하면 컴퓨터가 멈추고 파일이 손실될 수 있습니다.

■ 유틸리티 실행

시작/모든 프로그램/Brother/MFC-XXXX 메뉴 (여기서 XXXX는 모델 이름)/스캐너 설정에 있는 스캐너 유틸리티를 클릭하여 유틸리티를 실행할 수 있습니다.

사용 중인 운영 체제나 기기 모델에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.




참고


(Windows Vista® 및 Windows® 7)

사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.

- 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **허용** 또는 **예**를 클릭합니다.

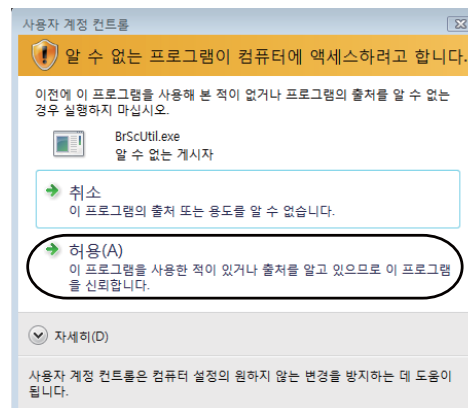

- 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인** 또는 **예**를 클릭합니다.

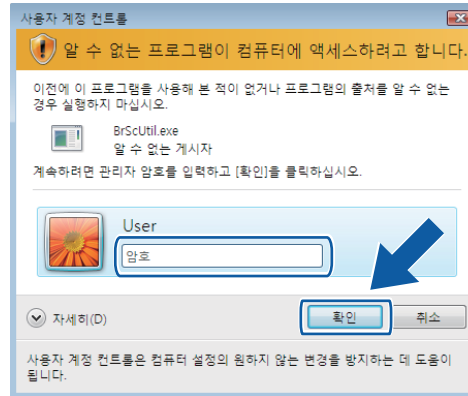

WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝 (Windows® 사진 갤러리 및 Windows® 팩스 및 스캔 사용자)


컴퓨터로 문서 스캐닝

전체 페이지를 스캔하는 방법은 두 가지가 있습니다. ADF(자동 문서 공급 장치)나 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지 일부를 자르려면 스캐너 유리를 사용하여 스캔해야 합니다.
(▶▶ 61페이지 *스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기*를 참조하십시오.)

- 1 문서를 넣습니다.
- 2 문서를 스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 엽니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows® 사진 갤러리
파일, 카메라 또는 스캐너에서 가져오기를 차례로 클릭합니다.
 - Windows® 팩스 및 스캔
파일, 새로 만들기, 스캔을 차례로 클릭합니다.
- 4 사용하려는 스캐너를 선택합니다.
- 5 가져오기 또는 확인을 클릭합니다.
스캔 대화 상자가 나타납니다.

6 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

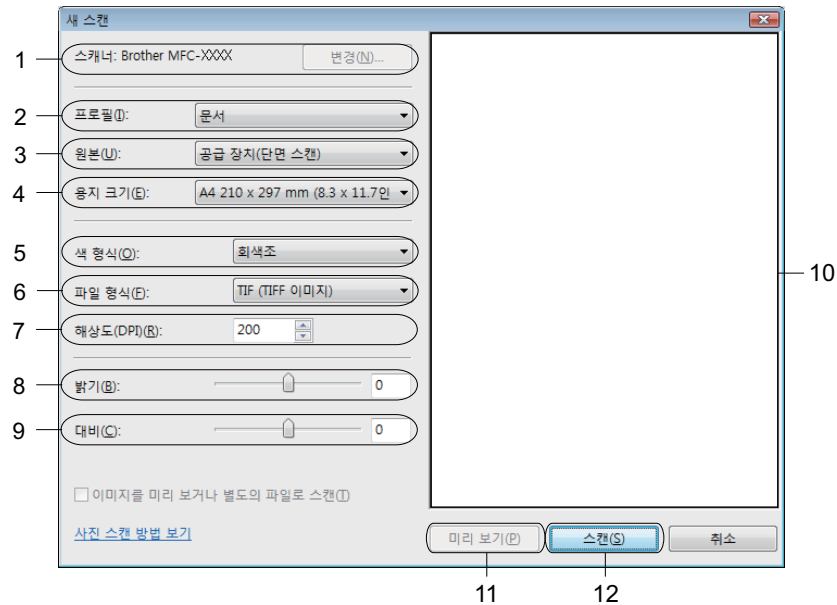

- 1 스캐너
- 2 프로필
- 3 원본
- 4 용지 크기
- 5 색 형식
- 6 파일 형식
- 7 해상도
- 8 밝기
- 9 대비
- 10 스캐닝 영역
- 11 미리 보기
- 12 스캔



참고

- 기본적으로 스캐너 해상도는 최대 1200dpi로 설정할 수 있습니다. 더 높은 해상도로 스캔하려면 스캐너 유틸리티를 사용합니다. (▶▶ 55 페이지 스캐너 유틸리티를 참조하십시오.)
- 웹 서비스를 사용하여 스캔하려면 웹 서비스를 지원하는 스캐너를 선택합니다.

- 7 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
기기가 문서를 스캐닝하기 시작합니다.

스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기

미리 보기 버튼은 이미지에서 원치 않는 부분을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

- 1 >> 58페이지 *컴퓨터로 문서 스캐닝*의 ① - ⑤ 단계를 따릅니다.
- 2 앞면이 아래로 향하도록 하여 문서를 스캐너 유리 위에 놓습니다.
- 3 **원본** 드롭다운 목록에서 **평판**를 선택합니다. 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.



참고

기기에 **ADF**(자동 문서 공급 장치)가 없으면 **원본**을 지정하지 않아도 됩니다.

- 4 **미리 보기**를 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캐닝 영역에 표시됩니다.
- 5 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.



- 6 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
기기가 문서를 스캐닝하기 시작합니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 응용 프로그램 창에 표시됩니다.

Presto! PageManager 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

Presto! PageManager는 문서 관리 응용 프로그램입니다. Presto! PageManager는 대부분의 이미지 편집기 및 워드 프로세서 프로그램과 호환되므로 파일을 완벽하게 관리할 수 있습니다. Presto! PageManager에 내장된 OCR 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 문서를 관리하고 전자 메일 및 파일을 편집하며 문서를 읽을 수 있습니다.

본 기기를 스캐너로 사용하는 경우 Presto! PageManager를 설치하는 것이 좋습니다.

Presto! PageManager 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 빠른 설정 가이드



참고

전체 NewSoft Presto! PageManager 사용자 설명서는 NewSoft Presto! PageManager의 도움말 아이콘에서 볼 수 있습니다.

기능

- 파일을 PDF 및 Presto! Wrapper 같이 이동성이 좋은 파일 형식으로 변환하여 파일을 공유할 수 있습니다.
- Windows® 탐색기와 같이 파일을 간편하게 구성할 수 있습니다.
- 관련된 이미지와 문서 파일을 간편하게 목록화할 수 있습니다.
- 정확하고 신뢰할만한 OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 이미지에서 텍스트를 읽어낼 수 있습니다.
- 텍스트, 스탬프, 형광펜, 직선, 자유 곡선, 스티커 설명 및 북마크 같이 간편한 주석 툴을 사용하여 원본 파일에 영향을 주지 않고 메모를 추가할 수 있습니다.
- 자르기, 회전, 뒤집기, 컬러 전환, 자동 보정, 밝기 및 대비, 노이즈 제거 같은 이미지 툴 세트를 사용하여 이미지를 보강할 수 있습니다.

Presto! PageManager의 시스템 요구 사항

- Windows® XP: Pentium III 800MHz 이상 프로세서를 탑재한 PC
Windows Vista®/Windows® 7: Pentium 4 1.0GHz 이상 프로세서를 탑재한 PC
- Windows® XP SP2 이상, Windows Vista®, Windows® 7
- 설치 시 하드 디스크 여유 공간 350MB

- 512MB RAM
- CD-ROM 드라이브
- Microsoft® Internet Explorer 5.0 이상
- SVGA(1024 × 768) 이상의 디스플레이 카드

권장:

- 1GB RAM
- Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, MS Mail, Lotus Notes, cc:Mail 또는 기타 전자 메일 소프트웨어

REALLUSION의 BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 사용

BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer는 이미지 처리 응용 프로그램입니다. BookScan Enhancer를 통해 서적에서 스캔된 이미지를 자동으로 수정할 수 있습니다. Whiteboard Enhancer에서 화이트보드 사진에 있는 텍스트와 이미지를 정리하고 향상할 수 있습니다.

BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 설치

- 1 기본 제공된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- 2 CD-ROM의 최상위 메뉴가 자동으로 나타납니다. 원하는 언어를 선택하고 추가 응용 프로그램을 클릭합니다.
- 3 **BookScan&Whiteboard Suite**를 클릭합니다.
화상 지침을 따릅니다.

자세한 내용은 컴퓨터의 시작/모든 프로그램/Reallusion/BookScan&Whiteboard Suite에 있는 **BookScan&Whiteboard Suite Help**를 참조하십시오.



참고

- 기기를 켜 상태로 컴퓨터에 연결해야 합니다.
- 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.
- 관리자 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.
- Windows Server® 2003/2008 시리즈에는 이 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다.
- Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 내 컴퓨터(컴퓨터)로 이동하여 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하고 **start.exe**를 두 번 클릭합니다.

개요

ControlCenter4는 자주 사용하는 응용 프로그램에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용되는 소프트웨어 유틸리티입니다. ControlCenter4를 사용하면 특정 응용 프로그램을 수동으로 시작할 필요가 없습니다.

ControlCenter4는 Brother 기기의 스캔 버튼 설정도 제어합니다. 기기의 스캔 버튼 설정을 구성하는 방법은 **홈 모드**의 경우 >> 81 페이지 **스캔 버튼 설정 구성**, **고급 모드**의 경우 >> 99 페이지 **스캔 버튼 설정 구성**을 참조하십시오.

ControlCenter4 사용자 인터페이스는 **홈 모드**와 **고급 모드**의 두 가지가 있습니다.

■ 홈 모드


홈 모드에서는 기기의 주요 기능에 간편하게 액세스할 수 있습니다. >> 66 페이지 **홈 모드로 ControlCenter4 사용**을 참조하십시오.

■ 고급 모드

고급 모드에서는 기기의 세부 기능을 정교하게 제어할 수 있습니다. 원래 설정에서 최대 3개의 사용자 지정 탭을 추가할 수 있습니다. >> 85 페이지 **고급 모드로 ControlCenter4 사용**을 참조하십시오.

사용자 인터페이스 변경

- 1 구성을 클릭한 다음 **모드 선택**을 선택합니다.
- 2 모드 대화 상자에서 **홈 모드** 또는 **고급 모드**를 선택합니다.

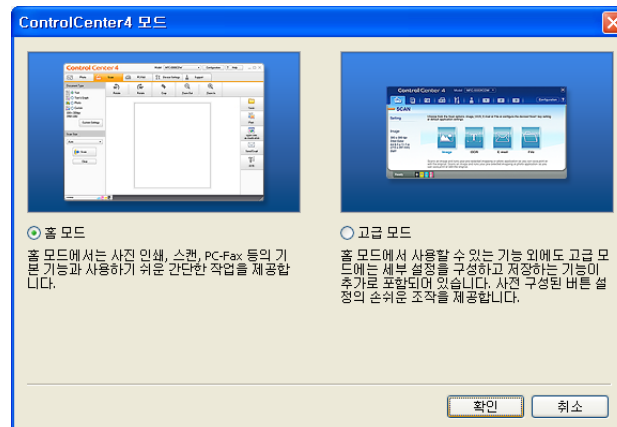

홈 모드로 ControlCenter4 사용

이 섹션에서는 홈 모드의 ControlCenter4 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **?(도움말)**을 클릭하십시오.



- 1 이미지를 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부, 응용 프로그램으로 열고 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지를 복사합니다.
- 2 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다.
- 3 장치에 사용 가능한 PC-FAX 응용 프로그램에 액세스합니다. (MFC 모델의 경우)
- 4 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다.
- 5 Brother 솔루션 센터, Brother CreativeCenter 또는 도움말 파일에 연결합니다.
- 6 모델 드롭다운 목록에서 ControlCenter4와 연결할 기기를 선택할 수 있습니다.
- 7 사용자 인터페이스 및 ControlCenter4 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
- 8 도움말 파일에 액세스합니다.
- 9 장치 상태 버튼을 클릭하여 **Status Monitor**에 액세스합니다.

홈 모드 사용자용 **ControlCenter4** 기능

사진(>> 69페이지 *사진* 탭을 참조하십시오.)

- >> 69페이지 *메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)*을 참조하십시오.
- >> 70페이지 **ControlCenter4** *폴더 트리 열기*을 참조하십시오.
- >> 70페이지 *폴더 트리 열기*을 참조하십시오.
- >> 70페이지 *이미지 인쇄*을 참조하십시오.
- >> 71페이지 *이미지 편집*을 참조하십시오.
- >> 71페이지 *전자 메일에 이미지 첨부*을 참조하십시오.
- >> 71페이지 *응용 프로그램으로 이미지 열기*을 참조하십시오.

스캔(>> 72페이지 *스캔* 탭을 참조하십시오.)

- >> 73페이지 *파일 형식*을 참조하십시오.
- >> 73페이지 *문서 크기*을 참조하십시오.
- >> 74페이지 *스캔한 이미지 저장*을 참조하십시오.
- >> 74페이지 *스캔한 이미지 인쇄*을 참조하십시오.
- >> 74페이지 *응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기*을 참조하십시오.
- >> 75페이지 *스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부*을 참조하십시오.
- >> 75페이지 **OCR 기능 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)**을 참조하십시오.

PC-FAX(>> 77페이지 **PC-FAX** 탭(MFC 모델의 경우)를 참조하십시오.)

- >> 78페이지 *컴퓨터에서 이미지 파일 송신*을 참조하십시오.
- >> 78페이지 *스캔한 이미지 송신*을 참조하십시오.
- >> 78페이지 *수신한 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.

장치 설정(>> 80페이지 *장치 설정* 탭을 참조하십시오.)

- >> 80페이지 *원격 설정 구성(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.
- >> 80페이지 *쿼 다이얼 액세스(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.

■ >> 81 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.

■ >> 83 페이지 *BRAdmin 유틸리티* 시작을 참조하십시오.

지원(>> 84 페이지 *지원 탭*을 참조하십시오.)

■ >> 84 페이지 *ControlCenter 도움말 열기*을 참조하십시오.

■ >> 84 페이지 *Brother 솔루션 센터* 사용을 참조하십시오.

■ >> 84 페이지 *Brother CreativeCenter 액세스*를 참조하십시오.

사진 탭

인쇄, 편집, 응용 프로그램으로 열기, 전자 메일 보내기, 사진 캡처의 5개 기능이 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ?(도움말)을 클릭하십시오.



- 1 사진 캡처 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)
- 2 내 **CC4** 폴더 버튼
- 3 데스크톱 버튼
- 4 인쇄 버튼
- 5 편집 버튼
- 6 전자 메일 보내기 버튼
- 7 응용 프로그램으로 열기 버튼

메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

사진 캡처 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크의 폴더로 이미지를 복사할 수 있습니다.

- ① 사진 캡처를 클릭하면 사진 캡처 대화 상자가 나타납니다.
- ② 대상 폴더에 대한 설정을 구성하고 **확인**을 클릭합니다.

- 3 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크의 폴더로 이미지가 복사됩니다.

ControlCenter4 폴더 트리 열기

내 **CC4** 폴더 버튼을 누르면 컴퓨터의 **My Pictures** 폴더에 있는 **ControlCenter4** 폴더를 열 수 있습니다. 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부 또는 특정 응용 프로그램으로 직접 열려는 이미지를 **ControlCenter4** 폴더에서 선택할 수 있습니다.

폴더 트리 열기

데스크톱 버튼을 누르면 바탕 화면에서 폴더 트리를 열어서 이미지를 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부 및 특정 응용 프로그램으로 직접 열 수 있습니다.

이미지 인쇄

 (인쇄) 버튼을 누르면 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

- 1 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 인쇄할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수 (1 - 99)를 입력합니다.
- 2  (인쇄)을 클릭합니다. 인쇄 설정 창이 나타납니다.
- 3 용지 크기, 용지 종류 및 레이아웃에 대한 설정을 구성합니다.
- 4 필요한 경우 속성을 클릭하여 인쇄 품질, 컬러/회색조 및 컬러 모드를 구성합니다. 확인을 클릭합니다.

참고

(MFC-J430W/J5910DW에는 사용할 수 없음)

Trial Photo Print(▶▶ 빠른 설정 가이드)와 동일한 품질로 이미지를 인쇄하려면 다음과 같이 설정을 구성합니다.

용지 크기: 10x15cm

용지 종류: Brother BP71 사진 용지

레이아웃: 1 in 1 여백 없음

- 5  (인쇄 시작)을 클릭합니다.

이미지 편집

 (편집) 버튼을 누르면 다양한 기능으로 이미지를 편집할 수 있습니다.

- 1 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 편집할 이미지를 선택합니다.
- 2  (편집)을 클릭합니다. 편집 창이 나타납니다.
- 3 자르기, 이미지 보정 및 이미지 향상 기능으로 이미지를 편집합니다.
- 4  (저장)을 클릭합니다.

전자 메일에 이미지 첨부

 (전자 메일 보내기) 버튼을 누르면 이미지를 기본 전자 메일 응용 프로그램에 첨부할 수 있습니다.

- 1 이미지 뷰어에서 전자 메일에 첨부할 이미지를 선택합니다.
- 2  (전자 메일 보내기)를 클릭하면 기본 전자 메일 응용 프로그램이 시작되면서 첨부 파일이 있는 새 전자 메일이 표시됩니다.

응용 프로그램으로 이미지 열기

 (응용 프로그램으로 열기) 버튼을 누르면 이미지를 특정 응용 프로그램으로 직접 열 수 있습니다.


- 1 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 열려는 이미지를 선택합니다.
- 2  (응용 프로그램으로 열기)을 클릭합니다.
- 3 드롭다운 목록에서 응용 프로그램을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- 4 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

스캔 탭

스캔 옵션은 저장, 인쇄, 응용 프로그램으로 열기, 전자 메일 보내기 및 **OCR**의 5가지가 있습니다.

이 섹션에서는 스캔 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **? (도움말)**을 클릭하십시오.

3

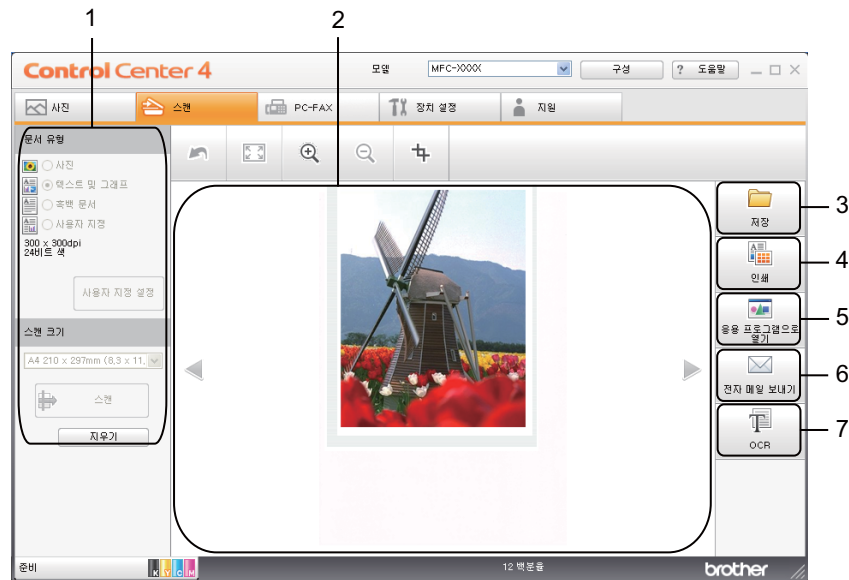

- 1 PC 스캔 설정 영역
- 2 이미지 뷰어
- 3 저장 버튼
- 4 인쇄 버튼
- 5 응용 프로그램으로 열기 버튼
- 6 전자 메일 보내기 버튼
- 7 **OCR** 버튼(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

파일 형식

다음 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

저장 및 전자 메일 보내기의 경우

- Windows® 비트맵 (*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지 (*.tif)
- 이동 네트워크 그래픽 (*.png)
- PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)
- XML Paper Specification(*.xps)

OCR의 경우

- HTML(*.htm)
- 서식있는 텍스트 (*.rtf)
- 텍스트 (*.txt)



참고

- XML Paper Specification은 Windows Vista®, Windows® 7 또는 XML Paper Specification 파일을 지원하는 응용 프로그램을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다.
- 파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 **압축 해제** 또는 **압축**을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

스캔 크기 드롭다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1-2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 **A5** 크기 문서로 분할됩니다.

스캔한 이미지 저장

 (저장) 버튼을 누르면 파일 첨부 목록에 표시된 파일 형식 중 하나로 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다.

- 1 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
- 2  (스캔)을 클릭합니다.
- 3 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- 4  (저장)을 클릭합니다.
- 5 저장 대화 상자가 나타납니다. 대상 폴더 및 기타 설정을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 6 이미지가 선택한 폴더에 저장됩니다.

스캔한 이미지 인쇄

Brother 기기의 프린터 드라이버에서 지원되는 ControlCenter4 기능을 사용하여 기기에서 페이지를 스캔하고 복사본을 인쇄할 수 있습니다.

- 1 스캔 탭을 선택합니다.
- 2 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
- 3  (스캔)을 클릭합니다.
- 4 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- 5  (인쇄)을 클릭합니다.
- 6 인쇄 설정을 구성한 다음  (인쇄 시작)을 클릭합니다.

응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

 (응용 프로그램으로 열기) 버튼을 누르면 편집할 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다.

- ① 스캔 탭을 선택합니다.
- ② PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
- ③  (스캔)을 클릭합니다.
- ④ 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- ⑤  (응용 프로그램으로 열기)을 클릭합니다.
- ⑥ 드롭다운 목록에서 응용 프로그램을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- ⑦ 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부

 (전자 메일 보내기) 버튼을 누르면 문서를 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔할 수 있어 스캔한 작업을 첨부 파일로 송신할 수 있습니다.

- ① 스캔 탭을 선택합니다.
- ② PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
- ③  (스캔)을 클릭합니다.
- ④ 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- ⑤  (전자 메일 보내기)을 클릭합니다.
- ⑥ 첨부 파일 설정을 구성하고 **확인**을 클릭합니다.
- ⑦ 기본 전자 메일 응용 프로그램이 열리고 이미지가 빈 새 전자 메일에 첨부됩니다.

OCR 기능 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

 (OCR) 버튼을 누르면 문서를 스캔하여 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이 텍스트는 선택한 워드 프로세서 소프트웨어를 사용하여 편집할 수 있습니다.

- ① 스캔 탭을 선택합니다.
- ② PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.

- ③  (스캔)을 클릭합니다.
- ④ 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- ⑤  (OCR)을 클릭합니다.
- ⑥ OCR 설정을 구성한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- ⑦ 선택한 응용 프로그램이 열리면서 변환된 텍스트 데이터가 표시됩니다.

PC-FAX 탭 (MFC 모델의 경우)


이 섹션에서는 **PC-FAX** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **? (도움말)**을 클릭하십시오.



참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

3

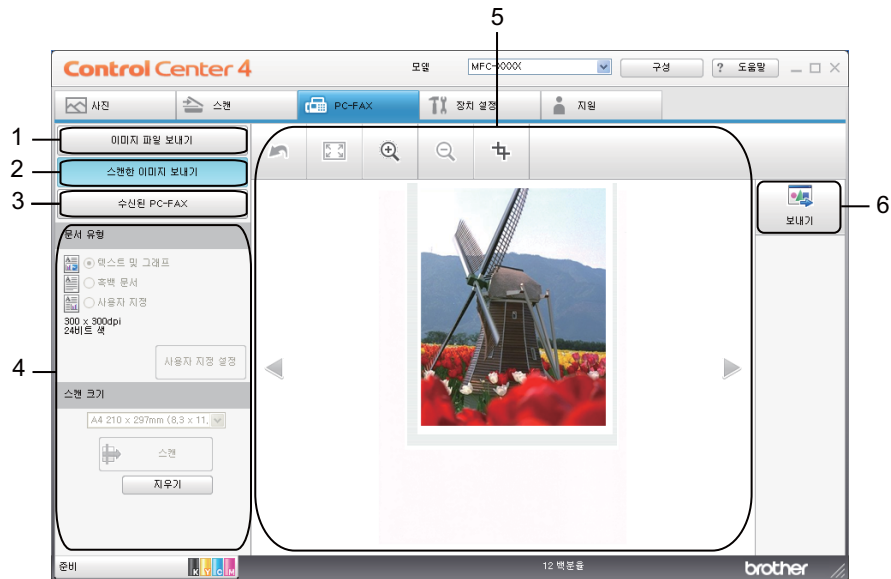

- 1 이미지 파일 보내기 버튼
- 2 스캔한 이미지 보내기 버튼
- 3 수신된 **PC-FAX** 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)
- 4 PC 스캔 설정 영역
- 5 이미지 스캔 영역
- 6 보내기 버튼

컴퓨터에서 이미지 파일 송신

이미지 파일 보내기 버튼을 누르면 **Brother PC-FAX** 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에서 이미지 파일을 팩스로 송신할 수 있습니다.

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2 이미지 파일 보내기를 클릭합니다.
- 3 폴더 트리를 클릭하고 송신할 이미지가 있는 폴더를 찾아봅니다. 그런 다음 송신할 파일을 선택합니다.
- 4  (보내기)을 클릭합니다.
- 5 PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 시작을 클릭합니다.

스캔한 이미지 송신

스캔한 이미지 보내기 버튼을 누르면 페이지 또는 문서를 스캔하고 **Brother PC-FAX** 소프트웨어를 사용하여 이미지를 컴퓨터에서 팩스로 자동 송신할 수 있습니다.

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2 스캔한 이미지 보내기를 클릭합니다.
- 3 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
- 4  (스캔)을 클릭합니다.
- 5 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
- 6  (보내기)을 클릭합니다.
- 7 PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 시작을 클릭합니다.

수신한 **PC-FAX** 데이터 보기 및 인쇄(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

수신된 **PC-FAX** 버튼을 누르면 **Brother PC-FA** 소프트웨어를 사용하여 수신된 팩스 데이터를 확인 및 인쇄할 수 있습니다. **PC-FAX** 수신 기능을 사용하려면 먼저 **Brother** 기기의 제어

판 메뉴에서 **PC-FAX** 수신 옵션을 선택해야 합니다. (>> 122 페이지 기기에서 **PC-FAX** 수신 소프트웨어 설정을 참조하십시오.)

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2 수신된 **PC-FAX**를 클릭합니다.
- 3 **PC-FAX** 수신 기능이 설정되고 기기에서 팩스 데이터를 수신하기 시작합니다. 수신된 데이터가 나타납니다. 데이터를 보려면  (**보기**)를 클릭합니다.
- 4 수신된 데이터를 인쇄하려면 데이터를 선택한 다음  (**인쇄**)를 클릭합니다.
- 5 인쇄 설정을 구성한 다음  (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

장치 설정 탭

이 섹션에서는 **장치 설정** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **? (도움말)**을 클릭하십시오.



- 1 원격 설정 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)
- 2 쿼 다이얼 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)
- 3 스캔 장치 설정 버튼
- 4 **BRAdmin** 버튼

원격 설정 구성 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

원격 설정 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 기기 및 네트워크 설정 메뉴를 대부분 구성할 수 있습니다.

- ① 장치 설정 탭을 선택합니다.
- ② 원격 설정을 클릭합니다.
- ③ 원격 설정 프로그램 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 >> 105페이지 **원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)**를 참조하십시오.

쿼 다이얼 액세스 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

쿼 다이얼 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램에서 **Set Quick Dial (쿼 다이얼 설정)** 창을 열 수 있습니다. 그런 다음 컴퓨터에서 기기의 쿼 다이얼 번호를 손쉽게 등록하거나 변경할 수 있습니다.

- ① 장치 설정 탭을 선택합니다.
- ② 퀵 다이얼을 클릭합니다.
- ③ **Set Quick Dial (퀵 다이얼 설정)** 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 ▶▶ 105 페이지 *원격 설정(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*를 참조하십시오.


스캔 버튼 설정 구성

스캔 장치 설정 버튼을 누르면 기기의 스캔 키 설정을 구성할 수 있습니다.

MFC 모델



DCP 모델

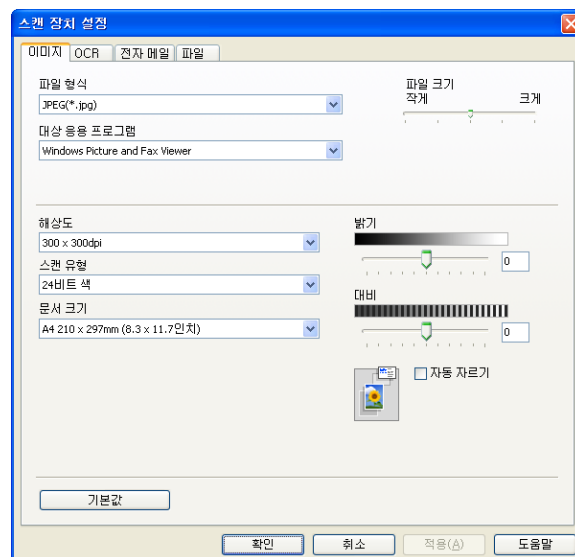

스캐닝 요구에 맞게 4개의 스캔 기능을 구성할 수 있습니다.

각 스캔 기능을 구성하려면 **장치 설정** 탭을 선택하고 **스캔 장치 설정**을 클릭합니다. 스캔 장치 설정 대화 상자가 나타납니다.

이미지 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 이미지로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 대상 응용 프로그램, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

파일 형식 드롭다운 목록에서 **Secure PDF**를 선택하는 경우  **(PDF 암호 설정)** 버튼을 클릭합니다. **PDF 암호 설정** 대화 상자가 나타납니다. 암호 및 암호 다시 입력 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

참고

- Secure PDF는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.
- 파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

OCR 탭(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 OCR로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 대상 응용 프로그램, **OCR 언어**, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

전자 메일 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 전자 메일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

파일 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 파일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 파일 이름, 대상 폴더, 폴더 표시, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

- 폴더 표시를 선택한 경우 저장할 스캔 이미지의 대상이 스캔 후 표시됩니다.
- 파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

BRAdmin 유틸리티 시작

BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3을 설치한 경우 **BRAdmin** 버튼을 누르면 BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티를 열 수 있습니다.

BRAdmin Light 유틸리티는 네트워크로 연결된 **Brother** 장치의 초기 설정에 사용됩니다. TCP/IP 환경에서 **Brother** 제품을 검색하고 상태를 확인하며 IP 주소 등의 기본 네트워크 설정을 구성할 수도 있습니다. 기본 제공된 CD-ROM에서 **BRAdmin Light** 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 네트워크 사용자 설명서

상급 기기 관리가 필요하면 <http://solutions.brother.com/>에서 다운로드할 수 있는 최신 BRAdmin Professional 3 유틸리티 버전을 사용하십시오.

- 1 장치 설정 탭을 선택합니다.
- 2 **BRAdmin**를 클릭합니다. BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티 대화 상자가 나타납니다.



참고

BRAdmin Light와 BRAdmin Professional을 모두 설치한 경우에는 BRAdmin Professional 3이 시작됩니다.

지원 탭

이 섹션에서는 지원 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면  (도움말)을 클릭하십시오.

ControlCenter 도움말 열기

ControlCenter 도움말을 사용하면 **도움말** 파일을 열고 **ControlCenter**에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2 **ControlCenter** 도움말를 클릭합니다.
- 3 **ControlCenter** 도움말의 기본 페이지가 나타납니다.

Brother 솔루션 센터 사용

Brother Solutions Center 버튼을 누르면 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 기기 사용 요령 등의 **Brother** 제품에 대한 정보를 제공하는 **Brother** 솔루션 센터 웹 사이트를 열 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2 **Brother Solutions Center**를 클릭합니다.
- 3 Brother 솔루션 센터 웹 사이트가 웹 브라우저에 표시됩니다.


Brother CreativeCenter 액세스

Brother CreativeCenter 버튼을 누르면 기업 및 가정에서 당사 웹 사이트에 액세스하여 간편한 온라인 솔루션을 무료로 사용할 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2 **Brother CreativeCenter**를 클릭합니다. 웹 브라우저가 시작되면서 **Brother CreativeCenter** 웹 사이트가 열립니다.

고급 모드로 ControlCenter4 사용

이 섹션에서는 고급 모드의 ControlCenter4 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **?(도움말)**을 클릭하십시오.

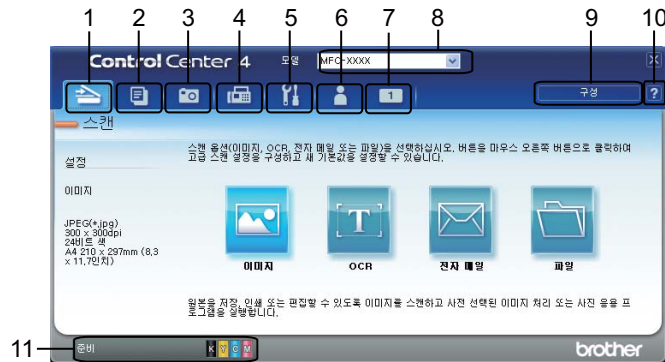

- 1 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다.
- 2 컴퓨터를 통해 사용 가능한 **PC-Copy** 기능에 액세스합니다.
- 3 이미지를 편집 또는 인쇄하고 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브에서 이미지를 열어 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브의 파일을 복사하고 특정 응용 프로그램으로 파일을 표시합니다.
- 4 장치에 사용 가능한 **PC-FAX** 응용 프로그램에 액세스합니다.
- 5 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다.
- 6 Brother 솔루션 센터, Brother CreativeCenter 또는 **도움말**에 연결합니다.
- 7 탭 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 원래 설정 탭을 구성할 수 있습니다.
- 8 모델 드롭다운 목록에서 ControlCenter4와 연결할 기기를 선택할 수 있습니다.
- 9 각 스캔 기능의 구성 창을 열고 사용자 인터페이스 모드를 변경할 수 있습니다.
- 10 **도움말** 파일에 액세스합니다.
- 11 장치 상태 버튼을 클릭하여 **Status Monitor**에 액세스합니다.

고급 모드 사용자용 ControlCenter4 기능

스캔(>> 88 페이지 *스캔 탭*을 참조하십시오.)

- >> 89 페이지 *파일 형식*을 참조하십시오.
- >> 89 페이지 *문서 크기*을 참조하십시오.
- >> 90 페이지 *응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기*을 참조하십시오.
- >> 90 페이지 *OCR 기능 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)*을 참조하십시오.
- >> 90 페이지 *스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부*을 참조하십시오.
- >> 91 페이지 *스캔한 이미지 저장*을 참조하십시오.

PC-Copy(>> 92 페이지 *PC-Copy 탭*을 참조하십시오.)

- >> 92 페이지 *스캔한 이미지 인쇄*을 참조하십시오.

사진(>> 93 페이지 *사진 탭*을 참조하십시오.)

- >> 93 페이지 *이미지 인쇄/편집*을 참조하십시오.
- >> 94 페이지 *PCC 폴더 열기(PCC: PhotoCapture Center™)(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)*을 참조하십시오.
- >> 95 페이지 *PCC 폴더에서 파일 복사*
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)을 참조하십시오.
- >> 95 페이지 *응용 프로그램으로 파일 복사*
(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)을 참조하십시오.

PC-FAX(>> 96 페이지 *PC-FAX 탭*(MFC 모델의 경우)를 참조하십시오.)

- >> 96 페이지 *컴퓨터에서 이미지 파일 송신*을 참조하십시오.
- >> 96 페이지 *스캔한 이미지 송신*을 참조하십시오.
- >> 97 페이지 *수신한 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.

장치 설정(>> 98 페이지 *장치 설정 탭*을 참조하십시오.)

- >> 98 페이지 *원격 설정 구성(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.
- >> 98 페이지 *쿼 다이얼 액세스(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.
- >> 99 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.

■ >> 100 페이지 **BRAdmin** 유틸리티 시작을 참조하십시오.

지원(>> 102 페이지 **지원** 탭을 참조하십시오.)

■ >> 102 페이지 **ControlCenter** 도움말 열기를 참조하십시오.

■ >> 102 페이지 **Brother** 솔루션 센터 사용을 참조하십시오.

■ >> 102 페이지 **Brother CreativeCenter** 액세스를 참조하십시오.

사용자 지정(>> 103 페이지 **사용자 지정** 탭을 참조하십시오.)


■ >> 103 페이지 **사용자 지정** 탭 만들기를 참조하십시오.

■ >> 103 페이지 **사용자 지정** 버튼 만들기를 참조하십시오.

스캔 탭

스캔 옵션은 이미지, **OCR**, 전자 메일 및 파일의 4가지가 있습니다.

이 섹션에서는 스캔 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **[?](도움말)**을 클릭하십시오.

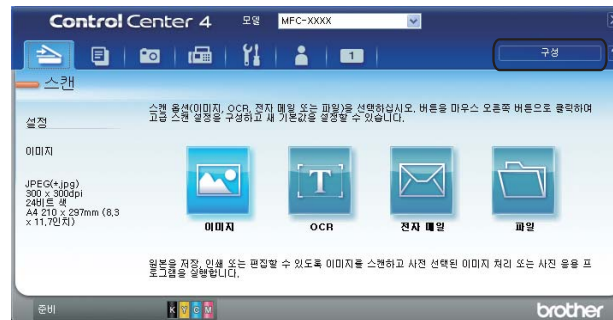

- 1 PC 스캔 설정 영역
- 2 이미지 버튼
- 3 **OCR** 버튼 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)
- 4 전자 메일 버튼
- 5 파일 버튼

파일 형식

다음 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

이미지, 전자 메일 및 파일의 경우

- Windows® 비트맵 (*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지 (*.tif)
- 이동 네트워크 그래픽 (*.png)
- PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)
- XML Paper Specification(*.xps)

OCR의 경우

- HTML(*.htm)
- 서식있는 텍스트 (*.rtf)
- 텍스트 (*.txt)

참고

- XML Paper Specification은 Windows Vista®, Windows® 7 또는 XML Paper Specification 파일을 지원하는 응용 프로그램을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다.
- 파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 **압축 해제** 또는 **압축**을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

문서 크기 드롭다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 **A5** 크기 문서로 분할됩니다.

응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

 (이미지) 버튼을 누르면 편집할 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다.

- 1 스캔 탭을 선택합니다.
- 2 스캔 설정을 변경하려면  (이미지)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
- 3  (이미지)을 클릭합니다.
- 4 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

OCR 기능 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

 (OCR) 버튼을 누르면 문서를 스캔하여 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이 텍스트는 선택한 워드 프로세서 소프트웨어를 사용하여 편집할 수 있습니다.

- 1 스캔 탭을 선택합니다.
- 2 스캔 설정을 변경하려면  (OCR)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
- 3  (OCR)을 클릭합니다.
- 4 기본 워드 프로세싱 응용 프로그램이 열리고 변환된 텍스트 데이터가 표시됩니다.

스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부

 (전자 메일) 버튼을 누르면 문서를 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔할 수 있어 스캔한 작업을 첨부 파일로 송신할 수 있습니다.

- 1 스캔 탭을 선택합니다.
- 2 스캔 설정을 변경하려면  (전자 메일)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

3  (전자 메일)을 클릭합니다.

4 기본 전자 메일 응용 프로그램이 열리고 이미지가 빈 새 전자 메일에 첨부됩니다.

스캔한 이미지 저장

 (파일) 버튼을 누르면 파일 첨부 목록에 표시된 파일 형식 중 하나로 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다.

1 스캔 탭을 선택합니다.

2 스캔 설정을 변경하려면  (파일)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

3  (파일)을 클릭합니다.

4 이미지가 선택한 폴더에 저장됩니다.

각 버튼의 기본 설정을 변경하는 방법

 (이미지),  (OCR),  (전자 메일) 및  (파일) 버튼의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

1 구성할 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **버튼 설정**을 클릭합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.

2 필요에 따라 파일 형식, 미리 스캔, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비, 수동 다중 페이지 스캔 및 자동 자르기 설정을 선택합니다.

3 **확인**을 클릭합니다. 새 설정이 기본 설정으로 사용됩니다.

참고

- 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 설정 대화 상자에서 **미리 스캔**을 선택합니다.
- OCR로 스캔에는 **자동 자르기**를 사용할 수 없습니다.

PC-Copy 탭

스캔한 이미지 인쇄


Brother 기기의 프린터 드라이버에서 지원되는 ControlCenter4 기능을 사용하여 기기에서 페이지를 스캔하고 복사본을 인쇄할 수 있습니다.

3

- 1 **PC-Copy** 탭을 선택합니다.
- 2 스캔 설정을 변경하려면 변경할 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
- 3 컬러 복사, 흑백 복사, **1 페이지에 2장 복사** 또는 **1 페이지에 4장 복사**를 클릭합니다.
- 4 스캔한 이미지가 인쇄됩니다.

사진 탭

사진 인쇄, **PCC** 폴더 열기, **PCC**에서 복사, 응용 프로그램에 복사의 4개 기능이 있습니다. 이 섹션에서는 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 **?**(도움말)을 클릭하십시오.

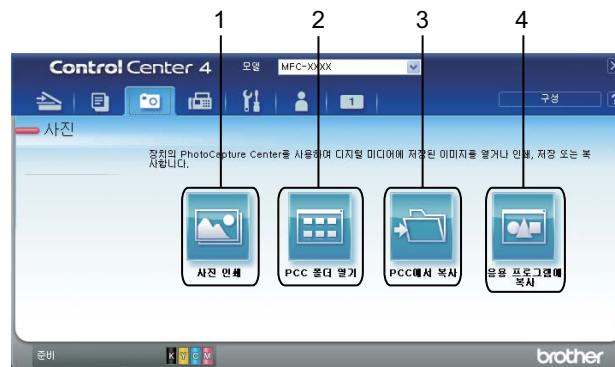

- 1 사진 인쇄 버튼
- 2 **PCC** 폴더 열기 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)
- 3 **PCC**에서 복사 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)
- 4 응용 프로그램에 복사 버튼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

이미지 인쇄/편집

 (사진 인쇄) 버튼을 누르면 이미지를 인쇄하거나 편집할 수 있습니다.

이미지 인쇄

- 1  (사진 인쇄)를 클릭하면 이미지 뷰어가 나타납니다.
- 2 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 인쇄할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수 (1 - 99)를 입력합니다.
- 3  (인쇄)를 클릭하면 사진 인쇄 창이 나타납니다.
- 4 용지 크기, 용지 종류 및 레이아웃에 대한 설정을 구성합니다.

- 5 필요한 경우 속성을 클릭하여 인쇄 품질, 컬러/회색조 및 컬러 모드를 구성합니다. 확인을 클릭합니다.



참고

(MFC-J430W/J5910DW에는 사용할 수 없음)

Trial Photo Print(▶▶ 빠른 설정 가이드)와 동일한 품질로 이미지를 인쇄하려면 다음과 같이 설정을 구성합니다.

용지 크기: 10x15cm

용지 종류: Brother BP71 사진 용지

레이아웃: 1 in 1 여백 없음

3

- 6  (인쇄 시작)을 클릭합니다.

이미지 편집

- 1  (사진 인쇄)을 클릭합니다. 이미지 뷰어가 나타납니다.
- 2 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 편집할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수(1 - 99)를 입력합니다.
- 3  (편집)을 클릭합니다. 사진 인쇄 창이 나타납니다.
- 4 자르기, 이미지 보정 및 이미지 향상 기능으로 이미지를 편집합니다.
- 5  (저장)을 클릭합니다.

PCC 폴더 열기(PCC: PhotoCapture Center™)(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

 (PCC 폴더 열기) 버튼을 누르면 Windows® 탐색기가 표시되면서 Brother 기기에 연결된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 표시됩니다.

PCC 폴더에서 파일 복사 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

 (PCC에서 복사) 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크로 파일을 복사할 수 있습니다. 구성을 클릭하면 표시되는 메뉴에서 대상 폴더, 폴더 복사 및 파일 복사에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

3

응용 프로그램으로 파일 복사 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

 (응용 프로그램에 복사) 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크로 파일을 복사할 수 있으며 특정 응용 프로그램이 시작되면서 복사 대상 폴더가 표시됩니다. 구성을 클릭하면 표시되는 메뉴에서 폴더 복사 및 파일 복사에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

PC-FAX 탭 (MFC 모델의 경우)

이 섹션에서는 **PC-FAX** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면  (도움말)을 클릭하십시오.



참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

3

컴퓨터에서 이미지 파일 송신

 (이미지 파일 보내기) 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 PC에서 이미지 파일을 팩스로 송신할 수 있습니다.

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2  (이미지 파일 보내기)을 클릭합니다.
- 3 폴더 트리를 클릭하고 송신할 이미지가 있는 폴더를 찾아봅니다. 그런 다음 송신할 파일을 선택합니다.
- 4  (보내기)을 클릭합니다.
- 5 PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

스캔한 이미지 송신

 (스캔한 이미지 보내기) 버튼을 누르면 페이지 또는 문서를 스캔하고 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 이미지를 PC에서 팩스로 자동 송신할 수 있습니다.

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2 스캔 설정을 변경하려면  (스캔한 이미지 보내기)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔**을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
- 3  (스캔한 이미지 보내기)을 클릭합니다.
- 4 PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

수신한 **PC-FAX** 데이터 보기 및 인쇄(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

 (수신된 **PC-FAX**) 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 수신된 팩스 데이터를 확인 및 인쇄할 수 있습니다. PC-FAX 수신 기능을 사용하려면 먼저 **Brother** 기기의 제어판 메뉴에서 **PC-FAX** 수신 옵션을 선택해야 합니다. (▶▶ 122 페이지 기기에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정을 참조하십시오.)

- 1 **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
- 2  (수신된 **PC-FAX**)을 클릭합니다.
- 3 PC-FAX 수신 기능이 설정되고 기기에서 팩스 데이터를 수신하기 시작합니다. 수신된 데이터가 나타납니다. 데이터를 보려면  (보기)를 클릭합니다.
- 4 수신된 데이터를 인쇄하려면 데이터를 선택한 다음  (인쇄)를 클릭합니다.
- 5 인쇄 설정을 구성한 다음  (인쇄 시작)을 클릭합니다.

장치 설정 탭

이 섹션에서는 **장치 설정** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면  (도움말)을 클릭하십시오.

원격 설정 구성 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

3

 (원격 설정) 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 기기 및 네트워크 설정 메뉴를 대부분 구성할 수 있습니다.

- 1 장치 설정 탭을 선택합니다.
- 2  (원격 설정)을 클릭합니다.
- 3 원격 설정 프로그램 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 >> 105페이지 *원격 설정(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*를 참조하십시오.

퀵 다이얼 액세스 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

 (퀵 다이얼) 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램에서 **Set Quick Dial (퀵 다이얼 설정)** 창을 열 수 있습니다. 그런 다음 컴퓨터에서 퀵 다이얼 번호를 손쉽게 등록하거나 변경할 수 있습니다.

- 1 장치 설정 탭을 선택합니다.
- 2  (퀵 다이얼)을 클릭합니다.
- 3 **Set Quick Dial (퀵 다이얼 설정)** 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 >> 105페이지 *원격 설정(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*를 참조하십시오.


스캔 버튼 설정 구성

 (스캔 장치 설정) 버튼을 누르면 기기의 스캔 키 설정을 구성할 수 있습니다.

MFC 모델



DCP 모델

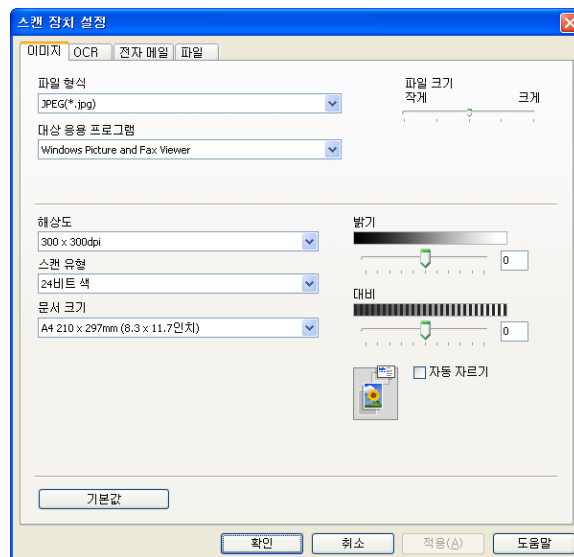

스캐닝 요구에 맞게 4개의 스캔 기능을 구성할 수 있습니다.

각 스캔 기능을 구성하려면 **장치 설정** 탭을 선택하고 **스캔 장치 설정**을 클릭합니다. 스캔 장치 설정 대화 상자가 나타납니다.

이미지 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 이미지로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 대상 응용 프로그램, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

파일 형식 드롭다운 목록에서 **Secure PDF**를 선택하는 경우  (**PDF 암호 설정**) 버튼을 클릭합니다. **PDF 암호 설정** 대화 상자가 나타납니다. 암호 및 암호 다시 입력 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.



참고

- Secure PDF는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.
- 파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

OCR 탭(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 OCR로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 대상 응용 프로그램, **OCR 언어**, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다. **확인**를 클릭합니다.

전자 메일 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 전자 메일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**를 클릭합니다.



참고

파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

파일 탭

Brother 기기에서 스캔 키를 눌러 파일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

필요에 따라 파일 형식, 파일 이름, 대상 폴더, 폴더 표시, 파일 크기, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 밝기, 대비 및 자동 자르기 설정을 선택합니다. **확인**를 클릭합니다.



참고

- 폴더 표시를 선택한 경우 저장할 스캔 이미지의 대상이 스캔 후 표시됩니다.
- 파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축률을 변경할 수 있습니다.

BRAdmin 유틸리티 시작

BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3을 설치한 경우  (**BRAdmin**) 버튼을 누르면 BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티를 열 수 있습니다.

BRAdmin Light 유틸리티는 네트워크로 연결된 Brother 장치의 초기 설정에 사용됩니다. TCP/IP 환경에서 Brother 제품을 검색하고 상태를 확인하며 IP 주소 등의 기본 네트워크 설

정을 구성할 수도 있습니다. 기본 제공된 CD-ROM에서 BRAdmin Light 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 네트워크 사용자 설명서

상급 기기 관리가 필요하다면 <http://solutions.brother.com/>에서 다운로드할 수 있는 최신 BRAdmin Professional 3 버전을 사용하십시오.

- 1 장치 설정 탭을 선택합니다.
- 2  (BRAdmin)을 클릭합니다. BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티 대화 상자가 나타납니다.



참고

BRAdmin Light와 BRAdmin Professional을 모두 설치한 경우에는 BRAdmin Professional 3이 시작됩니다.

지원 탭

이 섹션에서는 지원 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면  (도움말)을 클릭하십시오.

ControlCenter 도움말 열기

 (ControlCenter 도움말) 버튼을 누르면 도움말 파일을 열고 ControlCenter에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2  (ControlCenter 도움말)을 클릭합니다.
- 3 ControlCenter 도움말의 맨 처음 페이지가 나타납니다.

Brother 솔루션 센터 사용

 (Brother Solutions Center) 버튼을 누르면 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 기기 사용 요령 등의 Brother 제품에 대한 정보를 제공하는 Brother 솔루션 센터 웹 사이트를 열 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2  (Brother Solutions Center)을 클릭합니다.
- 3 Brother 솔루션 센터 웹 사이트가 웹 브라우저에 표시됩니다.

Brother CreativeCenter 액세스

 (Brother CreativeCenter) 버튼을 누르면 기업 및 가정에서 당사 웹 사이트에 액세스하여 간편한 온라인 솔루션을 무료로 사용할 수 있습니다.

- 1 지원 탭을 선택합니다.
- 2  (Brother CreativeCenter)을 클릭합니다. 웹 브라우저가 시작되면서 Brother CreativeCenter 웹 사이트가 열립니다.


사용자 지정 탭

이 섹션에서는 사용자 지정 탭 추가를 간략하게 소개합니다. 자세한 내용을 보려면 **?(도움말)**을 클릭하십시오.

사용자 지정 탭 만들기


기본 설정을 사용하여 최대 5개의 사용자 지정 버튼을 포함하여 최대 3개의 사용자 지정 탭을 만들 수 있습니다.

- 1 구성을 클릭한 다음 사용자 지정 탭 만들기를 선택합니다.

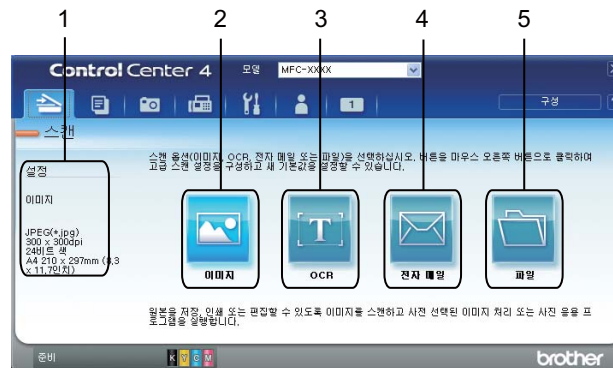


사용자 지정 버튼 만들기

- 1 구성을 클릭한 다음 사용자 지정 버튼 만들기를 선택합니다. 메뉴에서 만들려는 버튼을 선택합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.

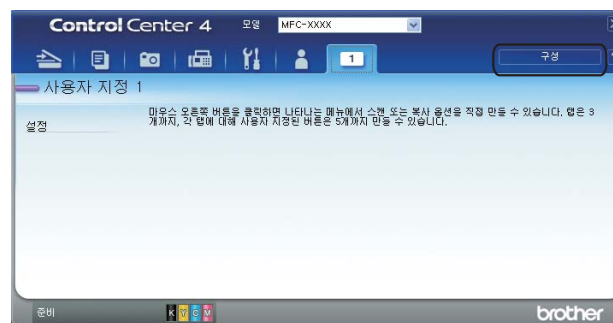

- 2 버튼 이름을 입력하고 필요한 경우 설정을 변경합니다. **확인**을 클릭합니다. (설정 옵션은 만들려는 버튼에 따라 다릅니다.)

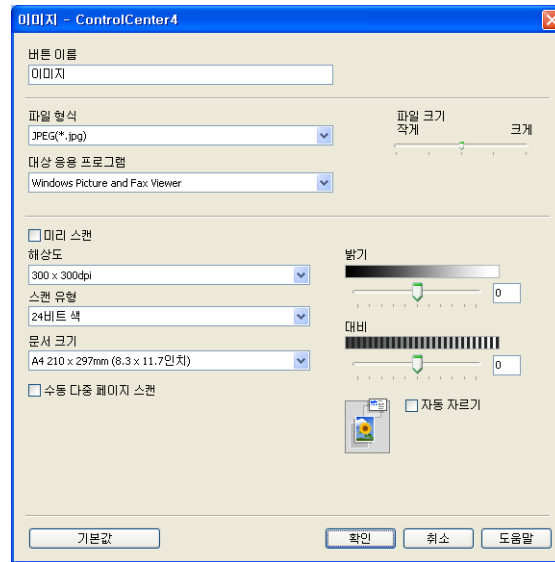


참고

만든 탭, 버튼 또는 설정을 변경하거나 제거할 수 있습니다. 구성을 클릭하고 메뉴를 따릅니다.

원격 설정

원격 설정 프로그램을 사용하면 Windows® 응용 프로그램에서 다양한 기기 설정을 구성할 수 있습니다. 이 응용 프로그램을 시작하면 설정이 기기에서 컴퓨터로 자동으로 다운로드되어 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 설정을 변경한 경우 해당 설정을 기기로 직접 업로드할 수 있습니다.

시작, 모든 프로그램, **Brother**, **MFC-XXXX**, 원격 설정을 차례로 클릭합니다.

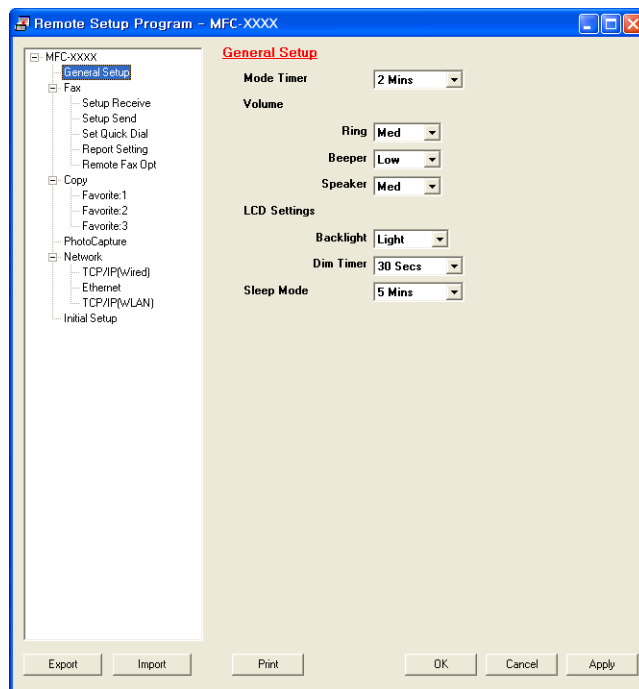

■ OK

데이터를 기기로 업로드하기 시작하고 원격 설정 응용 프로그램을 종료합니다. 오류 메시지가 표시되면 올바른 데이터를 다시 입력하고 **OK**를 클릭합니다.

■ Cancel

데이터를 기기로 업로드하지 않고 원격 설정 응용 프로그램을 종료합니다.

■ Apply

원격 설정 응용 프로그램을 종료하지 않고 데이터를 기기로 업로드합니다.

■ Print

기기에서 선택한 항목을 인쇄합니다. 기기로 업로드된 후에야 데이터를 인쇄할 수 있습니다. **Apply**를 클릭하여 새 데이터를 기기로 업로드한 다음 **Print**를 클릭합니다.

■ Export

현재 구성 설정을 파일로 저장합니다.

■ Import

파일에서 설정을 읽습니다.

참고

- **Export** 버튼을 사용하여 모든 기기 설정을 저장할 수 있습니다.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되고 **원격 설정**을 사용할 수 없는 경우 포트 번호 **137**을 통해 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 ►► 130 페이지 **방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)**을 참조하십시오.
- Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 **MFL-Pro Suite**를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다.

PC-FAX 송신

Brother PC-FAX 기능을 사용하면 컴퓨터의 응용 프로그램에서 문서 파일을 표준 팩스로 송신할 수 있습니다. 표지를 첨부할 수도 있습니다. **PC-FAX** 주소록에서 수신자를 구성원 또는 그룹으로 설정하거나 사용자 인터페이스에 대상 주소 또는 팩스 번호를 입력하면 됩니다. 주소록 검색 기능을 사용하여 수신 대상을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Brother PC-FAX 기능에 대한 최신 정보와 업데이트를 보려면 **Brother** 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)의 기본 페이지를 방문하십시오. **PC-FAX** 소프트웨어를 업데이트하려면 **Downloads** 페이지로 이동하여 사용 중인 **OS**와 언어에 해당하는 **Full Driver & Software Package**를 다운로드한 다음 패키지를 설치하십시오. 질문이나 문제가 있으면 **FAQ's & Troubleshooting** 페이지로 이동하십시오.



참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

사용자 정보 설정




참고



아이콘을 클릭하여 팩스 송신 대화 상자에서 **사용자 정보**에 액세스할 수 있습니다. (▶▶ 110페이지 **팩스 유형 사용자 인터페이스를 사용하여 파일을 PC-FAX로 송신**을 참조하십시오.)

- 1 시작, 모든 프로그램, **Brother, MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름), **PC-FAX Sending, PC-FAX** 설정을 차례로 클릭합니다. **Brother PC-FAX** 설정 대화 상자가 나타납니다.

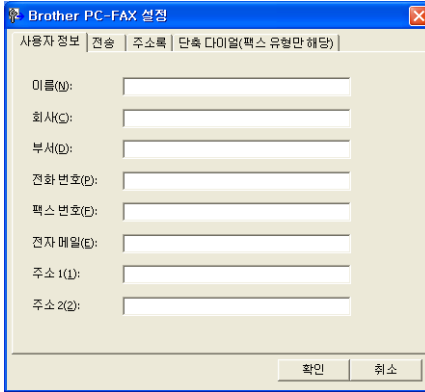

② 이 정보를 입력하여 팩스 머리글 및 표지를 만듭니다.

③ 확인을 클릭하여 사용자 정보를 저장합니다.




참고

각 Windows® 계정에 대해 사용자 정보를 별개로 설정할 수 있습니다.

송신 설정

Brother PC-FAX 설정 대화 상자에서 전송 탭을 선택하여 아래 화면을 표시합니다.

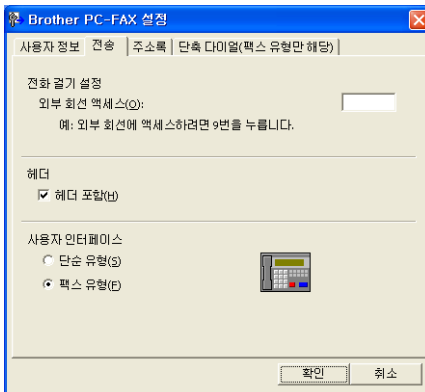

■ 외부 회선 액세스

여기에 외부 회선에 액세스하는 데 사용되는 문자를 입력합니다. 최대 5자(숫자와 !, #, *, -, +, W 포함)를 입력할 수 있습니다. 이 문자를 반드시 입력하도록 사무실 전화 시스템에서 요구되는 경우가 있습니다(예: 사무실에서 외부 회선에 액세스하기 위해 #09 누르기).

■ 헤더 포함


사용자 정보 탭에 입력한 머리글 정보를 송신 팩스 상단에 추가하려면 **헤더 포함** 상자를 선택합니다. >> 107 페이지 **사용자 정보 설정**을 참조하십시오.

머리글 정보를 팩스 페이지 상단에 추가하려면 **헤더 포함**을 선택합니다.

■ 사용자 인터페이스

사용자 인터페이스(**단순 유형** 또는 **팩스 유형**)를 선택합니다.

단순 유형

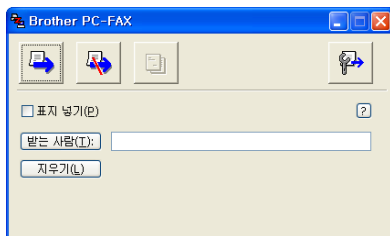


팩스 유형



표지 설정

PC-FAX 대화 상자에서  아이콘을 클릭하여 **Brother PC-FAX 표지 설정** 화면에 액세스합니다.

Brother PC-FAX 표지 설정 대화 상자가 나타납니다.

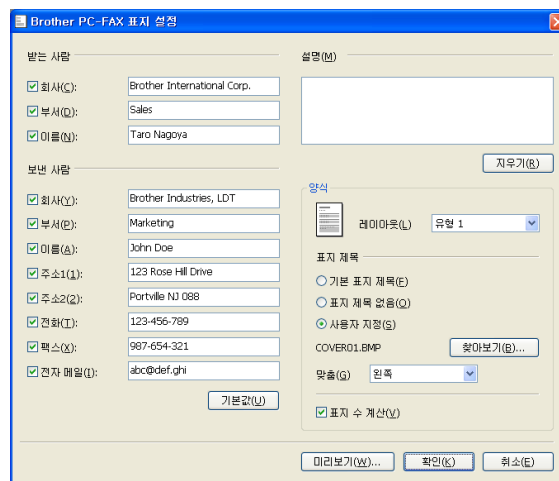

표지 정보 입력

참고

여러 명의 수신자에게 팩스를 송신하는 경우 수신자 정보는 표지에 인쇄되지 않습니다.

■ 받는 사람

표지에 추가하려는 수신자 정보를 선택합니다.

■ 보낸 사람

표지에 추가하려는 발신자 정보를 선택합니다.

■ 설명

표지에 추가하려는 설명을 입력합니다.

■ 양식

사용하려는 표지 형식을 선택합니다.

■ 표지 제목

사용자 지정을 선택하면 표지에 회사 로고 같은 비트맵 파일을 넣을 수 있습니다.


찾아보기를 클릭하여 **BMP** 파일을 선택하고 배열 스타일을 선택합니다.

■ 표지 수 계산

표지 수 계산을 선택하면 표지가 페이지 번호 매기기에 포함됩니다. 표지 수 계산을 선택 취소하면 표지가 포함되지 않습니다.

팩스 유형 사용자 인터페이스를 사용하여 파일을 **PC-FAX**로 송신

- 1 컴퓨터의 응용 프로그램에서 파일을 만듭니다.
- 2 파일, 인쇄를 차례로 클릭합니다.
인쇄 대화 상자가 나타납니다.

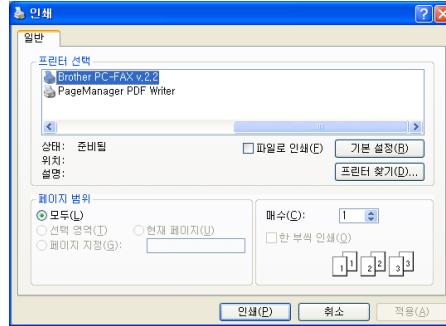

- 3 **Brother PC-FAX**를 프린터로 선택한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.
팩스 유형 사용자 인터페이스가 나타납니다.



참고

단순 유형 사용자 인터페이스가 나타나면 사용자 인터페이스 선택 설정을 변경합니다.
(>> 108 페이지 송신 설정을 참조하십시오.)

- 4 다음 방법을 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 다이얼 패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
 - 컴퓨터의 키보드를 사용하여 번호를 입력합니다.
 - 10개의 **단축 다이얼** 버튼 중 하나를 클릭합니다.
 - **주소록** 버튼을 클릭하고 주소록에서 구성원 또는 그룹을 선택합니다.
- 잘못 입력한 경우 **지우기**를 클릭하여 입력한 내용을 모두 삭제합니다.

- 5 표지를 포함하려면  **표지 넣기**를 클릭합니다.

참고

표지  아이콘을 클릭하여 표지를 만들거나 편집할 수도 있습니다.

6 시작을 클릭하여 팩스를 송신합니다.


참고

- 팩스를 취소하려면 **중지**를 클릭합니다.
- 번호를 재다이얼하려면 **다시 걸기**를 클릭하여 마지막 5개의 팩스 번호를 스크롤하고 번호를 선택한 다음 **시작**을 클릭합니다.


단순 유형 사용자 인터페이스를 사용하여 파일을 PC-FAX로 송신

1 컴퓨터의 응용 프로그램에서 파일을 만듭니다.

2 파일, 인쇄를 차례로 클릭합니다. 인쇄 대화 상자가 나타납니다.

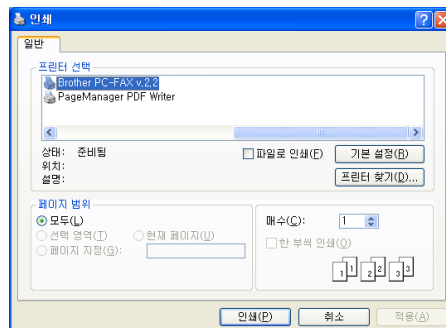

3 Brother PC-FAX를 프린터로 선택한 다음 인쇄를 클릭합니다. 단순 유형 사용자 인터페이스가 나타납니다.

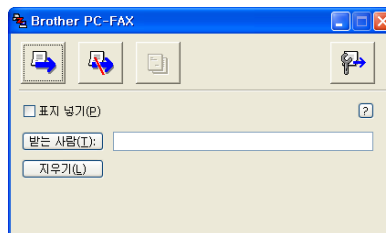

참고

팩스 유형 사용자 인터페이스가 나타나면 사용자 인터페이스 선택 설정을 변경합니다.
(>> 108 페이지 송신 설정을 참조하십시오.)

4 다음 방법을 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.

- **받는 사람:** 필드에 팩스 번호를 입력합니다.

- **받는 사람:** 버튼을 클릭한 다음 주소록에서 대상 팩스 번호를 선택합니다.
잘못 입력한 경우 **지우기**를 클릭하여 입력한 내용을 모두 삭제합니다.

5 표지와 설명을 송신하려면 **표지 넣기**를 선택합니다.



참고



아이콘을 클릭하여 표지를 만들거나 편집할 수도 있습니다.

6 송신  아이콘을 클릭합니다.



참고


팩스를 취소하려면 취소  아이콘을 클릭합니다.

주소록

컴퓨터에 Outlook, Outlook Express 또는 Windows Mail을 설치한 경우 주소록 선택 드롭다운 목록에서 PC-FAX 송신에 사용할 주소록을 선택할 수 있습니다. Brother 주소록, Outlook, Outlook Express, Windows Mail 주소 또는 Windows 연락처의 4가지 유형이 있습니다.


주소록 파일의 경우 주소록 정보가 포함된 데이터베이스 파일의 경로와 파일 이름을 입력해야 합니다.

찾아보기를 클릭하여 데이터베이스 파일을 선택합니다.

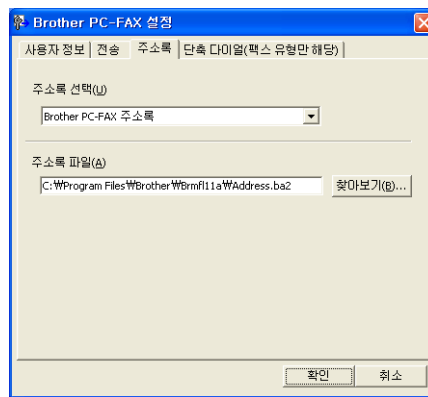

Outlook 또는 Outlook Express를 선택하는 경우 팩스 송신 대화 상자에서 주소록 버튼을 클릭하여 Outlook 또는 Outlook Express 주소록(Windows® XP), Windows Mail 주소(Windows Vista®) 또는 Windows 연락처(Windows® 7)를 사용할 수 있습니다.

Outlook Express 주소록

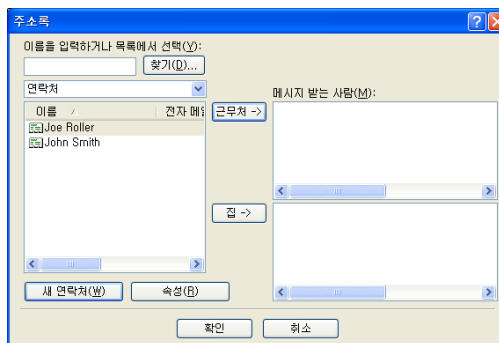


참고

Outlook 주소록을 사용하려면 Microsoft® Outlook® 2002, 2003 또는 2007을 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 선택해야 합니다.

Brother 주소록

- 1 시작, 모든 프로그램, **Brother, MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름), **PC-FAX Sending, PC-FAX** 설정을 차례로 클릭합니다.
Brother 주소록 대화 상자가 나타납니다.

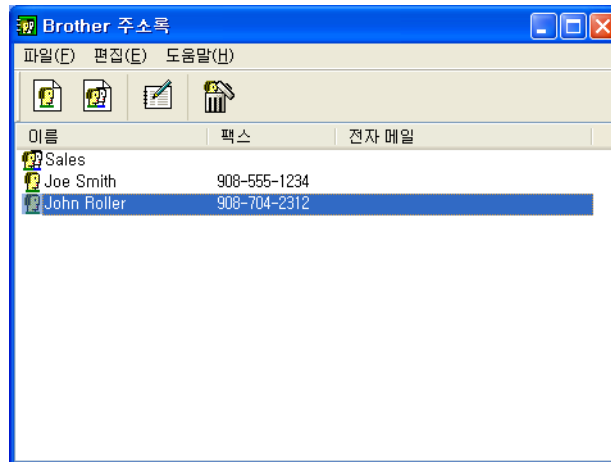

주소록에 구성원 설정

Brother 주소록 대화 상자에서 구성원 및 그룹을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

- 1 구성원을 추가하려면 주소록 대화 상자에서  아이콘을 클릭합니다.
Brother 주소록 구성원 설정 대화 상자가 나타납니다.

이름(N): 직무(T):

회사(Q):

부서(D): 직함(J):

국가/지역(R): 우편 번호(Z):

시/도(V): 구/군/시(C):

주소(S):

근무처 전화(B): 집 전화(H):


팩스(E): 휴대전화(P):

전자 메일(E):

- 2 구성원 설정 대화 상자에 구성원 정보를 입력합니다. 이름은 필수 필드입니다. 확인을 클릭하여 정보를 저장합니다.

단축 다이얼 설정

Brother PC-FAX 설정 대화 상자에서 **단축 다이얼** 탭을 선택합니다. (이 기능을 사용하려면 팩스 유형 사용자 인터페이스를 선택해야 합니다.)

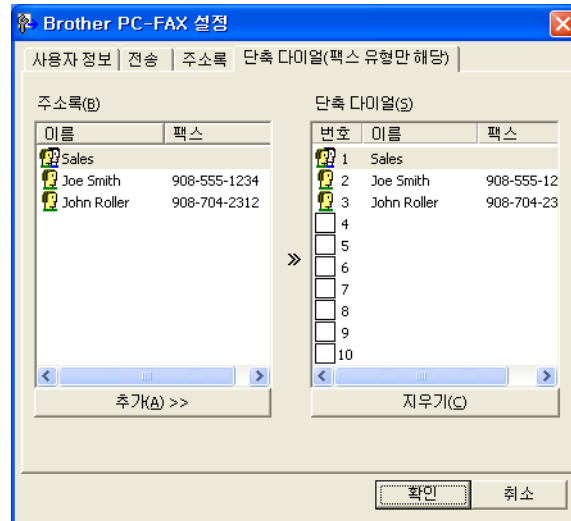

10 개의 단축 다이얼 버튼 각각에 구성원 또는 그룹을 등록할 수 있습니다.

단축 다이얼 버튼에 주소 등록

- 1 프로그래밍하려는 단축 다이얼 버튼을 클릭합니다.
- 2 단축 다이얼 버튼에 저장하려는 구성원 또는 그룹을 클릭합니다.
- 3 추가 >>를 클릭합니다.

단축 다이얼 버튼 지우기

- 1 지우려는 단축 다이얼 버튼을 클릭합니다.
- 2 지우기를 클릭합니다.



참고


PC-FAX 인터페이스에서 단축 다이얼을 선택하여 문서를 쉽고 빠르게 송신할 수 있습니다.



동보 전송용 그룹 설정

그룹을 만들어 여러 명의 수신자에게 동일한 PC-FAX를 한 번에 송신할 수 있습니다.

- 1 그룹을 만들려면 **Brother 주소록** 대화 상자에서  아이콘을 클릭합니다.
Brother 주소록 그룹 설정 대화 상자가 나타납니다.

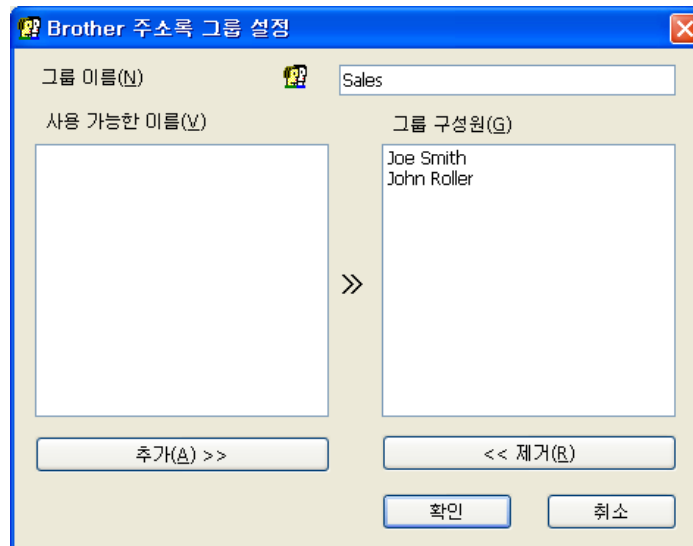

- 2 그룹 이름 필드에 새 그룹 이름을 입력합니다.
- 3 사용 가능한 이름 상자에서 그룹에 포함할 구성원을 각각 선택한 다음 추가 >>를 클릭합니다.
그룹에 추가한 구성원이 그룹 구성원 상자에 나타납니다.

- 원하는 구성원을 모두 추가했으면 **확인**을 클릭합니다.

참고

한 그룹에 최대 **50**명의 구성원을 추가할 수 있습니다.

구성원 정보 편집

- 편집하려는 구성원 또는 그룹을 선택합니다.
- 편집  아이콘을 클릭합니다.
- 구성원 또는 그룹 정보를 변경합니다.
- 확인**을 클릭합니다.

구성원 또는 그룹 삭제

- 삭제하려는 구성원 또는 그룹을 선택합니다.
- 삭제  아이콘을 클릭합니다.
- 확인 대화 상자가 나타나면 **확인**을 클릭합니다.

주소록 내보내기

전체 주소록을 ASCII 텍스트 파일 (*.csv)로 내보낼 수 있습니다. 주소록 구성원의 vCard를 만들어 송신 전자 메일에 첨부할 수도 있습니다(vCard는 발신자의 연락처 정보를 포함하는 전자 명함임). 주소록을 원격 설정 전화 걸기 데이터로 내보내어 기기의 원격 설정 응용 프로그램에 사용할 수도 있습니다. (>> 105페이지 *원격 설정* (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)을 참조하십시오.) vCard를 만들려면 먼저 vCard를 만들 주소록 구성원을 클릭해야 합니다.

현재 주소록 내보내기

참고

vCard를 만들려면 먼저 구성원을 선택해야 합니다.

- 에서 **vCard**를 선택하는 경우 파일 형식:은 **vCard (*.vcf)**입니다.

- 1 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 주소록에서 **파일**, **내보내기**, **텍스트**를 차례로 클릭합니다.
 - 주소록에서 **파일**, **내보내기**, **vCard**를 차례로 클릭한 다음 ❸ 단계로 이동합니다.
 - 주소록에서 **파일**, **내보내기**, **원격 설정 전화 걸기 데이터**를 차례로 클릭한 다음 ❸ 단계로 이동합니다.
- 2 사용 가능한 항목 열에서 내보내려는 데이터 필드를 선택한 다음 **추가 >>**를 클릭합니다.




참고

표시할 순서대로 항목을 선택합니다.

5

- 3 ASCII 파일로 내보내는 경우 **구분 문자**에서 **탭** 또는 **쉼표**를 선택합니다. 그러면 데이터 필드를 구분할 **탭** 또는 **쉼표**가 선택됩니다.
- 4 **확인**을 클릭하여 데이터를 저장합니다.

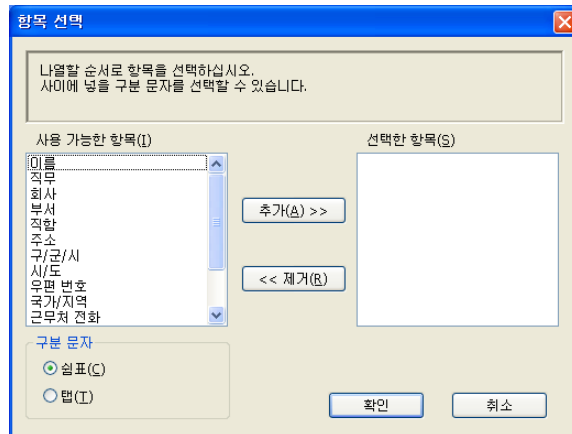


- 5 파일 이름을 입력한 다음 **저장**을 클릭합니다.

주소록으로 가져오기

ASCII 텍스트 파일(*.csv), vCard(전자 명함) 또는 원격 설정 전화 걸기 데이터를 주소록으로 가져올 수 있습니다.

- 1 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 주소록에서 **파일**, **가져오기**, **텍스트**를 차례로 클릭합니다.
 - 주소록에서 **파일**, **가져오기**, **vCard**를 차례로 클릭한 다음 ❸ 단계로 이동합니다.

- 주소록에서 파일, 가져오기, 원격 설정 전화 걸기 데이터를 차례로 클릭한 다음 ❸ 단계로 이동합니다.

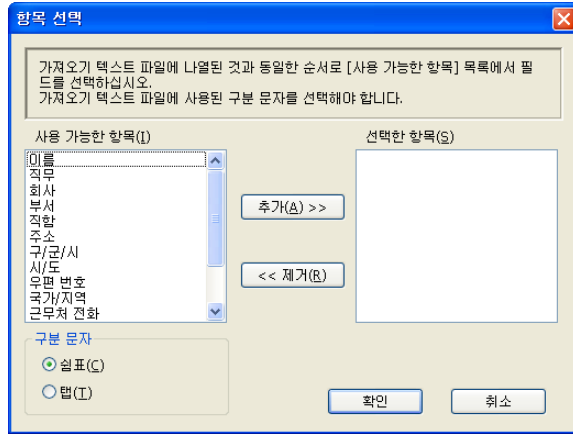


- ❷ 사용 가능한 항목 열에서 가져오려는 데이터 필드를 선택한 다음 추가 >>를 클릭합니다.



참고

사용 가능한 항목 목록에서 텍스트 파일 가져오기에 표시되는 순서와 같은 순서로 필드를 선택합니다.

- ❸ 구분 문자에서 가져오는 파일 형식에 따라 탭 또는 실표를 선택합니다.
- ❹ 확인을 클릭하여 데이터를 가져옵니다.
- ❺ 파일 이름을 입력한 다음 열기를 클릭합니다.

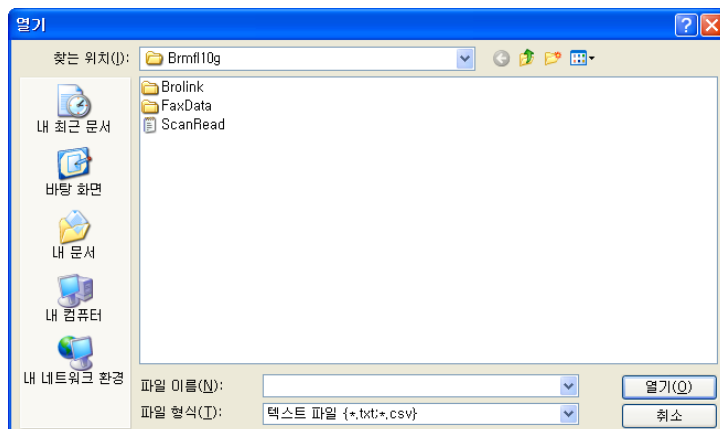

참고

- ❶ 에서 텍스트를 선택하는 경우 파일 형식은 텍스트 파일 (*.txt;*.csv)입니다.

PC-FAX 수신 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

Brother PC-FAX 수신 소프트웨어를 사용하면 팩스를 확인하고 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 MFL-Pro Suite 설치 시 자동으로 설치되고 로컬로 연결되거나 네트워크로 연결된 기기에서 작동합니다.

설정된 경우 팩스가 기기의 메모리에 수신됩니다. 수신된 팩스는 컴퓨터에 자동으로 송신됩니다.

컴퓨터를 꺼도 계속해서 팩스가 수신되어 기기의 메모리에 저장됩니다. 기기 LCD에는 수신되어 저장된 팩스 수가 다음과 같이 표시됩니다.




컴퓨터 전원을 켜면 팩스가 컴퓨터에 자동으로 송신됩니다.

PC-FAX 수신 소프트웨어를 설정하려면 다음을 수행합니다.

- **PC-FAX 수신 기능을 사용하려면 먼저 기기의 메뉴에서 PC-FAX 수신을 선택해야 합니다.**
- 컴퓨터에서 Brother PC-FAX 수신 소프트웨어를 실행합니다. (시작 폴더에 추가 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 그러면 컴퓨터 시작 시 소프트웨어가 자동으로 실행되어 모든 팩스를 송신할 수 있습니다.)

참고

- 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서와 웹 사이트를 참조하십시오.
 - 기본 사용자 설명서: *문제 해결*
 - Brother 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)
- 방화벽으로 보호된 컴퓨터에서 PC-FAX 수신을 사용하려면 방화벽 설정에서 네트워크 PC-FAX 수신 프로그램을 제외해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 130페이지 *방화벽 설정 (네트워크 사용자의 경우)*을 참조하십시오.

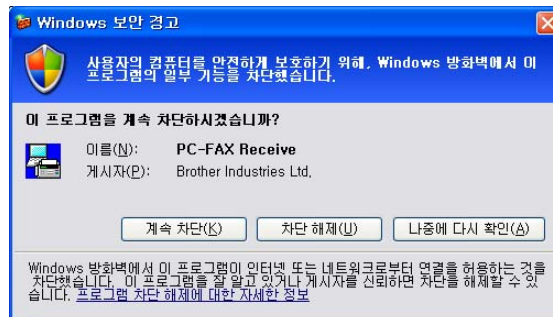

• (MFC-J5910DW의 경우)

여러 용지 크기가 포함된 팩스(예: 한 페이지의 **A4** 데이터와 한 페이지의 **A3** 데이터)를 수신하는 경우 다른 용지 크기가 수신될 때마다 새 파일이 생성됩니다. 컴퓨터가 꺼져 있으면 파일이 기기 메모리에 저장됩니다. **LCD**에는 둘 이상의 팩스 작업이 수신되었다고 나타납니다.

기기에서 **PC-FAX** 수신 소프트웨어 설정

선택적으로 백업 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. 설정한 경우 팩스를 컴퓨터에 송신하거나 컴퓨터 전원을 끄기 전에 팩스 복사본이 인쇄됩니다.

5

MFC-J825DW의 경우

- ① [메뉴]를 누릅니다.
- ② ▲ 또는 ▼을 눌러 [팩스]를 선택합니다.
- ③ ▲ 또는 ▼을 눌러 [수신 설정]을 선택합니다.
- ④ ▲ 또는 ▼을 눌러 [메모리 수신]을 선택합니다.
- ⑤ [PC 팩스 수신]를 누릅니다.
[OK]를 누릅니다.
- ⑥ 네트워크에 연결된 경우 ▲ 또는 ▼을 눌러 [<USB>] 또는 컴퓨터 이름을 선택합니다.
[OK]를 누릅니다.
- ⑦ [백업 인쇄 : 설정] 또는 [백업 인쇄 : 해제]를 누릅니다.
- ⑧ 중지/나가기를 누릅니다.



참고

[백업 인쇄 : 설정]을 선택하면 팩스가 인쇄되므로 팩스를 컴퓨터에 송신하기 전에 정전이 발생해도 복사본이 남습니다. 성공적으로 인쇄되어 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지는 기기의 메모리에서 자동으로 지워집니다. [백업 인쇄 : 해제]를 선택하면 성공적으로 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지가 기기의 메모리에서 자동으로 지워집니다.

MFC-J625DW/J5910DW의 경우

- ① [메뉴]를 누릅니다.

- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [팩스] 을 선택합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [수신 설정] 을 선택합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메모리 수신] 을 선택합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [PC 팩스 수신] 을 선택합니다.
[확인] 을 누릅니다.
- 6 네트워크에 연결된 경우 ▲ 또는 ▼을 눌러 [<USB>] 또는 컴퓨터 이름을 선택합니다.
- 7 [백업 인쇄 : 설정] 또는 [백업 인쇄 : 해제] 을 누릅니다.
- 8 중지/나가기를 누릅니다.



참고

[백업 인쇄 : 설정] 을 선택하면 팩스가 인쇄되므로 팩스를 컴퓨터에 송신하기 전에 정전이 발생해도 복사본이 남습니다. 성공적으로 인쇄되어 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지는 기기의 메모리에서 자동으로 지워집니다. [백업 인쇄 : 해제] 를 선택하면 성공적으로 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지가 기기의 메모리에서 자동으로 지워집니다.

컴퓨터에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 실행

시작, 모든 프로그램, **Brother, MFC-XXXX, PC-FAX Receiving**, 수신을 차례로 클릭합니다.


PC-Fax 수신중 대화 상자가 나타납니다. 메시지를 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

PC-FAX 아이콘이 컴퓨터의 작업 트레이에 나타납니다.



컴퓨터 설정

- 1 컴퓨터의 작업 트레이에서 PC-FAX  오후 4:49 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 수신 설정을 클릭합니다.
수신 설정 대화 상자가 나타납니다.

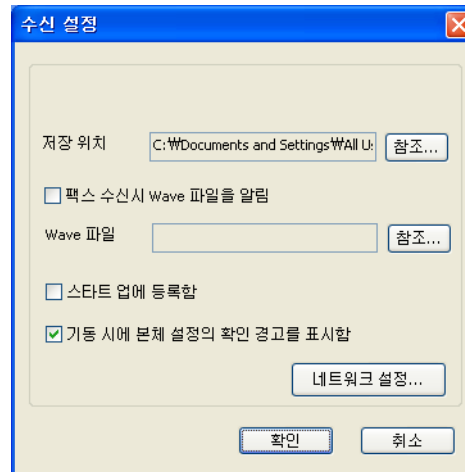


- ② 팩스를 수신할 때 웨이브 파일 (.wav 사운드 파일)을 재생하려면 팩스 수신시 **Wave 파일 을 알림**을 선택하고 웨이브 파일의 경로를 입력합니다.
- ③ Windows®를 시작할 때 PC-FAX 수신 소프트웨어를 자동으로 시작하려면 **스타트 업에 등록함**을 선택합니다.

네트워크 PC-FAX 수신 설정 구성

수신한 팩스를 컴퓨터에 송신하기 위한 설정은 MFL-Pro Suite를 설치하는 도중 자동으로 구성됩니다. >> 빠른 설정 가이드

MFL Pro Suite 소프트웨어 설치 중에 컴퓨터에 등록된 기기가 아닌 다른 기기를 사용하는 경우 아래 절차를 따릅니다.

- 1 수신 설정 대화 상자에서 **네트워크 설정**을 클릭합니다. **네트워크 설정** 대화 상자가 나타납니다.
- 2 기기의 **IP** 주소 또는 **노드 이름**을 지정해야 합니다.
해당 연결 방법을 선택합니다.

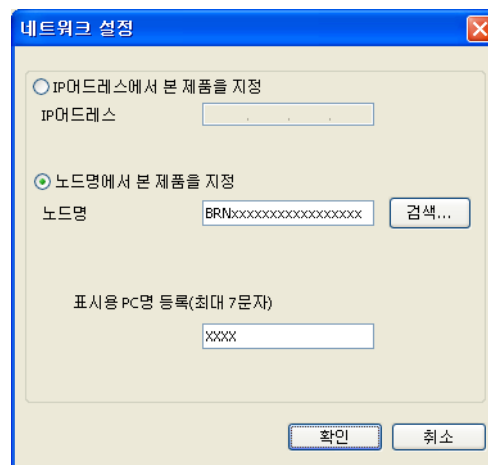


IP 어드레스에서 본 제품을 지정

IP 어드레스에 기기의 IP 주소를 입력합니다.

노드명에서 본 제품을 지정

노드명에 기기의 노드 이름을 입력하거나, **검색**을 클릭하고 목록에서 사용하려는 올바른 **Brother** 기기를 선택합니다.

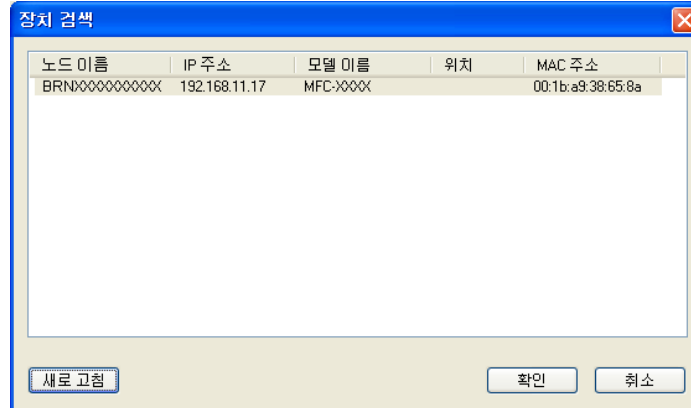

표시용 PC명 등록

기기 화면에 나타날 컴퓨터 이름을 지정할 수 있습니다. 이름을 변경하려면 **표시용 PC명 등록**에 새 이름을 입력합니다.

새 PC-FAX 메시지 보기

컴퓨터에서 PC-FAX를 수신할 때마다 아이콘이  와  간에 전환됩니다. 팩스가 수신되면  아이콘으로 변경됩니다. 수신한 팩스가 확인되면  아이콘이  으로 변경됩니다.

- 1  을 두 번 클릭하여 Presto! PageManager를 실행합니다.
- 2 Fax Received 폴더를 엽니다.
- 3 새 팩스를 두 번 클릭하여 열어서 봅니다.

참고

읽지 않은 컴퓨터 메시지의 이름은 파일 이름을 할당하기 전까지 메시지 수신 날짜 및 시간으로 표시됩니다. 예를 들면 'Fax 20-2-2011 16:40:21.tif'입니다.

PhotoCapture Center™(MFC-J625DW/ J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/ J925DW의 경우)

! 주의

기기의 미디어 드라이브에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 사용하여 컴퓨터를 시작하지 마십시오. 데이터가 손실되거나 미디어가 손상될 수 있습니다.

참고

- PhotoCapture Center™에서는 먼저 꽂은 미디어만 읽습니다.
- 기기가 PhotoCapture Center™에서 인쇄하는 동안에는 컴퓨터가 PhotoCapture Center™에 액세스하여 다른 작업을 수행할 수 없습니다.

PhotoCapture Center™ 사용

- 1 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.
- 2 Windows® 탐색기에서 이동식 디스크 아이콘을 클릭합니다¹. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 화면에 나타납니다.
파일을 편집하여 컴퓨터의 다른 드라이브에 저장할 수 있습니다.

¹ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7을 사용 중인 경우 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 볼륨 레이블 이름을 만들면 해당 이름이 이동식 디스크 대신 나타납니다.

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

- 1 Windows® 탐색기에서 이동식 디스크 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 꺼내기 선택합니다.
- 2 상태 LED 또는 사진 캡처 키의 깜박임이 멈출 때까지 기다렸다가 미디어를 꺼냅니다.

주의

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, **USB** 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

네트워크 사용자의 경우

- 1 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.
- 2 **FTP**가 지원되는 브라우저 소프트웨어를 시작합니다. 브라우저 소프트웨어에서 **FTP** 프로토콜과 기기의 네트워크 호스트 이름을 사용하여 미디어에 액세스합니다. 웹 브라우저에서 **ftp://XXX.XXX.XXX.XXX**(여기서 **XXX.XXX.XXX.XXX**는 **Brother** 기기의 **IP** 주소)를 입력하여 미디어에 액세스할 수도 있습니다.
- 3 보려는 파일 이름을 클릭합니다.



참고

메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브의 파일 이름에 특정 문자나 기호를 사용하면 파일 액세스 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 문자만 조합해서 파일 이름에 사용하는 것이 좋습니다.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#\$%&'()-, @ ^ _ ' { } ~

메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

- 1 브라우저를 닫습니다.
- 2 상태 **LED** 또는 사진 캡처 키의 깜박임이 멈출 때까지 기다렸다가 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼냅니다.

⚠ 주의

상태 **LED** 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, **USB** 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 **LED** 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

Brother 소프트웨어를 사용하기 전에

컴퓨터의 방화벽 설정으로 인해 네트워크 인쇄, 네트워크 스캐닝 및 PC-Fax에 필요한 네트워크 연결이 거부될 수 있습니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다. CD-ROM에서 설치하지 않았으면 아래 지침에 따라 Windows® 방화벽을 구성합니다. 다른 개인용 방화벽 소프트웨어를 사용 중인 경우에는 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.


방화벽 구성의 UDP 포트 번호 정보

UDP 포트	네트워크 스캐닝	네트워크 PC-Fax	네트워크 스캐닝 및 네트워크 PC-Fax ¹
외부 포트 번호	54925	54926	137
내부 포트 번호	54925	54926	137


¹ 포트 54925와 54926을 추가했는데도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하면 포트 번호 137을 추가합니다. 포트 번호 137은 네트워크를 통해 인쇄, PhotoCapture Center™ 및 원격 설정도 지원합니다.

Windows® XP SP2 이상 사용자

- 1 시작, 제어판, 네트워크 및 인터넷 연결, **Windows** 방화벽을 차례로 클릭합니다. 일반 탭의 **Windows** 방화벽이 사용으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 2 고급 탭을 선택하고 **설정**을 클릭합니다.

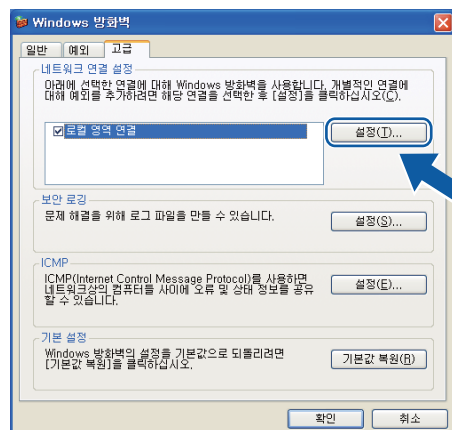

- ③ 추가를 클릭합니다.
- ④ 아래 정보를 입력하여 네트워크 스캐닝에 사용할 포트 **54925**를 추가합니다.
 - 1 서비스 설명에 "Brother 스캐너" 등의 설명을 입력합니다.
 - 2 네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소 (예, 192.168.0.12)에 "Localhost"를 입력합니다.
 - 3 이 서비스에 대한 외부 포트 번호에 "54925"를 입력합니다.
 - 4 이 서비스에 대한 내부 포트 번호에 "54925"를 입력합니다.
 - 5 **UDP**가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - 6 확인을 클릭합니다.

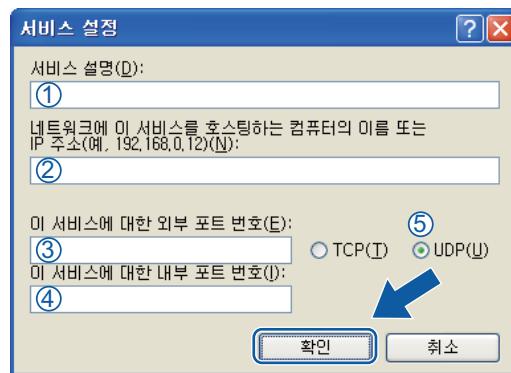


- ⑤ 추가를 클릭합니다.
- ⑥ 아래 정보를 입력하여 네트워크 PC-Fax에 사용할 포트 **54926**를 추가합니다.
 - 1 서비스 설명에 "Brother PC-Fax" 등의 설명을 입력합니다.
 - 2 네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소 (예, 192.168.0.12)에 "Localhost"를 입력합니다.
 - 3 이 서비스에 대한 외부 포트 번호에 "54926"를 입력합니다.
 - 4 이 서비스에 대한 내부 포트 번호에 "54926"를 입력합니다.
 - 5 **UDP**가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - 6 확인을 클릭합니다.
- ⑦ 그래도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 **추가**를 클릭합니다.


- 8 아래 정보를 입력하여 네트워크 스캐닝과 네트워크 **PC-Fax** 수신 모두에 사용할 포트 **137**을 추가합니다.
 - 1 서비스 설명에 "Brother 네트워크 프린터" 등의 설명을 입력합니다.
 - 2 네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 **IP** 주소 (예, **192.168.0.12**)에 "Localhost"를 입력합니다.
 - 3 이 서비스에 대한 외부 포트 번호에 "**137**"을 입력합니다.
 - 4 이 서비스에 대한 내부 포트 번호에 "**137**"을 입력합니다.
 - 5 **UDP**가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - 6 확인을 클릭합니다.
- 9 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

Windows Vista® 사용자


- 1  버튼을 클릭하고 제어판, 네트워크 및 인터넷, **Windows** 방화벽, 설정 변경을 차례로 클릭합니다.
- 2 사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.
 - 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **계속**을 클릭합니다.

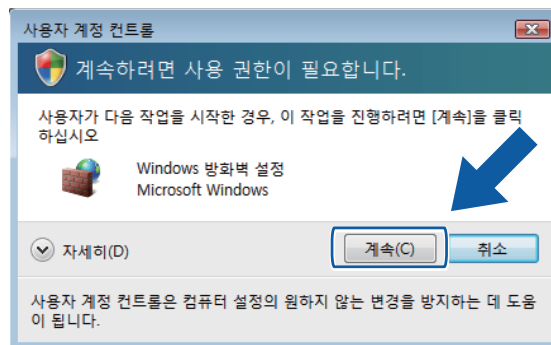


- 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

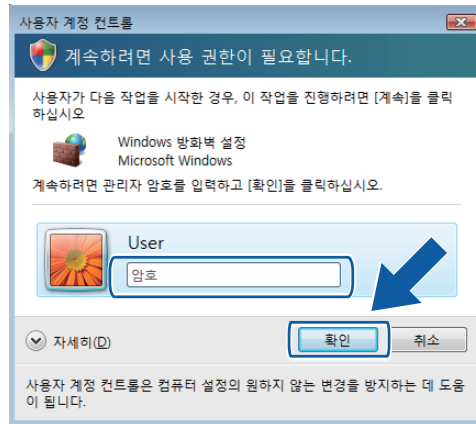


- ③ 일반 탭의 **Windows** 방화벽이 **사용**으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- ④ 예외 탭을 선택합니다.

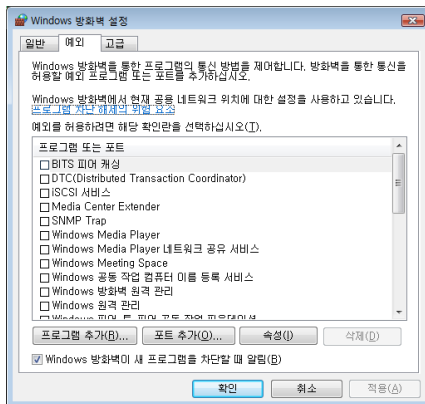

- ⑤ 포트 추가를 클릭합니다.
- ⑥ 네트워크 스캐닝에 사용할 포트 **54925**를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.
 - 1 이름에 "**Brother 스캐너**" 등의 설명을 입력합니다.
 - 2 포트 번호에 "**54925**"을 입력합니다.
 - 3 **UDP**가 선택되어 있는지 확인합니다.
 그런 다음 **확인**을 클릭합니다.

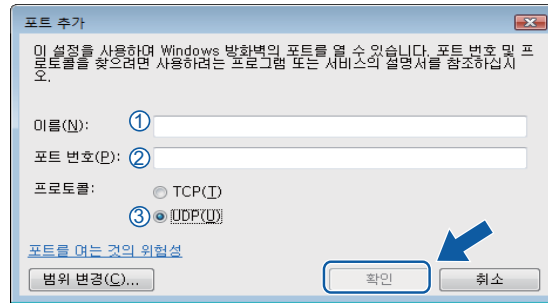


- 7 포트 추가를 클릭합니다.
- 8 네트워크 PC-Fax에 사용할 포트 **54926**을 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.
 - 1 이름에 "Brother PC-Fax" 등의 설명을 입력합니다.
 - 2 포트 번호에 "**54926**"을 입력합니다.
 - 3 **UDP**가 선택되어 있는지 확인합니다.
 그런 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 9 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인하고 **확인**을 클릭합니다.
- 10 그래도 네트워크 스캐닝 또는 인쇄 등의 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 예외 탭에서 **파일 및 프린터 공유** 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

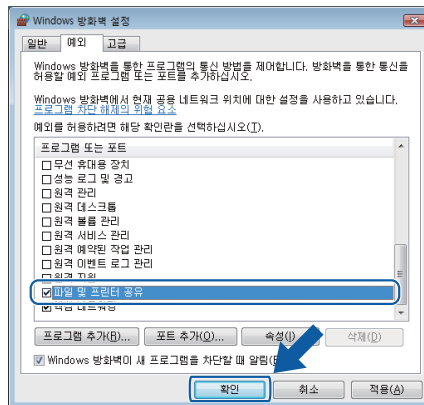


Windows® 7 사용자

- 1  버튼을 클릭하고 제어판, 시스템 및 보안, **Windows** 방화벽을 차례로 클릭합니다. **Windows** 방화벽 상태가 설정으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 2 고급 설정을 클릭합니다. 고급 보안이 포함된 **Windows** 방화벽 창이 나타납니다.

3 인바운드 규칙을 클릭합니다.

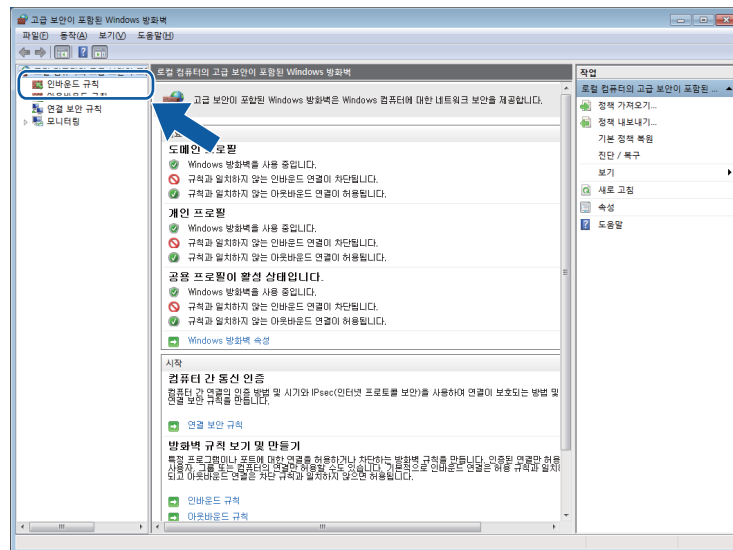

4 새 규칙을 클릭합니다.

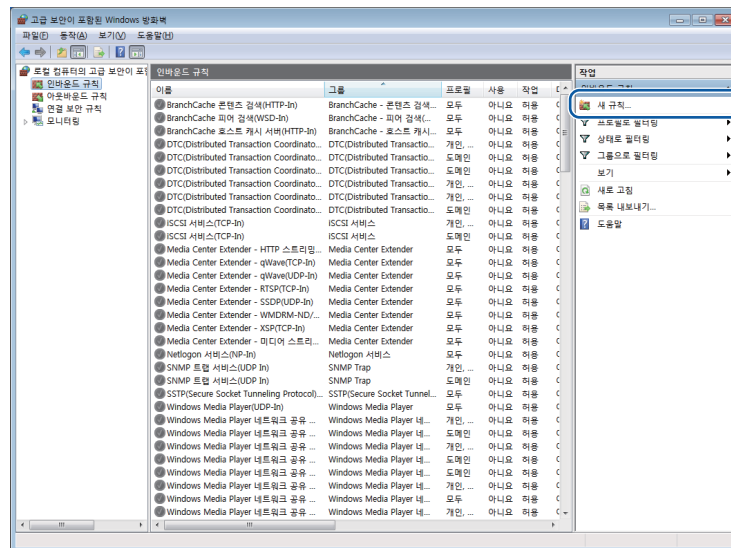

5 포트를 선택하고 다음을 클릭합니다.

6 포트를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

■ 네트워크 스캐닝의 경우


UDP를 선택하고 특정 로컬 포트에 **"54925"**를 입력합니다.

다음을 클릭합니다.

■ 네트워크 PC-Fax의 경우

UDP를 선택하고 **특정 로컬 포트에 "54926"**을 입력합니다.


다음클릭합니다.

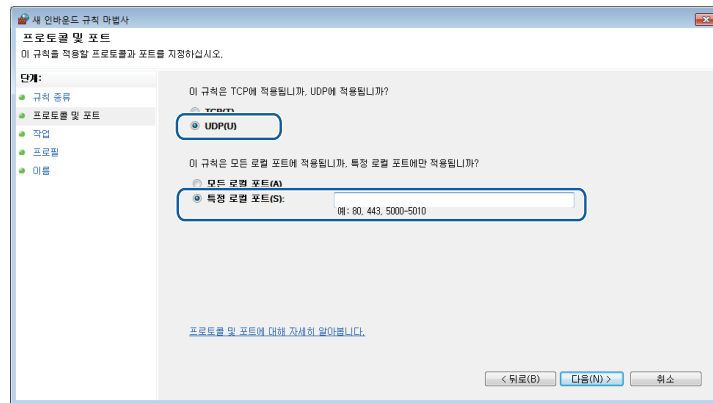

7 연결 허용을 선택하고 다음을 클릭합니다.


8 해당 항목을 선택하고 다음을 클릭합니다.

9 이름:에 설명(예: "Brother Scanner" 또는 "Brother PC-Fax")을 입력하고 마침을 클릭합니다.

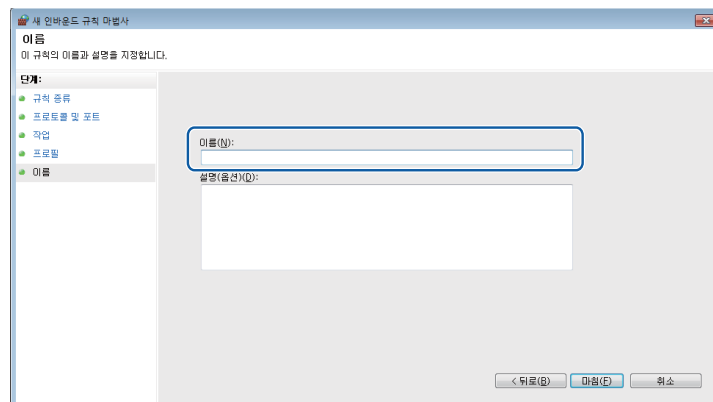


10 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인합니다.

11 아웃바운드 규칙을 클릭합니다.

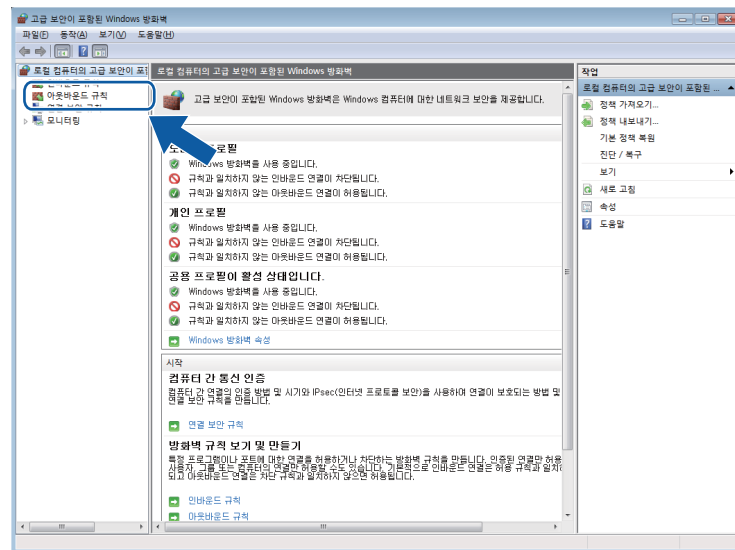

12 새 규칙을 클릭합니다.

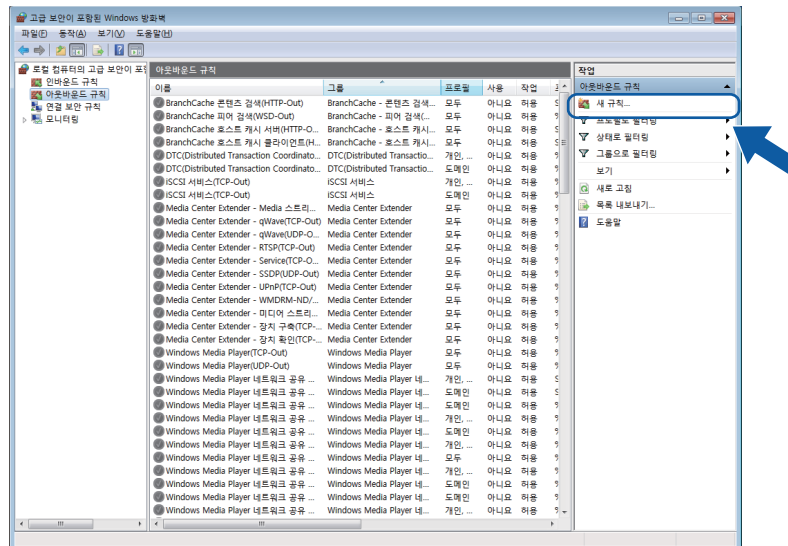

13 포트를 선택하고 다음을 클릭합니다.

14 포트를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

■ 네트워크 스캐닝의 경우


UDP를 선택하고 특정 원격 포트에 "54925"를 입력합니다.

다음은 클릭합니다.

■ 네트워크 PC-Fax의 경우

UDP를 선택하고 **특정 원격 포트에 "54926"**를 입력합니다.

다음클릭합니다.

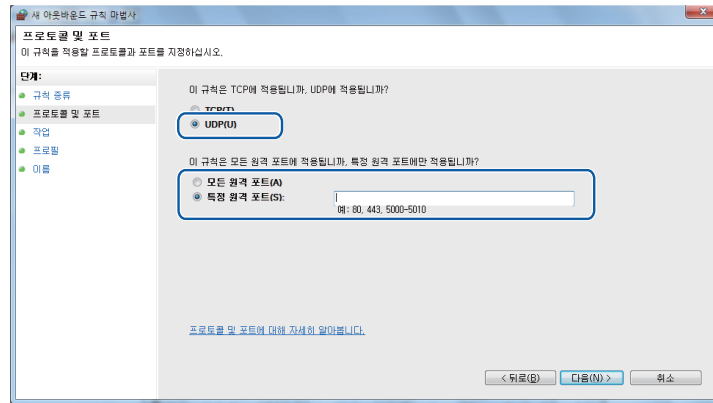


7

15 연결 허용을 선택하고 다음을 클릭합니다.

16 해당 항목을 선택하고 다음을 클릭합니다.

17 이름:에 설명(예: "Brother Scanner" 또는 "Brother PC-Fax")을 입력하고 마침을 클릭합니다.

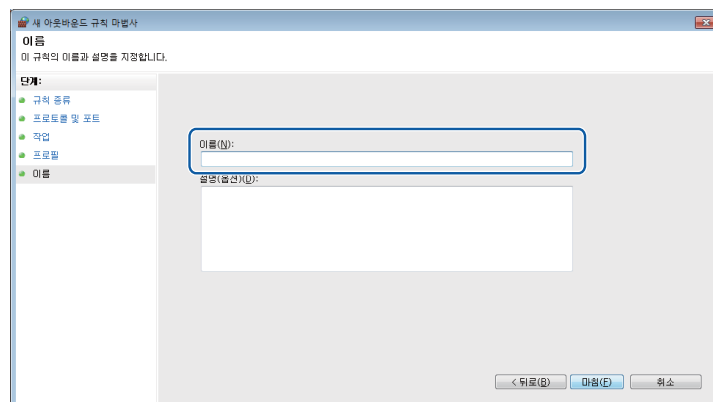

18 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인합니다.



Apple Macintosh

인쇄 및 팩스	140
스캐닝	165
ControlCenter2	180
원격 설정 및 PhotoCapture Center™	204

컴퓨터 설정



참고

- 이 섹션의 화면은 **Mac OS X 10.5.x**의 화면입니다. 사용 중인 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.
- 기기를 컴퓨터에 연결하려면 먼저 **2m** 이하의 **USB** 케이블을 구입해야 합니다.

! 중요

기기를 키보드에 있는 **USB** 포트나 전원이 공급되지 않는 **USB** 허브에 연결하지 마십시오.

올바른 용지 종류 선택

고품질 인쇄를 위해서는 올바른 용지 종류를 선택하는 것이 중요합니다. 용지를 구입하기 전에 *기본 사용자 설명서*의 *용지 금지* 및 *문서 공급*을 읽어보고 프린터 드라이버 설정에 따른 인쇄 가능 영역을 확인해야 합니다.

동시 인쇄, 스캐닝 및 팩스

기기에서 메모리에 저장된 팩스를 송/수신하거나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 동안 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터 인쇄가 진행되는 동안 팩스 송신은 중지되지 않습니다.

그러나 기기에서 용지로 된 팩스를 복사하거나 수신하고 있는 경우에는 컴퓨터 인쇄 작업이 일시 중지되었다가 복사나 팩스 수신이 완료될 때 인쇄가 계속됩니다.

LCD에 [잉크 낮음]이 표시되면 잉크 카트리지 중 하나 이상의 수명이 거의 다한 것입니다. 송신하는 기기에서 컬러 팩스를 송신해야 하는 경우 사용 중인 기기의 "핸드셰이크"가 해당 팩스를 흑백으로 송신하도록 요청합니다. 송신하는 기기에 변환 기능이 있으면 컬러 팩스가 사용 중인 기기에 흑백 팩스로 인쇄됩니다. LCD에 [인쇄가 안됩니다.]가 표시될 때까지 계속해서 인쇄할 수 있습니다.

메모리에서 데이터 지우기

LCD에 [데이터 잔류]가 표시되는 경우 제어판의 **중지/나가기** 키를 눌러 프린터 메모리에 남아 있는 데이터를 지울 수 있습니다.

Status Monitor

Status Monitor 유틸리티는 기기의 상태를 모니터링하여 용지 없음, 용지 걸림, 잉크 교체 필요 등의 오류 메시지를 미리 설정된 업데이트 간격에 따라 알려주도록 구성할 수 있는 소프트웨어 툴입니다. 이 툴을 사용하려면 먼저 **ControlCenter2**의 **모델** 드롭다운 목록에서 기기를 선택해야 합니다.

다음 절차에 따라 **Brother Status Monitor**를 실행하여 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

(Mac OS X 10.4.11)

- ① **프린터 설정** 유틸리티를 실행하고(이동 메뉴에서 **응용 프로그램**, **유틸리티** 선택) 기기를 선택합니다.
- ② 유틸리티를 클릭합니다. **Status Monitor**가 시작됩니다.

(Mac OS X 10.5.x)

- ① **시스템 환경설정**을 실행하고 **프린트 & 팩스**를 선택한 다음 기기를 선택합니다.
- ② **프린트 대기열 열기**, **유틸리티**를 차례로 클릭합니다. **Status Monitor**가 시작됩니다.


(Mac OS X 10.6.x)

- ① **시스템 환경설정**을 실행하고 **프린트 & 팩스**를 선택한 다음 기기를 선택합니다.
- ② **프린트 대기열 열기**, **프린터 설정**을 차례로 클릭합니다. **유틸리티** 탭을 선택하고 **프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다. **Status Monitor**가 시작됩니다.

ControlCenter2의 **장치 설정** 탭에서 **Ink** 잉크 잔량 아이콘을 클릭하거나 **Macintosh HD/라이브러리/Printers/Brother/Utilities**에 있는 **Brother Status Monitor**를 시작하여 장치 상태를 확인할 수도 있습니다.

■ 기기 상태 업데이트

Status Monitor 창이 열려 있는 동안 최신 기기 상태를 확인하려면 업데이트 버튼 (1)을 클릭합니다.

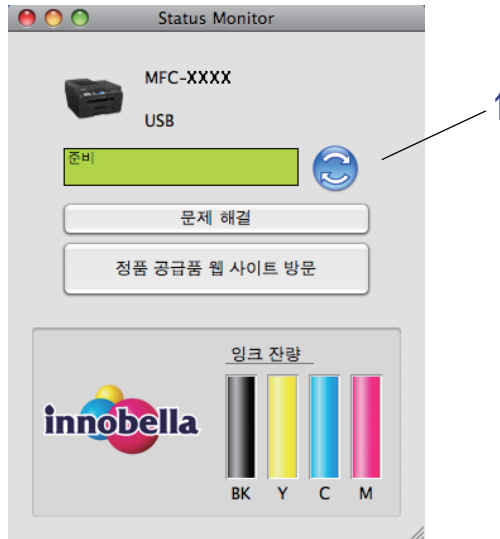

기기 상태 정보의 업데이트 간격을 설정할 수 있습니다. 메뉴 표시줄, **Brother Status Monitor**로 차례로 이동한 다음 **환경설정**을 선택합니다.

■ 창 가리기 또는 표시

Status Monitor를 시작한 후 창을 가리거나 표시할 수 있습니다. 창을 가리려면 메뉴 표시줄, **Brother Status Monitor**로 차례로 이동한 다음 **Status Monitor** 가리기를 선택합니다. 창을 표시하려면 도크에서 **Brother Status Monitor** 아이콘을 클릭하거나 **ControlCenter2**의 장치 설정 탭에서 **Ink** 잉크 잔량 버튼을 클릭합니다.



■ 창 종료

메뉴 모음에서 **Brother Status Monitor**를 클릭하고 드롭다운 목록에서 **Status Monitor** 종료를 선택합니다.

■ 웹 기반 관리(MFC-J5910DW)

Status Monitor 화면에서 기기 아이콘을 클릭하여 웹 기반 관리 시스템에 액세스할 수 있습니다. 표준 웹 브라우저에서 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 사용하여 기기를 관리할 수 있습니다. 웹 기반 관리 시스템에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 네트워크 사용자 설명서: *웹 기반 관리*

■ 프린터의 색 데이터 검색

이 설정은 특정 장치에서 색 데이터를 검색하여 인쇄 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 장치를 교체했거나 네트워크로 연결된 장치를 변경한 경우 이 옵션을 사용합니다. 설정을 구성하려면 메뉴 표시줄로 이동하여 **제어, 프린터의 색 데이터 검색**을 차례로 선택합니다.


참고

- 오류 메시지 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 **Brother** 기기가 올바르게 연결되었는지 확인하고 다시 시도합니다.
- 프린터의 색 데이터를 검색한 후 데이터가 저장되어 인쇄에 적용됩니다.
- **Brother** 기기가 여러 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 연결된 컴퓨터 각각에서 이 기능을 수행합니다.
- 프린터가 공유되는 경우에는 프린터 서버에서만 프린터의 색 데이터를 검색할 수 있습니다.

Brother 프린터 드라이버 사용

페이지 설정 옵션 선택

- 1 Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **페이지 설정**를 차례로 클릭합니다. **포맷** 드롭다운 목록에서 **Brother MFC-XXXX**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택했는지 확인합니다. 용지 크기, 방향 및 크기 조절에 대한 설정을 변경하고 **승인**을 클릭할 수 있습니다.

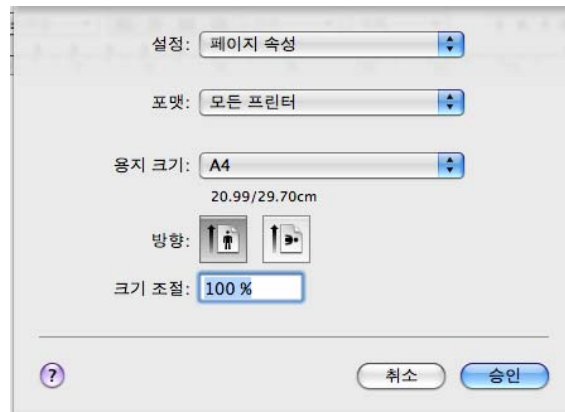

참고

프린터 드라이버에서는 워터마크 인쇄를 지원하지 않습니다.



- 2 Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **프린트**를 차례로 클릭하여 인쇄를 시작합니다. **미리 설정** 드롭다운 목록에서 미리 설정을 선택하여 이전에 구성된 인쇄 설정 집합을 선택할 수 있습니다.

■ (Mac OS X 10.4.11)



■ (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

자세한 페이지 설정 옵션을 보려면 **프린터** 드롭다운 목록 옆의 공개 삼각형을 클릭합니다.

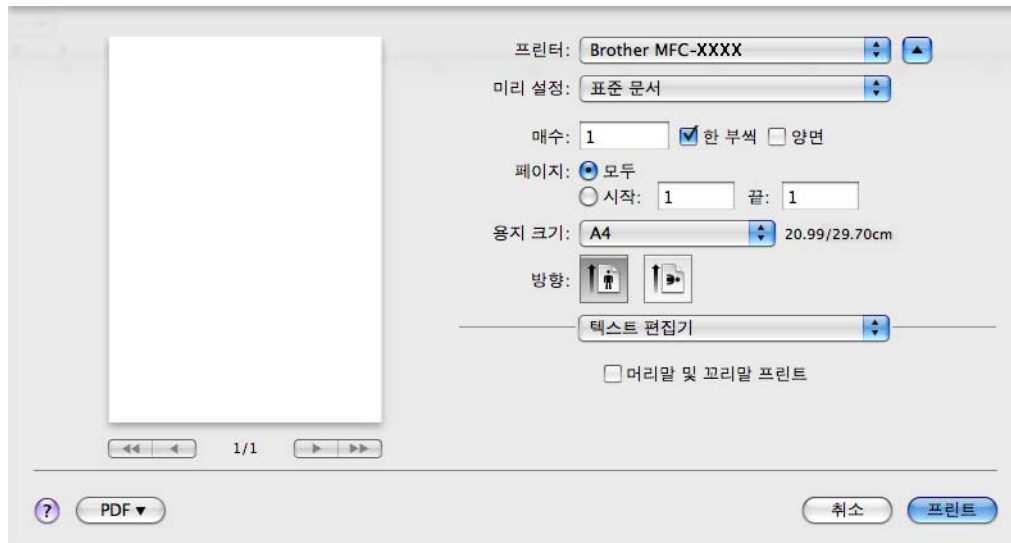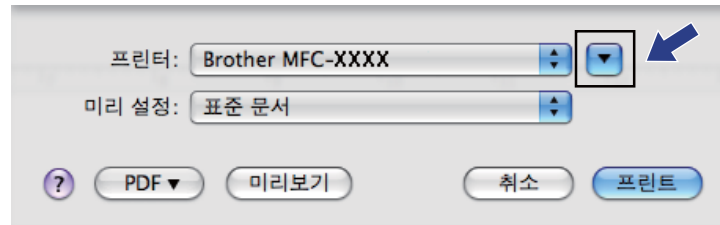

참고

미리 설정 드롭다운 목록에서 **별도 저장**을 선택하여 현재 설정을 미리 설정으로 저장할 수 있습니다.

여백 없이 인쇄

용지 크기 드롭다운 목록에서 인쇄할 용지 크기 (**A4 (여백없음)** 또는 **A3 (여백없음)** (MFC-J5910DW만 해당))를 선택합니다.



참고


(MFC-J5910DW의 경우)

A3 용지를 사용하는 경우 인쇄물에 흰색 가로줄이 나타나면 사용 중인 용지가 롱 그레인 용지일 수 있습니다. 가로줄이 나타나지 않도록 하려면 **A3**을 선택하십시오. 용지 사양은 용지 포장을 참조하거나 용지 제조업체에 문의하십시오.

양면 인쇄

■ 자동 양면 인쇄 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW 의 경우)

- ① 레이아웃을 선택합니다.
- ② 양면 프린트에서 세로 바인딩 또는 가로 바인딩을 선택합니다.

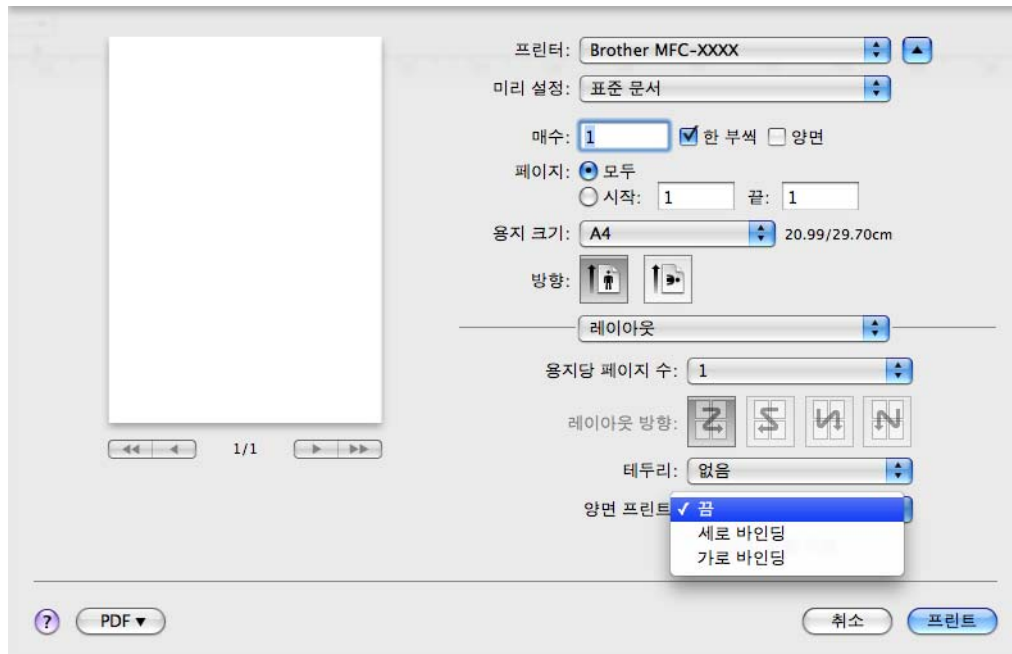


참고

여백 없음 기능은 양면 인쇄에 사용할 수 없습니다.

■ 수동 양면 인쇄 (MFC-J430W/J432W/DCP-J525W 의 경우)


용지 한 면에 모든 짝수 페이지가 먼저 인쇄됩니다. 용지를 다시 넣기 전에 잘 펼치십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 매우 얇거나 두꺼운 용지는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- ① 용지 프린트 방식을 선택합니다.
- ② (Mac OS X 10.4.11)
짝수 페이지를 선택하여 인쇄한 다음 홀수 페이지를 선택하여 인쇄합니다.

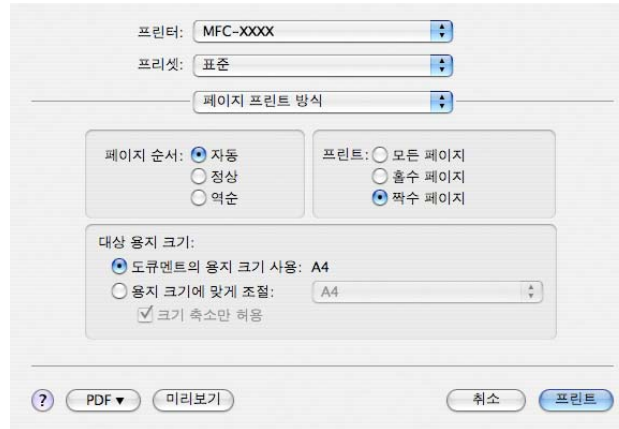


(Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

짝수 페이지만을 선택하여 인쇄한 다음 홀수 페이지만을 선택하여 인쇄합니다.

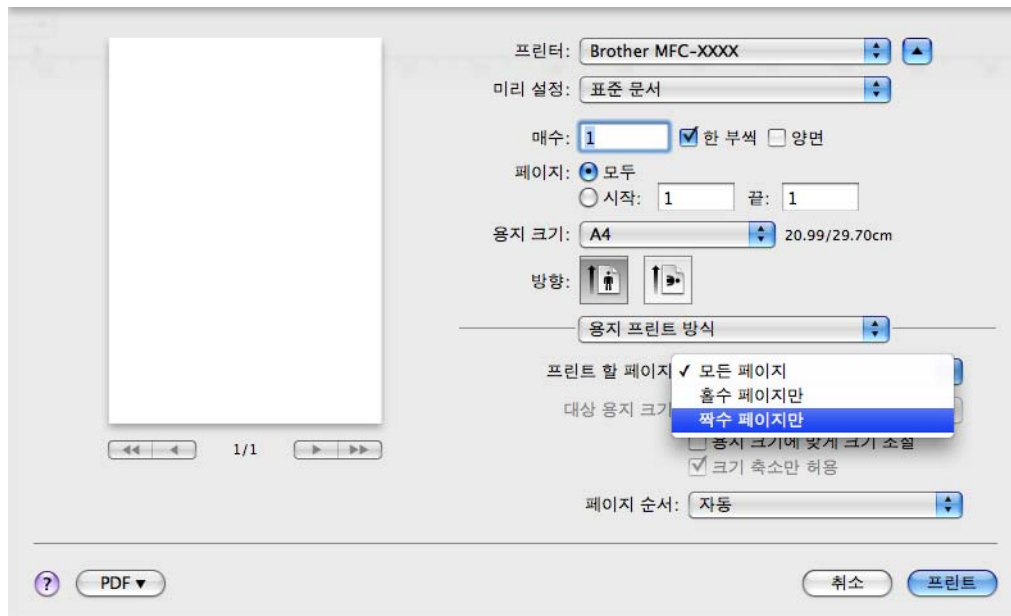


인쇄 옵션 선택

특수 인쇄 기능을 사용하려면 프린트 대화 상자에서 **인쇄 설정** 또는 **색 설정**을 선택합니다.

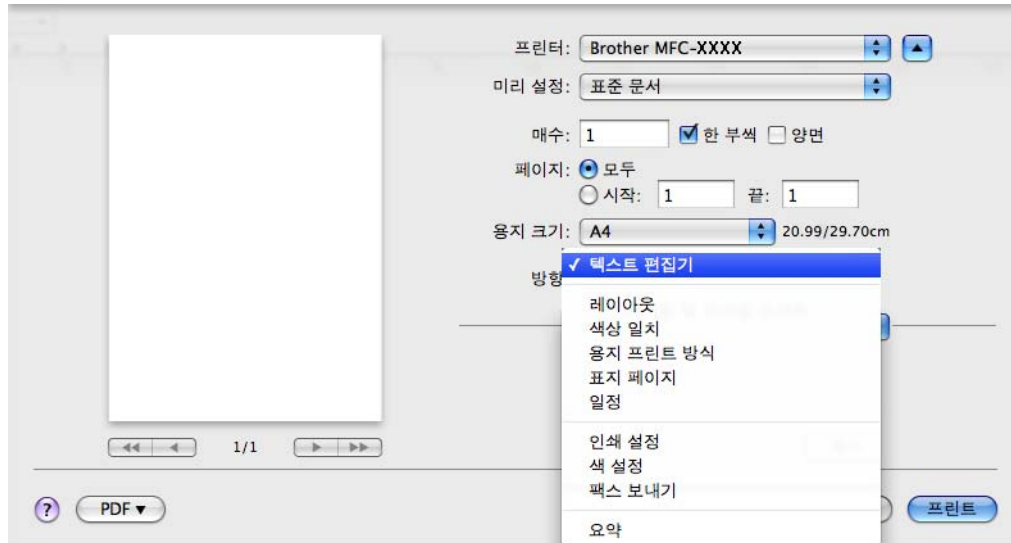

인쇄 설정

용지형태, 천천히 건조되는 용지, 인쇄 품질, 컬러/회색조 등을 선택할 수 있습니다.

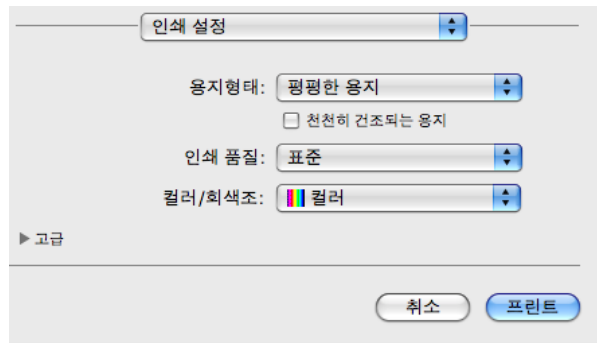

참고

잉크가 천천히 건조되는 일반 용지로 인쇄할 경우 **천천히 건조되는 용지**를 선택합니다. 이 설정을 선택하면 텍스트가 약간 번질 수 있습니다.

용지형태

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 드라이버에서 인쇄할 용지를 선택해야 합니다. 선택한 용지형태에 따라 인쇄 방법이 변경됩니다.

- 평평한 용지
- 잉크젯 용지
- **Brother BP71** 사진 용지
- **Brother BP61** 사진 용지
- **Brother BP60** 무광택 용지
- 기타 사진 용지
- 인쇄 가능한 디스크(MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)
- 인쇄 가능한 광택 디스크(MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)
- 투명 용지



참고

(디스크 인쇄의 경우)

인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다. (▶▶ 256 페이지 *인쇄 위치* 조정을 참조하십시오.)

인쇄 품질

품질 선택을 통해 문서에 대해 원하는 인쇄 해상도를 선택할 수 있습니다. 인쇄 품질과 속도는 상호 관련됩니다. 인쇄 품질이 높을수록 문서 인쇄에 걸리는 시간이 길어집니다. 선택한 용지형태에 따라 선택 가능한 품질이 다릅니다.

■ 빠름

속도는 가장 빠르고 잉크 소모량은 가장 적은 인쇄 모드입니다. 다량의 문서나 교정용 문서를 인쇄하는 경우 사용합니다.

■ 표준

일반 인쇄 속도로 우수한 인쇄 품질을 제공합니다.

■ 고품질

표준 모드보다는 인쇄 품질이 더 우수하고 사진보다는 인쇄 속도가 더 빠릅니다.

■ 사진

사진을 인쇄하는 경우 사용합니다. 표준 문서에 비해 인쇄 데이터가 훨씬 더 크므로 처리 시간, 데이터 전송 시간 및 인쇄 시간도 더 길입니다.

■ 최고 품질

사진 등의 정밀한 이미지를 인쇄하는 경우 사용합니다. 해상도는 가장 높고 속도는 가장 느립니다.

용지형태	컬러/회색조	인쇄 품질 선택
평평한 용지	컬러/회색조	빠름, 표준, 고품질, 최고 품질
잉크젯 용지 또는 Brother BP60 무광택 용지	컬러/회색조	표준, 사진
Brother BP71 사진 용지, Brother BP61 사진 용지 또는 기타 사진 용지	컬러/회색조	빠름, 사진, 최고 품질
인쇄 가능한 디스크 (MFC-J825DW/DCP-J925DW 의 경우)	컬러/회색조	표준, 느리게 건조
인쇄 가능한 광택 디스크 (MFC-J825DW/DCP-J925DW 의 경우)	컬러/회색조	표준
투명 용지	컬러/회색조	표준

**참고**


기본 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

컬러/회색조

이 기능을 통해 회색조를 사용하여 컬러 문서를 흑백으로 인쇄할 수 있습니다.

고급 설정

고급을 클릭하여 레이아웃, 데이터 전송 모드 변경, 고급 양면인쇄 설정 및 다른 인쇄 옵션 설정을 구성합니다.

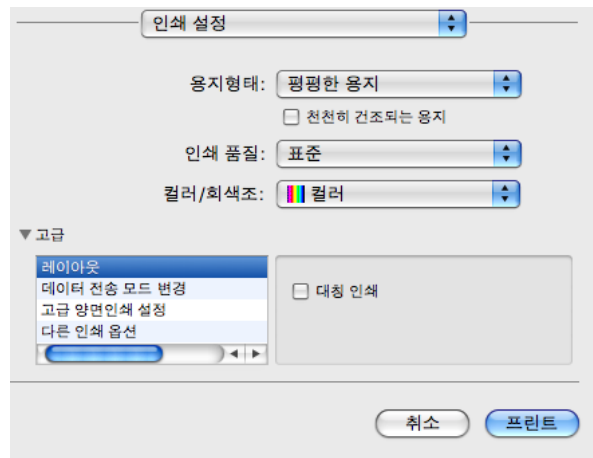

대칭 인쇄

왼쪽에서 오른쪽으로 데이터 방향을 바꾸려면 **대칭 인쇄**를 선택합니다.

**참고**

(Mac OS X 10.4.11 사용자와 Mac OS X 10.5.x 사용자의 경우)

투명 용지를 용지형태로 선택하는 경우에는 **대칭 인쇄**를 사용할 수 없습니다.

역순 인쇄

위에서 아래로 데이터 방향을 바꾸려면 **역순 인쇄**를 선택합니다.


참고

(Mac OS X 10.5.x 사용자의 경우)

역순 인쇄는 레이아웃 팝업 메뉴에 **페이지방향 역전**으로 표시됩니다.

(Mac OS X 10.6.x 사용자의 경우)

대칭 인쇄 및 역순 인쇄는 레이아웃에 수평으로 뒤집기 및 **페이지방향 역전**으로 표시됩니다.

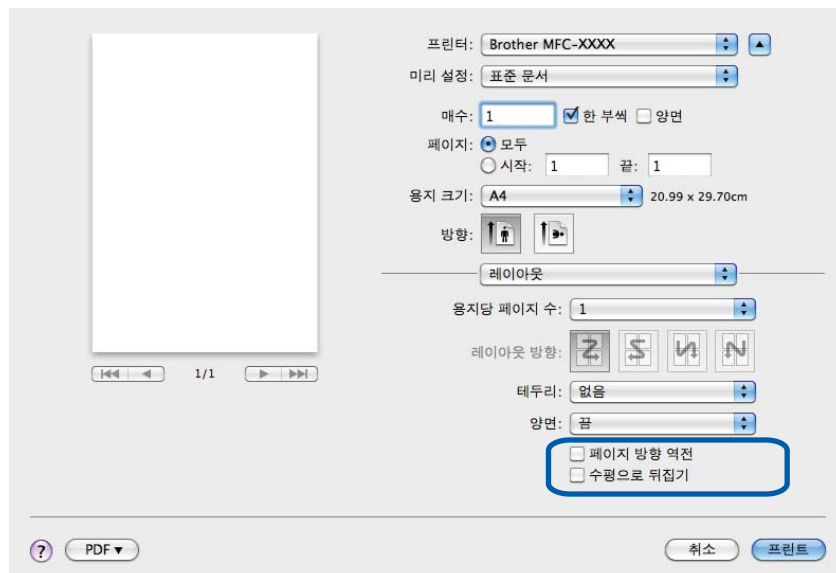

데이터 전송 모드 변경

데이터 전송 모드 변경 기능을 통해 인쇄 데이터 전송 모드를 선택하여 인쇄 품질이나 인쇄 속도를 개선할 수 있습니다.

■ 권장 설정

일반 용도로 사용하려면 **권장 설정**을 선택합니다.

■ 개선된 인쇄 품질

인쇄 품질을 개선하려면 **개선된 인쇄 품질**을 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 속도가 약간 느려질 수도 있습니다.

■ 개선된 인쇄 속도

인쇄 속도를 개선하려면 **개선된 인쇄 속도**를 선택합니다.

고급 양면인쇄 설정

일부 인쇄 용지의 경우 양면인쇄 기능을 사용할 때 건조 시간이 더 필요할 수 있습니다. 양면 인쇄 출력물이 번지거나 용지가 걸리는 등의 문제가 발생하는 경우 **고급 양면인쇄 설정**을 변경합니다.

■ 표준

표준량의 잉크를 사용하여 표준 속도로 인쇄하려면 **표준**을 선택합니다.

■ 양면인쇄 1(느린 인쇄 속도)

표준량의 잉크를 사용하여 느린 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 1**을 선택합니다.

■ 양면인쇄 2(느린 인쇄 속도 및 적은 잉크)

적은 잉크를 사용하여 **양면인쇄 1**을 사용할 때와 같은 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 2**를 선택합니다.

참고

(MFC-J5910DW의 경우)

Ledger 또는 A3 크기 용지에는 **양면인쇄 1(느린 인쇄 속도)**를 사용할 수 없습니다.

다른 인쇄 옵션

용지 두께 및 양방향 인쇄 설정을 선택할 수 있습니다.

■ 용지 두께

용지 두께(보통, 두껍게 및 봉투)를 선택할 수 있습니다.


■ 양방향 인쇄

양방향 인쇄를 선택하는 경우 프린트 헤드가 양방향으로 인쇄하여 인쇄 속도를 더 빠르게 합니다. 선택 취소하는 경우에는 프린트 헤드가 한 방향으로만 인쇄하므로 인쇄물의 인쇄 품질은 높아지지만 인쇄 속도는 느려집니다.

색 설정

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

- **자연스럽게**: 사진 이미지에 사용합니다. 더욱 자연스러운 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **선명하게**: 차트, 그래픽, 텍스트 등의 업무용 그래픽에 사용합니다. 더욱 선명한 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **없음**

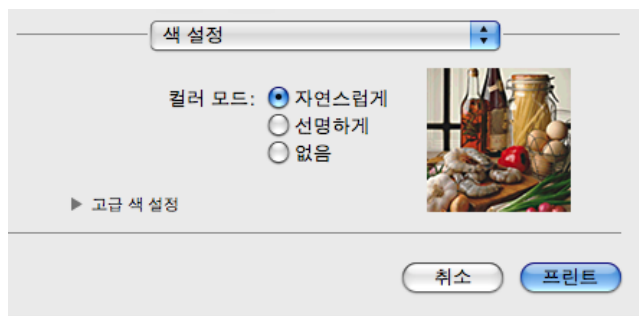

- **ColorSync(Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)**: 색상 일치에서 **ColorSync**를 선택하면 이 옵션이 표시되어 자동으로 사용됩니다.

고급 색 설정

고급 색 설정을 클릭하여 색 향상 및 하프톤 패턴 설정을 구성합니다.



색 향상

■ 밝기

전체 이미지의 밝기를 조정합니다. 이미지를 밝게 하려면 슬라이더를 오른쪽으로, 어둡게 하려면 왼쪽으로 이동합니다.

■ 명암

이미지의 명암을 조정합니다. 어두운 영역은 더 어두워지고 밝은 영역은 더 밝아집니다. 이미지의 색을 더 살리려면 명암을 높입니다. 이미지의 색을 더 죽이려면 명암을 낮춥니다.

■ 빨간색

이미지에 있는 **빨간색**의 강도를 높여서 이미지를 더 빨간색으로 만듭니다.

■ 초록색

이미지에 있는 **초록색**의 강도를 높여서 이미지를 더 초록색으로 만듭니다.

■ 파란색

이미지에 있는 **파란색**의 강도를 높여서 이미지를 더 파란색으로 만듭니다.

하프톤 패턴

본 기기에서는 두 가지 방법(**확산** 또는 **디더링**)으로 하프톤을 표현하는 도트를 배열할 수 있습니다. 미리 정의된 패턴 중에서 문서에 사용할 패턴을 선택할 수 있습니다.

■ 확산

도트가 임의로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 정밀한 음영과 그래픽이 있는 사진을 인쇄하는 경우 사용합니다.


■ 디더링

도트가 미리 정의된 패턴으로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 색 경계가 뚜렷한 그래픽을 인쇄하거나 업무용 차트 등의 차트를 인쇄하는 경우 사용합니다.

팩스 송신(MFC 모델만 해당)


응용 프로그램에서 직접 팩스를 송신할 수 있습니다.


- 1 응용 프로그램에서 문서를 작성합니다.
- 2 Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **프린트**를 차례로 클릭합니다.
 ■ (Mac OS X 10.4.11)

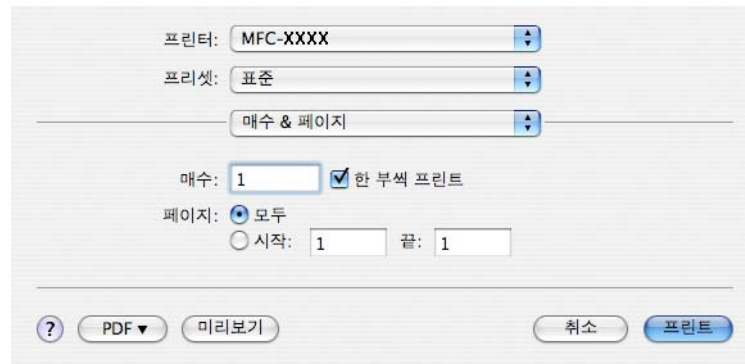


- (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

프린터 드롭다운 목록 옆의 삼각형을 클릭합니다.

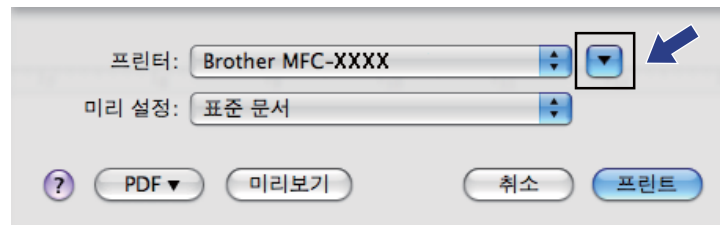


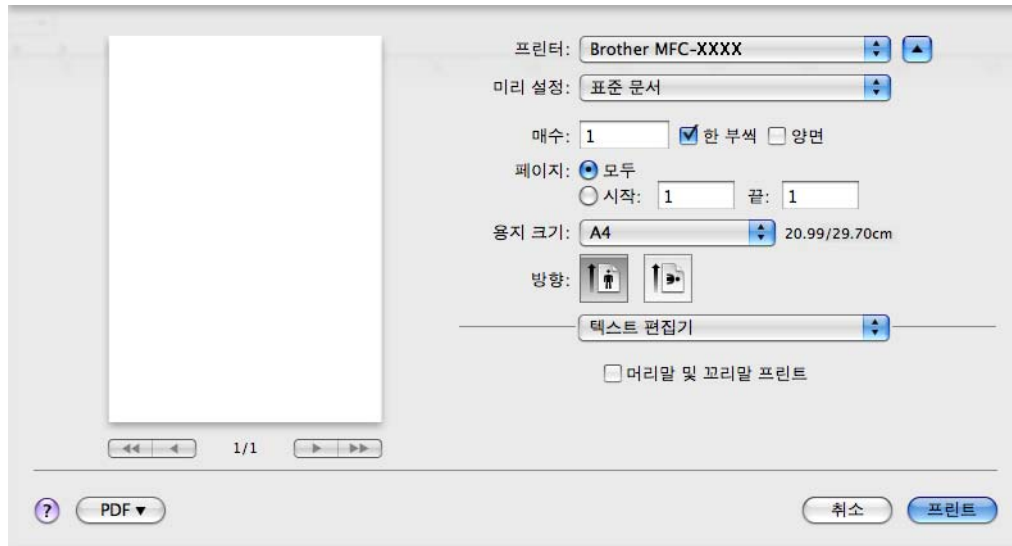

③ 드롭다운 목록에서 **팩스 보내기**를 선택합니다.

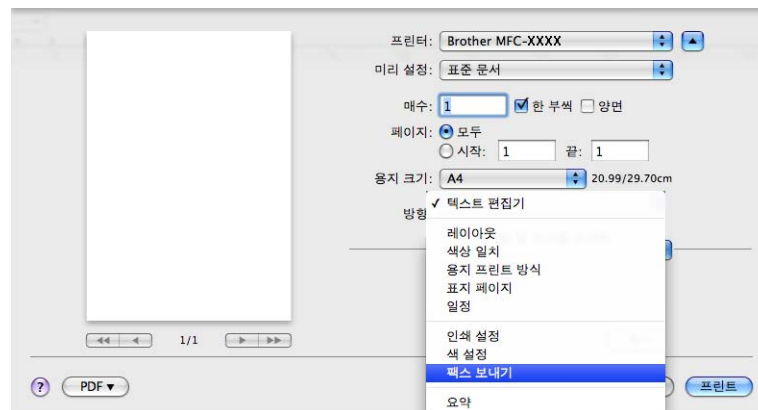


4 출력 드롭다운 목록에서 팩스를 선택합니다.

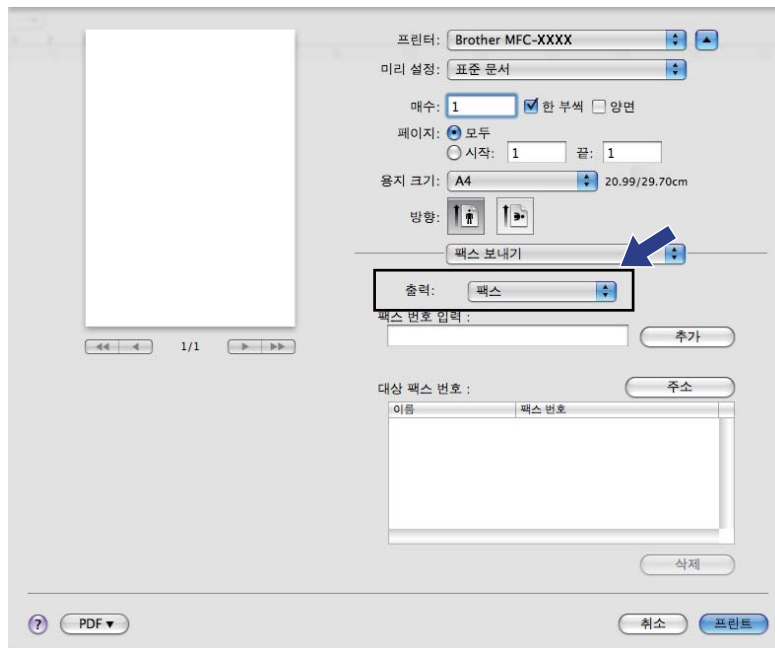

5 팩스 번호 입력 상자에 팩스 번호를 입력한 다음 프린트를 클릭하여 팩스를 송신합니다.

참고



여러 번호로 팩스를 송신하려면 첫 번째 팩스 번호를 입력한 후에 **추가**를 클릭합니다. 대상 팩스 번호가 **대상 팩스 번호** 필드에 나열됩니다.

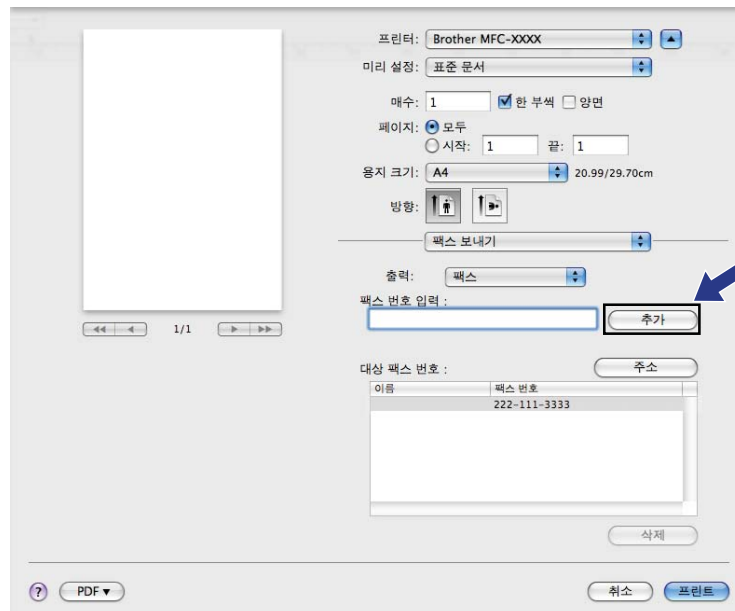

Mac OS X 주소록 응용 프로그램에서 vCard 끝기(Mac OS X 10.4.11)

Mac OS X 주소록 응용 프로그램에서 vCard(전자 명함)를 사용하여 팩스 번호를 주소로 입력할 수 있습니다.

- 1 주소록을 클릭합니다.
- 2 Mac OS X 주소록 응용 프로그램에서 대상 팩스 번호 필드로 vCard를 끕니다.

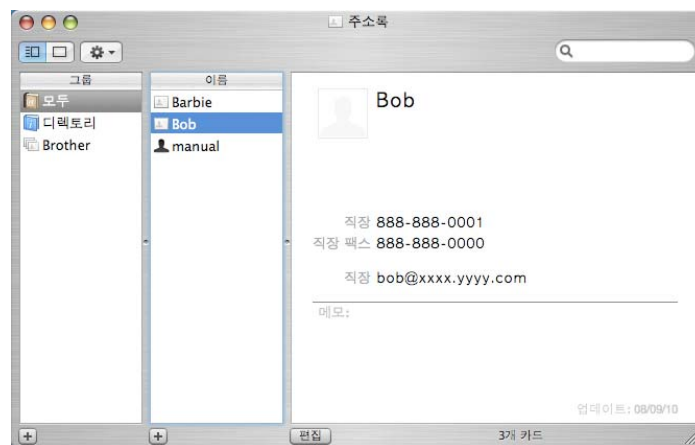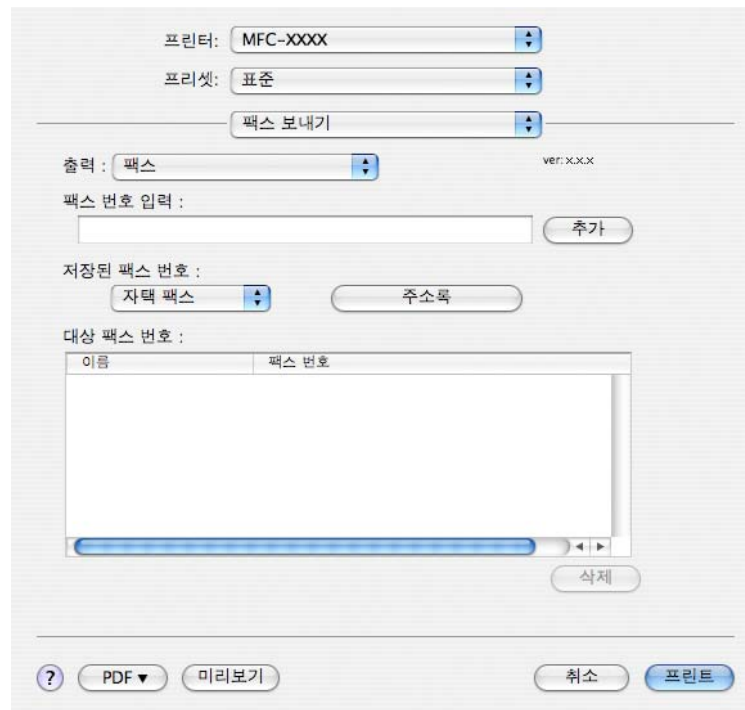

참고

Mac OS X 주소록에 사무실과 집 팩스 번호를 모두 저장한 경우 저장된 팩스 번호 드롭다운 목록에서 직장 팩스 또는 자택 팩스를 선택한 다음 vCard를 끕니다.

- 3 팩스 주소 입력을 마쳤으면 **프린트**를 클릭하여 팩스를 송신합니다.

The screenshot shows the 'Print' step in the Mac OS X Fax application. At the top, there are dropdown menus for '프린터:' (MFC-XXXX), '프리셋:' (표준), and '팩스 보내기'. Below these, the '출력:' (팩스) is selected, and the version 'ver: X.X.X' is displayed. The '팩스 번호 입력:' field is empty, with a '추가' button next to it. Below this, the '저장된 팩스 번호:' section shows a dropdown for '자택 팩스' and a '주소록' button. The '대상 팩스 번호:' section contains a table with one entry: 'Bob' with fax number '888-888-0000'. A '삭제' button is at the bottom right of the table. At the very bottom, there are buttons for '?', 'PDF', '미리보기', '취소', and '프린트'.

이름	팩스 번호
Bob	888-888-0000


참고

사용한 vCard에 직장 팩스 또는 자택 팩스 번호가 포함되어 있어야 합니다.


Mac OS X 10.5.x - 10.6.x 주소 패널 사용

주소 버튼을 사용하여 팩스 번호를 주소로 입력할 수 있습니다.


- 1 주소를 클릭합니다.

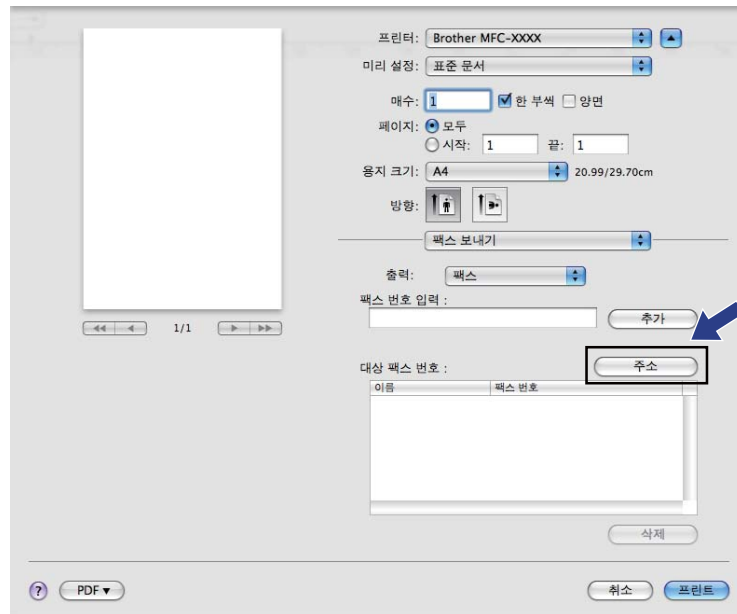

- 2 주소 패널에서 팩스 번호를 선택한 다음 받는 사람을 클릭합니다.

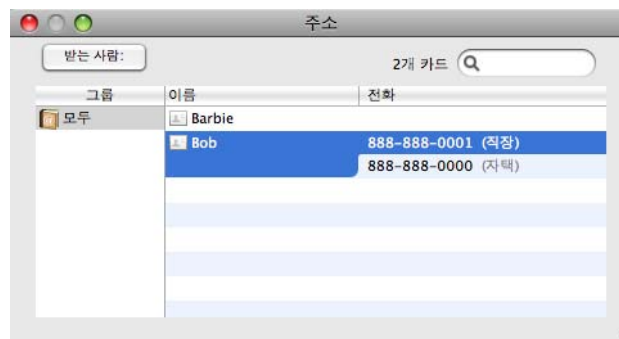

- 3 팩스 주소 입력을 마쳤으면 **프린트**를 클릭하여 팩스를 송신합니다.

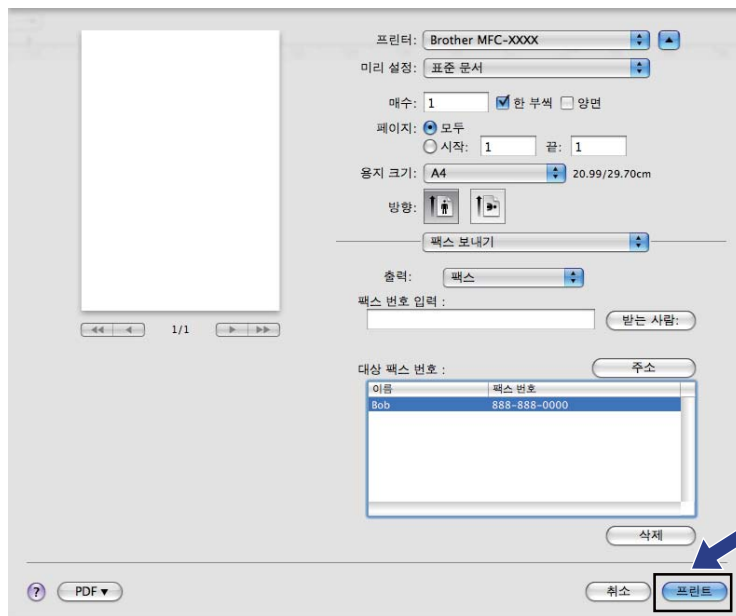

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝

Brother 기기에는 Macintosh용 TWAIN 스캐너 드라이버가 포함되어 있습니다. TWAIN 사양을 지원하는 모든 응용 프로그램에서 이 TWAIN 스캐너 드라이버를 사용할 수 있습니다.

문서를 스캔하는 경우 ADF(자동 문서 공급 장치)나 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서 공급에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 기본 사용자 설명서: **ADF 사용**

▶▶ 기본 사용자 설명서: **스캐너 유리 사용**



참고

네트워크로 연결된 기기에서 스캔하려면 **Macintosh HD/라이브러리/**

Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector에 있는 장치 선택기 응용 프로그램이나 ControlCenter2의 모델 드롭다운 목록에서 네트워크로 연결된 기기를 선택합니다.

TWAIN 드라이버 액세스

Macintosh TWAIN 호환 응용 프로그램을 실행합니다. Brother TWAIN 드라이버를 처음 사용하는 경우 **소스 선택**(또는 기본 드라이버를 선택하기 위한 다른 메뉴 이름)을 선택하여 기본 드라이버로 설정합니다. 그 이후에 스캔하는 각 문서에 대해서는 **이미지 데이터 인식** 또는 **인식하기**를 선택합니다. 스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.



 참고

기본 드라이버를 선택하거나 문서를 스캐닝하는 방법은 사용하는 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

이미지를 컴퓨터로 스캐닝

전체 페이지를 스캔하거나, 문서를 미리 스캔하여 일부만 스캔할 수 있습니다.

전체 페이지 스캐닝


- ① 문서를 넣습니다.
- ② 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.
 - 해상도
 - 스캔 유형
 - 스캔 영역
 - 문서 크기
 - 이미지 조정
 - 밝기
 - 대비
- ③ 시작을 클릭합니다.
스캐닝이 완료되면 이미지가 그래픽 응용 프로그램에 나타납니다.

이미지 미리 스캔

미리 스캔 버튼은 이미지에서 원치 않는 영역을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 **시작** 버튼을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

- ① 문서를 넣습니다.
- ② 미리 스캔을 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되고 스캔 영역에 표시됩니다.

- 3 스캔하려는 부분 (1)만큼 마우스 포인터를 끕니다.

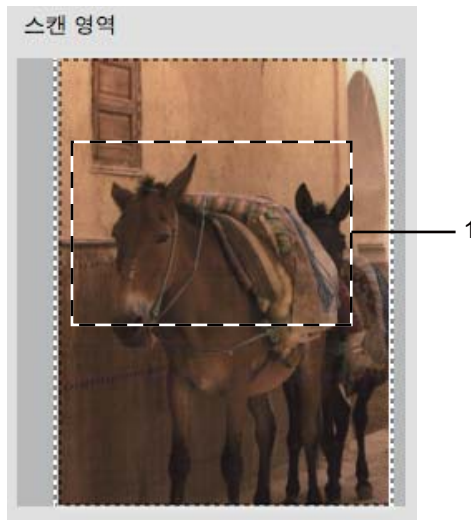

- 4 문서를 다시 넣습니다.



참고

- 1 단계에서 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 이 단계를 건너웁니다.
- 5 필요에 따라 스캐너 설정 대화 상자에서 해상도, 스캔 유형, 밝기 및 대비에 대한 설정을 조정합니다.
- 6 시작을 클릭합니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 응용 프로그램 창에 표시됩니다.
- 7 편집 소프트웨어에서 이미지를 다듬을 수 있습니다.

스캐너 창의 설정

해상도

해상도 드롭다운 목록에서 스캐닝 해상도를 변경할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 사용되는 메모리와 전송 시간은 더 늘어나지만 스캔한 이미지는 더 정밀해집니다. 선택 가능한 해상도와 사용 가능한 색은 아래 표와 같습니다.

해상도	흑백/ 회색 (오차 흩뿌림)	256 색	순회색/24비트 색
100 x 100 dpi	예	예	예
150 x 150 dpi	예	예	예
200 x 200 dpi	예	예	예
300 x 300 dpi	예	예	예
400 x 400 dpi	예	예	예
600 x 600 dpi	예	예	예
1200 x 1200 dpi	예	아니오	예
2400 x 2400 dpi	예	아니오	예
4800 x 4800 dpi	예	아니오	예
9600 x 9600 dpi	예	아니오	예
19200 x 19200 dpi	예	아니오	예

스캔 유형

■ 흑백

텍스트 또는 라인 아트 이미지에 사용합니다.

■ 회색(오차 흩뿌림)

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. (오차 흩뿌림은 실제 회색 도트를 사용하지 않고 회색을 모방한 이미지를 만드는 방법입니다. 검정 도트를 특정한 패턴으로 넣어 회색 느낌을 표현합니다.)

■ 순회색

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. 이 모드는 최대 256개의 회색 음영을 사용하기 때문에 훨씬 정확합니다.

■ 256색

최대 256개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

■ 24비트 색

최대 1,680만 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

24비트 색을 사용하면 가장 정확한 색으로 재현된 이미지가 생성되지만 이미지 파일 크기는 **256색** 옵션을 사용하여 만든 파일보다 3배 더 커집니다. 메모리가 가장 많이 필요하고 전송 시간도 가장 길습니다.

문서 크기

다음 크기 중 하나를 선택합니다.

■ 자동

문서 크기를 추가로 조정하지 않고 표준 크기 문서를 스캔할 수 있습니다.

■ A4 210 x 297 mm

■ JIS B5 182 x 257 mm

■ Letter 215.9 x 279.4 mm

■ Legal 215.9 x 355.6 mm

(ADF 모델에서 사용할 수 있음)

■ A5 148 x 210 mm

■ Executive 184.1 x 266.7 mm

■ Business Card 90 x 60 mm

명함을 스캔하려면 **Business Card** 크기를 선택한 다음 앞면이 아래로 향하도록 하여 명함을 스캐너 유리 왼쪽 상단 위에 놓습니다.

■ 10 x 15 cm

■ 13 x 20 cm

■ 9 x 13 cm

■ 13 x 18 cm

■ Postcard 1 100 x 148mm

■ Postcard 2(양면) 148 x 200mm

■ 사용자 지정

사용자 지정 크기를 선택한 후 스캐닝 영역을 조정할 수 있습니다. 마우스 버튼을 클릭한 상태로 마우스를 끌어서 이미지를 자릅니다.

너비: 사용자 지정 크기의 너비를 입력합니다.


높이: 사용자 지정 크기의 높이를 입력합니다.

이미지 조정

■ 밝기

설정 (-50 - 50)을 조정하여 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 기본값은 평균을 나타내는 0이며 대부분의 이미지에 적합합니다.

슬라이더를 오른쪽으로 끌어 이미지를 밝게 하거나 왼쪽으로 끌어 어둡게 하여 **밝기** 레벨을 설정할 수 있습니다. 상자에 값을 입력하여 레벨을 설정할 수도 있습니다.

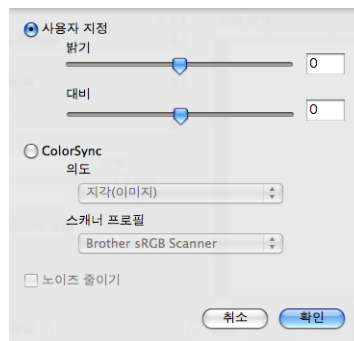

스캔한 이미지가 너무 밝을 경우 **밝기** 레벨을 낮게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

이미지가 너무 어두울 경우 **밝기** 레벨을 높게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

참고

밝기 설정은 스캔 유형을 **흑백**, **회색(오차 흠뻑림)**, **순회색** 또는 **24비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ 대비

슬라이더를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 대비 레벨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 높이면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역이 강조되고 낮추면 회색 영역의 디테일이 살아납니다. 상자에 값을 입력하여 대비를 설정할 수도 있습니다.

참고

대비 설정은 스캔 유형을 회색(오차 흠뻑림), 순회색 또는 **24비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ 노이즈 줄이기

이 설정을 선택하여 스캔한 이미지의 품질을 향상할 수 있습니다. **노이즈 줄이기** 설정은 **24비트 색**과 **300×300dpi**, **400×400dpi** 또는 **600×600dpi**의 스캔 해상도를 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

워드 프로세서 또는 기타 그래픽 응용 프로그램에서 사용할 사진 또는 이미지를 스캐닝하는 경우 **해상도**, **스캔 유형**, **밝기** 및 **대비** 설정을 다르게 하여 어느 설정이 가장 잘 맞는지 확인해 봅니다.

ICA 드라이버를 사용하여 문서 스캐닝 (Mac OS X 10.6.x)


다음 방법 중 하나를 사용하여 문서를 스캔할 수 있습니다.

- 이미지 캡처 응용 프로그램 사용
- 프린트 & 팩스 섹션에서 직접 스캐닝


이미지 캡처 사용

Mac OS X 10.6.x에 포함된 이미지 캡처를 사용하려면 ICA 스캐너 드라이버가 필요합니다. Mac OS X 10.6.x용 Brother CUPS 프린터 드라이버에는 ICA 스캐너 드라이버가 포함되어 있습니다. ICA 스캐너 드라이버를 설치하려면 사용 중인 Mac용 소프트웨어 업데이트를 실행하거나 Brother 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)에서 사용 중인 모델의 기본 페이지에 있는 다운로드 선택 항목으로 이동합니다.


- 1 USB 케이블을 사용하여 Brother 기기를 컴퓨터에 연결합니다. 또는 Brother 기기를 컴퓨터와 연결된 LAN(네트워크 모델을 사용하는 경우) 또는 무선 LAN에 연결합니다.
- 2 이미지 캡처 응용 프로그램을 시작합니다.

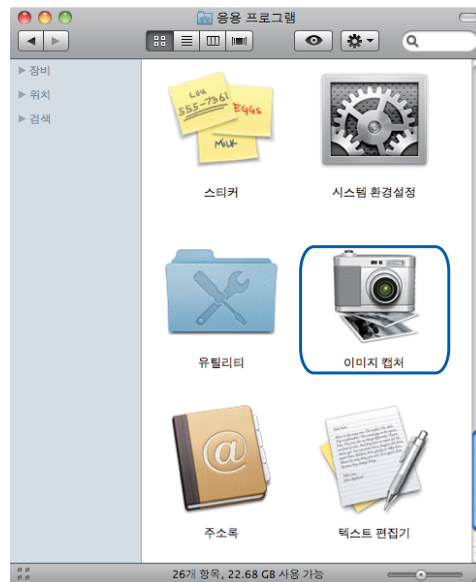

- 3 화면 왼쪽에 있는 목록에서 기기를 선택합니다. USB 케이블을 사용하여 Brother 기기와 컴퓨터를 연결한 경우 **장비** 영역에 기기가 표시됩니다. LAN 또는 무선 LAN을 통해 연결할 경우에는 **공유됨** 영역에 표시됩니다.

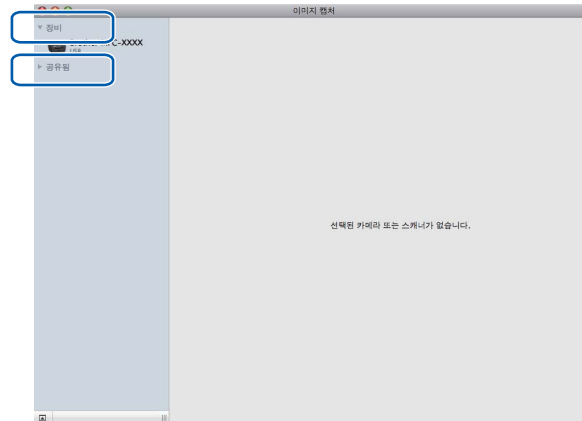


- 4 문서를 ADF에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
문서를 ADF에 넣는 경우 모드에서 **도큐먼트 공급기**를 선택하고 스캔 크기에서 문서 크기를 선택합니다.

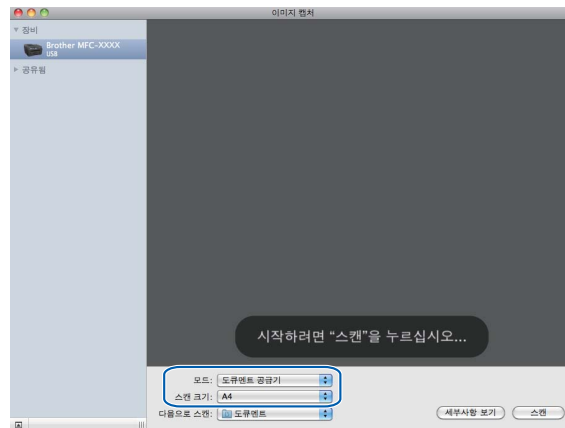


문서를 스캐너 유리 위에 놓는 경우 모드에서 **평반형**을 선택합니다.

참고

- Brother 기기에 ADF가 없으면 모드 옵션이 나타나지 않습니다.
- **별도 항목 발견** 확인란을 선택 취소하면 문서가 하나의 항목으로 스캔되어 하나의 파일로 저장됩니다. **별도 항목 발견** 확인란을 선택하면 각 이미지가 인식되어 별개의 파일로 저장됩니다. 문서가 원하는 대로 자동으로 잘리지 않는 경우 **세부 사항 보기**를 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 스캔할 부분만큼 마우스 포인터를 끌어서 수동으로 자를 수 있습니다.

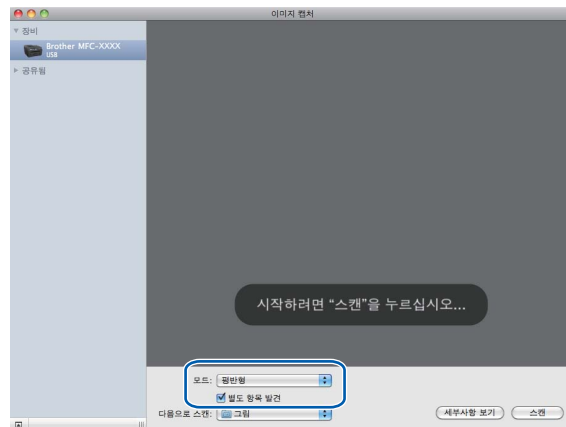


- 5 다음으로 스캔에서 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.

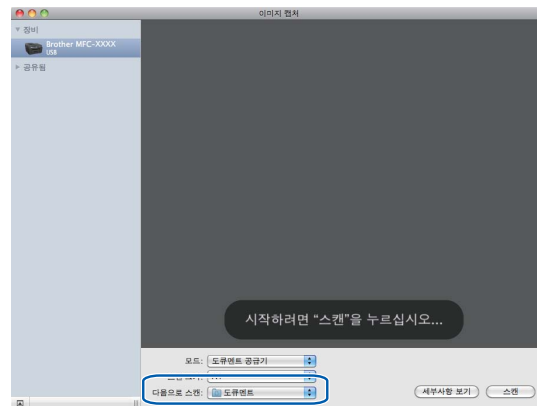

필요한 경우 세부 사항을 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 다음 설정을 조정할 수 있습니다. 기기에 따라 항목 이름과 지정 가능한 값이 다를 수도 있습니다.

- **스캔 모드**: 도큐먼트 공급기 또는 평판형을 선택합니다.
- **종류**: 컬러, 흑백 또는 텍스트 중에서 선택합니다.
- **해상도**: 문서를 스캔하려는 해상도를 선택합니다.
- **스캔 크기 또는 크기**: 도큐먼트 공급기에서 스캔하려는 문서의 용지 크기를 선택하고 평판형에서 스캔 영역을 선택합니다.
- **방향 또는 회전각**: 도큐먼트 공급기에서 문서의 방향을 선택하고 평판형에서 스캔 각도를 선택합니다.
- **다음으로 스캔**: 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.
- **이름**: 스캔한 이미지 이름에 사용할 접두어 텍스트를 입력합니다.
- **포맷**: 스캔한 데이터의 파일 형식을 선택합니다.

- 이미지 수정: 수동 설정에서 밝기, 색조, 온도 및 채도를 조정할 수 있습니다.

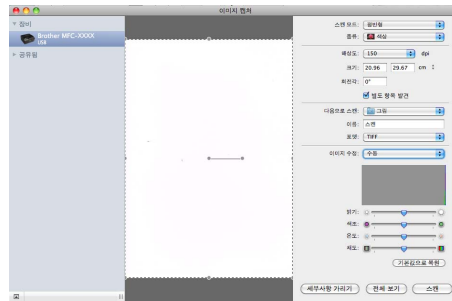


- 6 스캔을 클릭하여 스캐닝을 시작합니다.


프린트 & 팩스 섹션에서 직접 스캐닝

프린트 & 팩스 섹션에서 Brother 기기를 이미 추가한 경우 해당 섹션에서 직접 스캔할 수 있습니다. 아래 절차를 따릅니다.


- 1 USB 케이블을 사용하여 Brother 기기를 컴퓨터에 연결합니다. 또는 Brother 기기를 컴퓨터와 연결된 LAN(네트워크 모델을 사용하는 경우) 또는 무선 LAN에 연결합니다.
- 2 Apple 메뉴에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
- 3 프린트 & 팩스 아이콘을 클릭합니다.
- 4 화면 왼쪽에 있는 목록에서 기기를 선택하고 프린트 대기열 열기를 클릭합니다.

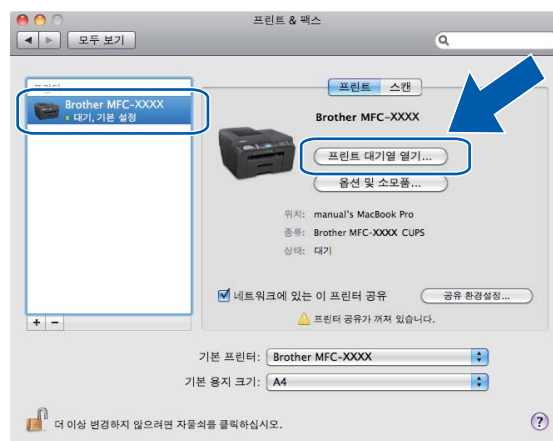

5 스캐너 아이콘을 클릭합니다.

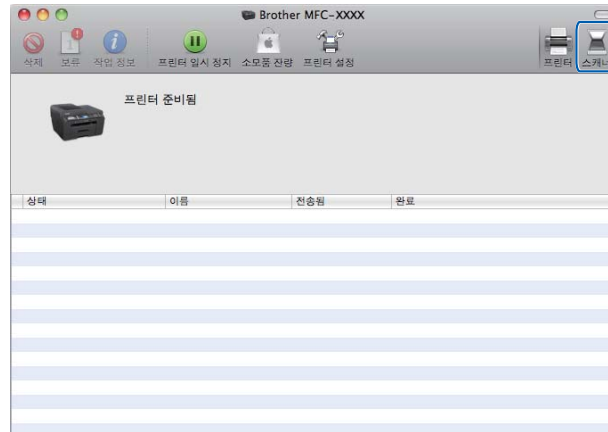


6 문서를 ADF에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
문서를 ADF에 넣는 경우 모드에서 **도큐먼트 공급기**를 선택하고 스캔 크기에서 문서 크기를 선택합니다.

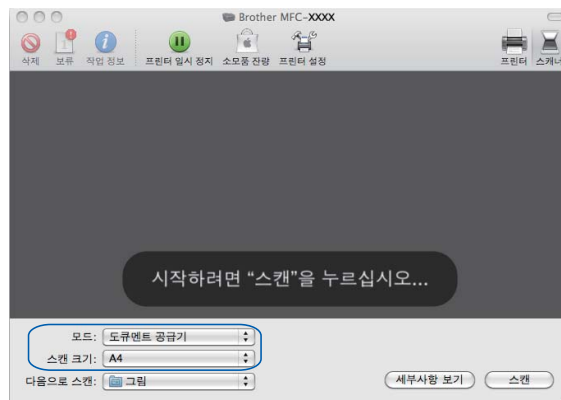


문서를 스캐너 유리 위에 놓는 경우 모드에서 **평반형**을 선택합니다.

참고

- Brother 기기에 ADF가 없으면 모드 옵션이 나타나지 않습니다.
- **별도 항목 발견** 확인란을 선택 취소하면 문서가 하나의 항목으로 스캔되어 하나의 파일로 저장됩니다. **별도 항목 발견** 확인란을 선택하면 각 이미지가 인식되어 별개의 파일로 저장됩니다. 문서가 원하는 대로 자동으로 잘리지 않는 경우 **세부 사항 보기**를 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 스캔할 부분만큼 마우스 포인터를 끌어서 수동으로 자를 수 있습니다.

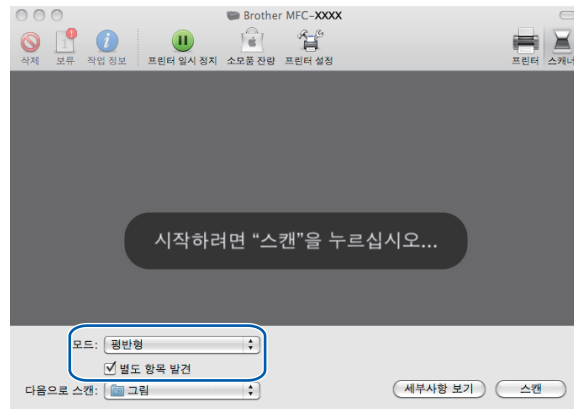


7 다음으로 스캔에서 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.

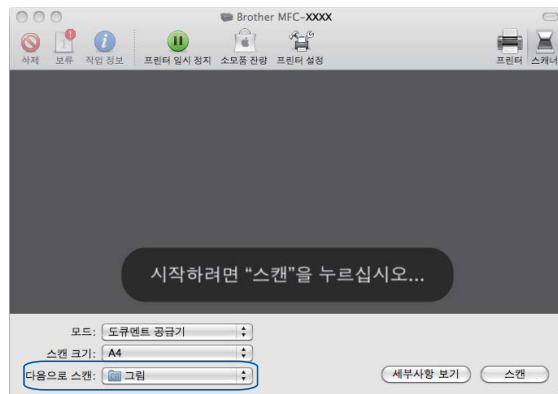

필요한 경우 세부 사항을 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 다음 설정을 조정할 수 있습니다. 기기에 따라 항목 이름과 지정 가능한 값이 다를 수도 있습니다.

- **스캔 모드:** 도큐먼트 공급기 또는 평판형을 선택합니다.
- **종류:** 컬러, 흑백 또는 텍스트 중에서 선택합니다.
- **해상도:** 문서를 스캔하려는 해상도를 선택합니다.
- **스캔 크기 또는 크기:** 도큐먼트 공급기에서 스캔하려는 문서의 용지 크기를 선택하고 평판형에서 스캔 영역을 선택합니다.
- **방향 또는 회전각:** 도큐먼트 공급기에서 문서의 방향을 선택하고 평판형에서 스캔 각도를 선택합니다.
- **다음으로 스캔:** 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.
- **이름:** 스캔한 이미지 이름에 사용할 접두어 텍스트를 입력합니다.
- **포맷:** 스캔한 데이터의 파일 형식을 선택합니다.

- 이미지 수정: 수동 설정에서 밝기, 색조, 온도 및 채도를 조정할 수 있습니다.

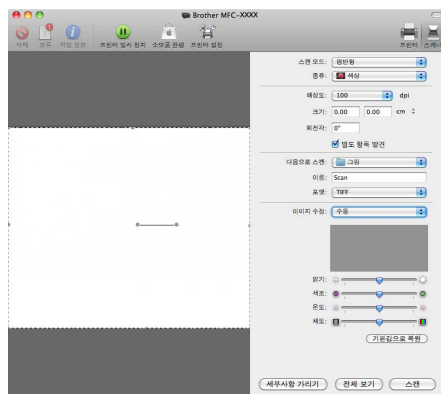

- 8 스캔을 클릭하여 스캐닝을 시작합니다.

Presto! PageManager 사용 (DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

Presto! PageManager는 컴퓨터용 문서 관리 응용 프로그램입니다. Presto! PageManager는 대부분의 이미지 편집기 및 워드 프로세서 프로그램과 호환되므로 파일을 완벽하게 관리할 수 있습니다. Presto! PageManager에 내장된 OCR 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 문서를 관리하고 전자 메일 및 파일을 편집하며 문서를 읽을 수 있습니다.

본 기기를 스캐너로 사용하는 경우 Presto! PageManager를 설치하는 것이 좋습니다. 기본 제공된 CD-ROM의 Brother 지원에서 Presto! PageManager를 설치할 수 있습니다.



참고

전체 NewSoft Presto! PageManager 9 사용자 설명서는 NewSoft Presto! PageManager 9의 메뉴 모음에 있는 **도움말**에서 볼 수 있습니다.

기능

- **OCR:** 단계 하나로 이미지를 스캔하고, 텍스트를 인식하고, 워드 프로세서로 편집할 수 있습니다.
- **이미지 편집:** 이미지를 향상, 자르기 및 회전하거나, 선택한 이미지 편집 프로그램에서 열 수 있습니다.
- **주석:** 삭제 가능한 설명, 스탬프 및 그림을 이미지에 추가합니다.
- **폴더 창:** 액세스하기 쉽게 폴더 계층을 보고 정렬할 수 있습니다.
- **보기 창:** 구별하기 쉽게 파일을 축소판, 목록 또는 커버 플로(Cover Flow)로 볼 수 있습니다.

Presto! PageManager의 시스템 요구 사항

- Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- 최소 하드 디스크 여유 공간 400MB




참고

- 이 섹션의 화면은 Mac OS X 10.5.x의 화면입니다. 사용 중인 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.
- ControlCenter2에서 사용할 수 있는 기능은 기기의 모델 번호에 따라 다를 수 있습니다.

ControlCenter2 사용

ControlCenter2는 자주 사용하는 응용 프로그램에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용되는 소프트웨어 유틸리티입니다. ControlCenter2를 사용하면 특정 응용 프로그램을 수동으로 시작할 필요가 없습니다. 메뉴 모음에 아이콘이 나타납니다. ControlCenter2 창을 열려면 아이콘을 클릭하고 열기를 선택합니다. ControlCenter2 작업은 다음과 같습니다.


- 1 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다. (1)
- 2 사용자 지정 스캔 버튼을 사용하여 응용 프로그램 버튼을 필요에 따라 구성할 수 있습니다. (2)
- 3 컴퓨터를 통해 사용 가능한 복사 기능에 액세스하고 장치에 사용 가능한 PC-FAX 응용 프로그램에 액세스합니다. (3)
- 4 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다. (4)
- 5 모델 드롭다운 목록에서 ControlCenter2와 연결할 기기를 선택할 수 있습니다. (5)
모델 드롭다운 목록에서 기타를 선택하여 장치 선택기 창을 열 수도 있습니다.
- 6 구성을 클릭하여 각 기능에 대한 구성 창을 열 수도 있습니다. (6)

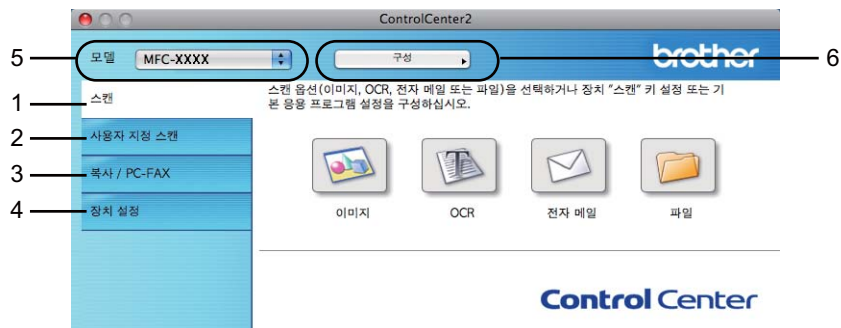

자동 금지 기능 해제

컴퓨터를 시작할 때마다 ControlCenter2가 자동으로 실행되지 않도록 하려면 다음을 수행합니다.

- 1 메뉴 모음에서 ControlCenter2 아이콘을 클릭하고 **환경설정**을 선택합니다.
ControlCenter2 환경설정 창이 나타납니다.
- 2 컴퓨터 시작 시 **ControlCenter** 시작을 선택 취소합니다.
- 3 **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

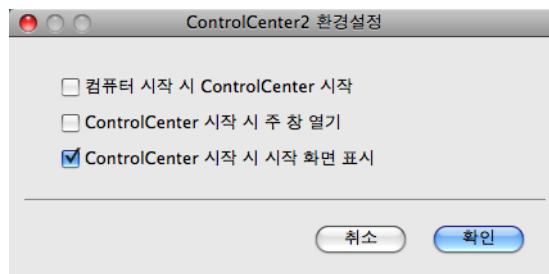

참고

ControlCenter2 응용 프로그램 아이콘은 **Macintosh HD/라이브러리/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter**에 있습니다.

스캔

이미지로 스캔, **OCR**로 스캔, 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔 응용 프로그램에 대한 4가지 스캔 버튼이 있습니다.

■ 이미지 (기본값: *Apple Preview*)

페이지를 그래픽 뷰어/편집기 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터에서 **Adobe® Photoshop®** 또는 모든 종류의 이미지 편집 응용 프로그램과 같은 대상 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다.

■ **OCR**(기본값: *Apple TextEdit*)(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

페이지 또는 문서를 스캔하고 **OCR** 응용 프로그램을 자동으로 실행하며 텍스트(그래픽 이미지가 아님)를 워드 프로세서 응용 프로그램에 넣을 수 있습니다. 컴퓨터에서 **Microsoft® Word** 또는 모든 종류의 워드 프로세서 응용 프로그램과 같은 대상 워드 프로세서 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. **Presto! PageManager**를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해야 합니다. 설치 정보는 >> 179페이지 **Presto! PageManager 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)**을 참조하십시오.

■ 전자 메일 (기본값: *기본 전자 메일 소프트웨어*)

페이지 또는 문서를 표준 첨부 파일로 전자 메일 응용 프로그램에 직접 스캔할 수 있습니다. 첨부할 파일 형식 및 해상도를 선택할 수 있습니다.

■ 파일

디스크 파일로 직접 스캔할 수 있습니다. 필요에 따라 파일 형식 및 대상 폴더를 변경할 수 있습니다.

ControlCenter2에서는 각 스캔 기능에 대해 기기의 하드웨어 **스캔** 키와 **ControlCenter2** 소프트웨어 버튼을 구성할 수 있습니다. 기기의 하드웨어 **스캔** 키를 구성하려면 각 **스캔** 버튼에 대한 구성 메뉴에서 **장치 단추** 탭을 선택합니다. **ControlCenter2** 소프트웨어 버튼을 구성하려면 각 **스캔** 버튼에 대한 구성 메뉴에서 **소프트웨어 단추** 탭을 선택합니다.

참고

장치 단추 탭에서 각 **ControlCenter2** 버튼에 대해 기기의 **스캔** 키를 구성할 수 있습니다. 기본 설정을 변경하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **장치 단추** 탭을 선택합니다.



파일 형식

드롭다운 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택합니다.

이미지, 전자 메일 및 파일의 경우

- Windows® 비트맵 (*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지 (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)

OCR의 경우

- 텍스트 (*.txt)
- 서식 있는 텍스트 (*.rtf)
- HTML(*.htm)
- Excel 97(*.xls)



참고


파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 압축 안 됨 또는 압축을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

풀다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: 1 - 2(A4))를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.

이미지 (예 : Apple Preview)


이미지로 스캔 기능을 사용하면 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔하여 이미지를 편집할 수 있습니다. 기본 설정을 변경하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **소프트웨어 단추**를 선택합니다.

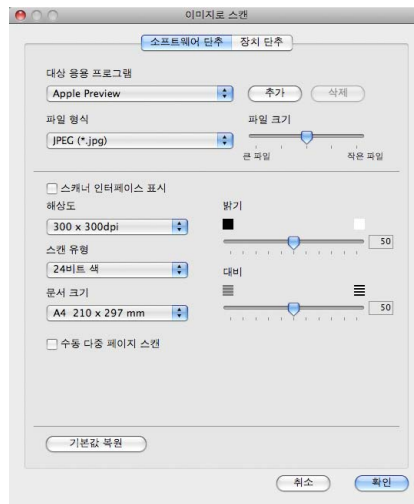

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 스캐너 인터페이스 표시 확인란을 선택합니다.


필요한 경우 다른 설정을 변경합니다.

대상 응용 프로그램을 변경하려면 **대상 응용 프로그램** 드롭다운 목록에서 해당 응용 프로그램을 선택합니다. **추가**를 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다.

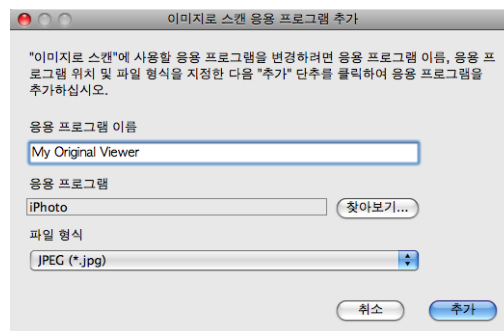

응용 프로그램 이름(최대 30자)을 입력하고 **찾아보기** 버튼을 클릭하여 원하는 응용 프로그램을 선택합니다. 또한 드롭다운 목록에서 **파일 형식**을 선택합니다.

추가한 응용 프로그램을 삭제할 수 있습니다. **응용 프로그램 이름**을 선택하고 **삭제** 버튼을 클릭하면 됩니다.

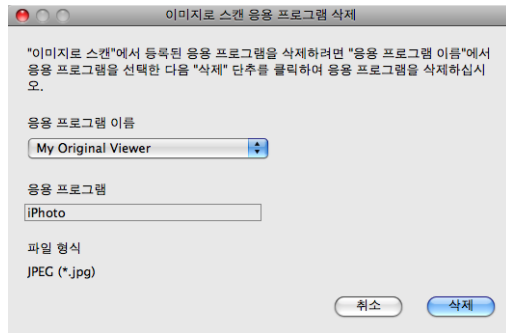

참고

이 기능은 전자 메일로 스캔 및 **OCR**로 스캔에도 사용할 수 있습니다. 기능에 따라 창이 다를 수도 있습니다.

파일 형식 목록에서 **Secure PDF**를 선택하면 **PDF 비밀번호 설정** 대화 상자가 나타납니다. 비밀번호 및 비밀번호 다시 입력 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.


참고

Secure PDF는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.

OCR(워드 프로세서 응용 프로그램)(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

OCR로 스캔은 그래픽 페이지 이미지 데이터를 워드 프로세서 응용 프로그램에서 편집할 수 있는 텍스트로 변환합니다. 기본 워드 프로세서 응용 프로그램을 변경할 수 있습니다.

OCR로 스캔을 구성하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 소프트웨어 단추를 선택합니다.

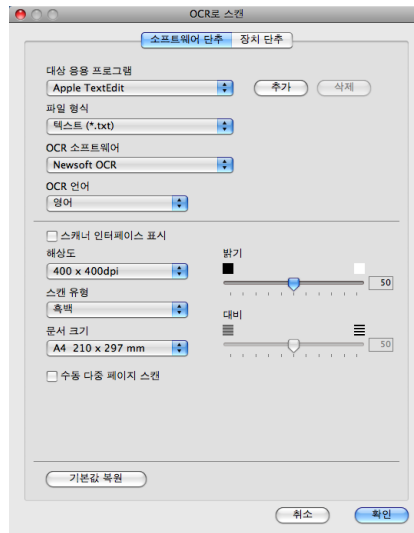


워드 프로세서 응용 프로그램을 변경하려면 **대상 응용 프로그램** 드롭다운 목록에서 대상 워드 프로세서 응용 프로그램을 선택합니다. **추가** 버튼을 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려면 **삭제** 버튼을 클릭합니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.

전자 메일

전자 메일로 스캔 기능을 사용하면 사용자의 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 문서를 스캔할 수 있어서 스캔한 작업을 첨부 파일로 전송할 수 있습니다. 기본 전자 메일 응용 프로그램이나 첨부 파일 형식을 변경하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **소프트웨어 단추**를 선택합니다.

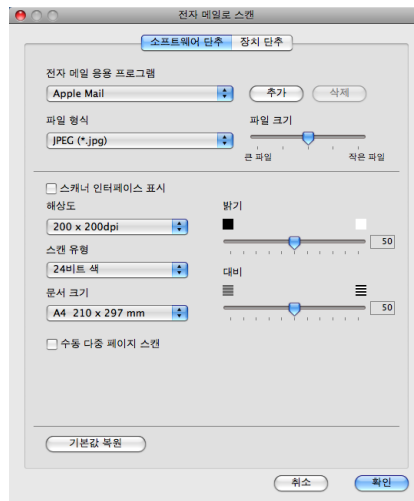


전자 메일 응용 프로그램을 변경하려면 **전자 메일 응용 프로그램** 드롭다운 목록에서 원하는 전자 메일 응용 프로그램을 선택합니다. **추가**¹를 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려면 **삭제**를 클릭합니다.

¹ ControlCenter2를 처음 시작하는 경우 드롭다운 목록에 기본 호환 전자 메일 응용 프로그램 목록이 나타납니다. ControlCenter2에서 사용자 지정 응용 프로그램 사용과 관련된 문제가 발생하는 경우 목록에서 응용 프로그램을 선택해야 합니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.

파일

파일로 스캔 버튼을 누르면 파일 형식과 관계없이 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다. 따라서 용지 문서를 손쉽게 얻을 수 있습니다. 파일 형식과 폴더를 구성하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **소프트웨어 단추**를 선택합니다.

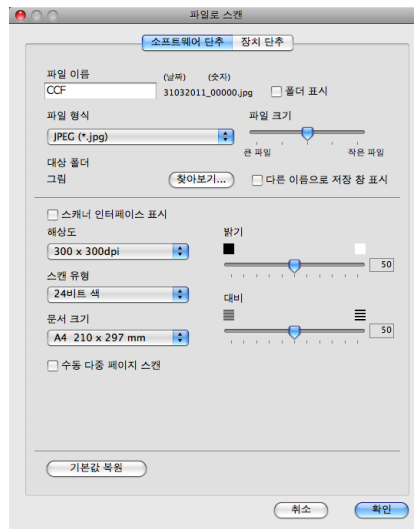

파일 이름을 변경할 수 있습니다. **파일 이름** 상자에 문서에 사용할 파일 이름(최대 100자)을 입력합니다. 사용자가 등록한 파일 이름, 현재 날짜 및 순차 번호가 파일 이름이 됩니다.

파일 형식 드롭다운 목록에서 저장할 이미지의 파일 형식을 선택합니다. 파일을 기본 폴더에 저장하거나, **찾아보기**를 클릭하여 원하는 폴더를 선택할 수 있습니다.

스캔 완료 시 스캔한 이미지의 저장 위치를 표시하려면 **폴더 표시** 확인란을 선택합니다. 스캔한 이미지의 대상 위치를 항상 지정하려면 **다른 이름으로 저장 창 표시** 확인란을 선택합니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.

사용자 지정 스캔

스캐닝 요구에 맞게 4개의 버튼을 구성할 수 있습니다.

버튼을 사용자 지정하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭합니다. 그러면 구성 창이 나타납니다. 이미지로 스캔, **OCR**로 스캔, 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔의 4가지 스캔 기능이 있습니다.

■ 이미지로 스캔

페이지를 이미지 뷰어/편집기 소프트웨어로 직접 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터의 모든 이미지 편집기 응용 프로그램을 대상 위치로 선택할 수 있습니다.

■ OCR로 스캔(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

스캔한 이미지를 편집 가능한 텍스트 파일로 변환합니다. 편집 가능한 텍스트의 대상 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. **Presto! PageManager**를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해야 합니다. 설치 정보는 >> 179페이지 *Presto! PageManager 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)*을 참조하십시오.

■ 전자 메일로 스캔

스캔한 데이터를 전자 메일 메시지에 첨부합니다. 첨부 파일 형식을 선택하고 전자 메일 주소록에서 선택한 전자 메일 주소로 빠른 송신 목록을 만들 수도 있습니다.

■ 파일로 스캔

스캔한 이미지를 로컬 또는 네트워크 하드 디스크의 폴더에 저장할 수 있습니다. 사용할 파일 형식을 선택할 수도 있습니다.



파일 형식

드롭다운 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택합니다.

이미지, 전자 메일 및 파일의 경우

- Windows® 비트맵 (*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지 (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)

OCR의 경우

- 텍스트 (*.txt)
- 서식 있는 텍스트 (*.rtf)
- HTML(*.htm)
- Excel 97(*.xls)



참고

파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 압축 안 됨 또는 압축을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

폴다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: 1 - 2(A4))를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.


사용자 정의 버튼

버튼을 사용자 지정하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭합니다. 그러면 구성 창이 나타납니다. 다음 지침에 따라 버튼을 구성합니다.

이미지로 스캔


■ 일반 탭

사용자 지정 이름에 이름(최대 30자)을 입력하여 버튼 이름을 만듭니다.
스캔 작업 필드에서 스캔 유형을 선택합니다.

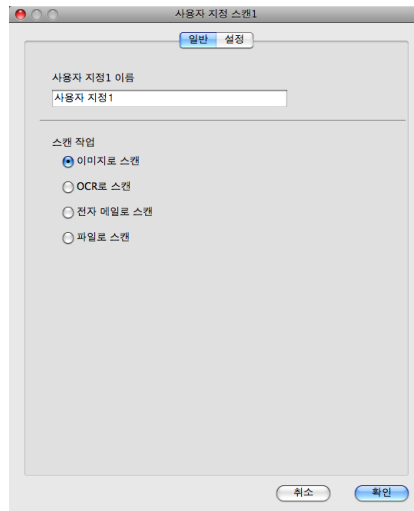

■ 설정 탭

대상 응용 프로그램, 파일 형식, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 스캐너 인터페이스 표시, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

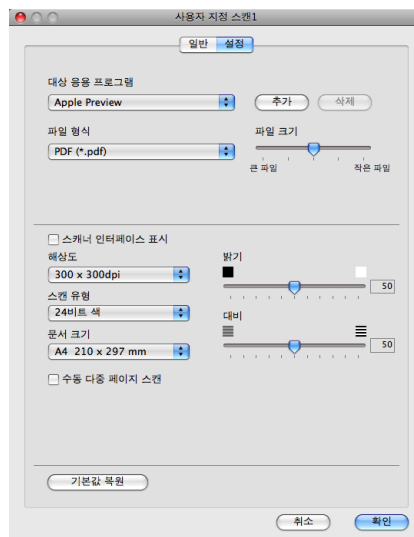

파일 형식 목록에서 **Secure PDF**를 선택하면 **PDF 비밀번호 설정** 대화 상자가 나타납니다.
비밀번호 및 비밀번호 다시 입력 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.



참고


Secure PDF는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.

OCR로 스캔(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

■ 일반 탭


사용자 지정 이름에 이름(최대 30자)을 입력하여 버튼 이름을 만듭니다.

스캔 작업 필드에서 스캔 유형을 선택합니다.

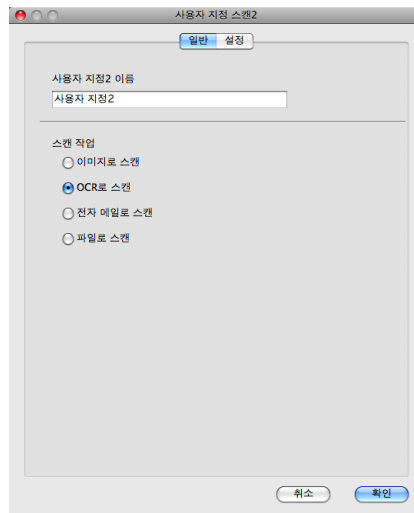

■ 설정 탭


대상 응용 프로그램, 파일 형식, **OCR** 소프트웨어, **OCR** 언어, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 스캐너 인터페이스 표시, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

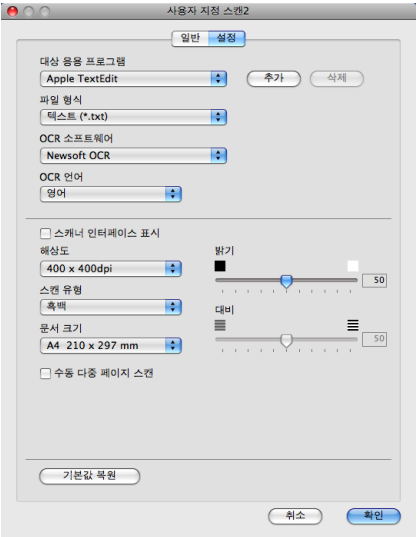

전자 메일로 스캔


■ 일반 탭

사용자 지정 이름에 이름(최대 30자)을 입력하여 버튼 이름을 만듭니다.
스캔 작업 필드에서 스캔 유형을 선택합니다.

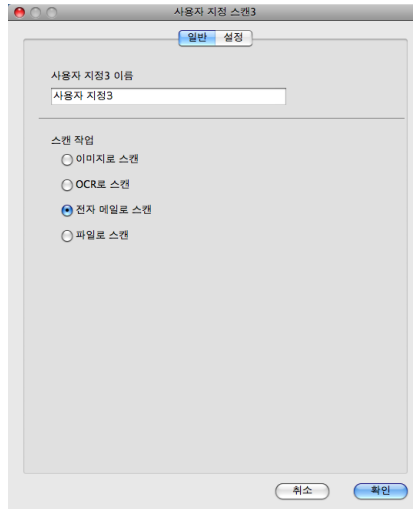

■ 설정 탭


전자 메일 응용 프로그램, 파일 형식, 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 스캐너 인터페이스 표시, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

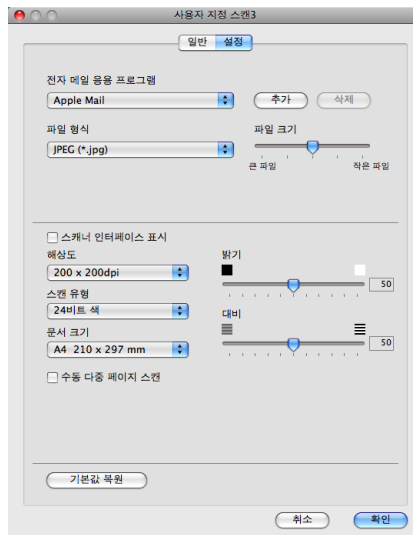

파일로 스캔

■ 일반 탭

사용자 지정 이름에 이름(최대 30자)을 입력하여 버튼 이름을 만듭니다.
스캔 작업 필드에서 스캔 유형을 선택합니다.

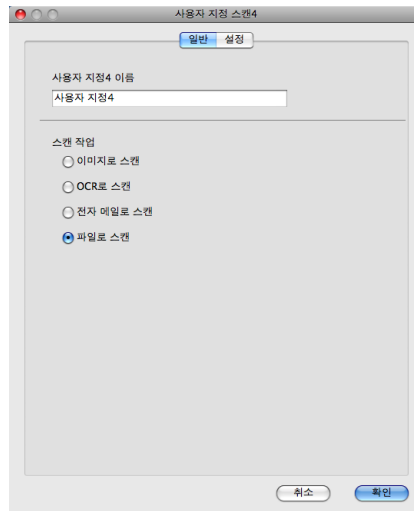


■ 설정 탭

파일 형식 드롭다운 목록에서 파일 형식을 선택합니다. 파일을 기본 폴더에 저장하거나, 찾아보기 버튼을 클릭하여 원하는 폴더를 선택합니다.

해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 스캐너 인터페이스 표시, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.
스캔한 이미지의 대상을 지정하려면 다른 이름으로 저장 창 표시를 선택합니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 스캐너 인터페이스 표시 확인란을 선택합니다.

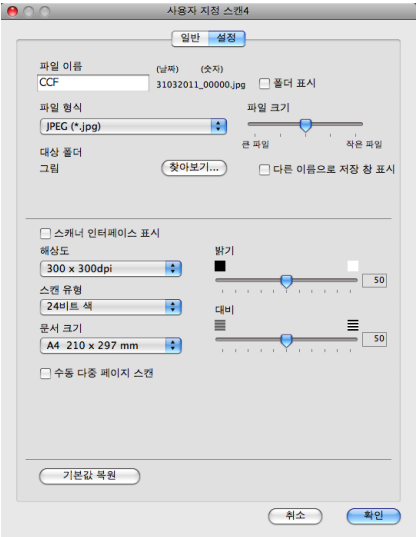

복사/PC-FAX(PC-FAX의 경우 MFC 모델에만 사용할 수 있음)

복사 - 컴퓨터와 모든 프린터 드라이버를 사용하여 복사 작업을 향상시킬 수 있습니다. 기기에서 페이지를 스캔하고 기기의 프린터 드라이버 기능을 사용하여 복사본을 인쇄하거나, 네트워크 프린터를 포함하여 컴퓨터에 설치된 표준 프린터 드라이버로 복사본이 출력되도록 할 수 있습니다.

PC-FAX - 페이지 또는 문서를 스캔하고 컴퓨터에서 이미지를 팩스로 자동으로 송신할 수 있습니다.


최대 4개의 버튼에 원하는 설정을 구성할 수 있습니다.

복사1-복사4 버튼을 사용자 지정하여 N in 1 인쇄 등의 고급 복사 및 팩스 기능을 사용할 수 있습니다.



10

복사 버튼을 사용하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하여 프린터 드라이버를 구성합니다.

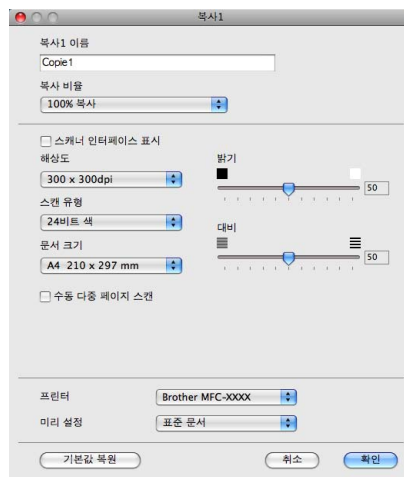

복사 이름에 이름(최대 30자)을 입력하고 복사 비율을 선택합니다.


사용할 해상도, 스캔 유형, 문서 크기, 스캐너 인터페이스 표시, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

복사 버튼 구성을 완료하기 전에 프린터를 설정합니다. 그런 다음 미리 설정 드롭다운 목록에서 인쇄 설정을 선택하고 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다. 구성된 복사 버튼을 클릭하면 프린트 대화 상자가 열립니다.

(Mac OS X 10.4.11)

복사하려면 드롭다운 목록에서 매수 & 페이지를 선택합니다.

팩스를 송신하려면 드롭다운 목록에서 팩스 보내기를 선택합니다. (▶▶ 158 페이지 팩스 송신(MFC 모델만 해당)을 참조하십시오.)

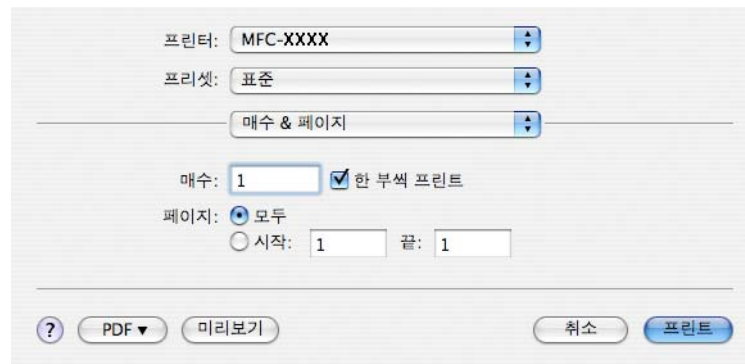


10


(Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

추가 옵션을 보려면 프린터 드롭다운 목록 옆의 삼각형을 클릭합니다.

복사하려면 프린트를 클릭합니다.

팩스를 송신하려면 프린터 드롭다운 목록 옆의 공개 삼각형을 클릭하고 드롭다운 목록에서 팩스 보내기를 선택합니다. (▶▶ 158 페이지 팩스 송신(MFC 모델만 해당)을 참조하십시오.)

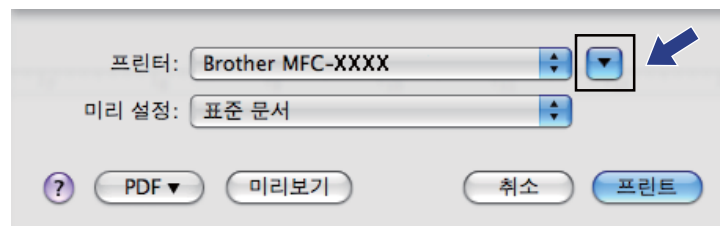

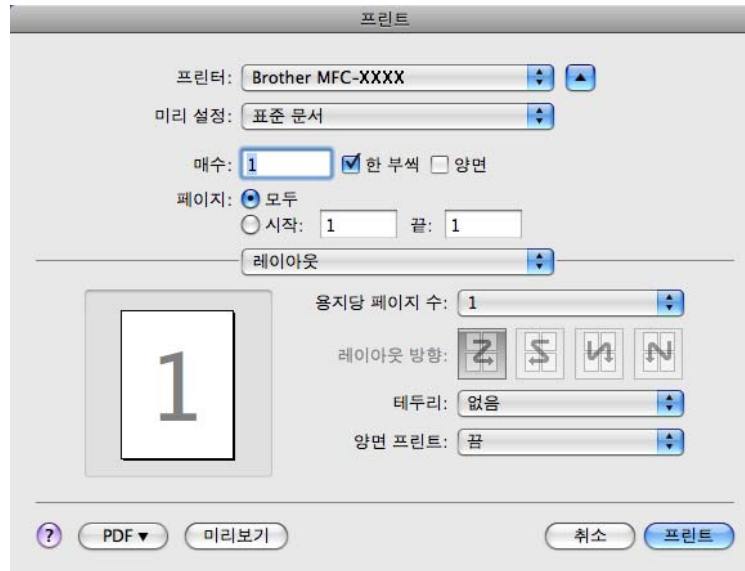

장치 설정

버튼을 클릭하여 기기 설정을 구성하거나 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다.

■ 원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

원격 설정 프로그램을 열 수 있습니다. (>>> 204 페이지 *원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.)

■ 단축 다이얼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

원격 설정의 단축 다이얼 설정 창을 열 수 있습니다. (>>> 204 페이지 *원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*을 참조하십시오.)

■ Ink 잉크 잔량

각 카트리지의 잉크 잔량을 표시하는 Brother Status Monitor를 열 수 있습니다.




원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

원격 설정 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 기기 설정 메뉴를 구성할 수 있습니다.


참고

자세한 내용은 >> 204 페이지 *원격 설정(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)*를 참조하십시오.

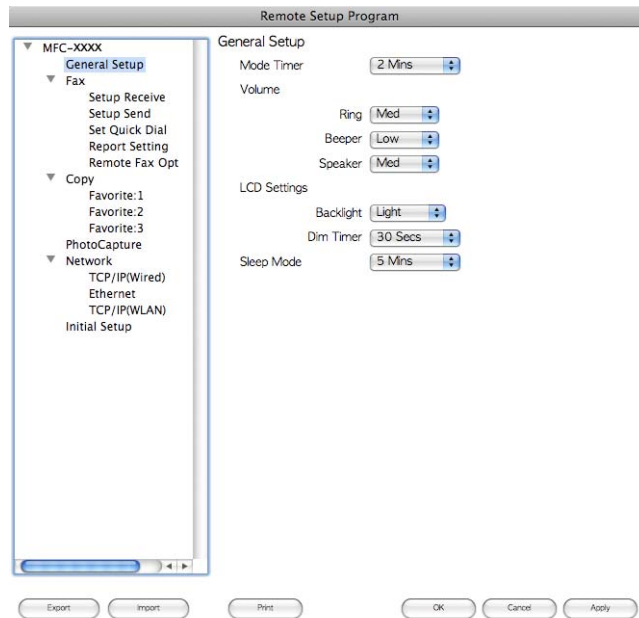

퀵 다이얼 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW의 경우)

단축 다이얼 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램의 **Set Quick Dial** 창을 열 수 있어서 컴퓨터에서 다이얼 번호를 간편하게 등록 또는 변경할 수 있습니다.

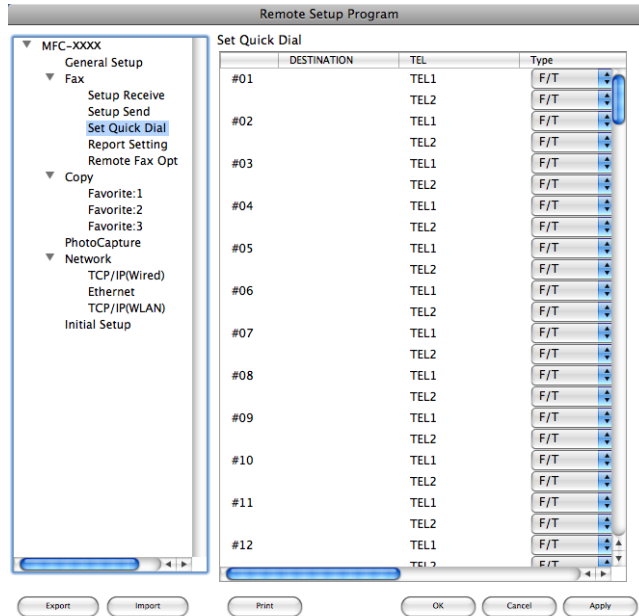

잉크 잔량

Ink 잉크 잔량 버튼을 누르면 각 카트리지의 잉크 잔량을 표시하는 **Status Monitor** 창이 열립니다.



참고

Brother Status Monitor 응용 프로그램은 **Macintosh HD/라이브러리/Printers/Brother/Utilities**에 있습니다.




원격 설정 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW 의 경우)

원격 설정 응용 프로그램을 사용하면 응용 프로그램에서 다양한 기기 설정을 구성할 수 있습니다. 이 응용 프로그램에 액세스하면 설정이 기기에서 컴퓨터로 자동으로 다운로드되어 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 설정을 변경한 경우 해당 설정을 기기로 직접 업로드할 수 있습니다.



참고

RemoteSetup 아이콘은 **Macintosh HD/ 라이브러리 /Printers/Brother/Utilities**에 있습니다.

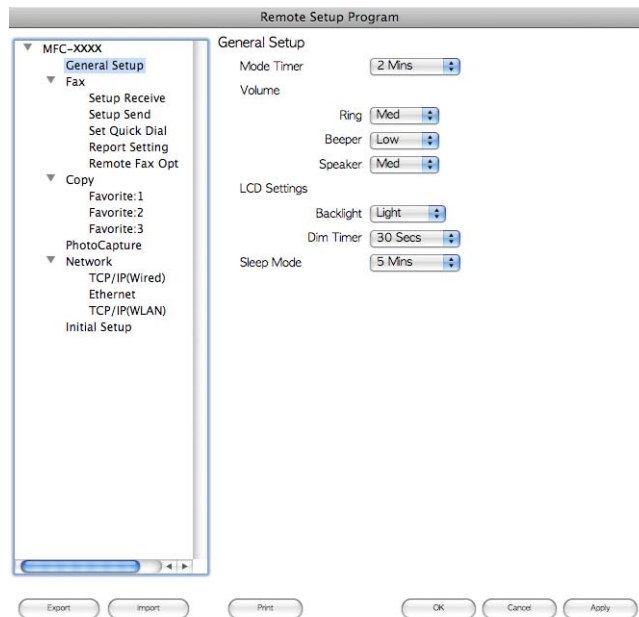

■ OK

데이터를 기기로 업로드하기 시작하고 원격 설정 응용 프로그램을 종료합니다. 오류 메시지가 표시되면 올바른 데이터를 다시 입력하고 **OK**를 클릭합니다.

■ Cancel

데이터를 기기로 업로드하지 않고 원격 설정 응용 프로그램을 종료합니다.

■ Apply

원격 설정 응용 프로그램을 종료하지 않고 데이터를 기기로 업로드합니다.

■ Print

기기에서 선택한 항목을 인쇄합니다. 기기로 업로드된 후에야 데이터를 인쇄할 수 있습니다. **Apply**를 클릭하여 새 데이터를 기기로 업로드한 다음 **Print**를 클릭합니다.

■ Export

현재 구성 설정을 파일에 저장할 수 있습니다.

■ Import

파일에서 설정을 읽을 수 있습니다.

참고

- **Export** 버튼을 사용하여 모든 기기 설정을 저장할 수 있습니다.
 - MFL-Pro Suite 설치(▶▶ 빠른 설정 가이드) 중에 컴퓨터에 등록된 기기를 변경해야 하는 경우 또는 네트워크 환경이 변경된 경우에는 새 기기를 지정해야 합니다. **장치 선택기**를 열고 새 기기를 선택합니다. (네트워크 사용자만 해당)
-

PhotoCapture Center™(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

컴퓨터에서 기기에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 액세스할 수 있습니다.

! 주의

기기의 미디어 드라이브에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 사용하여 Macintosh를 시작하지 마십시오. 데이터가 손실되거나 미디어가 손상될 수 있습니다.

참고

- PhotoCapture Center™에서는 먼저 꽃은 미디어만 읽습니다.
- 기기가 PhotoCapture Center™에서 인쇄하는 동안에는 컴퓨터가 PhotoCapture Center™에 액세스하여 다른 작업을 수행할 수 없습니다.

USB 케이블 사용자의 경우

- 1 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.

참고

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 볼륨 레이블 이름을 만들면 해당 이름이 **Removable Disk (이동식 디스크)** 대신 나타납니다.

- 2 **Removable Disk (이동식 디스크)** 아이콘을 두 번 클릭합니다. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 화면에 나타납니다.
- 3 파일을 편집하여 컴퓨터의 다른 드라이브에 저장할 수 있습니다.
- 4 기기에서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 분리하기 전에 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 저장된 데이터를 실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 **Removable Disk (이동식 디스크)** 아이콘을 휴지통 아이콘으로 끕니다.

! 주의

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

네트워크 사용자의 경우

- 1 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.
- 2 FTP 소프트웨어나 FTP가 지원되는 웹 브라우저를 시작합니다.
브라우저 소프트웨어에서 FTP 프로토콜과 기기의 네트워크 호스트 이름을 사용하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 액세스합니다. 주소 표시줄에 ftp://XXX.XXX.XXX.XXX(여기서 XXX.XXX.XXX.XXX는 Brother 기기의 IP 주소)를 입력합니다.
브라우저 소프트웨어가 나타나면서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일 이름 목록이 표시됩니다.
- 3 보려는 파일 이름을 클릭합니다.

참고

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 파일 이름에 특정 문자나 기호를 사용하면 파일 액세스 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 문자만 조합해서 파일 이름에 사용하는 것이 좋습니다.

1234567890
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 !#\$%&'()-,@^_`{}~

메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

- 1 브라우저를 닫습니다.
- 2 상태 **LED** 또는 사진 **캡처** 키의 깜박임이 멈출 때까지 기다렸다가 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼냅니다.

주의

상태 **LED** 또는 사진 **캡처** 키가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, **USB** 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 **LED** 또는 사진 **캡처** 키가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.



스캔 키 사용

USB 케이블 스캐닝

210

네트워크 스캐닝

223

USB 케이블 연결을 통해 스캔 키 사용



참고

네트워크에서 스캔 키를 사용하는 경우 >> 223 페이지 *네트워크 스캐닝*을 참조하십시오.

제어판의  (스캔) 키나 터치스크린의 [스캔]을 사용하여 문서를 워드 프로세서, 그래픽 또는 전자 메일 응용 프로그램, 컴퓨터의 폴더, 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다(MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우).

 (스캔) 키나 [스캔]을 사용하려면 먼저 Brother MFL-Pro Suite 소프트웨어를 설치하고 기기를 컴퓨터에 연결해야 합니다. 기본 제공된 CD-ROM에서 MFL-Pro Suite를 설치한 경우에는 올바른 드라이버와 ControlCenter 소프트웨어가 설치되어 있습니다.  (스캔) 키나 [스캔]을 사용한 스캐닝에서는 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면이나 ControlCenter2의 장치 단추 탭 구성을 사용합니다. (Windows®의 경우 >> 72 페이지 *스캔 탭*(**홈 모드**를 선택하는 경우) 또는 >> 88 페이지 *스캔 탭*(**고급 모드**를 선택하는 경우)을 참조하십시오.

Macintosh의 경우 >> 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)  (스캔) 키나 [스캔]을 사용하여 스캔 설정을 구성하는 방법과 선택한 응용 프로그램을 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 >> 65 페이지 *ControlCenter4*(Windows®) 또는 >> 180 페이지 *ControlCenter2*(Macintosh)를 참조하십시오.

전자 메일로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔하여 첨부 파일로 보낼 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- ① 문서를 넣습니다.
- ②  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- ③ ◀ 또는 ▶을 눌러 [전자 메일로]를 선택합니다.

- 4 **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 문서 스캐닝을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 주소 지정을 대기하고 있는 새 메시지를 표시합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이메일로 스캔]을 표시합니다.
- 4 [이메일로 스캔]를 누릅니다.
- 5 [시작]를 누릅니다.
기기가 문서 스캐닝을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 주소 지정을 대기하고 있는 새 메시지를 표시합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전자메일에스캔]을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 문서 스캐닝을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 주소 지정을 대기하고 있는 새 메시지를 표시합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 **도움말**을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.

- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter2 구성 화면의 장치 단추 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (▶▶ 182 페이지 스캔을 참조하십시오.)

이미지로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 그래픽 응용 프로그램으로 스캔하여 확인 및 편집할 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [이미지로] 을 선택합니다.
- 4 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이미지로 스캔] 을 표시합니다.
- 4 [이미지로 스캔] 를 누릅니다.
- 5 [시작] 를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이미지에 스캔] 을 선택합니다.
OK를 누릅니다.

- 4 **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 **도움말**을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 간에 변경하려면 ControlCenter2 구성 화면의 장치 단추 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (▶▶ 182페이지 *스캔*을 참조하십시오.)

OCR로 스캔(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

원본 문서가 텍스트일 경우 Presto! PageManager를 사용하여 문서를 스캔하고 텍스트 파일로 변환한 다음 즐겨쓰는 워드 프로세서 소프트웨어에서 편집할 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (**스캔**) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [OCR로]을 선택합니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (**스캔**) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR로 스캔]을 표시합니다.

- 4 [OCR로 스캔]를 누릅니다.
- 5 [시작]를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR에 스캔]을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 도움말을 클릭합니다.
- 컴퓨터에 Presto! PageManager를 설치해야 합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 스캔 키 또는 ControlCenter2에서 OCR 기능을 사용하려면 컴퓨터에서 Presto! PageManager를 다운로드하여 설치해야 합니다. 설치 정보는 >> 179페이지 *Presto! PageManager 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)*을 참조하십시오.
- OCR로 스캔 기능은 영어, 프랑스어, 독일어, 네덜란드어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 덴마크어, 스웨덴어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체) 및 한국어로 제공됩니다.

파일로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 컴퓨터로 스캔하여 선택한 폴더의 파일로 저장할 수 있습니다. 파일 형식과 구체적인 폴더는 **ControlCenter**의 파일로 스캔 구성 화면에서 선택한 설정에 따라 다릅니다. (Windows®의 경우 >> 72페이지 **스캔 탭**(**홈 모드**를 선택하는 경우) 또는 >> 88페이지 **스캔 탭**(**고급 모드**를 선택하는 경우)을 참조하십시오. Macintosh의 경우 >> 182페이지 **스캔**을 참조하십시오.)

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [파일로]을 선택합니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일로 스캔]을 표시합니다.
- 4 [파일로 스캔]를 누릅니다.
- 5 [시작]를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일에 스캔]을 선택합니다.
OK를 누릅니다.

- 4 **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 **ControlCenter4**의 **스캔 장치 설정** 화면 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하거나 스캔한 문서의 파일 이름을 변경하려면 **ControlCenter4**에서 **도움말**을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 **ControlCenter2**의 **장치 단추** 탭 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 **ControlCenter2** 구성 화면의 **장치 단추** 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (>> 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)
- 스캔한 문서의 파일 이름을 변경하려면 **ControlCenter2** 구성 화면의 **장치 단추** 탭에 있는 **파일 이름** 섹션에 파일 이름을 입력합니다. (>> 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)


미디어로 스캔 (MFC-J625DW/J825DW/J5910DW/DCP-J725DW/J925DW의 경우)

흑백 및 컬러 문서를 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다. 흑백 문서는 PDF(*.PDF) 또는 TIFF(*.TIF) 파일 형식으로 저장됩니다. 컬러 문서는 PDF(*.PDF) 또는 JPEG(*.JPG) 파일 형식으로 저장될 수 있습니다. 파일 이름은 현재 날짜를 기반으로 합니다. 예를 들어 2011년 7월 1일에 다섯 번째로 스캔한 이미지의 이름은 01071105.PDF입니다. 색, 품질 및 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

해상도	파일 형식 옵션	기본 파일 형식
흑백 100	TIFF/PDF	PDF
흑백 200	TIFF/PDF	PDF
흑백 300	TIFF/PDF	PDF
컬러 100	JPEG/PDF	PDF
컬러 200	JPEG/PDF	PDF
컬러 300	JPEG/PDF	PDF
컬러 600	JPEG/PDF	PDF

자동 잘라내기 (MFC-J825DW/DCP-J925DW)

스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. 개별 문서를 저장하기 전에 LCD에서 미리 볼 수 있습니다. 자동 잘라내기를 선택하면 각 문서가 스캔되고 별개의 파일이 생성됩니다. 예를 들어 세 개의 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 스캔 후 별개의 파일 세 개가 생성됩니다. 3페이지로 된 파일을 만들려면 파일 형식으로 TIFF 또는 PDF를 선택합니다.

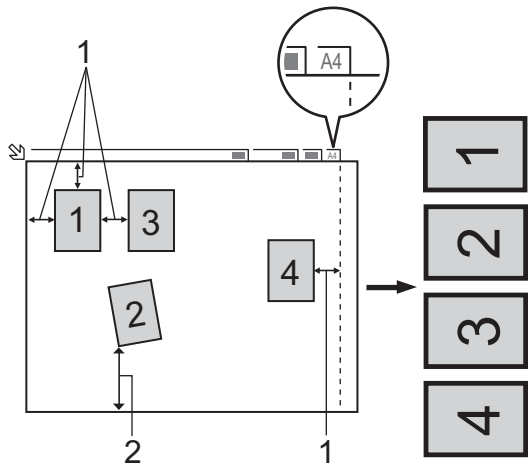

1 10mm 이상

2 20mm 이상 (아래)



참고

자동 자르기 기능은 Reallusion, Inc.의 기술을 통해 지원됩니다.



자동 자르기 지침

- 이 설정은 직사각형 또는 정사각형 문서에만 사용할 수 있습니다.
- 문서가 너무 길거나 넓으면 이 설정이 제대로 작동하지 않습니다.
- 그림과 같이 스캐너 유리의 모서리에서 멀리 떨어진 곳에 문서를 놓아야 합니다.
- 문서 간격을 10mm 이상 띄워야 합니다.
- 자동 자르기가 스캐너 유리 위에 있는 문서의 기울기를 조정하지만, 문서가 10도 이상 기울어진 경우에는 이 설정이 작동하지 않습니다.
- ADF를 비워야 자동 자르기를 사용할 수 있습니다.
- 자동 자르기 기능은 문서 크기에 따라 최대 16개의 문서에 사용할 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.

! 주의

상태 LED가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 LED가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

- 2 문서를 넣습니다.

- 3 (DCP-J925DW의 경우)
중지/나가기 버튼을 누릅니다.
- 4  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 5 ◀ 또는 ▶ 을 눌러 [매체로] 을 선택합니다.
 - 품질을 변경하려면 6 단계로 이동합니다.
 - 설정을 변경하지 않고 스캐닝을 시작하려면 9 단계로 이동합니다.
- 6 ◀ 또는 ▶ 을 눌러 [품질] 을 선택하고 원하는 품질을 선택합니다.
 - 파일 형식을 변경하려면 7 단계로 이동합니다.
 - 설정을 변경하지 않고 스캐닝을 시작하려면 9 단계로 이동합니다.
- 7 ◀ 또는 ▶ 을 눌러 [파일 형식] 을 선택하고 원하는 파일 형식을 선택합니다.



참고

- 품질 설정에서 컬러를 선택한 경우에는 [TIFF] 를 선택할 수 없습니다.
- 품질 설정에서 흑백을 선택한 경우에는 [JPEG] 를 선택할 수 없습니다.

- 8 파일 이름이 자동으로 설정됩니다. 그러나 제어판의 문자 키를 사용하여 선택한 이름을 만들 수 있습니다. [파일 이름] 을 누르고 파일 이름을 입력합니다. 파일 이름의 처음 6 자만 변경할 수 있습니다.
[OK] 를 누릅니다.
- 9 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작** 을 눌러 스캐닝을 시작합니다. 스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD에 [다음 페이지?] 가 표시됩니다. [예] 또는 [No] 을 누릅니다. 스캐닝을 완료했으면 기기에서 **USB** 플래시 메모리 드라이브 또는 메모리 카드를 분리하기 전에 [No] 를 선택해야 합니다.



참고

스캔 유형은 6 - 7 단계에서 선택한 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작** 을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW의 경우

- 1 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂습니다.

! 주의

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안에는 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

상태 LED 또는 사진 캡처 키가 깜박이는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 기기에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

- 2 문서를 넣습니다.
- 3  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 4 [미디어로 스캔] 을 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 품질을 변경하려면 [옵션] 을 누르고 ⑤ 단계로 이동합니다.
 - [시작] 을 눌러 설정을 추가로 변경하지 않고 스캔을 시작합니다. ⑨ 단계로 이동합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [품질] 을 선택하고 원하는 품질을 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 파일 형식을 변경하려면 ⑥ 단계로 이동합니다.
 - , [시작] 을 차례로 눌러 설정을 추가로 변경하지 않고 스캔을 시작합니다. ⑨ 단계로 이동합니다.
- 6 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일 형식] 을 선택하고 원하는 파일 형식을 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 파일 이름을 변경하려면 ⑦ 단계로 이동합니다.
 - , [시작] 을 차례로 눌러 설정을 추가로 변경하지 않고 스캔을 시작합니다. ⑨ 단계로 이동합니다.

참고

- 품질 설정에서 컬러를 선택한 경우에는 [TIFF] 를 선택할 수 없습니다.
- 품질 설정에서 흑백을 선택한 경우에는 [JPEG] 를 선택할 수 없습니다.

- 7 파일 이름이 자동으로 설정됩니다. 그러나 원하는 이름을 선택하여 설정할 수 있습니다. 파일 이름의 처음 6자만 변경할 수 있습니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 [파일 이름] 을 선택합니다.
파일 이름을 입력하고 [OK] 를 누릅니다.
➡를 누릅니다.

참고

다이얼 패드를 사용하여 글자를 입력합니다.

- 8 [시작] 를 누릅니다.
- 9 스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD에 [다음 페이지?] 가 표시됩니다. 스캐닝을 완료했으면 기기에서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 분리하기 전에 [아니요] 를 선택해야 합니다.

미디어로 스캔의 새 기본값을 설정하는 방법

사용자 고유의 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

새 기본값 설정 (MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)

- 1  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 2 ◀또는 ▶을 눌러 [매체로] 을 선택합니다.
- 3 ◀또는 ▶을 눌러 [품질] 을 선택하고 새 기본값으로 설정할 품질을 선택합니다.
- 4 ◀또는 ▶을 눌러 [파일 형식] 을 선택하고 새 기본값으로 설정할 파일 형식을 선택합니다.
- 5 ◀또는 ▶을 눌러 [새 기본값 설정] 을 선택합니다.
- 6 [예] 를 누릅니다.
- 7 중지/나가기를 누릅니다.

공장 출고값으로 초기화(MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우)

- 1  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 2 ◀ 또는 ▶를 눌러 [매체로]을 선택합니다.
- 3 ◀ 또는 ▶를 눌러 [기본값으로 재설정]을 선택합니다.
- 4 [예]를 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

새 기본값으로 설정(MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW의 경우)

- 1  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼를 눌러 [미디어로 스캔]을 선택합니다.
[옵션]를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼를 눌러 [품질]을 선택하고 새 기본값으로 설정할 품질을 선택합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼를 눌러 [파일 형식]을 선택하고 새 기본값으로 설정할 파일 형식을 선택합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼를 눌러 [새 기본값 설정]을 선택합니다.
[확인]을 누릅니다.
- 6 [예]를 누릅니다.
- 7 중지/나가기를 누릅니다.

공장 출고값으로 초기화(MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW의 경우)

- 1  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼를 눌러 [미디어로 스캔]을 선택합니다.
[옵션]를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼를 눌러 [초기화 재설정]을 선택합니다.
- 4 [예]를 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

기기를 네트워크 스캐너로 사용하려면 TCP/IP 주소로 기기를 구성해야 합니다. 제어판(▶▶ 네트워크 사용자 설명서: *제어판 설정*)이나 **BRAdmin Light** 소프트웨어를 사용하여 주소 설정을 지정하거나 변경할 수 있습니다. *빠른 설정 가이드*의 네트워크 사용자 관련 지침에 따라 기기를 설치했으면 기기가 네트워크용으로 이미 구성되어 있습니다.



참고

- 네트워크 스캐닝의 경우 네트워크를 통해 하나의 기기에 최대 **25명**의 클라이언트를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 번에 **30명**의 클라이언트가 연결하려고 할 경우 해당 클라이언트 중 **5명**은 LCD에 표시되지 않습니다.
- **(Windows®)**

컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 스캔을 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM에서 **MFL-Pro Suite**를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정되어 있습니다. 자세한 내용은 ▶▶ 130페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)*을 참조하십시오.

네트워크 스캐닝을 사용하기 전에

Windows®의 네트워크 스캐닝 구성

처음에 **MFL-Pro Suite** 소프트웨어를 설치하는 동안 컴퓨터에 등록된 기기가 아닌 다른 기기를 사용하는 경우 아래 절차를 따릅니다.

1 (Windows® XP)

시작 버튼을 클릭한 다음 제어판, 프린터 및 기타 하드웨어, 스캐너 및 카메라(또는 제어판, 스캐너 및 카메라)를 차례로 클릭합니다.

(Windows Vista®)



버튼을 클릭한 다음 제어판, 하드웨어 및 소리, 스캐너 및 카메라를 차례로 클릭합니다.

(Windows® 7)



버튼을 클릭한 다음 모든 프로그램, **Brother, MFC-XXXX**, 스캐너 설정, 스캐너 및 카메라를 차례로 클릭합니다.

2 다음 중 하나를 수행합니다.

■ Windows® XP

스캐너 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
네트워크 스캐너 속성 대화 상자가 나타납니다.

■ Windows Vista® 및 Windows® 7

속성 버튼을 클릭합니다.




참고


(Windows Vista® 및 Windows® 7)

사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.


- 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **계속** 또는 **예**를 클릭합니다.

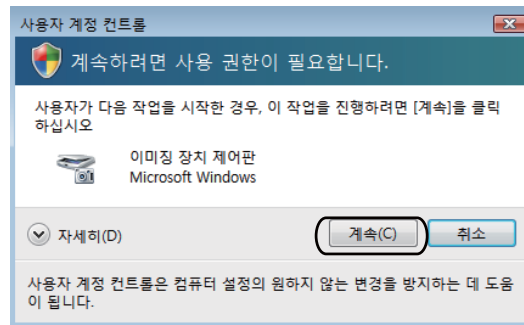

- 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인** 또는 **예**를 클릭합니다.

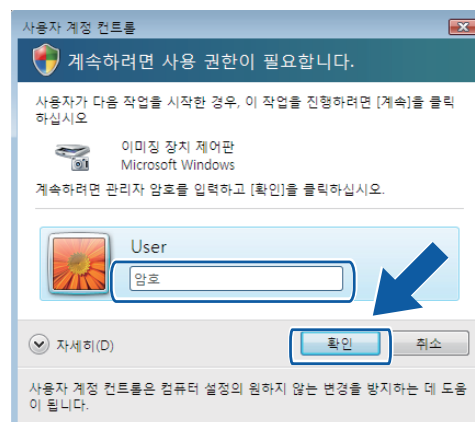

3 네트워크 설정 탭을 클릭하고 해당 연결 방법을 선택합니다.

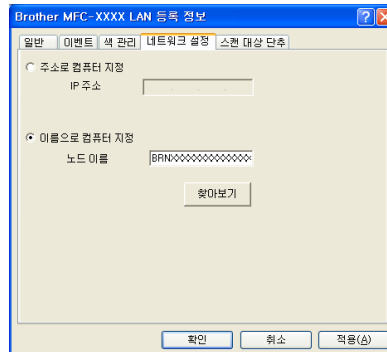


주소로 컴퓨터 지정


IP 주소에 기기의 IP 주소를 입력한 다음 **적용** 또는 **확인**을 클릭합니다.

이름으로 컴퓨터 지정

- 1 노드 이름에 기기의 노드 이름을 입력하거나, **찾아보기**를 클릭하고 사용하려는 기기를 선택합니다.
- 2 **확인**을 클릭합니다.

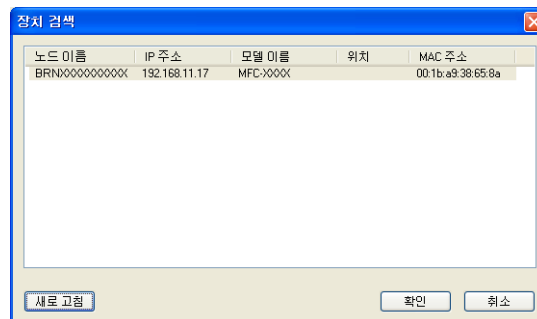

- 4 스캔 대상 단추 탭을 클릭하고 표시 이름 필드에 컴퓨터 이름을 입력합니다. 입력한 이름이 기기의 LCD에 표시됩니다. 기본 설정은 사용 중인 컴퓨터 이름입니다. 원하는 모든 이름을 입력할 수 있습니다.

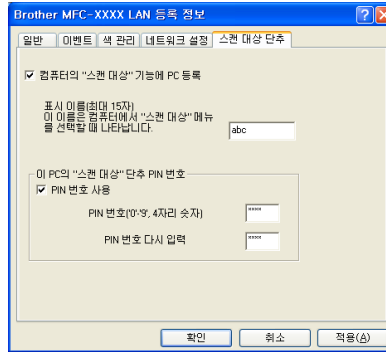


- 5 원치 않는 문서가 수신되지 않도록 하려면 PIN 번호 및 PIN 번호 다시 입력 필드에 4자리 PIN 번호를 입력합니다. 데이터를 PIN 번호로 보호된 컴퓨터에 송신하려면 PIN 번호를 입력해야 문서를 스캔하여 컴퓨터에 송신할 수 있습니다. (▶▶ 228페이지 네트워크에서 스캔 키 사용을 참조하십시오.)

Macintosh의 네트워크 스캐닝 구성

네트워크로 연결된 기기에서 스캔하려면 **Macintosh HD/라이브러리/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector**에 있는 장치 선택기 응용 프로그램이나 **ControlCenter2**의 기본 화면에 있는 모델 드롭다운 목록에서 네트워크로 연결된 기기를 선택해야 합니다. *빠른 설정 가이드*의 네트워크 설치 절차에 따라 **MFL-Pro Suite** 소프트웨어를 설치했으면 이 사항이 이미 선택되어 있습니다.

기기를 네트워크 스캐너로 사용하려면 **TCP/IP** 주소로 기기를 구성해야 합니다. 제어판에서 주소 설정을 지정하거나 변경할 수 있습니다. ▶▶ 네트워크 사용자 설명서: *제어판 설정*


- 1 라이브러리에서 **Printers, Brother, Utilities, DeviceSelector**를 차례로 선택한 다음 장치 선택기를 두 번 클릭합니다.
장치 선택기 창이 나타납니다. 이 창은 **ControlCenter2**에서 열 수도 있습니다.
자세한 내용은 ▶▶ 180페이지 **ControlCenter2** 사용을 참조하십시오.
- 2 IP 주소 또는 mDNS 서비스 이름으로 기기를 지정합니다. IP 주소를 변경하려면 새 IP 주소를 입력합니다.
사용 가능한 기기 목록에서 기기를 선택할 수도 있습니다. 목록을 표시하려면 **찾아보기**를 클릭합니다.

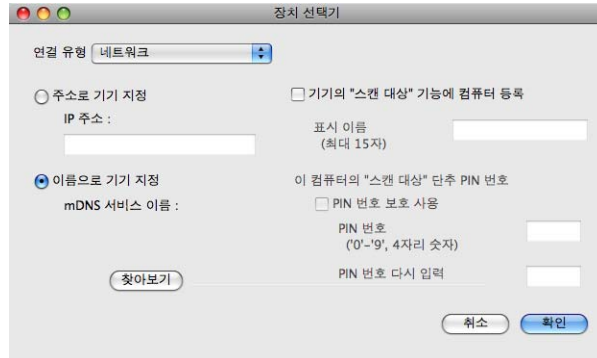

3 확인을 클릭합니다.

참고

- 기기에서 스캔 키 기능을 사용하려면 기기의 "스캔 대상" 기능에 컴퓨터 등록에 해당하는 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 기기의 LCD에 표시할 컴퓨터 이름을 입력합니다. 최대 15자를 사용할 수 있습니다.
- 4자리 PIN 번호를 설정하여 원치 않는 문서가 수신되지 않도록 할 수 있습니다. **PIN 번호** 및 **PIN 번호 다시 입력** 필드에 PIN 번호를 입력합니다. 데이터를 PIN 번호로 보호된 PC에 송신하려면 PIN 번호를 입력해야 문서를 스캔하여 기기에 송신할 수 있습니다. (▶▶ 228 페이지 *네트워크에서 스캔 키 사용*을 참조하십시오.)

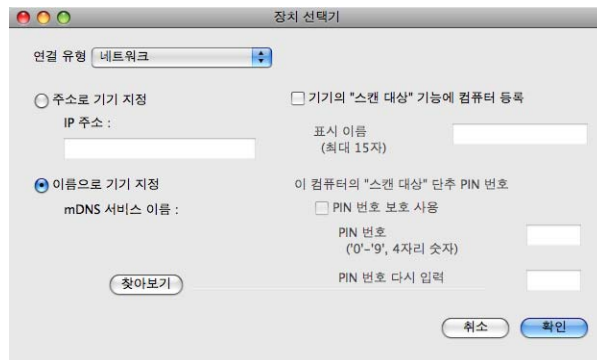

네트워크에서 스캔 키 사용



참고

USB를 사용하여 연결한 경우에는 >> 210페이지 **USB 케이블 스캐닝**을 참조하십시오.

전자 메일로 스캔(PC)

전자 메일로 스캔(PC)를 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. 지정된 컴퓨터의 기본 전자 메일 응용 프로그램이 시작됩니다. 컴퓨터의 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 전자 메일 첨부 파일로 보낼 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [전자 메일로]을 표시합니다.
- 4 [전자 메일로]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 문서를 전자 메일로 보낼 때 사용하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누르고 [OK]를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
- 7 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이메일로 스캔]을 표시합니다.
- 4 [이메일로 스캔]를 누릅니다.

- 5 [PC]를 누릅니다. (MFC-J5910DW의 경우)
▲ 또는 ▼을 눌러 문서를 전자 메일로 보낼 때 사용하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
- 7 [시작]를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전자메일에스캔]을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 문서를 전자 메일로 보낼 때 사용하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
OK를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 **도움말**을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.

- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 **ControlCenter2** 구성 화면의 **장치 단추** 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (▶▶ 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)

전자 메일로 스캔(전자 메일 서버)(MFC-J5910DW의 경우)

전자 메일로 스캔(전자 메일 서버)를 사용하면 전자 메일 주소를 지정하여 LAN이나 인터넷을 통해 문서를 컴퓨터 또는 다른 인터넷 팩스 기기로 송/수신하거나 전달할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 **Brother** 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)에서 필요한 소프트웨어를 다운로드합니다.

전자 메일로 스캔(전자 메일 서버)를 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 기기에서 전자 메일 주소로 직접 송신할 수 있습니다. 흑백의 경우에는 **PDF** 또는 **TIFF**를, 컬러의 경우에는 **PDF** 또는 **JPEG**를 선택할 수 있습니다.

이미지로 스캔

이미지로 스캔을 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. 지정된 컴퓨터의 기본 그래픽 응용 프로그램이 시작됩니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [이미지로]을 표시합니다.
- 4 [이미지로]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누르고 [OK]를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
- 7 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이미지로 스캔] 을 표시합니다.
- 4 [이미지로 스캔] 를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK] 를 누릅니다.
- 7 [시작] 를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이미지에 스캔] 을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
OK를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.



참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 도움말을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter2 구성 화면의 장치 단추 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (▶▶ 182페이지 스캔을 참조하십시오.)

OCR로 스캔(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)

OCR로 스캔을 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. Presto! PageManager가 시작되고 문서가 지정된 컴퓨터의 워드 프로세서 응용 프로그램에서 확인 및 편집할 수 있는 텍스트로 변환됩니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [OCR로]을 표시합니다.
- 4 [OCR로]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누르고 [OK]를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.

- 7 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR로 스캔]을 표시합니다.
- 4 [OCR로 스캔]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
- 7 [시작]를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR에 스캔]을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
OK를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

**참고****(Windows®)**

- 스캔 유형은 ControlCenter4의 스캔 장치 설정 화면 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 ControlCenter4에서 도움말을 클릭합니다.
- 컴퓨터에 Presto! PageManager를 설치해야 합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 ControlCenter2의 장치 단추 탭 설정에 따라 다릅니다. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 스캔 키 또는 ControlCenter2에서 OCR 기능을 사용하려면 컴퓨터에서 Presto! PageManager를 다운로드하여 설치해야 합니다. 설치 정보는 >> 179페이지 *Presto! PageManager 사용(DCP-J525W에는 사용할 수 없음)*을 참조하십시오.
- OCR로 스캔 기능은 영어, 프랑스어, 독일어, 네덜란드어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 덴마크어, 스웨덴어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체) 및 한국어로 제공됩니다.

파일로 스캔

파일로 스캔을 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터로 직접 송신할 수 있습니다. 파일은 ControlCenter에서 구성한 폴더와 파일 형식으로 저장됩니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔]을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶을 눌러 [파일로]을 표시합니다.
- 4 [파일로]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.

- 6 대상 컴퓨터를 누르고 [OK] 를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK] 를 누릅니다.
- 7 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일로 스캔] 을 표시합니다.
- 4 [파일로 스캔] 를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
- 6 대상 컴퓨터를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK] 를 누릅니다.
- 7 [시작] 를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일에 스캔] 을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
OK를 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 제어판에서 대상 컴퓨터의 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
OK를 누릅니다.

- 5 **흑백 시작 또는 컬러 시작**을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

참고

(Windows®)

- 스캔 유형은 **ControlCenter4**의 **스캔 장치 설정** 화면 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하거나 스캔한 문서의 파일 이름을 변경하려면 **ControlCenter4**에서 **도움말**을 클릭합니다.

(Macintosh)

- 스캔 유형은 **ControlCenter2**의 **장치 단추** 탭 설정에 따라 다릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 눌러도 설정이 변경되지 않습니다.
- 컬러와 흑백 스캐닝 간에 변경하려면 **ControlCenter2** 구성 화면의 **장치 단추** 탭에 있는 스캔 유형 옵션에서 컬러 또는 흑백을 선택합니다. (>> 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)
- 스캔한 문서의 파일 이름을 변경하려면 **ControlCenter2** 구성 화면의 **장치 단추** 탭에 있는 파일 이름 섹션에 파일 이름을 입력합니다. (>> 182 페이지 *스캔*을 참조하십시오.)

FTP로 스캔(MFC-J5910DW의 경우)

FTP로 스캔을 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 로컬 네트워크 또는 인터넷상의 **FTP** 서버로 직접 스캔할 수 있습니다.

FTP로 스캔을 사용하는 데 필요한 상세 정보는 웹 기반 관리를 사용하여 입력할 수 있으며 FTP 프로파일에 상세 정보를 미리 구성하고 저장할 수 있습니다.

참고

- FTP로 스캔은 웹 기반 관리를 사용하여 **FTP** 프로파일이 구성된 경우 사용할 수 있습니다.
- Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0이나 Firefox® 3.6(Windows®의 경우)과 Safari 4.0/5.0(Macintosh의 경우)을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 사용하는 브라우저에서 JavaScript와 쿠키를 항상 사용하도록 설정해야 합니다. 다른 웹 브라우저를 사용하는 경우 HTTP 1.0 및 HTTP 1.1과 호환되는지 확인합니다.

웹 기반 관리를 사용하려면 브라우저에 `http://xxx.xxx.xxx.xxx`(여기서 `xxx.xxx.xxx.xxx`는 기기의 IP 주소)를 입력하고 **Scan** 탭의 **Scan to FTP/Network**에서 설정을 구성하거나 변경할 수 있습니다. 최대 5개의 FTP 서버 프로파일을 구성하고 **Scan to FTP/Network Profile**에서 FTP로 스캔 설정에 사용할 프로파일 번호(1 - 5)를 선택할 수 있습니다.

참고

기기의 IP 주소를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.


▶▶ 네트워크 사용자 설명서: *네트워크 구성 보고서 인쇄*

미리 설정된 7개의 파일 이름 이외에 2개의 사용자 지정 파일 이름을 저장하여 FTP 서버 프로파일 작성에 사용할 수 있습니다.


웹 기반 관리에서 **Scan to FTP/Network**를 선택합니다. **Create a User Defined File Name**에 있는 2개의 사용자 지정 필드 중 하나에 파일 이름을 입력하고 **Submit**를 클릭합니다. 각 사용자 지정 이름 필드에 최대 15자를 입력할 수 있습니다.

참고

부적합한 문자(예: ?, /, \, *)는 파일 이름에 사용하지 마십시오. FTP로 스캔을 사용할 때 송신 오류가 발생할 수 있습니다.

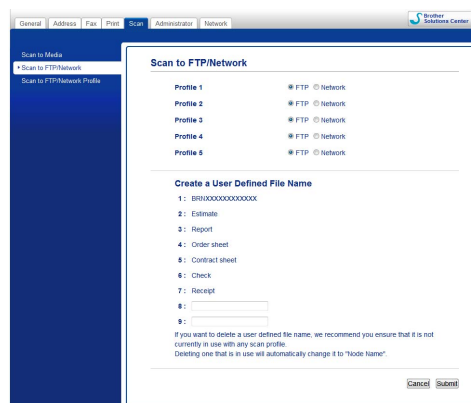

FTP 기본 설정 구성

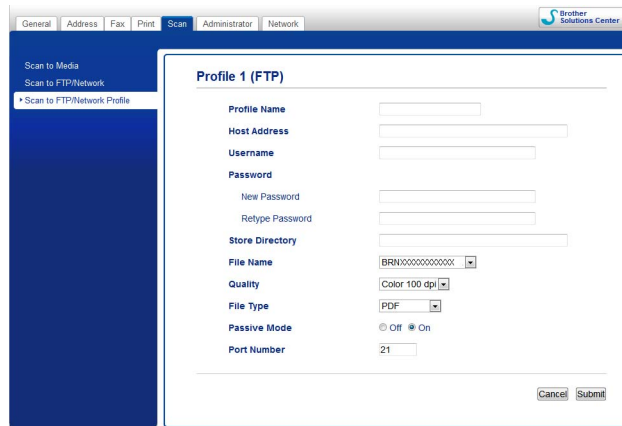

FTP 서버와 네트워크 방화벽 구성에 따라 **Passive Mode**를 **Off** 또는 **On**으로 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 **On**입니다. FTP 서버에 액세스하는 데 사용되는 포트 번호를 변경할 수도 있습니다. 기본 설정은 포트 **21**입니다. 대부분의 경우 이 두 설정을 기본값으로 유지할 수 있습니다.

- 1 **Scan** 탭의 **Scan to FTP/Network**에서 **FTP**를 선택합니다. **Submit**를 클릭합니다.
- 2 **Scan to FTP/Network Profile**에서 구성하려는 프로파일을 선택합니다.
- 3 FTP 서버 프로파일에 사용할 이름을 입력합니다. 이 이름은 기기의 LCD에 표시되며 최대 15자를 포함할 수 있습니다.
- 4 호스트 주소는 FTP 서버의 도메인 이름입니다. 호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
- 5 기기에 대해 FTP 서버에 등록된 사용자 이름을 입력합니다(최대 32자).
- 6 FTP 서버에 액세스하기 위한 비밀번호를 입력합니다(최대 32자).
- 7 FTP 서버에서 문서를 저장할 대상 폴더를 입력합니다(예: brother\abc)(최대 60자).
- 8 스캔한 문서에 사용할 파일 이름을 선택합니다. 7개의 미리 설정된 파일 이름과 2개의 사용자 정의 파일 이름 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자가 선택한 파일 이름, 평판/ADF 스캐너 카운터의 마지막 6자리 및 파일 확장명을 더한 파일 이름(예: Estimate_098765.pdf)이 문서에 사용됩니다.
- 9 드롭다운 목록에서 스캔 품질을 선택합니다. **Color 100 dpi**, **Color 200 dpi**, **Color 300 dpi**, **Color 600 dpi**, **B&W 100 dpi**, **B&W 200 dpi** 또는 **B&W 300 dpi**를 선택할 수 있습니다.

- ⑩ 드롭다운 목록에서 문서의 파일 형식을 선택합니다. 컬러 문서의 경우에는 **PDF** 또는 **JPEG**, 흑백 문서의 경우에는 **PDF** 또는 **TIFF**를 선택할 수 있습니다.
- ⑪ **Submit**를 클릭합니다.

FTP 서버 프로파일을 사용하여 FTP로 스캔(MFC-J5910DW의 경우)

- ① 문서를 넣습니다.
- ②  (스캔)을 누릅니다.
- ③ ▲ 또는 ▼을 눌러 [FTP에 스캔]을 선택합니다.
- ④ [FTP에 스캔]를 누릅니다.
- ⑤ ▲ 또는 ▼을 눌러 나열된 FTP 서버 프로파일 중 하나를 선택합니다.
 - FTP로 스캔 프로파일이 완료되면 자동으로 ⑪ 단계로 이동합니다.
 - FTP로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우(예: 로그인 계정 이름 또는 비밀번호가 누락되어 있거나 품질 또는 파일 형식을 선택하지 않은 경우) 다음 단계에서 누락된 정보를 입력해야 합니다.
- ⑥ 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 [컬러 100dpi], [컬러 200dpi], [컬러 300dpi] 또는 [컬러 600dpi]를 선택합니다. ⑦ 단계로 이동합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 [흑백 100dpi], [흑백 200dpi] 또는 [흑백 300dpi]를 선택합니다. ⑧ 단계로 이동합니다.
- ⑦ 컬러 문서의 경우 [PDF] 또는 [JPEG]를 누릅니다. ⑨ 단계로 이동합니다.
- ⑧ 흑백 문서의 경우 [PDF] 또는 [TIFF]를 누릅니다. ⑨ 단계로 이동합니다.
- ⑨ 사용자 이름을 입력합니다.
- ⑩ 비밀번호를 입력합니다.
- ⑪ [시작]를 누릅니다.

- 12 LCD에 [연결 중]이 표시됩니다. FTP 서버에 성공적으로 연결되면 기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니요]를 누릅니다.

네트워크로 스캔(MFC-J5910DW의 경우)

네트워크로 스캔을 선택하면 문서를 로컬 네트워크 또는 인터넷상의 CIFS 서버에 있는 공유 폴더로 직접 스캔할 수 있습니다. CIFS 서버에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 네트워크 용어집

네트워크로 스캔 기능은 NTLMv2 인증을 지원합니다.

네트워크로 스캔을 사용하는 데 필요한 상세 정보는 웹 기반 관리를 사용하여 입력할 수 있으며 네트워크로 스캔 프로파일에 상세 정보를 미리 구성하고 저장할 수 있습니다. 네트워크로 스캔 프로파일에는 네트워크나 인터넷에서 사용할 사용자 정보 및 구성 설정이 저장됩니다.

참고

- 네트워크로 스캔은 웹 기반 관리를 사용하여 네트워크로 스캔 프로파일이 구성된 경우 사용할 수 있습니다.
- Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0이나 Firefox® 3.6(Windows®의 경우)과 Safari 4.0/5.0(Macintosh의 경우)을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 사용하는 브라우저에서 JavaScript와 쿠키를 항상 사용하도록 설정해야 합니다. 다른 웹 브라우저를 사용하는 경우 HTTP 1.0 및 HTTP 1.1과 호환되는지 확인합니다.


웹 기반 관리를 사용하려면 브라우저에 `http://xxx.xxx.xxx.xxx`(여기서 xxx.xxx.xxx.xxx는 기기의 IP 주소)를 입력하고 **Scan** 탭의 **Scan to FTP/Network**에서 설정을 구성하거나 변경할 수 있습니다. 최대 5개의 네트워크로 스캔 프로파일을 구성하고 **Scan to FTP/Network Profile**에서 네트워크로 스캔 설정에 사용할 프로파일 번호(1 - 5)를 선택할 수 있습니다.

미리 설정된 7개의 파일 이름 이외에 2개의 사용자 정의 파일 이름을 저장하여 네트워크로 스캔 프로파일 작성에 사용할 수 있습니다.


웹 기반 관리에서 **Scan to FTP/Network**를 선택합니다. **Create a User Defined File Name**에 있는 2개의 사용자 지정 필드 중 하나에 파일 이름을 입력하고 **Submit**를 클릭합니다. 각 사용자 지정 이름 필드에 최대 15자를 입력할 수 있습니다.

참고

부적합한 문자(예: ?, /, \, *)는 파일 이름에 사용하지 마십시오. 네트워크로 스캔을 사용할 때 송신 오류가 발생할 수 있습니다.

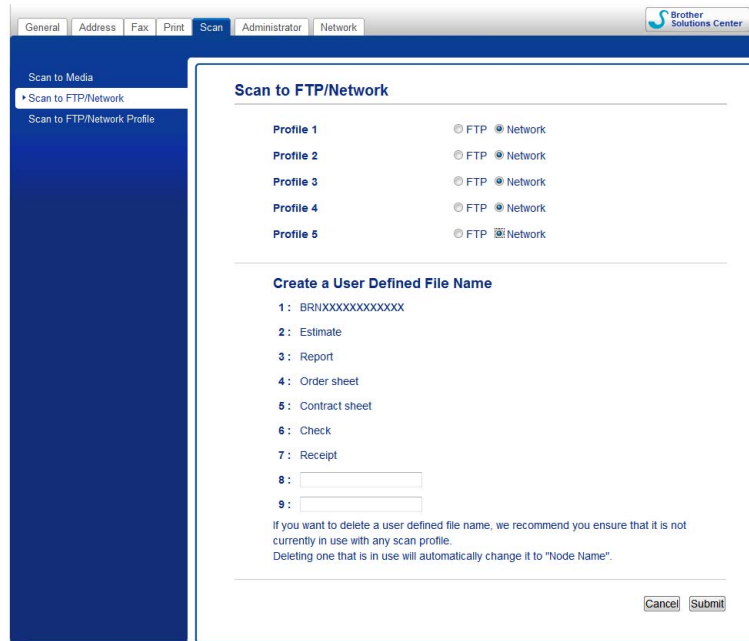

네트워크로 스캔 기본 설정 구성

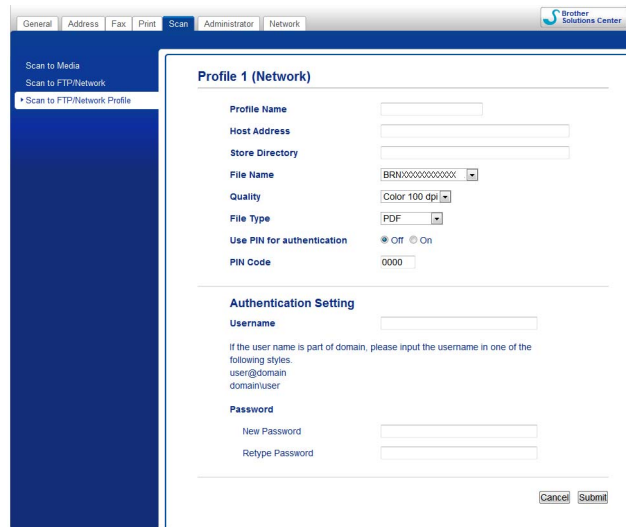

- 1 Scan 탭의 **Scan to FTP/Network**에서 **Network**를 선택합니다. **Submit**를 클릭합니다.
- 2 **Scan to FTP/Network Profile**에서 구성하려는 프로파일을 선택합니다.

- ③ 네트워크로 스캔 프로파일에 사용할 이름을 입력합니다. 이 이름은 기기의 LCD에 표시되며 최대 15자를 포함할 수 있습니다.
- ④ 호스트 주소는 CIFS 서버의 도메인 이름입니다. 호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
- ⑤ CIFS 서버에서 문서를 저장할 대상 폴더를 입력합니다(예: brother\abc)(최대 60자).
- ⑥ 스캔한 문서에 사용할 파일 이름을 선택합니다. 7개의 미리 설정된 파일 이름과 2개의 사용자 정의 파일 이름 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자가 선택한 파일 이름, 평판/ADF 스캐너 카운터의 마지막 6자리 및 파일 확장명을 더한 파일 이름(예: Estimate_098765.pdf)이 문서에 사용됩니다.
- ⑦ 드롭다운 목록에서 스캔 품질을 선택합니다. **Color 100 dpi, Color 200 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, B&W 100 dpi, B&W 200 dpi** 또는 **B&W 300 dpi**를 선택할 수 있습니다.
- ⑧ 드롭다운 목록에서 문서의 파일 형식을 선택합니다. 컬러 문서의 경우에는 **PDF** 또는 **JPEG**, 흑백 문서의 경우에는 **PDF** 또는 **TIFF**를 선택할 수 있습니다.
- ⑨ 프로파일을 보호하려면 **Use PIN for authentication**에서 **On**을 선택하고 **PIN Code**에 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
- ⑩ 기기에 대해 CIFS 서버에 등록한 **Username**을 입력합니다(최대 96자).
- ⑪ CIFS 서버에 액세스하기 위한 **Password**를 입력합니다(최대 32자).
- ⑫ **Submit**를 클릭합니다.
- ⑬ **General** 탭에서 **Date&Time**을 선택합니다.
- ⑭ CIFS 서버에 사용되는 날짜 및 시간을 입력합니다.
- ⑮ 풀다운 목록에서 시간대를 선택합니다.
- ⑯ **Auto Daylight** 옵션을 선택합니다. **On**을 선택한 경우 서머 타임이 시작되거나 끝날 때 날짜 및 시간이 자동으로 전환됩니다.
- ⑰ **Submit**를 클릭합니다.

네트워크로 스캔 프로파일을 사용하여 네트워크로 스캔(MFC-J5910DW의 경우)

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔)을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [네트워크로 스캔]을 선택합니다.
- 4 [네트워크로 스캔]를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 나열된 네트워크로 스캔 프로파일 중 하나를 선택합니다.
 - 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되면 자동으로 11 단계로 이동합니다.
 - 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우(예: 로그인 계정 이름 또는 비밀번호가 누락되어 있거나 품질 또는 파일 형식을 선택하지 않은 경우) 다음 단계에서 누락된 정보를 입력해야 합니다.
- 6 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 [컬러 100dpi], [컬러 200dpi], [컬러 300dpi] 또는 [컬러 600dpi]를 선택합니다. 7 단계로 이동합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 [흑백 100dpi], [흑백 200dpi] 또는 [흑백 300dpi]를 선택합니다. 8 단계로 이동합니다.
- 7 컬러 문서의 경우 [PDF] 또는 [JPEG]를 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.
- 8 흑백 문서의 경우 [PDF] 또는 [TIFF]를 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.
- 9 사용자 이름을 입력합니다.
- 10 비밀번호를 입력합니다.
- 11 [시작]를 누릅니다.
- 12 LCD에 [연결 중]이 표시됩니다. 네트워크에 성공적으로 연결되면 기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니요]를 누릅니다.

네트워크 스캐닝에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

웹 서비스 프로토콜을 사용하면 Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7 사용자가 네트워크로 연결된 Brother 기기를 사용하여 스캔할 수 있습니다. 웹 서비스를 통해 드라이버를 설치해야 합니다. 웹 서비스 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 네트워크 용어집을 참조하십시오.

▶▶ 네트워크 용어집: 웹 서비스를 통해 인쇄 및 스캐닝에 사용되는 드라이버 설치 (Windows Vista® 및 Windows® 7)

참고

- 네트워크 스캐닝의 경우 네트워크를 통해 하나의 기기에 최대 5명의 클라이언트를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 번에 8명의 클라이언트가 연결하려고 할 경우 해당 클라이언트 중 3명은 LCD에 표시되지 않습니다.
- LCD에 표시된 목록에 최대 5명의 클라이언트를 추가할 수 있습니다. 목록에 이미 5명의 클라이언트가 표시된 경우에는 LCD에 표시된 클라이언트 중 하나 이상에서 웹 서비스를 제거하고 추가할 클라이언트에 해당하는 컴퓨터에 웹 서비스를 설치한 다음 Brother 기기를 껐다가 다시 켜는 방식으로 클라이언트를 더 추가할 수 있습니다.

컴퓨터에서 웹 서비스를 제거하려면 아래 지침을 따릅니다.

1 (Windows Vista®)

 버튼을 클릭하고 **네트워크**를 선택합니다.

(Windows® 7)

 버튼, 제어판, 네트워크 및 인터넷, 네트워크 컴퓨터 및 장치 보기를 차례로 클릭합니다.

2 프린터 아이콘과 함께 기기의 웹 서비스 이름이 표시됩니다. 제거할 기기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.


3 풀다운 메뉴에서 **제거**를 클릭합니다.

- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 스캔을 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 ▶▶ 130 페이지 **방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)**을 참조하십시오.
- ADF(자동 문서 공급 장치)에서 여러 문서를 스캔할 수 있습니다.

컴퓨터에서 네트워크 스캐닝에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

컴퓨터에서 웹 서비스 프로토콜을 사용하여 스캔할 수도 있습니다.

- 1 문서를 넣습니다.
- 2 문서를 스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 엽니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows® 사진 갤러리
파일, 카메라 또는 스캐너에서 가져오기를 차례로 클릭합니다.
 - Windows® 팩스 및 스캔
파일, 새로 만들기, 스캔을 차례로 클릭합니다.
- 4 사용하려는 스캐너를 선택합니다.
- 5 가져오기를 클릭합니다.
스캔 대화 상자가 나타납니다.
- 6 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

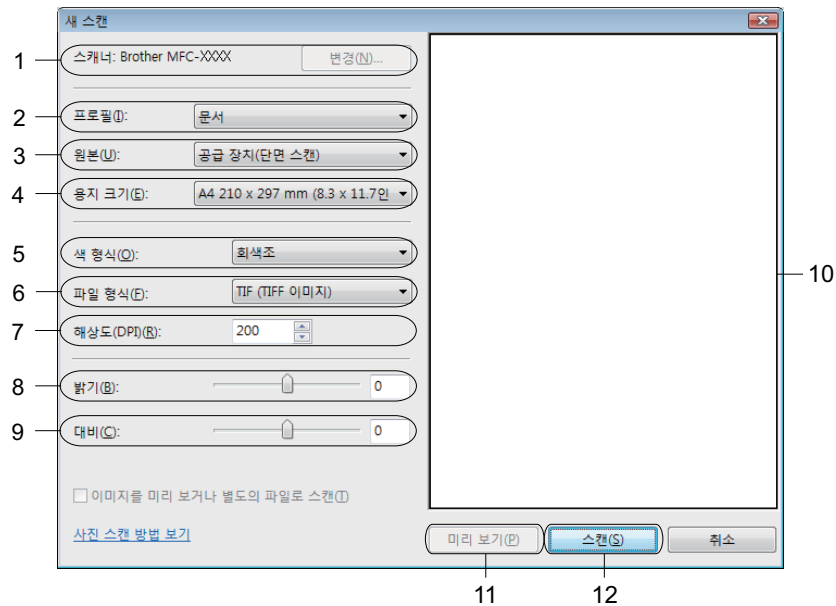

- 1 스캐너
- 2 프로필

- 3 원본
- 4 용지 크기
- 5 색 형식
- 6 파일 형식
- 7 해상도 (최대 300dpi)
- 8 밝기
- 9 대비
- 10 스캐닝 영역
- 11 미리 보기
- 12 스캔

- 7 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
기기가 문서를 스캐닝하기 시작합니다.



참고

LCD에 [메모리 부족]이 표시되면 용지 크기 설정이나 해상도 설정을 낮춥니다.

Brother 기기에서 네트워크 스캐닝에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

웹 서비스를 통해 스캐닝용 드라이버를 설치한 경우 웹 서비스를 스캐닝에 사용할 수 있는 메뉴가 Brother 기기의 LCD에 표시됩니다. >> 네트워크 용어집: 웹 서비스를 통해 인쇄 및 스캐닝에 사용되는 드라이버 설치 (Windows Vista® 및 Windows® 7)



참고

- 사용 중인 OS와 Brother 기기의 언어 설정이 다르면 LCD에 표시된 메시지의 특정 문자가 공백으로 바뀔 수 있습니다.
- LCD에 [메모리 부족]이 표시되면 용지 크기 설정이나 해상도 설정을 낮춥니다. 자세한 내용은 >> 248 페이지 스캔 설정 구성을 참조하십시오.
- ADF(자동 문서 공급 장치)에서 여러 문서를 스캔할 수 있습니다.

MFC-J825DW/DCP-J925DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.

- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶ 을 눌러 [웹 서비스] 을 표시합니다.
[웹 서비스] 를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 수행할 스캔 유형을 표시합니다.
스캔 유형을 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
대상 컴퓨터를 누릅니다.
- 6 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J625DW/J5910DW/DCP-J525W/J725DW의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 또는 [스캔] 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 [웹 서비스] 을 표시합니다.
[웹 서비스] 를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 수행할 스캔 유형을 표시합니다.
스캔 유형을 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
대상 컴퓨터를 누릅니다.
- 6 [시작] 를 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

MFC-J430W/J432W의 경우

- 1 문서를 넣습니다.
- 2  (스캔) 을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 [웹 서비스] 을 선택합니다.
OK를 누릅니다.

- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 수행할 스캔 유형을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 대상 컴퓨터를 표시합니다.
OK를 누릅니다.
- 6 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.
기기가 스캐닝 프로세스를 시작합니다.

스캔 설정 구성

LCD에 [메모리 부족]이 표시되면 용지 크기 설정이나 해상도 설정을 낮춥니다.

- 1 (Windows Vista®)
 버튼을 클릭한 다음 제어판, 하드웨어 및 소리, 스캐너 및 카메라를 차례로 클릭합니다.
 (Windows® 7)
 버튼을 클릭한 다음 모든 프로그램, Brother, MFC-XXXX, 스캐너 설정, 스캐너 및 카메라를 차례로 클릭합니다.
- 2 기기를 클릭하고 스캔 프로파일 버튼을 클릭합니다.
스캔 프로파일 대화 상자가 나타납니다.
- 3 사용하려는 스캔 프로파일을 선택합니다. 스캐너에서 선택한 스캐너가 웹 서비스를 통한 스캐닝을 지원하는 Brother 기기인지 확인합니다.
기본값으로 설정을 클릭합니다.
- 4 편집을 클릭합니다. 프로파일 편집 대화 상자가 나타납니다.
- 5 원본, 용지 크기, 색 형식, 파일 형식, 해상도, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.
- 6 프로파일 저장을 클릭합니다. 웹 서비스 프로토콜을 통해 스캔할 때 설정이 적용됩니다.



참고

스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 선택해야 할 경우 목록에서 Windows® 팩스 및 스캔이나 Windows® 사진 갤러리를 선택합니다.



디스크에 인쇄

디스크에 인쇄 (MFC-J825DW/DCP-J925DW만 해당)

250

디스크에 인쇄 (MFC-J825DW/DCP-J925DW 만 해당)

Brother 기기에서 인쇄 가능한 디스크 미디어(CD-R/RW, DVD-R/RW, Blu-ray Disc™ 등)에 직접 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 가능한 디스크 미디어에 인쇄하는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.

- 복사하여 인쇄
- 미디어에서 인쇄
- 컴퓨터에서 인쇄 (Windows®/Macintosh)



참고

CD/DVD/BD 라벨을 인쇄하는 경우 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

▶▶ 제품 안전 가이드: 복사기의 불법 사용

인쇄 가능한 디스크를 로드하는 방법


디스크 트레이에는 12cm 디스크만 들어갑니다.




참고

용지에 시험 인쇄를 수행하려면 CD/DVD/BD를 로드하지 마십시오.


- 1 스캐너 덮개를 열고 디스크 트레이를 꺼냅니다.

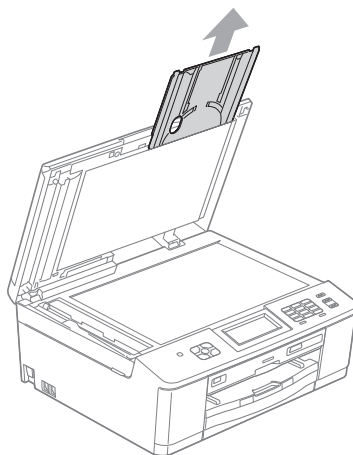

- ② 디스크 가이드를 아래로 눌렀다가 당깁니다. 가이드가 열립니다.

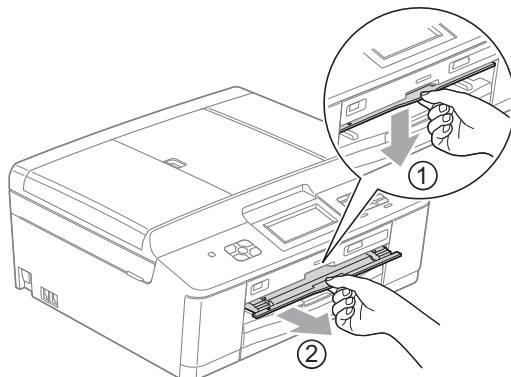


- ③ 기기 뒷면의 빈 공간이 10cm 이상인지 확인합니다.

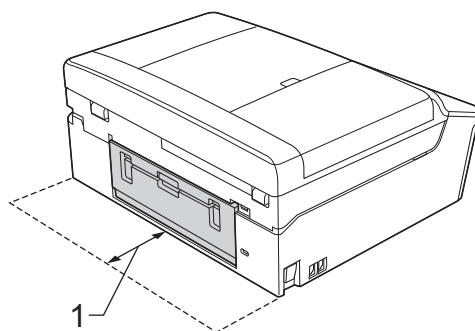

1 10cm


- ④ 인쇄 가능한 디스크를 디스크 트레이 위에 확실하게 놓습니다.

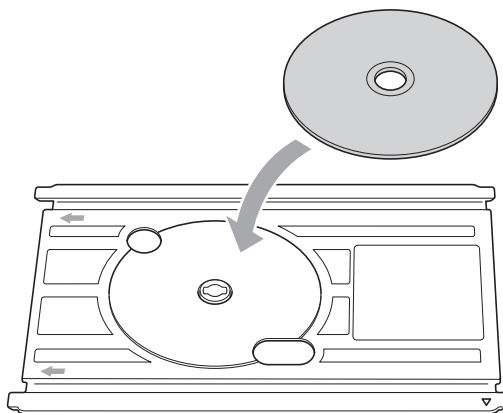


참고

- 인쇄면이 위로 향하는 상태로 디스크가 디스크 트레이 위에 놓였는지 확인합니다.
- 디스크 트레이에 먼지가 묻어 있지 않은지 확인합니다.

5 디스크 가이드에 디스크 트레이를 넣고 삼각형 표시를 맞춥니다.

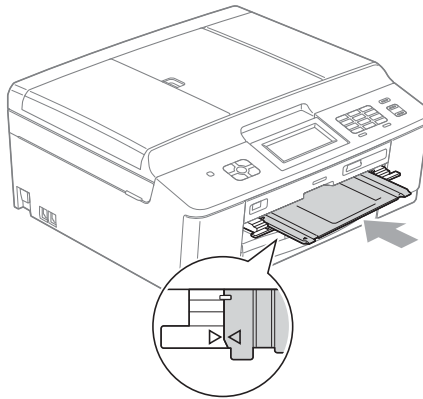

6 디스크 인쇄를 마쳤으면 디스크 가이드를 닫고 디스크 트레이를 스캐너 덮개에 다시 넣어 보관합니다.

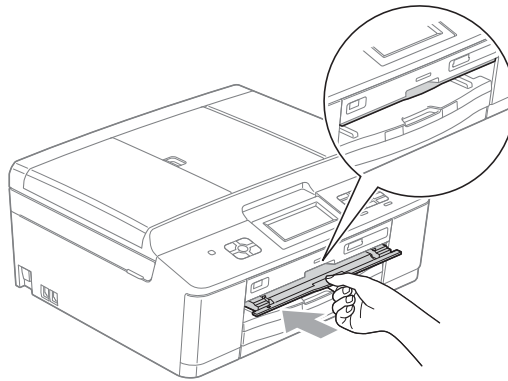

복사하여 인쇄

기존 디스크 라벨이나 사각형 문서(사진 등)의 이미지를 사진으로 복사하여 인쇄 가능한 디스크에 인쇄할 수 있습니다.



참고

- ADF가 비어 있는지 확인합니다.
- 12cm 디스크 라벨 이미지를 복사할 수 있습니다.

디스크 라벨 또는 문서 이미지 복사

- 1 (DCP-J925DW의 경우)
◀ 또는 ▶을 눌러 [디스크]을 표시합니다.

- 2 [디스크]를 누릅니다.



참고

디스크 가이드를 열어 인쇄 절차를 시작할 수도 있습니다.

- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 디스크 라벨 이미지를 복사하려면 [디스크 복사]를 누릅니다.
 - 문서 이미지를 복사하려면 [사진에서 복사]를 누릅니다.

Brother 기기 뒷면에 빈 공간을 만들라는 메시지가 LCD에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.



참고


기기 뒷면의 빈 공간이 10cm 이상인지 확인합니다.

- 4 스캐너 덮개를 열고 디스크 트레이를 꺼내라는 메시지가 LCD에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 5 다음 화면에서 내부와 외부 지름을 설정하라는 메시지가 LCD에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 6 ▲ 또는 ▼을 눌러 디스크 인쇄면의 외부와 내부 지름을 설정합니다.
[OK]를 누릅니다.

참고

외부와 내부 지름 측정에 대해서는 인쇄 가능한 디스크의 포장을 참조하십시오.

- 7 복사할 디스크나 문서를 스캐너 유리 위에 놓습니다.
[OK] 를 누릅니다.

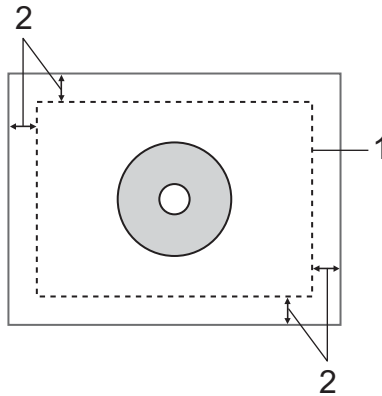

1 스캐닝 영역

2 20mm 이상

- 8 컬러 시작을 누릅니다.
이미지 스캐닝이 시작되고 인쇄 미리 보기가 LCD에 표시됩니다.
- 9 인쇄할 이미지가 LCD 프레임 내에 있는지 확인합니다. 프레임으로 둘러싸인 영역이 인쇄됩니다.
- 이미지 위치를 이동하려면 ▲, ▼, ◀ 또는 ▶을 누릅니다.
 - 이미지 크기를 변경하려면 + 또는 -를 누릅니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 용지에 시험 인쇄를 수행하려면 [시험 인쇄]를 누르고 10 단계로 이동합니다.
 - 디스크를 인쇄하려면 [OK]를 누르고 12 단계로 이동합니다.

참고

디스크 가이드가 열려 있으면 가이드를 닫은 후에 시험 인쇄를 수행합니다.

- 10 디스크가 디스크 트레이에 들어 있으면 디스크를 꺼냅니다.
A4 용지가 용지 트레이에 설정되어 있는지 확인합니다.
컬러 시작을 누릅니다.
시험 이미지 인쇄가 시작됩니다.



참고

A4 크기 용지만 시험 인쇄에 사용할 수 있습니다.

- 11 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 시험 인쇄 결과가 정상이면 [OK] 를 누르고 12 단계로 이동합니다.
 - 시험 인쇄 결과가 비정상이면 이미지의 인쇄 가능한 영역을 다시 조정합니다.
9 단계로 이동합니다.
- 12 숫자 상자를 직접 누르거나 + 또는 - 를 눌러 원하는 매수를 입력하고 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 인쇄 설정을 변경하려면 [인쇄설정] 을 누르고 13 단계로 이동합니다.
 - 설정을 변경하지 않으려면 15 단계로 이동합니다.
- 13 인쇄 가능한 디스크 유형을 선택합니다.
 - [인쇄 가능 디스크] 를 선택한 경우 14 단계로 이동합니다.
 - [광택 디스크] 를 선택한 경우 15 단계로 이동합니다.
- 14 [일반] 또는 [느리게 건조] 을 누릅니다.
인쇄물이 번지면 [느리게 건조] 를 사용합니다.
- 15 [디스크 인쇄] 를 누릅니다.
- 16 트레이에 인쇄 가능한 디스크를 로드합니다. (▶▶ 250페이지 *인쇄 가능한 디스크를 로드하는 방법*을 참조하십시오.)
[OK] 를 누릅니다.
- 17 컬러 시작을 누릅니다.
디스크에 인쇄가 시작됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 디스크를 한 장만 인쇄하는 경우 기기의 LCD에 완료 메시지가 나타납니다. [OK] 를 누릅니다.
 - 디스크를 두 장 이상 인쇄하는 경우 새 디스크로 바꾸고 [OK] 를 누릅니다.
컬러 시작을 누릅니다.
다음 디스크에서 인쇄가 시작됩니다.
(각 추가 디스크에 대해 이 단계를 반복합니다.)

인쇄 위치 조정

인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다.

- 1 [메뉴]를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 표시합니다.
- 3 [초기 설정]를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [디스크 인쇄 정렬]을 표시합니다.
- 5 [디스크 인쇄 정렬]를 누릅니다.
- 6 ▲, ▼, ◀ 또는 ▶을 눌러 인쇄 위치를 조정합니다.
- 7 [OK]를 누릅니다.

미디어에서 인쇄

메모리 카드나 **USB** 플래시 메모리 드라이브에 저장된 이미지를 선택하여 인쇄 가능한 디스크에 인쇄할 수 있습니다.



참고

인쇄 가능한 디스크의 동영상 파일에서 **8**개의 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 이미지는 동영상 파일에서 추출되어 자동으로 배열됩니다.

- 1 Brother 기기에 메모리 카드나 **USB** 플래시 메모리 드라이브를 넣습니다.
- 2 중지/나가기를 누릅니다.
- 3 (DCP-J925DW의 경우)
◀ 또는 ▶을 눌러 [디스크]을 표시합니다.
- 4 [디스크]를 누릅니다.



참고

디스크 가이드를 열어 인쇄 절차를 시작할 수도 있습니다.

- 5 [카드에서 인쇄]를 누릅니다.
디스크를 설정할 공간을 만들라는 메시지가 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.



참고

기기 뒷면의 빈 공간이 **10cm** 이상인지 확인합니다.

- 6 스캐너 덮개를 열고 디스크 트레이를 꺼내라는 메시지가 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 7 다음 화면에서 내부와 외부 지름을 설정하라는 메시지가 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 8 ▲ 또는 ▼을 눌러 디스크 인쇄면의 외부와 내부 지름을 설정합니다.
[OK]를 누릅니다.



참고

외부와 내부 지름 측정에 대해서는 인쇄 가능한 디스크의 포장을 참조하십시오.

- 9 미디어에 저장된 이미지가 **LCD**에 나타납니다.
◀ 또는 ▶을 눌러 인쇄할 이미지를 표시합니다.

- ⑩ 원하는 이미지를 누릅니다.
인쇄 미리 보기가 LCD에 표시됩니다.
- ⑪ 인쇄할 이미지가 LCD 프레임 내에 있는지 확인합니다. 프레임으로 둘러싸인 영역이 인쇄됩니다.
- 이미지 위치를 이동하려면 ▲, ▼, ◀ 또는 ▶을 누릅니다.
 - 이미지 크기를 변경하려면 + 또는 -를 누릅니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 용지에 시험 인쇄를 수행하려면 [시험 인쇄]를 누르고 ⑫ 단계로 이동합니다.
 - 디스크를 인쇄하려면 [OK]를 누르고 ⑭ 단계로 이동합니다.



참고

디스크 가이드가 열려 있으면 가이드를 닫은 후에 시험 인쇄를 수행합니다.

- ⑫ 디스크가 디스크 트레이에 들어 있으면 디스크를 꺼냅니다.
A4 용지가 용지 트레이에 설정되어 있는지 확인합니다.
컬러 시작을 누릅니다.
시험 이미지 인쇄가 시작됩니다.



참고

A4 크기 용지만 시험 인쇄에 사용할 수 있습니다.

- ⑬ 다음 중 하나를 수행합니다.
- 시험 인쇄 결과가 정상이면 [OK]를 누르고 ⑭ 단계로 이동합니다.
 - 시험 인쇄 결과가 비정상이면 이미지의 인쇄 가능한 영역을 다시 조정합니다.
⑪ 단계로 이동합니다.
- ⑭ 숫자 상자를 직접 누르거나 + 또는 -를 눌러 원하는 매수를 입력하고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 인쇄 설정을 변경하려면 [인쇄설정]을 누르고 ⑮ 단계로 이동합니다.
 - 설정을 변경하지 않으려면 ⑰ 단계로 이동합니다.
- ⑮ 인쇄 가능한 디스크 유형을 선택합니다.
- [인쇄 가능 디스크]를 선택한 경우 ⑯ 단계로 이동합니다.
 - [광택 디스크]를 선택한 경우 ⑰ 단계로 이동합니다.

- 16 [일반] 또는 [느리게 건조] 을 누릅니다.
인쇄물이 번지면 [느리게 건조] 를 사용합니다.
- 17 [디스크 인쇄] 를 누릅니다.
- 18 트레이에 인쇄 가능한 디스크를 로드합니다. (▶▶ 250페이지 *인쇄 가능한 디스크를 로드하는 방법*을 참조하십시오.)
[OK] 를 누릅니다.
- 19 컬러 시작을 누릅니다.
디스크에 인쇄가 시작됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 디스크를 한 장만 인쇄하는 경우 기기의 LCD에 완료 메시지가 나타납니다. [OK] 를 누릅니다.
 - 디스크를 두 장 이상 인쇄하는 경우 새 디스크로 바꾸고 [OK] 를 누릅니다.
컬러 시작을 누릅니다.
다음 디스크에서 인쇄가 시작됩니다.
(각 추가 디스크에 대해 이 단계를 반복합니다.)



참고

인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다. (▶▶ 256페이지 *인쇄 위치 조정*을 참조하십시오.)

컴퓨터에서 인쇄 (Windows®)

Brother 응용 프로그램을 사용하면 손쉽게 인쇄 가능한 디스크 미디어에 직접 인쇄할 수 있습니다. NewSoft CD Labeler 응용 프로그램에서 제공하는 템플릿으로 일치하는 자켓 커버와 함께 디스크 라벨을 만들 수도 있고 사용자 지정 디스크 라벨을 직접 만들 수도 있습니다.

NewSoft CD Labeler 설치

NewSoft CD Labeler를 사용하려면 기기와 함께 제공된 CD-ROM에서 NewSoft CD Labeler 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 다음과 같이 NewSoft CD Labeler를 설치합니다.

- 1 기본 제공된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 시작 화면이 자동으로 나타납니다. 모델 이름 화면이 나타나면 사용 중인 기기를 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 사용 중인 언어를 선택합니다.
- 2 CD-ROM의 기본 메뉴가 나타납니다. 추가 응용 프로그램을 클릭합니다.
- 3 NewSoft CD Labeler를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.



참고

- Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 내 컴퓨터(컴퓨터)로 이동하여 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하고 **start.exe**를 두 번 클릭합니다.
- 지역에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

컴퓨터의 시작/모든 프로그램/NewSoft CD Labeler에 있는 NewSoft CD Labeler를 선택하여 NewSoft CD Labeler를 시작할 수 있습니다.

라벨 이미지를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 시작/모든 프로그램/NewSoft CD Labeler/NewSoft CD Labeler Help를 클릭하면 나타나는 NewSoft CD Labeler 사용자 설명서를 참조하십시오.

컴퓨터에서 디스크 라벨을 인쇄하는 방법

- 1 NewSoft CD Labeler 응용 프로그램에서 디스크 라벨을 만들었으면 인쇄 명령을 선택합니다.
- 2 인쇄 대화 상자에서 기기 이름을 선택하고 **Properties (속성)**를 클릭합니다. 프린터 드라이버 창이 나타납니다.

- 3 기본 탭에서 다음 옵션에 대한 설정을 선택합니다.
 - 용지형태: 인쇄 가능한 디스크 또는 인쇄 가능한 광택 디스크를 선택합니다.
 - 인쇄 품질: 표준 또는 느리게 건조를 선택합니다. (인쇄 가능한 디스크만 해당.)
 - 용지 크기: **12cm 디스크 (120 mm)**를 선택합니다.
 - 복사: 원하는 매수를 선택합니다.필요에 따라 다른 설정을 변경합니다. (자세한 내용은 >> 7 페이지 *프린터 드라이버 설정을 참조하십시오.*)
확인를 클릭합니다.
- 4 Brother의 기본 제공된 CD 라벨 작성 소프트웨어를 사용하여 인쇄 가능한 디스크 미디어에 인쇄할지 묻는 메시지 대화 상자가 나타납니다.
확인를 클릭합니다.
- 5 **OK**를 클릭합니다.
- 6 Brother 기기 뒷면에 빈 공간을 만들라는 메시지 대화 상자가 표시됩니다.
확인를 클릭합니다.
- 7 Brother 기기 뒷면에 빈 공간을 만들라는 메시지가 **Brother** 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 8 스캐너 덮개를 열고 디스크 트레이를 꺼내라는 메시지가 **Brother** 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 9 인쇄 가능한 디스크를 트레이에 로드하라는 메시지가 **Brother** 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
트레이에 인쇄 가능한 디스크를 로드합니다. (>> 250 페이지 *인쇄 가능한 디스크를 로드하는 방법*을 참조하십시오.)
[OK]를 누릅니다.
- 10 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
디스크에 인쇄가 시작됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 디스크를 한 장만 인쇄하는 경우 기기의 **LCD**에 완료 메시지가 나타납니다. [OK]를 누릅니다.

- 디스크를 두 장 이상 인쇄하는 경우 다음 디스크를 설정하라는 메시지가 **LCD**에 표시됩니다. 새 디스크로 바꾸고 [OK]를 누른 다음 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다. 다음 디스크에 인쇄가 시작됩니다. (각 추가 디스크에 대해 이 단계를 반복합니다.)

참고

- Brother의 기본 제공된 디스크 인쇄 소프트웨어를 사용하여 **CD/DVD/BD**에 인쇄합니다. 다른 응용 프로그램에서 인쇄하면 기기 내부가 더러워질 수 있습니다.
- 인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다. (▶▶ 256 페이지 *인쇄 위치 조정*을 참조하십시오.)

컴퓨터에서 인쇄 (Macintosh)

Brother 응용 프로그램을 사용하면 손쉽게 인쇄 가능한 디스크 미디어에 직접 인쇄할 수 있습니다. NewSoft CD Labeler 응용 프로그램에서 제공하는 템플릿으로 일치하는 자켓 커버와 함께 디스크 라벨을 만들 수도 있고 사용자 지정 디스크 라벨을 직접 만들 수도 있습니다.

NewSoft CD Labeler 설치

NewSoft CD Labeler를 사용하려면 기기와 함께 제공된 CD-ROM에서 NewSoft CD Labeler 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 다음과 같이 NewSoft CD Labeler를 설치합니다.

- 1 기본 제공된 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 바탕 화면에서 **MFL_PRO Suite** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 **Brother** 지원을 두 번 클릭합니다.
- 3 **Brother** 지원 화면에서 **NewSoft CD Labeler** 아이콘을 클릭하여 NewSoft CD Labeler 다운로드 사이트로 이동하고 화상 지침을 따릅니다.
Macintosh HD/응용 프로그램에 있는 **NewSoft CD Labeler** 아이콘을 클릭하여 NewSoft CD Labeler를 시작할 수 있습니다.

라벨 이미지를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 메뉴 모음에서 **Help (도움말)**를 클릭한 다음 **NewSoft CD Labeler Help**를 클릭하면 나타나는 NewSoft CD Labeler 사용자 설명서를 참조하십시오.

컴퓨터에서 디스크 라벨을 인쇄하는 방법

- 1 NewSoft CD Labeler 응용 프로그램에서 디스크 라벨을 만들었으면 **File (파일)**, **Print (인쇄)**를 차례로 클릭합니다. 사용 중인 기기가 인쇄 대화 상자에 선택되어 있는지 확인합니다.
- 2 **Paper Size (용지 크기)** 드롭다운 목록에서 **12 cm Disc (12cm 디스크)**를 선택합니다. **Advanced (고급)**를 클릭합니다.
- 3 인쇄 대화 상자에서 **Print Settings (인쇄 설정)**를 선택합니다.
- 4 다음 옵션에 대한 설정을 선택합니다.
 - **Media Type (용지형태): Printable Disc (인쇄 가능한 디스크)** 또는 **Glossy Printable Disc (인쇄 가능한 광택 디스크)**를 선택합니다.

■ **Print Quality (인쇄 품질): Normal (표준)** 또는 **Slow Drying (느리게 건조)**을 선택합니다. (인쇄 가능한 디스크만 해당.)

필요에 따라 다른 설정을 변경합니다. (자세한 내용은 >> 144 페이지 *Brother 프린터 드라이버 사용*을 참조하십시오.)

- 5 (Mac OS X 10.6.x 사용자의 경우)
원하는 매수를 입력합니다.



참고

(Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x 사용자의 경우)

한 번에 한 장의 디스크만 인쇄할 수 있습니다.

- 6 **Print (인쇄)**를 클릭합니다.
- 7 Brother의 기본 제공된 **CD 라벨 작성 소프트웨어**를 사용하여 인쇄 가능한 디스크 미디어에 인쇄할지 묻는 메시지 대화 상자가 나타납니다.
OK를 클릭합니다.
- 8 Brother 기기 뒷면에 빈 공간을 만들라는 메시지가 Brother 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 9 스캐너 덮개를 열고 디스크 트레이를 꺼내라는 메시지가 Brother 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.
- 10 인쇄 가능한 디스크를 트레이에 로드하라는 메시지가 Brother 기기의 **LCD**에 표시됩니다.
트레이에 인쇄 가능한 디스크를 로드합니다. (>> 250 페이지 *인쇄 가능한 디스크를 로드하는 방법*을 참조하십시오.)
[OK]를 누릅니다.
- 11 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.
디스크에 인쇄가 시작됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 디스크를 한 장만 인쇄하는 경우 기기의 **LCD**에 완료 메시지가 나타납니다. [OK]를 누릅니다.
 - 디스크를 두 장 이상 인쇄하는 경우 다음 디스크를 설정하라는 메시지가 표시됩니다.
새 디스크로 바꾸고 [OK]를 누릅니다. **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다. 다음 디스크에 인쇄가 시작됩니다. (각 추가 디스크에 대해 이 단계를 반복합니다.)

참고

- Brother의 기본 제공된 디스크 인쇄 소프트웨어를 사용하여 CD/DVD/BD에 인쇄합니다. 다른 응용 프로그램에서 인쇄하면 기기 내부가 더러워질 수 있습니다.
 - 인쇄된 이미지가 디스크 모서리를 벗어나면 인쇄 위치를 조정해야 합니다. (▶▶ 256 페이지 *인쇄 위치 조정*을 참조하십시오.)
-

C

ControlCenter2	
Macintosh	180
ControlCenter4	
Windows®	65

F

FaceFilter Studio	33
-------------------------	----

P

PhotoCapture Center™	
Macintosh	206
Windows®	127
Presto! PageManager	
Macintosh	179
Windows®	62

S

Status Monitor	
Macintosh	141
Windows®	5

ㄷ

드라이버	
Macintosh	
Brother 프린터 드라이버	144
TWAIN	165
Windows®	
Brother 프린터 드라이버	2, 7
TWAIN	42
WIA	52
디스크에 인쇄	250

ㄴ

스캔	
Macintosh	
OCR	179
Presto! PageManager	179
TWAIN 호환	165
해상도	168
Windows®	
Presto! PageManager	62
TWAIN 호환	42
WIA 호환	52
해상도	47
스캔 키	
USB	210
네트워크	223, 228

O

원격 설정	
Macintosh	204
Windows®	105

인쇄

Macintosh	
Brother 프린터 드라이버	144
Windows®	
Brother 프린터 드라이버	7
양면인쇄	14
팜플렛 인쇄	14

ㅈ

장치 선택기	165, 205, 226
--------------	---------------

표

팩스 (PC-FAX)

Macintosh

송신 158, 161

Windows® 107

그룹 117

단순 유형 112

송신 108

수신 121

주소록 115

팩스 유형 110

표지 109



웹 사이트를 방문하십시오.
<http://www.brother.com/>

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 **Brother** 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 기기만 지원합니다.