Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger for kabelbaserede og trådløse netværksforbindelser, sikkerhedsindstillinger og indstillinger for internet-fax (kun MFC-J5910DW) med Brother-maskinen. Den indeholder også oplysninger om understøttede protokoller og detaljerede tip til problemløsning.

Du kan finde grundlæggende oplysninger om netværk og oplysninger om Brother-maskinens netværksfunktioner i *netværksintroduktionen.*

Du kan hente den sidste nye brugsanvisning fra Brother Solutions Center på adressen (http://solutions.brother.com/). Du kan også hente de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din maskine, finde ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning og læse mere om særlige udskrivningsløsninger fra Brother Solutions Center.

Version A

DAN

Gælder følgende modeller

Brugsanvisningen gælder følgende modeller.

MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikoner gennem hele brugsanvisningen:

VIGTIGT!	VIGTIGT! angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.
Bemærk!	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger.

Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen.

©2011 Brother Industries, Ltd.

VIGTIG BEMÆRKNING

- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land, hvor det er købt. Produktet må ikke bruges i andre lande end dér, hvor det blev købt, da det muligvis ikke overholder reglerne for el og trådløs kommunikation i andre lande.
- Windows® XP i dette dokument omfatter Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition og Windows® XP Home Edition.
- Windows Server® 2003 i dette dokument omfatter Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 og Windows Server® 2003 R2 x64 Edition.
- Windows Server® 2008 i dette dokument omfatter Windows Server® 2008 og Windows Server® 2008 R2.
- Ikke alle modeller fås i alle lande.
- Hvis ikke andet er angivet, bruger nærværende brugsanvisning displaybeskeder fra MFC-J625DW.

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 1

Netværksfunktioner 1
Andre netværksfunktioner 3

2 Ændring af maskinens netværksindstillinger 4

Sådan ændres maskinens netværksindstillinger (IP-adresse, undernetmaske og gateway) 4
Brug af kontrolpanelet 4
Sådan bruges BRAdmin Light 4
Andre hjælpeprogrammer 7
Web Based Management (webbrowser) (kun MFC-J5910DW) 7
Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional 3 (Windows®) 7

3 Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk 8

Oversigt 8
Kontrol af netværk 9
Forbundet til en computer gennem et trådløst access point eller en trådløs router på netværket (infrastrukturtilstand) 9
Forbundet til en computer, der kan bruges i et trådløst netværk, uden et trådløst access point eller en trådløs router på netværket (Ad hoc-tilstand) 10
Trådløs konfiguration med midlertidig brug af USB-kabel 11
For Windows®-brugere (anbefalet) 11
For Macintosh-brugere 13
Trådløs konfiguration med midlertidig brug af Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW) 15
Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ 18
Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™ 18
Konfiguration vha. PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup 20
Konfiguration vha. konfigurationsguide på kontrolpanelet 24
Manuel konfiguration på kontrolpanelet 24
Konfiguration af din maskine, når SSID ikke udsendes 27
Konfiguration i Ad hoc-tilstand 31
Konfiguration af de trådløse indstillinger 31

4 Konfiguration vha. kontrolpanelet 35

Netværksmenu 35
TCP/IP 35
Konfigurationsguide 37
WPS/AOSS™ 38
WPS med pinkode 38
WLAN Status 38
Ethernet (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW) 38
MAC-adresse 38
E-mail/IFAX (kan bruges, når IFAX er hentet) (kun MFC-J5910DW) 39
Tidszone (kun MFC-J5910DW) 42
Netværks-I/F (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW) 42

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling 43
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten 44
Udskrivning af WLAN-rapporten 45
Funktionstabel og fabriksindstillinger 46

5 Web Based Management (kun MFC-J5910DW) 54

Oversigt 54
Sådan konfigureres maskinens indstillinger vha. Web Based Management (webbrowser) 55
Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) 57
Sådan konfigureres indstillingerne for Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) vha. Web Based Management (webbrowser) 57
Ændring af Scan til FTP-konfigurationen vha. en webbrowser 60
Ændring af Scan til netværk-konfigurationen vha. en webbrowser 61

6 Internet-fax (kun MFC-J5910DW) 62

Oversigt over internet-fax 62
Vigtige oplysninger om internet-fax 63
Sådan bruges funktionen til internet-fax 64
Afsendelse af en internet-fax 64
Modtagelse af e-mail og internet-fax 65
Flere funktioner til internet-fax 66
Videresendelse af modtagne e-mail og faxmeddelelser 66
Videresendelse 66
TX-bekræftelsesmail 68
Fejlmeddelelse 69

7 Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-J5910DW) 70

Oversigt 70
Sikker afsendelse af e-mail 71
Konfiguration vha. Web Based Management (webbrowser) 71
Sikker afsendelse af e-mail med brugergodkendelse 72
Sikker styring med BRAdmin Professional 3 (Windows®) 73
Følg punkterne herunder for at bruge BRAdmin Professional 3 73

8 Fejlfinding 74

Oversigt 74

A Appendiks A 80

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner 80

B Indeks 81

1 Indledning

Netværksfunktioner

Brother-maskinen kan deles af brugere på et 10/100 MB kablet [1] eller IEEE 802.11b/g/n trådløst Ethernet-netværk vha. den interne netværksprintserver. Printserveren understøtter forskellige funktioner og forbindelsesmetoder afhængigt af det styresystem, du bruger, på et netværk, der understøtter TCP/IP. I nedenstående skema kan du se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de forskellige styresystemer.

Bemærk!

Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede [1] som trådløse netværk, kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen.

[1] Følgende modeller kan sluttes til kabelbaserede netværk: MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW.

Styresystemer	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Windows Server® 2003/2008	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x
Udskrivning	✔	✔	✔
Scanning Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		✔
PC Fax-afsendelse [1] Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		✔
PC Fax-modtagelse [1] Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		
Photo Capture via netværk [2] Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		✔
BRAdmin Light Se side 4.	✔	✔	✔
BRAdmin Professional 3 [3] Se side 7.	✔	✔	
Web Based Management (webbrowser) [4] Se side 54.	✔	✔	✔
Fjernindstilling Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		✔
Status Monitor Se *Softwarebrugsanvisning.*	✔		✔
Driverdistributionsguiden	✔	✔	
Lodret pardannelse Se *netværksintroduktion.*	✔ [5]		

1 Kun sort/hvid. Ikke tilgængelig for DCP-modeller.

2 Ikke tilgængelig for modellerne MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W og DCP-J525W.

3 BRAdmin Professional 3 kan hentes på adressen http://solutions.brother.com/.

4 Kun tilgængelig for MFC-J5910DW.

5 Kun Windows® 7.

Andre netværksfunktioner

Internet-fax (kan hentes) (kun MFC-J5910DW)

Med internet-fax (IFAX) kan du sende og modtage faxdokumenter via internettet. (Se *Internet-fax (kun MFC-J5910DW)* ➤➤ side 62).

Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du gå til download-siden for din model i Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/). Før du bruger denne funktion, skal du konfigurere de påkrævede maskinindstillinger vha. maskinens kontrolpanel. Se brugsanvisningen til internet-fax på ovennævnte websted, hvis du ønsker yderligere information.

Sikkerhed (kun MFC-J5910DW)

Din Brother-maskine anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering. (Se *Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-J5910DW)* ➤➤ side 70).

Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) (kun MFC-J5910DW)

Med Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) øges sikkerheden, idet benyttelsen af funktioner begrænses. (Se *Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)* ➤➤ side 57).

Brother Web Connect (MFC-J825DW/J835DW kun i USA)

Med Brother Web Connect kan du hente og printe billeder og uploade filer ved at benytte online-tjenester direkte fra din maskine. Hvis du ønsker yderligere information, skal du gå til *Web-forbindelsesvejledning* på siden for manuel hentning for din model i Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

2 Ændring af maskinens netværksindstillinger

Sådan ændres maskinens netværksindstillinger (IP-adresse, undernetmaske og gateway)

Brug af kontrolpanelet

Du kan konfigurere din maskine til brug i et netværk vha. menuen `Netværk` på kontrolpanelet. (Se *Konfiguration vha. kontrolpanelet* ➤➤ side 35).

Sådan bruges BRAdmin Light

Hjælpeprogrammet BRAdmin Light er beregnet til at foretage den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Installation af BRAdmin Light

■ Windows®

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Tænd computeren. Luk alle igangværende programmer før konfiguration.
3. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Hvis skærmen med modelnavne vises, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærmen vises, skal du vælge dit sprog.
4. Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Avanceret**, og derefter på **Netværkshjælpeprogrammer**. (For MFC-J5910DW, klik på **Netværkshjælpeprogrammer**).
5. Klik på **BRAdmin Light**, og følg anvisningerne på skærmen.

■ Macintosh

BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk sammen med printerdriveren. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen.

Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light

Bemærk!

- Du kan hente den nyeste version af Brother BRAdmin Light på adressen http://solutions.brother.com/.
- Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional 3, der kan hentes på adressen http://solutions.brother.com/. Dette hjælpeprogram kan kun anvendes i Windows®.
- Hvis du bruger en firewall-funktion i et anti-spyware eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, kan du aktivere programmet eller programmerne igen.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Light-vindue. Nodenavnet for maskinens printserver er som standard "BRNxxxxxxxxxxxx" eller "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).

1. Start BRAdmin Light.
   - Windows®

     Klik på **Start** / **Alle programmer** / **Brother** / **BRAdmin Light** / **BRAdmin Light**.
   - Macintosh

     Dobbeltklik på **Macintosh HD** (Startdisk) / **Bibliotek** / **Printers** / **Brother** / **Utilities** / **BRAdmin Light.jar**.
2. BRAdmin Light søger nu automatisk efter nye enheder.
3. Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.

Windows®

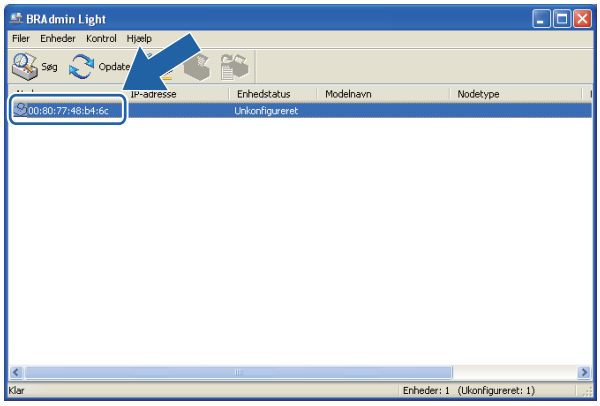

Macintosh

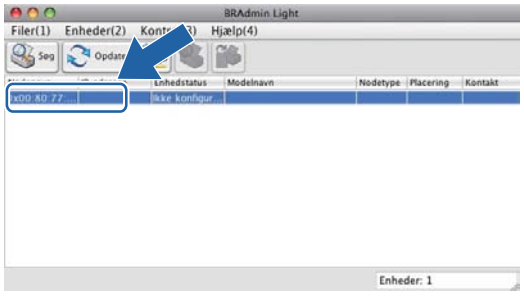

Bemærk!

- Hvis printserveren er indstillet til fabriksindstillingerne (eller hvis du ikke bruger en DHCP/BOOTP/RARP-server), vises enheden som **Unkonfigureret (Ikke konfigureret)** på BRAdmin Light-hjælpeprogrammets skærm.
- Du kan finde nodenavnet og MAC-adressen (Ethernet-adressen) ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten. (Under *Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten* ➤➤ side 44 kan du læse mere om, hvordan du udskriver netværkskonfigurationsrapporten på din printserver). Du kan også finde nodenavnet og MAC-adressen fra kontrolpanelet. (Se *Konfiguration vha. kontrolpanelet* ➤➤ side 35).

4 Vælg **STATIC** under **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske (Undernetsmaske)** og **Gateway** (hvis det er nødvendigt) for printserveren.

Windows®

Macintosh

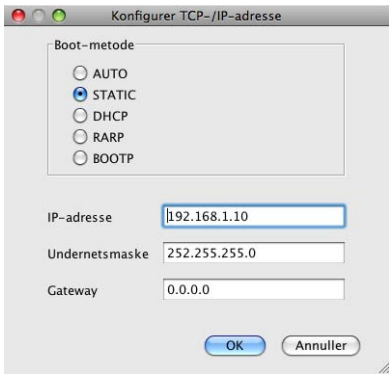

5 Klik på **OK**.

6 Hvis IP-adressen er konfigureret korrekt, vises Brother-printserveren på listen over enheder.

Andre hjælpeprogrammer

Udover BRAdmin Light har Brother-maskinen følgende hjælpeprogrammer. Du kan ændre netværksindstillingerne med disse hjælpeprogrammer.

Web Based Management (webbrowser) (kun MFC-J5910DW)

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at ændre printserverens indstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). (Se *Sådan konfigureres maskinens indstillinger vha. Web Based Management (webbrowser)* ➤➤ side 55).

Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional 3 (Windows®)

BRAdmin Professional 3 er et hjælpeprogram til mere avanceret styring af netværkstilsluttede Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan også søge efter Brother-enheder på dit netværk og vise enhedens status fra et letlæseligt Stifinder-lignende vindue, der ændrer farve til identifikation af hver enheds status. Du kan konfigurere indstillinger for netværk og enheder og har mulighed for at opdatere enhedens firmware fra en Windows®-computer på dit LAN. BRAdmin Professional 3 kan også bruges til at logføre andre Brother-enheders aktiviteter på netværket og eksportere logdata i HTML-, CSV-, TXT- eller SQL-format.

Du kan få yderligere oplysninger og hente programmet på adressen http://solutions.brother.com/.

Bemærk!

- Brug den seneste version af BRAdmin Professional 3, der kan hentes på adressen http://solutions.brother.com/. Dette hjælpeprogram kan kun anvendes i Windows®.
- Hvis du bruger en firewall-funktion i et anti-spyware eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, kan du aktivere programmet eller programmerne igen.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Professional 3-vindue. Standardnodenavnet er ”BRNxxxxxxxxxxxx” eller ”BRWxxxxxxxxxxxx”. (”xxxxxxxxxxxx”er din MAC-adresse/Ethernet-adresse).

3 Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk

Oversigt

Hvis du ønsker at slutte maskinen til et trådløst netværk, skal du følge trinnene i *Hurtig installationsvejledning.* For Windows®-brugere anbefales det at konfigurere vha. installations-cd-rom'en og et USB-kabel. Denne metode gør det nemt at slutte din maskine til dit trådløse netværk. Macintosh-brugere skal vælge konfigurationsmetode blandt de muligheder, der er beskrevet i *Hurtig installationsvejledning.*

Læs dette kapitel for at få yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer de trådløse netværksindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om TCP/IP-indstillinger, skal du læse *Sådan ændres maskinens netværksindstillinger (IP-adresse, undernetmaske og gateway)* ➤➤ side 4.

Bemærk!

- Placer Brother-maskinen så tæt på det trådløse access point/routeren som muligt, og sørg for, at der står mindst muligt i vejen for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

  Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og anvendelsesområder. Hvis du udskriver store filer, som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kablet Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel [1], eller USB for at opnå den højeste hastighed.

- Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede [1] som trådløse netværk, kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen.
- Inden du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk, skal du kende dit SSID og netværksnøglen.

[1] Følgende modeller kan sluttes til kabelbaserede netværk: MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW.

Kontrol af netværk

Forbundet til en computer gennem et trådløst access point eller en trådløs router på netværket (infrastrukturtilstand)

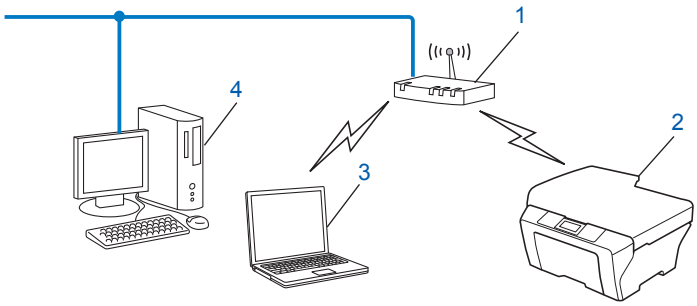

1 Trådløst access point/router [1]

[1] Hvis computeren understøtter Intel® MWT (Intel® My WiFi Technology), kan du bruge computeren som et Wi-Fi Protected Setup-kompatibelt access point.

2 Trådløs netværksmaskine (din maskine)

3 Computer med trådløs funktionalitet forbundet til et trådløst access point eller en trådløs router

4 Kabelforbundet computer, der ikke kan bruges i et trådløst netværk, forbundet til et trådløst access point/router med et Ethernet-kabel

Installeringsmetode

Den følgende vejledning omfatter fire metoder, du kan installere din Brother-maskine på et trådløst netværk på. Vælg den metode, du ønsker at bruge til dit netværk.

- Trådløs konfiguration med midlertidig brug af USB-kabel (anbefalet for Windows®-brugere)

  Se *Trådløs konfiguration med midlertidig brug af USB-kabel* ➤➤ side 11.

- Trådløs konfiguration med midlertidig brug af Ethernet-kabel

  Se *Trådløs konfiguration med midlertidig brug af Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)* ➤➤ side 15.

- Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. WPS eller AOSS™

  Se *Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™* ➤➤ side 18.

- Trådløs konfiguration vha. konfigurationsguide på kontrolpanelet

  Se *Konfiguration vha. konfigurationsguide på kontrolpanelet* ➤➤ side 24.

Forbundet til en computer, der kan bruges i et trådløst netværk, uden et trådløst access point eller en trådløs router på netværket (Ad hoc-tilstand)

Denne type netværk har ikke et centralt trådløst access point eller en trådløs router. Alle trådløse klienter kommunikerer direkte med hinanden. Når den trådløse Brother-maskine (din maskine) er en del af dette netværk, modtager den alle udskriftsjob direkte fra den computer, der sender udskriftsdataene.

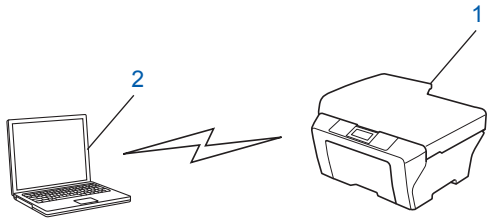

1 Trådløs netværksmaskine (din maskine)

2 Computer, der kan bruges i et trådløst netværk

Vi garanterer ikke den trådløse netværksforbindelse med Windows Server®-produkter i Ad hoc-tilstand.

Hvis du ønsker at indstille maskinen i Ad hoc-tilstand, skal du læse *Konfiguration i Ad hoc-tilstand* ➤➤ side 31.

Trådløs konfiguration med midlertidig brug af USB-kabel

Til denne metode anbefales det at anvende en computer, der er sluttet trådløst til dit netværk.

Du kan konfigurere maskinen fra en computer på netværket vha. et USB-kabel (A) [1].

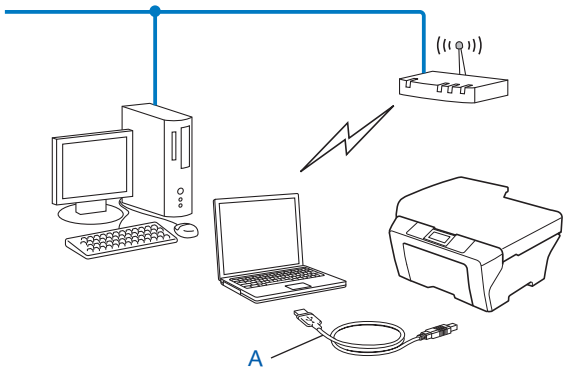

[1] Du kan konfigurere maskinens trådløse indstillinger ved at forbinde den midlertidigt til en kabelbundet eller en trådløs computer med et USB-kabel.

For Windows®-brugere (anbefalet)

VIGTIGT!

- Du skal bruge et USB-kabel midlertidigt under konfigurationen (kabel medfølger ikke).
- Hvis du bruger Windows® XP eller i øjeblikket bruger en computer, der er sluttet til et access point/en router med et netværkskabel, skal du kende SSID'et og netværksnøglen for dit access point/din router. Skriv dem ned nedenfor, da de er påkrævede under konfigurationen af maskinens trådløse indstillinger.

Enhed	Registrer de nuværende trådløse netværksindstillinger
SSID (netværkets navn):	
Netværksnøgle	

1. Tænd computeren.
2. Start Brother-installationsprogrammet.

   1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Hvis skærmen med modelnavne vises, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærmen vises, skal du vælge dit sprog.

   2 Cd-rom'ens hovedmenu vises.
   (Kun MFC-J5910DW) Klik på **Indledende installering**.

Bemærk!

- Hvis Brother-skærmen ikke fremkommer automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.
- Skærmbilledet på din computer kan variere afhængigt af land.

   3 Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på Ja, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg vejledningen på skærmen.

3. Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.
4. Vælg **Skifr Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og forsætte inslallationen. (Anbefalet)**, og klik på **Næste**.
5. Vælg **Brug din computer eller betjeningspanelet direkte**, og klik på **Næste**.
6. Vælg **Midlertidig brug af et USB-kabel (anbefales)**, og klik på **Næste**.
7. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere de trådløse indstillinger og installere drivere og software.

Bemærk!

Når skærmbilledet **Tilgængelige trådløse netværk** vises, og dit access point ikke er indstillet til at udsende SSID, kan du tilføje det manuelt ved at klikke på knappen **Avanceret**. Følg anvisningerne på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**.

OK! **Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning og installation af driver og software.**

For Macintosh-brugere

VIGTIGT!

- Ved hjælp af nedenstående vejledning kan du installere Brother-maskinen på et netværk med Brother-installationsprogrammet, der ligger på cd-rom'en, der følger med maskinen.
- Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille LAN-indstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

  Hvis du ønsker at nulstille LAN-indstillingerne, se *Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling* ➤➤ side 43.
- Hvis du bruger en firewall-funktion i et anti-spyware eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du aktivere firewallen igen.
- Du skal bruge et USB-kabel (medfølger ikke) midlertidigt under konfigurationen.
- **Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk, før du fortsætter med denne installation.**

  Hvis du vil slutte din Brother-maskine til netværket, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installationen.
- Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver SSID og netværksnøglen (hvis du bruger én) til det trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

Enhed	Registrer de nuværende trådløse netværksindstillinger
SSID (netværkets navn):	
Netværksnøgle	

2. Tænd computeren.
3. Start Brother-installationsprogrammet.
   1. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet **MFL_PRO Suite** på skrivebordet.
   2. Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.
   3. Dobbeltklik på **Installationsguide til trådløs enhed**.
4. Vælg **Brug din computer eller betjeningspanelet direkte**, og klik derefter på **Næste**.

5 Læs **Vigtigt**. Sæt kryds i feltet, når du har bekræftet SSID'et og netværksnøglen, og klik derefter på **Næste**.

6 Vælg **Midlertidig brug af et USB-kabel (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

7 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere de trådløse indstillinger.

Bemærk!

Når skærmbilledet **Tilgængelige trådløse netværk** vises, og dit access point ikke er indstillet til at udsende SSID, kan du tilføje det manuelt ved at klikke på knappen **Avanceret**. Følg anvisningerne på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**.

OK! **Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.**

Bemærk!

Hvis den trådløse opsætning mislykkes, vises installationsguiden til trådløse enheder under installation af MFL-Pro Suite. Bekræft indstillingerne ved at følge vejledningen på skærmen.

Trådløs konfiguration med midlertidig brug af Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Hvis der er en Ethernet-hub eller -router i samme netværk som maskinens trådløse access point (A), kan du midlertidigt slutte hub'en eller routeren til Brother-maskinen vha. et netværkskabel (B). Du kan derefter konfigurere maskinen fra en computer på netværket.

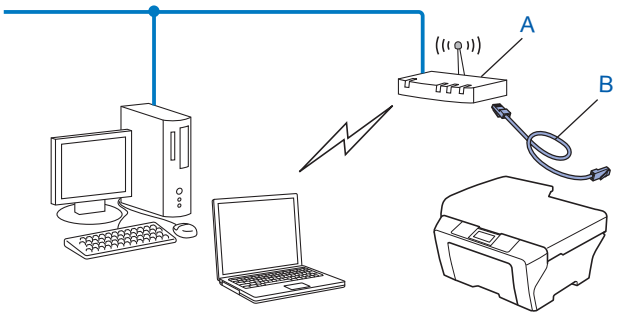

VIGTIGT!

- Ved hjælp af nedenstående vejledning kan du installere Brother-maskinen på et netværk med Brother-installationsprogrammet, der ligger på cd-rom'en, der følger med maskinen.
- Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille LAN-indstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

  Hvis du ønsker at nulstille LAN-indstillingerne, se *Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling* ➤➤ side 43.
- Hvis du bruger en firewall-funktion i et anti-spyware eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du aktivere firewallen igen.
- Du skal bruge et Ethernet-kabel (medfølger ikke) midlertidigt under konfigurationen.
- **Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk, før du fortsætter med denne installation.**

  Hvis du vil slutte din Brother-maskine til netværket, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installationen.
- Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

1 Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver SSID og netværksnøglen (hvis du bruger én) til det trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

Enhed	Registrer de nuværende trådløse netværksindstillinger
SSID (netværkets navn):	
Netværksnøgle	

2 Tænd computeren.

3 Start Brother-installationsprogrammet.

■ **Windows®**

1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Hvis skærmen med modelnavne vises, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærmen vises, skal du vælge dit sprog.

2 Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Avanceret** eller **Indledende installering**.

Bemærk!

- Hvis Brother-skærmen ikke fremkommer automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.
- Skærmbilledet på din computer kan variere afhængigt af land.

3 Klik på **Trådløs LAN-opsætningsguide**.

■ **Macintosh**

1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet **MFL_PRO Suite** på skrivebordet.

2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.

3 Dobbeltklik på **Installationsguide til trådløs enhed**.

4 Vælg **Brug din computer eller betjeningspanelet direkte**, og klik derefter på **Næste**.

5 Vælg **Midlertidig brug af et Ethernet-kabel (LAN)**, og klik derefter på **Næste**.
Når skærmbilledet **Vigtigt** vises, skal du læse meddelelsen, og markere feltet, når du har kontrolleret, at den trådløse indstilling er aktiveret, og derefter klikke på **Næste**.

6 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere de trådløse indstillinger.

Bemærk!

Når skærmbilledet **Tilgængelige trådløse netværk** vises, og dit access point ikke er indstillet til at udsende SSID, kan du tilføje det manuelt ved at klikke på knappen **Avanceret**. Følg anvisningerne på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**.

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

Bemærk!

Hvis den trådløse opsætning mislykkes, vises installationsguiden til trådløse enheder under installation af MFL-Pro Suite. Bekræft indstillingerne ved at følge vejledningen på skærmen.

Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™

Du kan bruge WPS eller AOSS™ i kontrolpanelets menu til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger, hvis det trådløse access point/routeren (A) understøtter enten Wi-Fi Protected Setup (PBC [1]) eller AOSS™.

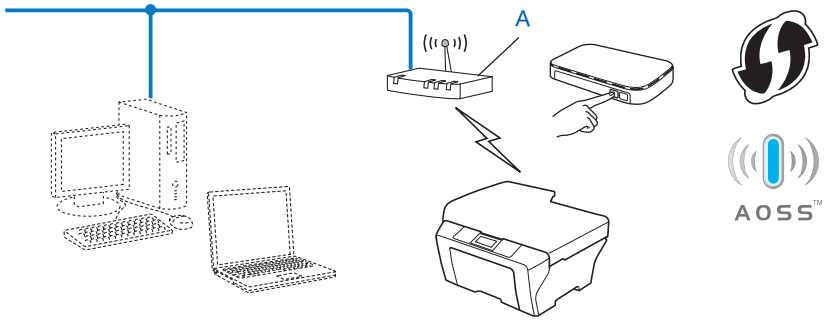

1 Push Button Configuration (Trykknapkonfiguration)

VIGTIGT!

- Hvis du vil slutte din Brother-maskine til netværket, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installationen. **Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk, før du fortsætter med denne installation.**
- Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille LAN-indstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

  Hvis du ønsker at nulstille LAN-indstillingerne, se *Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling* ➤➤ side 43.

Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `WPS/AOSS`.
   Tryk på **OK**.
4. Når `Aktiver WLAN?` vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.

5 Når `Start WPS el. AOSS` vises på displayet, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-knappen på dit trådløse access point/din router. Du kan finde anvisninger i brugsanvisningen til dit trådløse access point/din router.
Tryk derefter på **OK**. Maskinen vil automatisk finde, hvilken tilstand (WPS eller AOSS™) dit trådløse access point/din router bruger, og forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

6 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1 Tryk på `Menu`.

2 Tryk på `Netværk`.

3 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Tryk på `WLAN`.

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `WPS/AOSS`, og tryk på `WPS/AOSS`.

5 Når `Aktiver WLAN?` eller `Skift netværksinterface til trådløst?` vises, skal du trykke på `Ja` for at acceptere.
Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.

6 Når `Start WPS el. AOSS` vises på displayet, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-knappen på dit trådløse access point/din router. Du kan finde anvisninger i brugsanvisningen til dit trådløse access point/din router.
Tryk derefter på `OK`. Maskinen vil automatisk finde, hvilken tilstand (WPS eller AOSS™) dit trådløse access point/din router bruger, og forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

7 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

Konfiguration vha. PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup

Hvis det trådløse access point/routeren (A) understøtter Wi-Fi Protected Setup, kan du også konfigurere vha. PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup. PIN (Personal Identification Number)-metoden er en af de tilslutningsmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at indtaste et PIN, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der styrer det trådløse LAN), kan du opsætte det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. I brugsanvisningen til dit trådløse access point/din router kan du finde vejledning i brugen af Wi-Fi Protected Setup-metoden.

- Tilslutning, når det trådløse access point/routeren (A) dublerer som en registrator [1].

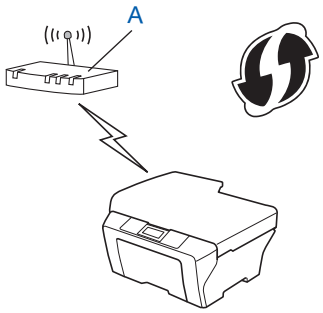

- Tilslutning, når der anvendes en anden enhed (C), f.eks. en computer, som en registrator [1].

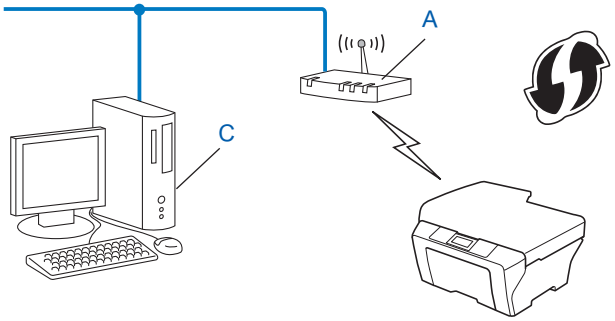

[1] Registratoren er en enhed, der styrer det trådløse LAN.

Bemærk!

Routere eller access points, der understøtter Wi-Fi Protected Setup, har et symbol, som vist herunder.

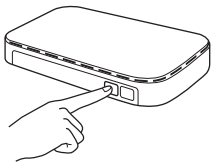

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `WPS m/pinkode`.
   Tryk på **OK**.
4. Når `Aktiver WLAN?` vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
5. Der vises en 8-cifret pinkode på displayet, og maskinen søger efter et trådløst access point eller en trådløs router i 5 minutter.
6. Ved brug af en computer, der er på netværket, skal du skrive "http://access point's IP address/" i din browser. (Hvor "access point's IP address" er IP-adressen for den enhed, der bruges som registrator [1]).
   Gå til WPS (Wi-Fi Protected Setup)-konfigurationssiden, og indtast den pinkode, som vises på displayet i ❺ til registratoren, og følg vejledningen på skærmen.

   [1] Registratoren er normalt access pointet/routeren.

Bemærk!

Indstillingssiden varierer afhængig af access pointets/routerens mærke. Se vejledningen, der følger med dit access point/din router.

Hvis du bruger en computer med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrator, skal du udføre disse instrukser.

Bemærk!

For at kunne bruge en computer med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrator skal du først registrere den på dit netværk. Se vejledningen, der følger med dit access point/din router.

1 (Windows Vista®)
Klik på , **Netværk** og derefter **Tilføj en trådløs enhed**.
(Windows® 7)
Klik på , **Kontrolpanel**, **Netværk og internet** og derefter **Føj en trådløs enhed til netværket**.

2 Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

3 Indtast PIN'et fra den udskrevne side, og klik på **Næste**.

4 Vælg det netværk, du vil forbinde til, og klik på **Næste**.

5 Klik på **Luk**.

7 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendige for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX på cd-rom'en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1 Tryk på `Menu`.

2 Tryk på `Netværk`.

3 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Tryk på `WLAN`.

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `WPS m/pinkode`, og tryk på `WPS m/pinkode`.

5 Når `Aktiver WLAN?` eller `Skift netværksinterface til trådløst?` vises, skal du trykke på `Ja` for at acceptere.
Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.

6 Der vises en 8-cifret pinkode på displayet, og maskinen søger efter et trådløst access point eller en trådløs router i 5 minutter.

7 Ved brug af en computer, der er på netværket, skal du skrive "http://access point's IP address/" i din browser. (Hvor "access point's IP address" er IP-adressen for den enhed, der bruges som registrator [1]). Gå til WPS (Wi-Fi Protected Setup)-konfigurationssiden, og indtast den pinkode, som vises på displayet i 6 til registratoren, og følg vejledningen på skærmen.

[1] Registratoren er normalt access pointet/routeren.

Bemærk!

Indstillingssiden varierer afhængig af access pointets/routerens mærke. Se vejledningen, der følger med dit access point/din router.

Hvis du bruger en computer med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrator, skal du udføre disse instrukser.

Bemærk!

For at kunne bruge en computer med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrator skal du først registrere den på dit netværk. Se vejledningen, der følger med dit access point/din router.

1 (Windows Vista®)
Klik på , **Netværk** og derefter **Tilføj en trådløs enhed**.
(Windows® 7)
Klik på , **Kontrolpanel**, **Netværk og internet** og derefter **Føj en trådløs enhed til netværket**.

2 Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

3 Indtast PIN'et fra den udskrevne side, og klik på **Næste**.

4 Vælg det netværk, du vil forbinde til, og klik på **Næste**.

5 Klik på **Luk**.

8 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

Konfiguration vha. konfigurationsguide på kontrolpanelet

Du kan konfigurere de trådløse netværksindstillinger med maskinens kontrolpanel. Ved at bruge kontrolpanelets funktion `Opsæt.guide` kan du let slutte din Brother-maskine til det trådløse netværk. **Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk, før du fortsætter med denne installation.**

VIGTIGT!

Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille LAN-indstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

Hvis du ønsker at nulstille LAN-indstillingerne, se *Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling* ➤➤ side 43.

Manuel konfiguration på kontrolpanelet

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

Enhed	Registrer de nuværende trådløse netværksindstillinger
SSID (netværkets navn):	
Netværksnøgle	

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Opsæt.guide`.
   Tryk på **OK**.
5. Når `Aktiver WLAN?` vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
6. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.
   Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den SSID, du skrev ned i trin ❶. Vælg den SSID, du ønsker at oprette forbindelse til.
   Tryk på **OK**.
   Hvis den valgte SSID's trådløse access point/router understøtter WPS, og maskinen beder om at bruge WPS, skal du gå til ❼.
   Hvis maskinen beder om, at du indtaster en netværksnøgle, skal du gå til ❽.
   Ellers skal du gå til ❾.

Bemærk!

Når SSID ikke udsendes, skal du læse *Konfiguration af din maskine, når SSID ikke udsendes* ➤➤ side 27.

7. Tryk på **1** for `Ja` for at oprette forbindelse til din maskine vha. WPS. (Hvis du trykker på **2** for `Nej` for at fortsætte den manuelle indstilling, skal du gå til ❽ for at indtaste en netværksnøgle).
Når displayet viser `Start WPS`, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse access point/din router, og derefter trykke på **1** for `Næste` for at fortsætte. Gå til ❾.

8. Indtast den netværksnøgle, du skrev ned i trin ❶.
Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegn, og tryk derefter på **1** for `Ja` for at anvende indstillingerne.

9. Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

10. Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendige for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX på cd-rom'en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

Enhed	Registrer de nuværende trådløse netværksindstillinger
SSID (netværkets navn):	
Netværksnøgle	

2. Tryk på `Menu`.

3. Tryk på `Netværk`.

4. (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Tryk på `WLAN`.

5. Tryk på `Opsæt.guide`.

6 Når `Aktiver WLAN?` eller `Skift netværksinterface til trådløst?` vises, skal du trykke på `Ja` for at acceptere.
Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.

7 Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.
Hvis en liste over SSID'er vises, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den SSID, du skrev ned i trin ❶. Vælg den SSID, du ønsker at oprette forbindelse til.
Hvis det valgte SSID's trådløse access point/router understøtter WPS, og maskinen beder om at bruge WPS, skal du gå til ❽.
Hvis maskinen beder om, at du indtaster en netværksnøgle, skal du gå til ❾.
Ellers skal du gå til ❿.

Bemærk!

Når SSID ikke udsendes, skal du læse *Konfiguration af din maskine, når SSID ikke udsendes* ➤➤ side 27.

8 Tryk på `Ja` for at oprette forbindelse til din maskine vha. WPS. (Hvis du har valgt `Nej (Manuel)` for at fortsætte med manuel indstilling, skal du gå til ❾ for at indtaste en netværksnøgle).
Når displayet viser `Start WPS`, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse access point/din router, og derefter trykke på `Næste` for at fortsætte. Gå til ❿.

9 Indtast den netværksnøgle, du skrev ned i trin ❶.
Tryk på `OK`, når du har indtastet alle tegn, og tryk derefter på `Ja` for at anvende indstillingerne.

10 Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

11 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

Konfiguration af din maskine, når SSID ikke udsendes

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

   Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

SSID (netværkets navn):

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	WEP	
		INGEN	—
	Delt nøgle	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP [1]	

[1] TKIP er kun understøttet til WPA-PSK.

Eksempel:

SSID (netværkets navn):
HEJ

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678

Bemærk!

Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Opsæt.guide`.
   Tryk på **OK**.
5. Når `Aktiver WLAN?` vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
6. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.
   Vælg `<Ny SSID>` vha. ▲ eller ▼.
   Tryk på **OK**.

7 Indtast SSID-navnet. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).
Tryk på **OK**.

8 Brug ▲ eller ▼ for at vælge `Infrastruktur`, når du bliver bedt om det.
Tryk på **OK**.

9 Vælg godkendelsesmetoden vha. ▲ eller ▼, og tryk på **OK**.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Åbent system`, skal du gå til trin ❿.
Hvis du vælger `Delt nøgle`, skal du gå til trin ⓫.
Hvis du vælger `WPA/WPA2-PSK`, skal du gå til trin ⓬.

10 Vælg krypteringstypen `Ingen` eller `WEP` vha. ▲ eller ▼, og tryk på **OK**.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ingen`, skal du gå til trin ⓮.
Hvis du vælger `WEP`, skal du gå til trin ⓫.

11 Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned under trin ❶ på side 27. Tryk på **OK**. Gå til trin ⓮. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

12 Vælg krypteringstypen `TKIP` eller `AES` vha. ▲ eller ▼. Tryk på **OK**. Gå til trin ⓭.

13 Indtast den WPA-nøgle, du skrev ned i trin ❶ på side 27 og tryk på **OK**. Gå til trin ⓮. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

14 For at anvende indstillingerne, tryk på **1** for `Ja`. Du kan annullere ved at trykke på **2** for `Nej`.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ja`, skal du gå til trin ⓯.
Hvis du vælger `Nej`, skal du gå tilbage til trin ❻.

15 Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

16 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendige for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX på cd-rom'en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

   Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

SSID (netværkets navn):

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	WEP	
		INGEN	—
	Delt nøgle	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP [1]	

[1] TKIP er kun understøttet til WPA-PSK.

Eksempel:

SSID (netværkets navn):
HEJ

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678

Bemærk!

Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på `Menu`.
3. Tryk på `Netværk`.
4. (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
   Tryk på `WLAN`.
5. Tryk på `Opsæt.guide`.
6. Når `Aktiver WLAN?` eller `Skift netværksinterface til trådløst?` vises, skal du trykke på `Ja` for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `<Ny SSID>`, og tryk på `<Ny SSID>`.

8 Indtast SSID-navnet. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).
Tryk på `OK`.

9 Tryk på `Infrastruktur`, når du bliver bedt om det.

10 Vælg godkendelsesmetoden ved at trykke på den.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Åbent system`, skal du gå til trin ⓫.
Hvis du vælger `Delt nøgle`, skal du gå til trin ⓬.
Hvis du vælger `WPA/WPA2-PSK`, skal du gå til trin ⓭.

11 Tryk på krypteringstypen `Ingen` eller `WEP`.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ingen`, skal du gå til trin ⓯.
Hvis du vælger `WEP`, skal du gå til trin ⓬.

12 Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned under trin ❶ på side 29. Tryk på `OK`. Gå til trin ⓯. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

13 Tryk på krypteringstypen `TKIP` eller `AES`. Gå til trin ⓮.

14 Indtast den WPA-nøgle, du skrev ned i trin ❶ på side 29 og tryk på `OK`. Gå til trin ⓯. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

15 For at anvende indstillingerne, tryk på `Ja`. Du kan annullere ved at trykke på `Nej`.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ja`, skal du gå til trin ⓰.
Hvis du vælger `Nej`, skal du gå tilbage til trin ❼.

16 Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

17 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX i cd-rom'en.

Konfiguration i Ad hoc-tilstand

Konfiguration af de trådløse indstillinger

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

   Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Bemærk!

De trådløse netværksindstillinger for den computer, du opretter forbindelse til, skal være i ad hoc-tilstand, og SSID'et skal allerede være konfigureret. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du konfigurerer din computer til ad hoc-tilstand, skal du læse de oplysninger, der fulgte med computeren, eller kontakte din netværksadministrator.

SSID (netværkets navn):

Kommunikationsmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Ad-hoc	WEP	
	INGEN	—

Eksempel:

SSID (netværkets navn):
HEJ

Kommunikationsmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Ad-hoc	WEP	12345678

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Opsæt.guide`.
   Tryk på **OK**.
5. Når `Aktiver WLAN?` vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
6. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.
   Vælg `<Ny SSID>` vha. ▲ eller ▼.
   Tryk på **OK**.

7 Indtast SSID-navnet. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).
Tryk på **OK**.

8 Brug ▲ eller ▼ for at vælge `Ad-hoc`, når du bliver bedt om det.
Tryk på **OK**.

9 Vælg krypteringstypen `Ingen` eller `WEP` vha. ▲ eller ▼, og tryk på **OK**.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ingen`, skal du gå til trin ⓫.
Hvis du vælger `WEP`, skal du gå til trin ⓾.

10 Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned under trin ❶ på side 31. Tryk på **OK**. Gå til trin ⓫. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

11 For at anvende indstillingerne, tryk på **1** for `Ja`. Du kan annullere ved at trykke på **2** for `Nej`.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger `Ja`, skal du gå til trin ⓬.
Hvis du vælger `Nej`, skal du gå tilbage til trin ❻.

12 Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

13 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

OK!

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendige for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX på cd-rom'en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1 Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du skriver indstillingerne for dit trådløse netværk ned. Du får brug for denne information, før du fortsætter med konfigurationen.

Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Bemærk!

De trådløse netværksindstillinger for den computer, du opretter forbindelse til, skal være i ad hoc-tilstand, og SSID'et skal allerede være konfigureret. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du konfigurerer din computer til ad hoc-tilstand, skal du læse de oplysninger, der fulgte med computeren, eller kontakte din netværksadministrator.

SSID (netværkets navn):

Kommunikationsmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Ad-hoc	WEP	
	INGEN	—

Eksempel:

SSID (netværkets navn):
HEJ

Kommunikationsmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Ad-hoc	WEP	12345678

2. Tryk på `Menu`.
3. Tryk på `Netværk`.
4. (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
   Tryk på `WLAN`.
5. Tryk på `Opsæt.guide`.
6. Når `Aktiver WLAN?` eller `Skift netværksinterface til trådløst?` vises, skal du trykke på `Ja` for at acceptere.
   Dette starter installationsguiden til trådløs opsætning.
   Du kan annullere ved at trykke på **Stop/Exit**.
7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `<Ny SSID>`, og tryk på `<Ny SSID>`.
8. Indtast SSID-navnet. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).
   Tryk på `OK`.
9. Tryk på `Ad-hoc`, når du bliver bedt om det.
10. Tryk på krypteringstypen `Ingen` eller `WEP`.
    Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
    Hvis du vælger `Ingen`, skal du gå til trin ⓬.
    Hvis du vælger `WEP`, skal du gå til trin ⓫.

11 Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned under trin ❶ på side 32. Tryk på OK. Gå til trin ⓬. (Du kan få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ved at se *Hurtig installationsvejledning*).

12 For at anvende indstillingerne, tryk på Ja. Du kan annullere ved at trykke på Nej.
Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
Hvis du vælger Ja, skal du gå til trin ⓭.
Hvis du vælger Nej, skal du gå tilbage til trin ❼.

13 Maskinen begynder at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du angav.

14 Der vises en meddelelse med resultatet på displayet i 60 sekunder, og der udskrives automatisk en rapport for det trådløse netværk. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.
➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

(Windows®)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendig for at bruge din enhed, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite eller Indledende installering/Installer MFL-Pro Suite i cd-rom'ens menu.

(Macintosh)

Du har nu gennemført den trådløse netværksopsætning. Hvis du ønsker at fortsætte installationen af driverne og softwaren, der er nødvendige for at bruge din enhed, skal du dobbeltklikke på Start Here OSX på cd-rom'en.

4 Konfiguration vha. kontrolpanelet

Netværksmenu

Med valgmulighederne i menuen Netværk på kontrolpanelet kan du indstille Brother-maskinen til din netværkskonfiguration. Tryk på **Menu** eller Menu, og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Netværk. Gå videre til det punkt, du vil konfigurere. (Se *Funktionstabel og fabriksindstillinger* ➤➤ side 46).

Bemærk, at maskinen leveres med BRAdmin Light, Web Based Management (kun MFC-J5910DW) eller Fjernindstilling, som også kan anvendes til konfiguration af mange aspekter af netværket. (Se *Andre hjælpeprogrammer* ➤➤ side 7).

TCP/IP

For modellerne MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW skal du bruge menupunkterne i Kablet LAN, hvis du slutter maskinen til netværket med et Ethernet-kabel. Hvis du slutter maskinen til et trådløst Ethernet-netværk, skal du bruge menupunkterne i WLAN.

BOOT-metode

Denne indstilling styrer, hvordan maskinen får tildelt en IP-adresse.

Automatisk tilstand

I denne tilstand scanner maskinen netværket efter en DHCP-server. Hvis den kan finde en, og hvis DHCP-serveren er konfigureret til at tildele en IP-adresse til maskinen, bruges den IP-adresse, DHCP-serveren oplyser. Hvis der ikke kan findes nogen DHCP-server, leder maskinen efter en BOOTP-server. Hvis der findes en korrekt konfigureret BOOTP-server, tager maskinen sin IP-adresse fra denne. Hvis der ikke kan findes nogen BOOTP-server, leder maskinen efter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke svarer, indstilles IP-adressen via APIPA-protokollen. Når maskinen tændes for første gang, kan det tage den et par minutter at scanne netværket for en server.

Statisk tilstand

I denne tilstand skal maskinens IP-adresse tildeles manuelt. Når IP-adressen er indtastet, er maskinen fastlåst til den tildelte adresse.

Bemærk!

Hvis du ikke ønsker, at printserveren konfigureres vha. DHCP, BOOTP eller RARP, skal du angive Boot metode som Static, så printserveren får en fast IP-adresse. Dette vil forhindre printserveren i at prøve at finde IP-adressen på et af disse systemer. For at skifte Boot metode skal du bruge maskinens kontrolpanel, hjælpeprogrammet BRAdmin Light, Web Based Management (kun MFC-J5910DW) eller Fjernindstilling.

IP-adresse

Dette felt viser maskinens aktuelle IP-adresse. Hvis du har indstillet `Boot metode` til `Static`, skal du indtaste den IP-adresse, du vil tildele maskinen (spørg din netværksadministrator, hvilken IP-adresse du skal bruge). Hvis du har valgt en anden metode end `Static`, vil maskinen forsøge at finde sin IP-adresse vha. protokollerne DHCP eller BOOTP. Standard-IP-adressen for maskinen er sandsynligvis inkompatibel med netværkets IP-adresse. Vi anbefaler, at du kontakter din netværksadministrator for at få en IP-adresse, der passer til det netværk, enheden skal forbindes til.

Undernetmaske

Dette felt indeholder den aktuelle undernetmaske, der bruges af maskinen. Hvis du ikke bruger DHCP eller BOOTP til at angive undernetmasken, skal du indtaste den ønskede undernetmaske. Spørg din netværksadministrator, hvilken undernetmaske du skal bruge.

Gateway

Dette felt indeholder den aktuelle gateway- eller routeradresse, der bruges af maskinen. Hvis du ikke bruger DHCP eller BOOTP til at angive gateway- eller routeradressen, skal du indtaste den adresse, du vil tildele. Hvis du ikke har en gateway eller router, skal du lade dette felt være tomt. Spørg din netværksadministrator, hvis du er i tvivl.

Nodenavn

Du kan registrere maskinens navn på netværket. Dette navn kaldes ofte et NetBIOS-navn. Det er det navn, der er registreret af WINS-serveren på dit netværk. Brother anbefaler navnet BRNxxxxxxxxxxxx for et kablet netværk eller BRWxxxxxxxxxxxx for et trådløst netværk (hvor xxxxxxxxxxxx er maskinens Ethernet-adresse) (op til 15 tegn).

WINS Config

Denne indstilling styrer, hvordan maskinen henter IP-adressen til WINS-serveren.

Auto

Bruger automatisk en DHCP-forespørgsel for at bestemme IP-adresserne for de primære og sekundære WINS-servere. `Boot metode` skal være indstillet til `Auto` eller `DHCP` for at denne funktion virker.

Static

Bruger en angivet IP-adresse til de primære og sekundære WINS-servere.

WINS-server

IP-adresse for primær WINS-server

Dette felt angiver IP-adressen på den primære WINS-server (Windows® Internet Name Service). Hvis indstillet til andet end nul, kontakter maskinen denne server for at lade sit navn registrere i Windows® Internet Name Service.

IP-adresse for sekundær WINS-server

Dette felt angiver IP-adressen på den sekundære WINS-server. Den bruges som backup til den primære WINS-serveradresse. Hvis den primære server er utilgængelig, kan maskinen stadig lade sig registrere på den sekundære server. Hvis indstillet til andet end nul, kontakter maskinen denne server for at lade sit navn registrere i Windows® Internet Name Service. Hvis du har en primær WINS-server, men ingen sekundær, skal du blot lade dette felt være tomt.

DNS-server

IP-adresse for primær DNS-server

Dette felt angiver IP-adressen for den primære DNS-server (Domain Name System).

IP-adresse for sekundær DNS-server

Dette felt angiver IP-adressen for den sekundære DNS-server. Den bruges som backup til den primære DNS-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære DNS-server.

APIPA

Hvis du vælger indstillingen `Til`, tildeler printserveren automatisk en Link-Local IP-adresse i området (169.254.1.0 - 169.254.254.255), når printserveren ikke kan få en IP-adresse via den valgte `Boot metode` (se *BOOT-metode* ➤➤ side 35). Hvis du vælger indstillingen `Fra`, ændres IP-adressen ikke, når printserveren ikke kan få fat i en IP-adresse via den `Boot metode`, du har valgt.

IPv6 (kun MFC-J5910DW)

Denne maskine er kompatibel med IPv6, der er næste generation inden for internetprotokoller. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, skal du vælge `Til`. Standardindstillingen for IPv6 er `Fra`. Du kan få yderligere oplysninger om IPv6-protokollen på http://solutions.brother.com/.

Bemærk!

- Hvis du har valgt indstillingen `Til` for IPv6, skal du trykke på knappen On/Off for at slukke og tænde maskinen for at aktivere protokollen.
- Når du vælger `Til` for IPv6, anvendes denne indstilling både for kabelbaserede og trådløse netværksforbindelser.

Konfigurationsguide

`Opsæt.guide` fører dig gennem konfigurationen af det trådløse netværk. Der findes yderligere oplysninger i *Hurtig installationsvejledning* eller *Konfiguration vha. konfigurationsguide på kontrolpanelet* ➤➤ side 24.

WPS/AOSS™

Hvis det trådløse access point eller routeren understøtter enten Wi-Fi Protected Setup (PBC [1]) eller AOSS™, kan du let konfigurere maskinen uden at kende indstillingerne for det trådløse netværk. (Se *Hurtig installationsvejledning* eller *Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™* ➤➤ side 18).

[1] Push Button Configuration (Trykknapkonfiguration)

WPS med pinkode

Hvis dit trådløse access point/routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode), kan du let konfigurere maskinen uden en computer. (Se *Konfiguration vha. PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup* ➤➤ side 20).

WLAN Status

Status

I dette felt vises den aktuelle status for det trådløse netværk.

Signal

I dette felt vises den aktuelle signalstyrke for det trådløse netværk.

SSID

I dette felt vises den aktuelle SSID for det trådløse netværk. På displayet vises op til 32 tegn af SSID-navnet.

Komm. tilst.

I dette felt vises den aktuelle kommunikationsmetode for det trådløse netværk.

Ethernet (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Ethernet link-tilstand. Auto gør det muligt for printserveren at fungere i indstillingerne for 100BASE-TX fuld eller halv duplex eller 10BASE-T fuld eller halv duplex med autoindstilling.

Bemærk!

Hvis du indstiller denne værdi forkert, kan du muligvis ikke kommunikere med printserveren.

MAC-adresse

MAC-adressen er et unikt nummer, der tildeles maskinens netværksgrænseflader. Du kan undersøge maskinens MAC-adresse fra kontrolpanelet.

E-mail/IFAX (kan bruges, når IFAX er hentet) (kun MFC-J5910DW)

Der er fem valgmuligheder i denne menu: `E-mail-adresse`, `Serveropsætn.`, `Setup mail Rx`, `Setup mail TX` og `Indst. Rundsnd`. Eftersom dette punkt kræver, at du indtaster en hel del teksttegn, vil du muligvis foretrække at bruge din webbrowser med Web Based Management til at konfigurere disse indstillinger (se *Web Based Management (kun MFC-J5910DW)* ➤➤ side 54). Disse indstillinger skal konfigureres, inden funktionen IFAX fungerer. (Der findes flere oplysninger om Internet-fax under *Internet-fax (kun MFC-J5910DW)* ➤➤ side 62).

Du kan også få de ønskede tegn frem ved at trykke på den korrekte nummertast på maskinens kontrolpanel flere gange. (Du kan læse mere om indtastning af tekst i *Hurtig installationsvejledning*).

E-mail-adresse

Du kan vælge maskinens e-mail-adresse.

Konfiguration af serveren

SMTP-server

I dette felt vises nodenavnet eller IP-adressen for en SMTP-mailserver (udgående e-mail) på dit netværk.

(F.eks. ”mailhost.brothermail.net” eller ”192.000.000.001”)

SMTP-port

I dette felt vises SMTP-portnummeret (udgående e-mail) på netværket.

Aut. for SMTP

Du kan angive sikkerhedsmetoden for e-mail. (Du kan læse mere om sikkerhedsmetoder til e-mail under *Sikker afsendelse af e-mail* ➤➤ side 71).

POP3-server

I dette felt vises nodenavnet eller IP-adressen på POP3-serveren (indgående e-mail), der bruges af Brother-maskinen. Denne adresse er nødvendig, for at Internet-fax-funktionerne virker korrekt.

(F.eks. ”mailhost.brothermail.net” eller ”192.000.000.001”)

POP3-port

I dette felt vises det POP3-portnummer (indgående e-mail), der bruges af Brother-maskinen.

Navn på postkasse

Du kan angive et navn på postkassen på POP3-serveren, hvor internetudskriftsjobbene skal hentes.

Adgangskode til postkasse

Du kan angive en adgangskode til POP3-serverkontoen, hvor internetudskriftsjobbene skal hentes.

Bemærk!

Hvis du ikke vil angive en adgangskode, skal du indsætte ét tomt mellemrum.

APOP

Du kan aktivere eller deaktivere APOP (Authenticated Post Office Protocol).

Konfiguration af mail-RX

Automatisk forespørgsel

Når indstillingen er `Til`, kontrollerer maskinen automatisk, om der er nye meddelelser på POP3-serveren.

Forespørgselsfrekvens

Indstiller intervallet for, hvor tit der søges efter nye beskeder på POP3-serveren (standardintervallet er `10Min`).

På Touchscreen modeller kan du indstille intervallet til `1 Min`/`3 Min`/`5 Min`/`10 Min`/`30 Min`/`60 Min`, hvis `Auto polling` har indstillingen `Til`.

Sidehoved

Denne indstilling giver mulighed for at udskrive sidehovedet, når den modtagne besked udskrives.

Slet fejlmeddelelse

Når indstillingen er `Til`, sletter maskinen automatisk fejlmeddelelser om, at maskinen ikke kan modtage fra POP-serveren.

Meddelelse

Meddelelsesfunktionen gør det muligt at sende en bekræftelse til sendestationen, når internetfaxmeddelelsen er blevet modtaget.

Denne funktion fungerer kun på Internet-fax-maskiner, der understøtter ”MDN”-specifikationen.

Konfiguration af mail-TX

Afsenderemne

I dette felt vises emnet, der er tilknyttet de Internet-fax-data, som sendes fra Brother-maskinen til en computer (standardemnet er ”`Internet fax job`”).

Størrelsesbegrænsning

Visse e-mail-servere tillader ikke afsendelse af store dokumenter (systemadministratoren vil ofte sætte en grænse for, hvor store e-mail kan være). Når denne funktion er aktiveret, viser maskinen meddelelsen `Hukommelse fuld`, hvis du forsøger at sende e-mail, der er større end 1 MB. Dokumentet sendes ikke, og der udskrives en fejlrapport. Dokumentet skal opdeles i flere små dokumenter, som mailserveren vil acceptere. (Et dokument på 42 sider baseret på testdiagrammet ITU-T Test Chart #1 fylder ca. 1 MB).

Meddelelse

Meddelelsesfunktionen gør det muligt at sende en bekræftelse til sendestationen, når internetfaxmeddelelsen er blevet modtaget.

Denne funktion fungerer kun på Internet-fax-maskiner, der understøtter ”MDN”-specifikationen.

Konfiguration af videresendelse

Videresendelse

Med denne funktion kan maskinen modtage et dokument via Internettet og derefter videresende det til andre faxmaskiner via konventionelle, analoge telefonlinjer.

Videresendelsesdomæne

Du kan registrere de domænenavne (maks. 5), der må anmode om en videresendelse.

Videresendelsesrapport

Videresendelsesrapporten kan udskrives på maskinen, der fungerer som videresendelsesstation for alle videresendelser.

Den primære funktion er at udskrive rapporter om alle videresendelser, der er foretaget gennem maskinen. Bemærk: For at kunne bruge denne funktion skal du angive videresendelsesdomænet i sektionen for ”betroede domæner” i indstillingerne for videresendelsesfunktionen.

Bemærk!

Du kan få flere oplysninger om videresendelse under *Videresendelse* ➤➤ side 66.

Tidszone (kun MFC-J5910DW)

I dette felt vises tidszonen i dit land. Den viste tid er forskellen mellem dit land og Greenwich Mean Time. For eksempel er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

Tidszoneindstilling i Windows®

Du kan se tidsforskellen for dit land vha. tidszoneindstillingen i Windows®.

1. I Windows Vista® eller Windows® 7:
   Klik på knappen , **Kontrolpanel**, **Klokkeslæt, sprog og region**, **Dato og klokkeslæt** og dernæst **Skift tidszone**.
   I Windows® XP:
   Klik på knappen **start**, **Kontrolpanel**, **Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger**, **Dato og klokkeslæt**, og vælg **Tidszone**.
2. Skift dato og klokkeslæt. Kontroller din tidszoneindstilling i rullemenuen (denne menu viser tidsforskellen i forhold til GMT).

Netværks-I/F (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Du kan vælge kablet netværksforbindelse eller trådløs netværksforbindelse som forbindelsestype. Hvis du vil bruge den kabelbaserede netværksforbindelse, skal du vælge `Kablet LAN`, og hvis du vil bruge den trådløse netværksforbindelse, skal du vælge `WLAN`. Der kan kun være én type netværksforbindelse aktiveret ad gangen.

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksindstilling

Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne (alle oplysninger som f.eks. adgangskode og IP-adresse nulstilles).

Bemærk!

- For modellerne MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW betyder det, at denne funktion nulstiller alle indstillinger for kabelbaserede og trådløse netværk til fabriksindstillinger.
- Du kan også nulstille printserveren til fabriksindstillinger vha. BRAdmin-programmerne eller Web Based Management (kun MFC-J5910DW). (Du kan få flere oplysninger under *Andre hjælpeprogrammer* ➤➤ side 7).

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværk`.
   Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværksnulst.`
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på **1** for at nulstille.
5. Tryk på **1** for at genstarte.
6. Maskinen genstartes.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1. Tryk på `Menu`.
2. Tryk på `Netværk`.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Netværksnulst.`, og tryk derefter på `Netværksnulst.`
4. Tryk på `Ja`.
5. Hold `Ja` nede i 2 sekunder for at bekræfte.

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten

Bemærk!

Nodenavn: Nodenavnet vises i netværkskonfigurationsrapporten. Standardnodenavnet er ”BRNxxxxxxxxxxxx” for et kablet netværk eller ”BRWxxxxxxxxxxxx” for et trådløst netværk (”xxxxxxxxxxxx” er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).

Netværkskonfigurationsrapporten udskriver en liste med den aktuelle netværkskonfiguration, herunder netværksindstillingerne for printserveren.

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Print rapport`.
   Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Netværkskonfig`.
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1. Tryk på `Menu`.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Print rapport`, og tryk derefter på `Print rapport`.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Netværkskonfig`, og tryk derefter på `Netværkskonfig`.
4. For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW
   Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
   For MFC-J280W/J625DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW, tryk på `Start`.

Udskrivning af WLAN-rapporten

Hvis du vælger WLAN-rapport, udskrives statusrapporten for den trådløse forbindelse. Hvis den trådløse forbindelse mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport.

➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Print rapport.
   Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge WLAN-rapport.
   Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

1. Tryk på Menu.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Print rapport, og tryk derefter på Print rapport.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist WLAN-rapport, og tryk derefter på WLAN-rapport.
4. For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW
   Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
   For MFC-J280W/J625DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW, tryk på Start.

Bemærk!

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, kan du prøve at starte trin 1 igen efter et stykke tid.

Funktionstabel og fabriksindstillinger

For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk	Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
			IP-adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Router	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Nodenavn	**BRNXXXXXXXXXXXX**= (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
			Wins config	**Auto**/Static
			Wins server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Dns server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			APIPA	**Til**/Fra
		Ethernet		**Auto**/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD
		MAC-adresse		

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk (fortsat)	WLAN	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
			IP-adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Router	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Nodenavn	**BRWXXXXXXXXXXXX**= (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
			Wins config	**Auto**/Static
			Wins server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Dns server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			APIPA	**Til**/Fra
		Opsæt.guide	—	(Vælg SSID på listen, eller tilføj SSID manuelt)
		WPS/AOSS	—	
		WPS m/pinkode	—	
		WLAN Status	Status	(Eksempler) Aktiv(11b)/Aktiv(11g)/Aktiv (11n)/ AOSS er aktiv/Tilslutningsfejl
			Signal	Signal:Højt/Signal:Middel/ Signal:Lavt/Signal:Ingen
			SSID	(Viser SSID med op til 32 cifre)
			Komm. Tilst.	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
		MAC-adresse		
	Netværks I/F			**Kablet LAN**/WLAN
	Netværksnulst.			

For MFC-J280W/J625DW og DCP-J525W/J725DW

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger
Netværk	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
		IP-adresse	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
		Subnet mask	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
		Router	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		Nodenavn	**BRWXXXXXXXXXXXX=** (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
		Wins config	**Auto**/Static
		Wins server	Primary/Secondary [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		Dns server	Primary/Secondary [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		APIPA	**Til**/Fra
	Opsæt.guide	—	(Vælg SSID på listen, eller tilføj SSID manuelt)
	WPS/AOSS	—	
	WPS m/pinkode	—	
	WLAN Status	Status	(Eksempler) Aktiv(11b)/Aktiv(11g)/Aktiv (11n)/ AOSS er aktiv/Forbindelsesfejl
		Signal	Signal:Højt/Signal:Middel/Signal:Lavt/ Signal:Ingen
		SSID	(Viser SSID med op til 32 cifre)
		Komm. Tilst.	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
	MAC-adresse		
	WLAN Aktiver		Til/**Fra**
	Netværksnulst.		

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger
Netværk	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
		IP-adresse	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
		Subnet mask	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
		Router	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		Nodenavn	**BRWXXXXXXXXXXX=** (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
		Wins config	**Auto**/Static
		Wins server	Primary/Secondary [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		Dns server	Primary/Secondary [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
		APIPA	**Til**/Fra
	Opsæt.guide	—	(Vælg SSID på listen, eller tilføj SSID manuelt)
	WPS/AOSS	—	
	WPS m/pinkode	—	
	WLAN Status	Status	(Eksempler) Aktiv(11b)/Aktiv(11g)/Aktiv (11n)/ AOSS er aktiv/Forbindelsesfejl
		Signal	Signal:Højt/Signal:Middel/Signal:Lavt/ Signal:Ingen
		SSID	(Viser SSID med op til 32 cifre)
		Komm. Tilst.	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
	MAC-adresse		
	WLAN Aktiver		Til/**Fra**
	Netværksnulst.		

For MFC-J5910DW

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk	Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
			IP-adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Router	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Nodenavn	**BRNXXXXXXXXXXXX=** (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
			Wins config	**Auto**/Static
			Wins server	Primary/Secondary [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Dns server	Primary/Secondary [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			APIPA	**Til**/Fra
			IPv6	Til/**Fra**
		Ethernet		**Auto**/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD
		MAC-adresse		

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk (fortsat)	WLAN	TCP/IP	Boot metode	**Auto**/Static/RARP/BOOTP/DHCP
			IP-adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]** [1]
			Router	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Nodenavn	**BRWXXXXXXXXXXXX**= (din maskines Ethernet-adresse) (Op til 15 tegn)
			Wins config	**Auto**/Static
			Wins server	Primary/Secondary [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			Dns server	Primary/Secondary [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] **[000].[000].[000].[000]**
			APIPA	**Til**/Fra
			IPv6	Til/**Fra**
		Opsæt.guide	—	(Vælg SSID på listen, eller tilføj SSID manuelt)
		WPS/AOSS	—	
		WPS m/pinkode	—	
		WLAN Status	Status	(Eksempler) Aktiv(11b)/Aktiv(11g)/Aktiv (11n)/ AOSS er aktiv/Forbindelsesfejl
			Signal	Signal:Højt/Signal:Middel/ Signal:Lavt/Signal:Ingen
			SSID	(Viser SSID med op til 32 cifre)
			Komm. Tilst.	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
		MAC-adresse		

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk (fortsat)	E-mail/IFax [2]	E-mail-adresse	—	
		Serveropsætn.	SMTP server	Navn (op til 30 tegn) IP-adresse [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			SMTP Port	[00001-65535]
			Aut. for SMTP	**Ingen**/SMTP-AUTH/POP førSMTP
			POP3 server	Navn (op til 30 tegn) IP-adresse [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			POP3 Port	[00001-65535]
			Mailboks navn	—
			Mailboks pswd	—
			APOP	Til/**Fra**
		Setup mail Rx	Auto polling	**Til**/Fra
			Poll frekvens [3]	**10Min** (1Min til 60Min) [4]
			Header	Alle/Emne+Fra+til/**Ingen**
			Slet fejl mail	**Til**/Fra
			Meddelelse	Til/Mdn/**Fra**
		Setup mail TX	Sender subject	—
			Begrænsning	Til/**Fra**
			Meddelelse	Til/**Fra**
		Indst. Rundsnd	Videresendelse	Til/**Fra**
			Videres domæne	—
			Vidrsnd. Rapp.	Til/**Fra**

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg		Indstillinger
Netværk	Tidszone	UTCxxx:xx		
(fortsat)	Netværks I/F			**Kablet LAN**/WLAN
	Netværksnulst.			

■ Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

1 Ved tilslutning til netværket indstilles IP-adressen og undernetmasken automatisk til de værdier, der passer til dit netværk.

2 Kan bruges, når IFAX er hentet.

3 Denne menu er tilgængelig, når Auto polling er indstillet til Til.

4 Du kan indstille intervallet til 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min/30 Min/60 Min.

5 Web Based Management (kun MFC-J5910DW)

Oversigt

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at styre din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Med webbrowseren kan du indhente følgende oplysninger om dit netværk fra maskinen.

- Oplysninger om maskinstatus
- Ændring af faxkonfigurationspunkter som f.eks. generel konfiguration, indstillinger for hurtigopkald og fjern-fax
- Ændring af netværksindstillinger som f.eks. TCP/IP-information
- Konfiguration af Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)
- Konfiguration af Scan til FTP
- Konfiguration af Scan til netværk
- Oplysninger om maskinens og printserverens programversion
- Ændring af netværks- og maskinkonfigurationen

Bemærk!

Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 eller Firefox® 3.6 for Windows® og Safari 4.0/5.0 for Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.

Du skal bruge TCP/IP-protokollen på dit netværk og have programmeret en gyldig IP-adresse i printserveren og computeren.

Sådan konfigureres maskinens indstillinger vha. Web Based Management (webbrowser)

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at ændre printserverens indstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

1. Start din webbrowser.
2. Skriv "`http://machine's IP address/`" i browseren (hvor "`machine's IP address`" er maskinens IP-adresse).
   - Eksempel:

     `http://192.168.1.2/`

Bemærk!

- Hvis du bruger DNS eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du angive et andet navn i stedet for IP-adressen, f.eks. "Delt_printer".
  - Eksempel:

    `http://Shared_Printer/`

  Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
  - Eksempel:

    `http://brnxxxxxxxxxxx/`

  NetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten. (Under *Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten* ➤➤ side 44 kan du læse, hvordan du udskriver netværkskonfigurationsrapporten).
- Macintosh-brugere kan let få adgang til Web Based Management-systemet ved at klikke på maskinikonet på skærmbilledet **Status Monitor**. Der er flere oplysninger i *Softwarebrugsanvisningen.*

3. Du kan nu ændre printserverindstillingerne.

Bemærk!

Hvis du har ændret protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit** (Send) og genstarte maskinen, for at ændringerne træder i kraft.

Indstilling af adgangskode

Vi anbefaler at indstille en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til Web Based Management.

1. Klik på **Administrator**.
2. Indtast den adgangskode, du vil bruge (op til 32 tegn).
3. Genindtast adgangskoden i feltet **Confirm new password** (Bekræft ny adgangskode).
4. Klik på **Submit** (Send).
   Næste gang du skal bruge Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .
   Når du har konfigureret indstillingerne, kan du logge af ved at klikke på .

Bemærk!

Du kan også indstille en adgangskode ved at klikke på **Please configure the password** (Konfigurer adgangskode) på maskinens webside, hvis du ikke indstiller en adgangskode.

Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)

Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) fra Brother kan hjælpe dig med at holde udgifterne nede og øge sikkerheden ved at begrænse funktionerne på Brother-maskinen.

Med Secure Function Lock (sikker funktionslås) kan du angive adgangskoder for bestemte brugere, så de har adgang til nogle eller alle funktionerne, eller indstille en sidebegrænsning. På den måde er det kun godkendte brugere, der kan benytte funktionerne.

Du kan konfigurere og ændre følgende indstillinger for Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) med BRAdmin Professional 3 eller Web Based Management.

- **PC Print** (Pc-udskrivning) [1]
- **PCC**
- **Copy** (Kopi)
- **Color Print** (Farveudskrivning)
- **Page Limit** (Sidebegrænsning)
- **Fax TX** (Faxafsendelse)
- **Fax RX** (Faxmodtagelse)
- **Scan**
- **Page Counter** (Sidetæller)

[1] Hvis du registrerer pc-brugernavnene, kan du begrænse pc-udskrivningen, uden at brugeren skal angive en adgangskode. Der er flere oplysninger under *Begrænsning af pc-udskrivning vha. pc-brugernavn* ➤➤ side 58.

Sådan konfigureres indstillingerne for Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) vha. Web Based Management (webbrowser)

Grundlæggende konfiguration

1. Klik på **Administrator** på maskinens webside, og klik på **Secure Function Lock** (Sikker funktionslås).
2. Vælg **On** (Slået til) under **Function Lock** (Funktionslås).

Bemærk!

Hvis du vil konfigurere Secure Function Lock (sikker funktionslås) første gang vha. den indbyggede webserver, skal du indtaste administratoradgangskoden (fire cifre).

3. Indtast et alfanumerisk gruppenavn eller brugernavn på op til 15 tegn i feltet **ID Number/Name** (Id-nummer/Navn), og indtast derefter en firecifret adgangskode i feltet **PIN**.
4. Fjern markeringen ud for de funktioner, du ikke vil give adgang til, i feltet **Print** (Udskriv) eller **Others** (Andre).
   Hvis du vil angive en begrænsning på antallet af udskrevne sider, skal du markere feltet **On** (Slået til) under **Page Limit** (Sidebegrænsning) og derefter angive antallet i feltet **Max** (Maks).

5 Klik på **Submit** (Send).
Hvis du vil begrænse udskrivningen vha. pc-brugernavnet, skal du klikke på **PC Print Restriction by Login Name** (Begrænsning af udskrivning vha. pc-brugernavnet) og vælge indstillingerne. (Se *Begrænsning af pc-udskrivning vha. pc-brugernavn* ➤➤ side 58).

Scanning mens Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) er aktiveret

Med Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) kan administratoren vælge, hvilke brugere der har lov til at bruge scannerfunktionen. Når scannerfunktionen er deaktiveret for offentlige brugere, er det kun de brugere, der har markeret scanning i afkrydsningsfeltet, der kan bruge scannerfunktionen. Brugerne skal indtaste deres pinkode for at kunne aktivere scannerfunktionen fra maskinens kontrolpanel. Begrænsede brugere skal også indtaste deres pinkode på kontrolpanelet, inden de kan aktivere scannerfunktionen fra computeren. Hvis pinkoden ikke indtastes på maskinens kontrolpanel, vises der en fejlmeddelelse på computeren, når brugeren forsøger at aktivere scannerfunktionen.

Konfiguration af offentlig tilstand

Du kan konfigurere den offentlige tilstand, så antallet af funktioner begrænses for offentlige brugere. Offentlige brugere behøver ikke at indtaste en adgangskode for at kunne bruge funktionerne, der vælges under denne indstilling.

1 Fjern markeringen ud for de funktioner, du ikke vil give adgang til, i feltet **Public Mode** (Offentlig tilstand).

2 Klik på **Submit** (Send).

Begrænsning af pc-udskrivning vha. pc-brugernavn

Med denne funktion kan du indstille maskinen til at godkende brugerne af de registrerede computere og tillade udskriftsjob vha. pc-brugernavnet.

1 Klik på **PC Print Restriction by Login Name** (Begrænsning af udskrivning vha. pc-brugernavnet).

2 Vælg **On** (Slået til) under **PC Print Restriction** (Begrænsning af udskrivning vha. pc-brugernavnet).

3 Vælg det id-nummer, du angav under **ID Number/Name** (Id-nummer/Navn) i trin ❸ i *Grundlæggende konfiguration* ➤➤ side 57, i rullemenuen **ID Number** (Id-nummer) for hvert loginnavn.
Derefter skal du indtaste pc-brugernavnet i feltet **Login Name** (Loginnavn).

4 Klik på **Submit** (Send).

Bemærk!

Hvis du vil begrænse pc-udskrivning efter gruppe, skal du vælge det samme id-nummer for de pc-brugernavne, du vil have i gruppen.

Andre funktioner

Du kan konfigurere følgende funktioner i Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0):

- **All Counter Reset** (Nulstil alle tællere)

  Du kan nulstille sidetælleren ved at klikke på **All Counter Reset** (Nulstil alle tællere).

- **Export to CSV file** (Eksporter til CSV-fil)

  Du kan eksportere den aktuelle sidetæller inklusive oplysningerne om **ID Number/Name** (Id-nummer/Navn) som en CSV-fil.

- **Last Counter Record** (Seneste tællerregistrering)

  Maskinen bevarer antallet af udskrevne sider, når tælleren er blevet nulstillet.

- **Counter Auto Reset** (Automatisk nulstilling af sidetæller)

  Du kan konfigurere automatisk nulstilling af sidetællerne til daglige, ugentlige eller månedlige indstillinger i den periode, maskinen er tændt.

Ændring af Scan til FTP-konfigurationen vha. en webbrowser

Med Scan til FTP kan du scanne et dokument direkte til en FTP-server på det lokale netværk eller internettet.

I *Softwarebrugsanvisningen* kan du læse mere om Scan til FTP.

1. Klik på **Scan** på maskinens webside, og klik derefter på **Scan to FTP/Network** (Scan til FTP/Netværk).
2. Vælg **FTP** i de profilnumre (1 til 5), du vil bruge til Scan til FTP-indstillingerne.
   Du kan også gemme to brugerdefinerede filnavne til oprettelse af en FTP-serverprofil i tillæg til de syv aktuelle filnavne i **Create a User Defined File Name** (Opret et brugerdefineret filnavn). Der kan maksimalt skrives 15 tegn i hvert af de to felter.
3. Klik på **Submit** (Send).
4. Klik på **Scan to FTP/Network Profile** (Scan til FTP/Netværksprofil) på siden **Scan**. Klik på det profilnummer, du vil konfigurere.
   Nu kan du konfigurere og ændre følgende Scan til FTP-indstillinger vha. en webbrowser.
   - **Profile Name** (Profilnavn) (op til 15 tegn)
   - **Host Address** (Værtsadresse) (FTP-serveradresse)
   - **Username** (Brugernavn)
   - **Password** (Adgangskode)
   - **Store Directory** (lagringsmappe)
   - **File Name** (Filnavn)
   - **Quality** (Kvalitet)
   - **File Type** (Filtype)
   - **Passive Mode** (Passiv tilstand)
   - **Port Number** (Portnummer)

   Du kan slå **Passive Mode** (Passiv tilstand) til eller fra afhængigt af konfigurationen af din FTP-server og netværkets firewall. Du kan også ændre portnummeret, der giver adgang til FTP-serveren. Standardindstillingen er port 21. I de fleste tilfælde kan du beholde standardindstillingerne for disse to punkter.

Bemærk!

Du kan bruge Scan til FTP, når der er konfigureret FTP-serverprofiler vha. Web Based Management.

5. Klik derefter på **Submit** (Send).

Ændring af Scan til netværk-konfigurationen vha. en webbrowser

Med Scan til netværk kan du scanne dokumenter direkte til en delt mappe på en CIFS-server [1] på det lokale netværk eller internettet. Hvis du vil aktivere CIFS-protokollen, skal du markere fanebladet **Network** (Netværk), klikke på **Protocol** (Protokol) i venstre kolonne og markere afkrydsningsfeltet **CIFS**.

[1] Common Internet File System (CIFS) er standardmåden, computerbrugere deler filer og printere på i Windows®.

I *Softwarebrugsanvisningen* kan du læse mere om Scan til netværk.

1. Klik på **Scan** på maskinens webside, og klik derefter på **Scan to FTP/Network** (Scan til FTP/Netværk).
2. Vælg **Network** (Netværk) i de profilnumre (1 til 5), du vil bruge til Scan til netværk-indstillingerne.
   Du kan også gemme to brugerdefinerede filnavne, der kan anvendes til at oprette en Scan til Netværk-profil i tillæg til de syv aktuelle filnavne i **Create a User Defined File Name** (Opret et brugerdefineret filnavn). Der kan maksimalt skrives 15 tegn i hvert af de to felter.
3. Klik på **Submit** (Send).
4. Klik på **Scan to FTP/Network Profile** (Scan til FTP/Netværksprofil) på siden **Scan**. Klik på det profilnummer, du vil konfigurere.
   Nu kan du konfigurere og ændre følgende Scan til netværk-indstillinger vha. en webbrowser.
   - **Profile Name** (Profilnavn) (op til 15 tegn)
   - **Host Address** (Værtsadresse)
   - **Store Directory** (lagringsmappe)
   - **File Name** (Filnavn)
   - **Quality** (Kvalitet)
   - **File Type** (Filtype)
   - **Use PIN for authentication** (Brug pinkode til godkendelse)
   - **PIN Code** (Pinkode)
   - **Username** (Brugernavn)
   - **Password** (Adgangskode)
5. Klik derefter på **Submit** (Send).

6 Internet-fax (kun MFC-J5910DW)

Oversigt over internet-fax

Med internet-fax (IFAX) kan du sende og modtage faxdokumenter via Internettet. Dokumenter overføres i e-mail som vedhæftede TIFF-F-filer. Det betyder, at dokumenter også kan modtages og sendes via en computer, hvis den har et program, der kan generere og åbne TIFF-F-filer. Du kan bruge ethvert program, der kan vise TIFF-F-filer. Dokumenter, der sendes via maskinen, vil automatisk blive konverteret til TIFF-F-format. Hvis du vil sende og modtage beskeder via maskinen, skal computerens mailprogram understøtte MIME-formatet.

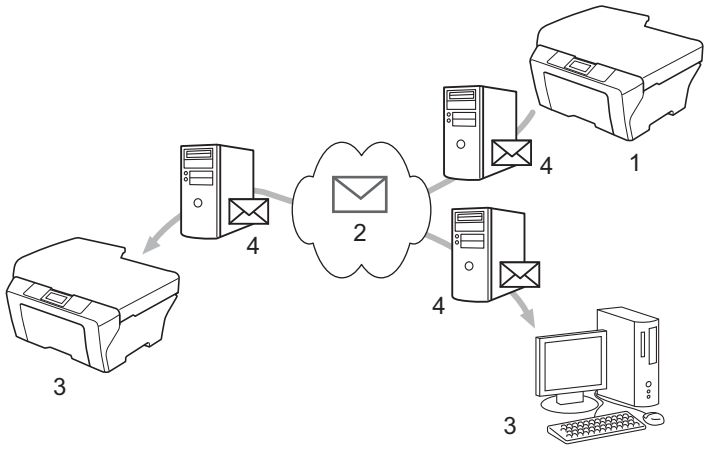

1 Afsender

2 Internet

3 Modtager

4 E-mail-server

Bemærk!

- For at kunne bruge denne funktion skal du hente den nødvendige software fra Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com/)
- Du kan kun sende/modtage I-faxdokumenter i Letter- eller A4-format og sort-hvid.

■ Videresendelse af modtagne e-mail og faxmeddelelser

Du kan videresende modtagne e-mail eller standard-faxmeddelelser til en anden e-mail-adresse eller faxmaskine. Der er flere oplysninger i *Videresendelse af modtagne e-mail og faxmeddelelser* ➤➤ side 66.

■ Videresendelse

Hvis du vil faxe et dokument over lang afstand, f.eks. til udlandet, kan du med funktionen ”relay broadcast” spare opkaldsafgiften. Med denne funktion kan Brother-maskinen modtage et dokument via internettet og videresende det til andre faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer. Der er flere oplysninger i *Videresendelse* ➤➤ side 66.

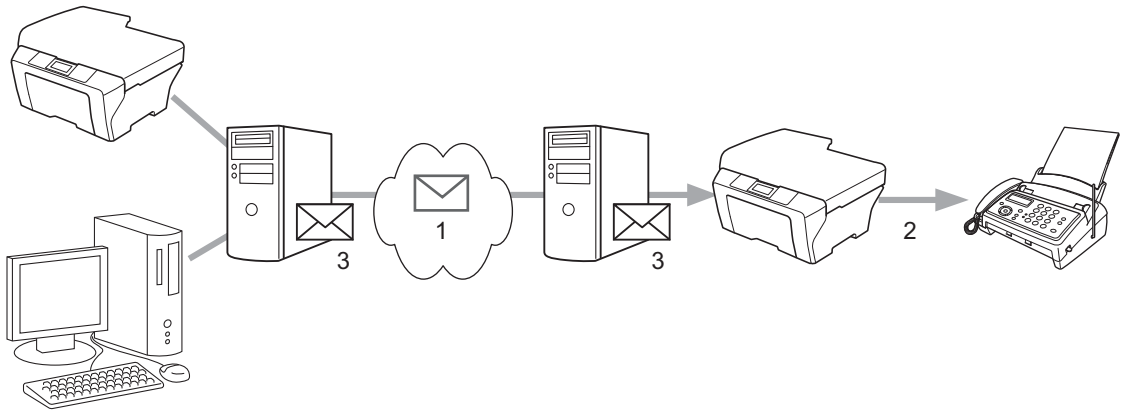

1 Internet

2 Telefonlinje

3 E-mail-server

Vigtige oplysninger om internet-fax

Internet-faxkommunikation på et LAN-system fungerer stort set som kommunikation via e-mail. Det er dog anderledes end faxkommunikation, der benytter standardtelefonlinjer. Følgende punkter indeholder vigtige oplysninger om brug af internet-fax:

■ Faktorer, såsom modtagerens beliggenhed, LAN-systemets struktur, samt hvor belastet netværket er (f.eks. internettet), kan medføre, at systemet er lang tid om at sende en fejlmeddelelse tilbage (normalt 20-30 sekunder).

■ På grund af internettets lave sikkerhedsniveau anbefaler vi, at du anvender standardtelefonlinjer til at sende fortrolige dokumenter.

■ Hvis modtagerens mailsystem ikke er kompatibelt med MIME-formatet, kan du ikke overføre et dokument til modtageren. Afhængigt af modtagerens server kan der være visse tilfælde, hvor fejlmeddelelsen ikke sendes tilbage.

■ Hvis dokumentet indeholder store mængder billeddata, er det ikke sikkert, at overførslen lykkes.

■ Du kan ikke ændre skrifttypen eller skriftstørrelsen i den internet-mail, du modtager.

Sådan bruges funktionen til internet-fax

Før du kan anvende funktionen til internet-fax, skal du konfigurere din Brother-maskine, så den kan kommunikere med netværket og mailserveren. Du skal kontrollere følgende punkter på din maskine. Du kan konfigurere dem vha. kontrolpanelet, Web Based Management, fjernindstilling eller BRAdmin Professional 3. Hvis du er usikker på nogle af disse punkter, skal du kontakte din systemadministrator.

- E-mail-adresse
- SMTP, POP3-serveradresse/-port og godkendelsesmetode
- mailboksens navn og adgangskode

Afsendelse af en internet-fax

Inden du sender en internet-fax

Inden du kan sende en internet-fax, skal du konfigurere følgende punkter vha. kontrolpanelet, Web Based Management eller fjernindstilling.

- Emne (om nødvendigt)
- Størrelsesbegrænsning (om nødvendigt)
- Meddelelse (om nødvendigt) (du kan finde flere oplysninger under *TX-bekræftelsesmail* ➤➤ side 68)

Sådan sender du en internet-fax

En internet-fax sendes på samme måde som en almindelig fax. (Der er flere oplysninger i den *Grundlæggende brugsanvisning*). Hvis du allerede har indprogrammeret adresserne på modtagerne af internet-fax som hurtigopkaldsnumre, kan du sende en internet-fax ved at lægge dokumenterne i maskinen.

Bemærk!

- Hvis du vil indtaste internet-fax-adressen manuelt, skal du lægge dokumentet i maskinen og trykke på . Brug til at vælge tal, tegn eller specialtegn. Indtast adressen, og tryk på `OK`. Tryk derefter på **Mono Start**.

  Du kan læse mere om indtastning af tekst i *Hurtig installationsvejledning.*
- Du kan registrere e-mail-adresseoplysninger vha. Web Based Management eller fjernindstilling.

Når dokumentet er scannet, overføres det automatisk til modtagerens internet-faxmaskine via din SMTP-server. Du kan annullere overførslen ved at trykke på knappen **Stop/Exit** under scanningen. Når overførslen er færdig, går maskinen i standby-tilstand.

Bemærk!

Visse e-mail-servere tillader ikke afsendelse af store dokumenter (systemadministratoren vil ofte sætte en grænse for, hvor store e-mail kan være). Når denne funktion er aktiveret, viser maskinen meddelelsen `Hukommelse fuld`, hvis du forsøger at sende e-mail, der er større end 1 MB. Dokumentet sendes ikke, og der udskrives en fejlrapport. Dokumentet skal opdeles i flere små dokumenter, som mailserveren vil acceptere. (Et dokument på 42 sider baseret på testdiagrammet ITU-T Test Chart #1 fylder ca. 1 MB).

Modtagelse af e-mail og internet-fax

Inden du modtager en internet-fax

Inden du kan modtage en internet-fax, skal du konfigurere følgende punkter vha. kontrolpanelet, Web Based Management eller fjernindstilling:

- Automatisk forespørgsel (om nødvendigt)
- Forespørgselsfrekvens (om nødvendigt)
- Sidehoved (om nødvendigt)
- Sletning af fejlmeddelelse (om nødvendigt)
- Meddelelse (om nødvendigt) (du kan finde flere oplysninger under *TX-bekræftelsesmail* ➤➤ side 68)

Sådan modtager du en internet-fax

Der er to måder, hvorpå du kan modtage e-mail:

- POP3-modtagelse med jævne mellemrum
- POP3-modtagelse (manuelt aktiveret)

Ved POP3-modtagelse skal maskinen sende forespørgsler til mailserveren for at modtage dataene. Disse forespørgsler kan finde sted med faste intervaller (du kan f.eks. konfigurere maskinen til at sende forespørgsler til mailserveren hvert 10. minut), eller du kan sende forespørgsler til serveren manuelt ved at trykke på tasterne **SCAN** + **Colour Start**.

Hvis maskinen begynder at modtage e-mail-data, vises det på displayet. F.eks. står der `Modtager` på displayet, efterfulgt af `xx Mail(S)`. Hvis du trykker på **SCAN** + **Colour Start** for at sende forespørgsler om e-mail-data manuelt til mailserveren, og der ikke er nogen dokumenter, der venter på at blive udskrevet, vises meddelelsen `Ingen mail` på displayet i to sekunder.

Bemærk!

- Hvis maskinen løber tør for papir, når den modtager data, opbevares dataene i maskinens hukommelse. Disse data vil automatisk blive udskrevet, når der sættes nyt papir i maskinen.
- Hvis den modtagne e-mail ikke er i tekstformat, eller hvis en vedhæftet fil ikke er i TIFF-F-format, udskrives følgende fejlmeddelelse: ”**TILFØJET FILFORMAT ER IKKE UNDERSTØTTET**”. Hvis den modtagne e-mail er for stor, udskrives følgende fejlmeddelelse: ”**E-MAIL FIL ER FOR STOR**”. Hvis ”Delete POP Receive Error Mail” er slået TIL (standard), slettes fejlmeddelelsen automatisk fra e-mail-serveren.

Modtagelse af en internet-fax på computeren

Når en computer modtager et internet-faxdokument, er dokumentet vedhæftet en e-mail, der oplyser computeren om, at der er modtaget et internet-faxdokument. Dette angives i emnefeltet i mailen.

Flere funktioner til internet-fax

Videresendelse af modtagne e-mail og faxmeddelelser

Du kan videresende modtagne e-mail eller standard-faxmeddelelser til en anden e-mail-adresse eller faxmaskine. Modtagne meddelelser kan videresendes via e-mail til en computer eller internet-fax. De kan også videresendes via en standardtelefonlinje til en anden maskine.

Indstillingen kan aktiveres vha. webbrowseren eller maskinens kontrolpanel. Du kan læse vejledningen til at konfigurere videresendelse af fax i *Udvidet brugsanvisning.*

Kig i *Udvidet brugsanvisning* for at sikre dig, at denne funktion er understøttet.

Videresendelse

Med denne funktion kan Brother-maskinen modtage et dokument via internettet og videresende det til andre faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer.

Inden videresendelse

Inden du kan videresende dokumenter, skal du konfigurere følgende punkter vha. kontrolpanelet, Web Based Management eller fjernindstilling:

- Videresendelse

  Funktionen skal aktiveres.

- Videresendelsesdomæne

  Du skal konfigurere domænenavnet på den maskine, der skal videresende dokumentet til den konventionelle faxmaskine. Hvis du vil bruge maskinen til videresendelse, skal du angive det betroede domænenavn på maskinen, dvs. den del af domænenavnet, der står efter @-tegnet. Vælg et betroet domæne med omtanke, da enhver bruger på et betroet domæne vil kunne foretage en videresendelse.

  Du kan registrere op til 5 domænenavne.

- Videresendelsesrapport

Videresendelse fra en maskine

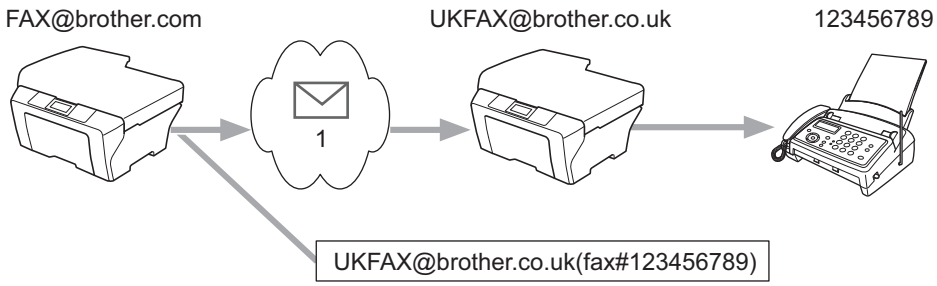

1 Internet

I dette eksempel har maskinen e-mail-adressen FAX@brother.com. Hvis du vil sende et dokument fra denne maskine til en anden maskine i England med e-mail-adressen UKFAX@brother.co.uk, videresender denne maskine dokumentet til en standard-faxmaskine via en konventionel telefonlinje. Hvis din e-mail-adresse er FAX@brother.com, skal du konfigurere det betroede domænenavn brother.com på maskinen i England, der skal videresende dokumentet til den konventionelle faxmaskine. Hvis du ikke angiver oplysningerne om domænenavnet, vil maskinen i midten (maskinen der videresender dokumentet) ikke acceptere nogen internetjob, som den modtager fra maskinen i @brother.com-domænet.

Når det betroede domæne er valgt, kan du sende dokumentet fra din maskine [f.eks. FAX@brother.com] ved at angive e-mail-adressen for den maskine [f.eks. UKFAX@brother.co.uk], der videresender dokumentet, efterfulgt af telefonnummeret på den faxmaskine, der modtager dokumentet. I det følgende gives et eksempel på, hvordan e-mail-adresse og telefonnummer skal indtastes.

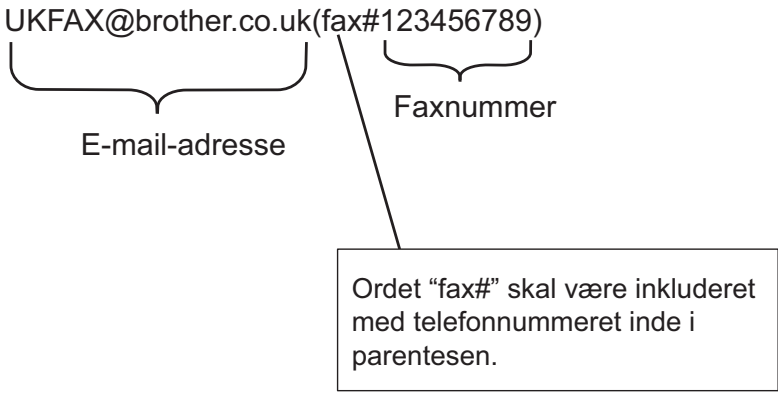

Sådan sendes der til flere telefonnumre:

Hvis du vil videresende dokumentet til mere end én standardfaxmaskine, kan adressen indtastes på følgende måde:

1. Tryk på (**FAX**).
2. Tryk på `Indstill`.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Rundsending`.
4. Tryk på `Rundsending`.
5. Tryk på `Tilføj nummer fra Hrtigopkld`.
   Tryk på #01 A for at vælge alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Tryk på de steder, du vil sende en fax til.
   Tryk på `OK`.
6. Når du har indtastet alle faxnumrene ved at gentage trin ❺, skal du trykke på `OK`.
7. Tryk på **Mono Start**.

Videresendelse fra en computer

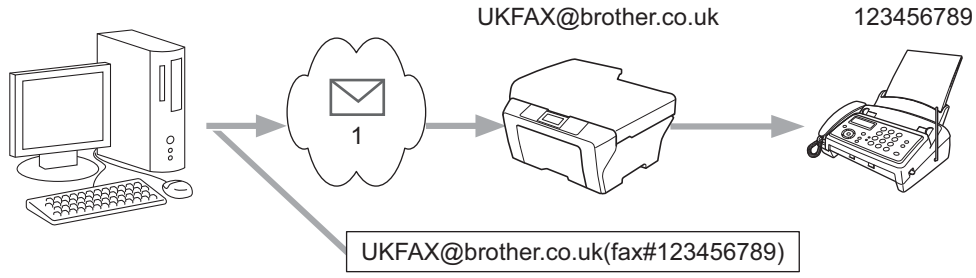

1 Internet

Du kan også sende e-mail fra din computer og få den videresendt til en konventionel faxmaskine. Metoden til indtastning af telefonnummeret på den konventionelle faxmaskine, der skal modtage den videresendte e-mail, afhænger af, hvilket mailprogram du bruger. Nedenfor ses nogle eksempler på forskellige mailprogrammer:

Visse e-mail-programmer kan ikke sende til flere telefonnumre. Hvis dit e-mail-program ikke kan sende til flere telefonnumre, bliver du nødt til at videresende til én faxmaskine ad gangen.

Indtast adressen på videresendelsesmaskinen og telefonnummeret på faxen i feltet TIL efter samme fremgangsmåde som ved afsendelse fra en maskine.

UKFAX@brother.co.uk (fax#123456789)

Bemærk!

I Microsoft® Outlook® 97 og nyere skal adresseoplysningerne indtastes i adressebogen på følgende måde:

Navn: fax#123456789

E-mail-adresse: UKFAX@brother.co.uk

TX-bekræftelsesmail

Transmission Verification Mail understøtter to separate funktioner. E-mail med bekræftelse af afsendelse giver mulighed for at anmode om bekræftelse fra modtagerstationen om, at internet-faxen eller e-mailen er modtaget og behandlet. E-mail med bekræftelse af modtagelse giver mulighed for at sende en standardrapport tilbage til sendestationen, når en internet-fax eller e-mail er modtaget og behandlet.

For at kunne bruge denne funktion skal du vælge `Meddelelse` under `Setup mail Rx` og `Setup mail TX`.

Konfiguration af mail-TX

Du kan indstille `Meddelelse` under `Setup mail TX` til enten `Til` eller `Fra`. Når funktionen har indstillingen `Til`, sendes der et ekstra felt med informationer sammen med billeddataene. Dette felt hedder ”MDN”.

MDN (Message Disposition Notification):
I dette felt anmodes om status for internet-faxmeddelelsen eller e-mailen efter levering via SMTP-transportsystemet (Simple Mail Transfer Protocol). Når meddelelsen er ankommet til modtageren, bruges disse data, når maskinen eller brugeren læser eller udskriver den modtagne internet-fax eller e-mail. Hvis meddelelsen f.eks. åbnes eller udskrives, sender modtageren en meddelelse tilbage til den oprindelige afsender (maskine eller bruger).

Modtageren skal understøtte MDN-feltet for at kunne afsende en modtagelsesrapport. I modsat fald ignoreres forespørgslen.

Konfiguration af mail-RX

Der er tre indstillinger for dette punkt: `Til`, `Mdn` og `Fra`.

Meddelelse om modtagelse "`Til`"

Når funktionen har indstillingen "`Til`", sendes en fast besked tilbage til afsender for at angive, at meddelelsen er modtaget og behandlet. Disse faste beskeder afhænger af, hvilken handling afsenderen har anmodet om.

Rapporten består af:

`SUCCESS: Modtaget fra <Mailadresse>`

Meddelelse om modtagelse "`Mdn`"

Når funktionen har indstillingen "`Mdn`", sendes der en rapport som beskrevet ovenfor tilbage til afsenderen, hvis den oprindelige station har sendt feltet "`Mdn`" som anmodning om bekræftelse.

Meddelelse om modtagelse "`Fra`"

Fra slår alle typer modtagelsesbeskeder "`Fra`". Der sendes ingen beskeder tilbage til afsenderen på trods af eventuelle anmodninger.

Bemærk!

Hvis du vil modtage TX-bekræftelsesmail korrekt, skal du konfigurere følgende indstillinger.

- Afsender
  - Slå meddelelse under Setup Mail TX til.
  - Skift sidehovedet i Setup Mail RX til Alle eller Emne+Fra+Til.
- Modtager
  - Slå meddelelse under Setup Mail RX til.

Fejlmeddelelse

Hvis der opstår en leveringsfejl under overførslen af en internet-fax, sender mailserveren en fejlmeddelelse tilbage til maskinen, som derefter udskrives. Hvis der opstår en fejl ved modtagelse af en mail, udskrives der en fejlmeddelelse (eksempel: "Meddelelsen, der blev sendt til maskinen, var ikke i TIFF-F-format.").

Hvis du vil kunne modtage fejlmeddelelsen korrekt, skal du ændre sidehovedet i Setup Mail RX til Alle eller Emne+Fra+Til.

7 Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-J5910DW)

Oversigt

Der findes i dag mange sikkerhedstrusler mod dit netværk og de data, der sendes via det. Din Brother-maskine anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering, der fås på markedet i dag. Disse netværksfunktioner kan integreres i din overordnede plan for netværkssikkerhed og være med til at beskytte dine data samt forhindre uautoriseret adgang til maskinen. I dette kapitel beskrives det, hvordan du konfigurerer dem.

Du kan konfigurere følgende sikkerhedsfunktioner:

- Sikker afsendelse af e-mail (se *Sikker afsendelse af e-mail* ➤➤ side 71).
- Sikker styring med BRAdmin Professional 3 (Windows®) (se *Sikker styring med BRAdmin Professional 3 (Windows®)* ➤➤ side 73).

Bemærk!

Vi anbefaler, at du deaktiverer protokollerne FTP og TFTP. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker. (Hvis du vil vide, hvordan du konfigurerer protokolindstillingerne, skal du kigge under *Sådan konfigureres maskinens indstillinger vha. Web Based Management (webbrowser)* ➤➤ side 55). Hvis du deaktiverer FTP-protokollen, deaktiveres funktionen Scan til FTP.

Sikker afsendelse af e-mail

Konfiguration vha. Web Based Management (webbrowser)

Du kan konfigurere sikker afsendelse af e-mail med brugergodkendelse på skærmbilledet Web Based Management.

1. Start din webbrowser.
2. Skriv "`http://printer's IP address/`" i browseren (hvor "`printer's IP address`" er printerens IP-adresse).
   - Eksempel:

     `http://192.168.1.2/`
3. Indtast en adgangskode i feltet **Login** (Logon), og klik på .
4. Klik på **Network** (Netværk).
5. Klik på **Protocol** (Protokol).
6. Klik på **Advanced Setting** (Avancerede indstillinger) for **POP3/SMTP**, og sørg for, at **POP3/SMTP** er indstillet til **Enable** (Aktiveret).
7. Du kan konfigurere **POP3/SMTP**-indstillingerne på denne side.

Bemærk!

- Se Hjælp-teksten i Web Based Management for at få flere oplysninger.
- Du kan også kontrollere, om e-mail-indstillingerne er korrekte efter konfigurationen, ved at sende en test-e-mail.

8. Efter at du har konfigureret, skal du klikke på **Submit** (Send). Dialogboksen Test E-mail Send/Receive Configuration vises.
9. Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil teste de aktuelle indstillinger.

Sikker afsendelse af e-mail med brugergodkendelse

Maskinen understøtter metoderne POP inden SMTP og SMTP-AUTH til at sende e-mail vha. en mailserver, der kræver godkendelse af brugeren. Disse metoder forhindrer en uautoriseret bruger i at få adgang til mailserveren. Du kan konfigurere disse indstillinger med Web Based Management og BRAdmin Professional 3. Du kan bruge metoderne POP inden SMTP og SMTP-AUTH til meddelelse vha. e-mail, e-mail-rapporter og afsendelse af fax via internettet.

Indstillinger for mailserver

Indstillingerne for SMTP-godkendelse skal svare til indstillingerne for din mailserver.

Indstil **SMTP Server Authentication Method** (SMTP-servergodkendelsesmetode) for maskinen til **POP before SMTP** (POP inden SMTP) eller **SMTP-AUTH** i overensstemmelse med den brugergodkendelsesmetode, din mailserver anvender.

Kontakt din netværksadministrator eller din internetudbyder (ISP) for at få oplysninger om konfigurationen af mailserveren.

SMTP-indstillinger

- Du kan ændre SMTP-portnummeret vha. Web Based Management. Dette er praktisk, hvis din ISP (internetudbyder) anvender servicen ”Outbound Port 25 Blocking (OP25B)”.
- Hvis du kan vælge mellem POP inden SMTP og SMTP-AUTH, anbefaler vi, at du bruger SMTP-AUTH.
- Hvis du vælger POP inden SMTP som godkendelsesmetode for SMTP-serveren, skal du konfigurere POP3-indstillingerne. Du kan også bruge APOP-metoden om nødvendigt.

Sikker styring med BRAdmin Professional 3 (Windows®)

Følg punkterne herunder for at bruge BRAdmin Professional 3

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af BRAdmin Professional 3, der kan hentes på adressen http://solutions.brother.com/. Hvis du bruger en ældre version af BRAdmin [1] til at styre dine Brother-maskiner, er brugergodkendelsen ikke sikker.
- Hvis du styrer en blandet gruppe af ældre printservere [2] og printserverne med BRAdmin Professional 3, anbefaler vi, at du bruger forskellige adgangskoder til hver gruppe. Herved sikrer du, at sikkerheden opretholdes på de nye printservere.

[1] BRAdmin Professional før v. 2.80, BRAdmin Light til Macintosh før v. 1.10

[2] NC-2000 series, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

8 Fejlfinding

Oversigt

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske netværksproblemer, der kan opstå under brugen af Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen: http://solutions.brother.com/.

Sørg for, at følgende elementer er konfigureret, før du læser dette kapitel.

Kontroller først følgende:
Strømkablet er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt.
Det trådløse access point, routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesindikatoren blinker.
Al beskyttende indpakning er fjernet fra maskinen.
Blækpatronerne er installeret korrekt.
Front- og baglågene er lukket helt.
Papir er lagt korrekt i papirbakken.
(Kabelbaserede netværk) Et netværkskabel er sluttet korrekt til Brother-maskinen og routeren eller hub'en.

Find siden med løsningen på dit problem på listen herunder:

- Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk. (Se side 74).
- Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket under installationen af MFL-Pro Suite. (Se side 75).
- Brother-maskinen kan ikke udskrive eller scanne over netværket. (Se side 76).
- Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket efter fuldført installation. (Se side 76).
- Jeg bruger sikkerhedssoftware. (Se side 78).
- Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt. (Se side 79).

Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk.

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Er sikkerhedsindstillingerne (SSID/netværksnøgle) korrekte?	trådløs	■ Kontroller det igen, og vælg de korrekte sikkerhedsindstillinger. • Producentens navn eller modelnr. på det trådløse access point/den trådløse router kan muligvis indgå i sikkerhedsindstillingerne. • Se vejledningen til det trådløse access point/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillinger. • Spørg producenten af dit trådløse access point/din trådløse router, eller spørg din internetudbyder eller netværksadministratoren. ■ Hvis du vil vide mere om SSID og netværksnøgler, kan du kigge under SSID, Netværksnøgle og kanaler i *Netværksintroduktionen.*
Bruger du MAC-adressefiltrering?	trådløs	Kontroller, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen på Brother-maskinens kontrolpanel. (Se *Funktionstabel og fabriksindstillinger* ➤➤ side 46).

Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk. (Fortsat)

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Er dit trådløse access point/din router i skjult tilstand? (SSID'en udsendes ikke)	trådløs	■ Du skal indtaste det korrekte SSID eller den korrekte netværksnøgle manuelt. ■ Kontroller SSID'et eller netværksnøglen i de instruktioner, der fulgte med dit trådløse access point/din router, og konfigurer det trådløse netværk igen. (Du kan få flere oplysninger under *Konfiguration af din maskine, når SSID ikke udsendes* ➤➤ side 27).
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovennævnte, men jeg kan stadig ikke konfigurere den trådløse forbindelse. Hvad kan jeg ellers gøre?	trådløs	Brug Network Connection Repair Tool. (Se *(Windows®) Bekræftelse af IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.* ➤➤ side 76).

Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket under installationen af MFL-Pro Suite.

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Bruger du sikkerhedssoftware?	kablet/trådløs	■ Bekræft dine indstillinger i dialogboksen til installationsprogrammet. ■ Tillad adgang, når advarslen i sikkerhedssoftwaren vises under installationen af MFL-Pro Suite. ■ Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedssoftware under *Jeg bruger sikkerhedssoftware.* ➤➤ side 78.
Er din Brother-maskine placeret for langt væk fra det trådløse access point/routeren?	trådløs	Stil Brother-maskinen inden for 1 meter fra det trådløse access point/den trådløse router, når du konfigurerer indstillingerne for det trådløse netværk.
Er der nogen forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og det trådløse access point/routeren?	trådløs	Flyt Brother-maskinen til et sted med rigeligt frirum eller tættere på det trådløse access point/routeren.
Er der en trådløs computer, en enhed med Bluetooth, en mikrobølgeovn eller en digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller det trådløse access point/routeren?	trådløs	Flyt alle enheder væk fra Brother-maskinen eller det trådløse access point/routeren.

Brother-maskinen kan ikke udskrive eller scanne over netværket.
Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket efter fuldført installation.

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Bruger du sikkerhedssoftware?	kablet/trådløs	Se *Jeg bruger sikkerhedssoftware.* ➤➤ side 78.
Er din Brother-maskine blevet tildelt en IP-adresse?	kablet/trådløs	■ Bekræftelse af IP-adressen og undernetmasken. Kontroller, at både IP-adresserne og undernetmaskerne på din computer og Brother-maskinen er korrekte, og at de er på samme netværk. Besøg Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/, eller spørg netværksadministratoren for at få flere oplysninger om kontrol af IP-adresse og undernetmaske. ■ (Windows®) Bekræftelse af IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool. Brug Network Connection Repair Tool til at rette Brother-maskinens netværksindstillinger. Programmet tildeler den korrekte IP-adresse og undernetmaske. Du bruger Network Connection Repair Tool på følgende måde: **Bemærk!** • (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7) Log på netværket med administratorrettigheder. • Sørg for, at Brother-maskinen er tændt og er forbundet til din computer via netværket.

Brother-maskinen kan ikke udskrive eller scanne over netværket.
Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket efter fuldført installation. (Fortsat)

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Er din Brother-maskine blevet tildelt en IP-adresse? (fortsat)	kablet/trådløs	1 (Windows® XP, Windows Server® 2003/2008) Klik på knappen **Start**, **Alle programmer**, **Tilbehør** og **Windows Stifinder**, og dernæst på **Denne computer**. (Windows Vista®/Windows® 7) Klik på knappen og derefter på **Computer**. 2 Kør programmet ved at dobbeltklikke på **Lokal disk (C:)**, **Programmer** eller **Programmer (x86)**, **Browny02**, **Brother**, **BrotherNetTool.exe**. **Bemærk!** Hvis skærmbilledet **Brugerkontokontrol** vises, (Windows Vista®) Klik på **Fortsæt**. (Windows® 7) Klik på **Ja**. 3 Følg vejledningen på skærmen. 4 Kontroller diagnosen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten. **Bemærk!** Network Connection Repair Tool startes automatisk, hvis du sætter en markering i feltet **Aktiver reparationsværktøj til netværkstilslutning** med Status Monitor. Højreklik på skærmbilledet Status Monitor, klik på **Optioner**, **Detaljer**, og klik derefter på fanen **Fejlfinding**. Dette anbefales ikke, hvis netværksadministratoren har angivet en statisk IP-adresse, da denne funktion automatisk ændrer IP-adressen. Hvis der efter brug af Network Connection Repair Tool endnu ikke er tildelt korrekt IP-adresse og undernetmaske, skal du bede netværksadministratoren om oplysningerne eller besøge Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.
Mislykkedes dit forrige udskriftsjob?	kablet/trådløs	■ Hvis det mislykkede udskriftsjob stadig findes i computerens udskriftskø, skal du slette det. ■ Dobbeltklik på printerikonet i nedenstående mappe, og vælg **Annuller alle dokumenter** i menuen **Printer**: (Windows® XP) **Start** og **Printere og faxenheder**. (Windows Vista®) , **Kontrolpanel**, **Hardware og lyd** og dernæst **Printere**. (Windows® 7) , **Kontrolpanel**, **Hardware og lyd**, **Enheder og printere** og dernæst **Printere og faxenheder**.

Brother-maskinen kan ikke udskrive eller scanne over netværket.
Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket efter fuldført installation. (Fortsat)

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Slutter du Brother-maskinen til netværket trådløst?	trådløs	■ Udskriv WLAN-rapporten, og kontroller den trådløse forbindelses status. (Du kan få oplysninger om, hvordan du udskriver, under *Udskrivning af WLAN-rapporten* ➤➤ side 45). Hvis den udskrevne WLAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport. ➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding* ■ Se *Brother-maskinen bliver ikke fundet på netværket under installationen af MFL-Pro Suite.* ➤➤ side 75.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovennævnte, men Brother-maskinen udskriver/scanner stadig ikke. Hvad kan jeg ellers gøre?	kablet/trådløs	Afinstaller MFL-Pro Suite, og geninstaller det.

Jeg bruger sikkerhedssoftware.

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Accepterede du i dialogboksen med sikkerhedsadvarslen under installationen af MFL-Pro Suite eller BRAdmin Light, eller ved brug af udskrivnings-/scanningsfunktioner?	kablet/trådløs	Hvis du ikke valgte at acceptere advarslen fra sikkerhedssoftwaren, kan firewallen muligvis blokere for adgangen. Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at vise en sikkerhedsadvarsel. Du kan læse om, hvordan du tillader adgang i instruktionerne til sikkerhedssoftwaren, eller du kan spørge producenten.
Jeg vil have at vide, hvilke portnumre der er relevante for indstillingerne i sikkerhedssoftwaren.	kablet/trådløs	Følgende portnumre bruges til Brother-netværksfunktioner: ■ Netværksscanning → Portnummer 54925/Protokol UDP ■ PC-FAX RX [1] → Portnummer 54926/Protokol UDP ■ Netværksscanning/-udskrivning [1], PC-FAX RX [1], Fjernindstilling [1] → Portnummer 137 og 161/Protokol UDP ■ BRAdmin Light [1] → Portnummer 161/Protokol UDP [1] Kun Windows®. Læs instruktionerne til sikkerhedssoftwaren, eller spørg producenten for at finde ud af, hvordan du åbner porten.

Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt.

Spørgsmål	Forbindelse	Løsning
Er din Brother-maskine, dit access point/din router eller netværkshub tændt?	kablet/trådløs	Sørg for, at du har bekræftet alle instruktioner i *Sørg for, at følgende elementer er konfigureret, før du læser dette kapitel.* ➤➤ side 74.
Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger, f.eks. IP-adressen?	kablet/trådløs	Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten. Se *Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten* ➤➤ side 44.
Kontroller **Link Status** på netværkskonfigurationsrapporten.	kablet/trådløs	Udskriv netværkskonfigurationsrapporten, og kontroller, at **Ethernet Link Status** eller **Wireless Link Status** er **Link OK**. Hvis forbindelsens status er **Link DOWN** eller **Failed To Associate**, skal du starte forfra fra *Sørg for, at følgende elementer er konfigureret, før du læser dette kapitel.* ➤➤ side 74.
Kan du pinge Brother-maskinen fra din computer?	kablet/trådløs	Ping Brother-maskinen fra din computer vha. IP-adressen eller nodenavnet. ■ Vellykket → Brother-maskinen fungerer korrekt og har forbindelse til samme netværk som computeren. ■ Mislykket → Brother-maskinen har ikke forbindelse til samme netværk som computeren. (Windows®) Spørg netværksadministratoren, og brug Network Connection Repair Tool til at rette IP-adressen og undernetmasken automatisk. Du kan læse mere om Network Connection Repair Tool under *(Windows®) Bekræftelse af IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.* ➤➤ side 76. (Macintosh) Kontroller, om IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt. Se *Bekræftelse af IP-adressen og undernetmasken.* ➤➤ side 76.
Er Brother-maskinen sluttet til det trådløse netværk?	trådløs	Udskriv WLAN-rapporten, og kontroller den trådløse forbindelses status. (Du kan få oplysninger om, hvordan du udskriver, under *Udskrivning af WLAN-rapporten* ➤➤ side 45). Hvis den udskrevne WLAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden i den udskrevne rapport. ➤➤Hurtig installationsvejledning: *Fejlfinding*
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovennævnte, men har stadig problemer. Hvad kan jeg ellers gøre?	kablet/trådløs	Se instruktionerne til dit trådløse access point/din router for at få oplysninger om, hvordan du finder SSID'et og netværksnøglen og konfigurerer dem korrekt. Du kan læse mere om SSID og netværksnøglen under *Er sikkerhedsindstillingerne (SSID/netværksnøgle) korrekte?* ➤➤ side 74.

A Appendiks A

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Forbindelse	Ethernet	10/100BASE-TX
	Trådløs	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad hoc-tilstand)
Netværk (almindeligt)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS Resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-klient [1] og server, TFTP-server, SMTP-klient [1], APOP [1], POP inden SMTP [1], SMTP-AUTH [1], SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS-klient [1]
	Protokol (IPv6) (kun MFC-J5910DW)	NDP, RA, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-klient og -server, TFTP, POP3, SMTP-klient, APOP, POP inden SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1, Scanner Port, Web Services (Print/Scan)
Netværk (Sikkerhed)	Trådløs	SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

[1] Kun tilgængelig for MFC-J5910DW.

B Indeks

A

Ad hoc-tilstand 10
AOSS™ 18, 38
APIPA 37

B

BRAdmin Light 2, 4
BRAdmin Professional 3 ..... 2, 7, 73
Brother Solutions Center 5, 7
Brother-installationsprogram 11, 15

D

DNS-server 37
Driverdistributionsguiden 2

E

Ethernet 38

F

Fabriksindstillinger 43
Fjernindstilling 2

G

Gateway 36

H

Hyper Text Transfer Protocol 7

I

Infrastrukturtilstand 9
IP-adresse 36
IPv6 37

K

Kontrolpanel 35

L

Lodret pardannelse 2

M

MAC-adresse 38

N

Netværkskonfigurationsrapport 44
Network Connection Repair Tool 76
Nodenavn 36
Nulstilling af netværksindstillingerne 43

P

PBC 18, 38
Photo Capture via netværk 2
PIN-metode 20, 38
POP inden SMTP 72

S

SMTP-AUTH 72
Status Monitor 2
Styresystemer 2

T

TCP/IP 35
Trådløst netværk 8

U

Undernetmaske 36

W

Web Based Management (webbrowser) 2, 7
Webbrowser (HTTP) 7
Wi-Fi Protected Setup 18, 20, 38
WINS Config 36
WINS-server 36
WLAN-rapport 45