

Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon om både kablet og trådløst nettverk, sikkerhetsinnstillinger og innstillinger for Internett-faks (kun MFC-J5910DW) på Brother-maskinen. Du finner også informasjon om støttede protokoller og detaljerte tips til feilsøking.

Hvis du trenger grunnleggende informasjon om nettverk og de avanserte nettverksfunksjonene til Brother-maskinen, kan du gå til *Nettverksordliste*.

Hvis du vil laste ned den nyeste brukerhåndboken, kan du gå til Brother Solutions Center på (<http://solutions.brother.com/>). Her kan du også laste ned de nyeste driverne og hjelpeprogrammene for maskinen din, lese vanlige spørsmål og svar, se tips til feilsøking og lære om våre ulike utskriftsløsninger.



Egnede modeller

Denne brukermanualen gjelder for de følgende modellene.

MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

Definisjoner av merknader

Vi bruker følgende ikoner i denne brukerhåndboken:

 VIKTIG	<u>VIKTIG</u> angir en potensielt farlig situasjon som må unngås for ikke å medføre skade på eiendom og tap av produktfunksjonalitet.
 Merk	Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg tips til hvordan produktet fungerer sammen med andre funksjoner.

Utarbeidelse og offentliggjøring

Denne brukerhåndboken er utarbeidet og offentliggjort under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og den inneholder beskrivelser og spesifikasjoner for de nyeste produktene.

Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og er ikke ansvarlig for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

©2011 Brother Industries, Ltd.

VIKTIG MERKNAD

- Dette produktet er bare godkjent for bruk i det landet der det ble kjøpt. Ikke bruk dette produktet utenfor landet der det ble kjøpt. Det kan være i strid med reglene for trådløs telekommunikasjon og strøm i det landet.
- Windows® XP i dette dokumentet representerer Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition og Windows® XP Home Edition.
- Windows Server® 2003 i dette dokumentet representerer Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 og Windows Server® 2003 R2 x64 Edition.
- Windows Server® 2008 i dette dokumentet representerer Windows Server® 2008 og Windows Server® 2008 R2.
- Utvalget kan variere noe fra land til land.
- I denne brukerhåndboken brukes LCD-meldingene til MFC-J625DW med mindre annet er oppgitt.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
	Nettverksfunksjoner	1
	Andre nettverksfunksjoner	3
2	Endre maskinens nettverksinnstillinger	4
	Slik endrer du maskinens nettverksinnstillinger (IP-adresse, nettverksmaske og gateway)	4
	Ved hjelp av kontrollpanelet	4
	Bruke BRAdmin Light	4
	Andre styringsverktøy	7
	Internett-basert styring (nettleser) (kun MFC-J5910DW)	7
	BRAdmin Professional 3 (Windows®)	7
3	Konfigurere maskinen for et trådløst nettverk	8
	Oversikt	8
	Bekreft nettverksmiljøet	9
	Koblet til en datamaskin med WLAN-tilgangspunkt/ruter i nettverket (infrastrukturmodus)	9
	Koblet til en datamaskin som er klar for trådløs drift uten WLAN-tilgangspunkt/ruter i nettverket (Ad-hoc-modus)	10
	Trådløs konfigurasjon som bruker en USB-kabel midlertidig	11
	For Windows®-brukere (anbefales)	11
	For Macintosh-brukere	13
	Trådløs konfigurasjon som midlertidig bruker en Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)	15
	"Ett trykk"-konfigurasjon med Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™	18
	"Ett trykk"-konfigurasjon med WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™	18
	Konfigurasjon ved bruk av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup	20
	Konfigurasjon med maskinens installeringsveiviser i kontrollpanelet	24
	Manuell konfigurasjon fra kontrollpanelet	24
	Konfigurere maskinen når SSID ikke gruppesendes	27
	Konfigurasjon i Ad-hoc-modus	31
	Konfigurere de trådløse innstillingene	31
4	Oppsett av kontrollpanel	35
	Nettverk-meny	35
	TCP/IP	35
	Installeringsveiviser	37
	WPS/AOSS™	38
	WPS m/PIN-kode	38
	WLAN-status	38
	Ethernet (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)	38
	MAC-adresse	38
	E-post / IFAX (tilgjengelig når IFAX er lastet ned) (kun MFC-J5910DW)	39
	Tidssone (kun MFC-J5910DW)	42
	Nettverk I/F (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)	42
	Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger	43

	Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport	44
	Utskrift av WLAN-rapport	45
	Funksjonstabell og standardinnstillinger fra fabrikken	46
5	Internett-basert styring (kun MFC-J5910DW)	54
	Oversikt	54
	Slik konfigurerer du maskinen ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)	55
	Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)	57
	Slik konfigurerer du Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)-innstillingene ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)	57
	Endre Skann til FTP-konfigurasjonen ved hjelp av en nettleser	60
	Endre Skann til nettverk-konfigurasjonen ved hjelp av en nettleser	61
6	Internett-faks (kun MFC-J5910DW)	62
	Oversikt over Internett-faks	62
	Viktig informasjon om Internett-faks	63
	Slik konfigurerer du Internett-faks	64
	Sende en Internett-faks	64
	Motta e-post eller Internett-faks	65
	Ytterligere alternativer for Internett-faks	67
	Videresende mottatte e-poster og fakser	67
	Relay-gruppesending	67
	Sendingsverifiseringsmelding	69
	Feilmelding	70
7	Sikkerhetsfunksjoner (kun MFC-J5910DW)	71
	Oversikt	71
	Sende e-post på en sikker måte	72
	Konfigurasjon ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)	72
	Sende e-post med brukeridentifisering	73
	Sikker styring ved hjelp av BRAdmin Professional 3 (Windows®)	74
	For å bruke BRAdmin Professional 3 på en sikker måte bør du følge punktene nedenfor	74
8	Feilsøking	75
	Oversikt	75
A	Tillegg A	81
	Støttede protokoller og sikkerhetsfunksjoner	81
B	Stikkordliste	82

Nettverksfunksjoner

Brother-maskinen kan deles på et 10/100 MB-kablet ¹ eller IEEE 802.11b/g/n trådløst Ethernet-nettverk ved hjelp av den interne nettverksutskriftsserveren. Utskriftsserveren støtter ulike funksjoner og tilkoblingsmetoder avhengig av hvilket operativsystem du kjører på et nettverk som støtter TCP/IP. Tabellen nedenfor viser hvilke nettverksegenskaper og -tilkoblinger som støttes av hvert enkelt operativsystem.



Merk

Selv om Brother-maskinen kan brukes i både kablet ¹ og trådløst nettverk, kan du kun bruke én tilkoblingsmetode om gangen.

¹ Et kablet nettverksgrensesnitt er tilgjengelig på MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW.

Operativsystemer	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Windows Server® 2003/2008	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x
Utskrift	✓	✓	✓
Skanning <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		✓
PC-faks-sending ¹ <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		✓
PC-faks-mottak ¹ <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		
PhotoCapture av nettverk ² <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		✓
BRAdmin Light <i>Se side 4.</i>	✓	✓	✓
BRAdmin Professional 3 ³ <i>Se side 7.</i>	✓	✓	
Internett-basert styring (nettleser) ⁴ <i>Se side 54.</i>	✓	✓	✓
Fjernoppsett <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		✓
Status Monitor <i>Se Programvarehåndbok.</i>	✓		✓
Veiviser for driverdistribusjon	✓	✓	
Vertikal paring <i>Se Nettverksordliste.</i>	✓ ⁵		

¹ Kun svart-hvitt. Ikke tilgjengelig for DCP-modeller.

² Ikke tilgjengelig for MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W og DCP-J525W.

³ BRAdmin Professional 3 kan lastes ned fra <http://solutions.brother.com/>.

⁴ Kun tilgjengelig for MFC-J5910DW.

⁵ Kun Windows® 7.

Andre nettverksfunksjoner

Internett-faks (kan lastes ned) (kun MFC-J5910DW)

Med Internett-faks (IFAX) kan du sende og motta faksdokumenter via Internett. (Se *Internett-faks (kun MFC-J5910DW)* >> side 62.)

For å kunne bruke denne funksjonen, går du til nedlastningssiden for modellen din på Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>). Før du kan bruke denne funksjonen må du dessuten konfigurere nødvendige maskininnstillinger via maskinens kontrollpanel. Du finner mer informasjon om dette i brukermanualen for Internett-faks på nettstedet over.

Sikkerhet (kun MFC-J5910DW)

Denne Brother-maskinen bruker noen av markedets nyeste protokoller for nettverkssikkerhet og kryptering. (Se *Sikkerhetsfunksjoner (kun MFC-J5910DW)* >> side 71.)

Secure Function Lock 2.0 (kun MFC-J5910DW)

Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0) gir deg økt trygghet ved å begrense tilgangen til ulike funksjoner. (Se *Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)* >> side 57.)

Brother Web Connect (kun MFC-J825DW/J835DW USA)

Brother Web Connect lar deg laste ned og skrive ut bilder og laste opp filer ved å koble til tjenester på Internett direkte fra maskinen din. For mer informasjon går du til *Webtilkoblingsguide* på nedlastningssiden for bruksanvisninger for modellen din på Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Slik endrer du maskinens nettverksinnstillinger (IP-adresse, nettverksmaske og gateway)

Ved hjelp av kontrollpanelet

Du kan konfigurere maskinen for et nettverk ved hjelp av **Nettverk**-menyen i kontrollpanelet. (Se *Oppsett av kontrollpanel* >> side 35.)

Bruke BRAdmin Light

BRAdmin Light er et verktøy for førstegangsinstallering av Brother-enheter som er koblet til nettverket. Det kan også søke etter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-adresse.

Installere BRAdmin Light

■ Windows®

- 1 Maskinen må være PÅ.
- 2 Slå på datamaskinen. Lukk alle programmer som kjører, før du starter konfigurasjonen.
- 3 Sett inn medfølgende CD-ROM i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Hvis skjermbildet med modellnavn vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet med språkvalg vises, velger du språk.
- 4 Hovedmenyen for CD-ROM vises. Klikk på **Avansert** og deretter på **Nettverksverktøy**. (For MFC-J5910DW klikker du på **Nettverksverktøy**.)
- 5 Klikk på **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.

■ Macintosh

BRAdmin Light installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke installere BRAdmin Light på nytt.

Angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light

Merk

- Du kan laste ned den nyeste versjonen av Brother BRAdmin Light fra <http://solutions.brother.com/>.
- Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, kan du bruke det nyeste Brother BRAdmin Professional 3-verktøyet, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>. Dette verktøyet er bare tilgjengelig for brukere av Windows®.
- Hvis du bruker brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, deaktiverer du denne midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, aktiverer du denne på nytt.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det gjeldende BRAdmin Light-vinduet. Standard nodenavn for utskriftsserveren i maskinen er "BRNxxxxxxxxxxxx" eller "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" er din maskins MAC-/Ethernet-adresse.)

1 Start BRAdmin Light.

■ Windows®

Klikk på **Start / Alle programmer / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light**.


■ Macintosh

Dobbelklikk på **Macintosh HD (Startup Disk) / Bibliotek / Printers / Brother / Utilities / BRAdmin Light.jar**-filen.


2 BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

3 Dobbelklikk på enheten som ikke er konfigurert.

Windows®

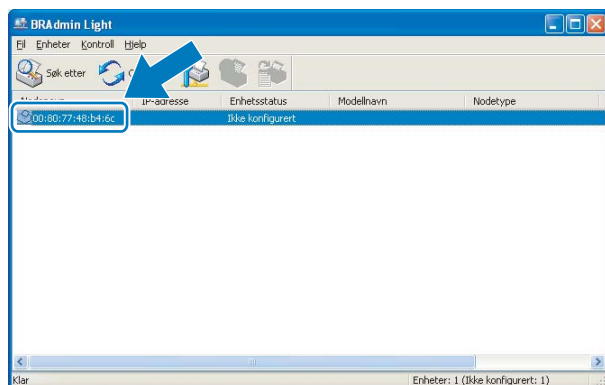

Macintosh

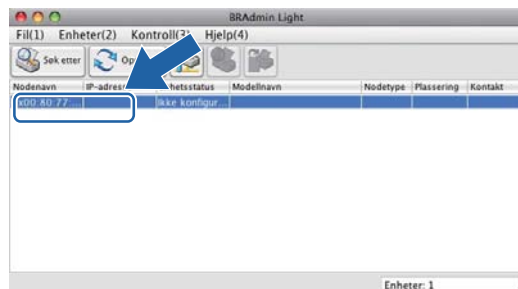


 **Merk**


- Hvis utskriftsserveren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (hvis du ikke bruker en DHCP-/BOOTP-/RARP-server), vil enheten vises som **Ikke konfigurert** på skjermbildet for BRAdmin Light.
- Du finner nodenavnet og MAC-adressen (Ethernet-adressen) ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapporten. (Se *Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport* ►► side 44 hvis du ønsker mer informasjon om å skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapporten på utskriftsserveren.) Du finner også nodenavnet og MAC-adressen i kontrollpanelet. (Se *Oppsett av kontrollpanel* ►► side 35.)

- 4 Velg **STATIC** under **IP-konfigurasjon**. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway** (ved behov) for utskriftsserveren.

Windows®

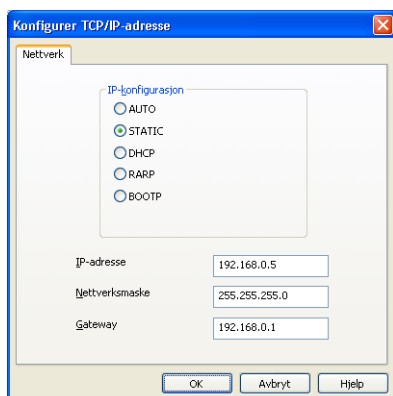

Macintosh

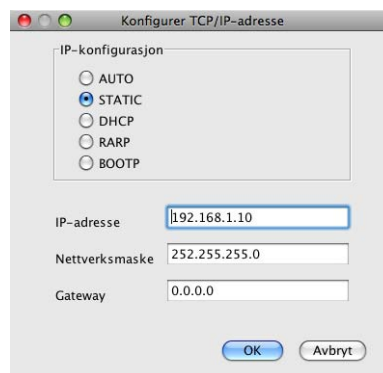

- 5 Klikk på **OK**.
- 6 Når du har konfigurert IP-adressen riktig, vises Brother-utskriftsserveren i listen over enheter.

Andre styringsverktøy

Denne Brother-maskinen har følgende styringsverktøy i tillegg til BRAdmin Light. Du kan endre nettverksinnstillingene ved hjelp av disse verktøyene.

Internett-basert styring (nettleser) (kun MFC-J5910DW)

Du kan bruke en vanlig nettleser for å endre utskriftsserverens innstillinger ved hjelp av HTTP (hypertekstoverføringsprotokoll). (Se *Slik konfigurerer du maskinen ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)* ►► side 55.)

BRAdmin Professional 3 (Windows®)

BRAdmin Professional 3 er beregnet på mer avansert administrasjon av nettverkstilsluttede Brother-enheter. Dette verktøyet kan også søke etter Brother-produkter på nettverket og vise enhetsstatusen fra et Utforsker-lignende vindu som er enkelt å lese og som endrer farge etter hvilken status enhetene har. Du kan konfigurere innstillingene for nettverk og enhet samt oppdatere enhetens fastvare fra en datamaskin med Windows® på ditt LAN. BRAdmin Professional 3 kan også loggføre aktiviteten til Brother-enheter på nettverket ditt og eksportere loggdata i formatene HTML, CSV, TXT og SQL.

Hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å laste noe ned, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.



Merk

- Du må bruke den nyeste versjonen av BRAdmin Professional 3. Denne versjonen kan du laste ned fra <http://solutions.brother.com/>. Dette verktøyet er bare tilgjengelig for brukere av Windows®.
 - Hvis du bruker brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, deaktiverer du denne midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, aktiverer du denne på nytt.
 - Nodenavn: Nodenavnet vises i gjeldende BRAdmin Professional 3-vindu. Standard nodenavn er "BRNxxxxxxxxxxx" eller "BRWxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxx" er din MAC-/Ethernet-adresse.)
-

Oversikt

For å koble maskinen din til det trådløse nettverket, må du følge trinnene i *Hurtigstartguide*. Konfigurasjon ved hjelp av installasjonsprogrammet på CD-ROM og en USB-kabel er en anbefalt fremgangsmåte for Windows®-brukere. Ved hjelp av denne metoden kan du enkelt koble maskinen til det trådløse nettverket. Macintosh-brukere bør velge sine foretrukne konfigurasjonsmetoder fra valgene i *Hurtigstartguide*.

For flere trådløse konfigurasjonsmetoder leser du dette kapittelet hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer innstillingene for det trådløse nettverket. Hvis du vil ha informasjon om TCP/IP-innstillinger, kan du se *Slik endrer du maskinens nettverksinnstillinger (IP-adresse, nettverksmaske og gateway)* >> side 4.



Merk

- Vil du oppnå optimale resultater ved vanlig utskrift av dokumenter, plasserer du Brother-maskinen så nært WLAN-tilgangspunktet/ruteren som mulig og med færrest mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til interferens fra andre elektroniske enheter, kan redusere overføringshastigheten for dokumentene.


Disse faktorene gjør at et trådløst grensesnitt kanskje ikke er den beste tilkoblingsmetoden for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du skal skrive ut store filer, slik som dokumenter med mange sider med både tekst og store bilder, bør du vurdere å bruke kablet Ethernet for raskere dataoverføringen ¹ eller USB om du vil ha topp hastighet.

- Selv om Brother-maskinen kan brukes i både kablet ¹ og trådløst nettverk, kan du kun bruke én tilkoblingsmetode om gangen.
- For å kunne konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling må du kjenne både SSID og nettverksnøkkelen din.

¹ Et kablet nettverksgrensesnitt er tilgjengelig på MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW.

Bekreft nettverksmiljøet

Koblet til en datamaskin med WLAN-tilgangspunkt/ruter i nettverket (infrastrukturmodus)

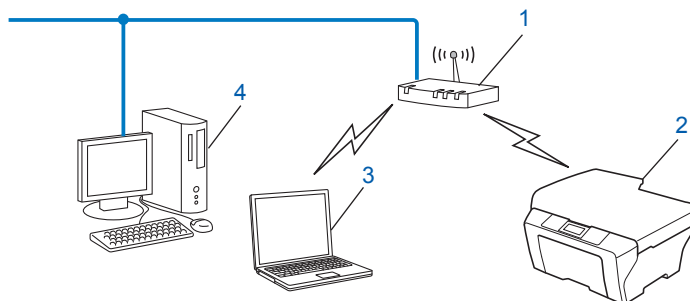

1 WLAN-tilgangspunkt/ruter ¹

¹ Hvis datamaskinen din har støtte for Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT), kan du bruke datamaskinen som et Wi-Fi Protected Setup-støttet tilgangspunkt.

2 Maskin med trådløst nettverk (maskinen din)

3 Datamaskin klar for trådløs drift som er koblet til WLAN-tilgangspunkt/ruter

4 Kablet datamaskin (som ikke er klar for trådløs drift) som er koblet til et WLAN-tilgangspunkt/ruter med en Ethernet-kabel

Installasjonsmetode

De følgende instruksjonene gir deg fire metoder for å installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø. Velg metoden du foretrekker i miljøet ditt.

- Trådløs konfigurering som bruker en USB-kabel midlertidig (anbefales for Windows®-brukere)

Se *Trådløs konfigurering som bruker en USB-kabel midlertidig* >> side 11.

- Trådløs konfigurering som bruker en Ethernet-kabel midlertidig

Se *Trådløs konfigurering som midlertidig bruker en Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)* >> side 15.

- "Ett trykk" trådløs konfigurering som bruker WPS eller AOSS™


Se *"Ett trykk"-konfigurering med Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™* >> side 18.

- Trådløs konfigurering ved hjelp av installeringsveiviseren fra kontrollpanelet

Se *Konfigurering med maskinens installeringsveiviser i kontrollpanelet* >> side 24.

Koblet til en datamaskin som er klar for trådløs drift uten WLAN-tilgangspunkt/ruter i nettverket (Ad-hoc-modus)

Denne typen nettverk har ikke et sentralt WLAN-tilgangspunkt/ruter. Hver enkelt trådløs klient kommuniserer direkte med hverandre. Når den trådløse Brother-maskinen (din maskin) er en del av dette nettverket, mottar den alle utskriftsjobbene direkte fra datamaskinen som sender utskriftsdataene.

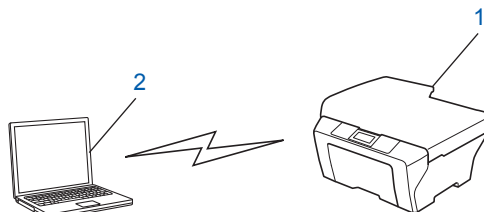

1 Maskin med trådløst nettverk (maskinen din)

2 Datamaskin klar for trådløs drift


Vi garanterer ikke trådløs nettverkstilkobling med Windows Server®-produkter i Ad-hoc-modus.

For å konfigurere maskinen i Ad-hoc-modus, se *Konfigurasjon i Ad-hoc-modus* >> side 31.

Trådløs konfigurasjon som bruker en USB-kabel midlertidig

For denne metoden anbefales det at du bruker en datamaskin som er koblet til det trådløse nettverket.

Du kan deretter konfigurere maskinen eksternt fra en datamaskin på nettverket med en USB-kabel (A) ¹.

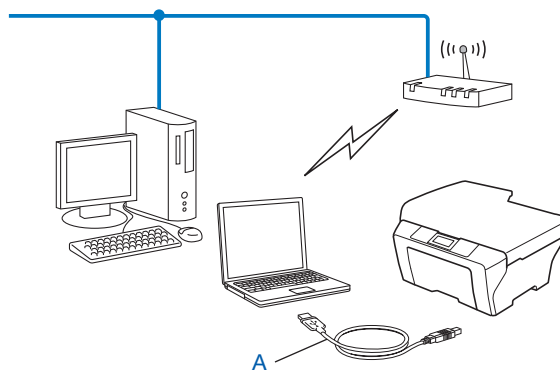

¹ Du kan konfigurere innstillingene for trådløst nettverk på maskinen ved å koble en USB-kabel midlertidig til en kablet eller trådløs datamaskin.

For Windows[®]-brukere (anbefales)

! VIKTIG

- Du må midlertidig bruke en USB-kabel under konfigurasjonen (kabel medfølger ikke).
- Hvis du bruker Windows[®] XP, eller bruker en datamaskin koblet til et tilgangspunkt/ruter med en nettverkskabel, må du kjenne både SSID og nettverksnøkkelen til tilgangspunktet/ruteren. Skriv dem opp i feltet nedenfor, siden de er nødvendige når du konfigurerer maskinens trådløse innstillinger.

Element	Noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger
SSID (nettverksnavn):	
Nettverksnøkkel	

- 1 Slå på datamaskinen.
- 2 Start installasjonsprogrammet fra Brother.
 - 1 Sett inn medfølgende CD-ROM i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Hvis skjermbildet med modellnavn vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet med språkvalg vises, velger du språk.
 - 2 Hovedmenyen for CD-ROM vises.
(Kun MFC-J5910DW) Klikk på **Innledende installering**.



Merk

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, kan du gå til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet og deretter dobbeltklikke på **start.exe**.
- Skjermbildet på maskinen kan variere, avhengig av området.

- 3 Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**, og klikk på Ja hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.
- 4 Velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**, og klikk på **Neste**.
- 5 Velg **Bruk datamaskinen eller kontrollpanelet direkte**, og klikk på **Neste**.
- 6 Velg **Bruk en USB-kabel midlertidig (anbefalt)**, og klikk på **Neste**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere de trådløse innstillingene og installere drivere og programvare.



Merk

Når skjermbildet **Tilgjengelige trådløse nettverk** vises, kan du legge til SSID manuelt ved å trykke på **Avansert** hvis tilgangspunktet er angitt til ikke å grupperende den. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)**.



Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket og installasjonen av drivere og programvare.

For Macintosh-brukere

! VIKTIG

- Følgende instruksjoner brukes for å installere Brother-maskinen i et nettverksmiljø ved hjelp av installasjonsprogrammet fra Brother, som du finner på CD-ROM-en som fulgte med maskinen.
- Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du tilbakestille LAN-innstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

For å tilbakestille LAN-innstillingene, se *Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger* >> side 43.

- Hvis du bruker brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, deaktiverer du denne midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, aktiverer du den igjen.
- Du må midlertidig bruke en USB-kabel (medfølger ikke) under konfigureringen.
- **Du må vite innstillingene for det trådløse nettverket før du går i gang med installeringen.**

Hvis du skal koble Brother-maskinen til nettverket, anbefaler vi at du tar kontakt med systemadministratoren før installeringen.

- Hvis ruterer din bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned SSID-en og nettverksnøkkelen (om nødvendig) for ditt trådløse nettverk. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.

Element	Noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger
SSID (nettverksnavn):	
Nettverksnøkkel	

- 2 Slå på datamaskinen.
- 3 Start installasjonsprogrammet fra Brother.
 - 1 Sett inn medfølgende CD-ROM i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på **MFL_PRO Suite**-ikonet på skrivebordet.
 - 2 Dobbeltklikk på **Verktøy**.
 - 3 Dobbeltklikk på **Veiviser for oppsett av trådløse enhet**.
- 4 Velg **Bruk datamaskinen eller kontrollpanelet direkte**, og klikk deretter på **Neste**.
- 5 Les beskjeden **Viktig melding**. Merk av i avmerkingsboksen etter at du bekrefter SSID og nettverksnøkkel, og klikk deretter på **Neste**.
- 6 Velg **Bruk en USB-kabel midlertidig (anbefalt)**, og klikk deretter på **Neste**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere de trådløse innstillingene.



Merk

Når skjermbildet **Tilgjengelige trådløse nettverk** vises, kan du legge til SSID manuelt ved å trykke på **Avansert** hvis tilgangspunktet er angitt til ikke å gruppesende den. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)**.



Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på Start Here OSX på CD-ROM-en.

3




Merk

Hvis trådløsoppsettet mislykkes, vises Veiviser for oppsett av trådløs enhet under installeringen av MFL-Pro Suite. Bekreft innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Trådløs konfigurasjon som midlertidig bruker en Ethernet-kabel (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Hvis det finnes en Ethernet-hub eller -ruter på samme nettverk som WLAN-tilgangspunktet (A) til maskinen, kan du midlertidig koble huben eller ruterens til maskinen ved hjelp av en nettverkskabel (B). Du kan deretter konfigurere maskinen eksternt fra en datamaskin på nettverket.

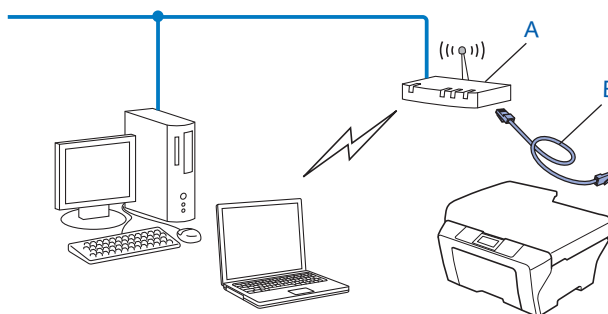

! VIKTIG

- Følgende instruksjoner brukes for å installere Brother-maskinen i et nettverksmiljø ved hjelp av installasjonsprogrammet fra Brother, som du finner på CD-ROM-en som fulgte med maskinen.
- Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du tilbakestille LAN-innstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

For å tilbakestille LAN-innstillingene, se *Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger* >> side 43.

- Hvis du bruker brannmurfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, deaktiverer du denne midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, aktiverer du den igjen.
- Du må bruke en Ethernet-kabel (medfølger ikke) midlertidig under konfigureringen.
- **Du må vite innstillingene for det trådløse nettverket før du går i gang med installeringen.**

Hvis du skal koble Brother-maskinen til nettverket, anbefaler vi at du tar kontakt med systemadministratoren før installeringen.

- Hvis ruterens din bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned SSID-en og nettverksnøkkelen (om nødvendig) for ditt trådløse nettverk. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.

Element	Noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger
SSID (nettverksnavn):	
Nettverksnøkkel	

- 2 Slå på datamaskinen.
- 3 Start installasjonsprogrammet fra Brother.

■ **Windows®**

- 1 Sett inn medfølgende CD-ROM i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Hvis skjermbildet med modellnavn vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet med språkvalg vises, velger du språk.
- 2 Hovedmenyen for CD-ROM vises. Klikk på **Avansert** eller **Innledende installering**.



Merk

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, kan du gå til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet og deretter dobbeltklikke på **start.exe**.
- Skjermbildet på maskinen kan variere, avhengig av området.

- 3 Klikk på **Veiviser for oppsett av trådløst nettverk**.

■ **Macintosh**

- 1 Sett inn medfølgende CD-ROM i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på **MFL_PRO Suite**-ikonet på skrivebordet.
- 2 Dobbeltklikk på **Verktøy**.
- 3 Dobbeltklikk på **Veiviser for oppsett av trådløse enhet**.

- 4 Velg **Bruk datamaskinen eller kontrollpanelet direkte**, og klikk deretter på **Neste**.

- 5 Velg **Bruk en Ethernet-kabel (LAN-kabel) midlertidig**, og klikk deretter på **Neste**. Når skjermbildet **Viktig melding** vises, les varselet, merk av i avmerkingsboksen etter at du har bekreftet at den trådløse innstillingen er aktivert, og klikk deretter på **Neste**.

- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere de trådløse innstillingene.



Merk

Når skjermbildet **Tilgjengelige trådløse nettverk** vises, kan du legge til SSID manuelt ved å trykke på **Avansert** hvis tilgangspunktet er angitt til ikke å grupperende den. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)**.



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du **Installere MFL-Pro Suite** eller **Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite** fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på **Start Here OSX** på CD-ROM-en.




Merk

Hvis trådløsoppsettet mislykkes, vises Veiviser for oppsett av trådløs enhet under installeringen av MFL-Pro Suite. Bekreft innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

"Ett trykk"-konfigurasjon med Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™

Du kan bruke WPS eller AOSS™ fra kontrollpanelmenyen til å konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren (A) har støtte for enten Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) eller AOSS™.

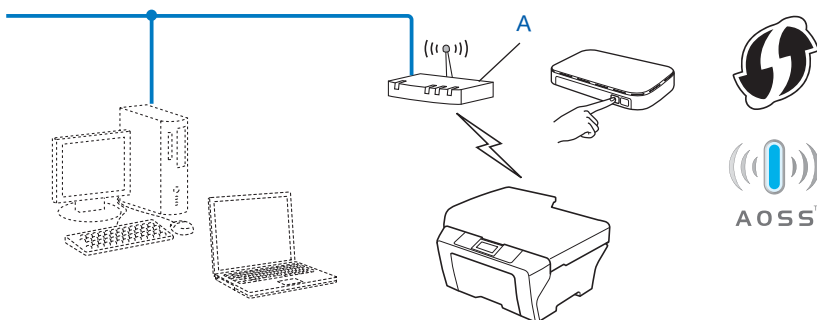

¹ Push Button Configuration ("Trykk knapp"-konfigurasjon)

! VIKTIG

- Hvis du skal koble Brother-maskinen til nettverket, anbefaler vi at du tar kontakt med systemadministratoren før installeringen. **Du må vite innstillingene for det trådløse nettverket før du går i gang med installeringen.**
- Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du tilbakestille LAN-innstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

For å tilbakestille LAN-innstillingene, se *Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger* >> side 43.

"Ett trykk"-konfigurasjon med WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **WPS/AOSS**.
Trykk på **OK**.
- 4 Når **Aktivere WLAN?** vises, trykker du på **OK** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.

- 5 Når LCD-skjermen viser *Start WPS* eller *AOSS*, trykker du på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Se i brukermanualen for det trådløse tilgangspunktet/ruteren for instruksjoner.
Trykk deretter på **OK**, og maskinen oppdager automatisk hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilgangspunktet/ruteren bruker og prøver å koble seg til det trådløse nettverket.
- 6 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du Installere MFL-Pro Suite fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på Start Here OSX på CD-ROM-en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Trykk på *Meny*.
- 2 Trykk på *Nettverk*.
- 3 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Trykk på *WLAN*.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise *WPS/AOSS*, og trykk deretter på *WPS/AOSS*.
- 5 Når *Aktivere WLAN?* eller *Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?* vises, trykker du på *Ja* for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 6 Når LCD-skjermen viser *Start WPS* eller *AOSS*, trykker du på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Se i brukermanualen for det trådløse tilgangspunktet/ruteren for instruksjoner.
Trykk deretter på **OK**, og maskinen oppdager automatisk hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilgangspunktet/ruteren bruker og prøver å koble seg til det trådløse nettverket.
- 7 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du **Installere MFL-Pro Suite** eller **Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite** fra menyen på CD-ROM-en.


(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på **Start Here OSX** på CD-ROM-en.


Konfigurasjon ved bruk av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup

Hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren (A) støtter Wi-Fi Protected Setup, kan du også konfigurere ved hjelp av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup. PIN-metoden (Personal Identification Number) er én av tilkoblingsmetodene som er utviklet av Wi-Fi Alliance®. Ved å taste inn en PIN-kode som opprettes av en tilgangsenhet (maskinen din), i registrerer (en enhet som administrerer trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse nettverket og dets sikkerhetsinnstillinger. Se i brukermanualen for WLAN-tilgangspunktet/ruteren for instruksjoner om hvordan du bruker Wi-Fi Protected Setup-modusen.

- Tilkobling når WLAN-tilgangspunktet/ruteren (A) også fungerer som registrerer ¹.

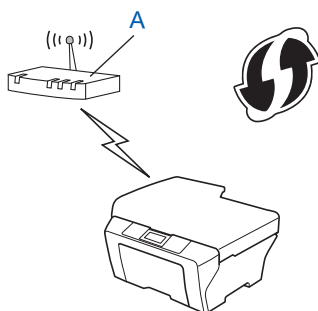


- Tilkobling når en annen enhet (C), for eksempel en datamaskin, brukes som registrerer ¹.

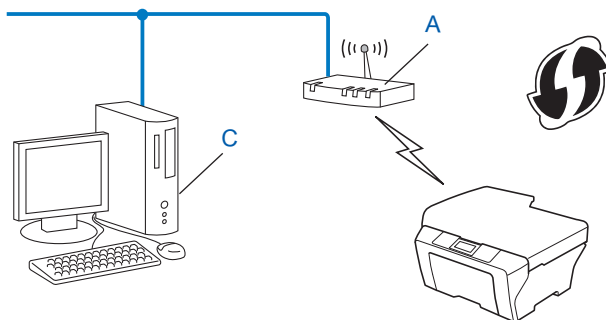

¹ En registrerer er en enhet som administrerer det trådløse lokale nettverket.

 **Merk**

Rutere eller tilgangspunkt som støtter Wi-Fi Protected Setup har symbolet som vises nedenfor.

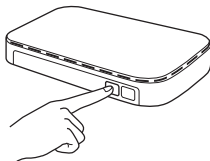

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **WPS m/PIN-kode**.
Trykk på **OK**.
- 4 Når **Aktivere WLAN?** vises, trykker du på **OK** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 5 Det vises en åttesifret PIN-kode på LCD-skjermen, og maskinen søker etter et WLAN-tilgangspunkt/ruter i opptil 5 minutter.
- 6 Bruk en datamaskin på nettverket til å skrive inn "http://tilgangspunktets IP-adresse/" i webleseren. (Der "tilgangspunktets IP-adresse" er IP-adressen til enheten som brukes som registrerer ¹.) Gå til innstillingssiden for WPS (Wi-Fi Protected Setup), og angi PIN-koden som vises på 5 på LCD-skjermen, i registrererens. Følg instruksjonene på skjermen.

¹ Registrererens er vanligvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren.



 **Merk**

Innstillingssiden varierer, avhengig av merket på WLAN-tilgangspunktet/ruteren. Se i instruksjonshåndboken som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren.

Følg de neste instruksjonene hvis du bruker en datamaskin med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrerer.

 **Merk**

Hvis du vil bruke en datamaskin med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrerer, må du på forhånd ha registrert den på nettverket. Se i instruksjonshåndboken som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren.

- 1 (Windows Vista®)
Klikk på , **Nettverk** og deretter på **Legg til en trådløs enhet**.
(Windows® 7)
Klikk på , **Kontrollpanel, Nettverk og Internett** og deretter **Legg til en trådløs enhet i nettverket**.
- 2 Velg maskinen, og klikk på **Neste**.
- 3 Angi PIN-koden fra utskriften, og klikk deretter på **Neste**.
- 4 Velg nettverket du vil koble til, og klikk deretter på **Neste**.
- 5 Klikk på **Lukk**.

- 7 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du **Installere MFL-Pro Suite** fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på **Start Here OSX** på CD-ROM-en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Trykk på **Meny**.
- 2 Trykk på **Nettverk**.
- 3 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Trykk på **WLAN**.
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **WPS m/PIN-kode**, og trykk deretter på **WPS m/PIN-kode**.
- 5 Når **Aktivere WLAN?** eller **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykker du på **Ja** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 6 Det vises en åttesifret PIN-kode på LCD-skjermen, og maskinen søker etter et WLAN-tilgangspunkt/ruter i 5 minutter.

- 7 Bruk en datamaskin på nettverket til å skrive inn "http://tilgangspunktets IP-adresse/" i webleseren. (Der "tilgangspunktets IP-adresse" er IP-adressen til enheten som brukes som registrerer ¹.) Gå til innstillingssiden for WPS (Wi-Fi Protected Setup), og angi PIN-koden som vises på 6 på LCD-skjermen, i registrererens. Følg instruksjonene på skjermen.

¹ Registrererens er vanligvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren.



Merk



Innstillingssiden varierer, avhengig av merket på WLAN-tilgangspunktet/ruteren. Se i instruksjonshåndboken som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren.

Følg de neste instruksjonene hvis du bruker en datamaskin med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrerer.



Merk

Hvis du vil bruke en datamaskin med Windows Vista® eller Windows® 7 som registrerer, må du på forhånd ha registrert den på nettverket. Se i instruksjonshåndboken som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren.

- 1 (Windows Vista®)
Klikk på , **Nettverk** og deretter på **Legg til en trådløs enhet**.
(Windows® 7)
Klikk på , **Kontrollpanel**, **Nettverk og Internett** og deretter **Legg til en trådløs enhet i nettverket**.
- 2 Velg maskinen, og klikk på **Neste**.
- 3 Angi PIN-koden fra utskriften, og klikk deretter på **Neste**.
- 4 Velg nettverket du vil koble til, og klikk deretter på **Neste**.
- 5 Klikk på **Lukk**.

- 8 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.

➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du **Installere MFL-Pro Suite** eller **Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite** fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på **Start Here OSX** på CD-ROM-en.

Konfigurasjon med maskinens installeringsveiviser i kontrollpanelet

Du kan bruke maskinens kontrollpanel til å konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket ditt. Ved hjelp av funksjonen *Inst.veiviser* på kontrollpanelet kan du enkelt koble Brother-maskinen til det trådløse nettverket. **Du må vite innstillingene for det trådløse nettverket før du går i gang med installeringen.**

! VIKTIG

Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du tilbakestille LAN-innstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

For å tilbakestille LAN-innstillingene, se *Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger* >> side 43.

Manuell konfigurasjon fra kontrollpanelet

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigurasjonen.

Element	Noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger
SSID (nettverksnavn):	
Nettverksnøkkel	

- 2 Trykk på **Menu**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Nettverk*.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Inst.veiviser*.
Trykk på **OK**.
- 5 Når *Aktivere WLAN?* vises, trykker du på **OK** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 6 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Hvis en liste over SSID-er vises, trykk på ▲ eller ▼ for å velge SSID-en du skrev opp i trinn 1. Velg SSID-en du vil koble til.
Trykk på **OK**.
Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren til den valgte SSID-en støtter WPS og maskinen spør om å bruke WPS, gå til 7.
Hvis maskinen spør deg om å angi en nettverksnøkkel, gå til 8.
Hvis ikke, gå til 9.



Merk

Når SSID-en ikke gruppesendes, se *Konfigurere maskinen når SSID ikke gruppesendes* >> side 27.

- 7 Trykk på **1** for **Ja** for å koble til maskinen med WPS. (Hvis du trykker på **2** for **Nei** for å fortsette manuell innstilling, går du til **8** for å angi en nettverksnøkkel.)
Når LCD-skjermen viser **Start WPS**, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren og deretter på **1** for **Neste** for å fortsette. Gå til **9**.
- 8 Angi nettverksnøkkelen du skrev opp i trinn **1**.
Trykk på **OK** når du har angitt alle tegnene, trykk deretter på **1** for **Ja** for å ta i bruk innstillingene.
- 9 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 10 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
>>Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du Installere MFL-Pro Suite fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på Start Here OSX på CD-ROM-en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigurasjonen.

Element	Noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger
SSID (nettverksnavn):	
Nettverksnøkkel	

- 2 Trykk på **Meny**.
- 3 Trykk på **Nettverk**.
- 4 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Trykk på **WLAN**.
- 5 Trykk på **Inst.veiviser**.

- 6 Når *Aktivere WLAN?* eller *Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?* vises, trykker du på *Ja* for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 7 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Hvis en liste over SSID-er vises, trykk på ▲ eller ▼ for å velge SSID-en du skrev opp i trinn 1. Velg SSID-en du vil koble til.
Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren til den valgte SSID-en støtter WPS og maskinen spør om å bruke WPS, gå til 8.
Hvis maskinen spør deg om å angi en nettverksnøkkel, gå til 9.
Hvis ikke, gå til 10.



Merk

Når SSID-en ikke grupperendes, se *Konfigurere maskinen når SSID ikke grupperendes* >> side 27.

- 8 Trykk på *Ja* for å koble til maskinen med WPS. (Hvis du velger *Nei (Manuell)* for å fortsette manuell innstilling, går du til 9 for å angi en nettverksnøkkel.)
Når LCD-skjermen viser *Start WPS*, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren og deretter på *Neste* for å fortsette. Gå til 10.
- 9 Angi nettverksnøkkelen du skrev opp i trinn 1.
Trykk på *OK* når du har angitt alle tegnene, trykk deretter på *Ja* for å ta i bruk innstillingene.
- 10 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 11 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
>>Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du *Installere MFL-Pro Suite* eller *Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite* fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på *Start Here OSX* på CD-ROM-en.

Konfigurere maskinen når SSID ikke gruppesendes

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.
Sjekk og noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger.

SSID (nettverksnavn):

Kommunikasjonsmodus	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	Åpent system	WEP	
		INGEN	—
	Delt nøkkel	WEP	
		AES	
		TKIP ¹	

¹ TKIP støttes bare for WPA-PSK.

Eksempel:

SSID (nettverksnavn):
HELLO

Kommunikasjonsmodus	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Merk

Hvis ruteren din bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

- 2 Trykk på **Menu**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Inst.veiviser**.
Trykk på **OK**.
- 5 Når **Aktivere WLAN?** vises, trykker du på **OK** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 6 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Velg <Ny SSID> ved hjelp av ▲ eller ▼.
Trykk på **OK**.

- 7 Skriv inn SSID-navnet. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.) Trykk på **OK**.
- 8 Bruk ▲ eller ▼ for å velge *Infrastruktur* når du blir bedt om det. Trykk på **OK**.
- 9 Velg pålitelighetskontrollmetode ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk på **OK**.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Åpent system*, går du til trinn 10.
Hvis du valgte *Delt nøkkel*, går du til trinn 11.
Hvis du valgte *WPA/WPA2-PSK*, går du til trinn 12.
- 10 Velg krypteringstypen *Ingen* eller *WEP* ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk på **OK**.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ingen*, går du til trinn 14.
Hvis du valgte *WEP*, går du til trinn 11.
- 11 Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 27. Trykk på **OK**. Gå til trinn 14. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 12 Velg krypteringstypen *TKIP* eller *AES* ved hjelp av ▲ eller ▼. Trykk på **OK**. Gå til trinn 13.
- 13 Angi WPA-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 27, og trykk på **OK**. Gå til trinn 14. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 14 For å bruke innstillingene trykker du på **1** for *Ja*. For å avbryte trykker du på **2** for *Nei*.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ja*, går du til trinn 15.
Hvis du valgte *Nei*, går du tilbake til trinn 6.
- 15 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 16 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du **Installere MFL-Pro Suite** fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på **Start Here OSX** på CD-ROM-en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.
Sjekk og noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger.

SSID (nettverksnavn):

Kommunikasjonsmodus	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	Åpent system	WEP	
		INGEN	—
	WPA/WPA2-PSK	WEP	
		AES	
	TKIP ¹		

¹ TKIP støttes bare for WPA-PSK.

Eksempel:

SSID (nettverksnavn):
HELLO

Kommunikasjonsmodus	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Merk

Hvis ruteren din bruker WEP-kryptering, angir du den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen.

- 2 Trykk på **Meny**.
- 3 Trykk på **Nettverk**.
- 4 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Trykk på **WLAN**.
- 5 Trykk på **Inst.veiviser**.
- 6 Når **Aktivere WLAN?** eller **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykker du på **Ja** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 7 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **<Ny SSID>**, og trykk deretter på **<Ny SSID>**.

- 8 Skriv inn SSID-navnet. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.) Trykk på OK.
- 9 Trykk på *Infrastruktur* når du får beskjed om dette.
- 10 Velg og trykk på pålitelighetskontrollmetoden.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Åpent system*, går du til trinn 11.
Hvis du valgte *Delt nøkkel*, går du til trinn 12.
Hvis du valgte *WPA/WPA2-PSK*, går du til trinn 13.
- 11 Velg og trykk på krypteringstypen *Ingen* eller *WEP*.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ingen*, går du til trinn 15.
Hvis du valgte *WEP*, går du til trinn 12.
- 12 Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 29. Trykk på OK. Gå til trinn 15. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 13 Velg og trykk på krypteringstypen *TKIP* eller *AES*. Gå til trinn 14.
- 14 Angi WPA-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 29, og trykk på OK. Gå til trinn 15. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 15 Vil du ta i bruk innstillingene, trykker du på *Ja*. Vil du avbryte, trykker du på *Nei*.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ja*, går du til trinn 16.
Hvis du valgte *Nei*, går du tilbake til trinn 7.
- 16 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 17 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du *Installere MFL-Pro Suite* eller *Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite* fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på *Start Here OSX* på CD-ROM-en.

Konfigurasjon i Ad-hoc-modus

Konfigurere de trådløse innstillingene

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigurasjonen.

Sjekk og noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger.



Merk

Innstillingene for det trådløse nettverket på datamaskinen du er koblet til, må være angitt til Ad-hoc-modus med en SSID allerede konfigurert. For instruksjoner om hvordan du konfigurerer datamaskinen til Ad-hoc-modus, se informasjonen som kom med datamaskinen din eller kontakt nettverksadministratoren din.

SSID (nettverksnavn):		

Kommunikasjonsmodus	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Ad-hoc	WEP	
	INGEN	—

Eksempel:

SSID (nettverksnavn):		
HELLO		

Kommunikasjonsmodus	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Ad-hoc	WEP	12345678

- 2 Trykk på **Menu**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Inst.veiviser**.
Trykk på **OK**.
- 5 Når **Aktivere WLAN?** vises, trykker du på **OK** for å godta.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 6 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Velg <Ny SSID> ved hjelp av ▲ eller ▼.
Trykk på **OK**.

- 7 Skriv inn SSID-navnet. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.) Trykk på **OK**.
- 8 Bruk ▲ eller ▼ for å velge *Ad-hoc* når du blir bedt om det. Trykk på **OK**.
- 9 Velg krypteringstypen *Ingen* eller *WEP* ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk på **OK**.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ingen*, går du til trinn 11.
Hvis du valgte *WEP*, går du til trinn 10.
- 10 Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 31. Trykk på **OK**. Gå til trinn 11. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 11 For å bruke innstillingene trykker du på **1** for *Ja*. For å avbryte trykker du på **2** for *Nei*.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte *Ja*, går du til trinn 12.
Hvis du valgte *Nei*, går du tilbake til trinn 6.
- 12 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 13 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du Installere MFL-Pro Suite fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på Start Here OSX på CD-ROM-en.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned innstillingene for det trådløse nettverket. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigurasjonen.
Sjekk og noter gjeldende trådløse nettverksinnstillinger.

 **Merk**

Innstillingene for det trådløse nettverket på datamaskinen du er koblet til, må være angitt til Ad-hoc-modus med en SSID allerede konfigurert. For instruksjoner om hvordan du konfigurerer datamaskinen til Ad-hoc-modus, se informasjonen som kom med datamaskinen din eller kontakt nettverksadministratoren din.

SSID (nettverksnavn):		

Kommunikasjonsmodus	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Ad-hoc	WEP	
	INGEN	—

Eksempel:

SSID (nettverksnavn):		
HELLO		

Kommunikasjonsmodus	Krypteringsmodus	Nettverksnøkkel
Ad-hoc	WEP	12345678

- 2 Trykk på **Meny**.
- 3 Trykk på **Nettverk**.
- 4 (Kun MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)
Trykk på **WLAN**.
- 5 Trykk på **Inst.veiviser**.
- 6 Når **Aktivere WLAN?** eller **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykker du på **Ja for å godta**.
Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
Vil du avbryte, trykker du på **Stop/Exit**.
- 7 Maskinen vil søke etter nettverket og vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **<Ny SSID>**, og trykk deretter på **<Ny SSID>**.
- 8 Skriv inn SSID-navnet. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
Trykk på **OK**.
- 9 Trykk på **Ad-hoc** når du får beskjed om dette.
- 10 Velg og trykk på krypteringstypen **Ingen** eller **WEP**.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte **Ingen**, går du til trinn 12.
Hvis du valgte **WEP**, går du til trinn 11.

- 11 Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 på side 32. Trykk på OK. Gå til trinn 12. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)
- 12 Vil du ta i bruk innstillingene, trykker du på Ja. Vil du avbryte, trykker du på Nei.
Følg en av metodene:
Hvis du valgte Ja, går du til trinn 13.
Hvis du valgte Nei, går du tilbake til trinn 7.
- 13 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du valgte.
- 14 En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløst LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.
➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*



(Windows®)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, velger du Installere MFL-Pro Suite eller Innledende installering/Installere MFL-Pro Suite fra menyen på CD-ROM-en.

(Macintosh)

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Hvis du vil fortsette å installere drivere og programvare som er nødvendig for å bruke enheten, dobbeltklikker du på Start Here OSX på CD-ROM-en.

Nettverk-meny

Du bruker valgene i **Nettverk**-menyen på kontrollpanelet til å konfigurere Brother-maskinen for ditt nettverk. Trykk på **Menu** eller **Meny**, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**. Gå til menyvalget du vil konfigurere. (Se *Funksjonstabell og standardinnstillinger fra fabrikken* ►► side 46.)

Merk at maskinen er utstyrt med programvare for BRAdmin Light, Internett-basert styring (kun MFC-J5910DW) eller Fjernoppsett, noe som også kan brukes til å konfigurere ulike deler av nettverket. (Se *Andre styringsverktøy* ►► side 7.)

TCP/IP

For MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW, hvis du kobler maskinen til nettverket med en Ethernet-kabel, bruk menyvalget **Trådb. LAN**. Hvis du kobler maskinen til det trådløse Ethernet-nettverket, kan du bruke menyvalget **WLAN**.

BOOT-metode

Dette valget brukes til å kontrollere hvordan maskinen henter IP-adressen.

Automodus

I denne modusen søker maskinen etter en DHCP-server på nettverket. Hvis den finner en som er konfigurert til å tildele en IP-adresse til maskinen, brukes IP-adressen fra DHCP-serveren. Hvis ingen DHCP-server er tilgjengelig, søker maskinen etter en BOOTP-server. Hvis en BOOTP-server er tilgjengelig og riktig konfigurert, henter maskinen IP-adressen fra BOOTP-serveren. Hvis en BOOTP-server ikke er tilgjengelig, vil maskinen søke etter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke er tilgjengelig, angis IP-adressen ved hjelp av APIPA-protokollen. Etter at du har slått på maskinen, kan det ta noen minutter for den å søke på nettverket etter en server.

Statisk modus

I denne modusen må du tilordne IP-adressen til maskinen manuelt. Når du har angitt IP-adressen, er den låst til den tilordnede adressen.



Merk

Hvis du ikke vil konfigurere utskriftsserveren via DHCP, BOOTP eller RARP, må du sette **BOOT method** til **Statisk**, slik at utskriftsserveren har en statisk IP-adresse. Slik unngår du at utskriftsserveren prøver å hente en IP-adresse fra et av disse systemene. Hvis du vil endre **BOOT method**, kan du bruke maskinens kontrollpanel, BRAdmin Light, Internett-basert styring (kun MFC-J5910DW) eller Fjernoppsett.

IP-adresse

I dette feltet vises den gjeldende IP-adressen til maskinen. Hvis du har valgt en `BOOT method` for `Statisk`, angir du IP-adressen som du vil tilordne maskinen (spør nettverksadministratoren om hvilken IP-adresse som skal brukes). Hvis du har valgt en annen metode enn `Statisk`, prøver maskinen å fastsette IP-adressen ved å bruke DHCP- eller BOOTP-protokollen. Maskinens standard IP-adresse er sannsynligvis ikke kompatibel med IP-adresseplanen for nettverket. Vi anbefaler at du kontakter nettverksadministratoren og ber om en IP-adresse for nettverket som enheten skal tilkobles.

Nettverksmaske

I dette feltet vises nettverksmasken som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP eller BOOTP til å hente nettverksmasken, angir du ønsket nettverksmaske. Spør nettverksadministratoren om hvilken nettverksmaske som skal brukes.

Gateway

I dette feltet vises gatewayadressen eller ruteradressen som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP eller BOOTP til å hente gatewayadressen eller ruteradressen, angir du adressen du vil tilordne. Hvis du ikke har en gateway eller ruter, lar du dette feltet stå tomt. Kontakt nettverksadministratoren hvis du er usikker.

Nodenavn

Du kan registrere maskinnavnet på nettverket. Dette navnet kalles ofte for et NetBIOS-navn. Det er dette navnet som registreres av WINS-serveren på nettverket. Brother anbefaler navnet `BRNxxxxxxxxxxxx` for kablet nettverk, og `BRWxxxxxxxxxxxx` for trådløst nettverk (der `xxxxxxxxxxxx` er maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn).

WINS-config

Dette valget brukes til å kontrollere hvordan maskinen henter IP-adressen til WINS-serveren.

Auto

Bruker automatisk en DHCP-forespørsel for å bestemme IP-adressene til de primære og sekundære WINS-serverne. Du må angi `BOOT method` som `Auto` eller `DHCP` for at denne funksjonen skal fungere.

Statisk

Bruker en angitt IP-adresse for de primære og sekundære WINS-serverne.

WINS-server

IP-adresse for primær WINS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den primære WINS-serveren (Windows® Internet Name Service). Hvis det angis en annen verdi enn null, kontaktes denne serveren av maskinen for å registrere navnet i WINS (Windows® Internet Name Service).

IP-adresse for sekundær WINS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære WINS-serveren. Den brukes som sikkerhetskopi for den primære WINS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kan maskinen likevel registreres på en sekundær server. Hvis det angis en annen verdi enn null, kontaktes denne serveren av maskinen for å registrere navnet i WINS (Windows® Internet Name Service). Hvis du har en primær WINS-server, men ingen sekundær WINS-server, lar du dette feltet være tomt.

DNS-server

IP-adresse for primær DNS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den primære DNS-serveren (Domain Name System).

IP-adresse for sekundær DNS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære DNS-serveren. Den brukes som sikkerhetskopi for den primære DNS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kontakter maskinen den sekundære DNS-serveren.

APIPA

Når denne er satt til **På**, vil utskriftsserveren tildele en lenkelokal IP-adresse i området (fra 169.254.1.0 til 169.254.254.255) når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av **BOOT method** du har satt opp (se *BOOT-metode* ►► side 35). Når denne er satt til **Av**, vil IP-adressen ikke endres når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av **BOOT method** du har angitt.

IPv6 (kun MFC-J5910DW)

Denne maskinen er kompatibel med IPv6, som er neste generasjons Internett-protokoll. Hvis du vil bruke IPv6-protokollen, velger du **På**. Standardinnstillingen for IPv6 er **Av**. Hvis du vil ha mer informasjon om IPv6-protokollen, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.



Merk

- Hvis du setter IPv6 til **På**, bruker du **på/av**-knappen for å slå maskinen av og på igjen for å aktivere denne protokollen.
- Når du har valgt IPv6 **På**, vil denne innstillingen gjelde både det kablede og det trådløse LAN-grensesnittet.

Installeringsveiviser

Inst.veiviser fører deg gjennom konfigurasjonen av det trådløse nettverket. Du finner mer informasjon i *Hurtigstartguide* eller *Konfigurasjon med maskinens installeringsveiviser i kontrollpanelet* ►► side 24.

WPS/AOSS™

Hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren støtter Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) eller AOSS™, kan du enkelt konfigurere maskinen uten å vite innstillingene for det trådløse nettverket. (Se *Hurtigstartguide* eller "Ett trykk"-konfigurasjon med *Wi-Fi Protected Setup* eller AOSS™ >> side 18.)

¹ Push Button Configuration ("Trykk knapp"-konfigurasjon)

WPS m/PIN-kode

Hvis WLAN-tilgangspunktet/ruteren støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode), kan du enkelt konfigurere maskinen uten å bruke datamaskinen. (Se *Konfigurasjon ved bruk av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup* >> side 20.)

WLAN-status

Status

Dette feltet viser gjeldende status for det trådløse nettverket.

Signal

Dette feltet viser gjeldende signalstyrke for det trådløse nettverket.

SSID

Dette feltet viser gjeldende SSID for det trådløse nettverket. Displayet viser opptil 32 tegn av SSID-navnet.

Komm.modus

Dette feltet viser gjeldende kommunikasjonsmodus for det trådløse nettverket.

Ethernet (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Modus for Ethernet-kobling. Med Auto fungerer utskriftsserveren i 100BASE-TX, hel- eller halvdupleksmodus, eller i 10BASE-T, hel- eller halvdupleksmodus via automatisk forhandling.



Merk

Hvis du ikke angir denne verdien riktig, kan det hende at kommunikasjon med utskriftsserveren mislykkes.

MAC-adresse

MAC-adressen er et unikt nummer som er tilordnet maskinens nettverkgrensesnitt. Du kan kontrollere maskinens MAC-adresse fra kontrollpanelet.

E-post / IFAX (tilgjengelig når IFAX er lastet ned) (kun MFC-J5910DW)

Denne menyen har fem alternativer: E-postadresse, Konfig. server, Setup mail RX, Setup mail TX og Setup relay. Her må du angi et stort antall tegn, så du vil kanskje finne det mer praktisk å bruke Internett-basert styring og nettleseren din til å konfigurere disse innstillingene (se *Internett-basert styring (kun MFC-J5910DW)* >> side 54). Disse innstillingene må konfigureres for at IFAX-funksjonen skal fungere. (Hvis du vil ha mer informasjon om Internett-faks, kan du gå til *Internett-faks (kun MFC-J5910DW)* >>> side 62.)

Du kan også få tilgang til det tegnet du ønsker ved å trykke riktig nummertast riktig antall ganger på maskinens kontrollpanel. (Vil du vite hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.)

E-postadresse

Du kan angi maskinens e-postadresse.

Installasjonsserver

SMTP-server

Dette feltet viser nodenavnet eller IP-adressen til en SMTP-mailserver (utgående e-postserver) på nettverket ditt.

(For eksempel "mailhost.brothermail.net" eller "192.000.000.001")

SMTP-port

I dette feltet vises SMTP-portnummer (for utgående e-post) på nettverket ditt.

SMTP-godkjenning

Du kan angi sikkerhetsmetoden for e-postvarsler. (Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsmetoder for e-postvarsler, kan du gå til *Sende e-post på en sikker måte* >>> side 72.)

POP3-server

Dette feltet viser nodenavnet eller IP-adressen til POP3-serveren (innkommende e-postserver) som brukes av Brother-maskinen. Denne adressen er nødvendig for at Internett-faksfunksjonene skal fungere riktig.

(For eksempel "mailhost.brothermail.net" eller "192.000.000.001")

POP3-port

I dette feltet vises POP3-portnummeret (for innkommende e-post) som brukes av Brother-maskinen.

Navn på postboks

Du kan angi et postboksnavn på POP3-serveren der Internett-utskriftsjobber skal hentes.

Passord for postboks

Du kan angi passordet for POP3-serverkontoen der Internett-utskriftsjobbene skal hentes.



Merk

Hvis du ikke vil angi noe passord, setter du inn et enkelt mellomrom.

APOP

Du kan aktivere eller deaktivere APOP (Authenticated Post Office Protocol).

Konfigurere mottak av e-post

Automatisk avspørring

Når maskinen er konfigurert til På, kontrollerer den automatisk om det finnes nye meldinger på POP3-serveren.

Avspørringsfrekvens

Her konfigurerer du intervallet for hvor ofte programmet skal se etter nye meldinger på POP3-serveren (standard er 10Min).

På modeller med berøringsskjerm kan du velge mellom intervallene 1 Min / 3 Min / 5 Min / 10 Min / 30 Min / 60 Min hvis Auto Polling er satt til På.

Overskrift

Denne delen gjør det mulig å skrive ut overskriften sammen med e-postmeldingen som skrives ut.

Slett ugyldige meldinger

Når På er angitt, slettes automatisk alle ugyldige meldinger som maskinen ikke kan motta fra POP-serveren.

Varsel

Med denne meldingsfunksjonen kan leveringsbekreftelse overføres til avsenderstasjonen når Internett-faks er mottatt.

Denne funksjonen fungerer kun på Internett-faks-maskiner som har støtte for "MDN"-spesifikasjonen.

Konfigurere sending av e-post

Emne

I dette feltet vises emnet til Internett-faksen som sendes fra Brother-maskinen til en datamaskin (standard er "Internet fax job").

Størrelsesbegrensning

Enkelte e-postservere tillater ikke å sende store e-postdokumenter (systemadministrator kan definere en grense for maksimal størrelse på e-post). Når denne funksjonen er aktivert, vises `Minnet er fullt` på maskinen når du forsøker å sende e-postdokumenter på over 1 megabyte. Dokumentet sendes ikke, og det skrives ut en feilrapport. Dokumentet som du sender, bør deles inn i mindre dokumenter som faller innenfor grensene til e-postserveren. (For eksempel: Et dokument på 42 sider som er basert på ITU-T Test Chart #1, er på ca. 1 megabyte.)

Varsel

Med denne meldingsfunksjonen kan leveringsbekreftelse overføres til avsenderstasjonen når Internett-faks er mottatt.

Denne funksjonen fungerer kun på Internett-faks-maskiner som har støtte for "MDN"-spesifikasjonen.

Konfigurasjon av relay

Rly-gruppesending

Med denne funksjonen kan maskinen motta et dokument over Internett og deretter videresende ("relay") det til andre faksmaskiner via et vanlig analogt telefonnett.

Relay-domene

Du kan registrere domenenavn (maksimalt 5) som kan be om en relay-gruppesending.

Relay-rapport

En Relay-gruppesendingsrapport kan skrives ut ved maskinen som skal fungere som relay-stasjon for alle relay-gruppesendinger.

Hovedfunksjonen til denne er å skrive ut rapporter om relay-baserte sendinger som er overført via maskinen. Merk: For å kunne bruke denne funksjonen, må du tilordne relay-domenet i "klarert domenenavn"-delen av relay-funksjonsinnstillingene.



Merk


Hvis du vil vite mer om relay-gruppesending, kan du se *Relay-gruppesending* >> side 67.

Tidssone (kun MFC-J5910DW)

I dette feltet vises riktig tidssone for landet ditt. Tiden som vises er tidsforskjellen mellom ditt land og Greenwich Mean Time. For eksempel er tidssonen for Østkysten i USA og Canada UTC-05:00.

Windows® tidssone-innstilling

Du kan se tidsforskjellen for landet ditt ved å gå til Tidssone-innstillingen i Windows®.

- 1 For Windows Vista® eller Windows® 7:
Klikk på -knappen, **Kontrollpanel, Klokke, språk og område, Dato og klokkeslett** og deretter **Endre tidssone**.
For Windows® XP:
Klikk på **Start, Kontrollpanel, Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, Dato og klokkeslett**, og velg deretter **Tidssone**.
- 2 Endre dato og klokkeslett. Kontroller at du har valgt riktig tidssone fra rullegardinmenyen (her vises tidsforskjellene fra GMT).

Nettverk I/F (for MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW)

Du kan velge typen nettverkstilkobling, som er enten kablet nettverkstilkobling eller trådløs nettverkstilkobling. Hvis du vil bruke kablet nettverkstilkobling, velger du **Trådb. LAN**, og vil du bruke trådløs nettverkstilkobling, velger du **WLAN**. Du kan aktivere bare én type nettverkstilkobling om gangen.

Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene (da tilbakestilles samtidig all informasjon som passord og informasjon om IP-adresse).



Merk

- For MFC-J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J925DW gjenoppretter denne funksjonen alle kablede og trådløse nettverksinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
- Du kan også tilbakestille utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene ved hjelp av BRAdmin-programmene eller Internett-basert styring (kun MFC-J5910DW). (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Andre styringsverktøy* >> side 7.)

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nullst. nettv.**
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **1** for å tilbakestille.
- 5 Trykk på **1** for å starte på nytt.
- 6 Maskinen vil starte på nytt.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Trykk på **Meny**.
- 2 Trykk på **Nettverk**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise **Nullst. nettv.**, og trykk deretter på **Nullst. nettv.**
- 4 Trykk på **Ja**.
- 5 Trykk inn **Ja** i 2 sekunder for å bekrefte.

Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport



Merk

Nodenavn: Nodenavnet vises i nettverkskonfigurasjonsrapporten. Standard nodenavn er "BRNxxxxxxxxxxxx" for kablet nettverk eller "BRWxxxxxxxxxxxx" for trådløst nettverk (der "xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).

Nettverkskonfigurasjonsrapporten skriver ut en rapport med oversikt over gjeldende nettverkskonfigurasjon, inkludert innstillingene for nettverksutskriftsserveren.

4

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `Skriv rapport`.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `Nettverk Konf.`.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Trykk på `Meny`.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Skriv rapport`, og trykk deretter på `Skriv rapport`.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Nettverk Konf.`, og trykk deretter på `Nettverk Konf.`.
- 4 For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW
Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
For MFC-J280W/J625DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW, trykk på `Start`.

Utskrift av WLAN-rapport

WLAN-rapport skriver ut maskinens statusrapport for den trådløse tilkoblingen. Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten.

➤➤Hurtigstartguide: *Feilsøking*

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `Skriv rapport`.
Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `WLAN-rapport`.
Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 Trykk på `Meny`.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Skriv rapport`, og trykk deretter på `Skriv rapport`.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise `WLAN-rapport`, og trykk deretter på `WLAN-rapport`.
- 4 For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW
Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
For MFC-J280W/J625DW/J5910DW og DCP-J525W/J725DW, trykk på `Start`.



Merk

Hvis WLAN-rapporten ikke skrives ut, kan du prøve å starte fra trinn ❶ igjen etter en stund.

Funksjonstabell og standardinnstillinger fra fabrikken

For MFC-J825DW/J835DW og DCP-J925DW

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer	Alternativer	
Nettverk	Trådb. LAN	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
			IP adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			Nodenavn	BRNXXXXXXXXXXXXX= (maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
			WINS config	Auto /Statisk
			WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		APIPA	På /Av	
			Ethernet	
	MAC-adresse			

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer		Alternativer
Nettverk (Fortsettelse)	WLAN	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
			IP adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXXX = (maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
			WINS config	Auto /Statisk
			WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		APIPA	På /Av	
		Inst.veiviser	—	(Velg SSID fra listen, eller legg til SSID manuelt)
		WPS/AOSS	—	
		WPS m/PIN-kode	—	
		WLAN status	Status	(Eksempler) Aktiv (11b)/Aktiv (11g)/ Aktiv (11n)/AOSS aktiv/ Tilkobling mislyktes
	Signal		Signal: Sterk/Signal: Medium/ Signal: Svak/Signal: Ingen	
	SSID		(Viser SSID med opptil 32 tegn)	
	Komm. modus		(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur	
		MAC-adresse		
		Nettverk I/F		Trådb. LAN/WLAN
		Nullst. nettv.		

For MFC-J280W/J625DW og DCP-J525W/J725DW

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer	Alternativer
Nettverk	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
		IP adresse	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
		Subnet mask	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
		Gateway	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		Nodenavn	BRWXXXXXXXXXX =(maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
		WINS config	Auto /Statisk
		WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
	APIPA	På /Av	
	Inst.veiviser	—	(Velg SSID fra listen, eller legg til SSID manuelt)
	WPS/AOSS	—	
	WPS m/PIN-kode	—	
	WLAN status	Status	(Eksempler) Aktiv (11b)/Aktiv (11g)/Aktiv (11n)/ AOSS aktiv/Tilkoblingsfeil
		Signal	Signal:Sterk/Signal:Medium/Signal:Svak/ Signal:Ingen
		SSID	(Viser SSID med opptil 32 tegn)
		Komm. modus	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
	MAC-adresse		
WLAN aktivt		På /Av	
Nullst. nettv.			

For MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer	Alternativer
Nettverk	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
		IP adresse	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
		Subnet mask	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
		Gateway	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		Nodenavn	BRWXXXXXXXXXX =(maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
		WINS config	Auto /Statisk
		WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
		DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
	APIPA	På /Av	
	Inst.veiviser	—	(Velg SSID fra listen, eller legg til SSID manuelt)
	WPS/AOSS	—	
	WPS m/PIN-kode	—	
	WLAN status	Status	(Eksempler) Aktiv (11b)/Aktiv (11g)/Aktiv (11n)/ AOSS aktiv/Tilkoblingsfeil
		Signal	Signal:Sterk/Signal:Medium/Signal:Svak/ Signal:Ingen
		SSID	(Viser SSID med opptil 32 tegn)
		Komm. modus	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
	MAC-adresse		
WLAN aktivt		På / Av	
Nullst. nettv.			

For MFC-J5910DW

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer		Alternativer
Nettverk	Trådb. LAN	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
			IP adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			Nodenavn	BRNXXXXXXXXXX = (maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
			WINS config	Auto /Statisk
			WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			APIPA	På /Av
			IPv6	På / Av
		Ethernet		Auto /100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD
		MAC-adresse		

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer		Alternativer
Nettverk (Fortsettelse)	WLAN	TCP/IP	BOOT method	Auto /Statisk/RARP/BOOTP/DHCP
			IP adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXXX = (maskinens Ethernet-adresse) (opptil 15 tegn)
			WINS config	Auto /Statisk
			WINS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			DNS server	Primær/Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]
			APIPA	På /Av
			IPv6	På / Av
		Inst.veiviser	—	(Velg SSID fra listen, eller legg til SSID manuelt)
		WPS/AOSS	—	
		WPS m/PIN-kode	—	
		WLAN status	Status	(Eksempler) Aktiv (11b)/Aktiv (11g)/ Aktiv (11n)/AOSS aktiv/ Tilkoblingsfeil
			Signal	Signal:Sterk/Signal:Medium/ Signal:Svak/Signal:Ingen
			SSID	(Viser SSID med opptil 32 tegn)
			Komm. modus	(Eksempler) Ad-hoc/Infrastruktur
		MAC-adresse		

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer	Alternativer		
Nettverk (Fortsettelse)	E-post/IFax ²	E-postadresse	—		
		Konfig. server	SMTP server	Navn (opptil 30 tegn) IP adresse [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
			SMTP-port	[00001-65535]	
			Auth. for SMTP	Ingen /SMTP-AUTH./POP før SMTP	
			POP3 server	Navn (opptil 30 tegn) IP adresse [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
			POP3-port	[00001-65535]	
			Mailbox name	—	
			Mailbox pwd	—	
			APOP	På/ Av	
			Setup mail RX	Auto Polling	På/Av
				Pollefrekvens ³	10Min (1Min til 60Min) ⁴
		Overskrift		Alle/Subject+From+To/ Ingen	
		Del error mail		På/Av	
		Bekreftelse		På/MDN/ Av	
		Setup mail TX	Avsender info	—	
			Begrensning	På/ Av	
			Bekreftelse	På/ Av	
		Setup relay	Videresending	På/ Av	
			Videres domene	—	
			Videresend rap	På/ Av	

Oppsett av kontrollpanel

Hovedmeny	Undermeny	Menyalternativer		Alternativer
Nettverk	Time zone	UTCxxx:xx		
(Fortsettelse)	Nettverk I/F			Trådb. LAN/WLAN
	Nullst. nettv.			

■ Fabrikkinnstillingene vises med fet skrift.

- 1 Ved tilkobling til nettverket vil maskinen automatisk stille inn IP-adressen og nettverksmasken til verdier som er egnet for nettverket.
- 2 Tilgjengelig etter at IFAX er lastet ned.
- 3 Denne menyen er tilgjengelig når `Auto Polling` er satt til På.
- 4 Du kan velge mellom intervallene 1 Min / 3 Min / 5 Min / 10 Min / 30 Min / 60 Min.

Oversikt

Du kan bruke en standard nettleser til å konfigurere maskinen ved hjelp av HTTP (hypertekstoverføringsprotokoll). Du kan få følgende informasjon fra en maskin på nettverket ditt ved hjelp av en nettleser.

- Maskinstatus
- Endre deler av fakskonfigureringen, slik som Generelt oppsett, Kortnummer-innstillingene og Fjernfaks
- Endre nettverksinnstillinger som TCP/IP-informasjon
- Konfigurere Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)
- Konfigurere Skann til FTP
- Konfigurere Skann til nettverk
- Informasjon om programvareversjonen av maskinen og utskriftsserveren
- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket og maskinen



Merk

Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 eller Firefox® 3.6 for Windows® og Safari 4.0/5.0 for Macintosh. Sørg også for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i nettleseren du bruker.

Du må bruke TCP/IP-protokollen på nettverket og ha en gyldig IP-adresse programmert på utskriftsserveren og datamaskinen.

Slik konfigurerer du maskinen ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Du kan bruke en vanlig nettleser for å endre utskriftsserverens innstillinger ved hjelp av HTTP (hypertekstoverføringsprotokoll).

- 1 Start nettleseren din.
- 2 Skriv inn "http://machine's IP address/" i adresselinjen i nettleseren (der "machine's IP address" er maskinens IP-adresse).

■ Eksempel:

```
http://192.168.1.2/
```



Merk

- Hvis du bruker DNS (Domain Name System) eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du skrive inn et annet navn, som for eksempel "Delt_skriver" i stedet for IP-adressen.

- Eksempel:

```
http://Shared_Printer/
```

Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruke nodenavnet.

- Eksempel:

```
http://brnxxxxxxxxxxxxx/
```

Du finner NetBIOS-navnet i nettverkskonfigurasjonsrapporten. (Se *Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport* ►► side 44 hvis du vil vite hvordan du skriver ut nettverkskonfigurasjonsrapporten.)

- Macintosh-brukere: Du får enkel tilgang til Internett-basert styring-systemet ved å klikke på maskinikonet på **Status Monitor**-skjermen. Du finner mer informasjon i *Programvarehåndbok*.

- 3 Nå kan du endre utskriftsserverens innstillinger.





Merk

Hvis du har endret protokollinnstillingene, starter du maskinen på nytt etter at du har klikket på **Submit** (Send) for å aktivere konfigurasjonen.

Angi et passord

Vi anbefaler å angi et påloggingspassord for å hindre uautorisert tilgang til Internett-basert styring.

- 1 Klikk på **Administrator**.
- 2 Skriv inn passordet du vil bruke (opptil 32 tegn).
- 3 Skriv inn passordet på nytt i boksen **Confirm new password** (Bekreft nytt passord).
- 4 Klikk på **Submit** (Send).
Neste gang du går inn i Internett-basert styring, skriver du inn passordet i boksen **Login** (Pålogging), og deretter klikker du på .
Når du har konfigurert innstillingene, logger du av ved å klikke .



Merk

Du kan også angi et passord ved å klikke **Please configure the password** (Konfigurer passordet) på maskinens nettside hvis du ikke angir et påloggingspassord.

Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)

Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0) fra Brother hjelper deg med å spare penger og øke sikkerheten ved å begrense tilgjengelige funksjoner på Brother-maskinen.

Med Secure Function Lock (Sikker funksjonslås) kan du konfigurere passord for bestemte brukere samt styre tilgangen (for eksempel tilgang til alt eller deler) og angi en begrensning for antall sider. Dette betyr at kun godkjente personer kan bruke dem.

Du kan konfigurere og endre følgende Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)-innstillinger ved hjelp av BRAdmin Professional 3 eller Internett-basert styring:

- **PC Print** (PC-utskrift) ¹
- **PCC**
- **Copy** (Kopi)
- **Color Print** (Fargeutskrift)
- **Page Limit** (Sidegrense)
- **Fax TX** (Fakssending)
- **Fax RX** (Faksmottak)
- **Scan** (Skann)
- **Page Counter** (Sideteller)

¹ Hvis du registrerer påloggingsnavnene til PC-brukerne, kan du angi begrensninger på PC-utskrift uten at det blir nødvendig for brukeren å skrive inn et passord. Du finner mer informasjon på *Begrens PC-utskrift ved å bruke PC-påloggingsnavn* >> side 58.

Slik konfigurerer du Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)-innstillingene ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Grunnleggende konfigurasjon

- 1 Klikk på **Administrator** på maskinens nettside, og klikk deretter på **Secure Function Lock** (Sikker funksjonslås).
- 2 Velg **On** (På) fra **Function Lock** (Funksjonslås).



Merk

Hvis du vil konfigurere Secure Function Lock (Sikker funksjonslås) for første gang via den integrerte webserveren, må du angi administratorpassordet (fire siffer).

- 3 Skriv inn et alfanumerisk gruppe- eller brukernavn på opptil 15 siffer i **ID Number/Name** (ID-nummer/ Navn)-boksen, og skriv deretter inn et passord på fire siffer i **PIN** (PIN-kode)-boksen.
- 4 Opphev avmerkingen for de funksjonene du vil begrense i **Print** (Skriv ut)-boksen eller i **Others** (Andre)-boksen.
Hvis du vil konfigurere maksimalt antall sider, merker du av for **On** (På)-boksen under **Page Limit** (Sidegrense), og deretter skriver du inn tallet i **Max.** (Maks.)-boksen.

- 5 Klikk på **Submit** (Send).
Hvis du vil begrense utskrift fra datamaskin etter PC-påloggingsnavn, klikker du på **PC Print Restriction by Login Name** (Begrensning på PC-utskrift etter påloggingsnavn) og angir ønskede innstillinger. (Se *Begrense PC-utskrift ved å bruke PC-påloggingsnavn* >> side 58.)

Skanning ved hjelp av Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0)

Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0) gjør det mulig for administratorer å begrense hvilke brukere som har adgang til å skanne. Når skannefunksjonen er slått av for fellesbrukere, vil kun brukere med skanning valgt i avmerkingsboksen ha anledning til å skanne. For å kunne skanne direkte fra kontrollpanelet til maskinen må brukeren først angi PIN-koden for å få tilgang til skannemodus. For å skanne via datamaskinen må brukere med bruksbegrensninger også angi PIN-koden i maskinens kontrollpanel. Hvis PIN-koden ikke angis i maskinens kontrollpanel, vil brukeren få en feilmelding på datamaskinen når de forsøker å skanne via datamaskinen.

Konfigurere fellesmodus

Du kan konfigurere fellesmodus slik at fellesbrukere kun har begrensede funksjoner tilgjengelig. Fellesbrukere trenger ikke å angi et passord for å få tilgang til funksjonene som er gjort tilgjengelig via denne innstillingen.

- 1 Opphev avmerkingen for funksjonen du vil begrense i **Public Mode** (Offentlig modus)-boksen.
- 2 Klikk på **Submit** (Send).

Begrense PC-utskrift ved å bruke PC-påloggingsnavn

Når du konfigurerer denne innstillingen, kan maskinen bruke PC-påloggingsnavnet til å begrense hvilke brukere som kan skrive ut en jobb fra en registrert datamaskin.

- 1 Klikk på **PC Print Restriction by Login Name** (Begrensning på PC-utskrift etter påloggingsnavn).
- 2 Velg **On** (På) fra **PC Print Restriction** (Begrensning på PC-utskrift).
- 3 Velg ID-nummeret som du har angitt i **ID Number/Name** (ID-nummer/Navn) i trinn 3 i *Grunnleggende konfigurasjon* >> side 57 fra rullegardinlisten **ID Number** (ID-nummer) for hvert påloggingsnavn. Skriv deretter inn PC-påloggingsnavnet i **Login Name** (Påloggingsnavn)-boksen.
- 4 Klikk på **Submit** (Send).



Merk

Hvis du vil angi slike begrensninger gruppevis, velger du samme ID-nummer for hvert PC-påloggingsnavn som skal inngå i gruppen.

Andre funksjoner

Du kan konfigurere følgende funksjoner i Secure Function Lock 2.0 (Sikker funksjonslås 2.0):

■ **All Counter Reset** (Tilbakestilling av alle tellere)

Du kan tilbakestille sidetelleren ved å klikke på **All Counter Reset** (Tilbakestilling av alle tellere).

■ **Export to CSV file** (Eksporter til CSV-fil)

Du kan eksportere den aktuelle sidetelleren, inkludert informasjon om **ID Number/Name** (ID-nummer/Navn), som en CSV-fil.

■ **Last Counter Record** (Siste tellerregistrering)

Maskinen beholder sidetallet etter at telleren har blitt tilbakestilt.

■ **Counter Auto Reset** (Automatisk tilbakestilling av tellere)

Du kan tilbakestille sidetellere automatisk ved å konfigurere tidsintervallet når maskinen står på, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig.

Endre Skann til FTP-konfigurasjonen ved hjelp av en nettleser

Med Skann til FTP kan du skanne et dokument direkte til en FTP-server på det lokale nettverket eller på Internett.

Du finner mer informasjon om Skann til FTP i *Programvarehåndbok*.

- 1 Klikk på **Scan** (Skann) på maskinens nettside, og klikk deretter på **Scan to FTP/Network** (Skann til FTP/nettverk).
- 2 Velg **FTP** i profilnumrene (1 til 5) som du vil bruke for Skann til FTP-innstillingene. Du kan også lagre to brukerdefinerte filnavn som kan brukes til oppretting av en FTP-serverprofil, i tillegg til de sju aktuelle forhåndsinnstilte filnavnene i **Create a User Defined File Name** (Opprett et brukerdefinert filnavn). Det kan ikke angis mer enn 15 tegn i hvert av de to feltene.
- 3 Klikk på **Submit** (Send).
- 4 Klikk på **Scan to FTP/Network Profile** (Skann til FTP/nettverksprofil) på **Scan** (Skann)-siden. Klikk på tallet for den profilen du vil konfigurere. Nå kan du konfigurere og endre følgende Skann til FTP-innstilling ved hjelp av en nettleser.

- **Profile Name** (Profilnavn) (opptil 15 tegn)
- **Host Address** (Vertsadresse) (FTP-serveradresse)
- **Username** (Brukernavn)
- **Password** (Passord)
- **Store Directory** (Butikkregister)
- **File Name** (Filnavn)
- **Quality** (Kvalitet)
- **File Type** (Filtype)
- **Passive Mode** (Passiv modus)
- **Port Number** (Portnummer)

Du kan stille **Passive Mode** (Passiv modus) til Av eller På, avhengig av konfigurasjonen av FTP-serveren din og nettverkets brannmur. Du kan også endre hvilket portnummer som brukes for FTP-serveren. Standardinnstillingen for denne porten er 21. I de fleste tilfeller kan disse to innstillingene beholdes som standard.



Merk

Skann til FTP er tilgjengelig når FTP-serverprofiler er konfigurert ved hjelp av Internett-basert styring.

- 5 Etter innstillingen klikker du på **Submit** (Send).

Endre Skann til nettverk-konfigurasjonen ved hjelp av en nettleser

Med Skann til nettverk kan du skanne dokumenter direkte over i en delt mappe på en CIFS-server¹ på det lokale nettverket eller på Internett. Hvis du vil aktivere CIFS-protokollen, må du merke av for kategorien **Network** (Nettverk), klikke på **Protocol** (Protokoll) i venstre kolonne og velge avmerkingsboksen **CIFS**.


¹ Common Internet File System (CIFS) er standardmåten datamaskinbrukere deler filer og skrivere i Windows®.

Du finner mer informasjon om å skanne til nettverk i *Programvarehåndbok*.

- 1 Klikk på **Scan** (Skann) på maskinens nettside, og klikk deretter på **Scan to FTP/Network** (Skann til FTP/nettverk).
- 2 Velg **Network** (Nettverk) i profilnumrene (1 til 5) som du vil bruke til Skann til nettverk-innstillinger. Du kan også lagre to brukerdefinerte filnavn som kan brukes til oppretting av en Skann til nettverk-profil, i tillegg til de sju forhåndsinnstilte filnavnene i **Create a User Defined File Name** (Opprett et brukerdefinert filnavn). Det kan ikke angis mer enn 15 tegn i hvert av de to feltene.
- 3 Klikk på **Submit** (Send).
- 4 Klikk på **Scan to FTP/Network Profile** (Skann til FTP/nettverksprofil) på **Scan** (Skann)-siden. Klikk på tallet for den profilen du vil konfigurere.
Nå kan du konfigurere og endre følgende Skann til nettverk-innstilling ved hjelp av en nettleser.
 - **Profile Name** (Profilnavn) (opptil 15 tegn)
 - **Host Address** (Vertsadresse)
 - **Store Directory** (Butikkregister)
 - **File Name** (Filnavn)
 - **Quality** (Kvalitet)
 - **File Type** (Filtype)
 - **Use PIN for authentication** (Bruk PIN for pålitelighetskontroll)
 - **PIN Code** (PIN-kode)
 - **Username** (Brukernavn)
 - **Password** (Passord)
- 5 Etter innstillingen klikker du på **Submit** (Send).

Oversikt over Internett-faks

Internett-faxing (IFAX) gjør det mulig å sende og motta faksdokumenter via Internett. Dokumentene overføres via e-postmeldinger som vedlegg i TIFF-F-format. Dette betyr at datamaskiner også kan motta og sende dokumenter, forutsatt at datamaskinen har et program som kan generere og vise TIFF-F-filer. Du kan bruke et hvilket som helst visningsprogram for TIFF-F-formatet. Dokumenter som sendes via maskinen, konverteres automatisk til TIFF-F-format. Hvis du ønsker å sende og motta meldinger til/fra maskinen din, må e-postprogrammet på datamaskinen ha støtte for MIME-formatet.

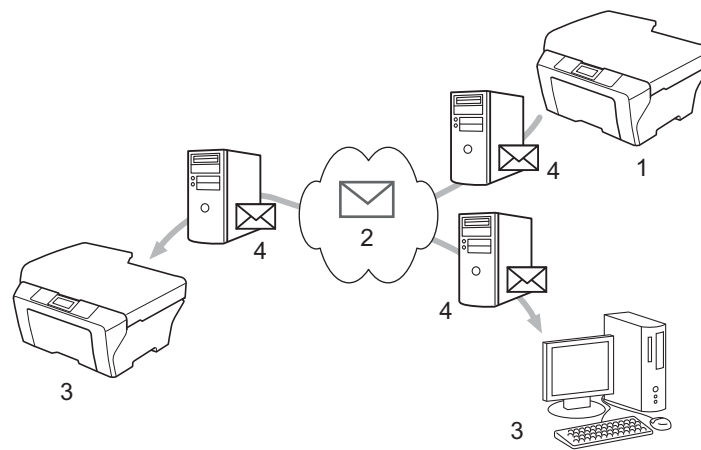

- 1 Sender
- 2 Internett
- 3 Mottaker
- 4 E-postserver

Merk


- For å kunne benytte deg av denne funksjonaliteten må du laste ned nødvendig programvare fra nettstedet vårt, Brother Solutions Center. (<http://solutions.brother.com/>)
- Du kan kun sende/motta I-faksdokumenter i Letter- eller A4-format og svart-hvitt.

■ Viderevende mottatte e-poster og fakser

Du kan viderevende e-post eller vanlige fakser til en annen e-postadresse eller faksmaskin. Du finner mer informasjon på *Viderevende mottatte e-poster og fakser* >> side 67.

■ Relay-gruppesending

Hvis du vil fakse et dokument over store avstander (slik som til utlandet), kan du bruke funksjonen "relay-gruppesending" for å redusere kommunikasjonsavgiften. Med denne funksjonen kan Brother-maskinen motta et dokument over Internett og deretter viderevende det til andre faksmaskiner via en vanlig telefonlinje. Du finner mer informasjon på *Relay-gruppesending* >> side 67.

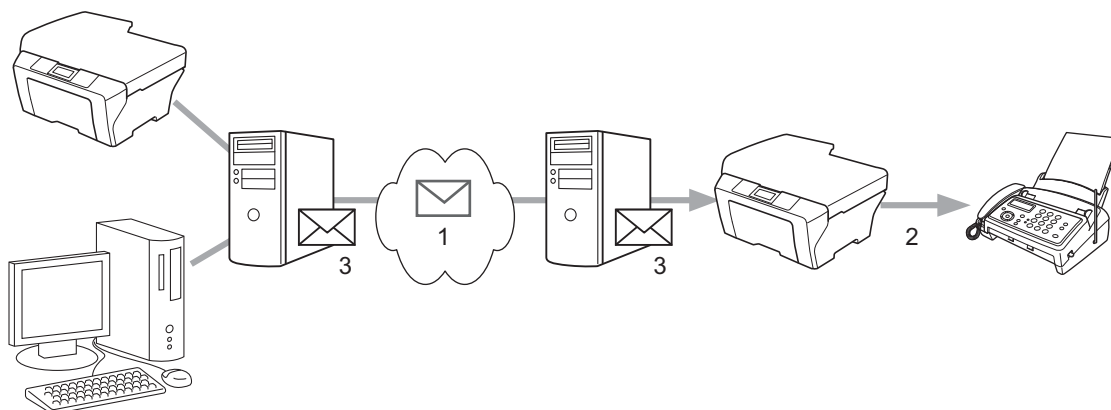

1 Internett

2 Telefonlinje

3 E-postserver

Viktig informasjon om Internett-faks

Internett-fakskommunikasjon på et LAN-system skjer hovedsakelig på samme måte som kommunikasjon per e-post. Det er imidlertid ikke det samme som faksing per telefonlinjer. Viktig informasjon ved bruk av Internett-faks:

- Faktorer som hvor mottakeren befinner seg, strukturen på LAN-systemet, samt hvor mye trafikk det er på nettverket (for eksempel på Internett), kan medføre at det tar lang tid å sende tilbake en feilmelding (vanligvis 20 til 30 sek).
- Når det gjelder overføring via Internett, anbefaler vi av sikkerhetsmessige grunner at du bruker vanlige telefonlinjer når du skal sende konfidensielle dokumenter.
- Hvis mottakerens e-postsystem ikke er kompatibelt med MIME-formatet, kan du ikke overføre dokumenter til mottakeren. Avhengig av mottakerens server kan det skje i enkelte tilfeller at det ikke sendes tilbake noen feilmelding.
- Hvis bildene i dokumentet er for store, kan dette føre til at overføringen ikke blir riktig.
- Du kan ikke endre skrifttype eller tegnstørrelse på Internett-post som du mottar.

Slik konfigurerer du Internett-faks

Før du kan bruke Internett-faksen, må du konfigurere Brother-maskinen til å kommunisere med nettverket og e-postserveren. Kontroller at du har følgende angitt på maskinen din. Du kan konfigurere disse elementene fra kontrollpanelet, Internett-basert styring, Fjernoppsett og BRAdmin Professional 3. Hvis du er i tvil om noen av disse elementene, må du kontakte systemansvarlig.

- E-postadresse
- SMTP, POP3-serveradresse/port/pålitelighetskontrollmetode
- postboksnavn og passord

Sende en Internett-faks

Før du sender en Internett-faks

Ved sending av Internett-faks kan du konfigurere følgende elementer fra kontrollpanelet, Internett-basert styring eller Fjernoppsett.



- Emne (hvis nødvendig)
- Størrelsesbegrensning (hvis nødvendig)
- Varsel (hvis nødvendig) (Du finner mer informasjon på *Sendingsverifiseringsmelding* >> side 69)

Slik sender du en Internett-faks

Du kan sende en Internett-faks på samme måte som en vanlig faks. (Du finner mer informasjon i *Grunnleggende brukermanual*.) Hvis du allerede har programmert adressene til de angitte Internett-faksmaskinene som hurtigvalg, kan du sende Internett-faks ved å legge dokumentet i maskinen.



Merk

- Hvis du ønsker å skrive inn Internett-faksadressen manuelt, legg dokumentet inn i maskinen og trykk på . Trykk på  for å velge tall, tegn og spesialtegn. Skriv inn adressen og trykk på OK, og trykk deretter på **Mono Start**.
Vil du vite mer om hvordan du skriver inn tekst, kan du se *Hurtigstartguide*.
 - Du kan registrere informasjon om e-postadresser fra Internett-basert styring eller Fjernoppsett.
-

Når dokumentet er ferdig skannet, overføres det automatisk til den angitte Internett-faksmaskinen via SMTP-serveren din. Du kan avbryte sendingen ved å trykke på **Stop/Exit**-tasten mens dokumentet skannes. Når overføringen er ferdig, går maskinen tilbake til ventemodus.

Merk

Enkelte e-postservere tillater ikke å sende store e-postdokumenter (systemadministrator kan definere en grense for maksimal størrelse på e-post). Når denne funksjonen er aktivert, vises `Minnet er fullt` på maskinen når du forsøker å sende e-postdokumenter på over 1 megabyte. Dokumentet sendes ikke, og det skrives ut en feilrapport. Dokumentet som du sender, bør deles inn i mindre dokumenter som faller innenfor grensene til e-postserveren. (For eksempel: Et dokument på 42 sider som er basert på ITU-T Test Chart #1, er på ca. 1 megabyte.)

Motta e-post eller Internett-faks

Før du mottar Internett-faks

For å kunne motta Internett-faks konfigurerer du følgende elementer fra kontrollpanelet, Internett-basert styring eller Fjernoppsett:

- Automatisk avspørring (hvis nødvendig)
- Avspørringsfrekvens (hvis nødvendig)
- Overskrift (hvis nødvendig)
- Slett ugyldige meldinger (hvis nødvendig)
- Varsel (hvis nødvendig) (Du finner mer informasjon på *Sendingsverifiseringsmelding* ►► side 69)

Slik mottar du Internett-faks

Du kan motta e-postmeldinger på 2 måter:

- POP3-mottak ved jevne mellomrom
- POP3-mottak (manuelt styrt)

Når POP3-mottak er valgt, må maskinen avspørre data fra e-postserveren. Denne avspørringen kan skje ved angitte tidsintervaller (du kan for eksempel konfigurere maskinen til å avspørre e-postserveren hvert 10. minutt), eller du kan avspørre serveren manuelt ved å trykke på tastene **SCAN + Colour Start**.

Hvis maskinen begynner å motta e-post, vil denne aktiviteten vises på LCD-skjermen. På LCD-panelet vil du for eksempel se `Mottar etterfulgt av xx Mail`. Hvis du trykker på **SCAN + Colour Start** for å avspørre e-postserveren manuelt med tanke på e-postdata og ingen e-postdokumenter venter på å bli skrevet ut, vil det stå `Ingen mail` på LCD-skjermen i to sekunder.

Merk

- Hvis maskinen er tom for papir ved mottak av data, lagres dataene i maskinens minne. Disse dataene skrives ut automatisk når det legges mer papir i maskinen.
- Hvis e-postmeldingen som du mottok, ikke er i rent tekstformat eller vedlegget ikke er i TIFF-F-format, vil følgende feilmelding skrives ut: **"DET VEDLAGTE FILFORMATET STØTTES IKKE"**. Hvis den mottatte e-postmeldingen er for stor, vil følgende feilmelding skrives ut: **"E-MAIL FILEN ER FOR STOR"**. Hvis alternativet for å slette ugyldig POP-melding er PÅ (standard), vil den ugyldige meldingen automatisk slettes fra e-postserveren.

Motta Internett-faks på datamaskinen

Når en datamaskin mottar et Internett-faksdokument, er dokumentet lagt ved en e-postmelding sammen med informasjon om at datamaskinen har mottatt et dokument fra en Internett-faks. Dette får du melding om i emnefeltet til den aktuelle e-postmeldingen.

Ytterligere alternativer for Internett-faks

Videresende mottatte e-poster og fakser

Du kan videresende e-post eller vanlige fakser til en annen e-postadresse eller faksmaskin. Mottatte meldinger kan videresendes per e-post til en datamaskin eller Internett-faks. De kan også videresendes via vanlige telefonlinjer til en annen maskin.

Innstillingen kan aktiveres ved hjelp av en nettleser eller via maskinens kontrollpanel. Du finner informasjon om konfigurering av videresending av faks i *Avansert brukermanual*.

Se i *Avansert brukermanual* for å kontrollere at det er støtte for denne funksjonen.

Relay-gruppesending

Med denne funksjonen kan Brother-maskinen motta et dokument over Internett og deretter videresende ("relay") det til andre faksmaskiner via en vanlig telefonlinje.

6

Før relay-gruppesending

For å bruke relay-gruppesending må du konfigurere følgende elementer fra kontrollpanelet, Internett-basert styring eller Fjernoppsett:

- Relay-gruppesending

Du må aktivere relay-gruppesending.


- Relay-domene

Du må konfigurere maskinens domenenavn på maskinen som skal gruppesende dokumentet til den vanlige faksmaskinen. Hvis du vil bruke maskinen som en relay-gruppesendingsenhet, må du spesifisere domenenavnet som du stoler på, det vil si den delen av navnet som kommer etter "@"-tegnet. Vis aktsomhet når du velger hvilke domener du stoler på, ettersom alle brukere i et slikt domene vil ha muligheten til å overføre en relay-gruppesending.

Du kan registrere opptil 5 domenenavn.

- Relay-rapport


Relay-gruppesending fra en maskin

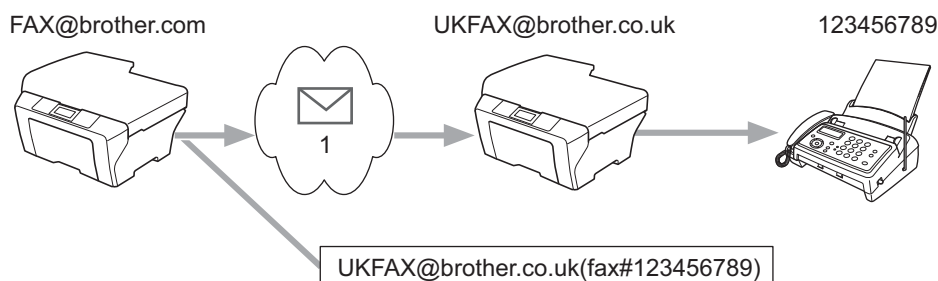

1 Internett



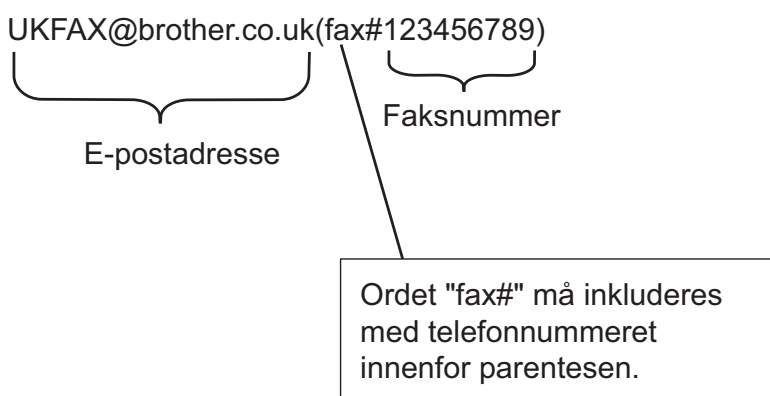

I dette eksempelet har maskinen en e-postadresse fra FAX@brother.com. Hvis du ønsker å sende et dokument fra denne maskinen til en annen maskin i England med e-postadressen UKFAX@brother.co.uk, vil denne maskinen deretter videresende dokumentet til en vanlig faksmaskin ved hjelp av vanlige telefonlinjer. Hvis e-postadressen er FAX@brother.com, må du konfigurere et klarert domenenavn til brother.com på maskinen i England som skal gruppesende dokumentet til den vanlige faksmaskinen. Hvis du ikke angir domenenavninformasjon, vil maskinen i midten (maskinen som gruppesender dokumentet) ikke stole på Internett-jobber som den mottar fra maskinen i @brother.com-domenet.

Når det klarerte domenenavnet er angitt, kan du sende dokumentet fra maskinen [for eksempel FAX@brother.com] ved å skrive inn e-postadressen til maskinen [for eksempel UKFAX@brother.co.uk] som vil videresende dokumentet, etterfulgt av telefonnummeret til faksen som vil motta dokumentet. Her ser du et eksempel på hvordan du angir e-postadresse og telefonnummer.




Sende til flere telefonnumre:

Hvis du vil at dokumentet skal bli videresendt ("relayed") til flere enn én standard faksmaskin, kan du angi destinasjonen på følgende måte:

- 1 Trykk på  (FAX).
- 2 Trykk på Alt.
- 3 Trykk på  eller  for å vise Gruppesending.
- 4 Trykk på Gruppesending.
- 5 Trykk på Legg til nr. fra Hurtigt.
Trykk på  for å søke etter bokstavrekkefølge eller tallrekkefølge. Trykk på de stedene du ønsker å sende faks til.
Trykk på OK.
- 6 Når du har angitt alle faksnumrene ved å gjenta trinn 5, trykker du på OK.
- 7 Trykk på Mono Start.

Relay-grupesending fra en datamaskin

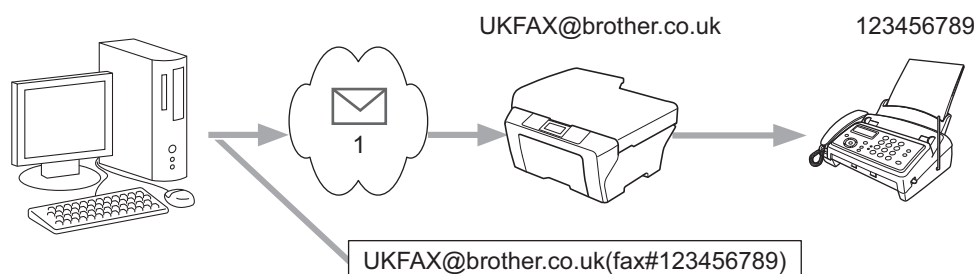

1 Internett

Du kan også sende e-post fra datamaskinen din og få den videresendt ("relayed") til en vanlig faksmaskin. Metoden for å angi telefonnummer på vanlige faksmaskiner som mottar videresendt ("relayed") e-post, varierer noe med hvilket e-postprogram du bruker. Her ser du noen eksempler på ulike e-postprogrammer:

Enkelte e-postprogrammer har ikke støtte for å sende til flere telefonnumre. Hvis e-postprogrammet ditt ikke har støtte for flere telefonnumre, kan du bare videresende meldingen til én faksmaskin om gangen.

Skriv inn adressen til relay-maskinen og telefonnummeret til faksen i "TIL"-boksen ved å følge samme fremgangsmåte som når du sender fra en maskin.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)



Merk

I Microsoft® Outlook® 97 og høyere må adresseinformasjonen angis i adresseboken på følgende måte:

Navn: fax#123456789

E-postadresse: UKFAX@brother.co.uk

Sendingsverifiseringsmelding

Sendingsverifiseringsmelding har støtte for to ulike funksjoner. Med verifiseringsmelding kan du be om å få en bekreftelse fra mottaksstasjonen når Internett-faks- eller e-postmeldingen din ble mottatt og behandlet. Med Mottaksbekreftelse kan du sende en standardrapport tilbake til sendestasjonen når du har mottatt og behandlet en Internett-faks eller en e-postmelding.

For å kunne bruke denne funksjonen må du angi **Bekreftelse**-alternativet med alternativene **Setup mail RX** og **Setup mail TX**.

Konfigurere sending av e-post

Du kan angi **Bekreftelse**-alternativet i **Setup mail TX**-alternativet til enten **På** eller **Av**. Når **På** er valgt, sendes et ekstra felt med informasjon sammen med bildedataene. Dette feltet er kalt "MDN".

MDN (Message Disposition Notification):

Dette feltet anmoder om status på Internett-faks eller e-postmeldinger som sendes via SMTP-transportsystemet. Når denne meldingen har kommet frem til mottakeren, vil disse dataene brukes når maskinen eller brukeren leser eller skriver ut den mottatte Internett-faksen eller e-postmeldingen. Hvis for eksempel meldingen har blitt åpnet for å leses eller skrives ut, sendes det et varsel tilbake til maskinen eller brukeren som meldingen kom fra.

Mottakeren må ha støtte for MDN-feltet for å kunne sende en varselsrapport, ellers vil henvendelsen ikke bli behandlet.

Konfigurere mottak av e-post

Det finnes tre ulike innstillinger for dette alternativet, På, MDN og Av.

Leveringsbekreftelse "På"

Når "På" er valgt, sendes en standardmelding tilbake til senderen med beskjed om at meldingen er mottatt og behandlet. Innholdet i disse meldingene varierer med hva som ble anmodet av senderen.

Rapportmeldinger inneholder følgende:

```
VELLYKKET : Mottatt Fra <Mail address>
```

Leveringsbekreftelse "MDN"

Når "MDN" er valgt, sendes en rapport som beskrevet over tilbake til avsenderen hvis den opprinnelige stasjonen sendte "MDN"-feltet for å be om bekreftelse.

Leveringsbekreftelse "Av"

Deaktiverer alle former for leveringsbekreftelser "Av", slik at ingen meldinger sendes tilbake til senderen, uansett hva det anmodes om.



Merk

For å kunne motta sendingsbekreftelser skikkelig må du konfigurere følgende innstillinger:

- Sender
 - Sett Bekreftelse i Konfigurere sending av e-post til På.
 - Under Konfigurere mottak av e-post setter du overskriften til Alle eller Emne+Fra+Til.
- Mottaker
 - Sett Bekreftelse i Konfigurere mottak av e-post til På.

Feilmelding

Hvis det oppstår leveringsfeil når du sender Internett-faks, sender e-postserveren en feilmelding tilbake til maskinen, og denne feilmeldingen skrives ut. Hvis det oppstår en feil i forbindelse med mottak av e-post, vil en feilmelding skrives ut (eksempel: "Meldingen var ikke i TIFF-F-format.").

For å motta den ugyldige meldingen på en skikkelig måte må du sette overskriften under Konfigurere mottak av e-post til Alle eller Emne+Fra+Til.

Oversikt

I dag finnes det mange sikkerhetstrusler for nettverket ditt og informasjonen som overføres over det. Denne Brother-maskinen bruker noen av markedets nyeste protokoller for nettverkssikkerhet og kryptering. Disse nettverksfunksjonene kan integreres i den generelle sikkerhetsplanen for nettverket ditt, slik at du kan beskytte dataene dine og forhindre uautorisert tilgang til maskinen. I dette kapitlet får du vite hvordan du konfigurerer dem.

Du kan konfigurere følgende sikkerhetsfunksjoner:

- Sende e-post på en sikker måte (se *Sende e-post på en sikker måte* >> side 72.)
- Sikker styring ved hjelp av BRAdmin Professional 3 (Windows®) (se *Sikker styring ved hjelp av BRAdmin Professional 3 (Windows®)* >> side 74.)




Merk

Vi anbefaler at du deaktiverer FTP- og TFTP-protokollene. Tilgang til maskinen via disse protokollene er ikke sikkert. (Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer protokollinnstillingene, kan du se *Slik konfigurerer du maskinen ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)* >> side 55.) Hvis du deaktiverer FTP, deaktiveres også Skann til FTP-funksjonen.

Sende e-post på en sikker måte

Konfigurasjon ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Du kan konfigurere sikker sending av e-post ved hjelp av brukeridentifisering på skjermbildet for Internett-basert styring.

- 1 Start nettleseren din.
- 2 Skriv inn "http://printer's IP address/" i nettleseren (der "printer's IP address" er skriverens IP-adresse).
 - Eksempel:
`http://192.168.1.2/`
- 3 Skriv inn et passord i **Login** (Pålogging)-boksen, og klikk deretter på .
- 4 Klikk på **Network** (Nettverk).
- 5 Klikk på **Protocol** (Protokoll).
- 6 Klikk på **Advanced Setting** (Avanserte innstillinger) for **POP3/SMTP**, og kontroller at statusen for **POP3/SMTP** er **Enable** (Aktivert).
- 7 Du kan konfigurere **POP3/SMTP**-innstillingene på denne siden.



Merk

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeteksten for Internett-basert styring.
 - Du kan også kontrollere om innstillingene for e-post er riktig konfigurert ved å sende en test-melding.
-

- 8 Etter konfigureringen klikker du på **Submit** (Send). Nå vises dialogen for test-e-post for konfigurasjon av sending og mottak.
- 9 Følg instruksjonene på skjermen hvis du vil teste de nåværende innstillingene.

Sende e-post med brukeridentifisering

Denne maskinen har støtte for POP før SMTP og SMTP-AUTH-metoder for å sende e-post via en e-postserver som krever brukeridentifisering. Disse metodene forhindrer at uautoriserte brukere får tilgang til e-postserveren. Du kan bruke Internett-basert styring og BRAdmin Professional 3 til å konfigurere disse innstillingene. Du kan bruke POP før SMTP og SMTP-AUTH-metoder for e-postvarsel, e-postrapporter og sending av Internett-faks.

Serverinnstillinger for e-post

Innstillingene til SMTP-pålitelighetskontrollmetoden må samsvare med metoden som brukes av e-postserveren din.

Angi maskinens innstilling for **SMTP Server Authentication Method** (Pålitelighetskontrollmetode for SMTP-server) til **POP before SMTP** (POP før SMTP) eller **SMTP-AUTH** i henhold til pålitelighetskontrollmetoden som E-postserveren bruker.

Kontakt nettverksadministratoren eller din ISP (Internet Service Provider) om e-postserverkonfigurasjonen.

SMTP-innstillinger

- Du kan endre SMTP-portnummeret ved hjelp av Internett-basert styring. Dette er nyttig hvis din ISP (Internet Service Provider) anvender OP25B-tjenesten ("Outbound Port 25 Blocking").
- Hvis du kan bruke både POP før SMTP og SMTP-AUTH, anbefaler vi å bruke SMTP-AUTH.
- Hvis du velger POP før SMTP som pålitelighetskontrollmetode for SMTP-server, må du konfigurere POP3-innstillingene. Du kan også bruke APOP-metoden om nødvendig.

Sikker styring ved hjelp av BRAdmin Professional 3 (Windows[®])

For å bruke BRAdmin Professional 3 på en sikker måte bør du følge punktene nedenfor

- Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker den nyeste versjonen av BRAdmin Professional 3. Denne versjonen kan du laste ned fra <http://solutions.brother.com/>. Hvis du bruker en eldre versjon av BRAdmin¹ til å styre Brother-maskinene dine, vil ikke brukeridentifiseringen være sikker.
- Hvis du administrerer en gruppe med både eldre utskriftsservere² og utskriftsserverne med BRAdmin Professional 3, anbefaler vi å bruke forskjellig passord for hver gruppe. Slik sørger du for at de nye utskriftsserverne dine holdes sikre.

¹ BRAdmin Professional eldre enn Ver. 2.80, BRAdmin Light for Macintosh eldre enn Ver. 1.10

² NC-2000-serien, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

Oversikt

I dette kapittelet får du vite hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker Brother-maskinen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest kapittelet, går du til Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com/>.

Kontroller at følgende elementer er konfigurert før du leser dette kapitlet.

Kontroller først følgende:
Strømledningen er riktig tilkoblet og Brother-maskinen er slått på.
Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingslyset blinker.
All beskyttende emballasje er fjernet fra maskinen.
Blekkpatronene er riktig installert.
Front- og bakdekslene er helt lukkede.
Papiret er satt riktig inn i papirmagasinet.
(For kablede nettverk) En nettverkskabel er riktig koblet til Brother-maskinen og ruterer eller huben.

Gå til siden for din løsning fra listene under:

- Jeg kan ikke fullføre konfigureringen av det trådløse nettverket. (Se side 75.)
- Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket under installasjonen av MFL-Pro Suite. (Se side 76.)
- Brother-maskinen kan ikke skrive ut eller skanne over nettverket. (Se side 77.)
- Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket, selv ikke etter vellykket installasjon. (Se side 77.)
- Jeg bruker sikkerhetsprogramvare. (Se side 79.)
- Jeg vil kontrollere om nettverksenhetene mine fungerer riktig. (Se side 80.)

Jeg kan ikke fullføre konfigureringen av det trådløse nettverket.

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Er sikkerhetsinnstillingene dine (SSID/nettverksnøkkel) riktige?	trådløst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bekreft på nytt, og velg riktige sikkerhetsinnstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikantens navn eller modellnr. på WLAN-tilgangspunktet/ruterer kan brukes som standard sikkerhetsinnstillinger. • Se instruksjonene som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruterer for informasjon om hvor du finner sikkerhetsinnstillingene. • Spør produsenten av WLAN-tilgangspunktet/ruterer, Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren. ■ For informasjon om hva SSID og nettverksnøkkel er, se SSID, nettverksnøkkel og kanaler i <i>Nettverksordliste</i>.
Bruker du MAC-adressefiltrering?	trådløst	Bekreft at Brother-maskinens MAC-adresse er tillatt i filteret. Du finner MAC-adressen i Brother-maskinens kontrollpanel. (Se <i>Funksjonstabell og standardinnstillinger fra fabrikken</i> ►► side 46.)


Jeg kan ikke fullføre konfigurasjonen av det trådløse nettverket. (fortsettelse)

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Er WLAN-tilgangspunktet/ruteren i usynlig modus (ikke gruppesending av SSID)?	trådløst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du bør skrive inn riktig SSID-navn eller nettverksnøkkel for hånd. ■ Kontroller SSID-navnet eller nettverksnøkkelen i instruksjonene som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren, og konfigurere oppsettet for det trådløse nettverket på nytt. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>Konfigurere maskinen når SSID ikke gruppesendes</i> >> side 27.)
Jeg har kontrollert og forsøkt alt det ovenstående, men jeg får fremdeles ikke fullført trådløsoppsettet. Er det noe annet jeg kan gjøre?	trådløst	Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling. (Se <i>(Windows®) Bekrefte IP-adresse og nettverksmaske ved bruk av reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling.</i> >> side 77.)






Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket under installasjonen av MFL-Pro Suite.

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Bruker du sikkerhetsprogramvare?	kablet/trådløst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bekreft innstillingene i dialogboksen for installasjon. ■ Tillat tilgang når alarmmeldingen i sikkerhetsprogramvaren vises under installasjonen av MFL-Pro Suite. ■ Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsprogramvare, kan du se <i>Jeg bruker sikkerhetsprogramvare.</i> >> side 79.
Står Brother-maskinen for langt unna WLAN-tilgangspunktet/ruteren?	trådløst	Ikke plasser Brother-maskinen mer enn én meter unna WLAN-tilgangspunktet/ruteren når du konfigurerer det trådløse nettverket.
Er det noen hindringer (for eksempel vegger eller møbler) mellom maskinen og WLAN-tilgangspunktet/ruteren?	trådløst	Flytt maskinen din til et område uten hindringer eller nærmere WLAN-tilgangspunktet/ruteren.
Befinner det seg en trådløs datamaskin, Bluetooth-enhet, mikrobølgeovn eller digital trådløs telefon nær Brother-maskinen eller WLAN-tilgangspunktet/ruteren?	trådløst	Flytt alle enhetene vekk fra Brother-maskinen eller WLAN-tilgangspunktet/ruteren.

**Brother-maskinen kan ikke skrive ut eller skanne over nettverket.
Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket, selv ikke etter vellykket installasjon.**

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Bruker du sikkerhetsprogramvare?	kablet/trådløst	Se <i>Jeg bruker sikkerhetsprogramvare</i> . ►► side 79.
Er Brother-maskinen din tildelt en tilgjengelig IP-adresse?	kablet/trådløst	<p>■ Bekrefte IP-adresse og nettverksmaske.</p> <p>Bekreft at både IP-adressene og nettverksmaskene til datamaskinen og Brother-maskinen er riktige og befinner seg på samme nettverk.</p> <p>For mer informasjon om hvordan man bekrefter IP-adresse og nettverksmaske, spør nettverksadministratoren eller gå til Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.</p> <p>■ (Windows®)</p> <p>Bekreft IP-adresse og nettverksmaske ved bruk av reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling.</p> <p>Bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling for å reparere Brother-maskinens nettverksinnstillinger. Det vil tildele riktig IP-adresse og nettverksmaske.</p> <p>For å bruke reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling følger du trinnene under:</p> <p> Merk</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7) Logg på nettverket med administratorrettighetene. • Påse at Brother-maskinen er slått på og at den er nettverkstilkoblet til datamaskinen din.

Brother-maskinen kan ikke skrive ut eller skanne over nettverket.**Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket, selv ikke etter vellykket installasjon. (fortsettelse)**

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Er Brother-maskinen din tildelt en tilgjengelig IP-adresse? (Fortsettelse)	kablet/trådløst	<p>1 (Windows® XP, Windows Server® 2003/2008) Klikk på Start-knappen, Alle programmer, Tilbehør og Windows Utforsker, og deretter på Min datamaskin.</p> <p>(Windows Vista®/Windows® 7) Klikk på -knappen og Datamaskin.</p> <p>2 Dobbeltklikk på Lokal disk (C:), programfiler eller programfiler (x86), Bronny02, Brother, BrotherNetTool.exe for å kjøre programmet.</p> <p> Merk</p> <p>Hvis Brukerkontroll-skjermen vises (Windows Vista®) Klikk på Fortsett. (Windows® 7) Klikk på Ja.</p> <p>3 Følg instruksjonene på skjermen.</p> <p>4 Kontroller diagnosen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapporten.</p> <p> Merk</p> <p>Reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling starter automatisk hvis du merker av for Aktiver reparasjonsverktøy for nettverkstilkobling ved hjelp av Status Monitor. Høyreklikk på skjermbildet Status Monitor, og klikk på kategoriene Valg, Detaljer og deretter Diagnose. Dette anbefales ikke hvis nettverksadministratoren har angitt IP-adressen som statisk, ettersom dette automatisk vil endre IP-adressen.</p> <p>Hvis riktig IP-adresse og nettverksmaske fortsatt ikke er tildelt etter at du har brukt reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling, kan du spørre nettverksadministratoren eller gå til Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/ for å få mer informasjon.</p>
Mislyktes din forrige utskriftsjobb?	kablet/trådløst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hvis den mislykkede utskriftsjobben fremdeles er i utskriftskøen på datamaskinen din, sletter du den. ■ Dobbeltklikk på skriverikonet i følgende mappe, og velg deretter Avbryt alle dokumenter i Skriver-menyen: <ul style="list-style-type: none"> (Windows® XP) Start og Skrivere og telefakser. (Windows Vista®) , Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Skrivere. (Windows® 7) , Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Enheter og skrivere og deretter Skrivere og telefakser.

Brother-maskinen kan ikke skrive ut eller skanne over nettverket.**Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket, selv ikke etter vellykket installasjon. (fortsettelse)**

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Kobler du Brother-maskinen til nettverket ved bruk av trådløse egenskaper?	trådløst	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skriv ut WLAN-rapporten for å bekrefte tilstanden til en trådløs tilkobling. (Se <i>Utskrift av WLAN-rapport</i> >> side 45 hvis du trenger hjelp til å skrive ut.) Hvis den utskrevne WLAN-rapporten viser at tilkoblingen mislykket, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten. >>Hurtigstartguide: <i>Feilsøking</i> ■ Se <i>Brother-maskinen blir ikke funnet på nettverket under installasjonen av MFL-Pro Suite</i>. >> side 76.
Jeg har kontrollert og prøvd alt det ovennevnte, men Brother-maskinen skriver ikke ut eller skanner ikke. Er det noe annet jeg kan gjøre?	kablet/trådløst	Avinstaller MFL-Pro Suite og installer på nytt.

Jeg bruker sikkerhetsprogramvare.

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Valgte du å godta sikkerhetsadvarselen under installasjonen av MFL-Pro Suite eller BRAdmin Light eller når du brukte funksjonene for utskrift/skanning?	kablet/trådløst	Hvis du ikke valgte å godta sikkerhetsadvarselen, kan det hende at brannmurfunksjonen i sikkerhetsprogramvaren hindrer tilgang. Enkelte sikkerhetsprogrammer kan blokkere tilgang uten å vise noen sikkerhetsadvarsel. Se instruksjonene for sikkerhetsprogramvaren eller be produsenten om hjelp.
Jeg vil vite nødvendig portnummer for sikkerhetsprogramvareinnstillingene.	kablet/trådløst	<p>Følgende portnumre brukes for Brother-nettverksegenskaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettverksskanning → Portnummer 54925 / Protokoll UDP ■ PC-FAKS-MOTTAK ¹ → Portnummer 54926 / Protokoll UDP ■ Nettverksskanning/utskrift ¹, PC-FAKS-MOTTAK ¹, Fjernoppsett ¹ → Portnummer 137 og 161 / Protokoll UDP ■ BRAdmin Light ¹ → Portnummer 161 / Protokoll UDP <p>¹ Kun Windows®.</p> <p>For informasjon om hvordan man åpner porten, se instruksjoner om sikkerhetsprogramvaren, eller spør produsenten.</p>

Jeg vil kontrollere om nettverksenhetene mine fungerer riktig.

Spørsmål	Grensesnitt	Løsning
Er Brother-maskinen, tilgangspunktet/ruteren eller nettverkshuben slått på?	kablet/trådløst	Påse at du har overholdt alle instruksjoner i <i>Kontroller at følgende elementer er konfigurert før du leser dette kapitlet.</i> >> side 75.
Hvor finner jeg Brother-maskinens nettverksinnstillinger, som f.eks. IP-adresse?	kablet/trådløst	Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport. Se <i>Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport</i> >> side 44.
Kontroller Link Status i nettverkskonfigurasjonsrapporten.	kablet/trådløst	Skriv ut nettverkskonfigurasjonsrapporten, og kontroller at Ethernet Link Status eller Wireless Link Status er Link OK . Hvis Link Status viser Link DOWN eller Failed To Associate , starter du på nytt fra <i>Kontroller at følgende elementer er konfigurert før du leser dette kapitlet.</i> >> side 75.
Kan du "pinge" Brother-maskinen fra datamaskinen din?	kablet/trådløst	Ping Brother-maskinen fra datamaskinen ved hjelp av IP-adressen eller nodenavnet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vellykket → Brother-maskinen fungerer slik den skal og er tilkoblet samme nettverk som datamaskinen din. ■ Ikke vellykket → Brother-maskinen er ikke tilkoblet samme nettverk som datamaskinen din. <p>(Windows®)</p> <p>Be nettverksadministratoren om hjelp, og bruk reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling til å korrigere IP-adressen og nettverksmasken automatisk. Du finner mer informasjon om reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling på <i>(Windows®) Bekrefte IP-adresse og nettverksmaske ved bruk av reparasjonsverktøyet for nettverkstilkobling.</i> >> side 77.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Bekreft at IP-adresse og nettverksmaske er angitt riktig. Se <i>Bekreft IP-adresse og nettverksmaske.</i> >> side 77.</p>
Er Brother-maskinen tilkoblet det trådløse nettverket?	trådløst	Skriv ut WLAN-rapporten for å bekrefte tilstanden til en trådløs tilkobling. (Se <i>Utskrift av WLAN-rapport</i> >> side 45 hvis du trenger hjelp til å skrive ut.) Hvis den utskrevne WLAN-rapporten viser at tilkoblingen mislykket, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten. >>Hurtigstartguide: <i>Feilsøking</i>
Jeg har prøvd alt dette, men jeg har fremdeles problemer. Er det noe annet jeg kan gjøre?	kablet/trådløst	Se instruksjonene som fulgte med WLAN-tilgangspunktet/ruteren for informasjon om hvor du finner SSID og nettverksnøkkelen samt hvordan du konfigurerer dem riktig. For mer informasjon om SSID og nettverksnøkkelen, se <i>Er sikkerhetsinnstillingene dine (SSID/nettverksnøkkel) riktige?</i> >> side 75.

Støttede protokoller og sikkerhetsfunksjoner

Grensesnitt	Ethernet	10/100BASE-TX
	Trådløst	IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturmodus / Ad-hoc-modus)
Nettverk (felles)	Protokoll (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navneløsning, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-klient ¹ og -server, TFTP-server, SMTP-klient ¹ , APOP ¹ , POP før SMTP ¹ , SMTP-AUTH ¹ , SNMPv1/v2c, ICMP, web-tjenester (utskrift/skann), CIFS-klient ¹
	Protokoll (IPv6) (kun MFC-J5910DW)	NDP, RA, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-klient og -server, TFTP, POP3, SMTP-klient, APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1, skannerport, webtjenester (utskrift/skann)
Nettverk (sikkerhet)	Trådløst	SSID (32 tegn), WEP 64/128 biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

¹ Kun tilgjengelig for MFC-J5910DW.

B

Stikkordliste

A

Ad-hoc-modus	10
AOSS™	18, 38
APIPA	37

B

BRAdmin Light	2, 4
BRAdmin Professional 3	2, 7, 74
Brother Solutions Center	5, 7

D

DNS-server	37
------------------	----

E

Ethernet	38
----------------	----

F

Fabrikkinnstillinger	43
Fjernoppsett	2

G

Gateway	36
---------------	----

H

Hypertekstoverføringsprotokoll	7
--------------------------------------	---

I

Infrastrukturmodus	9
Installasjonsprogram fra Brother	11, 15
Internett-basert styring (nettleser)	2, 7
IP-adresse	36
IPv6	37

K

Kontrollpanel	35
---------------------	----

M

MAC-adresse	38
-------------------	----

N

Nettleser (HTTP)	7
Nettverkskonfigurasjonsrapport	44
Nettverksmaske	36
Nodenavn	36

O

Operativsystemer	2
------------------------	---

P

PBC	18, 38
PhotoCapture av nettverk	2
PIN-metode	20, 38
POP før SMTP	73

R

Reparasjonsverktøy for nettverkstilkobling	77
--	----

S

SMTP-AUTH	73
Status Monitor	2

T

TCP/IP	35
Tilbakestille nettverksinnstillingene	43
Trådløst nettverk	8

V

Veiviser for driverdistribusjon	2
Vertikal paring	2

W

Wi-Fi Protected Setup	18, 20, 38
WINS-config	36
WINS-server	36
WLAN-rapport	45