

搭載多協議乙太網路多功能列印伺服器和無線乙太網路多功能列 印伺服器

網路 使用說明書

本網路使用說明書提供使用 Brother 設備時有線和無線網路設定、安全設定和網路傳真設定(僅適用於 MFC-J5910DW)的相關資訊。您還可以從中找到所支援協議的資訊和詳細的故障排除提示。

若要檢視有關本 Brother 設備網路和進階網路功能的基本資訊,請參閱網路詞彙表。

若要下載最新的使用說明書,請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 (http://solutions.brother.com/)。您還可以從 Brother Solutions Center 網站上下載最新版本的驅動程式和公用程式、常見問題集、故障排除技巧以及特殊的列印解決方案。



適用型號

本使用說明書適用於以下型號:

MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

註釋說明

本使用說明書使用以下圖示:

0	重要事項	<u>重要事項</u> 圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。
	註釋	註釋圖示指出應該如何處理可能出現的狀況或提供目前操作如何 與其他功能工作的有關提示。

編輯及出版聲明

本使用說明書在兄弟工業株式會社監督下編輯出版,包含有最新產品的說明和規格。

本使用說明書的內容及產品規格如有更改,恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本使用說明書中的產品規格和內容做出更改的權利, 恕不另行通知。同時, 由於使用本使用說明書所包含的內容所造成的任何損壞(包括後果), 包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤, Brother 公司將不承擔任何責任。

©2011 兄弟工業株式會社

重要註釋

- ■本產品僅允許在購買國使用。請勿在購買國以外的國家使用本產品,因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- Windows[®] XP 在本說明書中指 Windows[®] XP 專業版、Windows[®] XP 專業版 x64 版本和 Windows[®] XP 家庭版。
- Windows Server[®] 2003 在本說明書中指 Windows Server[®] 2003、Windows Server[®] 2003 x64 版本、Windows Server[®] 2003 R2 和 Windows Server[®] 2003 R2 x64 版本。
- Windows Server[®] 2008 在本説明書中指 Windows Server[®] 2008 和 Windows Server[®] 2008 R2。
- ■並非所有國家都能購買到全部型號。
- ■在本說明書中,除非另有說明,否則均使用 MFC-J825DW 的液晶螢幕訊息。

I

目錄

網路功能	
其他網路功能	3
2 變更設備的網路設定	4
如何變更設備的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)	4
使用控制面板 使用 BRAdmin Light 公用程式	4
使用 BRAdmin Light 公用柱式	4 7
網路基本管理 (網頁瀏覽器) (僅適用於 MFC-J5910DW)	
網路基本管理(網頁圖頁語)(管週用派 Nii C-339 10DW) BRAdmin 專業版 3 公用程式 (Windows [®])	7
2. t td	
3 設置無線網路設備	8
概述	
確認您的網路環境	
透過無線區域網路存取點/路由器連接至電腦(基礎架構模式)	
無需無線區域網路存取點/路由器連接至支援無線網路功能的電	ß腦 (Ad-hoc 模式) 10
臨時使用 USB 線進行無線設置	
對於 Windows [®] 用戶 (建議)	
對於 Macintosh 用戶	
四時使用と太閤時達接線進刊無線設置(週用線 Wil C-3023D W/30. DCP-J925DW)	55DVV/55910DVV _{作日} 1 <i>4</i>
使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 進行一鍵式設置	17
使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行一鍵式設置	
使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式進行設置	1
使用設備控制面板中的設置精靈進行設置	23
透過控制面板進行手動設置	
不多址發送 SSID 時設置設備	26
在 Ad-hoc 模式下進行設置	
設置無線設定	31
4 控制面板設定	35
網路選單	35
TCP/IP	
設置精靈	
ŴPS/AOSS™	38
有 PIN 密碼的 WPS	
無線網路狀態	38
乙太網路 (適用於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-	
MAC 位址 電子郵件 /IFAX (已下載 IFAX 時可用) (僅適用於 MFC-J5910	38
時區 (僅滴用於 MFC-J5910DW)	42
網路介面 (適用於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-	J925DW)42

網路傳真概述 62 有關網路傳真的重要資訊 63 如何進行網路傳真 64 發送網路傳真 64 接收電子郵件或網路傳真 65 其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75		將網路設定恢復到出廠設定	43
がある		列印網路設置報告	44
5 網路基本管理 (僅適用於 MFC-J5910DW) 54 概述 54 如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置設備設定 55 安全功能鎖 2.0 57 如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置安全功能鎖 2.0 設定 57 使用網頁瀏覽器變更掃描到 (日本) 設置 60 使用網頁瀏覽器變更掃描到網路的設置 61 6 網路傳真 (僅適用於 MFC-J5910DW) 62 網路傳真 (僅適用於 MFC-J5910DW) 62 網路傳真概述 64 有機網路傳真 64 接近網路傳真 64 接近網路傳真 65 其他網路傳真 (日本網路傳真) 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸發送 67 傳輸發送 67 實施營 67 傳輸發送 67 使用網絡基本管理 (網頁瀏覽器) 進行設置 73 療送需要使用者監查 74 使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83 支援的協議和安全功能 83		列印無線區域網路報告	45
横述 54		功能表和出廠設定	46
横述 54	5	细 攻其太 為理 / ໕油田松 MFC- I5910DW)	54
サイト	-		
安全功能鎖 2.0			
如何使用網路基本管理(網頁瀏覽器)設置安全功能鎖 2.0 設定 57 使用網頁瀏覽器變更掃描到 FTP 的設置 60 使用網頁瀏覽器變更掃描到網路的設置 61 6 網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW) 62 網路傳真概述 62 有關網路傳真 64 發达網路傳真 64 發达網路傳真 64 發达網路傳真 65 其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 73 最近需要使用者驗證的電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理(Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
使用網頁瀏覽器變更掃描到網路的設置 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61			
使用網頁瀏覽器變更掃描到網路的設置 61 66 網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW) 62 網路傳真概述 62 有關網路傳真的重要資訊 63 如何進行網路傳真 64 接收電子郵件或網路傳真 65 其他網路傳真單 67 轉傳接收理的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 4 NI錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
6 網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW) 62 網路傳真概述 有關網路傳真的重要資訊 63 如何進行網路傳真 64 接收電子郵件或網路傳真 65 其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 後法需要使用者驗證的電子郵件 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83			
網路傳真概述		使用網貝瀏覽器變更掃描到網路的設直	61
有關網路傳真的重要資訊 如何進行網路傳真 经送網路傳真 经收電子郵件或網路傳真 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 傳輸發送 傳輸驗證郵件 等驗驗證郵件 等與郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 安全發送電子郵件 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 较送需要使用者驗證的電子郵件 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83	6	網路傳真 (僅適用於 MFC-J5910DW)	62
有關網路傳真的重要資訊 如何進行網路傳真 经送網路傳真 经收電子郵件或網路傳真 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 傳輸發送 傳輸驗證郵件 等驗驗證郵件 等與郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 安全發送電子郵件 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 较送需要使用者驗證的電子郵件 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83		網路傳真概述	62
發送網路傳真 64 接收電子郵件或網路傳真 65 其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸驗證 67 傳輸驗證 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
接收電子郵件或網路傳真 65 其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 私 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83		如何進行網路傳真	64
其他網路傳真選項 67 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 67 傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
傳輸發送 67 傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能 (僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理 (網頁瀏覽器) 進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
傳輸驗證郵件 69 錯誤郵件 71 7 安全功能(僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
錯誤郵件 71 7 安全功能 (僅適用於 MFC-J5910DW) 72 概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理 (網頁瀏覽器) 進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83		1字聊 破达	
概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
概述 72 安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83	7	央 入 功能 / 俤滴田於 MFC- I5910DW)	72
安全發送電子郵件 73 使用網絡基本管理 (網頁瀏覽器) 進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83		·	
使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置 73 發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
發送需要使用者驗證的電子郵件 74 使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®) 75 為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點 75 8 故障排除 76 概述 76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83			
為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點			
為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74 75
8 故障排除 76 概述 .76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 .83		為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點	75
概述 .76 A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 .83	_		
A 附錄 A 83 支援的協議和安全功能 83	8	故障排除	76
支援的協議和安全功能83		概述	76
	Α	附錄 A	83
B 索引 84		支援的協議和安全功能	83
	В	索引	84

1 簡介

網路功能

透過使用內部網路列印伺服器,本 Brother 設備可在 10/100 MB 有線 ¹ 或 IEEE 802.11b/g/n 無線乙太網路上共用。視乎在網路上使用的支援 TCP/IP 協議的作業系統,列印伺服器可提供不同的功能和連接方式。下表列出了各作業系統所支援的網路功能和連接。

②註釋

儘管 Brother 設備支援有線 ¹ 和無線網路,但同一時間僅可使用一種連接方式。

¹ MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW 上配備有線網路介面。

作業系統	Windows [®] XP Windows Vista [®] Windows [®] 7	Windows Server [®] 2003/2008	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x
列印	✓	✓	✓
掃描 請參閱 <i>軟體使用說明書。</i>	v		~
PC Fax 發送 請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 。	✓		~
PC Fax 接收 請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 。	~		
網路影像擷取 ¹ 請參閱 <i>軟體使用說明書。</i>	~		~
BRAdmin Light 請參閱第 4 頁。	~	~	~
BRAdmin 專業版 3 ² 請參閱第 7 頁。	~	~	
網路基本管理 (網頁瀏覽器) ³ 請參閱第 54 頁。	~	~	~
遠端設定 請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 。	✓		~
狀態監控 請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 。	✓		~
驅動程式設置精靈	V	'	
垂直配對 請參閱 <i>網路詞彙表</i> 。	√ ⁴		

¹ 不適用於 MFC-J280W/J425W/J430W/J432W/J435W 和 DCP-J525W。

 $^{^2}$ 可從 http://solutions.brother.com/ 下載 BRAdmin 專業版 3。

³ 僅適用於 MFC-J5910DW。

⁴ 僅適用於 Windows[®] 7。

其他網路功能

網路傳真 (可下載) (僅適用於 MFC-J5910DW)

透過網路傳真 (IFAX), 您可以使用網路傳輸機制發送和接收傳真文件。(請參閱 ➤➤ 第 62 頁 網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW)。)

若要使用此功能,請登入 Brother Solutions Center 網站 (http://solutions.brother.com/) 瀏覽您的設備型號的下載頁面。使用此功能前,您必須先使用設備的控制面板設置必要的設備設定。更多詳細資訊,請參閱上述網站上的網路傳真使用說明書。

安全性 (僅適用於 MFC-J5910DW)

本 Brother 設備採用目前最新的網路安全與加密協議。(請參閱 **>>** 第 72 頁 *安全功能 (僅適 用於 MFC-J5910DW*)。)

安全功能鎖 2.0 (僅適用於 MFC-J5910DW)

安全功能鎖 2.0 透過限制功能的使用來增強安全性。(請參閱 ▶▶ 第 57 頁 安全功能鎖 2.0。)

變更設備的網路設定

如何變更設備的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)

使用控制面板

您可使用控制面板上的〔網路〕選單來設置網路設備。(請參閱 $\blacktriangleright \blacktriangleright$ 第 35 頁 *控制面板設定*。)

使用 BRAdmin Light 公用程式

BRAdmin Light 公用程式用於對聯網的 Brother 設備進行初始設定。它還可以在 TCP/IP 環境下搜尋 Brother 產品、查看狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。

安裝 BRAdmin Light

- Windows®
 - 1 確保設備已啟動。
 - 2 啟動電腦。在開始設置前,請關閉正在執行的所有應用程式。
 - ③ 將隨機光碟插入光碟機中。主選單將會自動顯示。顯示型號名稱螢幕時,選擇您的設備。顯示語言螢幕時,選擇所需語言。
 - 4 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊進階,然後點擊網路公用程式。 (對於 MFC-J5910DW,請點擊網路公用程式。)
 - 5 點擊 BRAdmin Light,然後遵循螢幕提示執行操作。
- Macintosh

當您安裝印表機驅動程式時,BRAdmin Light 軟體將自動安裝。如果您已安裝了印表機驅動程式,則無需再次安裝 BRAdmin Light。

使用 BRAdmin Light 設置 IP 位址、子網路遮罩和閘道

常註釋

- 您可以從 http://solutions.brother.com/ 下載最新版本的 Brother BRAdmin Light 公用程式。
- 如果需要更高級的印表機管理程式,可從 http://solutions.brother.com/ 下載最新版本的 Brother BRAdmin 專業版 3 公用程式。此公用程式僅適用於 Windows® 用戶。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能,請暫時禁用它們。一旦確定可以進行列印,請重新啟用。
- 節點名稱:節點名稱顯示於目前 BRAdmin Light 視窗中。本設備的列印伺服器的預設節點 名稱為 "BRNxxxxxxxxxx" 或 "BRWxxxxxxxxxxx"。(其中,"xxxxxxxxxxx" 為設備的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)
- 1 啟動 BRAdmin Light 公用程式。
 - Windows®


依次點擊開始 / 所有程式 /Brother/BRAdmin Light/BRAdmin Light。

■ Macintosh

依次雙擊 Macintosh HD/ 資源庫 /Printers/Brother/Utilities/BRAdmin Light.jar 檔案。

- 2 BRAdmin Light 會自動搜尋新裝置。
- 3 雙擊未設置的裝置。

Windows®

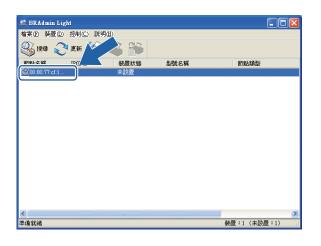

Macintosh



②註釋

- 如果列印伺服器設定為出廠設定 (如果不使用 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器),在 BRAdmin Light 公用程式螢幕上該裝置的狀態將顯示為未設置。
- 您可以透過列印網路設置報告查找節點名稱和 MAC 位址 (乙太網路位址)。(有關如何列印列印何服器上的網路設置報告的詳細資訊,請參閱 ➤> 第 44 頁 列印網路設置報告。)您也可以透過控制面板查找節點名稱和 MAC 位址。(請參閱 ➤> 第 35 頁 控制面板設定。)
- 4 在**開機方式**中選中 STATIC。輸入列印伺服器的 IP 位址、子網路遮罩以及**閘道**(如有需要)。

Windows®



Macintosh



- 5 點擊確定。
- 6 正確輸入 IP 位址後,該 Brother 列印伺服器將顯示在裝置清單中。

其他管理公用程式

除 BRAdmin Light 公用程式之外,本設備還附帶以下管理公用程式。您可以使用這些公用程式變更網路設定。

網路基本管理 (網頁瀏覽器) (僅適用於 MFC-J5910DW)

可透過標準網頁瀏覽器變更使用 HTTP (超文件傳輸協定)的列印伺服器設定。(請參閱 ▶ 第 55 頁 *如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置設備設定*。)

BRAdmin 專業版 3 公用程式 (Windows®)

BRAdmin 專業版 3 公用程式用於對網路中的 Brother 裝置作更高級的管理。透過使用本公用程式,您能夠搜尋到在網路中的 Brother 產品,並透過一個簡明的瀏覽器視窗查看 Brother 產品的狀態,該視窗透過不同的顏色來反映設備的不同狀態。您可以設置網路和設備設定,同時還可以透過區域網路中的 Windows® 電腦升級設備韌體。BRAdmin 專業版 3 還可以記錄所在網路中的 Brother 裝置的活動,並以 HTML、CSV、TXT 或 SQL 格式匯出記錄數據。如需了解更多資訊或下載本公用程式,請瀏覽我們的網站 http://solutions.brother.com/。

②註釋

- 請使用最新版本的 BRAdmin 專業版 3 公用程式,可從 http://solutions.brother.com/ 下載。此公用程式僅適用於 Windows[®] 用戶。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能,請暫時禁用它們。一旦確定可以進行列印,請重新啟用。
- 節點名稱:節點名稱顯示於目前 BRAdmin 專業版 3 視窗中。預設節點名稱為
 "BRNxxxxxxxxxx"或 "BRWxxxxxxxxxxxx"。("xxxxxxxxxxx" 為本設備的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)

3

設置無線網路設備

概述

若要將本設備連接到無線網路,需要執行*快速安裝指南*中的相關步驟。對於 Windows[®] 用戶,Brother 建議您使用隨機光碟安裝程式和 USB 線進行設置。使用這種方法,您可簡便地將設備連接到無線網路。Macintosh 用戶可從*快速安裝指南*中描述的設置方法中選擇他們喜歡的方法。

對於其他無線設置方法,請仔細閱讀本章內容,獲取設置無線網路設定的詳細資訊。有關 TCP/IP 設定的詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第 4 頁 如何變更設備的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)。

②註釋

為了達到每日文件列印的最佳效果,請將 Brother 設備盡可能放置在靠近無線區域網路存取點/路由器的地方,大幅減少障礙。兩台裝置之間的較大物體和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾都會影響文件的資料傳輸速度。


基於這些原因,無線連接並不是所有類型的文件和應用程式最佳的連接方式。若要列印較大檔案,例如列印帶有文字和較大影像的多頁文件,您可以考慮選擇有線乙太網路來進行較快速度的資料傳輸¹,或選用 USB 進行最快速度的傳輸。

- 儘管 Brother 設備支援有線 ¹ 和無線網路,但同一時間僅可使用一種連接方式。
- 設置無線設定之前,您需要先了解您的 SSID 和網路密鑰。

¹ MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW 上配備有線網路介面。

確認您的網路環境

透過無線區域網路存取點/路由器連接至電腦(基礎架構模式)

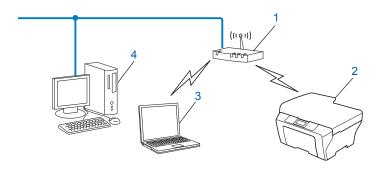

- 1 無線區域網路存取點/路由器1
 - 1 如果您的電腦支援 Intel[®] My WiFi 技術 (Intel[®] MWT),則可將您的電腦用作支援 Wi-Fi Protected Setup 的存取 點。
- 2 無線網路設備(本設備)
- 3 連接至無線區域網路存取點/路由器而支援無線網路功能的電腦
- 4 透過乙太網路連接線連接至無線區域網路存取點/路由器而不支援無線網路功能的電腦


安裝方法

以下說明提供在無線網路環境中安裝 Brother 設備的四種方法。請選擇適合您環境的方法。

- 臨時使用 USB 線進行無線設置 (建議 Windows® 用戶採用此方法) 請參閱 ▶▶ 第 11 頁 *臨時使用 USB 線進行無線設置*。
- 臨時使用乙太網路連接線進行無線設置
 請參閱 ➤➤ 第 14 頁 臨時使用乙太網路連接線進行無線設置(適用於 MFC-J825DW/ J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW)。
- ■使用 WPS 或 AOSS™ 進行一鍵式無線設置 請參閱 ➤➤ 第 17 頁 *使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 進行一鍵式設置*。
- ■使用控制面板中的設置精靈進行無線設置 請參閱 ▶▶ 第 23 頁 使用設備控制面板中的設置精靈進行設置。

無需無線區域網路存取點 / 路由器連接至支援無線網路功能的電腦 (Ad-hoc 模式)

這種類型的網路沒有中央無線區域網路存取點/路由器。各無線客戶端直接進行通訊。當Brother無線設備(本設備)接入此網路時,它即可直接從發送列印資料的電腦中接收所有的列印工作。




- 1 無線網路設備(本設備)
- 2 支援無線網路功能的電腦

Brother 不保證 Ad-hoc 模式下與 Windows Server[®] 產品的無線網路連接。 若要在 Ad-hoc 模式下設置設備,請參閱 ➤➤ 第 31 頁 *在 Ad-hoc 模式下進行設置*。

臨時使用 USB 線進行無線設置

用這種方法進行設置時,Brother 建議您使用無線接入網路的電腦。 您可以在透過 USB 線 (A) ¹ 接入網路的電腦上遠端設置本設備。

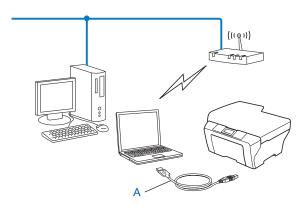

¹ 您可以使用臨時連接到支援有線或無線網路功能的電腦的 USB 線設置設備的無線設定。

對於 Windows® 用戶(建議)

① 重要事項

- 在設置過程中,您需要臨時使用 USB 線 (未提供)。
- 如果您正在使用 Windows[®] XP 作業系統,或者您的電腦目前已透過網路連接線連接至存取點 / 路由器,則需要了解存取點 / 路由器的 SSID 和網路密鑰。請將它們記錄在以下區域中,以備設置設備的無線設定時使用。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱):	
網路密鑰	

- 1 啟動電腦。
- 2 啟動 Brother 安裝應用程式。
 - **1** 將隨機光碟插入光碟機中。主選單將會自動顯示。顯示型號名稱螢幕時,選擇您的 設備。顯示語言螢幕時,選擇所需語言。
 - 2 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。 (僅對於 MFC-J5910DW) 點擊初始安裝。

②註釋

- 如果 Brother 螢幕沒有自動顯示,請轉到**我的電腦(電腦)**,雙擊 CD-ROM 圖示,然後雙擊 **start.exe**。
- 設備的螢幕視乎您所在的地區而定。
 - 3 點擊安裝 MFL-Pro Suite。如果您接受授權合約,請點擊是,然後遵循螢幕提示執 行操作。
- 3 選擇無線網路連接,然後點擊下一步。
- 4 選擇更改防火牆埠設定以啟用網絡連接和繼續安裝。(建議), 然後點擊下一步。
- 6 選擇直接使用電腦或控制面板,然後點擊下一步。
- 6)選擇**暫時使用 USB 纜線 (建議)**,然後點擊下一步。
- 🥖 遵循螢幕提示設置無線設定,並安裝驅動程式和軟體。

②註釋

當顯示**可以使用的無線網路**螢幕時,如果您的存取點設定為不多址發送 SSID,則可透過點擊進階按鈕手動新增 SSID 名稱。請遵循螢幕提示輸入名稱 (SSID)。



您已完成無線網路設定及驅動程式和軟體安裝。

對於 Macintosh 用戶

1 重要事項

- 以下說明闡述如何使用隨機光碟上的 Brother 安裝應用程式設置您的 Brother 設備。
- 如果您已事先設置了設備的無線設定,則必須重新設置區域網路設定後方可重置無線設定。若要重新設置區域網路設定,請參閱 ➤> 第 43 頁 *將網路設定恢復到出廠設定*。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能,請暫時禁用它們。一旦確定可以進行列印,請重新啟用。
- 在設置過程中,您需要臨時使用 USB 線 (未提供)。
- 在繼續進行安裝之前,您必須了解您的無線網路設定。若要將 Brother 設備連接到網路, Brother 建議您在安裝之前聯繫您的系統管理員。
- 如果您的路由器使用的是 WEP 加密,請輸入用作第一個 WEP 密鑰的密鑰。本 Brother 設備僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您無線網路的 SSID 和網路密鑰 (如有需要),以備繼續設置之用。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱):	
網路密鑰	

- 2 啟動電腦。
- 3 啟動 Brother 安裝應用程式。
 - 1 將隨機光碟插入光碟機中。雙擊桌面上的 MFL_PRO Suite 圖示。
 - 2 雙擊工具程式。
 - 3 雙擊無線裝置設定精靈。
- ④ 選擇直接使用電腦或控制面板,然後點擊下一步。
- 6 仔細閱讀重要提示。確認 SSID 和網路密鑰之後,選中複選框,然後點擊下一步。
- 6 選擇**暫時使用 USB 纜線 (建議)**,然後點擊下一步。
- 7 遵循螢幕提示設置無線設定。

②註釋

當顯示**可以使用的無線網路**螢幕時,如果您的存取點設定為不多址發送 SSID,則可透過點擊**進階**按鈕動新增 SSID 名稱。請遵循螢幕提示輸入**名稱 (SSID)**。

確定!


您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

一計釋

如果無線設定失敗,在 MFL-Pro Suite 安裝過程中將顯示無線裝置設定精靈。請遵循螢幕提示確認您的設定。

臨時使用乙太網路連接線進行無線設置(適用於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW)

如果在同一網路中同時使用乙太網路集線器或路由器作為本設備的無線區域網路存取點(A),則可以臨時使用網路連接線(B)將集線器或路由器連接到本設備。隨後,您便可以在接入網路的電腦上遠端設置本設備。

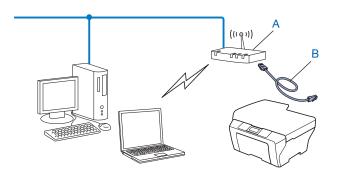

1 重要事項

- · 以下說明闡述如何使用隨機光碟上的 Brother 安裝應用程式設置您的 Brother 設備。
- 如果您已事先設置了設備的無線設定,則必須重新設置區域網路設定後方可重置無線設定。若要重新設置區域網路設定,請參閱 ➤➤ 第 43 頁 將網路設定恢復到出廠設定。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能,請暫時禁用它們。一旦確定可以進行列印,請重新啟用。
- 在設置過程中,您需要臨時使用乙太網路連接線 (未提供)。
- 在繼續進行安裝之前,您必須了解您的無線網路設定。 若要將 Brother 設備連接到網路,Brother 建議您在安裝之前聯繫您的系統管理員。
- 如果您的路由器使用的是 WEP 加密,請輸入用作第一個 WEP 密鑰的密鑰。本 Brother 設備僅支援使用第一個 WEP 密鑰。
- 1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您無線網路的 SSID 和網路密鑰 (如有需要),以備繼續設置之用。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱):	
網路密鑰	

- 2 啟動電腦。
- 3 啟動 Brother 安裝應用程式。
 - Windows[®]
 - **1** 將隨機光碟插入光碟機中。主選單將會自動顯示。顯示型號名稱螢幕時,選擇您的設備。顯示語言螢幕時,選擇所需語言。
 - 2 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊進階或初始安裝。

②註釋

- 如果 Brother 螢幕沒有自動顯示,請轉到我的電腦(電腦),雙擊 CD-ROM 圖示,然後雙擊 start.exe。
- 設備的螢幕視乎您所在的地區而定。
 - 3 點擊無線 LAN 設定精靈。
 - Macintosh
 - 1 將隨機光碟插入光碟機中。雙擊桌面上的 MFL_PRO Suite 圖示。
 - 2 雙擊工具程式。
 - 3 雙擊無線裝置設定精靈。
- ④ 選擇直接使用電腦或控制面板,然後點擊下一步。
- 5 選擇**暫時使用 Ethernet (LAN) 纜線**,然後點擊下一步。 顯示**重要提示**螢幕時,請仔細閱讀該提示,確認已啟用無線設定後選中複選框,然後點擊下一步。
- 6 遵循螢幕提示設置無線設定。

②註釋

當顯示**可以使用的無線網路**螢幕時,如果您的存取點設定為不多址發送 SSID,則可透過點擊進階按鈕手動新增 SSID 名稱。請遵循螢幕提示輸入**名稱 (SSID)**。



(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)


您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

②註釋

如果無線設定失敗,在 MFL-Pro Suite 安裝過程中將顯示無線裝置設定精靈。請遵循螢幕提示確認您的設定。

使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 進行一鍵式設置

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器 (A) 支援 Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) 或 AOSS™,則您可使用 WPS 或 AOSS™ 控制面板選單來設置無線網路設定。

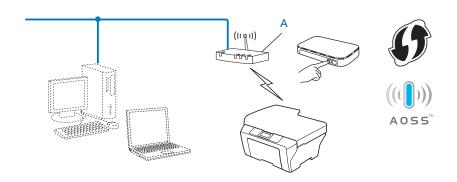

1 一鍵式設置

1 重要事項

- 若要將 Brother 設備連接到網路, Brother 建議您在安裝之前聯繫您的系統管理員。在繼續進行安裝之前, 您必須了解您的無線網路設定。
- 如果您已事先設置了設備的無線設定,則必須重新設置區域網路設定後方可重置無線設定。若要重新設置區域網路設定,請參閱 ➤> 第 43 頁 將網路設定恢復到出廠設定。

使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行一鍵式設置

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 WPS/AOSS 〕。 按 OK 鍵。
- 4 顯示〔啟用 WLAN?〕時,按 **OK** 鍵接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。

- 5 液晶螢幕上顯示〔啟動無線路由器上的 WPS 或 AOSS〕時,按無線存取點/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按鈕。請參閱無線存取點/路由器附帶的使用說明書。 然後,按 OK 鍵,設備將自動檢測無線存取點/路由器所使用的模式 (WPS 或 AOSS™),並嘗試連接到無線網路。
- ⑥ 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - **▶▶** 快速安裝指南: *故障排除*
- (對於 Windows® 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 按 〔選單〕。
- 2 按〔網路〕。
- 3 (僅對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW) 按〔無線區域網路〕。
- 4 按▲或▼鍵顯示〔WPS/AOSS〕,然後按〔WPS/AOSS〕。
- 每 類示〔啟用無線網路?〕或〔將網路介面切換為無線?〕時,按〔是〕接受。無線設置精靈將啟動。
 若要取消,請按停止/退出鍵。
- ⑥ 液晶螢幕上顯示〔啟動無線路由器上的 WPS 或 AOSS〕時,按無線存取點/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按鈕。請參閱無線存取點/路由器附帶的使用說明書。 然後,按 〔○K〕鍵,設備將自動檢測無線存取點/路由器所使用的模式 (WPS 或 AOSS™),並嘗試連接到無線網路。
- 7 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。▶▶ 快速安裝指南: 故障排除



(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。


(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。


使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式進行設置

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器 (A) 支援 Wi-Fi Protected Setup,您還可以使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式進行設置。PIN (個人識別碼)方式是 Wi-Fi Alliance[®] 開發的一種連接方式。透過將由登記者 (本設備)建立的 PIN 輸入註冊構件 (管理無線區域網路的裝置),您可以設置無線網路和安全設定。有關存取 Wi-Fi Protected Setup 模式的詳細資訊,請參閱使用說明書中有關無線區域網路存取點 / 路由器的說明。

■無線區域網路存取點/路由器(A)兼作註冊構件¹時的連接。

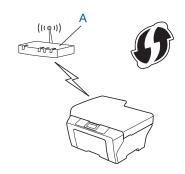

■將如電腦等裝置 (C) 作為註冊構件 ¹ 時的連接。

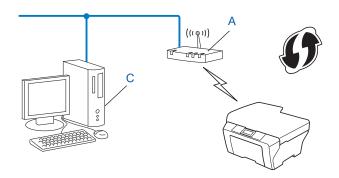

¹ 註冊構件是用於管理無線區域網路的裝置。



支援 Wi-Fi Protected Setup 的路由器或存取點帶有以下標識。





對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 有 PIN 密碼的 WPS 〕。 按 OK 鍵。
- 4 顯示〔啟用 WLAN?〕時,按 **OK** 鍵接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。
- ⑤ 螢幕上將出現一個 8 位數的 PIN,設備開始持續五分鐘的無線區域網路存取點/路由器搜 尋操作。
- 6 使用網路中的電腦,在瀏覽器中輸入 "http:// 存取點 IP 位址 /"。("存取點 IP 位址"為用作註冊構件 1 的裝置的 IP 位址。) 進入 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 設定頁面,然後輸入在步驟 6 中液晶螢幕顯示的 PIN 註冊構件,並執行榮幕提示。
 - 1 註冊構件通常為無線區域網路存取點 / 路由器。

②註釋

設定頁面視乎無線區域網路存取點 / 路由器的品牌而有所不同。請參閱無線區域網路存取點 / 路由器附帶的指導手冊。

如果您正使用 Windows Vista® 或 Windows® 7 電腦為註冊構件,請執行以下說明。

一計釋

若要使用 Windows Vista[®] 或 Windows[®] 7 電腦為註冊構件,您需要提前將其註冊到網路中。請參閱無線區域網路存取點 / 路由器附帶的指導手冊。

1 (Windows Vista[®])

點擊

和網路,然後點擊新增無線裝置。

(Windows[®] 7)

點擊 🚱、控制台、網路和網際網路,然後點擊將無線裝置新增到網路。

- **3** 在列印頁面中輸入 PIN, 然後點擊**下一步**。
- **4** 選擇您想連接的網路,然後點擊下一步。
- 5 點擊關閉。
- 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - **▶▶** 快速安裝指南: *故障排除*
- ^{確定!} (對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中 的 Start Here OSX。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 按〔選單〕。
- 2 按〔網路〕。
- 3 (僅對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW) 按〔無線區域網路〕。
- 4 按▲或▼鍵顯示〔有 PIN 密碼的 WPS〕, 然後按〔有 PIN 密碼的 WPS〕。
- 5 顯示〔啟用無線網路?〕或〔將網路介面切換為無線?〕時,按〔是〕接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按停止/退出鍵。
- ⑥ 螢幕上將出現一個 8 位數的 PIN,設備開始持續五分鐘的無線區域網路存取點/路由器搜尋操作。

7 使用網路中的電腦,在瀏覽器中輸入 "http:// 存取點 IP 位址 /"。("存取點 IP 位址"為用作註冊構件 ¹ 的裝置的 IP 位址。) 進入 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 設定頁面,然後輸入在步驟 ⑥ 中液晶螢幕顯示的 PIN 註冊構件,並執行螢幕提示。

1 註冊構件通常為無線區域網路存取點 / 路由器。

常註釋

設定頁面視乎無線區域網路存取點 / 路由器的品牌而有所不同。請參閱無線區域網路存取 點 / 路由器附帶的指導手冊。

如果您正使用 Windows Vista® 或 Windows® 7 電腦為註冊構件,請執行以下說明。

②註釋

若要使用 Windows Vista[®] 或 Windows[®] 7 電腦為註冊構件,您需要提前將其註冊到網路中。請參閱無線區域網路存取點 / 路由器附帶的指導手冊。

1 (Windows Vista[®])

點擊600和網路,然後點擊新增無線裝置。

(Windows[®] 7)

點擊 🥙、控制台、網路和網際網路, 然後點擊將無線裝置新增到網路。

- **2** 選擇您的設備,然後點擊下一步。
- **3** 在列印頁面中輸入 PIN, 然後點擊**下一步**。
- 4 選擇您想連接的網路,然後點擊下一步。
- 5 點擊關閉。
- 8 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - **▶▶** 快速安裝指南: *故障排除*

」(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中 的 Start Here OSX。

使用設備控制面板中的設置精靈進行設置

您可以使用設備的控制面板來設置無線網路設定。透過使用控制面板的〔設置精靈〕功能,您可以簡便地將 Brother 設備接入無線網路。在繼續進行安裝之前,您必須了解您的無線網路設定。

1 重要事項

如果您已事先設置了設備的無線設定,則必須重新設置區域網路設定後方可重置無線設定。若要重新設置區域網路設定,請參閱 ➤➤ 第 43 頁 *將網路設定恢復到出廠設定*。

透過控制面板進行手動設置

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱):	
網路密鑰	

- 2 按功能鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。 按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 設置精靈 〕。按 OK 鍵。
- 5 顯示〔啟用 WLAN?〕時,按 **OK** 鍵接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。
- 6 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。 顯示 SSID 清單時,按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您在步驟 ● 中記錄的 SSID。選擇您想要連接的 SSID。

按 OK 鍵。

如果所選 SSID 的無線存取點 / 路由器支援 WPS 且設備要求使用 WPS, 請轉到步驟 ⑦。如果設備要求您輸入網路密鑰,請轉到步驟 ⑧。

否則,請轉到步驟 ⑨。

②註釋

若不多址發送 SSID, 請參閱 ➤➤ 第 26 頁 不多址發送 SSID 時設置設備。

- 7 按數字鍵 1 選擇〔是〕使用 WPS 連接您的設備。(如果您按數字鍵 2 選擇〔否〕繼續手動設定,請轉到步驟 ③ 輸入網路密鑰。
 液晶螢幕上顯示〔啟動無線路由器上的 WPS〕時,請按無線存取點/路由器上的 WPS 按鈕,然後按數字鍵 1 選擇〔繼續〕繼續進行設定。轉到步驟 ⑨。
- ⑧ 輸入您在步驟 中記錄的網路密鑰。 輸入所有字元後,按 OK 鍵,然後按數字鍵 1 選擇〔是〕套用所選設定。
- 9 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- ⑩ 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - **▶▶** 快速安裝指南: *故障排除*

(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱):	
網路密鑰	

- 2 按〔選單〕。
- 3 按〔網路〕。
- 4 (僅對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW) 按〔無線區域網路〕。
- 5 按〔設置精靈〕。

- 6 顯示〔啟用無線網路?〕或〔將網路介面切換為無線?〕時,按〔是〕接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。
- 7 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。 顯示 SSID 清單時,按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您在步驟 ① 中記錄的 SSID。選擇您想要連接的 SSID。

如果所選 SSID 的無線存取點 / 路由器支援 WPS 且設備要求使用 WPS, 請轉到步驟 3。

如果設備要求您輸入網路密鑰,請轉到步驟 **⑨**。 否則,請轉到步驟 **⑩**。

②註釋

若不多址發送 SSID, 請參閱 ▶▶ 第 26 頁 不多址發送 SSID 時設置設備。

- 8 按〔是〕使用 WPS 連接您的設備。(如果您選擇〔否(手動)〕繼續手動設定,請轉到步驟 ⑨ 輸入網路密鑰。) 液晶螢幕上顯示〔啟動無線路由器上的 WPS〕時,請按無線存取點/路由器上的 WPS 按鈕,然後按〔下一步〕繼續進行設定。轉到步驟 ⑩。
- ⑨ 輸入您在步驟 中記錄的網路密鑰。
 輸入所有字元後,按〔○K〕,然後按〔是〕套用所選設定。
- 前 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- 11 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - **▶▶** 快速安裝指南: *故障排除*

ﷺ)(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

不多址發送 SSID 時設置設備

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。 查看和記錄目前的無線網路設定。

SSID (網路名稱):

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路密鑰
基礎架構	開放系統	WEP	
		無	_
	共用密鑰	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP ¹	

¹ 僅 WPA-PSK 支援 TKIP。

例如:

SSID (網路名稱):

HELLO

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路密鑰
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678

②註釋

如果您的路由器使用的是 WEP 加密,請輸入用作第一個 WEP 密鑰的密鑰。本 Brother 設備僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

- 2 按功能鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。 按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 設置精靈 〕。按 OK 鍵。
- 5 顯示〔啟用 WLAN?〕時,按 **OK** 鍵接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。

- 6 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇〔 < 新建 SSID>〕。按 OK 鍵。
- 8 出現提示訊息時,使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 基礎架構 〕。 按 OK 鍵。
- ③ 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇驗證方式,然後按 OK 鍵。 執行以下操作之一: 如果您選擇 〔 開放系統 〕,請轉到步驟 ⑩。 如果您選擇 〔 共用密鑰 〕,請轉到步驟 ⑪。 如果您選擇 〔 共用密鑰 〕,請轉到步驟 ⑪。
- ⑩ 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇加密類型 〔無〕或 〔 WEP 〕, 然後按 OK 鍵。 執行以下操作之一: 如果您選擇 〔無〕, 請轉到步驟 ⑭。 如果您選擇 〔 WEP 〕, 請轉到步驟 ⑪。
- 11 輸入您在第 26 頁的步驟 中記錄的 WEP 密鑰,按 OK 鍵,然後轉到步驟 ❷。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)
- 12 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇加密類型、〔TKIP〕或 〔AES〕,按 OK 鍵,然後轉到步驟 🔞。
- 13 輸入您在第 26 頁的步驟 中記錄的 WPA 密鑰,按 OK 鍵,然後轉到步驟 ❷。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)
- 14 若要應用這些設定,請按數字鍵 1 選擇 〔是〕。若要取消,請按數字鍵 2 選擇 〔否〕。 執行以下操作之一: 如果您選擇 〔是〕,請轉到步驟 16。 如果您選擇 〔否〕,請返回步驟 16。
- 15 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- 16 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。 ▶▶ 快速安裝指南: *故障排除*



(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

① Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。
查看和記錄目前的無線網路設定。

SSID (網路名稱):

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路密鑰
基礎架構	開放系統	WEP	
		無	_
	共用密鑰	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP ¹	

¹ 僅 WPA-PSK 支援 TKIP。

例如:

SSID (網路名稱):

HELLO

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路密鑰
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678



如果您的路由器使用的是 WEP 加密,請輸入用作第一個 WEP 密鑰的密鑰。本 Brother 設備僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

- 2 按〔選單〕。
- 3 按〔網路〕。
- 4 (僅對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW) 按〔無線區域網路〕。
- 5 按〔設置精靈〕。
- 6 顯示〔啟用無線網路?〕或〔將網路介面切換為無線?〕時,按〔是〕接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按停止/退出鍵。
- 7 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 鍵顯示〔 < 新建 SSID>〕。
 然後按〔 < 新建 SSID>〕。
- 8 輸入 SSID 名稱。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)按 [OK]。
- 9 出現提示訊息時,按〔基礎架構〕。
- ⑩ 按您選擇的驗證方法。執行以下操作之一:如果您選擇 〔開放系統〕,請轉到步驟 ⑪。如果您選擇 〔共用密鑰〕,請轉到步驟 ⑫。如果您選擇 〔WPA/WPA2-PSK〕,請轉到步驟 ⑱。
- 1)按您選擇的加密類型〔無〕或〔WEP〕。 執行以下操作之一: 如果您選擇〔無〕,請轉到步驟 ⑥。 如果您選擇〔WEP〕,請轉到步驟 №。
- 12 輸入您在第 28 頁的步驟 中記錄的 WEP 密鑰,按〔○K〕,然後轉到步驟 ●。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱 快速安裝指南。)
- 13 按您選擇的加密類型 〔TKIP〕或 〔AES〕, 然後轉到步驟 40。
- 15 若要應用這些設定,請按〔是〕。若要取消,請按〔否〕。 執行以下操作之一: 如果您選擇〔是〕,請轉到步驟 ⑥。 如果您選擇〔否〕,請返回步驟 ⑦。

- 16 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。
 - ▶▶ 快速安裝指南: *故障排除*



(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

在 Ad-hoc 模式下進行設置

設置無線設定

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

1 Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。 查看和記錄目前的無線網路設定。

一計釋

您正在連接的電腦的無線網路設定必須設定為 Ad-hoc 模式,且已設置 SSID。有關將電腦設置為 Ad-hoc 模式的說明,請參閱您電腦附帶的資訊或聯繫您的網路管理員。

SSID (網路名稱):

通訊模式	加密模式	網路密鑰
Ad-hoc	WEP	
	無	_

例如:

SSID (網路名稱):

HELLO

通訊模式	加密模式	網路密鑰
Ad-hoc	WEP	12345678

- 2 按功能鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。 按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 設置精靈 〕。按 OK 鍵。
- 5 顯示〔啟用 WLAN?〕時,按 **OK** 鍵接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按**停止 / 退出**鍵。

- 6 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇〔 < 新建 SSID>〕。按 OK 鍵。
- 8 出現提示訊息時,使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 Ad-hoc 〕。 按 OK 鍵。
- ⑨ 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇加密類型 〔無〕或 〔WEP〕,然後按 OK 鍵。 執行以下操作之一: 如果您選擇 〔無〕,請轉到步驟 ①。 如果您選擇 〔WEP〕,請轉到步驟 ⑩。
- ⑩ 輸入您在第 31 頁的步驟 ❶ 中記錄的 WEP 密鑰,按 **OK** 鍵,然後轉到步驟 ❶。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)
- 1) 若要應用這些設定,請按數字鍵 1 選擇〔是〕。若要取消,請按數字鍵 2 選擇〔否〕。 執行以下操作之一: 如果您選擇〔是〕,請轉到步驟 ②。 如果您選擇〔否〕,請返回步驟 ⑥。
- 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- 13 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。 ▶▶ 快速安裝指南: *故障排除*
- ጬ」(對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中的 Start Here OSX。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

① Brother 建議您設置設備之前記錄下您的無線網路設定,以備繼續設置之用。
查看和記錄目前的無線網路設定。

②註釋

您正在連接的電腦的無線網路設定必須設定為 Ad-hoc 模式,且已設置 SSID。有關將電腦設置為 Ad-hoc 模式的說明,請參閱您電腦附帶的資訊或聯繫您的網路管理員。

SSID (網路名稱):

通訊模式	加密模式	網路密鑰
Ad-hoc	WEP	
	無	_

例如:

SSID (網路名稱):	
HELLO	

通訊模式	加密模式	網路密鑰
Ad-hoc	WEP	12345678

- 2 按〔選單〕。
- 3 按〔網路〕。
- 4 (僅對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW) 按〔無線區域網路〕。
- 5 按〔設置精靈〕。
- 6 顯示〔啟用無線網路?〕或〔將網路介面切換為無線?〕時,按〔是〕接受。 無線設置精靈將啟動。 若要取消,請按停止/退出鍵。
- 7 設備將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 鍵顯示〔 < 新建 SSID>〕,
 然後按〔 < 新建 SSID>〕。

- 8 輸入 SSID 名稱。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。) 按〔OK〕。
- 9 出現提示訊息時,按〔Ad-hoc〕。
- ⑩ 按您選擇的加密類型〔無〕或〔WEP〕。 執行以下操作之一: 如果您選擇〔無〕,請轉到步驟 ⑫。 如果您選擇〔WEP〕,請轉到步驟 ⑪。
- ① 輸入您在第 33 頁的步驟 ① 中記錄的 WEP 密鑰,按〔○K〕,然後轉到步驟 ⑫。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)
- ② 若要應用這些設定,請按〔是〕。若要取消,請按〔否〕鍵。 執行以下操作之一: 如果您選擇〔是〕,請轉到步驟 ❸。 如果您選擇〔否〕,請返回步驟 ⑦。
- 13 設備開始連接您選擇的無線裝置。
- 14 液晶螢幕上會顯示連接結果 60 秒鐘,設備將自動列印無線區域網路報告。如果連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。▶▶ 快速安裝指南: 故障排除
- 確記 (對於 Windows[®] 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請選擇隨機光碟選單中的安裝 MFL-Pro Suite 或初始安裝 / 安裝 MFL-Pro Suite。

(對於 Macintosh 用戶)

您已完成無線網路設定。如果您想繼續安裝驅動程式和軟體,請雙擊隨機光碟選單中 的 Start Here OSX。

網路選單

透過使用控制面板的 〔網路〕選單選項,您可以設置 Brother 設備的網路設定。按**功能**鍵或〔選單〕,按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕,然後選擇您想設置的選單選項。(請參閱 ➤➤ 第 46 頁 功能表和出廠設定。)

請注意,本設備附帶的 BRAdmin Light 公用程式、網路基本管理 (僅適用於 MFC-J5910DW) 或遠端設定應用程式也可以用於設置各種網路設定。(請參閱 ➤➤ 第7頁 *其他管理公用程式*。)

TCP/IP

對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW,如果您透過乙太網路連接線將設備連接到網路,請使用〔有線區域網路〕選單選項。如果您將設備連接到無線乙太網路,請使用〔無線區域網路〕選單選項。

引導方式

此選項用於控制設備獲取 IP 位址的方式。

自動模式

在此模式下,設備將會掃描網路以搜尋 DHCP 伺服器。如果能夠找到 DHCP 伺服器,而此伺服器設置為為設備分配 IP 位址,則設備將使用由 DHCP 伺服器提供的 IP 位址;如果未能找到 DHCP 伺服器,設備將會掃描 BOOTP 伺服器。如果能夠找到 BOOTP 伺服器,且已正確設置,則設備將從 BOOTP 伺服器獲取 IP 位址。如果未能找到 BOOTP 伺服器,則設備將會掃描 RARP 伺服器。如果 RARP 伺服器也沒有回應,則設備將使用 APIPA 協議來設置 IP 位址。首次打開電源時,設備可能需時幾分鐘來掃描伺服器。

靜態模式

在此模式下,您必須手動指定設備的 IP 位址。IP 位址一旦輸入即被鎖定。

』註釋

如果您不想透過 DHCP、BOOTP 或 RARP 設置列印伺服器,則必須將〔引導方式〕設定為〔靜態〕,這樣您的列印伺服器就會擁有一個靜態 IP 位址,而不會從這些系統中獲取 IP 位址。若要變更〔引導方式〕,請使用設備的控制面板、BRAdmin Light 公用程式、網路基本管理(僅適用於 MFC-J5910DW)或遠端設定。

IP 位址

此欄顯示設備目前的 IP 位址。如果您已選擇〔靜態〕的〔引導方式〕,請輸入您想指定給設備的 IP 位址(請與您的網路管理員確認此 IP 位址的可用性)。如果您已選擇其他引導方式,設備將嘗試使用 DHCP 或 BOOTP 協議來設置 IP 位址。本設備的預設 IP 位址可能不兼容您所在的網路的 IP 位址編號方案。Brother 建議您聯繫您的網路管理員,以獲取適用于設備所連接網路的 IP 位址。

子網路遮罩

此欄顯示設備目前使用的子網路遮罩。如果您沒有使用 DHCP 或 BOOTP 獲取子網路遮罩,請輸入所需的子網路遮罩。請與您的網路管理員確認此子網路遮罩的可用性。

閘道

此欄顯示設備目前使用的閘道或路由器位址。如果您沒有使用 DHCP 或 BOOTP 獲取閘道或路由器位址,請輸入您想指定的位址。如果您沒有使用閘道或路由器,請將此欄留空。如果您不確定,請聯繫您的網路管理員。

節點名稱

WINS 設置

此選項用於控制設備獲取 WINS 伺服器 IP 位址的方式。

自動

視乎具體 DHCP 請求,自動為主要和次要 WINS 伺服器設定 IP 位址。若要啟用此功能,您必須將〔引導方式〕設為〔自動〕或〔DHCP〕。

靜態

使用主要和次要 WINS 伺服器的指定 IP 位址。

WINS 伺服器

主要 WINS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定主要 WINS (Windows[®] 網際網路名稱服務) 伺服器的 IP 位址。如果設定為非零數值,設備將會與此伺服器進行通訊,以使用 Windows[®] 網際網路名稱服務來註冊名稱。

次要 WINS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。此位址用作主要 WINS 伺服器位址的備份位址。當主要伺服器不可以使用時,設備仍然可以使用次要伺服器進行註冊。如果設定為非零數值,設備將會與此伺服器進行通訊,以使用 Windows® 網際網路名稱服務來註冊名稱。如果您只有主要 WINS 伺服器,而沒有次要 WINS 伺服器,請將此欄留空。

DNS 伺服器

主要 DNS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定主要 DNS (網域名稱系統) 伺服器的 IP 位址。

次要 DNS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。此位址用作主要 DNS 伺服器位址的備份位址。如果主要伺服器不可以使用時,設備將會與次要 DNS 伺服器進行通訊。

APIPA

當列印伺服器不能透過設定的〔引導方式〕獲取 IP 位址時,如果將 APIPA 設定為〔開〕,列印伺服器則會在 169.254.1.0 - 169.254.255 範圍內自動分配連結本地 IP 位址 (請參閱 ➤➤ 第 35 頁 引導方式)。當列印伺服器不能透過設定的〔引導方式〕獲取 IP 位址時,如果將 APIPA 設定為 〔關〕,IP 位址則不會變更。

IPv6 (僅適用於 MFC-J5910DW)

本設備兼容下一代網際網路協議 IPv6。如果您想使用 IPv6 協議,請選擇 〔開〕。IPv6 的預設設定為 〔關〕。有關 IPv6 協議的更多詳細資訊,請瀏覽 http://solutions.brother.com/。

』註釋

- 如果您將 IPv6 設為〔開〕,請使用開 / 關鍵關閉設備電源,然後重新打開電源以啟用此協議。
- 將 IPv6 選擇為 〔開〕後,此設定將套用到有線和無線無線區域網路介面。

設置精靈

〔設置精靈〕將指導您完成無線網路設定。更多詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*或 ➤➤ 第 23 頁 *使用設備控制面板中的設置精靈進行設置*。

WPS/AOSS™

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) 或 AOSS™,則無需了解您的無線網路設定即可設置設備。(請參閱*快速安裝指南*或 ➤➤ 第 17 頁 *使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 進行一鍵式設置*。)

1 — 鍵式設置

有 PIN 密碼的 WPS

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 Wi-Fi Protected Setup (PIN 方式),則無需使用電腦即可設置設備。(請參閱 ➤➤ 第 19 頁 使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式進行設置。)

無線網路狀態

狀態

此欄顯示目前無線網路狀態。

訊號

此欄顯示無線網路目前的訊號強度。

SSID

此欄顯示無線網路目前的 SSID。螢幕上顯示 SSID 名稱,最多 32 位字元。

通訊模式

此欄顯示無線網路目前的通訊模式。

乙太網路 (適用於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW)

乙太網路連結模式。在自動模式下,列印伺服器支援 100BASE-TX 全 / 半雙工模式,透過自動協商也支援 10BASE-T 全 / 半雙工模式。

』註釋

如果設定錯誤,您可能無法與列印伺服器進行涌訊。

MAC 位址

MAC 位址是指派給本設備網路介面獨一無二的號碼。您可以在控制面板上查看本設備的 MAC 位址。

電子郵件 /IFAX (已下載 IFAX 時可用) (僅適用於 MFC-J5910DW)

此選單設有五個選項:〔電子郵件地址〕、〔設定伺服器〕、〔設定郵件接收〕、〔設定郵件發送〕和〔設定傳輸發送〕。此部份要求您輸入許多文字字元,您可能會發現使用網路基本管理和您喜好的網頁瀏覽器來設置這些設定更為方便(請參閱▶▶ 第54頁 網路基本管理(僅適用於 MFC-J5910DW))。若要啟用 IFAX 功能,必須設置這些設定。(有關網路傳真的詳細資訊,請參閱▶▶ 第62頁 網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW)。)

您也可以使用設備控制面板透過按相應數字鍵相應次數輸入所需字元。(有關文字輸入的詳細資訊,請參閱*快速安裝指南*。)

電子郵件地址

您可以設定設備的電子郵件地址。

設定伺服器

SMTP 伺服器

此欄顯示 SMTP 郵件伺服器 (發送電子郵件伺服器) 在網路中的節點名稱或 IP 位址。

(例如:"mailhost.brothermail.net"或"192.000.000.001")

SMTP 連接埠

此欄顯示網路中的 SMTP 連接埠號碼(適用於發送電子郵件)。

SMTP 驗證

您可以指定電子郵件通知的安全方式。(有關電子郵件通知安全方式的詳細資訊,請參閱 ▶▶ 第73頁 安全發送電子郵件。)

POP3 伺服器

此欄顯示 Brother 設備使用的 POP3 伺服器 (接收電子郵件伺服器)的節點名稱或 IP 位址。 為了使網路傳真功能正常運作,必須提供此位址。

(例如:"mailhost.brothermail.net" 或 "192.000.000.001")

POP3 連接埠

此欄顯示 Brother 設備使用的 POP3 連接埠號碼 (適用於發送電子郵件)。

信箱名稱

您可以指定要從中獲取網路列印工作的 POP3 伺服器上的信箱名稱。

信箱密碼

您可以指定要從中獲取網路列印工作的 POP3 伺服器帳戶密碼。

②註釋

若不設置密碼,請輸入一個空格。

APOP

您可以啟用或禁用 APOP (身份驗證郵局協議)。

設定郵件接收

自動查詢

設定為 〔開〕時,設備會自動檢視 POP3 伺服器上的新訊息。

查詢頻率

設定檢視 POP3 伺服器上新訊息的時間間隔(預設設定為〔10分鐘〕)。

對於採用觸控式螢幕的型號,如果〔自動查詢〕設定為 〔開〕,則您可以將時間間隔選擇為〔1分鐘〕/〔3分鐘〕/〔5分鐘〕/〔10分鐘〕/〔30分鐘〕/〔60分鐘〕。

標題

此選項用於列印接收到的訊息時同時列印郵件標題內容。

刪除錯誤郵件

設定為 〔開〕時,設備會自動刪除無法從 POP 伺服器接收的錯誤郵件。

通知

收到網路傳真後,通知功能將向發送站發送接收訊息的確認回執,確認已收到郵件。 此功能僅適用於支援 "MDN" 規格的網路傳真設備。

設定郵件發送

發送主題

此欄顯示從 Brother 設備發送至電腦的網路傳真資料的主題 (預設設定為" [Internet Fax Job]")。

大小限制

有些電子郵件伺服器不允許發送較大電子郵件文件(系統管理員通常會限制電子郵件的最大尺寸)。 啟用此功能後,當發送的電子郵件文件大小超過 1MB 時,設備將顯示〔記憶體已滿〕。此時,文件將無法發送,並且設備會列印一份錯誤報告。 您應該將要發送的文件分成幾個電子郵件伺服器可接受的較小文件。(參考資訊:依照 ITU-T 測試圖表 #1,一份 42 頁的文件大小約為 1 MB。)

通知

收到網路傳真後,通知功能將向發送站發送接收訊息的確認回執,確認已收到郵件。 此功能僅適用於支援 "MDN" 規格的網路傳真設備。

設定傳輸發送

傳輸發送

使用此功能,設備可以透過網際網路接收文件,然後透過傳統的模擬座機將其轉送至其他傳 真設備。

傳輸範圍

您可以註冊允許請求傳輸發送的網域名稱(最多5個)。

傳輸報告

作為所有傳輸發送中繼站的設備可列印傳輸發送報告。

它的主要功能就是列印透過設備發送的任何傳輸發送報告。請注意:為了使用此功能,您必 須在傳輸功能設定的"信任網域"欄中指定傳輸範圍。

②註釋

有關傳輸發送的更多詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第67頁 傳輸發送。

時區 (僅適用於 MFC-J5910DW)

此欄顯示您所在國家的時區。顯示時間為您所在國家時間與格林威治標準時間之間的時差。例如,美國和加拿大東部時間所在時區為 UTC-05:00。

Windows[®] 時區設定

透過使用 $Windows^{\mathbb{R}}$ 的時區設定,您可以查看所在國家的時差。

- 1 對於 Windows Vista[®] 或 Windows[®] 7 用戶: 依次點擊
 按鈕、**控制台、時鐘、語言和區域、日期和時間**,然後點擊變更時區。 對於 Windows[®] XP 用戶: 依次點擊開始按鈕、**控制台、日期、時間、語言和區域選項、日期和時間**,然後選擇時 區。
- ② 變更日期和時間。從下拉式清單(此清單顯示與格林威治標準時間之間的時差)中選擇您 所在時區的設定。

網路介面 (適用於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW)

您可以選擇有線網路連接或無線網路連接。如果您想使用有線網路連接,請選擇〔有線區域網路〕;如果您想使用無線網路連接,請選擇〔無線區域網路〕。您同一時間僅可以使用一種網路連接類型。

_ _

將網路設定恢復到出廠設定

您可以將列印伺服器恢復到出廠設定(重置密碼、IP 位址等所有資訊)。

P 註釋

- 對於 MFC-J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J925DW,此功能用於將所有有線和無線網路設定恢復到出廠設定。
- 您也可以使用 BRAdmin 應用程式或網路基本管理 (僅適用於 MFC-J5910DW) 將列印伺服器恢復到出廠設定。(更多詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第7頁 其他管理公用程式。)

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔網路〕。按 OK 鍵。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 網路重設 〕。 按 OK 鍵。
- 4 按數字鍵 1 進行重置。
- 按數字鍵 1 重新啟動設備。
- 6 設備將會重新啟動。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 按〔選單〕。
- 2 按〔網路〕。
- ③ 按▲或▼鍵顯示〔網路重設〕,然後按〔網路重設〕。
- 4 按〔是〕。
- 5 按住〔是〕2秒鐘確認設置。

_4

列印網路設置報告

②註釋

節點名稱:節點名稱顯示在網路設置報告中。有線網路的預設節點名稱為 "BRNxxxxxxxxxx",無線網路的預設節點名稱為 "BRWxxxxxxxxxx" ("xxxxxxxxxxx" 人 為設備的 MAC 位址 / 乙太網路位址)。

網路設置報告會列印一份報告,列出包括網路列印伺服器設定在內的目前網路設置。

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 列印報告 〕。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 網路設置 〕。 按 OK 鍵。
- 4 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 按〔選單〕。
- 2 按▲或▼鍵顯示〔列印報告〕,然後按〔列印報告〕。
- 3 按▲或▼鍵顯示〔網路設置〕,然後按〔網路設置〕。
- 4 對於 MFC-J825DW/J835DW 和 DCP-J925DW 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。 對於 MFC-J280W/J625DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW,按 〔啟動〕。

列印無線區域網路報告

選擇 [WLAN 報表]可列印本設備的無線狀態報告。如果無線連接失敗,請檢視列印報告上的錯誤代碼。

▶▶ 快速安裝指南: *故障排除*

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 列印報告 〕。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 〔 WLAN 報表 〕。按 OK 鍵。
- 4 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

對於 MFC-J280W/J625DW/J825DW/J835DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW/J925DW

- 1 按 〔選單〕。
- ② 按▲或▼鍵顯示〔列印報告〕,然後按〔列印報告〕。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵顯示 〔 WLAN 報表〕,然後按 〔 WLAN 報表〕。
- 4 對於 MFC-J825DW/J835DW 和 DCP-J925DW 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。 對於 MFC-J280W/J625DW/J5910DW 和 DCP-J525W/J725DW,按 〔啟動〕。

②註釋

如果未能列印無線區域網路報告,請稍後返回步驟 ● 重新進行列印。

功能表和出廠設定

對於 MFC-J825DW/J835DW 和 DCP-J925DW

主選單	副選單	選單項目		選項
〔網路〕	〔有線區域網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動] / 〔靜態〕 / 〔RARP〕 / 〔BOOTP〕 / 〔DHCP〕
			〔IP 位址〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]] ¹
			〔子網路遮罩〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				([000].[000].[000]] ¹
			〔閘道〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔節點名稱〕	〔BRNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				(最多 15 位字元)
			[WINS 設置]	〔自動〕 /〔靜態〕
			〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			(APIPA)	[開]/〔關〕
		(Ethernet)		[自動] / [100B-FD] / [100B-HD] /
				(10B-FD) / (10B-HD)
		[MAC 位址]		

主選單	副選單	選單項目		選項
〔網路〕	〔無線區域網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動]/〔靜態〕/〔RARP〕/〔BOOTP〕/
(接上頁)				(DHCP)
			〔IP 位址〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]] 1
			〔子網路遮罩〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]] ¹
			〔閘道〕	[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				([000].[000].[000])
			〔節點名稱〕	〔BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				(最多 15 位字元)
			[WINS 設置]	〔自動〕 /〔靜態〕
			〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				[[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255]]
				([000].[000].[000])
			(APIPA)	[開]/〔關〕
		〔設置精靈〕	_	(從清單中選擇 SSID 或手動新增 SSID)
		(WPS/AOSS)	_	
		〔有 PIN 密碼	_	
		的 WPS]		
		〔無線網路狀態〕	〔狀態〕	(示例)
				〔啟動 (11b)〕/〔啟動 (11g)〕/
				〔啟動 (11n)] / [AOSS 啟動] / 〔連接失敗〕
			〔訊號〕	〔訊號:強〕/〔訊號:中〕/〔訊號:弱〕/ 〔訊號:無〕
			(SSID)	(顯示 SSID, 最多 32 位字元)
			〔通訊模式〕	(示例)
				〔Ad-hoc〕/〔基礎架構〕
		(MAC 位址)		S
	〔網路介面〕			〔有線區域網路〕 /〔無線區域網路〕
	〔網路重設〕			

對於 MFC-J280W/J625DW 和 DCP-J525W/J725DW

主選單	副選單	選單項目	選項
〔網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動] / [靜態] / [RARP] / [BOOTP] / [DHCP]
		[IP位址]	[[000-255].[000-255].[000-255]]
			([000].[000].[000]) ¹
		〔子網路遮罩〕	[[000-255].[000-255].[000-255]]
			([000].[000].[000]) ¹
		〔閘道〕	[[000-255].[000-255].[000-255]]
			([000].[000].[000])
		〔節點名稱〕	〔BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			(最多 15 位字元)
		[WINS 設置]	〔自動〕 /〔靜態〕
		〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
			([000-255].[000-255].[000-255].[000-255])
			[[000].[000].[000]]
		〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
			[[000-255].[000-255].[000-255]]
			[[000].[000].[000]]
		(APIPA)	[開] / 〔關〕
	〔設置精靈〕	_	(從清單中選擇 SSID 或手動新增 SSID)
	(WPS/AOSS)	_	
	〔有 PIN 密碼的 WPS〕	_	
	〔無線網路狀態〕	〔狀態〕	(示例)
			〔啟動 (11b)〕/〔啟動 (11g)〕/〔啟動 (11n)〕/ 〔AOSS 啟動〕/〔連接失敗〕
		〔訊號〕	〔訊號:強〕/〔訊號:中〕/〔訊號:弱〕/〔訊號:無〕
		(SSID)	(顯示 SSID,最多 32 位字元)
		〔通訊模式〕	(示例)
			[Ad-hoc]/[基礎架構]
	(MAC 位址)		
	〔啟用無線網路〕		〔開〕/ 〔關〕
	〔網路重設〕		

對於 MFC-J425W/J430W/J432W/J435W

主選單	副選單	選單項目	選項
〔網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動] / [靜態] / [RARP] / [BOOTP] / [DHCP]
		〔IP位址〕	[[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]]
			([000].[000].[000]] ¹
		〔子網路遮罩〕	[[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]]
			[[000].[000].[000]] ¹
		〔閘道〕	[[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]]
			[[000].[000].[000]]
		〔節點名稱〕	〔BRWXXXXXXXXXXXXXX】=(本設備的乙太網路位址)
			(最多 15 位字元)
		〔WINS 設置〕	〔自動〕 /〔靜態〕
		〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
			[[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]]
			[[000].[000].[000]]
		〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
			[[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]]
			[[000].[000].[000]]
		(APIPA)	〔開〕/〔關〕
	〔設置精靈〕	_	(從清單中選擇 SSID 或手動新增 SSID)
	(WPS/AOSS)	_	
	〔有 PIN 密碼的 WPS〕	_	
	〔無線網路狀態〕	〔狀態〕	(示例)
			〔啟動 (11b)〕/〔啟動 (11g)〕/〔啟動 (11n)〕/ 〔AOSS 啟動〕/〔連接失敗〕
		〔訊號〕	〔訊號:強〕/〔訊號:中〕/〔訊號:弱〕/〔訊號:無〕
		(SSID)	(顯示 SSID,最多 32 位字元)
		〔通訊模式〕	(示例)
			[Ad-hoc] / [基礎架構]
	[MAC 位址]		
	〔啟用無線網路〕		〔開〕/ 〔關〕
	〔網路重設〕		

對於 MFC-J5910DW

主選單	副選單	選單項目		選項
〔網路〕	〔有線區域網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動]/〔靜態〕/〔RARP〕/〔BOOTP〕/ [DHCP]
			〔IP位址〕	([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				([000].[000].[000]] ¹
			〔子網路遮罩〕	([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				([000].[000].[000]) ¹
			〔閘道〕	([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000] . [000] . [000]]
			〔節點名稱〕	〔BRNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				(最多 15 位字元)
			[WINS 設置]	〔自動〕 /〔靜態〕
			〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			(APIPA)	〔開〕/〔關〕
			(IPv6)	〔開〕/ 〔關〕
		(Ethernet)		[自動] / [100B-FD] / [100B-HD] / [10B-FD] / [10B-HD]
		〔MAC 位址〕		

主選單	副選單	選單項目		選項
〔網路〕 (接上頁)	〔無線區域網路〕	(TCP/IP)	〔引導方式〕	[自動]/[靜態]/[RARP]/[BOOTP]/ [DHCP]
, , ,			(IP 位址)	[[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]]
				[[000].[000].[000]] ¹
			〔子網路遮罩〕	([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]] 1
			〔閘道〕	([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔節點名稱〕	〔BRWXXXXXXXXXXXXX 〕=(本設備的乙太網路位址)
				(最多 15 位字元)
			[WINS 設置]	〔自動〕 /〔靜態〕
			〔WINS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			〔DNS 伺服器〕	〔主要〕/〔次要〕
				([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
				[[000].[000].[000]]
			(APIPA)	〔開〕 /〔關〕
			(IPv6)	〔開〕/ 〔關〕
		〔設置精靈〕	_	(從清單中選擇 SSID 或手動新增 SSID)
		(WPS/AOSS)	_	
		〔有 PIN 密碼 的 WPS〕	_	
		〔無線網路狀態〕	〔狀態〕	(示例)
				〔啟動 (11b)〕/〔啟動 (11g)〕/ 〔啟動 (11n)〕/〔AOSS 啟動〕/〔連接失敗〕
			〔訊號〕	〔訊號:強〕/〔訊號:中〕/〔訊號:弱〕/ 〔訊號:無〕
			(SSID)	(顯示 SSID,最多 32 位字元)
			〔通訊模式〕	(示例)
				[Ad-hoc]/[基礎架構]
		(MAC 位址)		

主選單	副選單	選單項目		選項
〔網路〕	〔電子郵件 /	〔電子郵件地址〕	_	
(接上頁)	IFax) ²			
		〔設定伺服器〕	〔SMTP 伺服器〕	〔名稱〕 (最多 30 位字元)
				(IP位址) ([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
			〔SMTP 連接埠〕	[[00001-65535]]
			〔SMTP 認證〕	[無]/[SMTP-認證]/[SMTP前POP]
			〔POP3 伺服器〕	〔名稱〕 (最多 30 位字元)
				(IP位址) ([000-255].[000-255]. [000-255].[000-255])
			〔POP3 連接埠〕	[[00001-65535]]
			〔信箱名稱〕	_
			〔信箱密碼〕	_
			(APOP)	〔開〕/ 〔關〕
		〔設定郵件接收〕	〔自動查詢〕	〔開〕/〔關〕
			〔查詢頻率〕 ³	〔10 分鐘〕
				(〔1分鐘〕到 〔60分鐘〕) ⁴
			〔標題〕	〔全部〕/〔主題 + 來自 + 至〕/ 〔無〕
			〔刪除錯誤郵件〕	〔開〕/〔關〕
			〔通知〕	〔開〕/〔MDN〕/ 〔關〕
		〔設定郵件發送〕	〔發送主題〕	_
			〔大小限制〕	〔開〕/ 〔關〕
			〔通知〕	〔開〕/ 〔關〕
		〔設定傳輸發送〕	〔傳輸發送〕	〔開〕/ 〔關〕
			〔傳輸範圍〕	_
			〔傳輸報告〕	〔開〕/ 〔關〕

主選單	副選單	選單項目	選項
〔網路〕	〔時區〕	(UTCxxx:xx)	
(接上頁)	〔網路介面〕		〔有線區域網路〕 /〔無線區域網路〕
	〔網路重設〕		

■出廠設定以粗體顯示。

- 1 連接到網路後,設備會按照您所在的網路自動設定 IP 位址和子網路遮罩。
- 2 下載 IFAX 後可用。
- ³ 當〔自動查詢〕設定為〔開〕時,此選單可用。
- **⁴** 您可以將時間間隔選擇為 [1分鐘]/[3分鐘]/[5分鐘]/[10分鐘]/[30分鐘]/[60分鐘]。

5

網路基本管理 (僅適用於 MFC-J5910DW)

概述

可使用標準網頁瀏覽器透過 HTTP (超文件傳輸協定)管理本設備。您可以使用網頁瀏覽器從您的網路設備上獲取以下資訊:

- 查看設備狀態資訊
- ■變更常規設定、快速撥號設定和遙距傳真等傳真設置項目
- ■變更 TCP/IP 資訊等網路設定
- ■設置安全功能鎖 2.0
- ■設置掃描到 FTP
- ■設置掃描到網路
- 查看設備和列印伺服器的軟體版本資訊
- ■變更網路和設備設置的詳細資訊

②註釋

Brother 建議 Windows[®] 用戶使用 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0 或者 Firefox[®] 3.6,建議 Macintosh 用戶使用 Safari 4.0/5.0。無論使用何種瀏覽器,請確保始終啟用 JavaScript 和 Cookies。

必須在網路中使用 TCP/IP 協議,並為列印伺服器和電腦指定有效 IP 位址。

如何使用網路基本管理(網頁瀏覽器)設置設備設定

可使用標準網頁瀏覽器透過 HTTP (超文件傳輸協定)變更列印伺服器設定。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器位址欄中輸入 "http://machine's IP address/" ("machine's IP address" 為設備的 IP 位址)。
 - ■例如:

http://192.168.1.2/

②註釋

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入 "Shared_Printer" 等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

http://Shared_Printer/

如果已啟用 NetBIOS 名稱,您也可以使用節點名稱。

• 例如:

http://brnxxxxxxxxxxx/

您可以透過列印網路設置報告查找 NetBIOS 名稱。(有關如何列印網路設置報告的詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第 44 頁 *列印網路設置報告*。)

- •對於 Macintosh 用戶,只需點擊 **Status Monitor** (狀態監控器)螢幕上的設備圖示,即可 方便地存取網路基本管理系統。更多詳細資訊,請參閱*軟體使用說明書*。
- 3 至此,您可以變更列印伺服器設定。

②註釋

如果您已經變更了協議設定,請點擊 Submit (提交), 然後重啟設備以啟用設置。

設定密碼

Brother 建議您設定登入密碼以防止未經授權的用戶存取網路基本管理。

- **1** 點擊 Administrator (管理員)∘
- 2 輸入您想使用的密碼(最多32位字元)。
- 3 在 Confirm new password (確認新密碼)欄中再次輸入密碼。
- 4 點擊 Submit (提交)。 從下次存取網路基本管理開始,請在 Login (登入)欄中輸入密碼,然後點擊 →。 設置完成後,點擊 → 登出。

②註釋

如果未設置登入密碼[,]您也可以透過在設備網頁上點擊 Please configure the password (請設置密碼)來設定密碼。

安全功能鎖 2.0

Brother 安全功能鎖 2.0 透過限制 Brother 設備的可用功能幫助您節省金錢並增強安全性。

透過使用安全功能鎖功能,您可以為所選用戶設置密碼、授權他們使用部份或全部功能或者對他們實行頁碼限制,即只有經過授權的用戶才可以使用這些功能。

您可以使用 BRAdmin 專業版 3 或基本網路管理來設置和變更安全功能鎖 2.0 的以下設定:

- ■PC Print (PC 列印)¹
- **PCC**
- ■Copy (複印)
- Color Print (彩色複印)
- Page Limit (頁數限制)
- Fax TX (傳真發送)
- Fax RX (傳真接收)
- ■Scan (掃描)
- Page Counter (頁碼計數器)

如何使用網路基本管理(網頁瀏覽器)設置安全功能鎖 2.0 設定

基本設置

- 1 在設備網頁上點擊 Administrator (管理員)[,]然後點擊 Secure Function Lock (安全功能鎖)[。]
- 2 將 Function Lock (功能鎖)設置為 On (開)。
- **②**註釋

首次透過內置的網頁伺服器設置安全功能鎖時,必須輸入管理員密碼(四位數)。

在 ID Number/Name (ID 號碼 / 名稱) 欄中輸入群組名稱或使用者名稱, 名稱只能包含字母或數字,且長度不得超過 15 個字元, 然後在 PIN 欄中輸入 4 位數的密碼。

如果您註冊了電腦使用者的登入名稱,則無需輸入使用者密碼即可限制 PC 列印。更多詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第 58頁 依照電腦使用者名稱限制 PC 列印。

- 4 在 Print (列印) 複選框或 Others (其他) 複選框中取消選中您想限制的功能。如果您要設置最大頁數, 請在 Page Limit (頁數限制)中選中 On (開)複選框, 然後在Max (最大)欄中輸入所需數字。
- 5 點擊 Submit (提交)。 如果您想依照電腦登入使用者名稱限制 PC 列印,請點擊 PC Print Restriction by Login Name (根據登入名稱限制 PC 列印)並設置其設定。(請參閱 ➤➤ 第 58 頁 依照 電腦使用者名稱限制 PC 列印。)

使用安全功能鎖 2.0 時的掃描

安全功能鎖 2.0 功能允許管理員限制使用者進行掃描的權限。當掃描功能設定為對公用使用者關閉時,僅複選框中已選中的用戶具有掃描權限。透過設備控制面板進行掃描時,使用者必須輸入自己的 PIN 碼方可存取掃描模式。透過電腦進行掃描時,受限使用者也必須先在設備的控制面板上輸入自己的 PIN 碼,否則,在使用者嘗試進行掃描時,電腦上將顯示一條錯誤訊息。

設定公用模式

透過設定公用模式,您可以限制公用使用者可以使用的功能。公用使用者無需輸入密碼即可使用此設定所允許的功能。

- 1 在 Public Mode (公用模式) 複選框中取消選中您想限制的功能。
- 2 點擊 Submit (提交)。

依照電腦使用者名稱限制 PC 列印

透過設置此設定,設備可依照電腦使用者登入名稱進行驗證,以允許在已註冊的電腦上執行列印工作。

- 1 點擊 PC Print Restriction by Login Name (根據登入名稱限制 PC 列印)。
- 2 將 PC Print Restriction (PC 列印限制)設置為 On (開)。
- 3 從 ID Number (ID 號碼) 下拉式清單中選擇各登入名稱的 ID 號碼,即您在 ➤➤ 第 57 頁 基本設置的步驟 ③ 中在 ID Number/Name (ID 號碼 / 名稱) 欄中設置的 ID 號碼,然後在Login Name (登入名稱) 欄中輸入電腦使用者登入名稱。
- 4 點擊 Submit (提交)。
- **②**註釋

如果您想依照群組限制 PC 列印,請在群組中為所需的電腦登入名稱選擇相同的 ID 號碼。

其他功能

您可以在安全功能鎖 2.0 中設定以下功能:

■ All Counter Reset (重置所有計數器)

您可以透過點擊 All Counter Reset (重置所有計數器)重置頁碼計數器。

■ Export to CSV file (匯出到 CSV 檔案)

您可以將包括 **ID Number/Name** (ID 號碼 / 名稱) 資訊的目前頁碼計數器記錄匯出為 CSV 檔案。

■ Last Counter Record (最後計數器記錄)

設備保留重置計數器後的頁數。

■ Counter Auto Reset (計數器自動重置)

透過將時間間隔設置為每天、每週或每月,設備開啟時會自動重置頁碼計數器。

使用網頁瀏覽器變更掃描到 FTP 的設置

透過掃描到 FTP 功能,您可以將文件直接掃描到本地網路或網際網路中的 FTP 伺服器。有關掃描到 FTP 的詳細資訊,請參閱*軟體使用說明書*。

- 1 在設備網頁上點擊 Scan (掃描), 然後點擊 Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)。
- ② 選擇您想用於掃描到 FTP 設定的設定檔編號 (1 5)。 除了 Create a User Defined File Name (建立使用者定義的檔案名稱)中的七個預設檔 案名稱以外,您還可以儲存兩個用於建立 FTP 伺服器設定檔的使用者定義的檔案名稱。 每個名稱欄中最多可輸入 15 位字元。
- ③ 點擊 Submit (提交)。
- 4 點擊 Scan (掃描) 頁面上的 Scan to FTP/Network Profile (掃描到 FTP/網路設定檔)。點擊您想設置的設定檔編號。

現在您可以使用網頁瀏覽器設置和變更掃描到 FTP 的以下設定:

- Profile Name (設定檔名稱)(最多 15 位字元)
- Host Address (主機位址) (FTP 伺服器位址)
- ■Username (使用者名稱)
- Password (密碼)
- Store Directory (儲存目錄)
- File Name (檔案名稱)
- Quality (品質)
- File Type (檔案類型)
- Passive Mode (被動模式)
- Port Number (連接埠號碼)

您可以視乎 FTP 伺服器和網路防火牆設置將 Passive Mode (被動模式)設定為關或開。您也可以變更用於存取 FTP 伺服器的連接埠號碼。預設設定為連接埠 21。在大多數情況下,這兩項設定保留為預設設定即可。

註釋

使用網路基本管理設置 FTP 伺服器設定檔時,掃描到 FTP 可用。

5 設定完成後,點擊 Submit (提交)。

使用網頁瀏覽器變更掃描到網路的設置

透過掃描到網路功能,您可以將文件直接掃描到本地網路或網際網路上的 CIFS ¹ 伺服器的共用資料夾中。若要啟用 CIFS 協議,請點擊 Network (網路)標籤,點擊左欄中的 Protocol (協議),然後選中 CIFS 複選框。

 1 網路文件共享系統 (CIFS) 是 Windows $^{@}$ 電腦用戶共享檔案和印表機的標準方法。

有關掃描到網路的詳細資訊,請參閱*軟體使用說明書*。

- 1 在設備網頁上點擊 Scan (掃描), 然後點擊 Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)。
- ② 選擇您想用於掃描到網路設定的設定檔編號 (1 5)。 除了 Create a User Defined File Name (建立使用者定義的檔案名稱)中的七個預設檔 案名稱以外,您還可以儲存兩個用於建立掃描到網路設定檔的使用者定義的檔案名稱。 每個名稱欄中最多可輸入 15 位字元。
- 3 點擊 Submit (提交)。
- 4 點擊 Scan (掃描) 頁面上的 Scan to FTP/Network Profile (掃描到 FTP/網路設定檔)∘點擊您想設置的設定檔編號。

現在您可以使用網頁瀏覽器設置和變更掃描到網路的以下設定:


- Profile Name (設定檔名稱)(最多 15 位字元)
- Host Address (主機位址)
- Store Directory (儲存目錄)
- File Name (檔案名稱)
- Quality (品質)
- File Type (檔案類型)
- Use PIN for authentication (使用 PIN 進行驗證)
- PIN Code (PIN 碼)
- Username (使用者名稱)
- Password (密碼)
- 5 設定完成後[,]點擊 Submit (提交)。

6

網路傳真(僅適用於 MFC-J5910DW)

網路傳真概述

透過網路傳真 (IFAX),您可以使用網路傳輸機制發送和接收傳真文件。文件將以電子郵件的TIFF-F 附件形式發送。這表示,如果電腦中安裝有可生成和檢視 TIFF-F 檔案的應用程式,如 TIFF-F 檢視器,則電腦也可以接收和發送文件。任何透過設備發送的文件都將被自動轉換成 TIFF-F 格式。如果您想透過本設備向/從電腦發送/接收訊息,則電腦上的電子郵件應用程式必須支援 MIME 格式。

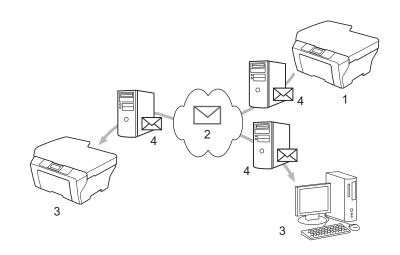

- 1 發送方
- 2 網際網路
- 3 接收方
- 4 電子郵件伺服器

②註釋


- 若要使用此功能,請從 Brother Solutions Center 網站 (http://solutions.brother.com/) 下載需要的軟體。
- 僅可以發送 / 接收 Letter 或 A4 格式的黑白 I-Fax 文件。

■轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息

您可以將接收到的電子郵件或標準傳真訊息轉傳到其他電子郵件地址或傳真設備。更多詳細資訊,請參閱 ▶▶ 第 67 頁 *轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息*。

■傳輸發送

如果您想將文件傳真到國外等較遠距離,使用"傳輸發送"功能可節省通訊費用。使用此功能,Brother 設備可透過網際網路接收文件,然後透過傳統電話線路將其轉送至其他傳真設備。更多詳細資訊,請參閱 ▶▶ 第 67 頁 *傳輸發送*。

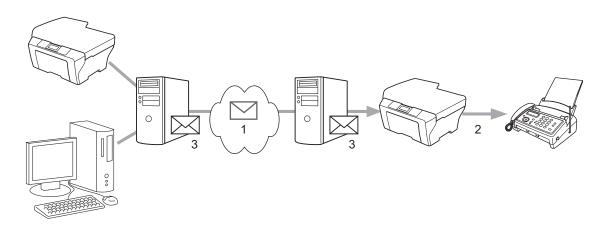

- 1 網際網路
- 2 電話線路
- 3 電子郵件伺服器

有關網路傳真的重要資訊

無線區域網路系統中的網路傳真通訊與透過電子郵件進行的通訊基本相同,但是與使用標準電話線路的傳真通訊不同。以下是使用網路傳真的重要資訊:

- ■接收方位置、區域網路系統結構、網路(如網際網路)的繁忙程度等因素都可能使系統花費更長時間回發錯誤郵件(一般為 20 至 30 秒)。
- ■透過網際網路傳輸時,由於其安全性低,Brother 建議您使用標準電話線路發送機密文件。
- ■如果接收方的郵件系統與 MIME 格式不相容,則您無法將文件傳輸給接收方。視乎接收方 伺服器,可能會發生無法發回錯誤郵件的情況。
- ■如果文件中的影像資料較大,可能會導致傳輸失敗。
- ■您無法變更接收到的網路郵件的字體和字元大小。

如何進行網路傳真

使用網路傳真前,您必須先設置 Brother 設備,使其可與網路和電子郵件伺服器進行通訊。 請務必確認設備的以下項目。您可以透過控制面板、網路基本管理、遠端設定或 BRAdmin 專業版 3 設置這些項目。如果您有任何不確定的項目,請聯繫您的系統管理員。

- ■雷子郵件地址
- ■SMTP、POP3 伺服器位址 / 連接埠 / 驗證方法
- ■信箱名稱和密碼

發送網路傳真

發送網路傳真前的準備

若要發送網路傳真,您可以透過控制面板、網路基本管理或遠端設定設置以下項目:

- 發送主題(如有需要)
- ■大小限制(如有需要)
- ■通知(如有需要)(更多詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第69頁 傳輸驗證郵件)

如何發送網路傳真

發送網路傳真的操作與發送普通傳真相同。(更多詳細資訊,請參閱*基本使用說明書*。)如果您已將網路傳真目標設備的地址設置為速撥,則可將文件裝入設備以發送網路傳真。

ៀ註釋

如果您想手動輸入網路傳真地址,可將文件裝入設備,按 등。然後,按 등 選擇數字、字元或特殊字元。輸入地址,按〔○K〕,然後按黑白啟動鍵。

有關文字輸入的詳細資訊,請參閱快速安裝指南。

• 您可以透過網路基本管理或遠端設定註冊電子郵件地址資訊。

文件掃描後,透過 SMTP 伺服器被自動發送到網路傳真接收設備。掃描過程中可按**停止/退**出鍵取消發送操作。傳輸完成後,設備將返回待機模式。

②註釋

有些電子郵件伺服器不允許發送較大電子郵件文件(系統管理員通常會限制電子郵件的最大尺寸)。啟用此功能後,當發送的電子郵件文件大小超過 1MB 時,設備將顯示〔記憶體已滿〕。此時,文件將無法發送,並且設備會列印一份錯誤報告。您應該將要發送的文件分成幾個電子郵件伺服器可接受的較小文件。(參考資訊:依照 ITU-T 測試圖表 #1,一份 42 頁的文件大小約為 1 MB 大小。)

接收電子郵件或網路傳真

接收網路傳真前的準備

若要接收網路傳真,您可以透過控制面板、網路基本管理或遠端設定設置以下項目:

- 自動查詢(如有需要)
- 查詢頻率(如有需要)
- ■標題(如有需要)
- ■刪除錯誤郵件(如有需要)
- ■通知(如有需要)(更多詳細資訊,請參閱 >> 第69頁 *傳輸驗證郵件*)

如何接收網路傳真

有兩種接收電子郵件訊息的方式:

- ■定期 POP3 接收
- POP3 接收 (手動開始)

使用 POP3 接收時,設備必須查詢電子郵件伺服器以接收資料。此種查詢可按設定好的時間間隔進行(例如:可設置設備以 10 分鐘為間隔查詢電子郵件伺服器),或者按**掃描 + 彩色啟動**鍵手動查詢伺服器。

如果設備開始接收電子郵件資料,液晶螢幕上將顯示相關訊息。例如:液晶螢幕上將顯示 〔正在接收〕 〔xx 電子郵件〕。若按**掃描 + 彩色啟動**手動查詢電子郵件伺服器,但沒有電子郵件資料等待列印,設備的液晶螢幕上將顯示 〔無郵件〕兩秒鐘。

②註釋

- 接收資料時如果設備中的紙張已用完,接收到的資料將儲存在設備的記憶體中。在設備中 裝入紙張後,接收到的資料將被自動列印。
- 如果接收到的郵件不是普通文字格式或郵件附件不是 TIFF-F 格式,設備將列印以下錯誤訊息: "ATTACHED FILE FORMAT NOT SUPPORTED"。如果接收的郵件太大,設備將列印以下錯誤訊息: "E-MAIL FILE TOO LARGE"。如果刪除 POP 接收錯誤郵件設定為開(預設),則錯誤郵件將從電子郵件伺服器中自動刪除。

接收網路傳真到電腦

電腦接收網路傳真文件時,文件被附在郵件訊息中,此郵件訊息提示電腦已從網路傳真中接收到文件。此提示訊息顯示在接收的郵件訊息主題欄中。

- (

其他網路傳真選項

轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息

您可以將接收到的電子郵件或標準傳真訊息轉傳到其他電子郵件地址或傳真設備。接收到的訊息可透過電子郵件轉傳至電腦或網路傳真設備。也可以透過標準電話線路轉傳至其他設備。

此設定可以透過網頁瀏覽器或設備的控制面板來啟用。有關設置傳真轉傳的步驟,請參閱*進階使用說明書*。

請參閱*進階使用說明書*以確定您的設備是否支持此功能。

傳輸發送

使用此功能,Brother 設備可透過網際網路接收文件,然後透過傳統電話線路將其轉送至其他傳真設備。

傳輸發送前的準備

若要傳輸發送,您必須透過控制面板、網路基本管理或遠端設定設置以下項目:


- 傳輸發送 必須啟用傳輸發送。
- ■傳輸範圍

您必須在將多址發送文件到普通傳真設備的設備上設置您設備的網域名稱。若要將本設備用作傳輸發送裝置,必須在設備上指定信任網域,即符號"@"後的名稱部分。請謹慎選擇信任網域,因為信任網域上的任何用戶都可以進行傳輸發送。

您最多可註冊 5 個網域名稱。

■傳輸報告


從設備傳輸發送

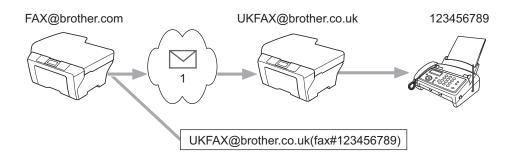

1 網際網路

在此示例中,本設備的電子郵件地址為 FAX@brother.com,而且您想從本設備發送一份文件至位於英格蘭的電子郵件地址為 UKFAX@brother.co.uk 的設備,則本設備將透過普通電話線路將文件轉傳至一台標準傳真設備。如果您的電子郵件地址是 FAX@brother.com,您必須在位於英格蘭的設備上將 brother.com 設置為信任網域名稱,此設備將多址發送文件至普通傳真設備。如果您未輸入網域名稱資訊,則中間設備(多址發送文件的設備)將不會信任任何從 @brother.com 網域中的設備接收到的網路工作。

設定完信任網域後,可以從本設備 [例如 FAX@brother.com] 上發送文件:先輸入將轉傳文件的設備的電子郵件地址 [例如 UKFAX@brother.co.uk],然後輸入接收文件的傳真的電話號碼。以下示例說明如何輸入電子郵件地址和電話號碼。

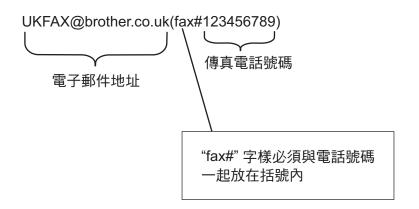


發送至多個電話號碼:

若想將文件傳輸到兩台或以上標準傳真設備,可參照以下方法輸入目標地址:

- 1 按 (傳真) 鍵。
- 2 按〔選項〕。
- 3 按 ▲ 或 ➤ 鍵顯示 〔多址發送〕。
- 4 按〔多址發送〕。
- 5 按〔從速撥新增號碼〕。按 △ 以便按字母順序或數字順序進行搜尋。按您要發送傳真的目標號碼。按〔OK〕。
- ⑥ 重複執行步驟 ⑤ 輸入所有傳真號碼後,按〔○K〕。
- 7 按黑白啟動鍵。

從電腦傳輸發送

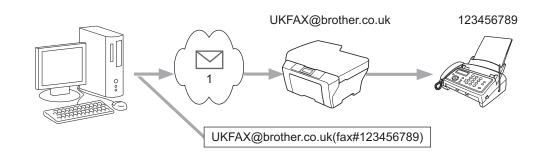

1 網際網路

您也可以從電腦發送電子郵件,並將其傳輸到普通傳真設備。視乎所使用的郵件應用程式,接收傳輸電子郵件的普通傳真設備的電話號碼輸入方法有所不同。以下是不同郵件應用程式的示例:

有些電子郵件應用程式不支援發送到多個電話號碼。如果您的電子郵件應用程式不支援多個電話號碼,則您每次只能傳輸到一台傳真設備上。

使用與從設備發送時同樣的輸入方法,在"發送到"欄中輸入傳真設備的地址和傳真的電話 號碼。

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

②註釋

對於 Microsoft[®] Outlook[®] 97 或更高版本,地址資訊必須按以下方式輸入到通訊錄中:

名稱:fax#123456789

電子郵件地址:UKFAX@brother.co.uk

傳輸驗證郵件

傳輸驗證郵件支援兩項獨立的功能。用於發送的驗證郵件允許您向接收和處理網路傳真或電子郵件的接收站請求通知;用於接收的驗證郵件允許您在成功接收和處理網路傳真或電子郵件後發送一份預設報告到發送站。

若要使用此功能,您必須在〔設定郵件接收〕和〔設定郵件發送〕選項中設定〔通知〕選項。

設定郵件發送

您可以在〔設定郵件發送〕選項中將〔通知〕選項設定為〔開〕或〔關〕。當設定為 〔開〕時,將隨影像資料發送一條附加欄位。該欄位被命名為 "MDN"。

MDN(訊息配置涌知):

在透過 SMTP (簡易郵件傳輸協議) 傳輸系統發送網路傳真/電子郵件訊息後,此欄位請求網路傳真/電子郵件訊息的狀態。一旦訊息到達接收站,在設備或用戶讀取或列印接收到的網路傳真或電子郵件時,此資料即被運用。例如:如果訊息被打開閱讀或列印,接收方即向原發送設備或用戶發回一則通知。

接收方必須支援 MDN 欄位才能發送通知報告,否則此請求將被忽略。

設定郵件接收

該選項有三種可用設定:〔開〕、〔MDN〕或〔關〕。

接收通知為"〔開〕"

當設定為"〔開〕"時,一條固定訊息將被發回至發送方,以表示訊息已被成功接收和處理。這些固定訊息視乎發送方所請求的操作而有所不同。

報告訊息包括:

[SUCCESS: Received From] [<郵件地址>]

接收通知為"〔MDN〕"

當設定為"〔MDN〕"時,如果發送方發送"〔MDN〕"欄位請求確認,以上提及的訊息將被發回至發送方。

接收通知為"〔關〕"

將所有形式的接收通知設定為〔關〕,不管有無請求均無訊息發回至發送方。

②註釋

為了正確接收傳輸驗證郵件,您必須設置以下設定:

- 發送方
 - 將設定郵件發送中的通知設置為開。
 - 將設定郵件接收中的標題設置為全部或主題 + 來自 + 至。
- 接收方
 - 將設定郵件接收中的通知設置為開。

錯誤郵件

發送網路傳真時,如果發生郵件發送錯誤,郵件伺服器將向設備發回一條錯誤訊息,此錯誤訊息將被列印。如果接收郵件時發生錯誤,將列印一條錯誤訊息(例如:"The message being sent to the machine was not in a TIFF-F format.")。

為了正確接收錯誤郵件,您必須將設定郵件接收中的標題設置為全部或主題 + 來自 + 至。

了 安全功能 (僅適用於 MFC-J5910DW)

概述

目前網路及網路上傳輸的資料面臨眾多安全威脅。本 Brother 設備採用了目前可用的最新網路安全與加密協議。這些網路功能可以整合到網路安全總計劃中,有助於保護資料並防止未經授權的使用者存取本設備。本章闡述如何設置這些網路功能。

您可以設置以下安全功能:

- ■安全發送電子郵件(請參閱 >> 第73頁 安全發送電子郵件。)
- ■使用 BRAdmin 專業版 3 (Windows[®]) (請參閱 ➤➤ 第75頁 *使用 BRAdmin 專業版 3 的安全 管理 (Windows*[®])。)

②註釋

Brother 建議您禁用 FTP 和 TFTP 協議。使用這些協議存取本設備不安全。(有關如何設置協議設定的詳細資訊,請參閱 ➤➤ 第 55 頁 *如何使用網路基本管理(網頁瀏覽器)設置設備設定*。)如果您禁用 FTP,則掃描到 FTP 功能將不可用。

安全發送電子郵件

使用網絡基本管理(網頁瀏覽器)進行設置

您可以在網路基本管理螢幕上設置需要使用者驗證的加密電子郵件發送功能。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器中輸入 "http://printer's IP address/" ("printer's IP address" 為 印表機的 IP 位址)。
 - ■例如:

http://192.168.1.2/

- 3 在 Login (登入)欄中輸入密碼,然後點擊 →。
- 4 點擊 Network (網路)。
- ⑤ 點擊 Protocol (協議)。
- 6 點擊 POP3/SMTP 的 Advanced Setting (進階設定),確保 POP3/SMTP 的狀態為 Enable (啟用)。
- 7 您可以在此頁上設置 POP3/SMTP 設定。

一計釋

- 更多詳細資訊,請參閱網路基本管理中的說明文字。
- 設置完成後,也可以透過發送測試電子郵件確認電子郵件設定是否正確。
- 8 設置完成後,點擊 Submit (提交)。測試電子郵件發送/接收設置對話框將會顯示。
- ⑨ 如果您想使用目前設定進行測試,請導循螢幕提示執行操作。

發送需要使用者驗證的電子郵件

本設備支援 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 方法,以透過需要使用者驗證的電子郵件伺服器發送電子郵件。這些方法可防止未經授權的使用者存取電子郵件伺服器。您可以使用網路基本管理和 BRAdmin 專業版 3 來設置這些設定。您可以將 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 方法用於電子郵件通知、電子郵件報告和網路傳真發送。

電子郵件伺服器設定

您需要使 SMTP 驗證方法的設定與電子郵件伺服器的設定相匹配。

根據您的電子郵件伺服器所使用的驗證方法,將本設備的 SMTP Server Authentication Method (SMTP 伺服器驗證方法) 設定為 POP before SMTP (POP 優先於 SMTP) 或 SMTP-AUTH (SMTP 驗證)。

有關電子郵件伺服器的設置,請諮詢您的網路管理員或 ISP (網際網路服務供應商)。

SMTP 設定

- ■您可以使用網路基本管理變更 SMTP 連接埠號碼。如果您的 ISP (網際網路服務供應商) 提供 "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)" 服務,這將很有幫助。
- 如果 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 均可使用, Brother 建議您使用 SMTP-AUTH。
- 如果您選擇 POP before SMTP 作為 SMTP 伺服器驗證方法,則需要設置 POP3 設定。如有需要,您也可以使用 APOP 方法。

使用 BRAdmin 專業版 3 的安全管理 (Windows®)

為了安全使用 BRAdmin 專業版 3 公用程式,您需要遵循以下幾點

- Brother 強烈建議您使用最新版本的 BRAdmin 專業版 3 公用程式,可從 http://solutions.brother.com/ 下載。如果您使用舊版本的 BRAdmin ¹ 管理 Brother 設備,使用者驗證將不安全。
- ■如果您正在使用 BRAdmin 專業版 3 管理較舊的列印伺服器 ² 和新的列印伺服器混合組,Brother 建議您在每組中使用不同的密碼,以確保使用新列印伺服器時的安全性。
- 1 低於版本 2.80 的 BRAdmin 專業版,低於版本 1.10 的 BRAdmin Light (適用於 Macintosh)
- NC-2000 系列、NC-2100p、NC-3100h、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、NC-6200h、NC-6300h、NC-6400h、NC-8000、NC-100h、NC-110h、NC-120w、NC-130h、NC-140w、NC-8100h、NC-9100h、NC-7100w、NC-7200w、NC-2200w

8 故障排除

概述

本章闡述如何解決您在使用本 Brother 設備的過程中可能會遇到的常見網路問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障,請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 http://solutions.brother.com/。

閱讀本章前,請確保已設置以下項目:

首先,請執行以下檢查:

電源線連接正確,且 Brother 設備已啟動。

存取點(適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動, 月連結指示燈正在閃爍。

已移除設備的所有保護包裝材料。

墨水匣安裝正確。

前蓋和後蓋已完全關閉。

紙張已正確裝入紙匣中。

(對於有線網路)網路連接線已正確連接至本 Brother 設備和路由器或集線器。

請根據以下清單轉到您所需解決方案的相應頁面:

- ■我無法完成無線網路設定設置。(請參閱第 76 頁。)
- ■進行 MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中找到本 Brother 設備。(請參閱第 77 頁。)
- ■本 Brother 設備無法進行網路列印或掃描。(請參閱第 78 頁。)
- ■成功安裝後,仍無法在網路中找到本 Brother 設備。(請參閱第 78 頁。)
- 我正在使用安全軟體。(請參閱第81頁。)
- ■我想檢查網路裝置是否正常工作。(請參閱第 81 頁。)

我無法完成無線網路設定設置。

問題	介面	解決方案
您的安全設定 (SSID/ 網路密鑰)是否正確?	無線	 ■ 再次確認並選擇正確的安全設定。 • 無線區域網路存取點 / 路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。 • 有關找到安全設定的詳細資訊,請參閱無線區域網路存取點 / 路由器附帶的說明書。
		 請諮詢您的無線區域網路存取點/路由器製造商或網際網路供應商或網路管理員。 ■ 有關 SSID 和網路密鑰的詳細資訊,請參閱網路詞彙表中的SSID、網路密鑰和頻道。

我無法完成無線網路設定設置。(繼續)

問題	介面	解決方案
您是否正在使用 MAC 位址過濾功能?	無線	確認 Brother 設備的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在本Brother 設備的控制面板上查看 MAC 位址。(請參閱 ➤➤ 第 46 頁 功能表和出廠設定。)
您的無線區域網路存取點/路由器是否處於隱藏模式?(不多址發送SSID)	無線	■ 您應該手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密鑰。 ■ 確認您的無線區域網路存取點 / 路由器附帶的說明書上的 SSID 名稱或網路密鑰並重新設置無線網路設定。(更多詳細 資訊,請參閱 ▶▶ 第 26 頁 <i>不多址發送 SSID 時設置設備</i> 。)
我已經執行了以上所有 檢查並嘗試了所有解決 方案,但是仍然無法完 成無線設置。是否還有 其他方法?	無線	請使用網路連接修復工具。(請參閱 ➤➤ 第 78 頁 (Windows®) 使用網路連接修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩。)

進行 MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中找到本 Brother 設備。

問題	介面	解決方案
您是否正在使用安全軟 體?	有線/無線	 ■確認安裝應用程式對話框中的設置。 ■ MFL-Pro Suite 安裝過程中,安全軟體顯示警報訊息時,請允許其存取。 ■ 有關安全軟體的更多資訊,請參閱 ➤> 第81頁 我正在使用安全軟體。
您的 Brother 設備是否 放置在離無線區域網路 存取點 / 路由器過遠的 地方?	無線	設置無線網路設定時,請將 Brother 設備放置到離無線區域網路存取點 / 路由器約 3.3 ft. (1m) 的地方。
設備與無線區域網路存取點/路由器之間是否有障礙物(例如:牆壁或像具)?	無線	將您的 Brother 設備移至無障礙的區域,或者離無線區域網路存取點 / 路由器較近的地方。
設備或無線區域網路存取點/路由器附近是否有支援無線網路功能的電腦、支援藍牙的裝置、微波爐或數字無繩電話?	無線	將所有這些裝置移至遠離 Brother 設備或無線區域網路存取點 / 路由器的地方。

本 Brother 設備無法進行網路列印或掃描。 成功安裝後,仍無法在網路中找到本 Brother 設備。

問題	介面	解決方案
您是否正在使用安全軟	有線/	請參閱 >> 第 81 頁 <i>我正在使用安全軟體。</i>
體?	無線	
您的 Brother 設備是否	有線/	■確認 IP 位址和子網路遮罩。
指定有可用 IP 位址?	無線	驗證您的電腦和 Brother 設備的 IP 位址和子網路遮罩均正確 且位於相同的網路中。
		有關驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊,請諮詢網路管理 員或流覽 Brother Solutions Center 网站 http://solutions.brother.com/。
		■ (Windows [®]) 使用網路連接修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩
		請使用網路連接修復工具修復 Brother 設備的網路設定,它 將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。
		若要使用網路連接修復工具,請執行下列步驟:
		● (Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7 用戶) 以管理員 身份登入網路。
		• 確保 Brother 設備已開啟,且已與您的電腦進行網路連接。

本 Brother 設備無法進行網路列印或掃描。 成功安裝後,仍無法在網路中找到本 Brother 設備。(繼續)

問題	介面	解決方案
您的 Brother 設備是否 指定有可用 IP 位址? (接上頁)	有線/無線	1 (Windows [®] XP、Windows Server [®] 2003/2008 用戶) 點擊開始、所有程式、附屬應用程式和 Windows 檔案總 管,然後點擊我的電腦。
		(Windows Vista [®] /Windows [®] 7 用戶) 點擊 ❷ 和 電腦 。
		2 依次雙擊本機磁碟 (C:)、Program Files 或 Program Files (x86)、Browny02、Brother、BrotherNetTool.exe,以執行此程式。
		記程 如果顯示 使用者帳戶控制 螢幕, (Windows Vista [®] 用戶),點擊 繼續 。 (Windows [®] 7 用戶) 點擊 是 。
		3 請遵循螢幕提示執行操作。 4 透過列印網路設置報告查看診斷資訊。
		如果您使用狀態監控器選中 啟用網絡連接修復工具 複選框, 網路連接修復工具將自動啟動。右鍵單擊狀態監控器螢幕, 依次點擊 選項、詳細資訊 ,然後點擊 診斷 標籤。這樣會自動 變更 IP 位址,因此網路管理員將 IP 位址設定為靜態時,建 議不要進行此項操作。
		如果使用網路連接修復工具進行修復後,仍未指定正確的 IP 位址和子網路遮罩,請諮詢網路管理員,或者瀏覽 Brother Solutions Center 網站 http://solutions.brother.com/ 。

本 Brother 設備無法進行網路列印或掃描。 成功安裝後,仍無法在網路中找到本 Brother 設備。(繼續)

問題	介面	解決方案
您之前的列印工作失敗 了嗎?	有線/無線	■如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中,請將其刪除。
		■ 雙擊以下資料夾中的印表機圖示,然後選擇 印表機 選單中的 取消所有文件的列印 。
		(Windows [®] XP 用戶)
		依次點擊 開始 和 印表機和傳真 。
		(Windows Vista [®] 用戶)
		依次點擊 雹、控制台、硬體和音效 ,然後點擊 印表機 。
		(Windows [®] 7 用戶)
		依次點擊 <mark>秒、控制台、硬體和音效、裝置和印表機</mark> ,然後點擊 印表機和傳真 。
您是否正在透過使用無線功能將 Brother 設備連接至網路?	無線	■列印無線區域網路報告,以確認無線連接的狀態。(有關列印無線區域網路報告的詳細資訊,請參閱 >> 第45頁 列印無線區域網路報告。)
		如果列印的無線區域網路報告顯示連接失敗,請檢視列印報 告上的錯誤代碼。
		▶▶ 快速安裝指南: <i>故障排除</i>
		■請參閱 ➤➤ 第77頁 <i>進行MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中</i> <i>找到本 Brother 設備。</i>
我已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案,但是 Brother 設備仍然不能列印/掃描。是否還有其他方法?	有線/無線	解除安裝 MFL-Pro Suite,然後再重新安裝。

我正在使用安全軟體。

問題	介面	解決方案
MFL-Pro Suite 或 BRAdmin Light 安裝過 程中或使用列印 / 掃描 功能時,您是否選擇了 接受安全警報對話框?	有線 / 無線	如果您未選擇接受安全警報對話框,可能會拒絕存取您的安全 軟體的防火牆功能。有些安全軟體可能會阻止存取,而不顯示 安全警報對話框。若要允許存取,請參閱您的安全軟體的說明 書或諮詢製造商。
我想知道安全軟體設定 有線/必需的連接埠號碼。 無線		以下連接埠號碼用於 Brother 網路功能:
		■ 網路掃描 → 連接埠號碼 54925/UDP 協議
		■ PC-FAX RX ¹ → 連接埠號碼 54926/UDP 協議
		■ 網路掃描 / 列印 ¹ 、PC-FAX RX ¹ 、遠端設定 ¹ → 連接埠號碼 137 和 161/UDP 協議
		■ BRAdmin Light ¹ → 連接埠號碼 161/ UDP 協議
		¹ 僅適用於 Windows ^{®。}
		有關打開連接埠的詳細資訊,請參閱安全軟體的說明書或諮詢 製造商。

我想檢查網路裝置是否正常工作。

問題	介面	解決方案
您的 Brother 設備、存取點 / 路由器或網路集線器是否已啟動?	有線 / 無線	確保您已確認 ➤➤ 第 76 頁 <i>閱讀本章前,請確保已設置以下項目:</i> 中的所有說明。
我可以在哪里找到 Brother 設備的 IP 位址 等網路設定?	有線 / 無線	列印網路設置報告。請參閱 ➤➤ 第 44 頁 列印網路設置報告。
查看網路設置報告中的 Link Status。	有線 / 無線	列印網路設置報告並確保 Ethernet Link Status 或 Wireless Link Status 為 Link OK。
		如果連接狀態為 Link DOWN 或 Failed To Associate,請從 ▶▶ 第 76 頁 <i>閱讀本章前,請確保已設置以下項目:</i> 重新進行檢查。

我想檢查網路裝置是否正常工作。(繼續)

問題	介面	解決方案
您能從電腦 " 偵察 " Brother 設備嗎 ?	有線 / 無線	使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 設備。
		■成功→您的 Brother 設備運行正確,並已連接到電腦所在的網路。
		■ 不成功 → 您的 Brother 設備尚未連接到電腦所在的網路。
		(Windows [®])
		諮詢網路管理員,並使用網路連接修復工具自動修復 IP 位址和子網路遮罩。有關網路連接修復工具的詳細資訊,請參閱 ▶▶ 第78頁 (Windows®) 使用網路連接修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩。
		(Macintosh)
		確認 IP 位址和子網路遮罩設定正確。請參閱 ➤➤ 第 78 頁 <i>確 認 IP 位址和子網路遮罩。</i>
Brother 設備是否連接 至無線網路?	無線	列印無線區域網路報告,以確認無線連接的狀態。(有關列印無線區域網路報告的詳細資訊,請參閱 ➤> 第 45 頁 列印無線區域網路報告。)
		如果列印的無線區域網路報告顯示連接失敗,請檢視列印報告 上的錯誤代碼。
		▶▶ 快速安裝指南: <i>故障排除</i>
我已經執行了上述所有 檢查並嘗試了所有解決 方案,但問題仍然存 在。是否還有其他方 法?	有線 / 無線	參閱無線區域網路存取點 / 路由器附帶的說明書查找 SSID 和網路密鑰資訊並正確設定它們。有關 SSID 和網路密鑰的詳細資訊,請參閱 ▶▶ 第 76 頁 您的安全設定 (SSID/ 網路密鑰) 是否正確?。

A 附錄 A

支援的協議和安全功能

介面 乙太網路 10/100BASE-TX

無線 IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式 /Ad-hoc 模式)

網路(通用) 協議(IPv4) ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA(自動 IP)、

WINS/NetBIOS 名稱解析、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠 /Port9100、FTP 客戶端 ¹ 和伺服器、TFTP 伺服器、SMTP 客戶端 ¹、APOP ¹、POP before SMTP ¹、SMTP-AUTH ¹、SNMPv1/v2c、ICMP、

網路服務 (列印 / 掃描)、CIFS 客戶端 ¹

協議 (IPv6) NDP、RA、mDNS、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/

(僅適用於 Port9100、FTP 客戶端和伺服器、TFTP、POP3、SMTP

MFC-J5910DW) 客戶端、APOP、POP before SMTP、SMTP-AUTH、

SNMPv1、掃描器連接埠、網路服務(列印/掃描)

網路(安全) 無線 SSID (32 chr)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK (TKIP/AES)、

WPA2-PSK (AES)

¹ 僅適用於 MFC-J5910DW。

B 索引

A
Ad-hoc 模式
В
BRAdmin Light
D
DNS 伺服器 37
IP 位址
M
MAC 位址
PBC
SMTP-AUTH
T 74
TCP/IP
W
Wi-Fi Protected Setup 17, 19, 38 WINS 伺服器 36 WINS 設置 36

一畫	
乙太網路	
三畫	
子網路遮罩	36
五畫	
出廠設定	43
七畫	
作業系統	2
八畫	
狀態監控	2
九畫	
垂直配對 恢復網路設定	2
十一畫	
基礎架構模式 控制面板	
控制画似	30
十二畫	
無線區域網路報告	
無線網路	8
超文件傳輸協定	7
十三畫	
節點名稱	36
間道	36

索引

十四畫

網頁瀏覽器 (HTTP)	7
網路基本管理(網頁瀏覽器)	
網路設置報告	44
網路連接修復工具	78
網路影像擷取	2
遠端設定	2
二十一畫	
驅動程式設置精靈	2