


GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

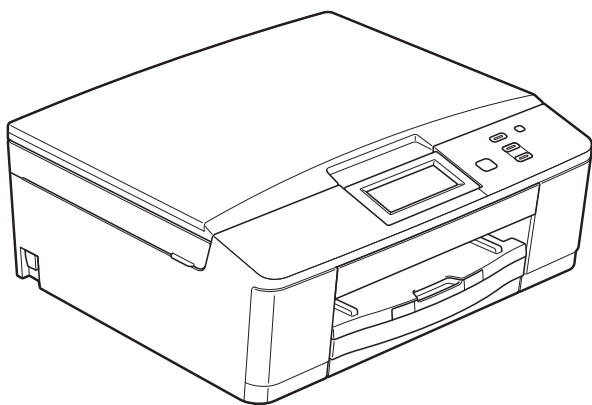

DCP-J525W
DCP-J725DW

Hvis du har brug for at kontakte Brother Support

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW
(sæt cirkel om dit modelnummer)

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

- ¹ Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det?

Hvilken manual?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Grundlæggende brugsanvisning	Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center™ ¹ -funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding.	Trykt / i kassen
Udvidet brugsanvisning	Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / cd-rom
Softwarebrugsanvisning	Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge PhotoCapture Center™ ¹ , bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogram.	PDF-fil / cd-rom
Netværksintroduktion	Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi.	PDF-fil / cd-rom
Netværksbrugsanvisning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding.	PDF-fil / cd-rom
Mobil Print/Scan vejledning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning af data fra din mobiltelefon og afsendelse af scannede data fra Brother-maskinen til din mobiltelefon.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Kun DCP-J725DW

² Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Indholdsfortegnelse

(GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING)

1	Generelle oplysninger	1
	Brug af dokumentationen.....	1
	Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....	1
	Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion	2
	Sådan får du vist dokumentation	2
	Adgang til Brother Support (Windows®)	4
	Adgang til Brother Support (Macintosh).....	4
	Kontrolpaneloversigt	5
	Indikationer på displayet.....	6
	Status-LED (kun DCP-J725DW)	6
	Grundlæggende funktioner	7
	Favoritindstillinger	8
	Registrering af favoritindstillinger	8
	Ændring af favoritindstillinger	9
	Sletning af favoritindstillinger	9
	Genkaldelse af favoritindstillinger	9
	Bipperlydstyrke	9
	Display	10
	Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke.....	10
2	Ilægning af papir	11
	Ilægning af papir og andre udskriftsmedier	11
	Ilægning af konvolutter og postkort	13
	Ilægning af fotopapir (kun DCP-J725DW)	15
	Printbart område	18
	Papirindstillinger	19
	Papirtype	19
	Papirstørrelse	19
	Anbefalet papir og andre udskriftsmedier	20
	Anbefalede udskriftsmedier	20
	Håndtering og brug af udskriftsmedier	21
	Valg af det rigtige udskriftsmedie	22
3	Ilægning af dokumenter	24
	Sådan ilægges dokumenter	24
	Brug af ADF'en (kun DCP-J725DW)	24
	Brug af scannerglaspladen	25
	Ikke-scanbart område	26

4	Kopiering	27
	Sådan kopierer du	27
	Stop kopiering.....	27
	Kopiindstillinger	27
	Papirindstillinger	28
5	Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller et USB flash-hukommelsesdrev (kun DCP-J725DW)	29
	PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)	29
	Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	29
	Kom godt i gang	30
	Udskriv billeder	32
	Se fotos	32
	PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger.....	32
	Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	33
6	Udskrivning fra en computer	34
	Udskrivning af et dokument	34
7	Scanning til en computer	35
	Scanning af et dokument.....	35
	Scanning med scan-knappen	35
	Scanning med en scannerdriver	36
	Scanning ved hjælp af ControlCenter.....	36
A	Rutinemæssig vedligeholdelse	37
	Udskiftning af blækpatronerne	37
	Rengøring og kontrol af maskinen.....	40
	Rengøring af scannerglaspladen.....	40
	Rensning af printhovedet.....	41
	Kontrol af udskriftskvaliteten.....	41
	Kontrol af udskriftsjusteringen	42
B	Fejlfinding	43
	Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser	43
	Fejlanimationer	50
	Dokumentstop (DCP-J725DW)	50
	Printerstop eller papirstop.....	51
	Fejlfinding	56
	Hvis du har problemer med maskinen.....	56
	Maskininformation.....	61
	Kontrol af serienummeret	61
	Nulstillingsfunktioner.....	61
	Sådan nulstiller du maskinen.....	61

C	Menu og funktioner	62
	Programmering på displayet.....	62
	Menutabel	63
	Indtastning af tekst.....	76
	Indsættelse af mellemrum	76
	Rettelser	76
	Gentagelse af bogstaver	76
D	Specifikationer	77
	Generelt	77
	Udskriftsmedie	80
	Kopi.....	81
	PhotoCapture Center™ (kun DCP-J725DW)	82
	PictBridge (kun DCP-J725DW).....	83
	Scanner	84
	Printer	85
	Stik.....	86
	Computerkrav	87
	Forbrugsstoffer	88
	Netværk (LAN).....	89
E	Indeks	90

Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING)

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner.

Du kan læse Udvidet brugsanvisning på cd-rom'en.

1 Generel opsætning

VIGTIG BEMÆRKNING
Hukommelseslagring
Automatisk sommertid
(kun MFC-modeller)
Dvaletilstand
Automatisk nedlukning
(kun DCP-modeller)
Display
Mode Timer (kun MFC-modeller)

2 Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-modeller)

TX lås

3 Afsendelse af en faxmeddelelse (kun MFC-modeller)

Ekstra afsendelsesfunktioner
Ekstra afsendelsesfunktioner
Pollingoversigt

4 Modtagelse af en faxmeddelelse (kun MFC-modeller)

Hukommelsesmodtagelse
(kun sort/hvid)
Fjernmodtagelse
Ekstra modtagefunktioner
Pollingoversigt

5 Opkald og lagring af numre (kun MFC-modeller)

Stemmefunktioner
Ekstra opkaldsfunktioner
Andre måder at lagre numre på

6 Udskrivning af rapporter

Faxrapporter (kun MFC-modeller)
Rapporter

7 Kopiering

Kopiindstillinger

8 Udskrivning af fotos fra hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev (kun MFC-J625DW og DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™-funktioner
Udskriv billeder
PhotoCapture Center™-
udskriftsindstillinger
Scanning til et hukommelseskort eller
USB flash-hukommelsesdrev

9 Udskrivning af fotos fra et kamera (kun MFC-J625DW og DCP-J725DW)

Udskrivning af fotos direkte fra et
PictBridge-kamera
Udskrivning af fotos direkte fra et
digitalkamera (uden PictBridge)

A Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring og kontrol af maskinen
Pakning og forsendelse af maskinen

B Ordliste

C Indeks



Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

Fed	Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skriftypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display.



ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.



VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.



Ikonet for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.

Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion

Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, PhotoCapture Center™ (kun DCP-J725DW), printeren, scanneren og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse **Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion**, der findes på cd-rom'en.

Sådan får du vist dokumentation

Sådan får du vist dokumentation (Windows®)

Du kan få vist dokumentationen fra menuen **Start** ved at vælge **Brother, DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet) på programlisten og derefter vælge **Brugsanvisninger**.

Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner:


- 1 Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.



Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- 2 Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises.
- 3 Klik på dit sprog, hvis sprogskræmen vises. Cd-rom'ens hovedmenu vises.

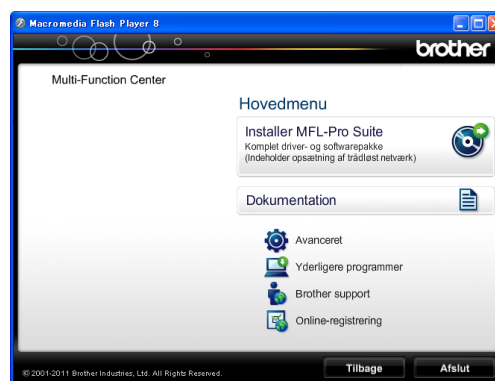

- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på **PDF-dokumenter**. Vælg dit land, hvis landeskræmen vises. Vælg den anvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan får du vist dokumentation (Macintosh)

- 1 Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på ikonet **Dokumentation**.
- 3 Dobbeltklik på din sprogmappe.
- 4 Dobbeltklik på **top.pdf**.
Vælg dit land, hvis landeskærmen vises.
- 5 Vælg den anvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- *Scanning*
- *ControlCenter*
- *Netværksscanning*

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR How-to-Guides (kun DCP-J725DW) (Windows®-brugere)

- Komplette anvisninger til ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR kan ses fra Hjælp i programmet ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Brugsanvisning til Presto! PageManager (kun DCP-J725DW) (Macintosh-brugere)



Bemærk!

Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se *Adgang til Brother Support (Macintosh)* >> side 4 for at få flere oplysninger.

- Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager.

Sådan finder du vejledning til netværksopsætning

Maskinen kan tilsluttes til et trådløst netværk.

Instruktioner til grundlæggende opsætning
>> Hurtig installationsvejledning

Hvis dit trådløse accesspoint eller din router understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ >> Hurtig installationsvejledning


Netværksopsætning

>> Netværksbrugsanvisning

Adgang til Brother Support (Windows®)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Klik på **Brother support** i Hovedmenu. Følgende skærbillede vises:

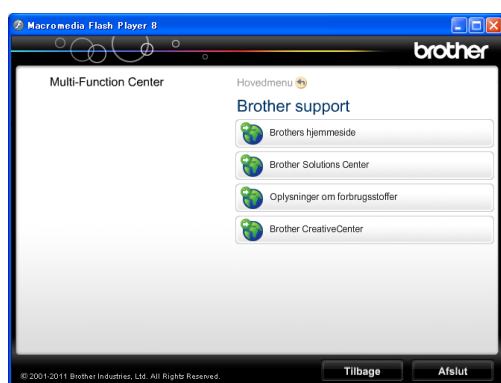

- Du får adgang til vores hjemmeside (<http://www.brother.com/>) ved at klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Gå til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), og klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på **Tilbage**, eller hvis du er færdig, skal du klikke på **Afslut**.

Adgang til Brother Support (Macintosh)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Dobbeltklik på **Brother support**-ikonet. Følgende skærbillede vises:



- (kun DCP-J725DW)
For at downloade og installere Presto! PageManager, skal du klikke på **Presto! PageManager**.
- For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>) skal du klikke på **Onlineregistrering**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.

Kontrolpaneloversigt

DCP-J525W og DCP-J725DW har de samme kontrolpaneltaster.

1



1 Display (LCD)

Dette display er en touchscreen. Du kan få adgang til menuerne og funktionerne ved at trykke på knapperne, der vises på skærmen. Du kan desuden indstille vinklen på skærmen ved at løfte op i den.



2
Bruges til at vende tilbage til Klar-tilstand.

3 Start-taster:

■ Mono Start

Bruges til at lave kopier i sort-hvid. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

■ Colour Start

Bruges til at lave kopier i farver. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).



4
Du kan tænde og slukke maskinen.

Tryk på  for at tænde for maskinen.

Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. Der står **Lukker ned** på displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af knappen , renser den fortsat

regelmæssigt printheadet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printheadets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen.

5 Stop/Exit

Stopper en funktion eller forlader menuen.




Bemærk!

De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-J525W.

Indikationer på displayet

Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv.

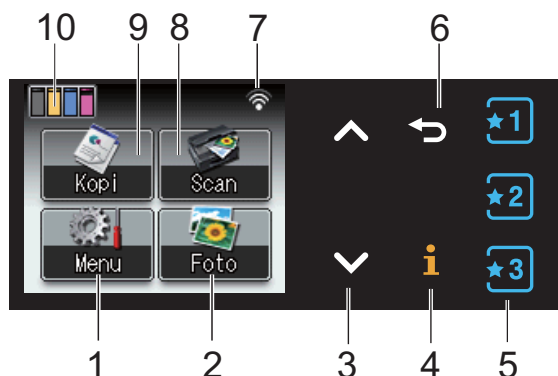

1 Menu

Bruges til at åbne hovedmenuen.

2 Foto (kun DCP-J725DW)

Giver adgang til FOTOfunktionen.

3 ^ eller v

Tryk for at få vist den forrige eller næste side. Piletasterne op og ned lyser ikke, når der kun er en side.

4 i

Hvis informationsknappen lyser, kan du trykke på den for at få vist oplysninger om maskinens funktioner eller fejlmeddelelser.

5 ★1 ★2 ★3

Tryk for at genkalde aktuelle favoritindstillinger. Disse knapper lyser altid, også selvom du ikke har registreret dine favoritindstillinger. Tryk på en favoritkanp for at få vist instruktioner om, hvordan du opretter en favorit.

6 ↶

Tryk for at vende tilbage til det forrige menuniveau. Den lyser ikke, når ydelsen afvises.

7 Trådløs tilstand

En indikator med fire niveauer viser signalstyrken for det trådløse netværk, når du anvender en trådløs tilslutning.



8 Scan

Giver adgang til SCANNINGsfunktionen.

9 Kopi

Giver adgang til KOPIfunktion.

10 Blækindikator

Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk. Bruges også til at åbne Blæk-menuen.


Advarselsikonet  vises, når der er opstået en fejl, eller der vises en vedligeholdelsesmeddelelse. Nærmere oplysninger findes i *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 43.

Status-LED (kun DCP-J725DW)

Status-LED'en lyser, når du tænder maskinen.

Status-LED'en blinker, når der læses fra eller skrives til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.

Når maskinen er i dvaletilstand, er status-LED'en slukket.

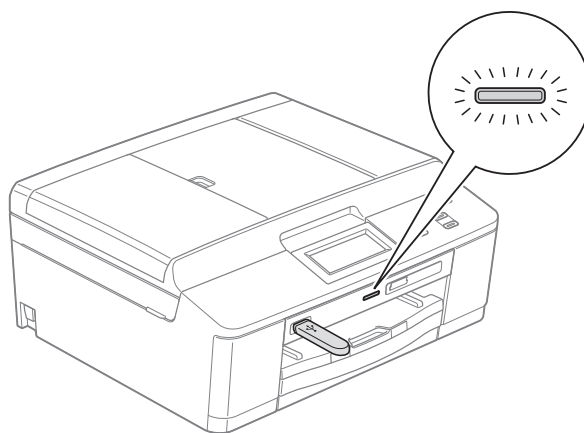

Grundlæggende funktioner

For at betjene touchscreen'en skal du trykke med en finger på **Menu** eller direkte på funktionsknapperne på touchscreen'en. For at få vist og åbne alle skærmmenuer eller funktioner i en indstilling, skal du trykke på **^** eller **▼** for at bladre gennem dem.

De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er papirtypeindstillingen ændret fra **Alm. papir** til **Inkjet papir**.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **^** eller **▼** for at vise **Gen. opsætning**.



- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **^** eller **▼** for at vise **Papirtype**.



- 5 Tryk på **Papirtype**.
- 6 Tryk på **^** eller **▼** for at vise **Inkjet papir**.

- 7 Tryk på **Inkjet papir**.



Bemærk!

Tryk på **↶** for at vende tilbage til det foregående niveau om nødvendigt.

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

Favoritindstillinger

Du kan registrere de kopi- og scanningsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som favoritindstillinger. Senere kan du genkalde og anvende disse indstillinger hurtigt og nemt. Du kan registrere tre favoritter.

Følgende indstillinger kan inkluderes i en kopi- eller scanningsfavorit:

Kopi

- Kvalitet
- Papirtype
- Papirstørrelse
- Forst./formin.
- Tæthed
- Stak/Sortér¹
- Sidelayout
- Duplex-kopi¹

Scan (Scan til medie)¹

- Kvalitet
- Filtype
- Filnavn

¹ Kun DCP-J725DW

Registrering af favoritindstillinger

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Favorit-indstil**.
Tryk på **Favorit-indstil**.
- 3 Tryk på en favorit vist som **"-Blank-"**.



Bemærk!

Hver favoritknap viser ordet **"-Blank-"** ved siden af den, før du registrerer den.

- 4 Tryk på **Næste** for at få vist tilstandene **Kopi** og **Scan**.
- 5 Tryk på **Kopi** eller **Scan** for den tilstand, du vil registrere.
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist de tilgængelige indstillinger for den tilstand, du valgte i trin 5, og tryk derefter på den indstilling, du vil gemme.
- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist de tilgængelige funktioner for indstillingen, og tryk derefter på den ønskede funktion.
Gentag trin 6 og 7, indtil du har valgt alle indstillinger til denne favorit.
- 8 Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.
- 9 Brug knapperne på touchscreen'en for at indtaste et navn på favoritten. (Se *Indtastning af tekst* ►► side 76 for at få hjælp til at indtaste bogstaver).
Tryk på **OK**.
- 10 For at afslutte og registrere indstillingerne til denne favorit, skal du trykke på **Ja**.
- 11 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 12 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af favoritindstillinger

Du kan ændre indstillingerne, der er registreret til en favorit.

- 1 Tryk på **Menu**.
 - 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Favorit-indstil**.
Tryk på **Favorit-indstil**.
 - 3 Tryk på den favorit (1, 2 eller 3) du vil ændre.
 - 4 Tryk på **Ændre**, og derefter på **Ja** for at bekræfte.
 - 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
 - 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist de tilgængelige funktioner, og vælg derefter din nye funktion.
- Gentag trin 5 og 6 for at ændre andre indstillinger, hvis det er nødvendigt.
- 7 Tryk på **OK**, når du er færdig med at ændre indstillinger.
 - 8 For at redigere et navn, skal du holde  nede for at slette det aktuelle navn, og derefter indtaste et nyt navn ved at trykke på knapperne på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 76 for at få hjælp til at indtaste bogstaver). Tryk på **OK**.
 - 9 For at afslutte og registrere indstillingerne til denne favorit, skal du trykke på **Ja**.
 - 10 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - 11 Tryk på **Stop/Exit**.

Sletning af favoritindstillinger

Du kan slette en favorit.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Favorit-indstil**.
Tryk på **Favorit-indstil**.
- 3 Tryk på den favorit (1, 2 eller 3), du vil slette.
- 4 Tryk på **Slet** for at slette den favorit, du valgte i trin 3.
Tryk på **Ja** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Genkaldelse af favoritindstillinger



Knapper til hver favorit vises altid på skærmen. For at genkalde en favorit, skal du blot trykke på knappen til den.

Bipperlydstyrke

Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller begår en fejl.

Du kan vælge en række lydstyrkeniveauer for bipper fra **Høj** til **Fra**.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Bipper**.
- 5 Tryk på **Bipper**.
- 6 Tryk på **Lav**, **Med**, **Høj** eller **Fra**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Display

Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **LCD-indstill.**.
- 5 Tryk på **LCD-indstill.**.
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Baggrundsls.**.
- 7 Tryk på **Baggrundsls.**.
- 8 Tryk på **Lys, Med** eller **Mørk**.
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Ilægning af papir og andre udskriftsmedier



Bemærk!


(kun DCP-J725DW)

Du skal bruge fotopapirbakken for at udskrive på papir af typen Foto (10 × 15 cm) eller Foto L (89 × 127 mm). (Se *Ilægning af fotopapir* (kun DCP-J725DW) >> side 15).

Læg kun én type og størrelse papir i bakken ad gangen.


1

Tag papirbakken helt ud af maskinen.

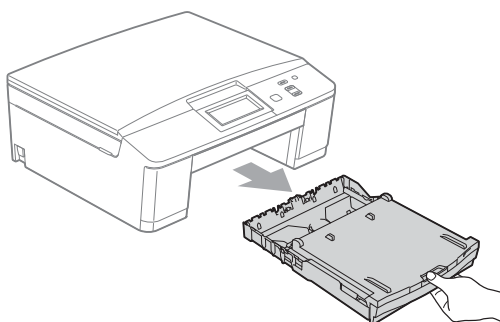


Bemærk!

Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2).

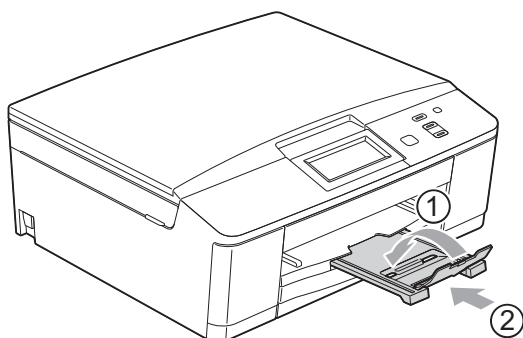


2

Løft outputpapirbakkens låg (1).

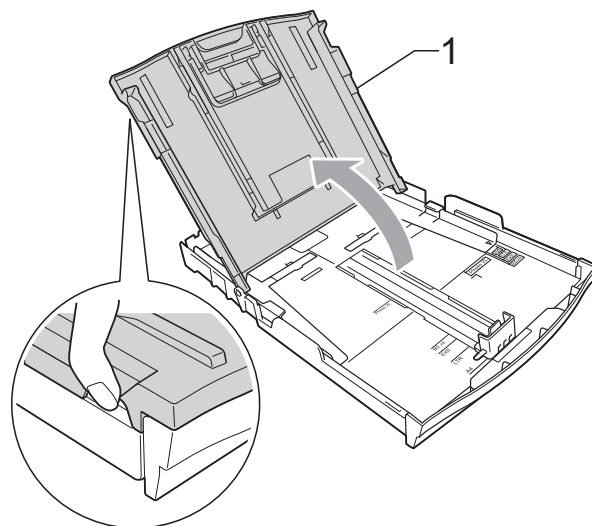


3

Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger.

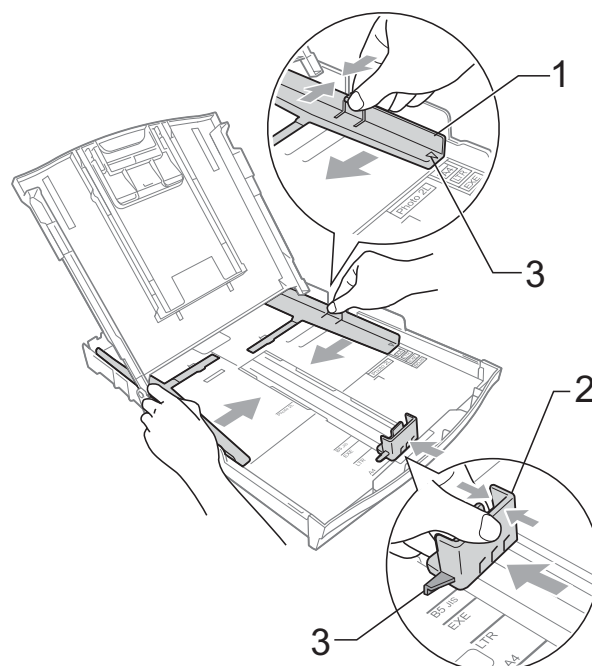


- 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

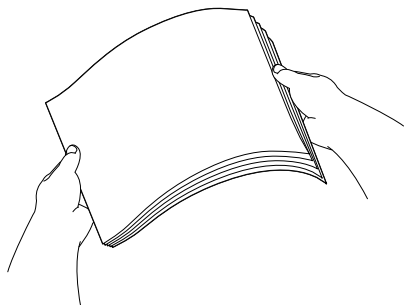

 Bemærk!

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.

- 5 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og den øverste kant først. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.

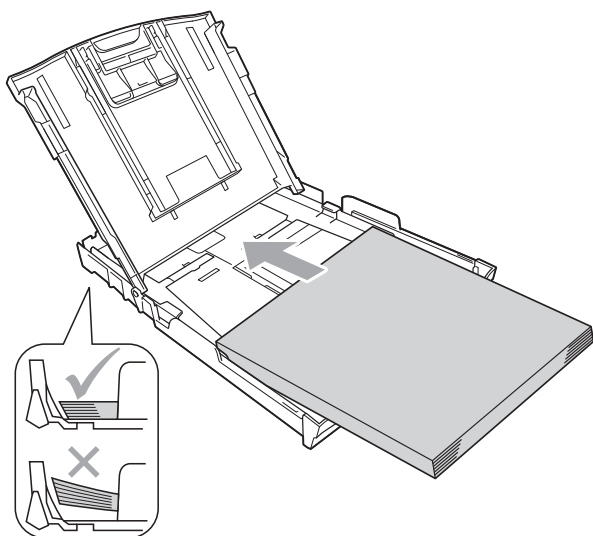


! VIGTIGT!

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.


 Bemærk!

For at sikre optimal papirfremføring anbefales det, at der er mindst 10 ark papir i papirbakken.


- 6 Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider.

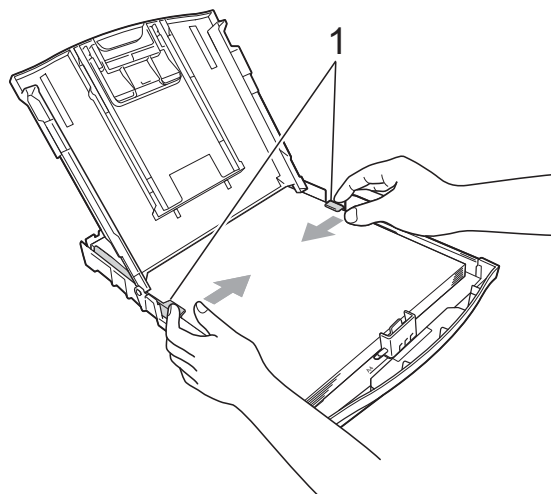


- 7 Luk outputpapirbakkens låg.

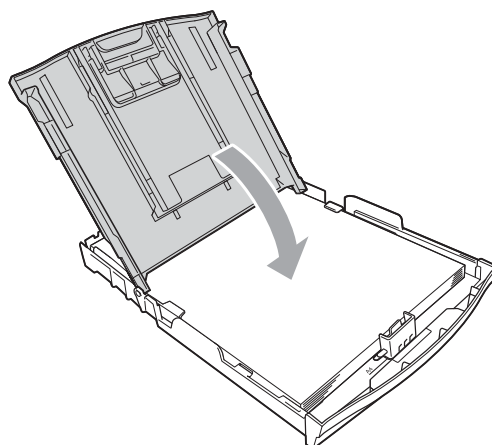

- 8 Skub *forsigtigt* papirbakken helt ind i maskinen.

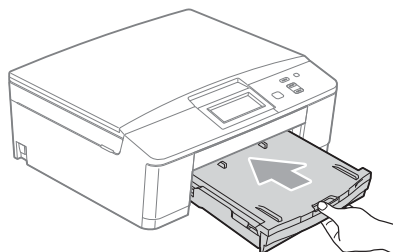

- 9 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud.

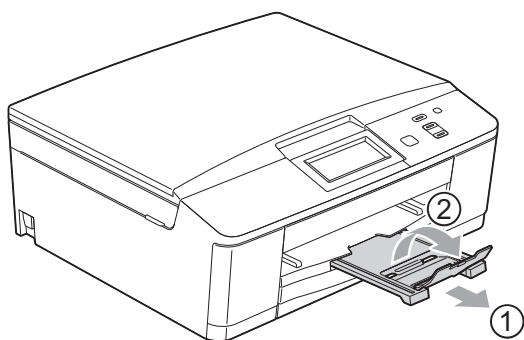

Ilægning af konvolutter og postkort

Konvolutter

- Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver, at marginindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.

! VIGTIGT!

Du må IKKE bruge nogen af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de har ruder.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Hvis de er fortrykt på indersiden.

Lim	Dobbelt klap


Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

Ilægning af konvolutter og postkort


- 1 Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

! VIGTIGT!

Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller ét postkort i papirbakken ad gangen.

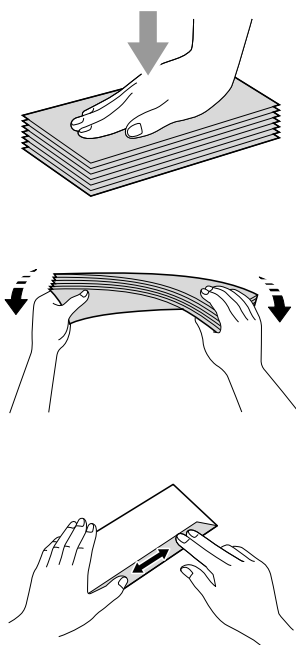


- 2 Læg konvolutterne eller postkortene i papirbakken med adressesiden nedad og den øverste kant (toppen af konvolutterne) først som vist i illustrationen. Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene.

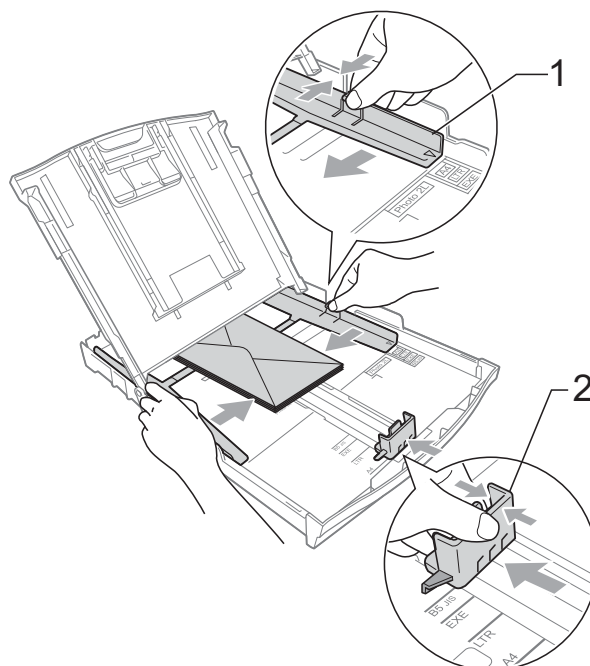

Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende:

- 1 Åbn konvoluttens klap.
- 2 Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen.

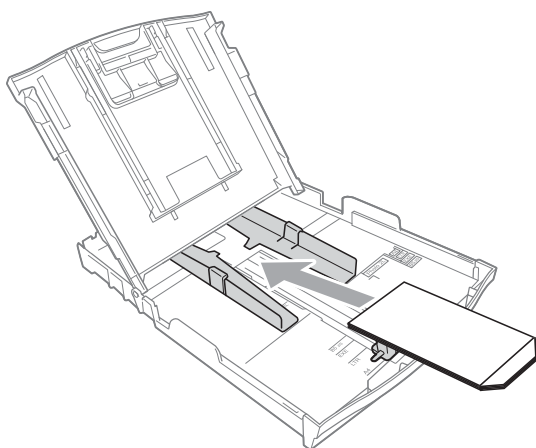


- 3 Vælg **Roteret udskrift** i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program.
 >>Softwarebrugsanvisning:
Udskrivning (Windows®)
 >>Softwarebrugsanvisning:
Udskrivning og faxafsendelse (Macintosh)


Ilægning af fotopapir (kun DCP-J725DW)

Brug fotopapirbakken, der er placeret oven på outputpapirbakkens låg, til at udskrive på papirstørrelser af typen Foto (10 × 15 cm) og Foto L (89 × 127 mm). Når du bruger fotopapirbakken, behøver du ikke at tage det papir ud, der ligger i bakken under den. (Du kan se, hvor mange fotokort der maksimalt kan ilægges, i *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* >> side 23).

- 1 Tryk på den blå udløserknap (1) på fotopapirbakken med højre pegefinger og tommelfinger, og tryk fotopapirbakken frem, indtil den klikker fast i fotoudskriftspositionen (2).

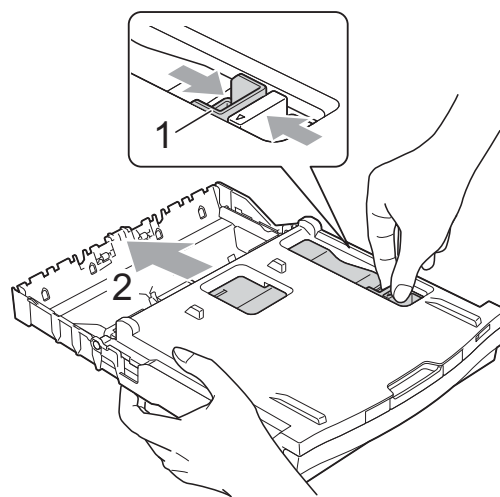

- 2 Juster papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen.

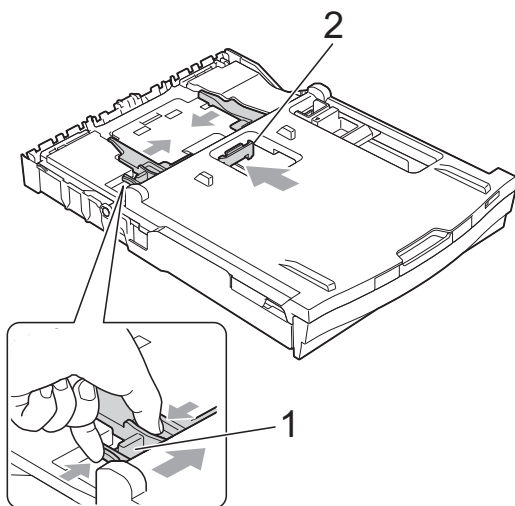


- 3 Læg fotopapiret i fotopapirbakken, og juster forsigtigt papirsidestyrene, så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.




Bemærk!

- Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.
- Indikatoren Photo (Foto) bekræfter, at fotopapirbakken er i udskriftspositionen *Photo*. A4/LTR-indikatoren bekræfter, at fotopapirbakken er i *normal* udskriftsposition.

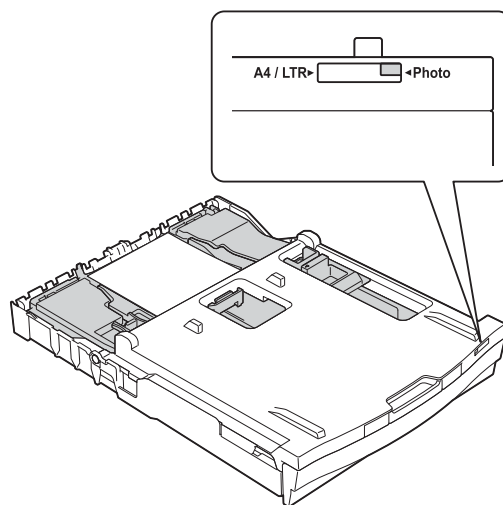


- 4 Når du er færdig med at udskrive fotos, skal du sætte fotopapirbakken tilbage i *normal* udskriftsposition. Hvis du ikke gør det, opstår der en *Check papir-fejl*, når du bruger papir i A4-format.

Tryk på den blå udløserknap (1) på fotopapirbakken med højre pegefinger og tommelfinger, og træk fotopapirbakken tilbage, indtil den klikker (2).

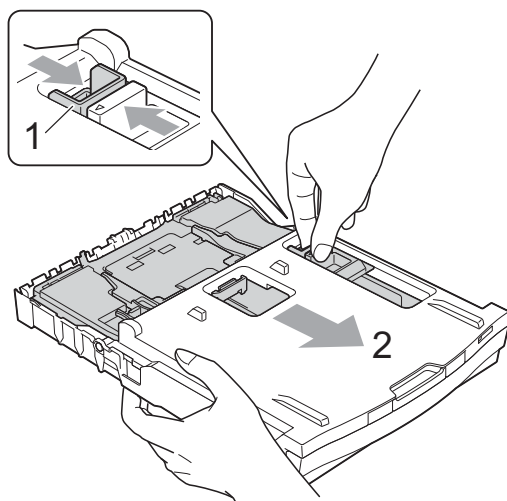


! VIGTIGT!

Hvis du ikke sætter fotopapirbakken tilbage i *normal* udskriftsposition efter udskrivning af fotos, opstår der en *Check papir-fejl*, når du bruger papirark.

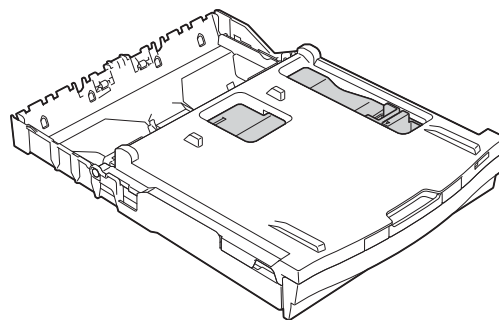

Fotopapirbakke i normal udskriftsposition

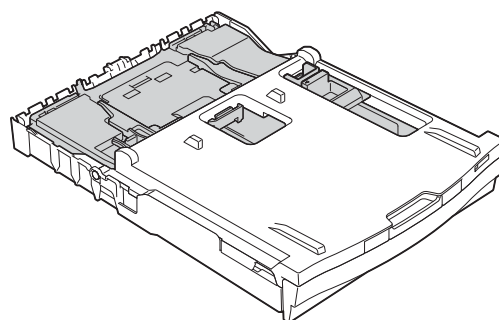

Fotopapirbakke i fotoudskriftsposition


Printbart område

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Kant til kant er tilgængelig og slået til.


➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsendelse* (Macintosh)

Enkeltark

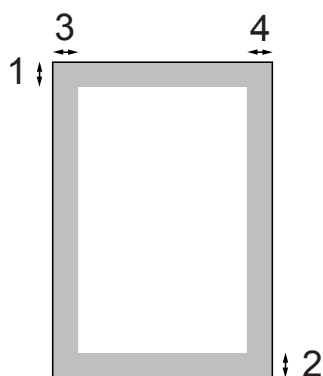

Konvolutter

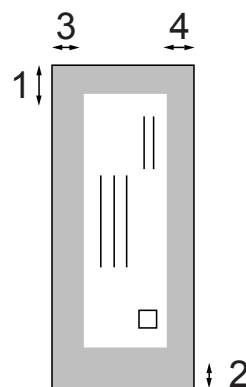

	Top (1)	Bund (2)	Venstre (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Bemærk!

Funktionen for kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og duplexudskrivning.

Papirindstillinger

Papirtype

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Papirtype**.
- 5 Tryk på **Papirtype**.
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent**, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Papirstørrelse

Du kan bruge fire papirstørrelser til kopiering: A4, A5, Letter og 10 × 15 cm. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Papirstørrelse**.
- 5 Tryk på **Papirstørrelse**.
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **A4, A5, 10x15cm eller Letter**, og tryk på den funktion, du vil indstille.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen **"Grundlæggende"** i printerdriveren eller i menuen til indstilling af papirtype. (Se *Papirtype* ►► side 19).
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
- Når du udskriver på transparenter, skal du lægge et ekstra ark i papirbakken.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede udskriftsmedier

For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder).

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GP


Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

! VIGTIGT!

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

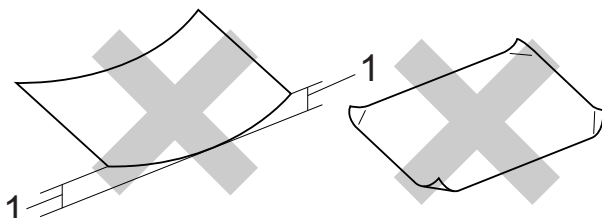

1 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med korte fibre

Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg

Op til 50 ark 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af det rigtige udskriftsmedie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af		
			Kopi	PhotoCapture ¹	Printer
Enkeltark	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Brugerdefineret
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Kort		10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
		89 × 127 mm	–	–	Ja
		13 × 18 cm	–	Ja	Ja
		127 × 203 mm	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm	–	–	Brugerdefineret
	Postkort 2 (dobbelt)	148 × 200 mm	–	–	Brugerdefineret
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL Konvolut	110 × 220 mm	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
	Y4 Konvolut	105 × 235 mm	–	–	Brugerdefineret
Transparenter	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

¹ Kun DCP-J725DW.

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Enkeltark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kort	Fotokort	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Indekskort	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm	30
	Postkort	Op til 200 g/m ²	Op til 0,25 mm	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Op til 100 ark 80 g/m²-papir.

² (Kun DCP-J725DW)
Brug fotopapirbakken til papir af typen Foto 10 × 15 cm og Foto L 89 × 127 mm. (Se *Ilægning af fotopapir (kun DCP-J725DW)* ►► side 15).

³ BP71-papir (260 g/m²) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner.

Sådan ilægges dokumenter

Du kan tage kopier og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) (kun DCP-J725DW) og fra scannerglaspladen.

Brug af ADF'en (kun DCP-J725DW)

ADF'en kan indeholde op til 15 sider ¹ og fremfører hvert ark enkeltvist. Brug 90 g/m²-papir, og luft altid kanten af siderne, før du lægger dem i ADF'en.

¹ Der er plads til op til 20 sider i ADF'en, hvis du placerer siderne forskudt, og følgende betingelser er opfyldt:

Temperatur: 20-26 °C

Fugtighed: 40-50 % uden kondensering

Papir: XEROX4200 75 g/m²

Dokumentstørrelser og -vægt

Højde:	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Vægt:	64 til 90 g/m ²


Sådan ilægges dokumenter

! VIGTIGT!


- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.

Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre.

- 1 Fold ADF-dokumentstøtten (1) og ADF-dokumentstøtteflappen (2) ud.

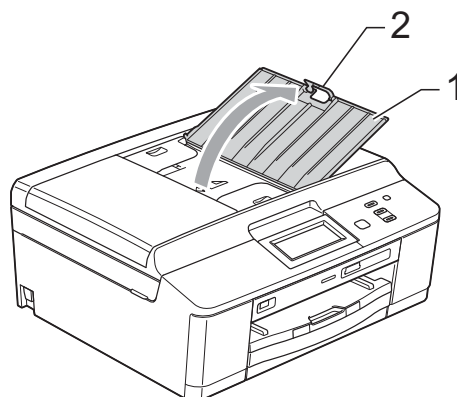


- 2 Luft siderne godt.
- 3 Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumenternes bredde. Anbring dokumenterne i en stak og med **forsiden nedad, øverste kant forrest** i ADF'en under styrene, så du kan mærke dem røre ved fremføringsrullerne. Skærmen viser ADF klar.

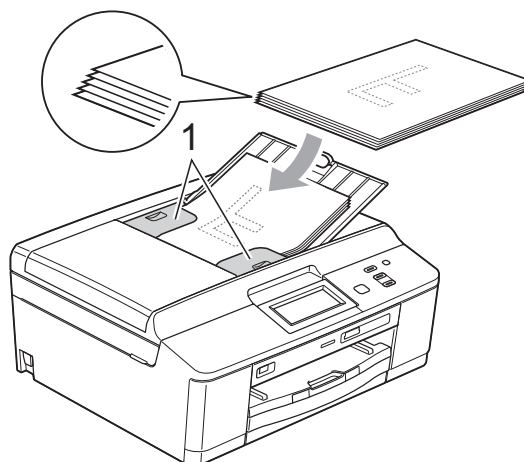

! VIGTIGT!

Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

- 4 Når du er færdig med at bruge ADF'en, skal du folde ADF-dokumentstøtteflappen ned, og derefter lukke ADF-dokumentstøtten. Skub derefter øverste venstre del af ADF-dokumentstøtten ned for at lukke den helt.

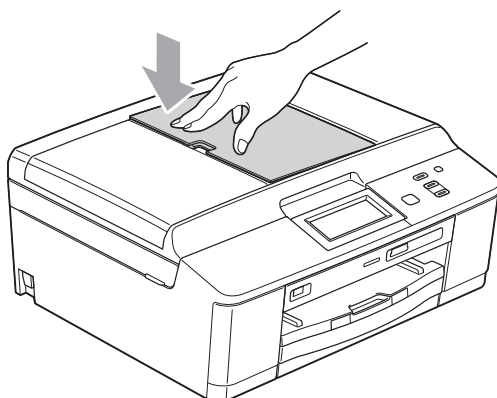

Brug af scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg



Sådan ilægges dokumenter



Bemærk!

Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. (Kun DCP-J725DW)

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Anbring dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.

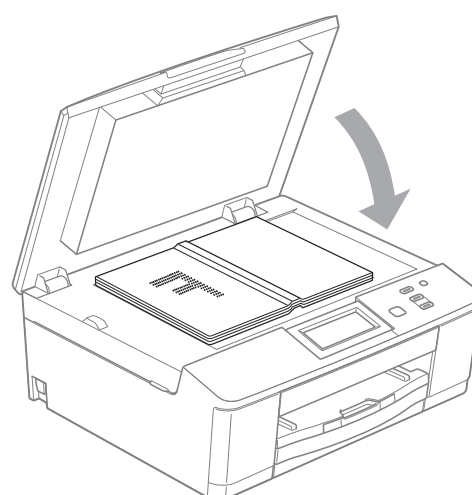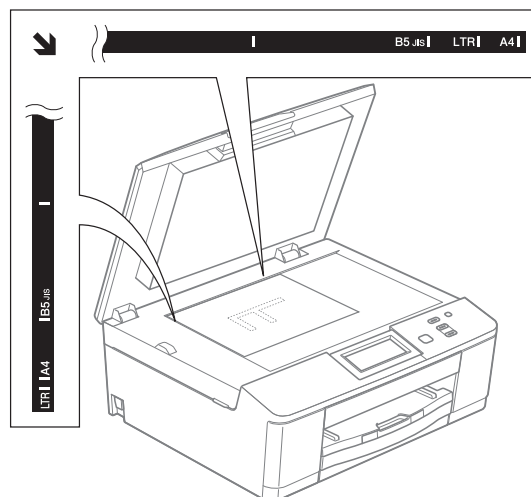


- 3 Luk dokumentlåget.

! VIGTIGT!

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

Ikke-scanbart område

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene herunder viser ikke-scanbare områder.

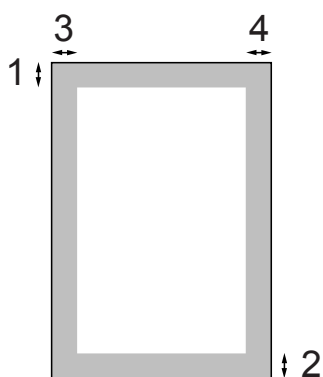

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (2)	Venstre (3) Højre (4)
Kopi	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm
Scanning			

Sådan kopierer du

De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering.

- 1 Sørg for, at maskinen er i kopitilstand, og tryk på **Kopi**.

■ Displayet viser:



1 Antal kopier

Du kan indtaste antallet af kopier ved at trykke på – eller + på skærmen (som vist herover).

- 2 Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument:

■ Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden nedad. (Kun DCP-J725DW)

(Se *Brug af ADF'en (kun DCP-J725DW)* >> side 24).

■ Læg dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

(Se *Brug af scannerglaspladen* >> side 25).

- 3 Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99).

- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stop kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

Kopiindstillinger

Du kan ændre de følgende kopiindstillinger. Tryk på **Kopi**, og tryk derefter på **Indstill.** Tryk på **▲** eller **▼** for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling.

(Grundlæggende brugsanvisning)

Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres >>side 28.

■ Papirtype

■ Papirstørrelse

(Udvidet brugsanvisning)

Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres

>>Udvidet brugsanvisning: *Kopiindstillinger*

■ Kvalitet

■ Forst./formin.

■ Sidelayout

■ 2i1 (id)

■ Stak/Sortér
(Kun DCP-J725DW)

■ Tæthed

■ Duplex-kopi
(Kun DCP-J725DW)

■ Indst. ny std.

■ Fabrik.nulst.



Bemærk!

Hvis du vil sortere kopier, skal du bruge ADF'en. (Kun DCP-J725DW)

Papirindstillinger

Papirtype

Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på **Indstill**.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Papirtype**.
- 6 Tryk på **Papirtype**.
- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Alm.papir**, **Inkjet papir**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Andet glittet** eller **Transparent**, og tryk derefter på funktionen, du vil indstille.
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir af typen A4, A5, Foto 10 × 15 cm eller Letter.

- 1 Tryk på **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på **Indstill**.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Papirstørrelse**.
- 6 Tryk på **Papirstørrelse**.
- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **A4**, **A5**, **10×15cm** eller **Letter**, og tryk derefter på funktionen, du vil indstille.
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller et USB flash-hukommelsesdrev (kun DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)

Selvom maskinen *ikke* er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Udskriv billeder* >> side 32).

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev* >> side 33).

Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du fra computeren få adgang til et hukommelseskort eller USB Flash-hukommelsesdrev, der er sat i foran på maskinen.

>> Softwarebrugsanvisning: *PhotoCapture Center™* (Windows®)

>> Softwarebrugsanvisning: *Fjernindstilling & PhotoCapture Center™* (Macintosh)


Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (kortlæsere), der kan bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB flash-hukommelsesdrev.


Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotos fra dit digitalkamera med høj opløsning for at sikre en god fotokvalitet.

Kom godt i gang

Sæt et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i den rigtige kortlæser.

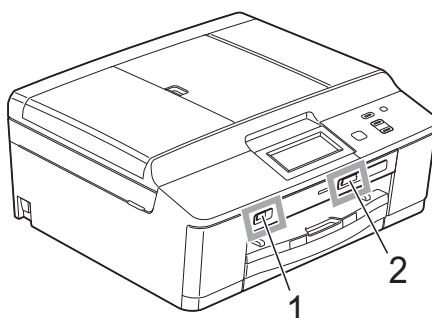





1 USB flash-hukommelsesdrev



! VIGTIGT!

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-hukommelsesdrev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB Mass Storage som standard. Andre USB-enheder understøttes ikke.

2 Slot til hukommelseskort

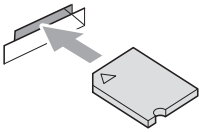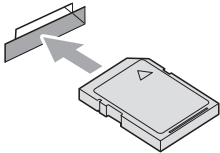
Slot	Kompatible hukommelseskort	
Øverste slot 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adapter påkrævet)
Nederste slot 		SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort SDXC-hukommelseskort MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (Adapter påkrævet) mini SDHC (Adapter påkrævet) micro SD (Adapter påkrævet) micro SDHC (Adapter påkrævet) MultiMedia Card mobile (Adapter påkrævet)

! VIGTIGT!

Indsæt IKKE en Memory Stick Duo™ i det nederste SD-slot, idet dette kan beskadige maskinen.

Status-LED

Status-LED'en blinker, når der læses fra eller skrives til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.

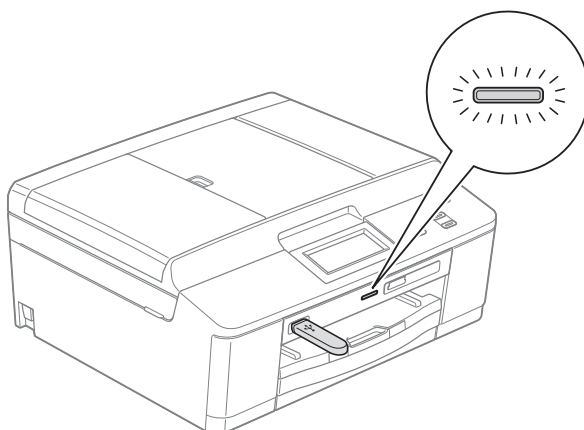

! VIGTIGT!

UNDGÅ at trække strømkablet ud, fjerne hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet fra mediedrevet (slot) eller det direkte USB-interface, mens maskinen er i gang med at læse eller skrive til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet (status-LED'en blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen.

Udskriv billeder

Se fotos

Du kan se dine fotos på displayet, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises på displayet.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsedrevet i det rigtige slot. Tryk på **Foto**.
- 2 Tryk på **Se fotos**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist det foto, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **+** eller **-** for at vælge det antal kopier, du vil udskrive.
- 5 Gentag trin 3 og 4, indtil du har valgt alle de fotos, du ønsker at udskrive. Tryk på **OK**.
- 6 Du har nu følgende valgmuligheder.
 - Hvis du ønsker at ændre udskriftsindstillingerne, skal du trykke på **Indstill**.
(>>Udvidet brugsanvisning: *PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger*)
 - Hvis du ikke ønsker at ændre nogen af indstillingerne, skal du fortsætte til trin 7.
- 7 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 3 minutter.



Bemærk!

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (>>Udvidet brugsanvisning: *Indstilling af dine ændringer som en ny standard*)



Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Du kan scanne sort-hvide dokumenter og farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort-hvide dokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller TIFF-filformatet (*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller JPEG-filformatet (*.JPG). Fabriksindstillingen er Farve 200 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene baseret på den aktuelle dato.
(➤➤ Hurtig installationsvejledning) F.eks. vil det femte billede, der scannes den 1. juli 2011, få navnet 01071105.PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten.

Kvalitet	Valgbart filformat
Farve 100 dpi	JPEG / PDF
Farve 200 dpi	JPEG / PDF
Farve 300 dpi	JPEG / PDF
Farve 600 dpi	JPEG / PDF
S/H 100 dpi	TIFF / PDF
S/H 200 dpi	TIFF / PDF
S/H 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i det rigtige slot.

! VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, mens status-LED'en blinker, for ikke at ødelægge kortet, USB flash-hukommelsesdrevet eller de data, der er gemt på kortet.

- 2 Ilæg dokumentet.

- 3 Tryk på Scan.
- 4 Tryk på Scan til medie.

- 5 Tryk på Indstill.
Gør et af følgende:

- For at ændre kvaliteten skal du trykke på ^ eller v for at få vist Kvalitet.
Tryk på Kvalitet, og vælg
Farve 100 dpi,
Farve 200 dpi,
Farve 300 dpi,
Farve 600 dpi, S/H 100 dpi,
S/H 200 dpi eller S/H 300 dpi.
- For at ændre filtypen skal du trykke på ^ eller v for at få vist Filtype.
Tryk på Filtype, og vælg PDF, JPEG eller TIFF.
- Hvis du ønsker at ændre filnavnet, skal du trykke på ^ eller v for at få vist Filnavn. Tryk på Filnavn, og indtast filnavnet.

Du kan kun ændre de første seks tegn.

Tryk på OK.

- For at starte scanningen uden at ændre yderligere indstillinger skal du fortsætte til trin 6.



Bemærk!

- Hvis du vælger farver i indstillingen for opløsning, kan du ikke vælge filtypen TIFF.
- Hvis du vælger sort-hvid i indstillingen for opløsning, kan du ikke vælge filtypen JPEG.

- 6 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage data fra din computer og udskrive dem. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning*

(Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsendelse* (Macintosh)

- 1 Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en.
(➤➤ Hurtig installationsvejledning)
- 2 Vælg kommandoen Udskriv i dit program.
- 3 Vælg navnet på din maskine i dialogboksen **Udskriv**, og klik på **Indstillinger**.
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber.
 - **Medietype**
 - **Udskriftskvalitet**
 - **Papirstørrelse**
 - **Papirrentning**
 - **Farve/Gråskala**
 - **Blæksparefunktion**
 - **Tilpasning**
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på **Udskriv** for at begynde udskrivningen.

Scanning af et dokument

Du kan scanne dokumenter på flere måder. Du kan bruge knappen **Scan** på skærmen eller scannerdriverne på din computer.

- 1 Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse.
 - Installer scannerdriverne fra cd-rom'en.
(>> Hurtig installationsvejledning)
 - Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker.
(>> Softwarebrugsanvisning: *Konfiguration af netværksscanning til Windows®* og *Konfiguration af netværksscanning til Macintosh*)
- 2 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 24).
 - Brug ADF'en til at scanne flere sider af dokumenter. Den fremfører automatisk hvert ark. (kun DCP-J725DW)
 - Brug scannerglaspladen til at scanne en bogside eller et ark ad gangen.
- 3 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil scanne med **Scan**-knappen på skærmen, skal du gå til *Scanning med scan-knappen*.
 - Hvis du vil scanne med scannerdriveren på din computer, skal du gå til *Scanning med en scannerdriver*.

Scanning med scan-knappen

Nærmere oplysninger

>> Softwarebrugsanvisning: *Brug af scanningstasten*

- 1 Tryk på **Scan**.
 - 2 Tryk på **^** eller **v** for at få vist de tilgængelige scannefunktioner, og tryk derefter på den scannefunktion, du vil bruge.
 - Scan til fil
 - Scan til medie
(Kun DCP-J725DW)
 - Scan til e-mail
 - Scan til OCR¹
(Kun DCP-J725DW)
 - Scan til billede
 - Webtjeneste²
(Webtjenestescanning)
- ¹ (Macintosh-brugere)
Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se *Adgang til Brother Support (Macintosh)* >> side 4 for at få flere oplysninger.
- ² (Kun Windows®-brugere)
(>> Softwarebrugsanvisning: *Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista® SP2 eller nyere og Windows® 7)*)
- 3 (Til netværksbrugere)
Vælg computeren, du vil sende dataene til.
 - 4 Tryk på **Start** for at begynde scanningen.

Scanning med en scannerdriver

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af WIA-driveren* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren* (Macintosh)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument med ICA-driveren* (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Start et scanningsprogram, og klik på **Scan**-knappen.
- 2 Tilpas indstillingerne, som f.eks. **Opløsning**, **Lysstyrke** og **Scannetype**, i dialogboksen **Scanneropsætning**.
- 3 Klik på **start** eller **Scan** for at begynde scanningen.

Scanning ved hjælp af ControlCenter

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *ControlCenter4* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *ControlCenter2* (Macintosh)

Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger automatisk blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse på displayet.

Displayet viser, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge displaymeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

FORSIGTIG



Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.

VIGTIGT!

Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis printhovedet eller en anden del af denne maskine beskadiges som følge af, at der bruges inkompatible produkter med maskinen, vil reparationer som følge deraf muligvis ikke være dækket af reklamationsretten.



- 1 Åbn låget til blækpatronerne.
Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser displayet
Kun S/H-udskrift eller
Kan ikke udskr.

- 2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på displayet. Fjern patronen fra maskinen.

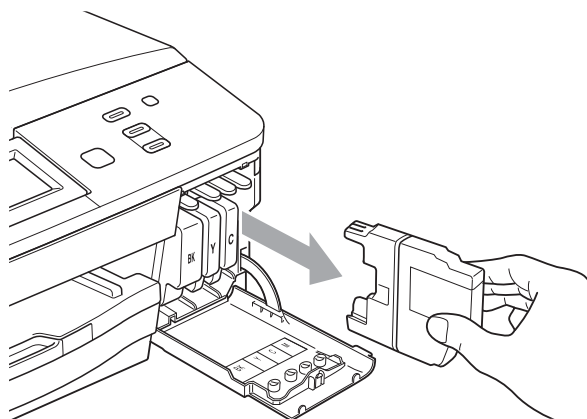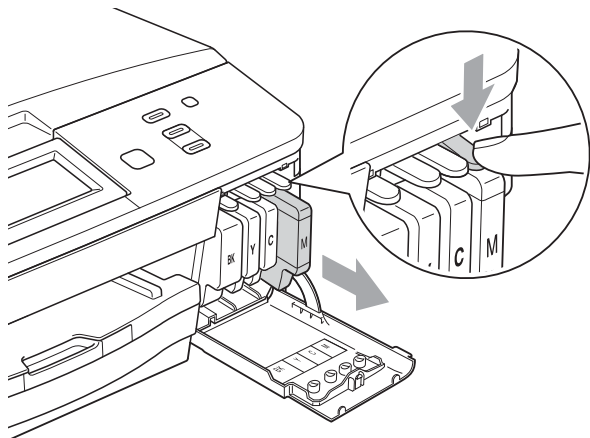


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud.


- 4 Drej det grønne håndtag på det orange beskyttelseshylster (1) med uret, indtil der lyder et klik, for at frigøre vakuumforseglingen. Fjern derefter det orange beskyttelseshylster som vist.

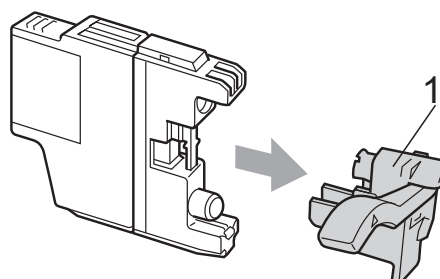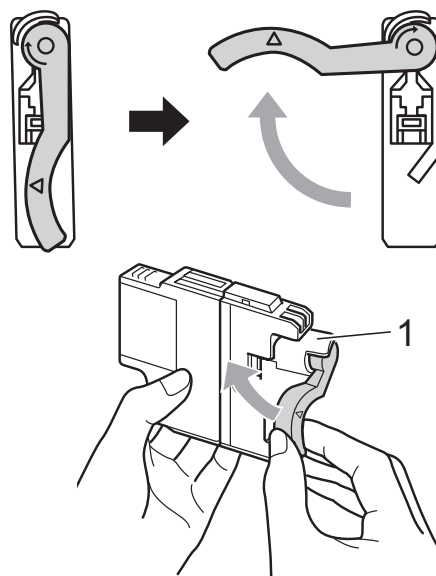

- 5 Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.

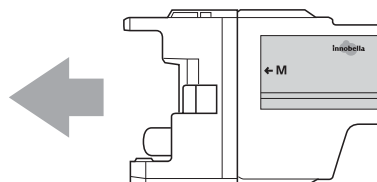

- 6 Skub forsigtigt bagsiden af blækpatronen, der er mærket "PUSH" (SKUB), indtil den klikker på plads, og luk derefter låget til blækpatronerne.

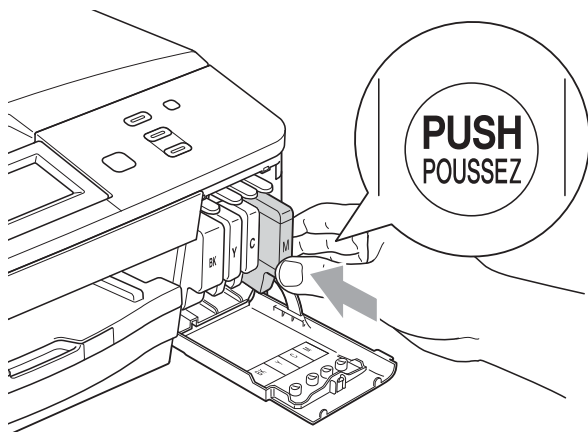

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.



Bemærk!

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder displayet dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (f.eks. Udskiftede du **BK** Sort). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på **Ja** for at nulstille blækdråbetælleren automatisk for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på **Nej**.
- Hvis displayet viser **Ingen blækpatron** eller **Kan ikke regist. efter** installation af blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er helt nye originale Brother-patroner, og at de er installeret korrekt.


! VIGTIGT!

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør IKKE ved blækpatronslotsene. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig.
- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensmiddel.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.


Rengøring og kontrol af maskinen

Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

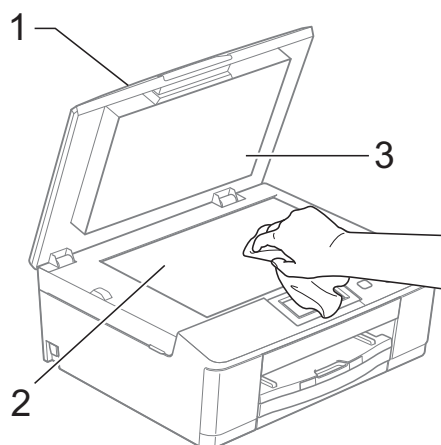

- 3 (kun DCP-J725DW)
I ADF-enheden skal du rengøre den hvide stang (1) og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

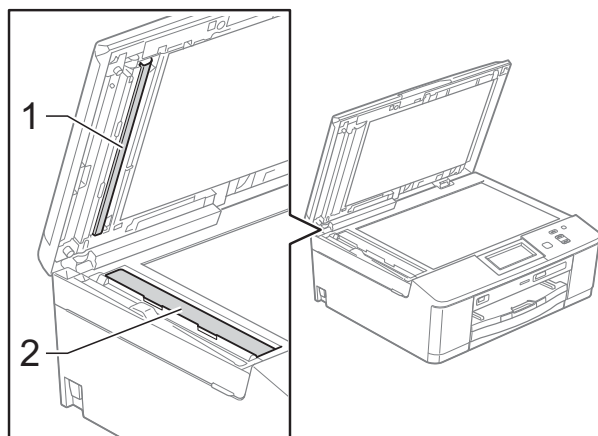

Bemærk!

Ud over at rengøre glasstrimlen med ikke-brændbar glasrens skal du føre en finger over glasstrimlen for at kontrollere, om der sidder noget på den. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasstrimlen igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.



Når der er snavs eller rettelak på glasstrimlen, er der en lodret linje på udskriftsprøven.



Når glasstrimlen rengøres, er den lodrette linje væk.

Rensning af printhovedet

For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort, tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver samtidig.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

! VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamerationsretten på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Rensning**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Sort**, **Farve** eller **Alle**, og tryk derefter på den funktion, du vil rense.
Maskinen renser printhovedet.
Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage i Klar-tilstand.



Bemærk!

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella™ blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres.



Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller sribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Test udskrift**.
- 3 Tryk på **Printkvalitet**.
- 4 Tryk på **Start**.
Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 6 Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK.
Gør et af følgende:
 - Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på **Ja** for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og fortsætte til trin 10.
 - Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på **Nej**.

OK

Dårlig



- 7 Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og derefter de tre farver.
Tryk på **Ja** eller **Nej**.
- 8 Displayet spørger, om du ønsker at starte rensning.
Tryk på **Ja**.
Maskinen renser printhovedet.

- 9 Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på **Start**. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen og gentager derefter proceduren fra trin 5.

- 10 Tryk på **Stop/Exit**. Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Kontakt Brother Support, hvis der fortsat mangler blæk.

! VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

Bemærk!



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Du skal måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Test udskrift**.
- 3 Tryk på **Justering**.
- 4 Tryk på **Start**. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

(A)	(B)	(C)	(D)
 1	 1	1 	1 
 2	 2	2 	2 
 3	 3	3 	3 
 4	 4	4 	4 
 5	 5	5 	5 
 6	 6	6 	6 
 7	 7	7 	7 
 8	 8	8 	8 
 9	 9	9 	9 

- 5 Ved mønstret "A" skal du indtaste nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 6 Ved mønstret "B" skal du indtaste nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 7 Ved mønstret "C" skal du indtaste nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 8 Ved mønstret "D" skal du indtaste nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og rutinemæssige vedligeholdelser. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.



Bemærk!

Informationsknappen () lyser, når en fejlmeddelelse vises på skærmen. Tryk for at få vist fejlmeddelelsesskærmen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
BlkopsmlerNstenFuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt.	Kontakt Brother Support.
Blækopsamler fuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renser og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.  Bemærk! <i>Reparationer, der er et resultat af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</i>	Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen efterset. Andre årsager til rengøring: 1 Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 30 dage (ikke-hyppig brug). 2 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatronerne er blevet udskiftet 12 gange.
Check dokument (DCP-J725DW)	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	(Se <i>Brug af ADF'en (kun DCP-J725DW)</i> ►► side 24). (Se <i>Dokumentstop (DCP-J725DW)</i> ►► side 50).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Check papir	Fotopapirbakken er i udskriftspositionen <i>Photo</i> . (DCP-J725DW)	Kontroller, at fotopapirbakken er i <i>normal</i> udskriftsposition. (Se trin ④ og den vigtige bemærkning i <i>Ilægning af fotopapir (kun DCP-J725DW)</i> >> side 15).
	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Gør et af følgende: ■ Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ■ Fjern papiret, ilæg det igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 11).
	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 51.
		(kun DCP-J725DW) Hvis denne fejl opstår ofte, når du bruger duplexfunktionen, kan det være, fordi der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>)
	Der er en belægning af papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullen. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullen</i>)
Displayinit mislyk.	Låget til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 51).
	Der blev trykket på touchscreen'en, før opstartsinitialiseringen var færdig.	Sørg for, at intet berører eller er placeret på touchscreen'en.
	Snavs kan have ophobet sig mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen.	Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavset ud.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Fork. papirstør. (Forkert papirstr.)	Indstillingen for papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. Det kan også være, at du ikke har indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.	1 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken. 2 Sørg for, at papiret lægges i bakken stående – det gør du ved at indstille papirstyrene til den rette papirstørrelse. 3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og position, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start.
Forkert blækfarve	Der er blevet installeret en farveblækpatron på en plads, der er beregnet til en sort blækpatron.	Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.
Hub kan ikke bruges (DCP-J725DW)	En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Hubs, herunder USB flash-hukommelsesdrev, der har en indbygget hub, er ikke understøttet. Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Hvis der er kopiering i gang Tryk på Stop/Exit , og vent, til de andre igangværende handlinger er afsluttet, før du prøver igen.
	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenterne. (DCP-J725DW)	Tryk på Stop/Exit . Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Ingen blækpatron	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der høres en kliklyd. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 37).
Ingen fil (DCP-J725DW)	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i slottet igen.
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der høres en kliklyd.
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.
	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der høres en kliklyd. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 37).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kan ikke renseXX Kan ikke init.XX Kan ikke printeXX Kan ikke scanneXX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. — ELLER — Der er fremmedlegemer som papirclips eller papirstykker i maskinen.	Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde strømmen til maskinen i flere minutter og derefter tænde for den igen.
Kan ikke udskr. Udskift blæk	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 37).
Kun S/H-udskrift Udskift blæk	En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver. Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde: ■ Udskrivning Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret , kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. Du kan ikke bruge duplexudskrivning, når denne meddelelse vises. (DCP-J725DW) ■ Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm.papir</i> , kan du tage kopier i sort-hvid. Du kan ikke bruge duplexkopiering, når denne meddelelse vises. (DCP-J725DW) Hvis papirtypen er indstillet til <i>Andet glittet, Brother BP71</i> eller <i>Brother BP61</i> , stopper maskinen al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 37). <i>Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner den tomme blækpatron, kan du ikke bruge maskinen, før du skifter til en ny blækpatron.</i>
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.
Lavt blækniveau	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt.	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser <i>Kan ikke udskr.</i> (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 37).
Låget er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
	Blækpatronlåget er ikke helt lukket.	Luk blækpatronlåget godt til, indtil det klikker på plads.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Medie er fyldt. (DCP-J725DW)	Det hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, du anvender, har ingen ledig plads, eller indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, hvis det indeholder mindre end 999 filer. Slet ubrugte filer for at frigøre plads, og prøv igen.
Medie fejl (DCP-J725DW)	Hukommelseskortet er enten beskadiget, ikke korrekt formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Sæt kortet helt ind i slottet igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (slot) ved at isætte et andet mediekort, du ved fungerer.
Papirstop (DCP-J525W) Papirstop for/bagside (DCP-J725DW)	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt forrest og bagest i maskinen</i> >> side 52. Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen.
Papirstop [Bagside] (DCP-J725DW)	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt bagest i maskinen (DCP-J725DW)</i> >> side 52. Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen.
	Der er en belægning af papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullen. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullen</i>)
Papirstop [Forside] (DCP-J725DW)	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt forrest i maskinen (DCP-J725DW)</i> >> side 51. Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Ubruglig enhed Afbryd enheden fra frontstik, sluk maskinen , og tænd igen (DCP-J725DW)	En ødelagt enhed er tilsluttet det direkte USB-stik.	Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-interface, og tryk derefter på  for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ubruglig enhed Afbryd USB-enheden. (DCP-J725DW)	En USB-enheden eller et USB flash-hukommelsesdrev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik. Du kan finde yderligere oplysninger på http://solutions.brother.com/ .	Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fejlanimationer


Fejlanimationerne viser trinvisse instruktioner, når der opstår papirstop. Du kan læse trinene i dit eget tempo ved at trykke på ▼ for at se det næste trin og ▲ for at gå et trin tilbage.

Dokumentstop (DCP-J725DW)

Dokumenter kan sidde fast i ADF-enheden, hvis de ikke er ilagt eller fremført korrekt, eller hvis de er for lange. Følg trinene herunder for at afhjælpe et dokumentstop.

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Fjern det fastsiddende dokument ved at trække det opad.

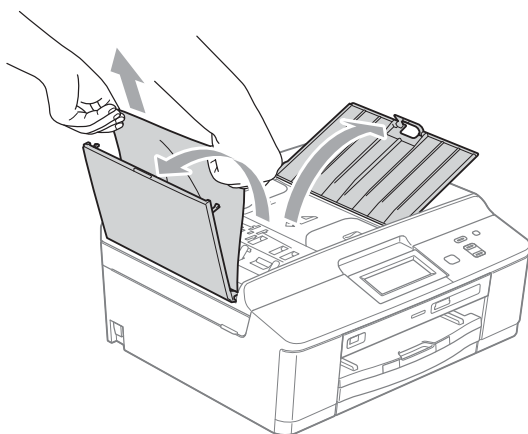


- 4 Luk ADF-låget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

! VIGTIGT!

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det forsigtigt på midten for at undgå dokumentstop.

Dokumentet sidder fast inden i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

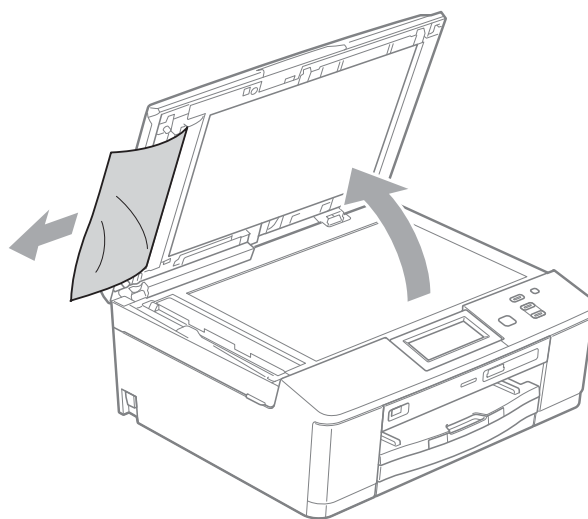

- 4 Luk dokumentlåget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen.


Der sidder papir fastklemt forrest i maskinen (DCP-J725DW)

Hvis der står **Papirstop** [Forside] på displayet, skal du gøre følgende:


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Hvis papirholderflappen er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

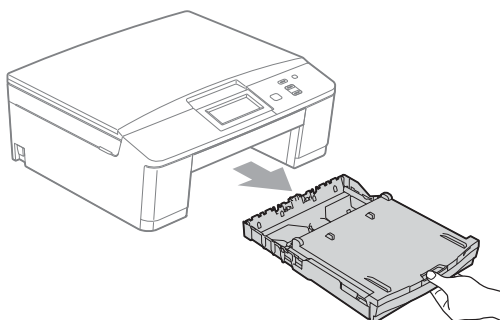


- 3 Træk i de to grønne håndtag i maskinen for at løsne det fastsiddende papir.

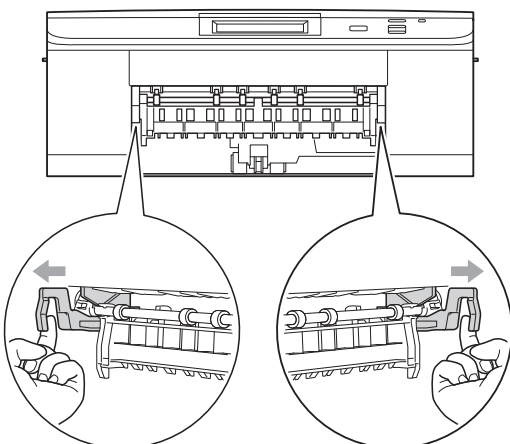


- 4 Træk det fastsiddende papir (1) ud.

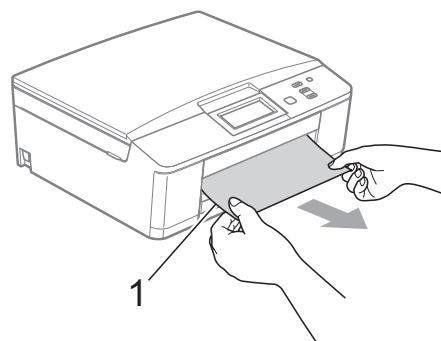

- 5 Løft låget til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.

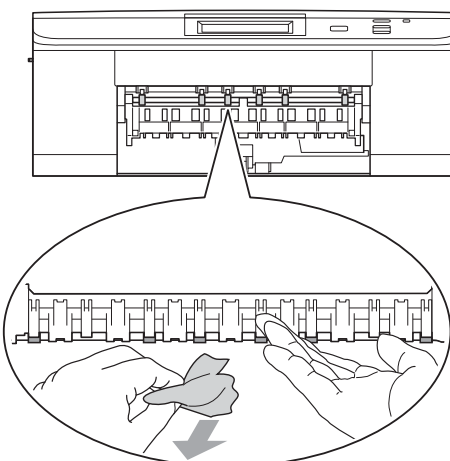

- 6 Skub de to grønne håndtag tilbage til deres oprindelige position.

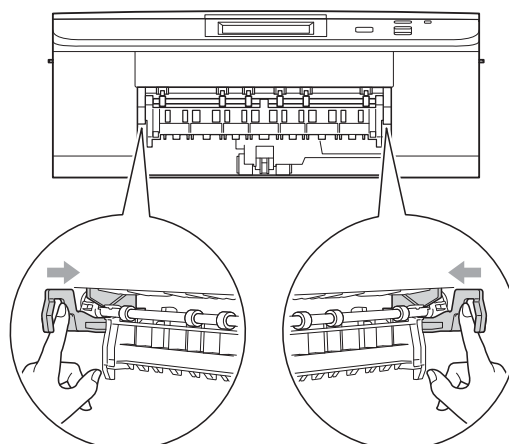


- 7 Skub papirbakken helt tilbage i maskinen.

- 8 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen ud. Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.
- 9 Tilslut strømkablet igen.


Der sidder papir fastklemt bagest i maskinen (DCP-J725DW)

Hvis der står **Papirstop** [Bagside] på displayet, skal du gøre følgende:


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen.

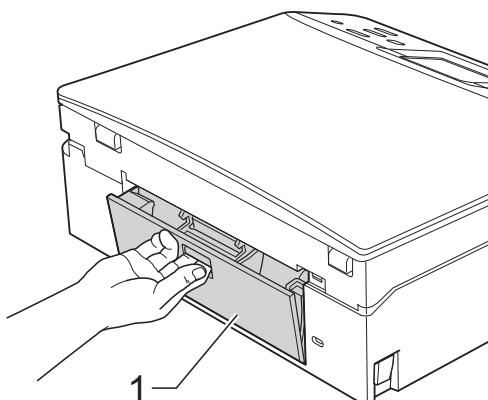

- 3 Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

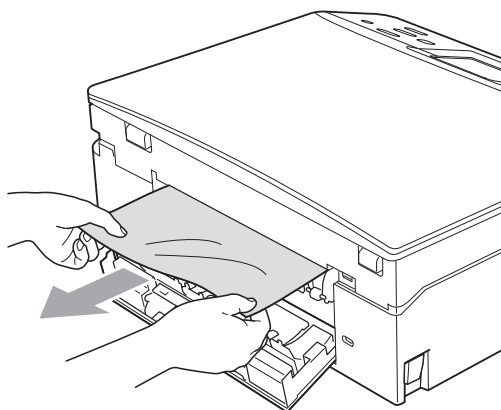

- 4 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er lukket korrekt.

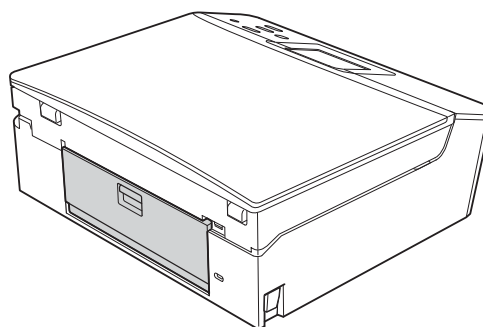


- 5 Tilslut strømkablet igen.


Der sidder papir fastklemt forrest og bagest i maskinen

Hvis displayet viser **Papirstop** (DCP-J525W) eller **Papirstop for/bagside** (DCP-J725DW), skal du følge disse trin.


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Hvis papirholderflappen er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

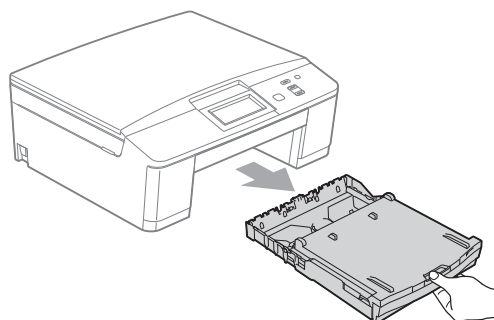


- 3 Træk i de to grønne håndtag i maskinen for at løsne det fastsiddende papir.

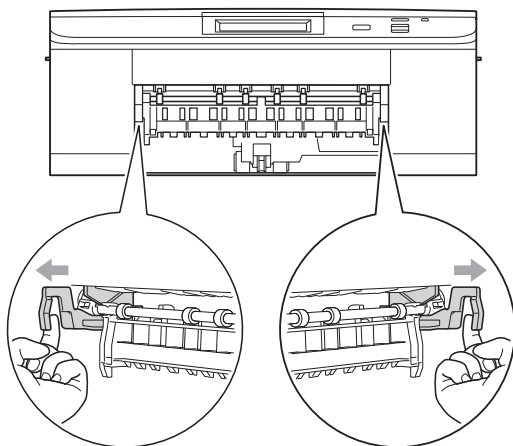


- 4 Træk det fastsiddende papir (1) ud.

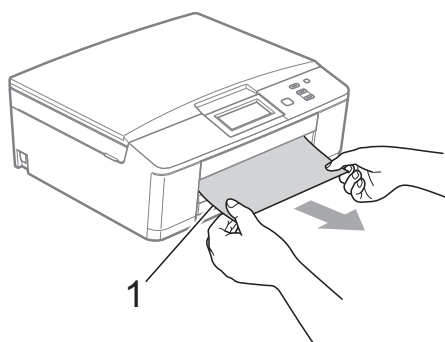


- 5 Løft låget til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.

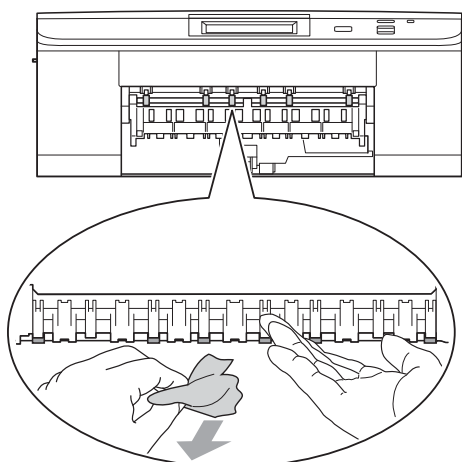


- 6 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen.

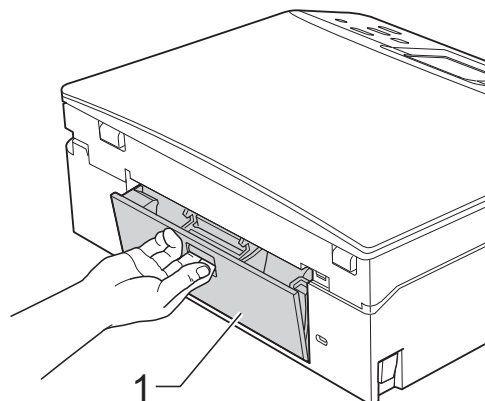


- 7 Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

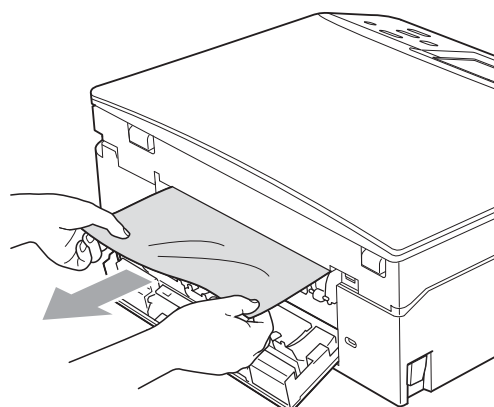

- 8 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er lukket korrekt.

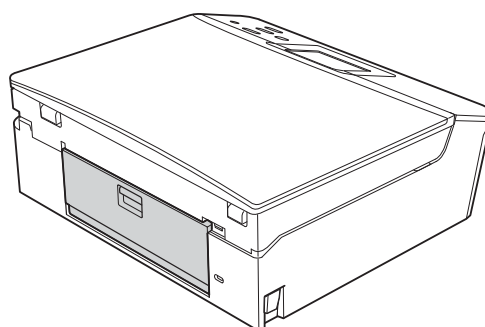


- 9 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget (1) vha. plastiktapperne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben position.

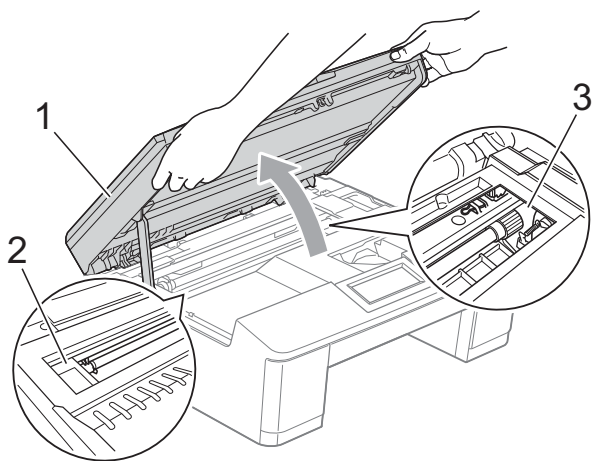

Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at fjerne resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (2) og (3).


! VIGTIGT!

- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.
- Hvis printhovedet er i højre hjørne som vist i illustrationen, kan du ikke flytte det. Tilslut strømkablet igen. Hold **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og tag papiret ud.

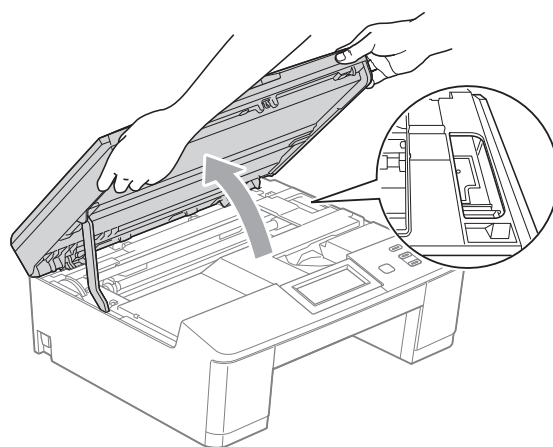


- Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand.

- 10 Brug begge hænder til at tage fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og luk forsigtigt scannerlåget.

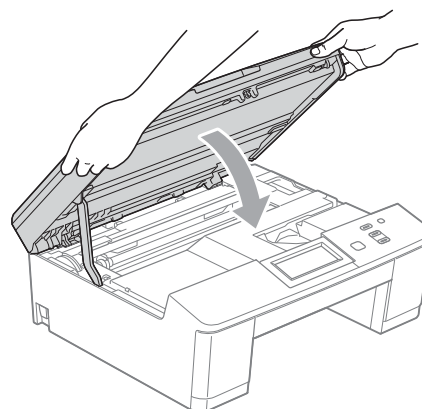

- 11 Skub de to grønne håndtag tilbage til deres oprindelige position.

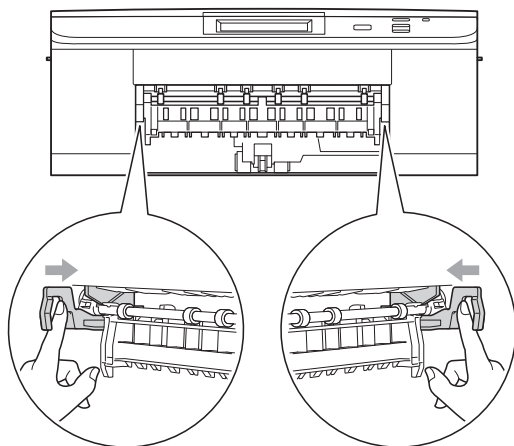

- 12 Skub papirbakken helt tilbage i maskinen.
- 13 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen ud. Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.
- 14 Tilslut strømkablet igen.

Fejlfinding

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet herunder og følge fejlfindingstippene.

De fleste problemer kan du nemt selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du har problemer med maskinen

Udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning.	Kontroller interfacekablet eller den trådløse forbindelse både på maskinen og på computeren. (►► Hurtig installationsvejledning)
	Kontroller, at maskinen er tilsluttet, og at tasten () er tændt.
	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 37).
	Kontroller, om displayet viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> ►► side 43).
	Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 37, hvis displayet viser Kan ikke udskr. og Udskift blæk.
	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	(Kun Windows®-brugere) Sørg for, at maskinen er online. Klik på Start og derefter på Printere og faxenheder . Højreklik, og vælg Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet), og sørg for, at Brug printer offline ikke er afkrydset.
Dårlig udskriftskvalitet.	Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> ►► side 41).
	Sørg for, at Mediotype -indstillingen i printerdriveren eller Papirtype -indstillingen i maskinens menu svarer til den brugte papirtype. Se <i>Papirtype</i> ►► side 19. ►► Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®) ►► Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> (Macintosh)
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe: ■ Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brother-patroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage). ■ Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug.
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> ►► side 20).
	Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 41).
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20).
Maskinen udskriver tomme sider.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 41).
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
Tegn og linjer fremstår gnidret.	Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> >> side 42).
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirsidestyrene er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 11).
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20).
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille Medietype i printerdriveren.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af maskinens printerplade</i>)
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 11).
	Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullen. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrulle</i>)
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	Marker Omvendt orden på fanen Grundlæggende på printerdriveren.
Udskrifterne er krøllede.	(Windows®-brugere) På printerdriverens fane Avanceret skal du klikke på Farveindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	(Macintosh-brugere) I printerdriveren skal du vælge Udskriftsindstillinger og klikke på Avanceret , vælge Andre udskriftsindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
Det er ikke muligt at udføre "sidelayou"-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger på printerdriverfanen Avanceret (Windows®) eller Udskriftsindstillinger (Macintosh). Klik også på Farveindstillinger , og sørg for, at du har fjernet markeringen af Farveforbedring .
	Deaktiver funktionen Kant til kant. Kant til kant-udskrivning er langsommere end normal udskrivning.
	>>>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®) >>>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> (Macintosh)

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
	Rengør papiroptagningsrullen. (►►Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullen</i>)
Maskinen fremfører flere sider.	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ►► side 11).
Der er opstået papirstop.	Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> ►► side 51).
Papiret sidder fast, når du bruger duplexfunktionen. (DCP-J725DW)	Brug en af indstillingerne til at undgå, at papiret sidder fast, DX1 eller DX2.
	Ved kopiering ►►Udvidet brugsanvisning: <i>Duplexkopiering (dobbeltsidet)</i>
	Ved udskrivning ►►Softwarebrugsanvisning: <i>Duplex/Booklet</i> (Windows®) ►►Softwarebrugsanvisning: <i>Duplexudskrivning</i> (Macintosh)
	Hvis papiret ofte kommer i klemme, når du bruger duplexfunktionen, kan det være fordi, der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (►►Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>)
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ►► side 11).
Maskinen udskriver ikke fra Adobe® Illustrator®.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. ►►Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®) ►►Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> (Macintosh)
Blækket tværes ud eller løber, når du bruger glittet fotopapir.	Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. (Se <i>Papirtype</i> ►► side 19).
	Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en. (DCP-J725DW)	Prøv at bruge scanner Glaspladen. (Se <i>Brug af scanner Glaspladen</i> ►► side 25).
Der vises lodrette linjer eller striber på kopier. (DCP-J725DW)	Lodrette sorte linjer eller striber på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller rettelak på Glasstrimlen. Rengør Glasstrimlen. (Se <i>Rengøring af scanner Glaspladen</i> ►► side 40).
Tilpas til side fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at kildedokumentet ikke ligger skævt. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows®)	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram. I PaperPort™ 12SE med OCR skal du f.eks. klikke på Scanningsindstillinger , Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren. (kun DCP-J725DW)
TWAIN- eller ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Macintosh)	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde. I PageManager skal du klikke på File (Fil) , Select Source (Vælg kilde) og vælge Brother TWAIN-driveren. (kun DCP-J725DW) Mac OS X 10.6.x-brugere kan også scanne dokumenter ved at bruge ICA-scannerdriveren. ➤➤Softwarebrugsanvisning: <i>Scanning af et dokument med ICA-driveren (Mac OS X 10.6.x)</i>
Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF'en. (DCP-J725DW)	Prøv at bruge scanner Glaspladen. (Se <i>Brug af scanner Glaspladen</i> ➤➤ side 25).
OCR virker ikke. (DCP-J725DW)	Prøv at forøge scanneropløsningen. (Macintosh-brugere) Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> ➤➤ side 4 for at få flere oplysninger.

Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(Kun Windows®-brugere) Kør Reparer MFL-Pro Suite -programmet på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.
"Enhed optaget"	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på displayet.
Det er ikke muligt at udskrive billeder fra FaceFilter Studio.	Hvis du vil bruge FaceFilter Studio, skal du installere FaceFilter Studio-programmet fra cd-rom'en, der fulgte med din maskine. (➤➤ Hurtig installationsvejledning) Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du også kontrollere, at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet din computer. Dette giver dig mulighed for at få adgang til alle funktionerne i FaceFilter Studio.

Problemer med PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW)

Problemer	Forslag
Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.	1 Tag hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, og sæt det på plads igen. 2 Hvis du har forsøgt "Skub ud" fra Windows®, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, før du fortsætter. 3 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen. 4 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen og derefter tænde dem igen.

Problemer med PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW) (Fortsat)

Problemer	Forslag
Kan ikke komme ind på den flytbare disk fra skrivebordsikonet.	Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet korrekt i.
Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.	Kontroller, at Kant til kant og Beskæring er slået fra. (►►Udvidet brugsanvisning: <i>Print til kant</i> og <i>Beskæring</i>)

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at udskrive via netværket.	Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i Klar-tilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport (►►Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i>), og kontroller de aktuelle netværksindstillinger, der er omfattet af denne liste. Hvis du bruger en trådløs forbindelse og oplever netværksproblemer ►►Netværksbrugsanvisning: <i>Fejlfinding</i>
Netværksscanningsfunktionen virker ikke.	(Windows®-brugere) Tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware skal konfigureres for at kunne foretage en netværksscanning. Indtast de nedenstående oplysninger for at tilføje port 54925 til netværksscanning: I Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan. I Portnummer: Indtast 54925. I Protokol: UDP er valgt. Find oplysningerne i brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten. (Macintosh-brugere) Vælg din maskine igen i programmet Device Selector , der ligger i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector eller i modellisten i ControlCenter2.
Brother-softwaren kan ikke installeres.	(Windows®-brugere) Hvis din sikkerhedssoftware viser en advarsel ved installation af MFL-Pro Suite, skal du give følgende programmer tilladelse til at bruge netværket. (Macintosh-brugere) Hvis du bruger et firewall-, antispysware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere dem og dernæst installere Brother-softwaren.
Kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk.	Undersøg problemet vha. WLAN-rapport. Tryk på Menu, og tryk derefter på ^ eller v for at få vist Print rapport. Tryk på Print rapport. Tryk på ^ eller v for at få vist WLAN-rapport, og tryk derefter på WLAN-rapport. (►►Netværksbrugsanvisning)
Nulstil netværksindstillingerne.	Tryk på Menu, og tryk derefter på ^ eller v for at få vist Netværk. Tryk på Netværk. Tryk på ^ eller v for at få vist Netværksnulst., og tryk derefter på Netværksnulst. (►►Netværksbrugsanvisning)

Maskininformation

Kontrol af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på displayet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Maskin-info**.
- 3 Tryk på **Maskin-info**.
- 4 Tryk på **Serienummer**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

1 Netværk

Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.

2 Alle indst.

Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillinger.

Brother anbefaler på det kraftigste, at du udfører denne procedure, før maskinen videregives eller bortskaffes.

Sådan nulstiller du maskinen

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Grundindst.**
- 3 Tryk på **Grundindst.**
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Nulstil.**
- 5 Tryk på **Nulstil.**
- 6 Tryk på de nulstillingsindstillinger **Netværk** eller **Alle indst.**, du vil nulstille.
- 7 Tryk på **Ja** for at bekræfte.
- 8 Tryk på **Ja** i to sekunder for at genstarte maskinen.

Programmering på displayet

Din maskine er designet, så den er nem at betjene, idet den kan programmeres på displayet vha. menuknapperne på touchscreen'en. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.


Da programmeringen udføres på displayet, har vi udarbejdet en trinvis instruktion på displayet som hjælp til at programmere maskinen. Alt, hvad du behøver, er at følge instruktionerne, da de fører dig gennem alle menuvalg og programmeringsindstillinger.

Menutabel

Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.

Menu

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Favorit-indstil.	1/2/3	Kopi	Kvalitet Papirtype Papirstørrelse Forst./formin. Tæthed Stak/Sortér (kun DCP-J725DW) Sidelayout Duplex-kopi (kun DCP-J725DW)	Du kan hurtigt og nemt genkalde og anvende dine tidligere registrerede foretrukne indstillinger.	8
		Scan (kun DCP-J725DW)	(Scan til medie) Kvalitet Filtype Filnavn		
Gen. opsætning	Blæk	Test udskrift	Printkvalitet Justering	Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen.	41
		Rensning	Sort Farve Alle	Du kan rense printhovedet.	41
		Blækvolume	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ♦.
	Papirtype	—	Alm.papir* Inkjet papir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet Transparent	Angiver typen af papir i papirbakken.	19
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

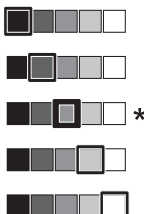Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Gen. opsætning (Fortsat)	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.	19
	Bipper	—	Fra Lav* Med Høj	Justerer bipperlydstyrken.	9
	LCD-indstill.	LCD Kontrast		Juster kontrasten på displayet.	Se ♦.
		Baggrundsllys	Lys* Med Mørk	Du kan indstille displayets baggrundsbelysning.	10
		Dæmp Timer	Fra 10Sek 20Sek 30Sek*	Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på displayet skal være tændt efter sidste tastetryk.	Se ♦.
	Dvale	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Du kan vælge, hvor længe maskinen skal forblive inaktiv, før den går i dvaletilstand.	
	Aut. slukfunktion	—	Fra Til*	Når denne funktion er indstillet til Til, slukker maskinen automatisk en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når den er indstillet til Fra, slukker maskinen ikke automatisk.	
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Netværksmenu

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk	TCP/IP	Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se + .
		IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.	
		Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.	
		Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet.	
		Wins config	Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
		Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.	
		Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.	
		APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
	Opsæt.guide	—	—	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	
	WPS/AOSS	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
+ Netværksbrugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk (Fortsat)	WPS m/pinkode	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en pinkode.	Se +.
	WLAN Status	Status	—	Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.	
		Signal	—	Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.	
		SSID	—	Du kan se det aktuelle SSID.	
		Komm. Tilst.	—	Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.	
	MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens Mac-adresse på kontrolpanelet.	
	WLAN Aktiver	—	Til Fra*	Du kan bruge den trådløse netværkstilslutning.	
	Netværksnulst.	—	—	Gendan fabriksstandarderne for alle netværksindstillinger.	
+ Netværksbrugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Menu (fortsat)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Print rapport	Brugerindstil.	—	—	Udskriver disse lister og rapporter.	Se ♦.
	Netværkskonfig	—	—		
	WLAN-rapport	—	—		
Maskin-info	Serienummer	—	—	Du kan kontrollere maskinens serienummer.	61
Grundindst.	Dato&Klokkeslæt	—	—	Indstiller maskinens dato og klokkeslæt.	Se ‡.
	Nulstil	Netværk	—	Nulstiller printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.	61
		Alle indst.	—	Nulstiller alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne.	
	Lokalt sprog	—	(Vælg det sprog, du vil bruge)	Giver dig mulighed for at ændre sproget på displayet for dit land.	Se ♦.
♦ Udvidet brugsanvisning					
‡ Hurtig installationsvejledning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Scan

Niveau1	Funktion1	Funktion2	Funktion3	Beskrivelser	Side
Scan til fil	—	—	—	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din computer.	Se □.
Scan til medie (når et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev er isat) (kun DCP-J725DW)	Start	—	—	Du kan scanne direkte til et hukommelseskort eller et USB flash-hukommelsesdrev.	33
	Indstill.	Kvalitet	Farve 100 dpi Farve 200 dpi* Farve 300 dpi Farve 600 dpi S/H 100 dpi S/H 200 dpi S/H 300 dpi	Du kan vælge scanningsopløsningen og filformatet for dokumentet.	33
		Filtype	(Hvis du vælger indstillingen Farve under Kvalitet) PDF* JPEG		
			(Hvis du vælger Sort-hvid under Kvalitet) TIFF PDF*		
		Filnavn	—	Du kan omdøbe filen.	
		Indst. ny std.	Kvalitet Filtype	Du kan gemme dine scanningsindstillinger som standardindstillinger.	
		Fabrik.nulst.	—	Du kan gendanne alle indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.	
☐ Softwarebrugsanvisning ☒ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Niveau1	Funktion1	Funktion2	Funktion3	Beskrivelser	Side
Scan til e-mail	—	—	—	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til dit e-mail-program.	Se □.
Scan til OCR (Tilgængelig for Macintosh-brugere, når Presto! PageManager er downloadet. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> ►► side 4). (kun DCP-J725DW)	—	—	—	Du kan få dit tekstdokument konverteret til en redigerbar tekstfil.	
Scan til billede	—	—	—	Du kan scanne et farvebillede til dit grafikprogram.	
Webtjeneste (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i Windows® Explorer på computeren).	Scan	—	—	Du kan scanne data ved hjælp af webtjenesteprotokollen.	
	Søg efter e-mail	—	—		
	Søg efter OCR	—	—		
	Søg efter fax	—	—		
	Søg efter udskr.	—	—		
☐ Softwarebrugsanvisning					
☒ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Kopi

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Mono Start	—	—	—	Du kan tage en kopi i sort-hvid.	27
Colour Start	—	—	—	Du kan tage en farvekopi.	
Indstill.	Kvalitet	—	Hurtig Normal* Bedste	Vælg kopiopløsningen for den næste kopi.	Se ♦.
	Papirtype	—	Alm.papir* Inkjet papir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet Transparent	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.	28
	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Vælg den papirstørrelse, der matcher papiret i bakken.	28
	Forst./formin.	100%*	—	—	Se ♦.
		Forstør	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Du kan vælge forstørrelsesforholdet for den næste kopi.	
		Reducer	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% (DCP-J525W) 83% LGL→A4 (DCP-J725DW) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Du kan vælge formindskelsesforholdet for den næste kopi.	
		Tilpas t. side	—	Maskinen justerer automatisk størrelsen til den papirstørrelse, du har indstillet.	
		Bruger (25-400%)	—	Du kan vælge forstørrelses- eller formindskelsesforholdet for din dokumenttype.	

♦ Udvidet brugsanvisning





Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.




Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill. (Fortsat)	Tæthed	—	Lys <		

Foto (kun DCP-J725DW)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side	
Se fotos	OK	Start	—	Du kan udskrive dine valgte fotos.	32	
		Indstill.	Se Indstill. i den følgende tabel for at få nærmere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.	Se ♦.	
Udskriv Alle	Start	—	—	Du kan udskrive alle fotos i hukommelsen eller på USB flash-hukommelsesdrevet.		
	Indstill.	—	Se Indstill. i den følgende tabel for at få nærmere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.		
Udsk. indh.f.	Indeksark	6 bill/lin. 5 bill/lin.	Nærmere oplysninger findes i <i>Indstill. (for Indeksark) (kun DCP-J725DW)</i> ►► side 75.	Du kan udskrive en side med miniaturebillede.		
		Udskriv Fotos	Start	—		Du kan udskrive et enkelt billede.
	Indstill.		Se Indstill. i den følgende tabel for at få nærmere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.		
♦ Udvidet brugsanvisning						
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						

Indstill. (for Foto) (kun DCP-J725DW)

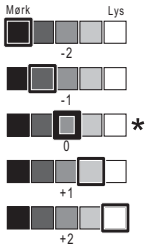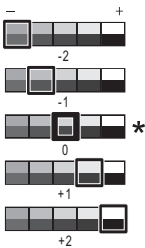Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Print kvalitet (Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning).	Normal Foto*	—	—	Vælg udskriftskvaliteten.	Se ♦.
Papirtype	Alm.papir Inkjet papir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet*	—	—	Vælg papirtypen.	
Papirstørrelse	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Når Letter eller A4 er valgt) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. størrelse*	—	Vælg papir- og udskriftsformatet.	
Lysstyrke	 Diagram showing five grayscale steps from dark to light, labeled -2, -1, 0, +1, +2. The 0 step is marked with an asterisk (*). The word 'Mørk' is above the dark end and 'Lys' is above the light end.	—	—	Justerer lysstyrken.	
Kontrast	 Diagram showing five grayscale steps from light to dark, labeled -2, -1, 0, +1, +2. The 0 step is marked with an asterisk (*). The word 'Lys' is above the light end and 'Mørk' is above the dark end.	—	—	Justerer kontrasten.	
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

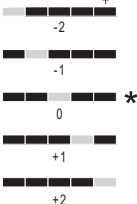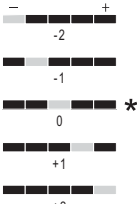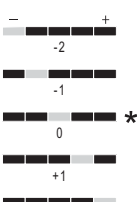Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Farvefremhæv	Til Fra*	Hvidbalance		Justerer nuancen på de hvide områder.	Se ◆ .
		Skarphed		Forbedrer detaljerne i billedet.	
		Farvetæthed		Justerer den totale mængde farve på billedet.	
Beskæring	Til* Fra	—	—	Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	
Print til kant	Til* Fra	—	—	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	
Datoudskrivn. (Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning).	Til Fra*	—	—	Udskriver datoen på dit foto.	
Indst. ny std.	Print kvalitet Papirtype Papirstørrelse Lysstyrke Kontrast Farvefremhæv Beskæring Print til kant Datoudskrivn.	—	—	Du kan gemme dine udskriftsindstillinger som standardindstillinger.	
◆ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Fabrik.nulst.	—	—	—	Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillingerne.	Se ♦.
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Indstill. (for Indeksark) (kun DCP-J725DW)


Indstillinger1	Indstillinger2	Indstillinger3	Indstillinger4	Beskrivelser	Side
Papirtype	Alm.papir* Inkjet papir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet	—	—	Vælg papirtypen.	Se ♦.
Papirstørrelse	Letter A4*	—	—	Vælg papirstørrelsen.	
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Blæk ()

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Blæk	Test udskrift	—	Printkvalitet Justering	Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen.	41
	Rensning	—	Sort Farve Alle	Du kan rense printhovedet.	41
	Blækvolume	—	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ♦.
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Indtastning af tekst

Når du indstiller visse menufunktioner, skal du muligvis indtaste tekst i maskinen. Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. Hver bogstavknap på displayet er tildelt op til fire bogstaver. Ved at trykke på den relevante knap gentagne gange kan du få adgang til det ønskede tegn.

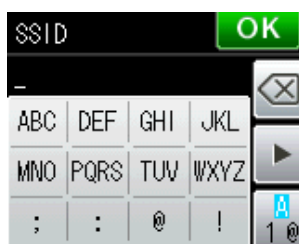

Indsættelse af mellemrum

For at indtaste et mellemrum skal du trykke på  for at vælge specialtegn og derefter trykke på mellemrumsknappen  eller . Eller du kan trykke på ► to gange for at flytte markøren.



Bemærk!

De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet.

Rettelser

Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på ◀ for at flytte markøren hen under det forkerte tegn. Tryk derefter på . Indtast det korrekte tegn. Du kan også indsætte bogstaver ved at flytte markøren og indtaste et tegn.

Hvis skærmen ikke viser knappen ◀, skal du trykke på  gentagne gange, indtil du har slettet det forkerte tegn. Indtast de korrekte tegn.

Gentagelse af bogstaver

Hvis du skal indsætte et tegn, der er på samme knap som det foregående bogstav, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre, før du trykker på samme knap igen.

Generelt



Bemærk!

I dette kapitel kan du se en oversigt over maskinens specifikationer. Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Printertype	Inkjet
Printhoved	Sort-hvid: Piezo med 210 dyser × 1 Farve: Piezo med 210 dyser × 3
Hukommelseskapacitet	40 MB (DCP-J525W) 64 MB (DCP-J725DW)
Display (LCD)	Touchscreen 1,9 tommer (49,0 mm) STN-farvedisplay
Strømkilde	AC 220 til 240V 50/60Hz
Energiforbrug ¹	(DCP-J525W) Kopitilstand: Ca. 18 W ² Klar-tilstand: Ca. 5 W Dvaletilstand: Ca. 1,2 W Fra: Ca. 0,15 W (DCP-J725DW) Kopitilstand: Ca. 18 W ² Klar-tilstand: Ca. 5,5 W Dvaletilstand: Ca. 1,3 W Fra: Ca. 0,15 W





¹ Målt, mens maskinen er tilsluttet via USB.

² Ved brug af ADF'en, enkelsidet udskrift, standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster. (DCP-J725DW)
Ved brug af standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster. (DCP-J525W)

Mål

(DCP-J525W)

(DCP-J725DW)

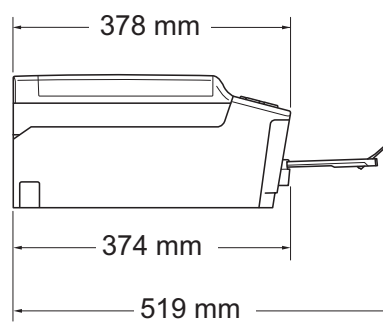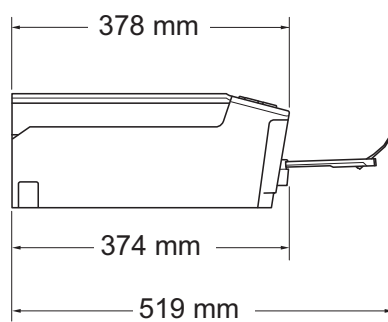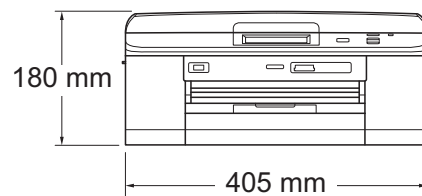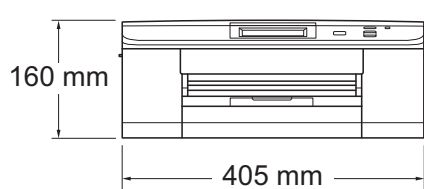

Vægt

(DCP-J525W) 8,7 kg

(DCP-J725DW) 9 kg

Støj Støj i henhold til ISO9296	Drift:	LPAM = 50 dB eller mindre ¹
	Fotokopiering:	LWAd = 6,28 B(A) ² (sort-hvid) (DCP-J525W)
		LWAd = 6,27 B(A) ² (sort-hvid) (DCP-J725DW)
		LWAd = 5,71 B(A) (farve) (DCP-J525W)
		LWAd = 5,83 B(A) (farve) (DCP-J725DW)
	Klar:	LWAd = 3,00 B(A) (sort-hvid/farve) (DCP-J525W)
		LWAd = 3,10 B(A) (sort-hvid/farve) (DCP-J725DW)
Temperatur	Drift:	10 til 35 °C
	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 33 °C
Fugtighed	Drift:	20 til 80 % (uden kondensering)
	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 80 % (uden kondensering)
ADF (automatisk dokumentfremfører) (kun DCP-J725DW)	Op til 15 sider ³ (Papir: 90 g/m ² A4- eller Letter-format)	
Dokumentstørrelse	Op til 20 sider med betingelser ⁴	
	ADF-bredde: 148 mm til 215,9 mm (kun DCP-J725DW)	
	ADF-længde: 148 mm til 355,6 mm (kun DCP-J725DW)	
	Scannerglasplade, bredde: Maks. 215,9 mm	
	Scannerglasplade, længde: Maks. 297 mm	

¹ Støjniveauet afhænger af udskriftsforholdene.

² Kontorudstyr med LWAd>6,30 B(A) er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært udfører intellektuelt krævende arbejde. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

³ Ved brug af standardpapir på 64 til 90 g/m².

⁴ Ved brug af XEROX4200-papir på 75 g/m², temperatur 20-26 °C, fugtighed 40-50 % uden kondensering.

Udskriftsmedie

Papirinput

Papirbakke

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),
glittet papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirstørrelse:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Konvolutter (commercial No. 10, DL, C5,
Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm og
Indekskort 127 × 203 mm³

Bredde: 98 mm – 215,9 mm

Længde: 148 mm – 297 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt, tykkelse og kapacitet*
➤➤ side 23.

■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 100 ark af 80 g/m² almindeligt papir

Fotopapirbakke (kun DCP-J725DW)

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir) og glittet papir¹

■ Papirstørrelse:

Foto 10 × 15 cm og Foto L 89 × 127 mm

Bredde: 89 mm – 102 mm

Længde: 127 mm – 152 mm

■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 20 ark

Papiroutput

Op til 50 ark A4 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i
outputpapirbakken)¹

¹ Ved udskrivning på glittet papir og transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

² Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ➤➤ side 22.

Kopi

Farve/Sort-hvid

Ja/Ja

Kopieringsbredde

Maks. 210 mm

Flere kopier

Stakker/sorterer op til 99 sider (DCP-J725DW)

Stakker op til 99 sider (DCP-J525W)

Forstør/Formindsk

25 % – 400 % (i trin af 1 %)

Opløsning

Udskriver op til 1200 × 1200 dpi

Duplex

Ja

(dobbeltsidet)

■ Papirtype:

Almindeligt papir

(kun DCP-J725DW)

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™ (kun DCP-J725DW)

Kompatible medier ¹

Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB)
Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)
Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB - 1 GB)
SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB)
miniSD med adapter
microSD med adapter
SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB)
miniSDHC med adapter
microSDHC med adapter
USB flash-hukommelsesdrev ²
SDXC-hukommelseskort (48 GB - 64 GB)

Opløsning

Op til 1200 × 2400 dpi

Filtypenavn

(Medieformat)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (op til ver. 2.1)

(Billedformat)

Fotoudskrivning: JPEG ³

Scan til medie: JPEG, PDF (farve)

TIFF, PDF (sort-hvid)

Antal filer

Op til 999 filer

(Mappen i hukommelseskort eller på USB flash-hukommelsesdrev er også talt med).

Mappe

Filer skal være på det fjerde mappeniveau i hukommelseskortet eller på USB flash-hukommelsesdrevet.

Kant til kant

A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁴

¹ Hukommelseskort, adaptere og USB flash-hukommelsesdrev er ikke inkluderet.

² USB 2.0-standard
USB Mass Storage Class fra 16 MB til 32 GB
Understøttelsesformat: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

⁴ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 22.

PictBridge (kun DCP-J725DW)

Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Besøg <http://www.cipa.jp/pictbridge/> for at få yderligere oplysninger.

Interface

Direkte USB-stik

Scanner

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X 10.6.x)
Farvedybde	36-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ³ Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (scannerglasplade) Op til 1200 × 600 dpi (optisk) (ADF) (kun DCP-J725DW)
Scanningsbredde og - længde	(scannerglasplade) Bredde: op til 210 mm Længde: op til 291 mm (ADF, kun DCP-J725DW) Bredde: op til 210 mm Længde: op til 349,6 mm
Gråskala	256 niveauer

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Du kan finde de seneste driveropdateringer til din version af Mac OS X på <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksimum 1200 × 1200 dpi-scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista® og Windows® 7 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet).

Printer

Opløsning

Op til 1200 × 6000 dpi

Udskriftsbredde ³204 mm [210 mm (kant til kant) ¹]**Kant til kant ²**A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm,
Indekskort 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm
(kun DCP-J725DW), Foto 2L 13 × 18 cm**Duplex (dobbeltsidet)
(kun DCP-J725DW)**

■ Papirtype:

Almindeligt papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5, A6, Executive

Udskrivningshastighed ⁴

¹ Når kant til kant-funktionen er slået til.

² Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 22.

³ Ved udskrivning på papir i A4-format.

⁴ Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Stik

USB ^{1 2}

Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m.

Trådløst LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure-/Ad hoc-tilstand)

¹ Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.

² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

Computerkrav

UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER								
Computerplatform og operativsystemversion		Understøttede funktioner til pc-software	Pc-interface	Processors min. hastighed	Min. RAM	Anbefalet RAM	Plads på harddisk til installation	
							Til drivere	Til programmer
Windows® - operativsystem	Windows® XP Home ^{1 3}	Udskrivning, scanning, flytbar disk ⁴	USB, Trådløst 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}							
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows Vista® ^{1 3}			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}	64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	1,3 GB		
	Windows Server® 2003 (udskriv kun via netværk)	Udskrivning	Trådløst 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III eller tilsvarende	256 MB	512 MB	50 MB	-
	Windows Server® 2003 x64 Edition (udskriv kun via netværk)			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU				
	Windows Server® 2003 R2 (udskriv kun via netværk)			Intel® Pentium® III eller tilsvarende				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (udskriv kun via netværk)			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (udskriv kun via netværk)			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (udskriv kun via netværk)			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU				
Macintosh-operativsystem	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Udskrivning, scanning, flytbar disk ⁴	USB ² , Trådløst 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Intel®-processor	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel®-processor	1 GB	2 GB		

Betingelser:

- ¹ Til WIA, 1200 × 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 × 19200 dpi.
- ² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.
- ³ PaperPort™ 12SE understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7.
- ⁴ Flytbar disk er en funktion i PhotoCapture Center™. (kun DCP-J725DW)

Du kan hente de seneste driveropdateringer på <http://solutions.brother.com/>.
Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.

Forbrugsstoffer

Blæk

Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printhovedenheden.

Blækpatroner til udskiftning

Første gang, du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der fulgte med din maskine, have en lavere ydelse end standardpatroner (80 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.

Forbrugsstoffer til udskiftning

<Standardsort> LC1220BK
<Standardgul> LC1220Y
<Standardcyan> LC1220C
<Standardmagenta> LC1220M

Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 300 sider ¹

<Højtydende sort> LC1240BK
<Højtydende gul> LC1240Y
<Højtydende cyan> LC1240C
<Højtydende magenta> LC1240M

Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 600 sider ¹

¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.

Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på <http://www.brother.com/pageyield/>.

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



Netværk (LAN)



Bemærk!

Nærmere oplysninger om netværksspecifikationer ►► Netværksbrugsanvisning

LAN	Du kan tilslutte maskinen til et netværk og benytte dig af netværksudskrivning samt netværksscanning og få adgang til fotos fra PhotoCapture Center™ ^{1 3} . Network Management-software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light ² .		
Sikkerhed for trådløst netværk	SSID (32 chr), WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)		
Hjælpeprogram til opsætning	AOSS™	Ja	
	WPS	Ja	

¹ Se skemaet om computerkrav på side 87.

² Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, som kan hentes fra <http://solutions.brother.com/>.

³ PhotoCapture Center™ er kun tilgængelig for DCP-J725DW.

A

ADF (automatisk dokumentfremfører)	24
Apple Macintosh	
Se Softwarebrugsanvisning.	

B

Blækpatroner	
blækdråbetæller	37
udskifte	37
Brother	
CreativeCenter	4

C

ControlCenter	
Se Softwarebrugsanvisning.	

D

Display (LCD)	6, 62
lysstyrke	10
Dokument	
ilægge	24, 25

F

Favoritindstillinger	8
genkaldelse	9
registrere	8
slette	9
ændre	9
Fejlfinding	56
dokumentstop	50
fejlmeddelelser på display	43
hvis du har problemer	
dokumentstop	50
kopiere	58
Netværk	60
PhotoCapture Center™	59
scanne	59
software	59
udskrive	56
papirstop	51
vedligeholdelsesmeddelelser på display	43

Fejlmeddelelser på display	43
BlkopsmlerNstenFuld	44
Blækopsamler fuld	44
Check dokument	44
Check papir	45
Fork. papirstør.	46
Hukommelse fuld	46
Ingen blækpatron	46
Kan ikke init.	47
Kan ikke printe	47
Kan ikke regist.	46
Kan ikke rense	47
Kan ikke scanne	47
Kan ikke udskr.	47
Kun S/H-udskrift	47
Lavt blækniveau	47
Låget er åbent	47
Papirstop	48
Rest data	48
Forbrugsstoffer	88
Fotopapirbakke	15
Funktion, indtaste	
FOTO	6
KOPI	6
SCANNING	6

G

Gråskala	84
----------------	----

H

Hjælp	
Displaymeddelelser	62
Menutabel	63

I

Ikke-scanbart område	26
Innobella™	88

K

Kontrolpaneloversigt	5
Konvolutter	13, 14, 22, 23
Kopiere	
bruge scannerglasplade	25
papirstørrelse	28
papirtype	28

L

Lydstyrke, indstille	
bipper	9

M

Macintosh	
Se Softwarebrugsanvisning.	

N

Netværk	
Scanning	
Se Softwarebrugsanvisning.	
Udskrivning	
Se Netværksbrugsanvisning.	

O

Opløsning	
kopiere	81
scanne	84
udskrive	85

P

PaperPort™ 12SE med OCR	
Se Softwarebrugsanvisning. Se også	
Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.	
Papir	20, 80
dokumentstørrelse	24
ilægge	11, 13
ilægning af fotopapir	15
ilægning af konvolutter og postkort	13
kapacitet	23
printbart område	18
størrelse	19
type	19, 22

Papirstop	
dokument	50
papir	51
PhotoCapture Center™	
Eksempelfotos	32
fra pc	
Se Softwarebrugsanvisning.	
Memory Stick PRO™	29
Memory Stick™	29
MultiMedia Card	29
Scan til medie	
ændre filnavn	33
SDHC-hukommelseskort	29
SD-hukommelseskort	29
SDXC-hukommelseskort	29
specifikationer	82
Udskriftsindstillinger	32
Presto! PageManager	
Se Softwarebrugsanvisning. Se også	
Hjælp i programmet Presto! PageManager.	
Programmering af din maskine	62

R

Rengøre	
printhead	41
scanner	40

S

Scanning	
Se Softwarebrugsanvisning.	
Serienummer	
sådan finder du....Se frontlågens inderside	

T

Tekst, indtaste	76
Transparenter	20, 21, 23, 80
Trådløst netværk	
Se Hurtig installationsvejledning og	
Netværksbrugsanvisning.	

U

Udskrive	
opløsning	85
papirstop	51
printbart område	18
problemer	56
specifikationer	85
Udskrivning	
Se Softwarebrugsanvisning.	

V

Vedligeholdelse, rutine	
udskifte blækpatroner	37

W

Windows®	
Se Softwarebrugsanvisning.	



Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>

Disse maskiner er kun godkendt til brug i det land, hvor de er købt. Lokale Brother-afdelinger yder kun support på maskiner, der er købt i deres eget land.