


KÄYTTÖOPAS

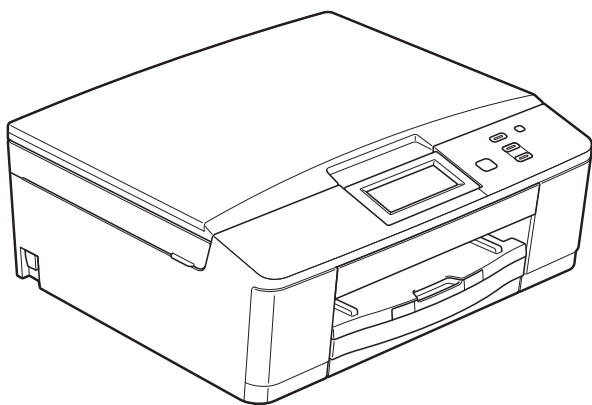

DCP-J525W
DCP-J725DW

Jos tarvitaan asiakaspalvelua

Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:

**Mallin numero: DCP-J525W ja DCP-J725DW
(ympyröi mallisi numero)**

Sarjanumero: ¹ _____

Ostopäivä: _____

Ostopaikka: _____

¹ Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti pysyvänä todisteena hankinnasta varkauden, tulipalon tai takuuhuollon varalta.

Rekisteröi laite internetissä osoitteessa

<http://www.brother.com/registration/>

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lain mukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ ¹ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: kopiointi ja raporttien tulostus sekä säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ ¹ -toimintoja, verkkopalvelujen skannausta ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Verkkosanasto	Tämä opas antaa perustietoja Brother-laitteiden lisäverkkotoimintojen käytöstä sekä selvittää yleisiä ja verkkokäyttöön liittyviä termejä.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Verkkokäyttäjän opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa Brother-laitteen langattomien verkkojen asetuksista ja suojausasetuksista. Oppaasta löytyy myös tietoa tuetuista protokollista sekä yksityiskohtaisia vinkkejä vianetsintään.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Mobiili tulostus-/ skannausopas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa matkapuhelimessa olevien tietojen tulostamisesta ja Brother-laitteella skannattujen tietojen siirtämisestä matkapuhelimeen.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²

¹ Vain DCP-J725DW

² Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Sisällysluettelo (KÄYTTÖOPAS)

1	Yleisiä tietoja	1
	Näiden ohjeiden käyttäminen	1
	Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet.....	1
	Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan, Verkkokäyttäjän oppaan ja Verkkosanaston käyttö	2
	Näin löydät oppaat.....	2
	Brotherin tekninen tuki (Windows®)	4
	Brotherin tekninen tuki (Macintosh)	4
	Ohjauspaneelin esittely	5
	Nestekidenäytön tiedot	6
	Tilan merkkivalo (vain DCP-J725DW)	6
	Perustoiminnot.....	7
	Suosikkiasetukset	8
	Suosikkiasetusten rekisteröiminen	8
	Suosikkiasetusten muuttaminen	9
	Suosikkiasetusten poistaminen	9
	Suosikkiasetusten palauttaminen	9
	Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	9
	Nestekidenäyttö	10
	Taustavalon kirkkauden säätö	10
2	Paperin asettaminen	11
	Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	11
	Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen.....	13
	Valokuvapaperin asettaminen (vain DCP-J725DW).....	15
	Tulostusalue	18
	Paperiasetukset	19
	Paperityyppi	19
	Paperikoko	19
	Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.....	20
	Suositteltu tulostusmateriaali	20
	Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö	21
	Oikean tulostusmateriaalin valinta	22
3	Asiakirjojen asettaminen	24
	Asiakirjojen asettaminen	24
	ADS:n käyttäminen (vain DCP-J725DW)	24
	Valotustason käyttö	25
	Alue, jota ei voi skannata.....	26

4	Kopiointi	27
	Kopiointi	27
	Kopioinnin lopetus	27
	Kopiointiasetukset	27
	Paperiasetukset.....	28
5	Valokuvien tulostaminen muistikortilta tai USB-muistitikulta (vain DCP-J725DW)	29
	PhotoCapture Center™ -toiminnot (valokuvatila)	29
	Muistikortin tai USB-muistitikun käyttäminen.....	29
	Näin pääset alkuun.....	30
	Kuvien tulostaminen	32
	Kuvien katseleminen	32
	PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	32
	Skannaus muistikortille tai USB-muistitikulle	33
6	Tulostus tietokoneesta	34
	Asiakirjan tulostus.....	34
7	Skannaus tietokoneeseen	35
	Asiakirjan skannaus.....	35
	Skannaus käyttämällä Skannaa-painiketta.....	35
	Skannaus käyttämällä tulostinohjainta.....	36
	Skannaus ControlCenter-ohjelmiston avulla.....	36
A	Säännöllinen kunnossapito	37
	Värikasettien vaihto	37
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	40
	Valotustason puhdistus	40
	Tulostuspään puhdistus.....	41
	Tulostuslaadun tarkistus.....	41
	Tulostuksen kohdistuksen tarkistus.....	42
B	Vianetsintä	43
	Virhe- ja huoltoviestit	43
	Virheanimaatiot.....	49
	Asiakirjatukos (DCP-J725DW)	49
	Tulostimen tukos tai paperitukos	50
	Vianetsintä	55
	Ongelmia laitteen toiminnassa	55
	Laitetiedot	60
	Sarjanumeron tarkistus.....	60
	Palautustoiminnot	60
	Laitteen asetusten palauttaminen.....	60

C	Valikko ja toiminnot	61
	Ohjelmointi näytöstä	61
	Valikkotaulukko	62
	Tekstin syöttäminen	75
	Välilyöntien lisääminen	75
	Virheiden korjaaminen	75
	Kirjainten toistaminen	75
D	Tekniset tiedot	76
	Yleistä	76
	Tulostusmateriaali	79
	Kopiointi	80
	PhotoCapture Center™ (vain DCP-J725DW)	81
	PictBridge (vain DCP-J725DW)	82
	Skanneri	83
	Tulostin	84
	Liitännät	85
	Tietokoneelle asetetut vaatimukset	86
	Tarvikkeet	87
	Verkko (lähiverkko)	88
E	Hakemisto	89

Sisällysluettelo

(LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS)

Laajempi käyttöopas sisältää kuvaukset seuraavista ominaisuuksista ja toiminnoista.

Laajempi käyttöopas löytyy CD-ROM-levyltä.

1 Yleiset asetukset

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Muistiin tallennus
Automaattinen kesä- ja talviaika
(vain MFC-malleissa)
Lepotila
Automaattinen virrankatkaisu
(vain DCP-malleissa)
Nestekidenäyttö
Tila-ajastin (vain MFC-malleissa)

2 Suojaominaisuudet (vain MFC-malleissa)

Lähetyksen esto

3 Faksin lähettäminen (vain MFC-malleissa)

Lähetyksen lisävalinnat
Lähetyksen lisätoiminnot
Pollauksen esittely

4 Faksin vastaanottaminen (vain MFC-malleissa)

Vastaanotto muistiin
(vain mustavalkoinen)
Kaukonouto
Vastaanoton lisätoiminnot
Pollauksen esittely

5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen (vain MFC-malleissa)

Puhelut
Lisävalintatoiminnot
Muita tapoja tallentaa numeroita

6 Raporttien tulostus

Faksiraportit
(vain MFC-malleissa)
Raportit

7 Kopiointi

Kopiointiasetukset

8 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™ -toiminnot
Kuvien tulostaminen
PhotoCapture Center™ -
tulostusasetukset
Skannaus muistikorttiin tai USB-
muistitikulle

9 Valokuvien tulostus kamerasta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

Valokuvien tulostus suoraan
PictBridge-kamerasta
Valokuvien tulostus suoraan
digitaalisesta kamerasta
(ilman PictBridge-toimintoa)

A Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus
Laitteen pakkaus ja lähetys

B Sanasto

C Hakemisto



Näiden ohjeiden käyttäminen

Kiitos Brother-laitteen hankinnasta!
Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn
laitteestasi.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytännöt

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja
käytännöitä.

Lihavoitu teksti	Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin painikkeisiin laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytössä.
<i>Kursivoitu teksti</i>	Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistaa Courier New -fontista.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos
tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos
tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen
asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei
vältetä.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa
tulee toimia tai miten toimintoa voi
käyttää muiden ominaisuuksien
kanssa.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat
mahdollisista sähköiskuista.

Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan, Verkkokäyttäjän oppaan ja Verkkosanaston käyttö

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia laitteeseen liittyviä tietoja, kuten ohjeita kopioinnin, PhotoCapture Center™ -toiminnon (vain DCP-J725DW), tulostimen, skannerin ja verkon lisäominaisuuksien käyttöön. Kun olet valmis perehtymään yksityiskohtaisiin tietoihin näistä toiminnoista, lue **Laajempi käyttöopas**, **Ohjelmiston käyttöopas**, **Verkkokäyttäjän opas** ja **Verkkosanasto**, jotka ovat CD-ROM-levyllä.

Näin löydät oppaat

Näin löydät oppaat (Windows®)

Kun haluat tarkastella oppaita, valitse **Käynnistä**-valikon ohjelmaluettelosta **Brother**, **DCP-XXXX** (jossa XXXX on laitemallin nimi) ja sitten **Käyttöoppaat**.

Jos ohjelmistoa ei ole asennettu, oppaat löytyvät CD-ROM-levyltä seuraavien ohjeiden avulla:

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta Brother CD-ROM -levy CD-ROM-asemaan.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta **start.exe**-tiedostoa.

- 2 Jos mallinimen valintanäyttö tulee näkyviin, napsauta oman mallisi nimeä.
- 3 Jos kielen valintanäyttö tulee näkyviin, napsauta haluttua kieltä. CD-ROM-levyn ylävalikko tulee näkyviin.



- 4 Napsauta **Oppaat**.
- 5 Napsauta **PDF-oppaat**. Jos maanäyttö tulee näkyviin, valitse haluttu maa. Kun käyttöoppaiden luettelo tulee näkyviin, valitse opas, jota haluat lukea.

Näin löydät oppaat (Macintosh)

- 1 Käynnistä Macintosh-tietokone. Aseta Brother CD-ROM -levy CD-ROM-asemaan. Seuraava ikkuna tulee näkyviin.



- 2 Kaksoisosoita **Oppaat**-symbolia.
- 3 Kaksoisosoita haluttu kielikansiota.
- 4 Kaksoisosoita **top.pdf** -tiedostoa. Jos maanäyttö tulee näkyviin, valitse haluttu maa.
- 5 Kun käyttöoppaiden luettelo tulee näkyviin, valitse opas, jota haluat lukea.

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- *Skannaus*
- *ControlCenter*
- *Verkkoskannaus*

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus -sovelluksen käyttöoppaat (vain DCP-J725DW) (Windows®-käyttäjät)

- ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus -sovelluksen täydellisiä käyttöoppaita voidaan tarkastella ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -sovelluksen Ohje-osiosta.

Presto! PageManagerin käyttöopas (vain DCP-J725DW) (Macintosh-käyttäjät)



Vinkki

Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa *Brotherin tekninen tuki (Macintosh)* sivulla 4.

- Voit tutustua täydelliseen Presto! PageManager -käyttöoppaaseen Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-osiassa.

Verkkoasetusten ohjeet

Laite voidaan kytkeä langattomaan verkkoon.

Perusasetusten ohjeet >>>Pika-asennusopas

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa


>>> Pika-asennusopas

Verkkoasetukset >>>Verkkokäyttäjän opas

Brotherin tekninen tuki (Windows®)

CD-ROM-levy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

- Napsauta **Ylin valikko** -valikossa **Brotherin tekninen tuki**. Näyttöön tulee tämä ikkuna:

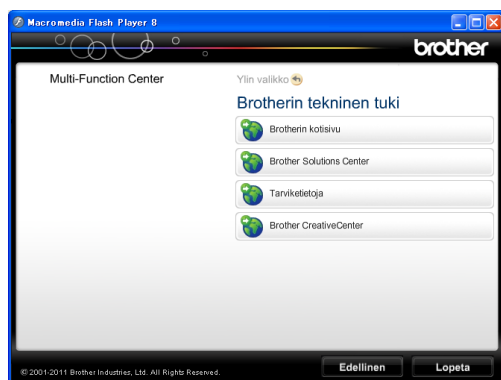


- Pääset sivustoomme (<http://www.brother.com/>) napsauttamalla **Brotherin kotisivu**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<http://solutions.brother.com/>) napsauttamalla **Brother Solutions Center**.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista niiden sivustosta (<http://www.brother.com/original/>) napsauttamalla **Tarviketietoja**.
- Pääset Brother CreativeCenter -sivustoon (<http://www.brother.com/creativecenter/>), josta voit ladata ja tulostaa MAKSUTTOMIA valokuvaprojekteja ja tulostettavia latauksia, napsauttamalla **Brother CreativeCenter**.
- Voit palata Ylävalikkoon napsauttamalla **Edellinen**, tai jos haluat lopettaa, napsauta **Lopeta**.

Brotherin tekninen tuki (Macintosh)

CD-ROM-levy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

- Kaksoisosoita **Brotherin tekninen tuki** -kuvaketta. Näyttöön tulee tämä ikkuna:

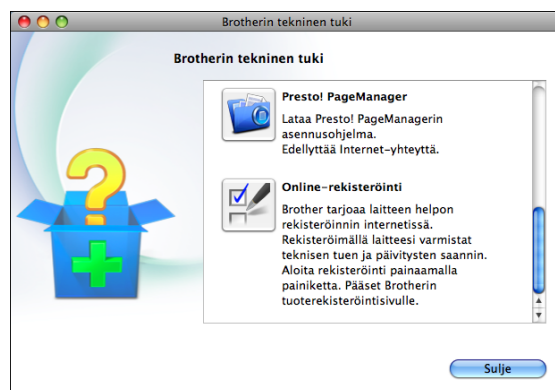

- (Vain DCP-J725DW)
Lataa ja asenna Presto! PageManager osoittamalla **Presto! PageManager**.
- Rekisteröi laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintisivulla (<http://www.brother.com/registration/>) osoittamalla **Online-rekisteröinti**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<http://solutions.brother.com/>) osoittamalla **Brother Solutions Center**.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista niiden sivustosta (<http://www.brother.com/original/>) osoittamalla **Tarviketietoja**.

Ohjauspaneelin esittely

DCP-J525W- ja DCP-J725DW-malleissa on samat ohjauspaneelin näppäimet.



1 Nestekidenäyttö

Tämä on kosketusnäytöllinen nestekidenäyttö. Voit käyttää valikkoja ja toimintoja painamalla näytön painikkeita.

Näytön asentoa voidaan säätää nostamalla sitä.



2

Voit palata Valmis-tilaan.

3 Käynnistysnäppäimet:

■ Mono Start (M/V-käynnistys)

Voit tehdä mustavalkoisia kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

■ Colour Start (Värikäynnistys)

Voit tehdä värillisiä kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).



4

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä.

Kytke laitteen virta painamalla .

Katkaise laitteen virta pitämällä  -näppäintä painettuna. Nestekidenäytössä lukee muutaman sekunnin **Sammutetaan**. Sitten laite sammuu.

Jos katkaiset laitteen virran  -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Laite kannattaa pitää aina kytkettynä verkkovirtaan, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi mahdollisimman taloudellista ja tulostuslaatu säilyisi hyvänä.

5 Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

Keskeyttää toiminnon tai sulkee valikon.




Vinkki

Useimmat tämän oppaan kuvat esittävät DCP-J525W-mallia.

Nestekidenäytön tiedot

Nestekidenäyttö näyttää laitteen nykyisen tilan valmiustilassa.

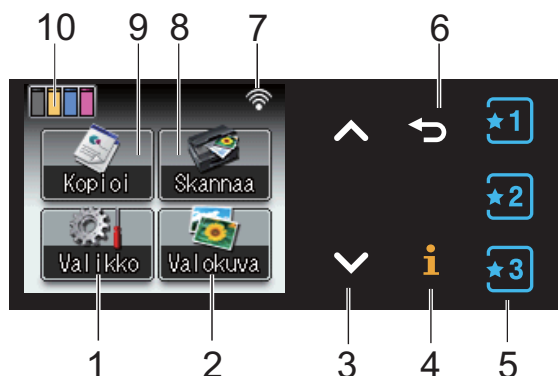

1 Valikko

Avaa päävalikon.

2 Valokuva (vain DCP-J725DW)

Avaa VALOKUVA-tilan.

3 ^ tai v

Paina ja näytä edellinen tai seuraava sivu. Ylä- ja alanuolipainikkeet eivät syty, kun sivuja on vain yksi.

4 i

Jos tietopainikkeeseen syttyy valo, voit tarkastella laitteen toimintoja tai virheviestejä koskevia tietoja painamalla sitä.

5 ★1 ★2 ★3

Paina ja palauta nykyiset suosikkiasetukset. Näissä painikkeissa palaa aina valo, vaikka et olisi rekisteröinyt suosikkiasetuksia. Painamalla suosikkipainiketta voit tarkastella suosikin määritysohjeita.

6 ↩

Paina ja siirry edelliselle valikkotasolle. Siihen ei syty valoa, kun toiminto ei ole käytettävissä.

7 Langaton tila

Nelitasoinen ilmaisin näyttää langattoman signaalin nykyisen vahvuuden käytettäessä langatonta yhteyttä.



8 Skannaa

Avaa skannaustilan.

9 Kopioi

Avaa kopiointitilan.

10 Väriaineen ilmaisin

Näyttää jäljellä olevan väriaineen määrän. Avaa myös **Muste**-valikon.


Varoituskuvake  tulee näkyviin, kun on tapahtunut virhe tai laite antaa huoltoilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 43.

Tilan merkkivalo (vain DCP-J725DW)

Kun laitteen virta kytketään, tilan merkkivalo syttyy.

Merkkivalo vilkkuu, kun muistikortilta tai USB-muistitikulta luetaan tai kun siihen tallennetaan.

Kun laite on lepotilassa, tilan merkkivalo ei pala.

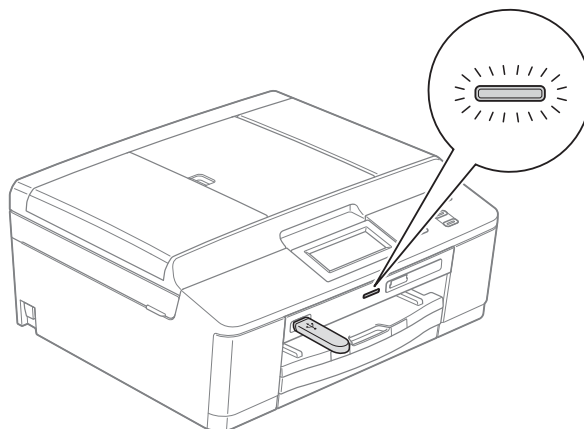

Perustoiminnot


Käytä kosketusnäyttöä painamalla sormella **Valikko** tai jotain toimintopainiketta suoraan kosketusnäytöllä. Saat kaikki valikot tai asetusvaihtoehdot näkyviin ja käyttöön selaamalla niitä painikkeella **▲** tai **▼**.

Seuraavassa näytetään, kuinka laitteen asetuksia muutetaan. Tässä esimerkissä paperityypin asetus muutetaan asetuksesta **Tavall. paperi** asetukseksi **Mustesuihkupap.**

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**.




- 3 Paina **Yleiset aset.**
- 4 Näytä **Paperityyppi** painamalla **▲** tai **▼**.

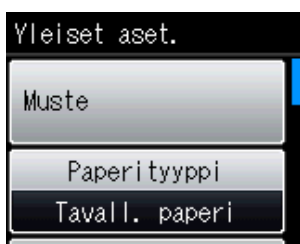

- 5 Paina **Paperityyppi**.
- 6 Näytä **Mustesuihkupap.** painamalla **▲** tai **▼**.

- 7 Paina **Mustesuihkupap.**

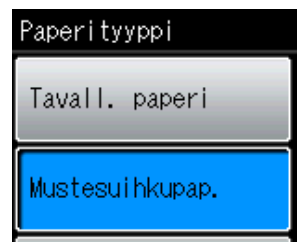

Vinkki

Palaa tarvittaessa edelliselle tasolle painamalla **↶**.

- 8 Paina **Stop/Exit**.

Suosikkiasetukset

Voit rekisteröidä useimmin käyttämäsi kopiointi- ja skannausasetukset määrittämällä ne suosikkiasetuksiksi. Myöhemmin voit palauttaa ja ottaa ne käyttöön helposti ja nopeasti. Voit rekisteröidä kolme suosikkia.

Seuraavat asetukset voidaan sisällyttää kopiointi- tai skannaussuosikkiin:

Kopio

- Laatu
- Paperityyppi
- Paperikoko
- Suur./pienennä
- Tiheys
- Pinoa/Lajitt.¹
- Sivun asettelu
- 2puol. kopio¹

Skannaa (Skannaa muistikort.)¹

- Laatu
- Tiedostotyyppi
- Tiedostonimi

¹ Vain DCP-J725DW

Suosikkiasetusten rekisteröiminen

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Suosikkiasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
Paina Suosikkiasetukset.
- 3 Paina suosikkia, jonka kohdalla näkyy ”-Tyhjä-”.



Vinkki

Jokaisen suosikkipainikkeen kohdalla näkyy ”-Tyhjä-”, ennen kuin se rekisteröidään.

- 4 Näytä tilat Kopio ja Skannaa painamalla Seuraava.
- 5 Valitse rekisteröitävä tila painamalla Kopio tai Skannaa.
- 6 Näytä vaiheessa 5 valitulle tilalle käytettävissä olevat asetukset painamalla **▲** tai **▼** ja paina tallennettavaa asetusta.
- 7 Näytä asetukselle käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla **▲** tai **▼** ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.
Toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet valinnut suosikin kaikki asetukset.
- 8 Kun olet valmis, paina OK.
- 9 Anna suosikin nimi kosketusnäytön painikkeilla. (Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 75.)
Paina OK.
- 10 Kun olet valmis ja haluat rekisteröidä suosikin asetukset, paina Kyllä.
- 11 Vahvista painamalla OK.
- 12 Paina **Stop/Exit**.

Suosikkiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa suosikille rekisteröityjä asetuksia.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Suosikkiasetukset painamalla  tai . Paina Suosikkiasetukset.
- 3 Paina muutettavaa suosikkia (1, 2 tai 3).
- 4 Paina Muuta ja vahvista painamalla Kyllä.
- 5 Näytä käytettävissä olevat asetukset painamalla  tai  ja paina muutettavaa asetusta.
- 6 Näytä käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla  tai  ja valitse uusi vaihtoehto.

Toista vaiheet 5 ja 6 ja muuta muita asetuksia tarpeen mukaan.
- 7 Paina OK, kun haluat lopettaa asetusten muuttamisen.
- 8 Jos haluat muokata nimeä, poista nykyinen nimi painamalla -painiketta ja anna uusi nimi kosketusnäytön painikkeilla. (Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 75.) Paina OK.
- 9 Kun olet valmis ja haluat rekisteröidä suosikin asetukset, paina Kyllä.
- 10 Vahvista painamalla OK.
- 11 Paina Stop/Exit.

Suosikkiasetusten poistaminen

Voit poistaa suosikin.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Suosikkiasetukset painamalla  tai . Paina Suosikkiasetukset.
- 3 Paina poistettavaa suosikkia (1, 2 tai 3).
- 4 Poista vaiheessa 3 valittu suosikki painamalla Poista. Vahvista painamalla Kyllä.
- 5 Paina Stop/Exit.

Suosikkiasetusten palauttaminen



Suosikkien painikkeet näkyvät aina näytössä. Voit palauttaa suosikin painamalla sen painiketta.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on otettu käyttöön, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa ja silloin, kun teet virheen.

Voit valita äänimerkin äänenvoimakkuustason asetusten Kovaa ja Ei väliltä.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla  tai .
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Äänimerkki painamalla  tai .
- 5 Paina Äänimerkki.
- 6 Paina Hiljaa, Keski, Kovaa tai Ei.
- 7 Paina Stop/Exit.

Nestekidenäyttö

Taustavalon kirkkauden säätö

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kannattaa kokeilla kirkkausasetuksen muuttamista.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Näytön asetus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Näytön asetus.
- 6 Näytä Taustavallo painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Taustavallo.
- 8 Paina Vaalea, Keski tai Tumma.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen




Vinkki

(Vain DCP-J725DW)

Jos halutaan tulostaa Valokuva (10 × 15 cm)- tai Valokuva L (89 × 127 mm) -paperille, on käytettävä valokuvapaperikasettia. (Katso *Valokuvapaperin asettaminen (vain DCP-J725DW)* sivulla 15.)


Lataa paperikasettiin kerrallaan vain yhdenkokoista ja -tyyppistä paperia.

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

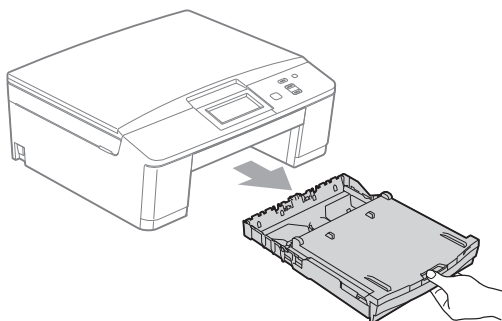


Vinkki

Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

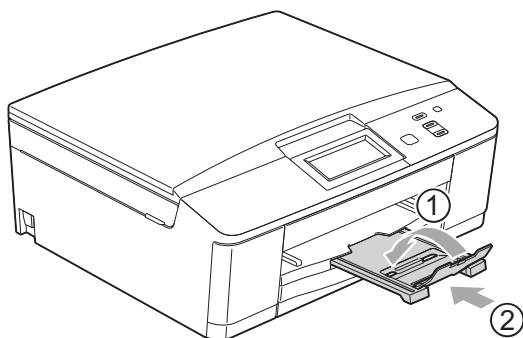


- 2 Nosta luovutusalustan kansi (1).

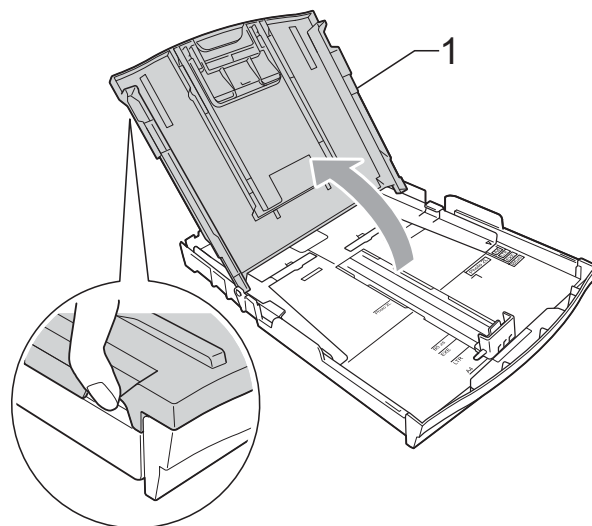


- 3 Paina paperin sivuohjaimia (1) ja sitten pituusohjainta (2) varovasti ja säädä ne paperikoon mukaan. Käytä kumpaakin kättä.

Varmista, että paperin sivuohjainten (1) ja pituusohjaimen (2) kolmiomerkit (3) ovat samalla kohdalla käytetyn paperikoon merkkien kanssa.

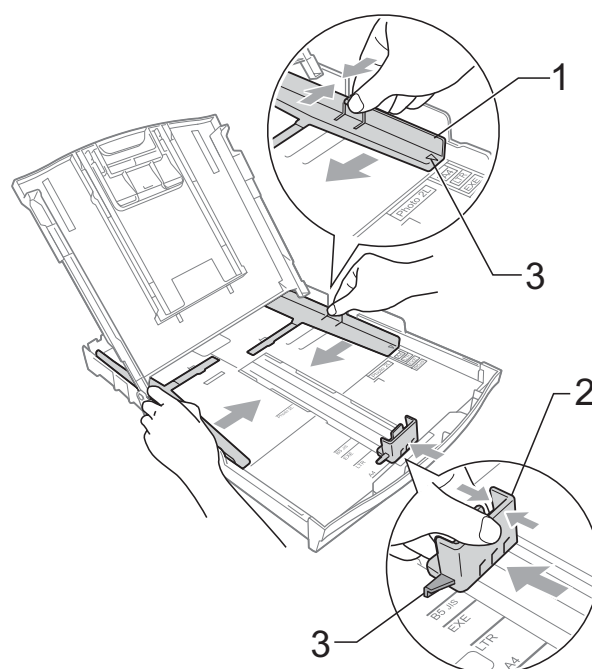


- 4 Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

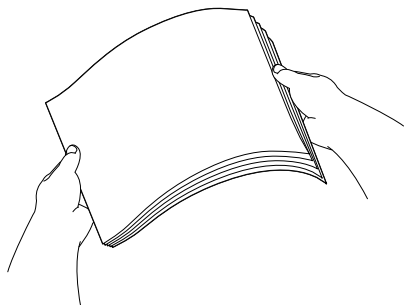

Vinkki

Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.

- 5 Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

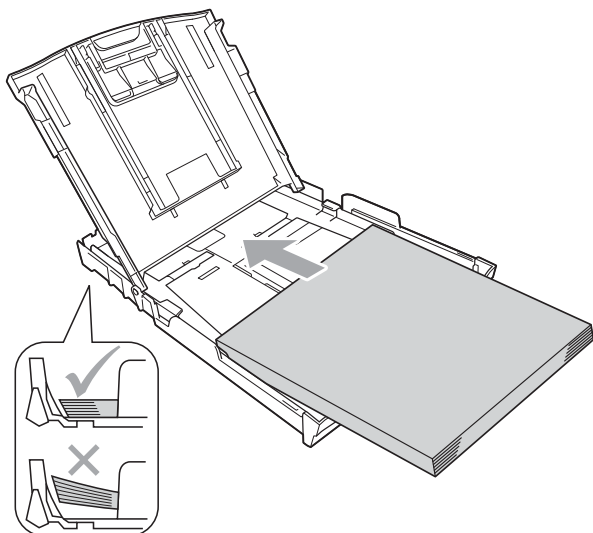

! TÄRKEÄÄ


Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua kasetin takaosassa ja aiheuttaa paperin syöttöhäiriöitä.




Vinkki

Kun paperikasetissa on vain muutama paperiarkki jäljellä, laitteessa voi esiintyä syöttöhäiriöitä. Lisää paperikasettiin vähintään 10 paperiarkkia.


- 6 Säädä paperin sivuohjaimet (1) varovasti paperin leveyden mukaan. Käytä kumpaakin kättä. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

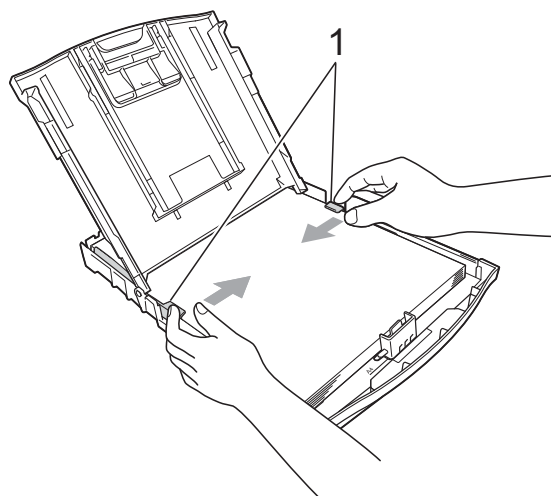


- 7 Sulje luovutusalustan kansi.

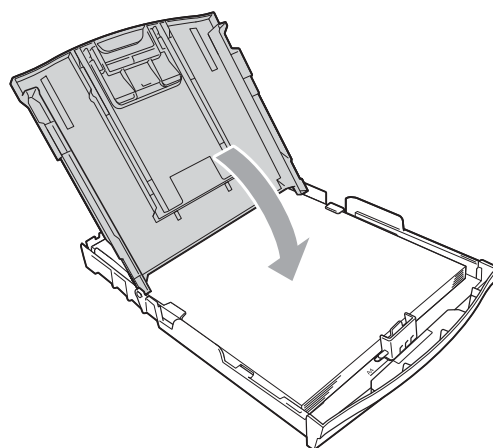

- 8 Työnnä paperikasetti *hitaasti* laitteeseen.

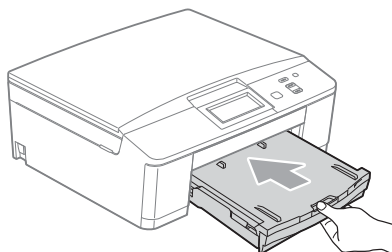

- 9 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea (1), kunnes se naksauttaa. Avaa sitten paperituen läppä (2).

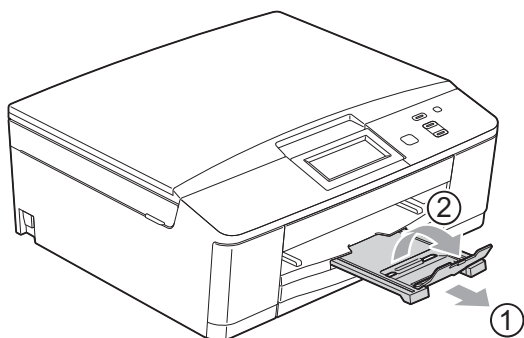

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen

Tietoja kirjekuorista

- Käytä kirjekuoria, jotka painavat 80–95 g/m².
- Joidenkin kirjekuorien marginaalit on asetettava sovellusohjelmassa. Tee testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä mitään seuraavista kirjekuorityypeistä, sillä ne aiheuttavat paperinsyöttöongelmia:

- Pussikirjekuoria.
- Ikkunallisia kirjekuoria.
- Kohokuvioisia kirjekuoria.
- Kirjekuoria, joissa on liittimiä.
- Kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia.

Liima	Kaksinkertainen läppä


Joskus voi ilmetä paperinsyöttöongelmia kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen


- 1 Ennen kuin asetat kirjekuoret tai postikortit kasettiin, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.

! TÄRKEÄÄ

Jos useampi kirjekuori tai postikortti lähtee liikkeelle yhtä aikaa, yritä uudelleen asettamalla paperikasettiin yksi kirjekuori tai postikortti kerrallaan.

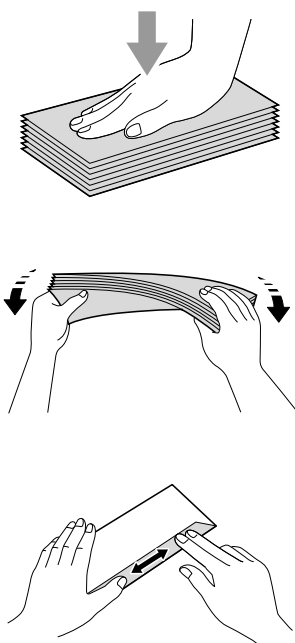


- 2 Aseta kirjekuoret tai postikortit paperikasettiin osoitepuoli alaspäin ja etureuna (kirjekuoren yläreuna) edellä kuvan mukaisesti. Paina varovasti molemmin käsin paperin sivuohjaimia (1) ja pituusohjainta (2) ja säädä ne kirjekuorten tai postikorttien koon mukaan.

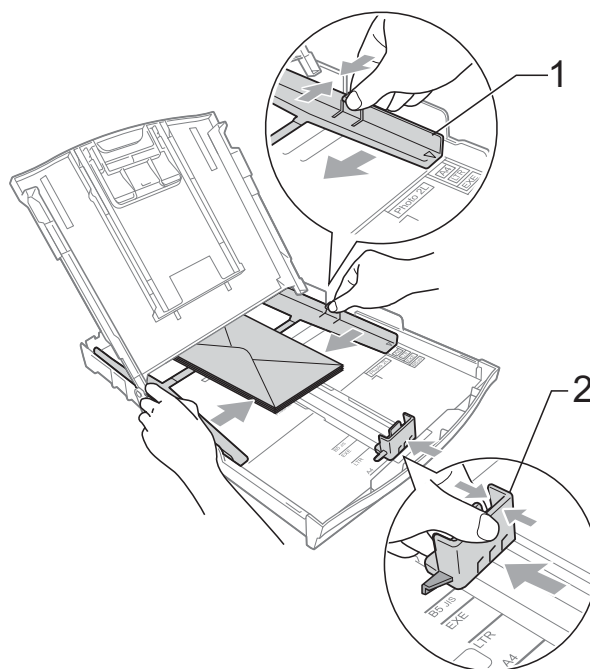

Jos tulostaminen on vaikeaa kirjekuoriin, joissa on läppä lyhyessä päässä, kokeile seuraavaa:

- 1 Avaa kirjekuoren läppä.
- 2 Aseta kirjekuori paperikasettiin siten, että osoitepuoli on alaspäin ja läppä on asetettu kuvan mukaan.

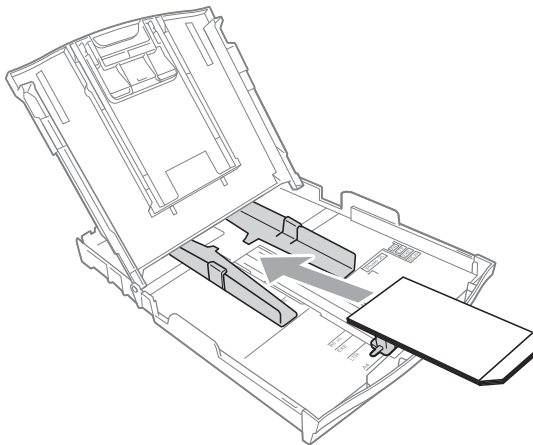


- 3 Valitse tulostinohjaimen valintaikkunassa **Tulostus käänteisenä** ja säädä koko ja marginaalit käyttämässäsi sovellusohjelmassa.
 ➤➤Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Windows®)
 ➤➤Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh)


Valokuvapaperin asettaminen (vain DCP-J725DW)

Käytä valokuvapaperikasettia, joka on asennettu luovutusalustan kannen päälle, kun tulostat Valokuva (10 × 15 cm)- tai Valokuva L (89 × 127 mm) -paperille. Kun käytät valokuvapaperikasettia, alla olevassa kasetissa olevaa paperia ei tarvitse poistaa. (Lisätietoja ladattavien valokuvakorttien enimmäismäärästä on kohdassa *Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti* sivulla 23.)

- 1 Purista sinistä valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta (1) oikean käden etusormella ja peukalolla ja työnnä valokuvapaperikasettia eteenpäin, kunnes se naksauttaa valokuvatulostusasentoon (2).

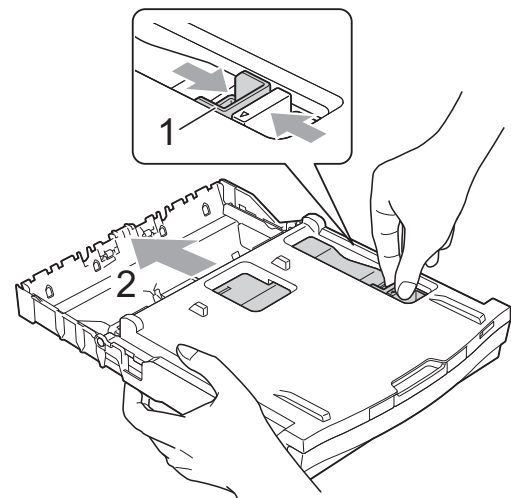

- 2 Paina paperin sivuohjaimia (1) ja pituusohjainta (2) ja säädä ne paperikoon mukaan.

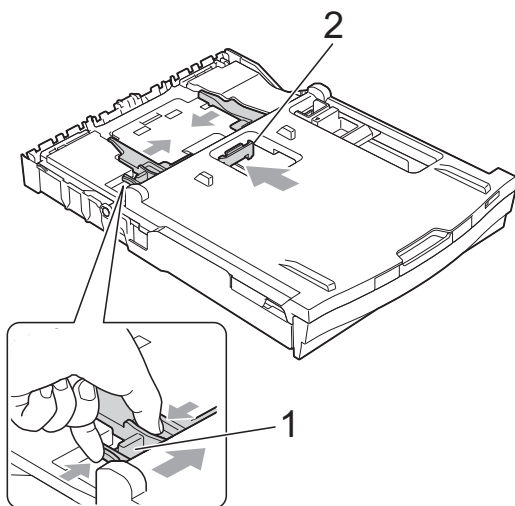


- 3 Aseta valokuvapaperi valokuvapaperikasettiin ja säädä paperin sivuohjaimet varovasti paperille sopivaksi. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.




Vinkki

- Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.
- Photo (Valokuva) -ilmaisim vahvistaa, että valokuvapaperikasetti on *valokuvatulostusasennossa*. A4/LTR-ilmaisim vahvistaa, että valokuvapaperikasetti on *normaalitulostusasennossa*.

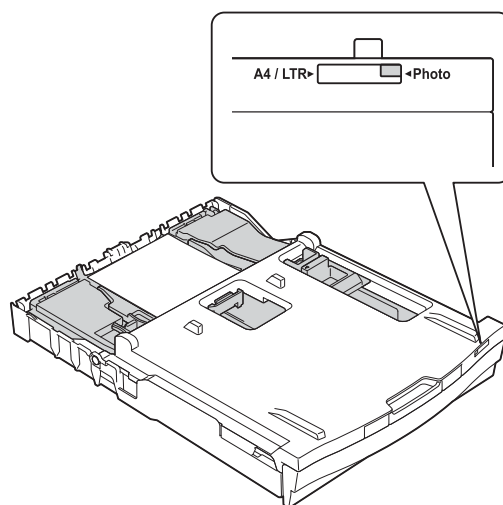


- 4 Kun olet lopettanut valokuvien tulostuksen, palauta valokuvapaperikasetti *normaalitulostusasentoon*. Muuten Tarkista paperi -virheilmoitus tulee näkyviin, kun käytetään A4-kokoista paperia.

Purista sinistä valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta (1) oikean käden etusormella ja peukalolla ja vedä valokuvapaperikasettia taaksepäin, kunnes se naksauttaa (2).

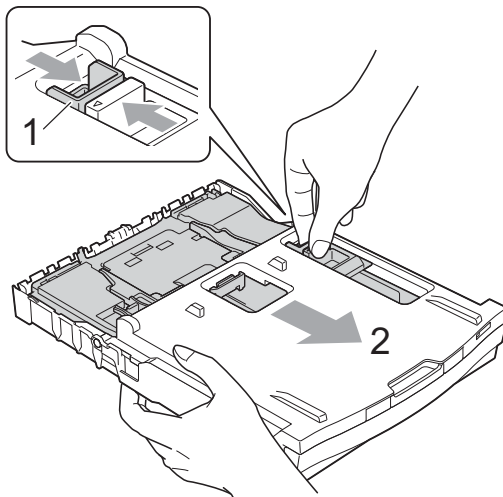


! TÄRKEÄÄ

Jos valokuvapaperikasettia ei palauteta *normaalitulostusasentoon* valokuvien tulostamisen jälkeen, Tarkista paperi -virheilmoitus tulee näkyviin, kun käytetään irtoarkkeja.

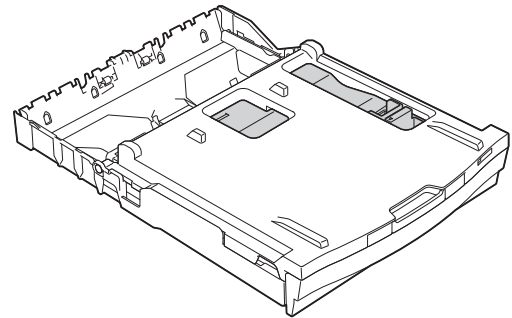

**Valokuvapaperikasetti
normaalitulostusasennossa**

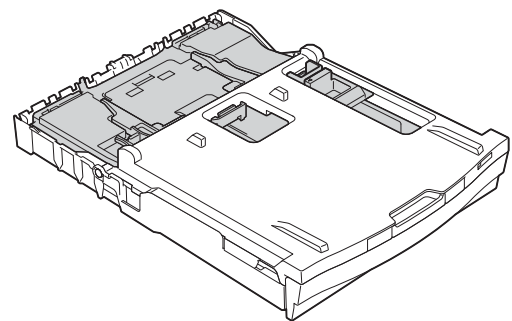

**Valokuvapaperikasetti
valokuvatulostusasennossa**


Tulostusalue

Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat irtoarkkien ja kirjekuorten tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laite voi tulostaa irtoarkin tummennetuille alueille vain, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja käytössä.


➤➤Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Windows®)

➤➤Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh)

Irtoarkit

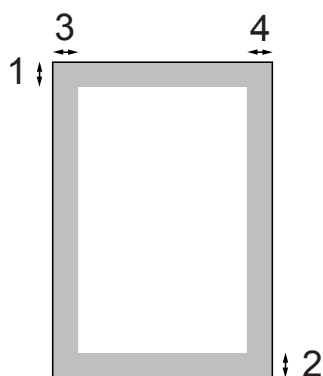

Kirjekuoret

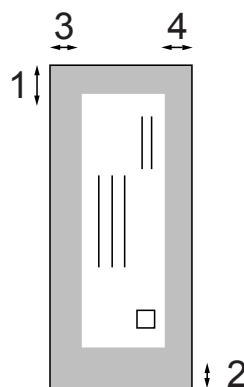

	Yläosa (1)	Alaosa (2)	Vasen (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Vinkki

Reunatonta tulostusta ei voi käyttää kirjekuorille tai kaksipuoliseen tulostukseen.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset käytettävän paperityypin laitteesta.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Paperityyppi painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Paperityyppi.
- 6 Näytä Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61, Muu kiiltävä tai Kalvo painamalla **^** tai **▼** ja paina sitten määritettävää vaihtoehtoa.
- 7 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuolessa olevan paperikasetin päälle. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoko

Kopioiden tulostamiseen voidaan käyttää neljää paperikokoa: A4, A5, Letter ja 10 × 15 cm. Kun käytettävän paperin kokoa muutetaan, samalla on muutettava myös paperikoon asetusta.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Paperikoko painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Paperikoko.
- 6 Näytä A4, A5, 10x15cm tai Letter painamalla **^** tai **▼** ja paina sitten määritettävää vaihtoehtoa.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävä paperityyppi voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Asetusten mukainen paras tulostuslaatu saadaan aikaan varmistamalla, että laitteen paperityyppi-asetus vastaa kasettiin asetetun tulostuspaperin tyyppiä.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päälystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurten paperimäärien hankintaa on suositeltavaa kokeilla eri paperityyppejä.

Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päälystetylle paperille), piirtoheitinkalvolle tai kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen **Perusasetukset**-välilehdeltä tai valikon Paperityyppi-asetuksesta. (Katso *Paperityyppi* sivulla 19.)
- Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, lisää paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen tai paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostuksen jälkeen. Pinta saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.

Suositteltu tulostusmateriaali

Suositlemme Brother-paperia, jotta saat parhaan tulostuslaadun. (Katso seuraavaa taulukkoa.)

Jos maassasi ei ole Brother-paperia saatavana, suositlemme eri paperilaatujen kokeilua ennen suurten määrien hankintaa.

Piirtoheitinkalvoiksi suositlemme 3M Transparency Film -kalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4-valokuvapaperi	BP71GA4
A4-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
10 × 15 cm kiiltävä valokuva	BP71GP


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana. Vältä sen altistusta suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päälystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi kasettiin kiiltävä puoli alaspäin.
- Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi ihosta kosteutta ja öljyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavaksi tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita

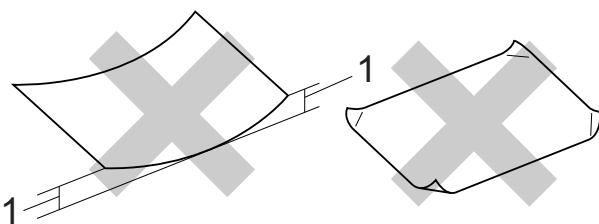

1 2 mm:n tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.

- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
- lyhytkuituisia papereita

Luovutusluston kannen paperikapasiteetti

Korkeintaan 50 arkkiä 80 g/m² -painoista A4-paperia.

- Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava luovutusluston kannelta yksi kerrallaan. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.

Oikean tulostusmateriaalin valinta

Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö		
			Kopiointi	Valokuva ¹	Tulostin
Irtoarkit	A4	210 × 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Kyllä
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Käyttäjän määrittämä
	A5	148 × 210 mm	Kyllä	–	Kyllä
	A6	105 × 148 mm	–	–	Kyllä
Kortit		10 × 15 cm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
		89 × 127 mm	–	–	Kyllä
		13 × 18 cm	–	Kyllä	Kyllä
		127 × 203 mm	–	–	Kyllä
	Postikortti 1	100 × 148 mm	–	–	Käyttäjän määrittämä
	Postikortti 2 (kaksiosainen)	148 × 200 mm	–	–	Käyttäjän määrittämä
Kirjekuoret	C5-kirjekuori	162 × 229 mm	–	–	Kyllä
	DL-kirjekuori	110 × 220 mm	–	–	Kyllä
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Kyllä
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Kyllä
	Y4-kirjekuori	105 × 235 mm	–	–	Käyttäjän määrittämä
Piirtoheitinkalvot	A4	210 × 297 mm	Kyllä	–	Kyllä
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Kyllä	–	Kyllä
	A5	148 × 210 mm	Kyllä	–	Kyllä

¹ Vain DCP-J725DW

Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti

Paperityyppi		Paino	Paksuus	Arkkeja
Irtoarkit	Tavallinen paperi	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm	100 ¹
	Mustesuihkupaperi	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm	20
	Kiiltävä paperi	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kortit	Valokuvakortti	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Arkistokortti	Korkeintaan 120 g/m ²	Korkeintaan 0,15 mm	30
	Postikortti	Korkeintaan 200 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	30
Kirjekuoret		75–95 g/m ²	Korkeintaan 0,52 mm	10
Piirtoheitinkalvot		–	–	10

¹ Korkeintaan 100 arkkiä 80 g/m² -painoista paperia.

² (Vain DCP-J725DW)

Käytä valokuvapaperikasettia, kun käytät Valokuva 10 × 15 cm -paperia tai Valokuva L 89 × 127 mm -paperia. (Katso *Valokuvapaperin asettaminen (vain DCP-J725DW)* sivulla 15.)

³ BP71 (260 g/m²) -paperi on suunniteltu erityisesti Brother-mustesuihkutulostimia varten.

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjoja voidaan kopioida ja skannata käyttämällä ADS:ää (automaattinen dokumenttien syöttölaite) (vain DCP-J725DW) ja valotustasoa.

ADS:n käyttäminen (vain DCP-J725DW)

ADS käsittelee korkeintaan 15 arkkiä¹ kerrallaan ja syöttää sivut yksitellen. Käytä ADS:ssä 90 g/m² -painoista paperia ja tuuleta aina paperinipun reuna, ennen kuin asetat sen ADS:ään.

¹ ADS voi käsitellä korkeintaan 20 sivua kerrallaan, jos sivut asetetaan limittäin ja jos olosuhteet vastaavat seuraavia edellytyksiä:
Lämpötila: 20–26 °C
Kosteus: 40–50 % ilman kondensaatiota
Paperi: XEROX4200 75 g/m²

Asiakirjojen koot ja painot

Pituus:	148–355,6 mm
Leveys:	148–215,9 mm
Paino:	64–90 g/m ²


Asiakirjojen asettaminen

! TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ vedä asiakirjasta, kun sitä syötetään laitteeseen.
- ÄLÄ käytä käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on hakasia, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ käytä pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.

Varmista, että arkilla oleva muste tai käytetty korjausneste on täysin kuivunut.

- 1 Avaa ADS:n asiakirjatuki (1) ja ADS:n asiakirjan tukiläppä (2).

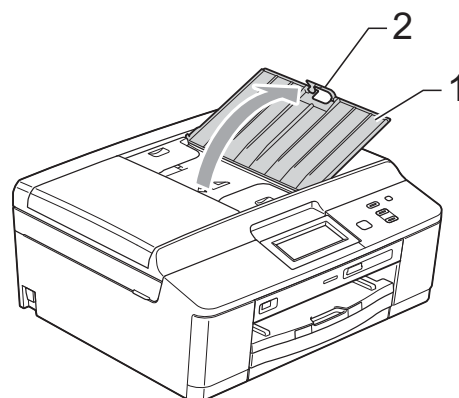


- 2 Leyhytä paperit.
- 3 Säädä paperiohjaimet (1) asiakirjojen leveyden mukaan.
Aseta asiakirjojen sivut limittäin **tekstipuoli alaspäin ja yläreuna edellä** ADS:ään ohjainten alle, kunnes tunnet, että ne koskettavat syöttöteloja.
Näytössä näkyy Ark.syö.l. valm.

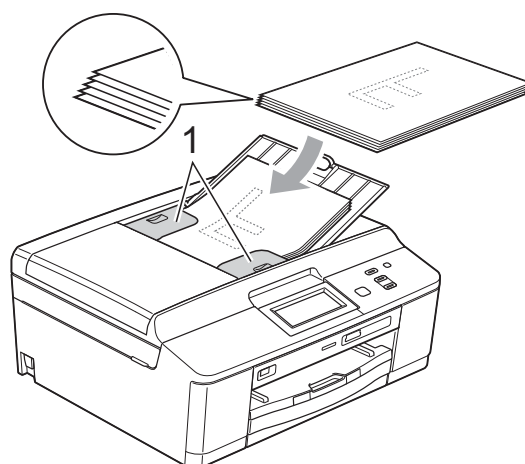

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ jätä paksuja asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen ADS:ään.

- 4 ADS:n käytön jälkeen taita ADS:n asiakirjan tukiläppä alas ja sulje ADS:n asiakirjatuki. Paina sitten ADS:n asiakirjatuen vasenta yläosaa niin, että se sulkeutuu kokonaan.

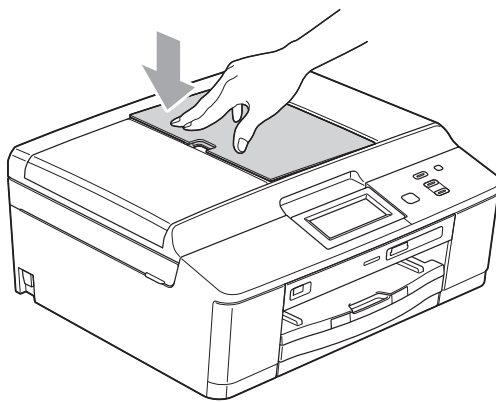

Valotustason käyttö

Valotustason avulla voit kopioida tai skannata kirjan sivut tai yhden sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Korkeintaan 297 mm
Leveys:	Korkeintaan 215,9 mm
Paino:	Korkeintaan 2 kg



Asiakirjojen asettaminen



Vinkki

Valotustasoa käytettäessä ADS:ssä ei saa olla paperia. (Vain DCP-J725DW)

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Sijoita asiakirja **tekstipuoli alaspäin** valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.

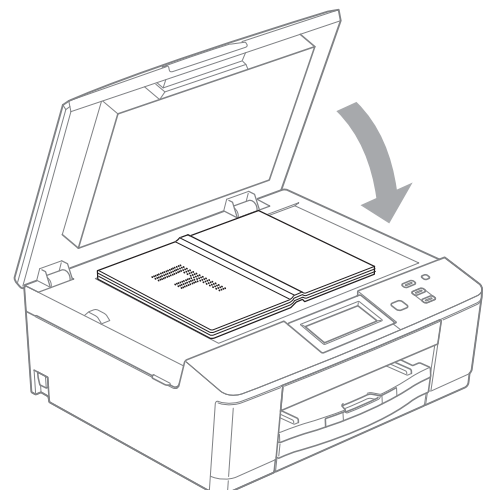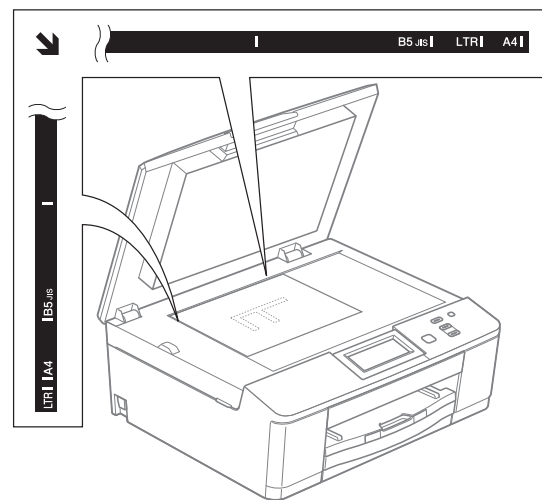


- 3 Sulje valotustason kansi.

! TÄRKEÄÄ

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa,
ÄLÄ iske kantta kiinni tai paina sitä.

Alue, jota ei voi skannata

Skannattava alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Seuraavassa kuvassa on merkitty alueet, joita ei voi skannata.

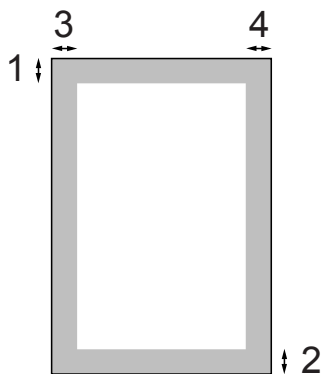


Käyttö	Asiakirjan koko	Yläosa (1) Alaosa (2)	Vasen (3) Oikea (4)
Kopiointi	Kaikki paperikoot	3 mm	3 mm
Skannaus			

Kopiointi

Seuraavat vaiheet esittelevät kopioinnin peruskäytön.

- 1 Varmista, että käytössä on kopiointitila. Paina **Kopioi**.

- Nestekidenäytössä näkyy:

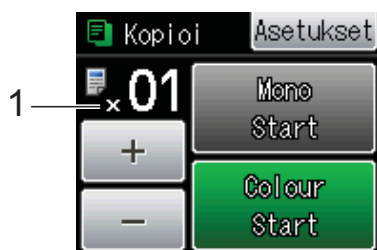

1 Kopiomäärä

Voit antaa kopiomäärän painamalla näyttössä – tai + (katso kuva yllä).

- 2 Aseta asiakirja jollain seuraavista tavoista:
 - Aseta asiakirja ADS:ään tekstipuoli alaspäin. (Vain DCP-J725DW)
(Katso *ADS:n käyttäminen (vain DCP-J725DW)* sivulla 24.)
 - Aseta asiakirja *tekstipuoli alaspäin* valotustasolle.
(Katso *Valotustason käyttö* sivulla 25.)
- 3 Jos haluat useita kopioita, anna kopioiden määrä (enintään 99).
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioinnin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Edellä mainittuja kopiointiasetuksia voidaan muuttaa. Paina **Kopioi** ja sitten **Asetukset**. Selaa kopiointiasetuksia painamalla **▲** tai **▼**. Kun haluttu asetus tulee näkyviin, paina sitä ja valitse vaihtoehto.

(Käyttöopas)

Lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta ►►sivu 28.

- Paperityyppi
- Paperikoko

(Laajempi käyttöopas)

Lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta

►►Laajempi käyttöopas: *Kopiointiasetukset*

- Laatu
- Suur./pienennä
- Sivun asettelu
- 2in1 (ID)
- Pinoa/Lajitt.
(vain DCP-J725DW)
- Tiheys
- 2puol. kopio
(vain DCP-J725DW)
- Aseta uusi olet.
- Tehdasasetukset



Vinkki

Jos haluat lajitella kopiot, käytä ADS:ää.
(Vain DCP-J725DW)

Paperiasetukset

Paperityyppi

Jos kopioit erikoispaperille, määritä laitteen asetukset kyseisen paperityypin mukaan, jotta saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

- 1 Paina **Kopioi**.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Näytä **Paperityyppi** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Paperityyppi**.
- 7 Näytä **Tavall. paperi**, **Mustesuihkupap.**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Muu kiiltävä tai Kalvo** painamalla **^** tai **v** ja paina sitten määritettävää vaihtoehtoa.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperikoko

Jos kopioidaan muulle kuin A4-paperille, Paperikoko-asetusta on muutettava. Kopiointi on mahdollista vain A4-, A5-, Valokuva 10 × 15 cm- tai Letter-paperille.

- 1 Paina **Kopioi**.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Näytä **Paperikoko** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Paperikoko**.
- 7 Näytä **A4**, **A5**, **10x15cm** tai **Letter** painamalla **^** tai **v** ja paina sitten määritettävää vaihtoehtoa.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Valokuvien tulostaminen muistikortilta tai USB-muistitikulta (vain DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™ -toiminnot (valokuvatila)

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikameran muistikortilta tai USB-muistitikulta, vaikka laitetta *ei* olisi kytketty tietokoneeseen. (Katso *Kuvien tulostaminen* sivulla 32.)

Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan muistikortille tai USB-muistitikulle. (Katso *Skannaus muistikortille tai USB-muistitikulle* sivulla 33.)

Jos laite on kytketty tietokoneeseen, voit käyttää laitteen etuosan korttipaikkaan asetettua muistikorttia tai USB-muistitikkoa tietokoneesta käsin.

- Ohjelmiston käyttöopas: *PhotoCapture Center™* (Windows®)
- Ohjelmiston käyttöopas: *Etäasetus ja PhotoCapture Center™* (Macintosh)


Muistikortin tai USB-muistitikun käyttäminen

Tässä Brother-laitteessa on media-asemia (korttipaikkoja), jotka sopivat seuraaville yleisesti käytetyille digitaalikameroiden tallennusvälineille: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC-muistikortti, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus ja USB-muistitikut.


Digitaalikuvia voi tulostaa digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä PhotoCapture Center™ -toiminnon avulla.

Näin pääset alkuun

Työnnä muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan tiukasti.

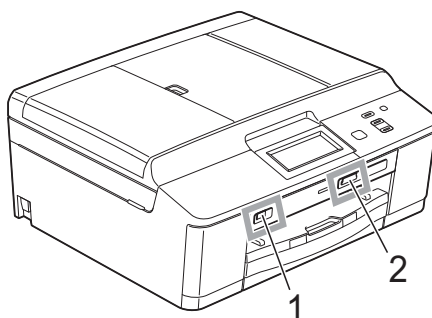

1 USB-muistitikku



! TÄRKEÄÄ

USB-suoraliitäntä tukee vain USB-muistitikkuja, PictBridge-yhteensopivaa kameraa ja USB-massamuistitoiminnolla varustettua digitaalikameraa. Muita USB-laitteita ei tueta.

2 Muistikorttipaikka


Korttipaikka	Yhteensopivat muistikortit	
Ylempi korttipaikka 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (edellyttää sovitinta)
Alempi korttipaikka 		SD-muistikortti SDHC-muistikortti SDXC-muistikortti MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (edellyttää sovitinta) mini SDHC (edellyttää sovitinta) micro SD (edellyttää sovitinta) micro SDHC (edellyttää sovitinta) MultiMedia Card mobile (edellyttää sovitinta)

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ aseta Memory Stick Duo™ -korttia alempaan SD-korttipaikkaan, ettei laite vaurioidu.

Tilan merkkivalo

Merkkivalo vilkkuu, kun muistikortilta tai USB-muistitikulta luetaan tai kun siihen tallennetaan.

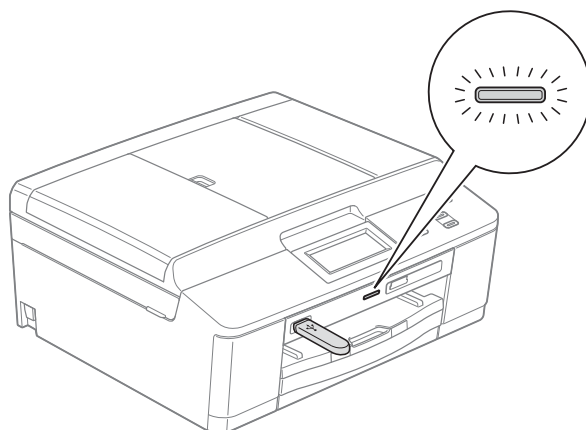

5

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota virtajohtoa tai poista muistikorttia tai USB-muistitikkua media-asemasta (korttipaikasta) tai USB-suoraliitännästä, kun laite lukee muistikorttia tai USB-muistitikkua tai tallentaa niihin (tilan merkkivalon vilkkuessa). **Tietoja katoaa tai kortti vahingoittuu.**

Laite kykenee lukemaan vain yhtä laitetta kerrallaan.

Kuvien tulostaminen

Kuvien katseleminen

Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä ennen niiden tulostamista. Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien avautuminen nestekidenäyttöön saattaa kestää hetken.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina **Valokuva**.
- 2 Paina **Katso kuvat**.
- 3 Näytä tulostettava valokuva painamalla **^** tai **v**.
- 4 Valitse tulostettavien kopioiden määrä painamalla **+** tai **-**.
- 5 Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa.
Paina **OK**.
- 6 Valittavana on nyt seuraavat vaihtoehdot:
 - Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, paina **Asetukset**.
(►►Laajempi käyttöopas: *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset*)
 - Jos et halua muuttaa mitään asetuksia, siirry vaiheeseen 7.
- 7 Tulosta painamalla **Colour Start**.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset

Tulostusasetuksia voi vaihtaa tilapäisesti seuraavaa tulostusta varten.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin kolmen minuutin kuluttua.



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi.
(►►Laajempi käyttöopas: *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi*)



Skannaus muistikortille tai USB- muistitikulle

Voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja muistikortille tai USB-muistitikulle. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai TIFF (*.TIF). Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai JPEG (*.JPG). Oletusasetus on Väri 200 dpi ja oletustiedostomuoto PDF. Laite luo automaattisesti tiedostonimet tämänhetkisen päivämäärän mukaan. (►►Pika-asennusopas) Esimerkiksi viidennen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on 01071105.PDF. Voit muuttaa värin ja laadun.

Laatu	Valittava tiedostomuoto
Väri 100 dpi	JPEG / PDF
Väri 200 dpi	JPEG / PDF
Väri 300 dpi	JPEG / PDF
Väri 600 dpi	JPEG / PDF
M/V 100 dpi	TIFF / PDF
M/V 200 dpi	TIFF / PDF
M/V 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikku, kun tilan merkkivalo vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai tallennetut tiedot eivät vahingoittuisi.

- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina Skannaa.
- 4 Paina Skannaa muistikort.

- 5 Paina Asetukset.
Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat vaihtaa laatua, näytä Laatu painamalla **^** tai **v**.
Paina Laatu ja valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, M/V 100 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 300 dpi.
- Jos haluat vaihtaa tiedostotyyppiä, paina **^** tai **v**, jolloin näkyviin tulee Tiedostotyyppi.
Paina Tiedostotyyppi ja valitse PDF, JPEG tai TIFF.
- Jos haluat vaihtaa tiedoston nimeä, näytä Tiedostonimi painamalla **^** tai **v**. Paina Tiedostonimi ja anna tiedoston nimi.

Voit vaihtaa vain kuusi ensimmäistä merkkiä.

Paina OK.

- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry vaiheeseen 6.



Vinkki

- Jos valitsit värillisen vaihtoehdon erottelukyvyn asetuksen yhteydessä, et voi valita tiedostotyyppiä TIFF.
- Jos valitsit mustavalkoisen vaihtoehdon erottelukyvyn asetuksen yhteydessä, et voi valita tiedostotyyppiä JPEG.

- 6 Paina Mono Start tai Colour Start.

Asiakirjan tulostus

Laite voi vastaanottaa tietoja tietokoneesta ja tulostaa ne. Tietokoneesta tulostus edellyttää, että tulostinohjain on asennettu.

➤➤ Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus*

(Windows®)

➤➤ Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh)

- 1 Asenna Brother-tulostinohjain CD-ROM-levyltä.
(➤➤ Pika-asennusopas)
- 2 Valitse sovelluksesta tulostuskomento.
- 3 Valitse **Tulosta**-valintaikkunasta laitteen nimi ja napsauta **Määrietykset**.
- 4 Valitse muutettavat asetukset Ominaisuudet-valintaikkunassa.
 - Tulostusmateriaali
 - Tulostuslaatu
 - Paperikoko
 - Suunta
 - Väri/Harmaasävy
 - Värinsäästö
 - Skaalaus
- 5 Napsauta **OK**.
- 6 Aloita tulostus napsauttamalla **Tulosta**.

Asiakirjan skannaus

Asiakirjoja voidaan skannata monella eri tavalla. Voit käyttää näytön *Skannaa*-painiketta tai tietokoneen skanneriohjaimia.

- 1 Laitteen käyttö skannerina edellyttää, että skanneriohjain on asennettu. Jos laite on verkossa, määritä sille TCP/IP-osoite.
 - Asenna skanneriohjaimet CD-ROM-levyltä. (►►Pika-asennusopas)
 - Määritä laitteelle TCP/IP-osoite, jos verkkoskannaus ei toimi. (►►Ohjelmiston käyttöopas: *Verkkoskannauksen määrittäminen* (Windows®) ja *Verkkoskannauksen määrittäminen* (Macintosh))
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen. (Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 24.)
 - Käytä ADS:ää, jos skannattavana on useita asiakirjasivuja. ADS syöttää kunkin arkin automaattisesti. (Vain DCP-J725DW)
 - Käyttämällä valotustasoa voit skannata kirjan yksittäisen sivun tai yhden arkin kerrallaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat skannata käyttämällä näytön *Skannaa*-painiketta, siirry kohtaan *Skannaus käyttämällä Skannaa-painiketta*.
 - Jos haluat skannata käyttämällä tietokoneen tulostinohjainta, siirry kohtaan *Skannaus käyttämällä tulostinohjainta*.

Skannaus käyttämällä Skannaa-painiketta

Lisätietoja ►►Ohjelmiston käyttöopas: *Skannaa-näppäimen käyttö*

- 1 Paina *Skannaa*.
 - 2 Näytä käytettävissä olevat skannaustilat painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten käytettävää skannaustilaa.
 - Skannaa tiedostoksi
 - Skannaa muistikortti. (vain DCP-J725DW)
 - Skannaa sähköpostiin
 - Skannaa tekstunnist. ¹ (vain DCP-J725DW)
 - Skannaa kuvaksi
 - WWW-palvelu ² (Verkkopalvelujen skannaus)
- ¹ (Macintosh-käyttäjät)
Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa *Brotherin tekninen tuki* (Macintosh) sivulla 4.
- ² (Vain Windows®-käyttäjät)
(►►Ohjelmiston käyttöopas: *Web Services -palvelujen käyttö skannaukseen verkossa* (Windows Vista® SP2 tai uudempi ja Windows® 7))
- 3 (Verkkokäyttäjät)
Valitse tietokone, johon haluat lähettää tiedot.
 - 4 Aloita skannaus painamalla **Start**.

Skannaus käyttämällä tulostinohjainta

- Ohjelmiston käyttöopas: *Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen* (Windows®)
- Ohjelmiston käyttöopas: *Asiakirjan skannaus WIA-ohjaimen avulla* (Windows®)
- Ohjelmiston käyttöopas: *Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen* (Macintosh)
- Ohjelmiston käyttöopas: *Asiakirjojen skannaus ICA-ohjainta käyttäen* (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Käynnistä skannaussovellus ja napsauta **Skannaa**-painiketta.
- 2 **skanneriasetukset**-ikkunassa voit säätää esimerkiksi **Tarkkuus**-, **Kirkkaus**- ja **Skannaustyyppi**-asetuksia.
- 3 Aloita skannaus napsauttamalla **Käynnistä** tai **Skannaa**.

Skannaus ControlCenter-ohjelmiston avulla

- Ohjelmiston käyttöopas: *ControlCenter4* (Windows®)
- Ohjelmiston käyttöopas: *ControlCenter2* (Macintosh)

Värikasettien vaihto

Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien neljän värikasetin väriaineen määrää. Kun laite havaitsee, että väriaine alkaa loppua, laite näyttää viestin nestekidenäytössä.

Nestekidenäyttö näyttää, minkä värikasetin väriaine on lopussa tai mikä kasetti on vaihdettava. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä noudattamalla näytön ohjeita.

Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on vaihdettava, kasetissa on vielä vähän väriainetta. Kasetissa on oltava vähän väriainetta, jotta tulostuspää ei kuivu ja vahingoitu.

HUOMAUTUS


Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja pyydä tarvittaessa lääkärin apua.

TÄRKEÄÄ


Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa. Niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä Brotherin alkuperäisiä värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella. Takuu ei välttämättä kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty yhteensopimattomia tuotteita.

- 1 Avaa värikasetin suojaosa.
Jos yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa, nestekidenäyttöön tulee viesti
Vain MV tulostus tai
Ei voi tulostaa.




- 2 Paina lukon vipua kuvan mukaisesti ja vapauta nestekidenäytössä ilmoitettu kasetti. Poista värikasetti laitteesta.

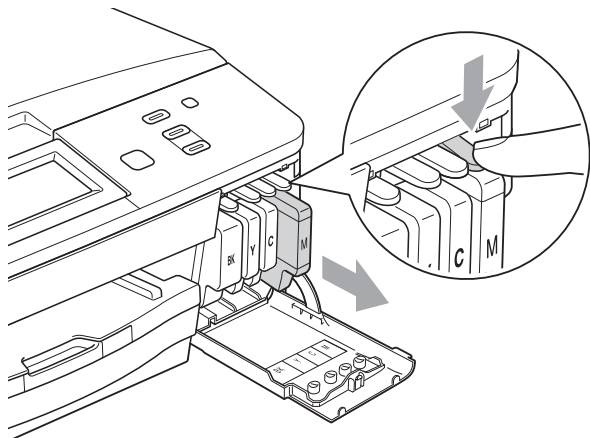


- 3 Avaa nestekidenäytössä näkyvän värin uusi värikasettipakkaus ja poista kasetti pakkauksesta.

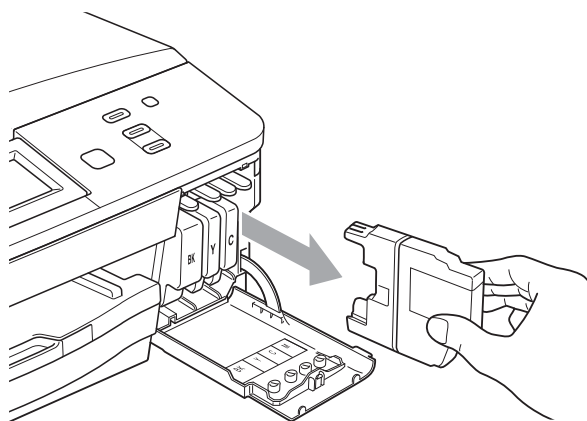


- 4 Käännä vihreää vapautusvipua oranssinvärisessä suojapakkauksessa (1) myötöpäivään, kunnes se naksahtaa ja vapauttaa tiivisteiden tyhjiön. Poista sitten oranssi suojapakkaus kuvan osoittamalla tavalla.

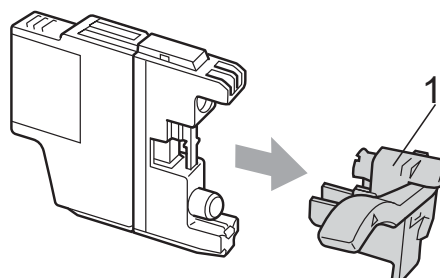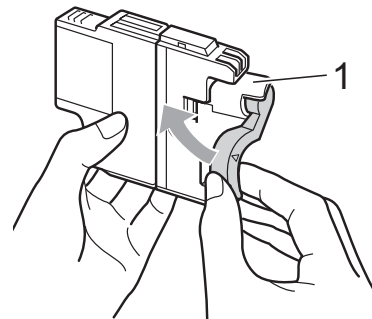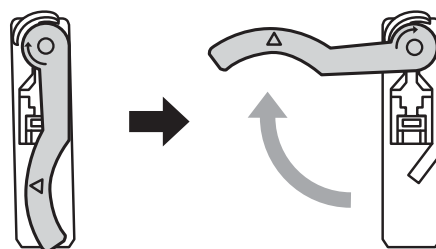

- 5 Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Aseta värikasetti tarrassa olevan nuolen suuntaisesti.

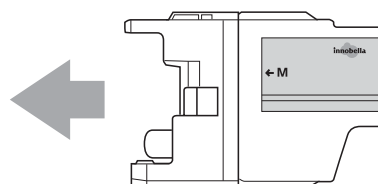

- 6 Työnnä varovasti värikasetin takaosaa, jossa lukee "PUSH" (Työnnä), kunnes se naksahtaa. Sulje sitten värikasetin suojaosa.

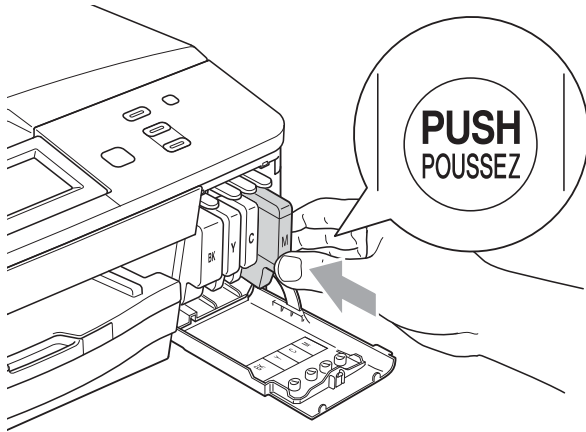

- 7 Laite nollaa värin pistelaskimen automaattisesti.



Vinkki

- Jos vaihdoit värikasetin (esimerkiksi mustan), nestekidenäytössä saatetaan pyytää varmistamaan, että kasetti on aivan uusi (esimerkiksi **Vaihdotko BK Musta**). Nollaa kunkin uuden asennetun kasetin värin pistelaskin automaattisesti painamalla **Kyllä**. Jos asentamasi värikasetti ei ole aivan uusi, muista valita **Ei**.
- Jos nestekidenäytössä on värikasettien vaihdon jälkeen viesti **Ei värikasettia** tai **Ei tunnista**, varmista, että kasetit ovat uusia ja alkuperäisiä Brother-lisätarvikkeita ja että ne on asennettu oikein.


! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden väriaineen määrä saattaa vähentyä eikä laite tunnista jäljellä olevan väriaineen määrää.
- ÄLÄ kosketa värikasettien asetuspaikkoja. Jos näin tehdään, väriainetta saattaa joutua iholle.
- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, väriaineiden värit sekoittuvat. Tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan värikasetin uudelleenasetuksen jälkeen.
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä se loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ pura tai avaa värikasettia, koska muste voi valua ulos.


Laitteen puhdistus ja tarkastus

Valotustason puhdistus

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä, nukattomalla kankaalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.

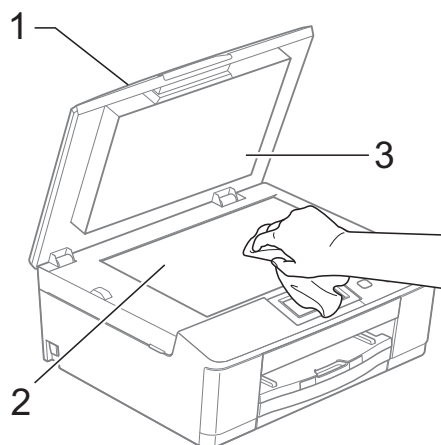

- 3 (Vain DCP-J725DW) Puhdista ADS-yksikön valkoinen palkki (1) ja lasisuikale (2) nukattomalla liinalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.

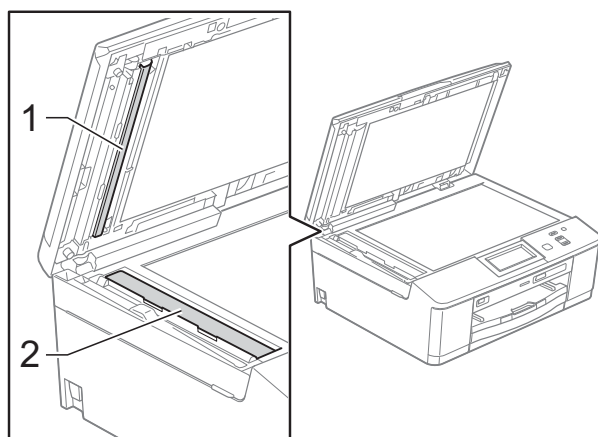

Vinkki

Kun olet puhdistanut lasisuikaleen syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä, tarkista lasisuikaleen pinnan puhtaus pyyhkäisemällä sitä sormenpäällä. Jos tunnet lasisuikaleella likaa tai roskaa, puhdista se uudelleen varsinkin kyseisen alueen kohdalta. Puhdistus saatetaan joutua uusimaan jopa kolme tai neljä kertaa. Tarkista tulos ottamalla laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.



Jos lasisuikaleella on likaa tai korjausnestettä, tulosteissa näkyy pystysuora viiva.



Viiva katoaa lasisuikaleen puhdistamisen jälkeen.

Tulostuspään puhdistus

Laite puhdistaa tulostuspään tarvittaessa automaattisesti hyvän tulostuslaadun säilyttämiseksi. Voit käynnistää puhdistuksen manuaalisesti, jos tulostuslaadussa on ongelmia.

Puhdista tulostuspää, jos tulosteiden tekstissä tai kuvissa on vaakasuora viiva tai tyhjää tekstiä. Voit puhdistaa joko vain mustan värin, kolme muuta väriä (keltainen, syaani, magenta) kerrallaan tai kaikki neljä väriä kerralla.

Tulostuspäiden puhdistus kuluttaa väriainetta. Väriainetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

- 1 Paina .
- 2 Paina Puhdistus.
- 3 Näytä Musta, Väri tai Kaikki painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten puhdistettavaa vaihtoehtoa. Laite puhdistaa tulostuspään. Kun puhdistus on valmis, laite siirtyy takaisin Valmis-tilaan automaattisesti.



Vinkki

Jos olet puhdistanut tulostuspään vähintään viisi kertaa eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile uuden alkuperäisen Brother Innobella™ -värikasetin asennusta kullekin ongelmia aiheuttaneelle värille. Yritä puhdistaa tulostuspää vielä korkeintaan viisi kertaa. Jos tulostus ei edelleenkään parane, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.



Tulostuslaadun tarkistus

Jos tulosteen värit ja tekstit ovat haaleat tai raidalliset, osa tulostuspään suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla tulostuslaadun tarkistussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilasta kertova kuvio.

- 1 Paina .
- 2 Paina Testitulostus.
- 3 Paina Tulostuslaatu.
- 4 Paina Aloita.
Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen.
- 5 Tarkista arkista neljän väripalkin laatu.
- 6 Nestekidenäytössä kysytään, onko tulostuslaatu hyvä.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta tulostuslaadun tarkistus ja siirry vaiheeseen 10 painamalla Kyllä.
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja seuraavan kuvan mukaan, paina Ei.

Hyvä

Huono



- 7 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja sitten kolmen värin tulostuslaatu hyvä.
Paina Kyllä tai Ei.
- 8 Nestekidenäytössä kysytään, haluatko aloittaa puhdistuksen.
Paina Kyllä.
Laite aloittaa tulostuspään puhdistuksen.

- 9 Kun puhdistus on valmis, paina **Aloita**.
Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen ja toistaa sitten toimenpiteen vaiheesta 5 alkaen.

- 10 Paina **Stop/Exit**.
Jos toistat toimenpiteen ainakin viisi kertaa ja tulostuslaatu on edelleen heikko, vaihda tukkeutuneen värin kasetti.
Tarkasta tulostuslaatu värikasetin vaihdon jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uudelle värikasetille vähintään viisi kertaa. Jos väriainetta puuttuu edelleen, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

Vinkki



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus

Tulostuksen kohdistuksen säätö saattaa olla tarpeen laitteen kuljetuksen jälkeen, jos tulostettu teksti on epäselvää tai jos kuvat tulostuvat haaleina.

- 1 Paina
- 2 Paina **Testitulostus**.
- 3 Paina **Kohdistus**.
- 4 Paina **Aloita**.
Laite aloittaa kohdistuksen testisivun tulostuksen.

(A)	(B)	(C)	(D)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- 5 Kuvio A: paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 6 Kuvio B: paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 7 Kuvio C: paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 8 Kuvio D: paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Virhe- ja huoltoviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissa esiintyy silloin tällöin virheitä, ja kuluvia osia tai tarvikkeita on vaihdettava. Laite tunnistaa tällöin virheen ja näyttää virheviestin. Seuraavassa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit.

Voit korjata useimmat virheet ja säännöllisen kunnossapidon viestit itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Vinkki

Tietopainikkeeseen () syttyy valo, kun näyttöön tulee virheviesti. Painamalla sitä voit tarkastella virheviestinäyttöä.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian alhainen.	Anna laitteen lämmetä.
Asiakirja juutt. (DCP-J725DW)	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	(Katso <i>ADS:n käyttäminen (vain DCP-J725DW)</i> sivulla 24.) (Katso <i>Asiakirjatukos (DCP-J725DW)</i> sivulla 49.)
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei tiedostoa (DCP-J725DW)	Media-aseman muistikortille tai USB-muistitikkuun ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.	Aseta oikea muistikortti tai USB-muistitikku korttipaikkaan uudelleen.
Ei tunnista	Asensit uuden värikasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa.
	Jos käytät jotakin muuta kuin Brotherin alkuperäistä värikasettia, laite ei välttämättä tunnista kasettia.	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.)
Ei voi tulostaa Vaih. värikaset.	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei värikasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.)
Epäkelpo keskitin. (DCP-J725DW)	Keskitin tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, on kytketty USB-suoraliitántään.	Keskittimiä, mukaan lukien sisäänrakennetulla keskittimellä varustettuja USB-muistitikkuja, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Imeyt. melk. täynnä	Musteenimeytinimen säiliö tai hukkasäiliö on lähes täynnä.	Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai Brother-jälleenmyyjään.
Kansi auki	Skannerin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Nosta skannerin kansi ja sulje se uudelleen.
	Värikasetin suojaosaa ei ole suljettu kunnolla.	Sulje värikasetin suojaosa kunnolla siten, että se naksahtaa.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen jäähtyä.
Käyt.kelv. laite Kytke laite irti etuliitimestä. Sammuta laite ja käynnistä uudelleen. (DCP-J725DW)	USB-suoraliitántään on kytketty viallinen laite.	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Sammuta laite painamalla  ja käynnistä se sitten uudelleen.
Käyt.kelv. laite Kytke USB- laite irti. (DCP-J725DW)	USB-suoraliitántään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta. Katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com/ .	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.
Mediak. täynnä. (DCP-J725DW)	Muistikortilla tai USB-muistitikulla ei ole riittävästi tilaa tai sillä on jo 999 tiedostoa.	Laite voi tallentaa muistikortille tai USB-muistitikkuun vain, jos siinä on vähemmän kuin 999 tiedostoa. Vapauta muistitilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Jos kopiointi on käynnissä: Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen.
	Muistikortilla tai USB-muistitikulla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa asiakirjojen skannaamiseen. (DCP-J725DW)	Paina Stop/Exit . Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta tai USB-muistitikulta ja yritä sitten uudelleen.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Must.imeytin täynnä	Musteenimeytin säiliö tai hukkasäiliö on täynnä. Brother-laitteen moitteeton toiminta edellyttää, että nämä osat vaihdetaan tai huolletaan ajoittain. Takuu ei kata tällaisia säännöllisen huollon piiriin kuuluvia osia. Osien vaihtoväli ja -tarve riippuu mustejärjestelmän puhdistuksen edellyttämien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrästä. Näihin säiliöihin kertyy mustetta tyhjennys- ja huuhtelutoimintojen aikana. Puhdistukseen liittyvien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrä vaihtelee. Esimerkiksi usein tapahtuva laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen aiheuttaa lukuisia puhdistusjaksoja, sillä laite käy läpi puhdistusvaiheen jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Muiden kuin Brotherin valmistamien musteiden käyttö voi lisätä puhdistuskertojen määrää näiden musteiden puutteellisen laadun vuoksi. Mitä useammin laitetta puhdistetaan, sitä nopeammin säiliöt täyttyvät.  Vinkki <i>Muiden kuin Brotherin valmistamien lisätarvikkeiden käytön aiheuttamat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin.</i>	Musteenimeytin säiliö tai hukkasäiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-huoltokeskukseen laitteen huoltoa varten. Automaattinen puhdistus käynnistyy myös seuraavissa tapauksissa: 1 Laite käynnistää automaattisen puhdistuksen, jos sitä ei ole käytetty 30 päivään. 2 Laite käynnistää automaattisen puhdistuksen, kun värikasetit on vaihdettu 12 kertaa.
Muste vähissä	Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa.	Tilaa uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes nestekidenäytössä on Ei voi tulostaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.)
Näyt. alust. epäon.	Kosketusnäyttöä on painettu ennen kuin virrankytken jälkeinen alustus on päättynyt. Likaa on voinut juuttua kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin.	Varmista, ettei mikään kosketa näyttöä tai lepää sitä vasten. Aseta palanen jäykkää paperia kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja poista lika liu'uttamalla paperia edestakaisin.
Paperi juuttui (DCP-J525W) Pap.tuk. ed., tak. (DCP-J725DW)	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen etu- ja takaosaan</i> sivulla 51. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Paperituk. [edessä] (DCP-J725DW)	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (DCP-J725DW)</i> sivulla 50. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Paperituk. [takana] (DCP-J725DW)	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (DCP-J725DW)</i> sivulla 51. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
	Paperijauhetta on kertynyt paperin syöttötelojen pinnalle.	Puhdista paperinnostotelat. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Paperinnostotelojen puhdistus</i>)
Puhd. ei toimiXX AlustusvirheXX Ei voi tulostaaXX Ei voi skannataXX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin.
Tark. paperikoko (Tarkista paperikoko)	Paperikoko-asetus ei vastaa paperikasetissa olevan arkin kokoa. Vaihtoehtoisesti paperikasetin paperiohjaimia ei ole asetettu käytetyn paperikoon mukaisesti.	1 Tarkista, että valitsemasi paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. 2 Varmista, että asetit paperin pystysuuntaan, asettamalla paperiohjaimet käyttämäsi paperin kokoa vastaaviin merkkeihin. 3 Kun olet tarkistanut paperin koon ja suunnan, paina Mono Start tai Colour Start.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Tarkista paperi	Valokuvapaperikasetti on valokuvatulostusasennossa. (DCP-J725DW)	Varmista, että valokuvapaperikasetti on tavallisessa tulostusasennossa. (Katso vaihe ④ ja tärkeä huomautus kohdassa <i>Valokuvapaperin asettaminen (vain DCP-J725DW)</i> sivulla 15.)
	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: ■ Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. ■ Poista paperi ja aseta se takaisin. Paina sitten Mono Start tai Colour Start. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 11.)
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 50.
		(Vain DCP-J725DW) Jos virheitä syntyy usein kaksipuolisen kopioinnin tai tulostuksen aikana, paperinsyöttötelat voivat olla musteen tahraamia. Puhdista paperitelat. (➤➤Laajempi käyttöopas: <i>Paperinsyöttötelojen puhdistus</i>)
	Paperijauhetta on kertynyt paperin syöttötelojen pinnalle.	Puhdista paperinnostotelat. (➤➤Laajempi käyttöopas: <i>Paperinnostotelojen puhdistus</i>)
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu tasaisesti kummastakin päästä. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 50.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Vain MV tulostus Vaih. värikaset.	Yksi tai useampi värillinen värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laitetta voidaan käyttää mustavalkotilassa noin neljän viikon ajan tulostettavan sivumäärän mukaan. Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, toiminnot ovat seuraavat: ■ Tulostus Jos valitset tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehden Harmaasävy-vaihtoehdon, laitetta voidaan käyttää mustavalkotulostimena. Kaksipuolinen tulostus ei ole käytössä, kun tämä viesti näkyy. (DCP-J725DW) ■ Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tavall. paperi, voit tehdä mustavalkokopioita. Kaksipuolinen kopiointi ei ole käytössä, kun tämä viesti näkyy. (DCP-J725DW) Jos paperityypiksi on asetettu Muu kiiltävä, Brother BP71 tai Brother BP61, laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.) <i>Jos irrotat laitteen virtajohdon tai poistat värikasetin, et voi käyttää laitetta, ennen kuin vaihdat uuden värikasetin.</i>
Virheel. kortti (DCP-J725DW)	Muistikortti on joko vioittunut tai väärin alustettu, tai muistikortissa on häiriö.	Aseta muistikortti uudelleen korttipaikkaan tukevasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Jos virheviesti ei katoa, tarkista laitteen media-asema (korttipaikka) käyttämällä muistikorttia, jonka tiedät toimivan.
Väärä musteen väri	Mustan värikasetin paikalle on asennettu värillinen värikasetti.	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä kasetit oikeille paikoilleen.

Virheanimaatiot


Virheanimaatiot esittävät paperitukoksen yksityiskohtaiset selvitysohjeet. Voit lukea ohjeet omalla vauhdillasi painamalla ▼, kun haluat nähdä seuraavan vaiheen, ja ▲, kun haluat siirtyä yhden vaiheen taaksepäin.

Asiakirjatukos (DCP-J725DW)

Asiakirjat voivat juuttua ADS-yksikköön, jos niitä ei aseteta tai syötetä oikein tai jos ne ovat liian pitkiä. Selvitä asiakirjatukos seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet.
- 2 Avaa ADS:n kansi.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ylös.

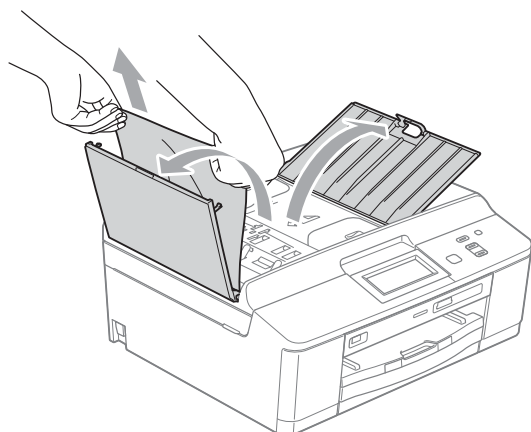


- 4 Sulje ADS:n kansi.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

! TÄRKEÄÄ

Voit välttää asiakirjatukokset sulkemalla ADS:n kannen oikein. Työnnä sitä varovasti alaspäin keskeltä.

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet.
- 2 Nosta valotustason kansi ylös.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

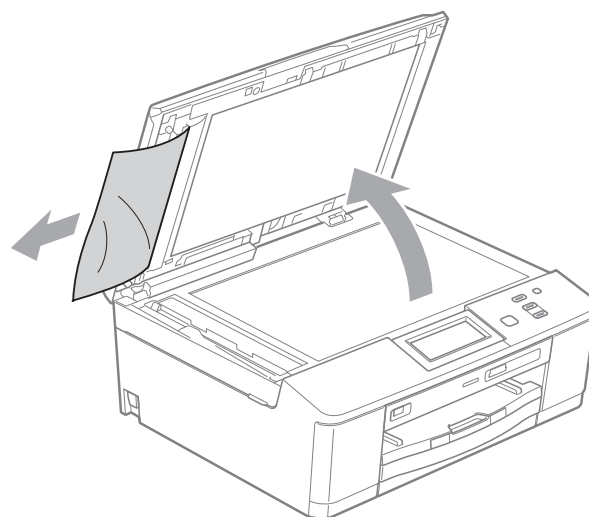

- 4 Sulje valotustason kansi.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

B

Tulostimen tukos tai paperitukos


Poista juuttunut paperi laitteesta sen mukaan, missä kohdassa laitetta paperitukos on.

Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (DCP-J725DW)


Jos nestekidenäytössä lukee

Paperituk. [edessä], toimi näin:


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

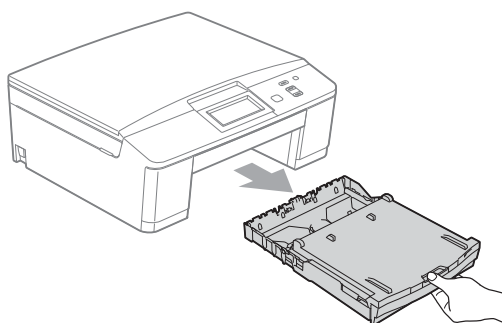


- 3 Vapauta juuttunut paperi vetämällä kahta laitteen sisällä olevaa vihreää vipua.

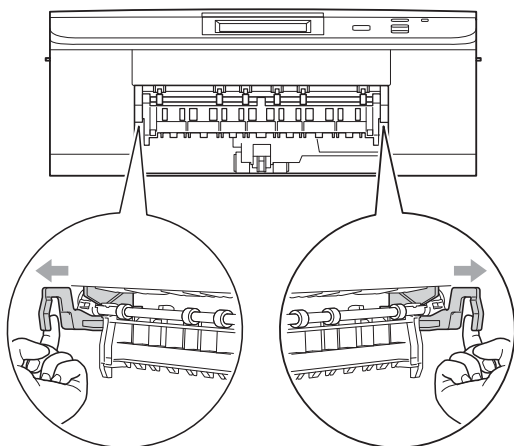


- 4 Vedä juuttunut paperi (1) ulos.

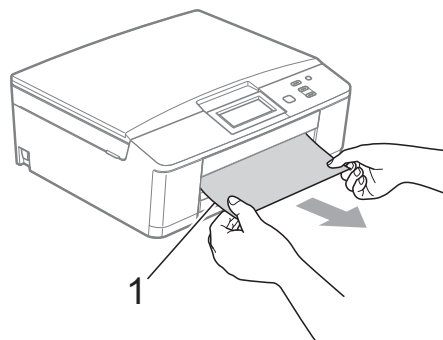

- 5 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu läppä ja poista juuttunut paperi.

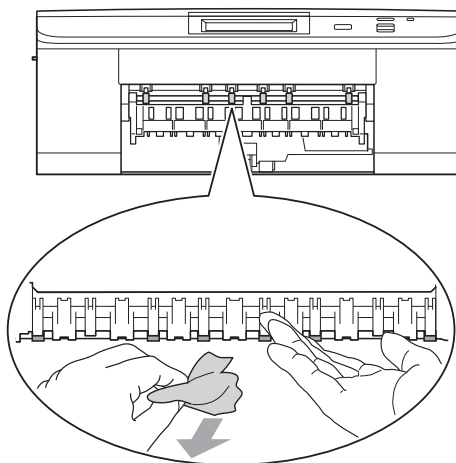

- 6 Työnnä kaksi vihreää vipua takaisin alkuperäisiin asentoihinsa.

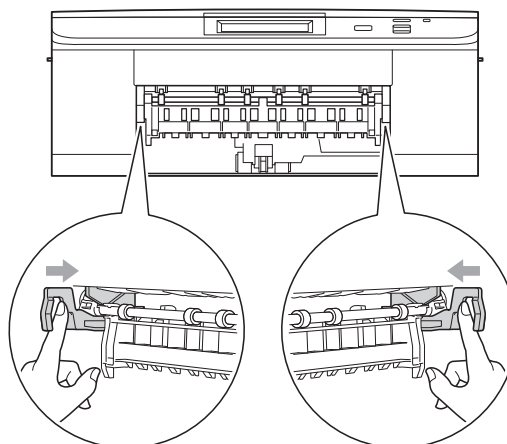


- 7 Työnnä paperikasetti takaisin laitteeseen.

- 8 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea, kunnes se naksahda. Avaa sitten paperituen läppä. Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksahda.
- 9 Kytke virtajohto uudelleen.


Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (DCP-J725DW)

Jos nestekidenäytössä lukee
Paperituk. [takana], toimi näin:


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.

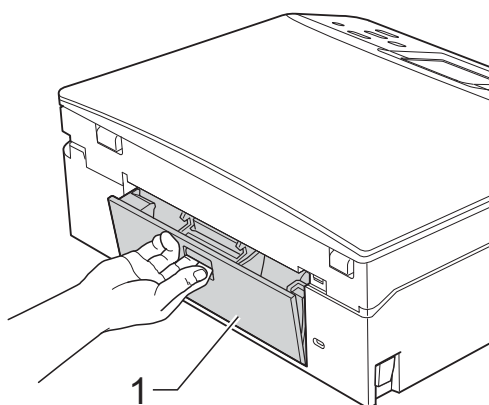

- 3 Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.

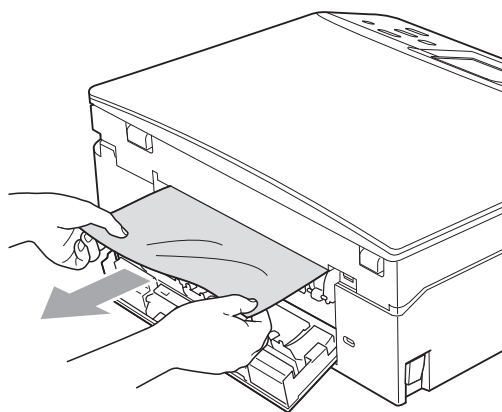

- 4 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.

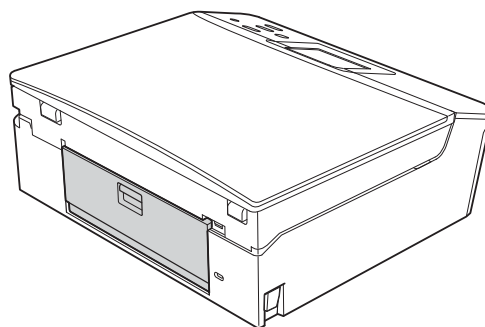


- 5 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperi on juuttunut laitteen etu- ja takaosaan


Jos nestekidenäytössä lukee
Paperi juuttui (DCP-J525W) tai
Pap.tuk. ed., tak. (DCP-J725DW),
toimi näin:

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

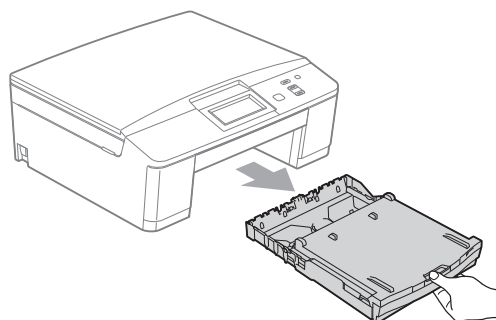


B


- 3 Vapauta juuttunut paperi vetämällä kahta laitteen sisällä olevaa vihreää vipua.

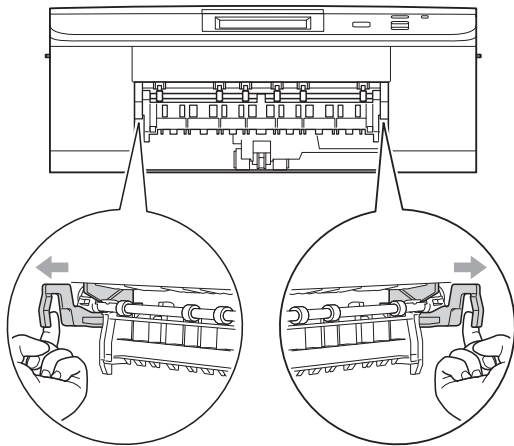


- 4 Vedä juuttunut paperi (1) ulos.

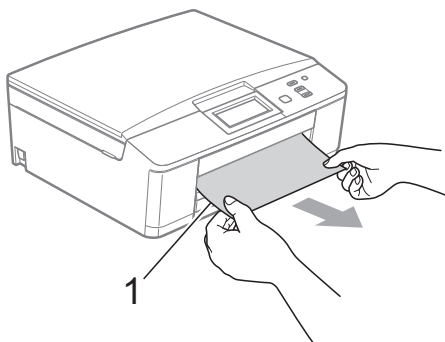


- 5 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu läppä ja poista juuttunut paperi.

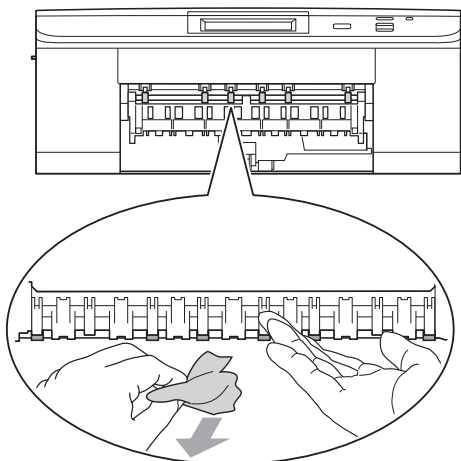


- 6 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.

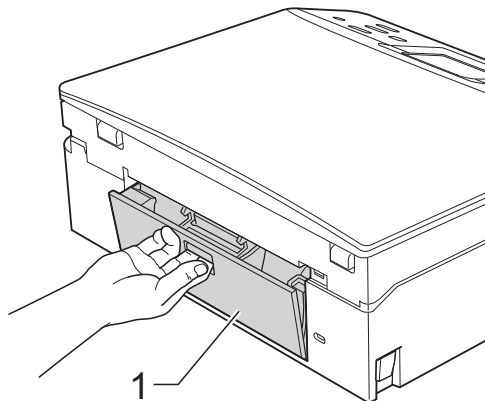


- 7 Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.

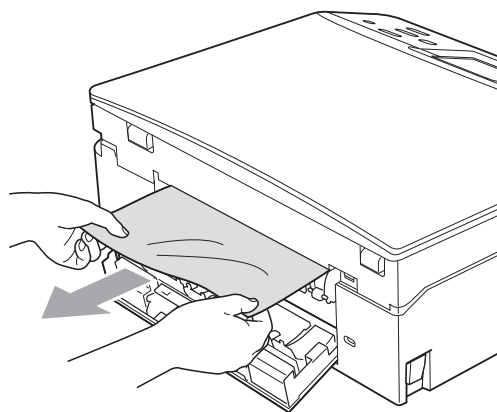

- 8 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.

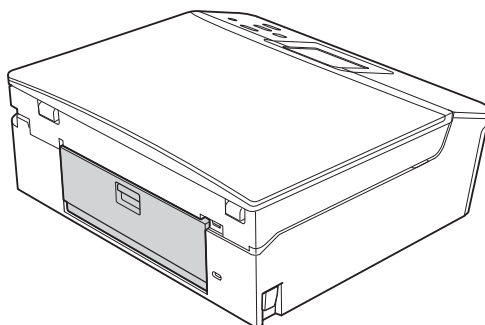


- 9 Nosta skannerin kansi (1) auki molemmin käsin laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista kielekkeistä.

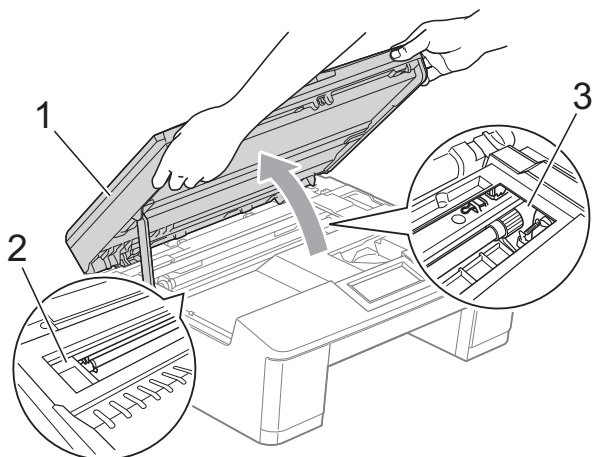

Siirrä tarvittaessa tulostuspäätä ja poista tälle alueelle juuttunut paperi. Varmista, ettei juuttunutta paperia jää laitteen kulmiin (2) ja (3).


! TÄRKEÄÄ

- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, siirrä tulostuspäätä ja vedä paperi ulos.
- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Kytke virtajohto uudelleen. Pidä **Stop/Exit** painettuna, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle. Irrota laite sitten virtalähteestä ja poista paperi.

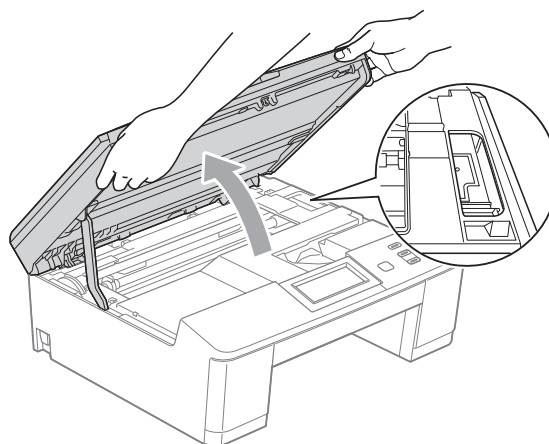


- Jos ihollesi joutuu mustetta, pese se välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä.

- 10 Tartu molemmin käsin laitteen molemmilla puolilla oleviin muovisiin kielekkeisiin ja sulje skannerin kansi varovasti.

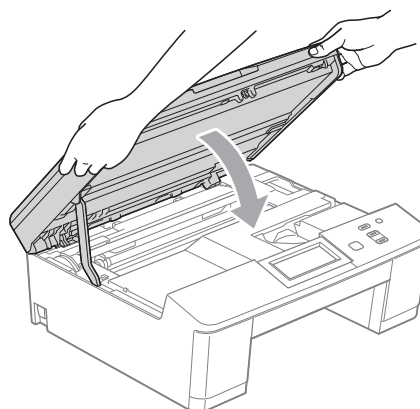

- 11 Työnnä kaksi vihreää vipua takaisin alkuperäisiin asentoihinsa.

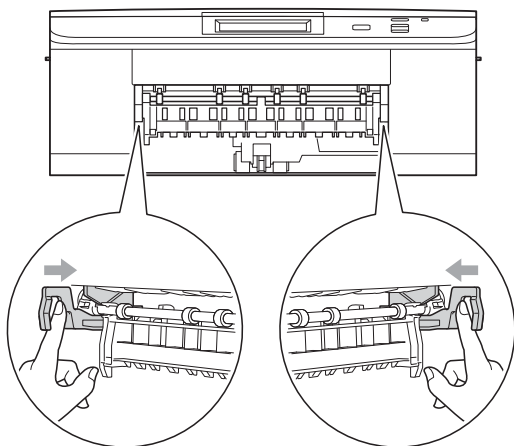

- 12 Työnnä paperikasetti takaisin laitteeseen.

- 13 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea, kunnes se naksahda. Avaa sitten paperituen läppä. Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksahda.

- 14 Kytke virtajohto uudelleen.

Vianetsintä

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisää apua, Brother Solutions Center -sivustosta löytyvät uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintävinkit.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Ongelmia laitteen toiminnassa

Tulostus

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laitte ei tulosta.	Tarkista liitäntäkaapeli tai langaton yhteys sekä laitteessa että tietokoneessa. (➤➤Pika-asennusopas)
	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja käynnistetty  -näppäimestä.
	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.)
	Tarkista, näkyykö nestekidenäytössä virheviestiä. (Katso <i>Virhe- ja huoltoviestit</i> sivulla 43.)
	Jos nestekidenäytössä näkyy Ei voi tulostaa ja Vaih. värikaset., katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 37.
	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	(Vain Windows®) Varmista, että laite on toimintatilassa. Napsauta Käynnistä ja sitten Tulostimet ja faksit . Napsauta hiiren kakkospainiketta, valitse Brother DCP-XXXXX (jossa XXXXX on laitemallin nimi) ja varmista, että Offline-tila ei ole valittuna.
Tulostuslaatu on huono.	Tarkista tulostuslaatu. (Katso <i>Tulostuslaadun tarkistus</i> sivulla 41.)
	Varmista, että tulostinohjaimesta asetettu Tulostusmateriaali -asetus tai laitteen valikosta asetettu <i>Paperityyppi</i> -asetus vastaa käyttämäsi paperia. Katso <i>Paperityyppi</i> sivulla 19.
	➤➤Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus</i> (Windows®) ➤➤Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh)
	Varmista, että värikasetit ovat tuoreita. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista:
	■ Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on erääntynyt. (Brotherin alkuperäiset kasetit säilyvät käyttökelpoisina jopa kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan.) ■ Värikasetti on ollut laitteessa yli puolen vuoden ajan. ■ Värikasettia ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta. Brother ei suosittele muiden kuin Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 20.)
	Laitteen suositeltu ympäristön lämpötila on 20–33 °C.

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Tekstissä tai kuviissa on valkoisia vaakasuoria raitoja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 41.)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 20.)
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 41.)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
Merkit ja rivit näkyvät epäselvinä.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tulostuksen kohdistuksen tarkistus</i> sivulla 42.)
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperin sivuohjaimet on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 11.)
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.
Musteläiskä tai -tahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 20.)
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltuja paperityyppejä. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 20.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Jos käytät valokuvapaperia, varmista, että olet asettanut paperityypin oikein. Jos tulostat valokuvaa tietokoneesta, aseta Tulostusmateriaali tulostinohjaimesta.
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostinalustalle. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Laitteen tulostinalustan puhdistus</i>)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 11.)
	Varmista, että paperinsyöttötelassa ei ole mustetta. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Paperinsyöttötelojen puhdistus</i>)
Laite tulostaa paksuja viivoja paperille.	Valitse Käänteinen järjestys tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdeltä.
Tulosteet ovat ryppyisiä.	(Windows®-käyttäjät) Napsauta tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehdellä Väriasetukset ja poista Kaksisuuntainen tulostus -ruudun valinta.
	(Macintosh-käyttäjät) Valitse tulostinohjaimessa Tulostusasetukset , osoita Lisäasetukset , valitse Muut tulostusasetukset ja poista Kaksisuuntainen tulostus -vaihtoehdon valinta.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
Sivunasettelutulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperikoon asetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Yritä vaihtaa tulostinohjaimen asetusta. Suurin erottelukyky vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähetykseen ja tulostukseen. Kokeile tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehden (Windows®) tai Tulostusasetukset -välilehden (Macintosh) muita laatuasetuksia. Napsauta lisäksi Väriasetukset ja poista Värin korostus -ruudun valinta.
	Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen.
	►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus</i> (Windows®) ►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus ja faksien lähetykset</i> (Macintosh)

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Värin korostus ei toimi oikein.	Jos sovelluksen kuva ei ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), värin korostus ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja värin korostuksen kanssa.
Valokuvapaperin syötössä on ongelmia.	Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten. Puhdista paperinnostotelat. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Paperinnostotelojen puhdistus</i>)
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	Varmista, että paperi on asetettu paperikasettiin oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 11.)
Laitteessa on paperitukos.	Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 50.)
Paperitukoksia syntyy, kun kopioidaan tai tulostetaan kaksipuolisesti. (DCP-J725DW)	Käytä jompaakumpaa tukosten estoasetuksista, KP1 tai KP2. Kopiointia varten ►►Laajempi käyttöopas: <i>Kaksipuolinen kopiointi</i> Tulostusta varten ►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Kaksipuolinen / Vihko</i> (Windows®) ►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Kaksipuolinen tulostus</i> (Macintosh) Jos paperitukoksia syntyy usein kaksipuolisen kopiointin tai tulostuksen aikana, paperitelat saattavat olla musteen tahraamia. Puhdista paperitelat. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Paperinsyöttötelojen puhdistus</i>)
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 11.)
Laite ei tulosta Adobe® Illustrator® -ohjelmasta.	Yritä pienentää tulostuksen erottelukykyä. ►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus</i> (Windows®) ►►Ohjelmiston käyttöopas: <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh)
Muste tahrii tai valuu, kun käytetään kiiltävää valokuvapaperia.	Tarkista paperin molemmat puolet. Aseta kiiltävä pinta (tulostuspinta) alaspäin. (Katso <i>Paperityyppi</i> sivulla 19.) Jos käytät kiiltävää valokuvapaperia, varmista, että paperityyppi on asetettu oikein.

Kopiointiongelmia

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Kopiointijälki on huono ADS:ää käytettäessä. (DCP-J725DW)	Yritä käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 25.)
Kopioissa on mustia pystysuoria raitoja ja juovia. (DCP-J725DW)	Kopioiden mustat pystysuorat raidat tai juovat johtuvat yleensä lasisuikeleesta olevasta liasta tai korjausnesteestä. Puhdista lasisuikele. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 40.)
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, ettei asiakirja ole vinossa. Muuta asiakirjan asentoa ja yritä uudelleen.

Skannausongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai WIA-virheitä (Windows®).	Varmista, että Brotherin TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu skannaussovelluksen ensisijaiseksi lähteeksi. Napsauta esimerkiksi PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus -sovelluksessa Scan Settings (Skannausasetukset), Select (Valitse) ja valitse Brotherin TWAIN- tai WIA-ohjain. (Vain DCP-J725DW)
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai ICA-virheitä (Macintosh).	Varmista, että Brotherin TWAIN-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Osoita PageManager-sovelluksessa File (Tiedosto), Select Source (Valitse lähde) ja valitse Brotherin TWAIN-ohjain. (Vain DCP-J725DW) Mac OS X 10.6.x -käyttäjät voivat myös skannata asiakirjoja ICA-skanneriohjaimen avulla. ►► Ohjelmiston käyttöopas: <i>Asiakirjojen skannaus ICA-ohjainta käyttäen (Mac OS X 10.6.x)</i>
Skannausjälki on huono ADS:ää käytettäessä. (DCP-J725DW)	Yritä käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 25.)
Tekstintunnistus ei toimi. (DCP-J725DW)	Yritä parantaa skannauksen erottelukykyä. (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 4.

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Ohjelmiston asennus tai siitä tulostus ei onnistu.	(Vain Windows®-käyttäjät) Suorita Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelma CD-ROM-levyltä. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
"Laite varattu"	Varmista, että laitteen nestekidenäytössä ei ole virheviestiä.
Kuvia ei voi tulostaa FaceFilter Studio -sovelluksesta.	Jos haluat käyttää FaceFilter Studio -sovellusta, joudut asentamaan FaceFilter Studio -sovelluksen toimitukseen kuuluvalta CD-ROM-levyltä. (►► Pika-asennusopas) Kun käynnistät FaceFilter Studio -sovelluksen ensimmäisen kerran, varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty ja se on liitetty tietokoneeseen. Näin pääset käyttämään kaikkia FaceFilter Studio -sovelluksen toimintoja.

PhotoCapture Center™ -ongelmat (DCP-J725DW)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Siirrettävä levy ei toimi oikein.	- Poista muistikortti tai USB-muistitikku ja aseta se takaisin. - Jos olet käyttänyt Eject (Poista) -komentoa Windows®-käyttöjärjestelmässä, poista muistikortti tai USB-muistitikku ennen muiden toimintojen suorittamista. - Jos virheviesti tulee näyttöön yrittäessäsi poistaa muistikorttia tai USB-muistitikku, kortti tai muistitikku on parhaillaan käytössä. Yritä hetken kuluttua uudelleen. - Ellei mikään yllä mainituista toimista ratkaise ongelmaa, sammuta tietokone ja laite. Käynnistä ne sitten uudelleen.
Ei yhteyttä siirrettävään levyyn työpöydän kuvakkeesta.	Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asennettu oikein.

PhotoCapture Center™ -ongelmat (DCP-J725DW) (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Osa tulostetusta valokuvasta puuttuu.	Varmista, että reunaton tulostus ja rajausta on kytketty pois päältä. (►►Laajempi käyttöopas: <i>Reunaton tulostus ja Rajausta</i>)

Verkko-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Tulostus verkossa ei onnistu.	Varmista, että laitteen virta on kytketty ja että se on toimintatilassa (online) ja Valmis-tilassa. Tulosta verkkoasetusraportti (►►Laajempi käyttöopas: <i>Raportit</i>), josta voit tarkistaa nykyiset verkkoasetukset. Jos käytössä on langaton yhteys tai jos verkkoyhteydessä ilmenee ongelmia ►►Verkkokäyttäjän opas: <i>Vianetsintä</i>
Verkkoskannaustoiminto ei toimi.	(Windows®-käyttäjät) Muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmisto on määritettävä sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot: Nimi: näppäile mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother NetScan. Portin numero: näppäile 54925. Protokolla: UDP on valittuna. Katso lisäohjeita muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan. (Macintosh-käyttäjät) Valitse laite uudelleen Laitteen valitsin -sovelluksesta, joka on kohdassa Macintosh HD / Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / DeviceSelector , tai ControlCenter2:n laitemallien luettelosta.
Brother-ohjelmiston asennus ei onnistu.	(Windows®-käyttäjät) Salli seuraavien ohjelmien verkkokäyttö, jos tietoturvaohjelma näyttää varoituksen MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana. (Macintosh-käyttäjät) Jos käytät vakoiluohjelmien torjuntaohjelman tai virustorjuntaohjelman palomuuritoimintoa, poista se tilapäisesti käytöstä ja asenna Brotherin ohjelmisto.
Yhteys langattomaan verkkoon ei onnistu.	Selvitä ongelma käyttämällä WLAN-raportti-toimintoa. Paina Valikko ja paina sitten ▲ tai ▼, kunnes Tulosta rap. tulee näkyviin. Paina Tulosta rap. Näytä WLAN-raportti painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten WLAN-raportti. (►►Verkkokäyttäjän opas)
Nollaa verkkoasetukset.	Näytä Verkko painamalla Valikko ja sen jälkeen ▲ tai ▼. Paina Verkko. Näytä Verkon nollaus painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten Verkon nollaus. (►►Verkkokäyttäjän opas)

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistus

Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron nestekidenäytöstä.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Laitetiedot painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Laitetiedot.
- 4 Paina Sarjanumero.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Palautustoiminnot

Seuraavat palautustoiminnot ovat käytettävissä:

1 Verkko

Voit palauttaa tulostuspalvelimen alkuperäiset oletusasetukset, kuten salasana- ja IP-osoitetiedot.

2 Kaikki aset.

Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.

Brother suosittelee ehdottomasti, että tätä toimintoa käytetään, ennen kuin laite luovutetaan muiden käyttöön tai ennen kuin se hävitetään.

Laitteen asetusten palauttaminen

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Perusasetukset painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Näytä Tehdasasetus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Tehdasasetus.
- 6 Valitse palautettava vaihtoehto painamalla Verkko tai Kaikki aset.
- 7 Vahvista painamalla Kyllä.
- 8 Käynnistä laite uudelleen painamalla Kyllä kahden sekunnin ajan.

Ohjelmointi näytöstä

Käytön helpottamiseksi laitteen voi ohjelmoida näytön avulla kosketusnäytön painikkeita käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikkia valikon vaihtoehtoja voi hyödyntää tehokkaasti.


Koska laite ohjelmoidaan nestekidenäytön avulla, olemme laatineet vaiheittaiset, näytössä esitettävät ohjelmointiohjeet. Voit noudattaa ohjeita, jotka opastavat valikon vaihtoehtojen ja ohjelmointiasetusten vaiheissa.

Valikkotaulukko

Valikkotaulukko helpottaa laitteen ohjelmien valikkovaihtoehtojen ja -asetusten ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Valikko

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Suosikkiasetukset	1/2/3	Kopio	Laatu Paperityyppi Paperikoko Suur./pienennä Tiheys Pinoa/Lajitt. (vain DCP-J725DW) Sivun asettelu 2puol. kopio (vain DCP-J725DW)	Voit palauttaa ja ottaa käyttöön aiemmin rekisteröidyt suosikkiasetukset helposti ja nopeasti.	8
		Skannaa (vain DCP-J725DW)	(Skannaa muistikort.) Laatu Tiedostotyyppi Tiedostonimi		
Yleiset aset.	Muste	Testitulostus	Tulostuslaatu Kohdistus	Voit tarkistaa tulostuslaadun tai kohdistuksen.	41
		Puhdistus	Musta Väri Kaikki	Voit puhdistaa tulostuspään.	41
		Mustetta jälj.	—	Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen määrän.	Katso ♦.
	Paperityyppi	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä Kalvo	Asettaa paperikasetin paperityypin.	19
♦ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

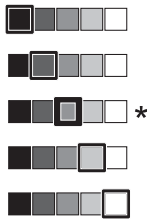Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Paperikoko	—	A4* A5 10x15cm Letter	Asettaa paperikasetin paperikoon.	19
	Äänimerkki	—	Ei Hiljaa* Keski Kovaa	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	9
	Näytön asetus	Näytön kontr.		Säätää nestekidenäytön kontrastin.	Katso ♦.
		Taustavallo	Vaalea* Keski Tumma	Voit säätää nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.	10
		Himm. ajastin	Ei 10sek 20sek 30sek*	Voit määrittää, kuinka kauan nestekidenäytön taustavallo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.	Katso ♦.
	Lepotila	—	1min 2min 3min 5min* 10min 30min 60min	Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen kuin se siirtyy lepotilaan.	
	Autom. sammutus	—	Ei Kyllä*	Kun asetus on Kyllä, laitteen virta katkeaa automaattisesti tunnin kuluttua lepotilaan siirtymisestä. Kun asetus on Ei, laitteen virta ei katkea automaattisesti.	
♦ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Verkkovalikko

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Verkko	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.	Katso +.
		IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna IP-osoite.	
		Aliver. peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna aliverkon peite.	
		Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna yhdyskäytävän osoite.	
		Solmun nimi	BRWXXXXXXXXXXXX	Anna solmun nimi.	
		WINS-asetus	Automaattinen* Static	Valitsee WINS-asetustilan.	
		WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen.	
		Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoitteen.	
		APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.	
	Ohjat. asennus	—	—	Tulostuspalvelin voidaan määrittää manuaalisesti langatonta verkkoa varten.	
	WPS/AOSS	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti yhden painikkeen painalluksella.	
+ Verkkokäyttäjän opas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Verkko (Jatkuu)	WPS ja PIN-kd	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti WPS:n ja PIN-tunnuksen avulla.	Katso + .
	WLAN-tila	Tila	—	Näet langattoman verkon nykyisen tilan.	
		Signaali	—	Näet langattoman verkon nykyisen signaalivoimakkuuden.	
		SSID	—	Näet nykyisen SSID-tunnuksen.	
		Yhteystapa	—	Näet nykyisen yhteystilan.	
	MAC-osoite	—	—	Näet laitteen MAC-osoitteen ohjauspaneelista.	
	WLAN käytössä	—	Kyllä Ei*	Voit käyttää langatonta verkkoyhteyttä.	
	Verkon nollaus	—	—	Palauttaa kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.	
+ Verkkokäyttäjän opas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Valikko (jatkuu)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tulosta rap.	Käytt. aset.	—	—	Tulostaa nämä luettelot ja raportit.	Katso ♦.
	Verkkoasetuk.	—	—		
	WLAN-raportti	—	—		
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron.	60
Perusasetukset	Pvm&Aika	—	—	Asettaa laitteen päivämäärän ja kellonajan.	Katso ‡.
	Tehdasasetus	Verkko	—	Palauttaa tulostuspalvelimeen oletusasetukset, kuten salasana- ja IP-osoitetiedot.	60
		Kaikki aset.	—	Palauttaa kaikki laitteen asetukset tehdasasetuksiin.	
	Kielivalinta	—	(Valitse käytettävä kieli.)	Vaihtaa nestekidenäytön kielen halutun maan mukaiseksi.	Katso ♦.
♦ Laajempi käyttöopas					
‡ Pika-asennusopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Skannaa

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skannaa tiedostoksi	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai väriasiakirjan tietokoneeseen.	Katso □.
Skannaa muistikort. (kun muistikortti tai USB-muistitikku on käytössä) (vain DCP-J725DW)	Aloita	—	—	Voit skannata suoraan muistikortille tai USB-muistitikulle.	33
	Asetukset	Laatu	Väri 100 dpi Väri 200 dpi* Väri 300 dpi Väri 600 dpi M/V 100 dpi M/V 200 dpi M/V 300 dpi	Voit valita skannauksen erottelukyvyn ja asiakirjan tiedostomuodon.	33
		Tiedostotyyppi	(Jos valitset laatuasetuksista värillisen vaihtoehdon) PDF* JPEG		
			(Jos valitset laatuasetuksista mustavalkoisen vaihtoehdon) TIFF PDF*		
		Tiedostonimi	—	Voit nimetä tiedoston uudelleen.	
		Aseta uusi olet.	Laatu Tiedostotyyppi	Voit tallentaa skannausasetukset oletusasetuksiksi.	
		Tehdasasetukset	—	Voit palauttaa kaikki asetukset takaisin tehtaan oletusasetuksiin.	
	☐ Ohjelmiston käyttöopas				
☒ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skannaa sähköpostiin	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseen.	Katso ☐ .
Skannaa tekstunnist. (Käytettävissä, kun Presto! PageManager on ladattu (Macintosh-käyttäjät). Katso <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 4.) (vain DCP-J725DW)	—	—	—	Voit muuntaa tekstiasiakirjan muokattavaksi tekstitiedostoksi.	
Skannaa kuvaksi	—	—	—	Voit skannata värillisen kuvan grafiikkasovellukseen.	
WWW-palvelu (Tulee näkyviin, kun Windowsin resurssienhallinnassa näkyvä verkkopalvelujen skannaus on asennettu.)	Skannaus	—	—	Voit skannata tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.	
	Skannaa s-postiin	—	—		
	Skannaa OCR:ään	—	—		
	Skannaa faksiin	—	—		
	Skann. tulostuk.	—	—		
☐ Ohjelmiston käyttöopas					
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Kopioi

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu	
Mono Start	—	—	—	Voit tehdä mustavalkoisen kopion.	27	
Colour Start	—	—	—	Voit tehdä värillisen kopion.		
Asetukset	Laatu	—	Nopea Normaali* Paras	Voit valita seuraavan kopion erottelukyvyn.	Katso ♦.	
	Paperityyppi	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä Kalvo	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	28	
	Paperikoko	—	A4* A5 10x15cm Letter	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	28	
	Suur./pienennä	100%*	—	—	—	Katso ♦.
		Suureнна	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Voit valita seuraavan kopion suurennussuhteen.		
		Pienennä	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% (DCP-J525W) 83% LGL→A4 (DCP-J725DW) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Voit valita seuraavan kopion pienennyssuhteen.		
		Sovita sivulle	—	Laite säätää koon automaattisesti asettamasi paperikoon mukaan.		
		Mukau. (25-400%)	—	Voit valita asiakirjan tyyppiä vastaavan suurennus- tai pienennyssuhteen.		

♦ Laajempi käyttöopas



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiheys	—	Vaalea Tumma </		

♦ Laajempi käyttöopas






Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Valokuva (vain DCP-J725DW)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu	
Katso kuvat	OK	Aloita	—	Voit tulostaa valitut valokuvat.	32	
		Asetukset	Lisätietoja on seuraavassa Asetukset-taulukossa.	Voit säätää valokuvia valinnoilla.	Katso ♦.	
Tul. kaikki	Aloita	—	—	Voit tulostaa kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.		
	Asetukset	—	Lisätietoja on seuraavassa Asetukset-taulukossa.	Voit säätää valokuvia valinnoilla.		
Indeksitulost	Sis.luettelo	6 kuv./rivi 5 kuv./rivi	Lisätietoja on kohdassa Asetukset (Sis.luettelo) (vain DCP-J725DW) sivulla 74.	Voit tulostaa pikkukuvavasivun.		
		Tulosta kuvat	Aloita	—		Voit tulostaa yksittäisen kuvan.
		Asetukset	Lisätietoja on seuraavassa Asetukset-taulukossa.	Voit säätää valokuvia valinnoilla.		
♦ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.						

Asetukset (valokuva) (vain DCP-J725DW)

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Tulostuslaatu (Ei käytettävissä DPOF-tulostuksessa)	Normaali Valokuva*	—	—	Valitse tulostuslaatu.	Katso ◆.
Paperityyppi	Tavall. paperi Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä*	—	—	Valitse paperityyppi.	
Paperikoko	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Kun Letter tai A4 on valittu) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Maks. koko*	—	Valitse paperi- ja tulostuskoko.	
Kirkkaus	Tumma Vaalea	—	—	Säätää kirkkautta.	
Kontrasti		—	—	Säätää kontrastia.	
◆ Laajempi käyttöopas					
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

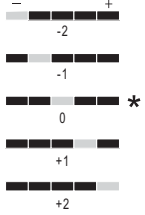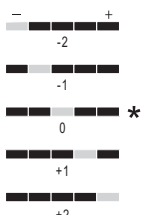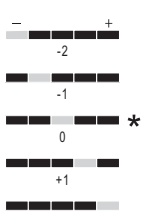Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Värin korostus	Kyllä Ei*	Valk. tasapai.		Säätää valkoisen alueen sävyjä.	Katso ♦.
		Terävyys		Terävöittää kuvan yksityiskohtia.	
		Väritiheys		Säätää kuvan värin kokonaismäärää.	
Rajaus	Kyllä* Ei	—	—	Rajaa kuvaa sen marginaaleista, jotta se sopii paperi- tai tulostuskokoon. Poista tämä ominaisuus käytöstä, jos haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.	
Reunaton	Kyllä* Ei	—	—	Laajentaa tulostusalueen paperin reunoihin saakka.	
Pvm tulostus (Ei käytettävissä DPOF-tulostuksessa)	Kyllä Ei*	—	—	Tulostaa päivämäärän valokuvaan.	
Aseta uusi olet.	Tulostuslaatu Paperityyppi Paperikoko Kirkkaus Kontrasti Värin korostus Rajaus Reunaton Pvm tulostus	—	—	Voit tallentaa tulostusasetukset oletusasetuksiksi.	
♦ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Tehdasasetukset	—	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	Katso ♦.
♦ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Asetukset (Sis.luettelo) (vain DCP-J725DW)

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Paperityyppi	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä	—	—	Valitse paperityyppi.	Katso ◆
Paperikoko	Letter A4*	—	—	Valitse paperikoko.	
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Muste ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Muste	Testitulostus	—	Tulostuslaatu Kohdistus	Voit tarkistaa tulostuslaadun tai kohdistuksen.	41
	Puhdistus	—	Musta Väri Kaikki	Voit puhdistaa tulostuspään.	41
	Mustetta jälj.	—	—	Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen määrän.	Katso ♦.
♦ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Tekstin syöttäminen

Ohjelmoidessasi tiettyjä valikon asetuksia saatat joutua näppäilemään laitteeseen tekstiä. Voit vaihdella kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä painamalla . Nestekidenäytön kuhunkin painikkeeseen on määritetty enintään neljä kirjainta. Saat haluamasi merkin painamalla oikeaa näppäintä toistuvasti.



Välilyöntien lisääminen

Voit lisätä välin painamalla erikoismerkkien valintapainiketta  ja sen jälkeen välilyöntipainiketta  tai . Vaihtoehtoisesti voit siirtää kohdistinta painamalla ►-painiketta kahdesti.



Vinkki

Käytettävissä olevat merkit vaihtelevat eri maissa.

Virheiden korjaaminen

Jos olet näppäillyt väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla ◀-painiketta. Paina sitten . Näppäile oikea merkki. Voit lisätä kirjaimia myös siirtämällä kohdistinta ja näppäilemällä merkin.

Jos näytössä ei näy ◀-painiketta, paina -painiketta toistuvasti, kunnes olet poistanut väärän merkin. Näppäile oikeat merkit.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat kirjoittaa merkin, joka on samassa painikkeessa kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ► ja paina painiketta sitten uudelleen.

Yleistä



Vinkki

Tämä luku sisältää yhteenvedon laitteen teknisistä tiedoista. Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa <http://www.brother.com/>.

Tulostintyyppi	Mustesuihku
Tulostuspää	Mustavalkoinen: Pietso, 210 suutinta × 1 Värillinen: Pietso, 210 suutinta × 3
Muistikapasiteetti	40 Mt (DCP-J525W) 64 Mt (DCP-J725DW)
Nestekidenäyttö	Kosketusnäyttölinen 1,9 tuuman (49,0 mm:n) STN-värinestekidenäyttö
Virtalähde	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus ¹	(DCP-J525W) Kopiointitila: Noin 18 W ² Valmis-tila: Noin 5 W Lepotila: Noin 1,2 W Virta katkaistuna: Noin 0,15 W (DCP-J725DW) Kopiointitila: Noin 18 W ² Valmis-tila: Noin 5,5 W Lepotila: Noin 1,3 W Virta katkaistuna: Noin 0,15 W

¹ Mitattu laitteen ollessa kytkettynä USB-liitäntään.





² Kun käytössä on ADS, yksipuolinen tulostus, normaali erottelukyky; asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio. (DCP-J725DW)

Kun normaali erottelukyky; asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio. (DCP-J525W)

Mitat

(DCP-J525W)

(DCP-J725DW)

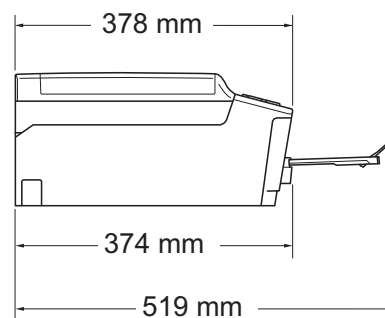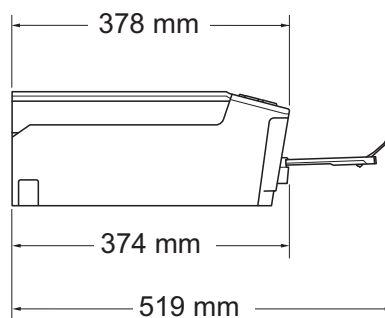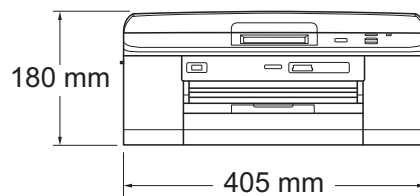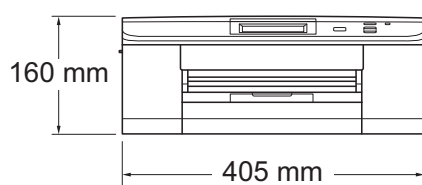

Paino

(DCP-J525W) 8,7 kg

(DCP-J725DW) 9 kg

Melutaso Standardin ISO9296 mukainen melutaso	Toiminta:	LPAm = enintään 50 dB ¹
	Kopiointi:	LWad = 6,28 B(A) ² (mustavalkoinen) (DCP-J525W)
		LWad = 6,27 B(A) ² (mustavalkoinen) (DCP-J725DW)
		LWad = 5,71 B(A) (värillinen) (DCP-J525W)
		LWad = 5,83 B(A) (värillinen) (DCP-J725DW)
	Valmis-tila:	LWad = 3,00 B(A) (mustavalkoinen/värillinen) (DCP-J525W)
		LWad = 3,10 B(A) (mustavalkoinen/värillinen) (DCP-J725DW)
Lämpötila	Toiminta:	10–35 °C
	Paras tulostuslaatu:	20–33 °C
Kosteus	Toiminta:	20–80 % (ilman kondensaatiota)
	Paras tulostuslaatu:	20–80 % (ilman kondensaatiota)
ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite) (vain DCP-J725DW) Asiakirjan koko	Enintään 15 sivua ³ (paperi: 90 g/m ² A4- tai Letter-koko)	
	Enintään 20 sivua tietyin edellytyksin ⁴	
	ADS:n leveys: 148–215,9 mm (vain DCP-J725DW)	
	ADS:n pituus: 148–355,6 mm (vain DCP-J725DW)	
	Valotustason leveys: enint. 215,9 mm	
	Valotustason pituus: enint. 297 mm	

¹ Melu vaihtelee tulostusolosuhteiden mukaan.

² Toimistolaitteita, joiden LWad on > 6,30 B(A), ei voi käyttää tiloissa, joissa tehdään keskittymistä vaativaa työtä. Tällaiset laitteet on sijoitettava erillisiin tiloihin niiden meluhaitan takia.

³ Käytettäessä tavallista paperia, jonka paino on 64–90 g/m².

⁴ Käytettäessä XEROX4200 75 g/m² -paperia, kun lämpötila on 20–26 °C ja kosteus 40–50 % ilman kondensaatiota.

Tulostusmateriaali

Paperin syöttö

Paperikasetti

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi ¹ ja piirtoheitinkalvo ^{1 2}

■ Paperikoko:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Kirjekuoret (kaupallinen nro 10, DL, C5, Monarch), Valokuva 10 × 15 cm, Valokuva 2L 13 × 18 cm ja Arkistokortti 127 × 203 mm ³

Leveys: 98–215,9 mm

Pituus: 148–297 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti* sivulla 23.

■ Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 100 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia

Valokuvapaperikasetti (vain DCP-J725DW)

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi) ja kiiltävä paperi ¹

■ Paperikoko:

Valokuva 10 × 15 cm ja Valokuva L 89 × 127 mm

Leveys: 89–102 mm

Pituus: 127–152 mm

■ Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 20 arkkia

Paperin tulostus

Enintään 50 arkkia tavallista A4-paperia (tulostetaan tekstipuoli ylöspäin luovutusalustalle) ¹

¹ Käytettäessä kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja arkit on poistettava luovutusalustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraantuisi.

² Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

³ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 22.

Kopiointi

Värillinen/mustavalkoinen

Kyllä/Kyllä

Kopiointileveys

Enint. 210 mm

Useita kopioita

Pinoaa/lajittelee enintään 99 sivua (DCP-J725DW)

Pinoaa enintään 99 sivua (DCP-J525W)

Suurennus/pienennys

25–400 % (1 prosentin tarkkuudella)

Erottelukyky

Tulostaa jopa 1200 × 1200 dpi:n tarkkuudella

**Kaksipuolinen
(vain DCP-J725DW)**

Kyllä

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi

■ Paperikoko:

A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™ (vain DCP-J725DW)

Yhteensopivat tietovälineet ¹

Memory Stick™ (16–128 Mt)
 Memory Stick PRO™ (256 Mt–32 Gt)
 Memory Stick Duo™ (16–128 Mt)
 Memory Stick PRO Duo™ (256 Mt–32 Gt)
 Memory Stick Micro™ (M2™) ja sovitin
 MultiMedia Card (32 Mt–2 Gt)
 MultiMedia Card plus (128 Mt–4 Gt)
 MultiMedia Card mobile ja sovitin (64 Mt–1 Gt)
 SD-muistikortti (16 Mt–2 Gt)
 miniSD ja sovitin
 microSD ja sovitin
 SDHC-muistikortti (4–32 Gt)
 miniSDHC ja sovitin
 microSDHC ja sovitin
 USB-muistitikku ²
 SDXC-muistikortti (48–64 Gt)

Erottelukyky

Enintään 1200 × 2400 dpi

Tiedostotunniste

(Tietovälineen muoto)

DPOF (versiot 1.0 ja 1.1), Exif DCF (enintään versio 2.1)

(Kuvamuoto)

Valokuvatulostus: JPEG ³

Skannaus mediakortille: JPEG, PDF (värillinen)

TIFF, PDF (mustavalkoinen)

Tiedostojen lukumäärä

Enintään 999 tiedostoa
 (Muistikorteilla tai USB-muistitikulla olevat kansiot lasketaan mukaan.)

Kansio

Tiedosto on tallennettava muistikortin tai USB-muistitikun neljännelle kansiotasolle.

Reunaton

A4, Letter, Valokuva 10 × 15 cm, Valokuva 2L 13 × 18 cm ⁴

¹ Muistikortit, sovitimet tai USB-muistitikku eivät kuulu toimitukseen.

² USB 2.0 -standardi
 USB-massamuistiluokka 16 Mt–32 Gt
 Tuettu muoto: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progressive JPEG -muotoa ei tueta.

⁴ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 22.

PictBridge (vain DCP-J725DW)

Yhteensopivuus

Tukee Camera & Imaging Products Associationin PictBridge-standardia CIPA DC-001.

Lisätietoja on osoitteessa <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Liitäntä

USB-suoraliitäntä

Skanneri

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7)
ICA-yhteensopiva	Kyllä (Mac OS X 10.6.x)
Värin syvyys	36-bittinen värinkäsittely (syöttötiedot) 24-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot)
Erottelukyky	Enintään 19200 × 19200 dpi (interpoloitu) ³ Enintään 1200 × 2400 dpi (optinen) (valotustaso) Enintään 1200 × 600 dpi (optinen) (ADS) (vain DCP-J725DW)
Skannausleveys ja -pituus	(Valotustaso) Leveys: enintään 210 mm Pituus: enintään 291 mm (ADS, vain DCP-J725DW) Leveys: enintään 210 mm Pituus: enintään 349,6 mm
Harmaasävy	256 sävyä

¹ Windows® XP:llä viitataan tässä käyttöoppaassa seuraaviin: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ja Windows® XP Professional x64 Edition.

² Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

³ Enintään 1200 × 1200 dpi:n skannaus käytettäessä WIA-ohjainta Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä. (Enintään 19200 × 19200 dpi:n erottelukyky voidaan valita Brother-skannerin apuohjelmasta.)

Tulostin

Erottelukyky

Enintään 1200 × 6000 dpi

Tulostusleveys ³

204 mm [210 mm (reunaton) ¹]

Reunaton ²

A4, Letter, A6, Valokuva 10 × 15 cm,
Arkistokortti 127 × 203 mm, Valokuva L 89 × 127 mm
(vain DCP-J725DW), Valokuva 2L 13 × 18 cm

Kaksipuolinen (vain DCP-J725DW)

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi

■ Paperikoko:

A4, Letter, A5, A6, Executive

Tulostusnopeus ⁴

¹ Kun reunaton tulostus on käytössä.

² Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 22.

³ Tulostettaessa A4-kokoiselle paperille.

⁴ Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa <http://www.brother.com/>.

Liitännät

USB ^{1 2}

USB 2.0 -liitäntäkaapeli, jonka pituus on korkeintaan kaksi metriä.

Langaton lähiverkko

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuri-/ad-hoc-tila)

¹ Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOTOIMINNOT								
Laiteympäristö ja käyttöjärjestelmäversio		Tuetut PC-ohjelmistotoiminnot	PC-liitäntä	Suorittimen vähimmäisnopeus	RAM-muistin vähimmäiskoko	Suositeltu RAM-muistin koko	Asennukseen tarvittava kiintolevyn koko	
							Ohjaimet	Sovellukset
Windows® - käyttöjärjestelmä	Windows® XP Home ^{1 3}	Tulostus, skannaus, siirrettävä levy ⁴	USB, langaton 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II tai vastaava	128 Mt	256 Mt	150 Mt	1 Gt
	Windows® XP Professional ^{1 3}			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	256 Mt	512 Mt	150 Mt	1 Gt
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}			Intel® Pentium® 4 tai vastaava	512 Mt	1 Gt	500 Mt	1,3 Gt
	Windows Vista® ^{1 3}			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	650 Mt	1,3 Gt
	Windows® 7 ^{1 3}	Tulostus	Langaton 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III tai vastaava	256 Mt	512 Mt	50 Mt	Ei ole
	Windows Server® 2003 (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	512 Mt	1 Gt		
	Windows Server® 2003 x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)			Intel® Pentium® III tai vastaava				
	Windows Server® 2003 R2 (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)			Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki				
	Windows Server® 2008 (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki				
Windows Server® 2008 R2 (tulostus vain verkon kautta)								
Macintosh-käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Tulostus, skannaus, siirrettävä levy ⁴	USB ² , langaton 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Intel®-prosessori	512 Mt	1 Gt	80 Mt	550 Mt
	Mac OS X 10.6.x			Intel®-prosessori	1 Gt	2 Gt		
Olosuhteet:								
¹ WIA-erottelukyky 1200 × 1200. Brother-skannerin apuohjelma voi parantaa erottelukykyä jopa 19200 × 19200 dpi:hin.				Uusimmat ohjainpäivitykset saa osoitteesta http://solutions.brother.com/ . Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.				
² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.								
³ PaperPort™ 12SE tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7.								
⁴ Siirrettävä levy on PhotoCapture Center™ -toiminto. (Vain DCP-J725DW)								

Tarvikkeet

Muste

Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.

Värikasetin käyttöikä

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttööseen laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien riittäisyys on alhaisempi kuin tavallisten kasettien (80 %). Kaikilla seuraavilla värikaseteilla voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.

Vaihtotarvikkeet

<Tavallinen musta> LC1220BK
<Tavallinen keltainen> LC1220Y
<Tavallinen syaani> LC1220C
<Tavallinen magenta> LC1220M

Musta, keltainen, syaani ja magenta: noin 300 sivua ¹

<Riittoisa musta> LC1240BK
<Riittoisa keltainen> LC1240Y
<Riittoisa syaani> LC1240C
<Riittoisa magenta> LC1240M

Musta, keltainen, syaani ja magenta: noin 600 sivua ¹

¹ Värikasetin arvioitu riittäisyys on ilmoitettu ISO/IEC 24711:n mukaisesti.

Lisätietoja vaihtotarvikkeista on sivustossa
<http://www.brother.com/pageyield/>.

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi ”Innobella™” tulee sanoista ”innovation” (”innovaatio” englanniksi) ja ”bella” (”kaunis” italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.

Kun tulostat valokuvia, Brother suosittelee kiiltävää Innobella™-valokuvapaperia (BP71-sarja) korkean laadun aikaansaamiseksi. Innobella™-väriaineella ja -papereilla saadaan loistavia tulosteita.



Verkko (lähiverkko)



Vinkki

Lisätietoja verkkotiedoista >> Verkkokäyttäjän opas

Lähiverkko	Laitteen voi kytkeä verkkoon verkkotulostusta ja verkkoskannausta sekä PhotoCapture Center™ -valokuvien käyttöä varten ^{1 3} . Toimitukseen sisältyy myös verkonhallinnan Brother BRAdmin Light -ohjelmisto ² .	
Langattoman yhteyden suojaus	SSID (32 merkkiä), WEP 64/128 bittiä, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Asetusten tukiapuohjelma	AOSS™	Kyllä
	WPS	Kyllä

¹ Katso tietokoneelle asetettujen vaatimusten luettelo sivulta 86.

² Jos tarvitset kehittyneempää tulostinhallintaa, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional -apuohjelman versiota, joka on ladattavissa osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

³ PhotoCapture Center™ on käytettävissä vain DCP-J725DW-mallissa.

A

ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)	24
Alue, jota ei voi skannata	26
Apple Macintosh Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Asiakirja asettaminen	24, 25

B

Brother CreativeCenter	4
---------------------------------	---

C

ControlCenter Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
--	--

E

Erottelukyky kopiointi	80
skannaus	83
tulostus	84

H

Harmaasävy	83
------------------	----

I

Innobella™	87
------------------	----

K

Kirjekuoret	13, 14, 22, 23
Kopiointi paperikoko	28
paperityyppi	28
valotustason käyttö	25

L

Laitteen ohjelmointi	61
Langaton verkko Katso Pika-asennusopas ja Verkkokäyttäjän opas.	

M

Macintosh Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
--	--

N

Nestekidenäyttö	6, 61
kirkkaus	10
Nestekidenäytön virheviestit	43
Alustusvirhe	46
Asiakirja juutt.	43
Dataa jäljellä	43
Ei tunnista	43
Ei voi skannata	46
Ei voi tulostaa	43, 46
Ei värikasettia	44
Imeyt. melk. täynnä	44
Kansi auki	44
Muisti täynnä	44
Must.imeytin täynnä	45
Muste vähissä	45
Paperituk.	46
Puhd. ei toimi	46
Tark. paperikoko	46
Tarkista paperi	47
Vain MV tulostus	48

O

Ohjauspaneelin esittely	5
Ohje nestekidenäytön viestit	61
valikkotaulukko	62

P

Paperi	20, 79
asettaminen	11, 13
asiakirjan koko	24
kapasiteetti	23
kirjekuorten ja postikorttien asettaminen	13
koko	19
tulostusalue	18
tyyppi	19, 22
valokuvapaperin asettaminen	15
PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus Katso Ohjelmiston käyttöopas. Tutustu myös PaperPort™ 12SE-sovelluksen Ohje- osaan.	
PhotoCapture Center™ Memory Stick PRO™	29
Memory Stick™	29
MultiMedia Card	29
SDHC-muistikortti	29
SD-muistikortti	29
SDXC-muistikortti	29
skannaus mediakortille tiedostonimen vaihtaminen	33
tekniset tiedot	81
tietokoneesta Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostusasetukset	32
valokuvien esikatselu	32
Piirtoheitinkalvot	20, 21, 23, 79
Presto! PageManager Katso Ohjelmiston käyttöopas. Tutustu myös Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-osaan.	
Puhdistus skanneri	40
tulostuspää	41

S

Sarjanumero mistä löytää	Katso etukannen sisäosa.
Skannaus Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Suosikkiasetukset	8
muuttaminen	9
palauttaminen	9
poistaminen	9
rekisteröiminen	8
Säännöllinen kunnossapito värikasettien vaihto	37

T

Tarvikkeet	87
Teksti, syöttäminen	75
Tila, siirtyminen KOPIOINTI	6
SKANNAUS	6
VALOKUVA	6
Tukokset asiakirja	49
paperi	50
Tulostus alue	18
erottelukyky	84
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
ongelmat	55
paperitukokset	50
tekniset tiedot	84

V

Valokuvapaperikasetti	15
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	55
asiakirjatukos	49
jos sinulla on ongelmia	
asiakirjatukos	49
kopiointi	57
ohjelmisto	58
PhotoCapture Center™	58
skannaus	58
tulostus	55
verkko	59
nestekidenäytön kunnossapitoviestit	43
nestekidenäytön virheviestit	43
paperitukos	50
Värikasetit	
vaihto	37
värin pistelaskin	37

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

Ä

Äänenvoimakkuus, asetus	
äänimerkki	9



**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.fi/>**

Näiden laitteiden käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa ne on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.