


GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

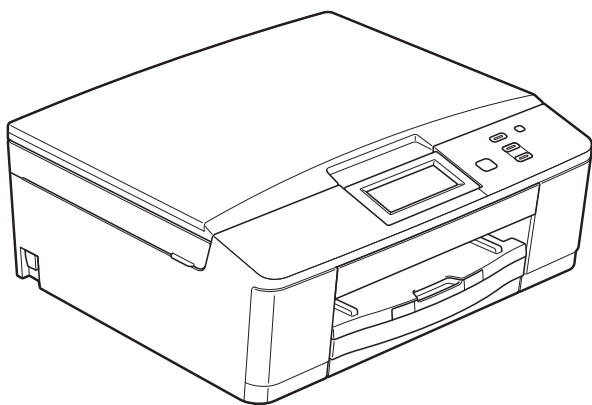

DCP-J525W
DCP-J725DW

Om du behöver ringa vår kundtjänst

Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov:

Modellnummer: DCP-J525W och DCP-J725DW
(ringa in modellnumret)

Serienummer: ¹ _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsort: _____

¹ Serienumret finns på enhetens baksida. Förvara bruksanvisningen tillsammans med inköpskvittot som ett bevis på ditt inköp i händelse av stöld eller brand och vid garantiservice.

Registrera produkten online på

<http://www.brother.com/registration/>

Var hittar jag bruksanvisningarna?

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du installerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna för att installera maskinen, drivrutinerna och programvaran för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Grundläggande bruksanvisning	Läs om grundläggande funktioner för kopiering, skanning och PhotoCapture Center™ ¹ programmet samt om att byta ut förpackningsmaterial. Se felsökningstipsen.	Tryckt / i förpackningen
Avancerad bruksanvisning	Läs mer om de avancerade funktionerna kopiering, utskrift av rapporter och utförande av rutinunderhåll.	PDF-fil / cd-skiva
Bruksanvisning för programanvändare	Följ de här instruktionerna för att skriva ut, skanna, nätverksskanna, använda webbtjänster (skanning) samt använda programmen PhotoCapture Center™ ¹ , och Brother ControlCenter.	PDF-fil / cd-skiva
Nätverksordlista	Den här bruksanvisningen innehåller grundläggande information om avancerade nätverksfunktioner hos Brother-maskinerna samt förklaringar av allmänna nätverkstermer och vanliga termer.	PDF-fil / cd-skiva
Bruksanvisning för nätverksanvändare	Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om inställningar för trådlösa nätverk samt säkerhetsinställningar för Brother-maskinen. Här finns också information om protokoll som maskinen stöder och utförliga felsökningstips.	PDF-fil / cd-skiva
Guide för mobil utskrift och skanning	Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om att skriva ut data från en mobiltelefon och överföra skannade data från Brother-maskinen till mobiltelefon.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Endast DCP-J725DW

² Gå till <http://solutions.brother.com/>.

Innehållsförteckning

(GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING)

1	Allmän information	1
	Använda dokumentationen	1
	Symboler i den här dokumentationen	1
	Öppna den avancerade bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare, bruksanvisningen för nätverksanvändare och nätverksordlistan	2
	Visa dokumentationen	2
	Öppna Brother Support (Windows®)	4
	Öppna Brother Support (Macintosh)	4
	Genomgång av kontrollpanelen	5
	LCD-skärmsindikationer	6
	Statuslampa (endast DCP-J725DW)	6
	Grundläggande användning	7
	Favoritinställningar	8
	Ställa in favoritinställningar	8
	Ändra favoritinställningar	9
	Radera favoritinställningar	9
	Hämta favoritinställningar	9
	Knappvolym	9
	LCD-skärm	10
	Ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka	10
2	Ladda papper	11
	Ladda papper och andra utskriftsmedia	11
	Ladda kuvert och vykort	13
	Ladda fotopapper (endast DCP-J725DW)	15
	Utskrivbart område	18
	Pappersinställningar	19
	Papperstyp	19
	Pappersformat	19
	Godkända papper och andra utskriftsmedia	20
	Rekommenderat papper	20
	Hantera och använda utskriftsmedia	21
	Välja rätt utskriftsmedia	22
3	Ladda dokument	24
	Ladda dokument	24
	Använda dokumentmataren (endast DCP-J725DW)	24
	Använda kopieringsglaset	25
	Område som inte kan skannas	26

4	Kopiering	27
	Kopiera	27
	Avbryta kopieringen	27
	Kopieringsinställningar	27
	Pappersalternativ.....	28
5	Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne (endast DCP-J725DW)	29
	PhotoCapture Center™-funktioner (fotoläge)	29
	Använda ett minneskort eller ett USB-minne.....	29
	Komma igång.....	30
	Skriva ut bilder	32
	Visa foton.....	32
	PhotoCapture Center™-utskriftsinställningar	32
	Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne	33
6	Skriva ut från en dator	34
	Skriva ut ett dokument.....	34
7	Skanna till en dator	35
	Skanna ett dokument.....	35
	Skanna med skanningsknappen.....	35
	Skanna med en skannerdrivrutin	36
	Skanna i ControlCenter	36
A	Rutinunderhåll	37
	Byta bläckpatroner.....	37
	Rengöring och kontroll av maskinen.....	40
	Rengöra kopieringsglaset.....	40
	Rengöra skrivhuvudet.....	41
	Kontrollera utskriftskvaliteten.....	41
	Kontrollera utskriftsjusteringen	42
B	Felsökning	43
	Fel- och underhållsmeddelanden	43
	Felanimeringsskärm	49
	Dokumentstopp (DCP-J725DW)	49
	Skrivarstopp eller pappersstopp	50
	Felsökning	55
	Driftsproblem	55
	Maskininformation.....	60
	Kontrollera serienummer	60
	Återställningsfunktioner	60
	Återställa maskinen	60

C	Meny och funktioner	61
	Programmering på skärmen	61
	Funktionsvalstabell	62
	Skriva in text	75
	Infoga mellanslag	75
	Rätta till fel	75
	Upprepa bokstäver	75
D	Specifikationer	76
	Allmänt	76
	Utskriftsmedia	79
	Kopiering	80
	PhotoCapture Center™ (endast DCP-J725DW)	81
	PictBridge (endast DCP-J725DW)	82
	Skanner	83
	Skrivare	84
	Gränssnitt	85
	Datorkrav	86
	Förbrukningsmaterial	87
	Nätverk (LAN)	88
E	Register	89

Innehållsförteckning

(AVANCERAD BRUKSANVISNING)

Avancerad bruksanvisning förklarar nedanstående funktioner.

Avancerad bruksanvisning finns på cd-skivan.

1 Grundinställningar

VIKTIG INFORMATION

Minneslagring

Automatisk sommartidsfunktion
(endast MFC-modeller)

Viloläge

Automatisk avstängningsfunktion
(endast DCP-modeller)

LCD-skärm

Lägestimer

(endast MFC-modeller)

2 Säkerhetsfunktioner (endast MFC-modeller)

Sändningslås

3 Sända ett fax (endast MFC-modeller)

Ytterligare sändningsalternativ

Ytterligare sändningsfunktioner

Pollingöversikt

4 Ta emot ett fax (endast MFC-modeller)

Minnesmottagning

(endast svartvitt)

Fjärråtkomst

Ytterligare mottagningsfunktioner

Pollingöversikt

5 Ringa upp och lagra nummer (endast MFC-modeller)

Röstfunktioner

Ytterligare uppringningsfunktioner

Andra sätt att spara nummer

6 Skriva ut rapporter

Faxrapporter

(endast MFC-modeller)

Rapporter

7 Kopiering

Kopieringsinställningar

8 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB- minne (endast MFC-J625DW och DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™-funktioner

Skriva ut bilder

PhotoCapture Center™-
utskriftsinställningar

Skanna till minneskort eller
USB-minne

9 Skriva ut foton från en kamera (endast MFC-J625DW och DCP-J725DW)

Skriva ut foton direkt från en

PictBridge-kamera

Skriva ut foton direkt från en
digitalkamera

(utan PictBridge)


A Rutinunderhåll

Rengöring och kontroll av maskinen

Förpacka och transportera maskinen

B Förklaringar av ord och begrepp

C Register



Använda dokumentationen

Tack för att du har valt att köpa en Brother-maskin! Läs igenom dokumentationen för att få ut det mesta av maskinen.

Symboler i den här dokumentationen

Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen:

Fet	Text i fetstil motsvarar specifika knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.
<i>Kursiv</i>	Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.
Courier New	Text på maskinens LCD-skärm visas i teckensnittet Courier New.

VARNING

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.

VIKTIGT

VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller på utrustningen.



Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda funktionen tillsammans med andra funktioner.



Symbolen varnar dig för möjliga elektriska stötar.

Öppna den avancerade bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare, bruksanvisningen för nätverksanvändare och nätverksordlistan

Den här grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om maskinen. Du får till exempel inte veta hur du använder de avancerade funktionerna för kopiering, PhotoCapture Center™ (endast DCP-J725DW), skrivare, skanner och nätverk. Om du vill veta mer om dessa funktioner läser du den **Avancerade bruksanvisningen**, **Bruksanvisningen för programanvändare**, **Bruksanvisningen för nätverksanvändare** och **Nätverksordlistan** som finns på cd-skivan.

Visa dokumentationen

Visa dokumentationen (Windows®)

Om du vill se dokumentationen går du till **Start**-menyn och väljer **Brother, DCP-XXXX** (där XXXX står för modellnamnet) från listan med program. Välj därefter **Bruksanvisningar**.

Om du inte har installerat programmet så kan du läsa dokumentationen på cd-skivan genom att följa de här instruktionerna:


- 1 Sätt på datorn. Sätt i cd-skivan från Brother i cd-läsaren.



Obs

Gå till **Den här datorn (Dator)** och dubbelklicka på cd-symbolen och sedan på **start.exe** om Brother-skärmen inte visas automatiskt.

- 2 Om skärmen med modellnamn visas klickar du på din modell.
- 3 Om språkskrmen visas klickar du på önskat språk. Huvudmenyn för cd-läsaren visas.

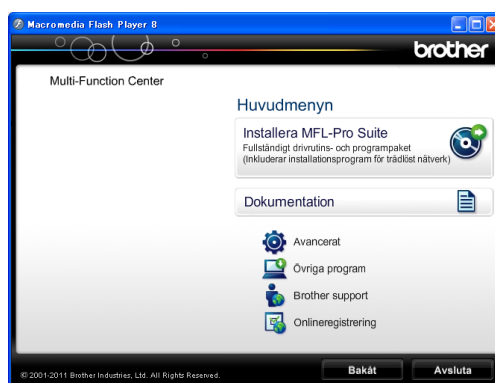

- 4 Klicka på **Dokumentation**.
- 5 Klicka på **PDF-dokument**. Välj ditt land om skärmen med länder visas. Välj den bruksanvisning som önskas när listan med bruksanvisningar visas.

Visa dokumentation (Macintosh)

- 1 Sätt på Macintosh-datorn. Sätt i cd-skivan från Brother i cd-läsaren. Det här fönstret visas:



- 2 Dubbelklicka på **Dokumentation**-symbolen.
- 3 Dubbelklicka på din språkmap.
- 4 Dubbelklicka på **top.pdf**.
Välj ditt land om skärmen med länder visas.
- 5 Välj den bruksanvisning som önskas när listan med bruksanvisningar visas.

Så här hittar du skanneranvisningar

Det finns flera sätt att skanna in dokument. Du hittar anvisningar här:

Bruksanvisning för programanvändare

- *Skanning*
- *ControlCenter*
- *Nätverksskanning*

Bruksanvisningar för ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR (endast DCP-J725DW) (Windows®-användare)

- Du kan läsa den fullständiga bruksanvisningen för ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR från Hjälpmenyn i ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Bruksanvisning till Presto! PageManager (endast DCP-J725DW) (Macintosh-användare)



Obs

Presto! PageManager måste hämtas och installeras före användning. Mer information finns i *Öppna Brother Support (Macintosh)* >> sidan 4.

- Du kan läsa hela bruksanvisningen till Presto! PageManager från Help-menyn i Presto! PageManager.

Så här hittar du anvisningar om nätverksinställningar

Din maskin kan anslutas till ett trådlöst nätverk.

Instruktioner för att göra grundinställningar
>>Snabbguide

Om din trådlösa åtkomstpunkt eller router stöder Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™>>Snabbguide


Nätverksinställningar

>>Bruksanvisning för nätverksanvändare

Öppna Brother Support (Windows®)

Du hittar all kontaktinformation du behöver, t.ex. webbsupporten (Brother Solutions Center) på cd-skivan.

- Klicka på **Brother support** på **Huvudmenyn**. Följande skärm visas:

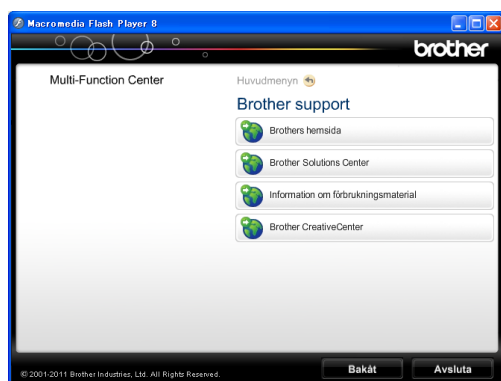

- Öppna vår webbplats (<http://www.brother.com/>) genom att klicka på **Brothers hemsida**.
- Klicka på **Brother Solutions Center** för att läsa mer om nyheter och produktsupport (<http://solutions.brother.com/>).
- Mer information om originalförbrukningsmaterial från Brother finns på vår webbplats (<http://www.brother.com/original/>). Klicka på **Information om förbrukningsmaterial**.
- Klicka på **Brother CreativeCenter** för att gå till Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) där du hittar KOSTNADSFRIA fotoprojekt och utskrivningsbara nedladdningar.
- Om du vill återgå till huvudmenyn klickar du på **Bakåt** och om du vill avsluta klickar du på **Avsluta**.

Öppna Brother Support (Macintosh)

Du hittar all kontaktinformation du behöver, t.ex. webbsupporten (Brother Solutions Center) på cd-skivan.

- Dubbelklicka på ikonen **Brother support**. Följande skärm visas:



- (Endast DCP-J725DW)
För att hämta och installera Presto! PageManager klickar du på **Presto! PageManager**.
- Klicka på **Onlineregistrering** för att registrera din maskin på produktregistreringssidan för Brother (<http://www.brother.com/registration/>).
- Klicka på **Brother Solutions Center** för att läsa mer om nyheter och produktsupport (<http://solutions.brother.com/>).
- Mer information om originalförbrukningsmaterial från Brother finns på vår webbplats (<http://www.brother.com/original/>). Klicka på **Information om förbrukningsmaterial**.

Genomgång av kontrollpanelen

DCP-J525W och DCP-J725DW har samma knappar på kontrollpanelen.



1 LCD-skärm (liquid crystal display)

Det här är en pekskärms-LCD. Genom att trycka på de knappar som visas på skärmen får du tillgång till menyerna och alternativen.

Du kan även ställa in vinkeln på skärmen genom att lyfta den.



2 Gör att du kan återgå till beredskapsläget.

3 Startknappar:

■ Mono Start

Gör att du kan kopiera i svartvitt. Gör även att du kan starta en skanning (i färg eller svartvitt, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter).

■ Colour Start

Gör att du kan kopiera i fullfärg. Gör även att du kan starta en skanning (i färg eller svartvitt, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter).



4 Du kan sätta på eller stänga av maskinen.

Tryck på  för att sätta på maskinen.

Tryck och håll ned  för att stänga av maskinen. LCD-skärmen visar *Stänger ner* och förblir tänd en stund innan den slocknar. Om du stänger av maskinen genom att trycka på -knappen kommer den ändå att regelbundet rengöra skrivhuvudet för att bevara utskriftskvaliteten. Maskinen bör alltid vara ansluten till strömmen för att förlänga skrivhuvudets livslängd, ge god bläckekonomi samt för att bevara utskriftskvaliteten.

5 Stop/Exit

Avbryter en åtgärd eller stänger en meny.




Obs

I de flesta bilder i den här bruksanvisningen visas DCP-J525W.

LCD-skärmsindikationer

På LCD-skärmen visas maskinens aktuella status när maskinen är i beredskapsläge.

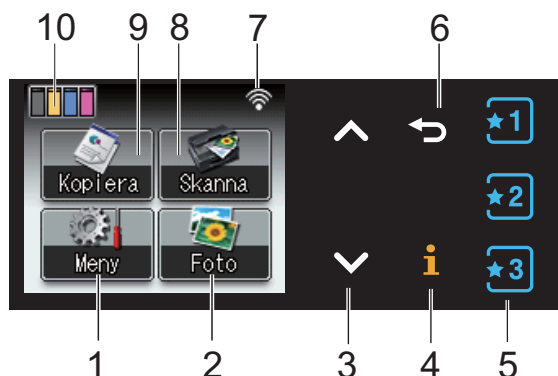

- 1 Meny**
Ger dig åtkomst till huvudmenyn.
- 2 Foto (Endast DCP-J725DW)**
Aktiverar fotoläget.
- 3 ^ eller v**
Tryck på knapparna för att visa föregående eller nästa sida. Knapparna för upp- och nedpilarna tänds inte när det bara finns en sida.
- 4 i**
Om informationsknappen tänds kan du trycka på den för att visa information om maskinens funktioner eller felmeddelanden.
- 5 ★1 ★2 ★3**
Tryck på knapparna för att hämta de aktuella favoritinställningarna. Dessa knappar tänds alltid, även om du inte har ställt in dina favoritinställningar. Tryck på en favoritknapp för att visa anvisningar om hur du ställer in en favorit.
- 6 ↶**
Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående menynivå. Den tänds inte när utförandet avvisas.

7 Trådlös Status

Om du använder den trådlösa anslutningen visar en indikator med fyra nivåer den trådlösa signalstyrkan.



- 8 Skanna**
Aktiverar skanningsläget.
- 9 Kopiera**
Aktiverar kopieringsläget.
- 10 Bläckindikator**
Visar tillgänglig bläcknivå. Ger dig också åtkomst till Bläck-menyn.


Varningsikonen  visas vid fel eller vid underhållsmeddelanden. Mer information finns i *Fel- och underhållsmeddelanden* >> sidan 43.

Statuslampa (endast DCP-J725DW)

Statuslampan tänds när du sätter på maskinen.

Statuslampan blinkar när minneskortet eller USB-minnet läses av eller när information överförs till det.

När maskinen är i viloläge släcks statuslampan.

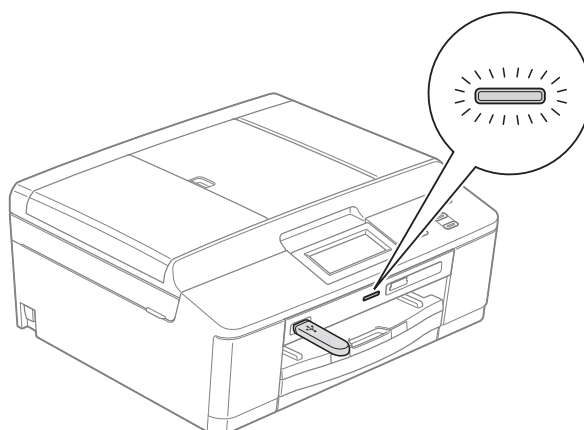


Grundläggande användning


Du använder pekskärmen genom att trycka med fingret på **Meny** eller alternativknappen direkt på pekskärmen. Om du vill visa och få åtkomst till alla skärmmenyerna eller alternativen för en inställning trycker du på **▲** eller **▼** för att bläddra.

Följande steg beskriver hur du ändrar inställningar i maskinen. I det här exemplet ändras inställningen för papperstyp från **Vanligt papper** till **Bläckst.papper**.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Allmän inställ.**

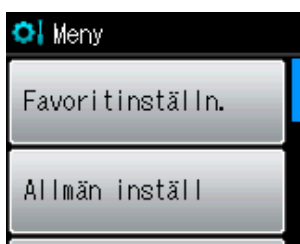


- 3 Tryck på **Allmän inställ.**
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Papperstyp**.

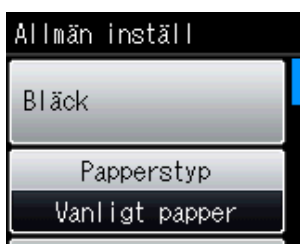

- 5 Tryck på **Papperstyp**.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Bläckst.papper**.

- 7 Tryck på **Bläckst.papper**.

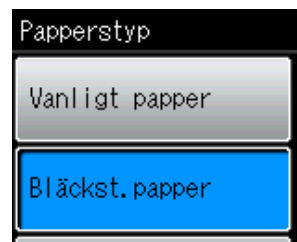

Obs

Om du behöver gå tillbaka till föregående nivå så trycker du på **↶**.

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.

Favoritinställningar

Du kan ställa in de kopierings- och skanningsinställningar som du använder oftast som dina favoritinställningar. Senare kan du snabbt och enkelt hämta och tillämpa inställningarna. Du kan ställa in tre favoriter.

En favoritinställning för kopiering eller skanning kan innehålla följande inställningar:

Kopiering

- Kvalitet
- Papperstyp
- Pappersformat
- Först./Förmin.
- Täthet
- Stapla/Sortera ¹
- Sidlayout
- Duplexkopia ¹

Skanna (Skanna >media) ¹

- Kvalitet
- Filtyp
- Filnamn

¹ Endast DCP-J725DW

Ställa in favoritinställningar

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Favoritinställn.**
Tryck på **Favoritinställn.**
- 3 Tryck på en favorit som visas som **"-Tom-**".



Obs

Alla favoritknappar visar ordet **"-Tom-**" innan du gör en inställning.

- 4 Tryck på **Nästa** för att visa lägena **Kopiering** och **Skanna**.
- 5 Tryck på **Kopiering** eller **Skanna** för det läge som du vill ställa in.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa tillgängliga inställningar för det läge som du valde i steg 5 och tryck sedan på den inställning som du vill spara.
- 7 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa tillgängliga alternativ för inställningen och tryck sedan på önskat alternativ. Upprepa steg 6 och 7 tills du har valt alla inställningar för favoriten.
- 8 När du är klar trycker du på **OK**.
- 9 Använd knapparna på pekskärmen för att ange ett namn för favoriten. (Se *Skriva in text* ►► sidan 75 för hjälp om att ange bokstäver.)
Tryck på **OK**.
- 10 Tryck på **Ja** för att avsluta och ställa in inställningarna för favoriten.
- 11 Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 12 Tryck på **Stop/Exit**.

Ändra favoritinställningar

Du kan ändra de inställningar som har ställts in för en favorit.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Favoritinställn.
Tryck på Favoritinställn.
- 3 Tryck på den favorit (1, 2, eller 3) som du vill ändra.
- 4 Tryck på **Ändra** och sedan på **Ja** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa tillgängliga inställningar och tryck sedan på den inställning som du vill ändra.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa tillgängliga alternativ och välj sedan ditt nya alternativ.

Upprepa steg 5 och 6 för att ändra andra inställningar efter behov.
- 7 Tryck på **OK** när du är klar med att ändra inställningarna.
- 8 Om du vill redigera namnet trycker du ned  för att radera det aktuella namnet och anger ett nytt namn genom att trycka på pekskärmens knappar. (Se *Skriva in text* >> sidan 75 för hjälp om att ange bokstäver.)
Tryck på **OK**.
- 9 Tryck på **Ja** för att avsluta och ställa in inställningarna för favoriten.
- 10 Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 11 Tryck på **Stop/Exit**.

Radera favoritinställningar

Du kan radera en favorit.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Favoritinställn.
Tryck på Favoritinställn.
- 3 Tryck på den favorit (1, 2, eller 3) som du vill radera.
- 4 Tryck på **Ta bort** för att radera den favorit som du valde i steg 3.
Tryck på **Ja** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Hämta favoritinställningar



Knapparna för alla favoriter visas alltid på skärmen. Tryck bara på motsvarande knapp för att hämta en favorit.

Knappvolym

Om knappljudet är påslaget kommer en ljudsignal att höras när du trycker på en knapp eller gör något fel.

Du kan välja mellan olika knappvolymnivåer från **Hög** till **Av**.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Allmän inställ.
- 3 Tryck på Allmän inställ.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Knappvolym.
- 5 Tryck på Knappvolym.
- 6 Tryck på **Låg**, **Med**, **Hög** eller **Av**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

LCD-skärm

Ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Prova att ändra ljusstyrkan om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Allmän inställ.
- 3 Tryck på Allmän inställ.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa LCD-inställn.
- 5 Tryck på LCD-inställn.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Bakgrundsljus.
- 7 Tryck på Bakgrundsljus.
- 8 Tryck på Ljus, Med eller Mörk.
- 9 Tryck på **Stop/Exit**.

Ladda papper och andra utskriftsmedia




Obs

(Endast DCP-J725DW)

Du måste använda fotopappersfacket för att skriva ut på Foto (10 × 15 cm) eller Foto L (89 × 127 mm). (Se *Ladda fotopapper (endast DCP-J725DW)* >> sidan 15.)


Lägg endast i ett pappersformat och en papperstyp åt gången i pappersfacket.

- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

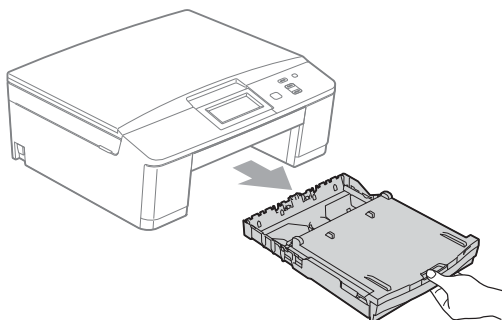


Obs


Om stödfliken för papper (1) är öppen ska du stänga den och sedan stänga pappersstödet (2).

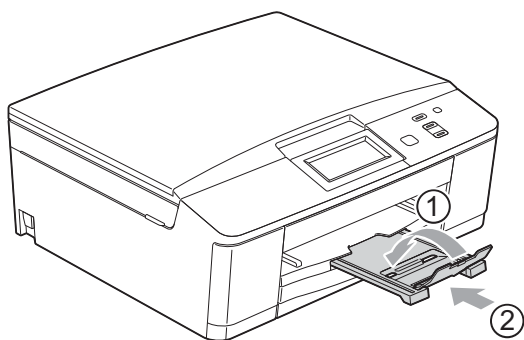


- 2 Lyft på pappersutmatningsfackets lucka (1).

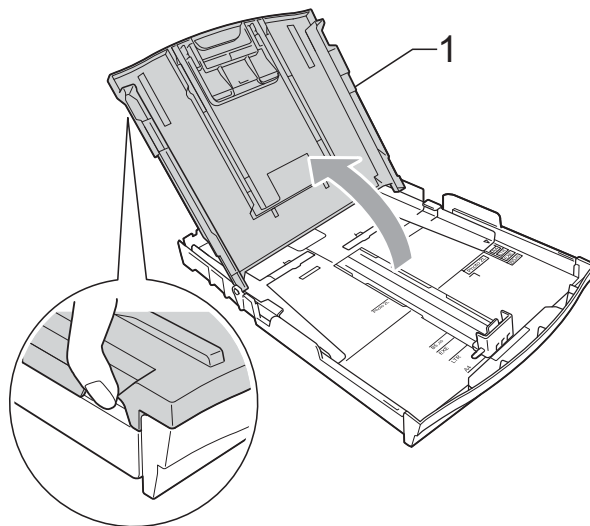

- 3 Tryck försiktigt ned och flytta först sidoguiderna (1) och sedan längdguiden (2) med båda händerna så att de passar papperets storlek. Kontrollera att de triangulära markeringarna (3) på sidoguiderna (1) och längdguiden (2) riktas in mot märkena för det pappersformat du använder.

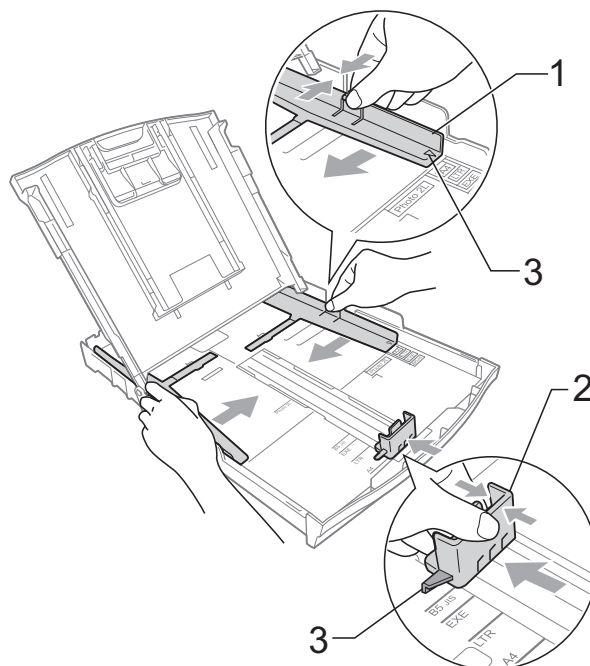


- 4 Om du bläddrar igenom pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

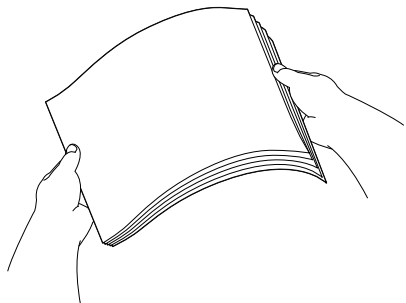

Obs

Kontrollera alltid att papperet inte har vikt sig eller blivit skrynkligt.

- 5 Placera papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten inåt. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.

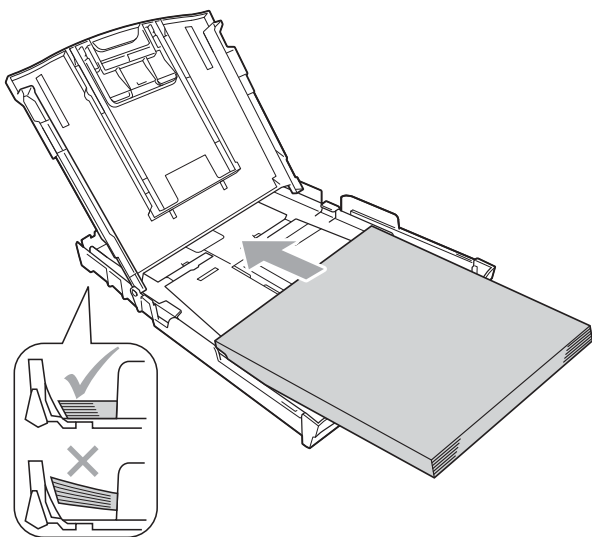

! VIKTIGT


Skjut inte in papperet för långt så att det trycks upp mot baksidan av facket och orsakar pappersmatningsproblem.




Obs

Maskinen kan börja mata ut papperet fel när det bara finns ett par ark kvar i pappersfacket. Lägg i minst 10 pappersark i pappersfacket.


- 6 Justera försiktigt sidoguiderna (1) med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.

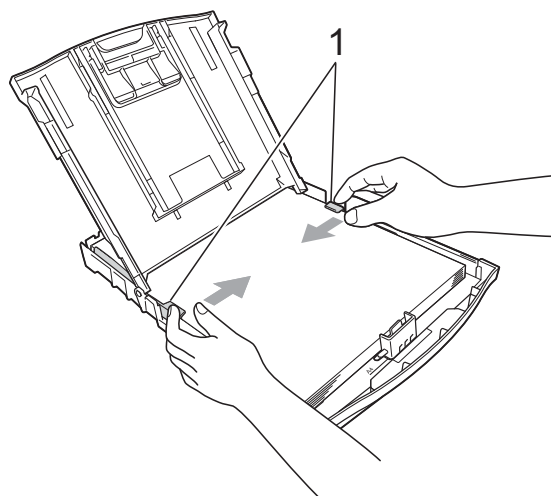


- 7 Stäng pappersutmatningsfackets lock.

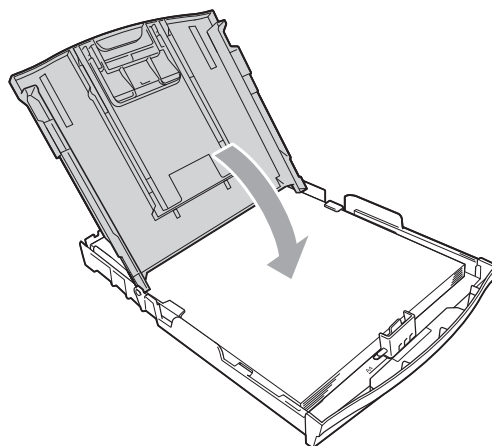

- 8 Tryck *långsamt* in pappersfacket helt i maskinen.

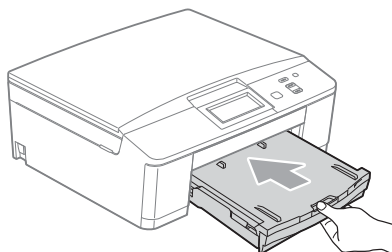

- 9 Samtidigt som du håller pappersfacket på plats drar du ut pappersstödet (1) tills det klickar på plats. Vik därefter ut stödfliken (2).

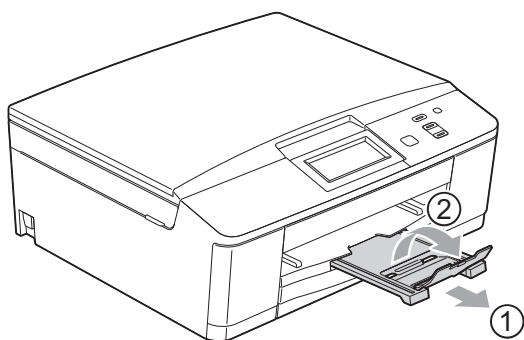

Ladda kuvert och vykort

Om kuvert

- Använd kuvert som väger mellan 80 och 95 g/m².
- För vissa kuvert krävs att du ändrar marginalinställningarna i programmet. Gör alltid en testutskrift innan du skriver ut många kuvert.

! VIKTIGT

Använd **INTE** någon av följande typer av kuvert då de kan orsaka problem med pappersmatningen:

- Fodrade.
- Fönsterkuvert.
- Med relief (upphöjd skrift).
- Med spännen eller klamrar.
- Kuvert som är förtryckta på insidan.

Lim	Dubbla flikar


Ibland kan det uppstå pappersmatningsfel på grund av tjockleken, storleken och flikens form på kuverten som du använder.

Ladda kuvert och vykort


- 1 Innan du laddar maskinen ska du se till att kuverten eller vykortet ligger så plant och jämnt som möjligt.

! VIKTIGT

Om kuvert eller vykort "dubbelmatas" måste du ladda pappersfacket med ett kuvert eller vykort åt gången.

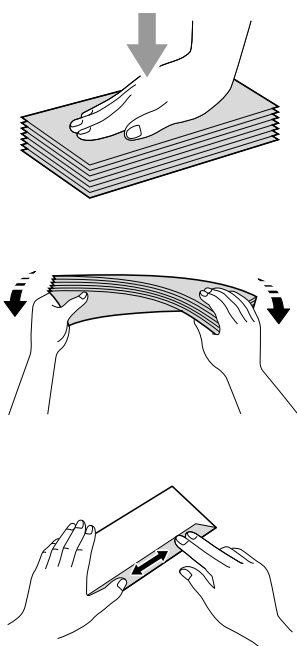


- 2 Placera kuvert eller vykort i pappersfacket med adressidan vänd nedåt och framkanten (kuvertens överdel) inåt. Se bilden nedan. Tryck försiktigt ned och skjut sidoguiderna (1) och längdguiden (2) med båda händerna så att de passar kuvertens eller vykortens storlek.

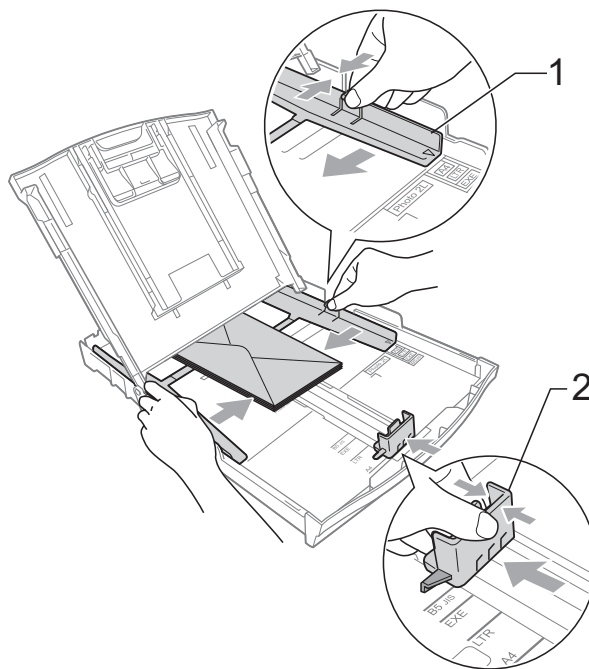

Om du får problem med att skriva ut på kuvert med fliken på kortsidan kan du försöka med följande:

- 1 Öppna kuvertfliken.
- 2 Placera kuvertet i pappersfacket med adressidan vänd nedåt och fliken placerad så som visas på bilden.

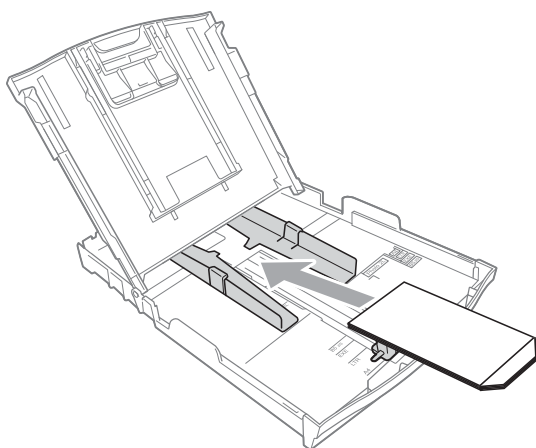


- 3 Välj **Roterad** i skrivardrivrutinens dialogruta och justera sedan storleken och marginalerna i programmet.
 >>Bruksanvisning för programanvändare: *Utskrift* (Windows®)
 >>Bruksanvisning för programanvändare: *Utskrift och faxsändning* (Macintosh)


Ladda fotopapper (endast DCP-J725DW)

Använd fotopappersfacket som har monterats ovanför pappersutmatningsfackets lucka för att skriva ut på papper i formaten Foto (10 × 15 cm) och Foto L (89 × 127 mm). Om du ska använda fotopappersfacket behöver du inte ta ut de papper som ligger i facket under det. (Information om det maximala antalet fotokort som kan läggas i finns i *Papper: vikt, tjocklek och kapacitet* >> sidan 23.)

- 1 Kläm ihop den blå frigöringsknappen för fotopappersfacket (1) med den högra handens pekfinger och tumme och tryck fotopappersfacket framåt tills det klickar på plats i fotoutskriftsläget (2).

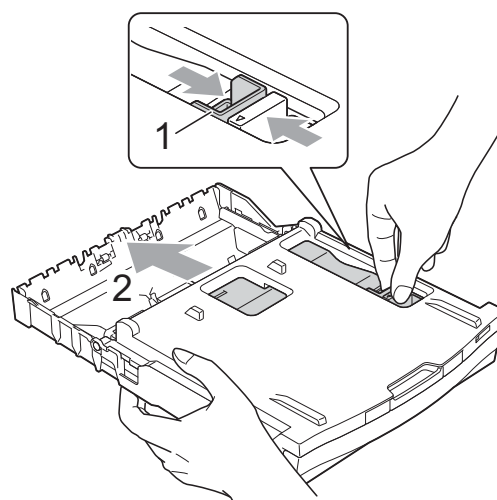

- 2 Tryck försiktigt ned och skjut sidoguiderna (1) och längdguiden (2) så att de passar papperets storlek.

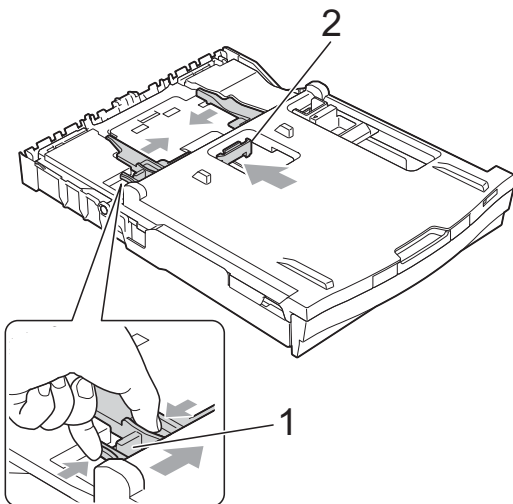


- 3 Lägg fotopapperet i fotopappersfacket och justera försiktigt sidoguiderna efter papperet. Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.




Obs

- Kontrollera alltid att papperet inte har vikt sig eller blivit skrynkligt.
- Photo (Foto)-indikatorn bekräftar att fotopappersfacket är i utskriftsläget *Photo*. A4/LTR-indikatorn bekräftar att fotopappersfacket är i utskriftsläget *Normal*.

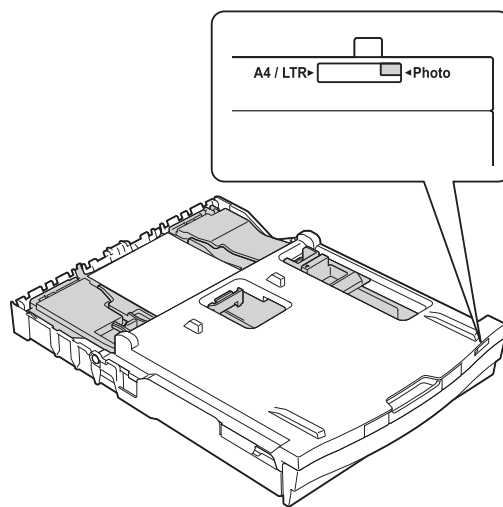


- 4 Återställ fotopappersfacket till utskriftsläget *Normal* när du är klar med att skriva ut foton. Om du inte gör detta så får du felmeddelandet
Inget papper nästa gång du använder A4-papper.

Kläm ihop den blå frigöringsknappen för fotopappersfacket (1) med den högra handens pekfinger och tumme och dra fotopappersfacket bakåt tills det klickar på plats (2).

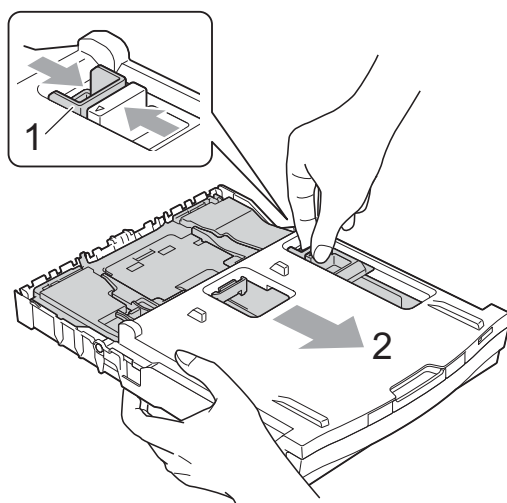


! VIKTIGT

Om du inte återställer fotopappersfacket till utskriftsläget *Normal* när du har skrivit ut foton visas felmeddelandet
Inget papper nästa gång du använder pappersark.

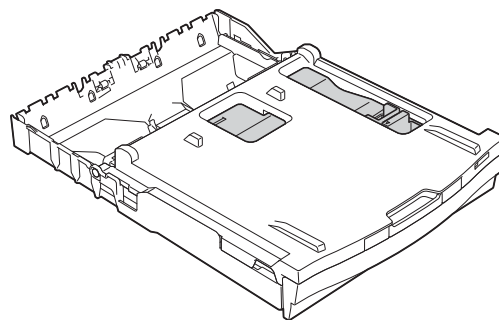

Fotopappersfacket i det normala utskriftsläget.

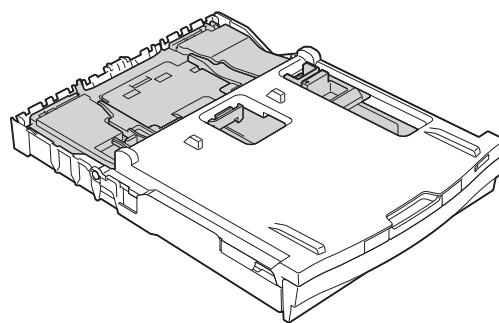

Fotopappersfacket i fotoutskriftsläget.


Utskrivbart område

Hur stort det utskrivbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Nedan anges hur stort detta område är på pappersark och kuvert. Maskinen kan skriva ut på de skuggade områdena på pappersark när funktionen för utskrift utan kanter är tillgänglig och aktiverad.


➤➤Bruksanvisning för programanvändare: *Utskrift (Windows®)*

➤➤Bruksanvisning för programanvändare: *Utskrift och faxesändning (Macintosh)*

Pappersark

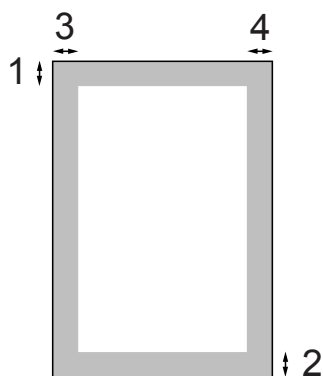

Kuvert

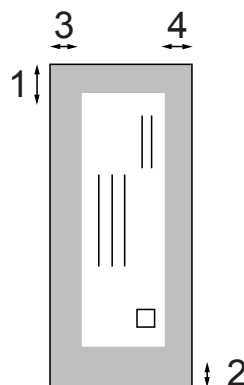

	Överdel (1)	Underdel (2)	Vänster (3)	Höger (4)
Pappersark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuvert	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Obs

Funktionen för utskrift utan kanter är inte tillgänglig när du skriver ut på kuvert och vid duplexutskrift.

Pappersinställningar

Papperstyp

Du får bästa utskriftskvalitet om du ställer in maskinen på den papperstyp du använder.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Allmän inställ.
- 3 Tryck på Allmän inställ.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Papperstyp.
- 5 Tryck på Papperstyp.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Vanligt papper, Bläckst.papper, Brother BP71, Brother BP61, Annat glättat eller OH-Film och tryck sedan på det alternativ som du vill ställa in.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Papperet matas ut med texten uppåt i pappersfacket på maskinens framsida. Om du använder OH-film eller glättat papper förhindrar du nedfläckning av andra kopior eller att papper fastnar om du avlägsnar varje ark så snart det har skrivits ut.

Pappersformat

Du kan använda fyra pappersformat när du skriver ut kopior: A4, A5, Letter och 10 × 15 cm. Du måste ändra inställningen för pappersformat när du lägger i ett annat pappersformat i maskinen.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Allmän inställ.
- 3 Tryck på Allmän inställ.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa Pappersformat.
- 5 Tryck på Pappersformat.
- 6 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa A4, A5, 10x15cm eller Letter och tryck sedan på det alternativ som du vill ställa in.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

Godkända papper och andra utskriftsmedia

Utskriftskvaliteten kan påverkas av vilken papperstyp som används i maskinen.

Du uppnår bästa utskriftskvalitet för de inställningar du har valt genom att alltid ställa in papperstypen så att den överensstämmer med papperet som ligger i facket.

Du kan använda normalt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, OH-film och kuvert.

Vi rekommenderar att du provar dig fram innan du köper en större mängd papper.

Använd Brother-papper för bästa resultat.

- När du skriver ut på papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), OH-film och glättat papper måste du se till att välja rätt utskriftsmedium på fliken ”**Grundläggande**” i skrivardrivrutinen eller i papperstypsinställningen på menyn. (Se *Papperstyp* ►► sidan 19.)
- Lägg in ett extra ark av samma fotopapper i pappersfacket om du skriver ut på Brother-fotopapper. Ett extra ark medföljer i pappersförpackningen för detta syfte.
- Lägg i ett extra ark i pappersfacket när du skriver ut på OH-film.
- Om du använder OH-film eller fotopapper förhindrar du nedfläckning av andra kopior eller att papper fastnar om du avlägsnar varje ark så snart det har skrivits ut.
- Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

Rekommenderat papper

För att få det bästa utskriftsresultatet bör du använda Brother-papper. (Se nedanstående tabell.)

Om det inte går att få tag i Brother-papper rekommenderar vi att du testat olika papper innan du köper större mängder.

Vi rekommenderar att du använder ”3M Transparency Film” när du skriver ut på OH-film.

Brother-papper

Papperstyp	Post
A4 Vanligt papper	BP60PA
A4 Glättat fotopapper	BP71GA4
A4 Bläckstråleskrivare (matt)	BP60MA
10 × 15 cm Glättat fotopapper	BP71GP


Hantera och använda utskriftsmedia

- Förvara pappersarken i de förseglade originalförpackningarna. Se till att arken ligger plant och på behörigt avstånd från fukt, direkt solljus och värme.
- Undvik att vidröra fotopapperets blanka (bestrukna) sida. Lägg i fotopapper med den blanka sidan nedåt.
- Undvik att vidröra någon sida av OH-filmen eftersom denna typ av material lätt absorberar fukt och svett, vilket försämrar utskriftskvaliteten. OH-film som är avsedd för laserskrivare/kopieringsmaskiner kan smutsa ned nästa dokument. Använd endast OH-film som är avsedd för bläckstråleutskrift.

! VIKTIGT

Använd INTE följande papperstyper:

- Trasigt, vikt, skrynkligt eller oregelbundet format papper

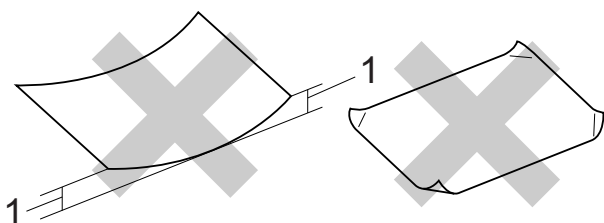

1 Om papperet är böjt 2 mm eller mer kan det leda till att det fastnar.

- Extremt blankt papper eller papper med mycket struktur
- Papper som inte kan placeras jämnt i trave
- Papper med kort fiberriktning

Papperskapacitet för pappersutmatningsfackets lock

Upp till 50 ark med 80 g/m² A4-papper.

- OH-film och fotopapper måste tas bort från pappersutmatningsfackets lock så fort ett ark har matats ut för att förhindra nedfläckning.

Välja rätt utskriftsmedia

Papperstyp och pappersformat för olika funktioner

Papperstyp	Pappersformat		Hantering		
			Kopiering	Photo Capture ¹	Skrivare
Pappersark	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Användar-definierad
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Kort		10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
		89 × 127 mm	–	–	Ja
		13 × 18 cm	–	Ja	Ja
		127 × 203 mm	–	–	Ja
	Vykort 1	100 × 148 mm	–	–	Användar-definierad
	Vykort 2 (dubbelt)	148 × 200 mm	–	–	Användar-definierad
Kuvert	C5-kuvert	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL-kuvert	110 × 220 mm	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
	Y4-kuvert	105 × 235 mm	–	–	Användar-definierad
OH-film	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

¹ Endast DCP-J725DW.

Papper: vikt, tjocklek och kapacitet

Pappersstyp		Vikt	Tjocklek	Ant. ark
Pappersark	Vanligt papper	64 till 120 g/m ²	0,08 till 0,15 mm	100 ¹
	Bläckpapper	64 till 200 g/m ²	0,08 till 0,25 mm	20
	Glättat papper	Upp till 220 g/m ²	Upp till 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kort	Fotokort	Upp till 220 g/m ²	Upp till 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Registerkort	Upp till 120 g/m ²	Upp till 0,15 mm	30
	Vykort	Upp till 200 g/m ²	Upp till 0,25 mm	30
Kuvert		75 till 95 g/m ²	Upp till 0,52 mm	10
OH-film		–	–	10

¹ Upp till 100 ark 80 g/m²-papper.

² (Endast DCP-J725DW)
Använd fotopappersfacket för formaten Foto 10 × 15 cm och Foto L 89 × 127 mm. (Se *Ladda fotopapper (endast DCP-J725DW)* ►► sidan 15.)

³ BP71-papper (260 g/m²) är särskilt utformat för Brother-bläckstrålemaskiner.

Ladda dokument

Du kan kopiera och skanna från dokumentmataren (endast DCP-J725DW) och kopieringsglaset.

Använda dokumentmataren (endast DCP-J725DW)

Dokumentmataren rymmer upp till 15 ark¹ som matas individuellt genom maskinen. Använd 90 g/m²-papper och sprid alltid ut papperskanterna innan du placerar papperen i dokumentmataren.

- ¹ Dokumentmataren rymmer upp till 20 ark om du sprider ut dem och omgivande faktorer är följande:
Temperatur: 20–26 °C
Luftfuktighet: 40–50 % utan kondens
Papper: XEROX4200 75 g/m²

Dokument: storlek och vikt

Längd:	148 till 355,6 mm
Bredd:	148 till 215,9 mm
Vikt:	64 till 90 g/m ²


Ladda dokument

! VIKTIGT


- Dra INTE i dokumentet medan det matas.
- Använd INTE böjda, skrynkliga, vikta eller rivna papper eller papper som har klamrar, gem, lim eller tejp.
- Använd INTE kartong, tidningar eller tyger.

Kontrollera att dokument som skrivits för hand med bläck eller korrigeringsvätska har torkat helt.

- 1 Vik ut dokumentstödet (1) och stödfliken (2) på dokumentmataren.

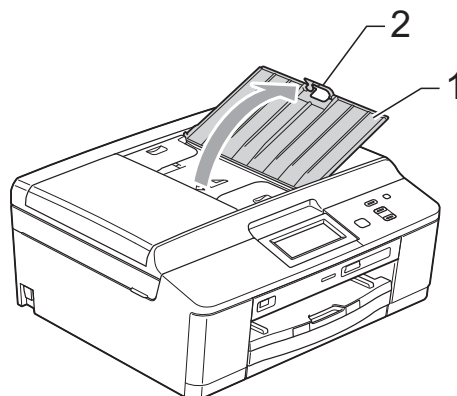


- 2 Bläddra igenom sidorna noga.
- 3 Justera pappersguiderna (1) så att de passar dokumentens bredd. Sprid ut dokumentssidorna och placera dem **nedåt, med den övre kanten först** i dokumentmataren under guiderna tills du känner att de vidrör matarrullarna. ADF redo visas på skärmen.

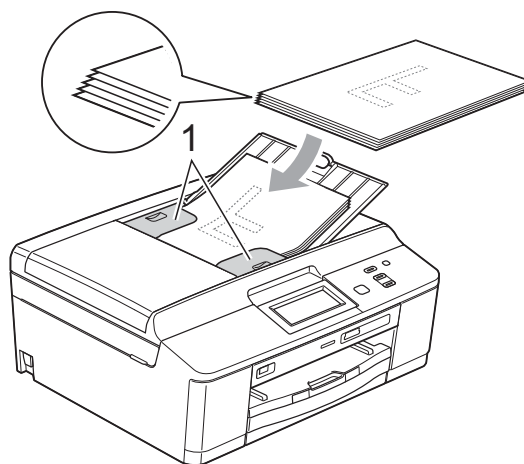

! VIKTIGT

Lägg **INTE** tjocka dokument på kopieringsglaset. Om du gör detta kan det bli stopp i dokumentmataren.

- 4 När du har använt dokumentmataren viker du ned dokumentstödfliken och stänger dokumentmatarens dokumentstöd. Sedan stänger du den helt genom att trycka på den övre, vänstra delen av dokumentstödet.

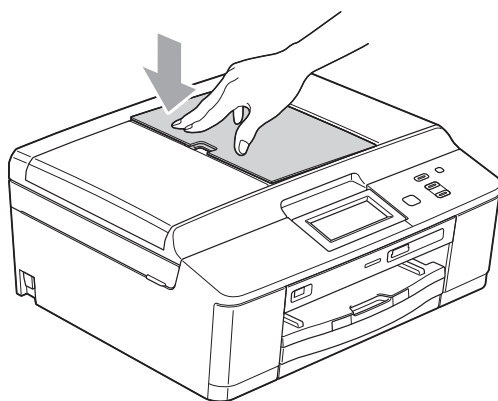

Använda kopieringsglaset

Från kopieringsglaset kan du kopiera och skanna flera sidor ur en bok eller enstaka sidor.

Dokumentstorlekar som stöds

Längd:	Upp till 297 mm
Bredd:	Upp till 215,9 mm
Vikt:	Upp till 2 kg



Ladda dokument



Obs

Dokumentmataren måste vara tom när du använder kopieringsglaset.
(Endast DCP-J725DW)

- 1 Lyft på maskinens lock.
- 2 Använd dokumentmarkeringarna överst och till vänster och lägg dokumentet **med texten nedåt** i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

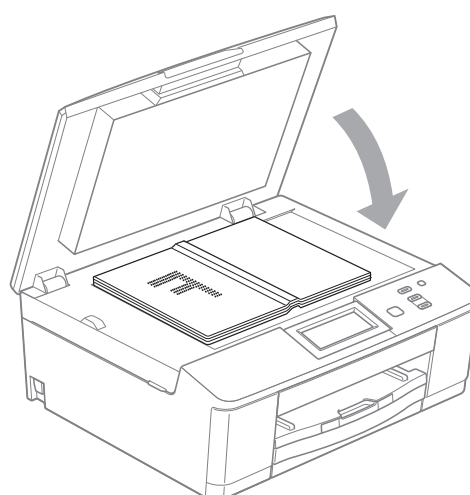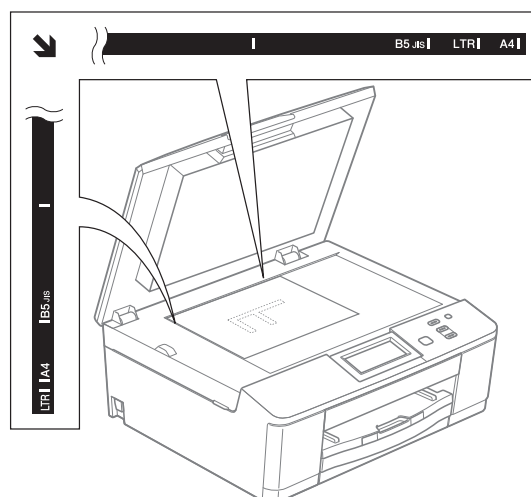


- 3 Stäng maskinens lock.

! VIKTIGT

Om du skannar en bok eller ett tjockt dokument får du INTE slå igen locket hårt eller trycka på det.

Område som inte kan skannas

Hur stort det skanningsbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Figuren nedan visar de områden som inte kan skannas.

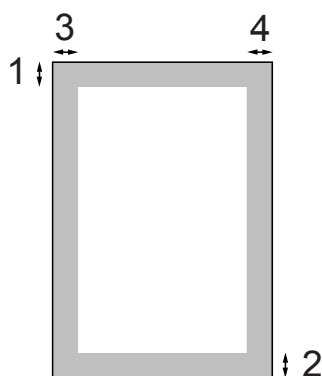

Hantering	Dokument- storlek	Överdel (1) Underdel (2)	Vänster (3) Höger (4)
Kopiering	Alla pap- persformat	3 mm	3 mm
Skanning			

Kopiera

I följande steg visas de grundläggande kopieringsfunktionerna.

- 1 Kontrollera att du är i kopieringsläget och tryck på **Kopiera**.

- LCD-skärmen visar:



1 Antal kopior

Du kan ange antalet kopior genom att trycka på - eller + på skärmen (se bilden ovan).

- 2 Ladda dokumentet på något av följande sätt:

- Placera dokumentet med texten nedåt i dokumentmataren. (Endast DCP-J725DW)

(Se *Använda dokumentmataren (endast DCP-J725DW)* >> sidan 24.)

- Placera dokumentet *med texten nedåt* på kopieringsglaset.

(Se *Använda kopieringsglaset* >> sidan 25.)

- 3 Om du vill ha flera kopior anger du antalet (upp till 99).

- 4 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Avbryta kopieringen

Tryck på **Stop/Exit** för att avbryta kopieringen.

Kopieringsinställningar

Du kan ändra följande kopieringsinställningar. Tryck på **Kopiera** och tryck sedan på **Alt**. Tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra genom kopieringsinställningarna. När den inställning som du vill ha visas trycker du på den och väljer ditt alternativ.

(Grundläggande bruksanvisning)

Mer information om hur du ändrar nedanstående kopieringsinställningar >>sidan 28.

- Papperstyp
- Pappersformat

(Avancerad bruksanvisning)

Mer information om hur du ändrar nedanstående kopieringsinställningar >>Avancerad bruksanvisning:

Kopieringsinställningar.

- Kvalitet
- Först./Förmin.
- Sidlayout
- 2på1 (ID)
- Stapla/Sortera (Endast DCP-J725DW)
- Täthet
- Duplexkopia (Endast DCP-J725DW)
- Som ny standard?
- Fabriksåterst.



Obs

Använd dokumentmataren om du vill sortera kopiorna. (Endast DCP-J725DW)

Pappersalternativ

Papperstyp

Om du använder specialpapper vid kopieringen ska du ställa in maskinen på rätt papperstyp för att få bästa möjliga utskriftskvalitet.

- 1 Tryck på **Kopiera**.
- 2 Ladda dokumentet.
- 3 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 4 Tryck på **Alt**.
- 5 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Papperstyp**.
- 6 Tryck på **Papperstyp**.
- 7 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Vanligt papper**, **Bläckst.papper**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Annat glättat** eller **OH-Film** och tryck sedan på det alternativ som du vill ställa in.
- 8 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start** om du inte vill ändra på fler inställningar.

Pappersformat

Om du kopierar på något annat än A4-papper måste du ändra inställningarna för pappersformat. Du kan bara kopiera på papper med formaten A4, A5, Foto 10 × 15 cm och Letter.

- 1 Tryck på **Kopiera**.
- 2 Ladda dokumentet.
- 3 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 4 Tryck på **Alt**.
- 5 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Pappersformat**.
- 6 Tryck på **Pappersformat**.
- 7 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **A4**, **A5**, **10x15cm** eller **Letter** och tryck sedan på det alternativ som du vill ställa in.
- 8 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start** om du inte vill ändra på fler inställningar.

Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne (endast DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™-funktioner (fotoläge)

Även om maskinen *inte* är ansluten till datorn kan du skriva ut foton direkt från digitalkameramedier eller ett USB-minne. (Se *Skriva ut bilder* >> sidan 32.)

Du kan skanna dokument och spara dem direkt till ett minneskort eller USB-minne. (Se *Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne* >> sidan 33.)

Om maskinen är ansluten till en dator kan du komma åt ett minneskort eller ett USB-minne som har matats in på maskinens framsida från datorn.

>>Bruksanvisning för programanvändare:

PhotoCapture Center™ (Windows®)

>>Bruksanvisning för programanvändare:

Fjärrinställning och PhotoCapture Center™ (Macintosh)


Använda ett minneskort eller ett USB-minne

Brother-maskinen har medieenheter (kortplatser) som kan användas med följande populära minneskort från digitalkameror: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort, MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus och USB-minnen.


Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du skriva ut digitala foton med hög upplösning från din digitalkamera och få utskrifter av hög kvalitet.

Komma igång

Sätt i ett minneskort eller USB-minne ordentligt i korrekt kortplats.

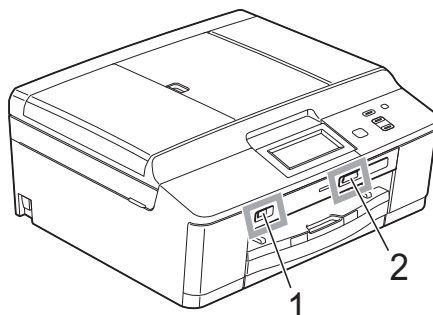




1 USB-minne



! VIKTIGT

Direkt till USB-porten kan du endast ansluta ett USB-minne, en PictBridge-kompatibel kamera eller en digitalkamera som använder sig av USB-masslagringsstandarden. Andra USB-enheter stöds inte.

2 Minneskortplats

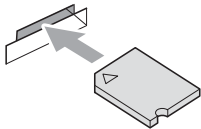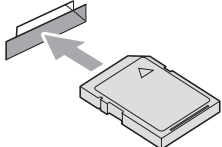
Kortplats	Kompatibla minneskort	
Övre kortplatsen 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (kräver adapter)
Nedre kortplatsen 		SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-minneskort MultiMedia Card MultiMedia Card Plus
		mini SD (kräver adapter) mini SDHC (kräver adapter) micro SD (kräver adapter) micro SDHC (kräver adapter) MultiMedia Card Mobile (kräver adapter)

! VIKTIGT

Använd INTE Memory Stick Duo™ i den nedre SD-kortplatsen, eftersom det kan orsaka skador på maskinen.

Statuslampa

Statuslampan blinkar när minneskortet eller USB-minnet läses av eller när information överförs till det.

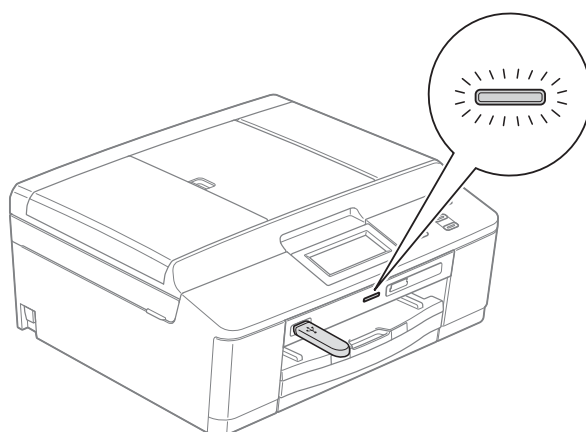

5

! VIKTIGT

Dra INTE ut nätsladden och ta INTE bort minneskortet eller USB-minnet från medieenheten (kortplatsen) eller USB-porten när maskinen läser av eller skriver till minneskortet eller USB-minnet (statuslampan blinkar). **Du kan förlora data eller skada kortet.**

Maskinen kan bara läsa en enhet åt gången.

Skriva ut bilder

Visa foton

Du kan förhandsgranska dina foton på LCD-skärmen innan du skriver ut dem. Om bilderna är stora filer kan det uppstå en fördröjning innan varje foto visas på LCD-skärmen.

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet i korrekt kortplats. Tryck på **Foto**.
- 2 Tryck på **Visa foton**.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa det foto som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **+** eller **-** för att välja det antal exemplar som du vill skriva ut.
- 5 Upprepa steg 3 och 4 tills du har valt alla foton som du vill skriva ut. Tryck på **OK**.
- 6 Du har nu följande alternativ:
 - Tryck på **Alt**, om du vill ändra utskriftsinställningarna.
(►►Avancerad bruksanvisning: *PhotoCapture Center™ - utskriftsinställningar*)
 - Om du inte vill ändra några inställningar går du till steg 7.
- 7 Tryck på **Colour Start** för att skriva ut.

PhotoCapture Center™ - utskriftsinställningar

Du kan tillfälligt ändra utskriftsinställningarna för nästa utskrift.

Efter tre minuter återställs maskinens standardinställningar.



Obs

Du sparar de vanligaste utskriftsinställningarna genom att ange dem som standardinställningar.
(►►Avancerad bruksanvisning: *Ställa in dina ändringar som en ny standard*)



Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne

Du kan skanna svartvita dokument och färgdokument till ett minneskort eller USB-minne. Svartvita dokument sparas i filformaten PDF (*.PDF) eller TIFF (*.TIF). Färgdokument kan sparas i filformaten PDF (*.PDF) eller JPEG (*.JPG). Standardinställningen är Färg 200 dpi och standardfilformatet är PDF. Maskinen skapar automatiskt filnamn efter innevarande datum. (►►Snabbguide) Exempel: Den femte bilden som skannas den 1 juli 2011 får namnet 01071105.PDF. Du kan ändra färgen och kvaliteten.

Kvalitet	Tillgängliga filformat
Färg 100 dpi	JPEG / PDF
Färg 200 dpi	JPEG / PDF
Färg 300 dpi	JPEG / PDF
Färg 600 dpi	JPEG / PDF
S/V 100 dpi	TIFF / PDF
S/V 200 dpi	TIFF / PDF
S/V 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet i korrekt kortplats.

! VIKTIGT

Ta INTE ut minneskortet eller USB-minnet när statuslampan blinkar. Det kan skada kortet, USB-minnet eller de data som finns på enheterna.

- 2 Ladda dokumentet.
- 3 Tryck på Skanna.
- 4 Tryck på Skanna >media.

- 5 Tryck på Alt.
Gör något av följande:

- Ändra kvalitet genom att trycka på ^ eller v för att visa Kvalitet.
Tryck på Kvalitet och välj Färg 100 dpi, Färg 200 dpi, Färg 300 dpi, Färg 600 dpi, S/V 100 dpi, S/V 200 dpi eller S/V 300 dpi.
- Ändra filtyp genom att trycka på ^ eller v för att visa Filtyp.
Tryck på Filtyp och välj PDF, JPEG eller TIFF.
- Om du vill ändra filnamnet trycker du på ^ eller v för att visa Filnamn.
Tryck på Filnamn och ange filnamnet.
Du kan bara ändra de 6 första tecknen.
Tryck på OK.
- Gå till steg 6 om du vill börja skanna utan att ändra några fler inställningar.



Obs

- Om du valde färg i upplösningsinställningen kan du inte välja filtypen TIFF.
- Om du valde svartvitt i upplösningsinställningen kan du inte välja filtypen JPEG.

- 6 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Skriva ut ett dokument

Maskinen kan ta emot och skriva ut information från en dator. Om du vill skriva ut från en dator måste du installera skrivardrivrutinen.

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:

Utskrift (Windows®)

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:

Utskrift och faxesändning (Macintosh)

- 1 Installera Brother-skrivardrivrutinen från installations-cd-skivan.
(➤➤Snabbguide)
- 2 Välj kommandot för att skriva ut i ditt program.
- 3 Välj din maskin i dialogrutan **Skriv ut** och klicka på **Inställningar**.
- 4 I dialogrutan Egenskaper väljer du de inställningar du vill ändra.
 - Papperstyp
 - Utskriftskvalitet
 - Pappersstorlek
 - Orientering
 - Färg / Gråskala
 - Bläcksparläge
 - Skalning
- 5 Klicka på **OK**.
- 6 Starta utskriften genom att klicka på **Skriv ut**.

Skanna ett dokument

Det finns flera sätt att skanna in dokument. Du kan använda knappen *Skanna* på skärmen eller skannerdrivrutinen i datorn.

- 1 Om du vill använda maskinen som skanner måste du installera skannerdrivrutinen. Om maskinen finns i ett nätverk konfigurerar du TCP/IP-adressen.
 - Installera skannerdrivrutinerna från installations-cd-skivan. (➤➤ Snabbguide)
 - Konfigurerar TCP/IP-adressen för maskinen om nätverksskanningen inte fungerar. (➤➤ Bruksanvisning för programanvändare: *Konfigurera nätverksskanning i Windows®* och *Konfigurera nätverksskanning för Macintosh*)
- 2 Ladda dokumentet. (Se *Ladda dokument* ➤➤ sidan 24.)
 - Du kan använda dokumentmataren om du vill skanna flera dokument. Den matar automatiskt in de enskilda arken. (Endast DCP-J725DW)
 - Med hjälp av kopieringsglaset kan du skanna sidor ur böcker eller enskilda ark.
- 3 Gör något av följande:
 - Om du vill använda *Skanna*-knappen går du till *Skanna med skanningsknappen*.
 - Om du vill använda en skannerdrivrutin i datorn går du till *Skanna med en skannerdrivrutin*.

Skanna med skanningsknappen

Mer information

➤➤ Bruksanvisning för programanvändare: *Använda Scan-knappen*

- 1 Tryck på *Skanna*.
 - 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att visa tillgängliga skanningslägen och tryck sedan på det skanningsläge som du vill använda.
 - *Skanna > fil*
 - *Skanna > media* (Endast DCP-J725DW)
 - *Skanna > epost*
 - *Skanna > OCR*¹ (Endast DCP-J725DW)
 - *Skanna > bild*
 - *Webbtjänst*² (skanning med webbtjänster)
- ¹ (Macintosh-användare)
Presto! PageManager måste hämtas och installeras före användning. Mer information finns i *Öppna Brother Support (Macintosh)* ➤➤ sidan 4.
- ² (Endast Windows®-användare)
(➤➤ Bruksanvisning för programanvändare: *Använda webbtjänster för att skanna till nätverket (Windows Vista® SP2 eller senare och Windows® 7)*)
- 3 (För nätverksanvändare)
Välj till vilken dator du vill skicka informationen.
 - 4 Starta skanningen genom att trycka på **Start**.

Skanna med en skannerdrivrutin

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
Skanna dokument med TWAIN-drivrutinen
(Windows®)

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
Skanna dokument med WIA-drivrutinen
(Windows®)

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
Skanna dokument med TWAIN-drivrutinen
(Macintosh)

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
Skanna ett dokument med ICA-drivrutinen
(Mac OS X 10.6.x)

- 1 Starta skanningsprogrammet och klicka på knappen **Skanna**.
- 2 Anpassa inställningar som **Upplösning**, **Ljusstyrka** och **Skanntyp** i dialogrutan **Skannerinställning**.
- 3 Starta skanningen genom att klicka på **Start** eller **Skanna**.

Skanna i ControlCenter

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
ControlCenter4 (Windows®)

➤➤Bruksanvisning för programanvändare:
ControlCenter2 (Macintosh)

Byta bläckpatroner

I maskinen finns en bläckpunktsräknare. Bläckpunktsräknaren håller automatiskt reda på hur mycket bläck som finns kvar i de fyra patronerna. Ett meddelande visas på LCD-skärmen när bläckpunktsräknaren registrerar att en patron är på väg att bli tom.

På LCD-skärmen visas vilken bläckpatron som håller på att ta slut eller som behöver ersättas. Byt bläckpatronerna i den ordning som anges på LCD-skärmen.

Det finns en liten mängd bläck kvar i bläckpatronen trots att maskinen anger att en bläckpatron behöver bytas. Det måste finnas lite bläck kvar i patronen så att den inte torkar ut och skadar skrivhuvudet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG



Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja dem med vatten. Kontakta läkare vid behov.

! VIKTIGT

Brother-multifunktionsmaskiner är avsedda att använda en viss typ av bläck och fungerar bäst med Brother-originalbläckpatroner. Brother kan inte garantera prestanda om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-originalpatroner används och att använda patroner inte fylls med andra bläcksorter. Om skador uppstår på skrivhuvudet eller andra delar av maskinen på grund av delar som inte är kompatibla med maskinen kan det hända att garantin inte täcker eventuella reparationer som behövs.



- 1 Öppna bläckpatronsluckan.
Om en eller flera bläckpatroner har tagit slut visar LCD-skärmen
Endast svartvitt eller
Kan ej skriva ut.

- 2 Tryck på frigöringsspaken så som visas för att lossa patronen som anges på LCD-skärmen. Ta ut patronen ur maskinen.

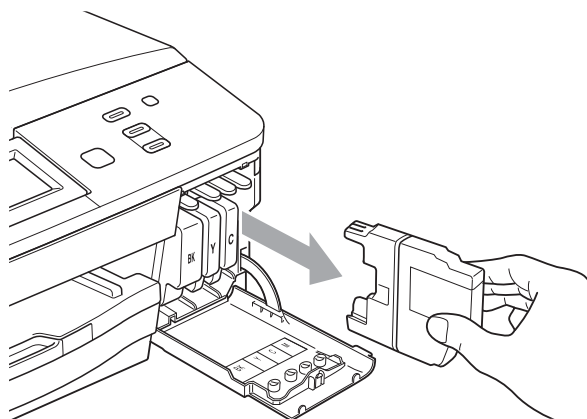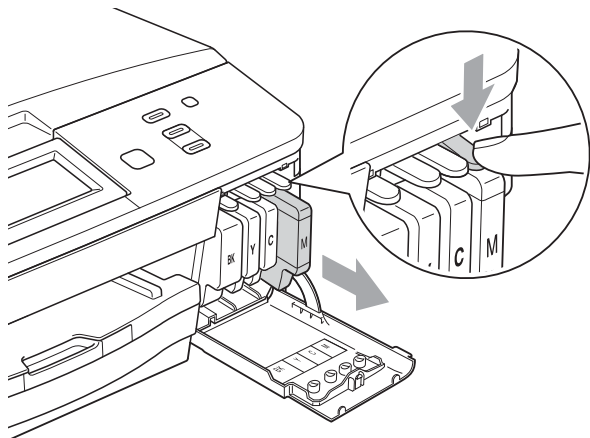


- 3 Öppna den nya bläckpatronsförpackningen för den färg som anges på LCD-skärmen och ta ut färgpatronen.


- 4 Bryt vakuumsörseglingen genom att vrida den gröna frigöringsspaken på det orange skyddet (1) medurs tills du hör ett klickande ljud. Ta därefter bort det orange skyddet.

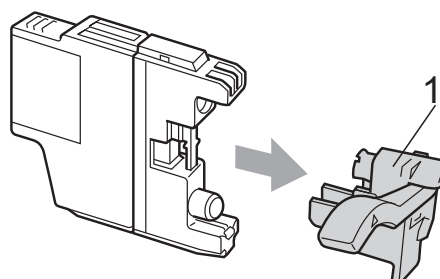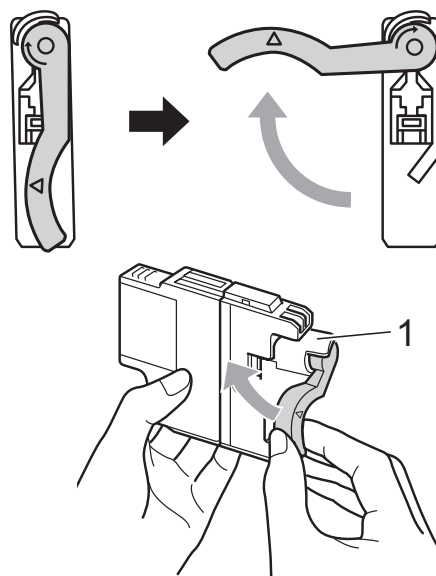

- 5 Varje färg har sin egen plats. Installera bläckpatronen i riktning med pilen på etiketten.

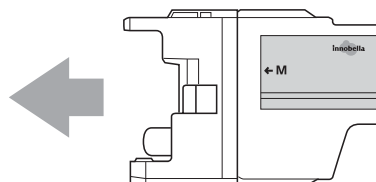

- 6 Tryck försiktigt in baksidan av den bläckpatron som är märkt "PUSH" (Tryck) tills du hör ett klick, och stäng därefter bläckpatronsluckan.

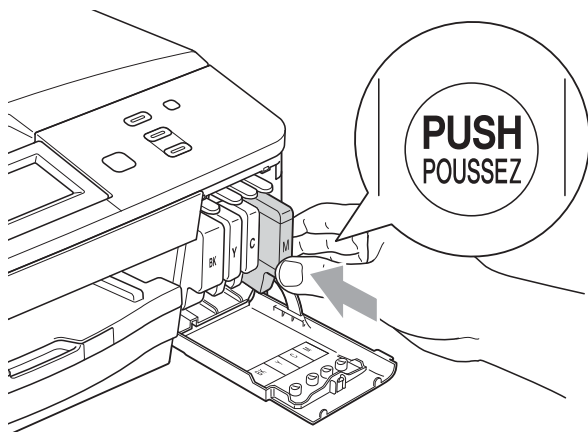

- 7 Maskinen återställer bläckpunktsräknaren automatiskt.



Obs

- Om du byter en bläckpatron, exempelvis den svarta, uppmanas du eventuellt att bekräfta att den installerade patronen är helt ny (till exempel Har du bytt **BK** Svart). För varje ny patron som du installerar trycker du på **Ja** för att automatiskt återställa bläckpunktsräknaren för den färgen. Tryck på **Nej** om bläckpatronen som du installerade inte var helt ny.
- Om LCD-skärmen visar Ingen bläckpat. eller Kan inte hitta när du har installerat bläckpatronerna kontrollerar du att de är Brother-originalbläckpatroner och att de har installerats riktigt.


! VIKTIGT

- Ta INTE ut bläckpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket färg som finns kvar i patronen.
- Rör INTE patronöppningarna. Du kan få bläck på dig.
- Om du får bläck på huden eller kläderna ska du genast tvätta bort det med tvål eller rengöringsmedel.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats ska du göra rent skrivhuvudet flera gånger efter att du har satt bläckpatronerna rätt.
- Installera bläckpatronen i maskinen omedelbart efter att du har öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd oöppnade bläckpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.


Rengöring och kontroll av maskinen

Rengöra kopieringsglaset

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.
- 2 Lyft på maskinens lock (1). Rengör kopieringsglaset (2) och den vita plasten (3) med en mjuk och luddfri duk som fuktats med ett icke brandfarligt glasrengöringsmedel.

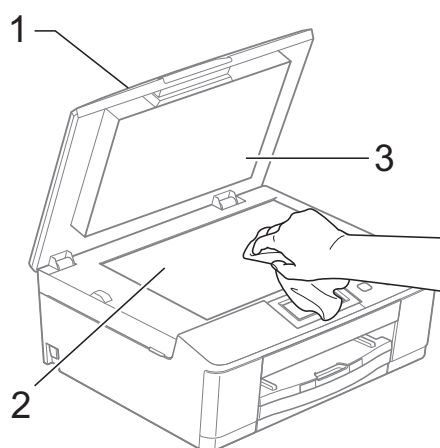

- 3 (Endast DCP-J725DW)
I dokumentmataren ska du rengöra den vita listen (1) och glaslisten (2) med en luddfri duk som fuktats med ett icke brandfarligt glasrengöringsmedel.

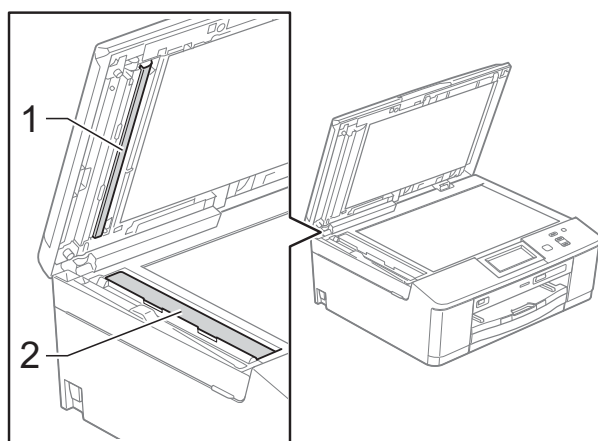

Obs

När du har rengjort glaslisten med ett icke brandfarligt glasrengöringsmedel drar du fingret över glaslisten. Om du känner smuts eller skräp rengör du glaslisten en gång till och koncentrerar dig på det smutsiga stället. Du kan behöva upprepa rengöringsprocessen tre till fyra gånger. Gör en kopia efter varje rengöring för att testa.



Om det förekommer smuts eller korrigeringsvätska på glaslisten visas en vertikal linje på utskriften.



Den vertikala linjen försvinner när glaslisten har rengjorts.

Rengöra skrivhuvudet

Maskinen rengör vid behov skrivhuvudet automatiskt för att bibehålla en god utskriftskvalitet. Du kan starta rengöringsprocessen manuellt om det är problem med utskriftskvaliteten.

Rengör skrivhuvudet om tomma textrader skrivs ut i texten eller om en horisontell linje skrivs ut i bilder eller text. Du kan välja att rengöra bara svart, tre färger samtidigt (gul/cyan/magenta) eller alla fyra färgerna samtidigt.

Bläck förbrukas vid rengöring av skrivhuvudet. Rengöring alltför ofta leder till onödig bläckförbrukning.

! VIKTIGT

Vidrör INTE skrivhuvudet. Du riskerar att orsaka permanent skada och sätta skrivhuvudets garanti ur spel.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på Rengör.
- 3 Tryck på  eller  för att visa Svart, Färg eller Alla och tryck sedan på det alternativ som du vill rengöra. Maskinen rengör skrivhuvudet i fråga. Maskinen går automatiskt tillbaka till beredskapsläge efter avslutad rengöring.



Obs

Om du rengör skrivhuvudet minst fem gånger utan att utskriften förbättras kan du prova att installera en ny Brother Innobella™-originalpatron för varje problemfärg. Prova att rengöra skrivhuvudet igen upp till fem gånger. Ring en Brother-återförsäljare om utskriften inte förbättras.



Kontrollera utskriftskvaliteten

Om färgerna blir bleka eller randiga och det visas text på utskrifterna kan några munstycken vara igentäppta. Du kontrollerar detta genom att göra en testutskrift och titta på munstyckenas mönster.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på Testutskrift.
- 3 Tryck på Utskriftskval.
- 4 Tryck på Start.
Maskinen börjar skriva ut en testutskrift.
- 5 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
- 6 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra.
Gör något av följande:
 - Om alla linjer är tydliga och väl synliga trycker du på Ja för att avsluta kontrollen av utskriftskvalitet och går till steg 10.
 - Tryck på Nej om du ser att korta linjer saknas som på bilden nedan.

OK

Dålig



- 7 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och därefter för de tre färgerna. Tryck på Ja eller Nej.
- 8 Du tillfrågas om du vill börja rengöringen. Tryck på Ja.
Maskinen börjar rengöringen av skrivhuvudet.

- 9 När rengöringen är klar trycker du på **Start**.
Maskinen skriver ut en ny testutskrift. Upprepa från och med steg 5.
- 10 Tryck på **Stop/Exit**.
Byt ut bläckpatronen för den tilltänkta färgen om du upprepar denna procedur minst fem gånger och testutskriften fortfarande är dålig.
Gör en testutskrift när du har bytt bläckpatron. Gör ytterligare fem testutskrifter (minst) för den nya bläckpatronen om du inte är nöjd med färgåtergivningen. Kontakta en Brother-återförsäljare om det fortfarande saknas bläck på testutskriften.

! VIKTIGT

Vidrör INTE skrivhuvudet. Du riskerar att orsaka permanent skada och sätta skrivhuvudets garanti ur spel.

Obs



Om mynningen på skrivhuvudet är tilltäppt blir utskriften dålig.



Ett rengjort munstycke på skrivhuvudet ger en utskrift utan horisontella linjer.

Kontrollera utskriftsjusteringen

Om du har transporterat maskinen kan du behöva justera utskriftsinställningen om texten blir otydlig eller om bilderna blir bleka.

- 1 Tryck på
- 2 Tryck på **Testutskrift**.
- 3 Tryck på **Justering**.
- 4 Tryck på **Start**.
Maskinen börjar skriva ut en justeringskontroll.

(A)	(B)	(C)	(D)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- 5 För "A"-mönstret trycker du på det nummer på testutskriften som har minst synliga vertikala ränder (1–9).
- 6 För "B"-mönstret trycker du på det nummer på testutskriften som har minst synliga vertikala ränder (1–9).
- 7 För "C"-mönstret trycker du på det nummer på testutskriften som har minst synliga vertikala ränder (1–9).
- 8 För "D"-mönstret trycker du på det nummer på testutskriften som har minst synliga vertikala ränder (1–9).
- 9 Tryck på **Stop/Exit**.

Fel- och underhållsmeddelanden

Fel kan ibland uppstå på kontorsmaskiner, inklusive den här maskinen, och förbrukningsartiklar kan behöva bytas ut. Om detta inträffar identifierar i regel maskinen felet och visar ett felmeddelande. De flesta vanliga fel- och underhållsmeddelanden visas nedan.

De flesta meddelanden om fel och rutinunderhåll kan du åtgärda själv. Om du behöver mer hjälp kan du få svar på vanliga frågor (FAQs) och felsökningstips på webbplatsen Brother Solutions Center.

Gå till <http://solutions.brother.com/>.



Obs

Informationsknappen () tänds när ett felmeddelande visas på skärmen. Tryck på knappen för att visa felmeddelandeskärmen.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Bläckabs. full	Bläckabsorberingslådan eller rensningslådan är full. De här komponenterna är återkommande underhållsartiklar som eventuellt behöver bytas ut efter ett tag för att din Brother-maskin ska fungera optimalt. Eftersom dessa komponenter är återkommande underhållsartiklar täcker garantin inte kostnaden för att byta ut dem. Huruvida och hur ofta dessa artiklar behöver bytas ut beror på hur många gånger bläcksystemet behöver spolas och tömmas för att bli rengjort. De här lådorna samlar på sig bläck när de olika spolnings- och tömningfunktionerna utförs. Antalet gånger som bläcksystemet behöver spolas och tömmas skiftar beroende på situationen. Om du till exempel stänger av och sätter på maskinen ofta så leder detta till fler rengöringstillfällen eftersom maskinen automatiskt rengörs när den startar. Om du använder annat än Brother-bläck så kan detta leda till fler rengöringstillfällen eftersom annat än Brother-bläck kan resultera i dålig utskriftskvalitet, vilket åtgärdas med rengöring. Ju oftare maskinen behöver rengöras, desto fortare blir de här lådorna fulla.  Obs <i>Det är inte säkert att de reparationer som blir nödvändiga till följd av användning av annat än Brother-bläck täcks av den nämnda produktgarantin.</i>	Bläckabsorberingslådan eller rensningslådan behöver bytas ut. Kontakta Brothers kundtjänst eller ditt närmaste auktoriserade Brother-servicecenter för att få maskinen reparerad. Fler anledningar till varför rengöring utförs: 1 Maskinen rengörs automatiskt om den inte används på mer än 30 dagar (den används sällan). 2 Maskinen rengörs automatiskt när bläckpatronerna har bytts ut 12 gånger.
Bläckabs.NästanFull	Bläckabsorberingslådan eller rensningslådan är nästan full.	Kontakta Brothers kundtjänst eller din Brother-återförsäljare.
Data i minnet	Utskriftsdata finns kvar i maskinens minne.	Tryck på Stop/Exit . Maskinen avbryter utskriften och raderar den från minnet. Prova att skriva ut på nytt.
Dokumenttrassel (DCP-J725DW)	Dokumentet laddades inte eller matades fel, eller dokumentet som skannades från dokumentmataren var för långt.	(Se <i>Använda dokumentmataren (endast DCP-J725DW)</i> ►► sidan 24.) (Se <i>Dokumentstopp (DCP-J725DW)</i> ►► sidan 49.)

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Endast svartvitt Byt bläckpatron	Minst en färgpatron är snart slut. Du kan använda maskinen i svartvitt läge under cirka fyra veckor beroende på hur många sidor du skriver ut. När detta meddelande visas på LCD-skärmen fungerar funktionerna på följande sätt: ■ Utskrift Om du väljer Gråskala på fliken Avancerat i skrivardrivrutinen kan du använda maskinen som en svartvit skrivare. Dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt när det här meddelandet visas. (DCP-J725DW) ■ Kopiering Om papperstypen är inställd på Vanligt papper kan du göra svartvita kopior. Duplexkopiering är inte tillgängligt när det här meddelandet visas. (DCP-J725DW) Om papperstypen är inställd på Annat glättat, Brother BP71 eller Brother BP61 kommer maskinen att stoppa alla utskrifter.	Byt bläckpatronerna. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.) <i>Om du kopplar ur maskinen eller tar ur bläckpatronen kan du inte använda maskinen förrän du har satt i en ny bläckpatron.</i>
Fel bläckfärg	En färgpatron har installerats där den svarta patronen ska sitta.	Kontrollera vilka bläckpatroner som har en färg som inte stämmer överens med bläckpatronsplaceringen och flytta dem till rätt plats.
Fel papp.format (Fel pappersformat)	Inställningen för pappersformat överensstämmer inte med storleken på papperet i facket. Alternativt ställde du inte in pappersguiderna i facket efter indikatorerna för det pappersformat som du använder.	1 Kontrollera att det valda pappersformatet överensstämmer med formatet på papperet i facket. 2 Se till att du har lagt i papperet med stående orientering genom att placera pappersguiderna vid indikatorerna för det aktuella pappersformatet. 3 När du har kontrollerat papperets format och orientering trycker du på Mono Start eller Colour Start.
Fel på mediakort (DCP-J725DW)	Minneskortet är antingen skadat eller felaktigt formaterat eller så finns det något annat problem med minneskortet.	Sätt i kortet på kortplatsen och se till att det sitter rätt. Om felet kvarstår ska du kontrollera medieenheten (kortplatsen) på maskinen genom att sätta i ett annat minneskort som du vet fungerar.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Hubben är obrukbar. (DCP-J725DW)	En hubb eller ett USB-minne med hubb har anslutits till USB-gränssnittet.	En hubb eller ett USB-minne med en inbyggd hubb stöds inte. Koppla ur enheten från USB-porten.
Hög temperatur	Skrivhuvudet är för varmt.	Låt maskinen svalna.
Ingen bläckpat.	En bläckpatron har installerats på fel sätt.	Ta ut den nya bläckpatronen och sätt långsamt tillbaka den igen tills det klickar. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.)
Ingen fil (DCP-J725DW)	Minneskortet eller USB-minnet i medieenhetsen innehåller inte någon JPG-fil.	Sätt i korrekt minneskort eller USB-minne i uttaget igen.
Inget papper	Fotopappersfacket är i utskriftsläget <i>Photo</i> . (DCP-J725DW)	Kontrollera att fotopappersfacket är i utskriftsläget <i>Normal</i> . (Se steg 4 och stycket under "Obs" i <i>Ladda fotopapper (endast DCP-J725DW)</i> ►► sidan 15.)
	Maskinen har slut på papper, eller också har papperet inte lagts i på rätt sätt i pappersfacket.	Gör något av följande: ■ Fyll på papper i pappersfacket och tryck sedan på Mono Start eller Colour Start. ■ Ta bort papperet, fyll på det igen och tryck sedan på Mono Start eller Colour Start. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> ►► sidan 11.)
	Papper har fastnat i maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Skrivarstopp eller pappersstopp</i> ►► sidan 50.
		(Endast DCP-J725DW) Om det här felet uppstår ofta i samband med dubbelsidig kopiering eller utskrift kan det hända att det finns bläck på pappersmatarrullarna. Rengör pappersmatarrullarna. (►►Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra matarrullarna</i>)
	Det har samlats pappersdamm på pappersupplökningsrullarnas yta.	Rengör pappersupplökningsrullarna. (►►Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra pappersupptagningsrullarna</i>)
	Luckan för pappersstopp är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan för pappersstopp är stängd i båda ändarna. (Se <i>Skrivarstopp eller pappersstopp</i> ►► sidan 50.)

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Kan ej init. skärm	Pekskärmen vidrördes innan initieringen var slutförd.	Se till att inget rör vid eller vilar mot pekskärmen.
	Skräp kan ha fastnat mellan pekskärmens nedre del och ramen.	För in en bit styvt papper mellan pekskärmens nedre del och ramen och för det fram och tillbaka för att trycka ut skräpet.
Kan ej skriva ut Byt bläckpatron	Minst en bläckpatron är snart slut. Maskinen gör inga utskrifter av något slag.	Byt bläckpatronerna. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.)
Kan inte hitta	Du installerade en ny bläckpatron för snabbt och maskinen kände inte av det.	Ta ut den nya bläckpatronen och sätt långsamt tillbaka den igen tills det klickar.
	Om du använder en bläckpatron som inte är en Brother-originalpatron kan det hända att maskinen inte kan identifiera den.	Byt ut bläckpatronen mot en originalfärgpatron från Brother. Kontakta din Brother-återförsäljare om felet kvarstår.
	En bläckpatron har installerats på fel sätt.	Ta ut den nya bläckpatronen och sätt långsamt tillbaka den igen tills det klickar. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.)
Kan inte rengöraXX InitieringsfelXX Kan inte skrivaXX Kan inte skannaXX	Maskinen har ett mekaniskt problem. —ELLER— Ett främmande föremål har fastnat i maskinen, t.ex. ett gem eller ett trasigt papper.	Öppna skannerlocket och ta bort eventuella föremål och pappersbitar ur maskinen. Om felmeddelandet kvarstår kopplar du bort strömmen i några minuter, sätter tillbaka kontakten och gör ett nytt försök.
Luckan är öppen	Skannerlocket är inte helt stängt.	Lyft på skannerlocket och stäng det igen.
	Skyddet för färgpatronerna är inte helt stängt.	Stäng skyddet för färgpatronerna ordentligt.
Låg bläcknivå	Minst en bläckpatron är snart slut.	Beställ en ny bläckpatron. Du kan fortsätta att skriva ut tills Kan ej skriva ut visas på LCD-skärmen. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.)
Låg temperatur	Skrivhuvudet är för kallt.	Låt maskinen värma upp.
Media fullt. (DCP-J725DW)	Minneskortet eller USB-minnet du använder innehåller redan 999 filer.	Maskinen kan bara spara till minneskortet eller USB-minnet om det innehåller färre än 999 filer. Ta bort oanvända filer för att göra plats och försök igen.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Minnet är fullt	Maskinens minne är fullt.	Om kopiering pågår: Tryck på Stop/Exit och vänta tills annan pågående drift avslutas, och försök sedan igen.
	Minneskortet eller USB-minnet som du använder har inte tillräckligt med plats för att dokumenten ska kunna skannas. (DCP-J725DW)	Tryck på Stop/Exit . Radera oanvända filer från minneskortet eller USB-minnet för att skapa utrymme och försök igen.
Oanvändbar enhet Koppla från enheten från främre kontakten och starta om maskinen (DCP-J725DW)	En trasig enhet har anslutits till USB-porten.	Dra ut enhetens kontakt ur USB-porten och tryck på  för att stänga av maskinen och sätt sedan på den igen.
Oanvändbar enhet Koppla från USB-enheten. (DCP-J725DW)	En USB-enhet eller ett USB-minne som inte fungerar har anslutits direkt till USB-porten. Mer information finns på http://solutions.brother.com/ .	Koppla ur enheten från USB-porten. Stäng av maskinen och starta den sedan igen.
Pappersstopp [bak] (DCP-J725DW)	Papper har fastnat i maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Papper har fastnat i maskinens bakre del</i> (DCP-J725DW) >> sidan 51. Se till att längdguiden anpassas till rätt pappersformat.
	Det har samlats pappersdamm på pappersupplökningsrullarnas yta.	Rengör pappersupplökningsrullarna. (>>Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra pappersupptagningsrullarna</i>)
Pappersstopp [fram] (DCP-J725DW)	Papper har fastnat i maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Papper har fastnat i maskinens främre del</i> (DCP-J725DW) >> sidan 50. Se till att längdguiden anpassas till rätt pappersformat.
Papperstrassel (DCP-J525W) Pappstopp fram, bak (DCP-J725DW)	Papper har fastnat i maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Papper fastnar i maskinens främre och bakre del</i> >> sidan 51. Se till att längdguiden anpassas till rätt pappersformat.

Felanimeringsskärm


Felanimeringar visar stegvisa instruktioner när det uppstår pappersstopp. Du kan läsa stegen i din egen takt genom att trycka på ▼ för att se nästa steg och ▲ för att gå tillbaka ett steg.

Dokumentstopp (DCP-J725DW)

Dokumentet kan fastna i dokumentmataren om de inte placeras eller matas korrekt eller om de är för långa. Följ stegen nedan för att avlägsna ett dokument som har fastnat.

Dokument fastnar längst upp i dokumentmataren

- 1 Avlägsna allt löst papper från dokumentmataren.
- 2 Öppna luckan till dokumentmataren.
- 3 Ta ut dokumentet som har fastnat genom att dra det uppåt.

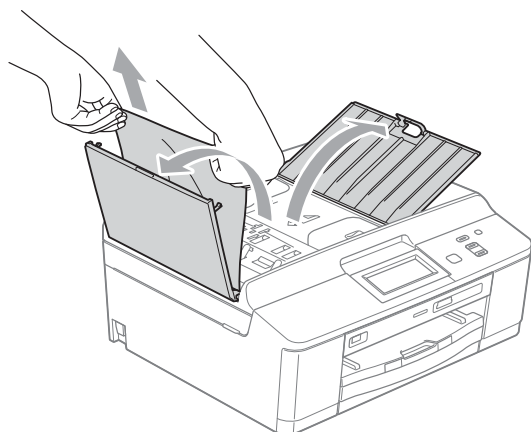


- 4 Stäng luckan till dokumentmataren.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

! VIKTIGT

För att undvika att dokument fastnar ska du stänga dokumentmatarens lock korrekt genom att försiktigt trycka ned det på mitten.

Dokument fastnar i dokumentmataren

- 1 Avlägsna allt löst papper från dokumentmataren.
- 2 Lyft på maskinens lock.
- 3 Dra ut dokumentet som har fastnat mot maskinens vänstra sida.

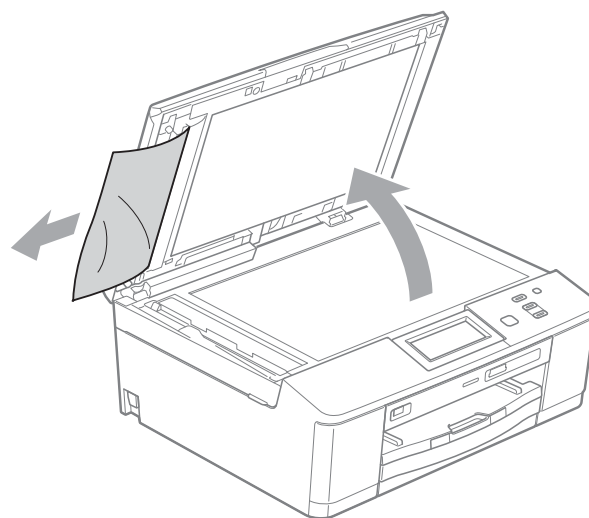

- 4 Stäng maskinens lock.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

B

Skrivarstopp eller pappersstopp


Avlägsna papper som har fastnat beroende på var i maskinen det har fastnat.

Papper har fastnat i maskinens främre del (DCP-J725DW)


Utför följande steg om

Pappersstopp [fram] visas på LCD-skärmen:


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.
- 2 Om stödfliken är öppen ska du stänga den och sedan stänga pappersstödet. Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

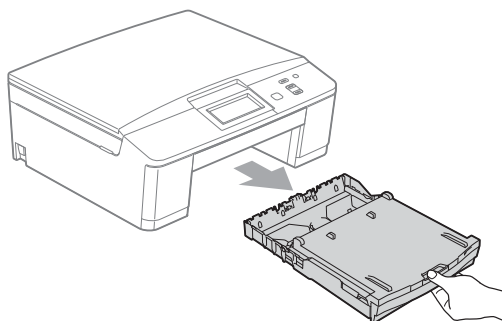


- 3 Dra i de två gröna spakarna inuti maskinen för att ta loss papperet som fastnat.

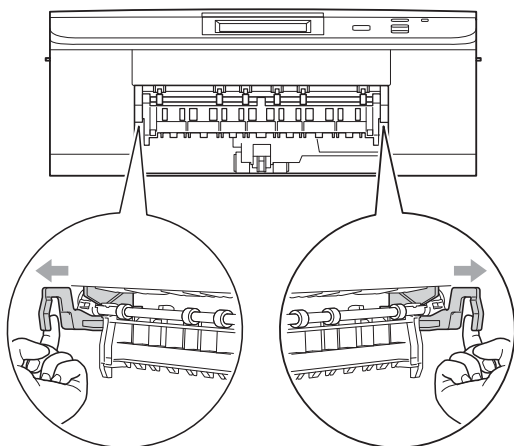


- 4 Dra ut papperet som fastnat (1).

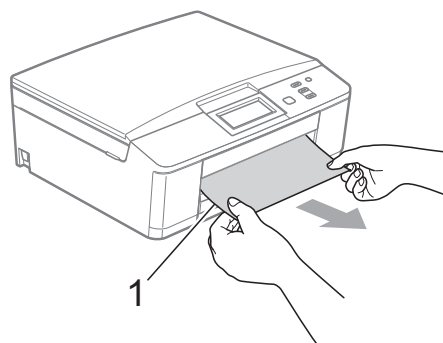

- 5 Lyft upp fliken för pappersstopp och ta bort papperet som fastnat.

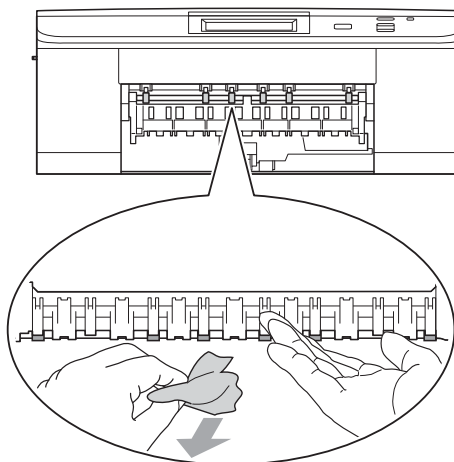

- 6 Tryck tillbaka de gröna spakarna till sina ursprungliga lägen.

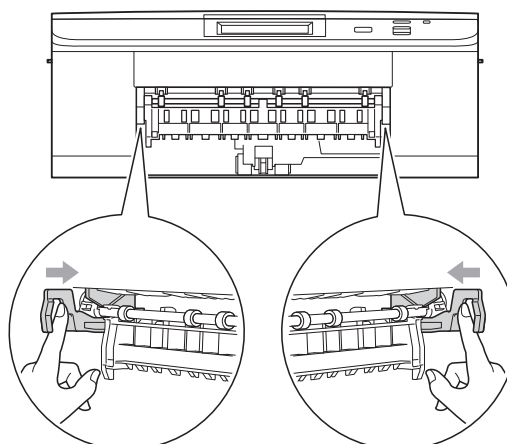


- 7 Tryck bestämt tillbaka pappersfacket in i maskinen.

- 8 Dra ut pappersstödet tills det klickar samtidigt som du håller pappersfacket på plats. Dra sedan ut stödfliken. Se till att du drar ut pappersstödet tills du hör ett klickljud.
- 9 Sätt i nätkabeln igen.


Papper har fastnat i maskinens bakre del (DCP-J725DW)

Utför följande steg om Pappersstopp [bak] visas på LCD-skärmen:


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.
- 2 Öppna luckan för pappersstopp (1) på maskinens baksida.

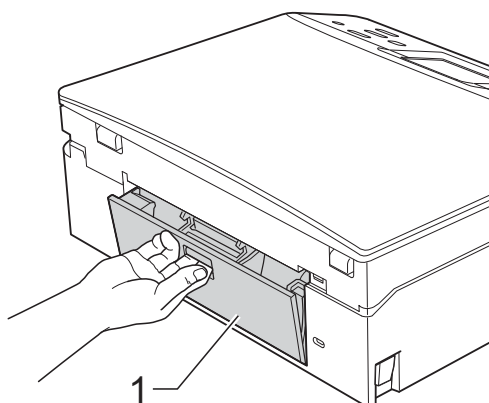

- 3 Dra ut papperet från maskinen.

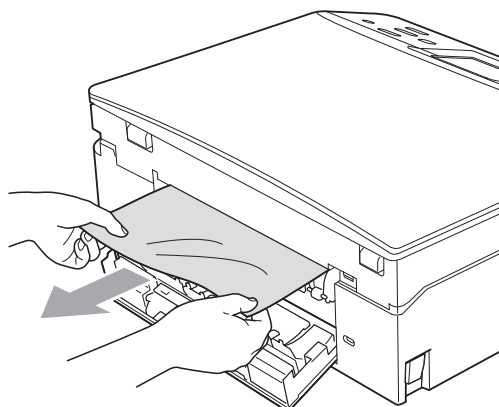

- 4 Stäng luckan för pappersstopp. Se till att luckan är ordentligt stängd.

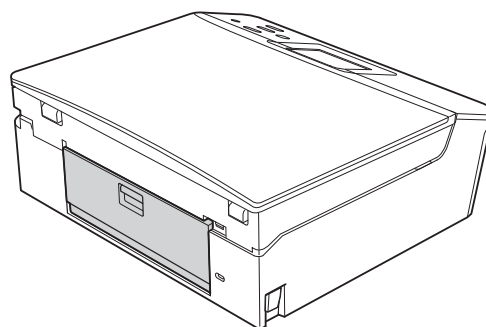


- 5 Sätt i nätkabeln igen.

Papper fastnar i maskinens främre och bakre del


Om LCD-skärmen visar Papperstrassel (DCP-J525W) eller Pappstopp fram,bak (DCP-J725DW) följer du stegen nedan.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.
- 2 Om stödfliken är öppen ska du stänga den och sedan stänga pappersstödet. Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

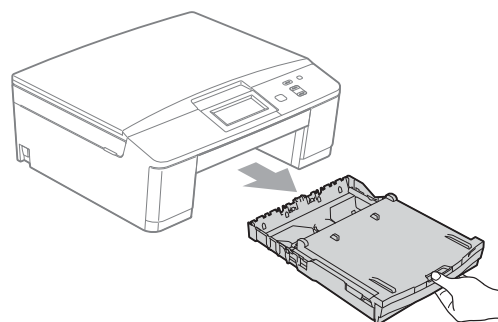


B


- 3 Dra i de två gröna spakarna inuti maskinen för att ta loss papperet som fastnat.

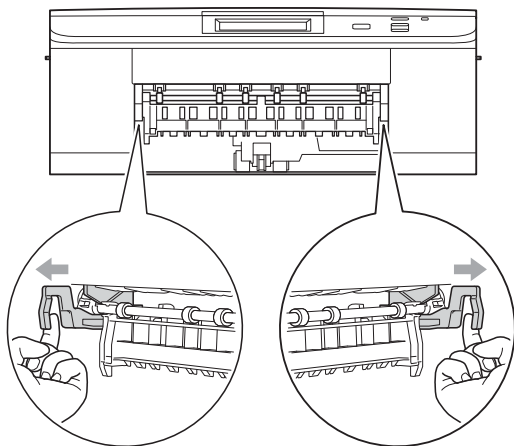


- 4 Dra ut papperet som fastnat (1).

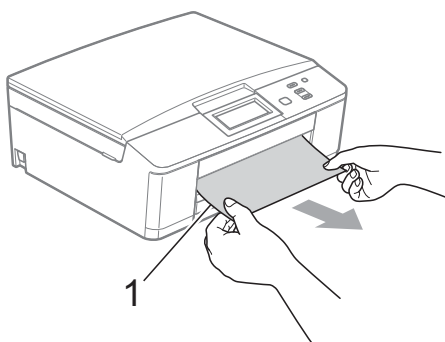


- 5 Lyft upp fliken för pappersstopp och ta bort papperet som fastnat.

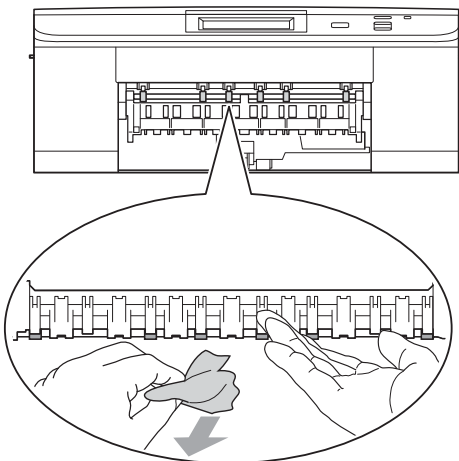


- 6 Öppna luckan för pappersstopp (1) på maskinens baksida.

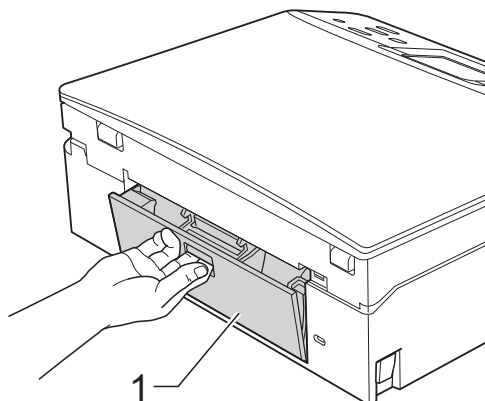


- 7 Dra ut papperet från maskinen.

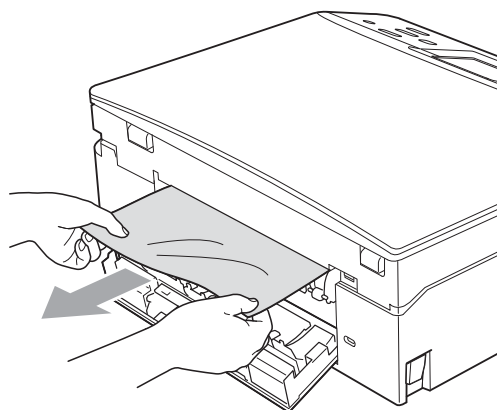

- 8 Stäng luckan för pappersstopp. Se till att luckan är ordentligt stängd.

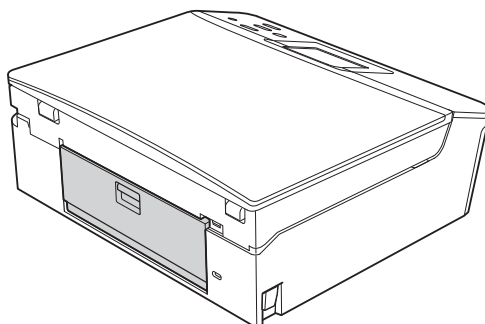


- 9 Ta tag i plastflikarna på sidorna av maskinen med båda händerna och lyft skannerlocket (1) tills det står i öppet läge.

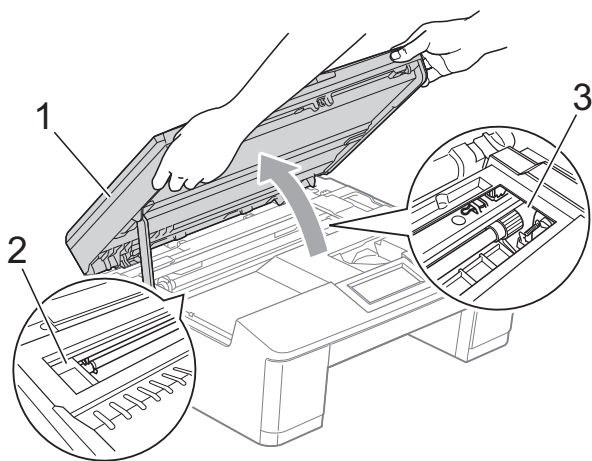

Flytta skrivhuvudet (vid behov) så att du kan ta ut eventuella papper som finns kvar. Se till att det inte finns något papper kvar i hörnen inuti maskinen (2) och (3).


! VIKTIGT

- Om papper fastnar under skrivhuvudet ska du koppla bort strömmen från maskinen och sedan flytta skrivhuvudet och ta bort papperet.
- Det går inte att flytta skrivhuvudet om det befinner sig i det högra hörnet (se bilden). Sätt i nätkabeln igen. Håll **Stop/Exit** nedtryckt tills skrivhuvudet förflyttar sig till mitten. Koppla sedan bort maskinen från strömkällan och ta bort papperet.

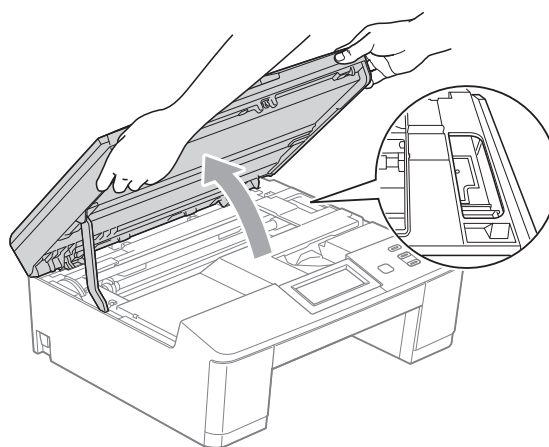


- Om du får bläck på huden ska du genast tvätta bort det med tvål och rikligt med vatten.

- 10 Ta tag i plastflikarna på sidorna av maskinen med båda händerna och fäll försiktigt ned skannerlocket.

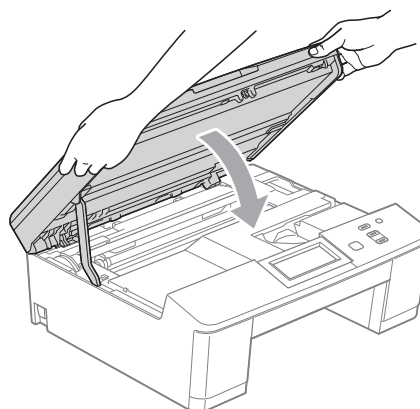

- 11** Tryck tillbaka de gröna spakarna till sina ursprungliga lägen.

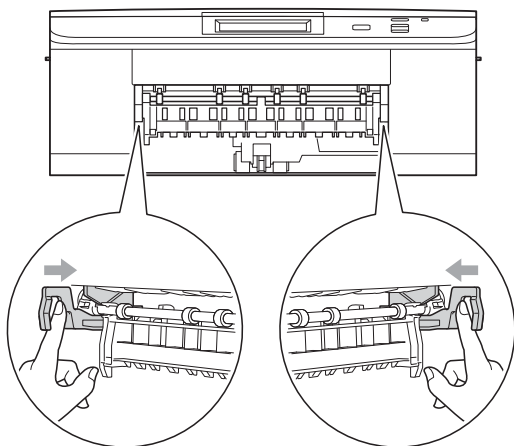

- 12** Tryck bestämt tillbaka pappersfacket in i maskinen.

- 13** Dra ut pappersstödet tills det klickar samtidigt som du håller pappersfacket på plats. Dra sedan ut stödfliken. Se till att du drar ut pappersstödet tills du hör ett klickljud.

- 14** Sätt i nätkabeln igen.

Felsökning

Om du har problem med maskinen följer du felsökningsanvisningarna i nedanstående tabell.

Du kan själv lösa de flesta problemen. Om du behöver mer hjälp kan du få svar på vanliga frågor (FAQs) och felsökningstips på webbplatsen Brother Solutions Center.

Gå till <http://solutions.brother.com/>.

Driftsproblem

Utskrift

Problem	Lösningar
Ingen utskrift.	Kontrollera gränssnittskabeln eller den trådlösa anslutningen på både maskinen och datorn. (►►Snabbguide) Kontrollera att maskinen är nätansluten och att knappen  är på. Minst en bläckpatron är snart slut. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37.) Kontrollera om ett felmeddelande visas på LCD-skärmen. (Se <i>Fel- och underhållsmeddelanden</i> ►► sidan 43.) Se <i>Byta bläckpatroner</i> ►► sidan 37 om LCD-skärmen visar Kan ej skriva ut och Byt bläckpatron. Kontrollera att den korrekta skrivardrivrutinen har installerats och valts. (Endast Windows®-användare) Kontrollera att maskinen är nätansluten. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax. Högerklicka och välj Brother DCP-XXXXX (där XXXXX är modellnamnet) och kontrollera sedan att Använd skrivaren offline är avmarkerat.
Dålig utskriftskvalitet.	Kontrollera utskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrollera utskriftskvaliteten</i> ►► sidan 41.) Kontrollera att inställningen för Papperstyp i skrivardrivrutinen eller inställningen <i>Papperstyp</i> i maskinens menyalternativ överensstämmer med den typ av papper som du använder. Se <i>Papperstyp</i> ►► sidan 19. ►►Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift</i> (Windows®) ►►Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift och faksändring</i> (Macintosh) Kontrollera att bläckpatronerna fortfarande går att använda. Följande kan orsaka att bläcket klibbar sig: ■ Sista förbrukningsdatum som anges på förpackningen har gått ut. (Originalbläckpatroner från Brother är användbara i upp till två år om de förvaras i originalförpackningen.) ■ Bläckpatronen har suttit i maskinen i över sex månader. ■ Bläckpatronen har kanske inte förvarats på rätt sätt före användning. Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother. Brother rekommenderar att endast Brother-originalpatroner används och att använda patroner inte fylls med andra bläcksorter. Använd rekommenderat specialpapper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> ►► sidan 20.) Rekommenderad omgivningstemperatur för maskinen är mellan 20 °C och 33 °C.

Utskrift (forts.)

Problem	Lösningar
Vita horisontella linjer visas i text eller grafik.	Rengör skrivhuvudet. (Se <i>Rengöra skrivhuvudet</i> >> sidan 41.)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Använd rekommenderat specialpapper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> >> sidan 20.)
Maskinen skriver ut tomma sidor.	Rengör skrivhuvudet. (Se <i>Rengöra skrivhuvudet</i> >> sidan 41.)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
Tecken och linjer är suddiga.	Kontrollera utskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrollera utskriftsjusteringen</i> >> sidan 42.)
Text och bilder blir sneda.	Kontrollera att papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket och att sidoguiderna har justerats korrekt. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> >> sidan 11.)
	Se till att luckan för pappersstopp är ordentligt stängd.
Fläckar längst upp i mitten på den utskrivna sidan.	Kontrollera att papperet inte är för grovt eller skrynkligt. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> >> sidan 20.)
Smutsig utskrift eller rinnande bläck.	Kontrollera att du använder rekommenderade papperstyper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> >> sidan 20.) Vidrör inte papperet förrän bläcket är torrt.
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Om du använder fotopapper bör du kontrollera att du har ställt in rätt papperstyp. Om du vill skriva ut ett foto från din dator väljer du Papperstyp för skrivardrivrutinen.
Fläckar på utskriftens baksida eller längst ner på utskriften.	Kontrollera att skrivarvalsen inte är nedsmutsad med bläck. (>>Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra maskinens skrivarvals</i>)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Kontrollera att du använder pappersstödet. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> >> sidan 11.)
	Kontrollera att det inte finns bläck på pappersmatarrullen. (>>Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra matarrullarna</i>)
Maskinen skriver ut täta linjer på sidan.	Markera Omvänd ordning på fliken Grundläggande i skrivardrivrutinen.
Utskrifterna blir vågiga i sidled.	(Windows®-användare) På fliken Avancerat i skrivardrivrutinen: Klicka på Färginställningar och avmarkera Tvåvägsutskrift .
	(Macintosh-användare) I skrivardrivrutinen: Välj Utskriftsinställningar , klicka på Avancerat , välj Övriga utskriftsalternativ och avmarkera Tvåvägsutskrift .
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
Det går inte att skriva ut med Sidlayout.	Kontrollera att applikationen och skrivardrivrutinen är inställd på samma pappersformat.
Utskriftshastigheten är för låg.	Försök att ändra skrivardrivrutinens inställning. Hög upplösning kräver längre tid för databearbetning, sändning och utskrift. Testa de andra kvalitetsinställningarna på fliken Avancerat (Windows®) eller Utskriftsinställningar (Macintosh) i skrivardrivrutinen. Klicka även på Färginställningar och kontrollera att Färgförstärkning är avmarkerat.
	Stäng av funktionen för utskrift utan kanter. Utskrift utan kanter är långsammare än normal utskrift.
	>>>Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift</i> (Windows®) >>>Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift och faxesändning</i> (Macintosh)

Utskrift (forts.)

Problem	Lösningar
Färgförstärkning fungerar inte korrekt.	Om bilddata inte är inställda på fullfärg i programmet (som 256 färger) fungerar inte Färgförstärkning. Använd minst 24-bitars färgdata när du använder funktionen Färgförstärkning.
Fotopapper matas inte på rätt sätt.	Lägg in ett extra ark av samma fotopapper i pappersfacket om du skriver ut på Brother-fotopapper. Ett extra ark medföljer i pappersförpackningen för detta syfte.
	Rengör pappersupplökningsrullarna. (➤➤Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra pappersupptagningsrullarna</i>)
Maskinen matar ut flera sidor.	Kontrollera att papperet har lagts i rätt i pappersfacket. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> ➤➤ sidan 11.)
Det finns ett pappersstopp.	Se till att längdguiden anpassas till rätt pappersformat. (Se <i>Skrivarstopp eller pappersstopp</i> ➤➤ sidan 50.)
Papperet fastnar när du använder duplexkopiering eller duplexutskrift. (DCP-J725DW)	Använd någon av inställningarna som förhindrar pappersstopp, DX1 eller DX2.
	För kopiering ➤➤Avancerad bruksanvisning: <i>Duplexkopiering (dubbelsidig)</i>
	För utskrift ➤➤Bruksanvisning för programanvändare: <i>Duplex/Häfte</i> (Windows®) ➤➤Bruksanvisning för programanvändare: <i>Dubbelsidig utskrift</i> (Macintosh)
	Om papperet ofta fastnar när duplexkopiering eller duplexutskrift används kan det bero på att pappersmatarrullarna är nedsmutsade med bläck. Rengör pappersmatarrullarna. (➤➤Avancerad bruksanvisning: <i>Rengöra matarrullarna</i>)
Utskrifterna staplas inte ordentligt.	Kontrollera att du använder pappersstödet. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> ➤➤ sidan 11.)
Maskinen gör inga utskrifter från Adobe® Illustrator®.	Minska utskriftens upplösning. ➤➤Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift</i> (Windows®) ➤➤Bruksanvisning för programanvändare: <i>Utskrift och faxesändning</i> (Macintosh)
Bläcket smetas ut eller rinner när du använder glättat fotopapper.	Kontrollera papperets fram- och baksida. Placera den glättiga ytan (utskriftssidan) nedåt. (Se <i>Papperstyp</i> ➤➤ sidan 19.)
	Om du använder glättat fotopapper bör du kontrollera att du har rätt inställning för papperstyp.

Kopieringsproblem

Problem	Lösningar
Dålig kopiering när dokumentmataren används. (DCP-J725DW)	Försök med att använda kopieringsglaset. (Se <i>Använda kopieringsglaset</i> ➤➤ sidan 25.)
Svarta vertikala linjer eller streck syns på kopiorna. (DCP-J725DW)	Svarta vertikala linjer eller streck på kopior orsakas vanligtvis av smuts eller korrigeringsvätska på glaslisten. Rengör glaslisten. (Se <i>Rengöra kopieringsglaset</i> ➤➤ sidan 40.)
Anpassa till sida fungerar inte som det ska.	Kontrollera att dokumentet inte ligger snett. Placera dokumentet på nytt och försök igen.

Skanningsproblem

Problem	Lösningar
TWAIN- eller WIA-fel visas när du börjar skanna. (Windows®)	Kontrollera att Brother TWAIN- eller WIA-drivrutinen är vald som primärkälla i skanningsprogrammet. I PaperPort™ 12SE med OCR, till exempel, klickar du på Inställningar för inläsning, Välj och väljer Brother TWAIN/WIA-drivrutinen. (Endast DCP-J725DW)
TWAIN- eller ICA-fel visas när du börjar skanna. (Macintosh)	Kontrollera att Brother TWAIN-drivrutinen är vald som primärkälla. I PageManager klickar du på File (Fil), Select Source (Välj källa) och väljer Brother TWAIN-drivrutinen. (Endast DCP-J725DW) Mac OS X 10.6.x-användare kan även skanna dokument med ICA-skannerdrivrutinen. ➤➤Bruksanvisning för programanvändare: <i>Skanna ett dokument med ICA-drivrutinen (Mac OS X 10.6.x)</i>
Dålig skanning när dokumentmataren används. (DCP-J725DW)	Försök med att använda kopieringsglaset. (Se <i>Använda kopieringsglaset</i> ➤➤ sidan 25.)
OCR fungerar inte. (DCP-J725DW)	Prova att öka skanningsupplösningen. (Macintosh-användare) Presto! PageManager måste hämtas och installeras före användning. Mer information finns i <i>Öppna Brother Support (Macintosh)</i> ➤➤ sidan 4.

Programvaruproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att installera programmet eller skriva ut.	(Endast Windows®-användare) Kör programmet Reparera installationen av MFL-Pro Suite från cd-skivan. Programmet reparerar och installerar om programmet.
"Enheten är upptagen"	Kontrollera om några felmeddelanden visas på LCD-skärmen.
Det går inte att skriva ut bilder från FaceFilter Studio.	Om du vill använda FaceFilter Studio måste du installera programmet FaceFilter Studio från cd-skivan som medföljer maskinen. (➤➤Snabbguide) Innan du startar FaceFilter Studio för första gången måste du kontrollera att Brother-maskinen är påslagen och ansluten till datorn. På det här sättet får du tillgång till alla funktionerna i FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™-problem (DCP-J725DW)

Problem	Lösningar
Flyttbar disk fungerar inte korrekt.	1 Ta ut minneskortet eller USB-minnet och sätt i det igen. 2 Om du har valt Mata ut från Windows® ska du ta ut minneskortet eller USB-minnet innan du fortsätter. 3 Om ett felmeddelande visas när du försöker mata ut minneskortet eller USB-minnet håller kortet på att läsas. Vänta ett tag och försök igen. 4 Om inget av ovanstående hjälper ska du stänga av datorn och maskinen och starta dem igen.
Det går inte att nå den flyttbara disken från skrivbordsikonen.	Kontrollera att minneskortet eller USB-minnet är rätt isatta.
En del av fotot saknas när det skrivs ut.	Kontrollera att Kantfri utskrift och Beskränkning är avstängda. (➤➤Avancerad bruksanvisning: <i>Kantfri utskrift</i> och <i>Beskränkning</i>)

Nätverksproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att skriva ut via nätverket.	Kontrollera att maskinen är påslagen och nätansluten och att den är i beredskapsläget. Skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport (➤➤Avancerad bruksanvisning: <i>Rapporter</i>) och kontrollera de nuvarande nätverksinställningarna som skrivs ut i den här listan. Om du använder en trådlös anslutning eller har problem med nätverket ➤➤Bruksanvisning för nätverksanvändare: <i>Felsökning</i>
Funktionen för nätverksskanning fungerar inte.	(Windows®-användare) Du måste konfigurera säkerhets- och brandväggsprogramvaror från tredje part så att de tillåter nätverksskanning. Om du vill lägga till port 54925 för nätverksskanning anger du informationen nedan: Namn: Ange en beskrivning, till exempel Brother NetScan. Portnummer: Ange 54925. Protokoll: UDP är valt. Om du vill ha mer information går du till bruksanvisningen för programvaran från tredje part eller kontaktar programvarutillverkaren. (Macintosh-användare) Välj maskinen igen i programmet Enhetsväljare i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector eller i listan med modeller i ControlCenter2.
Det går inte att installera Brother-programvaran.	(Windows®-användare) Tillåt nätverksåtkomst för följande program om din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande under installationen av MFL-Pro Suite. (Macintosh-användare) Om du använder en brandväggsfunktion i ett antispionprogram eller antivirusprogram ska du inaktivera den tillfälligt och därefter installera Brother-programvaran.
Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk.	Använd WLAN-rapport för att undersöka problemet. Tryck på Meny och sedan på ▲ eller ▼ för att visa Skriv rapport . Tryck på Skriv rapport . Tryck på ▲ eller ▼ för att visa WLAN-rapport och tryck sedan på WLAN-rapport . (➤➤Bruksanvisning för nätverksanvändare)
Återställ nätverksinställningarna.	Tryck på Meny och sedan på ▲ eller ▼ för att visa Nätverk . Tryck på Nätverk . Tryck på ▲ eller ▼ för att visa Nätv.återst. och tryck sedan på Nätv.återst. . (➤➤Bruksanvisning för nätverksanvändare)

Maskininformation

Kontrollera serienummer

Du kan se maskinens serienummer på LCD-skärmen.

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Maskininform.**
- 3 Tryck på **Maskininform.**
- 4 Tryck på **Serienummer.**
- 5 Tryck på **Stop/Exit.**

Återställningsfunktioner

Följande återställningsfunktioner är tillgängliga:

1 Nätverk

Du kan återställa skrivarserverns fabriksinställningar, t.ex. information om lösenord och IP-adress.

2 Alla inställn.

Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

Brother rekommenderar starkt att du gör detta innan du ger bort eller gör dig av med maskinen.

Återställa maskinen

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Grundinställn.**
- 3 Tryck på **Grundinställn.**
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att visa **Återställ.**
- 5 Tryck på **Återställ.**
- 6 Tryck på de återställningsalternativ **Nätverk** eller **Alla inställn.** som du vill återställa.
- 7 Tryck på **Ja** för att bekräfta.
- 8 Tryck på **Ja** i två sekunder för att starta om maskinen.

Programmering på skärmen

Maskinen är utrustad med skärmprogrammering (LCD) som är enkel att använda med hjälp av menyknapparna på pekskärmen. Den användarvänliga programmeringen hjälper dig att få ut mesta möjliga av maskinens samtliga menyfunktioner.


Vi har skapat stegvisa instruktioner som visas på LCD-skärmen när du programmerar maskinen. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna i takt med att funktionsmenyer och programmeringsalternativ visas.

Funktionsvalstabell

Funktionsvalstabellen hjälper dig att förstå meningen med de menyval och menyalternativ som finns i maskinens program. Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

Meny

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Favoritinställn.	1/2/3	Kopiering	Kvalitet Papperstyp Pappersformat Först./Förmin. Täthet Stapla/Sortera (Endast DCP-J725DW) Sidlayout Duplexkopia (Endast DCP-J725DW)	Låter dig snabbt och enkelt hämta och tillämpa tidigare införda inställningar som du föredrar.	8
		Skanna (Endast DCP-J725DW)	(Skanna >media) Kvalitet Filtyp Filnamn		
Allmän inställ	Bläck	Testutskrift	Utskriftskval. Justering	Kontrollerar utskriftskvaliteten eller justeringen.	41
		Rengör	Svart Färg Alla	Rengör skrivhuvudet.	41
		Bläcknivå	—	Visar aktuell bläcknivå.	Se ♦.
	Papperstyp	—	Vanligt papper* Bläckst.papper Brother BP71 Brother BP61 Annat glättat OH-Film	Ställer in papperstyp i pappersfacket.	19
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

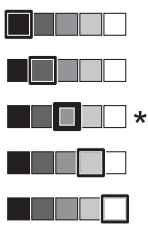Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Allmän inställ (forts.)	Pappersformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Ställer in pappersformat i pappersfacket.	19
	Knappvolym	—	Av Låg* Med Hög	Justerar knappvolymen.	9
	LCD-inställn.	LCD kontrast		Justera kontrasten på LCD-skärmen.	Se ♦.
		Bakgrundsljus	Ljus* Med Mörk	Du kan ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka på LCD-skärmen.	10
		Dämp. timer	Av 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Du kan ställa in hur länge LCD-bakgrundsbelysningen ska lysa efter den senaste knapptryckningen.	Se ♦.
	Viloläge	—	1Min 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Du kan välja hur länge maskinen ska vara i beredskapsläge innan den går in i viloläge.	
	Autoavstängning	—	Av På*	När den är funktionen är inställd på På stänger maskinen av sig själv en timme efter att den går in i viloläge. När den är inställd på Av stängs maskinen inte av automatiskt.	
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Nätverksmeny

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Nätverk	TCP/IP	BOOT-metod	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP	Väljer den BOOT-metod som passar dig bäst.	Se +.
		IP-adress	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger IP-adressen.	
		Nätmask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger subnätmasken.	
		Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger gateway-adressen.	
		Nodnamn	BRWXXXXXXXXXXXX	Ställ in nodnamn.	
		WINS-konfig	Auto* Statisk	Väljer WINS-konfigureringsläge.	
		WINS-server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger den primära eller sekundära WINS-servers IP-adress.	
		DNS-server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger den primära eller sekundära DNS-servers IP-adress.	
		APIPA	På* Av	Tilldelar IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.	
	Inställn.guide	—	—	Du kan konfigurera utskriftsservern manuellt om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk.	
	WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket med hjälp av en knapptryckning.	
+ Bruksanvisning för nätverksanvändare					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Nätverk (forts.)	WPS med pinkod	—	—	Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket med hjälp av WPS med en PIN-kod.	Se +.
	WLAN-status	Status	—	Du kan se aktuell status för det trådlösa nätverket.	
		Signal	—	Du kan se aktuell signalstyrka för det trådlösa nätverket.	
		SSID	—	Du kan se aktuell SSID.	
		Komm. läge	—	Du kan se aktuellt kommunikationsläge.	
	MAC-adress	—	—	Du kan se maskinens MAC-adress på kontrollpanelen.	
	WLAN Aktiv	—	På Av*	Gör att du kan använda den trådlösa nätverksanslutningen.	
	Nätv.återst.	—	—	Återställ alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.	
+ Bruksanvisning för nätverksanvändare					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Meny (forts.)

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Skriv rapport	Systeminställ.	—	—	Skriver ut dessa listor och rapporter.	Se ♦.
	Nätverksinst.	—	—		
	WLAN-rapport	—	—		
Maskininform.	Serienummer	—	—	Gör att du kan kontrollera maskinens serienummer.	60
Grundinställn.	Datum och tid	—	—	Ställer in datum och tid på maskinen.	Se ‡.
	Återställ	Nätverk	—	Återställer skrivarservers fabriksinställningar, t.ex. information om lösenord och IP-adress.	60
		Alla inställn.	—	Återställer alla maskininställningar till fabriksinställningarna.	
	Lokalt språk	—	(Välj det språk du vill använda.)	Gör att du kan ställa in språket på LCD-skärmen till det som talas i ditt land.	Se ♦.
♦ Avancerad bruksanvisning					
‡ Snabbguide					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Skanna

Nivå1	Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Beskrivning	Sida	
Skanna > fil	—	—	—	Du kan skanna ett svartvitt dokument eller ett färgdokument till din dator.	Se □.	
Skanna >media (vid användning av ett minneskort eller ett USB-minne) (Endast DCP-J725DW)	Start	—	—	Gör att du kan skanna direkt till ett minneskort eller ett USB-minne.	33	
	Alt.	Kvalitet	Färg 100 dpi Färg 200 dpi* Färg 300 dpi Färg 600 dpi S/V 100 dpi S/V 200 dpi S/V 300 dpi	Du kan välja skanningsupplösning och filformat för ditt dokument.	33	
		Filtyp	(Om du väljer alternativet färg i kvalitetsinställningen) PDF* JPEG			
			(Om du väljer alternativet S/V i kvalitetsinställningen) TIFF PDF*			
		Filnamn	—	Du kan byta namn på filen.		
		Som ny standard?	Kvalitet Filtyp	Du kan spara dina skannerinställningar som standardinställningar.		Se ♦.
		Fabriksåterst.	—	Du kan återställa alla inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.		

☐ Bruksanvisning för programanvändare

☒ Avancerad bruksanvisning



Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

Nivå1	Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Beskrivning	Sida
Skanna >epost	—	—	—	Du kan skanna ett svartvitt dokument eller ett färgdokument till ditt e-postprogram.	Se ☐ .
Skanna > OCR (Tillgänglig om Presto! PageManager har hämtats för användare av Macintosh. Se Öppna Brother Support (Macintosh) >> sidan 4.) (Endast DCP-J725DW)	—	—	—	Du kan konvertera ett textdokument till en redigerbar textfil.	
Skanna > bild	—	—	—	Du kan skanna en färgbild till ditt grafikprogram.	
Webbtjänst (Visas om du installerar en skanning med webbtjänster som du kan se i Windows® Utforskaren på din dator.)	Skanna	—	—	Du kan skanna data genom att använda webbtjänstprotokollet.	
	Skanna till e-post	—	—		
	Skanna till OCR	—	—		
	Skanna till fax	—	—		
	Skanna t. utskrift	—	—		
☐ Bruksanvisning för programanvändare					
◆ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Kopiera

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Mono Start	—	—	—	Gör så att du kan skapa en svartvit kopia.	27
Colour Start	—	—	—	Gör så att du kan skapa en färgkopia.	
Alt.	Kvalitet	—	Snabb Normal* Bästa	Välj kopieringsupplösning för nästa kopia.	Se ♦.
	Papperstyp	—	Vanligt papper* Bläckst.papper Brother BP71 Brother BP61 Annat glättat OH-Film	Välj den papperstyp som stämmer överens med papperet i pappersfacket.	28
	Pappersformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Välj det pappersformat som stämmer överens med papperet i pappersfacket.	28
	Först./Förmin.	100%*	—	—	Se ♦.
		Förstora	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Du kan välja förstöringsgrad för nästa kopia.	
		Förminska	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% (DCP-J525W) 83% LGL→A4 (DCP-J725DW) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Du kan välja förminskningsgrad för nästa kopia.	
		Anp. till sida	—	Maskinen justerar storleken automatiskt till det pappersformat som du har ställt in.	
		Eget (25-400%)	—	Du kan välja förstörings- eller förminskningsgrad för dokumenttypen.	

♦ Avancerad bruksanvisning

 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

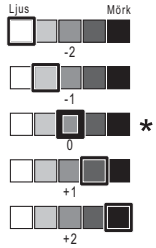
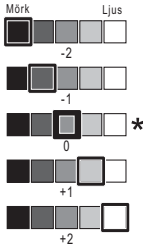
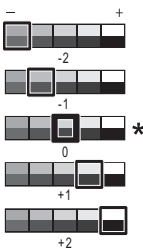
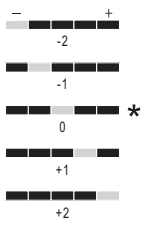
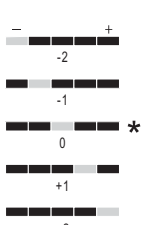
Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Alt. (forts.)	Täthet	—		Justerar tätheten för kopior.	Se ♦.
	Stapla/Sortera (Endast DCP-J725DW)	—	Stapla* Sortera	Du kan stapla eller sortera flera kopior.	
	Sidlayout	—	Av (1på1)* 2på1 (S) 2på1 (L) 2på1 (ID) 4på1 (S) 4på1 (L) Affisch (2x1) Affisch (2x2) Affisch (3x3)	Du kan göra N på 1-, 2 på 1 ID- eller affischkopior.	
	Duplexkopia (Endast DCP-J725DW)	Av*	—	Du kan välja inställningarna för dubbelsidig utskrift.	
		Stående vänd på långsidan	—		
		Liggande vnd på långsidan	—		
		Stående vänd på kortsidan	—		
		Liggande vnd på kortsidan	—		
		Avancerat	Normal* DX1 DX2		
	Som ny standard?	—	Kvalitet Först./Förmin. Täthet Sidlayout Duplexkopia (Endast DCP-J725DW)	Du kan spara dina kopieringsinställningar.	
	Fabriksåterst.	—	—	Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.	
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Foto (Endast DCP-J725DW)

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida	
Visa foton	OK	Start	—	Du kan skriva ut valda bilder.	32	
		Alt.	Mer information finns under Alt. i tabellen nedan.	Med hjälp av alternativen kan du justera fotot.	Se ♦.	
Skriv alla	Start	—	—	Du kan skriva ut alla foton på minneskortet eller i USB-minnet.		
	Alt.	—	Mer information finns under Alt. i tabellen nedan.	Med hjälp av alternativen kan du justera fotot.		
Indexutskrift	Indexark	6 bild/rad 5 bild/rad	Mer information finns i Alt. (för Indexark) (Endast DCP-J725DW) ►► sidan 74.	Du kan skriva ut en miniatyrsida.		
		Skriv ut foton	Start	—		Du kan skriva ut en enskild bild.
	Alt.		Mer information finns under Alt. i tabellen nedan.	Med hjälp av alternativen kan du justera fotot.		
♦ Avancerad bruksanvisning						
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.						

Alt. (för Foto) (Endast DCP-J725DW)

Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Alternativ4	Beskrivning	Sida
Utskr. kvalitet (Ej tillgängligt för DPOF-utskrift.)	Normal Foto*	—	—	Välj utskriftskvalitet.	Se ♦.
Papperstyp	Vanligt papper Bläckst.papper Brother BP71 Brother BP61 Annat glättat*	—	—	Välj papperstyp.	
Pappersformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Om Letter eller A4 väljs) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. Storlek*	—	Välj pappers- och utskriftsstorlek.	
Ljusstyrka		—	—	Justerar ljusstyrkan.	
Kontrast		—	—	Justerar kontrasten.	
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Alternativ4	Beskrivning	Sida
Färgförstärkn.	På Av*	Vitbalans		Justerar den vita färgtonen.	Se ♦.
		Skärpa		Förbättrar detaljskärpan.	
		Färgtäthet		Justerar den totala färgmängden i bilden.	
Beskär	På* Av	—	—	Beskär bilderna runt marginalen för att passa pappers- och utskriftsstorleken. Stäng av den här funktionen om du vill skriva ut hela bilder eller förhindra oönskad beskärning.	
Kantfri	På* Av	—	—	Ökar det utskrivbara området för att anpassa det efter papperskanterna.	
Datumutskrift (Ej tillgängligt för DPOF-utskrift.)	På Av*	—	—	Skriver ut datumet på fotot.	
Som ny standard?	Utskr kvalitet Papperstyp Pappersformat Ljusstyrka Kontrast Färgförstärkn. Beskär Kantfri Datumutskrift	—	—	Du kan spara dina utskriftsinställningar som standardinställningar.	
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Alternativ4	Beskrivning	Sida
Fabriksåterst.	—	—	—	Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.	Se ♦.
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Alt. (för Indexark) (Endast DCP-J725DW)

Alternativ1	Alternativ2	Alternativ3	Alternativ4	Beskrivning	Sida
Papperstyp	Vanligt papper* Bläckst.papper Brother BP71 Brother BP61 Annat glättat	—	—	Välj papperstyp.	Se ♦.
Pappersformat	Letter A4*	—	—	Välj pappersformat.	
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Bläck ()

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Alternativ	Beskrivning	Sida
Bläck	Testutskrift	—	Utskriftskval. Justering	Kontrollerar utskriftskvaliteten eller justeringen.	41
	Rengör	—	Svart Färg Alla	Rengör skrivhuvudet.	41
	Bläcknivå	—	—	Visar aktuell bläcknivå.	Se ♦.
♦ Avancerad bruksanvisning					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Skriva in text

När du ställer in vissa menyalternativ kan du behöva skriva in text i maskinen. Tryck på  för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken. Varje knapp på LCD-skärmen har tilldelats upp till fyra bokstäver. Du når det tecken som du vill ha genom att trycka upprepade gånger på rätt knapp.



Infoga mellanslag

Om du vill infoga ett mellanslag trycker du på  för att välja specialtecken och sedan på mellanslagsknappen  eller . Du kan även trycka två gånger på  för att flytta markören.



Obs

Vilka tecken som finns tillgängliga kan variera från land till land.

Rätta till fel

Om du väljer fel tecken och vill ändra det trycker du på  för att placera markören under det felaktigt inmatade tecknet. Tryck sedan på . Ange rätt tecken. Du kan även infoga bokstäver genom att flytta markören och ange ett tecken.

Om en -knapp inte visas på skärmen trycker du på  flera gånger tills du har raderat det felaktiga tecknet. Ange rätt tecken.

Upprepa bokstäver

Om du vill ange ett tecken som finns på samma knapp som föregående bokstav ska du trycka på  för att flytta markören till höger innan du trycker på knappen igen.

Allmänt



Obs

Det här kapitlet innehåller en sammanfattning av maskinens specifikationer. Information om ytterligare specifikationer finns på <http://www.brother.com/>.

Skrivartyp	Bläckstråle
Skrivhuvud	Svartvitt: Piezo med 210 munstycken × 1 Färg: Piezo med 210 munstycken × 3
Minneskapacitet	40 MB (DCP-J525W) 64 MB (DCP-J725DW)
LCD-skärm (liquid crystal display)	Pekskärm 1,9 tum (49,0 mm) STN färg-LCD
Strömkälla	Växelström 220 till 240 V 50/60 Hz
Strömförbrukning ¹	(DCP-J525W) Kopieringsläge: Ca 18 W ² Beredskapsläge: Ca 5 W Viloläge: Ca 1,2 W Av: Ca 0,15 W (DCP-J725DW) Kopieringsläge: Ca 18 W ² Beredskapsläge: Ca 5,5 W Viloläge: Ca 1,3 W Av: Ca 0,15 W





¹ Uppmätt när maskinen ansluts med USB-gränssnitt.

² Vid användning av dokumentmataren, enkelsidig utskrift, upplösning: standard/dokument: ISO/IEC 24712-utskriftsmönster. (DCP-J725DW)
Med upplösningen standard/dokument: ISO/IEC 24712-utskriftsmönster. (DCP-J525W)

Mått

(DCP-J525W)

(DCP-J725DW)

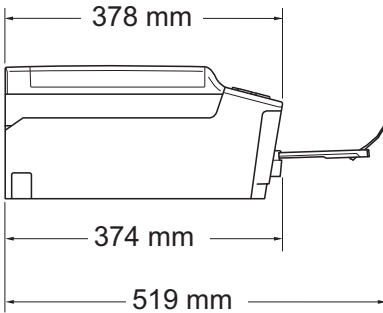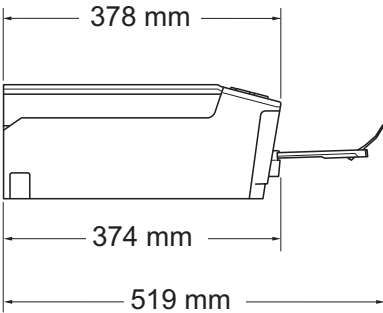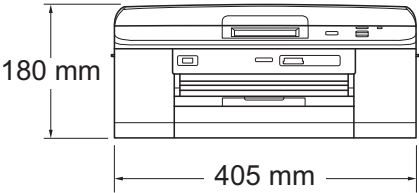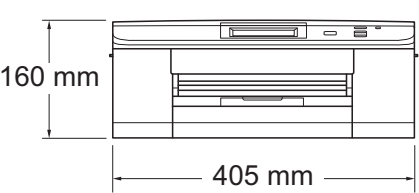

Vikt

(DCP-J525W)	8,7 kg
(DCP-J725DW)	9 kg

Buller	Drift:	LPAm = 50 dB eller mindre ¹
Buller enligt ISO9296	Kopiering:	LWAd = 6,28 B(A) ² (svartvitt) (DCP-J525W)
		LWAd = 6,27 B(A) ² (svartvitt) (DCP-J725DW)
		LWAd = 5,71 B(A) (färg) (DCP-J525W)
		LWAd = 5,83 B(A) (färg) (DCP-J725DW)
	Beredskap:	LWAd = 3,00 B(A) (svartvitt/färg) (DCP-J525W)
		LWAd = 3,10 B(A) (svartvitt/färg) (DCP-J725DW)
Temperatur	Drift:	10 till 35 °C
	Bästa utskriftskvalitet:	20 till 33 °C
Luftfuktighet	Drift:	20 till 80 % (utan kondens)
	Bästa utskriftskvalitet:	20 till 80 % (utan kondens)
Dokumentmatare (ADF) (endast DCP-J725DW)	Upp till 15 sidor ³ (papper: 90 g/m ² A4- eller Letter-format)	
	Upp till 20 sidor, om vissa villkor beaktas ⁴	
Dokumentstorlek	Dokumentmatarens bredd: 148 mm till 215,9 mm (endast DCP-J725DW)	
	Dokumentmatarens längd: 148 mm till 355,6 mm (endast DCP-J725DW)	
	Kopieringsglasets bredd: Max. 215,9 mm	
	Kopieringsglasets längd: Max. 297 mm	

¹ Buller beror på utskriftsförhållandena.

² Kontorsutrustning med LWAd > 6,30 B(A) är inte lämplig för användning i rum där personer primärt utför intellektuellt arbete. Sådan utrustning bör placeras i enskilda rum på grund av sitt ljud.

³ Med 64–90 g/m²-papper.

⁴ Med XEROX4200 75 g/m²-papper, temperatur 20–26 °C, luftfuktighet 40–50 % utan kondens.

Utskriftsmedia

Pappersinmatning Pappersfack

■ Papperstyp:

Vanligt papper, bläckpapper (bestruket papper),
glättat papper ¹ och OH-film ^{1 2}

■ Pappersformat:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Kuvert (kommersiella nr 10, DL, C5,
Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm och
Registerkort 127 × 203 mm ³

Bredd: 98 mm–215,9 mm

Längd: 148 mm–297 mm

Mer information finns i *Papper: vikt, tjocklek och kapacitet*
➤➤ sidan 23.

■ Maximal kapacitet för pappersfack:

Upp till 100 ark vanligt 80 g/m²-papper

Fotopappersfack (endast DCP-J725DW)

■ Papperstyp:

Vanligt papper, bläckpapper (bestruket papper) och glättat papper ¹

■ Pappersformat:

Foto 10 × 15 cm och Foto L 89 × 127 mm

Bredd: 89 mm–102 mm

Längd: 127 mm–152 mm

■ Maximal kapacitet för pappersfack:

Ca 20 ark

Pappersutmatning Upp till 50 ark vanligt A4-papper (utskrifter levereras med texten uppåt i pappersutmatningsfacket) ¹

¹ För glättat papper och OH-film bör de utskrivna sidorna tas bort från pappersutmatningsfacket direkt efter att de lämnar maskinen så att de inte smetar av sig.

² Använd endast OH-film som är avsedd för bläckstråleutskrift.

³ Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* ➤➤ sidan 22.

Kopiering

Färg/svartvitt

Ja/Ja

Kopieringsbredd

Max. 210 mm

Flera kopior

Staplar/sorterar upp till 99 sidor (DCP-J725DW)

Staplar upp till 99 sidor (DCP-J525W)

Förstora/förminska

25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Upplösning

Skriver ut upp till 1 200 × 1 200 dpi

**Duplex (dubbelsidig)
(endast DCP-J725DW)**

Ja

■ Papperstyp:

Vanligt papper

■ Pappersformat:

A4, Letter och A5

PhotoCapture Center™ (endast DCP-J725DW)

Kompatibla media ¹	Memory Stick™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB–32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB–32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter MultiMedia Card (32 MB–2 GB) MultiMedia Card Plus (128 MB–4 GB) MultiMedia Card Mobile med adapter (64 MB–1 GB) SD-minneskort (16 MB–2 GB) miniSD med adapter microSD med adapter SDHC-minneskort (4 GB–32 GB) miniSDHC med adapter microSDHC med adapter USB-minne ² SDXC-minneskort (48 GB–64 GB)
Upplösning	Upp till 1 200 × 2 400 dpi
Filtillägg (Medieformat)	DPOF (ver 1.0, ver 1.1), Exif DCF (upp till ver 2.1)
(Bildformat)	Fotoutskrift: JPEG ³ Skanna till media: JPEG, PDF (färg) TIFF, PDF (svartvitt)
Antal filer	Upp till 999 filer (Mappen på ett minneskort eller USB-minne räknas också.)
Mapp	Filen måste sparas i den 4:e mappnivån på minneskortet eller USB-minnet.
Utan kanter	A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁴

¹ Minneskort, adaptrar och USB-minne ingår inte.

² USB 2.0 standard
 USB-massminne standard från 16 MB till 32 GB
 Stöder formatet FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progressivt JPEG-format stöds inte.

⁴ Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* >> sidan 22

PictBridge (endast DCP-J725DW)

Kompatibilitet

Stöder Camera & Imaging Products Associations
PictBridge-standard CIPA DC-001.

Mer information finns på <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Gränssnitt

USB-port

Skanner

Färg/svartvitt	Ja/Ja
Överensstämmer med TWAIN	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
Överensstämmer med WIA	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Överensstämmer med ICA	Ja (Mac OS X 10.6.x)
Färgdjup	36 bitars färgbehandling (inmatning) 24 bitars färgbehandling (utmatning)
Upplösning	Upp till 19 200 × 19 200 dpi (interpolerad) ³ Upp till 1 200 × 2 400 dpi (optiskt) (kopieringsglas) Upp till 1 200 × 600 dpi (optiskt) (dokumentmatare) (endast DCP-J725DW)
Bredd och längd för skanner	(Kopieringsglas) Bredd: upp till 210 mm Längd: upp till 291 mm (Dokumentmatare, endast DCP-J725DW) Bredd: upp till 210 mm Längd: upp till 349,6 mm
Gråskala	256 nivåer

¹ Windows® XP i denna bruksanvisning inkluderar Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional och Windows® XP Professional x64 Edition.

² De senaste drivrutinerna till din version av Mac OS X finns på <http://solutions.brother.com/>.

³ Skanning med maximalt 1 200 × 1 200 dpi vid användning av WIA-drivrutinen för Windows® XP, Windows Vista® och Windows® 7 (upplösning upp till 19 200 × 19 200 dpi kan väljas med Brother-skannerverktyg).

Skrivare

Upplösning

Upp till 1 200 × 6 000 dpi

Utskriftsbredd ³

204 mm [210 mm (kantfri) ¹]

Utan kanter ²

A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm,
Registerkort 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm
(endast DCP-J725DW), Foto 2L 13 × 18 cm

Duplex (dubbelsidig) (endast DCP-J725DW)

■ Papperstyp:

Vanligt papper

■ Pappersformat:

A4, Letter, A5, A6, Executive

Utskriftshastighet ⁴

¹ Om funktionen för utskrift utan kanter är aktiverad.

² Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* ►► sidan 22.

³ När du skriver ut på A4-papper.

⁴ Detaljerade specifikationer finns på <http://www.brother.com/>.

Gränssnitt

USB ^{1 2}

En USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 m.

Trådlöst LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur- och Ad-hoc-läge)

¹ Maskinen är utrustad med ett Hi-speed USB 2.0-gränssnitt. Maskinen kan även kopplas till en dator som har ett USB 1.1-gränssnitt.

² USB-portar från tredje part stöds inte.

Datorkrav

OPERATIVSYSTEM OCH PROGRAMFUNKTIONER SOM STÖDS								
Datorplattform och operativsystemsversion		Programfunktioner som stöds	Datorgränssnitt	Lägsta processorhastighet	Minsta RAM	Rekommenderat RAM	Ledigt utrymme på hårddisken för installation	
							För drivrutiner	För program
Windows®-operativsystem	Windows® XP Home ^{1 3}	Utskrift, skanning och flyttbar disk ⁴	USB, trådlös 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II eller motsvarande	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}			Intel® Pentium® 4 eller motsvarande	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 3}			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	1 GB (32 bitar) 2 GB (64 bitar)	1 GB (32 bitar) 2 GB (64 bitar)	650 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}	Utskrift	Trådlös 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III eller motsvarande	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server® 2003 (utskrift endast via nätverk)			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2003 x64 Edition (utskrift endast via nätverk)			Intel® Pentium® III eller motsvarande				
	Windows Server® 2003 R2 (utskrift endast via nätverk)			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (utskrift endast via nätverk)			Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	2 GB			
	Windows Server® 2008 (utskrift endast via nätverk)			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)				
	Windows Server® 2008 R2 (utskrift endast via nätverk)							
Macintosh-operativsystem	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Utskrift, skanning och flyttbar disk ⁴	USB ² , trådlös 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel®-processor	1 GB	2 GB		
Villkor:								
¹ Upplösning 1 200 × 1 200 för WIA. Brother-skannerverktyg gör att du kan öka upplösningen till 19 200 × 19 200 dpi.				Du hittar de senaste drivrutinsuppdateringarna på http://solutions.brother.com/ . Alla varumärken, märkes- och produktnamn tillhör respektive företag.				
² USB-portar från tredje part stöds inte.								
³ PaperPort™ 12SE stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), XP Professional x64 Edition (SP2 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7.								
⁴ Flyttbar disk är en funktion i PhotoCapture Center™. (Endast DCP-J725DW)								

Förbrukningsmaterial

Bläck	Maskinen använder enskilda bläckpatroner med färgerna svart, gul, cyan samt magenta och de är avskilda från skrivhuvudet.
Bläckpatronernas livslängd	Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen använder en liten mängd bläck och utförs bara den första gången. De patroner som följer med maskinen har av den anledningen mindre kapacitet än standardpatronerna (80 %). Med efterföljande bläckpatroner kan du skriva ut det specificerade antalet sidor.
Förbrukningsmaterial	<Standard svart> LC1220BK <Standard gul> LC1220Y <Standard cyan> LC1220C <Standard magenta> LC1220M Svart, gul, cyan och magenta – ca 300 sidor ¹ <Svart med hög kapacitet> LC1240BK <Gul med hög kapacitet> LC1240Y <Cyan med hög kapacitet> LC1240C <Magenta med hög kapacitet> LC1240M Svart, gul, cyan och magenta – ca 600 sidor ¹ ¹ Ungefärlig utskrift per patron deklarerats i enlighet med ISO/IEC 24711. Mer information om förbrukningsmaterial finns på http://www.brother.com/pageyield/.

Vad är Innobella™?

Innobella™ är en serie originalförbrukningsmaterial som erbjuds av Brother. Namnet "Innobella™" kommer från orden "innovation" och "bella" (som betyder "vacker" på italienska) och står för en "innovativ" teknologi som ger ett "vackert" och "långlivat" utskriftsresultat.

När du skriver ut fotografiska bilder rekommenderar Brother ett glättat Innobella™-fotopapper (BP71-serien) för hög kvalitet. Blanka utskrifter fås enklare med Innobella™-bläck och -papper.



Nätverk (LAN)



Obs

Mer information om nätverksspecifikationerna >>Bruksanvisning för nätverksanvändare

LAN

Gör att du kan ansluta maskinen till ett nätverk för nätverksutskrifter och nätverksskanning samt att du kan komma åt foton i PhotoCapture Center™^{1 3}. Dessutom ingår programvaran Brother BRAdmin Light² Network Management.

Säkerhet för trådlösa nätverk

SSID (32 teck.), WEP 64/128 bitar, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Inställningssupport

AOSS™	Ja
WPS	Ja

¹ Se tabellen över datorkrav på sidan 86.

² Om du behöver mer avancerade skrivarfunktioner kan du använda den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional-verktyget som kan hämtas från <http://solutions.brother.com/>.

³ PhotoCapture Center™ är endast tillgänglig för DCP-J725DW.

A

Apple Macintosh
Se Bruksanvisningen för
programanvändare.

B

bläckpatroner
bläckpunktsräknare 37
byta 37
Brother
CreativeCenter 4

C

ControlCenter
Se Bruksanvisningen för
programanvändare.

D

dokument
ladda 24, 25
dokumentmatare (ADF) 24

F

favoritinställningar 8
hämta 9
inställningar 8
radera 9
ändra 9

felmeddelanden på LCD-skärmen 43
bläckabs. full 44
bläckabs.NästanFull 44
data i minnet 44
dokumenttrassel 44
endast svartvitt 45
fel papp.format 45
ingen bläckpat. 46
inget papper 46
initieringsfel 47
kan ej skriva ut 47
kan inte hitta 47
kan inte rengöra 47
kan inte skanna 47
kan inte skriva 47
luckan är öppen 47
låg bläcknivå 47
minnet är fullt 48
pappersstopp 48
felsökning 55
dokumentstopp 49
felmeddelanden på LCD-skärmen 43
om du har problem
dokumentstopp 49
kopiering 57
nätverk 59
PhotoCapture Center™ 58
programvaran 58
skanning 58
utskrift 55
pappersstopp 50
underhållsmeddelanden på
LCD-skärmen 43
fotopappersfack 15
förbrukningsmaterial 87

G

genomgång av kontrollpanelen 5
gråskala 83

H

hjälp
funktionsvalstabell 62
meddelanden på LCD-skärmen 61

I

Innobella™87

K

kopiering
med kopieringsglaset25
pappersformat28
papperstyp28
kuvert 13, 14, 22, 23

L

LCD-skärm (liquid crystal display) 6, 61
ljusstyrka 10
läge, ange
FOTO6
KOPIERA6
SKANNA6

M

Macintosh
Se Bruksanvisningen för
programanvändare.

N

nätverk
skanning
Se Bruksanvisningen för
programanvändare.
utskrift
Se Bruksanvisningen för
nätverksanvändare.

O

OH-film 20, 21, 23, 79
område som inte kan skannas26

P

PaperPort™ 12SE med OCR
Se Bruksanvisningen för
programanvändare. Se även hjälpen i
programmet PaperPort™ 12SE.
papper 20, 79
dokumentstorlek 24
format 19
kapacitet 23
ladda 11, 13
ladda fotopapper 15
ladda kuvert och vykort 13
typ 19, 22
utskrivbart område 18
PhotoCapture Center™
från PC
Se Bruksanvisningen för
programanvändare.
förhandsgranska foton 32
Memory Stick PRO™ 29
Memory Stick™ 29
MultiMedia Card 29
SDHC-minneskort 29
SD-minneskort 29
SDXC-minneskort 29
skanna till media
ändra filnamn 33
specifikationer 81
utskriftsinställningar 32
Presto! PageManager
Se Bruksanvisningen för
programanvändare. Se även hjälpen i
programmet Presto! PageManager.
programmera maskinen 61

R

rengöra
skannern 40
skrivhuvudet 41
rutinunderhåll
byta bläckpatroner 37

S

- serienummer
 - att hitta se frontluckans insida
- skanning
 - Se Bruksanvisningen för programanvändare.
- stopp
 - dokument49
 - papper50

T

- text, skriva in75
- trådlöst nätverk
 - Se Snabbguiden och Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

U

- upplösning
 - kopiera80
 - skanna83
 - skriva ut84
- utskrift
 - pappersstopp50
 - Se Bruksanvisningen för programanvändare.
 - specifikationer84
 - svårigheter55
 - upplösning84
 - utskrivbart område18

V

- volym, inställning
 - knapp9

W

- Windows®
 - Se Bruksanvisningen för programanvändare.



Besök oss på Internet
<http://www.brother.com/>

Maskinen har endast godkänts för användning i inköpslandet. Lokala Brother-företag och deras återförsäljare ger endast support för maskiner som inköpts i deras egna länder.