


LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS

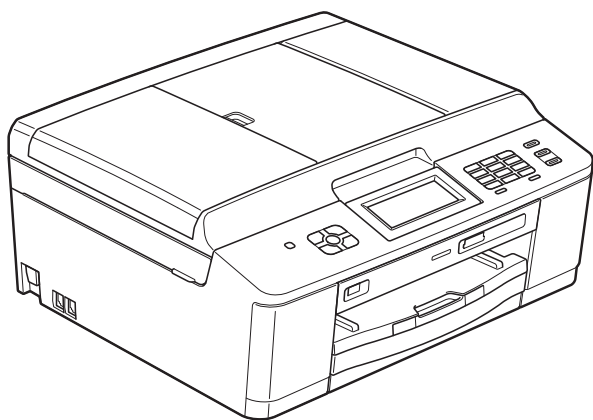

MFC-J625DW
DCP-J525W
DCP-J725DW

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lain mukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksaukseen (vain MFC-malleissa), kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ ¹ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: faksaus (vain MFC-malleissa), kopiointi, suojaominaisuudet (vain MFC-malleissa) ja raporttien tulostus. Säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ ¹ -toimintoja, etäasetusta, PC-Fax-toimintoa (vain MFC-malleissa), verkkopalveluja (skannaus) ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM
Verkkosanasto	Tämä opas antaa perustietoja Brother-laitteiden lisäverkkotoimintojen käytöstä sekä selvittää yleisiä ja verkkokäyttöön liittyviä termejä.	PDF-tiedosto / CD-ROM
Verkkokäyttäjän opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa Brother-laitteen langattomien verkkojen asetuksista ja suojausasetuksista. Oppaasta löytyy myös tietoa tuetuista protokollista sekä yksityiskohtaisia vinkkejä vianetsintään.	PDF-tiedosto / CD-ROM
Mobiili tulostus-/skannausopas	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja matkapuhelimessa olevien tietojen tulostamisesta ja skannattujen tietojen siirtämisestä Brother-laitteesta matkapuhelimeen.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²

¹ Vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW

² Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Sisällysluettelo

1	Yleiset asetukset	1
	TÄRKEÄ HUOMAUTUS	1
	Muistiin tallennus	1
	Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-malleissa)	1
	Lepotila	2
	Automaattinen virrankatkaisu (vain DCP-malleissa)	2
	Nestekidenäyttö	3
	Nestekidenäytön kielen vaihtaminen	3
	Nestekidenäytön kontrasti	3
	Taustavalon himmennysajastimen asetukset	3
	Tila-ajastin (vain MFC-malleissa)	4
2	Suojaominaisuudet (vain MFC-malleissa)	5
	Lähetyksen esto	5
	Lähetyksen eston salasanan asettaminen ja vaihtaminen	5
	Lähetyksen eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	6
3	Faksin lähettäminen (vain MFC-malleissa)	7
	Lähetyksen lisävalinnat	7
	Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia	7
	Faksauksen lopettaminen	7
	Kontrasti	7
	Faksin erottelukyvyn muuttaminen	8
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	8
	Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	9
	Lähetyksen lisätoiminnot	9
	Faksin lähettäminen manuaalisesti	9
	Faksin lähettäminen keskustelun jälkeen	10
	Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	10
	Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)	10
	Suora lähetys	11
	Ulkomaantila	12
	Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)	12
	Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)	12
	Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen	13
	Pollauksen esittely	13
	Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)	13

4 Faksin vastaanottaminen (vain MFC-malleissa) 15

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)	15
Paperi loppu -vastaanotto	15
Faksien edelleenlähetys	15
Faksien tallennus	16
Faksin tulostaminen muistista	16
PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)	16
Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä	17
Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen	18
Kaukonouto	18
Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön	18
Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen	19
Faksin kaukokomennot	20
Faksiviestien noutaminen	21
Faksien edelleenlähetysnumeron muuttaminen	21
Vastaanoton lisätoiminnot	22
Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä	22
Pollauksen esittely	22
Pollausvastaanotto	22

5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen (vain MFC-malleissa) 25

Puhelut	25
Lisävalintatoiminnot	25
Pikanumeroiden yhdistäminen	25
Muita tapoja tallentaa numeroita	26
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella	26
Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten	27

6 Raporttien tulostus 30

Faksiraportit (vain MFC-malleissa)	30
Lähetysten vahvistusraportti	30
Faksiraportti (tapahtumaraportti)	30
Raportit	31
Raportin tulostus	31

7	Kopiointi	32
	Kopiointiasetukset	32
	Kopioinnin lopetus	32
	Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen	32
	Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys	33
	Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)	34
	Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi	35
	Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)	36
	Tummuuden säätö	36
	Kaksipuolinen kopiointi (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)	36
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	38
	Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	38
8	Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)	39
	PhotoCapture Center™ -toiminnot	39
	Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet	39
	Kuvien tulostaminen	40
	Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus	40
	Valokuvien tulostus	40
	Kaikkien valokuvien tulostus	41
	DPOF-tulostus	41
	PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	42
	Tulostuslaatu	42
	Paperiasetukset	42
	Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen	43
	Rajaus	45
	Reunaton tulostus	45
	Päivämäärän tulostus	45
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	46
	Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	46
	Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle	47
	Uuden oletusasetuksen asettaminen	47
	Tehdasasetusten palauttaminen	47
9	Valokuvien tulostus kamerasta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)	48
	Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta	48
	PictBridge-vaatimukset	48
	Digitaalikameran asetukset	48
	Kuvien tulostus	49
	DPOF-tulostus	49
	Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge- toimintoa)	50
	Kuvien tulostus	50

A	Säännöllinen kunnossapito	51
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	51
	Laitteen ulkopuolinen puhdistus	51
	Laitteen tulostinalustan puhdistus	52
	Paperinsyöttötelojen puhdistus	52
	Paperinnostotelojen puhdistus	53
	Väriaineen määrän tarkistus	54
	Laitteen pakkaus ja lähetys	55
B	Sanasto	57
C	Hakemisto	61

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Tässä oppaassa käytetään MFC-J625DW:n nestekidenäytön viestejä, ellei muuten ilmoiteta.
- Tämän käyttöoppaan useimmissa kuvissa on MFC-J625DW-malli.

Muistiin tallennus

Valikkoasetukset ovat pysyvästi tallennettuina, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi, Ulkomaanlinja) häviävät. Jos olet valinnut **FAX**-, **SCAN** (tai Skannaa) ¹-, **COPY** (tai Kopioi)- tai **PHOTO** (tai Valokuva) ¹ - asetukseksi Aseta uusi olet. tai Suosikkiasetukset, nämä asetukset säilyvät. Voit joutua asettamaan päivämäärän ja kellonajan uudelleen.

¹ Vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW

Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-malleissa)

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein Pvm&Aika-asetuksessa.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **v**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Auto kesäaika painamalla **^** tai **v**.
- 5 Paina Auto kesäaika.
- 6 Paina Ei (tai Kyllä).
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Lepotila

On mahdollista määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä (enintään 60 minuuttia). Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Lepotila painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Lepotila.
- 6 Painamalla **^** tai **▼** saat näkyviin vaihtoehdot 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min ja 60min. Näistä vaihtoehdoista voit valita ajan, jonka laite odottaa valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä. Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Automaattinen virrankatkaisu (vain DCP-malleissa)

Automaattinen virrankatkaisutoiminto sammuttaa laitteen tunnin kuluttua lepotilaan siirtymisestä. Kun toiminnon tila on **Ei**, laite ei sammu automaattisesti.

Huomaa, että laite ei sammu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

- Laite on yhdistetty langattomaan verkkoon.
- WLAN käytössä-asetukseksi on valittu **Kyllä**.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Autom. sammutus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Autom. sammutus.
- 6 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäyttö

Nestekidenäytön kielen vaihtaminen

Nestekidenäytön kielen voi vaihtaa.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Perusasetukset painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Näytä Kielivalinta painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Kielivalinta.
- 6 Valitse kieli.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäytön kontrasti

Nestekidenäytön kontrastia voi säätää. Jos nestekidenäytön tekstiä on vaikea erottaa, vaihda kontrastiasetusta.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Näytön asetus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Näytön asetus.
- 6 Näytä Näytön kontr. painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Näytön kontr.
- 8 Suurennä kontrastia painamalla **◀** ja pienennä kontrastia painamalla **▶**. Paina OK.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Taustavalon himmennysajastimen asetukset

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Näytön asetus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Näytön asetus.
- 6 Näytä Himm.ajastin painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Himm.ajastin.
- 8 Paina 10 sek, 20 sek, 30 sek tai Ei.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Tila-ajastin (vain MFC-malleissa)

Laitteen ohjauspaneelissa on neljä väliaikaisen tilan näppäintä: **FAX**, **SCAN**, **COPY** ja **PHOTO**. Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksaustilaan viimeisen skannaus-, kopiointi- tai PhotoCapture-toiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Yleiset aset. painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Näytä Tilan ajastin painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina Tilan ajastin.
- 6 Paina **▲** tai **▼**, jolloin saat näkyviin vaihtoehdot 0sek, 30sek, 1min, 2min, 5min ja Ei, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen esto

Lähetyksen eston avulla voidaan estää laitteen luvaton käyttö. Ajustettujen faksien tai pollaustehtävien ajoitusta ei voi jatkaa. Valmiiksi ajoitetut ajastetut faksit kuitenkin lähetetään, vaikka lähetyksen esto otettaisiin käyttöön, joten niitä ei menetetä.

Kun esto on käytössä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto
- Faksin edelleenlähetytys
(jos faksin edelleenlähetytys oli jo käytössä)
- Kaukonouto
(jos faksitallennus oli jo käytössä)
- PC-Fax-vastaanotto ¹
(jos PC-Fax-vastaanotto oli jo käytössä)

¹ Kun lähetyksen esto on käytössä, laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kun lähetyksen esto ei ole käytössä, faksit lähetetään automaattisesti valitsemallesi tietokoneelle.

Kun lähetyksen esto on käytössä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- Faksien lähettäminen
- Kopiointi
- Tulostus tietokoneelta
- Skannaus
- PhotoCapture
- Käyttö ohjauspaneelista



Vinkki

Jos unohdat lähetyksen eston salasanan, soita Brotherin asiakaspalveluun ja pyydä neuvoja.

Lähetyksen eston salasanan asettaminen ja vaihtaminen



Vinkki

Jos olet jo asettanut salasanan, sitä ei tarvitse asettaa uudestaan.

Salasanan asettaminen

Merkitse tunnussana huolellisesti muistiin.

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Faksa** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Faksa**.
- 4 Näytä **Muut asetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **Muut asetukset**.
- 6 Näytä **Lähetyksen esto** painamalla **▲** tai **▼**.
- 7 Paina **Lähetyksen esto**.
- 8 Näppäile nelinumeroinen salasana painamalla näytön painikkeita.
Paina **OK**.
- 9 Kun nestekidenäytössä näkyy **Vahvista**, näppäile salasana uudestaan painamalla näytön painikkeita.
Paina **OK**.
- 10 Paina **Stop/Exit**.

Salasanan vaihtaminen

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Faksa** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Faksa**.

- 4 Näytä Muut asetukset painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Muut asetukset.
- 6 Näytä Lähetyks. esto painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Lähetyks. esto.
- 8 Paina Aseta tunnussana.
- 9 Näppäile rekisteröidyn salasanan neljä numeroa painamalla näytön painikkeita. Paina OK.
- 10 Näppäile uusi nelinumeroinen salasana painamalla näytön painikkeita. Paina OK.
- 11 Kun nestekidenäytössä näkyy Vahvista, näppäile uusi salasana uudestaan painamalla näytön painikkeita. Paina OK.
- 12 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Lähetyksen eston ottaminen käyttöön

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Näytä Muut asetukset painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Muut asetukset.
- 6 Näytä Lähetyks. esto painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Lähetyks. esto.

- 8 Paina Aseta läh. esto.
- 9 Näppäile rekisteröidyn salasanan neljä numeroa painamalla näytön painikkeita. Paina OK.
Laite siirtyy offline-tilaan, ja nestekidenäytössä näkyy Läh. esto tila.

Lähetyksen eston poistaminen käytöstä

- 1 Paina Avaa.
- 2 Näppäile rekisteröidyn salasanan neljä numeroa painamalla näytön painikkeita. Paina OK.
Lähetyksen esto poistetaan automaattisesti käytöstä.



Vinkki

Jos näppäilet väärän salasanan, nestekidenäytössä näkyy Väärä tunnussana ja laite pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetyksen estotilassa, kunnes rekisteröity salasana näppäillään.

Lähetyksen lisävalinnat

Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia

Kun lähetät faksin, voit valita yhdistelmän asetuksia, kuten *Faxerot.kyky*, *Kontrasti*, *Tason skannauskoko* ja *Lähetä heti*.

Voit valita myös: *Historia*, *Pikavalinta*, *Ryhmälähetys*, *Ajast. lähetys*, *Keräyslähetys*, *Pollauslähet.*, *Pollaus vast.*, *Ulkomaanlinja*, *Aseta uusi olet. ja Tehdasasetukset*.

Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain lähetettäessä mustavalkoisia fakseja.

1 Paina  (FAX).

Nestekidenäytössä näkyy:



2 Paina *Asetukset*.

3 Näytä muutettava asetus painamalla  tai . Kun asetus tulee näkyviin, paina sitä.

4 Saat mahdolliset vaihtoehdot näkyviin painamalla  tai . Paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

5 Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa kohtaan 3.



Vinkki

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia, ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetyksen jälkeen.
- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 8.)

Faksauksen lopettaminen

Lopeta faksaus painamalla **Stop/Exit**.

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voi käyttää tehdasasetusta *Automaattinen*. Se valitsee automaattisesti asiakirjalle parhaan kontrastin.

Käytä *Vaalea*-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja. Käytä *Tumma*-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

1 Paina  (FAX).

2 Paina *Asetukset*.

3 Näytä *Kontrasti* painamalla  tai .

4 Paina *Kontrasti*.

5 Paina  tai , jolloin saat näkyviin vaihtoehdot *Automaattinen*, *Vaalea* ja *Tumma*, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

**Vinkki**

Vaikka valitset Vaalea tai Tumma, laite lähettää faksin Automaattinen-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin.
- kun faksin erottelukyvysi on valittu Valokuva.

Faksin erottelukyvyn muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelukykyä.

- 1 Paina (FAX).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Faxerot.kyky painamalla tai .
- 4 Paina Faxerot.kyky.
- 5 Saat erottelukykyvaihtoehdot näkyviin painamalla tai . Paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

**Vinkki**

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri erottelukykyä ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaalilla erottelukyvylä.
Erittäin hieno	Sopii pienelle tekstille tai piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hienolla erottelukyvylä.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille tai valokuville. Lähetysaika on kaikkein hitain tällä asetuksella.

Värillinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaalilla erottelukyvylä.

Jos valitset Erittäin hieno tai Valokuva ja käytät sitten **Colour Start** -näppäintä faksin lähettämiseen, laite lähettää faksin käyttämällä Hieno-asetusta.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Useimmin käytettyjen faksiasetusten valinnat voi tallentaa oletusasetuksiksi, esimerkiksi Faxerot.kyky, Kontrasti, Tason skannauskoko ja Lähetä heti. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.



1 Paina (FAX).

- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Paina **^** tai **v** ja valitse valikkokohta, jota haluat muuttaa. Paina uutta vaihtoehtoa.

Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, tuo **Aseta uusi olet. näyttöön** painamalla **^** tai **v**.
- 5 Paina **Aseta uusi olet.**
- 6 Paina **OK**.
- 7 Paina **Kyllä**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Kaikki muutetut faksiasetukset voi palauttaa tehdasasetuksiin. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Näytä **Tehdasasetukset** painamalla **^** tai **v**.
- 4 Paina **Tehdasasetukset**.
- 5 Paina **Kyllä**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen lisätoiminnot

Faksin lähettäminen manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetyksen aikana.



Vinkki

Käytä monisivuisen faksin lähettämiseen ADS:ää.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, onko valintaääntä.
- 4 Valitse faksinumero käyttämällä ulkoista puhelinta.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänen, paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla kosketusnäytössä **Lähetä**.
- 6 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Faksin lähettäminen keskustelun jälkeen

Voit lähettää keskustelun lopussa faksin toiselle osapuolelle, ennen kuin kumpikaan laskee puhelimen kuulokkeen paikalleen.

- 1 Pyydä toista osapuolta odottamaan faksin merkkiäniä (piippauksia) ja painamaan sitten käynnistys- tai lähetyksenäppäintä ennen kuulokkeen laskemista.
- 2 Paina  (FAX).
- 3 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **Lähetä**.
- 5 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Numeron voi valita ja faksin skannaamisen muistiin voi aloittaa samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Nestekidenäytössä näkyy uuden työn numero.

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämisestä tiedoista.



Vinkki

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)

Sarjalähetysessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Yhteen sarjalähetykseen voi sisällyttää ryhmiä ja lyhytvalintanumeroita.

Sarjalähetysen lopuksi laite tulostaa raportin lähetystuloksista.

Ennen sarjalähetysen aloittamista

Lyhytvalintanumeroiden on oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetysessä. (►►Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen*)

Ryhmänumeroiden on myös oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetysessä. Ryhmänumerot sisältävät monia tallennettuja lyhytvalintanumeroita, jotka helpottavat valitsemista. (Katso *Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten* sivulla 27.)

Faksin sarjalähetys

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Näytä **Ryhmälähetys** painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina **Ryhmälähetys**.
- 6 Paina **Lisää nro lyh.valinnasta**. Hae aakkos- tai numerojärjestyksessä painamalla . Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä ryhmälähetykseen. Kun olet valinnut lisättävät numerot, paina **OK**.
- 7 Paina **OK**.

8 Paina Mono Start.**Faksaus ADS:stä**

- Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Faksin lähettäminen valotustasolta

Kun nestekidenäytössä näkyy
Seuraava sivu?, tee jokin seuraavista:

- Lähetä yksittäinen sivu painamalla **Ei (Lähetä)** (tai paina **Mono Start** uudelleen).
Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- Voit lähettää useamman kuin yhden sivun painamalla **Kyllä** ja asettamalla uuden sivun valotustasolle.
Paina **OK**.
Laite aloittaa sivun skannaamisen.
(Toista tämä vaihe kunkin seuraavan sivun osalta.)

**Vinkki**

- Jos et käyttänyt ryhmien numeroita, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 200 eri numeroon.
- Laitteen käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista töistä ja sarjalähetyksen vastaanottajien määrästä. Jos sarjalähetyksen numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua faksia.
- Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Käynnissä olevan sarjalähetyksen peruuttaminen

- 1 Paina Stop/Exit.**
- 2 Tee jokin seuraavista:**
 - Peruuta sarjalähetys kokonaan painamalla **Faks. koko ryhmäläh.** Siirry vaiheeseen **3**.
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina painiketta, jossa näkyy valittu numero. Siirry vaiheeseen **4**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Stop/Exit**.
- 3 Kun nestekidenäytössä kysytään, haluatko peruuttaa koko ryhmälähetyksen, tee jokin seuraavista:**
 - Vahvista painamalla **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei** tai **Stop/Exit**.
- 4 Tee jokin seuraavista:**
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei** tai **Stop/Exit**.

Suora lähetys

Kun faksia lähetetään, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valitsemisen ja faksin lähettämisen.

Joskus voi olla tarpeen lähettää tärkeä asiakirja heti odottamatta muistilähetystä. Tämä voidaan tehdä **Lähetä heti** -asetuksen avulla.

- 1 Paina (FAX).**
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.**
- 3 Paina Asetukset.**

- 4 Näytä **Lähetä heti** painamalla  tai .
- 5 Paina **Lähetä heti**.
- 6 Paina **Kyllä**.
- 7 Voit jatkaa faksin lähettämistä painamalla .

**Vinkki**

- Jos olet lähettämässä värifaksia tai jos muisti on täynnä ja olet lähettämässä mustavalkoista faksia ADS:ltä, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisi Ei).
- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Ulkomaantila

Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Näytä **Ulkomaanlinja** painamalla  tai .
- 5 Paina **Ulkomaanlinja**.
- 6 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).
- 7 Voit jatkaa faksin lähettämistä painamalla .

Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)

Muistiin voit tallentaa jopa 50 faksia lähetettäväksi 24 tunnin kuluessa. Faksit lähetetään vaiheessa 7 asetettuna aikana.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Näytä **Ajast. lähetys** painamalla  tai .
- 5 Paina **Ajast. lähetys**.
- 6 Paina **Kyllä**.
- 7 Näppäile faksin lähetysaika (24 tunnin muodossa) kosketusnäytön painikkeiden avulla.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
Paina **OK**.

**Vinkki**

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämän tiedon määrästä.

- 8 Paina , anna faksinumero ja paina **Mono Start**.

Ajastettu keräyslähetyt (vain mustavalkoinen)

Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite lajittelee kaikki muistiin tallennetut faksit kohteen ja ajoitetun lähetysajan mukaan. Näin säästetään lähetyskuluja. Kaikki samaan aikaan ja samaan faksinumeroon lähetettäväksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetysajan säästämiseksi.

- 1 Paina  (**FAX**).

- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Keräyslähetykset painamalla **▲** tai **▼**.
- 4 Paina Keräyslähetykset.
- 5 Paina Kyllä.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen

Voit peruuttaa työn tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä.
(Jos jonossa ei ole töitä, nestekidenäyttöön tulee viesti Ei odott. töitä.)

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Näytä Jälj.oleva työ painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina Jälj.oleva työ.
Kaikki jonossa olevat työt näkyvät nestekidenäytössä.
- 6 Selaa töitä painamalla **▲** tai **▼** ja paina peruutettavaa työtä.
Paina OK.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta painamalla Kyllä.
Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 6.
 - Poistu peruuttamatta painamalla Ei.
- 8 Kun olet valmis, paina **Stop/Exit**.

Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa fakseja, mutta maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollauslähetykset (vain mustavalkoinen)

Pollauslähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja, jonka toinen faksi noutaa.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes se poistetaan muistista. (Katso *Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 13.)

Pollauslähetyksen asettaminen

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina Asetukset.
- 4 Näytä Pollauslähet. painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina Pollauslähet.
- 6 Näytä Normaali painamalla **▲** tai **▼**.
- 7 Paina Normaali.
- 8 Paina **Mono Start**.

- 9 Jos käytät valotustasoa, nestekidenäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehtoista:
- Paina **Kyllä**, jos haluat skannata toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 10.
 - Paina **Ei (Lähetä)** tai **Mono Start**, jos haluat lähettää asiakirjan.
- 10 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**. Toista vaiheet 9 ja 10 kunkin seuraavan sivun osalta. Laite lähettää faksin automaattisesti, kun sitä pollataan.

Suojatun pollauslähetyksen asettaminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa noutaa faksin laitteestasi, hänen on näppäiltävä tunnus.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Näytä **Pollauslähet.** painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina **Pollauslähet.**
- 6 Näytä **Suojattu** painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina **Suojattu**.
- 8 Näppäile tunnus neljällä numerolla.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Mono Start**.

- 10 Jos käytät valotustasoa, nestekidenäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehtoista:
- Paina **Kyllä**, jos haluat skannata toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 11.
 - Paina **Ei (Lähetä)** tai **Mono Start**, jos haluat lähettää asiakirjan.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**.
- 12 Toista vaiheet 10 ja 11 kunkin seuraavan sivun osalta. Laite lähettää faksin automaattisesti.

Faksin vastaanottaminen (vain MFC-malleissa)

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)

Kerrallaan voi käyttää vain yhtä vastaanotto muistiin -toimintoa:

- Faksien edelleenlähetys
- Faksien tallennus
- PC-Fax-vastaanotto
- Ei

Valintaa voi muuttaa milloin tahansa. Jos vastaanotettuja fakseja on vielä laitteen muistissa, kun vastaanotto muistiin -toimintoa muutetaan, nestekidenäyttöön tulee viesti. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 18.)

Paperi loppu -vastaanotto

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, nestekidenäyttöön tulee viesti *Tarkista paperi*. Lisää paperia kasettiin. (►►Käyttöopas: *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen*)

Jos paperia ei lisätä kasettiin, laite jatkaa faksin vastaanottamista ja tallentaa jäljellä olevat sivut muistiin, mikäli muistia on tarpeeksi käytettävissä.

Myöhemmin saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, kunnes muisti on täynnä. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin. Kun muisti on täynnä, laite lakkaa vastaamasta puheluihin automaattisesti.

Faksien edelleenlähetys

Kun valitaan faksien edelleenlähetys, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Tämän jälkeen laite valitsee käyttäjän ohjelmoiman faksinumeron ja lähettää faksiviestin edelleen.

- 1 Paina *Valikko*.
- 2 Näytä *Faksa* painamalla $\wedge$ tai $\vee$.
- 3 Paina *Faksa*.
- 4 Näytä *Vastaanottoas.* painamalla $\wedge$ tai $\vee$.
- 5 Paina *Vastaanottoas.*
- 6 Näytä *Muist.vast.ot.* painamalla $\wedge$ tai $\vee$.
- 7 Paina *Muist.vast.ot.*
- 8 Näytä *Edelleenlähetys* painamalla $\wedge$ tai $\vee$.
- 9 Paina *Edelleenlähetys*.
- 10 Näppäile edelleenlähetyksen numero (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina *OK*.
- 11 Paina *Varm.kopio:Kyllä* tai *Varm.kopio:Ei*.

! TÄRKEÄÄ

- Jos valitset *Varm.kopio:Kyllä*, laite tulostaa faksin myös laitteellasi, jotta saat kopion siitä. Kopio on hyödyllinen, jos sähkö katkeaa, ennen kuin faksi edelleenlähetetään, tai jos vastaanottavassa laitteessa on vikaa.
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin mutta ei lähetä sitä ohjelmoimaasi faksien edelleenlähetyksnumeroon.

- 12 Paina **Stop/Exit**.

Faksien tallennus

Kun valitaan faksitallennus, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin. Fakseja voi noutaa toisesta laitteesta faksien kaukonoutokomennoilla.

Jos faksitallennus on otettu käyttöön, laite tulostaa automaattisesti varmuuskopion.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Näytä Vastaanottoas. painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Vastaanottoas.
- 6 Näytä Muist.vast.ot. painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Muist.vast.ot.
- 8 Näytä Faksitallennus painamalla **^** tai **▼**.
- 9 Paina Faksitallennus.
- 10 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin.

Faksin tulostaminen muistista

Jos olet valinnut faksien tallennuksen, voit silti tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen äärellä.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.

- 4 Näytä Tulosta viesti painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Tulosta viesti.
- 6 Paina Aloita.
- 7 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Kun olet tulostanut faksin muistista, faksin tiedot häviävät laitteesta.

PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)

Jos PC-Fax-vastaanottotoiminto on otettu käyttöön, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen automaattisesti. Fakseja voi tarkastella tietokoneella ja faksit voi tallentaa tietokoneelle.

Vaikka tietokoneen virta katkaistaan (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin.

Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.

PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä, ennen kuin fakseja voi ottaa vastaan tietokoneella. (►► Ohjelmiston käyttöopas: *PC-FAX-vastaanotto*)

Jos valitset Varm.kopio:Kyllä, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Näytä Vastaanottoas. painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Vastaanottoas.

- 6 Näytä Muist.vast.ot. painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Muist.vast.ot.
- 8 Näytä PC-Fax vas.ot. painamalla **^** tai **▼**.
- 9 Paina PC-Fax vas.ot.
- 10 Nestekidenäyttöön tulee viesti
Suorita PC-Fax tietokoneessa.
Paina OK.
- 11 Paina <USB> tai verkkokäytössä sen
tietokoneen nimeä, johon faksit halutaan
vastaanottaa.
- 12 Paina Varm.kopio:Kyllä tai
Varm.kopio:Ei.
- 13 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.
- MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen ennen PC-Fax-vastaanottoa. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että sen virta on kytketty. (►►Ohjelmiston käyttöopas: *PC-FAX-vastaanotto*)
- Jos saat virheilmoituksen eikä laite voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit käyttää tätä asetusta ja siirtää faksit tietokoneeseen. (►►Käyttöopas: *Faksien tietojen tai faksiraportin siirtäminen*)
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, mutta ei lähetä sitä tietokoneeseen.
- Jos haluat vaihtaa kohdetietokoneen, toista vaiheet **1–13**.

Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä

- 1 Paina Valikko.
- 2 Näytä Faksaus painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Näytä Vastaanottoas. painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Vastaanottoas.
- 6 Näytä Muist.vast.ot. painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina Muist.vast.ot.
- 8 Paina Ei.
- 9 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Nestekidenäytössä näkyy lisää vaihtoehtoja, jos laitteen muistissa on yhä vastaanotettuja fakseja. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 18.)

Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, kun vastaanotto muistiin -toimintoja muutetaan, nestekidenäyttöön tulee jokin seuraavista kysymyksistä:

■ Pois. kaik. vie?

■ Tulosta kaikki?

- Jos painat **Kyllä**, muistissa olevat faksit poistetaan tai tulostetaan ennen asetuksen muuttumista. Jos niistä on jo tulostettu varmuuskopio, niitä ei tulosteta uudelleen.
- Jos painat **Ei**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai tulosteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos vastaanotettuja fakseja on jäänyt laitteen muistiin, kun vaihdat asetuksista [Edelleenlähetys tai Faksitallennus] asetukseen **PC-Fax vas.ot.**, valitse tietokone painamalla **^** tai **▼**.

Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:

■ Läh. fax PC:hen?

- Jos painat **Kyllä**, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen ennen asetuksen muuttumista. Sinulta kysytään, haluatko ottaa varmuustulostuksen käyttöön. (Lisätietoja on kohdassa *PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)* sivulla 16.)
- Jos painat **Ei**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneeseen ja asetus säilyy ennallaan.

Kaukonouto

Laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta ja noutaa faksiviestejä kauko-ohjaustunnuksella ja kaukokomennoilla.

Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön

Kauko-ohjaustunnuksella voi käyttää kaukonoutotoimintoja, kun käyttäjä ei ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja kaukonoutotoimintojen käyttöä käyttäjän on asetettava oma tunnus. Tehtaalla asetettu oletustunnus (---*) määrittää, ettei toiminto ole käytössä.

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Faksa** painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina **Faksa**.
- 4 Näytä **Kaukokäyttö** painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina **Kaukokäyttö**.
- 6 Näppäile kolminumeroinen tunnus kosketusnäytön painikkeilla 0–9, * tai #. Paina **OK**.
(Valmiiksi asetettua *-merkkiä ei voi muuttaa.)



Vinkki

Älä käytä samaa koodia kuin kaukokäynnistystunnus (* **5 1**) tai puhelun vastaustunnus (**# 5 1**). (>> Käyttöopas: *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista*)

- 7 Paina **Stop/Exit**.

**Vinkki**

Voit vaihtaa tunnuksen milloin tahansa näppäilemällä uuden. Jos haluat poistaa oman tunnuksesi käytöstä, palauta käytöstä poistettu asetus (---*) painamalla  vaiheessa 6 ja paina sitten OK.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

4

- 1 Valitse faksinumero äänitaajuuspuhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun.
- 3 Laite ilmoittaa saapuneista viesteistä äänimerkillä:
 - 1 pitkä äänimerkki – sinulle on faksiviestejä
 - Ei äänimerkkiä – ei viestejä
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite katkaisee yhteyden, jos et syötä komentoa 30 sekunnin sisällä. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin.

**Vinkki**

Jos laite on asetettu *Manuaalinen*-tilaan ja haluat käyttää kaukonoutotoimintoja, anna laitteen soida noin 100 sekunnin ajan ja näppäile sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Faksin kaukokomennot

Seuraavat ohjeet koskevat laitteen toimintojen käyttöä kauko-ohjauksella. Laitteen numeroon soittamisen ja kauko-ohjaustunnuksen (kolme numeroa ja *) näppäilyn jälkeen laite pyytää komentoa ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kaukokomennot		Toiminnon tiedot
95	Faksien edelleenlähetys- tai tallennusasetusten muuttaminen	
	1 Ei	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksien edelleenlähetys	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei hyväksytty, koska jotakin toimintoa ei ole asetettu (esimerkiksi faksien edelleenlähetysnumeroa ei ole tallennettu). Voit tallentaa faksien edelleenlähetysnumeron näppäilemällä 4. (Katso <i>Faksien edelleenlähetysnumeron muuttaminen</i> sivulla 21.) Kun olet tallentanut numeron, faksien edelleenlähetys toimii.
	4 Faksien edelleenlähetysnumero	
	6 Faksien tallennus	
96	Faksin noutaminen	
	2 Nouda kaikki faksit	Näppäile sen etäfaksilaitteen numero, johon haluat välittää tallennetut faksiviestit. (Katso <i>Faksiviestien noutaminen</i> sivulla 21.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.
97	Vastaanottotilan tarkastaminen	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos fakseja on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos fakseja ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98	Vastaanottotilan muuttaminen	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on hyväksytty.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain faksi	
90	Poistuminen	Voit poistua kaukonoutotoiminnosta painamalla 9 0 . Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin, ja laske kuuloke.

Faksiviestien noutaminen

Omaan laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta ja saada laitteen lähettämään faksiviestit toiseen laitteeseen. Faksien tallennuksen on oltava käytössä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää. (*Faksien tallennus* sivulla 16)

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten sen etäfaxilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).



Vinkki

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina **#**.

- 5 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin. Laite soittaa toiseen laitteeseen, joka tulostaa faksiviestit.

Faksien edelleenlähetysnumeron muuttaminen

Faksien edelleenlähetysnumeron voi muuttaa toisesta äänitaajuuspuhelimesta tai faxilaitteesta.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä sen etäfaxilaitteen uusi numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile sitten **# #**.



Vinkki

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina **#**.

- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin.

Vastaanoton lisätoiminnot

Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä

Jos valitset **Kyllä**, laite tiivistää automaattisesti vastaanotettavan faksin sivun niin, että se mahtuu A4- tai Letter-paperille. Laite laskee pienennyssuhteen faksin sivukoon ja paperikokoasetuksen perusteella. (►►Käyttöopas: *Paperikoko*)

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Faksa** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Faksa**.
- 4 Näytä **Vastaanottoas.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **Vastaanottoas.**
- 6 Näytä **Autom. pien.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 7 Paina **Autom. pien.**
- 8 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voi noutaa faksin toisesta faksilaitteesta.

Pollausvastaanoton asettaminen

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Näytä **Pollaus vast.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 4 Paina **Pollaus vast.**
- 5 Näytä **Normaali** painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Normaali**.
- 7 Valitse pollattava faksinumero lyhytvalinnalla tai ohjauspaneelin valintanäppäimillä.
- 8 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Faksin vastaanottaminen suojatusta Brother-laitteesta edellyttää tunnuksen käyttöä.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Paina **Asetukset**.

- 3 Näytä Pollaus vast. painamalla  tai .
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Näytä Suojattu painamalla  tai .
- 6 Paina Suojattu.
- 7 Näppäile nelinumeroinen tunnussana painamalla näytön painikkeita. Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen pollaustunnus. Paina OK.
- 8 Valitse pollattava faksinumero joko lyhytvalinnalla tai ohjauspaneelin valintanäppäimillä.
- 9 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Ajastetulla pollauksella voi asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana. Kerrallaan voidaan asettaa vain yksi ajastettu pollaus.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Pollaus vast. painamalla  tai .
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Paina Ajastin.
- 6 Syötä pollauksen aloitusaika 24 tunnin muodossa. Näppäile esimerkiksi 21:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kymmentä illalla. Paina OK.
- 7 Valitse pollattava faksinumero joko lyhytvalinnalla tai ohjauspaneelin valintanäppäimillä.

- 8 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite tekee pollaussoiton ja noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.

Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Pollaus vast. painamalla  tai .
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Paina Normaali, Suojattu tai Ajastin.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit Normaali, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos valitsit Suojattu, näppäile nelinumeroinen luku, paina OK ja siirry vaiheeseen 7.
 - Jos valitsit Ajastin, anna pollauksen aloitusaika (24 tunnin muodossa), paina OK ja siirry vaiheeseen 7.
- 7 Paina Asetukset. Näytä Ryhmälähetys painamalla  tai .
- 8 Paina Ryhmälähetys.
- 9 Paina Lisää nro lyh.valinnasta. Paina  , jolloin voit valita numeron aakkos- tai numerojärjestyksen mukaan. Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä ryhmälähetykseen. Kun olet valinnut halutut numerot, paina OK.
- 10 Paina OK.

11 Paina **Mono Start**.

Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollaustehtävän, paina **Stop/Exit** laitteen valitessa numeroa.

Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollausvastaanotot, katso *Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 13.

Sarjapollauustyön peruuttaminen

1 Paina **Stop/Exit**.

2 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat peruuttaa koko sarjapollauustyön, paina *Koko sarjapoll.* Siirry vaiheeseen **3**.
- Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina painiketta, jossa näkyy valittu numero. Siirry vaiheeseen **4**.
- Poistu peruuttamatta painamalla **Stop/Exit**.

3 Kun nestekidenäyttö kysyy, haluatko peruuttaa koko sarjapollauustyön, tee jokin seuraavista:

- Vahvista painamalla *Kyllä*.
- Poistu peruuttamatta painamalla *Ei* tai **Stop/Exit**.

4 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina *Kyllä*.
- Poistu peruuttamatta painamalla *Ei* tai **Stop/Exit**.

Numeroiden valitseminen ja tallentaminen (vain MFC-malleissa)

Puhelut

Puheluita voidaan soittaa rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta valitsemalla numero manuaalisesti.

Lisävalintatoiminnot

Pikanumeroiden yhdistäminen

Joskus käytettävissä voi olla eri kaukopuhelupalveluita, kun lähetät faksia. Kaukopuheluhinnat saattavat vaihdella soittoajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroiksi. Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi lyhytvalintanumeroiksi. Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimillä. (►►Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen*)

Olet esimerkiksi saattanut tallentaa numeron 01632 lyhytvalintanumeroksi 03 ja numeron 960555 lyhytvalintanumeroksi 02. Voit käyttää niitä yhdessä valitsemalla numeron 01632-960555 seuraavilla kosketusnäytön painikkeilla:

- 1 Paina Lyhytval.
- 2 Paina Numerojärjestys.
- 3 Näytä #03 painamalla ^ tai v.
- 4 Paina #03.
- 5 Paina Lähetä faksi.
- 6 Paina Asetukset.
- 7 Näytä Pikavalinta painamalla ^ tai v.
- 8 Paina Pikavalinta.
- 9 Paina Numerojärjestys.
- 10 Näytä #02 painamalla ^ tai v.

- 11 Paina #02.
- 12 Paina `Lähetä faksi`.
- 13 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Näin valitset numeron 01632-960555.

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Voit esimerkiksi muuttaa numeron muotoon 01632-960556 painamalla `Lyhytval.`, sitten **03**, `Lähetä faksi` ja lopuksi **960556** valintanäppäimillä.



Vinkki

Jos numeron valinnan keskellä on odotettava uutta valintääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Redial/Pause**. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon.

Muita tapoja tallentaa numeroita

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella

Lyhytvalintanumeroita voi tallentaa myös lähtevien puhelujen historiasta.



1 Paina **Redial/Pause**.

Voit valita numeron myös painamalla `Historia`.



Vinkki

Numerot voidaan lisätä historiasta myös eri tavalla. Paina ensin `Valikko`, sitten `Faksa`, `Määritä lyhytval.`, `Aseta lyhytvalinta` ja `Lisää numero historiasta`.

- 2 Näytä tallennettava nimi tai numero painamalla `▲` tai `▼`.
- 3 Valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa.
- 4 Paina `Lisää`.
- 5 Paina `Lisää lyhytval.`
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön painikkeiden avulla.
(►►Käyttöopas: *Tekstin syöttäminen*)
Paina `OK`.
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla `OK`.
- 7 Paina `OK` ja vahvista faksi- tai puhelinnumero, jonka haluat tallentaa.

8 Tee jokin seuraavista:

- Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytön painikkeilla.
Paina OK.
- Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina OK.

9 Valitse numeron tallennuspaikka toisella seuraavista tavoista:

- Hyväksy näytössä oleva ensimmäinen vapaa lyhytvalintapaikka painamalla OK.
- Määritä jokin muu lyhytvalintapaikka painamalla  ja valitsemalla muistipaikka kahdella numerolla nestekidenäytön painikkeilla.

Paina OK.



Vinkki

Jos valitsemasi kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka on jo varattu, nestekidenäytön OK-painike ei toimi. Valitse toinen paikka.

10 Kun asetuksesi tulevat nestekidenäyttöön, vahvista ne painamalla OK.

11 Paina Stop/Exit.

Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten

Lyhytvalintapaikkoihin tallennettavien ryhmien avulla voi lähettää saman faksin moniin faksinumeroihin painamalla Lyhytval., kaksinumeroinen paikka, Lähetä faksi ja **Mono Start**.

Jokainen faksinumero on ensin tallennettava lyhytvalintapaikkaan. (>>Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen*) Sen jälkeen ne voidaan lisätä ryhmään. Jokaisella ryhmällä on yksi lyhytvalintapaikka. Ryhmiä voi olla enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 198 numeroa.

(Katso *Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 10.)

- 1 Paina Lyhytval.
- 2 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
- 3 Paina Lisää.
- 4 Näytä Luo ryhmiä painamalla ^ tai v.
- 5 Paina Luo ryhmiä.
- 6 Näppäile ryhmän nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön painikkeiden avulla.
Paina OK.
- 7 Kun seuraava vapaa ryhmän numero tulee nestekidenäyttöön, paina OK.
Ryhmän numero ja nimi tallennetaan automaattisesti seuraavaan vapaaseen lyhytvalintapaikkaan.

- 8 Voit lisätä lyhytvalintanumeroita ryhmään painamalla niitä, jolloin niiden kohdalle tulee punainen valintamerkki. Paina OK.
Jos haluat luetteloida numerot aakkosjärjestykseen, paina .
- 9 Kun ryhmän nimi ja numerot tulevat nestekidenäyttöön, vahvista ne painamalla OK.
- 10 Tee jokin seuraavista:
- Tallenna sarjalähetykseen toinen ryhmä toistamalla vaiheet 3–9.
 - Jos et halua tallentaa sarjalähetykseen enempää ryhmiä, paina **Stop/Exit**.

**Vinkki**

Voit tulostaa kaikkien lyhytvalintanumeroiden luettelon. Ryhmään kuuluvat numerot merkitään RYHMÄ-sarakkeeseen. (Katso *Raportit* sivulla 31.)

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina Lyhytval.
- 2 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
- 3 Paina Lisää.
- 4 Näytä Muuta painamalla ^ tai v.
- 5 Paina Muuta.
- 6 Näytä muutettava ryhmä painamalla ^ tai v.
- 7 Paina ryhmää.
- 8 Paina Nimi.

- 9 Näppäile uusi nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön painikkeiden avulla.
(>>Käyttöopas: *Tekstin syöttäminen*)
Paina OK.
(Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)

**Vinkki***Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:*

Jos haluat muuttaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶, ja paina sitten . Syötä sen jälkeen haluamasi merkki.

- 10 Paina OK.
- 11 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina Lyhytval.
- 2 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
- 3 Paina Lisää.
- 4 Näytä Poista painamalla ^ tai v.
- 5 Paina Poista.
- 6 Näytä poistettava ryhmä painamalla ^ tai v.
- 7 Paina ryhmän nimeä.
- 8 Paina OK.
Vahvista painamalla Kyllä.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Numeron poistaminen ryhmästä

- 1 Paina **Lyhytval.**
- 2 Paina **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys**.
- 3 Paina **Lisää**.
- 4 Näytä **Muuta** painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina **Muuta**.
- 6 Näytä muutettava ryhmä painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina ryhmää.
- 8 Näytä **Muuta** painamalla **^** tai **▼**.
- 9 Paina sitten **Muuta**.
- 10 Paina **^** tai **▼**, kunnes näyttöön tulee numero, jonka haluat poistaa ryhmästä.
- 11 Paina numeron valintaruutua, jolloin sen valinta poistuu.
Vahvista painamalla **OK**.
- 12 Paina **OK**.
- 13 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportit (vain MFC-malleissa)

Aseta lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli näytön painikkeilla.

Lähetyksen vahvistusraportti

Lähetyksen vahvistusraporttia voi käyttää vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty.
(►►Käyttöopas: *Lähetyksen vahvistusraportti*)

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Laitteen voi asettaa tulostamaan raportin tietyn väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos aikaväliksi on asetettu **Ei**, raportin voi silti tulostaa noudattamalla kohdassa *Raportin tulostus* sivulla 31 annettuja ohjeita. Tehdasasetus on **Joka 50. faksi**.

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Faksaus** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Faksaus**.
- 4 Näytä **Raporttiaset.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **Raporttiaset.**
- 6 Paina **Yhteysrap.väli**.

- 7 Valitse väli painamalla **▲** tai **▼**.
Jos valitset **Joka 50. faksi**, siirry vaiheeseen 10.

- 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää

Laite tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä eli 200 työtä ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa raportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä töitä muistista.

- Joka 50. faksi

Laite tulostaa raportin 50 työn tallentamisen jälkeen.

- 8 Näppäile tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa.
Paina **OK**.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 9 Jos valitset 7 päivän välein, valitse päivä, josta seitsemän päivän välin laskeminen aloitetaan.
- 10 Paina **Stop/Exit**.

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- **Lähetysvahvis.** (vain MFC-malleissa)
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportin.
- **Pikanumerot** (vain MFC-malleissa)
Luettelo sisältää lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerojärjestyksessä.
- **Faksiraportti** (vain MFC-malleissa)
Luettelossa näkyvät viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot.
(TX = lähetys.) (RX = vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Näyttää asetukset.
- **Verkkoasetuk.**
Näyttää verkkoasetukset.
- **WLAN-raportti**
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

Raportin tulostus

- 1 Paina **Valikko**.
- 2 Näytä **Tulosta rap.** painamalla **^** tai **v**.
- 3 Paina **Tulosta rap.**
- 4 Paina haluttua raporttia.
- 5 (Vain pikavalinta ¹) Paina **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys**.
¹ Vain MFC-malleissa
- 6 Paina **Aloita**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Kopiointiasetuksia voidaan muuttaa väliaikaisesti, kun halutaan ottaa useita kopioita.

(Vain MFC-malleissa) Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin, kun sen käytöstä on kulunut yksi minuutti, tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin (vain MFC-malleissa)* sivulla 4.)

Jos haluat muuttaa asetusta, paina **COPY** tai **Kopioi**, **Asetukset** ja selaa sitten kopiointiasetuksia painamalla **▲** tai **▼**. Kun haluttu asetus tulee näkyviin, paina sitä ja valitse vaihtoehto.

Kun olet valinnut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Voit tallentaa jotkin useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 38.)

Kopioinnin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen

Valittavana on useita nopeus- ja laatuasetuksia. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Nopea

Kopiointi on nopeaa ja väriaineen kulutus vähäisintä. Tämä asetus nopeuttaa esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen tai suurten asiakirjojen tai kopiomäärien tulostusta.

■ Normaali

Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.

■ Paras

Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelukyvyn, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Paina  (**COPY**) tai **Kopioi**.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Näytä **Laatu** painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Laatu**.
- 7 Paina **▲** tai **▼**, jolloin saat näkyviin vaihtoehdot **Nopea**, **Normaali** ja **Paras**, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys

Suurennus- tai pienennyssuhteen voi valita. Jos valitaan **Sovita sivulle**, laite säätää koon automaattisesti asetetun paperikoon mukaan.

- 1 Paina  (**COPY**) tai **Kopioi**.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Näytä **Suur./pienennä** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Suur./pienennä**.
- 7 Saat mahdolliset vaihtoehdot näkyviin painamalla **^** tai **v**. Paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit **Suurennä** tai **Pienennä**, paina haluamaasi suurennus- tai pienennyssuhdetta.
 - Jos valitsit **Mukau. (25–400%)**, anna suurennus- tai pienennyssuhde alueelta 25%–400%.
Paina **OK**.
 - Jos valitsit **100%** tai **Sovita sivulle**, siirry vaiheeseen 9.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4 (MFC-J625DW ja DCP-J725DW)
83% (DCP-J525W)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Sovita sivulle
Mukau. (25–400%)

- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos **Suur./pienennä** on valittu.
- Sivun asettelu, 2puol. kopio ja Lajitt. eivät ole käytettävissä, jos **Sovita sivulle** on valittu.
- **Sovita sivulle** ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinossa yli kolme astetta. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- **Sovita sivulle** ei ole käytettävissä käytettäessä ADS:ää.
- **Sovita sivulle** ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.

Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointinissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.
- Jos otat useita värikopioita, N in 1 - kopiointi ei ole käytettävissä.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Julistekopio ei ole käytettävissä piirtoheitinkalvoja käytettäessä.



Vinkki

- Lajitt. ja Suur./pienennä eivät ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.
- 2puol. kopio ei ole käytettävissä, jos julistekopio on valittu.

- 1 Paina (COPY) tai Kopioi.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Näytä Sivun asettelu painamalla tai .
- 6 Paina Sivun asettelu.

- 7 Tuo Ei (1in1), 2in1 (P), 2in1 (V), 4in1 (P), 4in1 (V), Juliste (2x1), Juliste (2x2), Juliste (3x3) tai 2in1 (ID) ¹ näyttöön painamalla tai .

Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.

¹ Katso lisätietoja 2 in 1 (henkilökortti) -toiminnosta kohdasta *Henkilökortin 2 in 1 - kopiointi* sivulla 35.

- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, skannaa sivu painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään tai teet julistetta, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 9.


- 9 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla Kyllä.
- 10 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Skannaa asiakirja painamalla OK. Toista vaiheet 9 ja 10 kullekin asetteluun sivulle.
- 11 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla Ei.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin alla esitettyyn suuntaan:

■ 2in1 (P)



■ 2in1 (V)




■ 4in1 (P)




■ 4in1 (V)




■ Juliste (2x1)

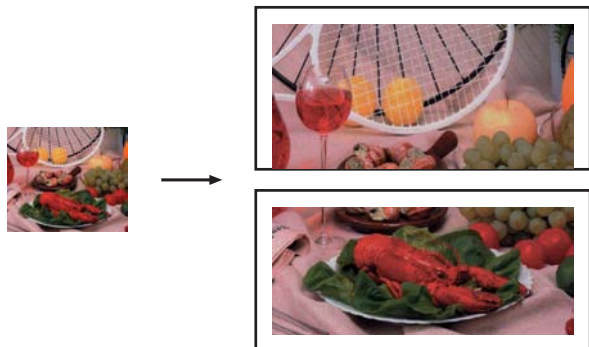

■ Juliste (2x2)

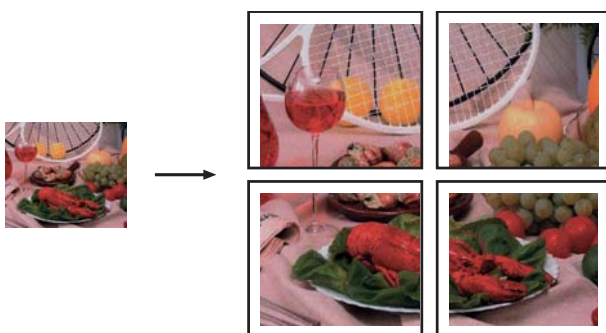

■ Juliste (3x3)

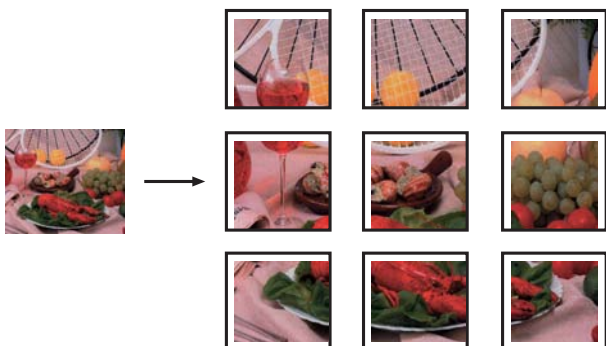

Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi

Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet samalle sivulle säilyttäen kortin alkuperäisen koon. Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.




Vinkki

Voit kopioida henkilökortin sovellettavan lain mukaisesti. (►►Tuotteen turvaohjeet: *Kopiointilaitteiden laitton käyttö*)

1 Paina  (COPY) tai Kopioi.

2 Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan kulmaan.

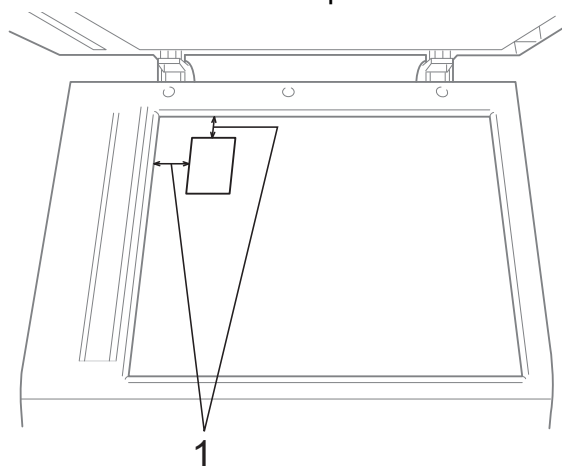

1 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)

3 Näppäile kopioiden lukumäärä.

4 Paina Asetukset.

5 Näytä Sivun asettelu painamalla  tai .

6 Paina Sivun asettelu.

7 Näytä 2in1 (ID) painamalla  tai .

8 Paina 2in1 (ID).

9 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite aloittaa ensimmäisen sivun skannaamisen.

10 Kun ensimmäinen puoli on skannattu, paina **Kyllä**. Käännä henkilökortti toisin päin ja skannaa toinen puoli painamalla **OK**.



Vinkki

- Lajitt., 2puol. kopio ja Suur./pienennä eivät ole käytettävissä, jos 2in1 (ID) on valittu.
- Jos otat useita värikopioita, 2 in 1 (henkilökortti) -kopio ei ole käytettävissä.

Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

Voit lajitella useita kopioita. Sivut lajitellaan seuraavassa järjestyksessä: 321, 321, 321 jne.

- 1 Paina  (**COPY**) tai Kopioi.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Näytä Pinoa/Lajitt. painamalla  tai .
- 6 Paina Pinoa/Lajitt.
- 7 Paina Lajitt.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Sovita sivulle ja Sivun asettelu eivät ole käytettävissä, jos Lajitt. on valittu.

Tummuuden säätö

Kopioista voi tehdä tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.

- 1 Paina  (**COPY**) tai Kopioi.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Näytä Tiheys painamalla  tai .
- 6 Paina Tiheys.

- 7 Tee kopiosta vaaleampi tai tummempi painamalla  tai .
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Kaksipuolinen kopiointi (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

Kopiointiin käytettävien paperien määrää voi vähentää kopioimalla paperin molemmille puolille.


Suosittelomme asettamaan asiakirjan ADS:ään kaksipuolista kopiointia varten. Käytä kaksipuolisille asiakirjoille ja kirjoille valotustasoa.

(Pitkän reunan kääntö)

Pysty

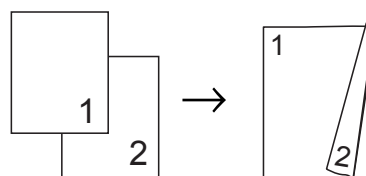


Vaaka

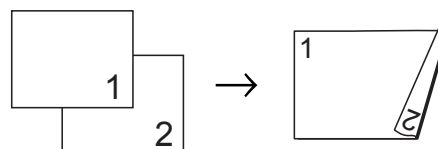


(Lyhyen sivun kääntö)

Pysty

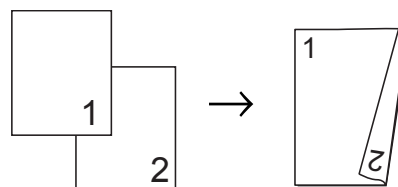

Vaaka

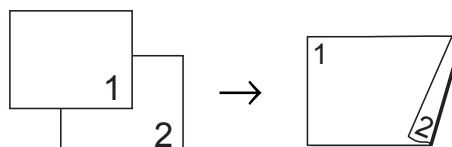

**Vinkki**

- 2in1 (ID), Juliste ja Sovita sivulle eivät ole käytettävissä, jos 2puol. kopio on valittu.
- Voit käyttää ainoastaan tavallista paperia koossa A4, A5 tai Letter.

1Paina  (**COPY**) tai Kopioi.**2**

Näppäile kopioiden lukumäärä.

3

Paina Asetukset.

4Jos haluat lajitella useita kopioita, tuo Pinoa/Lajitt. näyttöön painamalla **^** tai **▼**.**5**

Paina Pinoa/Lajitt.

6

Paina Lajitt.

7Näytä 2puol. kopio painamalla **^** tai **▼**.**8**

Paina 2puol. kopio.

9

Näytä haluttu kaksipuolisen kopion tyyppi painamalla **^** tai **▼**, ja paina sitten

Pysty: Käännä pit. reunasta,
 Vaaka: Käännä pit. reunasta,
 Pysty: Käännä lyh. reunasta tai
 Vaaka: Käännä lyh. reunasta.

10

Paina OK, kun olet lukenut näytössä olevan viestin.

11

Aseta asiakirja laitteeseen.

12

Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään,
 laite skannaa sivut ja aloittaa
 tulostuksen.

**Jos käytät valotustasoa, siirry
 vaiheeseen 13.**

13

Näytössä näkyy:

Aseta seuraava sivu ja paina
 Skannaa. Paina
 lopuksi Valmis.

Aseta seuraava sivu valotustasolle ja
 paina Skannaa.

Paina OK.

Laite aloittaa tulostuksen.

14

Jos painoit Lajitt. useita kopioita
 varten, toista vaihe 13 kunkin seuraavan
 sivun osalta. Kun kaikki sivut on
 skannattu, paina Valmis.

ÄLÄ koske tulostettuihin sivuihin, kunnes ne
 ovat tulleet toisen kerran ulos. Laite tulostaa
 ja poistaa ensimmäisen puolen ja vetää sitten
 paperin takaisin toisen puolen tulostamista
 varten.

**Vinkki**

Jos asiakirja aiheuttaa paperitukoksia,
 kokeile käyttää erityisiä kaksipuolisen
 kopioinnin asetuksia. Paina Edistynyt
 vaiheen 8 jälkeen. Valitse KP1 tai KP2
 painamalla **^** tai **▼**.

KP1 auttaa välttämään paperitukoksia
 kopioitaessa, koska se antaa musteen
 kuivua kauemmin. KP2 antaa musteen
 kuivua kauemmin ja käyttää lisäksi
 vähemmän mustetta.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Useimmin käytettyjen kopiointiasetusten valinnat voi tallentaa oletusasetuksiksi, esimerkiksi Laatu, Suur./pienennä, Tiheys, Sivun asettelu ja 2puol. kopio (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW). Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**COPY**) tai Kopioi.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo muutettavat asetukset näyttöön painamalla  tai  ja paina muutettavaa asetusta. Paina sitten uutta vaihtoehtoa. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, tuo Aseta uusi olet. näyttöön painamalla  tai .
- 5 Paina Aseta uusi olet.
- 6 Paina OK.
Nestekidenäytössä pyydetään jälleen vahvistamaan, haluatko tallentaa muutoksen uudeksi oletusasetukseksi. Paina Kyllä.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Seuraavat muutetut kopiointiasetukset voi palauttaa tehdasasetuksiin: Laatu, Suur./pienennä, Tiheys, Sivun asettelu ja 2puol. kopio (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW).

- 1 Paina  (**COPY**) tai Kopioi.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Tehdasasetukset painamalla  tai .
- 4 Paina Tehdasasetukset.
- 5 Paina Kyllä.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen, muistikorttien ja USB-muistitikkujen kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet ongelmien välttämiseksi:

- Kuvatiedoston tunnisteiden on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
 - Suora PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava erillään PhotoCapture Center™ -toiminnoista tietokonetta käyttämällä. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
 - Muistikortin tai USB-muistitikun tiedostojen suurin määrä on tällä laitteella 999¹.
- ¹ Myös muistikorteilla tai USB-muistitikulla olevat kansiot lasketaan mukaan.
- Muistikorttien DPOF-tiedostojen on oltava hyväksytyssä DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 41.)

Ota huomioon seuraavat:

- Kuvaluetteloa tai kuvia tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelpoiset kuvat, vaikka osa kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.
- (Mistikorttien käyttäjät)
Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameralla alustettuja muistikortteja.
Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiorakennetta. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme myös käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jos tiedostoja ei tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.
- (USB-muistitikkujen käyttäjät)
Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows®-käyttöjärjestelmällä.

Kuvien tulostaminen

Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).



NO.1
DEI.JPG
01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ tunnistaa kuvat näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuviasivun, joka sisältää kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.



Vinkki

Vain 20 merkin pituiset tai tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostuvat luettelosivulle oikein.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO**) tai Valokuva.
- 2 Näytä Indeksitulost painamalla **^** tai **v**.
- 3 Paina Indeksitulost.
- 4 Paina Sis.luettelo ja valitse 6 kuv./rivi tai 5 kuv./rivi.

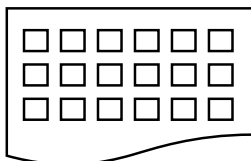

6 kuv./rivi



5 kuv./rivi

Tulostus kestää kauemmin asetuksella 5 kuv./rivi kuin asetuksella 6 kuv./rivi, mutta laatu on parempi.

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda käyttämäsi paperityyppi tai paperikoko painamalla Asetukset.
 - Jos et halua muuttaa paperiasetuksia, siirry vaiheeseen 8.
- 6 Paina Paperityyppi.
Näytä käyttämäsi paperityyppi painamalla **^** tai **v** ja valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61 tai Muu kiiltävä.
- 7 Paina Paperikoko.
Paina A4 tai Letter.
- 8 Tulosta painamalla **Colour Start**.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta sen numeron on oltava tiedossa.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO**) tai Valokuva.
- 2 Tulosta sisällysluettelo. (Katso Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus sivulla 40.)
- 3 Näytä Indeksitulost painamalla **^** tai **v**.
- 4 Paina Indeksitulost.
- 5 Paina Tulosta kuvat.
- 6 Näppäile tulostettavan kuvan numero luettelosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla.
Kun olet valinnut kuvien numerot, paina OK.
- 7 Paina OK.



Vinkki

- Voit näppäillä numerot kerralla pilkun tai väliviivan avulla. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat 1, 3 ja 6, näppäile 1,3,6. Näppäile 1-5, jos haluat tulostaa kuvat 1–5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

8

Tee jokin seuraavista:

- Muuta tulostusasetuksia painamalla **Asetukset**. (Katso sivu 42.)
- Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Aloita**.

Kaikkien valokuvien tulostus

Voit tulostaa kaikki kuvat muistikortilta tai USB-muistitikulta.

1

Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.

Paina  (**PHOTO**) tai **Valokuva**.

2

Näytä **Tul. kaikki** painamalla **^** tai **v**.

3

Paina **Tul. kaikki**.

4

Tee jokin seuraavista:

- Muuta tulostusasetuksia painamalla **Asetukset**. (Katso sivu 42.)
- Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Aloita**.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameras näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat laitteeseen DPOF-tietoja sisältävän muistikortin, voit tulostaa valitsemasi kuvan kätevästi.

1

Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.

Paina  (**PHOTO**) tai **Valokuva**.

Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetuksia.

2

Paina **Kyllä**.

3

Tee jokin seuraavista:

- Muuta tulostusasetuksia painamalla **Asetukset**. (Katso sivu 42.)
- Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Aloita**.



Vinkki

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameras valmistajan internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset

Tulostusasetuksia voi vaihtaa tilapäisesti seuraavaa tulostusta varten.

(Vain MFC-malleissa) Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin, kun sen käytöstä on kulunut kolme minuuttia, tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin (vain MFC-malleissa)* sivulla 4.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 46.)



Tulostuslaatu

- 1 Paina  (PHOTO) tai Valokuva. Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten  tai , jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Tulostuslaatu painamalla  tai .
- 4 Paina Tulostuslaatu.
- 5 Paina Normaali tai Valokuva.

- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina . Tulosta painamalla Aloita.

Paperiasetukset

Paperityyppi

- 1 Paina  (PHOTO) tai Valokuva. Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten  tai , jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Paperityyppi painamalla  tai .
- 4 Paina Paperityyppi.
- 5 Tuo Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61 tai Muu kiiltävä näkyviin painamalla  tai . Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina . Tulosta painamalla Aloita.

Paperi- ja tulostuskoko

- 1 Paina  (PHOTO) tai Valokuva. Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten  tai , jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.

- 3 Näytä Paperikoko painamalla tai .
- 4 Paina Paperikoko.
- 5 Tuo 10x15cm, 13x18cm, A4 tai Letter näkyviin painamalla tai . Paina valitsemaasi vaihtoehtoa. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit Letter- tai A4-koon, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos valitsit muun paperikoon, siirry vaiheeseen 7.
- 6 Paina tulostuskokoa.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-paperilla		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. koko

- 7 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina . Tulosta painamalla Aloita.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Paina (PHOTO) tai Valokuva. Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten tai , jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Kirkkaus painamalla tai .
- 4 Paina Kirkkaus.
- 5 Tummenna tai vaalenna tulostetta painamalla tai . Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina . Tulosta painamalla Aloita.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suuri kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Paina (PHOTO) tai Valokuva. Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten tai , jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Kontrasti painamalla tai .
- 4 Paina Kontrasti.

- 5 Muuta kontrastia painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina .
Tulosta painamalla Aloita.

Värin korostus

Värin korostustoiminto korostaa tulostettavien kuvien eloisuutta. Tulostus on hitaampaa tätä toimintoa käytettäessä, ja lisäksi joidenkin kuvien tulostus saattaa kuluttaa normaalia enemmän mustetta.

- 1 Paina  (PHOTO) tai Valokuva.
Tee jokin seuraavista:
 - Paina Katso kuvat ja sitten ^ tai v, jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina Tul. kaikki.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Värin korostus painamalla ^ tai v.
- 4 Paina Värin korostus.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa ominaisuuksia Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys, paina Värin korostus ja paina sitten Kyllä.
Siirry vaiheeseen 6.
 - Jos et halua mukauttaa ominaisuuksia, paina Värin korostus ja paina sitten Ei.
Paina .
Siirry vaiheeseen 9.
- 6 Paina ^ tai v, jolloin saat näkyviin vaihtoehdot Valk. tasapai., Terävyys ja Väritiheys, ja paina sitten vaihtoehtoa, jota haluat muuttaa.

- 7 Säädä asetuksen voimakkuutta painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa toista värin korostusta, toista vaiheet 6–7.
Paina .
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, paina , jolloin näyttöön tulee tulostusasetusten valikko. Paina sitten asetusta, jota haluat muuttaa. (Katso sivu 42.)
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina .
Tulosta painamalla Aloita.



Vinkki

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut seikat vaikuttavat valkoisen sävyihin. Kuvan valkoiset alueet saattavat vaikuttaa hieman vaaleanpunaisilta, keltaisilta tai muun värisiltä. Tällä asetuksella voit korjata tällaiset virheet ja säätää kuvan valkoiset alueet puhtaanvalkeiksi.

• Terävyys

Tällä asetuksella parannetaan kuvan yksityiskohtia. Se toimii samalla tavalla kuin kameran hienotarkennuksen säätö. Jos tarkennusalue on säädetty hieman väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Värin tiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värin kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värin määrää, jos kuva näyttää liian vaalealta tai haalistuneelta.


Rajaus

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asettelun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.


Oletusasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi **Ei**. Kun asetat ominaisuuden **Rajaus** asetukseksi **Ei**, aseta myös ominaisuuden **Reunaton tulostus** asetukseksi **Ei**. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 45.)

- 1 Paina  (**PHOTO**) tai **Valokuva**.
Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja sitten **^** tai **v**, jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Näytä **Rajaus** painamalla **^** tai **v**.
- 4 Paina **Rajaus**.
- 5 Paina **Ei** (tai **Kyllä**).
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina .
Tulosta painamalla **Aloita**.

Rajaus: Kyllä

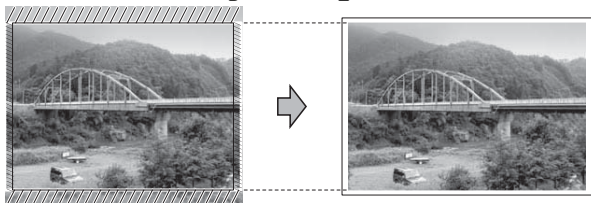

Rajaus: Ei

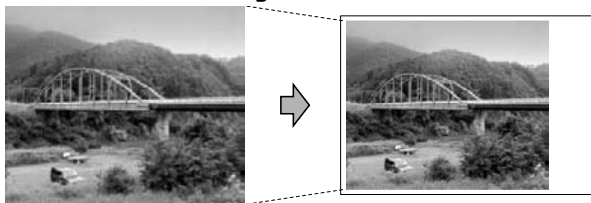

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Paina  (**PHOTO**) tai **Valokuva**.
Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja sitten **^** tai **v**, jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Näytä **Reunaton** painamalla **^** tai **v**.
- 4 Paina **Reunaton**.
- 5 Paina **Ei** (tai **Kyllä**).
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina .
Tulosta painamalla **Aloita**.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos se jo kuuluu valokuvan tietoihin. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Paina  (**PHOTO**) tai **Valokuva**.
Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja sitten **^** tai **v**, jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Näytä **Pvm tulostus** painamalla **^** tai **v**.
- 4 Paina **Pvm tulostus**.

- 5 Paina `Kyllä` (tai `Ei`).
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina .
Tulosta painamalla `Aloita`.



Vinkki

Kameran DPOF-asetuksen on oltava pois käytöstä, jotta `Pvm tulostus` -toimintoa voi käyttää.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina uutta asetusta.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 2 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse `Aseta uusi olet.` painamalla `^` tai `v`.
- 3 Paina `Aseta uusi olet.`
- 4 Paina `OK`.
Nestekidenäytössä pyydetään jälleen vahvistamaan, haluatko tallentaa muutoksen uudeksi oletusasetukseksi. Paina `Kyllä`.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Seuraavat muutetut PhotoCapture-asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiin:

Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Kirkkaus, Kontrasti, Värin korostus, Rajaus, Reunaton ja `Pvm tulostus`.

- 1 Paina  (**PHOTO**) tai `Valokuva`.
Tee jokin seuraavista:
 - Paina `Katso kuvat` ja sitten `^` tai `v`, jolloin näet kunkin kuvan. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina `OK`.
 - Paina `Tul. kaikki`.
- 2 Paina `Asetukset`.
- 3 Näytä Tehdasasetukset painamalla `^` tai `v`.
- 4 Paina `Tehdasasetukset`.
- 5 Vahvista painamalla `Kyllä`.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Skannaus muistikorttiin tai USB- muistitikulle

Uuden oletusasetuksen asettaminen

Useimmin käytetyt Skannaus mediakorttiin - asetukset (Laatu ja Tiedostotyyppi) voi tallentaa oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**SCAN**) tai Skannaa.
- 2 Näytä Skannaa muistikort. painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina Skannaa muistikort.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Paina Laatu tai Tiedostotyyppi. Paina vaihtoehtoa, jota haluat muuttaa. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 6 Kun olet valinnut haluamasi asetukset, paina Aseta uusi olet.
- 7 Paina OK. Nestekidenäytössä pyydetään jälleen vahvistamaan, haluatko tallentaa muutoksen uudeksi oletusasetukseksi. Paina Kyllä.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki muutetut Skannaus mediakorttiin - asetukset (Laatu ja Tiedostotyyppi) voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**SCAN**) tai Skannaa.
- 2 Näytä Skannaa muistikort. painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina Skannaa muistikort.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Näytä Tehdasasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina Tehdasasetukset.
- 7 Vahvista painamalla Kyllä.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Valokuvien tulostus kamerasta (vain MFC-J625DW ja DCP-J725DW)

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge- kamerasta



Brother-laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voi muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Jos kamera käyttää USB-massamuistia, valokuvat voi tulostaa digitaalikamerasta myös ilman PictBridge-toimintoa. (Katso *Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)* sivulla 50.)

PictBridge-vaatimukset

Muista seuraavat seikat virheiden välttämiseksi:

- Laite ja digitaalikamera on yhdistettävä asianmukaisella USB-kaapelilla.
- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Voit mahdollisesti muuttaa seuraavia PictBridge-asetuksia PictBridge-yhteensopivan kamerasi nestekidenäytöstä.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä omassa kamerassasi.

Kameran valikon valinnat	Valinnat
Paperikoko	A4, Letter, 10 × 15 cm, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: kyllä, reunaton: ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, hieno, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Värien korostus	Käytössä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Päivämäärän tulostus	Käytössä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus* sivulla 49.

² Jos kamera on määritetty käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvan seuraavilla asetuksilla.

Asetukset	Valinnat
Paperikoko	10 × 15 cm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton: kyllä
Tulostuslaatu	Hieno
Värin korostus	Ei
Päivämäärän tulostus	Ei

- Näitä asetuksia käytetään myös, jos kamerassa ei ole valikkotoimintoja.
- Kunkin asetuksen nimi ja saatavuus vaihtelevat kameran teknisten ominaisuuksien mukaan.

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kameran mukana toimitetusta oppaasta.


Kuvien tulostus



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitántään (1) USB-kaapelilla.

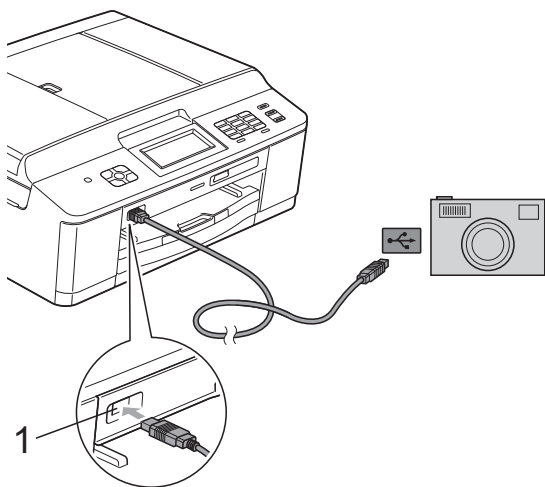

1 USB-suoraliitántä

- 2 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kameran, nestekidenäytössä näkyy Kamera yhdistet.
- 3 Valitse tulostettava valokuva noudattamalla kameran ohjeita. Kun laite aloittaa valokuvan tulostuksen, nestekidenäytössä näkyy Tulostaa.

! TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitántään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.



Vinkki

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameran valmistajan internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)

Jos kamera tukee USB-massamuististandardia, kamera voidaan kytkeä massamuistitilassa. Sen avulla voidaan tulostaa valokuvia kamerasta.

(Jos haluat tulostaa valokuvia PictBridge-tilassa, katso *Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta* sivulla 48.)



Vinkki

Toiminnon nimi, saatavuus ja toiminta vaihtelevat digitaalikameran mukaan. Katso kamerasi mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja mm. siitä, miten PictBridge-tilasta siirrytään USB-massamuistitilaan.


Kuvien tulostus



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitántään (1) USB-kaapelilla.

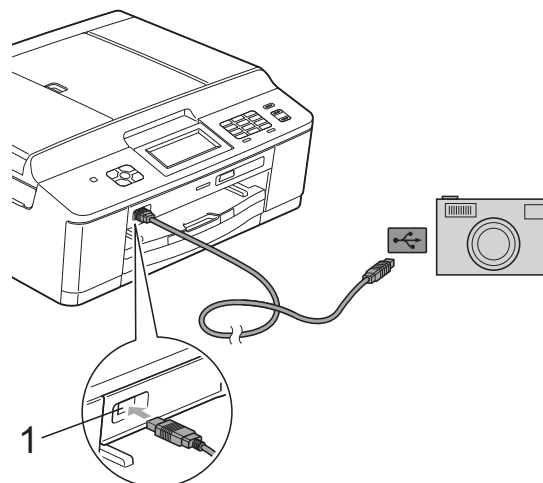

1 USB-suoraliitántä

- 2 Kytke kameraan virta.
- 3 Noudata samoja ohjeita kuin kohdassa *Kuvien tulostaminen* sivulla 40.

! TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitántään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

Laitteen puhdistus ja tarkastus


Laitteen ulkopuolinen puhdistus

Kosketusnäyttö puhdistetaan seuraavasti:

! TÄRKEÄÄ

- Katkaise laitteen virta kosketusnäytön puhdistuksen ajaksi.
- ÄLÄ käytä mitään nestemäistä puhdistusainetta (ei myöskään etanolia).

- 1 Puhdista kosketusnäyttö *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

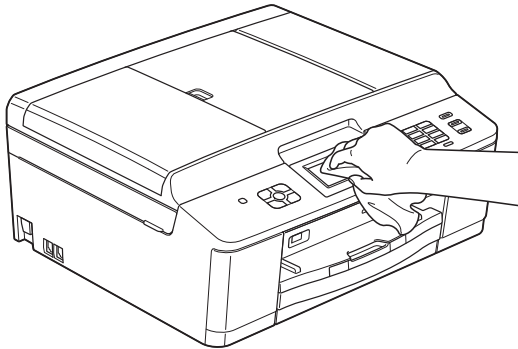


Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:


! TÄRKEÄÄ

- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä, vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelistä. Se voi vaurioittaa paneelia.


- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

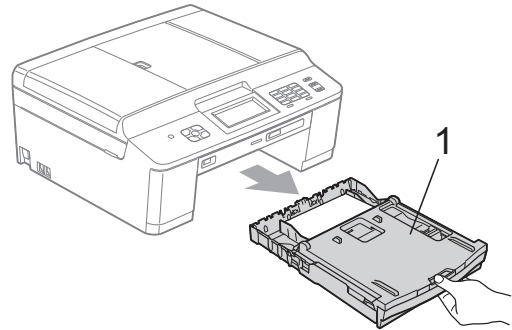

- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

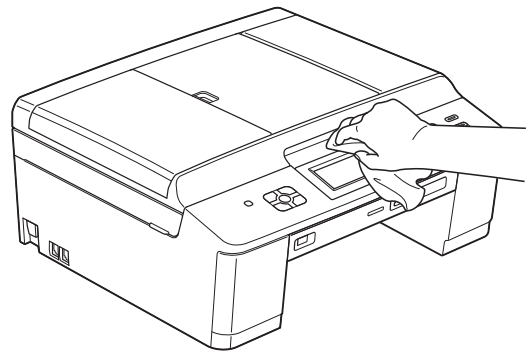

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.
- 4 Pyyhi pöly paperikasetista *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

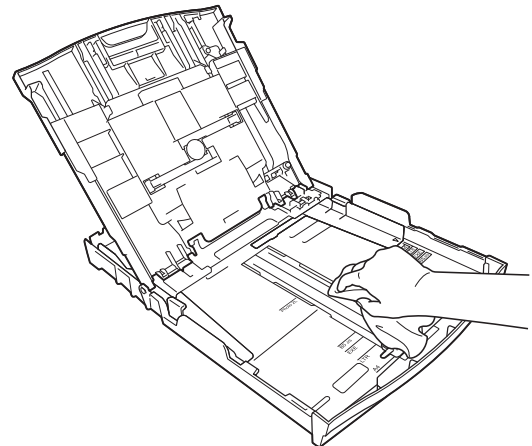

- 5 Sulje luovutuslaskan kansi ja aseta paperikasetti huolellisesti takaisin laitteeseen.


Laitteen tulostinalustan puhdistus

VAROITUS



Vältä sähköiskut varmistamalla, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla olevista muovisista kielekkeistä.
- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine pehmeällä, *kuivalla* ja nukattomalla liinalla.

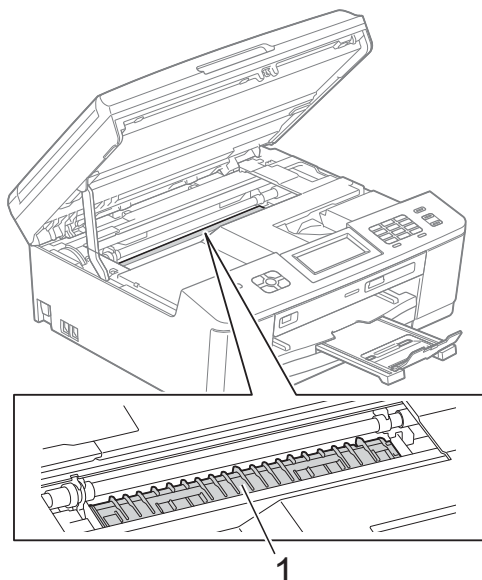


- 3 Sulje skannerin kansi varovasti molemmilla käsillä laitteen sivuilla olevista muovisista kielekkeistä.
- 4 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperinsyöttötelojen puhdistus

Jos paperinsyöttötelat ovat tahraantuneet musteeseen, voi aiheutua paperinsyöttöongelmia.


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

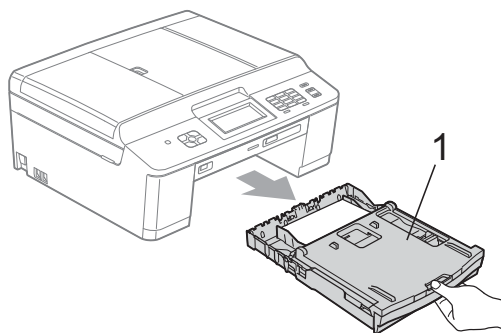


Vinkki

Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.

- 2 Puhdista paperinsyöttötelojen etupuoli (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä; pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

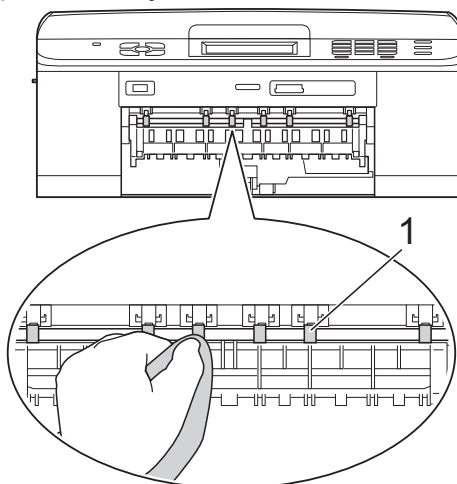

- 3 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua läppää (2) ja puhdista sitten paperinsyöttötelojen (1) takaosa pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

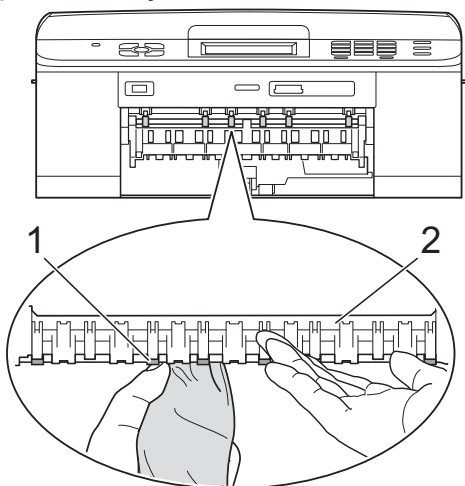

- 4 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.
5 Kytke virtajohto uudelleen.



Vinkki

Älä käytä laitetta ennen kuin telat ovat kokonaan kuivat. Laitteen käyttö ennen telojen kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.

Paperinnostotelojen puhdistus


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.



Vinkki


Jos laite alkaa syöttää kasetin viimeisiä paperiarkkeja samanaikaisesti, puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä.

Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

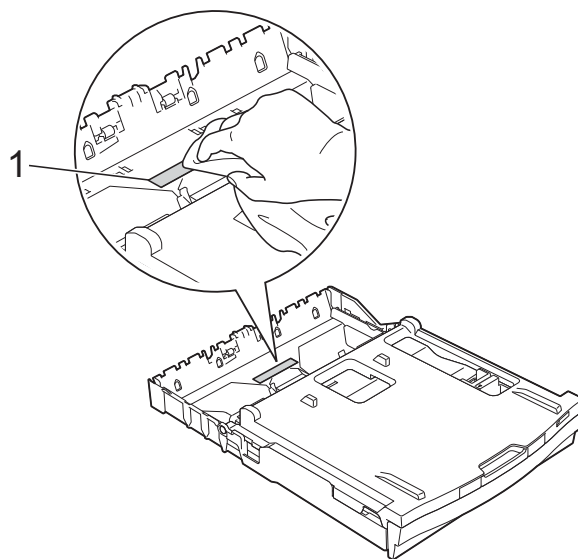


- 3 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.

A

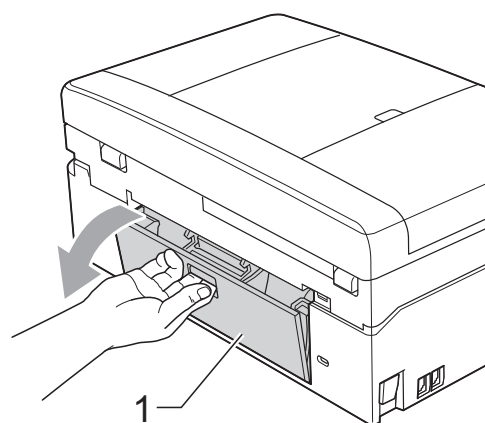

- 4 Puhdista paperinnostotelat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä. Käännä teloja hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu.

Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

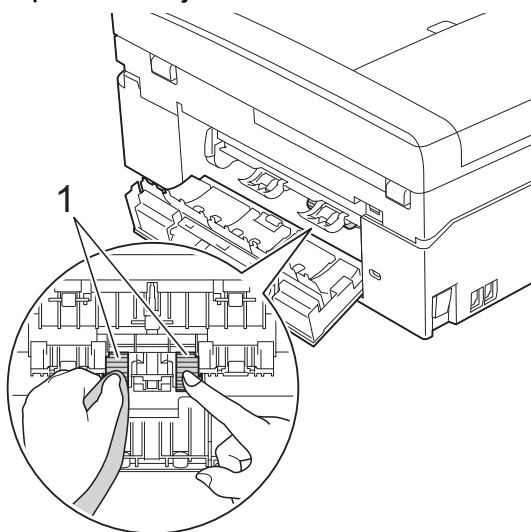

- 5 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.
Varmista, että kansi on täysin suljettu.
- 6 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.
- 7 Kytke virtajohto uudelleen.

Väriaineen määrän tarkistus

Vaikka nestekidenäytössä näkyy väriaineen määrän kuvake, kussakin kasetissa jäljellä olevan väriaineen voi tarkastaa väriainevalikossa olevasta suuresta kaaviosta.

- 1 Paina **Muste** tai .
- 2 Näytä **Mustetta jälj.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Mustetta jälj.**
Nestekidenäyttöön tulee väriaineen määrä.
- 4 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta.

➤➤ Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Windows®)

➤➤ Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh)


Laitteen pakkaus ja lähetys

Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Laite on pakattava oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei välttämättä kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.

! TÄRKEÄÄ


On tärkeää antaa laitteen ”pysäköidä” tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että mekaaninen ääni on loppunut kokonaan, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa toimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja. (►►Käyttöopas: Värikasettien vaihto)
- 3 Aseta oranssi suojuks paikalleen ja sulje sitten värikasetin kansi.

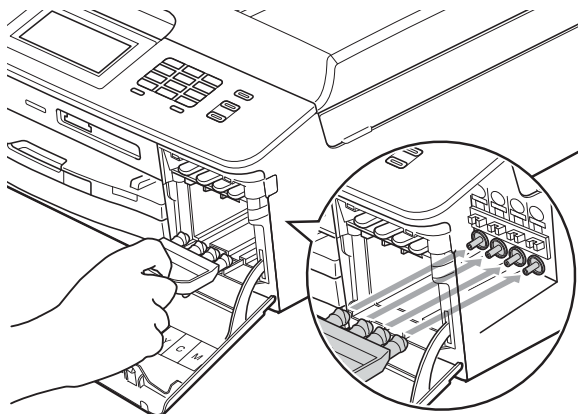


! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että oranssin suojuksen oikealla puolella oleva muovinen kieleke (1) napsahtaa tukevasti paikalleen (2).

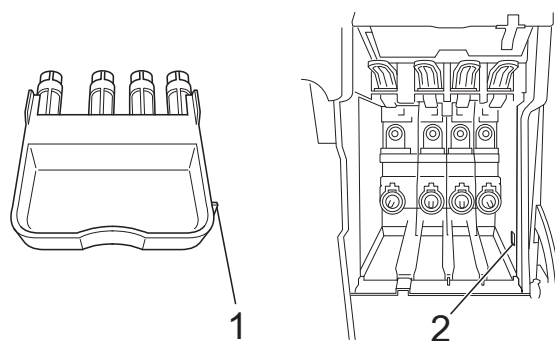

- Jos oranssi suojuks on kadonnut, lähetä laite ilman sitä. ÄLÄ asenna värikasetteja vaihtoehtona ennen lähetystä.

- 4 Nosta laitetta edestä ja kiinnitä oranssin suojuksen kieleke paperikasetin pohjassa olevaan koloon (1). Kiinnitä sitten suojuks paperikasetin koholla olevan osan päälle (2).

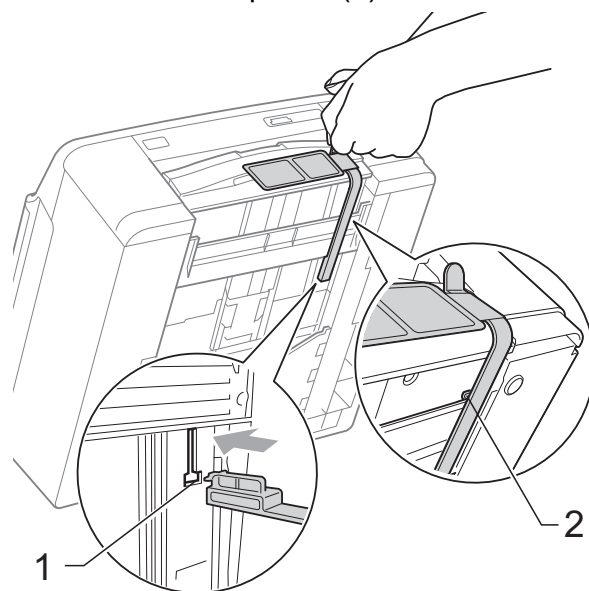


- 5 Irrota laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 6 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.


A

- 7 Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista muovisista kielekkeistä. Irrota sen jälkeen liitântäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.


- 8 Sulje skannerin kansi varovasti molemmilla käsillä laitteen sivuilla olevista muovisista kielekkeistä.

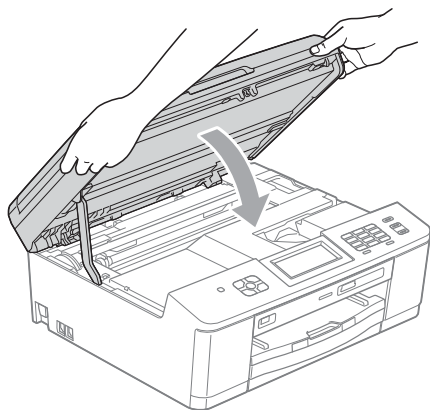

- 9 Kääri värikasetit pussiin ja teippaa pussi kiinni paperikasettiin.

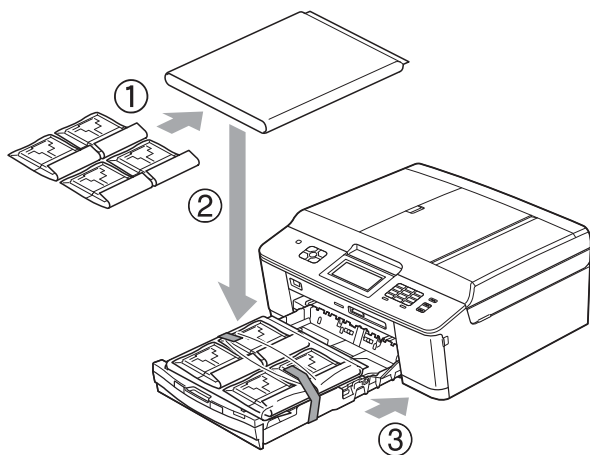

- 10 Laita laite pussiin.

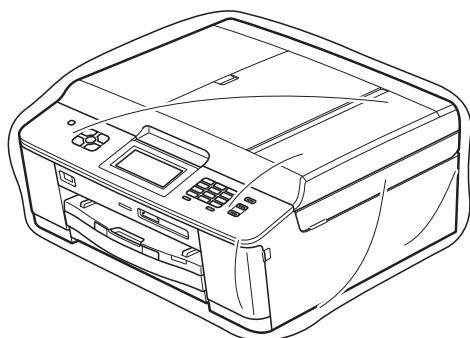


- 11 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja alla olevan kuvan mukaan.



Vinkki

Jos palautat laitteen Brotherille laitevaihdotakuun puitteissa, pakkaa *vain* itse laite. Säilytä kaikki tulostustarvikkeet ja painettu aineisto käytettäväksi vaihtolaitteessa.

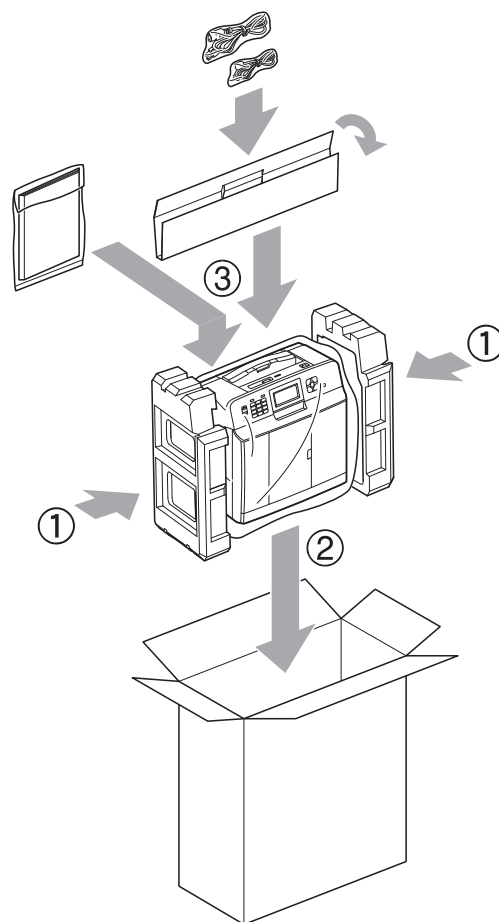

- 12 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

ADS (automaattinen arkinsyöttölaite)

ADS syöttää asiakirjan skannattavaksi automaattisesti sivu kerrallaan.

Ajastettu faksi

Lähehtää faksin myöhemmin tiettyyn aikaan.

Aseman tunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähettäminen nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pientää vastaanotettavien faksien koon.

Automaattinen uudelleevalinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiään

Automaattilähetysten aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää uudelleen ne faksin sivut, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

Erittäin hieno erottelukyky (vain mustavalkoinen)

203 × 392 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelukyky

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. Katso Normaali, Hieno, Erittäin hieno ja Valokuva.

F/P-soiton pituus

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaanottotilaksi on asetettu Faksi/ Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Laitteella voi vastaanottaa sekä fakseja että puheluita. Tätä tilaa ei pidä käyttää puhelinvastaajan kanssa.

Faksien edelleenlähetys

Lähehtää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksien tallennus

Vastaanotetut faksit voi tallentaa muistiin.

Faksin merkkiään

Lähehtävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksi keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Haku

Tallennettujen lyhytvalinta- ja ryhmänumeroiden sähköinen luettelo numero- tai aakkosjärjestyksessä.

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelukyky

Erottelukyky on 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Laitteella voi tarkastaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja töitä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Tätä koodia (* 5 1) käytetään, kun faksipuheluun vastataan rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Kaukonouto

Kyky käyttää laitetta etäisesti äänitajuuspuhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Nelinumeroinen tunnus (---*), jonka avulla laitteeseen voi soittaa ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Keräyslähetykset

(Vain mustavalkoiset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit voidaan lähettää yhtenä lähetyksenä kustannusten pienentämiseksi.

Kirkkaus

Kirkkautta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummiä asiakirjoja voidaan vaalentaa ja vaaleita tummentaa.

Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)-, Modified Modified Read (MMR)- ja JPEG-menetelmiä siinä tapauksessa, että myös vastaanottava laite pystyy käyttämään niitä.

Käyttäjän asetukset

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

LCD (nestekidenäyttö)

Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa näytössä näkyvät päivämäärä ja kellonaika.

Lyhytvalinta

Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeron valintaa varten.

Lähetys

Faksien lähetykset puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (Lähetyksen vahvistusraportti)

Luettelo kaikista lähetetyistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Normaali erottelukyky

203 × 98 dpi (mustavalkoinen).
203 × 196 dpi (väri). Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

OCR (optinen tekstintunnistus)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ja OCR- tai Presto! PageManager -ohjelmistosovellus muuntaa kuvan tekstin tekstiksi, jota voi muokata.

PhotoCapture Center™

Digitaalivalokuvien tulostus digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

PictBridge

Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

Pikanumeroluettelo

Luettelo lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Pollaus

Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetut faksiviestit.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa puheluun, joka ei ole faksi, se soi kaksoissoittoäänellä. Siihen voi vastata rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämän koodin (# 5 1).

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan.

Ryhmän numero

Sarjalähetystä varten lyhytvalintapaikkaan tallennettu lyhytvalintanumeroiden yhdistelmä.

Sarjalähetys

Sama faksiviesti voidaan lähettää useaan kohteeseen.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Skannaus mediakorttiin

Mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja voi skannata muistikortille tai USB-muistikortille. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa ja värikuvat ovat PDF- tai JPEG-muodossa.

Soittokerrat

Soittokertojen lukumäärä, jonka täytyttyä laite vastaa vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, faksit voi lähettää suoraan.

TAD (puhelinvastaaja)

Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan.

Tauko

Tällä toiminnolla voi asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjaan, kun valitaan numeroita valintanäppäimillä tai tallennetaan lyhytvalintanumeroita. Pidemmän tauon voi asettaa painamalla ohjauspaneelin **Redial/Pause**-näppäintä tai kosketusnäytön **TAUKO**-painiketta riittävän monta kertaa.

Tummuus

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaantila

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin signaaleihin mukauttaen faksiliikennettä ulkomaisten puhelinlinjojen sivuääniin ja muihin häiriöihin.

Valikkotila

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Valokuva-erottelukyky (vain mustavalkoinen)

Erottelukykyasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Varmuustulostus

Laite tulostaa kopion vastaanotetuista ja laitteen muistiin tallennetuista fakseista. Tämä on turvatoiminto, joka estää viestien häviämisen sähkökatkoksen sattuessa.

Vastaanotto muistiin

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Väliaikaiset asetukset

Yksittäiselle faksilähetykselle ja kopioinnille voi valita tietyt asetukset muuttamatta oletusasetuksia.

Väriin korostus

Toiminto, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten. Säätää terävyyttä, valkotasapainoa ja värin tiheyttä.

WLAN-raportti

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-kytkennän tulos.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (yht.vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein linjan staattisista tai muista häiriöistä.

Äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänen äänenvoimakkuus.

Äänimerkin voimakkuus

Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

A

Apple Macintosh
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

C

ControlCenter
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

E

Erottelukyky
asetus seuraavalle faksille 8
Etäasetus
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

F

Faksi, tietokoneesta
Katso Ohjelmiston käyttöopas.
Faksi, yksittäinen
lähettäminen 7
ajastettu faksi 12
ajastettu keräyslähetyks 12
erottelukyky 8
keskustelun jälkeen 10
kontrasti 7
manuaalinen 9
muistista (kaksoistoiminto) 10
muistista peruuttaminen 13
sarjalähetyks 10
suora lähetyks 11
tehdasasetusten palauttaminen
käyttöön 9
ulkomaat 12
uuden oletusasetuksen
asettaminen 8
vastaanottaminen
faksien edelleenlähetyks 20
kaukonouto etäisesti 20, 21
muistiin 15
paperi loppu -vastaanotto 15
pienentäminen, jotta sopii paperille ... 22
tietokoneeseen 16
tulostaminen muistista 16

Faksien edelleenlähetyks
muuttaminen kaukotunnuksella 20, 21
numeron ohjelmointi 15
Faksien tallennus 16
ottaminen käyttöön 16
poistaminen käytöstä 17
tulostaminen muistista 16
Faksitunnukset
kauko-ohjaustunnus 18
muuttaminen 18

H

Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi 35
Henkilökortin kopiointi 35

K

Kaksipuolinen
kopiointi 36
Kaksoistoiminto 10
Kaukonouto 18
faksien noutaminen 21
kauko-ohjaustunnus 18, 19
komennot 20
Kopiointi
2 in 1 -henkilökortti 35
ADS:n käyttö 36
juliste 34
kaksipuolinen 36
laatu 32
lajittelu (vain ADS) 36
sivun asettelu (N in 1) 34
suurenus/pienennys 33
tummuus 36
uuden oletusasetuksen asettaminen 38
Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja
valinta 25

L

Laitteen lähetyks 55
Laitteen pakkaus ja lähetyks 55
Langaton verkko
Katso Pika-asennusopas ja
Verkkokäyttäjän opas.
Lepotila 2

Lyhytvalinta	
asettaminen lähtevien puhelujen	
perusteella	26
Lähetysten esto	
ottaminen käyttöön ja poistaminen	
käytöstä	6

M

Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Manuaalinen	
lähetys	9
Muistiin tallennus	1

N

Nestekidenäyttö	
himmennysajastin	3
kieli	3
kontrasti	3

P

PaperPort™ 12SE ja OCR	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
PaperPort™ 12SE-sovelluksen Ohje-	
osaa.	
Peruuttaminen	
faksien edelleenlähetys	17, 20
faksien tallennus	17
uudelleenvalintaa odottavat työt	13
PhotoCapture Center™	
DPOF-tulostus	41
skannaus mediakorttiin	
muistikortti	47
USB-muistitikku	47
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
hakemisto	40
valokuvat	40

tulostusasetukset	
kirkkaus	43
kontrasti	43
laatu	42
paperityyppi ja -koko	42
päivämäärän tulostus	45
rajaus	45
reunaton	45
tehdasasetusten palauttaminen	46
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	46
värin korostus	44

PictBridge	
DPOF-tulostus	49

Pienennys	
kopiot	33
tulevat faksit	22

Pikanumerot	
lyhytvalinta	
asettaminen lähtevien puhelujen	
perusteella	26
ryhmänumero	
muuttaminen	28
ryhmien asettaminen sarjalähetystä	
varten	27
sarjalähetys	10
ryhmien käyttäminen	10
ryhmien poistaminen	29

Presto! PageManager	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-	
osaa.	

Puhdistus	
paperinsyöttötelat	52
tulostinalusta	52

R

Raportit	30
faksiraportti	31
yhteysraporttien väli	30
käyttäjäasetukset	31
lähetysten vahvistus	30, 31
pikanumeroluettelo	31
tulostus	31
verkkoasetukset	31
WLAN-raportti	31

S

Sarjalähetysten ryhmät	27
Sarjalähetys	10
ryhmien asettaminen	27
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Suoratulostus	
ei-PictBridge-kamerasta	50
PictBridge-kamerasta	48
Sähkökatko	1

T

Tila, siirtyminen	
ajastin	4
Tulostus	
faksi muistista	16
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
raportti	31

V

Valinta	
ryhmät (sarjalähetys)	10
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	
väriaineen määrän tarkistus	54
Värikasetit	
väriaineen määrän tarkistus	54

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	



**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.fi/>**

Näiden laitteiden käyttö on sallittua vain ostomaassa. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.