


MANUAL AVANSAT DE UTILIZARE

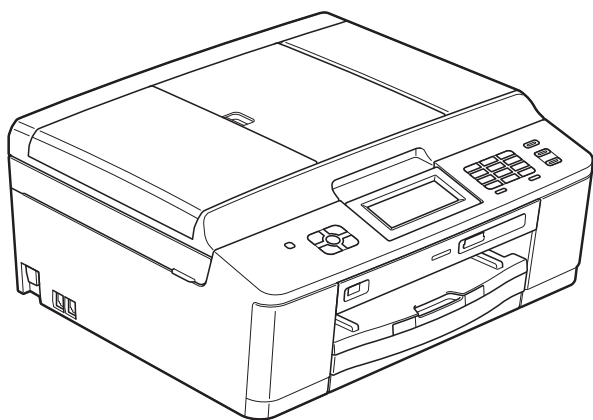

MFC-J625DW
DCP-J525W
DCP-J725DW

Ghidurile utilizatorului și unde le pot găsi

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest ghid. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru mărci comerciale și prevederi legale.	Imprimat / În cutie
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
Manual de utilizare	Învățați operațiunile elementare de trimitere a faxurilor (numai pentru modelele MFC), copiere, scanare și utilizare a programului PhotoCapture Center™ ¹ și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați sugestiile de depanare.	Fișier PDF / CD-ROM
Manual avansat de utilizare	Învățați operațiuni avansate: trimiterea faxurilor (numai pentru modelele MFC), copierea, funcțiile de securitate (numai pentru modelele MFC), imprimarea rapoartelor și efectuarea operațiunilor regulate de întreținere.	Fișier PDF / CD-ROM
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimarea, scanarea în rețea, folosirea programului PhotoCapture Center™ ¹ , configurarea la distanță, PC-Fax (numai pentru modelele MFC), servicii web (scanare) și pentru folosirea programului utilitar Brother ControlCenter.	Fișier PDF / CD-ROM
Glosar de rețea	Acest ghid conține informații elementare despre funcțiile avansate de rețea ale aparatelor Brother și explicații despre funcțiile generale de rețea și termenii folosiți.	Fișier PDF / CD-ROM
Ghidul utilizatorului de rețea	Acest ghid oferă informații utile despre setările rețelelor fără fir și de securitate utilizate pentru aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate de aparatul dumneavoastră și sfaturi detaliate pentru depanare.	Fișier PDF / CD-ROM

¹ Numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW

Cuprins

1	Setări generale	1
	NOTĂ IMPORTANTĂ	1
	Salvarea în memorie	1
	Trecerea automată la ora de vară (numai pentru modelele MFC)	1
	Modul Sleep	2
	Oprirea automată (numai pentru modelele DCP)	2
	Afișajul LCD	3
	Schimbarea limbii de afișare pe ecranul LCD	3
	Contrast LCD	3
	Setarea temporizator de estompare pentru lumina de fundal	4
	Temporizator de mod (numai pentru modelele MFC)	4
2	Funcțiile de securitate (numai pentru modelele MFC)	5
	Blocarea transmisiei (TX Blocat)	5
	Definirea și schimbarea parolei definite pentru funcția TX Blocat	5
	Activarea/dezactivarea funcției TX Blocat	6
3	Trimiterea unui fax (numai pentru modelele MFC)	7
	Opțiuni de trimitere suplimentare	7
	Trimiterea faxurilor utilizând setări multiple	7
	Oprirea trimiterii unui fax	7
	Contrast	7
	Schimbarea rezoluției faxului	8
	Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă	9
	Restabilirea setărilor faxului la valorile implicite din fabricație	9
	Operațiuni de trimitere suplimentare	10
	Trimiterea manuală a unui fax	10
	Trimiterea unui fax după terminarea unei convorbiri	10
	Acces dual (numai monocrom)	10
	Difuzarea (numai monocrom)	11
	Transmisie în timp real	12
	Mod internațional	13
	Amânarea trimiterii unui fax (numai monocrom)	13
	Transmisie grup întârziată (numai monocrom)	13
	Verificarea și anularea sarcinilor rămase	14
	Prezentare generală a funcției de sondare	14
	Transmisia prin sondare (numai monocrom)	14

4	Primirea unui fax (numai pentru modelele MFC)	16
	Primirea în memorie (numai monocrom)	16
	Recepție fără hârtie	16
	Direcționare fax	16
	Memorare faxuri	17
	Imprimarea unui fax din memorie	17
	Primirea unui mesaj PC-Fax (numai pentru Windows®)	18
	Dezactivarea operațiunilor de primire în memorie	19
	Modificarea operațiunilor de primire în memorie	19
	Recepție la distanță	20
	Definirea codului de acces la distanță	20
	Utilizarea codului de acces la distanță	20
	Comenzi pentru faxuri de la distanță	21
	Recepția mesajelor fax	22
	Schimbarea numărului folosit pentru direcționarea faxurilor	22
	Operații suplimentare de primire	23
	Imprimarea unui fax primit la dimensiuni reduse	23
	Prezentare generală a funcției de sondare	23
	Recepție sondare	23
5	Formarea și memorarea numerelor (numai pentru modelele MFC)	26
	Efectuarea apelurilor vocale	26
	Operațiuni suplimentare de formare a numerelor	26
	Combinarea numerelor Quick-Dial	26
	Alte metode de memorare a numerelor	27
	Memorarea numerelor cu apelare rapidă din apelurile efectuate	27
	Configurarea grupurilor pentru difuzare	28
6	Imprimarea rapoartelor	31
	Rapoarte fax (numai pentru modelele MFC)	31
	Raport de verificare a transmisiei	31
	Jurnal fax (raport de activitate)	31
	Rapoarte	32
	Imprimarea unui raport	32

7	Copierea	33
	Setări de copiere	33
	Oprirea copierii	33
	Schimbarea vitezei și calității de copiere	33
	Mărirea sau micșorarea imaginii copiate	34
	Copierea N în 1 sau copierea unui poster (Punere în pagină)	35
	Copierea 2 în 1 a actelor de identitate	36
	Sortarea copiilor folosind unitatea ADF (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)	37
	Reglarea densității	37
	Copierea duplex (pe 2 fețe) (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)	38
	Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă	39
	Restabilirea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică	40
8	Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)	41
	Operațiuni efectuate cu programul PhotoCapture Center™	41
	Structura cardurilor de memorie, a suporturilor de stocare USB Flash și a directoarelor	41
	Imprimarea imaginilor	42
	Imprimarea indexului (miniaturi)	42
	Imprimarea fotografiilor	43
	Imprimarea tuturor fotografiilor	43
	Imprimarea DPOF	44
	Setări de imprimare pentru PhotoCapture Center™	45
	Calitatea imprimării	45
	Opțiuni pentru hârtie	46
	Reglarea setărilor pentru luminozitate, contrast și culoare	47
	Decuparea	49
	Imprimarea fără margini	49
	Tipărire dată	50
	Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă	50
	Restabilirea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică	51
	Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash	51
	Definirea unei noi valori implicite	51
	Resetarea la setările implicite din fabrică	52
9	Imprimarea fotografiilor de pe aparatul foto (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)	53
	Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge	53
	Cerințele PictBridge	53
	Setarea aparatului foto digital	53
	Imprimarea imaginilor	54
	Imprimarea DPOF	55
	Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)	55
	Imprimarea imaginilor	56

A	Operațiuni regulate de întreținere	57
	Curățarea și verificarea aparatului	57
	Curățarea exteriorului aparatului	57
	Curățarea cilindrului imprimantei	58
	Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei	59
	Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei	60
	Verificarea cantității de cerneală	61
	Ambalarea și expedierea aparatului	61
B	Glosar	64
C	Index	68

NOTĂ IMPORTANTĂ

- În acest manual sunt prezentate mesajele LCD afișate pe imprimanta MFC-J625DW, dacă nu este specificat altceva.
- În majoritatea figurilor din manualul Ghidul utilizatorului este prezentat modelul MFC-J625DW.

Salvarea în memorie

Setările meniului dumneavoastră sunt păstrate permanent și în cazul producerii unei pene de curent, acestea nu se vor pierde. Setări temporare (de exemplu, cele definite pentru *Overseas Mode*) vor fi pierdute. Dacă ați selectat *Seteaza Set. Noi* sau *Setări favorite* pentru a defini setările preferate pentru **FAX**, **SCAN (Scanare)** (sau *Scanare*)¹, **COPY (Copiere)** (sau *Copiere*) sau **PHOTO (Foto)** (sau *Foto*)¹, aceste setări nu se vor pierde. Totuși, ar putea fi necesar să resetați data și ora.

¹ Numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW

Trecerea automată la ora de vară (numai pentru modelele MFC)

Puteți configura aparatul să treacă automat la ora de vară. Acesta se va reseta singur, modificând ora afișată cu o oră înainte primăvara și cu o oră înapoi toamna. Asigurați-vă că ați definit corect data și ora în setarea *Data&Ora*.

- 1 Apăsați pe *Meniu*.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa *Setare Gener.*
- 3 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa *Auto Daylight*.
- 5 Apăsați pe *Auto Daylight*.
- 6 Apăsați pe *Oprit* (sau *Pornit*).
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit** (**Stop/leșire**).

Modul Sleep

Puteți selecta cât timp aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep (cel mult 60 de minute). Temporizatorul va reporni dacă se efectuează o operațiune pe aparat.

- 1 Apăsați pe `Meniu`.
- 2 Apăsați pe `▲` sau `▼` pentru a afișa `Setare Gener.`
- 3 Apăsați pe `Setare Gener.`
- 4 Apăsați pe `▲` sau `▼` pentru a afișa `Mod Hibernare`.
- 5 Apăsați pe `Mod Hibernare`.
- 6 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `1Min.`, `2Min.`, `3Min.`, `5Min.`, `10Min.`, `30Min.` sau `60Min.` pentru a selecta cât timp aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Oprirea automată (numai pentru modelele DCP)

Funcția de oprire automată va opri aparatul la o oră după ce acesta a intrat în modul Sleep. Dacă pentru această funcție este selectată opțiunea `Oprit`, aparatul nu se va opri automat.

Aparatul nu se va opri automat dacă:

- aparatul este conectat la o rețea fără fir
- Opțiunea `Pornit` este selectată din setările `WLAN Activ`

- 1 Apăsați pe `Meniu`.
- 2 Apăsați pe `▲` sau `▼` pentru a afișa `Setare Gener.`
- 3 Apăsați pe `Setare Gener.`
- 4 Apăsați pe `▲` sau `▼` pentru a afișa `Oprire automată`.
- 5 Apăsați pe `Oprire automată`.
- 6 Apăsați pe `Pornit` (sau `Oprit`).
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Afișajul LCD

Schimbarea limbii de afișare pe ecranul LCD

Puteți schimba limba folosită la afișarea pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
- 3 Apăsați pe **Setare Initial**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Limba locală**.
- 5 Apăsați pe **Limba locală**.
- 6 Apăsați pentru a selecta limba dumneavoastră.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Contrast LCD

Puteți regla contrastul LCD. Dacă aveți probleme la citirea ecranului LCD, încercați să modificați setările pentru contrast.

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Gener**.
- 3 Apăsați pe **Setare Gener**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setari LCD**.
- 5 Apăsați pe **Setari LCD**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Contrast LCD**.
- 7 Apăsați pe **Contrast LCD**.
- 8 Apăsați pe **◀** pentru a mări contrastul și apăsați pe **▶** pentru a micșora contrastul. Apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Setarea temporizator de estompare pentru lumina de fundal

Puteți seta cât timp lumina de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă după apăsarea ultimei taste.

- 1 Apăsați pe Meniu.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Setare Gener.
- 3 Apăsați pe Setare Gener.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Setari LCD.
- 5 Apăsați pe Setari LCD.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Dim Timer.
- 7 Apăsați pe Dim Timer.
- 8 Apăsați pe 10 Sec., 20 Sec., 30 Sec. sau Oprit.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Temporizator de mod (numai pentru modelele MFC)

Aparatul are pe panoul de control patru taste pentru moduri temporare: **FAX**, **SCAN (Scanare)**, **COPY (Copiere)** și **PHOTO (Foto)**. Puteți modifica perioada de așteptare a aparatului după efectuarea ultimei operații de scanare, copiere sau PhotoCapture înainte de a reveni în modul FAX. Dacă selectați Oprit, aparatul va rămâne în ultimul mod utilizat.



- 1 Apăsați pe Meniu.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Setare Gener.
- 3 Apăsați pe Setare Gener.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Mod Timer.
- 5 Apăsați pe Mod Timer.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa 0Sec, 30Sec., 1Min, 2Min., 5Min. sau Oprit și apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Blocarea transmisiei (TX Blocat)

Funcția TX Blocat vă permite să preveniți accesul neautorizat la aparat. Nu veți putea continua să programați Fax întârziat sau Operație de sondare. Totuși, orice mesaje fax întârziate programate deja vor fi transmise chiar dacă activați funcția TX Blocat, deci acestea nu se vor pierde.

În timp ce funcția TX Blocat este activată, sunt disponibile următoarele operații:

- Primirea faxurilor
- Direcționare fax
(dacă funcția Direcționare fax este deja activată)
- Recepție la distanță
(dacă funcția Memorare faxuri este deja activată)
- Primire PC-Fax ¹
(dacă funcția Primire PC-Fax este deja activată)

¹ În timp ce funcția TX Blocat este activată, aparatul va primi mesaje fax și le va salva în memoria sa. Apoi, când funcția TX Blocat este dezactivată, mesajele fax vor fi transmise automat către calculatorul selectat.

În timp ce funcția TX Blocat este activată, NU sunt disponibile următoarele operații:

- Trimiterea faxurilor
- Copierea
- Imprimarea de pe calculator
- Scanarea
- PhotoCapture
- Operații executate de la panoul de control



Notă

Dacă ați uitat parola definită pentru funcția TX Blocat, vă rugăm să sunați la serviciul de asistență clienți al Brother.

Definirea și schimbarea parolei definite pentru funcția TX Blocat



Notă

Dacă ați definit deja o parolă, nu va trebui să o redefiniți.

Definirea parolei

Notați parola.

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Diverse**.
- 5 Apăsați pe **Diverse**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **TX Blocat**.
- 7 Apăsați pe **TX Blocat**.
- 8 Pentru a defini parola, introduceți un număr format din 4 cifre apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
- 9 Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Verificare**, reintroduceți parola apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Schimbarea parolei

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Diverse**.
- 5 Apăsați pe **Diverse**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **TX Blocat**.
- 7 Apăsați pe **TX Blocat**.
- 8 Apăsați pe **Seteaza Parola**.
- 9 Introduceți numărul format din 4 cifre care reprezintă parola curentă apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
- 10 Pentru a defini noua parolă, introduceți un număr format din 4 cifre apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
- 11 Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Verificare**, reintroduceți noua parolă apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
- 12 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Activarea/dezactivarea funcției TX Blocat

Activarea funcției TX Blocat

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Diverse**.
- 5 Apăsați pe **Diverse**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **TX Blocat**.
- 7 Apăsați pe **TX Blocat**.
- 8 Apăsați pe **Setez TX Blocat**.
- 9 Introduceți parola înregistrată formată din 4 cifre apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
Aparatul va fi deconectat și pe ecranul LCD va fi afișat mesajul **Mod TX Blocat**.

Dezactivarea funcției TX Blocat

- 1 Apăsați pe **Debloc**.
- 2 Introduceți parola înregistrată formată din 4 cifre apăsând pe butoanele de pe ecran. Apăsați pe **OK**.
Funcția TX Blocat va fi dezactivată automat.



Notă

Dacă ați introdus greșit parola, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul **Parola Gresita**, iar imprimanta va rămâne neconectată. Aparatul va rămâne în modul TX Blocat până când introduceți parola înregistrată.

Opțiuni de trimitere suplimentare

Trimiterea faxurilor utilizând setări multiple

La trimiterea unui fax puteți alege o combinație de setări, de exemplu Rezoluție Fax, Contrast, Dim fereastră scan și Timp Real TX.

De asemenea, puteți alege: Istoric, Apel. Rapidă, Transmisie, Fax programat, Pachet TX, Interogat TX, Interogare RX, Overseas Mode, Seteaza Set. Noi și Setări init.

Unele setări sunt disponibile numai la trimiterea faxurilor monocrome.

- 1 Apăsați pe  (FAX).

Pe ecranul LCD va apărea:



- 2 Apăsați pe **Optiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa setarea pe care doriți să o modificați. Când setarea este afișată, apăsați pe aceasta.
- 4 Apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa opțiunile disponibile și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 5 Reveniți la 3 pentru a modifica și alte setări.



Notă

- Majoritatea setărilor sunt temporare, iar aparatul revine la setările implicite după ce trimiteți un fax.
- Puteți salva unele dintre setările utilizate frecvent, definindu-le ca implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă* >> pagina 9.)

Oprirea trimiterii unui fax

Pentru a opri trimiterea unui fax, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Contrast

Dacă documentul este foarte deschis sau foarte închis la culoare, poate fi necesară modificarea contrastului. Pentru majoritatea documentelor puteți utiliza setarea implicită din fabrică **Auto**. Aceasta selectează automat contrastul adecvat pentru document. Selectați **Luminos** atunci când trimiteți unui document mai deschis la culoare. Selectați **Intunecat** atunci când trimiteți unui document mai închis la culoare.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe **Optiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Contrast**.
- 4 Apăsați pe **Contrast**.
- 5 Apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa **Auto**, **Luminos** sau **Intunecat** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.



Notă

Chiar dacă selectați **Luminos** sau **Intunecat**, aparatul va trimite faxul folosind setarea **Auto** în oricare din următoarele condiții:

- Dacă trimiteți un fax color.
- Dacă selectați **Foto** pentru Rezoluție fax.

Schimbarea rezoluției faxului

Calitatea unui fax poate fi îmbunătățită prin schimbarea rezoluției faxului.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Rezoluție Fax**.
- 4 Apăsați pe **Rezoluție Fax**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa opțiunile disponibile pentru rezoluție și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.



Notă

Puteți selecta una din cele patru setări diferite pentru rezoluție disponibile pentru faxurile monocrome și una din cele două setări disponibile pentru faxurile color.

Monocrom	
Standard	Recomandată pentru majoritatea documentelor text.
Fina	Pentru documente imprimate de mici dimensiuni; trimiterea se efectuează puțin mai lent decât în cazul documentelor trimise folosind setarea Standard.
S.Fina	Pentru documente imprimate de mici dimensiuni sau ilustrații; trimiterea se efectuează puțin mai lent decât în cazul documentelor trimise folosind opțiunea Fină.
Foto	Se utilizează dacă documentul conține nuanțe diferite de gri sau pentru fotografii. Fotografiiile au cea mai mică viteză de trimitere.

Color	
Standard	Recomandată pentru majoritatea documentelor text.
Fina	Se utilizează dacă documentul este o fotografie. Durata de transmisie este mai mică decât în cazul rezoluției Standard.

Dacă selectați **S.Fina** sau **Foto** și apoi utilizați tasta **Colour Start (Start Color)** pentru a trimite un fax, aparatul va trimite faxul folosind setarea **Fina**.

Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă

Puteți salva setările opțiunilor preferate pentru fax definindu-le ca implicite, de exemplu Rezoluție Fax, Contrast, Dim fereastră scan și Timp Real TX. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a selecta opțiunea din meniu pe care doriți să o modificați. Apăsați pe noua dumneavoastră opțiune.

Repetati acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.

- 4 După modificarea ultimei setări, apăsați pe  sau  pentru a afișa Seteaza Set. Noi.
- 5 Apăsați pe Seteaza Set. Noi.
- 6 Apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe Da.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Restabilirea setărilor faxului la valorile implicite din fabricație

Puteți readuce toate setările modificate pentru fax la valorile definite în fabrică. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Setări init.
- 4 Apăsați pe Setări init.
- 5 Apăsați pe Da.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Operațiuni de trimitere suplimentare

Trimiterea manuală a unui fax

Transmisia manuală vă permite să ascultați tonurile de formare a numărului, de apel și de primire a faxului în timp ce trimiteți un fax.



Notă

Pentru a trimite mai multe pagini prin fax, folosiți unitatea ADF (alimentator automat de documente).

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Pentru a auzi tonul de apel, ridicați receptorul telefonului suplimentar.
- 4 Formați numărul de fax folosind telefonul extern.
- 5 Când auziți tonul de fax, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
Dacă folosiți sticla scannerului, apăsați pe **Trimis** de pe ecranul tactil pentru a trimite faxul.
- 6 Așezați în furcă receptorul telefonului extern.

Trimiterea unui fax după terminarea unei convorbiri

După terminarea unei convorbiri, puteți trimite un fax celeilalte persoane înainte de a închide telefonul.

- 1 Cereți-i destinatarului să aștepte tonurile de fax (semnale sonore) și apoi să apese pe tasta **Start** sau **Trimitere** înainte de a închide.
- 2 Apăsați pe  (**FAX**).
- 3 Încărcați documentul.
- 4 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
■ Dacă folosiți sticla scannerului, apăsați pe **Trimis** pentru a trimite faxul.
- 5 Așezați în furcă receptorul telefonului extern.

Acces dual (numai monocrom)

Puteți forma un număr și puteți începe scanarea faxului în memorie—chiar în timp ce aparatul transmite din memorie, primește faxuri sau imprimă date de pe calculator. Pe ecranul LCD va fi afișat numărul noii comenzi.

Numărul de pagini pe care îl puteți scana în memorie diferă în funcție de datele imprimate pe acestea.



Notă

Dacă este afișat mesajul **Memorie Plina**, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** pentru a anula sau pe **Mono Start (Start Mono)** pentru a trimite paginile scanate până în prezent.

Difuzarea (numai monocrom)

Difuzarea este operațiunea prin care același mesaj fax este trimis automat către mai multe numere de fax. În aceeași difuzare puteți include grupuri și numere cu apelare rapidă.

După finalizarea difuzării, se va tipări un Raport de difuzare.

Înainte de a începe difuzarea

Numerele cu apelare rapidă trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să fie utilizate într-o difuzare.

(►►Manual de utilizare: *Salvarea numerelor cu apelare rapidă*)

Numerele de apelare în grup trebuie să fie, de asemenea, salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să fie utilizate într-o difuzare. Numerele grupurilor includ mai multe numere cu apelare rapidă folosite pentru o formare ușoară. (Consultați *Configurarea grupurilor pentru difuzare* ►► pagina 28.)

Difuzarea unui fax

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe *Opțiuni*.
- 4 Apăsați pe  sau  pentru a afișa *Transmisie*.
- 5 Apăsați pe *Transmisie*.

- 6 Apăsați pe *Adăugare număr* din *ApelRapidă*.
Apăsați pe  pentru a căuta în ordine alfabetică sau în ordine numerică. Apăsați pe casetele de validare corespunzătoare numerelor pe care doriți să le adăugați în difuzarea respectivă. După ce ați bifat toate numerele pe care doriți să le adăugați, apăsați pe *OK*.

- 7 Apăsați pe *OK*.

- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

Trimiterea faxurilor folosind unitatea ADF

- Aparatul începe să scaneze documentul.

Trimiterea faxurilor folosind sticla de scanare

Dacă pe ecranul LCD este afișat *Pag. Următoare?*, procedați astfel:

- Pentru a trimite o singură pagină, apăsați pe *Nu (Trimit.)* (sau apăsați din nou pe **Mono Start (Start Mono)**).

Aparatul începe să transmită documentul.

- Pentru a trimite mai multe pagini, apăsați pe *Da* și așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.

Apăsați pe *OK*.

Aparatul începe să scaneze pagina. (Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.)



Notă

- Dacă nu ați utilizat niciun număr pentru grupuri, puteți „difuza” faxuri către cel mult 200 de numere diferite.
- Memoria disponibilă a aparatului diferă în funcție de tipurile de comenzi din memorie și de numărul de destinații utilizate pentru difuzare. Dacă difuzați către numărul maxim de destinații disponibile, nu veți putea utiliza Acces dual și Fax întârziat.
- Dacă este afișat mesajul **Memorie Plină**, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a anula sau pe **Mono Start (Start Mono)** pentru a trimite paginile scanate până în prezent.

Anularea unei difuzări în curs de desfășurare

- 1 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 2 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a anula întreaga difuzare, apăsați pe **Toată transmisia**. Treceți la pasul ③.
 - Pentru a anula sarcina curentă, apăsați pe butonul care afișează numerele apelate. Treceți la pasul ④.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 3 Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj prin care sunteți întrebați dacă doriți să anulați întreaga difuzare, procedați astfel:
 - Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu** sau **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

4

Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a anula sarcina curentă, apăsați pe **Da**.
- Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu** sau **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Transmisie în timp real

Atunci când trimiteți un fax, aparatul va scana documentele în memorie înainte de a le trimite. Apoi, imediat ce linia telefonică este liberă, aparatul va începe să formeze numărul și să efectueze transmisia.

Uneori, poate doriți să trimiteți imediat un document important, fără a mai aștepta ca acesta să fie transmis din memorie. Puteți face acest lucru activând opțiunea **Timp Real TX**.

1

Apăsați pe  (**FAX**).

2

Încărcați documentul.

3

Apăsați pe **Opțiuni**.

4

Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Timp Real TX**.

5

Apăsați pe **Timp Real TX**.

6

Apăsați pe **Pornit**.

7

Apăsați pe  pentru a putea continua trimiterea faxului.



Notă

- Dacă trimiteți un fax color sau dacă memoria este plină și trimiteți un fax alb-negru folosind unitatea ADF, aparatul va trimite documentul în timp real (chiar dacă pentru **Timp Real TX** este selectată opțiunea **Oprit**).
- La efectuarea unei transmisii în timp real, funcția de reapelare automată nu poate fi utilizată dacă folosiți sticla scannerului.

Mod internațional

Dacă aveți probleme la trimiterea unui fax în străinătate din cauza posibilelor interferențe care apar pe linia telefonică, vă recomandăm să activați modul internațional. După ce trimiteți un fax utilizând această opțiune, opțiunea se va dezactiva automat.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Overseas Mode**.
- 5 Apăsați pe **Overseas Mode**.
- 6 Apăsați pe **Pornit** (sau **Oprit**).
- 7 Apăsați pe  pentru a putea continua trimiterea faxului.

Amânarea trimiterii unui fax (numai monocrom)

În memorie puteți salva până la 50 de faxuri care urmează să fie trimise în următoarele 24 de ore. Aceste faxuri vor fi trimise în momentul în care ajungeți la pasul 7.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Fax programat**.
- 5 Apăsați pe **Fax programat**.
- 6 Apăsați pe **Pornit**.

- 7 Introduceți ora la care doriți ca faxul să fie trimis (în format de 24 de ore), apăsând pe butoanele de pe ecranul tactil.
(De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
Apăsați pe **OK**.



Notă

Numărul de pagini pe care îl puteți scana în memorie diferă în funcție de cantitatea de date imprimate pe fiecare pagină.

- 8 Apăsați pe  și apoi introduceți numărul de fax și apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

Transmisie grup întârziată (numai monocrom)

Înainte de a trimite faxurile întârziate, aparatul vă va ajuta să economisiți timp prin sortarea tuturor faxurilor din memorie în funcție de destinație și de ora programată. Toate faxurile întârziate programate pentru trimiterea către același număr de fax în același timp vor fi combinate într-o singură transmisie fax, pentru a reduce durata transmisiei.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Pachet TX**.
- 4 Apăsați pe **Pachet TX**.
- 5 Apăsați pe **Pornit**.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Verificarea și anularea sarcinilor rămase

Puteți verifica ce sarcini așteaptă încă să fie transmise din memorie sau puteți anula o sarcină.

(Dacă în memorie nu mai sunt sarcini, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul

Nic.sarc.în așt.)

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Sarcini Rămase**.
- 5 Apăsați pe **Sarcini Rămase**.
Toate sarcinile rămase vor fi afișate pe ecranul LCD.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a derula sarcinile și apăsați pe sarcina pe care doriți să o anulați.
Apăsați pe **OK**.
- 7 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru anulare, apăsați pe **Da**.
Dacă doriți să anulați o altă sarcină, treceți la pasul 6.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu**.
- 8 Dacă ați terminat, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Prezentare generală a funcției de sondare

Sondarea vă permite să configurați aparatul astfel încât alte persoane să poată primi faxuri de la dumneavoastră și apoi să plătească apelul fax. De asemenea, această funcție vă permite să apelați un alt fax și să primiți un fax de la acesta, astfel încât dumneavoastră să plătiți apelul. Funcția de sondare trebuie să fie configurată pe ambele aparate pentru această operațiune. Nu toate aparatele fax suportă funcția de sondare.

Transmisia prin sondare (numai monocrom)

Transmisia prin sondare vă permite să configurați aparatul să aștepte cu un document până când un alt aparat fax va apela și recepționa faxul.

Documentul va fi memorat și poate fi recepționat de orice alt aparat fax până când va fi șters din memorie. (Consultați *Verificarea și anularea sarcinilor rămase* >> pagina 14.)

Configurarea transmisiei prin sondare

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Interogat TX**.
- 5 Apăsați pe **Interogat TX**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Standard**.
- 7 Apăsați pe **Standard**.
- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

- 9 Dacă folosiți sticla scannerului, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să selectați una din următoarele opțiuni:
 - Apăsați pe **Da** pentru a scana o altă pagină.
Treceți la pasul 10.
 - Apăsați pe **Nu** (Trimit.) sau **Mono Start (Start Mono)** pentru a trimite documentul.
- 10 Așezați pagina următoare pe sticla scannerului și apăsați pe **OK**. Repetați pașii 9 și 10 pentru fiecare pagină suplimentară.
Aparatul va trimite automat faxul când este interogată.

Configurarea unei transmisii prin sondare cu cod de securitate

Conectarea securizată permite restricționarea accesului la documentele configurate pentru sondare.

Conectarea securizată poate fi utilizată numai pe aparatele fax Brother. Dacă o altă persoană dorește să primească un fax de pe aparatul dumneavoastră, va trebui să introducă un cod de securitate.

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Interogată TX**.
- 5 Apăsați pe **Interogată TX**.
- 6 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Siguranța**.
- 7 Apăsați pe **Siguranța**.
- 8 Introduceți un număr format din patru cifre.
Apăsați pe **OK**.

- 9 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.
- 10 Dacă folosiți sticla scannerului, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să selectați una din următoarele opțiuni:
 - Apăsați pe **Da** pentru a scana o altă pagină.
Treceți la pasul 11.
 - Apăsați pe **Nu** (Trimit.) sau **Mono Start (Start Mono)** pentru a trimite documentul.
- 11 Așezați pagina următoare pe sticla scannerului și apăsați pe **OK**.
- 12 Repetați pașii 10 și 11 pentru fiecare pagină suplimentară. Aparatul va trimite automat faxul.

Primirea unui fax (numai pentru modelele MFC)

Primirea în memorie (numai monocrom)

Puteți utiliza o singură operațiune de primire a unui fax în memorie:

- Direcționare fax
- Memorare faxuri
- Primire Fax-PC
- Oprit

Puteți schimba selecția în orice moment. Dacă faxurile primite sunt încă în memoria aparatului, la schimbarea operațiunii Primire în memorie va fi afișat un mesaj pe ecranul LCD. (Consultați *Modificarea operațiunilor de primire în memorie* >> pagina 19.)

Recepție fără hârtie

După ce tava de hârtie se golește în timpul primirii unui fax, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul *Fara Hartie*. Puneți hârtie în tavă. (>>Manual de utilizare: *Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare*)

Dacă nu încărcați hârtie în tavă, aparatul va continua să primească faxul, iar paginile rămase vor fi salvate în memorie, dacă există suficient spațiu de memorie.

În memorie vor fi salvate și celelalte faxuri primite, până când memoria se va umple. Pentru a imprima faxurile, încărcați tava cu hârtie nouă. Dacă memoria este plină, aparatul nu va mai răspunde automat la apeluri.

Direcționare fax

Dacă selectați funcția Direcționare fax, aparatul va salva faxurile primite în memorie. Apoi acesta va forma numărul de fax pe care l-ați programat și va redirecționa mesajul fax către acesta.

- 1 Apăsați pe *Meniu*.
- 2 Apăsați pe *▲* sau *▼* pentru a afișa *Fax*.
- 3 Apăsați pe *Fax*.
- 4 Apăsați pe *▲* sau *▼* pentru a afișa *Setare Primire*.
- 5 Apăsați pe *Setare Primire*.
- 6 Apăsați pe *▲* sau *▼* pentru a afișa *Primire în mem.*
- 7 Apăsați pe *Primire în mem.*
- 8 Apăsați pe *▲* sau *▼* pentru a afișa *Fax Redirection*.
- 9 Apăsați pe *Fax Redirection*.
- 10 Introduceți numărul către care se face redirecționarea (cel mult 20 de cifre) apăsând pe butoanele de pe ecranul tactil.
Apăsați pe *OK*.
- 11 Apăsați pe *Print Rezerv:On* sau *Print Rezerv:Off*.

! IMPORTANT

- De asemenea, dacă selectați **Print Rezerv:On**, aparatul va imprima faxul pentru ca și dumneavoastră să aveți o copie. Aceasta este o funcție de securitate utilizată în eventualitatea unei căderi de tensiune înainte de redirecționarea faxului sau a unei probleme la aparatul care recepționează faxul.
- Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, însă nu va trimite faxul către numărul programat la care trebuia redirecționat faxul.

- 12 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Memorare faxuri

Dacă selectați funcția Memorare faxuri, aparatul va salva faxul primit în memorie. Astfel veți putea recepționa mesaje fax dintr-o altă locație folosind comenzile de recepție la distanță.

Dacă ați setat funcția Memorare faxuri, aparatul va imprima automat o copie de rezervă.

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Primire**.
- 5 Apăsați pe **Setare Primire**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Primire în mem**.
- 7 Apăsați pe **Primire în mem**.
- 8 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Stocare Fax**.

- 9 Apăsați pe **Stocare Fax**.

- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

**Notă**

Faxurile color nu pot fi salvate în memorie. Dacă primiți un fax color, aparatul va imprima faxul color.

Imprimarea unui fax din memorie

Dacă ați selectat opțiunea Memorare faxuri, puteți imprima un fax din memorie în cazul în care vă aflați lângă aparat.

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Imprima Docum**.
- 5 Apăsați pe **Imprima Docum**.
- 6 Apăsați pe **Pornire**.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

**Notă**

Atunci când imprimați un fax din memorie, datele faxului vor fi șterse de pe aparatul dumneavoastră.

Primirea unui mesaj PC-Fax (numai pentru Windows®)

Dacă activați opțiunea Primire PC-Fax, aparatul va salva faxurile primite în memorie și le va trimite automat către calculatorul dumneavoastră. Apoi, puteți utiliza calculatorul pentru a vizualiza și salva aceste faxuri.

Chiar dacă ați oprit calculatorul (pe timpul nopții sau în weekend, de exemplu), aparatul va primi și va salva faxurile în memorie.

Atunci când veți deschide calculatorul și veți rula programul Primire PC-FAX, aparatul va transfera automat faxurile pe calculator.

Pentru a transfera faxurile primite pe calculator trebuie ca programul Primire PC-FAX să ruleze pe calculator.

(>>Ghidul utilizatorului de software: *Primirea documentelor prin PC-FAX*)

Dacă selectați `Print Rezerv:On`, aparatul va imprima faxul.

- 1 Apăsați pe `Meniu`.
- 2 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Fax`.
- 3 Apăsați pe `Fax`.
- 4 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Setare Primire`.
- 5 Apăsați pe `Setare Primire`.
- 6 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Primire în mem.`
- 7 Apăsați pe `Primire în mem.`
- 8 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Primire PC Fax`.
- 9 Apăsați pe `Primire PC Fax`.
- 10 Pe ecranul LCD va fi afișat mesajul `Rulați PC-Fax pe calculatorul dvs.`
Apăsați pe `OK`.

- 11 Apăsați pe `<USB>` sau, pentru utilizatorii de rețea, pe numele calculatorului pe care doriți să primiți mesajele fax.

- 12 Apăsați pe `Print Rezerv:On` sau `Print Rezerv:Off`.

- 13 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

- Programul Primire PC-Fax nu este compatibil cu Mac OS.
- Înainte de a configura programul Primire PC-Fax, trebuie să instalați programul MFL-Pro Suite pe calculatorul dumneavoastră. Asigurați-vă că ați conectat calculatorul și că acesta este pornit. (>>Ghidul utilizatorului de software: *Primirea documentelor prin PC-FAX*)
- Dacă primiți un mesaj de eroare și aparatul nu poate imprima faxurile din memorie, puteți utiliza această setare pentru a transfera faxurile pe calculator. (>>Manual de utilizare: *Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax*)
- Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, însă nu va trimite faxul către calculatorul dumneavoastră.
- Pentru a schimba calculatorul de destinație, repetați pașii de la 1 la 13.

Dezactivarea operațiunilor de primire în memorie

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Primire**.
- 5 Apăsați pe **Setare Primire**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Primire în mem.**
- 7 Apăsați pe **Primire în mem.**
- 8 Apăsați pe **Oprit**.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Dacă în memoria aparatului încă mai sunt faxuri primite, pe ecranul LCD veți avea la dispoziție mai multe opțiuni. (Consultați *Modificarea operațiunilor de primire în memorie* ►► pagina 19.)

Modificarea operațiunilor de primire în memorie

Dacă după selectarea opțiunii de primire în memorie în memoria aparatului au mai rămas faxuri primite, pe ecranul LCD va fi afișată una din următoarele întrebări:

■ **Sterg Toate Doc?**

■ **Imprim.Toate Fax**

- Dacă apăsați pe **Da**, faxurile din memorie vor fi șterse sau imprimate înainte de modificarea setărilor. Dacă a fost imprimată deja o copie de rezervă, aceasta nu va fi imprimată din nou.
- Dacă apăsați pe **Nu**, faxurile din memorie nu vor fi șterse sau imprimate, iar setările nu vor fi modificate.

Dacă faxurile primite sunt păstrate în memoria aparatului după ce ați trecut la utilizarea opțiunii **Primire PC Fax** de la o altă opțiune [**Fax Redirection**. sau **Stocare Fax**], apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a selecta calculatorul.

Pe ecranul LCD va apărea următoarea întrebare:

■ **Trimit Fax la PC?**

- Dacă apăsați pe **Da**, faxurile din memorie vor fi trimise către calculator înainte de modificarea setărilor. Veți fi întrebat dacă doriți să activați opțiunea **Imprimare copie de rezervă**. (Pentru detalii, consultați *Primirea unui mesaj PC-Fax (numai pentru Windows®)* ►► pagina 18.)
- Dacă apăsați pe **Nu**, faxurile din memorie nu vor fi șterse sau transferate către calculator, iar setările nu vor fi modificate.

Recepție la distanță

Puteți apela aparatul dumneavoastră de la orice telefon Touch-Tone sau orice aparat fax și apoi puteți folosi codul de acces la distanță și comenzile la distanță pentru a recepționa mesaje fax.

Definirea codului de acces la distanță

Codul de acces la distanță permite accesarea funcțiilor de recepție de la distanță atunci când vă aflați departe de aparat. Înainte de a putea utiliza funcțiile de acces și recuperare la distanță, trebuie să configurați un cod personal. Codul implicit este codul inactiv (---*).

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Acces la Dist.**
- 5 Apăsați pe **Acces la Dist.**
- 6 Introduceți un cod format din trei cifre utilizând numere de la 0-9, * sau # apăsând pe butoanele de pe ecranul tactil.
Apăsați pe **OK**.
(Simbolul predefinit „*” nu poate fi modificat.)



Notă

Nu utilizați același cod atât pentru codul de activare la distanță (* 5 1), cât și pentru codul de dezactivare la distanță (# 5 1).
(►►Manual de utilizare: *Operațiunile efectuate de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar*)

- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Puteți modifica acest cod în orice moment introducând un nou cod. Dacă doriți să dezactivați codul, apăsați pe **✕** în pasul 6 pentru a restabili setarea inactivă (---*) și apăsați pe **OK**.

Utilizarea codului de acces la distanță

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax pe un telefon Touch-Tone sau de pe un alt aparat fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces la distanță (format din 3 cifre urmate de *).
- 3 Aparatul va semnaliza dacă a primit mesaje:
 - **Un semnal sonor lung — Aveți mesaje fax**
 - **Niciun semnal sonor — Nu aveți mesaje**
- 4 Dacă aparatul transmite două semnale sonore scurte, introduceți o comandă. Aparatul va închide dacă așteptați mai mult de 30 de secunde pentru a introduce o comandă.
Dacă introduceți o comandă incorectă, aparatul va emite trei semnale sonore.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe **9 0** pentru a opri accesarea la distanță.
- 6 Închideți telefonul.



Notă

Dacă pentru aparat este selectat modul **Manual** și doriți să utilizați funcțiile de recepție de la distanță, așteptați aproximativ 100 de secunde după ce telefonul începe să sune și apoi introduceți codul de acces la distanță în interval de 30 de secunde.

Comenzi pentru faxuri de la distanță

Folosiți comenzile de mai jos pentru a accesa funcțiile atunci când nu vă aflați în apropierea aparatului. Atunci când apăsați aparatul și introduceți codul de acces la distanță (format din 3 cifre urmate de *), sistemul va emite două semnale sonore scurte și va trebui să introduceți comanda la distanță.

Comenzi la distanță		Detalii despre operațiune
95	Modificarea setărilor pentru Direcționare fax sau Memorare faxuri	
	1 Oprit	Puteți selecta opțiunea <i>Oprit</i> după ce ați recepționat sau șters toate mesajele.
	2 Direcționare fax	Un semnal sonor lung înseamnă că modificarea a fost acceptată. Dacă auziți trei semnale sonore scurte, modificarea nu a fost acceptată deoarece una dintre setări nu a fost configurată (de exemplu, numărul folosit pentru direcționarea faxurilor nu a fost înregistrat). Puteți înregistra numărul de direcționare a faxurilor introducând cifra 4. (Consultați <i>Schimbarea numărului folosit pentru direcționarea faxurilor</i> >> pagina 22.) După ce ați înregistrat numărul, funcția Direcționare fax va putea fi utilizată.
	4 Număr de direcționare fax	
	6 Memorare faxuri	
96	Recepționare fax	
	2 Recepționează toate faxurile	Introduceți numărul unui aparat fax aflat la distanță pe care vor fi primite mesajele fax memorate. (Consultați <i>Recepția mesajelor fax</i> >> pagina 22.)
	3 Ștergerea faxurilor din memorie	Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci mesajele fax au fost șterse din memorie.
97	Verificarea stării recepției	
	1 Fax	Puteți verifica dacă aparatul a primit faxuri. Dacă da, veți auzi un semnal sonor lung. Dacă nu, veți auzi trei semnale sonore scurte.
98	Modificarea modului de recepție	
	1 TAD extern (robot telefonic extern)	Dacă auziți un semnal sonor lung, modificarea a fost acceptată.
	2 Fax/Tel	
	3 Numai fax	
90	Ieșire	Apăsând pe 9 0 puteți ieși din modul de recepție la distanță. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, apoi așezați receptorul în furcă.

Recepția mesajelor fax

Puteți apela aparatul dumneavoastră de la orice telefon Touch-Tone (cu taste) și puteți trimite mesajele dumneavoastră fax către un alt aparat. Înainte de a utiliza această funcție, trebuie activată funcția Memorare faxuri. (*Memorare faxuri* ►► pagina 17)

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces la distanță (format din 3 cifre urmate de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
- 3 Când auziți două semnale sonore scurte, apăsați pe **9 6 2**.
- 4 Așteptați până când auziți un semnal sonor lung și apoi utilizați tastatura pentru a introduce numărul aparatului fax aflat la distanță către care doriți să trimiteți mesajele fax, urmat de **##** (până la 20 de cifre).



Notă

Nu puteți utiliza * și # ca numere de apel. Totuși, apăsați pe # dacă doriți să introduceți o pauză.

- 5 Închideți telefonul după ce auziți semnalul sonor al aparatului. Aparatul dumneavoastră va apela celălalt aparat fax, care va imprima apoi mesajele fax.

Schimbarea numărului folosit pentru direcționarea faxurilor

Puteți modifica setarea implicită pentru numărul de redirectionare a faxurilor de pe un alt telefon Touch-Tone sau aparat fax.

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces la distanță (format din 3 cifre urmate de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
- 3 Când auziți două semnale sonore scurte, apăsați pe **9 5 4**.
- 4 Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, introduceți noul număr (până la 20 de cifre) al aparatului fax aflat la distanță către care doriți să fie redirectionate mesajele folosind tastatura numerică, apoi introduceți **##**.



Notă

Nu puteți utiliza * și # ca numere de apel. Totuși, apăsați pe # dacă doriți să introduceți o pauză.

- 5 Când ați terminat, apăsați pe **9 0** pentru a opri accesarea la distanță.
- 6 Închideți telefonul după ce auziți semnalul sonor al aparatului.

Operații suplimentare de primire

Imprimarea unui fax primit la dimensiuni reduse

Dacă selectați **Pornit**, aparatul va micșora automat fiecare pagină a unui fax primit pentru a se încadra pe o pagină format A4 sau Letter. Aparatul va calcula raportul de reducere folosind formatul de hârtie al faxului și setarea definită pentru Format hârtie. (►►Manual de utilizare: *Dimensiunea hârtiei*)

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**.
- 3 Apăsați pe **Fax**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Primire**.
- 5 Apăsați pe **Setare Primire**.
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Auto Reducere**.
- 7 Apăsați pe **Auto Reducere**.
- 8 Apăsați pe **Pornit** (sau **Oprit**).
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Prezentare generală a funcției de sondare

Sondarea vă permite să configurați aparatul astfel încât alte persoane să poată primi faxuri de la dumneavoastră și apoi să plătească apelul fax. De asemenea, această funcție vă permite să apelați un alt fax și să primiți un fax de la acesta, astfel încât dumneavoastră să plătiți apelul. Funcția de sondare trebuie să fie configurată pe ambele aparate pentru această operațiune. Nu toate aparatele fax suportă funcția de sondare.

Recepție sondare

Recepția cu sondare permite apelarea unui alt aparat fax pentru a primi un fax.

Configurarea recepției cu sondare

- 1 Apăsați pe  (**FAX**).
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Interogare RX**.
- 4 Apăsați pe **Interogare RX**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Standard**.
- 6 Apăsați pe **Standard**.
- 7 Introduceți numărul faxului sondat folosind funcția **Apelare rapidă** sau tastatura numerică de pe panoul de control.
- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Configurarea recepției cu sondare folosind un cod de securitate

Conectarea securizată permite restricționarea accesului la documentele configurate pentru sondare.

Conectarea securizată poate fi utilizată numai pe aparatele fax Brother. Dacă doriți să primiți un fax de la un aparat Brother securizat va trebui să introduceți codul de securitate.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Interogare RX.
- 4 Apăsați pe Interogare RX.
- 5 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Siguranta.
- 6 Apăsați pe Siguranta.
- 7 Introduceți codul de securitate, format din patru cifre, folosind butoanele de pe ecran.
Acesta este același ca și codul de securitate al aparatului fax pe care îl sondați.
Apăsați pe OK.
- 8 Introduceți numărul faxului sondat folosind funcția Apelare rapidă sau tastatura numerică de pe panoul de control.
- 9 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Configurarea recepției cu sondare întârziată

Sondarea întârziată vă permite să setați aparatul pentru începerea recepției cu sondare într-un moment ulterior. Puteți configura o *singură* operațiune de sondare întârziată.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Interogare RX.
- 4 Apăsați pe Interogare RX.
- 5 Apăsați pe Timer.
- 6 Introduceți ora (în format de 24 de ore) la care doriți să înceapă sondarea.
De exemplu, introduceți 21:45 pentru 9:45 PM.
Apăsați pe OK.
- 7 Introduceți numărul faxului sondat folosind funcția Apelare rapidă sau tastatura numerică de pe panoul de control.
- 8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
Aparatul va efectua apelul de sondare la ora setată.

Comunicare secvențială (numai monocrom)

Comunicare secvențială permite solicitarea de documente de la mai multe aparate fax în cadrul unei singure operațiuni.

- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Interogare RX.
- 4 Apăsați pe Interogare RX.

- 5 Apăsați pe **Standard**, **Siguranta** sau **Timer**.
- 6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă selectați **Standard**, treceți la pasul 7.
 - Dacă selectați **Siguranta**, introduceți un număr format din patru cifre, apăsați pe **OK**, pentru a trece la pasul 7.
 - Dacă selectați **Timer**, introduceți ora (în format cu 24 de ore) la care doriți să înceapă sondarea și apăsați pe **OK**, treceți la pasul 7.
- 7 Apăsați pe **Opțiuni**. Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Transmisie**.
- 8 Apăsați pe **Transmisie**.
- 9 Apăsați pe **Adăugare număr** din **ApelRapidă**. Apăsați pe  pentru a selecta ordonarea în ordine alfabetică sau în ordine numerică. Apăsați pe casetele de validare corespunzătoare numerelor pe care doriți să le adăugați în difuzarea respectivă. După ce ați bifat toate numerele dorite, apăsați pe **OK**.
- 10 Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**. Aparatul va sonda fiecare număr sau grup în căutarea unui document.

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** în timp ce aparatul formează numărul pentru a anula procesul de sondare.

Pentru a anula toate comenzile de primire cu comunicare secvențială, consultați *Verificarea și anularea sarcinilor rămase* ➤➤ pagina 14.

Anularea unei operații de comunicare secvențială

- 1 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 2 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a anula întreaga operație de comunicare secvențială, apăsați pe **Toată inter.secv.** Treceți la pasul 3.
 - Pentru a anula sarcina curentă, apăsați pe butonul care afișează numerele apelate. Treceți la pasul 4.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 3 Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj prin care sunteți întrebați dacă doriți să anulați întreaga operație secvențială de comunicare, procedați astfel:
 - Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu** sau **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 4 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a anula sarcina curentă, apăsați pe **Da**.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu** sau **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Formarea și memorarea numerelor (numai pentru modelele MFC)

Efectuarea apelurilor vocale

Apelurile vocale pot fi efectuate folosind o extensie sau un telefon extern prin formarea manuală a numărului.

Operațiuni suplimentare de formare a numerelor

Combinarea numerelor Quick-Dial

Uneori poate fi necesară alegerea unuia dintre furnizorii de servicii de telefonie internațională pentru trimiterea unui fax. Tarifele acestora pot să difere în funcție de oră și de destinație. Pentru a beneficia de tarife reduse, puteți salva codurile de acces ale furnizorilor de servicii de telefonie internațională și numerele cărților de credit ca numere cu apelare rapidă. Puteți salva toate aceste secvențe lungi de apelare prin împărțirea și configurarea lor ca numere separate cu apelare rapidă, în orice combinație. Puteți chiar să includeți formarea manuală cu ajutorul tastaturii.

(►►Manual de utilizare: *Salvarea numerelor cu apelare rapidă*)

De exemplu, poate că ați salvat „01632” în numărul cu apelare rapidă: 03 și „960555” în numărul cu apelare rapidă: 02. Puteți utiliza aceste două numere pentru a forma „01632-960555” dacă apăsați pe următoarele butoane de pe ecranul tactil:

- 1 Apăsați pe **Apel . Rap .**
- 2 Apăsați pe **Numeric.**
- 3 Apăsați pe **^** sau **▼** pentru a afișa #03.
- 4 Apăsați pe **#03.**
- 5 Apăsați pe **Trimiteți un fax.**
- 6 Apăsați pe **Opțiuni.**

- 7 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Apel. Rapidă**.
- 8 Apăsați pe **Apel. Rapidă**.
- 9 Apăsați pe **Numeric**.
- 10 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **#02**.
- 11 Apăsați pe **#02**.
- 12 Apăsați pe **Trimiteți un fax**.
- 13 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.
Veți forma „01632-960555”.

Pentru a modifica temporar un număr, puteți înlocui o parte a numărului respectiv introducând manual numărul cu ajutorul tastaturii. De exemplu, pentru a modifica numărul în 01632-960556 puteți apăsa pe **Apel.Rap.**, apăsați pe **03**, apăsați pe **Trimiteți un fax** și apoi apăsați pe **960556** folosind tastatura numerică.



Notă

Dacă trebuie să așteptați un alt ton sau semnal de apel în orice moment al secvenței de apelare, creați o pauză în număr apăsând pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)**. La fiecare apăsare a tastei adăugați o întârziere de 3,5 secunde.

Alte metode de memorare a numerelor

Memorarea numerelor cu apelare rapidă din apelurile efectuate

De asemenea, puteți memora numere cu apelare rapidă din lista cu apeluri efectuate.

- 1 Apăsați pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)**.
De asemenea, puteți selecta numărul apăsând pe **Istoric**.



Notă

De asemenea, puteți adăuga numere din arhivă folosind o altă metodă. Mai întâi, apăsați pe **Meniu** și apoi pe **Fax**, **Config.apel.rapidă**, **Setare apel rapid** și pe **Adăugare număr din Istoric**.

- 2 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa numele sau numărul pe care doriți să îl salvați.
- 3 Apăsați pe numele sau pe numărul pe care doriți să îl memorați.
- 4 Apăsați pe **Mai mult**.
- 5 Apăsați pe **Ad. apel.rapidă**.
- 6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Introduceți numele (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul tactil.
(>>Manual de utilizare: *Introducere text*)
Apăsați pe **OK**.
 - Pentru a memora numărul fără a introduce un nume, apăsați pe **OK**.

- 7 Apăsați pe **OK** pentru a confirma numărul de fax sau de telefon pe care doriți să îl memorați.
- 8 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) utilizând butoanele de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **OK**.
 - Dacă nu doriți să memorați un al doilea număr, apăsați pe **OK**.
- 9 Pentru a selecta unde va fi memorat numărul, procedați astfel:
 - Pentru a accepta următoarea locație de apelare rapidă disponibilă, afișată pe ecran, apăsați pe **OK**.
 - Pentru a accesa o altă locație cu apelare rapidă, apăsați pe  și introduceți un număr format din 2 cifre apăsând pe butoanele de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **OK**.



Notă

Dacă locația cu apelare rapidă, formată din 2 cifre, selectată este deja ocupată, butonul **OK** de pe ecranul LCD nu va funcționa. Selectați o altă locație.

- 10 Când pe ecranul LCD sunt afișate setările dumneavoastră, apăsați pe **OK** pentru a confirma.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Configurarea grupurilor pentru difuzare

Grupurile, care pot fi salvate într-o locație cu apelare rapidă, permit trimiterea aceluiași mesaj fax către mai multe numere de fax apăsând pe **Apel.Rap.**, locația formată din două cifre, **Trimiteți un fax și Mono Start (Start Mono)**.

Mai întâi, trebuie să salvați fiecare număr de fax într-o locație cu apelare rapidă. (►►Manual de utilizare: *Salvarea numerelor cu apelare rapidă*) Apoi le puteți include ca numere într-un grup. Fiecare grup utilizează o locație cu apelare rapidă. Puteți configura până la șase grupuri sau puteți atribui până la 198 numere unui singur grup mare.

(Consultați *Difuzarea (numai monocrom)* ►► pagina 11.)

- 1 Apăsați pe **Apel.Rap.**
- 2 Apăsați pe **Alfabetice sau Numeric.**
- 3 Apăsați pe **Mai mult.**
- 4 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Config.Grupuri.**
- 5 Apăsați pe **Config.Grupuri.**
- 6 Introduceți numele grupului (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul tactil.
Apăsați pe **OK**.
- 7 Când pe ecranul LCD este afișat următorul număr disponibil pentru un grup, apăsați pe **OK**.
Acest număr de apelare a unui grup și numele vor fi alocate automat următoarei locații cu apelare rapidă disponibilă.
- 8 Adăugați numerele cu apelare rapidă în grup apăsând pe acestea pentru a afișa o bifă de culoare roșie. Apăsați pe **OK**.
Dacă doriți să așezați numerele în ordine alfabetică, apăsați pe .

- 9 Când pe ecranul LCD este afișat numele grupului și numerele, apăsați pe **OK** pentru a confirma.
- 10 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a memora un alt grup pentru difuzare, repetați pașii 3 - 9.
 - Pentru a finaliza memorarea grupurilor pentru difuzare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Puteți imprima o listă cu toate numerele cu apelare rapidă. Numerele grupurilor vor fi marcate în coloana GRUP. (Consultați *Rapoarte* ►► pagina 32.)

Schimbarea numelui grupului

- 1 Apăsați pe **Apel.Rap.**
- 2 Apăsați pe **Alfabetice sau Numeric.**
- 3 Apăsați pe **Mai mult.**
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Schimba.**
- 5 Apăsați pe **Schimba.**
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați.
- 7 Apăsați pe grupul respectiv.
- 8 Apăsați pe **Nume.**
- 9 Introduceți noul nume (până la 16 caractere) folosind butoanele de pe ecranul tactil.
(►►Manual de utilizare: *Introducere text*)
Apăsați pe **OK**.
(De exemplu, tasteați **CLIENTI NOI.**)



Notă

Pentru a schimba numele sau numărul stocat:

Dacă doriți să modificați un caracter, apăsați pe **◀** sau **▶** pentru a poziționa cursorul sub caracterul pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe **✕**.
Reintroduceți caracterul.

- 10 Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Ștergerea unui grup

- 1 Apăsați pe **Apel.Rap.**
- 2 Apăsați pe **Alfabetice sau Numeric.**
- 3 Apăsați pe **Mai mult.**
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Sterge.**
- 5 Apăsați pe **Sterge.**
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa grupul pe care doriți să îl ștergeți.
- 7 Apăsați pe numele grupului respectiv.
- 8 Apăsați pe **OK**.
Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Ștergerea unui număr dintr-un grup

- 1 Apăsați pe **Apel.Rap.**
- 2 Apăsați pe **Alfabetice sau Numeric.**
- 3 Apăsați pe **Mai mult.**
- 4 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Schimba.**
- 5 Apăsați pe **Schimba.**
- 6 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați.

- 7 Apăsați pe grupul respectiv.
- 8 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Schimba.
- 9 Apoi apăsați pe Schimba.
- 10 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl ștergeți din grup.
- 11 Apăsați pe caseta de validare corespunzătoare numărului pe care doriți să îl ștergeți pentru a-l deselecta. Apăsați pe OK pentru a confirma.
- 12 Apăsați pe OK.
- 13 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Rapoarte fax (numai pentru modelele MFC)

Utilizați butoanele de pe ecran pentru a configura raportul de verificare a transmisiei și perioada de timp preprogramată dintre două imprimări automate ale unui raport.

Raport de verificare a transmisiei

Puteți utiliza raportul de verificare a transmisiei ca dovadă a trimiterii unui fax.
(>>Manual de utilizare: *Raportul de verificare a transmisiei*)

Jurnal fax (raport de activitate)

Puteți configura aparatul pentru a imprima un jurnal la anumite intervale (după fiecare 50 de faxuri, 6, 12 sau 24 de ore, 2 sau 7 zile). Dacă pentru acest interval selectați opțiunea *Oprit*, puteți imprima un raport urmând pașii din *Imprimarea unui raport* >> pagina 32. Setarea implicită din fabricație este *La Fiec.50 Fax*.

- 1 Apăsați pe *Meniu*.
- 2 Apăsați pe  sau  pentru a afișa *Fax*.
- 3 Apăsați pe *Fax*.
- 4 Apăsați pe  sau  pentru a afișa *Setare Raport*.
- 5 Apăsați pe *Setare Raport*.
- 6 Apăsați pe *Perioad.Jurnal*.

- 7 Apăsați pe  sau  pentru a alege un interval.

Dacă selectați *La Fiec.50 Fax*, treceți la pasul 10.

- 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile

Aparatul va imprima un raport la ora stabilită și apoi va șterge din memorie toate comenzile. Dacă memoria aparatului este plină, iar în memorie este înregistrat numărul maxim de 200 de comenzi înainte ca timpul selectat de dumneavoastră să fi expirat, aparatul va imprima jurnalul în avans și apoi va șterge din memorie toate comenzile. Dacă doriți să imprimați un raport suplimentar înainte de termenul stabilit, îl puteți imprima fără a șterge din memorie comenzile.

- *La fiecare 50 de faxuri*

Aparatul va imprima jurnalul după ce aparatul a memorat 50 de comenzi.

- 8 Introduceți ora la care va începe imprimarea în format de 24 de ore. Apăsați pe *OK*.
(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
- 9 Dacă selectați *La Fiecare 7Zile*, selectați prima zi din cele 7 care vor fi numărate.
- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Rapoarte

Sunt disponibile următoarele rapoarte:

- `Verific. XMIT` (numai pentru modelele MFC)

Imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.

- `Apelare Rapida` (numai pentru modelele MFC)

Creează o listă cu numele și numerele stocate în memoria cu apelare rapidă, în ordine alfabetică sau numerică.

- `Jurnal Fax` (numai pentru modelele MFC)

Creează o listă cu informații referitoare la ultimul fax primit și trimis.
(TX: Trimitere.) (RX: Primire.)

- `Setari Utiliz.`

Creează o listă cu setările dumneavoastră.

- `Config.retea`

Creează o listă cu setările rețelei dumneavoastră.

- `Raport WLAN`

Creează o listă cu un raport al conexiunii WLAN.

Imprimarea unui raport

- 1 Apăsați pe `Meniu`.
- 2 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Print Rapoarte`.
- 3 Apăsați pe `Print Rapoarte`.
- 4 Apăsați pe raportul dorit.
- 5 (Numai pentru Quick-Dial ¹) Apăsați pe `Ordine alfabetică` sau `Ordine numerică`.
¹ Numai pentru modelele MFC
- 6 Apăsați pe `Pornire`.
- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Setări de copiere

Puteți modifica temporar setările de copiere pentru realizarea copiilor multiple.

(Numai pentru modelele MFC) Aparatul revine la setările implicite după ce a fost inactiv 1 minut sau dacă temporizatorul de mod readuce aparatul în modul Fax.

(Consultați *Temporizator de mod (numai pentru modelele MFC)* ►► pagina 4.)

Pentru a modifica o setare, apăsați pe **COPY (Copiere)** sau pe **Copiere**,

Opțiuni și apoi apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a derula setările de copiere. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta pentru a selecta opțiunea respectivă.

După ce ați finalizat selectarea setărilor, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.



Notă

Puteți salva unele dintre setările pe care le folosiți frecvent, definindu-le ca implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă* ►► pagina 39.)

Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Schimbarea vitezei și calității de copiere

Puteți selecta una dintre opțiunile disponibile pentru viteză și calitate. Setarea implicită din fabricație este **Normal**.

■ Rapid

Viteză mare de copiere și cel mai mic consum de cerneală. Utilizați această setare pentru imprimarea rapidă a documentelor care trebuie să fie revizuite, a documentelor de mari dimensiuni sau a unui număr mare de copii.

■ Normal

Modul Normal este recomandat pentru imprimarea documentelor obișnuite. În acest mod veți obține copii de calitate și o viteză bună de copiere.

■ F.Bun

Folosiți modul Cel mai bun pentru a copia imagini precise, cum ar fi fotografiile. În acest mod veți obține copii realizate la cea mai înaltă rezoluție și cea mai mică viteză.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe **Copiere**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Calitate**.
- 6 Apăsați pe **Calitate**.
- 7 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Rapid**, **Normal** sau **F.Bun** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 8 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Mărirea sau micșorarea imaginii copiate

Puteți selecta un raport de mărire sau de reducere. Dacă selectați **Încadr. în pag**, aparatul va regla automat dimensiunea, în funcție de formatul de hârtie selectat.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe **Copiere**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Mărire/Micș.**
- 6 Apăsați pe **Mărire/Micș.**
- 7 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa opțiunile disponibile și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o modificați.
- 8 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ați selectat **Mărire** sau **Micșorare**, selectați raportul de mărire sau de micșorare dorit.
 - Dacă ați selectat **Uzual (25-400%)**, introduceți un raport de mărire sau de micșorare cuprins în intervalul 25% - 400%.
Apăsați pe **OK**.
 - Dacă ați selectat **100%** sau **Încadr. în pag**, treceți la pasul 9.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4 (MFC-J625DW și DCP-J725DW)
83% (DCP-J525W)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Încadr. în pag
Uzual (25-400%)

- 9 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.



Notă

- **Asezare în Pag.** nu este disponibilă cu **Mărire/Micș.**
- **Asezare în Pag., Copie duplex și Sortare** nu sunt disponibile cu **Încadr. în pag.**
- **Încadr. în pag** nu funcționează corect dacă documentul de pe sticla scannerului este înclinat cu mai mult de 3 grade. Folosind marcasele pentru așezarea documentelor aflate în stânga și de la partea de sus, așezați documentul în colțul din stânga sus a sticlei scannerului, cu fața în jos.
- **Încadr. în pag** nu este disponibil dacă utilizați unitatea ADF.
- **Încadr. în pag** nu este disponibil pentru un document cu formatul Legal.

Copierea N în 1 sau copierea unui poster (Punere în pagină)

Funcția de copiere N în 1 vă ajută să economisiți hârtie, deoarece vă permite să copiați două sau patru pagini pe o singură pagină imprimată.

Puteți imprima, de asemenea, un poster. Când folosiți funcția poster, aparatul împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster. Dacă doriți să imprimați un poster, folosiți sticla scannerului.

! IMPORTANT

- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
- Dacă realizați mai multe copii color, funcția de copiere N în 1 nu este disponibilă.
- (P) se referă la formatul Portret și (L) se referă la formatul Peisaj.
- Copierea posterelor nu este disponibilă dacă utilizați folii transparente.



Notă

- Sortare și Mărire/Micș. nu sunt disponibile cu Asezare în Pag.
- Copie duplex nu este disponibilă cu copierea posterelor.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe **Copiere**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe  sau  pentru a afișa **Asezare în Pag.**
- 6 Apăsați pe **Asezare în Pag.**

- 7 Apăsați pe  sau  pentru a afișa **Oprit (1în1)**, **2în1 (P)**, **2în1 (L)**, **4în1 (P)**, **4în1 (L)**, **Poster (2x1)**, **Poster (2x2)**, **Poster (3x3)** sau **2în1 (ID)** ¹.
Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.

¹ Pentru detalii despre copierea 2 în 1 (acte de identitate), consultați *Copierea 2 în 1 a actelor de identitate* >> pagina 36.

- 8 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)** pentru a scana pagina.
Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF sau dacă copiați un poster, aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.

Dacă folosiți sticla scannerului, treceți la pasul 9.


- 9 După ce aparatul a scanat pagina, apăsați pe **Da** pentru a scana pagina următoare.
- 10 Așezați pagina următoare pe sticla scannerului. Apăsați pe **OK** pentru a scana documentul.
Repetăți pașii 9 și 10 pentru fiecare pagină a machetei.
- 11 După ce au fost scanate toate paginile, apăsați pe **Nu** pentru a finaliza operațiunea.

Așezați documentul cu fața în jos în direcția indicată mai jos:

■ 2în1 (P)



■ 2în1 (L)




■ 4în1 (P)




■ 4în1 (L)




■ Poster (2x1)

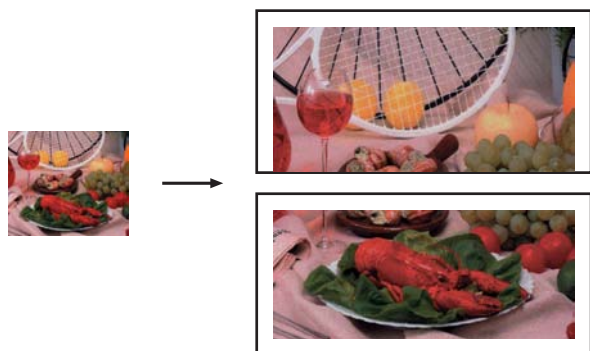

■ Poster (2x2)

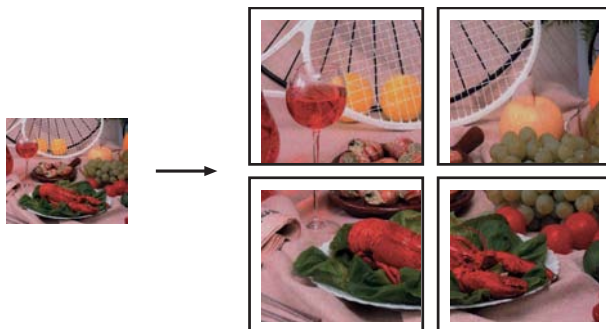

■ Poster (3x3)

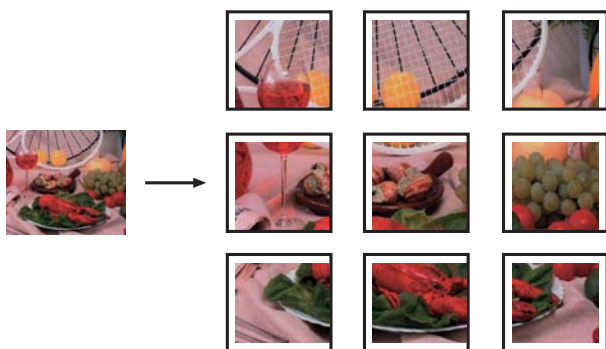

Copierea 2 în 1 a actelor de identitate


Puteți copia ambele fețe ale cărții dumneavoastră de identitate pe o singură pagină, păstrând mărimea originală a acestuia. Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.



Notă

Puteți copia o carte de identitate în condițiile permise de legile în vigoare.
(>>Ghid de siguranța produsului:
Utilizarea ilegală a echipamentului de copiere)

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe Copiere.
- 2 Așezați cartea de identitate cu fața în jos în colțul din stânga al sticlei scannerului.

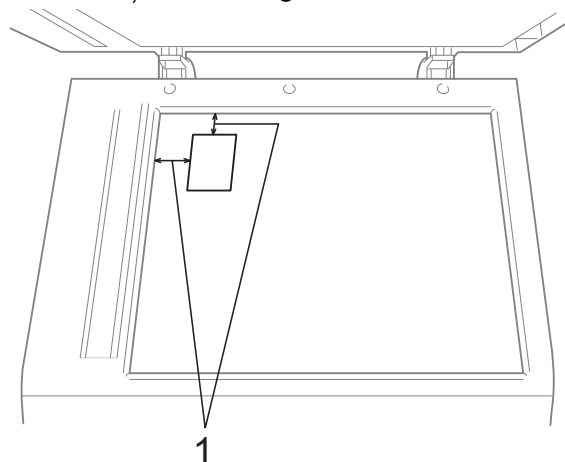

1 3 mm sau mai mare (sus, stânga)

- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Asezare in Pag.
- 6 Apăsați pe Asezare in Pag.
- 7 Apăsați pe  sau  pentru a afișa 2în1 (ID).
- 8 Apăsați pe 2în1 (ID).

- 9 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va începe să scaneze prima pagină.
- 10 După ce aparatul a scanat una din fețe, apăsați pe **Da**. Întoarceți cartea de identitate și apăsați pe **OK** pentru a scana cealaltă față.



Notă

- Sortare, Copie duplex și Mărire/Micș. nu sunt disponibile cu 2în1 (ID).
- Dacă realizați mai multe copii color, funcția de copiere 2 în 1 (acte de identitate) nu este disponibilă.

Sortarea copiilor folosind unitatea ADF (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)

Puteți sorta copiile multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea 321, 321, 321 și așa mai departe.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe **Copiere**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Stivuire/Sort**.
- 6 Apăsați pe **Stivuire/Sort**.
- 7 Apăsați pe **Sortare**.
- 8 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.



Notă

Încadr. în pag și Asezare în Pag. nu sunt disponibile cu Sortare.

Reglarea densității

Puteți regla densitatea de copiere pentru a face copiile mai închise sau mai deschise.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe **Copiere**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Densitate**.
- 6 Apăsați pe **Densitate**.
- 7 Apăsați pe **◀** sau **▶** pentru a efectua o copie mai deschisă sau mai închisă la culoare. Apăsați pe **OK**.
- 8 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.


Copierea duplex (pe 2 fețe) (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)

Puteți reduce cantitatea de hârtie utilizată la copiere prin copierea pe ambele fețe ale hârtiei.


Vă recomandăm să încărcați documentul în unitatea ADF pentru copierea duplex. Pentru documentele față-verso și pentru cărți, utilizați sticla scannerului.

(răsturnare pe lungime)

Portret

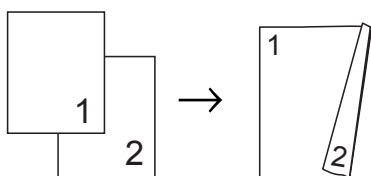


Peisaj

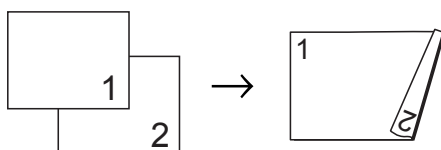


(răsturnare pe lățime)

Portret

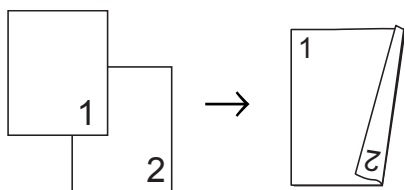

Peisaj

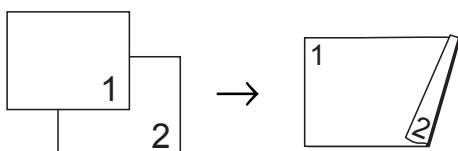

Notă

- 2în1 (ID), Poster și încadr. în pag nu sunt disponibile cu Copie duplex.
- Puteți utiliza numai hârtie obișnuită format A4, A5 sau Letter.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe Copiere.
- 2 Introduceți numărul de copii dorit.
- 3 Apăsați pe Opțiuni.
- 4 Dacă doriți să sortați mai multe copii, apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa Stivuire/Sort.
- 5 Apăsați pe Stivuire/Sort.
- 6 Apăsați pe Sortare.
- 7 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa Copie duplex.
- 8 Apăsați pe Copie duplex.
- 9 Apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa tipul de copiere duplex dorit și apăsați pe Portret LaturăLungă, Peisaj LaturăLungă, Portret LaturăScurtă sau pe Peisaj LaturăScurtă.
- 10 Apăsați pe OK după ce ați citit mesajul de pe ecran.
- 11 Încărcați documentul.
- 12 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în ADF, aparatul va scana paginile și va începe imprimarea.

Dacă folosiți sticla scannerului, treceți la pasul 13.

13 Pe ecran va fi afișat mesajul:

Puneți pagina următ., apoi apăsați Scanare.
Când terminați, apăsați Terminat.

Așezați pagina următoare pe sticla scannerului și apăsați pe Scanare.

Apăsați pe OK.

Aparatul va începe să tipărească.

14 Dacă ați apăsăat pe Sortare pentru a copia mai multe exemplare, repetați pasul 13 pentru fiecare pagină suplimentară. După ce toate paginile au fost scanate, apăsați pe Terminat.

NU atingeți paginile imprimate decât după ce au ieșit din imprimantă a doua oară. Aparatul va imprima și va scoate în tavă hârtia imprimată pe prima față, iar apoi va trage din nou hârtia pentru a imprima pe cea de-a doua față.



Notă

Dacă documentul se blochează, încercați să utilizați una din opțiunile speciale pentru copierea duplex. Apăsați pe Avansat după pasul 8. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta DX1 sau DX2.

DX1 previne formarea unor blocaje de hârtie la copiere lăsând mai mult timp pentru uscarea cernelei. Selectând opțiunea DX2 cerneala va avea mai mult timp să se usuce și veți economisi cerneala.

Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă

Puteți salva setările opțiunilor de copiere preferate definindu-le ca implicite, de exemplu Calitate, Mărire/Micș., Densitate, Asezare in Pag. și Copie duplex (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW). Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe Copiere.
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa setările și apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. Apoi apăsați pe noua opțiune.
Repetati acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 4 După modificarea ultimei setări, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Seteaza Set. Noi.
- 5 Apăsați pe Seteaza Set. Noi.
- 6 Apăsați pe OK.
Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se cere să confirmați din nou dacă doriți să definiți modificarea ca noua valoare implicită.
Apăsați pe Da.
- 7 Apăsați pe Stop/Exit (Stop/Ieșire).

Restabilirea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică

Puteți readuce la valorile implicite din fabricație setările de copiere modificate Calitate, Mărire/Micș., Densitate, Asezare în Pag. și Copie duplex (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW).

- 1 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**) sau pe Copiere.
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări init.
- 4 Apăsați pe Setări init.
- 5 Apăsați pe Da.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)

Operațiuni efectuate cu programul PhotoCapture Center™

Structura cardurilor de memorie, a suporturilor de stocare USB Flash și a directoarelor

Aparatul dumneavoastră este proiectat pentru a fi compatibil cu fișierele imagine ale aparatelor foto digitale moderne, cu cardurile de memorie sau suporturile de memorie USB Flash; totuși, pentru a evita apariția erorilor, vă rugăm să citiți indicațiile de mai jos:

- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Imprimarea directă din programul PhotoCapture Center™ trebuie să se efectueze separat de operațiunile efectuate cu programul PhotoCapture Center™ pe calculator. (Utilizarea simultană nu este posibilă.)
- Aparatul poate citi până la 999 de fișiere ¹ de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash.

¹ Directoarele din interiorul cardurilor de memorie sau a suporturilor de stocare USB Flash sunt, de asemenea, numărate.
- Fișierul DPOF de pe cardurile de memorie trebuie să aibă un format DPOF valid. (Consultați *Imprimarea DPOF* >> pagina 44.)

Aveți în vedere următoarele aspecte:

- La imprimarea unei pagini index sau a unei imagini, PhotoCapture Center™ va imprima toate imaginile valide, chiar dacă una sau mai multe imagini au fost corupte. Imaginile corupte nu vor fi imprimate.

- (pentru utilizatorii cardurilor de memorie)

Aparatul este proiectat astfel încât să poată citi cardurile de memorie formate cu ajutorul unui aparat foto digital.

În momentul în care un aparat foto digital formatează un card de memorie, acesta creează un director special în care copiază datele imaginilor. Dacă trebuie să modificați datele imaginilor memorate pe un card de memorie folosind un calculator, vă recomandăm să nu modificați structura directoarelor creată de aparatul foto digital. Când salvați fișiere imagine noi sau modificate pe cardul de memorie, vă recomandăm, de asemenea, să folosiți același director pe care îl folosește și aparatul foto digital. Dacă datele nu sunt salvate în același director, este posibil ca aparatul să nu poată citi fișierul sau imprima imaginea.

- (pentru utilizatorii suporturilor de stocare USB Flash)

Acest aparat este compatibil cu suporturile de memorie USB Flash formate în Windows®.

Imprimarea imaginilor

Imprimarea indexului (miniaturi)

PhotoCapture Center™ atribuie numere imaginilor (de exemplu, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 etc.).



→ NO. 1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utilizează aceste numere pentru identificarea fiecărei imagini. Puteți imprima o pagină cu miniaturi pentru a afișa toate imaginile de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash.



Notă


- Pe pagina index vor putea fi imprimate corect numai numele fișierelor formate din cel mult 20 caractere.
- Numele fișierelor nu pot fi imprimate corect dacă acestea sunt scrise folosind un alfabet cu litere chirilice. Totuși, acest lucru nu va afecta alte funcții.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.


Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.

- 2 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Imprimare index.
- 3 Apăsați pe Imprimare index.

- 4 Apăsați pe Foaie index și selectați 6 imag/lin sau 5 imag/lin.

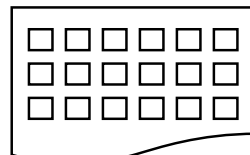

6 imag/lin

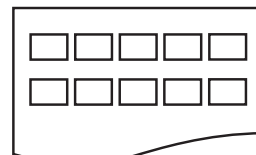

5 imag/lin

Durata de imprimare pentru 5 imag/lin va fi mai mare decât cea pentru 6 imag/lin, însă calitatea va fi mai bună.

- 5 Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Apăsați pe Opțiuni pentru a schimba tipul de hârtie sau formatul de hârtie utilizat.
- Dacă nu doriți să modificați setările pentru hârtie, treceți la 8.

- 6 Apăsați pe Tip Hartie. Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa tipul de hârtie utilizat și selectați Hartie Simplă, Hartie Inkjet, Brother BP71, Brother BP61 sau Altă hârtie Glos.

- 7 Apăsați pe Dim. hârtie. Apăsați pe A4 sau Letter.

- 8 Apăsați pe **Colour Start (Start Color)** pentru a imprima.

Imprimarea fotografiilor

Înainte de a putea imprima o imagine individuală, trebuie să cunoașteți numărul imaginii.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
- 2 Imprimați indexul. (Consultați *Imprimarea indexului (miniaturi)* >> pagina 42.)
- 3 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Imprimare index.
- 4 Apăsați pe Imprimare index.
- 5 Apăsați pe Imprim. Foto.
- 6 Introduceți numărul imaginii pe care doriți să o imprimați din miniaturile imprimate pe pagina index.
După ce ați selectat numerele imaginilor, apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.



Notă

- Puteți introduce numerele o dată, folosind o virgulă sau o liniuță. De exemplu, introduceți 1,3,6 pentru a imprima imaginile cu numărul 1, 3 și 6. Introduceți 1-5 pentru a imprima imaginile de la 1 la 5.
- Puteți introduce maximum 12 caractere (inclusiv virgule) pentru numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați.

- 8 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Opțiuni** pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați pagina 45.)
 - Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați **Pornire** pentru a imprima.

Imprimarea tuturor fotografiilor

Puteți imprima toate fotografiile de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB Flash.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
- 2 Apăsați pe  sau  pentru a afișa Imprim.toate.
- 3 Apăsați pe Imprim.toate.
- 4 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Opțiuni** pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați pagina 45.)
 - Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați **Pornire** pentru a imprima.

Imprimarea DPOF

DPOF înseamnă Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală).

Marii producători de aparate foto digitale (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation și Sony Corporation) au creat acest standard pentru a simplifica imprimarea imaginilor de pe un aparat foto digital.

În cazul în care aparatul foto digital este compatibil cu imprimarea DPOF, veți putea selecta de pe afișajul aparatului foto digital imaginile și numărul de copii pe care doriți să le imprimați.

Atunci când în aparat este introdus un card de memorie care conține informații DPOF, puteți imprima cu ușurință imaginea selectată.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie în slotul corect.
Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Pe ecranul aparatului va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să folosiți setările DPOF.
- 2 Apăsați pe Da.
- 3 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Opțiuni** pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați pagina 45.)
 - Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați **Pornire** pentru a imprima.



Notă

În cazul în care comanda de imprimare creată pe aparatul foto a fost coruptă, este posibil ca în fișierul DPOF să apară erori. Ștergeți și recreați comanda de imprimare cu ajutorul aparatului foto, pentru a corecta această problemă. Pentru instrucțiuni privind ștergerea sau recrearea comenzilor de imprimare, consultați situl web de asistență tehnică al producătorului aparatului foto sau documentația însoțitoare.

Setări de imprimare pentru PhotoCapture Center™

Puteți modifica temporar setările de imprimare pentru următoarea comandă de imprimare.

(Numai pentru modelele MFC) Aparatul revine la setările implicite după ce a fost inactiv 3 minute sau dacă temporizatorul de mod readuce aparatul în modul Fax. (Consultați *Temporizator de mod (numai pentru modelele MFC)* >> pagina 4.)



Notă

Puteți salva setările de imprimare pe care le folosiți frecvent, definindu-le ca implicite. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă* >> pagina 50.)



Calitatea imprimării

- 1 Apăsați pe  (PHOTO (Foto)) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Calit. Imprim.**
- 4 Apăsați pe **Calit. Imprim.**
- 5 Apăsați pe **Normal** sau **Foto**.
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Opțiuni pentru hârtie






Tip hârtie

- 1 Apăsați pe  (PHOTO (Foto)) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe Viz. Foto și apăsați pe ^ sau pe v pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe OK.
 - Apăsați pe Imprim.toate.
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ^ sau v pentru a afișa Tip Hartie.
- 4 Apăsați pe Tip Hartie.
- 5 Apăsați pe ^ sau pe v pentru a afișa Hartie Simplă, Hartie Inkjet, Brother BP71, Brother BP61 sau Altă hârtie Glos.
Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe Pornire pentru a imprima.

Formatul hârtiei și dimensiunile de imprimare

- 1 Apăsați pe  (PHOTO (Foto)) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe Viz. Foto și apăsați pe ^ sau pe v pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe OK.
 - Apăsați pe Imprim.toate.
- 2 Apăsați pe Opțiuni.

- 3 Apăsați pe ^ sau v pentru a afișa Dim. hârtie.
- 4 Apăsați pe Dim. hârtie.
- 5 Apăsați pe ^ sau pe v pentru a afișa 10x15cm, 13x18cm, A4 sau Letter.
Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ați selectat Letter sau A4, treceți la pasul 6.
 - Dacă selectați o altă dimensiune de hârtie, treceți la pasul 7.
- 6 Apăsați pe Dimensiuni de imprimare.

Exemplu: poziția de imprimare pentru hârtia A4		
1 8x10cm 	2 9x13cm 	3 10x15cm 
4 13x18cm 	5 15x20cm 	6 Dimens. Max 

- 7 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe Pornire pentru a imprima.

Reglarea setărilor pentru luminozitate, contrast și culoare

Luminozitate

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa Luminozitate.
- 4 Apăsați pe **Luminozitate**.
- 5 Apăsați pe **◀** sau **▶** pentru a efectua o imprimare mai deschisă sau mai închisă la culoare.
Apăsați pe **OK**.
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Contrast

Puteți selecta setarea pentru contrast. Creșterea contrastului va spori claritatea și dinamismul imaginii.

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa Contrast.
- 4 Apăsați pe **Contrast**.
- 5 Apăsați pe **◀** sau **▶** pentru a modifica contrastul.
Apăsați pe **OK**.
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Îmbunătățire culoare

Puteți activa funcția de îmbunătățire a culorii pentru a imprima imagini mai dinamice. Durata imprimării va fi mai mare dacă folosiți această funcție și, de asemenea, în funcție de imaginea imprimată, puteți folosi mai multă cerneală.

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.

- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Intens.Culoare**.
- 4 Apăsați pe **Intens.Culoare**.
- 5 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă doriți să personalizați setările **Balanta White**, **Ajustare** sau **Densit.Culoare**, apăsați pe **Intens.Culoare** și apoi apăsați pe **Pornit**. Treceți la pasul 6.
 - Dacă nu doriți să personalizați setările, apăsați pe **Intens.Culoare** și apoi apăsați pe **Oprit**. Apăsați pe **↩**. Treceți la pasul 9.
- 6 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Balanta White**, **Ajustare** sau **Densit.Culoare** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o modificați.
- 7 Apăsați pe **◀** sau **▶** pentru a regla nivelul setării. Apăsați pe **OK**.
- 8 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă doriți să personalizați o altă opțiune de îmbunătățire a culorii, repetați pașii de la 6 la 7. Apăsați pe **↩**.
 - Dacă doriți să modificați alte setări, apăsați pe **↩** pentru a afișa meniul cu setările de imprimare și apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. (Consultați pagina 45.)
- 9 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe **↩**. Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.



Notă

• Echilibrarea nuanțelor de alb

Această setare reglează nuanța din zonele albe ale unei imagini. Iluminarea, setările aparatului foto și alți factori afectează aspectul zonelor albe. Zonele albe ale unei fotografii pot fi ușor colorate în roz, galben sau într-o altă culoare. Folosind această setare, puteți corecta acest efect și puteți obține în zonele albe o nuanță de alb pur.

• Claritatea

Această setare îmbunătățește detaliile unei imagini, similar cu reglarea focalizării fine a unui aparat foto. Dacă imaginea nu este corect focalizată și nu puteți vedea detaliile fine ale acesteia, trebuie să reglați claritatea.

• Densitatea culorii

Această setare reglează cantitatea totală de culoare din imagine. Puteți mări sau micșora cantitatea de culoare dintr-o imagine pentru a îmbunătăți o fotografie ștersă sau neclară.

Decuparea


Dacă fotografia este prea lungă sau prea lată pentru a se încadra în spațiul disponibil de pe macheta selectată, o parte din imagine va fi decupată automat.

Setarea implicită este **Pornit**. Dacă doriți să imprimați integral imaginea, selectați pentru această setare opțiunea **Oprit**. Dacă selectați pentru **Decupare** opțiunea **Oprit**, selectați pentru **Fără margini** opțiunea **Oprit**. (Consultați *Imprimarea fără margini* >> pagina 49.)


- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe **Foto**.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Decupare**.
- 4 Apăsați pe **Decupare**.
- 5 Apăsați pe **Oprit** (sau **Pornit**).

- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Decupare: Pornit

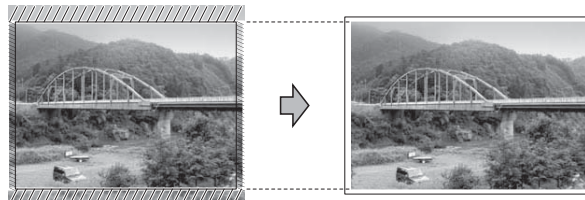

Decupare: Oprit

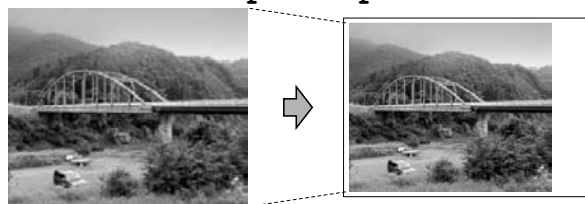

Imprimarea fără margini

Această funcție extinde suprafața imprimabilă până la marginile hârtiei. Durata de imprimare se va prelungi puțin.

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe **Foto**.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe **Viz. Foto** și apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Imprim.toate**.
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **^** sau **v** pentru a afișa **Fără margini**.
- 4 Apăsați pe **Fără margini**.
- 5 Apăsați pe **Oprit** (sau **Pornit**).
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Tipărire dată

Puteți imprima data, dacă aceasta există deja în datele fotografiei. Data va fi imprimată în colțul din dreapta jos. Dacă datele nu conțin informații despre data calendaristică, nu puteți utiliza această funcție.

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe `Viz. Foto` și apăsați pe `^` sau pe `v` pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe `OK`.
 - Apăsați pe `Imprim.toate`.
- 2 Apăsați pe `Opțiuni`.
- 3 Apăsați pe `^` sau `v` pentru a afișa `Tipărire dată`.
- 4 Apăsați pe `Tipărire dată`.
- 5 Apăsați pe `Pornit (sau Oprit)`.
- 6 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe .
Apăsați pe `Pornire` pentru a imprima.



Notă

Setarea DPOF a aparatului foto trebuie dezactivată pentru a folosi funcția `Tipărire dată`.

Definirea modificărilor efectuate drept setare implicită nouă

Puteți salva setările de imprimare pe care le folosiți frecvent definindu-le ca implicate. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe noua dumneavoastră setare. Repetați acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 2 După modificarea ultimei setări, apăsați pe `^` sau `v` pentru a selecta `Seteaza Set. Noi`.
- 3 Apăsați pe `Seteaza Set. Noi`.
- 4 Apăsați pe `OK`.
Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați din nou dacă definiți modificarea ca noua valoare implicită.
Apăsați pe `Da`.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Restabilirea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică

Puteți restaura setările modificate pentru PhotoCapture la valorile implicite din fabricație pentru următoarele opțiuni:

Calit. Imprim., Tip Hartie, Dim. hârtie, Luminosități, Contrast, Intens. Culoare, Decupare, Fara margini și Tipărire dată.

- 1 Apăsați pe  (**PHOTO (Foto)**) sau pe Foto.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Apăsați pe Viz. Foto și apăsați pe ^ sau pe v pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe OK.
 - Apăsați pe Imprim. toate.
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ^ sau v pentru a afișa Setări init.
- 4 Apăsați pe Setări init.
- 5 Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash

Definirea unei noi valori implicite

Puteți salva setările utilizate frecvent la scanarea pe suport media (Calitate și Fisier Tip), definindu-le ca implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe  (**SCAN (Scanare)**) sau pe Scanare.
- 2 Apăsați pe ^ sau v pentru a afișa Scanare la media.
- 3 Apăsați pe Scanare la media.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe Calitate sau Fisier Tip. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o modificați. Repetați acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 6 După ce ați terminat de selectat setările preferate, apăsați pe Seteaza Set. Noi.
- 7 Apăsați pe OK.
Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se cere să confirmați din nou dacă doriți să definiți modificarea ca noua valoare implicită.
Apăsați pe Da.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Resetarea la setările implicite din fabrică

Puteți restabili toate setările folosite la scanarea pe suport media pe care le-ați modificat (Calitate și Fisier Tip) la valorile implicite din fabricație.

- 1 Apăsați pe  (**SCAN (Scanare)**) sau pe Scanare.
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Scanare la media.
- 3 Apăsați pe Scanare la media.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa Setări init.
- 6 Apăsați pe Setări init.
- 7 Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Imprimarea fotografiilor de pe aparatul foto (numai pentru MFC-J625DW și DCP-J725DW)

Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge



PictBridge

Aparatul dumneavoastră Brother este compatibil cu standardul PictBridge, permițându-vă să vă conectați și să imprimați fotografii direct de pe orice aparat foto digital compatibil PictBridge.

În cazul în care aparatul dumneavoastră foto utilizează standardul USB Mass Storage (dispozitiv USB de stocare în masă), puteți imprima fotografii de pe un aparat foto digital fără PictBridge. (Consultați *Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)* >> pagina 55.)

Cerințele PictBridge

Pentru a evita erorile, rețineți următoarele:

- Aparatul dumneavoastră și aparatul foto digital trebuie conectate folosind un cablu USB adecvat.
- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Folosirea PhotoCapture Center™ nu este posibilă dacă folosiți funcția PictBridge.

Setarea aparatului foto digital

Asigurați-vă că aparatul foto se află în modul PictBridge. Următoarele setări PictBridge pot fi disponibile pe ecranul LCD al aparatului foto compatibil PictBridge.

În funcție de aparatul dumneavoastră foto, este posibil ca unele dintre aceste setări să nu fie disponibile.

Selecții din meniul aparatului foto	Opțiuni
Format hârtie	A4, Letter, 10 × 15 cm, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Tip hârtie	Hârtie obișnuită, Hârtie lucioasă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Aspect	Fără margini: Pornit, Fără margini: Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Setări DPOF ¹	-
Calitatea imprimării	Normală, Fină, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Îmbunătățire culoare	Pornit, Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Tipărire dată	Pornit, Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²

¹ Consultați *Imprimarea DPOF* >> pagina 55 pentru mai multe detalii.

² În cazul în care aparatul foto este setat pentru a utiliza setările imprimantei (setare implicită), aparatul va imprima fotografia utilizând următoarele setări.

Setări	Opțiuni
Format hârtie	10 × 15 cm
Tip hârtie	Hârtie lucioasă
Aspect	Fără margini: Pornit
Calitatea imprimării	Fină
Îmbunătățire culoare	Oprit
Tipărire dată	Oprit

- De asemenea, dacă aparatul dumneavoastră foto nu dispune de selecții de meniu, sunt utilizate aceleași setări.
- Numele și disponibilitatea fiecărei setări depind de specificațiile aparatului dumneavoastră foto.

Vă rugăm să consultați documentația furnizată cu aparatul foto pentru informații detaliate privind modificarea setărilor PictBridge.


Imprimarea imaginilor



Notă

Scoateți orice carduri de memorie sau suporturi de stocare USB Flash din aparat înainte de a conecta un aparat foto digital.

- 1 Asigurați-vă că ați oprit aparatul foto. Conectați aparatul foto la interfața directă USB (1) a aparatului, utilizând cablul USB.

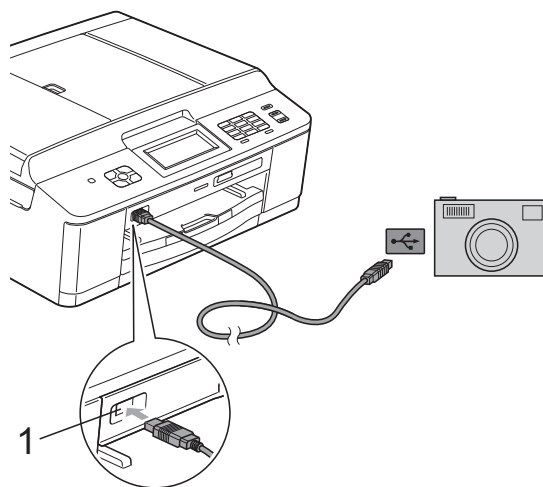

1 Interfață directă USB

- 2 Porniți aparatul foto. După ce aparatul a recunoscut aparatul foto, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul *Camera Conectata*.
- 3 Alegeți fotografia pe care doriți să o imprimați urmând instrucțiunile de pe aparatul dumneavoastră foto. Când aparatul începe să imprime o fotografie, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul *Imprimare*.



IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu conectați un alt dispozitiv în afara aparatului foto digital sau a suportului de stocare USB Flash la interfața directă USB.

Imprimarea DPOF

DPOF înseamnă Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală).

Marii producători de aparate foto digitale (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation și Sony Corporation) au creat acest standard pentru a simplifica imprimarea imaginilor de pe un aparat foto digital.

În cazul în care aparatul foto digital este compatibil cu imprimarea DPOF, veți putea selecta de pe afișajul aparatului foto digital imaginile și numărul de copii pe care doriți să le imprimați.



Notă

În cazul în care comanda de imprimare creată pe aparatul foto a fost coruptă, este posibil ca în fișierul DPOF să apară erori. Ștergeți și recreați comanda de imprimare cu ajutorul aparatului foto, pentru a corecta această problemă. Pentru instrucțiuni privind ștergerea sau recrearea comenzilor de imprimare, consultați situl web de asistență tehnică al producătorului aparatului foto sau documentația însoțitoare.

Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)

În cazul în care aparatul dumneavoastră foto este compatibil cu standardul USB Mass Storage (dispozitive de stocare în masă), puteți conecta aparatul foto în modul stocare. Acesta va permite imprimarea fotografiilor de pe aparatul dumneavoastră foto.

(Dacă doriți să imprimați fotografii în modul PictBridge, consultați *Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge* >> pagina 53.)



Notă

Denumirea, disponibilitatea și funcționarea diferă în funcție de aparatul foto digital. Vă rugăm consultați documentația furnizată cu aparatul foto pentru informații detaliate, ca de exemplu trecerea din modul PictBridge în modul pentru dispozitive USB de stocare în masă.


Imprimarea imaginilor



Notă

Scoateți orice carduri de memorie sau suporturi de stocare USB Flash din aparat înainte de a conecta un aparat foto digital.

- 1 Asigurați-vă că ați oprit aparatul foto. Conectați aparatul foto la interfața directă USB (1) a aparatului, utilizând cablul USB.

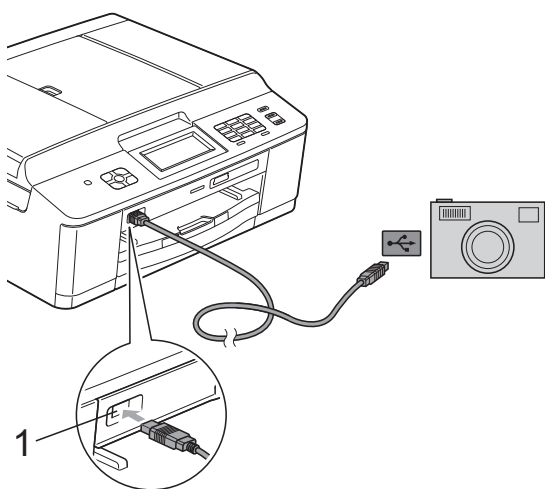

1 Interfață directă USB

- 2 Porniți aparatul foto.
- 3 Urmați pașii din *Imprimarea imaginilor* ➤➤ pagina 42.



IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu conectați un alt dispozitiv în afara aparatului foto digital sau a suportului de stocare USB Flash la interfața directă USB.

Curățarea și verificarea aparatului


Curățarea exteriorului aparatului

Curățați ecranul tactil astfel:

! IMPORTANT

- La curățarea ecranului tactil, închideți aparatul de la buton.
- NU utilizați niciun tip de soluții lichide (inclusiv etanol).

- 1 Curățați ecranul tactil folosind o cârpă uscată, moale și fără scame.

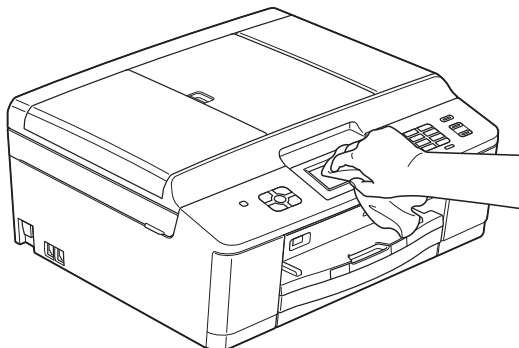


Curățați exteriorul aparatului după cum urmează:


! IMPORTANT

- Utilizați detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU utilizați materiale de curățat care conțin amoniac.
- NU utilizați alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de control. Acesta poate produce fisuri ale panoului.

- 1 Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

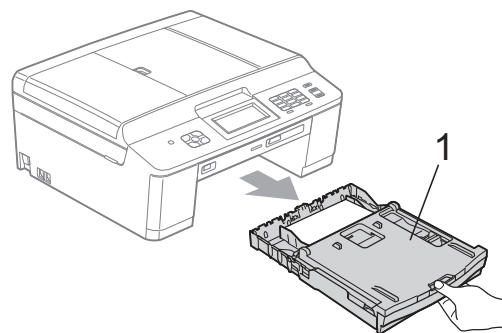


- 2 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă uscată, moale, fără scame, pentru a îndepărta praful.

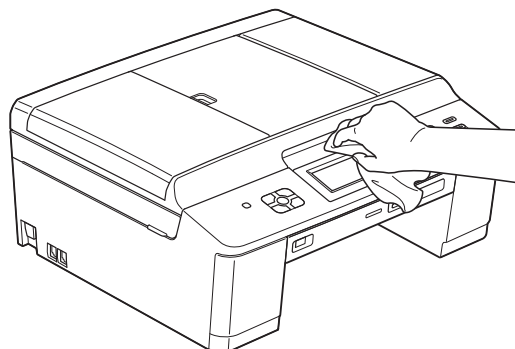

- 3 Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei și scoateți toate obiectele blocate în interiorul tăvii de hârtie.

- 4 Ștergeți tava de hârtie cu o cârpă *uscată*, moale, fără scame, pentru a îndepărta praful.

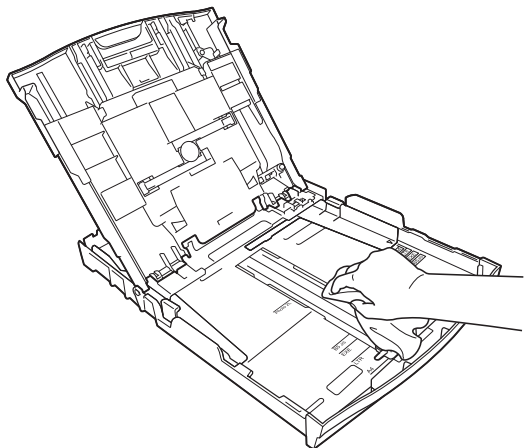

- 5 Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.


Curățarea cilindrului imprimantei

! AVERTIZARE



Verificați dacă ați deconectat aparatul de la priza de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.

- 1 Folosind ambele mâini, strângeți suporturile de plastic de pe ambele laterale ale aparatului și ridicați capacul scannerului până când acesta se fixează în poziție deschisă.
- 2 Curățați cilindrul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice resturi de cerneală cu o cârpă *uscată*, moale și fără scame.

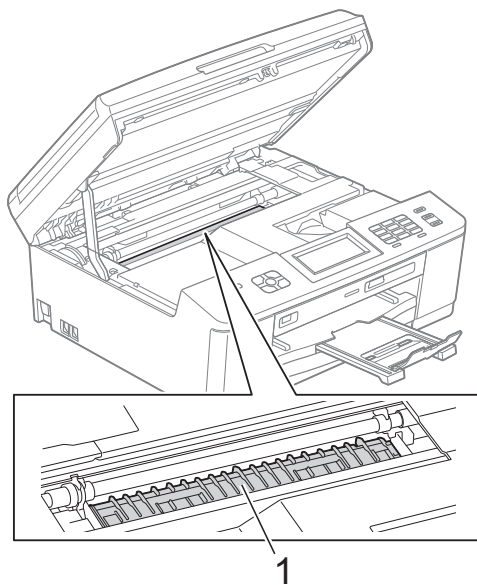


- 3 Cu ambele mâini, strângeți suporturile de plastic de pe ambele laterale ale aparatului și închideți cu atenție capacul scannerului.
- 4 Reconectați cablul de alimentare.

Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Dacă rolele de alimentare a hârtiei sunt murdare de cerneală, pot apărea probleme la alimentarea hârtiei.


- 1 Scoateți aparatul din priză. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

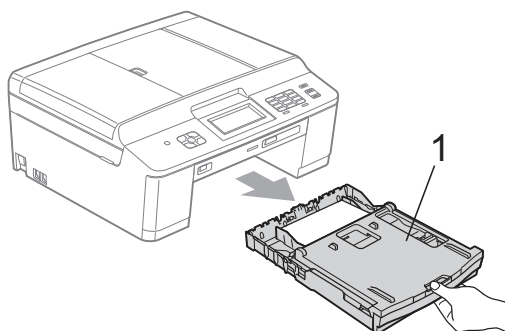


Notă

Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.

- 2 Curățați partea din față a rolor de alimentare a hârtiei (1) cu o cârpă moale și fără scame, umezită cu apă, folosind o mișcare alternativă dintr-o parte în alta.
După curățare, ștergeți rolele cu o cârpă uscată, moale, fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

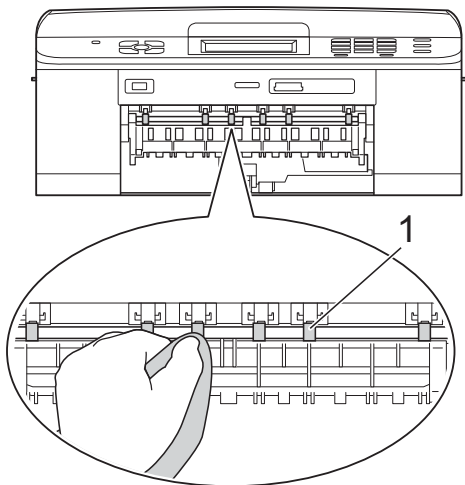

- 3 Ridicați capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (2) și apoi curățați partea din spate a rolor de alimentare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu puțină apă.
După curățare, ștergeți rolele cu o cârpă uscată, moale, fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

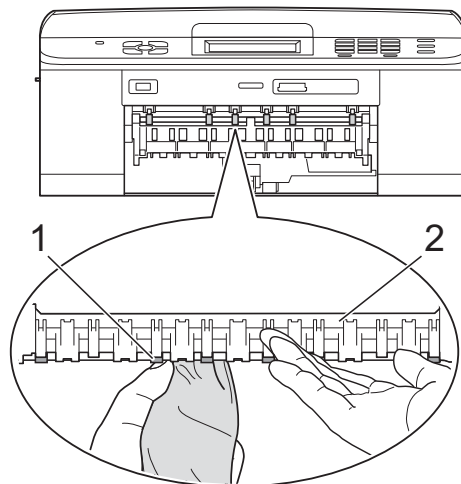

- 4 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.
- 5 Reconectați cablul de alimentare.



Notă

Nu utilizați aparatul decât după ce rolele s-au uscat complet. Utilizarea aparatului înainte ca rolele să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.

Curățarea rolor de antrenare a hârtiei


- 1 Scoateți aparatul din priză.
- 2 Scoateți complet tava de hârtie din aparat.




Notă

Dacă aparatul începe alimentarea multiplă folosind ultimele coli de hârtie din tavă, curățați placa de bază (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu puțină apă.


După curățare, ștergeți placa cu o cârpă *uscată*, moale, fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

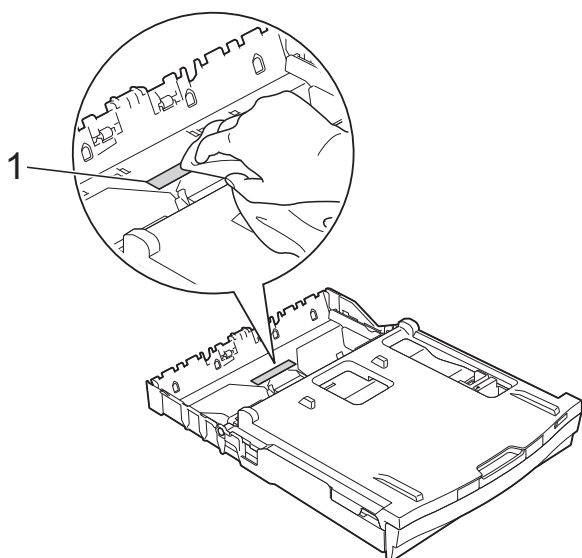

- 3 Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (1) din partea din spate a aparatului.

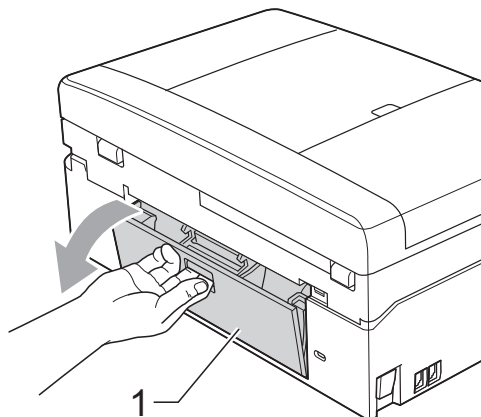

- 4 Curățați rolele de preluare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă.
Rotiți încet rolele pentru a putea curăța întreaga suprafață.
După curățare, ștergeți rolele cu o cârpă *uscată*, moale, fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

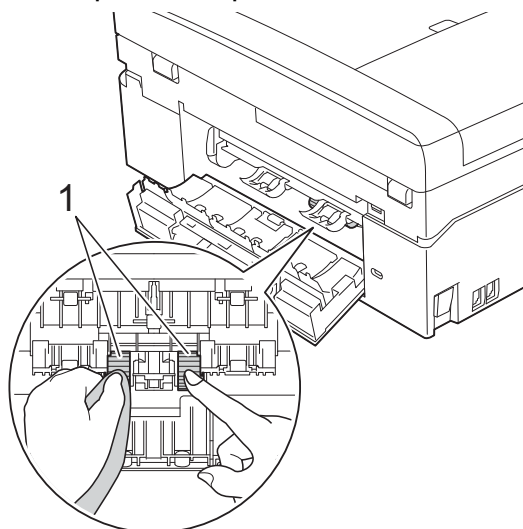

- 5 Închideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.
- 6 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.
- 7 Reconectați cablul de alimentare.

Verificarea cantității de cerneală

Cu toate că pe ecranul LCD este afișată o pictogramă care indică volumul de cerneală, puteți utiliza meniul cu informații despre cerneală pentru a vizualiza un grafic mare care afișează cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș.

- 1 Apăsați pe **Cerneală** sau .
- 2 Apăsați pe **▲** sau **▼** pentru a afișa **Vol. Cerneala**.
- 3 Apăsați pe **Vol. Cerneala**.
Pe ecranul LCD este afișată cantitatea de cerneală.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Puteți verifica volumul de cerneală de pe calculatorul dumneavoastră.

➤➤Ghidul utilizatorului de software:

Imprimarea (Windows®)

➤➤Ghidul utilizatorului de software:

Imprimarea și trimiterea faxurilor (Macintosh)

Ambalarea și expedierea aparatului

Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Pentru a ambala aparatul corect, urmați instrucțiunile de mai jos. Este posibil ca daunele provocate aparatului în timpul transportului să nu fie acoperite de garanție.




IMPORTANT

Este important să așteptați așezarea capului de imprimare în poziția de „parcare” după terminarea unei lucrări de imprimare. Ascultați cu atenție aparatul și asigurați-vă că orice zgomote mecanice au încetat înainte de a deconecta aparatul de la priza electrică. Așteptați ca aparatul să încheie acest proces; în caz contrar, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.


- 1 Deschideți capacul cartușului de cerneală.
- 2 Scoateți toate cele patru cartușe. Pentru a scoate cartușul, apăsați pe maneta de deblocare aflată deasupra fiecărui cartuș de cerneală.
(➤➤Manual de utilizare: *Înlocuirea cartușelor de cerneală*)

- 3 Instalați piesa de protecție de culoare portocalie și apoi închideți capacul cartușului de cerneală.

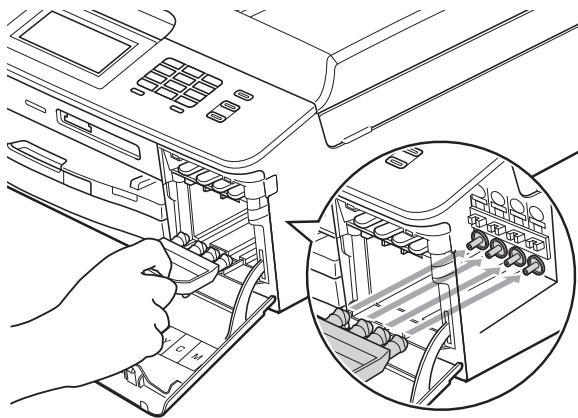


! IMPORTANT

- Verificați dacă suportul de plastic aflat în partea dreaptă a piesei de protecție de culoare portocalie (1) se fixează corect pe poziție (2).

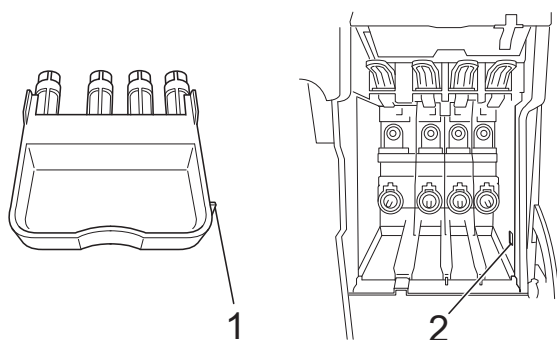


- Dacă nu puteți găsi piesa de protecție de culoare portocalie, expediați aparatul fără această piesă. NU instalați în locul acestei piese cartușele de cerneală înainte de expediere.

- 4 Ridicați aparatul din față și agățați capătul piesei de protecție de culoare portocalie în deschiderea (1) de pe fundul tăvii de hârtie. Apoi fixați piesa de protecție peste porțiunea ridicată a tăvii de hârtie (2).

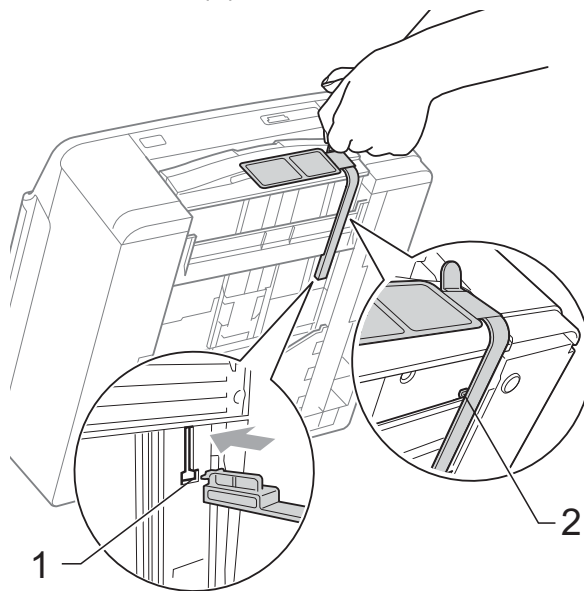


- 5 Deconectați aparatul de la priza de telefon montată pe perete și scoateți cablul de telefon din aparat.
- 6 Scoateți aparatul din priză.
- 7 Cu ambele mâini, utilizați suporturile de plastic de pe ambele laterale ale aparatului și ridicați capacul scannerului până când acesta se fixează în poziție deschisă. Apoi deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.


- 8** Cu ambele mâini, strângeți suporturile de plastic de pe ambele laterale ale aparatului și închideți cu atenție capacul scannerului.

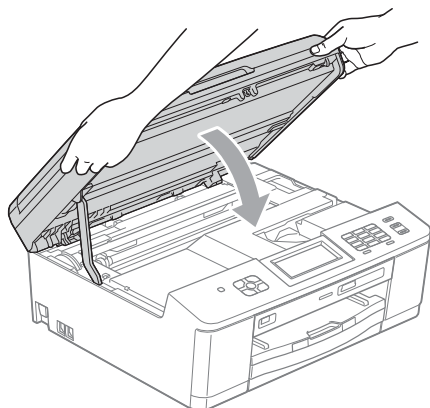

- 9** Împachetați cartușele de cerneală în pungă și apoi lipiți punga cu bandă adezivă de tava de hârtie.

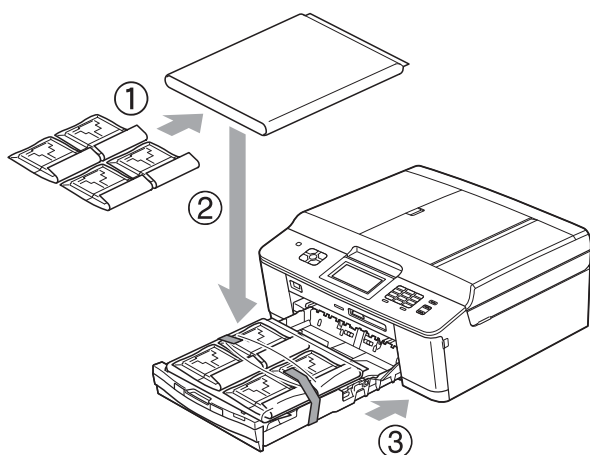

- 10** Împachetați aparatul în pungă.

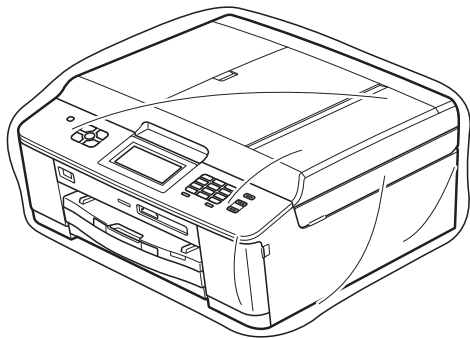


- 11** Împachetați aparatul și materialele imprimate în cutia originală folosind materialele originale de ambalare, așa cum este ilustrat mai jos.



Notă

Dacă returnați aparatul la Brother în cadrul programului Exchange Service, ambalați *numai* aparatul. Păstrați toate celelalte piese separate și materialele tipărite pentru a le folosi cu „aparatul de schimb”.

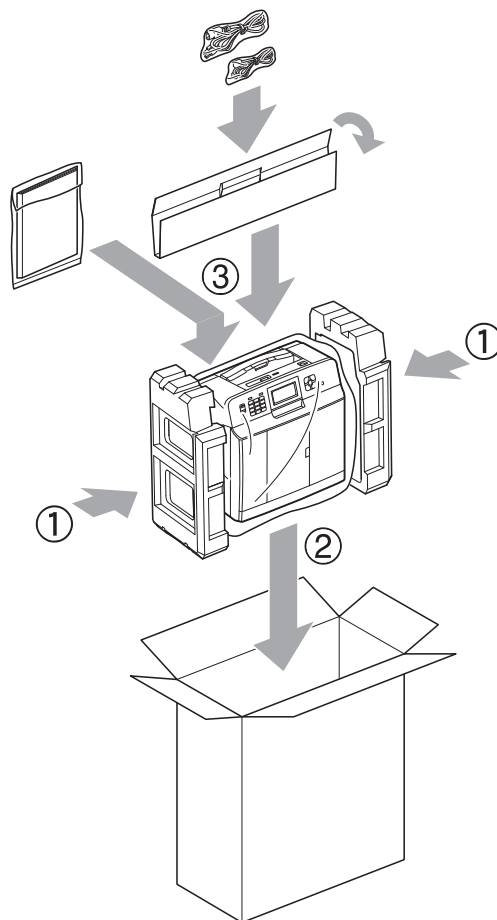

- 12** Închideți cutia și lipiți-o cu bandă adezivă.

Aceasta este o listă ce conține caracteristicile și termenii ce apar în manualele Brother. Disponibilitatea acestor caracteristici depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

ADF (alimentator automat de documente)

Documentul poate fi așezat în ADF și scanat automat, pagină cu pagină.

Auto Reduction (Micșorare automată)

Micșorează dimensiunea faxurilor primite.

Automatic fax transmission (Transmisie automată a faxului)

Trimiterea unui fax fără a ridica receptorul unui telefon extern.

Automatic Redial (Reapelare automată)

O funcție care permite aparatului să reapeleze ultimul număr de fax după cinci minute în cazul în care faxul nu a fost expedit deoarece linia a fost ocupată.

Backup Print (Imprimare copie de rezervă)

Aparatul dumneavoastră va imprima o copie pentru fiecare fax primit și salvat în memorie. Aceasta este o funcție de securitate folosită pentru a nu pierde mesajele în cazul unei pene de curent.

Batch Transmission (Transmisie de grup)

(Numai pentru faxuri alb-negru) Fiind o funcție care vă ajută să economisiți bani, toate faxurile amânate pentru a fi trimise către același număr de fax pot fi trimise într-o singură transmisiune fax.

Beeper Volume (Volum semnal sonor)

Setarea pentru volumul semnalului sonor emis la apăsarea unei taste sau în cazul în care survine o eroare.

Brightness (Luminozitate)

Prin modificarea luminozității, întreaga imagine devine mai deschisă sau mai închisă la culoare.

Broadcasting (Difuzare)

Capacitatea de a transmite același mesaj fax către mai multe locații.

CNG tones (Tonuri CNG)

Tonurile speciale (semnale sonore) transmise de aparatele fax în timpul unei transmisii automate pentru a informa aparatul destinație că un aparat fax efectuează un apel.

Coding method (Metodă de codare)

Metoda de codificare a informațiilor conținute în document. Toate aparatele fax trebuie să utilizeze un standard minim Modified Huffman (MH). Aparatul dumneavoastră este capabil să utilizeze metode superioare de compresie, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) și JPEG, dacă aparatul destinatar are aceleași capacități.

Colour Enhancement (Îmbunătățire culoare)

Ajustează culoarea imaginii pentru o mai bună calitate a imprimării prin îmbunătățirea clarității, a echilibrului de alb și a densității culorii.

Communication error (Eroare de comunicație) (Comm. Error (Eroare com.))

O eroare care apare în timpul trimiterii sau primirii unui fax, produsă în general de zgomotul sau de paraziții de pe linie.

Compatibility group (Grup de compatibilitate)

Capacitatea unui aparat fax de a comunica cu un altul. Compatibilitatea este asigurată între grupurile ITU-T (Sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor).

Contrast

Setarea de compensare utilizată pentru documentele închise sau deschise la culoare, prin realizarea de faxuri sau copii mai deschise la culoare ale documentelor închise la culoare, și mai închise la culoare ale celor deschise la culoare.

Delayed Fax (Fax întârziat)

Trimite faxul mai târziu, la ora specificată.

Density (Densitate)

Prin modificarea densității, întreaga imagine devine mai deschisă sau mai închisă.

Dual Access (Acces dual)

Aparatul poate să scaneze faxurile trimise sau comenzile programate în memorie și să trimită simultan un fax din memorie sau să primească sau să imprime un fax primit.

ECM (Error Correction Mode (Mod de corectare a erorilor))

Detectează erorile care apar în timpul unei transmisii fax și retransmite paginile faxului pe care au apărut erori.

Extension telephone (Telefon suplimentar)

Un telefon care utilizează aceeași linie ca și faxul, dar este conectat la o priză de perete separată.

External telephone (Telefon extern)

Un TAD (robot telefonic extern) sau un telefon conectat la aparat.

F/T Ring Time (Durata tonului de sonerie F/T)

Perioada de timp în care aparatul Brother sună (dacă setarea pentru modul recepție este Fax/Tel) pentru a vă avertiza să ridicați receptorul pentru a răspunde la un apel vocal.

Fax Detect (Detectare fax)

Permite aparatului să răspundă la tonurile CNG dacă întrerupeți un apel fax răspunzând la telefon.

Fax Forwarding (Direcționare fax)

Trimite un fax primit în memorie către un alt număr de fax preprogramat.

Fax Journal (Jurnal fax)

Tipărește o listă cu informații referitoare la ultimele 200 faxuri primite și trimise. TX înseamnă Trimitere. RX înseamnă Primire.

Fax Storage (Memorare faxuri)

Puteți memora faxurile primite în memorie.

Fax tones (Tonuri de fax)

Semnalele transmise de aparatele fax care trimit și primesc informații în timpul comunicării informațiilor.

Fax/Tel

Puteți primi faxuri și apeluri telefonice. Nu utilizați acest mod dacă folosiți un robot telefonic extern (TAD).

Fine resolution (Rezoluție fină)

Rezoluția este de 203 × 196 dpi. Este utilizată pentru documente imprimate sau ilustrații de mici dimensiuni.

Greyscale (Nuanțe de gri)

Nuanțele de gri disponibile la copierea, scanarea și transmiterea prin fax a fotografiilor.

Group number (Număr de apelare grup)

O combinație de numere cu apelare rapidă memorate într-o locație cu apelare rapidă pentru difuzare.

Innobella™

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferită de Brother. Pentru rezultate de cea mai bună calitate, Brother recomandă cerneala și hârtia Innobella™.

Journal Period (Perioadă jurnal)

Perioada de timp preprogramată dintre două imprimări automate ale raportului Jurnal fax. Puteți imprima jurnalul fax la cerere fără a întrerupe ciclul.

LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecranul aparatului pe care sunt afișate mesaje interactive în timpul programării pe ecran și, de asemenea, data și ora la care aparatul este inactiv.

Manual fax (Fax manual)

Dacă ridicați receptorul telefonului suplimentar puteți auzi răspunsul aparatului destinat înainte de a apăsa pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)** pentru a începe trimiterea faxului.

Memory Receive (Primire în memorie)

Recepționează faxurile în memoria aparatului dacă în aparat nu mai este hârtie.

Menu mode (Mod meniu)

Mod de programare pentru schimbarea setărilor aparatului.

Mod internațional

Creează modificări temporare ale tonurilor de fax pentru a se adapta la zgomotul și perturbațiile de pe liniile de telefonie internațională.

OCR (recunoaștere optică a caracterelor)

Aplicația software ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu OCR sau Presto! PageManager convertește imaginea unui text în text editabil.

Pause (Pauză)

Permite introducerea unei pauze de 3,5 secunde în secvența de apelare în timp ce formați un număr folosind tastatura sau în timp ce memorați numere cu apelare rapidă. Apăsați pe tasta **Redial/ Pause (Reapelare/Pauză)** de pe panoul de control sau pe butonul **PAUZĂ** de pe ecranul tactil de câte ori este nevoie pentru a defini o pauză mai lungă.

Photo resolution (Rezoluție foto) (numai monocrom)

O setare pentru rezoluție care utilizează diferite nuanțe de gri pentru a reproduce cât mai bine fotografiile.

PhotoCapture Center™

Permite imprimarea de fotografii digitale de pe camera digitală la o rezoluție mare, pentru o imprimare la calitate fotografică.

PictBridge

Permite imprimarea fotografiilor direct de pe camera digitală la o rezoluție mare, pentru o imprimare la calitate fotografică.

Polling (Sondare)

Procesul prin care un aparat fax apelează un alt aparat fax pentru a recepționa mesaje fax în așteptare.

Pulse (Puls)

O metodă de formare a numerelor cu ajutorul tastaturii rotative pe o linie telefonică.

Quick Dial List (Listă Quick-Dial)

O listă cu numele și numerele salvate în memoria de apelare rapidă, în ordine numerică.

Real Time Transmission (Transmisie în timp real)

Dacă memoria este plină, puteți trimite faxuri în timp real.

Remaining jobs (Acțiuni rămase)

Puteți verifica ce acțiuni sunt în așteptare în memorie și le puteți anula una câte una.

Remote Access Code (Cod de acces la distanță)

Codul dumneavoastră format din patru cifre (---*) care vă permite să apelați și să accesați aparatul dintr-o locație la distanță.

Remote Activation Code (Cod de activare de la distanță)

Introduceți acest cod (* 5 1) dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon suplimentar sau de la un telefon extern.

**Remote Deactivation Code (Cod de dezactivare la distanță)
(numai pentru modul Fax/Tel)**

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal, acesta va folosi un ton special de sonerie/ două semnale sonor. Puteți răspunde la apel de la un telefon suplimentar, tastând codul (# 5 1).

Remote Retrieval Access (Acces pentru recepție de la distanță)

Capacitatea de a accesa aparatul de la distanță folosind un telefon Touch-Tone.

Resolution (Rezoluție)

Numărul de linii verticale și orizontale pe inch. Consultați opțiunile: Standard, Fină, Super Fine și Foto.

Ring Delay (Număr de apeluri sonerie)

De câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modurile
Numai Fax și Fax/Tel.

Ring Volume (Volum sonerie)

Setarea pentru volumul soneriei aparatului.

Scan to Media (Scanare la media)

Puteți scana un document monocrom sau color și îl puteți salva pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash. Imaginile monocrome vor fi salvate în format TIFF sau PDF, iar imaginile color vor fi salvate în format PDF sau JPEG.

Scanning (Scanarea)

Procesul de trimitere către calculator a imaginii electronice a unui document pe suport fizic.

Search (Căutare)

O listă electronică în format numeric sau alfabetic cu numere cu apelare rapidă și de apelare grup memorate.

Speed Dial (Apelare rapidă)

Un număr preprogramat utilizat pentru o formare simplificată.

Standard resolution (Rezoluție standard)

203 × 98 dpi (monocrom). 203 × 196 dpi (color). Este utilizată pentru text de dimensiuni normale și cea mai rapidă transmisie.

Station ID (Identificator stație)

Informațiile salvate care apar în partea de sus a paginilor transmise prin fax. Informațiile includ numele expeditorului și numărul de fax.

Super Fine resolution (Rezoluție Super Fine) (numai monocrom)

203 × 392 dpi. Recomandată pentru documente imprimate și schițe de dimensiuni foarte reduse.

TAD (robot telefonic extern)

Puteți conecta un robot telefonic TAD extern la aparat.

Temporary settings (Setări temporare)

Puteți selecta anumite opțiuni pentru fiecare transmisie fax și copie fără a modifica setările implicite.

Tone (Ton)

O metodă de formare a numerelor pe linia telefonică, utilizată pe telefoane Touch-Tone (cu taste).

Transmission (Transmisie)

Procesul de trimitere a faxurilor de pe aparatul dumneavoastră către un alt aparat fax folosind liniile telefonice.

User Settings (Setări utilizator)

Un raport imprimat care indică setările curente ale aparatului.

WLAN Report (Raport WLAN)

Un raport imprimat care indică starea conexiunii WLAN.

Xmit Report (Raport Xmit) (Transmission Verification Report (Raport de verificare a transmisiei))

O listă cu fiecare fax transmis, care conține data, ora și numărul.

A

Acces dual	10
Ambalarea și expedierea aparatului	61
Anulare	
Direcționare fax	19, 21
Memorare faxuri	19
sarcini care așteaptă ca numărul să fie reapelat	14
Apelare rapidă	
din apelurile efectuate	27
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	

C

Cartușe de cerneală	
verificarea cantității de cerneală	61
Coduri de acces, memorare și formare ...	26
Coduri fax	
Codul de acces la distanță	20
modificare	20
ControlCenter	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Copiere	
2 în 1 a actelor de identitate	36
calitate	33
cu ajutorul ADF	37
definirea noilor valori implicite	39
densitate	37
duplex	38
mărire/micșorare	34
poster	35
punere în pagină (N în 1)	35
sortare (numai pentru ADF)	37
Copierea 2 în 1 a actelor de identitate	36
Copierea actelor de identitate	36
Curățare	
cilindrul imprimantei	58
rola de alimentare a hârtiei	59

D

Depanare	
verificarea cantității de cerneală	61
Difuzarea	11
Configurarea grupurilor pentru	28
Direcționare fax	
modificări la distanță	21, 22
programarea unui număr	16
Duplex (față-verso)	
copiere	38

E

Expedierea aparatului	61
-----------------------------	----

F

Fax, autonom	
primire	
Direcționare fax	21
imprimare din memorie	17
în calculator	18
în memorie	16
micșorarea pentru încadrarea în pagină	23
recepția de la distanță	21, 22
recepție fără hârtie	16
trimitere	7
anularea din memorie	14
contrast	7
Difuzarea	11
din memorie (Acces dual)	10
fax întârziat	13
internațional	13
la terminarea unei convorbiri	10
manuală	10
restabilirea setării implicite din fabrică	9
Rezoluție	8
setare noi valori implicite	9
transmisie grup întârziată	13
Transmisie în timp real	12
Fax, de la calculator	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	

Formarea numărului	
Grupuri (difuzare)	11

G

Grupuri pentru difuzare	28
-------------------------------	----

I

Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
fax din memorie	17
raport	32
Imprimarea directă	
de pe un aparat foto fără PictBridge	55
de pe un aparat foto PictBridge	53

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	
Contrast	3
Limbă	3
Temporizator estompare	4

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Manuală	
transmisie	10
Memorare faxuri	17
activare	17
dezactivare	19
imprimare din memorie	17
Micșorare	
copii	34
faxuri primire	23
Mod, intrare	
Temporizator	4
Modul Sleep	2

P

Pană de curent	1
----------------------	---

PaperPort™ 12SE cu OCR

Consultați Ghidul utilizatorului de software. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația PaperPort™ 12SE.

PhotoCapture Center™

de pe calculator

Consultați Ghidul utilizatorului de software.

Imprimare	
fotografii	43
index	42
Imprimarea DPOF	44
Scanare la Media	
card de memorie	51
memorie USB Flash	51
Setări de imprimare	
Calitate	45
Contrastul	47
Decuparea	49
Definire setare implicită nouă	50
Fără margini	49
Îmbunătățire culoare	47
Luminozitatea	47
Restabilirea setărilor implicite din fabrică	51
Tipărire dată	50
Tipul și formatul de hârtie	46

PictBridge

Imprimarea DPOF	55
-----------------------	----

Presto! PageManager

Consultați Ghidul utilizatorului de software. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.

Q

Quick-Dial

Apelare grup	
configurarea Grupurilor pentru difuzare	28
schimbare	29
Apelare rapidă	
din apelurile efectuate	27
Difuzarea	11
ștergerea grupurilor	29
utilizare grupuri	11

R

Rapoarte	31
Configurare rețea	32
imprimarea	32
Jurnal fax	32
Perioadă jurnal	31
Listă Quick Dial	32
Raport WLAN	32
Setările utilizatorului	32
Verificarea transmisiei	31, 32
Recepție la distanță	20
codul de acces la distanță	20
comenzi	21
primirea faxurilor	22
Rețea	
Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.	
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Rețea fără fir	
Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea.	
Rezoluție	
configurare pentru următorul fax	8

S

Salvarea în memorie	1
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Setare de la distanță	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	

T

TX Blocat	
activare/dezactivare	6

W

Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	



**Vizitați-ne pe internet la adresa
<http://www.brother.com/>**

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare exclusiv în țara în care au fost achiziționate. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora pot efectua operațiuni de întreținere și reparații numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.