


GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL

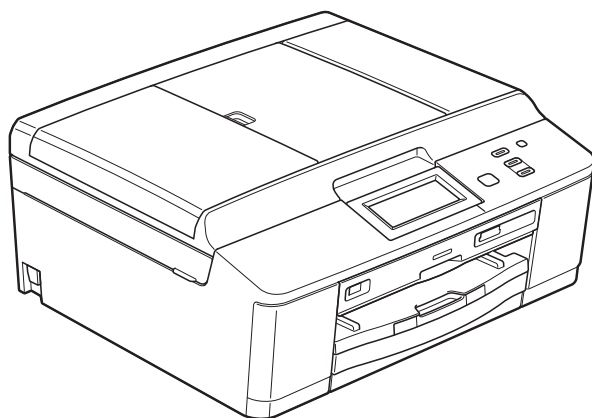

DCP-J925DW

Hvis du trenger å kontakte kundeservice

Fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse:

Modellnummer: DCP-J925DW

Serienummer: ¹ _____

Kjøpsdato: _____

Forhandler: _____

- ¹ Serienummeret er plassert på baksiden av enheten. Ta vare på denne veiledningen sammen med kjøpskvitteringen som bevis på kjøpet, i tilfelle tyveri, brann eller garantiservice.

Registrer produktet ditt på nettet på adressen:

<http://www.brother.com/registration/>

Brukermanualer og informasjon om hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksjonene før maskinen installeres. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i emballasjen
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for oppsett av maskinen og installasjon av driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i emballasjen
Grunnleggende brukermanual	Lær det grunnleggende for kopiering, skanning og betjening av PhotoCapture Center™, og finn ut hvordan du bytter forbruksmateriell. Se feilsøkingstips.	Trykt / i emballasjen
Avansert brukermanual	Lær avansert betjening for kopiering, sikkerhetsfunksjoner, utskriftsrapporter og utføring av rutinemessig vedlikehold.	PDF-fil / CD-ROM
Programvarehåndbok	Følg disse instruksjonene for utskrift, skanning, nettverksskanning, PhotoCapture Center™, plateutskrift, webtjenester (skanning) og bruk av Brother ControlCenter-verktøy.	PDF-fil / CD-ROM
Nettverksordliste	I denne veiledningen finner du grunnleggende informasjon om avanserte nettverksfunksjoner i Brother-maskiner, i tillegg til forklaring av vanlige ord og uttrykk knyttet til nettverk.	PDF-fil / CD-ROM
Brukerhåndbok for nettverket	Denne veiledningen inneholder praktisk informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger og sikkerhetsinnstillinger ved hjelp av Brother-maskinen. Du kan også finne informasjon om protokollinformasjoner for maskinen samt detaljerte tips om feilsøking.	PDF-fil / CD-ROM
Guide for mobil utskrift og skanning	Denne veiledningen inneholder nyttig informasjon om utskrift av data fra din mobiltelefon samt overføring av skannede data fra Brother-maskinen til din mobiltelefon.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹

¹ Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Innholdsfortegnelse

(GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL)

1	Generell informasjon	1
	Bruke dokumentasjonen	1
	Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen	1
	Tilgang til Avansert brukermanual, Programvarehåndbok, Brukerhåndbok for nettverket og Nettverksordliste	2
	Vise dokumentasjonen	2
	Tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)	4
	Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)	4
	Oversikt over kontrollpanelet	5
	Indikasjoner på displayet	6
	Status-LED	6
	Grunnleggende funksjoner	6
	Indikasjoner for advarsels-LED	7
	Lydsignalvolum	8
	Display (LCD)	8
	Angi bakgrunnsbelysningens styrke	8
2	Legge i papir	9
	Legge i papir og andre utskriftsmedier	9
	Legge i konvolutter og postkort	11
	Legge i fotopapir	13
	Utskriftsområde	16
	Papirinnstillinger	17
	Papirtype	17
	Papirstørrelse	17
	Papir og utskriftsmedier som kan brukes	18
	Anbefalte utskriftsmedier	18
	Håndtere og bruke vanlige utskriftsmedier	19
	Velge riktig utskriftsmedium	20
3	Legge i dokumenter	22
	Slik legger du i dokumenter	22
	Bruke den automatiske dokumentmateren	22
	Bruke skannerglassplaten	23
	Område som ikke kan skannes	24
4	Kopiere	25
	Slik kopierer du	25
	Stanse kopiering	25
	Kopieringsinnstillinger	25
	Papiralternativer	26

5	Skrive ut fotografier fra et minnekort eller USB Flash-minne	27
	Bruke PhotoCapture Center™ (Fotomodus)	27
	Bruke et minnekort eller et USB Flash-minne	27
	Komme i gang.....	28
	Skrive ut bilder	30
	Vise bilder	30
	Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center™	31
	Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne	31
6	Slik skriver du ut fra datamaskin	33
	Skrive ut dokumenter	33
7	Slik skanner du til datamaskin	34
	Skanne dokumenter	34
	Skanne med skannetasten	34
	Skanne med skannerdriver	35
	Skanne med ControlCenter	35
8	Slik skriver du ut på en plate (CD/DVD/BD)	36
	Oversikt.....	36
	Slik setter du inn en plate (CD/DVD/BD)	36
A	Rutinemessig vedlikehold	39
	Bytte ut blekkpatronene	39
	Rengjøre og kontrollere maskinen.....	42
	Rengjøre skannerglassplaten	42
	Rengjøre skrivehodet	43
	Kontrollere utskriftskvaliteten.....	43
	Kontrollere innrettingen av papiret.....	44
B	Feilsøking	45
	Feil- og vedlikeholdsmeldinger	45
	Feilanimasjon	52
	Papirstopp	52
	Skriverstopp eller papirstopp	53
	Fastkjørt plate	58
	Feilsøking	61
	Hvis du har problemer med maskinen.....	61
	Maskininformasjon.....	66
	Kontrollere serienummeret	66
	Nullstillingsfunksjoner	66
	Nullstille maskinen	66

C	Meny og funksjoner	67
	Programmering i displayet	67
	Menytabell	68
	Skrive inn tekst	84
	Sette inn mellomrom	84
	Korrigere	84
	Gjenta bokstaver	84
D	Spesifikasjoner	85
	Generelt	85
	Utskriftsmedier	87
	Kopiering	88
	PhotoCapture Center™	89
	PictBridge	90
	Skanner	91
	Skriver	92
	Grensesnitt for datamaskin	93
	Krav til datamaskin	94
	Forbruksmateriell	95
	Nettverk (LAN)	96
E	Stikkordliste	97

Innholdsfortegnelse

(AVANSERT BRUKERMANUAL)

Avansert brukermanual forklarer følgende funksjoner og betjening.

Du kan se Avansert brukermanual på CD-ROM-en.

1 Hovedoppsett

VIKTIG MERKNAD
Lagring i minnet
Automatisk skifte mellom
sommertid/vintertid
(kun MFC-J825DW)
Hvilemodus
Automatisk strømsparing
(kun DCP-J925DW)
Display (LCD)
Modustimer (kun MFC-J825DW)

2 Sikkerhetsfunksjoner (kun MFC-J825DW)

Minnelås

3 Sende en faks (kun MFC-J825DW)

Flere alternativer for sending
Andre alternativer ved sending
Pollingoversikt

4 Motta faks (kun MFC-J825DW)

Minnemottak
(kun svart/hvitt)
Fjerninnhenting
Ekstra mottaksfunksjoner
Pollingoversikt

5 Ringe og lagre numre (kun MFC-J825DW)

Taleoperasjoner
Andre ringefunksjoner
Flere lagringsmåter for numre

6 Skrive ut rapporter

Faksrapporter (kun MFC-J825DW)
Rapporter

7 Kopiere

Kopieringsinnstillinger

8 Skrive ut fotografier fra et minnekort eller en USB Flash Memory-stasjon

Bruke PhotoCapture Center™
Skriv ut bilder
Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture
Center™
Skanne til minnekort eller USB Flash
Memory-stasjon

9 Skrive ut fotografier fra et kamera


Direkteutskrift fra et PictBridge-
kamera
Direkteutskrift fra digitalkamera
(uten PictBridge)

A Rutinemessig vedlikehold

Rengjøre og kontrollere maskinen
Pakke og sende maskinen

B Ordliste

C Stikkordliste



Bruke dokumentasjonen

Takk for at du kjøpte en Brother-maskin! Les dokumentasjonen for å kunne utnytte maskinen best mulig.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Fet skrift	Fet skrift angir bestemte knapper på maskinens kontrollpanel eller på datamaskinskjermen.
<i>Kursiv</i>	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Tekst i skrifttypen Courier New viser meldinger i displayet på maskinen.



ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller mellomstore personskader hvis den ikke unngås.



VIKTIG

VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til skade på eiendom eller tapt produktfunksjonalitet.



Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.



Elfare-ikoner varsler deg om faren for elektriske støt.

Tilgang til Avansert brukermanual, Programvarehåndbok, Brukerhåndbok for nettverket og Nettverksordliste

Denne grunnleggende brukerveiledningen inneholder ikke all informasjon om denne maskinen, som for eksempel bruk av de avanserte innstillingene for kopiering, PhotoCapture Center™, skriver, skanner og nettverk. Når du er klar til å få detaljert informasjon om denne typen betjening, kan du lese **Avansert brukermanual**, **Programvarehåndbok**, **Brukerhåndbok for nettverket** og **Nettverksordliste** som du finner på CD-ROM-en.

Vise dokumentasjonen

Se dokumentasjon (Windows®)

For å se dokumentasjonen fra **Start**-menyen, velg **Brother**, **DCP-XXXX** (der XXXX er modellnavnet) fra programlisten, og velg **Brukermanualer**.

Hvis du ikke har installert programvaren, kan du finne dokumentasjonen på CD-ROM-en ved å gjøre som følger:


- 1 Skru på PC-en. Sett inn dokumentasjons-CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.



Merk

Gå til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk på **start.exe** hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk.

- 2 Klikk på ditt modellnavn hvis skjermen for modellnavn vises.
- 3 Klikk på språket ditt hvis skjermen for språkvalg vises. Den øverste CD-ROM-menyen vil vises.

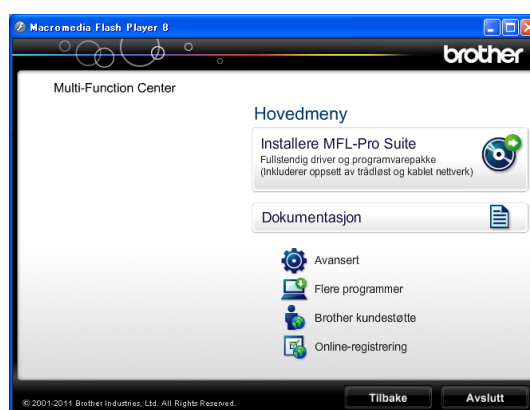

- 4 Klikk **Dokumentasjon**.
- 5 Klikk **PDF-dokumenter**. Velg ditt land hvis skjermen for valg av land vises. Velg brukerhåndboken du vil lese etter listen over brukerhåndbøker vises.

Se dokumentasjon (Macintosh)

- 1 Skru på din Macintosh. Sett inn dokumentasjons-CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. Følgende vindu vil vises.



- 2 Dobbelklikk på **Dokumentasjon**-ikonet.
- 3 Dobbelklikk på språkmappen din.
- 4 Dobbelklikk på **top.pdf**. Velg ditt land hvis skjermen for valg av land vises.
- 5 Velg brukerhåndboken du vil lese etter listen over brukerhåndbøker vises.

Slik finner du skanneinstruksjoner

Du kan skanne dokumenter på flere måter. Du finner instruksjonene her:

Programvarehåndbok

- *Skanning*
- *ControlCenter*
- *Nettverksskanning*

Bruerveiledninger for ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR (Windows®-brukere)

- Du finner hele brukerveiledningene for ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR under Hjelp i programmet ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Brukerhåndbok for Presto! PageManager (Macintosh-brukere)



Merk

Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se *Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)* >> side 4 for ytterligere instruksjoner.

- Du finner en fullstendig brukerhåndbok for Presto! PageManager i Hjelp-delen i Presto! PageManager-programmet.

Slik finner du instruksjoner for nettverksoppsett

Maskinen kan kobles til et trådløst eller kablet nettverk.

Grunnleggende oppsettsanvisninger
>> Hurtigstartguide

Hvis det trådløse tilgangspunktet ditt støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™

>> Hurtigstartguide


Nettverksoppsett

>> Brukerhåndbok for nettverket

Tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)

Her finner du all kontaktinformasjonen du trenger, som kundestøtte for Internett (Brother Solutions Center), på CD-ROM-en.

- Klikk på **Brother kundestøtte** i Hovedmeny. Følgende skjermbilde vises:

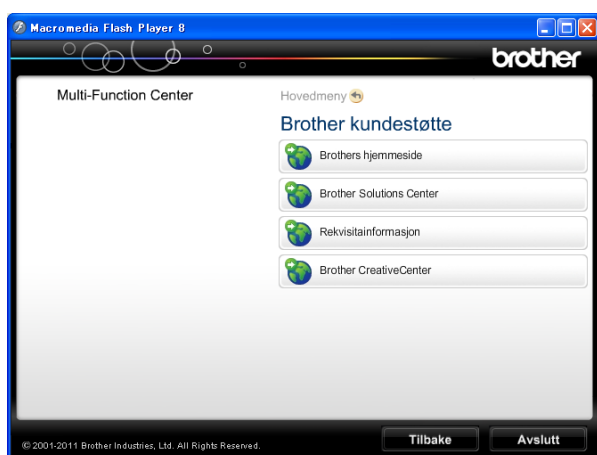

- Gå til vårt webområde (<http://www.brother.com/>) ved å klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Klikk på **Brother Solutions Center** for å få tilgang til de siste nyhetene og informasjon om produktstøtte (<http://solutions.brother.com/>).
- Du kan gå til vårt webområde for originale Brother-rekvisita (<http://www.brother.com/original/>) ved å klikke på **Rekvisitainformasjon**.
- Klikk på **Brother CreativeCenter** for å få tilgang til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) med GRATIS fotoprosjekter og nedlastinger.
- Hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen, klikker du på **Tilbake**. Hvis du er ferdig, klikker du på **Avslutt**.

Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)

Her finner du all kontaktinformasjonen du trenger, som kundestøtte for Internett (Brother Solutions Center), på CD-ROM-en.

- Dobbeltklikk på **Brother kundestøtte**-ikonet. Følgende skjermbilde vises:



- Klikk på **NewSoft CD Labeler** for å laste ned og installere CD Labeler.
- Klikk på **Presto! PageManager** for å laste ned og installere Presto! PageManager.
- Klikk på **Online-registrering** for å registrere maskinen fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>).
- Klikk på **Brother Solutions Center** for å få tilgang til de siste nyhetene og informasjon om produktstøtte (<http://solutions.brother.com/>).
- Du kan gå til vårt nettsted for originale Brother-rekvisita (<http://www.brother.com/original/>) ved å klikke på **Rekvisitainformasjon**.

Oversikt over kontrollpanelet



1 LCD-display (Liquid Crystal Display)

Dette er en pekeskerm. Du kan få tilgang til menyene og alternativene ved å trykke knappene som vises på skjermen. Du kan dessuten justere vinkelen på displayet ved å løfte det.



2 Lar deg gå tilbake til driftsklar modus.

3 Starttaster:

■ Mono Start

Lar deg lage eksemplarer i svart-hvitt. Du kan også starte en skanneoperasjon (i farger eller svart-hvitt, avhengig av skanneinnstillingen i programmet ControlCenter).

■ Colour Start

Lar deg lage eksemplarer i farge. Du kan også starte en skanneoperasjon (i farger eller svart-hvitt, avhengig av skanneinnstillingen i programmet ControlCenter).



4 Du kan slå maskinen på og av.

Trykk  for å slå maskinen på.

Trykk og hold inne  for å slå maskinen av.

Displayet vil vise meldingen **Avslutter**, og vil forbli på i noen sekunder før det slår seg av.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av



, vil den rengjøre skrivehodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet for å forlenge levetiden til skrivehodet, få mest mulig ut av blekkpatronene og opprettholde utskriftskvaliteten.

5 Stop/Exit

Stopper en handling eller avslutter menyen.


6 ! Advarsels-LED

Blir rød og blinker når LCD-skjermen viser en feil eller viktig statusmelding.

Indikasjoner på displayet

Displayet viser nåværende maskinstatus når maskinen er inaktiv.

Modusknapper

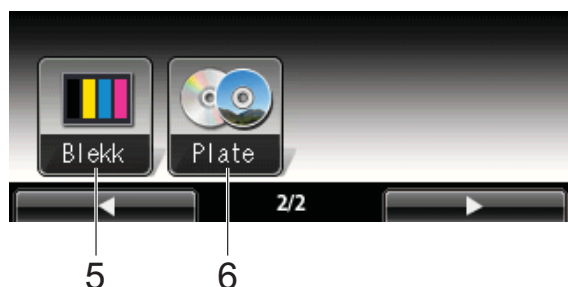

- 1 Kopi**
Gir deg tilgang til kopieringsmodus.
- 2 Skanning**
Gir deg tilgang til skannemodus.
- 3 Foto**
Gir deg tilgang til modusen PhotoCapture Center™.
- 4 Meny**
Brukes til å få tilgang til hovedmenyen.
- 5 Blekk**
Viser blekknivået. Brukes også til å få tilgang til blekkmenyen.
- 6 Plate**
Lar deg skrive ut på utskriftsmedia, inkludert CD-R/RW, DVD-R/RW og Blu-ray Disc™.
(>>Programvarehåndbok: *Utskrift på en disk*)


Varselikonet  vises ved feil eller hvis vedlikeholdsmeldinger vises. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se *Feil- og vedlikeholdsmeldinger* >> side 45.

Status-LED

Status-LED-en tennes på når maskinen skrus på.

Status-LED-en blinker når minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen leses eller skrives til.

Når maskinen er i hvilemodus, er status-LED-en av.

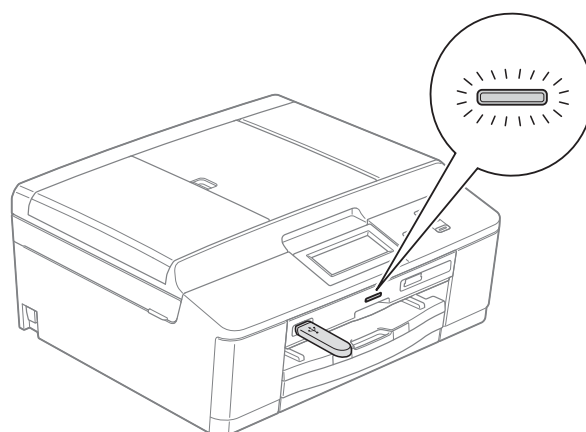


Grunnleggende funksjoner

For å bruke pekeskjermen med fingeren, trykk **Meny** eller alternativstasten på pekeskjermen. For å vise og få tilgang til alle skjermmenyene eller -alternativene i en innstilling, trykk ◀▶ eller ▲▼ for å bla gjennom dem.

Følgende trinn viser hvordan du endrer en innstilling i maskinen. I dette eksempelet har papirtypeinnstillingene blitt endret fra Vanlig papir til Blk. skr. papir.


- 1** Trykk **Meny**.
- 2** Trykk ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.

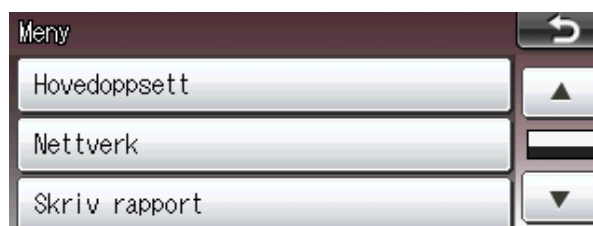

- 3 Trykk Hovedoppsett.
- 4 Trykk ▲ eller ▼ for å vise Papirtype.



- 5 Trykk Papirtype.
- 6 Trykk Blk. skr. papir.

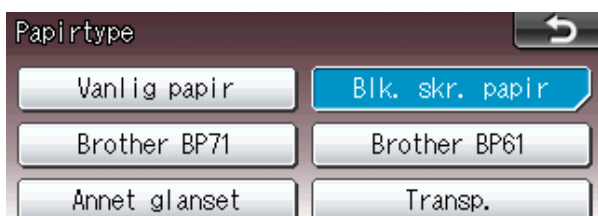

Merk

Trykk  for å gå tilbake til forrige nivå.

- 7 Trykk **Stop/Exit**.

Indikasjoner for advarsels-LED

Advarsels-LED-en er et lys som viser maskinens status, som vist i tabellen.



LED	DCP-status	Beskrivelse
 Av	Klar	DCP er klar til bruk.
 Rød	Deksel åpent	Dekselet er åpent. Lukk dekselet. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> >> side 45.)
	Kan ikke skrive ut	Erstatt blekkpatronen med en ny en. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> >> side 39.)
	Papirfeil	Legg papir i magasinet, eller fjern det fastkjørte papiret. Kontroller LCD-beskjeden. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> >> side 45.)
	Andre meldinger	Kontroller LCD-beskjeden. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> >> side 45.)

Lydsignalvolum

Når lydsignalet er på vil maskinen pipe når du trykker på en tast eller gjør en feil.

Du kan velge forskjellig lydsignalvolumnivå, fra Høy til Av.

- 1 Trykk Meny.
- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.
- 3 Trykk Hovedoppsett.
- 4 Trykk ▲ eller ▼ for å vise Signal.
- 5 Trykk Signal.
- 6 Trykk Lav, Med, Høy eller Av.
- 7 Trykk **Stop/Exit**.

Display (LCD)

Angi bakgrunnsbelysningens styrke

Hvis du har problemer med å lese det som står i displayet, kan du prøve å endre lysstyrkeinnstillingen.

- 1 Trykk Meny.
- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.
- 3 Trykk Hovedoppsett.
- 4 Trykk ▲ eller ▼ for å vise LCD-innst.
- 5 Trykk LCD-innst.
- 6 Trykk Bakgrunnsbel.
- 7 Trykk Lys, Med eller Mørk.
- 8 Trykk **Stop/Exit**.

Legge i papir og andre utskriftsmedier




Merk

For utskrift på Fotopapir (10 × 15 cm) eller Foto L-papir (89 × 127 mm) må du bruke magasinet for fotopapir. (Se *Legge i fotopapir* ►► side 13.)


Du må kun legge én papirstørrelse og én papirtype i papirmagasinet samtidig.

- 1 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

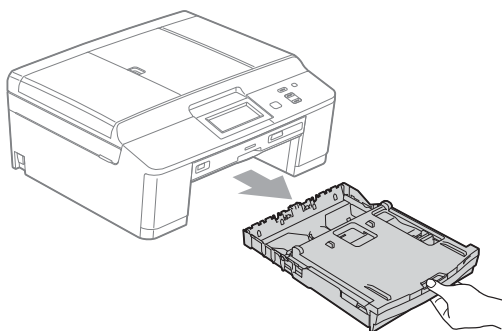


Merk


Hvis papirstøtteklaffen (1) er åpen, må du lukke denne, og deretter lukke papirstøtten (2).

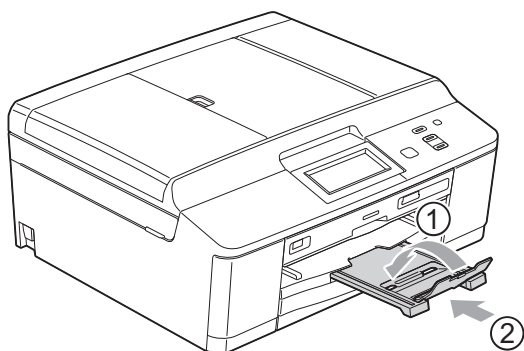


- 2 Løft dekkelet på papirmagasinet (1).

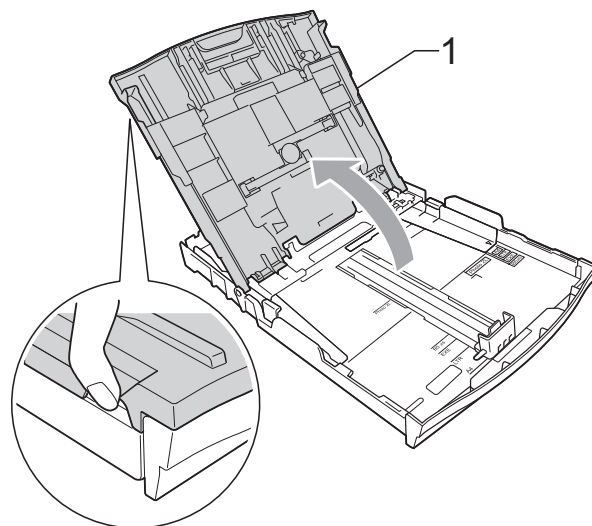

- 3 Bruk begge hendene til å trykke forsiktig ned og skyve papirsiddeførerne (1) og papirlengdeføreren (2) slik at de passer til papirstørrelsen. Kontroller at trekantene (3) på papirsiddeførerne (1) og papirlengdeføreren (2) er på linje med merkene for papirstørrelsen du bruker.

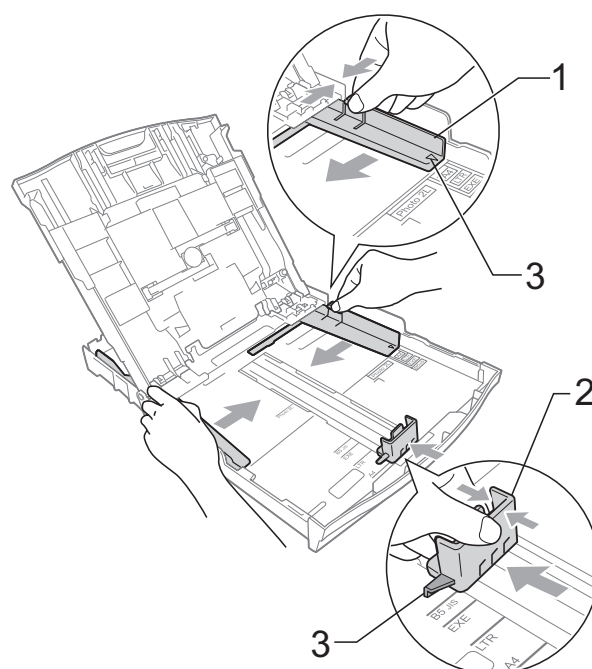


- 4 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

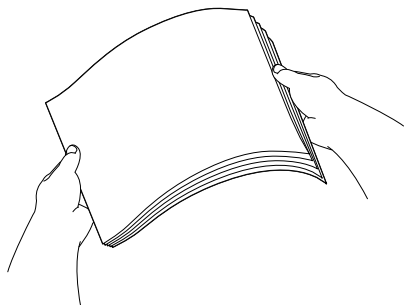

 Merk

Kontroller alltid at papiret ikke er brettet eller rynkete.

- 5 Legg papiret forsiktig i papirmagasinet med utskriftssiden ned og toppkanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i papirmagasinet.

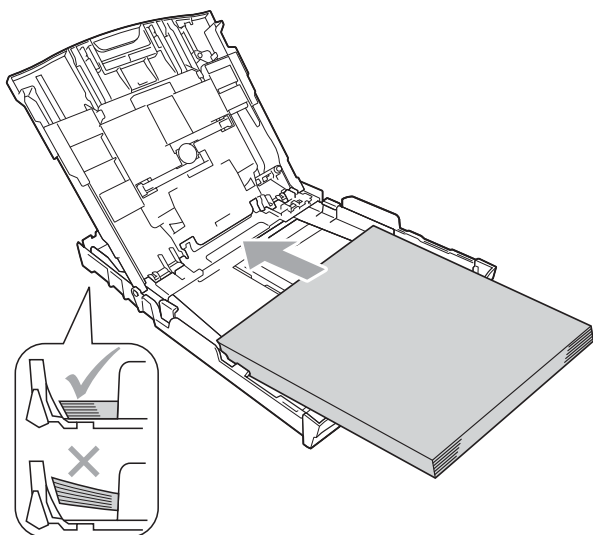

! VIKTIG


Ikke skyv papiret for langt inn, da det kan bli bøyd oppover og skape problemer i mateprosessen.




Merk

Maskinen kan bli feilmatet hvis det kun er noen få papirark igjen i magasinet. Ha alltid minst ti papirark i magasinet.


- 6 Bruk begge hender til å forsiktig justere papirsideførerne (1) slik at de passer til papiret. Sørg for at papirsideførerne berører papirets sidekanter.

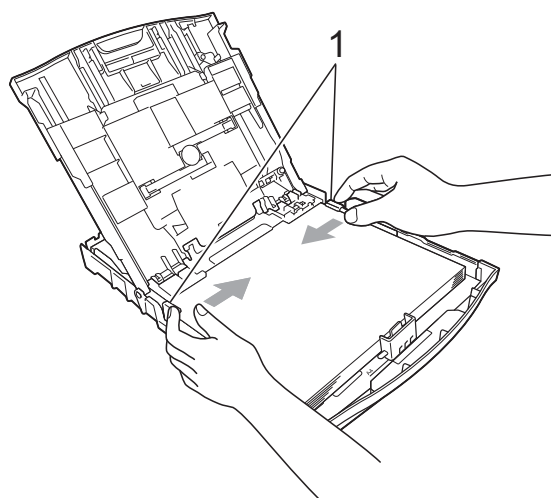


- 7 Lukk dekselet på papirmagasinet.

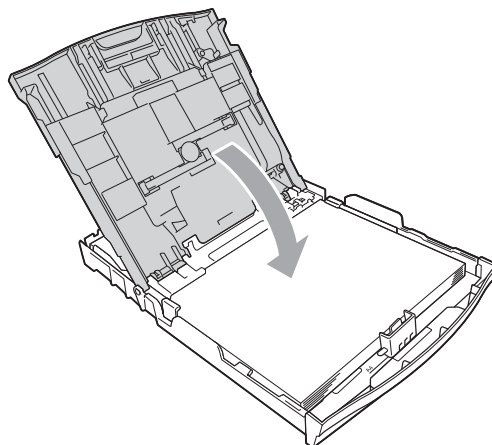

- 8 Skyv papirmagasinet *sakte* helt inn i maskinen.

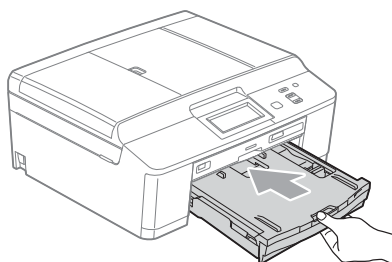

- 9 Mens du holder papirmagasinet på plass, må du trekke ut papirstøtten (1) slik at den låser seg på plass og deretter brette ut papirstøtteklaffen (2).

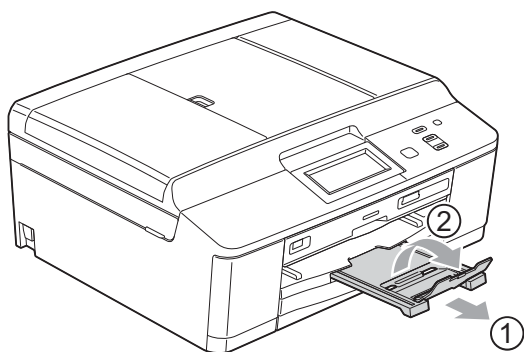

Legge i konvolutter og postkort

Om konvolutter

- Bruk konvolutter som veier mellom 80 og 95 g/m².
- For enkelte konvolutter må det angis marginstillinger i programmet. Husk å ta en testutskrift før du skriver ut på mange konvolutter.

! VIKTIG

IKKE bruk noen av følgende konvoluttyper, da det vil gi innmatingsproblemer:

- Som har en posete utforming.
- Som har vinduer.
- Som er preget (har hevet skrift).
- Som har binders eller stifter.
- Som er forhåndstrykt på innsiden.

Lim	Doble klaffer


Enkelte ganger kan du oppleve papirmatningsproblemer pga. tykkelsen, størrelsen og formen på klaffen til konvoluttene du bruker.

Legge i konvolutter og postkort


- 1 Før du legger i mediene, må du trykke sammen hjørnene og sidene på konvoluttene eller postkortene slik at de ligger så flatt som mulig.

! VIKTIG

Hvis konvoluttene eller postkortene mates inn "dobbelt", må du legge i én konvolutt eller ett postkort om gangen i papirmagasinet.

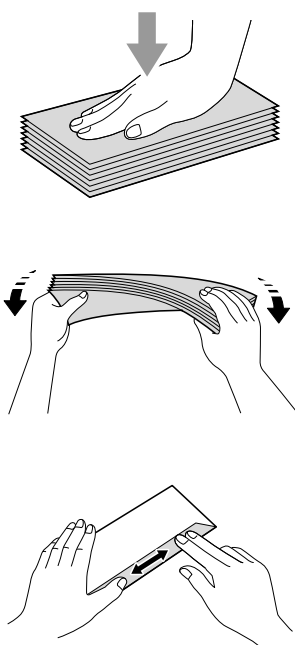


- 2 Legg inn konvoluttene eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden ned og den øvre kanten (toppen av konvoluttene) inn først som vist på figuren. Bruk begge hendene og trykk ned og skyv papirlengdeførerne (1) og papirsiddeføreren (2) forsiktig slik at de passer til størrelsen på konvoluttene eller postkortene.

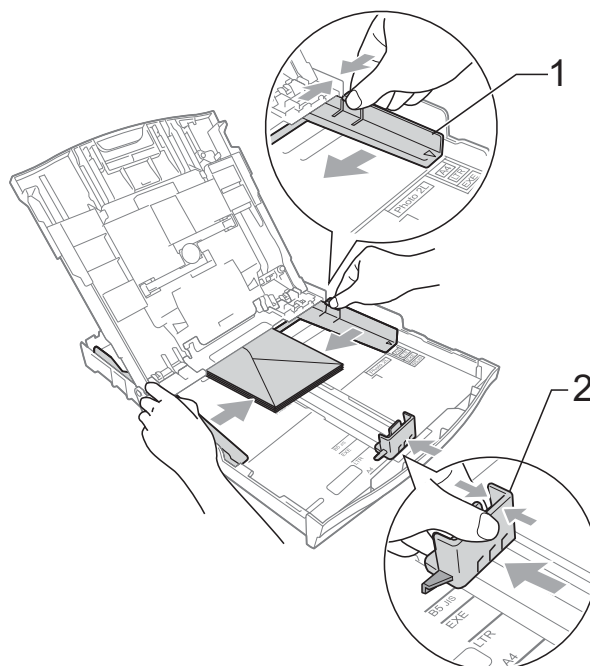

Prøv følgende ved problemer med utskrift på konvolutter med snippen på kortsiden:

- 1 Åpne konvoluttklaffen.
- 2 Legg konvolutten i papirmagasinet med adressen ned og snippen som vist på figuren.

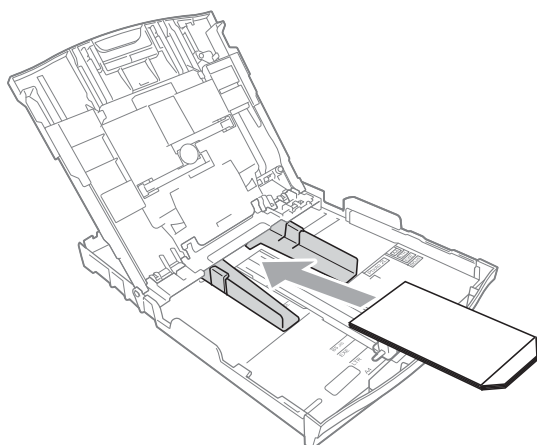


- 3 Velg **Rotert utskrift** i printerdriverens dialogboks, og juster deretter størrelse og marg i programmet du bruker.
 >>Programvarehåndbok: *Utskrift* (Windows®)
 >>Programvarehåndbok: *Skrive ut og fakse* (Macintosh)


Legge i fotopapir

Bruk fotopapirmagasinet som har blitt satt sammen oppå dekselet til utskriftsmagasinet til å skrive ut Fotopapir (10 × 15 cm) og Foto L-papir (89 × 127 mm). Ved bruk av fotopapirmagasinet behøver du ikke ta ut papiret som ligger i magasinet nedenfor. (Se *Papirvekt, papirtykkelse og kapasitet* >> side 21 for maksimalt antall fotokort som kan legges inn.)

- 1 Trykk inn den blå fotoutløserknappen (1) med høyre pekefinger og tommel, og skyv fotopapirmagasinet framover til det låses på plass i fotoutskriftsstilling (2).

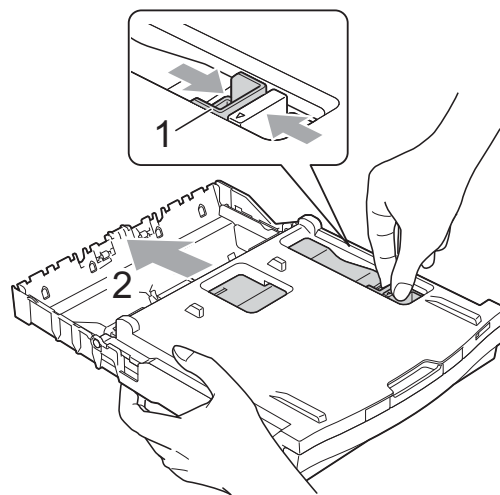

- 2 Trykk ned og skyv papirsideførerne (1) og papirlengdeføreren (2) slik at de passer til papirstørrelsen.

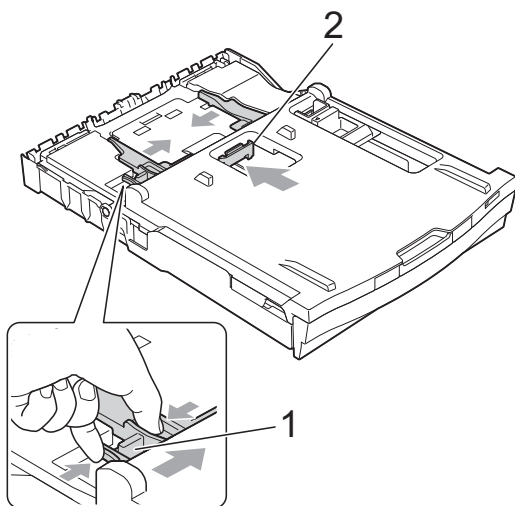


- 3 Legg fotopapiret i fotopapirmagasinet, og juster papirsideførerne forsiktig, slik at de passer til papiret. Sørg for at papirsideførerne berører papirets sidekanter. Kontroller at papiret ligger flatt i papirmagasinet.




Merk

- Kontroller alltid at papiret ikke er brettet eller rynkete.
- Photo (Foto) Indikatoren bekrefter at fotopapirmagasinet er i *Photo*-utskriftsstillingen. A4/LTR-indikatoren bekrefter at fotopapirmagasinet er i *Normal*-utskriftsstillingen.

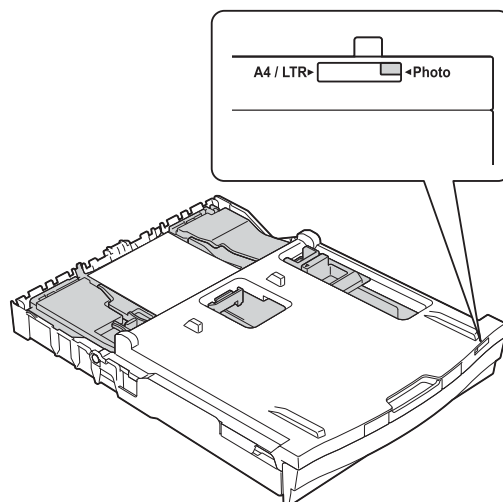


- 4 Sett fotopapirmagasinet tilbake i *Normal*-utskriftsstillingen når du er ferdig med å skrive ut foto. Hvis ikke vil du få en *Kontroller papir-feil* ved bruk av A4-papir.

Trykk inn den blå fotoutløserknappen (1) med høyre pekefinger og tommel, og skyv fotopapirmagasinet framover til det låses på plass i fotoutskriftsstilling (2).

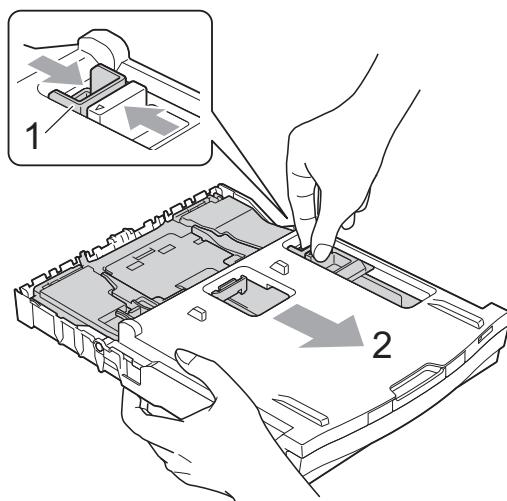


! VIKTIG

Hvis du ikke setter fotopapirmagasinet tilbake i utskriftsstillingen *Normal* etter utskrift av foto vil du få en *Kontroller papir-feil* når du bruker enkeltark.

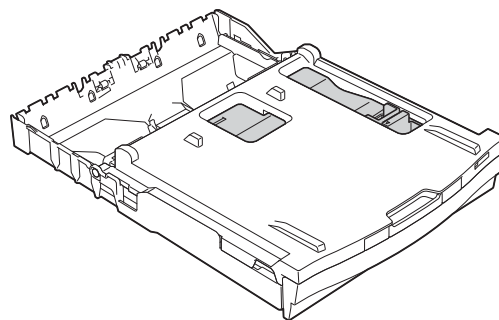

Fotopapirmagasin i normal utskriftsstilling

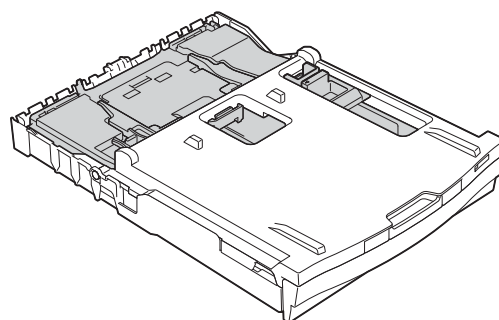

Fotopapirmagasin i fotoutskriftsstilling


Utskriftsområde

Utskriftsområdet avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Illustrasjonene nedenfor viser hvilke områder på enkeltark og konvolutter det ikke kan skrives på. Maskinen kan skrive ut på de skyggelagte områdene på enkeltark når funksjonen Utskrift uten kanter er tilgjengelig og aktivert.


➤➤Programvarehåndbok: *Utskrift* (Windows®)

➤➤Programvarehåndbok: *Skrive ut og fakse* (Macintosh)

Enkeltark

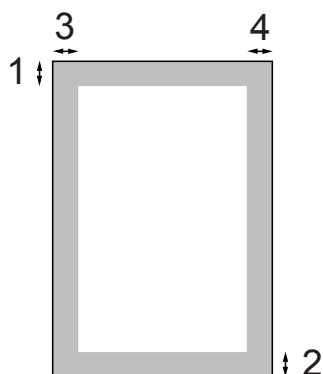

Konvolutter

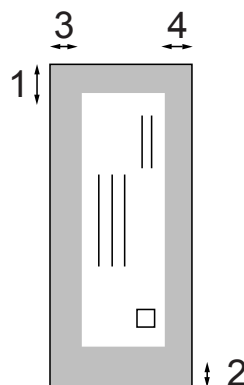

	Øverst (1)	Nederst (2)	Venstre (3)	Høyre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Merk

Funksjonen Uten kanter er ikke tilgjengelig for konvolutter eller tosidig utskrift.

Papirinnstillinger

Papirtype

Still inn maskinen for den papirtypen du bruker for å oppnå best mulig utskriftskvalitet.

- 1 Trykk **Meny**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å vise Hovedoppsett.
- 3 Trykk Hovedoppsett.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å vise Papirtype.
- 5 Trykk Papirtype.
- 6 Trykk Vanlig papir, Blk. skr. papir, Brother BP71, Brother BP61, Annet glanset eller Transp.
- 7 Trykk **Stop/Exit**.



Merk

Maskinen løser ut utskrevne ark med forsiden opp til papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruker transparente eller glanset papir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.

Papirstørrelse

Du kan bruke fire papirstørrelser for eksemplarutskrift: A4, A5, Letter og 10 × 15 cm. Når du endrer papirstørrelsen som du legger inn i maskinen, må du også endre innstillingen for papirstørrelsen.

- 1 Trykk **Meny**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å vise Hovedoppsett.
- 3 Trykk Hovedoppsett.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å vise Papirstørrelse.
- 5 Trykk Papirstørrelse.
- 6 Trykk A4, A5, 10x15cm eller Letter.
- 7 Trykk **Stop/Exit**.

Papir og utskriftsmedier som kan brukes

Utskriftskvaliteten kan påvirkes av typen papir du bruker i maskinen.

Sørg alltid for at innstillingen for papirtype er den samme som papirtypen i magasinet for å få best mulig utskriftskvalitet for innstillingene du har valgt.

Du kan bruke vanlig papir, blekkskriverpapir (bestrøket papir), glanset papir, transparente eller konvolutter.

Vi anbefaler at du tester ulike typer papir før du kjøper inn store kvanta.

Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.

- Når du skriver ut på blekkskriverpapir (bestrøket papir), transparente og glanset papir, må du velge riktig utskriftsmedium i kategorien "**Grunnleggende**" i skriverdriveren eller under Innstilling for papirtype på menyen. (Se *Papirtype* ►► side 17.)
- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet. Det følger med et ekstra ark i pakken til dette formålet.
- Legg inn et ekstra ark i papirmagasinet når du skriver ut transparente.
- Når du bruker transparente eller fotopapir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.
- Unngå å ta på trykksverten på utskriften rett etter at den er skrevet ut. Overflaten er kanskje ikke tørket, og den kan smitte av på fingrene dine.

Anbefalte utskriftsmedier

For å få best utskriftskvalitet anbefaler vi at du benytter Brother-papir. (Se tabellen nedenfor.)

Hvis Brother-papir ikke er tilgjengelig i ditt land, anbefaler vi at du tester forskjellige papirtyper før du går til anskaffelse av store kvanta.

Vi anbefaler at du benytter "3M Transparency Film" når du skriver ut på transparente.

Brother-papir

Papirtype	Artikkel
A4 Normal	BP60PA
A4 Glanset foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Matt)	BP60MA
10 × 15 cm Glanset foto	BP71GP


Håndtere og bruke vanlige utskriftsmedier

- Oppbevar papir i originalemballasjen, og hold den forseglet. La papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og varme.
- Unngå å berøre den blanke (bestrøkne) siden av fotopapiret. Legg i fotopapir med den blanke siden vendt ned.
- Ikke berør noen av sidene på transparenter, da disse lett trekker til seg vann og svette, noe som kan forringe utskriftskvaliteten. Transparenter som er laget for laserskrivere/kopimaskiner, kan sette flekker på det neste dokumentet. Bruk bare transparenter som er anbefalt for blekkskrivere.

! VIKTIG

Følgende papirtyper må IKKE brukes:

- Skadet, brettet eller krøllete papir eller papir med ujevn fasong

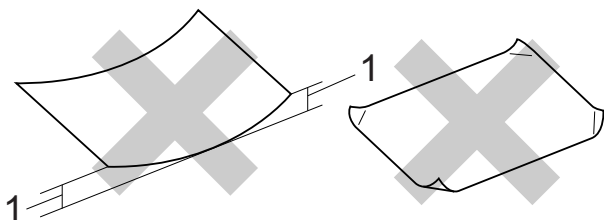

1 En brett på 2 mm eller større kan forårsake papirstans.

- Papir som er svært blankt eller sterkt teksturert
- Papir som ikke kan stables jevnt
- Papir med korte fibrer

Papirmagasinetts kapasitet

Opptil 50 ark med 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir må tas ut av papirmagasinet ett ark om gangen for å unngå flekker.

Velge riktig utskriftsmedium

Papirtype og størrelse for hver funksjon

Papirtype	Papirstørrelse		Bruk		
			Kopiering	Photo Capture	Skriver
Enkeltark	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tommer)	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 tommer)	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 tommer)	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 tommer)	–	–	Bruker-definert
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tommer)	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 tommer)	–	–	Ja
Kort		10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	Ja	Ja	Ja
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 tommer)	–	–	Ja
		13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	–	Ja	Ja
		127 × 203 mm (5 × 8 tommer)	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 tommer)	–	–	Bruker-definert
	Postkort 2 (doble)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 tommer)	–	–	Bruker-definert
Konvolutter	C5-konvolutt	162 × 229 mm (6,4 × 9 tommer)	–	–	Ja
	DL-konvolutt	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 tommer)	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 tommer)	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 tommer)	–	–	Ja
	Y4-konvolutt	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 tommer)	–	–	Bruker-definert
Transparenter	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tommer)	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 tommer)	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tommer)	Ja	–	Ja

Papirvekt, papirtykkelse og kapasitet

Papirtype		Vekt	Tykkelse	Antall ark
Enkeltark	Vanlig papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Blk.skr.papir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glanset papir	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kort	Fotokort	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Indekskort	Opptil 120 g/m ²	Opptil 0,15 mm	30
	Postkort	Opptil 200 g/m ²	Opptil 0,25 mm	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ²	Opptil 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Opptil 100 ark 80 g/m²-papir.

² Bruk fotopapirmagasinet for Fotopapir 10 × 15 cm og Foto L-papir 89 × 127 mm. (Se *Legge i fotopapir* ►► side 13.)

³ Papiret BP71 (260 g/m²) er spesiallaget for Brother blekkskrivermaskiner.

Slik legger du i dokumenter

Du kan kopiere og skanne fra den automatiske dokumentmateren og fra skannerglassplaten.

Bruke den automatiske dokumentmateren

Den automatiske dokumentmateren har plass til opptil 15 sider ¹, og den mater ett ark om gangen. Bruk papir på 90 g/m², og luft alltid sidekantene før du legger dem i den automatisk dokumentmateren.

- ¹ Den automatiske dokumentmateren rommer opptil 20 sider hvis du sprer dem og overholder følgende forhold:
- Temperatur: 20–26 °C
 - Fuktighet: 40–50 % uten kondensering
 - Papir: XEROX4200 75 g/m²

Dokumentstørrelser og -vekt

Lengde:	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Vekt:	64 til 90 g/m ²


Slik legger du i dokumenter

! VIKTIG


- IKKE dra i dokumentet mens det mates.
- IKKE bruk papir som er krøllet, skrukket, brettet eller istykkerrevet, som har stifter eller binders, eller som har vært limt eller tapet.
- IKKE bruk papp, avispapir eller tekstiler.

Sørg for at dokumenter skrevet med blekk eller rettet med korrekturlakk er helt tørre.

- 1 Brett ut støtten for den automatiske dokumentmateren (1) og klaffen på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten (2).

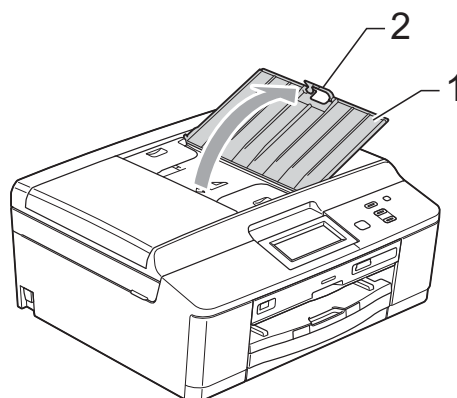


- 2 Luft arkene godt.
- 3 Juster papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på dokumentene. Spre sidene til dokumentene, og legg dem i dokumentmateren med **forsiden ned, øverste kant først** under førerne til du kjenner at de berører materrullene. Skjermen vil vise ADF klar.

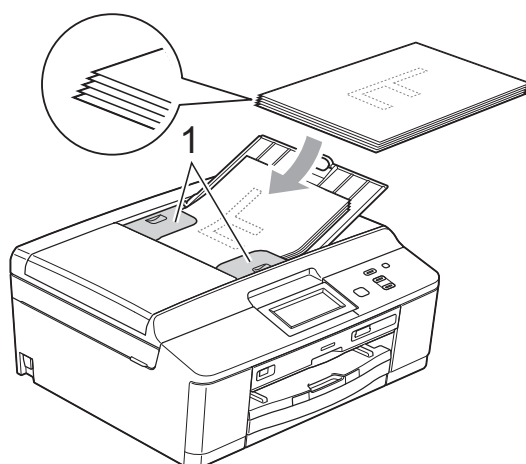

! VIKTIG

IKKE la tykke dokumenter bli liggende på skannerglassplaten. Hvis du gjør det, kan dokumentmateren låse seg.

- 4 Brett ned klaffen for forlengelsen på dokumentutgangsstøtten, og lukk deretter støtten for den automatiske dokumentmateren etter bruk. Skyv deretter delen av den automatiske dokumentmaternes dokumentstøtte som er øverst til venstre, for å lukke den helt.

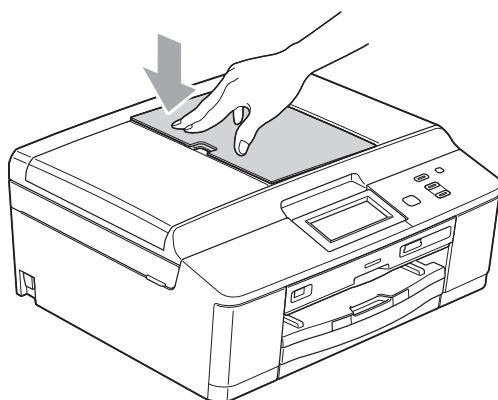

Bruke skannerglassplaten

Du kan bruke skannerglassplaten til å kopiere eller skanne flere sider i en bok, eller én side om gangen.

Støttede dokumentstørrelser



Lengde:	Opptil 297 mm
Bredde:	Opptil 215,9 mm
Vekt:	Opptil 2 kg

Slik legger du i dokumenter

**Merk**

Dokumentmateren må være tom når du skal bruke skannerglassplaten.

- 1 Åpne dokumentdekselet.
- 2 Bruk dokumentindikasjonene til venstre og øverst som hjelp til å plassere dokumentet **med forsiden ned** øverst til venstre på skannerglassplaten.

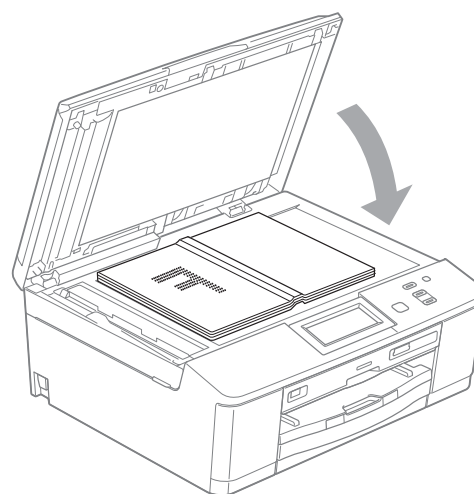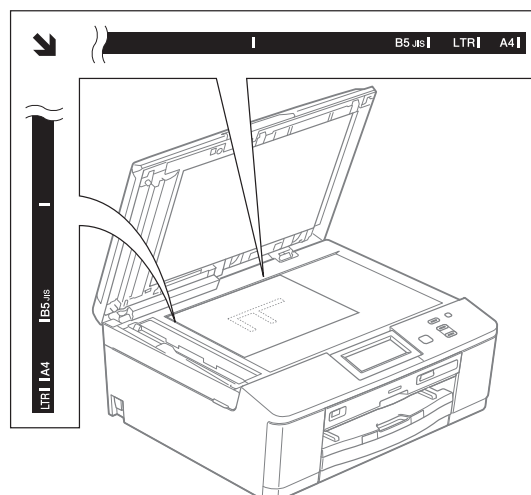


- 3 Lukk dokumentdekselet.

! VIKTIG

Hvis du skanner en bok eller et tykt dokument, må du IKKE slå dekselet hardt igjen eller trykke det ned.

Område som ikke kan skannes

Skanneområdet avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Tallene nedenfor angir områder som ikke kan skannes.

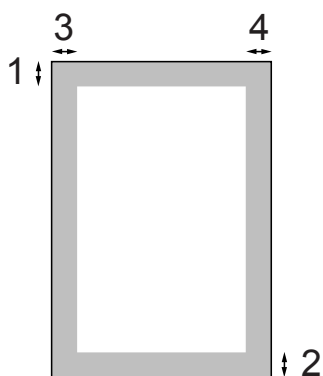

Bruk	Dokument- størrelse	Øverst (1) Nederst (2)	Venstre (3) Høyre (4)
Kopiering	Alle papir- størrelser	3 mm	3 mm
Skanning			

Slik kopierer du

Følgende trinn viser grunnleggende kopiering.

- 1 Sjekk at du er i kopieringsmodus, og trykk **Kopi**.

■ Følgende vises på displayet:



1 Antall kopier

Trykk tallboksen (1) og oppgi ønsket antall kopier.

Du kan også angi antall eksemplarer ved å trykke **–** eller **+** på skjermen (som vist ovenfor).

- 2 Last inn dokumentet på én av følgende måter:

- Legg dokumentet i dokumentmateren med *forsiden ned*.

(Se *Bruke den automatiske dokumentmateren* >> side 22.)

- Legg dokumentet med *forsiden ned* på skannerglassplaten.

(Se *Bruke skannerglassplaten* >> side 23.)

- 3 Hvis du vil ha flere enn én kopi, angi antall (opptil 99).

- 4 Trykk **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stanse kopiering

Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du **Stop/Exit**.

Kopieringsinnstillinger

Du kan endre følgende kopieringsinnstillinger. Trykk **Kopi** og trykk deretter **◀** eller **▶** for å bla gjennom kopieringsinnstillingene. Når den ønskede innstillingen vises, trykker du på den og velger ønsket alternativ.

(Grunnleggende brukermanual)

For mer informasjon om endring av de påfølgende kopieringsinnstillingene >> side 26.

- Papirtype
- Papir- størrelse

(Avansert brukermanual)

For mer informasjon om endring av de påfølgende kopieringsinnstillingene >> Avansert brukermanual:

Kopieringsinnstillinger

- Kvalitet
- Øke/Redusere
- Side oppsett
- 2i1 (ID)
- Stable/Sorter
- Tetthet
- Blekksparemodus
- Kopi på tynt papir
- Kopiere bok
- Kop. vannmerke
- Tosidig kopi
- Favoritt- innstill.



Merk

Hvis du ønsker å sortere kopiene, bruker du den automatiske dokumentmateren.

Papiralternativer

Papirtype

Husk å bruke innstillingene for papirtypen du skal bruke ved kopiering på spesielle papirtyper, for slik å få best mulig utskriftskvalitet.

- 1 Trykk **Kopi**.
- 2 Legg i dokumentet.
- 3 Angi antallet kopier du vil ha.
- 4 Trykk ◀ eller ▶ for å vise **Papirtype**.
- 5 Trykk **Papirtype**.
- 6 Trykk **Vanlig papir**,
Blk. skr. papir, Brother BP71,
Brother BP61, Annet glanset eller
Transp.
- 7 Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du **Mono Start** eller **Colour Start**.

Papirstørrelse

Hvis du kopierer på annet enn A4-papir, må du endre innstillingen for papirstørrelse. Du kan kun kopiere på papir av typen A4, A5, Foto 10 × 15 cm eller Letter.

- 1 Trykk **Kopi**.
- 2 Legg i dokumentet.
- 3 Angi antallet kopier du vil ha.
- 4 Trykk ◀ eller ▶ for å vise
Papir- størrelse.
- 5 Trykk **Papir- størrelse**.
- 6 Trykk **A4, A5, 10x15cm eller Letter**.
- 7 Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du **Mono Start** eller **Colour Start**.

Bruke PhotoCapture Center™ (Fotomodus)

Du kan skrive ut bilder direkte fra det digitale kameramediet eller USB Flash-minnet, selv om maskinen *ikke* er koblet til en datamaskin. (Se *Skrive ut bilder* >> side 30.)

Du kan skanne dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller USB Flash-minne. (Se *Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne* >> side 31.)

Hvis maskinen er koblet til en datamaskin, kan du få tilgang til et minnekort eller USB Flash-minne som settes inn foran på maskinen fra datamaskinen.

>>Programvarehåndbok: *PhotoCapture Center™* (Windows®)

>>Programvarehåndbok: *Fjernoppsett og PhotoCapture Center™* (Macintosh)


Bruke et minnekort eller et USB Flash-minne

Brother-maskinen har mediestasjoner (spor) som kan brukes med følgende populære digitalkameramedier: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDXC-minnekort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB Flash-minnestasjoner.


Med funksjonen PhotoCapture Center™ kan du skrive ut digitale foto fra et digitalt kamera med høy oppløsning, noe som gir utskrift med fotokvalitet.

Komme i gang

Sett et minnekort eller USB Flash-minne fast inn i riktig spor.

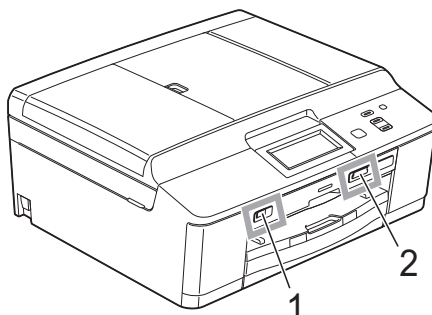



1 USB Flash-minne



! VIKTIG

Det direkte USB-grensesnittet støtter kun USB Flash-minner, PictBridge-kompatible kameraer, eller digitale kameraer som bruker USB Mass Storage-standarden. Andre USB-enheter støttes ikke.

2 Minnekortspor

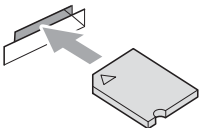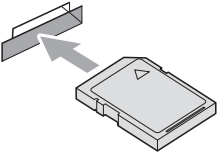
Spor	Kompatible minnekort	
Øvre spor 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adapter kreves)
Nedre spor 		SD-minnekort SDHC-minnekort SDXC-minnekort MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (adapter kreves) mini SDHC (adapter kreves) micro SD (adapter kreves) micro SDHC (adapter kreves) MultiMedia Card mobile (adapter kreves)

! VIKTIG

IKKE sett Memory Stick Duo™ i det nedre SD-sporet, da dette kan forårsake skade på maskinen.

Status-LED

Når minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen leses eller skrives til, vil status-LED-en blinke.

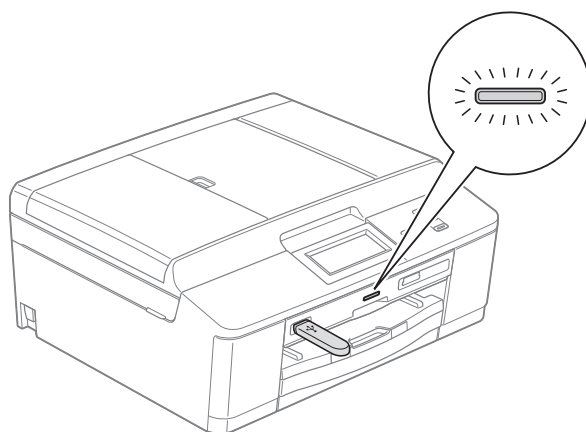

! VIKTIG

IKKE trekk ut strømledningen eller ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet fra mediestasjonen (sporet) eller USB-utgangen mens maskinen leser eller skriver til minnekortet eller USB Flash-minnet (status-LED-en blinker). **Det vil føre til at du mister dataene eller skader kortet.**

Maskinen kan bare lese én enhet om gangen.

Skrive ut bilder

Vise bilder

Du kan forhåndsvisne bildene på displayet før du skriver dem ut. Hvis bildene er store filer, kan det ta litt tid før hvert enkelt bilde vises i displayet.

- 1 Kontroller at du har satt inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor. Trykk **Foto**.
- 2 Trykk **Se bilde(r)**. Gjør ett av følgende:
 - Gå til trinn 3 hvis du vil velge å skrive ut foto eller flere eksemplarer av ett foto.
 - Hvis du vil skrive ut alle bildene, trykk . Trykk **Ja** for å bekrefte. Gå til trinn 6.



Merk

- Fire miniatyrbilder vises samtidig med gjeldende sidenummer og totalt antall sider oppgitt under miniatyrbildene.
- Trykk ◀ eller ▶ flere ganger for å velge hver side med fotografier, eller hold inne for å bla gjennom alle sidene.
- Trykk  for å starte lysbildeframvisningen.

- 3 Velg et bilde fra miniatyrbilledatabasen.
- 4 Oppgi ønsket antall eksemplarer ved å trykke på enten tallboksen eller + eller -. Trykk **OK**.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.

- 6 Etter at du har valgt alle bildene, trykk **OK**. Du har nå de følgende alternativene:

- For å angi **Autokorr.**-effekten for

bildene du har valgt, trykk .

(►► Avansert brukermanual: *Forbedre bilder*)

- Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykk **Utskriftsinnst.** (Se side 31.)

- Hvis du ikke ønsker å endre alle innstillinger, gå til trinn 7.

- 7 Trykk **Colour Start** for å skrive ut.

Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center™

Du kan endre utskriftsinnstillingene midlertidig for neste utskrift.

Maskinen vil gå tilbake til standardinnstillingene etter tre minutter.



Merk

Du kan lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standard. (►►Avansert brukermanual: *Sette endringene dine som en ny standard*)



Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne

Du kan skanne svart-hvitt- og fargedokumenter til et minnekort eller en USB Flash-minnestasjon. Dokumenter i svart-hvitt vil bli lagret i filformatene PDF (*.PDF) eller TIFF (*.TIF). Fargedokumenter kan lagres i filformatene PDF (*.PDF) eller JPEG (*.JPG). Standardinnstillingen er Farge 200 dpi og standard filformat er PDF. Maskinen oppretter automatisk filnavn basert på gjeldende dato. (►►Hurtigstartguide) Det femte bildet som ble skannet 1. juli 2011 ville for eksempel fått navnet 01071105.PDF. Du kan endre fargen og kvaliteten.

Kvalitet	Mulige filformater
Farge 100 dpi	JPEG / PDF
Farge 200 dpi	JPEG / PDF
Farge 300 dpi	JPEG / PDF
Farge 600 dpi	JPEG / PDF
S/H 100 dpi	TIFF / PDF
S/H 200 dpi	TIFF / PDF
S/H 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Kontroller at du har satt inn minnekortet eller USB Flash-minnet i riktig spor.

! VIKTIG

IKKE ta ut minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen mens status-LED-en blinker, da det kan føre til skader på kortet, USB Flash-minnestasjonen eller lagrede data.

- 2 Legg i dokumentet.
- 3 Trykk Skanning.
- 4 Trykk ◀ eller ▶ for å vise til media.
- 5 Trykk til media.

6 Gjør ett av følgende:

- For å endre kvaliteten, trykk ◀ eller ▶ for å vise **Kvalitet**.
Trykk **Kvalitet** og velg
Farge 100 dpi,
Farge 200 dpi,
Farge 300 dpi,
Farge 600 dpi, S/H 100 dpi,
S/H 200 dpi eller S/H 300 dpi.
- For å endre filtype, trykk ◀ eller ▶ for å vise **Filtype**.
Trykk **Filtype** og velg **PDF**, **JPEG** eller **TIFF**.
- Hvis du vil endre filnavnet, trykk ◀ eller ▶ for å vise **Filnavn**. Trykk **Filnavn** og angi filnavnet.

Du kan kun endre de seks første tegnene.

Trykk **OK**.
- For å starte skanning uten å endre flere innstillinger, gå til trinn **7**.



Merk

- Hvis du velger farge i oppløsningsinnstillingen, kan du ikke velge filtypen **TIFF**.
- Hvis du velger svart-hvitt i oppløsningsinnstillingen, kan du ikke velge filtypen **JPEG**.

7 Trykk **Mono Start** eller **Colour Start**.



Merk

Du kan legge flere dokumenter på skannerglassplaten og skanne dem som egne filer. (►►Avansert brukermanual: *Automatisk beskjæring*)

Skrive ut dokumenter

Maskinen kan motta og skrive ut data fra datamaskinen. Installer skriverdriveren for å skrive ut fra datamaskin.

➤➤Programvarehåndbok: *Utskrift*

(Windows®)

➤➤Programvarehåndbok: *Skrive ut og fakse*
(Macintosh)

- 1 Installer Brother-driveren for printere fra CD-ROM-en. (➤➤Hurtigstartguide)
- 2 Velg Skriv ut fra programmet.
- 3 Velg maskinens navn i dialogboksen **Skriv ut**, og klikk på **Innstillinger**.
- 4 Velg ønskede innstillinger i dialogboksen Egenskaper.
 - **Mediotype**
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papirstørrelse**
 - **Orientering**
 - **Farge / Gråtone**
 - **Blekksparemodus**
 - **Skalering**
- 5 Klikk **OK**.
- 6 Klikk **Skriv ut** for å starte utskriften.

Skanne dokumenter

Dokumenter kan skannes på flere måter. Du kan bruke **Skanning**-tasten på maskinen eller skannerdriverne på datamaskinen.

- 1 Installer en skannerdriver for å bruke maskinen som skanner. Hvis maskinen er koblet til et nettverk, må dette konfigureres med en TCP/IP-adresse.
 - Installer skannerdriverne fra CD-ROM-en. (➤➤Hurtigstartguide)
 - Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse hvis nettverksskanning ikke fungerer.

➤➤Programvarehåndbok: *Konfigurere nettverksskanning for Windows®*

➤➤Programvarehåndbok: *Konfigurere nettverksskanning for Macintosh*
- 2 Legg i dokumentet. (Se *Slik legger du i dokumenter* ➤➤ side 22.)
 - Bruk den automatiske dokumentmateren til å skanne flersidige dokumenter. Den mater hvert ark automatisk.
 - Bruk skannerglassplaten til å skanne en side i en bok eller ett ark om gangen.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ønsker å skanne med **Skanning**-tasten, går du til *Skanne med skannetasten*.
 - Hvis du ønsker å skanne med en skannerdriver på datamaskinen, kan du gå til *Skanne med skannerdriver*.

Skanne med skannetasten

For mer informasjon

➤➤Programvarehåndbok: *Bruke Scan-tasten*

- 1 Trykk **Skanning**.
- 2 Velg ønsket skannemodus.
 - til fil
 - til media
 - til e-post
 - til OCR¹
 - til bilde
 - Nettjeneste²
(Skanning av webtjenester)
- ¹ (Macintosh-brukere)
Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se *Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)* ➤➤ side 4 for ytterligere instruksjoner.
- ² Kun for brukere av Windows®
(➤➤Programvarehåndbok: *Bruke Web Services for skanning på nettverket ditt (Windows Vista® SP2 eller nyere og Windows® 7)*)
- 3 (For nettverksbrukere)
Velg datamaskinen du ønsker å sende data til.
- 4 Trykk **Start** for å starte skanningen.

Skanne med skannerdriver

- Programvarehåndbok: *Skanne et dokument ved hjelp av TWAIN-driveren* (Windows®)
- Programvarehåndbok: *Skanne et dokument ved hjelp av WIA-driveren* (Windows®)
- Programvarehåndbok: *Skanne et dokument ved hjelp av TWAIN-driveren* (Macintosh)
- Programvarehåndbok: *Skanne et dokument ved å bruke ICA-driveren (Mac OS X 10.6.x)*

- 1 Start et skanneprogram og klikk **Skann**-knappen.
- 2 Juster innstillingene som **Oppløsning**, **Lyshet** og **Skann Type** i **Skanner instillinger**-dialogboksen.
- 3 Klikk **Start** eller **Skann** for å starte skanningen.

Skanne med ControlCenter

- Programvarehåndbok: *ControlCenter4* (Windows®)
- Programvarehåndbok: *ControlCenter2* (Macintosh)

Slik skriver du ut på en plate (CD/DVD/BD)

Oversikt

Brother-maskinen kan skrive ut på utskriftsmedia, inkludert CD-R/RW, DVD-R/RW og Blu-ray Disc™.

Dette kan gjøres på tre måter:

■ Utskrift ved kopiering

Du kan kopiere bildet av en eksisterende plate eller et firkantet dokument, som for eksempel et foto, og deretter skrive ut dette bildet på en utskriftsplate.

■ Utskrift fra media

Du kan velge et bilde som er lagret på et minnekort eller en USB Flash-minnestasjon, og deretter skrive ut dette bildet på en utskriftsplate.

■ Utskrift fra en datamaskin (Windows®/Macintosh)

Du kan opprette et merke ved hjelp av NewSoft CD Labeler og deretter skrive ut dette bildet på en utskriftsplate.

Slik setter du inn en plate (CD/DVD/BD)


Plateskuffen rommer kun plater på 12 cm.




Merk

IKKE sett inn en CD/DVD/BD hvis du først skal utføre en prøveutskrift på papir.


- 1 Åpne skannerdekselet og fjern plateskuffen.

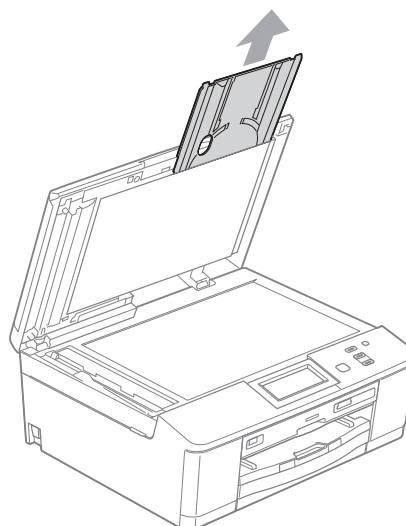

- 2 Trykk ned og dra plateføreren. Føreren vil nå åpnes.

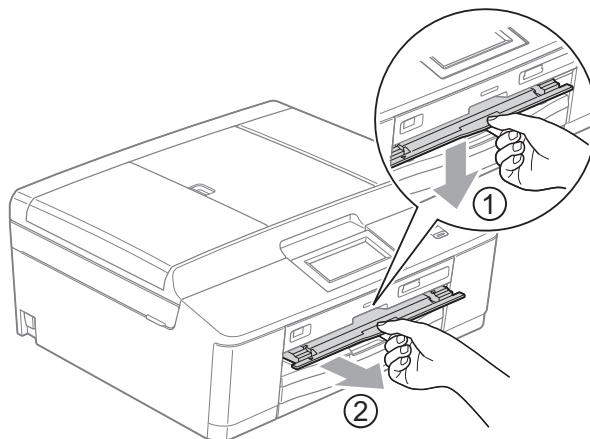


- 3 Sørg for at det er over 10 cm med plass bak maskinen.

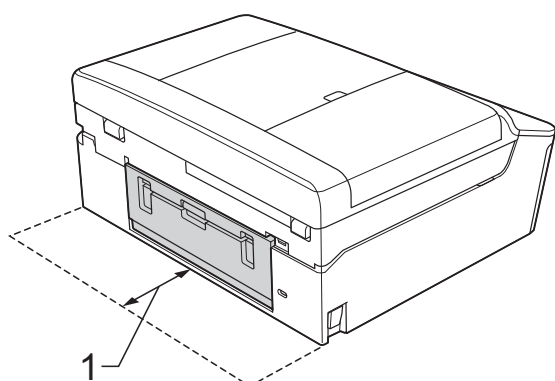

1 10 cm


- 4 Legg en utskriftsplate godt på plass i plateskuffen.

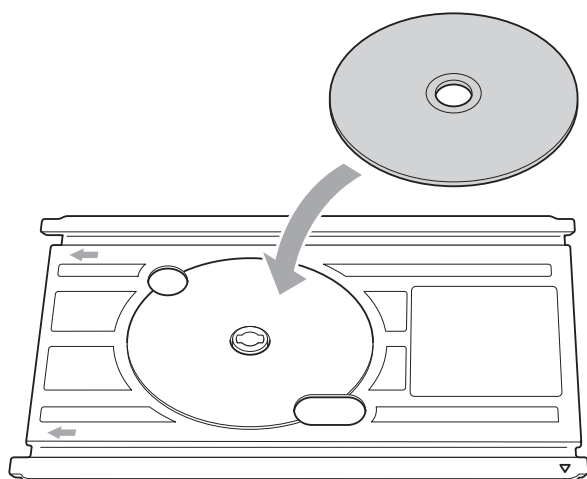


Merk

- Sørg for at platen ligger med forsiden opp i plateskuffen.
- Sjekk at plateskuffen er fri for skitt.

- 5 Sett plateskuffen inn i plateføreren, og still de trekantede merkene på linje.

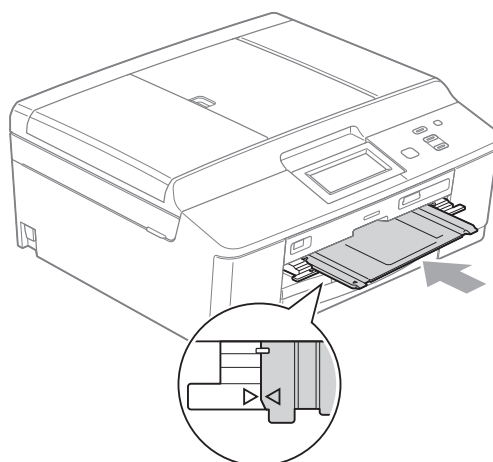

- 6 Lukk plateføreren og legg plateskuffen tilbake i skannerdekselet igjen når plateutskriften er fullført.

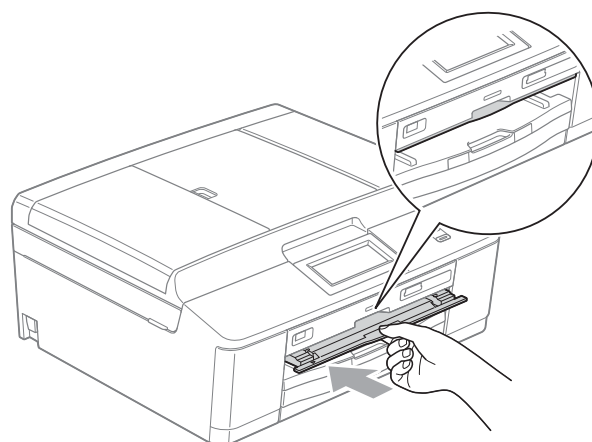

Merk

For Slik skriver du ut en plate (CD/DVD/BD) fra datamaskinen din
➤➤Programvarehåndbok: *Utskrift på en disk*

! VIKTIG

- Tørk umiddelbart av blekket hvis utskriftsområdet forskyves og det skrives ut på plateskuffen eller det gjennomsiktige området nær midten av platen.
- Lukk alltid plateføreren og lagre alltid plateskuffen i skannerdekselet etter utskrift. Hvis ikke kan plateskuffen bli skjev eller bøyd og forårsake maskinfeil ved bruk.

Bytte ut blekkpatronene

Maskinen er utstyrt med en blekkdråpeteller. Blekkdråpetelleren overvåker automatisk blekknivået i hver av de fire patronene. Det vises en melding i displayet når maskinen merker at en blekkpatron er i ferd med å gå tom for blekk.

Meldingen forteller hvilken blekkpatron som snart er tom eller som må byttes. Følg instruksjonene i displayet slik at du bytter blekkpatronene i riktig rekkefølge.

Selv om det vises en melding om at en blekkpatron må byttes ut, vil det fortsatt være en liten mengde blekk igjen i patronen. Det må være litt blekk igjen i patronen, slik at luft ikke tørker ut og skader skrivehodet.

⚠ FORSIKTIG



Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann og eventuelt oppsøke lege.

! VIKTIG

Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering, og vil yte optimalt og pålitelig når du bruker originale Brother-blekkpatroner. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse og pålitelighet hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifikasjoner. Brother fraråder derfor bruk av andre blekkpatroner enn originale Brother-blekkpatroner, eller påfylling av brukte patroner med blekk fra andre leverandører. Hvis skrivehodet eller andre deler i denne maskinen blir skadet som følge av bruk av produkter som ikke er kompatible med denne maskinen, er det ikke sikkert at eventuelle reparasjoner vil bli dekket av garantien.



- 1 Åpne blekkpatrondekselet.
Hvis én eller flere av blekkpatronene er oppbrukt, viser displayet
Kun svart/hvitt eller
Utskrift umulig.

- 2 Trykk hver låsespak som vist for å ta ut patronen som vises på displayet. Ta patronen ut av maskinen.

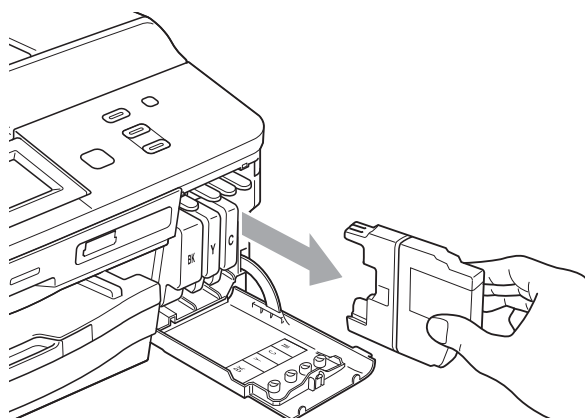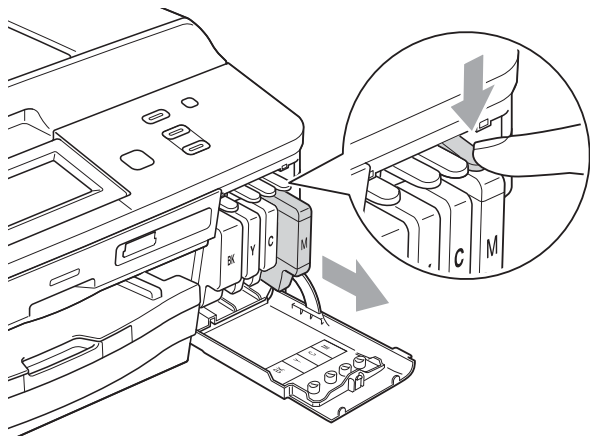


- 3 Åpne posen med den nye blekkpatronen for fargen som er angitt i displayet, og ta deretter ut blekkpatronen.


- 4 Vri den grønne låsespaken på den oransje beskyttelsen (1) med klokken til den klikker på plass for å frigjøre vakuumforseglingen. Deretter fjerner du den oransje beskyttelsen som vist.

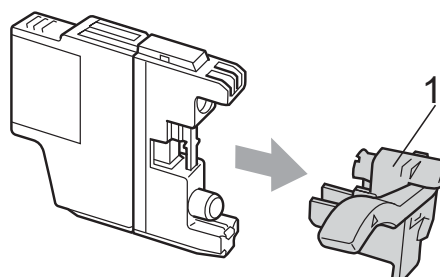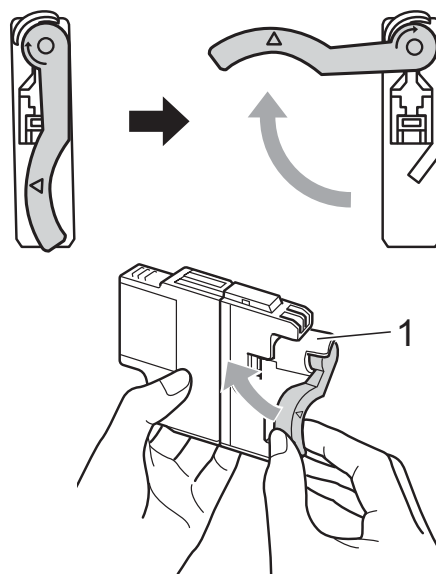

- 5 Hver farge har sin faste plass. Sett inn blekkpatronen i retningen til pilen på etiketten.

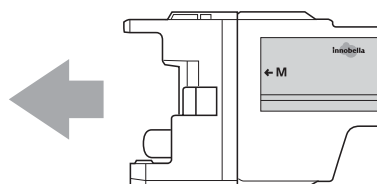

- 6 Skyv baksiden av blekkpatronen som er merket med "PUSH" (SKYV) forsiktig inn til du hører et klikk, og lukk deretter blekkpatrondekselet.

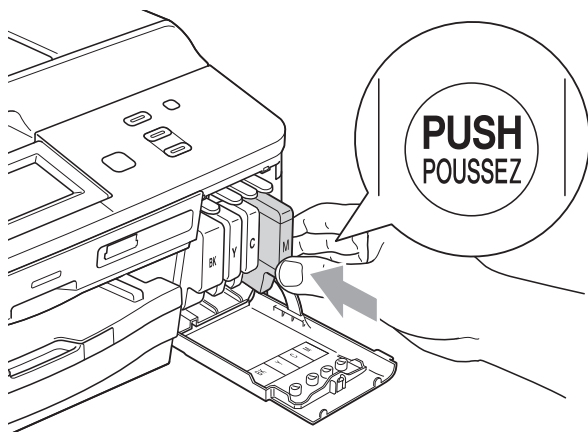

- 7 Maskinen vil automatisk nullstille blekkdråpetelleren.



Merk

- Hvis du for eksempel byttet ut en svart blekkpatron, vil du bli bedt om å bekrefte at det er en helt ny blekkpatron du har installert (for eksempel **Endret du? BK Sort**). For hver ny patron du har installert, trykker du **Ja** for å tilbakestille blekkdråpetelleren for denne fargen automatisk. Hvis du satte inn en blekkpatron som ikke var helt ny, må du trykke **Nei**.
- Sjekk at blekkpatronene er helt nye og originale Brother-patroner som har blitt satt inn riktig hvis LCD-skjermen viser **Ingen blekkpatron** eller **Finner ikke** etter at patronene har blitt installert.


! VIKTIG

- Blekkpatronene må IKKE tas ut med mindre det er behov for å bytte dem. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- Berør IKKE patronens innsettingsspor. Hvis du gjør det, kan du få blekkflekker på huden.
- Hvis du får blekk på huden eller klærne skyller du umiddelbart med såpe eller vaskemiddel.
- Hvis du blander fargene ved å installere en blekkpatron på feil sted, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har satt patronene på riktig plass.
- Når du først har åpnet en blekkpatron, skal du installere den i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Blekkpatronene må IKKE tas fra hverandre eller på annen måte ødelegges. Dette kan føre til at blekket lekker ut av patronene.


Rengjøre og kontrollere maskinen

Rengjøre skannerglassplaten

- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Løft dokumentdekslet (1). Rengjør skannerglassplaten (2) og den hvite plasten (3) med en myk og lofri klut fuktet med et ikke-antennelig vindusvaskemiddel.

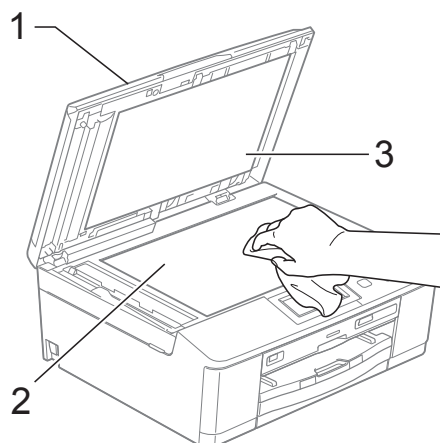

- 3 Rengjør den hvite listen (1) og glasslisten (2) i den automatiske dokumentmateren (ADF) med en lofri klut fuktet med et ikke-antennelig glassrengjøringsmiddel.

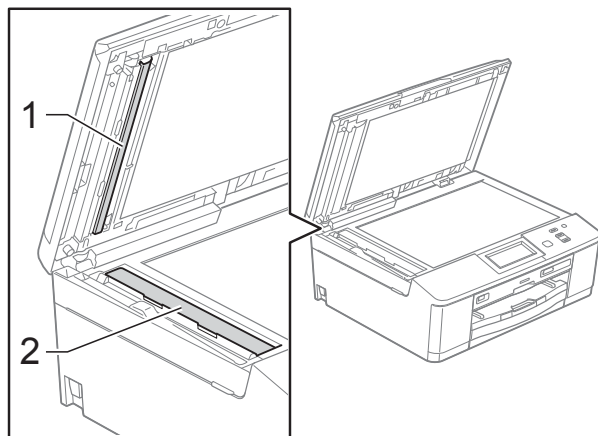

Merk

I tillegg til å rengjøre glasslisten med ikke-brennbart rengjøringsmiddel for glass, kan du prøve å kjenne med fingeren på glasslisten. Hvis du kjenner skitt eller avfall, må du rengjøre denne delen av glasslisten igjen. Det kan hende at du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Test ved å lage en kopi etter hver rengjøring.



Det kommer en vertikal linje på utskriften hvis det er skitt eller korrekturlakk på glasslisten.



Linjen forsvinner når glasslisten rengjøres.

Rengjøre skrivehodet

For å opprettholde god utskriftskvalitet vil maskinen rengjøre skrivehodet automatisk ved behov. Du kan starte prosessen manuelt hvis du har problemer med utskriftskvaliteten.

Rengjør skrivehodet hvis du får en horisontal strek eller tomme partier i teksten eller grafikken på utskriftene. Du kan rengjøre kun svart, tre farger samtidig (gul/cyan/magenta), eller alle fire fargene samtidig.

Det går mye blekk med til å rengjøre skrivehodet. Hyppig rengjøring øker blekkforbruket.

! VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehoder kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.

- 1 Trykk ◀ eller ▶ for å vise **Blekk**.
- 2 Trykk **Blekk**.
- 3 Trykk **Rengjør**.
- 4 Trykk **Sort**, **Farge** eller **Alle**. Maskinen rengjør skrivehodet. Når rengjøringen er fullført, går maskinen automatisk tilbake til Driftsklar.



Merk


Hvis du rengjør skriverhodet minst fem ganger uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en original Brother Innobella™-blekkpatron for hver problemfarge. Prøv å rengjøre skrivehodet opptil fem ganger til. Hvis utskriften ikke er blitt bedre, kontakter du Brother-forhandleren.

Kontrollere utskriftskvaliteten


Hvis det vises svake eller overstrekede farger og tekst på utskriften, kan det hende at noen av dysene på skrivehodet er tilstoppet. Du kan undersøke dette ved å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet og se på dysesjekk-mønstret.

- 1 Trykk ◀ eller ▶ for å vise **Blekk**.
- 2 Trykk **Blekk**.
- 3 Trykk **Test utskrift**.
- 4 Trykk **Utskriftskval**.
- 5 Trykk **Colour Start**. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
- 6 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
- 7 Du blir spurt om utskriftskvaliteten er OK. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du **Ja** for å avslutte kontroll av utskriftskvaliteten og gå til trinn 11.
 - Hvis du kan se manglende korte linjene som vist nedenfor, trykker du **Nei**.

OK



Dårlig



- 8 Du blir spurt om utskriftskvaliteten er OK for svart og de tre fargene. Trykk **Ja** eller **Nei**.
- 9 Du blir spurt om du vil begynne rengjøringen. Trykk **Colour Start**. Maskinen begynner å rengjøre skrivehodet.

- 10 Trykk **Colour Start** etter at rengjøringen er fullført.

Maskinen vil nå skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet på nytt. Gjenta prosedyren fra trinn 6.

- 11 Trykk **Stop/Exit**.

Hvis du gjentar denne fremgangsmåten minst fem ganger og utskriftskvaliteten fremdeles er dårlig, bør du bytte ut blekkpatronen for den tilstoppede fargen.

Kontroller utskriftskvaliteten på nytt når du har skiftet blekkpatron. Hvis problemet vedvarer, må du gjenta prosedyrene for rengjøring og testutskrift minst fem ganger for den nye blekkpatronen. Hvis det fremdeles mangler blekk, kontakt din Brother-forhandler.

! VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehoder kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.

Merk



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.



Når skrivehodedysen er rengjort, er de horisontale strekene borte.

Kontrollere innrettingen av papiret

Det kan hende du trenger å justere innrettingen av papiret etter transport av maskinen hvis teksten blir uskarp og bildene blir svakere.

- 1 Trykk ◀ eller ▶ for å vise **Blekk**.
- 2 Trykk **Blekk**.
- 3 Trykk **Test utskrift**.
- 4 Trykk **Justering**.
- 5 Trykk **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for innretting.

(A)	(B)	(C)	(D)
 1	 1	1 	1 
 2	 2	2 	2 
 3	 3	3 	3 
 4	 4	4 	4 
 5	 5	5 	5 
 6	 6	6 	6 
 7	 7	7 	7 
 8	 8	8 	8 
 9	 9	9 	9 

- 6 For "A"-mønsteret trykker du nummeret på testutskriften som har minst synlige vertikale striper (1–9).
- 7 For "B"-mønsteret trykker du nummeret på testutskriften som har minst synlige vertikale striper (1–9).
- 8 For "C"-mønsteret trykker du nummeret på testutskriften som har minst synlige vertikale striper (1–9).
- 9 For "D"-mønsteret trykker du nummeret på testutskriften som har minst synlige vertikale striper (1–9).
- 10 Trykk **Stop/Exit**.

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Det kan oppstå feil, som i et hvilket som helst avansert kontorprodukt. Det kan være behov for å erstatte forbruksmateriell. Hvis dette skulle skje, identifiserer maskinen feilen og viser en feilmelding. Tabellen nedenfor forklarer de vanligste feil- og vedlikeholdsmeldingene.

Du kan selv korrigere de fleste feil og utføre rutinemessig vedlikehold. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Bilde for langt.	Kunne ikke legge til effekter på bildet, fordi formatet er feil.	Velg et bilde i standardformat.
Bilde for lite	Foto er for lite til å kunne beskjæres eller forsterkes.	Velg et større bilde.
Blekks. nesten full	Blekkoppsamlerboksen eller skylleboksen er nesten full.	Ring Brother kundeservice / din Brother-forhandler.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Blekksamler full	Blekkoppsamlerboksen eller skylleboksen er full. Disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, og må muligens også byttes ut etter en viss periode for å garantere optimal ytelse fra Brother-maskinen din. Siden disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, dekkes ikke bytte av garantien. Behovet for å bytte ut disse komponentene og tiden det tar før dette behovet oppstår avhenger av antallet tømminger og skyllinger som trengs for å rengjøre blekksystemet. Disse boksene samler opp blekk under de ulike tømmingene og skyllingene. Antallet ganger maskinen tømmer og skyller for rensing varierer avhengig av ulike situasjoner. For eksempel vil det resultere i mange rengjøringer hvis man ofte slår maskinen av og på, da maskinen automatisk rengjøres ved oppstart. Bruk av blekk som ikke er produsert av Brother kan føre til mange rengjøringer, da slikt blekk kan føre til dårlig utskriftskvalitet som korrigeres ved rengjøring. Jo flere rengjøringer som er nødvendig, jo raskere vil boksene fylles opp.  Merk <i>Reparasjoner som følge av bruk av rekvisita som ikke er produsert av Brother kan muligens ikke være dekket av den gitte produktgarantien.</i>	Blekkoppsamlerboksen eller skylleboksen må erstattes. Ta kontakt med Brothers kundeservice eller ditt autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på din maskin. Andre grunner for rengjøring inkluderer: 1 Maskinen rengjør seg selv automatisk etter ikke å ha vært i bruk lengre enn 30 dager (sjelden bruk). 2 Maskinen rengjør seg selv automatisk etter at blekkpatronene har blitt skiftet ut tolv ganger.
Data i minnet	Det finnes utskriftsdata i maskinens minne.	Trykk Stop/Exit . Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.
Deks. er åpent	Skannerdekselet er ikke helt lukket.	Åpne skannerdekselet, og lukk det igjen.
	Blekkpatrondekselet er ikke helt lukket.	Lukk dette dekselet godt til du hører ett klikk.
Feil blekkfarge	En fargeblekkpatron har blitt installert i posisjonen for svarte blekkpatroner.	Kontroller hvilke blekkpatroner som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen av blekkpatronen, og flytt dem til riktig posisjon.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Feil media	Enten er minnekortet ødelagt eller feil formatert, eller det har oppstått et problem med minnekortet.	Sett kortet godt inn i sporet igjen for å sikre at det er riktig plassert. Hvis feilen vedvarer, må du kontrollere mediestasjonen (sporet) på maskinen ved å sette inn et annet minnekort som du vet fungerer.
Feil papirstørrelse	Innstillingen for papirstørrelse stemmer ikke overens med papirstørrelsen i magasinet. Eller du har ikke justert papirførerne i magasinet til indikatorene for papirstørrelsen du bruker.	1 Kontroller at papirstørrelsen du velger, stemmer overens med papirstørrelsen i magasinet. 2 Påse at du har satt i papiret i stående posisjon ved å justere papirførerne til indikatorene for papirstørrelsen du bruker. 3 Trykk Mono Start eller Colour Start etter du har sjekket papirstørrelsen og papirstillingen.
Finner ikke	Du installerte en ny blekkpatron for raskt, og maskinen registrerte det ikke.	Ta ut den nye blekkpatronen og sett den forsiktig inn igjen til den klikker på plass.
	Dersom du bruker en blekkpatron som ikke er en original Brother-blekkpatron, er det mulig at maskinen ikke registrerer blekkpatronen.	Bytt ut patronen med en original Brother-blekkpatron. Dersom feilen vedvarer, kontakt din Brother-forhandler.
	En blekkpatron er ikke satt inn riktig.	Ta ut den nye blekkpatronen og sett den forsiktig inn igjen til den klikker på plass. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> ►► side 39.)
Hub er ubrukelig.	En HUB eller USB Flash-minnestasjon med HUB er koblet til USB-kontakten.	En HUB eller USB Flash-minnestasjon med HUB støttes ikke. Trekk ut enheten fra USB-kontakten.
Høy temperatur	Skrivehodene er for varme.	La maskinen få avkjøle seg.
Ingen blekkpatron	En blekkpatron er ikke satt inn riktig.	Ta ut den nye blekkpatronen og sett den forsiktig inn igjen til den klikker på plass. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> ►► side 39.)
Ingen fil	Minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen i mediestasjonen inneholder ikke .JPG-filer.	Sett inn riktig minnekort eller USB Flash-minnestasjon i sporet.
Initial. av pekeskjerm mislyktes	Du trykket på pekeskjermen før strømmen på initialiseringen ble fullført.	Kontroller at ingen gjenstander rører ved eller hviler på pekeskjermen.
	Det kan hende det har lagt seg restprodukter mellom nedre del av pekeskjermen og rammen.	Legg et stivt papir mellom nedre del av pekeskjermen og rammen, og skyv den frem og tilbake for å få ut restproduktene.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Kan ikke rengj. XX Oppstart umulig XX Utskrift umulig XX Skanning umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem. — ELLER — Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen.	Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Dersom feilmeldingen vedvarer, kobler du fra maskinen i flere minutter før du kobler den til igjen.
Kontroller at platen er skrivbar	Platen kan ikke brukes til utskrift.	Fjern platen og legg en utskriftsplate i plateskuffen. Sett plateskuffen inn i plateføreren, og still de trekantede merkene på linje. Trykk Start .
	Det er ingen plate i plateskuffen.	Sjekk at en plate har blitt satt riktig i plateskuffen.
Kontroller papir	Fotopapirmagasinet er i utskriftsposisjonen <i>Foto</i> .	Sjekk at fotopapirmagasinet er i utskriftsposisjonen <i>Normal</i> . (Se trinn ④ og den viktige merknaden i <i>Legge i fotopapir</i> >> side 13.)
	Maskinen er tom for papir, eller papiret er ikke lagt riktig inn i papirmagasinet.	Gjør ett av følgende: ■ Legg mer papir i papirmagasinet, og trykk deretter Mono Start eller Colour Start. ■ Fjern papiret og legg det inn igjen, og trykk deretter Mono Start eller Colour Start. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 9.)
	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 53.
		Hvis denne feilen oppstår ofte under tosidet kopiering eller utskrift, kan papirmaterullene ha blekkflekker. Rengjør materullene. (>>Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene</i>)
	Papirstøv har samlet seg opp på overflaten av valsene for papiropphenting.	Rengjør valsene for papiropphenting. (>>Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting</i>)
	Papirstoppdekselet er ikke lukket på riktig måte.	Kontroller at papirstoppdekselet er jevnt lukket på begge sider. (Se <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 53.)

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Kun svart/hvitt Bytt blekk	Én eller flere av fargeblekkpatronene er oppbrukt. Du kan bruke maskinen i svart-hvitt-modus i ca. fire uker, avhengig av hvor mange sider du skriver ut. Når denne meldingen vises på displayet, fungerer hver enkelt operasjon på følgende måte: ■ Utskrift Hvis du klikker på Gråtone i Avansert-kategorien i skriverdriveren, kan du bruke maskinen som en svart-hvitt-skriver. ■ Kopiering Hvis papirtypen er satt til <i>Vanlig papir</i>, kan du kopiere i svart-hvitt. Tosidig kopi er ikke tilgjengelig når denne meldingen kommer opp. Hvis papirtypen er innstilt til <i>Annet glanset</i>, Brother BP71 eller Brother BP61, stanser maskinen alle utskrifter.	Bytt ut blekkpatronene. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> >> side 39.) <i>Hvis du trekker ut støpselet, eller tar ut den tomme blekkpatronen, må du sette i en ny blekkpatron før du kan bruke maskinen igjen.</i>
Lav Temperatur	Skrivehodene er for kalde.	La maskinen få varme seg opp.
Lite blekk	Én eller flere av blekkpatronene er nesten oppbrukt.	Bestill en ny blekkpatron. Du kan fortsette utskriften til displayet viser <i>Utskrift umulig</i> . (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> >> side 39.)
Media er full.	Minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen du bruker har ikke tilgjengelig plass, eller inneholder alt 999 filer.	Maskinen kan kun lagre filer til minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett uønskede filer for å frigjøre plass, og prøv på nytt.
Minnet er fullt	Maskinens minne er fullt.	Hvis kopiering er i gang Trykk Stop/Exit, vent til andre pågående operasjoner er fullført, og prøv på nytt.
	Minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen du bruker har ikke nok ledig plass til å skanne dokumentene.	Trykk Stop/Exit. Slett filer som du ikke bruker fra minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Papirstopp [Bak]	Papiret sitter fast inne i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Papiret sitter fast bak i maskinen</i> >> side 53. Kontroller at papirlengdeføreren er tilpasset papirformatet.
	Papirstøv har samlet seg opp på overflaten av valsene for papiropphenting.	Rengjør valsene for papiropphenting. (>>Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting</i>)
Papirstopp [Front]	Papiret sitter fast inne i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Papiret sitter fast foran i maskinen</i> >> side 53. Kontroller at papirlengdeføreren er tilpasset papirformatet.
Papirstopp [Front, bak]	Papiret sitter fast inne i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Papiret sitter fast foran og bak i maskinen</i> >> side 54. Kontroller at papirlengdeføreren er tilpasset papirformatet.
Plateskuffen matet ikke	Plateskuffen er ikke satt inn i plateføreren.	Sett en plate i plateskuffen, skyv plateskuffen inn i plateføreren og still de trekantede merkene på linje. Trykk Start .
Plateskuffen støter imot bak	Det er ikke nok plass bak maskinen for at plateskuffen kan mate. Plateskuffen ble automatisk løst ut fra forsiden av maskinen.	Fjern plateskuffen fra plateføreren. (Se <i>Plateskuffen sitter fast foran på maskinen</i> >> side 58.)
	Plateskuffen forble inni maskinen på baksiden.	Sørg for at det er nok plass bak maskinen. Løft skannerdekselet. Skyv plateskuffen forsiktig mot baksiden av maskinen og fjern plateskuffen. (Se <i>Plateskuffen sitter fast bak på maskinen</i> >> side 59.)
Platestopp [Bak]	Platen satte seg fast ved utskrift.	Sørg for at det er nok plass bak maskinen. Løft skannerdekselet. Skyv plateskuffen forsiktig mot baksiden av maskinen og fjern plateskuffen. (Se <i>Plateskuffen sitter fast bak på maskinen</i> >> side 59.)
Platestopp [Foran]	Platen satte seg fast ved utskrift. Plateskuffen ble automatisk løst ut fra forsiden av maskinen.	Fjern plateskuffen fra plateføreren. (Se <i>Plateskuffen sitter fast foran på maskinen</i> >> side 58.)

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Registrerte ikke originalen	Maskinen fant ikke originalen (plate eller foto) under skanning.	Gjør ett av følgende: ■ Fjern all skitt fra skannerglassplaten. ■ Velg dokumenttype før skanning (plate eller papir). ■ Lukk skannerdekselet under skanning. ■ Legg kun ett ark på skannerglassplaten. ■ Sørg for at dokumentet ligger riktig på skannerglassplaten.
Sjekk dokument	Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig. Dokumentet som ble skannet fra den automatiske dokumentmateren kan også ha vært for langt.	(Se <i>Bruke den automatiske dokumentmateren</i> >> side 22.) (Se <i>Papirstopp</i> >> side 52.)
Ubrukelig enhet Ta ut kontakten fra fronten, og slå maskinen av og på	En ødelagt enhet er koblet til USB-kontakten.	Trekk ut enheten fra USB-kontakten, og trykk  for å slå maskinen av og deretter på igjen.
Ubrukelig enhet USB-enheten må kobles fra.	En USB-enhet eller USB Flash-minnestasjonen som ikke støttes, er koblet til USB-kontakten. Du finner mer informasjon på http://solutions.brother.com/ .	Trekk ut enheten fra USB-kontakten. Slå maskinen av og deretter på igjen.
Utskrift umulig Bytt blekk	En eller flere av blekkpatronene er oppbrukt. Maskinen stanser all utskriftsaktivitet.	Bytt ut blekkpatronene. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> >> side 39.)

Feilanimasjon


Under feilanimasjon finner du trinnvise instruksjoner når papiret setter seg fast. Du kan gå igjennom disse instruksjonene i ditt eget tempo ved å trykke ► for å se det neste trinnet, eller ◀ for å gå tilbake til forrige trinn.

Papirstopp

Dokumenter kan sette seg fast i den automatiske dokumentmateren hvis de ikke settes inn eller mates riktig, eller hvis de er for lange. Følg trinnene nedenfor for å fjerne et fastkjørt papir.

Dokumentstans øverst i dokumentmaterenheten

- 1 Fjern papir som ikke sitter fast fra dokumentmateren.
- 2 Åpne dekselet på dokumentmateren.
- 3 Fjern det fastkjørte dokumentet ved å dra det oppover.

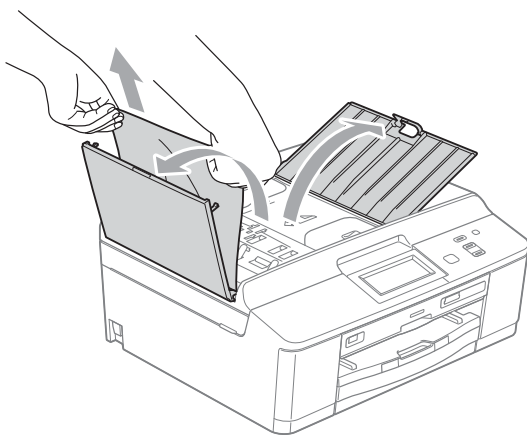


- 4 Lukk dokumentmaterdekselet.
- 5 Trykk **Stop/Exit**.

! VIKTIG

Unngå at dokumenter kjøres fast ved å trykke lett på midten av den automatiske dokumentmateren slik at den lukkes ordentlig.

Dokumentstans inne i dokumentmaterenheten

- 1 Fjern papir som ikke sitter fast fra dokumentmateren.
- 2 Åpne dokumentdekselet.
- 3 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot venstre.

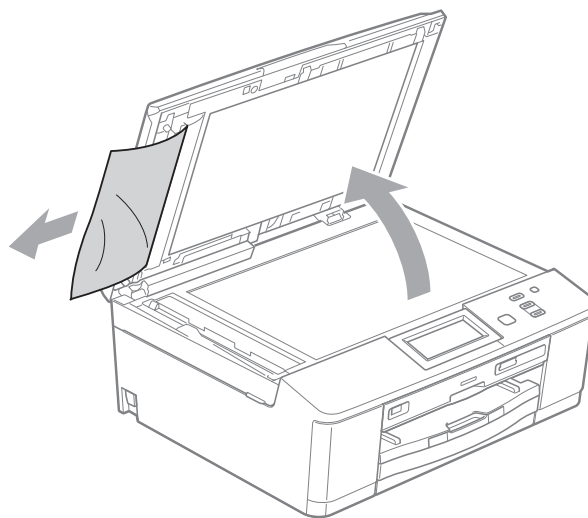

- 4 Lukk dokumentdekselet.
- 5 Trykk **Stop/Exit**.


Skriverstopp eller papirstopp

Fjern det fastkjørte papiret i den relevante delen av maskinen.


Papiret sitter fast foran i maskinen

Hvis displayet viser **Papirstopp [Front]**, følg disse trinnene:


- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne, og deretter lukke papirstøtten. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

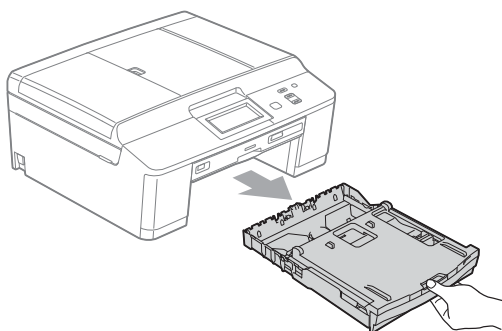

- 3 Trekk ut det fastkjørte papiret (1).

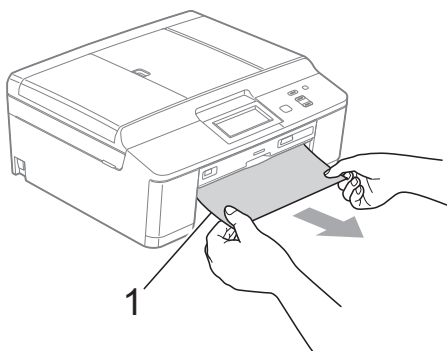

- 4 Løft opp papirstoppklaffen, og fjern det fastkjørte papiret fra plateførerens.

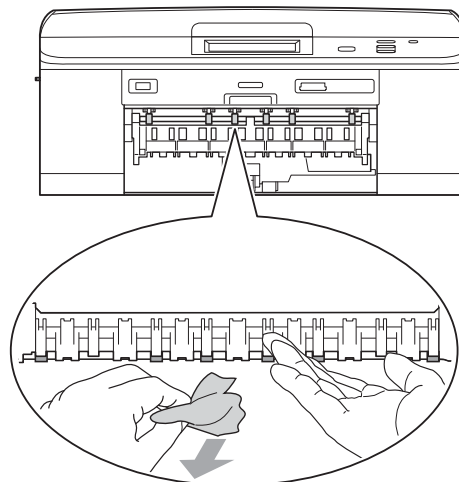


- 5 Skyv papirmagasinet godt på plass i maskinen igjen.
- 6 Hold papirmagasinet på plass, dra ut papirstøtten til du hører et klikk og brett deretter ut papirstøtteklaffen. Forsikre deg om at du har trukket ut papirstøtten til den klikker på plass.
- 7 Sett inn støpselet igjen.


Papiret sitter fast bak i maskinen

Hvis displayet viser **Papirstopp [Bak]**, følg disse trinnene:


- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Åpne papirstoppdekselet (1) på baksiden av maskinen.

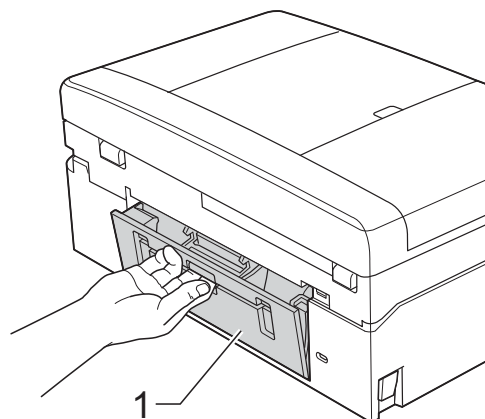

- 3 Trekk det fastkjørte papiret ut av maskinen.

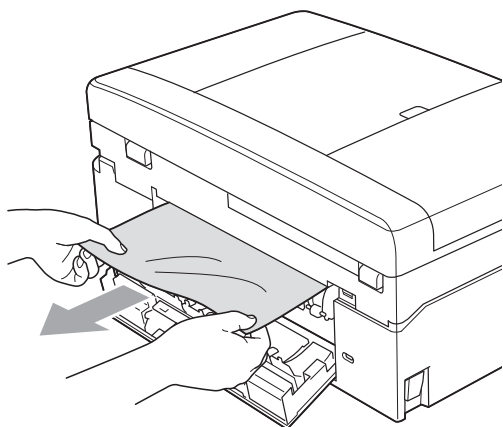

- 4 Lukk papirstoppdekselet. Forsikre deg om at dekselet er lukket ordentlig.

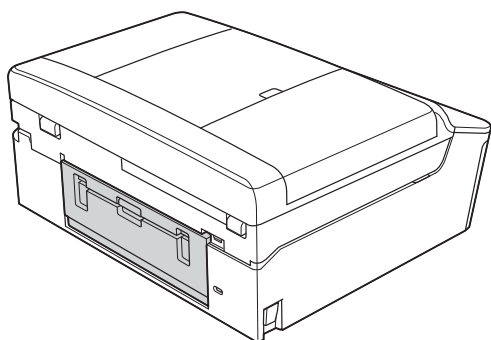


- 5 Sett inn støpselet igjen.


Papiret sitter fast foran og bak i maskinen

Hvis displayet viser Papirstopp [Front, bak], følg disse trinnene:


- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne, og deretter lukke papirstøtten. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

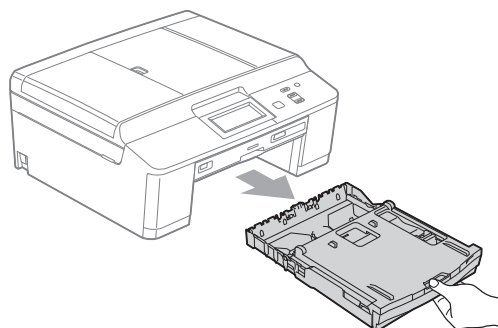


- 3 Trekk ut det fastkjørte papiret (1).

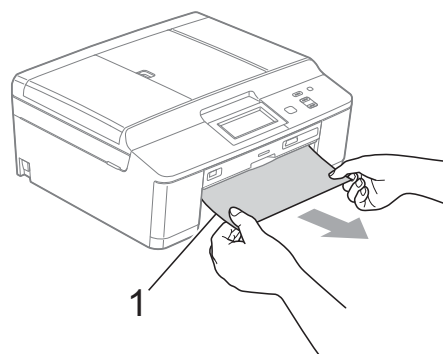


- 4 Løft opp papirstoppklaffen, og fjern det fastkjørte papiret fra plateføringen.

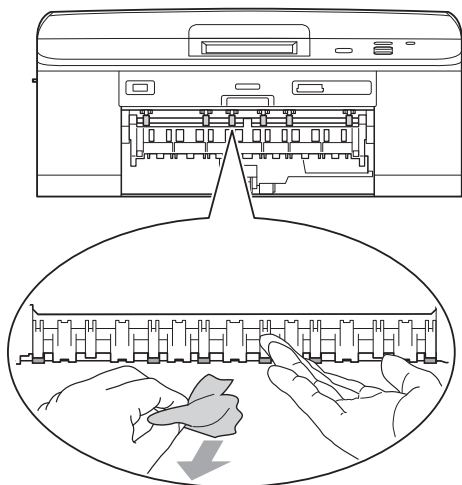


- 5 Åpne papirstoppdekselet (1) på baksiden av maskinen.

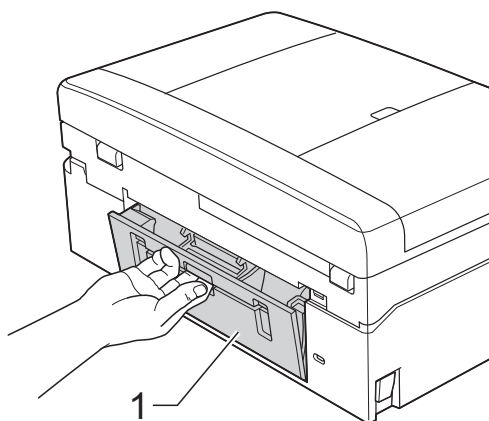


- 6 Trekk det fastkjørte papiret ut av maskinen.

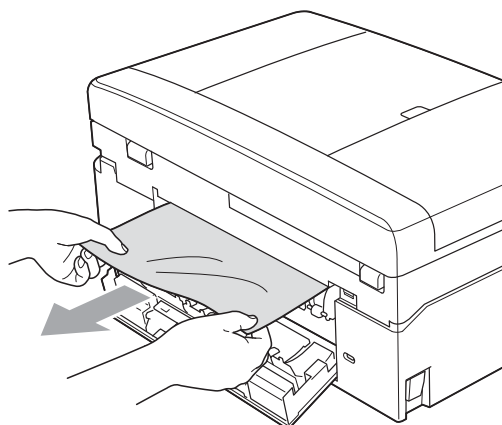

- 7 Lukk papirstoppdekselet. Forsikre deg om at dekselet er lukket ordentlig.

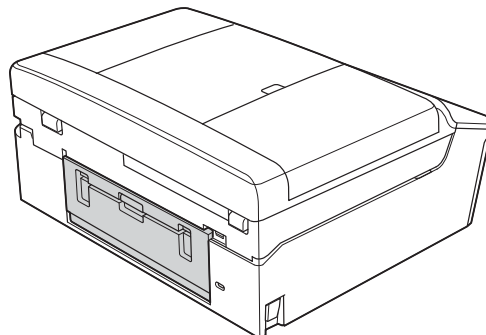


- 8 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og løft skannerdekselet (1) til åpen stilling.

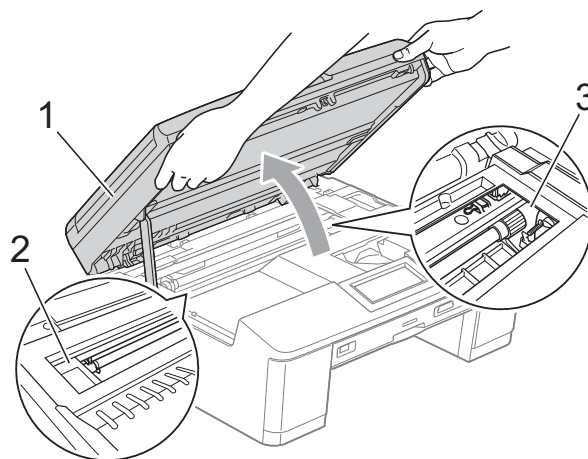

Flytt på skriverhodet (om nødvendig) for å ta ut papiret. Kontroller at hjørnene på det fastkjørte papiret ikke sitter igjen i maskin (2) og (3).


! VIKTIG

- Hvis papiret sitter fast under skrivehodet, må du trekke ut maskinens støpsel og deretter flytte skrivehodet for å ta ut papiret.
- Hvis skriverhodet er i høyre hjørne som vist på figuren, kan du ikke bevege det. Sett inn støpselet igjen. Hold **Stop/Exit** nede til skrivehodet flytter seg til midten. Trekk deretter ut maskinens støpsel, og ta ut papiret.

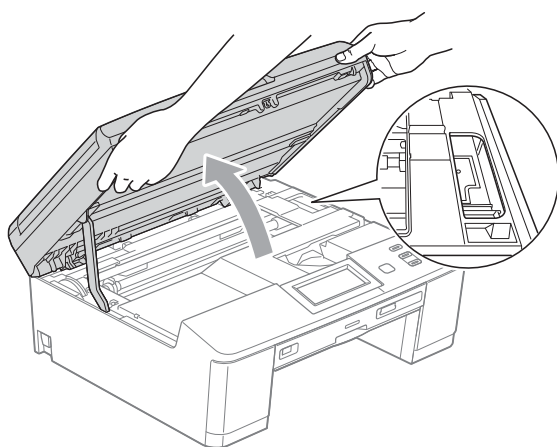

- Hvis du får blekk på huden, må du umiddelbart vaske deg med såpe og rikelig med vann.


- 9 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og lukk skannerdekselet forsiktig.

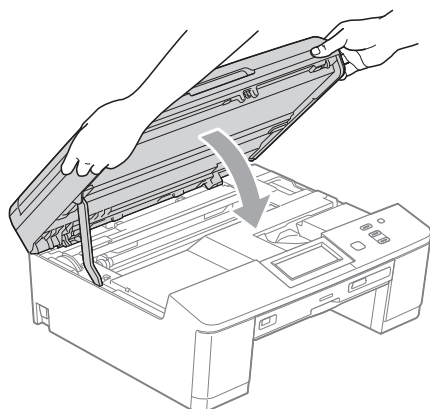


- 10 Skyv papirmagasinet godt på plass i maskinen igjen.
- 11 Hold papirmagasinet på plass, dra ut papirstøtten til du hører et klikk og brett deretter ut papirstøtteklaffen. Forsikre deg om at du har trukket ut papirstøtten til den klikker på plass.
- 12 Sett inn støpselet igjen.

Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir


- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Hvis papirstøtteklaffen er åpen, må du lukke denne, og deretter lukke papirstøtten. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

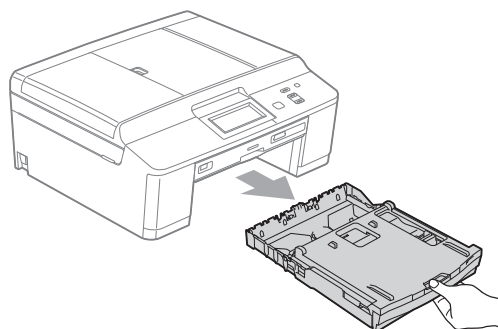

- 3 Åpne plateføreren.

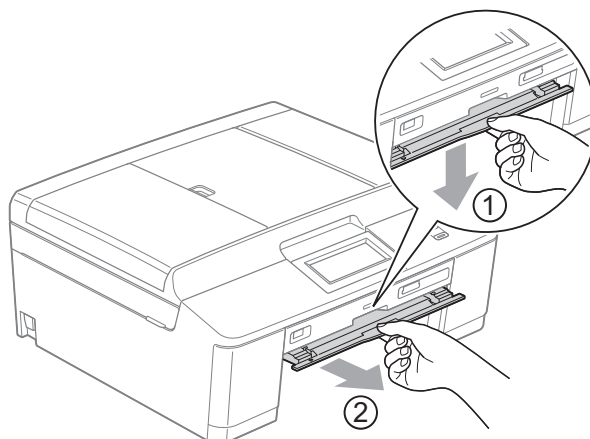


- 4 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og løft skannerdekselet (1) til åpen stilling.

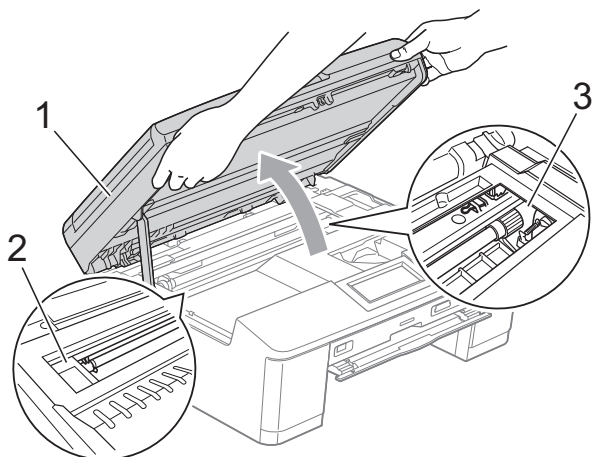

Flytt på skriverhodet (om nødvendig) for å ta ut papiret. Kontroller at hjørnene på det fastkjørte papiret ikke sitter igjen i maskin (2) og (3).


! VIKTIG

- Hvis papiret sitter fast under skriverhodet, må du trekke ut maskinens støpsel og deretter flytte skriverhodet for å ta ut papiret.
- Hvis skriverhodet er i høyre hjørne som vist på figuren, kan du ikke bevege det. Sett inn støpselet igjen. Hold **Stop/Exit** nede til skriverhodet flytter seg til midten. Trekk deretter ut maskinens støpsel, og ta ut papiret.

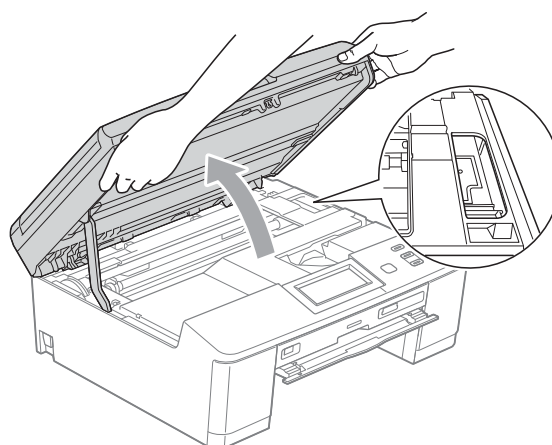


- Hvis du får blekk på huden, må du umiddelbart vaske deg med såpe og rikelig med vann.


- 5 Sørg for at alt fastkjørt papir har blitt fjernet fra plateføreren.

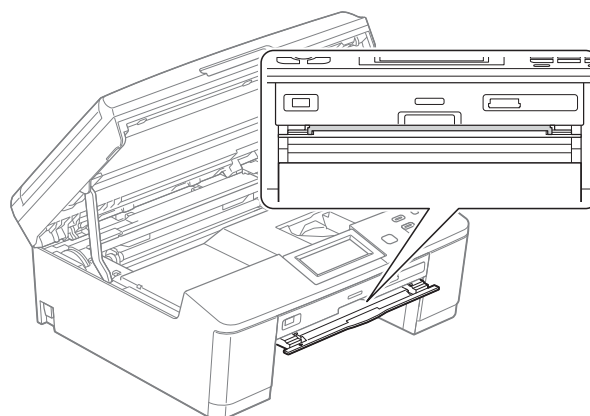

- 6 Lukk plateføreren.

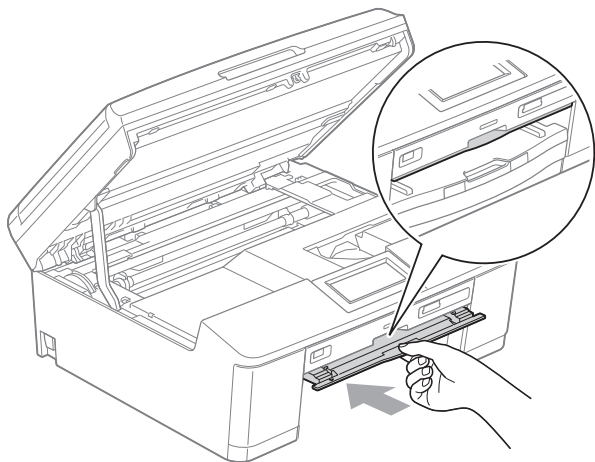

- 7 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og lukk skannerdekselet forsiktig.

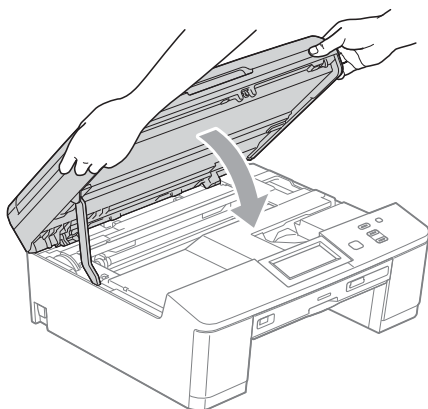

- 8 Skyv papirmagasinet godt på plass i maskinen igjen.

- 9 Hold papirmagasinet på plass, dra ut papirstøtten til du hører et klikk og brett deretter ut papirstøtteklaffen. Forsikre deg om at du har trukket ut papirstøtten til den klikker på plass.

- 10 Sett inn støpselet igjen.


Fastkjørt plate

Ta ut plateskuffen avhengig av hvor i maskinen platen sitter fast.


Plateskuffen sitter fast foran på maskinen

Hvis displayet viser `Platestopp [Foran]`, følg disse trinnene:

- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Fjern plateskuffen fra plateføreren.

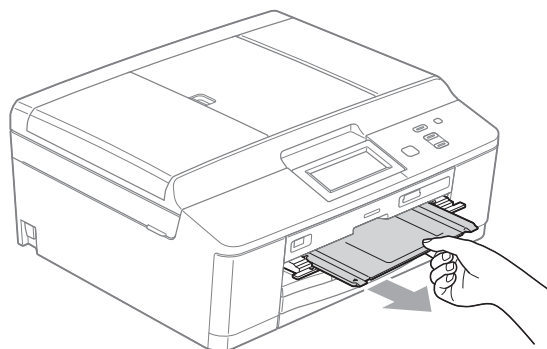

- 3 Lukk plateføreren.

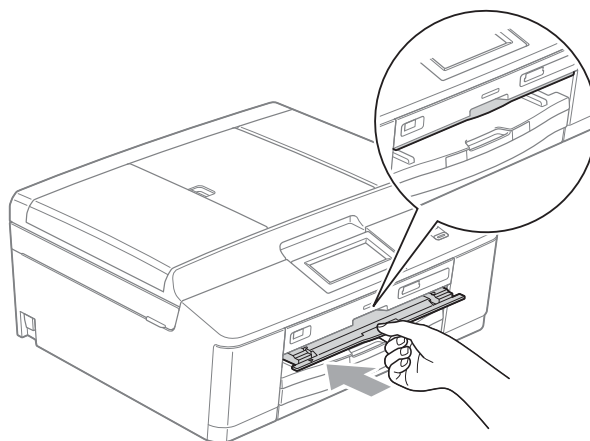


- 4 Sett inn støpselet igjen.


Plateskuffen sitter fast bak på maskinen

Hvis displayet viser **Platestopp [Bak]**, følg disse trinnene:


- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Sørg for at det er nok plass bak maskinen til å fjerne plateskuffen.

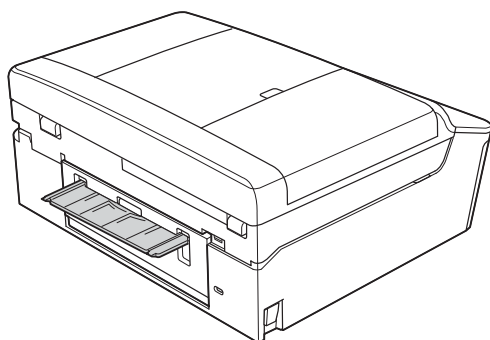


- 3 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og løft skannerdekselet til åpen stilling.

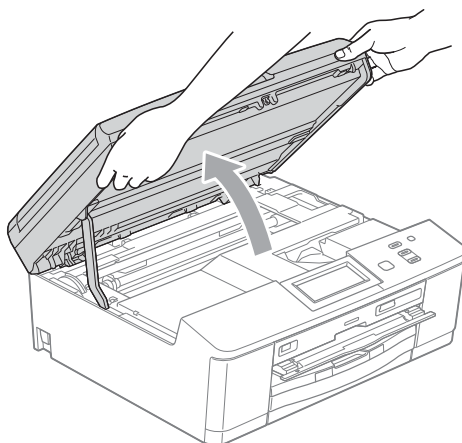

- 4 Skyv plateskuffen forsiktig mot baksiden av maskinen.

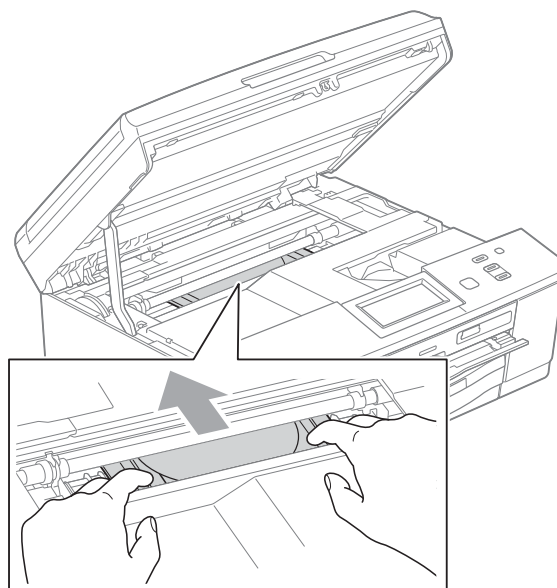


- 5 Fjern plateskuffen fra baksiden av maskinen.

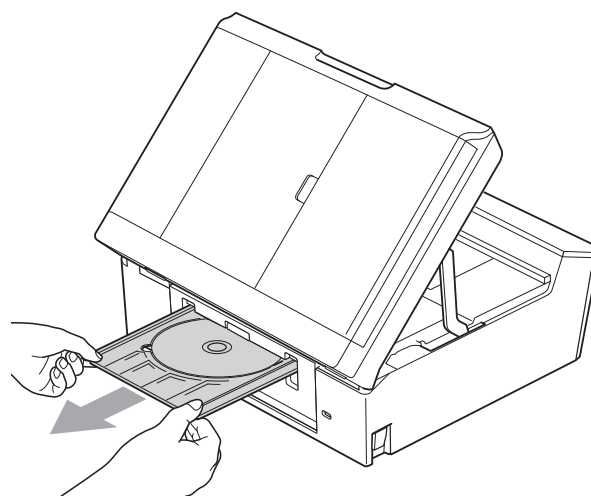


B

- 6 Legg begge hender på plastikkhakene på begge sider av maskinen, og lukk skannerdekselet forsiktig.

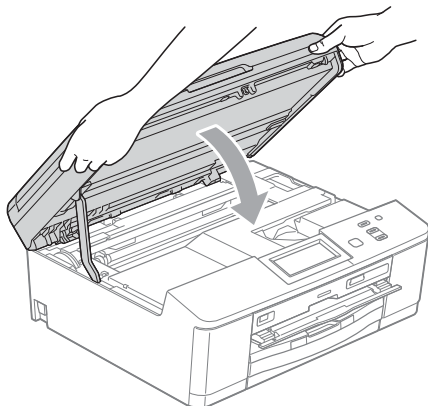

- 7 Lukk plateføreren.

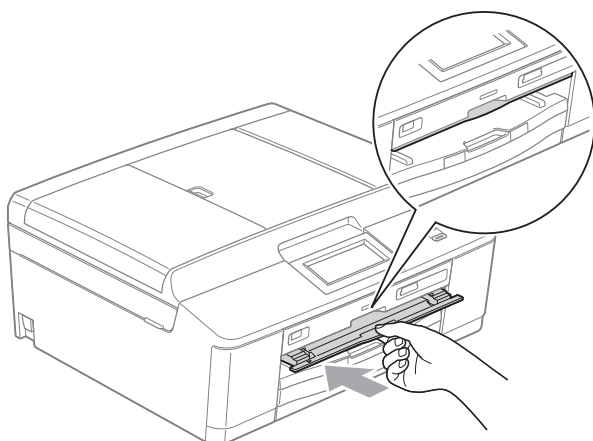

- 8 Sett inn støpselet igjen.

Feilsøking

Hvis du tror det er feil på maskinen, sjekker du i diagrammet under og følger feilsøkingstipsene. Du løser de fleste problemene enkelt selv. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking. Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du har problemer med maskinen

Utskrift

Problem	Forslag
Ingen utskrift.	Kontroller grensesnittkabelen eller den trådløse tilkoblingen på både maskinen og datamaskinen. (➤➤Hurtigstartguide)
	Kontroller at maskinens strømledning er koblet til og at startknappen () er på.
	Én eller flere av blekkpatronene er oppbrukt. (Se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> ➤➤ side 39.)
	Sjekk om det vises en feilmelding i displayet. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> ➤➤ side 45.)
	Hvis displayet viser Utskrift umulig og Bytt blekk , se <i>Bytte ut blekkpatronene</i> ➤➤ side 39.
	Kontroller at riktig skriverdriver er blitt installert og valgt.
	(Kun Windows®) Sørg for at maskinen er tilkoblet. Klikk Start , og deretter Skrivere og telefakser . Høyreklikk og velg Brother DCP-XXXXX (der XXXXX er navnet til din modell), og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er krysset av.
Dårlig utskriftskvalitet.	Kontroller utskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrollere utskriftskvaliteten</i> ➤➤ side 43.)
	Kontroller at innstillingen for Medietype i utskriftsdriveren eller Papirtype -innstillingen i maskinens meny stemmer overens med papirtypen du bruker. Se <i>Papirtype</i> ➤➤ side 17. ➤➤Programvarehåndbok: <i>Utskrift</i> (Windows®) ➤➤Programvarehåndbok: <i>Skrive ut og fakse</i> (Macintosh)
	Kontroller at blekkpatronene er nye. Følgende kan føre til at blekket klumper seg: ■ Datoen som er skrevet på patronesken er utløpt. (Originale Brother-patroner er holdbare i opptil to år hvis de oppbevares i originalemballasjen.) ■ Blekkpatronen har stått i maskinen i over seks måneder. ■ Det kan hende at blekkpatronen ikke har vært lagret på riktig måte før bruk.
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk. Brother fraråder bruk av andre blekkpatroner enn originale Brother-blekkpatroner, eller påfylling av brukte patroner med blekk fra andre leverandører.
	Prøv å bruke de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> ➤➤ side 18.)
	Anbefalt miljøtemperatur for maskinen er på mellom 20 °C og 33 °C.

Utskrift (fortsettelse)

Problem	Forslag
Horisontale hvite streker i tekst eller grafikk.	Rengjør skrivehodene. (Se <i>Rengjøre skrivehodet</i> >> side 43.)
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
	Prøv å bruke de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 18.)
Maskinen skriver ut tomme sider.	Rengjør skrivehodene. (Se <i>Rengjøre skrivehodet</i> >> side 43.)
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
Tegn og linjer er uskarpe.	Kontroller innrettingen av papiret. (Se <i>Kontrollere innrettingen av papiret</i> >> side 44.)
Utskrevet tekst eller bilder er skjeve.	Kontroller at papiret ligger riktig i papirmagasinet, og at papirsideførerene er riktig justert. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 9.)
	Kontroller at papirstoppdekselet er lukket ordentlig.
Flekk eller smuss øverst på midten av utskriftssiden.	Kontroller at papiret ikke er for tykt, og at det ikke er krøllet. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 18.)
Utskriften ser skitten ut, eller blekket later til å renne.	Kontroller at du bruker de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 18.) Ikke ta på papiret før blekket er tørt.
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
	Hvis du bruker fotopapir, må du passe på at du stiller inn riktig papirtype. Still inn Mediotype for printerdriveren hvis du skal skrive ut et foto fra PC.
Det er flekker på baksiden eller nederst på arket.	Kontroller at det ikke er blekkflekker på skriverplaten. (>>Avansert brukermanual: <i>Rengjøre maskinens skriverplate</i>)
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
	Kontroller at du bruker papirstøtteklaffen. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 9.)
	Sørg for at papirmaterullen ikke er tilskitnet med blekk. (>>Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene</i>)
Maskinen skriver ut tykke linjer på siden.	Merk av for Omvendt rekkefølge i kategorien Grunnleggende i skriverdriveren.
Utskriftene er krøllet.	(Windows®-brukere) I skriverdriverens Avansert -kategori klikker du Fargeinnstillinger og fjerner merket for Toveis utskrift .
	(Macintosh-brukere) I skriverdriver velger du Skriv ut innstillinger , Avansert , Andre utskriftsalternativer og fjerner merket for Toveis utskrift .
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
Kan ikke utføre "sideoppsett"-utskrift.	Kontroller at innstillingen for papirstørrelse er den samme både i brukerprogrammet og i skriverdriveren.
Utskriftshastigheten er for lav.	Prøv å endre innstillingene for skriverdriveren. Høyeste oppløsning trenger lengre tid til databehandling, sending og utskrift. Prøv de andre kvalitetsinnstillingene under printerdriverens Avansert -fane (Windows®) eller under Skriv ut innstillinger (Macintosh). Klikk i tillegg Fargeinnstillinger , og fjern merket for Fargeforsterkning .
	Deaktiver funksjonen Uten kanter. Utskrift uten kanter er tregere enn normal utskrift. >>Programvarehåndbok: <i>Utskrift</i> (Windows®) >>Programvarehåndbok: <i>Skrive ut og fakse</i> (Macintosh)

Utskrift (fortsettelse)

Problem	Forslag
Fargeforsterkning fungerer ikke riktig.	Hvis bildedataene ikke er satt til full farge i brukerprogrammet (for eksempel 256 farger), vil ikke Fargeforsterkning fungere. Bruk minimum 24-biters fargedata sammen med funksjonen Fargeforsterkning.
Fotopapir mates ikke på korrekt måte.	Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet. Det følger med et ekstra ark i pakken til dette formålet. Rengjør valsene for papiropphenting. (»»Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting</i>)
Maskinen mater flere sider samtidig.	Kontroller at papiret er lagt riktig i papirmagasinet. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> »» side 9.)
Papirstopp.	Kontroller at papirlengdeføreren er tilpasset papirformatet. (Se <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> »» side 53.)
Papiret kjører seg fast når du bruker tosidig kopi eller tosidig utskrift.	Bruk en av innstillingene for å hindre papirstopp, <i>Dupleks 1</i> eller <i>Dupleks 2</i> . For kopiering »»Avansert brukermanual: <i>Tosidig (dupleks) kopiering</i> For utskrift »»Programvarehåndbok: <i>Tosidig/Hefte</i> (Windows®) »»Programvarehåndbok: <i>Tosidig utskrift</i> (Macintosh) Hvis det ofte oppstår papirstopp når du bruker tosidig kopiering eller tosidig utskrift, kan det hende at materullene er tilsmusset av blekk. Rengjør materullene. (»»Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene</i>)
Utskrevne sider stables ikke pent.	Kontroller at du bruker papirstøtteklaffen. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> »» side 9.)
Maskinen skriver ikke ut fra Adobe® Illustrator®.	Prøv å redusere utskriftsoppløsningen. »»Programvarehåndbok: <i>Utskrift</i> (Windows®) »»Programvarehåndbok: <i>Skrive ut og fakse</i> (Macintosh)
Blekket er gnidd utover eller renner ved bruk av glanset fotopapir.	Sørg for å sjekke begge sider av papiret. Legg den glansede overflaten (utskriftsoverflaten) ned. (Se <i>Papirtype</i> »» side 17.) Sørg for at innstillingen for papirtype er riktig hvis du skal bruke glanset fotopapir.
Ved utskrift på plater vil det komme blekkflekker i plateskuffen.	Bruk programmet for merkeutskrift når du skriver ut på plater. Juster utskriftsposisjonen. »»Programvarehåndbok: <i>Justere utskriftsposisjonen</i>

Kopieringsproblemer

Problem	Forslag
Dårlige kopieringsresultater ved bruk av den automatiske dokumentmateren (ADF).	Forsøk å bruke skannerglassplaten. (Se <i>Bruke skannerglassplaten</i> »» side 23.)
Vertikale, svarte linjer eller streker vises på kopier.	Vertikale, svarte streker på kopiene forårsakes vanligvis av skitt eller korrekturlakk på glasslisten. Rengjør glasslisten. (Se <i>Rengjøre skannerglassplaten</i> »» side 42.)
Tilpass side fungerer ikke på korrekt måte.	Kontroller at kildedokumentet ikke ligger skjevt. Plasser dokumentet på nytt og prøv igjen.

Skanneproblemer

Problem	Forslag
TWAIN- eller WIA-feil oppstår når du begynner å skanne. (Windows®)	Kontroller at Brother TWAIN- eller WIA-driver er valgt som primærkilde i skanneprogrammet. For PaperPort™ 12SE med OCR, for eksempel, må du klikke på Skanningsinnstillinger og Velg for å velge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN- eller ICA-feil oppstår når du begynner å skanne. (Macintosh)	Kontroller at Brother TWAIN-driveren er valgt som primærkilde. I PageManager, klikk File (Fil), Select Source (Velg kilde) og velg Brother TWAIN-driveren. Mac OS X 10.6.x-brukere kan også skanne dokumenter ved hjelp av ICA-skannerdriveren. >>Programvarehåndbok: <i>Skanne et dokument ved å bruke ICA-driveren (Mac OS X 10.6.x)</i>
Dårlige skannerresultater ved bruk av den automatiske dokumentmateren (ADF).	Forsøk å bruke skannerglassplaten. (Se <i>Bruke skannerglassplaten</i> >> side 23.)
OCR fungerer ikke.	Prøv å øke skanneroppløsningen. (Macintosh-brukere) Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se <i>Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)</i> >> side 4 for ytterligere instruksjoner.

Programvareproblemer

Problem	Forslag
Kan ikke installere programvare eller skrive ut.	(Kun Windows®) Kjør programmet Reparere MFL-Pro Suite på CD-ROM-en. Dette programmet reparerer og installerer programmet på nytt.
"Enhet opptatt"	Kontroller at det ikke vises noen feilmelding i displayet.
Kan ikke skrive ut bilder fra FaceFilter Studio.	Hvis du ønsker å bruke FaceFilter Studio, må du installere FaceFilter Studio-programmet fra CD-ROM-en som fulgte med maskinen. (>>Hurtigstartguide) Før du bruker FaceFilter Studio for første gang, må du også sørge for at Brother-maskinen er slått på og koblet til datamaskinen. Dette vil gi deg tilgang til alle funksjonene i FaceFilter Studio.

Problemer med PhotoCapture Center™

Problem	Forslag
Flyttbar disk fungerer ikke riktig.	1 Ta ut minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen og sett det/den inn igjen. 2 Hvis du har prøvd "Løs ut" fra Windows®, må du ta ut minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen før du fortsetter. 3 Hvis det vises en feilmelding når du prøver å løse ut minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen, betyr det at kortet er i bruk. Vent litt og prøv på nytt. 4 Hvis ingen av forslagene ovenfor fungerer, slår du av datamaskinen og maskinen, og deretter slår du dem på igjen.
Får ikke tilgang til flyttbar disk fra skrivebordsikonet.	Kontroller at du har satt minnekortet eller USB Flash-minnestasjonen riktig inn.
Deler av bildet mangler når det skrives ut.	Kontroller at Utskrift uten kanter og Beskjæring er deaktivert. (>>Avansert brukermanual: <i>Utskrift uten kanter og Beskjæring</i>)

Nettverksproblemer

Problem	Forslag
Kan ikke skrive ut via nettverket.	Kontroller at maskinen er slått på, tilkoblet og driftsklar. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport (➤➤Avansert brukermanual: <i>Rapporter</i>) og sjekk de gjeldende nettverksinnstillingene på denne listen. Koble LAN-kabelen til HUB-en igjen for å kontrollere at kablingen og nettverkstilkoblingene er i orden. Om mulig, forsøk å koble maskinen til en annen port på HUB-en og med en annen kabel. Hvis tilkoblingen er i orden, viser maskinen LAN Aktiv i 2 sekunder. Hvis du bruker en trådløs tilkobling eller har nettverksproblemer ➤➤Brukerhåndbok for nettverket: <i>Feilsøking</i>
Funksjonen for nettverksskanning fungerer ikke.	(Windows®-brukere) Tredjeparters sikkerhets-/brannmurprogramvare må stilles inn til å tillate nettverksskanning. Tast inn informasjonen under for å legge til port 54925 for nettverksskanning: Navn: Tast inn en beskrivelse, som Brother NetScan. Portnummer: Tast inn 54925. Protokoll: UDP skal være valgt. Se instruksjonsmanualen som fulgte med tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller ta kontakt med programvareprodusenten. (Macintosh-brukere) Velg maskinen på nytt i programmet Enhetsvelger som du finner under Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector , eller fra modellisten i ControlCenter2.
Brother-programvaren kan ikke installeres.	(Windows®-brukere) Tillat nettverkstilgang til følgende programmer hvis sikkerhetsprogrammet viser en varselmelding under installasjon av MFL-Pro Suite. (Macintosh-brukere) Hvis du bruker brannmursfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, må du slå den av midlertidig mens du installerer Brother-programvaren.
Ikke mulig å koble til trådløst nettverk.	Undersøk problemet ved hjelp av WLAN-rapport. Trykk Meny og trykk deretter ▲ eller ▼ for å vise Skriv rapport . Trykk Skriv rapport . Trykk WLAN-rapport . (➤➤Brukerhåndbok for nettverket)
Tilbakestill nettverksinnstillingene.	Trykk Meny og ▲ eller ▼ for å vise Nettverk . Trykk Nettverk . Trykk ▲ eller ▼ for å vise Nullst. nettv. og trykk deretter Nullst. nettv. (➤➤Brukerhåndbok for nettverket)

Maskininformasjon

Kontrollere serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på displayet.

- 1 Trykk **Meny**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å vise **Maskin Info**.
- 3 Trykk **Maskin Info**.
- 4 Trykk **Stop/Exit**.

Nullstillingsfunksjoner

Følgende nullstillingsfunksjoner er tilgjengelig:

1 Nettverk

Du kan nullstille utskriftsserveren til standardinnstillingene, for eksempel passord og IP-adresse.

2 Alle innst.

Du kan gjenopprette alle innstillinger til standardinnstillingene.

Brother anbefaler på det sterkeste å utføre denne prosedyren før levering eller avhending av maskinen.



Merk

Koble fra grensesnittkabelen før du bruker **Nettverk** eller **Alle innst**.

Nullstille maskinen

- 1 Trykk **Meny**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å vise **Grunn oppsett**.
- 3 Trykk **Grunn oppsett**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å vise **Nullstill**.
- 5 Trykk **Nullstill**.
- 6 Trykk for å velge hvilken funksjon du vil nullstille.
- 7 Trykk **Ja** for å bekrefte.
- 8 Trykk **Ja** i to sekunder for å starte opp maskinen på nytt.

Programmering i displayet

Maskinen er utviklet slik at den skal være enkel å bruke med programmering i displayet ved hjelp av menytabene på pekeskjermen. Ved hjelp av brukervennlig programmering kan du dra full nytte av alle menyvalgene som maskinen inneholder.

Ettersom programmeringen gjøres i displayet, har vi laget trinnvise displaytekster for å hjelpe deg med å programmere maskinen. Alt du trenger å gjøre, er å følge instruksjonene etter hvert som de fører deg gjennom menyvalgene og programmeringsalternativene.

Menytabell

Med menytabellen er det enklere å forstå menyvalgene og alternativene som finnes i programmene i maskinen. Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.

Meny

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Hovedoppsett	Papirtype	—	Vanlig papir* Blk. skr. papir Brother BP71 Brother BP61 Annet glanset Transp.	Stiller inn papirtypen i papirmagasinet.	17
	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Stiller inn papirstørrelsen i papirmagasinet.	17
	Signal	—	Av Lav* Med Høy	Justerer volum på pipetone.	8
	LCD-innst.	Bakgrunnsbel.	Lys* Med Mørk	Du kan justere lysstyrken på bakgrunnsbelysningen i displayet.	8
		Dimme-timer	Av 10 Sek 20 Sek 30 Sek*	Du kan angi hvor lenge bakgrunnsbelysningen i displayet skal være på etter siste tastetrykk.	Se ♦.
	Hvilemodus	—	1 Min 2 Min 3 Min 5 Min* 10 Min 30 Min 60 Min	Du kan velge hvor lenge maskinen vil være inaktiv før den går i hvilemodus.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Hovedoppsett (fortsettelse)	Autoavstengning	—	Av På*	Når denne funksjonen er satt til På , slår maskinen seg av én time etter den har gått i hvilemodus. Når denne funksjonen er satt til Av , slår maskinen seg ikke automatisk av.	Se ◆ .
◆ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nettverkmeny

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk	Trådb. LAN	TCP/IP	BOOT method	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP	Velg BOOT-metoden som passer best for deg.	Se +.
			IP adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi IP-adressen.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi nettverksmasken.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi gateway-adressen.	
			Nodenavn	BRNXXXXXXXXXXXX	Skriv inn navnet på noden.	
			WINS config	Auto* Statisk	Velger modus for konfigurasjon av WINS.	
			WINS server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.	
			+ Brukerhåndbok for nettverket			
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk (fortsettelse)	Trådb. LAN (fortsettelse)	TCP/IP (fortsettelse)	DNS server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.	Se +.
			APIPA	På* Av	IP-adressen tildeles automatisk fra koblingens lokale adresseområde.	
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Velger modus for Ethernet-tilkobling.	
		MAC-adresse	—	—	Du kan vise maskinens MAC-adresse.	
	WLAN	TCP/IP	BOOT method	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP	Velger den BOOT-metoden som passer best for deg.	
			IP adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi IP-adressen.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi nettverksmasken.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi gateway-adressen.	
			Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXX	Skriv inn navnet på noden.	
			WINS config	Auto* Statisk	Velger modus for konfigurasjon av WINS.	

+ Brukerhåndbok for nettverket



Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk (fortsettelse)	WLAN (fortsettelse)	TCP/IP (fortsettelse)	WINS server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.	Se +.
			DNS server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.	
			APIPA	På* Av	IP-adressen tildeles automatisk fra koblingens lokale adresseområde.	
		Inst.veiviser	—	—	Du kan konfigurere utskriftsserveren til et trådløst nettverk manuelt.	
		WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av ettrykksknapper.	
		WPS m/ PIN-kode	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av WPS med PIN-kode.	
		WLAN status	Status	—	Du kan vise gjeldende status for trådløst nettverk.	
			Signal	—	Du kan vise gjeldende signalstyrke for trådløst nettverk.	
			SSID	—	Du kan vise gjeldende SSID.	
			Komm. modus	—	Du kan vise gjeldende kommunikasjonsmodus.	
		MAC-adresse	—	—	Du kan vise maskinens MAC-adresse.	
+ Brukerhåndbok for nettverket						
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk (fortsettelse)	Nettverk I/F	—	Trådb. LAN* WLAN	—	Du kan velge typen nettverkstilkobling.	Se +.
	Nullst. nettv.	—	—	—	Gjenopprett alle nettverksinnstillinger til standardinnstillinger.	
+ Brukerhåndbok for nettverket						
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						

Meny (fortsettelse)


Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Skriv rapport	Bruker valg	—	—	Skriver ut disse listene og rapportene.	Se ♦.
	Nettverk Konf.	—	—		
	WLAN-rapport	—	—		
Maskin Info	Serienummer	—	—	Lar deg sjekke maskinens serienummer.	66
Grunn oppsett	Dato og klokke	—	—	Stiller inn dato og klokkeslett på maskinen din.	Se ‡.
	Nullstill	Nettverk	—	Nullstiller utskriftsserveren til standardinnstillingene, for eksempel passord og IP-adresse.	66
		Alle innst.	—	Tilbakestiller maskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.	
	Lokalt språk	—	(Velg språk)	Lar deg endre LCD-språket for ditt land.	Se ♦.
	Plateskrivingsjustering	—	—	Du kan tilpasse utskriftsposisjonen.	Se □.
♦ Avansert brukermanual ‡ Hurtigstartguide □ Programvarehåndbok					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Skanning

Nivå 1	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Beskrivelser	Side
til fil	—	—	—	Du kan skanne et dokument i svart-hvitt eller farger til datamaskinen.	Se □.
til media (når et minnekort eller USB Flash-minne er satt i)	Kvalitet	—	Farge 100 dpi Farge 200 dpi* Farge 300 dpi Farge 600 dpi S/H 100 dpi S/H 200 dpi S/H 300 dpi	Du kan velge skanneoppløsning og filformat for dokumentet.	31
	Filtype	—	(Dersom du velger fargealternativet i innstillingen for Kvalitet) PDF* JPEG		
			(Dersom du velger svart-hvitt-alternativet i innstillingen for Kvalitet) TIFF PDF*		
	Filnavn	—	—	Du kan endre filnavnet.	Se ♦.
	Automatisk beskjæring	—	På Av*	Skann flere dokumenter fra skannerglassplaten til et minnekort eller USB Flash-minne individuelt.	
	Angi ny std.	—	Kvalitet Filtype Automatisk beskjæring	Du kan lagre skanneinnstillingene dine som standardinnstillinger.	
	Fabrikkinnst	—	—	Du kan tilbakestille alle innstillingene til fabrikkens opprinnelige standardinnstillinger.	
☐ Programvarehåndbok					
☒ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Beskrivelser	Side
til e-post	—	—	—	Du kan skanne et dokument i svart-hvitt eller farger til e-postprogrammet.	Se ☐ .
til OCR (Tilgjengelig for Macintosh-brukere etter at Presto! PageManager har blitt lastet ned. Se <i>Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)</i> ►► side 4.)	—	—	—	Du kan konvertere tekstdokumenter til redigerbare tekstfiler.	
til bilde	—	—	—	Du kan skanne et fargebilde til grafikkprogrammet.	
Nettjeneste (Vises når du installerer en skanning for webtjenester, som vises i Windows® Explorer.)	Skanne	—	—	Du kan skanne data ved hjelp av webtjenesteprotokollen.	
	Skann for e-post	—	—		
	Skann for OCR	—	—		
	Skann for telefaks	—	—		
	Skann for utskrift	—	—		
☐ Programvarehåndbok					
◆ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Kopi

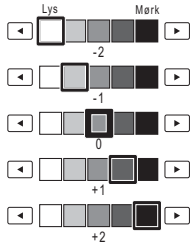Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Kvalitet	—	—	Rask Norm* Best	Velg kopieringsoppløsningen for neste kopi.	Se ♦.
Papirtype	—	—	Vanlig papir* Blk. skr. papir Brother BP71 Brother BP61 Annet glanset Transp.	Velg papirtypen som samsvarer med den som er i papirmagasinet.	26
Papir- størrelse	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Velg papirstørrelsen som samsvarer med den som er i papirmagasinet.	26
Øke/Redusere	100%*	—	—	—	Se ♦.
	Forstørr	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Du kan velge forstørrelsesforholdet for neste kopi.	
	Reduser	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Du kan velge forminskingsforholdet for neste kopi.	
	Tilp. Siden	—	—	Maskinen justerer størrelsen automatisk til papirstørrelsen du angir.	
	Definer25-400%	—	—	Du kan velge forstørrelses- og forminskingsforholdet for dokumenttypen.	
Tetthet	—	—		Justerer kopienes tetthet.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Stable/ Sorter	—	—	Stable* Sorter	Du kan velge å stable eller sortere flere kopier.	Se ♦.
Side oppsett	—	—	Av (1i1)* 2i1 (S) 2i1 (L) 2i1 (ID) 4i1 (S) 4i1 (L) Plakat (2x1) Plakat (2x2) Plakat (3x3)	Du kan lage N i 1-kopier, 2 i 1-ID eller plakatkopier.	
Tosidig kopi	På	Avansert	Normal* Dupleks 1 Dupleks 2	Du kan velge innstillingene for tosidig utskrift.	
		Vend langside Stående	—		
		Vend langside Liggende			
		Vend kortside Stående			
		Vend kortside Liggende			
	Av*	—	—		
Avanserte innstilling.	—	—	Av* Blekksparemodus Kopi på tynt papir Kopiere bok Kop. Vannmerke	Du kan velge diverse innstillinger for kopiering, slik som Kopiere bok og Kop. Vannmerke.	
Favoritt-innstill.	lagre	—	Favoritt: 1	Du kan lagre favorittinnstillingene.	
	gi nytt navn		Favoritt: 2 Favoritt: 3		
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Innstillinger for vannmerkekopiering

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Rediger mal	Tekst	—	KONFIDENS.* KLADD KOPI	Bruk en mal til å plassere tekst i dokumentet som et vannmerke.	Se ♦.
	Posisjon		A B C D E* F G H I Mønster		
	Størrelse		Liten Middels* Stor		
	Vinkel		-90° -45°* 0° +45° +90°		
	Transparent		-2 -1 0* +1 +2		
	Farge		Sort* Grønn Blå Lilla Rød Oransj Gul		
	♦ Avansert brukermanual				
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side	
Bruk bilde	Skann (Still inn dokumentvannmerke og trykk Start.)	Transparent	-2 -1 0* +1 +2	Du kan plassere en logo eller tekst i dokumentet som et vannmerke ved å skanne et papirdokument.	Se ♦.	
	Media (Velg bilde fra media)	Posisjon	A B C D E* F G H I Mønster	Plasserer en logo eller tekst i dokumentet som vannmerke ved hjelp av et bilde fra et flyttbart media.		
			Størrelse			Liten Middels* Stor
			Vinkel			-90° -45°* 0° +45° +90°
			Transparent			-2 -1 0* +1 +2
♦ Avansert brukermanual						
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						





Foto

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Se bilde(r)	 (Skrive ut alle bilder)	 (Autokorr.)	Se utskriftsinnstillingene i tabellen nedenfor.	Du kan skrive ut alle bildene i minnekortet eller i USB Flash-minnet.	30
	 (Lysbildev.)			Maskinen starter en lysbildefremvisning av bildene dine.	
				Maskinen bestemmer den beste effekten for bildet ditt.	Se ♦.
Forb. bilde	Forbedre	 (Autokorr.)	Se utskriftsinnstillingene i tabellen nedenfor.	Du kan justere bildene med disse innstillingene.	
		 (Forb. hudtone)			
		 (Forbedre utsikt)			
		 (Fjern røde øyne)			
		 (Kveldsbilde)			
		 (Ekstralys)			
		 (Tavle)			
		 (Monokrom)			
		 (Sepia)			
		 (Autokorr. og fjern r. øyne)			
	Trimming	—		Du kan beskjære et bilde og skrive ut en del av det.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Indeksutskr.	Indeksark	6 Bilder/Linjer 5 Bilder/Linjer	Se <i>Utskriftsinnstillinger for indeksark</i> ➤➤ side 82.	Du kan skrive ut en side med miniatyrbilder.	Se ♦.
	Skriv ut bilder	—	Se utskriftsinnstillingene i tabellen nedenfor.	Du kan skrive ut et enkeltbilde.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Utskriftsinnstillinger

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Utskr.kvalitet (Ikke tilgjengelig for DPOF-utskrift.)	Norm Foto*	—	—	Velg utskriftskvalitet.	Se ♦.
Papirtype	Vanlig papir Blekkpapir Brother BP71 Brother BP61 Annet glanset*	—	—	Velg papirtype.	
Papirstr.	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Når A4- eller Letter-format er valgt) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Maks. str.*	—	Velg papir- og utskriftsstørrelse.	
Lyshet (Ikke tilgjengelig når Forbedre er valgt.)	Mark Lys				

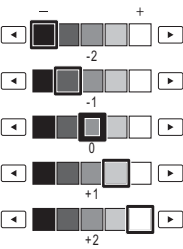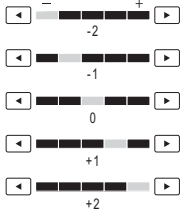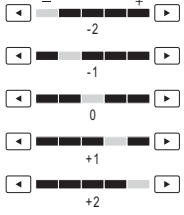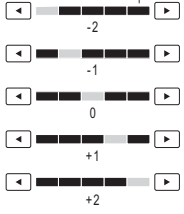Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Kontrast (Ikke tilgjengelig når Forbedre er valgt.)		—	—	Justerer kontrasten.	Se ♦.
Forsterking (Ikke tilgjengelig når Forbedre er valgt.)	På Av*	Hvit balanse		Justerer nyansen i de hvite områdene.	
		Skarphet		Forbedrer skarpheten i bildet.	
		Fargetetthet		Justerer det totale antallet farger i bildet.	
Beskjæring	På* Av	—	—	Beskjærer bildet rundt margin slik at det tilpasses til papir- eller utskriftsstørrelsen. Slå av denne funksjonen hvis du vil skrive ut hele bilder eller forhindre uønsket beskjæring.	
Uten kanter	På* Av	—	—	Utvider utskriftsområdet slik at det passer til kantene på papiret.	
Datoutskrift (Ikke tilgjengelig for DPOF-utskrift.)	På Av*	—	—	Skriver ut dato på bildene.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Angi ny std.	Utskr.kvalitet Papirtype Papirstr. Lyshet Kontrast Forsterking Beskjæring Uten kanter Datoutskrift	—	—	Du kan lagre utskriftsinnstillingene dine som standardinnstillinger.	Se ♦.
Fabrikkinnst.	—	—	—	Du kan tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Utskriftsinnstillinger for indeksark

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Papirtype	Vanlig papir* Blekkpapir Brother BP71 Brother BP61 Annet glanset	—	—	Velg papirtype.	Se ♦.
Papirstr.	A4* Letter	—	—	Velg papirstørrelse.	
♦ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Blekk

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Blekk	Test utskrift	—	Utskriftskval. Justering	Brukes til å kontrollere utskriftskvaliteten eller -justeringen.	43
	Rengjør	—	Sort Farge Alle	Brukes til å rengjøre skriverhodet.	43
	Bleknivå	—	—	Viser bleknivået.	Se  .
◆ Avansert brukermanual					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Plate

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Plate	Kopier fra plate	—	—	Du kan skrive ut på utskriftsmedier, inkludert CD-R/RW, DVD-R/RW og Blu-ray Disc™.	Se ☐ .
	Kopier fra bilde	—	—		
	Skriv ut fra kort	—	—		
☐ Programvarehåndbok					
 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Skrive inn tekst

Når du stiller inn enkelte menyvalg, må du kanskje skrive inn tekst på maskinen. Trykk  for å bla gjennom bokstaver, tall og spesialtegn. Det er tilordnet opptil fire bokstaver for hver bokstavtast på displayet. Når du trykker korrekt tast riktig antall ganger, får du tilgang til tegnet du vil ha.



Sette inn mellomrom

For å angi mellomrom, trykk  for å velge spesialtegn, og trykk deretter mellomromtasten  eller .



Merk

Tegnene kan variere fra land til land.

Korrigere

Hvis du har skrevet inn feil tegn og vil korrigere det, bruker du piltastene for å flytte markøren slik at den står under feil tegn. Trykk så . Skriv inn riktig tegn på nytt. Du kan også sette inn tegnene ved å flytte markøren og angi et tegn.

Gjenta bokstaver

Hvis du skal skrive inn et tegn som finnes på samme tast som forrige bokstav, trykker du  for å flytte markøren til høyre, og deretter trykker du tasten igjen.

Generelt



Merk


Dette kapittelet gir en oppsummering av maskinens spesifikasjoner. For ytterligere spesifikasjoner, gå til <http://www.brother.com/> for mer informasjon.

Skrivertype	Blekkskriver	
Skriverhode	Svart-hvitt:	Piezo med 210 × 1 dyse
	Farge:	Piezo med 210 × 3 dyser
Minnekapasitet	64 MB	
LCD-display (Liquid Crystal Display)	Pekeskjerm 3,3 tommer (82,8 mm) TFT-fargedisplay	
Strømkilde	AC 220 til 240 V 50/60 Hz	
Strømforbruk ¹	Kopieringsmodus:	Ca. 24 W ²
	Driftsklar modus:	Ca. 6,5 W
	Hvilemodus:	Ca. 2,5 W
	Av:	Ca. 0,15 W

¹ Målt når maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet.

² Ved bruk av automatisk dokumentmater, enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.

Mål

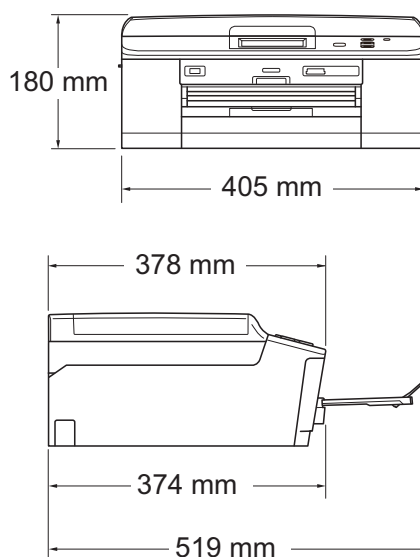

Vekt	9,3 kg	
Støy	Under drift:	LPAM = 50 dB eller mindre ¹
Støy iht. ISO9296	Kopiering:	LWAd = 6,27 B(A) ² (svart-hvitt) LWAd = 5,83 B(A) (farge)
	Klar:	LWAd = 3,1 B(A) (svart-hvitt/farge)
Temperatur	Under drift:	10 til 35 °C
	Beste utskriftskvalitet:	20 til 33 °C
Luftfuktighet	Under drift:	20 til 80 % (uten kondensering)
	Beste utskriftskvalitet:	20 til 80 % (uten kondensering)
Automatisk dokumentmater	Opptil 15 sider ³ (Papir: 90 g/m ² A4- eller Letter-størrelse)	
	Opptil 20 sider med forutsetninger ⁴	
Dokumentstørrelse	Bredde automatisk dokumentmater:	148 mm til 215,9 mm
	Lengde automatisk dokumentmater:	148 mm til 355,6 mm
	Bredde for skannerglassplate:	Maks. 215,9 mm
	Lengde for skannerglassplate:	Maks. 297 mm

¹ Støy avhenger av utskriftsforholdene.

² Kontorutstyr med LWAd > 6,30 B(A) passer ikke til bruk i rom hvor det primært jobbes med kunnskapsarbeid. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.

³ Bruker standardpapir på 64 til 90 g/m².

⁴ Bruker XEROX4200-papir på 75 g/m², temperatur 20–26 °C, fuktighet 40–50 % uten kondensering.

Utskriftsmedier

Papirinngang

Papirmagasin

■ Papirtype:

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir),
glanset papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirstørrelse:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Konvolutter (kommersiell nr. 10, DL, C5, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm,
Indekskort 127 × 203 mm³

Bredde: 98–215,9 mm

Lengde: 148–297 mm

For mer informasjon, se *Papirvekt, papirtykkelse og kapasitet*
➤➤ side 21.

■ Maksimal papirkapasitet:

Ca. 100 ark med 80 g/m² vanlig papir

Fotopapirmagasin

■ Papirtype:

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir) og glanset papir¹

■ Papirstørrelse:

Foto 10 × 15 cm og Foto L 89 × 127 mm

Bredde: 89–102 mm

Lengde: 127–152 mm

■ Maksimal papirkapasitet:

Ca. 20 ark

Papirutgang

Opptil 50 ark vanlig A4-papir (utlevering med utskriften opp i papirmagasinet)¹

¹ For glanset papir eller transparenter, fjern utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen for å unngå flekker.

² Bruk bare transparenter som er anbefalt for blekkskrivere.

³ Se *Papirtype og størrelse for hver funksjon* ➤➤ side 20.

Kopiering

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

Kopieringsbredde

Maks. 210 mm

Flere kopier

Stabler/sorterer opptil 99 sider

Forstørre/Forminske

25 % til 400 % (i trinnvis økning på 1 %)

Oppløsning

Skriver ut opptil 1200 × 1200 dpi

Tosidig

■ Papirtype:

Vanlig papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™

Kompatible medier ¹	Memory Stick™ (16 MB til 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB til 32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB til 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB til 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter MultiMedia Card (32 MB til 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB til 4 GB) MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB til 1 GB) SD-minnekort (16 MB til 2 GB) miniSD med adapter microSD med adapter SDHC-minnekort (4 GB til 32 GB) miniSDHC med adapter microSDHC med adapter USB Flash-minnestasjon ² SDXC-minnekort (48 GB til 64 GB)
Oppløsning	Opptil 1200 × 2400 dpi
Filtype (Medieformat)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (opptil ver. 2.1)
(Bildeformat)	Fotoutskrift: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Skann til medium: JPEG, PDF (farge) TIFF, PDF (svart-hvitt)
Antall filer	Opptil 999 filer (Mappen i minnekort eller USB Flash-minner regnes også med.)
Mappe	Filen må være lagret på 4. mappenivå i minnekortet eller USB Flash-minnet.
Uten kanter	A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Minnekort, adaptore og USB Flash-minne er ikke inkludert.

² USB 2.0 standard
 USB Mass Storage-standard fra 16 MB til 32 GB
 Støttet format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Avansert JPEG-format støttes ikke.

⁴ Kun Motion JPEG

⁵ Se *Papirtype og størrelse for hver funksjon* ►► side 20.

PictBridge

Kompatibilitet

Støtter Camera & Imaging Products Association PictBridge-standarden CIPA DC-001.

Besøk <http://www.cipa.jp/pictbridge/> for mer informasjon.

Grensesnitt

USB-kontakt

Skanner

Farge/Svart-hvitt	Ja/Ja
TWAIN-kompatibilitet	Ja (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
WIA-kompatibilitet	Ja (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X 10.6.x)
Farge dybde	48-biters farge (inn) 24-biters farge (ut)
Oppløsning	Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) ³ Opptil 2400 × 2400 dpi (optisk) (skannerglassplate) Opptil 2400 × 1200 dpi (optisk) (automatisk dokumentmater)
Skannebredde og -lengde	(Skannerglassplate) Bredde: Opptil 210 mm Lengde: Opptil 291 mm (Automatisk dokumentmater) Bredde: Opptil 210 mm Lengde: Opptil 349,6 mm
Gråtoner	256 nivåer

¹ Windows® XP i denne brukermanualen omfatter Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Gå til <http://solutions.brother.com/> for å finne de nyeste driveroppdateringene for Mac OS X.

³ Maksimal skanning på 1200 × 1200 dpi ved bruk av WIA-driveren for Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7 (oppløsning på opptil 19200 × 19200 dpi kan velges ved bruk av Brother skannerverktøy).

Skriver

Oppløsning

Opptil 1200 × 6000 dpi

Utskriftsbredde ³

204 mm [210 mm (uten kanter) ¹]

Uten kanter ²

A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm,
Indekskort 127 × 203 mm,
Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm

Tosidig

■ Papirtype:

Vanlig papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5, A6, Executive

Utskriftshastighet ⁴

¹ Når funksjonen Uten kanter brukes.

² Se *Papirtype og størrelse for hver funksjon* ►► side 20.

³ Ved utskrift på A4-papir.

⁴ For detaljerte spesifikasjoner, gå til <http://www.brother.com/>.

Grensesnitt for datamaskin

USB ^{1 2}	En USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
LAN -kabel ³	Ethernet UTP-kabel kategori 5 eller større.
Trådløst lokalt nettverk	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur-/Ad-hoc-modus)

¹ Maskinen har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB 1.1-grensesnitt.

² Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

³ Se *Nettverk (LAN)* ►► side 96.

►►Brukerhåndbok for nettverket: *Støttede protokoller og sikkerhetsfunksjoner*

Krav til datamaskin

STØTTEDE OPERATIVSYSTEM OG PROGRAMVAREFUNKSJONER								
Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet		Støttede programvarefunksjoner for PC	PC-grensesnitt	Minimum prosessorhastighet	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Plass på harddisk for installasjon	
							For drivere	For programmer
Windows®-operativsystem	Windows® XP Home ^{1 3}	Utskrift, skanning og flyttbar disk ⁴	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Trådløs 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}			64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 3}			64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor	1 GB (32-biter)	1 GB (32-biter)	650 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}				2 GB (64-biter)	2 GB (64-biter)		
	Windows Server® 2003 (utskrift bare via nettverk)	Utskrift	10/100 Base-TX (Ethernet), Trådløs 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III eller tilsvarende	256 MB	512 MB	50 MB	I/A
	Windows Server® 2003 x64 Edition (utskrift bare via nettverk)			64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor				
	Windows Server® 2003 R2 (utskrift bare via nettverk)			Intel® Pentium® III eller tilsvarende				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (utskrift bare via nettverk)			64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (utskrift bare via nettverk)			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (utskrift bare via nettverk)			64-biters (Intel® 64 eller AMD64) støttet prosessor				
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Utskrift, skanning og flyttbar disk ⁴	USB ² , 10/100 Base-TX (Ethernet), Trådløs 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Intel® -prosessor	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel® -prosessor	1 GB	2 GB		

Forutsetninger:

¹ For WIA, 1200 × 1200 oppløsning. Med Brothers skannerverktøy kan du forbedre dette til opptil 19200 × 19200 dpi.

² Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

³ PaperPort™ 12SE støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7.

⁴ Flyttbar disk er en funksjon for PhotoCapture Center™.

Du finner de nyeste driveroppdateringene på <http://solutions.brother.com/>.

Alle registrerte varemerker, merkenavn og produktnavn tilhører de respektive selskapene.

Forbruksmateriell

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkpatroner for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkpatronenes levetid	Første gangen du installerer blekkpatroner vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er ferdig, vil blekkpatronene som følger med maskinen, ha mindre blekk enn vanlige patroner (80 %). Deretter vil nye blekkpatroner brukes til å skrive ut det angitte antall sider.
Forbruksmateriell	<Svart for standard ytelse> LC1220BK <Gul for standard ytelse> LC1220Y <Cyan for standard ytelse> LC1220C <Magenta for standard ytelse> LC1220M Svart, gul, cyan, magenta – cirka 300 sider ¹ <Svart for høy ytelse> LC1240BK <Gul for høy ytelse> LC1240Y <Cyan for høy ytelse> LC1240C <Magenta for høy ytelse> LC1240M Svart, gul, cyan, magenta – cirka 600 sider ¹ ¹ Omtrentlig yteevne for patron er angitt i henhold til ISO/IEC 24711. Du finner mer informasjon om forbruksmateriell på http://www.brother.com/pageyield/.

Hva er Innobella™?

Innobella™ er en serie ekte forbruksartikler som leveres av Brother. Navnet "Innobella™" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende", og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg "vakre" utskriftsresultater som holder lenge.

Når du skriver ut fotografier, anbefaler Brother det glansede fotopapiret fra Innobella™ i BP71-serien for høy kvalitet. Klare utskrifter blir enklere med blekk og papir fra Innobella™.



Nettverk (LAN)



Merk

For mer informasjon om nettverksspesifikasjoner ►►Brukerhåndbok for nettverket

LAN

Du kan koble maskinen din til et nettverk for nettverksutskrift, nettverksskanning og fototilgang fra PhotoCapture Center™¹. Programvaren Brother BRAdmin Light² for nettverksadministrasjon er også inkludert.

Trådløs nettverkssikkerhet

SSID (32 tegn), WEP 64/128-biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Oppsettsveiviser

AOSS™	Ja
WPS	Ja

¹ Se oversikten over krav til datamaskinen på side 94.

² Hvis du trenger mer avanserte administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>.

A

- Apple Macintosh
 Se Programvarehåndbok.
 Automatisk dokumentmater 22

B

- Blekkpatroner
 blekkdråpeteller 39
 bytte ut 39
 Brother
 CreativeCenter 4

C

- CD/DVD/BD 36
 ControlCenter
 Se Programvarehåndbok.

D

- Dokument
 legge i 22, 23

F

- Feilmeldinger på displayet 45
 Blekks. nesten full 45
 Blekksamler full 46
 Data i minnet 46
 Deks. er åpent 46
 Feil papirstørrelse 47
 Finner ikke 47
 Ingen blekkpatron 47
 Kan ikke rengj. 48
 Kontroller papir 48
 Kun svart/hvitt 49
 Lite blekk 49
 Minnet er fullt 49
 Oppstart umulig 48
 Papirstopp 50
 Sjekk dokument 51
 Skanning umulig 48
 Utskrift umulig 48, 51

- Feilsøking 61
 feilmeldinger på displayet 45
 hvis du har problemer med
 kopiere 63
 nettverk 65
 papirstopp 52
 PhotoCapture Center™ 64
 programvare 64
 skanning 64
 utskrift 61
 papirstopp 52, 53
 vedlikeholdsmeldinger på displayet 45
 Forbruksmateriell 95
 Fotopapirmagasin 13

G

- Gråtoner 91

H

- Hjelp
 Meldinger i displayet 67
 Menytabell 68

I

- Innobella™ 95

K

- Konvolutter 11, 12, 20, 21
 Kopiere
 bruke skannerglassplaten 23
 papirstørrelse 26
 papirtype 26

L

- LCD-display (Liquid Crystal Display) 67
 lysstyrke 8

M

- Macintosh
 Se Programvarehåndbok.

N

Nettverk

Skanning

Se Programvarehåndbok.

Utskrift

Se Brukerhåndbok for nettverket.

O

Område som ikke kan skannes24

Oppløsning

kopi88

skann91

utskrift92

Oversikt over kontrollpanelet5

P

PaperPort™ 12SE med OCR

Se Programvarehåndbok. Se også Hjelp i programmet PaperPort™ 12SE.

Papir 18, 87

dokumentstørrelse22

kapasitet21

legge i 9, 11

legge i fotopapir13

legge i konvolutter og postkort11

størrelse17

type 17, 20

utskriftsområde16

Papirstopp

dokument52

papir53

PhotoCapture Center™

Forhåndsviser bilder30

fra PC

Se Programvarehåndbok.

Lysbildefremvisning30

Memory Stick PRO™27

Memory Stick™27

MultiMedia Card27

SDHC-minnekort27

SD-minnekort27

SDXC-minnekort27

Skann til medium

endre filnavn31

Skrive ut

alle bilder30

spesifikasjoner89

Utskriftsinnstillinger

Kvalitet31

Plateskuff 36

Presto! PageManager

Se Programvarehåndbok. Se også Hjelp i programmet Presto! PageManager.

Programmere maskinen 67

R

Rengjøre

skanner 42

skrivehodet 43

S

Serienummer

hvordan finner du det.....Se på innsiden av frontdekselet

Skanning

Se Programvarehåndbok.

Skrive ut

Se Programvarehåndbok.

T

Tekst, skrive inn 84

Transparenter 18, 19, 20, 21, 87

Trådløst nettverk

Se Hurtigstartguide og Brukerhåndbok for nettverket.

U

Utskrift

oppløsning 92

papirstopp 53

problemer 61

spesifikasjoner 92

utskriftsområde 16

V

Vedlikehold, rutine

bytte blekkpatroner 39

Volum, stille inn

lydsignal 8

W

Windows®

Se Programvarehåndbok.



Besøk oss på Internett
<http://www.brother.com/>

Denne maskinen er bare godkjent for bruk i det landet der den ble kjøpt. Lokale Brother-selskaper og deres forhandlere tilbyr bare støtte til kunder som har kjøpt maskinene i deres eget land.