


UDVIDET BRUGSANVISNING

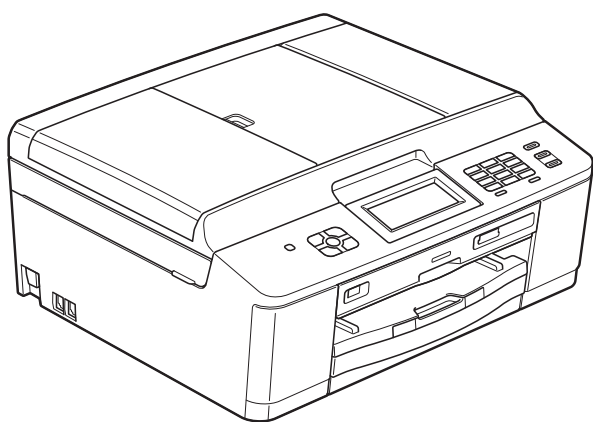

MFC-J825DW
DCP-J925DW

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det?

Hvilken manual?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / I kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger.	Trykt / I kassen
Grundlæggende brugsanvisning	Gør dig bekendt med grundlæggende fax- (kun MFC-J825DW), kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center™-funktioner, og læs om, hvordan du udskifter forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding.	Trykt / I kassen
Udvidet brugsanvisning	Gør dig bekendt med avancerede funktioner: fax (kun MFC-J825DW), kopiering, sikkerhedsfunktioner (kun MFC-J825DW), udskrivning af rapporter og rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / cd-rom
Softwarebrugsanvisning	Følg disse anvisninger for at få oplysninger om udskrivning, scanning, netværksscanning, PhotoCapture Center™, fjernindstilling (kun MFC-J825DW), PC-Fax (kun MFC-J825DW), udskrivning på disk, Web Services (scanning) og brug af Brother ControlCenter-hjælpeprogrammet.	PDF-fil / cd-rom
Netværksintroduktion	Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi.	PDF-fil / cd-rom
Netværksbrugsanvisning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede og trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding.	PDF-fil / cd-rom
Mobil Print/Scan vejledning	I denne brugsanvisning finder du nyttige oplysninger om, hvordan du kan udskrive data fra din mobiltelefon og sende scannede data fra Brother-maskinen til din mobiltelefon.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹

¹ Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Indholdsfortegnelse

1	Generel opsætning	1
	VIGTIG BEMÆRKNING	1
	Hukommelseslagring	1
	Automatisk sommertid (kun MFC-J825DW)	1
	Dvaletilstand	2
	Automatisk nedlukning (kun DCP-J925DW)	2
	Display	3
	Ændring af displaysprog	3
	Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning	3
	Mode Timer (kun MFC-J825DW)	3
2	Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-J825DW)	4
	Hukommelsessikkerhed	4
	Indstilling og ændring af adgangskoden til Hukommelsessikkerhed	4
	Aktivering/deaktivering af Hukommelsessikkerhed	5
3	Afsendelse af en fax (kun MFC-J825DW)	6
	Ekstra afsendelsesfunktioner	6
	Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger	6
	Stop faxafsendelse	6
	Kontrast	6
	Ændring af faxopløsningen	7
	Indstilling af dine ændringer som en ny standard	8
	Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard	8
	Ekstra afsendelsesfunktioner	8
	Manuel afsendelse af en faxmeddelelse	8
	Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen	8
	Dobbelt adgang (kun sort/hvid)	9
	Rundsendelse (kun sort/hvid)	9
	Realtidstransmission	10
	Oversøisk tilstand	11
	Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid)	11
	Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid)	12
	Kontrol og annullering af ventende job	12
	Pollingoversigt	13
	Pollingafsendelse (kun sort/hvid)	13

4	Modtagelse af en faxmeddelelse (kun MFC-J825DW)	15
	Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid)	15
	Modtagelse ved papirmangel	15
	Faxvideresendelse	15
	Faxlager	16
	Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen	16
	PC-Fax-modtagelse (kun Windows®)	17
	Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra	18
	Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse	18
	Fjernmodtagelse	19
	Indstilling af en fjernadgangskode	19
	Brug af din fjernadgangskode	19
	Fjernkommandoer til fax	20
	Modtagelse af faxmeddelelser	21
	Ændring af Faxvidersendelsesnummer	21
	Ekstra modtagefunktioner	22
	Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse	22
	Pollingoversigt	22
	Pollingmodtagelse	22
5	Opkald og lagring af numre (kun MFC-J825DW)	25
	Stemmefunktioner	25
	Ekstra opkaldsfunktioner	25
	Kombination af hurtigopkaldsnumre	25
	Andre måder at lagre numre på	26
	Lagring af hurtigopkaldsnumre fra udgående opkald	26
	Lagring af hurtigopkaldsnumre fra nummervisningshistorikken	27
	Opsætning af grupper til rundsendelse	28
6	Udskrivning af rapporter	30
	Faxrapporter (kun MFC-J825DW)	30
	Afsendelsesbekræftelse	30
	Faxjournal (aktivitetsrapport)	30
	Rapporter	31
	Sådan udskrives en rapport	31

7 Kopiering **32**

Kopiindstillinger	32
Stop kopiering	32
Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet	32
Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede	33
Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)	34
2-i-1-ID-kopi	35
Sortering af kopier ved hjælp af ADF	36
Justering af tæthed	36
Funktion til blækbesparelse	36
Kopiering af tyndt papir	37
Bogkopi	37
Vandmærkekopi	37
Duplexkopiering (dobbeltsidet)	39
Indstilling af favoritter	40

8 Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev **42**

PhotoCapture Center™-funktioner	42
Hukommelseskort, USB flash-hukommelsesdrev og mappestruktur	42
Videoudskrivning	43
Udskriv billeder	43
Udskriv Indeks (miniaturebilleder)	43
Udskrivning af fotos	44
Fotoforbedring	45
DPOF-udskrivning	47
PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger	48
Udskriftskvalitet	48
Papirindstillinger	48
Justering af lysstyrke, kontrast og farve	49
Beskæring	50
Print til kant	50
Datoudskrivning	50
Indstilling af dine ændringer som en ny standard	51
Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard	51
Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	52
Automatisk beskæring	52
Sådan indstilles en ny standard	53
Sådan nulstilles til fabriksstandard	53

9 Udskrivning af fotos fra et kamera **54**

Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera	54
PictBridge-krav	54
Indstilling af dit digitalkamera	55
Udskrivning af billeder	56
DPOF-udskrivning	56
Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)	57
Udskrivning af billeder	57

A	Rutinemæssig vedligeholdelse	58
	Rengøring og kontrol af maskinen	58
	Rengøring af maskinens overflade	58
	Rengøring af maskinens printerplade	59
	Rengøring af papirfremføringsrullerne	59
	Rengøring af papiroptagningsrullen	60
	Kontrol af blækmængden	61
	Pakning og forsendelse af maskinen	62
B	Ordliste	65
C	Indeks	69

VIGTIG BEMÆRKNING

- I denne brugsanvisning anvendes displaybeskeder fra MFC-J825DW, medmindre andet er angivet.
- De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser MFC-J825DW.

Hukommelseslagring

(Kun for brugere af MFC-J825DW)

Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (som f.eks. Oversøisk funktion) går tabt. Hvis du har valgt *Indst. ny standard* som foretrukne indstillinger for **FAX**, **SCAN** eller **PHOTO**, vil disse indstillinger ikke gå tabt. Under et strømsvigt vil maskinen også huske dato og klokkeslæt og tidsprogrammerede faxjobs (som f.eks. Forsinket fax) i op til 24 timer.

(Kun for brugere af DCP-J925DW)

Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Hvis du har valgt *Indst. ny std.* (*Indst. ny standard*), vil indstillingerne i tilstandene *Foto* og *Scan* ikke gå tabt. Midlertidige indstillinger vil gå tabt.

Automatisk sommertid (kun MFC-J825DW)

Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen *Dato&Klokkeslæt*.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Gen. opsætning*.
- 3 Tryk på *Gen. opsætning*.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Auto sommertid*.
- 5 Tryk på *Auto sommertid*.
- 6 Tryk på *Fra* (eller *Til*).
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Dvaletilstand

Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand (fra 1 til 60 minutter). Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Dvale**.
- 5 Tryk på **Dvale**.
- 6 Tryk på **1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller 60 Min** for at vælge, hvor lang tid maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Automatisk nedlukning (kun DCP-J925DW)

Funktionen Automatisk nedlukning slukker maskinen en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når denne funktion er **Fra**, slukker maskinen ikke automatisk.

Bemærk, at maskinen ikke slukker automatisk, hvis:

- maskinen er tilsluttet til et kabelbaseret netværk
- maskinen er tilsluttet til et trådløst netværk
- **WLAN** er valgt i indstillingen **Netværks I/F**

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Gen. opsætning**.
- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Aut. slukfunktion**.
- 5 Tryk på **Aut. slukfunktion**.
- 6 Tryk på **Til (eller Fra)**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Display

Ændring af displaysprog

Du kan ændre displaysproget.

- 1 Tryk på Menu.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Grundindst.
- 3 Tryk på Grundindst.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Lokalt sprog.
- 5 Tryk på Lokalt sprog.
- 6 Tryk på dit sprog.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning

Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på displayet skal forblive tændt efter det sidste tastetryk.

- 1 Tryk på Menu.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise LCD-indstill.
- 5 Tryk på LCD-indstill.
- 6 Tryk på Dæmp Timer.
- 7 Tryk på 10 Sek, 20 Sek, 30 Sek eller Fra.
- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

Mode Timer (kun MFC-J825DW)

Maskinen har fire midlertidige funktionstaster på kontrolpanelet: **FAX**, **SCAN**, **COPY** og **PHOTO**. Du kan ændre den tid, der skal forløbe efter sidste scannings-, kopierings- eller PhotoCapture-funktion, før maskinen vender tilbage til faxfunktion. Hvis du vælger **Fra**, forbliver maskinen i den sidst anvendte funktion.



- 1 Tryk på Menu.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Mode timer.
- 5 Tryk på Mode timer.
- 6 Tryk på 0 Sek, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min eller Fra.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Hukommelsessikkerhed

Med Hukommelsessikkerhed kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Du kan ikke fortsætte med at planlægge forsinkede faxmeddelelser eller pollingjobs. Eventuelle forudplanlagte forsinkede faxmeddelelser vil imidlertid blive sendt alligevel, hvis du aktiverer Hukommelsessikkerhed, så de ikke går tabt.

Følgende funktioner er tilgængelige, når Hukommelsessikkerhed er tændt:

- Hukommelsesmodtagelse af faxmeddelelser (begrænset af hukommelseskapacitet)
- Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse var tændt i forvejen)
- Fjernmodtagelse (hvis Faxlager var tændt i forvejen)

Følgende funktioner er IKKE tilgængelige, når Hukommelsessikkerhed er tændt:

- Udskrivning af modtagne faxmeddelelser
- Afsendelse af faxmeddelelser
- Fotokopiering
- PC udskrivning
- Scanning
- PhotoCapture
- PC-Fax-modtagelse
- Betjening på kontrolpanelet



Bemærk!

- Du skal slukke Hukommelsessikkerhed for at udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen.
- Du skal slukke PC-Fax-modtagelse, før du kan tænde Hukommelsessikkerhed.
- Hvis du glemmer adgangskoden til Hukommelsessikkerhed, skal du ringe til Brother-kundeservice for at få hjælp.

Indstilling og ændring af adgangskoden til Hukommelsessikkerhed



Bemærk!

Hvis du allerede har indstillet adgangskoden, behøver du ikke indstille den igen.

Indstilling af adgangskode for første gang

Sørg for at gemme din adgangskode på et sikkert sted.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Diverse**.
- 5 Tryk på **Diverse**.
- 6 Tryk på **Huk sikkerh.**
- 7 Indtast et firecifret nummer som adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en. Tryk på **OK**.
- 8 Når displayet viser **Bekræft :**, skal du indtaste adgangskoden igen ved at trykke på knapperne på touchscreen'en. Tryk på **OK**.
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af din adgangskode til Hukommelsessikkerhed

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Diverse**.
- 5 Tryk på **Diverse**.
- 6 Tryk på **Huk sikkerh.**
- 7 Tryk på **Indst. password**.
- 8 Indtast det registrerede firecifrede nummer for den aktuelle adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
- 9 Indtast et firecifret nummer som den nye adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
- 10 Når displayet viser **Bekræft:**, skal du indtaste den nye adgangskode igen ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
- 11 Tryk på **Stop/Exit**.

Aktivering/deaktivering af Hukommelsessikkerhed

Aktivering af Hukommelsessikkerhed

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Diverse**.
- 5 Tryk på **Diverse**.

- 6 Tryk på **Huk sikkerh.**
- 7 Tryk på **Sæt sikkerh.**
- 8 Indtast den registrerede firecifrede adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
Maskinen går offline, og displayet viser **Memory Security**.



Bemærk!

Hvis der opstår strømsvigt, vil dataene blive i hukommelsen i ca. 24 timer.

Deaktivering af Hukommelsessikkerhed

- 1 Tryk på **Lås op**.
- 2 Indtast den registrerede firecifrede adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
Hukommelsessikkerhed slukkes automatisk.



Bemærk!

Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser displayet **Forkert password** og forbliver offline. Maskinen forbliver i Sikker tilstand, indtil den registrerede adgangskode indtastes.

Afsendelse af en fax (kun MFC-J825DW)

Ekstra afsendelsesfunktioner

Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger


Når du sender en faxmeddelelse, kan du vælge en kombination af indstillinger som f.eks. Faxopløsning, Kontrast, Glasscannestr., Realtid AFS og Faxvisning.

Du kan også vælge: Opkaldshist., Hurtigopkald, Rundsending, Forsinket fax, Batch AFS, Polled AFS, Polling RX, Oversø. funk., Indst. ny standard og Fabriks- nulstilling.

Nogle af indstillingerne er kun tilgængelige ved afsendelse af faxmeddelelser i sort/hvid.

- 1 Tryk på  (FAX).

Displayet viser:

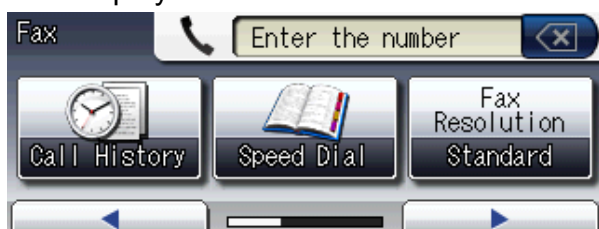

- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise en indstilling, du vil ændre. Når indstillingen vises, skal du trykke på den.
- 3 Tryk på en indstillingsmulighed.
- 4 Gå tilbage til 2 for at ændre flere indstillinger.



Bemærk!

- De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en faxmeddelelse.
- Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se *Indstilling af dine ændringer som en ny standard* >> side 8).

Stop faxafsendelse

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe faxafsendelsen.

Kontrast

Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at ændre kontrasten. Til de fleste dokumenter kan fabriksindstillingen *Auto* anvendes.

Maskinen vælger automatisk den relevante kontrast til dokumentet.

Vælg *Lys*, når du sender et lyst dokument.

Vælg *Mørk*, når du sender et mørkt dokument.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Kontrast*.
- 3 Tryk på *Kontrast*.
- 4 Tryk på *Auto*, *Lys* eller *Mørk*.



Bemærk!

Selvom du vælger **Lys** eller **Mørk**, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen **Auto** i enhver af følgende situationer:

- Når du sender en farvefaxmeddelelse.
- Når du vælger **Foto** som faxopløsning.

Ændring af faxopløsningen

Du kan forbedre kvaliteten i en faxmeddelelse ved at ændre faxopløsningen.

- 1 Tryk på  (**FAX**).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise **Faxopløsning**.
- 3 Tryk på **Faxopløsning**.
- 4 Tryk på den ønskede opløsning.



Bemærk!

Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxmeddelelser i sort/hvid og to i farve.

Sort/hvid	
Standard	Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter.
Fin	God til lille skrift og sender lidt langsommere end Standard-opløsningen.
S.Fin	God til lille skrift eller stregtegning og sender lidt langsommere end Fin-opløsningen.
Foto	Bruges, når dokumentet har varierede gråtoner, eller hvis det er et fotografi. Fotografi har den langsomste transmission.

Farve	
Standard	Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter.
Fin	Bruges, når dokumentet er et fotografi. Transmissionstiden er langsommere end ved Standard-opløsningen.

Hvis du vælger **S.Fin** eller **Foto** og derefter bruger tasten **Colour Start** til at sende en faxmeddelelse, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen **Fin**.

Indstilling af dine ændringer som en ny standard

Du kan gemme indstillingerne for de faxfunktioner, du bruger oftest, som f.eks. Faxopløsning, Kontrast, Glasscannestr., Prævisning og Realtid AFS, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den menuindstilling, du vil ændre. Tryk på din nye indstilling.

Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.

- 3 Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vise Indst. ny standard.
- 4 Tryk på Indst. ny standard.
- 5 Tryk på Ja.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard

Du kan gendanne fabriksstandard for alle faxindstillinger, du har ændret. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Fabriks- nulstilling.
- 3 Tryk på Fabriks- nulstilling.
- 4 Tryk på Ja.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Ekstra afsendelsesfunktioner

Manuel afsendelse af en faxmeddelelse

Med manuel transmission er det muligt at høre opkalds-, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse.



Bemærk!

Brug ADF'en til afsendelse af faxmeddelelser med flere sider.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på den eksterne telefon.
- 4 Indtast faxnummeret på den eksterne telefon.
- 5 Når du hører faxtonen, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du bruger scannerpladen, skal du trykke på **Send** på touchscreen'en for at sende faxmeddelelsen.
- 6 Læg røret på den eksterne telefon på.

Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen

Ved slutningen af samtalen kan du sende en faxmeddelelse til den anden part, før I begge lægger på.

- 1 Anmod den anden part om at vente på faxtonen (bip) og derefter trykke på **Start-** eller **Send-**tasten, før vedkommende lægger røret på.

- 2 Tryk på  (FAX).
- 3 Ilæg dokumentet.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
 - Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på **Send** for at sende faxmeddelelsen.
- 5 Læg røret på den eksterne telefon på.

Dobbelt adgang (kun sort/hvid)

Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen – også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver pc-data. Displayet viser det nye jobnummer.

Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, der er på siderne.



Bemærk!

Hvis meddelelsen **Hukommelse fuld** vises, skal du trykke på **Stop/Exit** for at annullere eller på **Mono Start** for at sende de sider, som allerede er scannet.

Rundsendelse (kun sort/hvid)

Rundsendelse betyder, at den samme faxmeddelelse automatisk sendes til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, hurtigopkaldsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse.

Når rundsendelsen er afsluttet, udskrives en rundsendelsesrapport.

Før du begynder rundsendelsen

Hurtigopkaldsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse.

(►► Grundlæggende brugsanvisning: *Lagring af hurtigopkaldsnumre*)

Gruppenumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse. Gruppenumre omfatter mange gemte hurtigopkaldsnumre for nemmere opkald. (Se *Opsætning af grupper til rundsendelse* ►► side 28).

Rundsendelse af en fax

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Avancerede indstillinger*.
- 4 Tryk på *Avancerede indstillinger*.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Rundsending*.
- 6 Tryk på *Rundsending*.
- 7 Du kan tilføje numre til rundsendelsen på følgende måder:
 - Tryk på *Tilføj nummer*, og angiv et nummer ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
 - Tryk på *Hurtigopkald*.
Tryk på  for at søge efter alfabetisk eller numerisk rækkefølge.
Tryk på de numre, du vil tilføje til rundsendelsen.
Tryk på **OK**.
- 8 Når du har indtastet alle faxnumre ved at gentage trin 7, skal du trykke på **OK**.
- 9 Tryk på **Mono Start**.

Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en

- Maskinen begynder at scanne dokumentet.

Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen

Når displayet viser *Næste side?*, skal du gøre et af følgende:

- For at sende en enkelt side skal du trykke på *Nej* (eller trykke på **Mono Start** igen).

Maskinen begynder at sende dokumentet.

- For at sende mere end en side skal du trykke på *Ja* og placere den næste side på scannerglaspladen.

Tryk på **Mono Start**.

Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag dette trin for hver ekstra side).



Bemærk!

- Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til grupper, kan du "rundsende" faxmeddelelser til helt op til 250 forskellige numre.
- Maskinens ledige hukommelse varierer afhængigt af de jobtyper, der er i hukommelsen, og det antal modtagere, du rundersender til. Hvis du rundersender til det maksimale antal tilgængelige numre, kan du ikke bruge dobbelt adgang og forsinket fax.
- Hvis meddelelsen *Hukommelse fuld* vises, skal du trykke på **Stop/Exit** for at annullere eller på **Mono Start** for at sende de sider, som allerede er scannet.

Annullering af en rundersendelse, der er i gang

1 Tryk på **Stop/Exit**.

2 Gør et af følgende:

- Tryk på *Hele rundersendelsen* for at annullere hele rundersendelsen. Gå til trin 3.

- Tryk på den knap, som viser det nummer, der ringes op til, for at annullere det aktuelle job. Gå til trin 4.

- Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.

3 Når du bliver spurgt på displayet, om du vil annullere hele rundersendelsen, skal du gøre et af følgende:

- Tryk på *Ja* for at bekræfte.

- Tryk på *Nej* eller **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.

4 Gør et af følgende:

- Tryk på *Ja* for at annullere det aktuelle job.

- Tryk på *Nej* eller **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.

Realtidstransmission

Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender dem. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig.

Nogle gange ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan gøre dette ved at aktivere *Realtid AFS*.

1 Tryk på  (**FAX**).

2 Ilæg dokumentet.

- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Realtid AFS.
- 6 Tryk på Realtid AFS.
- 7 Tryk på Til.
- 8 Tryk på .

**Bemærk!**

- Hvis du sender en farvefaxmeddelelse, eller hvis hukommelsen er fuld, og du sender en faxmeddelelse i sort og hvid fra ADF'en, vil maskinen sende dokumentet i realtid (selv hvis Realtid AFS er indstillet til Fra). Faxmeddelelser fra scannerglaspladen kan ikke sendes, før du frigør noget hukommelse.
- I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen.

Oversøisk tilstand

Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi, at du tænder Oversøisk funktion. Når du har sendt en faxmeddelelse ved hjælp af denne funktion, vil den automatisk slukke af sig selv.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på Avancerede indstillinger.

- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Oversø. funk.
- 6 Tryk på Oversø. funk.
- 7 Tryk på Til (eller Fra).
- 8 Tryk på .

Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid)

Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til senere afsendelse inden for 24 timer. Disse faxmeddelelser sendes på det tidspunkt på dagen, du indtastede i trin 8.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Forsinket fax.
- 6 Tryk på Forsinket fax.
- 7 Tryk på Til.
- 8 Tryk på knapperne på touchscreen'en for at indtaste det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor faxmeddelelsen skal sendes.
(Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM).
Tryk på OK.

**Bemærk!**

Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, der er på siderne hver side.

Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid)

Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare tid ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 3 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Batch AFS.
- 5 Tryk på Batch AFS.
- 6 Tryk på Til.
- 7 Tryk på Stop/Exit.

Kontrol og annullering af ventende job

Du kan kontrollere, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt, eller annullere et job.
(Hvis der ikke er nogen job, viser displayet Ingen jobkø).

- 1 Tryk på Menu.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Fax.
- 3 Tryk på Fax.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Mgl. jobs.
- 5 Tryk på Mgl. jobs.
Alle ventende job vises på displayet.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem jobbene, og tryk på det job, du ønsker at annullere.
Tryk på OK.
- 7 Gør et af følgende:
 - Tryk på Ja for at annullere.
Hvis du vil annullere et andet job, skal du gå til trin 6.
 - Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere.
- 8 Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Exit.

Pollingoversigt

Polling giver dig mulighed for at indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Det giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner.

Pollingafsendelse (kun sort/hvid)

Med pollingafsendelse kan du indstille maskinen til at vente med et dokument, så en anden faxmaskine kan kalde op og hente det.

Dokumentet gemmes og kan hentes af enhver anden faxmaskine, indtil du sletter faxmeddelelsen i hukommelsen. (Se *Kontrol og annullering af ventende job* >> side 12).

Indstille pollingtransmission

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Polled AFS.
- 6 Tryk på Polled AFS.
- 7 Tryk på Standard.

- 8 Tryk på ◀ eller ▶ for at se indstillingerne, og tryk på den indstilling, du vil ændre. Vælg derefter din indstilling. Når alle indstillinger er accepteret, kan du fortsætte med at ændre flere indstillinger.
- 9 Tryk på **Mono Start**.
- 10 Hvis du bruger scannerglaspladen, beder displayet dig om at vælge en af følgende muligheder:
 - Tryk på Ja for at scanne en side mere. Gå til trin 11.
 - Tryk på Nej eller **Mono Start** for at sende dokumentet.
- 11 Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på **Mono Start**.
- 12 Gentag trin 10 og 11 for hver ekstra side. Maskinen sender automatisk faxmeddelelsen, når den polles.

Indstille til pollingafsendelse med sikkerhedskode

Sikker polling giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling.

Sikker polling fungerer kun med Brother-faxmaskiner. Hvis en anden person vil hente en faxmeddelelse fra din maskine, vil de skulle indtaste sikkerhedskoden.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Polled AFS.

- 6 Tryk på **Polled AFS**.
- 7 Tryk på **Sikker**.
- 8 Indtast et firecifret nummer.
Tryk på **OK**.
- 9 Tryk på ◀ eller ▶ for at se indstillingerne, og tryk på den indstilling, du vil ændre. Vælg derefter din indstilling. Når alle indstillinger er accepteret, kan du fortsætte med at ændre flere indstillinger.
- 10 Tryk på **Mono Start**.
- 11 Hvis du bruger scannerglaspladen, beder displayet dig om at vælge en af følgende muligheder:
 - Tryk på **Ja** for at scanne en side mere.
Gå til trin 12.
 - Tryk på **Nej** eller **Mono Start** for at sende dokumentet.
- 12 Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på **Mono Start**.
- 13 Gentag trin 11 og 12 for hver ekstra side. Maskinen sender automatisk faxmeddelelsen.

Modtagelse af en faxmeddelelse (kun MFC-J825DW)

Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid)

Du kan kun bruge én hukommelsesmodtagefunktion ad gangen:

- Faxvideresendelse
- Faxlager
- PC-Fax-modtagelse
- Fra

Du kan til enhver tid ændre valget. Hvis modtagne faxmeddelelser fortsat befinder sig i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionen til Hukommelsesmodtagelse, vises en meddelelse på displayet. (Se *Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse* >> side 18).

Modtagelse ved papirmangel

Så snart papirbakken bliver tom under faxmodtagelse, viser displayet *Check papir*. Læg noget papir i papirbakken. (>>Grundlæggende brugsanvisning: *Ilægning af papir og andre udskriftsmedier*)

Hvis du ikke lægger papir i papirbakken, vil maskinen fortsætte med at modtage faxmeddelelsen ved at gemme de resterende sider i hukommelsen, hvis der er nok ledig hukommelse.

Yderligere indgående faxmeddelelser gemmes også i hukommelsen, indtil hukommelsen er fuld. Ilæg nyt papir i bakken for at udskrive faxmeddelelserne. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald.

Faxvideresendelse

Når du vælger faxvideresendelse, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Maskinen vil derefter kalde det faxnummer op, du har programmeret, og videresende faxmeddelelsen.

- 1 Tryk på *Menu*.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Fax*.
- 3 Tryk på *Fax*.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Modtageindst.*
- 5 Tryk på *Modtageindst.*
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Huk.modtagelse*.
- 7 Tryk på *Huk.modtagelse*.
- 8 Tryk på *Send fax*.
- 9 Indtast nummeret til videresendelse (op til 20 cifre) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på *OK*.
- 10 Tryk på *Backup udsk.:Til* eller *Backup udsk.:Fra*.

! VIGTIGT!

- Hvis du vælger **Backup udsk.:Til**, udskriver maskinen også faxmeddelelsen på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine.
- Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine faxmeddelelsen i farve på din maskine, men sender ikke faxmeddelelsen til det faxvideresendelsesnummer, du har programmeret.

- 11 Tryk på **Stop/Exit**.

Faxlager

Hvis du vælger Faxlager, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Du vil kunne hente faxmeddelelser fra andre destinationer ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne.

Hvis du har tændt Faxlager, udskriver maskinen automatisk en backup-kopi.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Modtageindst.**
- 5 Tryk på **Modtageindst.**
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Huk.modtagelse**.
- 7 Tryk på **Huk.modtagelse**.
- 8 Tryk på **Fax lager**.
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i hukommelsen. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen på din maskine.

Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen

Hvis du har valgt Faxlager, kan du fortsat udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved maskinen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Print dokument**.
- 5 Tryk på **Print dokument**.
- 6 Tryk på **Mono Start**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Når du udskriver en faxmeddelelse fra hukommelsen, slettes faxdataene på din maskine.

PC-Fax-modtagelse (kun Windows®)

Hvis du slår PC-Fax-modtagefunktionen til, vil maskinen gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen og automatisk sende dem til din pc. Derefter kan du bruge din pc til at se og gemme disse faxmeddelelser.

Selvom du har slukket din pc (f.eks. om natten eller i weekenden), modtager din maskine faxmeddelelser og gemmer dem i hukommelsen. Antallet af modtagne faxmeddelelser, der gemmes i hukommelsen, vises på displayet.

Når du starter pc'en, og PC-FAX-modtagelsessoftwaren kører, overfører din maskine automatisk faxmeddelelserne til pc'en.

Hvis du vil overføre de modtagne faxmeddelelser til pc'en, skal du have PC-FAX-modtagelsessoftwaren kørende på din pc. (►►Softwarebrugsanvisning: *PC-FAX-modtagelse*)

Hvis du vælger Backup udsk.:Til, udskriver maskinen også faxmeddelelsen.

- 1 Tryk på Menu.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Fax.
- 3 Tryk på Fax.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Modtageindst.
- 5 Tryk på Modtageindst.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Huk.modtagelse.
- 7 Tryk på Huk.modtagelse.
- 8 Tryk på PC fax modtag.
- 9 Displayet viser meddelelsen
Kør PC-Fax på comp.
Tryk på OK.

- 10 Tryk på <USB> eller, hvis du er netværksbruger, på navnet på den pc, du vil modtage faxmeddelelser på.

- 11 Tryk på OK.

- 12 Tryk på Backup udsk.:Til eller Backup udsk.:Fra.

- 13 Tryk på Stop/Exit.



Bemærk!

- PC-Fax-modtagelse understøttes ikke af Mac OS.
- Før du kan indstille PC-Fax-modtagelse, skal du installere MFL-Pro Suite-softwaren på din pc. Kontroller, at din pc er tilsluttet og tændt.
(►►Softwarebrugsanvisning: *PC-FAX-modtagelse*)
- Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen ikke kan udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre faxmeddelelserne til din pc.
(►►Grundlæggende brugsanvisning: *Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport*)
- Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen, men sender ikke faxmeddelelsen til din pc.
- Gentag trin 1 til 13 for at ændre destinations-pc'en.

Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Modtageindst.**
- 5 Tryk på **Modtageindst.**
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Huk.modtagelse**.
- 7 Tryk på **Huk.modtagelse**.
- 8 Tryk på **Fra**.
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Displayet giver dig flere indstillinger, hvis der fortsat er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. (Se *Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse* >> side 18).

Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse

Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionerne til hukommelsesmodtagelse, vil displayet stille dig ét af følgende spørgsmål:

- Slet alle dok?
- Udskriv alle fax?
 - Hvis du trykker på **Ja**, slettes faxmeddelelser i hukommelsen, eller de udskrives, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en sikkerhedskopi, udskrives den ikke igen.
 - Hvis du trykker på **Nej**, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet eller udskrevet, og indstillingen vil være uændret.

Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du skifter til **PC fax modtag fra et andet valg** [**Send fax eller Fax lager**], skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge pc'en.

Displayet stiller dig følgende spørgsmål:

- Send fax til PC?
 - Hvis du trykker på **Ja**, bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din pc, inden indstillingen ændres. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning. (Nærmere oplysninger findes i *PC-Fax-modtagelse (kun Windows®)* >> side 17).
 - Hvis du trykker på **Nej**, vil faxmeddelelser i hukommelsen ikke blive slettet eller overført til din pc, og indstillingen vil være uændret.

Fjernmodtagelse

Du kan kalde op til maskinen fra enhver telefon eller faxmaskine med trykknapsystem og derefter bruge fjernadgangskoden og fjernkommandoerne til at hente faxmeddelelser.

Indstilling af en fjernadgangskode

Med fjernadgangskoden kan du opnå adgang til fjernmodtagefunktionerne, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge fjernadgangs- og modtagefunktionerne, skal du have opsat din egen kode. Fabriksstandardkoden er en inaktiv kode (---*).

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fjernkontrol**.
- 5 Tryk på **Fjernkontrol**.
- 6 Indtast en trecifret kode med tallene 0-9, * eller # ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på **OK**.
(Forudindstillingen “*” kan ikke ændres).



Bemærk!

Brug ikke den samme kode som fjernaktiveringskoden (* 5 1) eller fjerndeaktiveringskoden (# 5 1).
(►►Grundlæggende brugsanvisning: *Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner*)

- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Du kan ændre din kode når som helst ved at indtaste en ny. Hvis du vil gøre din kode inaktiv, skal du trykke på **Slet** i trin 6 for at gendanne den inaktive indstilling (---*) og derefter trykke på **OK**.

Brug af din fjernadgangskode

- 1 Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknapsystem.
- 2 Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af *).
- 3 Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser:
 - 1 langt bip — Faxmeddelelser
 - Ingen bip — Ingen faxmeddelelser
- 4 Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando.
Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder.
Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando.
- 5 Tryk på **9 0** for at stoppe fjernadgang, når du er færdig.
- 6 Læg røret på.



Bemærk!

Hvis maskinen er indstillet til funktionen **Manuel**, og du vil bruge fjernmodtagefunktionerne, skal du vente i ca. 100 sekunder, efter den er begyndt at ringe, og derefter indtaste fjernadgangskoden inden for 30 sekunder.

Fjernkommandoer til fax

Følg nedenstående kommandoer for at få adgang til funktioner, når du er væk fra maskinen. Når du kalder op til maskinen og indtaster fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af *), giver systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en fjernkommando.

Fjernkommandoer		Funktionsoplysninger
95	Ret indstillingerne til faxvideresendelse eller faxlager	
	1 Fra	Du kan vælge Fra , når du har hentet eller slettet alle meddelelserne.
	2 Faxvideresendelse	Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du hører tre korte bip, blev ændringen ikke accepteret, fordi noget ikke er indstillet (f.eks. er et faxvideresendelsesnummer ikke blevet registreret). Du kan registrere dit faxvideresendelsesnummer ved at indtaste 4. (Se <i>Ændring af Faxvidersendelsesnummer</i> >> side 21). Når du har registreret nummeret, vil faxvideresendelsen fungere.
	4 Faxvideresendelsesnummer	
	6 Faxlager	
96	Hente en faxmeddelelse	
	2 Hente alle faxmeddelelser	Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine, der skal modtage den eller de gemte faxmeddelelser. (Se <i>Modtagelse af faxmeddelelser</i> >> side 21).
	3 Slette faxmeddelelser fra hukommelsen	Hvis du hører et langt bip, er der blevet slettet faxmeddelelser fra hukommelsen.
97	Kontroller modtagestatus	
	1 Fax	Du kan kontrollere, om din maskine har modtaget faxmeddelelser. Hvis den har, hører du ét langt bip. Hvis den ikke har, hører du tre korte bip.
98	Ret modtagefunktion	
	1 Ekstern TAD	Hvis du hører ét langt bip, er ændringen accepteret.
	2 Fax/Tlf	
	3 Kun Fax	
90	Afslut	Ved at trykke på 9 0 har du mulighed for at afslutte fjernmodtagelsen. Vent på det lange bip, og læg derefter telefonrøret på.

Modtagelse af faxmeddelelser

Du kan kalde op til maskinen fra alle tryknaptelefoner, og få dine faxmeddelelser sendt til en anden maskine. Før du anvender denne funktion, skal du slå faxlager til.

- 1 Kald op til dit faxnummer.
- 2 Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af *). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
- 3 Når du hører to korte bip, skal du trykke på **9 6 2**.
- 4 Vent på et langt bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at kalde op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af **# #** (op til 20 cifre).



Bemærk!

Du kan ikke bruge * og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause.

- 5 Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser.

Ændring af Faxvidersendelsesnummer

Du kan ændre standardindstillingen af dit faxvidersendelsesnummer fra en anden telefon eller faxmaskine ved hjælp af et tryknaptonesystem.

- 1 Kald op til dit faxnummer.
- 2 Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af *). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
- 3 Når du hører to korte bip, skal du trykke på **9 5 4**.
- 4 Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter **# #**.



Bemærk!

Du kan ikke bruge * og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause.

- 5 Tryk på **9 0** for at stoppe fjernadgang, når du er færdig.
- 6 Læg på, når du hører maskinen bippe.

Ekstra modtagefunktioner

Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse

Hvis du vælger **Til**, reducerer maskinen automatisk hver side af en indgående faxmeddelelse, så den kan være på et enkelt A4- eller Letter-ark. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af **Papirstørrelse**.

(►► Grundlæggende brugsanvisning: *Papirstørrelse*)

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Modtageindst.**
- 5 Tryk på **Modtageindst.**
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Auto reduktion**.
- 7 Tryk på **Auto reduktion**.
- 8 Tryk på **Til** (eller **Fra**).
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Pollingoversigt

Polling giver dig mulighed for at indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Det giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner.

Pollingmodtagelse

Med pollingmodtagelse kan du kalde op til en anden faxmaskine for at hente en faxmeddelelse.

Indstille til at modtage polling

- 1 Tryk på  (**FAX**).
- 2 Tryk på **◀** eller **▶** for at vise **Avancerede indstillinger**.
- 3 Tryk på **Avancerede indstillinger**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Polling RX**.
- 5 Tryk på **Polling RX**.
- 6 Tryk på **Standard**.
- 7 Indtast det faxnummer, du vil polle, ved hjælp af hurtigopkald eller opkaldstastaturet på kontrolpanelet.
- 8 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Indstille til at modtage polling med sikkerhedskode

Sikker polling giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling.

Sikker polling fungerer kun med Brother-faxmaskiner. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse fra en sikret Brother-maskine, skal du indtaste sikkerhedskoden.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 3 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Polling RX.
- 5 Tryk på Polling RX.
- 6 Tryk på Sikker.
- 7 Indtast en firecifret sikkerhedskode ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Denne er den samme som sikkerhedskoden for den faxmaskine, du vil polle.
Tryk på OK.
- 8 Indtast det faxnummer, du vil polle, ved hjælp af hurtigopkald eller opkaldstastaturet på kontrolpanelet.
- 9 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Indstille til at modtage forsinket polling

Med forsinket polling kan du indstille maskinen til at begynde pollingmodtagelse på et senere tidspunkt. Du kan kun indstille én forsinket polling.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 3 Tryk på Avancerede indstillinger.

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Polling RX.
- 5 Tryk på Polling RX.
- 6 Tryk på Timer.
- 7 Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil begynde polling. Indtast f.eks. 21:45 for 9:45 PM.
Tryk på OK.
- 8 Indtast det faxnummer, du vil polle, ved hjælp af hurtigopkald eller opkaldstastaturet på kontrolpanelet.
- 9 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen foretager pollingopkaldet på det tidspunkt, du har indtastet.

Sekventiel polling (kun sort/hvid)

Sekventiel polling giver dig mulighed for at anmode om dokumenter fra adskillige faxmaskiner på én gang.

- 1 Tryk på  (FAX).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstillinger.
- 3 Tryk på Avancerede indstillinger.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Polling RX.
- 5 Tryk på Polling RX.
- 6 Tryk på Standard, Sikker eller Timer.

- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger *Standard*, skal du gå til trin 8.
 - Hvis du vælger *Sikker*, skal du indtaste et fircifret nummer, trykke på OK, og gå til trin 8.
 - Hvis du vælger *Timer*, skal du indtaste det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil begynde polling, trykke på OK og gå til trin 8.
- 8 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Avancerede indstillinger*.
- 9 Tryk på *Avancerede indstillinger*.
- 10 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise *Rundsending*.
- 11 Tryk på *Rundsending*.
- 12 Gør et af følgende:
 - Tryk på *Tilføj nummer*, og angiv et nummer ved at trykke på knapperne på touchscreen'en. Tryk på OK.
 - Tryk på *Hurtigopkl.* Tryk på  for at vælge alfabetisk rækkefølge eller numerisk rækkefølge. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et nummer. Tryk på OK.
- 13 Når du har indtastet alle faxnumre ved at gentage trin 12, skal du trykke på OK.
- 14 Tryk på **Mono Start**. Maskinen poller hvert nummer eller hver gruppe efter tur for at hente et dokument.

Tryk på **Stop/Exit**, mens maskinen kalder op, for at annullere pollingen.

Se *Kontrol og annullering af ventende job* ►► side 12, hvis du vil annullere alle sekventielle pollingmodtagelsesjob.

Annullering af sekventiel polling

- 1 Tryk på **Stop/Exit**.
- 2 Gør et af følgende:
 - Tryk på *Hele den sekv.poll.* for at annullere hele det sekventielle pollingjob. Gå til trin 3.
 - Tryk på den knap, som viser det nummer, der ringes op til, for at annullere det aktuelle job. Gå til trin 4.
 - Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.
- 3 Når du bliver spurgt på displayet, om du vil annullere hele det sekventielle pollingjob, skal du gøre et af følgende:
 - Tryk på *Ja* for at bekræfte.
 - Tryk på *Nej* eller **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.
- 4 Gør et af følgende:
 - Tryk på *Ja* for at annullere det aktuelle job.
 - Tryk på *Nej* eller **Stop/Exit** for at afslutte uden at annullere.

Stemmefunktioner

Stemmeopkald kan foretages enten fra en ekstratelefon eller ekstern telefon ved manuelt opkald eller brug af hurtigopkaldsnumre.

Ekstra opkaldsfunktioner

Kombination af hurtigopkaldsnumre

Du kan have et ønske om at vælge mellem flere teleoperatører ved langdistanceopkald, når du sender en faxmeddelelse. Taksterne kan variere afhængigt af tid og destination. Hvis du vil have fordel af de lave takster, kan du gemme adgangskoderne til teleudbydere af langdistanceopkald og kreditkortnumre som hurtigopkaldsnumre. Du kan gemme disse lange opkaldssekvenser ved at dele dem og opsætte dem som separate hurtigopkaldsnumre i en kombination. Du kan også inkludere manuelt opkald ved hjælp af opkaldstastaturet. (►► Grundlæggende brugsanvisning: *Lagring af hurtigopkaldsnumre*)

Du kan eksempelvis have gemt "01632" på Hurtigopkald: 03 og "960555" på Hurtigopkald: 02. Du kan bruge begge for at ringe op til "01632-960555", hvis du trykker på følgende knapper på touchscreen'en:

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på #03.
- 3 Tryk på Send fax.
- 4 Tryk på Hurtigopkald.
- 5 Tryk på #02.
- 6 Tryk på Send fax.
- 7 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Du ringer op til "01632-960555".

Hvis du vil ændre et nummer midlertidigt, kan du erstatte en del af nummeret med manuelt opkald ved hjælp af opkaldstastaturet. For at ændre nummeret til 01632-960556 kan du f.eks. trykke på , trykke på #03, trykke på `Send fax` og derefter trykke på **960556** ved hjælp af opkaldstastaturet.



Bemærk!

Hvis du skal vente på en anden opkaldstone eller signal på noget tidspunkt i opkaldssekvensen, kan du oprette en pause i nummeret ved at trykke på **Redial/Pause**. Hvert tastetryk tilføjer en forsinkelse på 3,5 sekunder.

Andre måder at lagre numre på

Lagring af hurtigopkaldsnumre fra udgående opkald

Du kan også gemme hurtigopkaldsnumre fra den udgående opkaldshistorik.

- 1 Tryk på **Redial/Pause**.
Du kan også vælge nummeret ved at trykke på .
- 2 Tryk på `Udgående opk.-fanen`.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise det navn eller nummer, du vil gemme.
- 4 Tryk på det navn eller nummer, du vil gemme.
- 5 Tryk på `Flere`.
- 6 Tryk på `Tilføj til totastopkald`.
- 7 Gør et af følgende:
 - Indtast navnet (op til 16 tegn) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
(►► Grundlæggende brugsanvisning: *Indtastning af tekst*)
Tryk på `OK`.
 - Tryk på `OK` for at gemme nummeret uden et navn.
- 8 Tryk på `OK` for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.

- 9 Gør et af følgende:
- Indtast det andet fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på OK.
 - Hvis du ikke vil gemme et andet nummer, skal du trykke på OK.
- 10 For at vælge, hvor nummeret gemmes, skal du gøre et af følgende:
- Tryk på OK for at acceptere den viste næste ledige hurtigopkaldsdestination.
 - Tryk på  og et tocifret nummer ved at trykke på knapperne på touchscreen'en for at indtaste en anden hurtigopkaldsdestination.
Tryk på OK.



Bemærk!

Hvis den valgte tocifrede hurtigopkaldsdestination allerede er optaget, virker knappen OK på displayet ikke. Vælg en anden destination.

- 11 Når dine indstillinger vises på displayet, skal du trykke på OK for at bekræfte.
- 12 Tryk på **Stop/Exit**.

Lagring af hurtigopkaldsnumre fra nummervisningshistorikken

Hvis du har abonneret på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab, kan du også gemme hurtigopkaldsnumre fra indgående opkald i nummervisningshistorikken.

(►► Grundlæggende brugsanvisning: *Nummervisning*)

- 1 Tryk på **Redial/Pause**.
Du kan også vælge nummeret ved at trykke på .
- 2 Tryk på **Samtalehistorik-fanen**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise det nummer, du vil gemme.
- 4 Tryk på det nummer, du vil gemme.
- 5 Tryk på **Flere**.
- 6 Tryk på **Tilføj til totastopkald**.
- 7 Gør et af følgende:
 - Indtast navnet (op til 16 tegn) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
(►► Grundlæggende brugsanvisning: *Indtastning af tekst*)
Tryk på OK.
 - Tryk på OK for at gemme nummeret uden et navn.
- 8 Tryk på OK for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.

- 9 Gør et af følgende:
- Indtast et andet fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på OK.
 - Hvis du ikke vil gemme et andet nummer, skal du trykke på OK.
- 10 For at vælge, hvor nummeret gemmes, skal du gøre et af følgende:
- Tryk på OK for at acceptere den viste næste ledige hurtigopkaldsdestination.
 - Tryk på  og et tocifret nummer ved at trykke på knapperne på touchscreen'en for at indtaste en anden hurtigopkaldsdestination.
Tryk på OK.



Bemærk!

Hvis den valgte tocifrede hurtigopkaldsdestination allerede er optaget, virker knappen OK på displayet ikke. Vælg en anden destination.

- 11 Når dine indstillinger vises på displayet, skal du trykke på OK for at bekræfte.
- 12 Tryk på **Stop/Exit**.

Opsætning af grupper til rundsending

Grupper, som kan gemmes på en hurtigopkaldsdestination, gør det muligt for dig at sende den samme faxmeddelelse til mange faxnumre ved at trykke på , den tocifrede destination, **Send fax** og **Mono Start**.

Du skal først gemme hvert faxnummer på en hurtigopkaldsdestination.

(>> Grundlæggende brugsanvisning: *Lagring af hurtigopkaldsnumre*) Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe optager en hel hurtigopkaldsdestination. Du kan have op til seks grupper, eller du kan knytte op til 198 numre til en stor gruppe.

(Se *Rundsending (kun sort/hvid)* >> side 9).

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Flere**.
- 3 Tryk på **Indst. grupper**.
- 4 Indtast gruppenavnet (op til 16 tegn) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
Tryk på OK.
- 5 Når det næste ledige gruppenummer vises på displayet, skal du trykke på OK. Dette gruppenummer og -navn tildeles automatisk den næste tilgængelige hurtigopkaldsdestination.
- 6 Tilføj hurtigopkaldsnumre til gruppen ved at trykke på dem for at se en rød markering. Tryk på OK.
Hvis du vil se numrene i alfabetisk rækkefølge, skal du trykke på .
- 7 Når gruppenavnet og -numrene vises på displayet, skal du trykke på OK for at bekræfte.
- 8 Gør et af følgende:
 - Gentag trin 2 til 7 for at gemme en anden gruppe til rundsending.
 - Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte lagring af grupper til rundsending.

**Bemærk!**

Du kan udskrive en liste over alle hurtigopkaldsnumrene. Gruppenumre markeres i GRUPPE-kolonnen. (Se *Rapporter* >> side 31).

Ændring af et gruppenavn

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på *Flere*.
- 3 Tryk på *Ændre*.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise den gruppe, du vil ændre.
- 5 Tryk på gruppen.
- 6 Tryk på *Navn* :.
- 7 Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved at trykke på knapperne på touchscreen'en.
(>>Grundlæggende brugsanvisning: *Indtastning af tekst*)
Tryk på *OK*.
(Indtast f.eks. NYE KUNDER).

**Bemærk!**

Sådan ændrer du det gemte navn eller nummer:

Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at anbringe markøren under det tegn, du vil ændre, og derefter trykke på . Indtast tegnet igen.

- 8 Tryk på *OK*.
- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Sletning af en gruppe

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på *Flere*.
- 3 Tryk på *Slet*.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise den gruppe, du vil slette.
- 5 Tryk på gruppenavnet.
- 6 Tryk på *OK*.
Tryk på *Ja* for at bekræfte.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Sletning af et nummer i en gruppe

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på *Flere*.
- 3 Tryk på *Ændre*.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise den gruppe, du vil ændre.
- 5 Tryk på gruppen.
- 6 Tryk på *Tilføj/Sl*.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise det nummer, du vil slette fra gruppen.
- 8 Tryk på afkrydsningsfeltet for det nummer, du vil slette, for at fjerne markeringen fra det.
Tryk på *OK* for at bekræfte.
- 9 Tryk på *OK*.
- 10 Tryk på **Stop/Exit**.

Faxrapporter (kun MFC-J825DW)

Brug knapperne på touchscreen'en for at opsætte afsendelsesbekræftelser og journalperioden.

Afsendelsesbekræftelse

Du kan bruge afsendelsesbekræftelsen som bevis på, at du har sendt en faxmeddelelse. (►► Grundlæggende brugsanvisning: *Afsendelsesbekræftelse*)

Faxjournal (aktivitetsrapport)

Du kan indstille maskinen til at udskrive en journal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer, 2 eller 7 dage). Hvis du har indstillet intervallet til *Fra*, kan du stadig udskrive rapporten ved at følge trinene i *Sådan udskrives en rapport* ►► side 31. Fabriksindstillingen er *For hver 50 fax*.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Fax**.
- 3 Tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Rapportindst.**
- 5 Tryk på **Rapportindst.**
- 6 Tryk på **Journal Interv.**

- 7 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge et interval. Hvis du vælger *For hver 50 fax*, skal du gå til trin 10.

- 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage

Maskinen udskriver rapporten på det valgte tidspunkt og sletter derefter alle jobs fra hukommelsen. Hvis maskinens hukommelse er fyldt med de maksimale 200 job, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere, og derefter slettes alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tiden, kan du udskrive den uden at slette job i hukommelsen.

- For hver 50 faxmeddelelser

Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 job.

- 8 Indtast klokkeslættet for start på udskrivningen i 24-timers format. Tryk på **OK**. (Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM).
- 9 Hvis du vælger *Hver 7. dag*, anmoder displayet dig om at vælge den første dag i 7-dages nedtællingen.
- 10 Tryk på **Stop/Exit**.

Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

- **Afs bekræft** (Kun MFC-J825DW)
Udskriver en afsendelsesbekræftelse for den sidste transmission.
- **Hurtigopkald** (Kun MFC-J825DW)
Giver en oversigt over de navne og numre, der er gemt i hurtigopkaldshukommelsen, i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.
- **Fax Journal** (Kun MFC-J825DW)
Viser oplysninger om de sidst indgående og udgående faxmeddelelser.
(TX: Afsendelse) (RX: Modtage)
- **Brugerindstil.**
Viser dine indstillinger.
- **Netværkskonfig**
Viser dine netværksindstillinger.
- **WLAN-rapport**
Udskriver en rapport med WLAN-forbindelser.
- **Samtale historik** (Kun MFC-J825DW)
Viser de tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 30 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald.

Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Print rapport**.
- 3 Tryk på **Print rapport**.
- 4 Tryk på den ønskede rapport.
- 5 (Kun hurtigopkald ¹) Tryk på **Alfabetisk orden** eller **Numerisk orden**.
¹ Kun MFC-J825DW
- 6 Tryk på **Mono Start**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Kopiindstillinger

Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt for flere kopier.

(Kun MFC-J825DW) Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minut, eller hvis Mode Timer aktiverer faxfunktionen. (Se *Mode Timer (kun MFC-J825DW)* >> side 3).

For at ændre en indstilling skal du trykke på **COPY** eller *Kopi* og derefter trykke på ◀ eller ▶ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling.

Når du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

- Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se *Indstilling af favoritter* >> side 40).
- Funktionerne Blæksparetilstand, *Kopi* på tyndt papir, *Bogkopi* og *Vandmærkekopi* understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



REALLUSION

Stop kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet

Du kan vælge blandt flere hastigheder og kvaliteter. Fabriksindstillingen er *Normal*.

■ Hurtig

Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier.

■ Normal

Normal er den anbefalede indstilling for almindelige udskrifter. Det giver en god kopikvalitet med en god kopieringshastighed.

■ Bedste

Brug indstillingen Bedste til f.eks. at kopiere fotografier i høj kvalitet. Dette giver den højeste opløsning og den laveste hastighed.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller *Kopi*.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 (MFC-J825DW)
Indtast det ønskede antal kopier ved hjælp af opkaldstastaturet.
(DCP-J925DW)
Indtast det ønskede antal kopier enten ved at trykke direkte på nummerfeltet og indtaste det ønskede antal eller ved at trykke på  eller .
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Kvalitet*.
- 5 Tryk på *Kvalitet*.
- 6 Tryk på *Hurtig*, *Normal* eller *Bedste*.

- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede

Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger Til. t. side, justerer maskinen størrelsen automatisk til den papirstørrelse, du har indstillet.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Forstør/ Formindsk.
- 5 Tryk på Forstør/ Formindsk.
- 6 Tryk på 100%, Forstør, Reducer, Til. t. side eller Bruger (25-400%).
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger Forstør eller Reducer, skal du trykke på det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
 - Hvis du vælger Bruger (25-400%), skal du indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%.
Tryk på OK.
 - Hvis du vælger 100% eller Til. t. side, skal du gå til trin 8.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Til. t. side
Bruger (25-400%)

- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

- Sidelayout er ikke tilgængelig med Forstør/ Formindsk.
- Sidelayout, Bogkopi, Sortér, Kopi på tyndt papir, Duplex-kopi og Vandmærkekopi kan ikke anvendes med Til. t. side.
- Til. t. side fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Til. t. side er ikke tilgængelig ved brug af ADF'en.
- Til. t. side er ikke tilgængelig for dokumenter i Legal-størrelse.

Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)

N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side.

Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. Hvis du vil udskrive en plakat, skal du bruge scannerglaspladen.

! VIGTIGT!

- Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Hvis du tager flere farvekopier, er kopifunktionen N i 1 ikke tilgængelig.
- (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende.
- Plakatkopiering er ikke tilgængelig, når der bruges transparenter.



Bemærk!

- Vandmærkekopi, Bogkopi, Sortér, Kopi på tyndt papir, Blæksparetilstand og Forstør/ Formindsk kan ikke anvendes med Sidelayout.
- Duplex-kopi er ikke tilgængelig med plakatkopiering.

- 1 Tryk på  (COPY) eller Kopi.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Sidelayout.
- 5 Tryk på Sidelayout.

- 6 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist Fra (1i1), 2i1 (P), 2i1 (L), 4i1 (P), 4i1 (L), Plakat (2x1), Plakat (2x2), Plakat (3x3) eller 2i1 (id) ¹.

¹ Se 2-i-1-ID-kopi ►► side 35 for at få yderligere oplysninger om 2-i-1 (ID).

- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne siden.
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en eller laver en plakat, scanner maskinen dokumentet og begynder udskrivning.

Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til trin 8.


- 8 Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på Ja for at scanne den næste side.
- 9 Læg den næste side på scannerglaspladen. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne dokumentet.
Gentag trinene 8 og 9 for hver side i layoutet.
- 10 Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på Nej for at afslutte.

Læg dokumentet med forsiden nedad i den retning, der vises nedenfor:

■ 2i1 (P)



■ 2i1 (L)




■ 4i1 (P)




■ 4i1 (L)




■ Plakat (2x1)

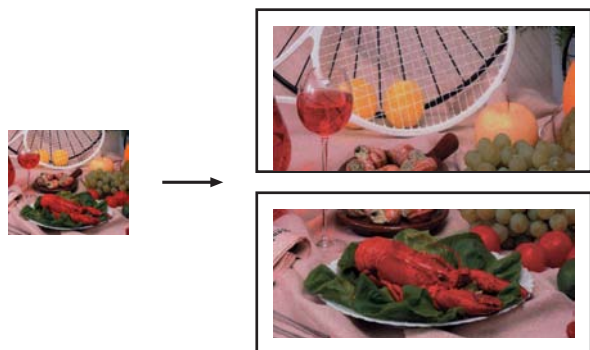

■ Plakat (2x2)

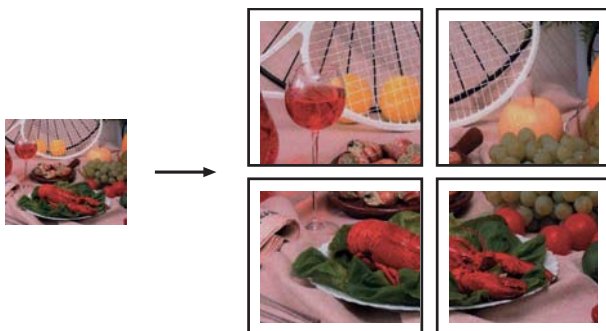

■ Plakat (3x3)

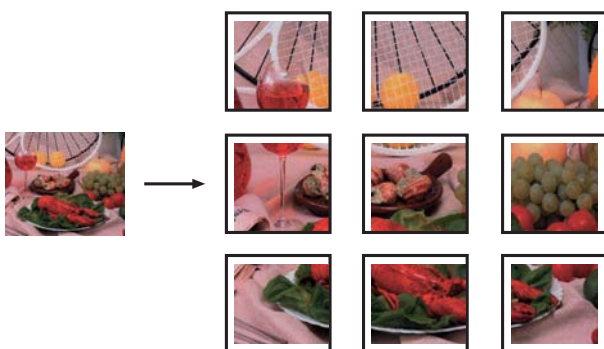

2-i-1-ID-kopi

Du kan kopiere begge sider af dit ID-kort på én side og beholde den originale kortstørrelse. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.




Bemærk!

Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning.

(>>Produktsikkerhedsguide: *Ulovlig brug af kopiudstyr*)

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Placer dit ID-kort med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

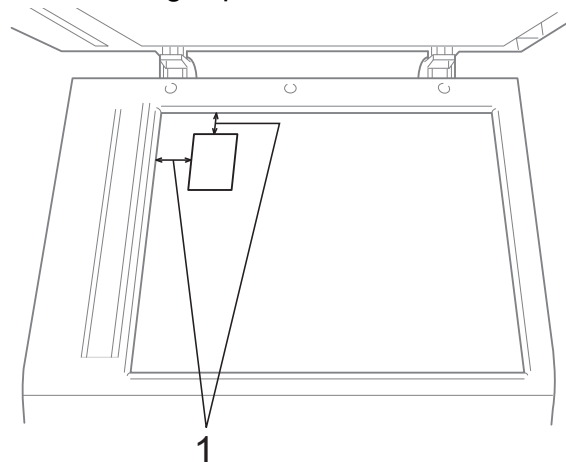

1 3 mm eller mere (øverst til venstre)

- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Sidelayout.
- 5 Tryk på Sidelayout.
- 6 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise 2i1(id).
- 7 Tryk på 2i1(id).
- 8 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen begynder at scanne første side.
- 9 Tryk på **Ja**, når maskinen har scannet den ene side. Vend ID-kortet, og tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne den anden side.



Bemærk!

- Vandmærkekopi, Bogkopi, Sortér, Duplex-kopi, Kopi på tyndt papir, Blæksparetilstand og Forstør/ Formindsk kan ikke anvendes med 2i1 (id).
- Hvis du tager flere farvekopier, er kopifunktionen 2-i-1 (ID) ikke tilgængelig.

Sortering af kopier ved hjælp af ADF

Du kan sortere flere kopier. Siderne stakkes i rækkefølgen 321, 321, 321 osv.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Stak/Sortér.
- 5 Tryk på Stak/Sortér.
- 6 Tryk på Sortér.
- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Til. t. side, Sidelayout og Bogkopi kan ikke anvendes med Sortér.

Justering af tæthed

Du kan justere kopitætheden for at gøre kopier mørkere eller lysere.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.

- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Densitet.
- 5 Tryk på Densitet.
- 6 Tryk på ◀ eller ▶ for at få en lysere eller mørkere kopi.
Tryk på OK.
- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Funktion til blækbesparelse


Funktion til blækbesparelse kan hjælpe dig med at spare blæk. Maskinen udskriver farverne lysere og fremhæver omridset af billederne som vist nedenfor:

Den mængde blæk, du sparer, varierer afhængigt af dokumentet.

Blæksparetilstand: Fra



Blæksparetilstand: Til

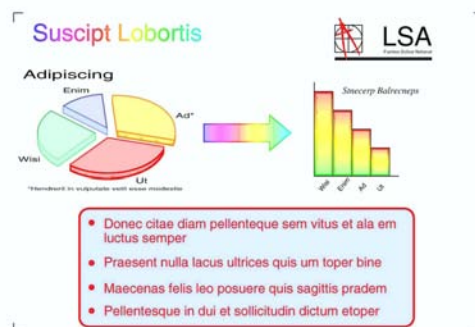

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.

- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Avancerede indstil.
- 6 Tryk på Blæksparetilstand.
- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

- Vandmærkekopi, Bogkopi, Kopi på tyndt papir og Sidelayout kan ikke anvendes med Blæksparetilstand.
- Blæksparetilstand kan få dine udskrifter til at se forskellige ud fra dit originale dokument.

Kopiering af tyndt papir

Hvis dit dokument er en duplexkopi på tyndt papir, skal du vælge Kopi på tyndt papir, så udskriften på den anden side ikke går igennem.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller Kopi.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Avancerede indstil.
- 6 Tryk på Kopi på tyndt papir.
- 7 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Til. t. side, Sidelayout, Blæksparetilstand, Bogkopi og Vandmærkekopi kan ikke anvendes med Kopi på tyndt papir.

Bogkopi

Retter mørke kanter og skævheder ved kopiering fra scannerpladen. Din maskine kan rette dataene automatisk.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller Kopi.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Avancerede indstil.
- 6 Tryk på Bogkopi.
- 7 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Sidelayout, Sortér, Duplex-kopi, Blæksparetilstand, Til. t. side, Kopi på tyndt papir og Vandmærkekopi kan ikke anvendes med Bogkopi.

Vandmærkekopi

Du kan anbringe et logo eller en tekst som et vandmærke i dit dokument. Du kan vælge et af skabelonvandmærkerne, data fra dine mediekort, USB flash-hukommelsesdrevet eller scannede data.



Bemærk!

Til. t. side, Sidelayout,
Kopi på tyndt papir,
Blæksparetilstand og Bogkopi kan
ikke anvendes med Vandmærkekopi.

Bruge en skabelon

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise
Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Avancerede indstil.
- 6 Tryk på Vandmærkekopi.
- 7 Tryk på Rediger skabelon.
- 8 Ret indstillingerne ved at trykke på de
funktioner, der vises på touchscreen'en,
hvis det er nødvendigt. Tryk på OK.
- 9 Tryk på OK for at bekræfte brug af
vandmærket.
- 10 Hvis du ikke ønsker at ændre flere
indstillinger, skal du trykke på
Mono Start eller **Colour Start**.

Brug af mediekort- eller USB flash- hukommelsesdrevdata

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise
Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Avancerede indstil.
- 6 Tryk på Vandmærkekopi.

- 7 Tryk på Brug billede.
- 8 Indsæt et mediekort eller USB flash-
hukommelsesdrev. Tryk på Media.
- 9 Tryk på de data, der skal bruges til
vandmærket.
- 10 Ret eventuelt andre indstillinger blandt
de muligheder, der vises på displayet.
Tryk på OK.
- 11 Tryk på OK for at bekræfte brug af
vandmærket.
- 12 Hvis du ikke ønsker at ændre flere
indstillinger, skal du trykke på
Mono Start eller **Colour Start**.

! VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB
flash-hukommelsesdrevet ud, mens
status-LED blinker, for ikke at ødelægge
kortet, USB flash-hukommelsesdrevet
eller de data, der er gemt på kortet.

Brug af et scannet papirdokument som vandmærke

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise
Avancerede indstil.
- 4 Tryk på Avancerede indstil.
- 5 Tryk på Vandmærkekopi.
- 6 Tryk på Brug billede.
- 7 Tryk på Scan. Anbring den side, der skal
bruges som vandmærke, på
scannerglaspladen.
- 8 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

- 9 Fjern det vandmærkedokument, du har scannet, og ilæg det dokument, der skal kopieres.
- 10 Tryk på **Gennemsigte**., og tryk derefter på ◀ eller ▶ for at ændre **Gennemsigte**. for vandmærket.
Tryk på **OK**.
- 11 Tryk på **OK**.
- 12 Tryk på **OK** for at bekræfte brug af vandmærket.
- 13 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

**Bemærk!**

Du kan ikke forstørre eller formindske det scannede vandmærke.


Duplexkopiering (dobbeltsidet)

Du kan reducere den mængde papir, der bruges til kopiering, ved at kopiere på begge sider af papiret.


Vi anbefaler, at du indlæser dokumentet i ADF til duplexkopiering. Du skal bruge scannerpladen til dobbeltsidede dokumenter og bøger.

(lang kant)


Stående

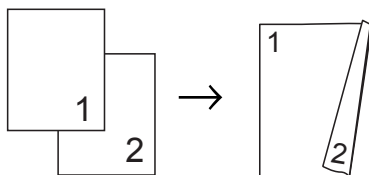


Liggende

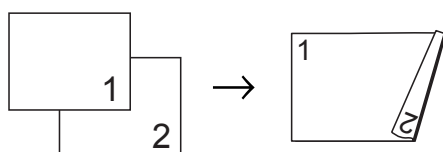**(kort kant)**

Stående

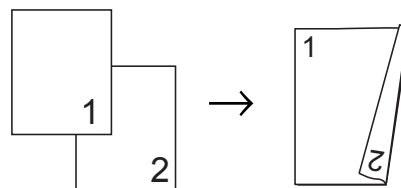

Liggende

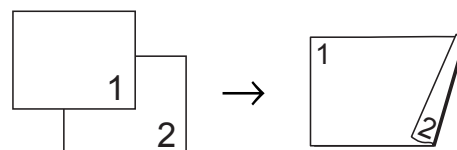**Bemærk!**

- 2il(id), Plakat, Til. t. side og Bogkopi kan ikke anvendes med Duplex-kopi.
- Du kan kun bruge almindelige papirstørrelser som A4, A5 eller Letter.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Duplex-kopi.
- 3 Tryk på Duplex-kopi.
- 4 Tryk på **Til** for at aktivere duplexindstillingerne.
- 5 Tryk på **Stående VendLangKant**, **Liggende VendLangKant**, **Stående VendKortKant** eller **Liggende VendKortKant**.
- 6 Tryk på  efter at have læst beskeden på displayet.
- 7 Ilæg dokumentet.
- 8 Indtast det antal kopier, du ønsker. Hvis du vil sortere flere kopier, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at få vist **Stak/Sortér**, trykke på **Stak/Sortér**, og derefter trykke på **Sortér**.

- 9 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.

Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til trin 10.

- 10 Displayet viser:

Vend dokumentet
(eller vend bogen),
og tryk på Scan.
Tryk på Udført,
når du er færdig.

Anbring den næste side på
scannerglaspladen, og tryk på Scan.
Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive.

- 11 Hvis du trykkede på **Sortér** for at lave flere kopier, skal du gentage trin 10 for hver ekstra side.
Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på Udført.
Maskinen begynder at udskrive.

Berør IKKE de udskrevne sider, indtil de udskubbes for anden gang. Maskinen udskriver og udskubber første side, og trækker derefter papiret tilbage ind i maskinen for at udskrive den anden side.



Bemærk!

Hvis dokumentet forårsager papirstop, skal du bruge én af de særlige duplexkopiindstillinger. Tryk på **Avanc.** efter trin 4. Vælg DX1 eller DX2.
DX1 hjælper med at undgå papirstop, når du kopierer ved at give blækket længere tørretid.
Ved at vælge DX2 får blækket mere tid til at tørre, og der bruges også mindre blæk.

Indstilling af favoritter

Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger hyppigst, ved at indstille dem som favoritter. Du kan indstille op til tre favoritter.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Vælg den kopifunktion og de kopiindstillinger, du vil gemme.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Favorit- indstil.
- 4 Tryk på Favorit- indstil.
- 5 Tryk på gem.



Bemærk!

Indstil Vandmærkekopi til **Fra** eller **Skabelon**, når du gemmer Favorit- indstil.

- 6 Tryk på den destination, hvor du vil gemme indstillingerne for Favorit:1, Favorit:2 eller Favorit:3.
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil omdøbe din indstilling, skal du trykke på  for at slette tegn. Indtast derefter det nye navn (op til 12 tegn).
(▶▶Grundlæggende brugsanvisning: *Indtastning af tekst*)
Tryk på OK.
 - Hvis du ikke vil omdøbe indstillingen, skal du trykke på OK.

Hente din favoritindstilling

Når du er klar til at bruge et af dine favoritindstillingssæt, kan du hente det frem.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise **Favorit**.
- 3 Tryk på **Favorit**.
- 4 Tryk på den favoritindstilling, du vil hente.

Omdøb din favoritindstilling

Når du har gemt din favoritindstilling, kan du omdøbe den.

- 1 Tryk på  (**COPY**) eller **Kopi**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise **Favorit- indstil**.
- 3 Tryk på **Favorit- indstil**.
- 4 Tryk på **omdøb**.
- 5 Tryk på den favoritindstilling, du vil omdøbe.
- 6 Indtast det nye navn (op til 12 tegn).
(►►Grundlæggende brugsanvisning:
Indtastning af tekst)
- 7 Tryk på **OK**.

Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

PhotoCapture Center™-funktioner

Hukommelseskort, USB flash-hukommelsesdrev og mappestruktur

Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler, USB flash-hukommelsesdrev og hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl:

- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- Direkte PhotoCapture Center™-udskrivning skal udføres separat fra PhotoCapture Center™-funktioner ved hjælp af pc'en. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig).
- Maskinen kan læse op til 999 filer ¹ på et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.

¹ Mappen på hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet tælles også med.
- DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt DPOF-format. (Se *DPOF-udskrivning* >> side 47).

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af et indeks eller et billede udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. Ødelagte billeder udskrives ikke.

■ (Hukommelseskortbrugere)

Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret ved hjælp af et digitalkamera.

Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din pc, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler på hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis dataene ikke er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

■ (USB flash-hukommelsesdrev-brugere)

Denne maskine understøtter USB flash-hukommelsesdrev, som er formateret ved hjælp af Windows®.

Videoudskrivning

Du kan udskrive billeder fra videofiler på et hukommelseskort eller et USB flash-hukommelsesdrev.

Videofiler deles automatisk i 9 dele efter varighed, hvorefter de opstilles på 3 rækker, så du kan se og udskrive skærbillederne.



Bemærk!

- Du kan ikke vælge en bestemt scene fra videofilen.
- Du kan anvende videofilformaterne AVI eller MOV (kun Motion JPEG). Hvis en AVI-fil er 1 GB eller større (en optagetid på ca. 30 minutter), eller en MOV-fil er 2 GB eller større (en optagetid på ca. 60 minutter), kan disse filer dog ikke udskrives.

Udskriv billeder

Udskriv Indeks (miniaturebilleder)

PhotoCapture Center™ tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ anvender disse numre til at identificere hvert billede. Du kan udskrive en miniaturside for at se alle billederne på hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.




Bemærk!


Kun filnavne på 20 tegn eller færre udskrives rigtigt på indeksarket.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i det rigtige slot.
Tryk på  **(PHOTO)** eller **Foto**.
- 2 Tryk på **Udsk. indh.f.**

- 3 Tryk på Indeksark, og vælg
6 Billeder/Lin. eller
5 Billeder/Lin.

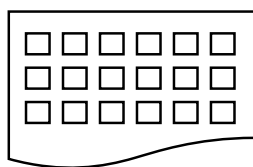

6 Billeder/Lin.

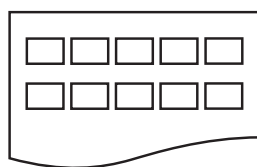

5 Billeder/Lin.

Udskrivningstid for 5 Billeder/Lin. vil være længere end 6 Billeder/Lin., men kvaliteten er bedre.

- 4 Gør et af følgende:
 - Tryk på Udskriftsindst. for at ændre den papirtype eller papirstørrelse, du bruger.
 - Hvis du ikke ønsker at ændre papirindstillingerne, skal du gå til trin 7.
- 5 Tryk på Papirtype.
Vælg den papirtype, du bruger:
Alm.papir, Inkjet papir,
Brother BP71, Brother BP61 eller
Andet glittet.
- 6 Tryk på Papirstr.
Vælg den papirstørrelse, du bruger: A4
eller Letter.
- 7 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Udskrivning af fotos

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i det rigtige slot.
Tryk på  (**PHOTO**) eller Foto.
- 2 Udskriv indekset. (Se *Udskriv Indeks (miniaturebilleder)* ►► side 43).
- 3 Tryk på Udsk. indh.f.
- 4 Tryk på Udskriv fotos.
- 5 Indtast det billednummer, du vil udskrive, fra miniaturebillederne, der er udskrevet på indekssiden.
Når du har valgt billednumrene, skal du trykke på OK.



Bemærk!

- Du kan indtaste numrene på én gang ved at bruge et komma eller en bindestreg. Indtast f.eks. 1,3,6 for at udskrive billede nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Indtast 1-5 for at udskrive billede nr. 1 til nr. 5.
- Du kan indtaste op til 12 tegn (inkl. kommaer) for de billednumre, du vil udskrive.

- 6 Indtast det ønskede antal kopier enten ved at trykke direkte på nummerfeltet og indtaste det ønskede antal eller ved at trykke på + eller -.

- 7 Gør et af følgende:
- Tryk på **Udskriftsindst.** for at ændre udskriftsindstillingerne. (Se side 48).
 - Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Fotoforbedring

Du kan redigere og tilføje effekter til dine fotos og se dem på displayet, før de udskrives.



Bemærk!

Funktionen **Fotoforbed.** understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



REALLUSION

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i det rigtige slot.
- Tryk på  (**PHOTO**) eller **Foto**.

- 2 Tryk på **Fotoforbed.**



Bemærk!

- Der vises fire miniaturebilleder på én gang med det aktuelle sidetal og det samlede antal sider angivet under miniaturebillederne.
- Tryk på ◀ eller ▶ flere gange for at vælge hver side med fotografier, eller hold tasten nede for at bladre gennem alle sider med fotografier.
- Tryk på  for at starte Diasshow.

- 3 Tryk på et fotografi blandt miniaturebillederne.
- 4 Tryk på **Forbedre** eller **Beskæring**. Du kan også vælge dem begge sammen. Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
- Hvis du vælger **Forbedre**, skal du gå til trin 6.
 - Hvis du vælger **Beskæring**, skal du gå til trin 7.
- 6 Tryk på den effekt, du vil tilføje. Tryk på **OK**. Gå til trin 8.



Bemærk!

- Der er 10 forskellige måder at tilføje effekter til fotografier på.

	(Auto justering) Maskinen bestemmer den passende effekt til dit foto.
	(Forb. hudtoner) Bedst til justering af portrætbilleder. Justerer personers hudfarve. Tryk på ◀ eller ▶ for at indstille kontrastniveauet.
	(Forbedr omgiv.) Bedst til justering af landskabsbilleder. Fremhæver grønne og blå områder i billedet. Tryk på ◀ eller ▶ for at indstille kontrastniveauet.
	(Fjern Rød-øje) Maskinen vil forsøge at fjerne røde øjne fra fotografiet. Hvis røddøjekorrektionen mislykkes, kan du trykke på knappen Prøv igen for at starte korrektionen igen.
	(Natmotiv) Natmotiv er bedst til justering af natmotiver for at gøre dem mere levende. Tryk på ◀ eller ▶ for at indstille kontrastniveauet.
	(Baggrundsslys) Baggrundsslys er bedst til justering af fotografier imod lyset. Tryk på ◀ eller ▶ for at justere kontrastniveauet.
	(Whiteboard) Whiteboard er bedst til justering af fotografier. Dette detekterer bogstaver på et whiteboard i dit foto og gør dem mere læselige.
	(Sort-hvid) Du kan konvertere dit foto til sort-hvid.

	(Sepia) Du kan konvertere farven i dit foto til sepia.
	(Auto-just. & ret røde øjne) Maskinen bestemmer de passende effekter til dit foto. Den vil desuden forsøge at fjerne røde øjne fra fotografiet.

- Der er visse tilfælde, hvor røde øjne ikke kan fjernes.
 - Når ansigtet er for lille i billedet.
 - Når ansigtet vender for meget op, ned, mod venstre eller mod højre.
- Når du har tilføjet hver effekt, kan du forstørre visningen af billedet ved at trykke på Tryk på for at gå tilbage til den oprindelige størrelse.
- Mens billedet er forstørret, kan du flytte rundt i det med **op** (), **ned** (), **venstre** (), og **højre** ().
- Tryk på **Annuller** for at vende tilbage til listen over effekter.
- Hvis dit foto er meget lille eller har uregelmæssige proportioner, kan du eventuelt ikke beskære eller forbedre fotoet. Displayet viser **Billede for lille.** eller **Billede for langt.**

- Juster den røde ramme om fotoet. Den indvendige del af den røde ramme udskrives.

- Tryk på **+** eller **-** for at forstørre eller formindske rammestørrelsen.
- Tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at flytte placeringen af rammen.
- Tryk på for at rotere rammen.

Tryk på **OK**, når du er færdig med at justere rammeindstillingen.
Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk!

Hvis dit foto er meget lille eller har uregelmæssige proportioner, kan du eventuelt ikke beskære eller forbedre fotoet. Displayet viser

Billede for lille. eller

Billede for langt.

8

Indtast det ønskede antal kopier enten ved at trykke direkte på nummerfeltet og indtaste det ønskede antal eller ved at trykke på **+** eller **-**.

Tryk på **OK**.

9

Gør et af følgende:

- Tryk på **Udskriftsindst.** for at ændre udskriftsindstillingerne. (Se side 48).

- Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

2

Tryk på **Ja**.

3

Gør et af følgende:

- Tryk på **Udskriftsindst.** for at ændre udskriftsindstillingerne. (Se side 48).

- Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.



Bemærk!

Der kan opstå en DPOF-filfejl, hvis den udskrivningsrækkefølge, der blev oprettet i kameraet, er ødelagt. Slet og opret udskrivningsrækkefølgen igen vha. dit kamera for at løse problemet. Du finder flere oplysninger om, hvordan du sletter eller genopretter udskrivningsrækkefølgen, på kameraproducentens supportwebsted eller i den medfølgende dokumentation.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

De førende producenter af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når et hukommelseskort, der indeholder DPOF-oplysninger, er sat i din maskine, kan du let udskrive det valgte billede.

1

Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot.

Tryk på  (**PHOTO**) eller **Foto**.

Maskinen spørger, om du ønsker at benytte DPOF-indstillingerne.

PhotoCapture Center™ udskriftsindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

(Kun MFC-J825DW) Maskinen vender tilbage til dens standardindstillinger efter 3 minutter, eller hvis mode timer aktiverer maskinens faxtilstand. (Se *Mode Timer (kun MFC-J825DW)* >> side 3).



Bemærk!

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Se *Indstilling af dine ændringer som en ny standard* >> side 51).



Udskriftskvalitet

- Tryk på Udskriftsindst.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Print kvalitet.
- Tryk på Print kvalitet.
- Tryk på Normal eller Foto.
- Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Papirindstillinger

Papirtype

- Tryk på Udskriftsindst.

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Papirtype.
- Tryk på Papirtype.
- Tryk på den papirtype, du bruger: Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61 eller Andet glittet.
- Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Papir- og udskriftsstørrelse

- Tryk på Udskriftsindst.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vise Papirstr.
- Tryk på Papirstr.
- Tryk på den papirstørrelse, du bruger 10x15cm, 13x18cm, A4 eller Letter. Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger Letter eller A4, skal du gå til trin 5.
 - Hvis du vælger en anden papirstørrelse, skal du gå til trin 6.
- Tryk på udskriftsstørrelsen.

Eksempel: Udskrevet placering for A4-papir		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. str.

- 6 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Justering af lysstyrke, kontrast og farve

Lysstyrke

- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Lysstyrke**.
- 3 Tryk på **Lysstyrke**.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at få en mørkere eller lysere udskrift. Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Kontrast**.
- 3 Tryk på **Kontrast**.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre kontrasten. Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Farvefremhævning

Du kan slå farvefremhævningsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningen tager længere tid ved brug af denne funktion, og den vil måske også bruge mere blæk afhængigt af det billede, du udskriver.

- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Farvefremhæv.**
- 3 Tryk på **Farvefremhæv.**
- 4 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil foretage tilpasning af Hvidbalance, Skarphed eller Farvetæthed, skal du trykke på **Til** og derefter gå til trin 5.
 - Hvis du ikke vil foretage nogen tilpasning, skal du trykke på **Fra**. Gå til trin 8.
- 5 Tryk på **Hvidbalance**, **Skarphed** eller **Farvetæthed**.
- 6 Tryk på ◀ eller ▶ for at justere indstillingsgraden. Tryk på **OK**.
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil foretage tilpasning af en anden farvefremhævning, skal du gentage trin 5 til 6.
 - Hvis du vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på  for at vise udskriftsindstillingsmenuen og trykke på den indstilling, du vil ændre. (Se side 48).
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.



Bemærk!

• Hvidbalance

Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide fremtoning. De hvide områder i et billede kan være svagt lyserøde, gule eller en anden farve. Ved at bruge denne indstilling kan du korrigere for denne virkning og gøre de hvide områder helt hvide igen.

• Skarphed

Denne indstilling fremhæver detaljerne i et billede, hvilket svarer til justering af finfokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus, og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden.

• Farvetæthed

Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede.

Beskæring


Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den ledige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.

Fabriksindstillingen er **Til**. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling sættes til **Fra**. Når du indstiller **Beskæring** til **Fra**, skal **Til kant** også indstilles til **Fra**. (Se **Print til kant** ►► side 50).


- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Beskæring**.
- 3 Tryk på **Beskæring**.
- 4 Tryk på **Fra** (eller **Til**).

- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Beskæring: Til

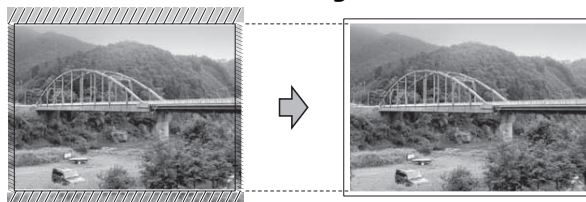

Beskæring: Fra

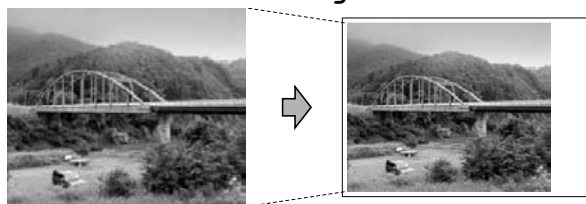

Print til kant

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningen tager lidt længere tid.

- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Til kant**.
- 3 Tryk på **Til kant**.
- 4 Tryk på **Fra** (eller **Til**).
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Datoudskrivning

Du kan udskrive datoen, hvis den allerede findes i dataene på dit foto. Datoen udskrives i nederste højre hjørne. Hvis dataene ikke indeholder datooplysninger, kan du ikke bruge denne funktion.

- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise **Datoudskrivn.**

- 3 Tryk på **Datoudskrivn.**
- 4 Tryk på **Til** (eller **Fra**).
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på . Tryk på **Colour Start** for at udskrive.



Bemærk!

DPOF-indstillingen i dit kamera skal deaktiveres for at bruge funktionen **Datoudskrivn.**

Indstilling af dine ændringer som en ny standard

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på din nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.
- 2 Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge **Indst. ny std.**
- 3 Tryk på **Indst. ny std.**
- 4 Tryk på **Ja** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard

Du kan gendanne de PhotoCapture-indstillinger, du har ændret, tilbage til fabriksstandard for indstillingerne **Print kvalitet**, **Papirtype**, **Papirstr.**, **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Farvefremhæv**, **Beskæring**, **Til kant** og **Datoudskrivn.**


- 1 Tryk på **Udskriftsindst.**
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vise **Fabrik.nulst.**
- 3 Tryk på **Fabrik.nulst.**
- 4 Tryk på **Ja** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Automatisk beskæring

Du kan scanne flere dokumenter fra scanner Glaspladen. Det enkelte dokument kan vises på displayet, før du gemmer det. Når du vælger *Aut. beskæring*, vil maskinen scanne hvert dokument og oprette separate filer eller filer med en enkelt side. Hvis du f.eks. placerer tre dokumenter på scanner Glaspladen, vil maskinen scanne og oprette tre separate filer. Hvis du vil oprette en tresides fil, skal du vælge *PDF* eller *TIFF* som *Filtype*.

(Hvis du vælger *JPEG*, oprettes hvert dokument som tre separate filer).

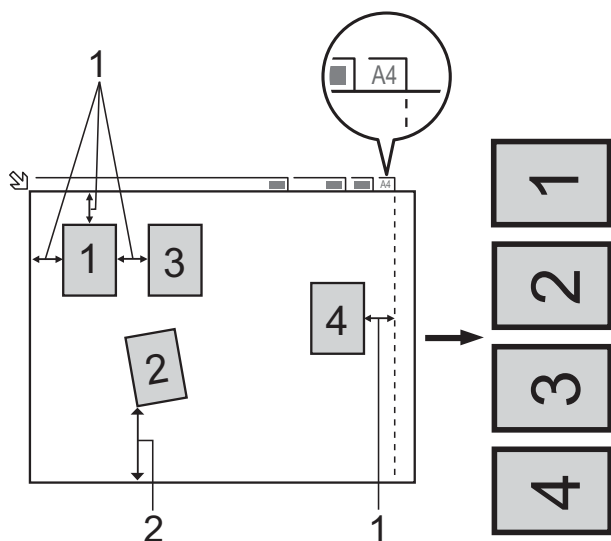

1 10 mm eller større (øverst, venstre, højre)

2 20 mm eller større (nederst)



Bemærk!

Aut. beskæring understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i det rigtige slot.
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på  (**SCAN**) eller *Scan*.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Til medie*.
- 5 Tryk på *Til medie*.
- 6 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise *Aut. beskæring*.
- 7 Tryk på *Aut. beskæring*.
- 8 Tryk på *Til*.
- 9 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start** for starte scanningen.
- 10 Antallet af scannede dokumenter vises på displayet. Tryk på *OK*.
- 11 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist de enkelte dokumentdata.
- 12 Tryk på *Gem alle* for at gemme dataene.



Bemærk!

- Aut. beskæring er tilgængelig for papir med rette vinkler på 90 grader i alle fire hjørner. Hvis en af vinklerne ikke er lige, kan Aut. beskæring ikke registrere dokumentet.
- Hvis dokumentet er for langt eller bredt, fungerer denne indstilling ikke korrekt.
- Du skal placere dokumenterne væk fra scannerpladens kanter som vist i illustrationen.
- Du skal placere dokumenterne mindst 10 mm fra hinanden.
- Aut. beskæring justerer dokumentets vinkling på scannerpladen, men hvis det er vinklet mere end 10 grader, vil denne indstilling ikke fungere.
- ADF'en skal være tom, når Aut. beskæring anvendes.
- Funktionen Aut. beskæring er tilgængelig for op til maksimalt 16 dokumenter afhængigt af dokumenternes størrelse.

! VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, mens status-LED blinker, for ikke at ødelægge kortet, USB flash-hukommelsesdrevet eller de data, der er gemt på kortet.

Sådan indstilles en ny standard

Du kan gemme de indstillinger for Scan til Medie (Kvalitet, Filtype og Aut. beskæring) du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på  (**SCAN**) eller Scan.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Til medie.
- 3 Tryk på Til medie.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Indst. ny standard.
- 5 Tryk på Indst. ny standard.
- 6 Tryk på Ja for at bekræfte.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Sådan nulstilles til fabriksstandard

Du kan gendanne alle indstillinger for Scan til Medie, du har ændret (Kvalitet, Filtype og Aut. beskæring), tilbage til fabriksstandard.

- 1 Tryk på  (**SCAN**) eller Scan.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Til medie.
- 3 Tryk på Til medie.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Fabriks- nulstilling.
- 5 Tryk på Fabriks- nulstilling.
- 6 Tryk på Ja for at bekræfte.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera



Din Brother-maskine understøtter PictBridge-standarden, der gør det muligt at tilslutte den til og udskrive fotos direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Hvis dit kamera bruger USB Mass Storage Standard, kan du også udskrive fotos fra et digitalkamera uden PictBridge. (Se *Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)* >> side 57).

PictBridge-krav

For at undgå fejl skal du huske følgende punkter:

- Maskinen og digitalkameraet skal tilsluttes med et egnet USB-kabel.
- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™-funktionerne er ikke tilgængelige, når du bruger PictBridge-funktionen.

Indstilling af dit digitalkamera

Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-funktion. Følgende PictBridge-indstillinger kan være tilgængelige fra displayet i det PictBridge-kompatible kamera.

Afhængigt af dit kamera er nogle af disse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Kameramenuvalg	Funktioner
Papirstørrelse	A4, Letter, 10 × 15 cm, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Papirtype	Almindeligt papir, Glittet papir, Inkjetpapir, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Layout	Print til kant: Til, Print til kant: Fra, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
DPOF-indstilling ¹	-
Udskriftskvalitet	Normal, Fin, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Farvefremhævning	Til, Fra, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Datoudskrivning	Til, Fra, Printerindstillinger (standardindstilling) ²

¹ Se *DPOF-udskrivning* ►► side 56 for yderligere oplysninger.

² Hvis dit kamera er indstillet til at bruge printerindstillinger (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktioner
Papirstørrelse	10 × 15 cm
Papirtype	Glittet papir
Layout	Print til kant: Til
Udskriftskvalitet	Fin
Farvefremhævning	Fra
Datoudskrivning	Fra

- Når kameraet ikke har nogen menuvalg, bruges disse indstillinger også.
- Navn og tilgængeligheden af hver indstilling afhænger af kameraets specifikation.

Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer PictBridge-indstillingerne.


Udskrivning af billeder



Bemærk!

Fjern alle hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før der tilsluttes et digitalt kamera.

- 1 Sørg for, at dit kamera er slukket. Tilslut dit kamera til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

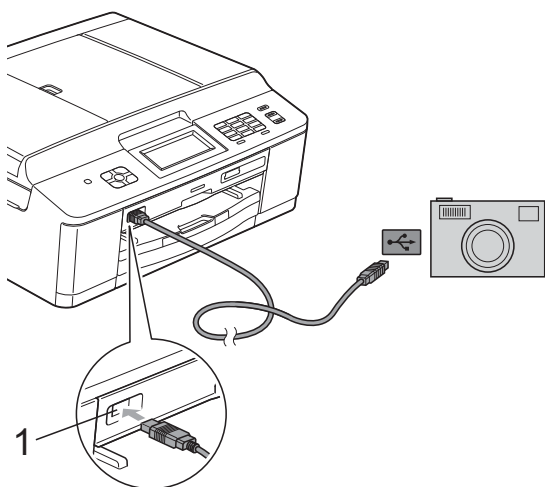

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet.
Når maskinen har genkendt kameraet, viser displayet *Kamera tilslutt.*
- 3 Vælg det foto, du vil udskrive, ved at følge instruktionerne fra dit kamera.
Når maskinen starter udskrivningen af et foto, viser displayet *Udskriver.*

! VIGTIGT!

For ikke at beskadige maskinen må du ikke slutte andre enheder end et digitalkamera eller USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

De førende producenter af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.



Bemærk!

Der kan opstå en DPOF-filfejl, hvis den udskrivningsrækkefølge, der blev oprettet i kameraet, er ødelagt. Slet og opret udskrivningsrækkefølgen igen vha. dit kamera for at løse problemet. Du finder flere oplysninger om, hvordan du sletter eller genopretter udskrivningsrækkefølgen, på kameraproducentens supportwebsted eller i den medfølgende dokumentation.

Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)

Hvis dit kamera understøtter USB Mass Storage Standard, kan du tilslutte kameraet i storage-tilstand. Det giver dig mulighed for at udskrive fotos fra dit kamera.

(Se *Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera* >> side 54, hvis du vil udskrive fotos i PictBridge-tilstand).



Bemærk!

Navnet, tilgængeligheden og funktionerne kan variere fra kamera til kamera. Se den dokumentation, der fulgte med dit kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at skifte fra PictBridge- til USB Mass Storage-tilstand.


Udskrivning af billeder



Bemærk!

Fjern alle hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før der tilsluttes et digitalt kamera.

- 1 Sørg for, at dit kamera er slukket. Tilslut dit kamera til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

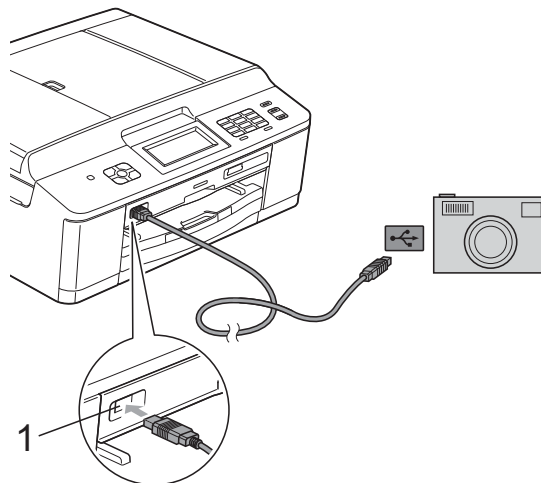

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet.
- 3 Følg trinene i *Udskriv billeder* >> side 43.

! VIGTIGT!

For ikke at beskadige maskinen må du ikke slutte andre enheder end et digitalkamera eller USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

Rengøring og kontrol af maskinen


Rengøring af maskinens overflade

Rengør touchscreen'en som følger:

! VIGTIGT!

- Sluk for strømmen, når du rengør touchscreen'en.
- Brug IKKE flydende rengøringsmidler (herunder ethanol).

- 1 Rengør touchscreen'en med en *tør*, blød og fnugfri klud.

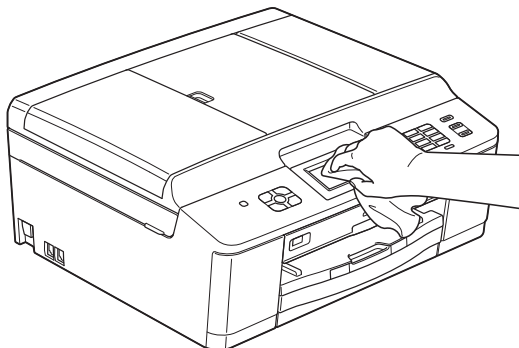


Rengør maskinens overflade som følger:


! VIGTIGT!

- Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade.
- Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.
- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.

- 1 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

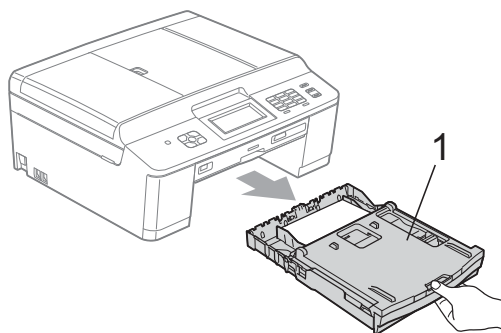


- 2 Aftør maskinens yderside med en *tør*, blød og fnugfri klud for at fjerne støv.

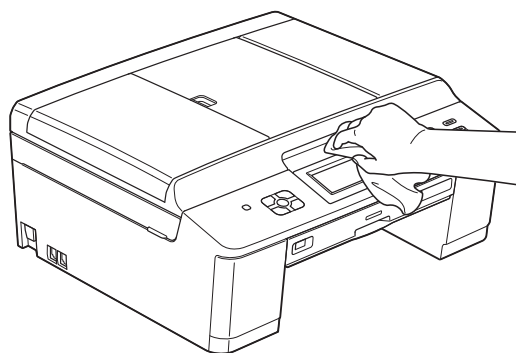

- 3 Løft outputpapirbakkens låg og fjern fremmedlegemer fra papirbakken.

- 4 Tør papirbakken med en *tør*, blød og fnugfri klud for at fjerne støv.

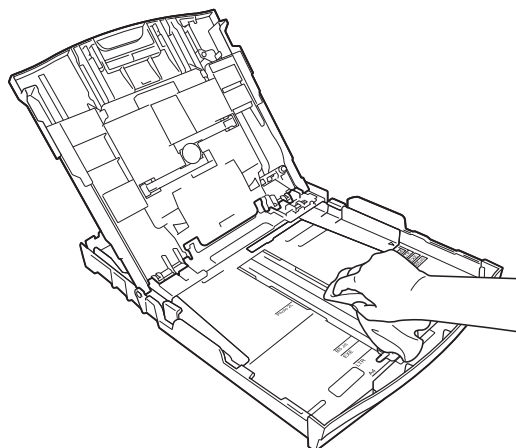

- 5 Luk outputpapirbakkens låg, og sæt papirbakken helt på plads i maskinen.


Rengøring af maskinens printerplade

⚠ ADVARSEL



Sørg for at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød.

- 1 Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen med begge hænder for at åbne scannerlåget.
- 2 Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud.

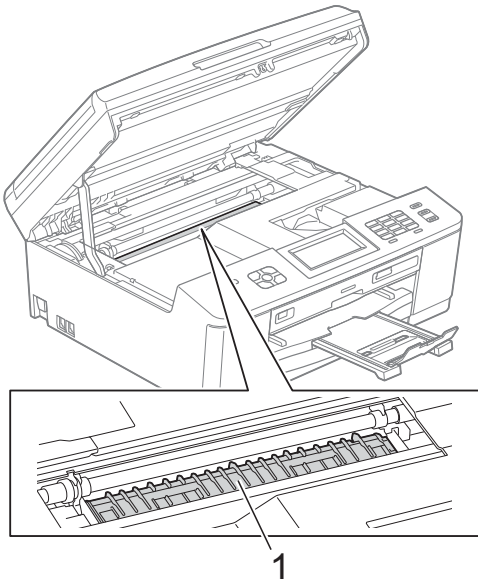


- 3 Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og luk scannerlåget forsigtigt.
- 4 Tilslut netledningen igen.

Rengøring af papirfremføringsrullerne

Hvis papirfremføringsrullerne er plettet til med blæk, kan det medføre papirfremføringsproblemer.


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

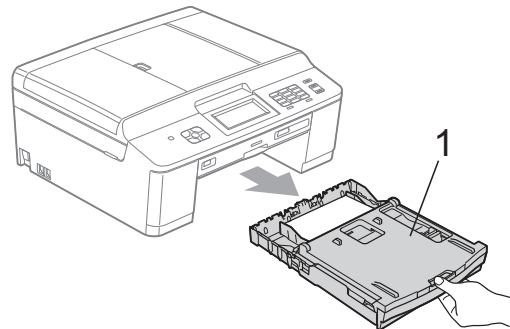


Bemærk!

Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.

- 2 Rengør forsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud med en bevægelse fra side-til-side. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

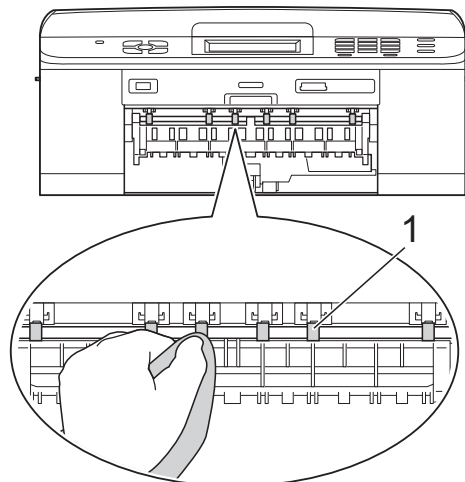

- 3 Løft låget til udredning af papirstop (2), og rengør derefter papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en *tør*, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

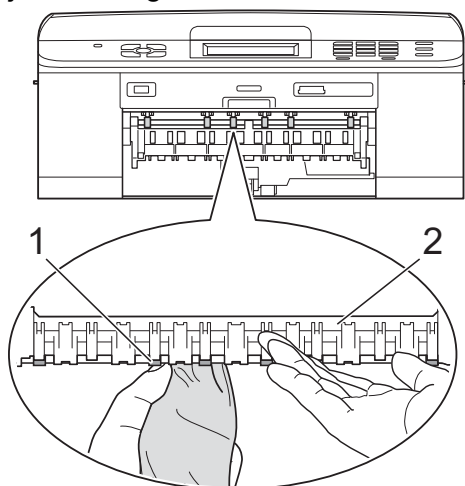

- 4 Skub papirbakken ordentligt ind i maskinen.
5 Tilslut netledningen igen.



Bemærk!

Brug ikke maskinen igen, før rullerne er helt tørre. Hvis du bruger maskinen, før rullerne er tørre, kan det medføre papirfremføringsproblemer.

Rengøring af papiroptagningsrullen


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2 Tag papirbakken helt ud af maskinen.




Bemærk!

Hvis maskinen begynder at fremføre de sidste ark papir i bakken, skal du rengøre separationspladen (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud.

Efter rengøring skal pladen aftørres med en *tør*, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

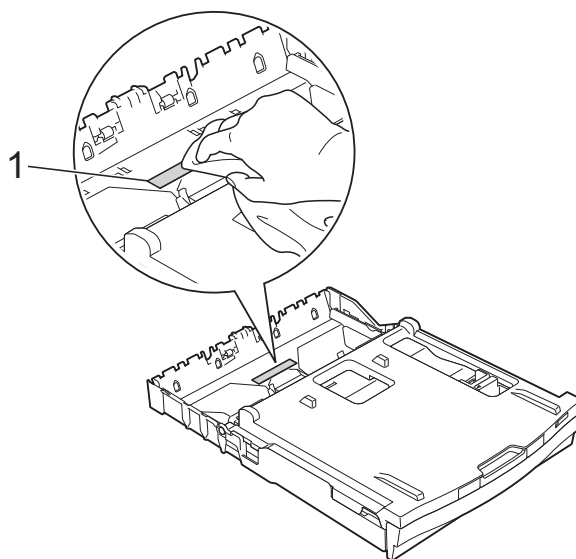


- 3 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen.

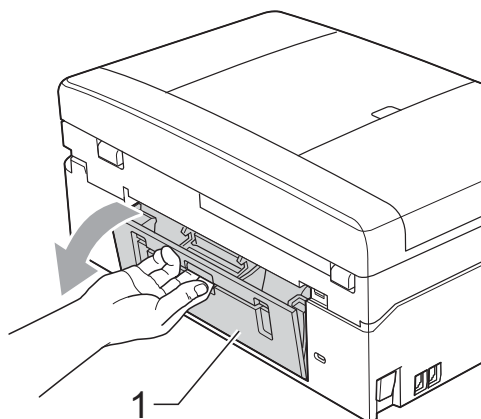

- 4 Rengør papiroptagningsrullerne (1) med en blød, fnugfri og fugtig klud. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres.

Efter rengøring skal rullerne aftørres med en *tør*, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

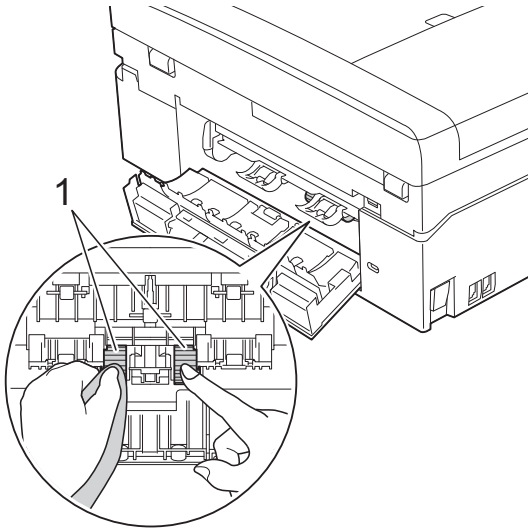

Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren.

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsendelse* (Macintosh)

- 5 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er helt lukket.
- 6 Skub papirbakken ordentligt ind i maskinen.
- 7 Tilslut netledningen igen.

Kontrol af blækmængden

Der findes et ikon på displayet, som viser blækmængden, men du kan også bruge blækmenuen for at se en stor graf, der viser, hvor meget blæk der er i hver patron.

- 1 (Kun DCP-J925DW)
Tryk på ◀ eller ▶ for at vise Blæk.
- 2 Tryk på  eller Blæk.
- 3 Tryk på Blækvolume.
Displayet viser blækmængden.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

Pakning og forsendelse af maskinen


Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt.

Reklamationsretten dækker muligvis ikke skader på maskinen, som opstår under transport.

! VIGTIGT!


Det er vigtigt at lade maskinen "parkere" printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne proces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet.

- 1 Åbn låget til blækpatronerne.
- 2 Fjern alle fire blækpatroner. Tryk på udløserhåndtaget over hver patron for at frigøre den. (►► Grundlæggende brugsanvisning: *Udskiftning af blækpatronerne*)
- 3 Installer den orange beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget.

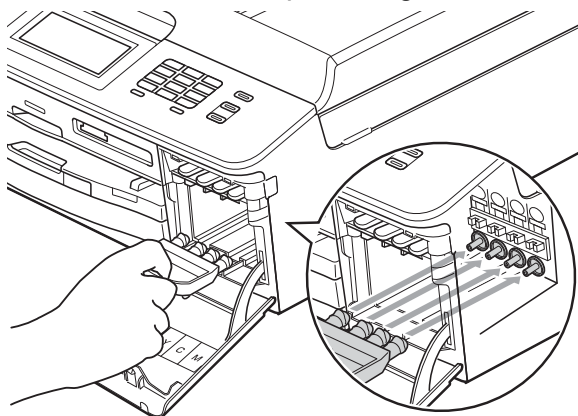

! VIGTIGT!


- Kontroller, at plastiktapperne på højre side af den orange beskyttelsesdel (1) er klikket korrekt på plads (2).

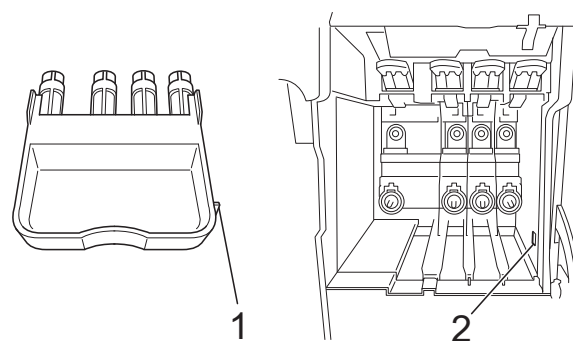

- Hvis du ikke kan finde den orange beskyttelsesdel, skal du sende maskinen uden den. Installer IKKE blækpatroner som en alternativ løsning inden afsendelse.


- 4 Åbn scannerlåget, og fjern diskbakken. Anbring diskbakken i det foldede stykke pap, og luk det med tape.

- 5 Løft maskinen forfra, og hængtappen på den orange beskyttelsesdel fast i åbningen (1) i bunden af papirbakken. Sæt derefter beskyttelsesdelen fast hen over den hævede del af papirbakken (2).

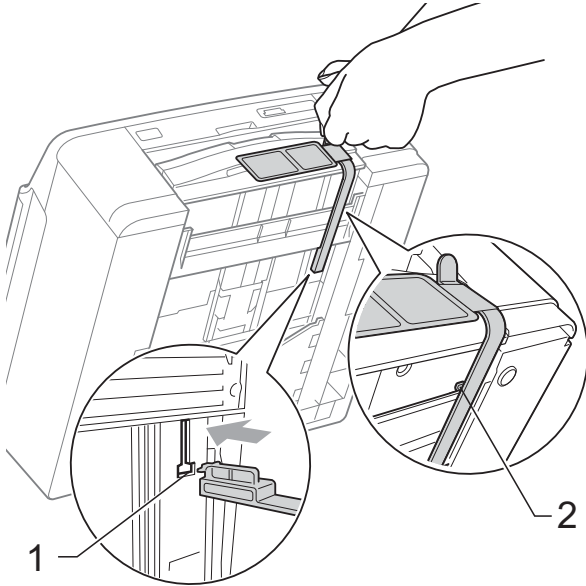


- 6 Træk stikket fra maskinen ud af vægstikket, og træk telefonledningen ud af maskinen.
- 7 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 8 Hold i plastiktapperne på begge sider af maskinen med begge hænder, og åbn scannerlåget. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.


- 9 Tag fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og luk scannerlåget forsigtigt.

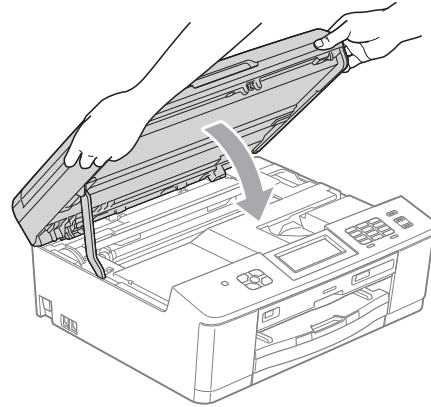

- 10 Pak blækpatronerne ind i posen, og sæt den fast på papirbakken med tape.

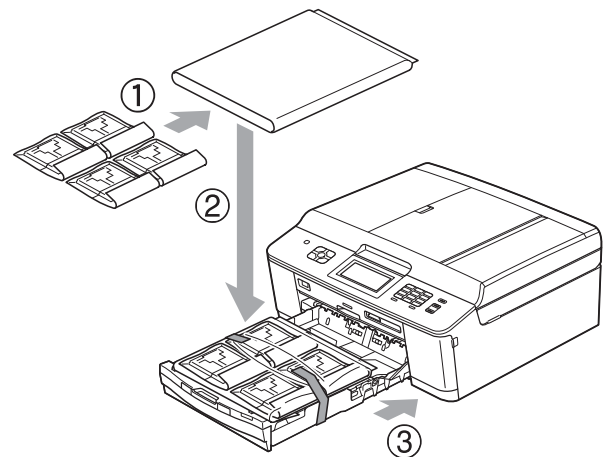

- 11 Pak maskinen ind i posen.

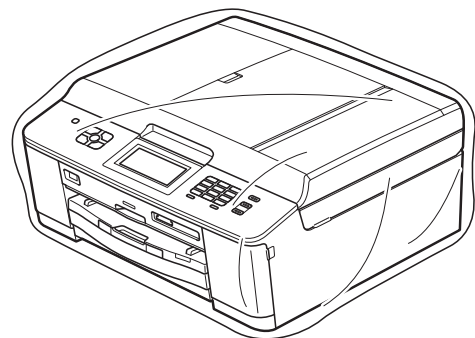


- 12 Pak maskinen og de trykte materialer i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder.



Bemærk!

Hvis din maskine skal indsendes til service hos Brother, skal du *kun* indsende maskinen. Behold alt tilbehør, såsom brugsanvisninger, CD'er og kabler.

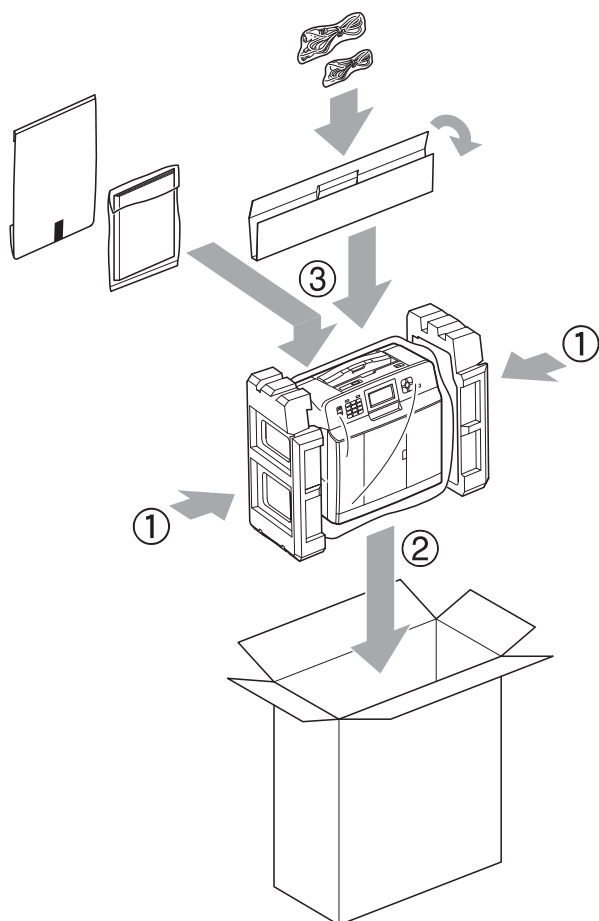

13 Luk kassen med tape.

Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

ADF (automatisk dokumentfremfører)

Dokumentet kan placeres i ADF'en, hvorefter der automatisk kan scannes en side af gangen.

Afsender ID

De gemte oplysninger, der vises øverst på de sider, som sendes. Oplysningerne inkluderer afsenderens navn og faxnummer.

Automatisk faxtransmission

Afsender en faxmeddelelse uden at løfte røret på en ekstern telefon.

Automatisk genkald

En funktion, der sætter maskinen i stand til at kalde op til det sidste faxnummer igen efter fem minutter, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.

Autoreduktion

Reducerer størrelsen på indgående faxmeddelelser.

Backup Print (sikkerhedsudskrivning)

Din maskine udskriver en kopi af alle faxmeddelelser, der modtages og lagres i hukommelsen. Dette er en sikkerhedsfunktion, så du ikke mister meddelelser under strømsvigt.

Batchafsendelse

(Kun sort/hvide faxmeddelelser) Som en omkostningsbesparende funktion kan alle forsinkede faxmeddelelser til det samme faxnummer sendes som en enkelt transmission.

Bipperlydstyrke

Lydstyrkeindstilling for bippet, når du trykker på en tast, eller der opstår en fejl.

Brugerindstillinger

En udskreven rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger.

CNG-toner

De specielle toner (bip), som faxmaskinen udsender under automatisk transmission for at fortælle den modtagende maskine, at en faxmaskine ringer op.

Display (LCD)

Displayet på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screen-programmering, og som viser datoen og klokkeslættet, når maskinen er ledig.

Dobbelt adgang

Din maskine kan scanne udgående faxmeddelelser eller planlagte opgaver i hukommelsen samtidig med, at den sender en faxmeddelelse fra hukommelsen eller modtager eller udskriver en indgående faxmeddelelse.

ECM (Error Correction Mode)

Registrerer fejl under faxtransmission og sender de faxesider igen, hvor der var fejl.

Eksempelfax

Hvis du trykker på Eksempelfax, kan du vise modtagne faxmeddelelser på displayet ved at trykke på **Faxvisning**-knappen på displayet.

Ekstern telefon

En TAD (Telephone Answering Device) – telefonsvarer eller telefon, der er sluttet til din maskine.

Ekstratelefon

En telefon, der anvender den samme linje som din faxmaskine, men som er sat i et separat vægstik.

F/T Ringetid

Længden af den tid, som Brother-maskinen ringer (når modtagefunktionsindstillingen er sat til Fax/Tlf) for at give dig besked om at løfte røret for et samtaleopkald, som er besvaret.

Farvefremhævnning

Justerer farven på billedet for at få bedre udskriftskvalitet ved at forbedre skarphed, hvidbalance og farvetæthed.

Fax detekt

Giver maskinen mulighed for at reagere på CNG-toner, hvis du afbryder et faxopkald ved at besvare det.

Fax/Tlf.

Du kan modtage faxmeddelelser og telefonopkald. Undgå at bruge denne funktion, hvis du anvender en telefonsvarerenhed (TAD).

Faxjournal

Giver oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxmeddelelser. TX betyder Afsende. RX betyder Modtage.

Faxlager

Du kan gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen.

Fax-toner

De signaler, som maskinerne sender, når der afsendes eller modtages faxmeddelelser.

Faxvideresendelse

Sender en faxmeddelelse, der er modtaget i hukommelsen, til et andet forudprogrammeret faxnummer.

Fin-opløsning

Opløsningen er 203 × 196 dpi. Den bruges til mindre udskrifter og grafik.

Fjernadgang

Mulighed for at få adgang til maskinen eksternt fra en tryknaptelefon.

Fjernadgangskode

Din egen firecifrede kode (---*), der giver dig mulighed for at kalde op og få adgang til din maskine fra en ekstern placering.

Fjernaktiveringskode

Tast denne kode (* 5 1), når du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller ekstern telefon.

Fjerndeaktiveringskode (kun til Fax/Tlf-funktion)

Når maskinen besvarer et samtaleopkald, foretager den pseudo-/dobbeltringninger. Du kan besvare en ekstratelefon ved at taste denne kode (# 5 1).

Forsinket fax

Sender din faxmeddelelse på et senere angivet tidspunkt.

Forsinket opkald

Antallet af ringninger før maskinen svarer i funktionerne *Kun fax* og *Fax/Tlf*.

Fotoopløsning (kun sort/hvid)

En opløsningsindstilling, som bruges til at variere gråtoner for at få den bedste gengivelse af fotografier.

Gruppenummer

En kombination af hurtigopkaldsnumre, som er gemt på en hurtigopkaldsdestination til rundsending.

Gråskala

Gråtonerne er tilgængelig til kopiering, scanning og fotos, der sendes som en faxmeddelelse.

Hukommelsesmodtagelse

Modtager faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når maskinen mangler papir.

Hurtigopkald

Et forudprogrammeret nummer, der er let at kalde op til.

Hurtigopkaldsliste

En oversigt over de navne og numre, der er gemt i hurtigopkaldshukommelsen, i numerisk rækkefølge.

Innobella™

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella™ for at opnå de bedste resultater.

Journal-interval

Det forudprogrammerede tidsrum mellem automatisk udskrevne fax-journalrapporter. Du kan udskrive fax-journalrapporterne efter behov uden at forstyrre cyklussen.

Kodningsmetode

Metode til kodning af oplysninger, der er indeholdt i dokumentet. Alle faxmaskiner skal som minimum anvende standarden Modified Huffman (MH). Din maskine kan anvende bedre komprimeringsmetoder, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) og JPEG, hvis den modtagende maskine har samme funktionalitet.

Kommunikationsfejl (Komm. fejl)

En fejl under afsendelse eller modtagelse af faxmeddelelser, der normalt skyldes støj på linjen eller statisk støj.

Kompatibilitetsgruppe

Muligheden for at en faxenhed kan kommunikere med en anden. Kompatibiliteten er sikret mellem ITU-T-grupper.

Kontrast

Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at gøre fax eller kopier af mørke dokumenter lysere og lyse dokumenter mørkere.

Lysstyrke

Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere.

Manglende jobs

Du kan kontrollere, hvilke job der venter i hukommelsen, og annullere job individuelt.

Manuel faxmeddelelse

Når du løfter røret på den eksterne telefon, kan du høre den modtagende faxmaskine svare, før du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte afsendelsen af faxmeddelelsen.

Menutilstand

Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse indstillinger for hver faxtransmission og kopi uden at ændre standardindstillingerne.

Nummervisning

En tjeneste, der er købt hos telefonselskabet, så du har mulighed for at se nummeret (eller navnet) på den, der ringer op.

OCR (Optical Character Recognition)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR eller Presto! PageManager konverterer et tekstbillede til en redigerbar tekst.

Opløsning

Antallet af lodrette og vandrette linjer pr. tomme. Se: Standard, Fin, Superfin og Foto.

Oversøisk tilstand

Foretager midlertidige ændringer til faxtonerne for at tage højde for støj og statisk støj på oversøiske telefonlinjer.

Pause

Giver dig mulighed for en forsinkelse på 3,5 sekunder i opkaldssekvensen, mens du foretager et opkald ved hjælp af opkaldstastaturet, eller mens du gemmer hurtigopkaldsnumre. Tryk på tasten **Redial/Pause** på kontrolpanelet eller knappen **Pause** på touchscreen'en lige så mange gange, som der er behov for for at opnå længere pauser.

PhotoCapture Center™

Giver mulighed for at udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera med høj opløsning for at få udskrivning i fotokvalitet.

PictBridge

Giver mulighed for at udskrive digitale fotografier direkte fra dit digitalkamera med høj opløsning for at få udskrivning i fotokvalitet.

Polling

Den proces, hvor en faxmaskine kalder op til en anden faxmaskine for at modtage ventende faxmeddelelser.

Realtidstransmission

Når hukommelsen er fuld, kan du sende faxmeddelelser i realtid.

Ringestyrke

Indstilling af lydstyrken for maskinens ringning.

Rundsendelse

Muligheden for at sende den samme faxmeddelelse til mere end ét sted.

Scan til medie

Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort-hvide billeder vil være i TIFF- eller PDF-filformat og farvebilleder kan være i PDF- eller JPEG-filformat.

Scanning

Den proces, hvor der afsendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

Standardopløsning

203 × 98 dpi (sort/hvid). 203 × 196 dpi (farve). Den bruges til tekst i almindelig størrelse og udgør den hurtigste transmission.

Superfin opløsning (kun sort/hvid)

203 × 392 dpi. Bedst til meget små udskrifter og stregtegninger.

Søg

En elektronisk, numerisk eller alfabetisk oversigt med gemte hurtigopkalds- og gruppenumre.

TAD (Telephone Answering Device (telefonsvarer))

Du kan tilslutte en ekstern TAD til maskinen.

Transmission

Den proces, der sender faxmeddelelser via telefonlinjerne fra din maskine til den modtagende faxmaskine.

Tæthed

Ændring af tætheden gør hele billedet lysere eller mørkere.

WLAN-rapport

En udskreven rapport, der viser resultatet af WLAN-forbindelsen.

Xmit-rapport (Afsendelsesbekræftelse)

En oversigt over hver sendt faxmeddelelse med dato, klokkeslæt og nummer.

Numre

2-i-1-ID-kopi 35

A

Adgangskoder, lagre og kalde op 25

Annullere

Faxlager 18

Faxvideresendelse 18, 20

job, der afventer genopkald 12

Apple Macintosh

Se Softwarebrugsanvisningen.

B

Blækpatroner

kontrollere blækmængde 61

C

ControlCenter

Se Softwarebrugsanvisningen.

D

Direkte udskrivning

fra et ikke-PictBridge-kamera 57

fra et PictBridge-kamera 54

Display (LCD)

Dæmp timer 3

Sprog 3

Dobbelt adgang 9

Duplex (dobbeltsidet)

kopi 39

Dvaletilstand 2

F

Fax, fra PC

Se Softwarebrugsanvisningen.

Fax, stand-alone

modtage

Faxvideresendelse 20

i hukommelsen 15

modtage fra et eksternt sted 20, 21

modtagelse ved papirmangel 15

på pc 17

reducere for at tilpasse til papiret 22

udskrive fra hukommelse 16

sende 6

annullere fra hukommelse 12

forsinket batchafsending 12

forsinket fax 11

fra hukommelse (Dobbelt adgang) 9

indstille ny standard 8

kontrast 6

manuelt 8

Opløsning 7

oversøisk 11

Realtidstransmission 10

Rundsendelse 9

tilbage til fabriksindstilling 8

ved slutning af samtalen 8

Faxkoder

Fjernadgangskode 19

ændre 19

Faxlager 16

slå fra 18

slå til 16

udskrive fra hukommelse 16

Faxvideresendelse

programmere et nummer 15

ændre eksternt 20, 21

Fejlfinding

kontrollere blækmængde 61

Fjernindstilling

Se Softwarebrugsanvisningen.

Fjernmodtagelse 19

fjernadgangskode 19

hente faxmeddelelser 21

kommandoer 20

Funktion, indtaste

Timer 3

G

Grupper til rundsendelse 28

H

Hukommelseslagring	1
Hukommelsessikkerhed	5, 13
Hurtigopkald	
Gruppeopkald	
opsætte grupper til rundsendelse	28
ændre	29
Hurtigopkald	
opsætning fra	
nummervisningshistorik	27
opsætning fra udgående opkald	26
opsætning fra	
nummervisningshistorikken	27
opsætning fra udgående opkald	26
Rundsendelse	9
bruge Grupper	9
sletning af Grupper	29

I

ID-kopi	35
---------------	----

K

Kopi	
2-i-1-ID	35
bog	37
duplex	39
favoritindstillinger	40
forstørre/formindske	33
funktion til blækbesparelse	36
kvalitet	32
plakat	34
sidelayout (N i 1)	34
sortere (kun ADF)	36
tyndt papir	37
tæthed	36
Vandmærke	37
bruge et mediekort	38
bruge et USB flash-	
hukommelsesdrev	38
bruge skabelon	38
med et papirdokument	38
ved hjælp af ADF	36

M

Macintosh	
Se Softwarebrugsanvisningen.	
Manuel	
transmission	8

N

Netværk	
Scanning	
Se Softwarebrugsanvisningen.	
Udskrivning	
Se Netværksbrugsanvisning.	
Nummervisning	
Nummervisningshistorikrapport	31

O

Opkald	
Grupper (rundsendelse)	9
Opløsning	
indstille til næste faxmeddelelse	7

P

Pakning og forsendelse af maskinen	62
PaperPort™ 12SE med OCR	
Se Softwarebrugsanvisningen. Se også	
Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.	
PhotoCapture Center™	
DPOF-udskrivning	47
Fotoeffekter	
Autojustering	45
Baggrundsllys	45
Beskær	45
Fjern røde øjne	45
Forbedre hudtone	45
Forbedre omgivelser	45
Natmotiv	45
Sepia	45
Sort-hvid	45
Whiteboard	45
fra PC	
Se Softwarebrugsanvisningen.	
Scan til medie	
automatisk beskæring	52
hukommelseskort	52
USB flash-hukommelse	52

Tilføjelse af effekt	45
Udskriftsindstillinger	
Beskæring	50
Datoudskrivning	50
Farvefremhævning	49
Indstille ny standard	51
Kontrast	49
Kvalitet	48
Lysstyrke	49
Papirtype og -størrelse	48
Print til kant	50
Tilbage til fabriksindstilling	51
Udskrivning	
fotos	44
indeks	43
PictBridge	
DPOF-udskrivning	56
Presto! PageManager	
Se Softwarebrugsanvisningen. Se også	
Hjælp i programmet Presto!	
PageManager.	

R

Rapporter	30
Afsendelsesbekræftelse	30, 31
Brugerindstillinger	31
Faxjournal	31
journalperiode	30
Hurtigopkaldsliste	31
Netværkskonfiguration	31
Nummervisning	31
Nummervisningshistorikrapport	31
sådan udskrives	31
WLAN-rapport	31
Reducere	
indgående faxmeddelelser	22
kopier	33
Rengøring	
af papirfremføringsrullerne	59
af printerplade	59
Rundsendelse	9
opsætte grupper til	28

S

Scanning	
Se Softwarebrugsanvisningen.	
Send maskinen	62

Strømafbrydelse	1
-----------------------	---

T

Trådløst netværk	
Se Hurtig installationsvejledning og	
Netværksbrugsanvisning.	

U

Udskrive	
fax fra hukommelse	16
rapport	31
Udskrivning	
Se Softwarebrugsanvisningen.	

V

Videoudskrivning	43
------------------------	----

W

Windows®	
Se Softwarebrugsanvisningen.	



Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>

Disse maskiner er kun godkendt til brug i det land, hvor de er købt. Lokale Brother-afdelinger yder kun support på maskiner, der er købt i deres eget land.