


brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANCÉ

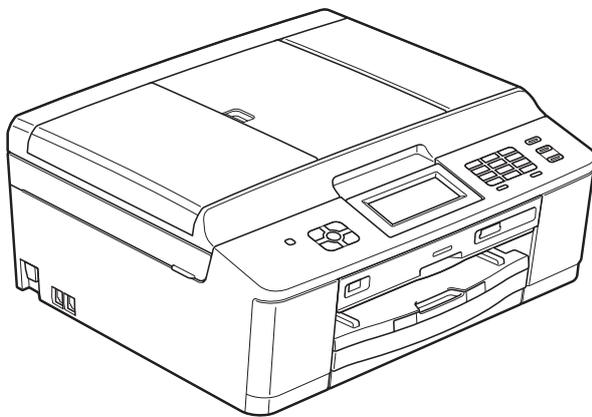

MFC-J825DW
DCP-J925DW

Version A

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE

Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Guide de Sécurité du Produit	Veillez lire ce guide en premier. Veillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et le logiciel correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Opérations de base relatives au fax (MFC-J825DW seulement), à la copie, à la numérisation, à PhotoCapture Center™ et au remplacement des consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez les opérations plus avancées : fax (MFC-J825DW seulement), copie, fonctions de sécurité (MFC-J825DW seulement), impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, PhotoCapture Center™, la configuration à distance (MFC-J825DW seulement), les PC-Fax (MFC-J825DW seulement), l'impression sur disque, les Services Web et l'utilisation de l'utilitaire ControlCenter de Brother.	Fichier PDF / CD-ROM
Glossaire réseau	Ce guide contient des informations de base sur les fonctions réseau avancées des appareils Brother ainsi que des explications sur les termes courants ou généraux en matière de réseau.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau câblé et d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par l'appareil ainsi que des conseils détaillés de dépannage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide mobile Print/Scan	Ce guide vous fournit des informations utiles sur l'impression de données à partir de votre téléphone mobile et sur l'envoi de données numérisées de l'appareil Brother à votre téléphone mobile.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Table des matières

1	Configuration générale	1
	REMARQUE IMPORTANTE	1
	Mémoire permanente	1
	Heure d'été automatique (MFC-J825DW seulement)	1
	Mode Veille	2
	Mise hors tension automatique (DCP-J925DW seulement)	2
	Écran LCD	3
	Modification de la langue affichée sur l'écran LCD	3
	Réglage de la temporisation d'atténuation du rétroéclairage	3
	Temporisation de mode (MFC-J825DW seulement)	4
2	Fonctions de sécurité (MFC-J825DW seulement)	5
	Sécurité mémoire	5
	Configuration et modification du mot de passe de la sécurité mémoire	5
	Activation/désactivation de la sécurité mémoire	6
3	Envoi d'un fax (MFC-J825DW seulement)	8
	Options d'envoi supplémentaires	8
	Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages	8
	Arrêt de l'envoi de fax	8
	Contraste	8
	Modification de la résolution du fax	9
	Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	10
	Rétablissement des réglages de fax par défaut	10
	Opérations d'envoi supplémentaires	11
	Envoi d'un fax manuellement	11
	Envoi d'un fax à la fin d'une conversation	11
	Multitâche (monochrome seulement)	11
	Diffusion (monochrome seulement)	11
	Envoi en temps réel	13
	Mode International	13
	Envoi de fax différé (monochrome seulement)	14
	Envoi par lot en différé (monochrome seulement)	14
	Vérification et annulation de tâches en attente	15
	Description de la relève	15
	Transmission par relève (monochrome seulement)	15

4	Réception d'un fax (MFC-J825DW seulement)	17
	Réception en mémoire (monochrome seulement)	17
	Réception sans papier	17
	Réadressage de fax	17
	Mémorisation de fax	18
	Impression d'un fax depuis la mémoire	19
	Réception PC-Fax (Windows® seulement)	19
	Désactivation des opérations de réception en mémoire	20
	Modification des opérations de réception en mémoire	21
	Extraction à distance	21
	Définition d'un code d'accès à distance	21
	Utilisation de votre code d'accès à distance	22
	Commandes de fax à distance	23
	Extraction de fax	24
	Modification du numéro de réadressage de fax	24
	Opérations de réception supplémentaires	25
	Impression d'un fax entrant réduit	25
	Description de la relève	25
	Réception d'une relève	25
5	Composition et mémorisation des numéros (MFC-J825DW seulement)	28
	Opérations vocales	28
	Opérations de composition supplémentaires	28
	Combinaison de numérotation rapide	28
	Autres façons d'enregistrer des numéros	29
	Enregistrement de numéros abrégés à partir d'appels sortants	29
	Enregistrement de numéros abrégés à partir de l'historique d'ID appelant	30
	Configuration de groupes pour la diffusion	31
6	Impression de rapports	33
	Rapports de fax (MFC-J825DW seulement)	33
	Rapport de vérification de l'envoi	33
	Journal des fax (rapport d'activité)	33
	Rapports	34
	Comment imprimer un rapport	34

7 Réalisation de copies 35

Réglages de copie	35
Arrêt de la copie	35
Modification de la vitesse et de la qualité de copie	35
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	36
Réalisation de copies N en 1 ou poster (Mise en page)	37
Copie ID 2 en 1	38
Tri des copies à l'aide du chargeur	39
Réglage de la densité	39
Mode d'économie d'encre	40
Copie sur du papier fin	40
Copie de livre	41
Copie avec filigrane	41
Copie recto verso (2 faces)	43
Réglage de vos favoris	44

8 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB 46

Opérations PhotoCapture Center™	46
Cartes mémoire, mémoire flash USB et structures des dossiers	46
Impression d'images de films	47
Impression d'images	47
Impression de l'index (miniatures)	47
Impression de photos	48
Effets Photo	49
Impression DPOF	51
Réglages d'impression de PhotoCapture Center™	52
Qualité d'impression	52
Options de papier	52
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	53
Recadrer	54
Impression sans bordure	55
Impression de la date	55
Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	56
Rétablissement de la valeur par défaut de tous les réglages	56
Numérisation vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB	57
Rognage auto	57
Comment définir un nouveau réglage par défaut	58
Comment rétablir les réglages par défaut	59

9 Impression de photos à partir d'un appareil photo 60

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge	60
Exigences PictBridge	60
Réglage de votre appareil photo numérique	61
Impression d'images	62
Impression DPOF	62

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)	63
Impression d'images	63

A	Entretien courant	64
----------	--------------------------	-----------

Nettoyage et vérification de l'appareil	64
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	64
Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil	65
Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier	66
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier	67
Vérification du volume d'encre	68
Emballage et expédition de l'appareil	68

B	Glossaire	71
----------	------------------	-----------

C	Index	76
----------	--------------	-----------

REMARQUE IMPORTANTE

- Dans ce guide, en l'absence d'indications spécifiques, les messages utilisés pour illustrer l'écran LCD sont ceux du modèle MFC-J825DW.
- La plupart des illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle MFC-J825DW.

Mémoire permanente

(utilisateurs du MFC-J825DW seulement)

Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront donc pas perdus en cas de panne de courant. Par contre, les réglages provisoires (comme le mode international) seront perdus. Si vous avez choisi **Régl. nouv. défaut** pour vos réglages préférés de **FAX**, **SCAN** ou **PHOTO**, ces réglages ne seront pas perdus. En outre, en cas de panne de courant, l'appareil conservera la date et l'heure ainsi que les tâches de fax programmées (par exemple les fax différés) pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 heures.

(utilisateurs du MFC-J925DW seulement)

Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront donc pas perdus en cas de panne de courant. Si vous avez choisi **Régl. nouv. défaut**, les réglages des modes **Photo** et **Scan** ne seront pas perdus. Par contre, les réglages provisoires seront perdus.

Heure d'été automatique (MFC-J825DW seulement)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il s'avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Vérifiez que vous avez bien réglé la date et l'heure dans le paramètre **Date & heure**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Heure été auto**.
- 5 Appuyez sur **Heure été auto**.
- 6 Appuyez sur **Non (Off)** (ou sur **Oui (On)**).
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Mode Veille

Vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil restera inactif avant de passer en mode Veille (entre 1 et 60 minutes). La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Mode veille**.
- 5 Appuyez sur **Mode veille**.
- 6 Appuyez sur **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou 60 Mins** pour choisir la durée d'inactivité de l'appareil avant le passage en mode Veille.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Mise hors tension automatique (DCP-J925DW seulement)

La fonction de mise hors tension automatique éteindra l'appareil une heure après son passage en mode Veille. Lorsque cette fonction est **Non (Off)**, l'appareil ne se mettra pas hors tension automatiquement.

Veillez noter que l'appareil ne se mettra pas hors tension automatiquement lorsque :

- l'appareil est connecté à un réseau câblé
- l'appareil est connecté à un réseau sans fil
- l'option **WLAN** est sélectionnée pour le paramètre **Interface rés.**

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Arrêt auto**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt auto**.
- 6 Appuyez sur **Oui (On)** (ou sur **Non (Off)**).
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Écran LCD

Modification de la langue affichée sur l'écran LCD

Vous pouvez modifier la langue affichée sur l'écran LCD. ¹

¹ Pas disponible pour la France. (MFC-J825DW seulement)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. système**.
- 3 Appuyez sur **Param. système**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Langue locale**.
- 5 Appuyez sur **Langue locale**.
- 6 Appuyez sur la langue souhaitée.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Réglage de la temporisation d'atténuation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière pression sur une touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Réglage LCD**.
- 5 Appuyez sur **Réglage LCD**.
- 6 Appuyez sur **Tempor. attén.**
- 7 Appuyez sur **10 Secs, 20 Secs, 30 Secs ou Non (Off)**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Temporisation de mode (MFC-J825DW seulement)

L'appareil possède quatre touches de mode provisoire sur le panneau de commande : **FAX, SCAN, COPIE (COPY)** et **PHOTO**. Vous pouvez modifier la durée que l'appareil met pour revenir en mode FAX après la dernière numérisation, la dernière copie ou la dernière opération PhotoCapture. Si vous sélectionnez **Non (Off)**, l'appareil reste dans le dernier mode utilisé.



- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 3 Appuyez sur Param. général.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Mode Chrono. (Mode chrono.).
- 5 Appuyez sur Mode Chrono. (Mode chrono.).
- 6 Appuyez sur 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Non (Off).
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Sécurité mémoire

La fonction de sécurité mémoire vous permet d'empêcher qu'on utilise l'appareil sans autorisation. Il n'est alors plus possible de continuer à programmer des fax différés ou des tâches de relève. Toutefois, tous les fax différés programmés seront envoyés, même si vous activez la fonction Sécurité mémoire. Ils ne seront donc pas perdus.

Lorsque la fonction Sécurité mémoire est activée, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception de fax dans la mémoire (limitée par la capacité de la mémoire)
- Réadressage de fax (si le réadressage était déjà activé)
- Extraction à distance (si la mémorisation des fax était déjà activée)

Lorsque la fonction Sécurité mémoire est activée, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles :

- Impression des fax reçus
- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un PC
- Numérisation
- PhotoCapture
- Réception de PC FAX
- Opération à partir du panneau de commande



Remarque

- Pour imprimer les fax enregistrés en mémoire, vous devez désactiver la fonction Sécurité mémoire.
- Vous devez désactiver la fonction de réception PC-Fax avant de pouvoir activer la Sécurité mémoire.
- Si vous oubliez le mot de passe de la Sécurité mémoire, contactez le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance.

Configuration et modification du mot de passe de la sécurité mémoire



Remarque

Si vous avez déjà défini le mot de passe, vous n'avez pas besoin de le redéfinir.

Définition initiale d'un mot de passe

Notez soigneusement votre mot de passe.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Divers**.
- 5 Appuyez sur **Divers**.
- 6 Appuyez sur **Sécurité mem (Sécurité mém.)**.
- 7 Entrez un nombre de 4 chiffres pour le mot de passe en appuyant sur les boutons de l'écran tactile. Appuyez sur **OK**.

- 8 Lorsque le message *Vérif.* : s'affiche sur l'écran LCD, entrez une nouvelle fois le mot de passe en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Modification du mot de passe de la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Divers.
- 5 Appuyez sur Divers.
- 6 Appuyez sur Sécurité mem (Sécurité mém.).
- 7 Appuyez sur Entrer Mot Passe (Entrez Mot Passe).
- 8 Entrez le nombre de 4 chiffres enregistré pour le mot de passe actuel en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 9 Entrez un nombre de 4 chiffres pour un nouveau mot de passe en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 10 Lorsque le message *Vérif.* : s'affiche sur l'écran LCD, entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Activation/désactivation de la sécurité mémoire

Activation de la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Divers.
- 5 Appuyez sur Divers.
- 6 Appuyez sur Sécurité mem (Sécurité mém.).
- 7 Appuyez sur Sécurité.
- 8 Entrez le mot de passe de 4 chiffres enregistré en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
L'appareil se met hors ligne et le message Sécurité mémoire s'affiche sur l'écran LCD.



Remarque

En cas de panne de courant, les données sont conservées en mémoire pendant 24 heures environ.

Désactivation de la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Déverr.**
- 2 Entrez le mot de passe de 4 chiffres enregistré en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur **OK**.
La fonction Sécurité mémoire est automatiquement désactivée.



Remarque

Si vous saisissez un mot de passe erroné, l'écran LCD affiche **Erreur m.passe** et reste hors ligne. L'appareil reste en mode sécurisé jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.

3

Envoi d'un fax (MFC-J825DW seulement)

Options d'envoi supplémentaires

Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages

Lorsque vous envoyez un fax, vous pouvez sélectionner une combinaison de réglages tels que Résolution fax, Contraste, Format scan vitre, Env tps réel et Aperçu.

Vous pouvez également choisir :
Histor. app., Numéro abrégé,
Diffusion, Fax différé,
Envoi par lot, Env par relèv,
Relève récept, Mode Internat,
Régl. nouv. défaut et Réinit. usine
(Réinitial. d'usine).

Certains réglages ne sont disponibles que pour l'envoi de fax en monochrome.

- 1 Appuyez sur  (FAX).

L'aspect de l'écran LCD est le suivant :



- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher un réglage que vous voulez modifier. Lorsque le réglage s'affiche, appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur une option.
- 4 Revenez au point 2 pour modifier d'autres réglages.

Remarque

- La plupart des réglages sont provisoires et les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis après l'envoi d'un fax.
- Vous pouvez enregistrer certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau (voir *Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* >> page 10).

Arrêt de l'envoi de fax

Pour arrêter l'envoi de fax, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Contraste

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez modifier le contraste. Pour la plupart des documents, le réglage par défaut Auto peut être utilisé. Il permet de sélectionner automatiquement le contraste adéquat pour votre document. Sélectionnez Clair si vous envoyez un document clair. Sélectionnez Foncé si vous envoyez un document foncé.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Contraste.
- 3 Appuyez sur Contraste.
- 4 Appuyez sur Auto, Clair ou Foncé.



Remarque

Même si vous sélectionnez **Clair** ou **Foncé**, l'appareil enverra le fax en utilisant le réglage **Auto** dans les conditions suivantes :

- Quand vous envoyez un fax en couleur.
- Quand vous sélectionnez **Photo** comme résolution de fax.

Modification de la résolution du fax

Il est possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Résolution fax**.
- 3 Appuyez sur **Résolution fax**.
- 4 Appuyez sur la résolution voulue.



Remarque

Vous pouvez sélectionner quatre réglages de résolution différents pour les fax en monochrome et deux pour les fax en couleur.

Monochrome	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Bon pour les petits caractères et transmet un peu plus lentement qu'en résolution Standard.
Sup.fin (Superfin)	Bon pour les petits caractères ou les dessins et transmet plus lentement qu'en résolution Fin.
Photo	À utiliser quand le document présente des teintes variées de gris ou s'il s'agit d'une photographie. Le réglage Photo utilise la vitesse de transmission la plus lente.

Couleur	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	À utiliser quand le document est une photographie. La durée de transmission est plus lente qu'en résolution Standard.

Si vous sélectionnez **Sup.fin (Superfin)** ou **Photo**, puis que vous utilisez la touche **Marche Couleur (Colour Start)** pour envoyer un fax, l'appareil envoie le fax en utilisant le réglage **Fin**.

Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer comme réglages par défaut les options de fax les plus utilisées telles que Résolution fax, Contraste, Format scan vitre, Aperçu et Tx Immédiat (Tx immédiat). Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner l'option de menu que vous voulez modifier. Appuyez sur votre nouvelle option.

Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.

- 3 Après avoir modifié le dernier réglage, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Régl. nouv. défaut.
- 4 Appuyez sur Régl. nouv. défaut.
- 5 Appuyez sur Oui.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Rétablissement des réglages de fax par défaut

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des réglages de fax que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Réinit. usine (Réinitial. d'usine).
- 3 Appuyez sur Réinit. usine (Réinitial. d'usine).
- 4 Appuyez sur Oui.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi d'un fax manuellement

L'envoi manuel vous permet d'entendre les tonalités de composition, de sonnerie et de réception lors de l'envoi d'un fax.



Remarque

Pour envoyer un fax de plusieurs pages, utilisez le chargeur.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Pour écouter la tonalité, décrochez le combiné du téléphone externe.
- 4 Composez le numéro de fax à l'aide du téléphone externe.
- 5 Quand vous entendez la tonalité de fax, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Envoyer** sur l'écran tactile pour envoyer le fax.
- 6 Raccrochez le combiné du téléphone externe.

Envoi d'un fax à la fin d'une conversation

À la fin d'une conversation, vous pouvez envoyer un fax à votre correspondant avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

- 1 Demandez à votre correspondant d'attendre les tonalités de fax (bips sonores), puis d'appuyer sur la touche de marche ou d'envoi avant de raccrocher.

- 2 Appuyez sur  (FAX).
- 3 Chargez votre document.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le fax.
- 5 Raccrochez le combiné du téléphone externe.

Multitâche (monochrome seulement)

Vous pouvez composer un numéro et commencer à numériser le fax en mémoire, même quand l'appareil est en train d'envoyer un fax depuis la mémoire, de recevoir un fax ou d'imprimer des données provenant de l'ordinateur. Le nouveau numéro de tâche s'affiche sur l'écran LCD.

Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire dépendra des données qui sont imprimées dessus.



Remarque

Si le message *Mémoire saturée* apparaît, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pour annuler ou sur **Marche Mono (Mono Start)** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Diffusion (monochrome seulement)

La diffusion correspond à l'envoi automatique du même fax à plusieurs numéros de fax. Dans la même diffusion, vous pouvez inclure des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion terminée, un rapport de diffusion est imprimé.

Avant de commencer la diffusion

Les numéros abrégés doivent être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. (►► Guide de l'utilisateur : *Enregistrement de numéros abrégés*)

Les numéros de groupes doivent également être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupes incluent de nombreux numéros abrégés enregistrés pour faciliter la composition (voir *Configuration de groupes pour la diffusion* ►► page 31).

Comment diffuser un fax

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Diffusion.
- 6 Appuyez sur Diffusion.
- 7 Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de la façon suivante :
 - Appuyez sur Ajouter numéro puis entrez un numéro à l'aide des boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
 - Appuyez sur Numéro abrégé.
Appuyez sur   pour lancer la recherche dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre numérique. Appuyez sur les entrées que vous voulez ajouter à la diffusion.
Appuyez sur OK.
- 8 Lorsque vous avez saisi tous les numéros de fax en répétant l'étape 7, appuyez sur OK.

- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.

Envoi de fax à partir du chargeur

- L'appareil commence à numériser le document.

Envoi de fax à partir de la vitre du scanner

Lorsque le message Page suivante? s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour envoyer une seule page, appuyez sur Non (ou appuyez de nouveau sur **Marche Mono (Mono Start)**).

L'appareil commence à envoyer le document.

- Pour envoyer plusieurs pages, appuyez sur Oui et placez la page suivante sur la vitre du scanner.

Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.

L'appareil commence à numériser la page (répétez cette étape pour chaque page supplémentaire).



Remarque

- Si vous n'avez utilisé aucun des numéros de groupes, vous pouvez « diffuser » des fax vers un maximum de 250 numéros différents.
- La mémoire disponible de l'appareil varie en fonction du type de tâches en mémoire et du nombre d'emplacements utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez vers le nombre maximum de numéros disponibles, vous ne pourrez pas utiliser le mode Multitâche ni le mode Fax différé.
- Si le message Mémoire saturée apparaît, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pour annuler ou sur **Marche Mono (Mono Start)** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Annulation d'une diffusion en cours

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler toute la diffusion, appuyez sur **Toute la diffusion (Toute la diffusion)**. Allez à l'étape 3.
 - Pour annuler la tâche en cours, appuyez sur le bouton qui comporte le numéro en cours de composition. Allez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 3 Lorsqu'un message sur l'écran LCD vous invite à préciser si vous voulez annuler toute la diffusion, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Non** ou sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler la tâche en cours, appuyez sur **Oui**.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Non** ou sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Envoi en temps réel

Quand vous envoyez un fax, l'appareil numérise les documents en mémoire avant de les envoyer. Ensuite, dès que la ligne téléphonique se libère, l'appareil commence à composer le numéro et à envoyer.

Parfois, il se peut que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement, sans devoir attendre la transmission depuis la mémoire. Vous pouvez le faire en activant **Env tps réel**.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Paramètres avancés**.
- 4 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Env tps réel**.
- 6 Appuyez sur **Env tps réel**.
- 7 Appuyez sur **Oui (On)**.
- 8 Appuyez sur .



Remarque

- Si vous envoyez un fax en couleur ou si la mémoire est pleine et que vous envoyez un fax en noir et blanc à partir du chargeur, l'appareil envoie le document en temps réel (même si **Env tps réel** est réglé sur **Non (Off)**). Les fax à transmettre à partir de la vitre du scanner ne pourront être envoyés que si vous libérez de la mémoire.
- En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand vous utilisez la vitre du scanner.

Mode International

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'international en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode International. Une fois le fax envoyé avec cette fonction, celle-ci se désactive automatiquement.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Mode Internat.
- 6 Appuyez sur Mode Internat.
- 7 Appuyez sur Oui (On) (ou sur Non (Off)).
- 8 Appuyez sur .

Envoi de fax différé (monochrome seulement)

Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 50 fax à envoyer sous 24 heures. Ces fax seront envoyés à l'heure de la journée que vous saisissez à l'étape 8.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax différé.
- 6 Appuyez sur Fax différé.
- 7 Appuyez sur Oui (On).
- 8 Saisissez l'heure à laquelle vous voulez que le fax soit envoyé (au format 24 heures) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile (par exemple, saisissez 19:45 pour 19h45). Appuyez sur OK.



Remarque

Le nombre de pages pouvant être numérisées en mémoire varie en fonction de la quantité de données imprimées sur chaque page.

Envoi par lot en différé (monochrome seulement)

Avant d'envoyer les fax différés, votre appareil vous aidera à faire des économies en triant tous les fax en mémoire par destination et heure programmée. Tous les fax différés dont l'envoi est programmé à la même heure à destination du même numéro de fax seront envoyés sous la forme d'un seul fax pour réduire le temps de transmission.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 3 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Envoi par lot.
- 5 Appuyez sur Envoi par lot.
- 6 Appuyez sur Oui (On).
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Vérification et annulation de tâches en attente

Vous pouvez vérifier les tâches qui sont toujours en attente d'envoi en mémoire ou annuler une tâche (s'il n'y a pas de tâche, le message En Attente (Pas jobs attente) s'affiche sur l'écran LCD).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Job en attente (Jobs attente)**.
- 5 Appuyez sur **Job en attente (Jobs attente)**.
Les tâches en attente s'affichent sur l'écran LCD.
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour faire défiler les tâches, puis appuyez sur la tâche que vous voulez annuler.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler, appuyez sur **Oui**.
Si vous voulez annuler une autre tâche, allez à l'étape 6.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Non**.
- 8 Quand vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Description de la relève

La relève permet de configurer votre appareil pour que des correspondants puissent recevoir des fax de votre part, mais en payant eux-mêmes pour la communication. Elle permet aussi d'appeler le télécopieur d'un correspondant et d'en recevoir un fax ; dans ce cas, c'est vous qui payez la communication. Pour que la fonction de relève fonctionne, elle doit être configurée sur les deux appareils. Certains télécopieurs ne prennent pas en charge la relève.

Transmission par relève (monochrome seulement)

La transmission par relève permet de configurer votre appareil de manière à ce qu'il attende qu'un autre télécopieur l'appelle et extraie le document.

Le document sera enregistré et pourra être extrait par tout autre télécopieur jusqu'à ce que vous l'effaciez de la mémoire (voir *Vérification et annulation de tâches en attente* >> page 15).

Configuration pour la transmission par relève

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher **Paramètres avancés**.
- 4 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Env par relèv.**
- 6 Appuyez sur **Env par relèv.**
- 7 Appuyez sur **Standard**.

- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher les réglages et appuyez sur celui que vous voulez modifier. Sélectionnez ensuite votre option. Après acceptation de chaque réglage, vous pouvez continuer à en modifier d'autres.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 10 Si vous utilisez la vitre du scanner, un message sur l'écran LCD vous invite à sélectionner l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur **Oui** pour numériser une autre page. Allez à l'étape 11.
 - Appuyez sur **Non** ou sur **Marche Mono (Mono Start)** pour envoyer le document.
- 11 Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 12 Répétez les étapes 10 et 11 pour chaque page supplémentaire. Votre appareil enverra automatiquement le fax lorsqu'il sera relevé.

Configuration de la transmission par relève avec code sécurisé

La relève sécurisée permet de limiter l'accès aux documents que vous configurez pour la relève.

La relève sécurisée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si une autre personne veut extraire un fax depuis votre appareil, elle devra saisir le code sécurisé.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Paramètres avancés**.

- 4 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Env par relèv**.
- 6 Appuyez sur **Env par relèv**.
- 7 Appuyez sur **Protégé**.
- 8 Saisissez un nombre de 4 chiffres. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher les réglages et appuyez sur celui que vous voulez modifier. Sélectionnez ensuite votre option. Après acceptation de chaque réglage, vous pouvez continuer à en modifier d'autres.
- 10 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 11 Si vous utilisez la vitre du scanner, un message sur l'écran LCD vous invite à sélectionner l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur **Oui** pour numériser une autre page. Allez à l'étape 12.
 - Appuyez sur **Non** ou sur **Marche Mono (Mono Start)** pour envoyer le document.
- 12 Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 13 Répétez les étapes 11 et 12 pour chaque page supplémentaire. Votre appareil enverra automatiquement le fax.

Réception d'un fax (MFC-J825DW seulement)

Réception en mémoire (monochrome seulement)

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule opération de réception en mémoire à la fois :

- Réadressage de fax
- Mémorisation de fax
- Réception PC-Fax
- Non

Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. Si les fax reçus se trouvent encore dans la mémoire de l'appareil lorsque vous modifiez l'opération de réception en mémoire, un message s'affiche sur l'écran LCD (voir *Modification des opérations de réception en mémoire* ►► page 21).

Réception sans papier

Dès que le bac à papier est vide pendant la réception d'un fax, le message *Vérifier papier* (Vérifiez papier) s'affiche sur l'écran LCD. Placez du papier dans le bac à papier.
(►►Guide de l'utilisateur : *Chargement du papier et d'autres supports d'impression*)

Si vous ne placez pas de papier dans le bac à papier, l'appareil poursuivra la réception du fax et les pages restantes seront enregistrées en mémoire si la mémoire disponible est suffisante.

Les fax entrants suivants seront également enregistrés en mémoire jusqu'à ce que celle-ci soit pleine. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac. Quand la mémoire est pleine, l'appareil arrête automatiquement de répondre aux appels.

Réadressage de fax

Lorsque vous sélectionnez le réadressage de fax, l'appareil enregistre le fax reçu dans la mémoire. L'appareil compose ensuite le numéro de fax que vous avez programmé et réadresse le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param.RC.** (Param. RC.).
- 5 Appuyez sur **Param.RC.** (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Récep. en mém.** (Réception mém.).
- 7 Appuyez sur **Récep. en mém.** (Réception mém.).
- 8 Appuyez sur **Réadressage fax**.
- 9 Saisissez le numéro de réadressage (20 chiffres maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile. Appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **Copie sauv.:Oui** (Copie sauv.:On) ou sur **Copie sauv.:Non** (Copie sauv.:Off).

! IMPORTANT

- Si vous sélectionnez `Copie sauv. :Oui` (`Copie sauv. :On`), l'appareil imprime également le fax sur votre appareil afin que vous en ayez une copie. C'est une fonction de sécurité pour le cas où il y aurait une panne de courant avant le réadressage du fax ou un problème au niveau de l'appareil récepteur.
- Lorsque vous recevez un fax en couleur, l'appareil l'imprime sur votre appareil, mais il ne l'envoie pas vers le numéro de réadressage de fax que vous avez programmé.

11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Mémorisation de fax

Lorsque vous sélectionnez la mémorisation des fax, l'appareil enregistre les fax reçus dans la mémoire. Vous pourrez extraire les fax à partir d'un autre emplacement en utilisant les commandes d'extraction à distance.

Si vous avez activé la mémorisation des fax, une copie de sauvegarde est automatiquement imprimée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur `Menu`.
- 2 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Fax`.
- 3 Appuyez sur `Fax`.
- 4 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param.RC. (Param. RC.)`.
- 5 Appuyez sur `Param.RC. (Param. RC.)`.
- 6 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Récep. en mém. (Réception mém.)`.
- 7 Appuyez sur `Récep. en mém. (Réception mém.)`.
- 8 Appuyez sur `Mémoriser fax`.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

Les fax en couleur ne peuvent pas être enregistrés en mémoire. Lors de la réception d'un fax en couleur, l'appareil l'imprime sur votre appareil.

Impression d'un fax depuis la mémoire

Si vous avez sélectionné la mémorisation de fax, vous pouvez toujours imprimer un fax depuis la mémoire si vous vous trouvez à côté de l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Imprime doc.**
- 5 Appuyez sur **Imprime doc.**
- 6 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

Lorsque vous imprimez un fax depuis la mémoire, les données du fax sont effacées de l'appareil.

Réception PC-Fax (Windows® seulement)

Si vous activez la fonction de réception PC-Fax, l'appareil enregistre les fax reçus dans la mémoire et les envoie automatiquement à votre ordinateur. Vous pouvez ensuite utiliser votre ordinateur pour visualiser et enregistrer ces fax.

Même si vous avez éteint votre ordinateur (pendant la nuit ou durant le week-end, par exemple), l'appareil reçoit les fax et les enregistre dans sa mémoire. Le nombre de fax reçus qui sont enregistrés dans la mémoire apparaît sur l'écran LCD.

Lorsque vous démarrez votre ordinateur et que le logiciel de réception PC-FAX s'exécute, l'appareil transfère automatiquement les fax vers votre ordinateur.

Pour transférer les fax reçus vers votre ordinateur, vous devez exécuter le logiciel de réception PC-FAX sur votre ordinateur. (►► Guide utilisateur - Logiciel : *Réception PC-FAX*)

Si vous sélectionnez **Copie sauv. : Oui** (**Copie sauv. : On**), l'appareil imprime également le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param.RC. (Param. RC.)**.
- 5 Appuyez sur **Param.RC. (Param. RC.)**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Récep. en mém. (Réception mém.)**.
- 7 Appuyez sur **Récep. en mém. (Réception mém.)**.

- 8 Appuyez sur Récept. PC-FAX.
- 9 Le message Exécutez PC-Fax sur votre ordinateur. s'affiche sur l'écran LCD.
Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur <USB> ou, pour les utilisateurs réseau, sur le nom de l'ordinateur sur lequel vous voulez recevoir les fax.
- 11 Appuyez sur OK.
- 12 Appuyez sur Copie sauv.:Oui (Copie sauv.:On) ou sur Copie sauv.:Non (Copie sauv.:Off).
- 13 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

- Mac OS ne prend pas en charge la réception PC-FAX.
- Pour pouvoir configurer la réception PC-FAX, vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est branché et sous tension.
(►► Guide utilisateur - Logiciel : Réception PC-FAX)
- Si vous recevez un message d'erreur et que l'appareil ne peut pas imprimer les fax en mémoire, vous pouvez utiliser ce réglage afin de transférer vos fax vers votre ordinateur.
(►► Guide de l'utilisateur : Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax)
- Lorsque vous recevez un fax en couleur, l'appareil l'imprime sur votre appareil, mais il ne l'envoie pas à votre ordinateur.
- Pour changer d'ordinateur de destination, répétez les étapes 1 à 13.

Désactivation des opérations de réception en mémoire

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 5 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Récep. en mém. (Réception mém.).
- 7 Appuyez sur Récep. en mém. (Réception mém.).
- 8 Appuyez sur Non (Off).
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

L'écran LCD affiche d'autres options si la mémoire de l'appareil contient encore des fax reçus (voir *Modification des opérations de réception en mémoire* ►► page 21).

Modification des opérations de réception en mémoire

S'il reste des fax reçus dans la mémoire de l'appareil lorsque vous modifiez les opérations de réception en mémoire, l'une des questions suivantes s'affiche sur l'écran LCD :

- Eff. tous doc.? (Effac. tous doc?)
- Imprim.tous fax?
 - Si vous appuyez sur **Oui**, les fax en mémoire sont effacés ou imprimés avant la modification du réglage. Si une copie de sauvegarde a déjà été imprimée, elle ne sera pas imprimée à nouveau.
 - Si vous appuyez sur **Non**, les fax en mémoire ne sont pas effacés ou imprimés et le réglage n'est pas modifié.

Si des fax reçus se trouvent encore dans la mémoire de l'appareil lorsque vous sélectionnez **Récept. PC-FAX** à partir d'une autre option [Réadressage fax ou Mémoriser fax], appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'ordinateur.

La question suivante s'affiche sur l'écran LCD :

- Envoy. fax à PC? (Envoi fax au PC?)
 - Si vous appuyez sur **Oui**, les fax en mémoire sont envoyés à votre ordinateur avant la modification du réglage. Vous serez invité à préciser si vous voulez activer l'impression de sauvegarde (pour plus de détails, voir *Réception PC-Fax* (*Windows® seulement*) ►► page 19).
 - Si vous appuyez sur **Non**, les fax en mémoire ne sont pas effacés ou transférés vers votre ordinateur et le réglage n'est pas modifié.

Extraction à distance

Vous pouvez appeler votre appareil depuis tout téléphone à clavier multifréquence ou tout télécopieur, puis utiliser le code d'accès à distance et les commandes à distance pour extraire les fax.

Définition d'un code d'accès à distance

Le code d'accès à distance permet d'accéder aux fonctions d'extraction à distance lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Pour pouvoir utiliser les fonctions d'accès et d'extraction à distance, vous devez configurer votre propre code. Le code par défaut est le code inactif (---*).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Accès distance**.
- 5 Appuyez sur **Accès distance**.
- 6 Saisissez un code à 3 chiffres en utilisant les chiffres 0-9, * ou # en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur **OK**
(il n'est pas possible de modifier le caractère « * » prédéfini).



Remarque

N'utilisez pas le même code que votre code d'activation à distance (* 5 1) ou que votre code de désactivation à distance (# 5 1). (►► Guide de l'utilisateur : *Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires*)

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

Vous pouvez modifier votre code à tout moment en saisissant un nouveau code. Si vous voulez rendre votre code inactif, appuyez sur **EFF**. à l'étape ⑥ pour restaurer le réglage inactif (---*), puis appuyez sur **OK**.



Remarque

Si votre appareil est réglé sur le mode Manuel et que vous voulez utiliser les fonctions d'extraction à distance, attendez 100 secondes environ après le début de la sonnerie, puis saisissez le code d'accès à distance dans les 30 secondes.

Utilisation de votre code d'accès à distance

- ① Composez votre numéro de fax à partir d'un téléphone à clavier multifréquence ou d'un autre télécopieur.
- ② Lorsque votre appareil répond, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de *).
- ③ L'appareil indique s'il a reçu des messages :
 - **1 bip sonore long — Fax**
 - **Aucun bip sonore — Pas de message**
- ④ Lorsque l'appareil émet deux bips sonores brefs, saisissez une commande.
L'appareil raccroche si vous attendez plus de 30 secondes pour saisir une commande.
L'appareil émet trois bips sonores si vous saisissez une commande non valide.
- ⑤ Appuyez sur **9 0** pour quitter le mode Accès à distance une fois que vous avez terminé.
- ⑥ Raccrochez.

Commandes de fax à distance

Suivez les commandes ci-dessous pour accéder aux fonctions lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Lorsque vous appelez l'appareil et saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de *), le système émet deux bips sonores brefs et vous devez alors saisir une commande à distance.

Commandes à distance		Détails de l'opération
95	Modifier les réglages de réadressage de fax ou de mémorisation de fax	
	1 Non	Vous pouvez sélectionner Non (Off) après avoir extrait ou effacé tous vos messages.
	2 Réadressage de fax	Un bip sonore long signifie que la modification est acceptée. Si vous entendez trois bips sonores brefs, la modification n'a pas été acceptée parce qu'un paramètre n'a pas été configuré (par exemple, un numéro de réadressage de fax n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de fax en saisissant 4 (voir <i>Modification du numéro de réadressage de fax</i> >> page 24). Une fois le numéro enregistré, le réadressage de fax fonctionne.
	4 Numéro de réadressage de fax	
6 Mémorisation de fax		
96	Extraire un fax	
	2 Extraire tous les fax	Saisissez le numéro d'un télécopieur distant pour recevoir les fax enregistrés (voir <i>Extraction de fax</i> >> page 24).
	3 Effacer des fax de la mémoire	Si vous entendez un bip sonore long, les fax ont été effacés de la mémoire.
97	Vérifier l'état de réception	
	1 Fax	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu des fax. Dans l'affirmative, vous entendrez un bip sonore long. Dans le cas contraire, vous entendrez trois bips sonores brefs.
98	Modifier le mode de réception	
	1 Répondeur externe	Si vous entendez un bip sonore long, votre modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax	
90	Quitter	Appuyez sur 9 0 pour quitter le mode Extraction à distance. Attendez le bip sonore long, puis raccrochez le combiné.

Extraction de fax

Vous pouvez appeler votre appareil depuis tout téléphone à clavier multifréquence pour faire envoyer vos fax vers un autre appareil. Vous devez activer la mémorisation de fax pour pouvoir utiliser cette fonction.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Lorsque votre appareil répond, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de *). Si vous entendez un bip sonore long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips sonores brefs, appuyez sur **9 6 2**.
- 4 Attendez le bip sonore long, puis utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro du télécopieur distant vers lequel vous voulez que vos fax soient envoyés, puis terminez par **# #** (20 chiffres max.).



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères * et # pour le numéro. Vous pouvez cependant appuyer sur # si vous voulez créer une pause.

- 5 Raccrochez lorsque vous entendez votre appareil émettre un bip sonore. Votre appareil appellera l'autre télécopieur qui imprimera alors vos fax.

Modification du numéro de réadressage de fax

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de votre numéro de réadressage de fax à partir d'un autre téléphone à clavier multifréquence ou d'un autre télécopieur.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Lorsque votre appareil répond, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de *). Si vous entendez un bip sonore long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips sonores brefs, appuyez sur **9 5 4**.
- 4 Attendez le bip sonore long puis, à l'aide du pavé numérique, saisissez le nouveau numéro (jusqu'à 20 chiffres) du télécopieur distant auquel vous voulez réadresser vos fax, puis saisissez **# #**.



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères * et # pour le numéro. Vous pouvez cependant appuyer sur # si vous voulez créer une pause.

- 5 Appuyez sur **9 0** pour quitter le mode Accès à distance une fois que vous avez terminé.
- 6 Raccrochez lorsque vous entendez votre appareil émettre un bip sonore.

Opérations de réception supplémentaires

Impression d'un fax entrant réduit

Si vous sélectionnez l'option **Oui (On)**, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour que celui-ci puisse tenir sur une feuille de format A4 ou Letter. L'appareil calcule le rapport de réduction en se servant du format de page du fax et de votre réglage **Format papier**.

(>> Guide de l'utilisateur : *Format du papier*)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param.RC. (Param. RC.)**.
- 5 Appuyez sur **Param.RC. (Param. RC.)**.
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Réduction auto**.
- 7 Appuyez sur **Réduction auto**.
- 8 Appuyez sur **Oui (On)** (ou sur **Non (Off)**).
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Description de la relève

La relève permet de configurer votre appareil pour que des correspondants puissent recevoir des fax de votre part, mais en payant eux-mêmes pour la communication. Elle permet aussi d'appeler le télécopieur d'un correspondant et d'en recevoir un fax ; dans ce cas, c'est vous qui payez la communication. Pour que la fonction de relève fonctionne, elle doit être configurée sur les deux appareils. Certains télécopieurs ne prennent pas en charge la relève.

Réception d'une relève

La réception d'une relève permet d'appeler un autre télécopieur pour recevoir un fax.

Configuration de la réception d'une relève

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour afficher **Paramètres avancés**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Relève récept.**
- 5 Appuyez sur **Relève récept.**
- 6 Appuyez sur **Standard**.
- 7 Saisissez le numéro de fax que vous relevez en utilisant un numéro abrégé ou le pavé numérique du panneau de commande.
- 8 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Configuration de la réception d'une relève avec code sécurisé

La relève sécurisée permet de limiter l'accès aux documents que vous configurez pour la relève.

La relève sécurisée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si vous voulez obtenir un fax depuis un appareil Brother sécurisé, vous devez saisir le code sécurisé.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 3 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Relève récept.
- 5 Appuyez sur Relève récept.
- 6 Appuyez sur Protégé.
- 7 Saisissez un code sécurisé de 4 chiffres en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Ce code est identique au code de sécurité du télécopieur que vous relevez.
Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax que vous relevez en utilisant un numéro abrégé ou le pavé numérique du panneau de commande.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Configuration de la réception d'une relève différée

La relève différée permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il lance la réception d'une relève ultérieurement. Vous ne pouvez configurer qu'une seule opération de relève différée.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 3 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Relève récept.
- 5 Appuyez sur Relève récept.
- 6 Appuyez sur Envoi différé.
- 7 Saisissez l'heure du début de la relève (au format 24 heures).
Par exemple, saisissez 21:45 pour 21h45.
Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax que vous relevez en utilisant un numéro abrégé ou le pavé numérique du panneau de commande.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil effectue l'appel de relève à l'heure saisie.

Relève séquentielle (monochrome seulement)

La relève séquentielle permet de demander des documents auprès de plusieurs télécopieurs en une seule opération.

- 1 Appuyez sur  (FAX).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 3 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Relève récept.
- 5 Appuyez sur Relève récept.

- 6 Appuyez sur *Standard*, *Protégé* ou *Envoi différé*.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné *Standard*, passez à l'étape 8.
 - Si vous avez sélectionné *Protégé*, saisissez un nombre de 4 chiffres, appuyez sur *OK* et allez à l'étape 8.
 - Si vous avez sélectionné *Envoi différé*, saisissez l'heure (au format 24 heures) à laquelle vous voulez commencer la relève, appuyez sur *OK* et allez à l'étape 8.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Paramètres avancés*.
- 9 Appuyez sur *Paramètres avancés*.
- 10 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Diffusion*.
- 11 Appuyez sur *Diffusion*.
- 12 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur *Ajouter numéro* puis entrez un numéro à l'aide des boutons de l'écran tactile. Appuyez sur *OK*.
 - Appuyez sur *Numéro abrégé*. Appuyez sur  pour sélectionner l'ordre alphabétique ou l'ordre numérique. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un numéro. Appuyez sur *OK*.
- 13 Lorsque vous avez saisi tous les numéros de fax en répétant l'étape 12, appuyez sur *OK*.
- 14 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
L'appareil relève tour à tour chaque numéro ou groupe pour un document.

Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pendant que l'appareil est en train de composer pour annuler la procédure de relève.

Pour annuler toutes les tâches de réception d'une relève séquentielle, voir *Vérification et annulation de tâches en attente* >> page 15.

Annulation d'une tâche de relève séquentielle

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler toute la tâche de relève séquentielle, appuyez sur *Toute la relève séqu.* Allez à l'étape 3.
 - Pour annuler la tâche en cours, appuyez sur le bouton qui comporte le numéro en cours de composition. Allez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 3 Lorsqu'un message sur l'écran LCD vous invite à préciser si vous voulez annuler toute la tâche de relève séquentielle, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur *Oui* pour confirmer.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur *Non* ou sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler la tâche en cours, appuyez sur *Oui*.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur *Non* ou sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

5

Composition et mémorisation des numéros (MFC-J825DW seulement)

Opérations vocales

Il est possible de passer des appels vocaux avec un téléphone supplémentaire ou externe en composant manuellement.

Opérations de composition supplémentaires

Combinaison de numérotation rapide

Il se peut que vous souhaitiez parfois choisir entre plusieurs opérateurs téléphoniques longue distance pour envoyer un fax. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des meilleurs tarifs, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des opérateurs téléphoniques longue distance et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les subdivisant et en les enregistrant comme des numéros abrégés à utiliser de façon combinée. Vous pouvez même inclure la composition manuelle en utilisant le pavé numérique.

(>> Guide de l'utilisateur : *Enregistrement de numéros abrégés*)

Par exemple, vous avez enregistré « 01632 » sous le numéro abrégé 03 et « 960555 » sous le numéro abrégé 02. Vous pouvez combiner les deux pour composer le « 01632-960555 » en appuyant sur les boutons suivants sur l'écran tactile :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur #03.
- 3 Appuyez sur Envoyer un fax.
- 4 Appuyez sur Numéro abrégé.
- 5 Appuyez sur #02.
- 6 Appuyez sur Envoyer un fax.

- 7 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Vous composez ainsi le « 01632-960555 ».

Pour modifier provisoirement un numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro en composant manuellement à l'aide du pavé numérique. Par exemple, pour remplacer le numéro par 01632-960556, vous pourriez appuyer sur , sur #03, sur Envoyer un fax, puis sur **960556** à l'aide du pavé numérique.



Remarque

Si vous devez attendre une autre tonalité ou un autre signal à un quelconque moment dans la séquence de composition, créez une pause dans le numéro en appuyant sur **Bis/Pause (Redial/Pause)**. Chaque pression sur une touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Autres façons d'enregistrer des numéros

Enregistrement de numéros abrégés à partir d'appels sortants

Vous pouvez également enregistrer des numéros abrégés à partir de l'historique des appels sortants.

- 1 Appuyez sur **Bis/Pause (Redial/Pause)**. Vous pouvez également choisir le numéro en appuyant sur .
- 2 Appuyez sur l'onglet Appel sortant.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom ou le numéro que vous voulez enregistrer.
- 4 Appuyez sur le nom ou le numéro que vous voulez enregistrer.
- 5 Appuyez sur Plus.
- 6 Appuyez sur Ajouter au num. abrégé.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom (16 caractères maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
(►►Guide de l'utilisateur : Saisie de texte)
Appuyez sur OK.
 - Pour enregistrer le numéro sans inclure de nom, appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur OK pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone que vous voulez enregistrer.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez le deuxième numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
 - Si vous ne voulez pas enregistrer un deuxième numéro, appuyez sur OK.
- 10 Pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du numéro, effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour accepter l'emplacement de numéro abrégé disponible suivant qui s'affiche, appuyez sur OK.
 - Pour saisir un emplacement de numéro abrégé différent, appuyez sur  et sur un numéro de 2 chiffres en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.



Remarque

Si l'emplacement de numéro abrégé de 2 chiffres sélectionné est déjà pris, le bouton OK de l'écran LCD ne fonctionnera pas. Sélectionnez un emplacement différent.

- 11 Lorsque vos réglages s'affichent sur l'écran LCD, appuyez sur OK pour confirmer.
- 12 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Enregistrement de numéros abrégés à partir de l'historique d'ID appelant

Si vous disposez du service d'abonné d'identification de l'appelant proposé par votre compagnie de téléphone, vous pouvez également enregistrer les numéros abrégés à partir des appels entrants dans l'historique d'ID appelant. (►►Guide de l'utilisateur : *ID appelant*)

- 1 Appuyez sur **Bis/Pause (Redial/Pause)**.
Vous pouvez également choisir le numéro en appuyant sur .
- 2 Appuyez sur l'onglet `Hist.ID appel`.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro que vous voulez enregistrer.
- 4 Appuyez sur le numéro que vous voulez enregistrer.
- 5 Appuyez sur `Plus`.
- 6 Appuyez sur `Ajouter au num. abrégé`.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom (16 caractères maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
(►►Guide de l'utilisateur : *Saisie de texte*)
Appuyez sur OK.
 - Pour enregistrer le numéro sans inclure de nom, appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur OK pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone que vous voulez enregistrer.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez un deuxième numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
 - Si vous ne voulez pas enregistrer un deuxième numéro, appuyez sur OK.
- 10 Pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du numéro, effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour accepter l'emplacement de numéro abrégé disponible suivant qui s'affiche, appuyez sur OK.
 - Pour saisir un emplacement de numéro abrégé différent, appuyez sur  et sur un numéro de 2 chiffres en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.



Remarque

Si l'emplacement de numéro abrégé de 2 chiffres sélectionné est déjà pris, le bouton OK de l'écran LCD ne fonctionnera pas. Sélectionnez un emplacement différent.

- 11 Lorsque vos réglages s'affichent sur l'écran LCD, appuyez sur OK pour confirmer.
- 12 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Configuration de groupes pour la diffusion

Les groupes, que vous pouvez enregistrer à un emplacement de numéro abrégé, vous permettent d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax en appuyant sur , sur l'emplacement à 2 chiffres, sur **Envoyer un fax** et sur **Marche Mono (Mono Start)**.

Tout d'abord, il vous faut enregistrer chaque numéro de fax dans un emplacement de numéro abrégé. (➤➤Guide de l'utilisateur : *Enregistrement de numéros abrégés*) Ensuite, vous pourrez les inclure au groupe en tant que numéros. Chaque groupe utilise un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez créer jusqu'à 6 groupes ou vous pouvez affecter jusqu'à 198 numéros à un grand groupe

(voir *Diffusion (monochrome seulement)* ➤➤ page 11).

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Plus.
- 3 Appuyez sur Groupement.
- 4 Saisissez le nom du groupe (16 caractères maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
- 5 Lorsque l'écran LCD affiche le numéro de groupe disponible suivant, appuyez sur OK.
Ce numéro de groupe et le nom seront automatiquement affectés à l'emplacement de numéro abrégé disponible suivant.
- 6 Ajoutez des numéros abrégés au groupe en appuyant dessus pour afficher une coche rouge. Appuyez sur OK.
Si vous voulez dresser la liste des numéros dans l'ordre alphabétique, appuyez sur .
- 7 Lorsque l'écran LCD affiche le nom du groupe et les numéros, appuyez sur OK pour confirmer.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour enregistrer un autre groupe pour la diffusion, répétez les étapes 2 à 7.
 - Pour terminer d'enregistrer des groupes pour la diffusion, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

Vous pouvez imprimer la liste de tous les numéros abrégés. Les numéros de groupe seront repérés dans la colonne GROUPE (voir *Rapports* >> page 34).

Modification du nom d'un groupe

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Plus.
- 3 Appuyez sur Changer.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe que vous voulez modifier.
- 5 Appuyez sur le groupe.
- 6 Appuyez sur Nom: .
- 7 Entrez le nouveau nom (16 caractères maximum) en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.
(>>Guide de l'utilisateur : *Saisie de texte*)
Appuyez sur OK
(par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS).



Remarque

Comment modifier le nom ou le numéro enregistré :

Si vous voulez modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier, puis appuyez sur . Saisissez une nouvelle fois le caractère.

- 8 Appuyez sur OK.

- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Suppression d'un groupe

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Plus.
- 3 Appuyez sur Effacer.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe que vous voulez supprimer.
- 5 Appuyez sur le nom du groupe.
- 6 Appuyez sur OK.
Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Suppression d'un numéro d'un groupe

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Plus.
- 3 Appuyez sur Changer.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe que vous voulez modifier.
- 5 Appuyez sur le groupe.
- 6 Appuyez sur Aj. / Supp.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro que vous voulez supprimer du groupe.
- 8 Appuyez sur la case à cocher du numéro que vous voulez supprimer et décochez-la.
Appuyez sur OK pour confirmer.
- 9 Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Rapports de fax (MFC-J825DW seulement)

Utilisez les boutons de l'écran tactile pour définir le rapport de vérification de l'envoi et la périodicité du journal.

Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. (➤➤ Guide de l'utilisateur : *Rapport de vérification de l'envoi*)

Journal des fax (rapport d'activité)

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours). Si vous configurez l'intervalle sur **Non (Off)**, vous pouvez toujours imprimer le rapport en suivant les étapes de la section *Comment imprimer un rapport* ➤➤ page 34. Le réglage par défaut est **Tous les 50 fax**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. Rapport** (Param. rapport).
- 5 Appuyez sur **Param. Rapport** (Param. rapport).
- 6 Appuyez sur **Périod. journal**.

- 7 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner un intervalle.
Si vous sélectionnez **Tous les 50 fax**, allez à l'étape 10.

- 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours

L'appareil imprime le rapport à l'heure sélectionnée, puis efface toutes les tâches de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil est saturée avec les 200 tâches maximum avant l'heure sélectionnée, l'appareil imprime le journal plus tôt, puis efface toutes les tâches de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches de la mémoire.

- Tous les 50 fax

L'appareil imprime le journal dès qu'il a enregistré 50 tâches.

- 8 Saisissez l'heure de début de l'impression au format 24 heures. Appuyez sur **OK** (par exemple : saisissez 19:45 pour 19h45).
- 9 Si vous sélectionnez **Tous les 7 jours**, un message sur l'écran LCD vous invite à sélectionner le premier jour du décompte des 7 jours.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Rapp. Trans. (Rapport trans.)
(MFC-J825DW seulement)
Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.
- No. abrégés (MFC-J825DW seulement)
Donne la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés, dans l'ordre alphabétique ou numérique.
- Journal Fax (Journal fax)
(MFC-J825DW seulement)
Dresse la liste des informations concernant les derniers fax entrants et sortants.
(TX : transmission) (RX : réception).
- Config.Util (Config. util.)
Dresse la liste de vos réglages.
- Config Réseau (Config. réseau)
Dresse la liste de vos réglages réseau.
- Rapport WLAN
Imprime un rapport de connexion au réseau sans fil.
- Hist.ID appel. (MFC-J825DW seulement)
Donne la liste des informations d'ID appelant disponibles pour les 30 derniers appels (fax et téléphone) reçus.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Impr. rapports** (Imprime rapp.).
- 3 Appuyez sur **Impr. rapports** (Imprime rapp.).
- 4 Appuyez sur le rapport voulu.
- 5 (Numérotation rapide ¹ seulement)
Appuyez sur **Ordre alphabétique** ou sur **Ordre numérique**.
¹ MFC-J825DW seulement
- 6 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Réglages de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages de copie pour les copies multiples.

(MFC-J825DW seulement) Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis après 1 minute ou si l'appareil revient en mode Fax suite à l'activation de la Temporisation de mode (voir *Temporisation de mode (MFC-J825DW seulement)* >> page 4).

Pour modifier un réglage, appuyez sur **COPIE (COPY)** ou sur *Copie (Copier)*, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre option.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

- Vous pouvez enregistrer certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau (voir *Réglage de vos favoris* >> page 44).
- Les fonctions Mode économie d'encre, Copie papier fin, Copie livre et Cop. filigrane sont prises en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



REALLUSION

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité. Le réglage par défaut est Normale.

■ Rapide

Vitesse de copie élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps lors de l'impression de documents à relire, de documents volumineux ou de nombreuses copies.

■ Normale

Normale est le mode recommandé pour les épreuves ordinaires. Il offre une bonne qualité de copie et une vitesse de copie adéquate.

■ Meilleure

Utilisez le mode Meilleure pour copier des images précises telles que des photographies. Il fournit la résolution la plus élevée et la vitesse la plus lente.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur *Copie (Copier)*.
- 2 Chargez votre document.
- 3 (MFC-J825DW)
Saisissez le nombre de copies voulu à l'aide du pavé numérique.
(DCP-J925DW)
Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant directement sur la case numérotée et en saisissant le nombre voulu, ou en appuyant sur  ou sur .
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Qualité.
- 5 Appuyez sur Qualité.

- 6 Appuyez sur **Rapide**, **Normale** ou **Meilleure**.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez sélectionner un rapport d'agrandissement ou de réduction. Si vous sélectionnez **Ajuster page**, l'appareil ajustera automatiquement le format de sortie en fonction du format de papier que vous avez défini.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur **Copier (Copier)**.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Agrandir/Réduire**.
- 5 Appuyez sur **Agrandir/Réduire**.
- 6 Appuyez sur **100%**, **Agrandir**, **Réduire**, **Ajuster page** ou sur **Manuel (25-400%)**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Agrandir** ou **Réduire**, appuyez sur le rapport d'agrandissement ou de réduction voulu.
 - Si vous avez sélectionné **Manuel (25-400%)**, saisissez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%.

Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné **100%** ou **Ajuster page**, allez à l'étape 8.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Ajuster page
Manuel (25-400%)

- 8 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

- Mise en page n'est pas disponible avec **Agrandir/Réduire**.
- Mise en page, **Copie livre**, **Trier**, **Copie papier fin**, **Copie recto-verso** et **Cop. filigrane** ne sont pas disponibles avec **Ajuster page**.
- **Ajuster page** ne fonctionne pas correctement lorsque le document placé sur la vitre du scanner est incliné de plus de 3°. À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et en haut, placez le document dans le coin supérieur gauche, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.
- **Ajuster page** n'est pas disponible avec le chargeur.
- **Ajuster page** n'est pas disponible pour les documents au format **Legal**.

Réalisation de copies N en 1 ou poster (Mise en page)

La fonction Copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant 2 ou 4 pages sur une seule feuille imprimée.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs parties, puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Pour imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

! IMPORTANT

- Vérifiez que le format de papier est bien réglé sur A4 ou Letter.
- La copie N en 1 n'est pas disponible pour des copies couleur multiples.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- La copie poster n'est pas disponible quand vous utilisez des transparents.



Remarque

- Cop. filigrane, Copie livre, Trier, Copie papier fin, Mode économie d'encre et Agrandir/Réduire ne sont pas disponibles avec Mise en page.
- Copie recto-verso n'est pas disponible avec la copie poster.

- 1 Appuyez sur (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Mise en page.

- 5 Appuyez sur Mise en page.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Non(1en1) (Off(1en1)), 2en1(P), 2en1(L), 4en1(P), 4en1(L), Poster (2x1), Poster (2x2), Poster (3x3) ou 2en1(ID)¹.


¹ Pour plus de détails sur la copie 2 en 1 (ID), voir Copie ID 2 en 1 >> page 38.

- 7 Si vous ne voulez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour numériser la page. Si vous avez placé le document dans le chargeur ou si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.

Si vous utilisez la vitre du scanner, allez à l'étape 8.

- 8 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur Oui pour numériser la page suivante.
- 9 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour numériser le document. Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque page de la mise en page.
- 10 Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur Non pour terminer.

Placez le document face imprimée vers le bas dans le sens indiqué ci-dessous :

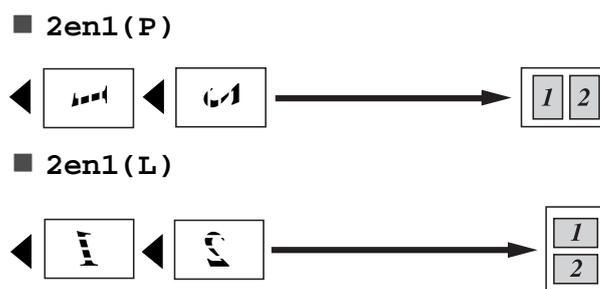


■ 4en1 (P)




■ 4en1 (L)




■ Poster (2x1)

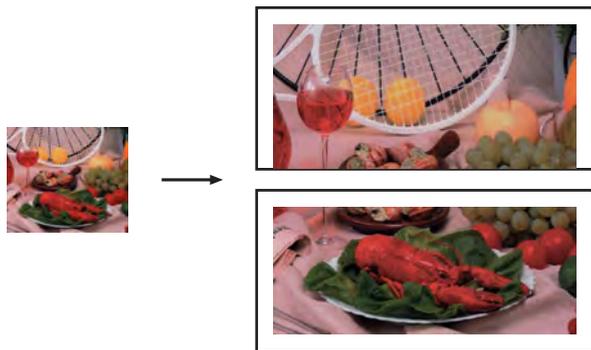

■ Poster (2x2)

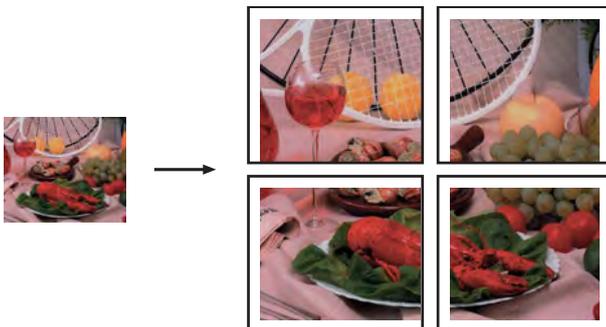

■ Poster (3x3)

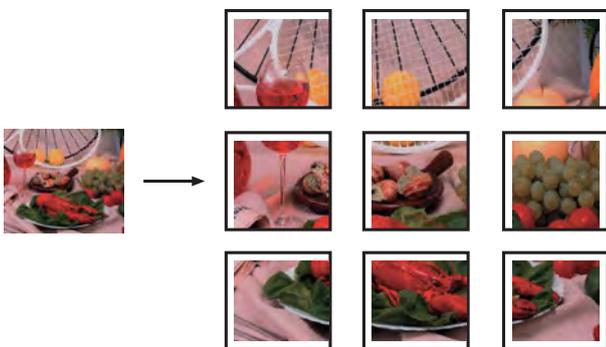


Copie ID 2 en 1

Vous pouvez copier les deux faces de votre carte d'identité sur une seule page en conservant le format d'origine de la carte. Vérifiez que le format de papier est bien réglé sur A4 ou Letter.

 **Remarque**

Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où cette opération est autorisée par les lois en vigueur.
(>>Guide de Sécurité du Produit : *Reproduction illicite*)

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, dans le coin gauche de la vitre du scanner.

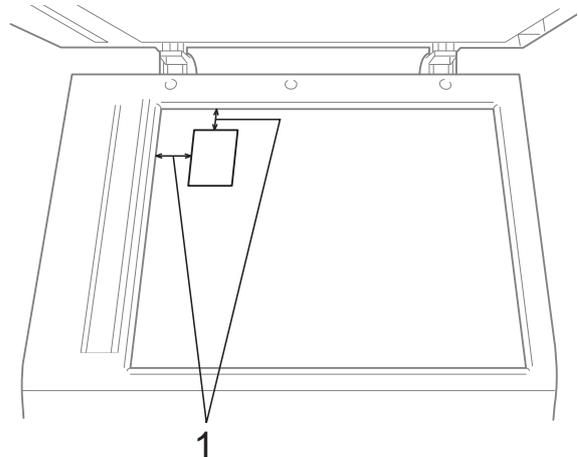

1 3 mm ou plus (en haut et à gauche)

- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Mise en page.
- 5 Appuyez sur Mise en page.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher 2en1 (ID).
- 7 Appuyez sur 2en1 (ID).

- 8 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil commence à numériser la première page.
- 9 Une fois que l'appareil a numérisé une face, appuyez sur **Oui**. Retournez la carte d'identité et appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour numériser l'autre face.



Remarque

- Cop. filigrane, Copie livre, Trier, Copie recto-verso, Copie papier fin, Mode économie d'encre et Agrandir/Réduire ne sont pas disponibles avec 2en1 (ID).
- La copie 2 en 1 (ID) n'est pas disponible pour des copies couleur multiples.

Tri des copies à l'aide du chargeur

Vous pouvez trier des copies multiples. Les pages seront empilées dans l'ordre 321, 321, 321, et ainsi de suite.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur **Copie (Copier)**.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Empil./Trier (Empiler/Trier)**.
- 5 Appuyez sur **Empil./Trier (Empiler/Trier)**.
- 6 Appuyez sur **Trier**.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

Ajuster page, Mise en page et Copie livre ne sont pas disponibles avec Trier.

Réglage de la densité

Vous pouvez régler la densité de la copie pour obtenir des copies plus foncées ou plus claires.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur **Copie (Copier)**.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Densité**.
- 5 Appuyez sur **Densité**.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire une copie plus claire ou plus foncée. Appuyez sur **OK**.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Mode d'économie d'encre

Le mode d'économie d'encre peut vous aider à économiser l'encre. L'appareil imprime avec des couleurs plus claires et souligne les contours des images, comme illustré ci-dessous :

La quantité d'encre économisée varie en fonction du document.

Mode économie d'encre : Non



Mode économie d'encre : Oui



- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 6 Appuyez sur Mode économie d'encre.

- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

- Cop. filigrane, Copie livre, Copie papier fin et Mise en page ne sont pas disponibles avec Mode économie d'encre.
- Mode économie d'encre peut donner aux épreuves une apparence différente de celle du document d'origine.

Copie sur du papier fin

Si votre document est une copie recto verso réalisée sur du papier fin, sélectionnez Copie papier fin pour que les caractères imprimés sur l'autre ne soient pas reproduits.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 6 Appuyez sur Copie papier fin.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

Ajuster page, Mise en page, Mode économie d'encre, Copie livre et Cop. filigrane ne sont pas disponibles avec Copie papier fin.

Copie de livre

La copie de livre corrige les bords sombres et l'inclinaison lors de la copie à partir de la vitre du scanner. L'appareil peut corriger les données automatiquement.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 6 Appuyez sur Copie livre.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

Mise en page, Trier, Copie recto-verso, Mode économie d'encre, Ajuster page, Copie papier fin et Cop. filigrane ne sont pas disponibles avec Copie livre.

Copie avec filigrane

Vous pouvez insérer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane. Vous pouvez sélectionner un des modèles de filigrane, des données enregistrées sur une carte mémoire ou sur une mémoire flash USB, ou encore des données numérisées.



Remarque

Ajuster page, Mise en page, Copie papier fin, Mode économie d'encre et Copie livre ne sont pas disponibles avec Cop. filigrane.

Utilisation d'un modèle

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres avancés.
- 5 Appuyez sur Paramètres avancés.
- 6 Appuyez sur Cop. filigrane.
- 7 Appuyez sur Modifier modèle.
- 8 Modifiez les réglages en appuyant sur les options affichées sur l'écran tactile si nécessaire. Appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur OK pour confirmer l'utilisation du filigrane.
- 10 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

Utilisation de données d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur *Copie (Copier)*.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Paramètres avancés*.
- 5 Appuyez sur *Paramètres avancés*.
- 6 Appuyez sur *Cop. filigrane*.
- 7 Appuyez sur *Utiliser image*.
- 8 Insérez une carte mémoire ou une mémoire flash USB. Appuyez sur *Support*.
- 9 Appuyez sur les données que vous voulez utiliser pour le filigrane.
- 10 Modifiez les réglages supplémentaires à partir des options affichées sur l'écran LCD. Appuyez sur *OK*.
- 11 Appuyez sur *OK* pour confirmer l'utilisation du filigrane.
- 12 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.

IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la mémoire flash USB lorsque la LED d'état clignote au risque d'endommager la carte, la mémoire flash USB ou les données enregistrées sur ces supports.

Utilisation d'un document papier numérisé comme filigrane

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur *Copie (Copier)*.
- 2 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Paramètres avancés*.
- 4 Appuyez sur *Paramètres avancés*.
- 5 Appuyez sur *Cop. filigrane*.
- 6 Appuyez sur *Utiliser image*.
- 7 Appuyez sur *Numériser*. Placez la page que vous voulez utiliser comme filigrane sur la vitre du scanner.
- 8 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
- 9 Enlevez le document filigrane que vous avez numérisé et chargez le document que vous voulez copier.
- 10 Appuyez sur *Transparent*, puis sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le *Transparent* du filigrane. Appuyez sur *OK*.
- 11 Appuyez sur *OK*.
- 12 Appuyez sur *OK* pour confirmer l'utilisation du filigrane.
- 13 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.



Remarque

Vous ne pouvez pas agrandir ni réduire le filigrane numérisé.


Copie recto verso (2 faces)

Vous pouvez réduire la quantité de papier utilisée pour les copies en imprimant sur les deux faces du papier.


Nous vous recommandons de charger votre document dans le chargeur pour la copie recto verso. Utilisez la vitre du scanner pour les documents recto verso et les livres.

(reliure sur le bord long)

Portrait

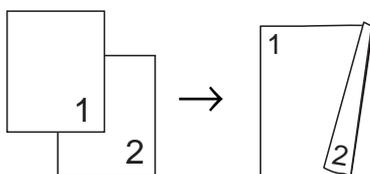


Paysage

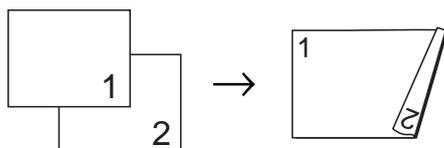


(reliure sur le bord court)

Portrait

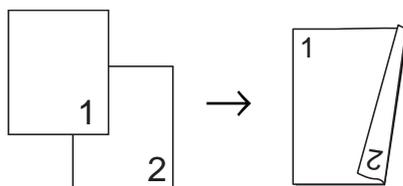

Paysage

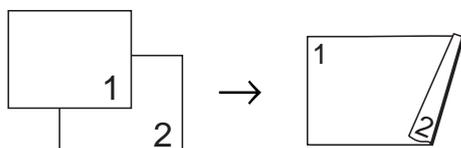

Remarque

- 2en1 (ID), Poster, Ajuster page et Copie livre ne sont pas disponibles avec Copie recto-verso.
- Vous ne pouvez utiliser que les formats de papier ordinaire A4, A5 ou Letter.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Copie recto-verso.
- 3 Appuyez sur Copie recto-verso.
- 4 Appuyez sur Oui (On) pour activer les réglages recto verso.
- 5 Appuyez sur Portrait Inv.bord long, Paysage Inv.bord long, Portrait Inv. bord crt ou sur Paysage Inv. bord crt.
- 6 Appuyez sur  lorsque vous avez lu le message affiché sur l'écran LCD.
- 7 Chargez votre document.
- 8 Saisissez le nombre de copies voulu. Si vous voulez trier des copies multiples, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Empil./Trier (Empiler/Trier), puis appuyez sur Empil./Trier (Empiler/Trier), puis sur Trier.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur, l'appareil numérise les pages et lance l'impression.

Si vous utilisez la vitre du scanner, allez à l'étape 10.

10 L'aspect de l'écran LCD est le suivant :

Retournez le document (ou le livre) et appuyez sur Num. Lorsque vs avez terminé, app sur Terminé. (Retournez le document (ou le livre) et app sur Num. Lorsque vs avez terminé, app sur Terminé.)

Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur Scan. Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**. L'appareil commence l'impression.

11 Si vous avez appuyé sur Trier pour des copies multiples, répétez l'étape 10 pour chaque page supplémentaire. Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur Terminé. L'appareil commence l'impression.

NE touchez PAS les pages imprimées tant qu'elles n'ont pas été éjectées une deuxième fois. L'appareil imprime et éjecte la première face, puis réintroduit le papier pour imprimer la deuxième face.



Remarque

Si votre document provoque des bourrages papier, essayez d'utiliser l'un des réglages spéciaux de copie recto verso. Appuyez sur Avancé après l'étape 4. Choisissez DX1 ou DX2. DX1 contribue à éviter les bourrages papier lors des opérations de copie en laissant un temps de séchage de l'encre plus important. L'option DX2 laisse un temps de séchage de l'encre plus important et diminue la consommation d'encre.

Réglage de vos favoris

Vous pouvez enregistrer les réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme favoris. Vous pouvez configurer jusqu'à trois favoris.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur Copie (Copier).
- 2 Sélectionnez l'option et les réglages de copie que vous voulez enregistrer.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres favoris.
- 4 Appuyez sur Paramètres favoris.
- 5 Appuyez sur stocker.



Remarque

Définissez Cop. filigrane sur Non (Off) ou sur Modèle lorsque vous enregistrez Paramètres favoris.

- 6 Appuyez sur l'emplacement où vous voulez mémoriser vos réglages pour Favori:1, Favori:2 ou Favori:3.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez renommer votre réglage, appuyez sur  pour supprimer des caractères. Saisissez ensuite le nouveau nom (12 caractères maximum).
(▶▶ Guide de l'utilisateur : Saisie de texte)
Appuyez sur OK.
 - Si vous ne voulez pas renommer votre réglage, appuyez sur OK.

Récupération de votre réglage favori

Lorsque vous êtes prêt à utiliser un de vos réglages favoris, vous pouvez le rappeler.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur `Copie (Copier)`.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Favoris`.
- 3 Appuyez sur `Favoris`.
- 4 Appuyez sur le réglage favori que vous voulez récupérer.

Renommer votre réglage favori

Lorsque vous avez enregistré votre réglage favori, vous pouvez le renommer.

- 1 Appuyez sur  (**COPIE (COPY)**) ou sur `Copie (Copier)`.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Paramètres favoris`.
- 3 Appuyez sur `Paramètres favoris`.
- 4 Appuyez sur `renommer`.
- 5 Appuyez sur le réglage favori que vous voulez renommer.
- 6 Saisissez le nouveau nom (12 caractères maximum).
(▶▶ Guide de l'utilisateur : *Saisie de texte*)
- 7 Appuyez sur `OK`.

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB

Opérations PhotoCapture Center™

Cartes mémoire, mémoire flash USB et structures des dossiers

Votre appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes, les cartes mémoire et les mémoires flash USB ; veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression directe avec PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ réalisées au moyen de l'ordinateur (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers ¹ sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB.

¹ Ce nombre inclut les dossiers éventuellement présents sur la carte mémoire ou la mémoire flash USB.
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit avoir un format DPOF valide (voir *Impression DPOF* >>> page 51).

Veuillez prendre en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'un index ou d'une image, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été altérées. Les images altérées ne sont pas imprimées.
- (utilisateurs d'une carte mémoire)

Votre appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec votre ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous recommandons de ne pas modifier la structure des dossiers créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous recommandons également d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

- (utilisateurs de mémoire flash USB)

Cet appareil prend en charge les mémoires flash USB qui ont été formatées par Windows®.

Impression d'images de films

Vous pouvez imprimer des images de fichiers de film enregistrés sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB.

Les fichiers de film sont automatiquement divisés par durée en 9 parties et placés sur 3 lignes pour que vous puissiez voir et imprimer les scènes.



Remarque

- Vous ne pouvez pas choisir une scène particulière du film.
- Vous pouvez utiliser les formats de fichier de film AVI ou MOV (Motion JPEG uniquement). Toutefois, si la taille d'un fichier AVI est égale ou supérieure à 1 Go (soit une durée de prise de vue de 30 minutes environ) ou si celle d'un fichier MOV est égale ou supérieure à 2 Go (soit une durée de prise de vue de 60 minutes environ), ces fichiers ne peuvent pas être imprimés.

Impression d'images

Impression de l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ attribue des numéros aux images (n°1, n°2, n°3 et ainsi de suite).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures pour voir toutes les images figurant sur la carte mémoire ou sur la mémoire flash USB.




Remarque


Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 20 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PHOTO**) ou sur Photo.
- 2 Appuyez sur **Impress index**.

- 3 Appuyez sur **Feuille d'index** et sélectionnez **6 Images/Ligne** (6 images/ligne) ou **5 Images/Ligne** (5 images/ligne).

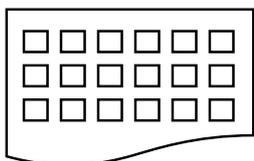

6 Images/Ligne
(6 images/ligne)

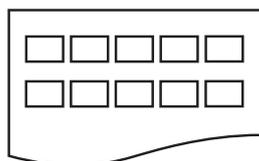

5 Images/Ligne
(5 images/ligne)

Le temps d'impression de 5 Images/Ligne (5 images/ligne) est plus long que pour 6 Images/Ligne (6 images/ligne), mais la qualité est meilleure.

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Param. impress.** pour changer le type ou le format de papier utilisé.
 - Si vous ne voulez pas modifier les réglages du papier, allez à 7.
- 5 Appuyez sur **Type papier**. Sélectionnez le type de papier utilisé, **Papier Normal** (Papier normal), **Pap. jet enc.**, **Brother BP71**, **Brother BP61** ou **Autre - Glacé**.
- 6 Appuyez sur **Format pap.** Sélectionnez le format de papier utilisé, **A4** ou **Letter**.
- 7 Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Impression de photos

Pour pouvoir imprimer une image donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PHOTO**) ou sur **Photo**.
- 2 Imprimez l'index (voir *Impression de l'index (miniatures)* >> page 47).
- 3 Appuyez sur **Impress index**.
- 4 Appuyez sur **Imprimer photos**.
- 5 Saisissez le numéro de l'image que vous voulez imprimer parmi les miniatures imprimées sur la page d'index. Une fois le numéro d'image sélectionné, appuyez sur **OK**.



Remarque

- Vous pouvez indiquer plusieurs numéros à la fois en utilisant une virgule ou un trait d'union. Par exemple, saisissez 1, 3, 6 pour imprimer les images n°1, n°3 et n°6. Saisissez 1-5 pour imprimer les images n°1 à n°5.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous voulez imprimer.

- 6 Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant directement sur la case numérotée et en saisissant le nombre voulu, ou en appuyant sur **+** ou sur **-**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Param. impress.** pour modifier les réglages d'impression (voir page 52).
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Effets Photo

Vous pouvez modifier et ajouter des effets à vos photos et les visualiser sur l'écran LCD avant de les imprimer.



Remarque

La fonction Amél. photo est prise en charge par la technologie de Reallusion, Inc.  **REALLUSION**

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PHOTO**) ou sur Photo.

- 2 Appuyez sur Amél. photo.



Remarque

- Quatre miniatures s'affichent à la fois avec le numéro de la page en cours et le nombre total de pages indiqués sous les miniatures.
- Appuyez à plusieurs reprises sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner chaque page de photos ou maintenez l'appui pour faire défiler toutes les pages de photos.
- Appuyez sur  pour démarrer le diaporama.

- 3 Appuyez sur une photo parmi les miniatures.

- 4 Appuyez sur Améliorer ou sur Centrage (Ajustage). Vous pouvez également sélectionner les deux ensemble. Appuyez sur OK.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Améliorer, passez à l'étape 6.
 - Si vous avez sélectionné Centrage (Ajustage), passez à l'étape 7.

- 6 Appuyez sur l'effet que vous voulez ajouter.
Appuyez sur OK.
Allez à l'étape 8.



Remarque

- Vous pouvez ajouter des effets à votre photo de 10 façons différentes.

	(Correction auto) L'appareil décide des effets à appliquer à votre photo.
	(Amél.coul. peau) Procure les meilleurs résultats sur les photographies de type portrait. Il permet de régler la couleur de peau humaine. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le niveau de contraste.
	(Amél. Paysage (Améliorer pays.)) Procure les meilleurs résultats sur les photographies de type paysage. Il permet de rehausser les zones vertes et bleues de votre photo. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le niveau de contraste.
	(Elim.oeil rouge (Elim.YeuxRouges)) L'appareil tente d'éliminer les yeux rouges de votre photo. Si la détection des yeux rouges ne donne aucun résultat, vous pouvez appuyer sur le bouton Refaire pour relancer la détection.
	(Scène de nuit (Nocturne)) Cet effet permet d'ajuster les photographies prises de nuit afin de les rendre plus vives. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le niveau de contraste.
	(Lumière appoint (Lum. d'appoint)) Cet effet permet d'ajuster les photographies en fonction de la lumière. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le niveau de contraste.
	(Tableau blanc) Cet effet permet d'ajuster des photos. Il permet de détecter les lettres écrites sur un tableau blanc sur votre photo et de les rendre plus lisibles.

	(Noir & blanc) Permet de convertir votre photo en monochrome.
	(Sépia) Permet de convertir la couleur de votre photo en sépia.
	(Correct auto & eff. yeux rouge) L'appareil décide des effets à appliquer à votre photo. Il tente également d'éliminer les yeux rouges.

- Dans certains cas, il peut arriver que les yeux rouges ne puissent pas être éliminés.
 - Lorsque le visage est trop petit sur l'image.
 - Lorsque le visage est tourné trop vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Après avoir ajouté chaque effet, vous pouvez agrandir l'affichage de l'image en appuyant sur . Pour revenir au format d'origine, appuyez sur .
- Pendant que l'image est agrandie, vous pouvez vous déplacer dans l'image avec les flèches **vers le haut** (), **vers le bas** (), **vers la gauche** (), et **vers la droite** ().
- Appuyez sur Annuler pour revenir à la liste des effets.
- Si votre photo est très petite ou présente des proportions irrégulières, vous ne pourrez peut-être pas la retailler ou l'améliorer. Le message *Image trop petite* ou *Image trop longue* s'affiche sur l'écran LCD.

- Ajustez le cadre rouge autour de votre photo. La partie incluse dans le cadre rouge sera imprimée.

 - Appuyez sur + ou sur - pour agrandir ou réduire la taille du cadre.

- Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour déplacer la position du cadre.
- Appuyez sur  pour faire pivoter le cadre.

Appuyez sur OK une fois que vous avez terminé de régler le cadre.

Appuyez sur OK pour confirmer.



Remarque

Si votre photo est très petite ou présente des proportions irrégulières, vous ne pourrez peut-être pas la retailler ou l'améliorer. Le message

Image trop petite ou

Image trop longue s'affiche sur l'écran LCD.

- 8 Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant directement sur la case numérotée et en saisissant le nombre voulu, ou en appuyant sur + ou sur -. Appuyez sur OK.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur Param. impress. pour modifier les réglages d'impression (voir page 52).
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images à partir d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF est introduite dans l'appareil, vous pouvez imprimer l'image sélectionnée facilement.

- 1 Veillez à insérer la carte mémoire dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PHOTO**) ou sur Photo.
Un message affiché sur l'appareil vous demande si vous voulez utiliser les réglages DPOF.
- 2 Appuyez sur Oui.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur Param. impress. pour modifier les réglages d'impression (voir page 52).
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.



Remarque

Une erreur de fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer ou de rétablir l'ordre d'impression, consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation de ce dernier.

Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages d'impression pour l'impression suivante.

(MFC-J825DW seulement) Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis après 3 minutes ou si l'appareil revient en mode Fax suite à l'activation de la Temporisation de mode (voir *Temporisation de mode (MFC-J825DW seulement)* >> page 4).



Remarque

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut (voir *Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* >> page 56).



Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur Param. impress.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Qualité impr.
- 3 Appuyez sur Qualité impr.
- 4 Appuyez sur Normale ou sur Photo.
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Options de papier

Type de papier






- 1 Appuyez sur Param. impress.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Type papier.
- 3 Appuyez sur Type papier.
- 4 Appuyez sur le type de papier utilisé, Papier Normal (Papier normal), Pap. jet enc., Brother BP71, Brother BP61 ou Autre - Glacé.
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur Param. impress.
 - 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Format pap.
 - 3 Appuyez sur Format pap.
 - 4 Choisissez le format de papier que vous utilisez, 10x15cm, 13x18cm, A4 ou Letter.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous avez sélectionné Letter ou A4, allez à l'étape 5.
 - Si vous avez sélectionné un autre format de papier, allez à l'étape 6.

- 5 Appuyez sur le format d'impression.

Exemple : position d'impression pour le papier A4

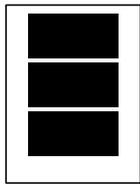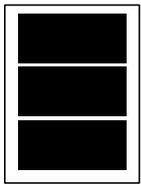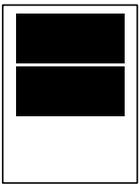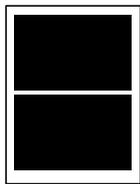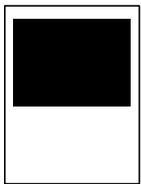1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Format max.
		

- 6 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur Param. impress.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Luminosité.
- 3 Appuyez sur Luminosité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour foncer ou éclaircir l'impression. Appuyez sur OK.
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. L'augmentation du contraste rendra l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur Param. impress.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Contraste.
- 3 Appuyez sur Contraste.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur OK.
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Rehaussement des couleurs

Vous pouvez activer la fonction Rehaussement des couleurs pour imprimer des images plus vives. La durée d'impression sera plus longue avec cette fonction et, selon l'image imprimée, la consommation d'encre pourra être plus élevée.

- 1 Appuyez sur `Param. impress.`
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Rehaus. coul.` (`Rehauss. coul.`).
- 3 Appuyez sur `Rehaus. coul.` (`Rehauss. coul.`).
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser `Balance blancs`, `Netteté` ou `Densité coul.`, appuyez sur `Oui (On)`, puis allez à l'étape 5.
 - Si vous ne voulez pas personnaliser, appuyez sur `Non (Off)`.
Allez à l'étape 8.
- 5 Appuyez sur `Balance blancs`, `Netteté` ou `Densité coul.`
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le degré de réglage.
Appuyez sur `OK`.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser une autre option de rehaussement des couleurs, répétez les étapes 5 à 6.
 - Si vous voulez modifier d'autres réglages, appuyez sur  pour afficher le menu des réglages d'impression, puis appuyez sur le réglage que vous voulez modifier (voir page 52).

- 8 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur .
Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.



Remarque

- **Balance des blancs**

Ce réglage permet d'ajuster la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs ont une incidence sur l'aspect des zones blanches. Les zones blanches d'une image peuvent légèrement tirer sur le rose, le jaune ou toute autre couleur. Ce réglage permet de remédier à cet effet et de rétablir un blanc pur dans les zones blanches.

- **Netteté**

Ce réglage renforce la précision d'une image, comme le réglage de la mise au point sur un appareil photo. Si l'image n'est pas bien mise au point et que vous ne percevez pas ses détails les plus fins, ajustez sa netteté.

- **Densité coul.**

Ce paramétrage permet de régler la quantité totale de couleur de l'image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur dans une image afin d'améliorer une image trop pâle ou passée.


Recadrer

Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement recadrée.


Le réglage par défaut est `Oui (On)`. Si vous voulez imprimer toute l'image, paramétrez ce réglage sur `Non (Off)`. Lorsque vous réglez `Recadrer` sur `Non (Off)`, réglez aussi `Sans bordure` sur `Non (Off)` (voir *Impression sans bordure* ►► page 55).

- 1 Appuyez sur **Param. impress.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Recadrer**.
- 3 Appuyez sur **Recadrer**.
- 4 Appuyez sur **Non (Off)** (ou sur **Oui (On)**).
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Recadrer : Oui (On)

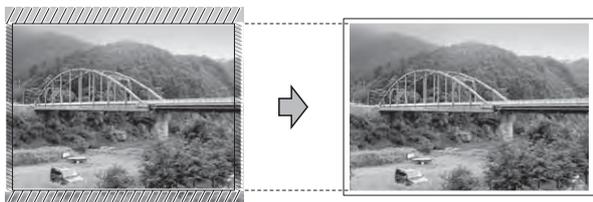

Recadrer : Non (Off)

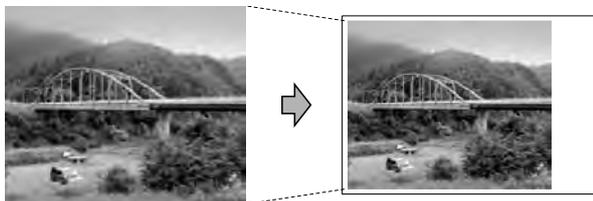

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur **Param. impress.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Sans bordure**.
- 3 Appuyez sur **Sans bordure**.
- 4 Appuyez sur **Non (Off)** (ou sur **Oui (On)**).

- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.

Impression de la date

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les données apparaissant sur votre photo. La date sera imprimée en bas à droite. Si la date ne figure pas dans les données, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur **Param. impress.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Impress. date**.
- 3 Appuyez sur **Impress. date**.
- 4 Appuyez sur **Oui (On)** (ou sur **Non (Off)**).
- 5 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.



Remarque

Le réglage DPOF de votre appareil photo doit être désactivé pour pouvoir utiliser la fonction **Impress. date**.

Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau.

- 1 Appuyez sur votre nouveau réglage. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Après avoir modifié le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Régl.nouv.défaut.
- 3 Appuyez sur Régl.nouv.défaut.
- 4 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Rétablissement de la valeur par défaut de tous les réglages

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des paramètres de PhotoCapture

Qualité impr., Type papier, Format pap., Luminosité, Contraste, Rehaus. coul. (Rehauss. coul.), Recadrer, Sans bordure et Impress. date que vous avez modifiés.


- 1 Appuyez sur Param. impress.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit usine (Réinit. d'usine).
- 3 Appuyez sur Réinit usine (Réinit. d'usine).
- 4 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Numérisation vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Rognage auto

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. Un document spécifique peut être prévisualisé sur l'écran LCD avant que vous l'enregistriez. Lorsque vous choisissez **Rognage auto** (**Recadrage auto**), l'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés (contenant chacun une page). Par exemple, si vous placez trois documents sur la vitre du scanner, l'appareil numérise et crée trois fichiers distincts. Si vous voulez créer un fichier de 3 pages, sélectionnez **PDF** ou **TIFF** pour **Type fichier**

(si vous sélectionnez **JPEG**, chaque document est créé sous la forme de trois fichiers distincts).

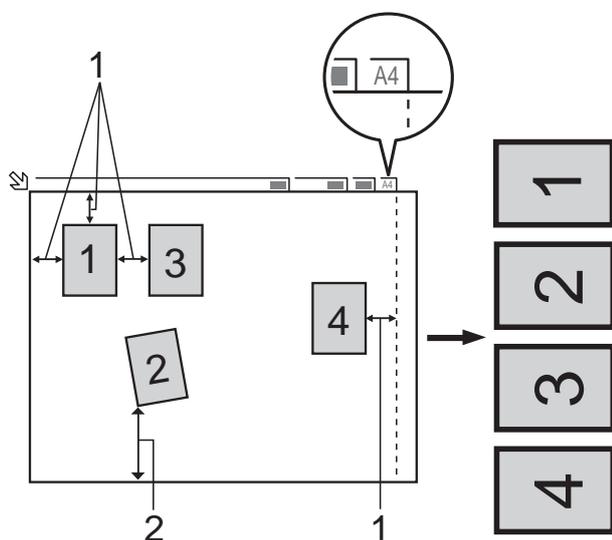

- 1 10 mm ou plus (haut, gauche, droite)
- 2 20 mm ou plus (bas)



Remarque

Rognage auto (**Recadrage auto**) est pris en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



REALLUSION

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  (**SCAN**) ou sur **Scan**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher vers support.
- 5 Appuyez sur vers support.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Rognage auto** (**Recadrage auto**).
- 7 Appuyez sur **Rognage auto** (**Recadrage auto**).
- 8 Appuyez sur **Oui** (**On**).
- 9 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour lancer la numérisation.
- 10 Le nombre de documents numérisés s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK**.
- 11 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour prévisualiser les données de chaque document.
- 12 Appuyez sur **Enregistrer tout** pour enregistrer les données.



Remarque

- Rognage auto (Recadrage auto) est disponible pour du papier dont les 4 angles sont bien droits. Si l'un des angles n'est pas droit, Rognage auto (Recadrage auto) ne permet pas de détecter le document.
- Si votre document est trop long ou trop large, ce réglage ne fonctionne pas correctement.
- Vous devez éloigner les documents des bords de la vitre du scanner, comme le montre l'illustration.
- Vous devez placer les documents à au moins 10 mm de distance l'un de l'autre.
- Rognage auto (Recadrage auto) permet de régler l'inclinaison du document sur la vitre du scanner, mais si votre document est incliné de plus de 10°, ce réglage ne fonctionne pas.
- Le chargeur doit être vide pour pouvoir utiliser Rognage auto (Recadrage auto).
- La fonction Rognage auto (Recadrage auto) peut prendre en charge jusqu'à 16 documents en fonction de leur taille.

! IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la mémoire flash USB lorsque la LED d'état clignote au risque d'endommager la carte, la mémoire flash USB ou les données enregistrées sur ces supports.

Comment définir un nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer les réglages Numérisation vers support (Qualité, Type fichier et Rognage auto (Recadrage auto)) les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant que vous ne les modifiez pas de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (**SCAN**) ou sur Scan.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher vers support.
- 3 Appuyez sur vers support.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Régl. nouv. défaut.
- 5 Appuyez sur Régl. nouv. défaut.
- 6 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Comment rétablir les réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des réglages de Numérisation vers support que vous avez modifiés récemment (Qualité, Type fichier et Rognage auto (Recadrage auto)).

- 1 Appuyez sur  (**SCAN**) ou sur Scan.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher vers support.
- 3 Appuyez sur vers support.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Réinit. usine (Réinitial. d'usine).
- 5 Appuyez sur Réinit. usine (Réinitial. d'usine).
- 6 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge, ce qui permet de vous connecter à n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge et d'imprimer directement des photos.

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez également imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique dépourvu de la fonction PictBridge (voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)*

➤➤ page 63).

Exigences PictBridge

Pour éviter les erreurs, gardez les points suivants à l'esprit :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide d'un câble USB adéquat.
- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- Les opérations PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand vous utilisez la fonction PictBridge.

Réglage de votre appareil photo numérique

Vérifiez que votre appareil photo est bien en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être disponibles depuis l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Selon votre appareil photo, certains de ces réglages peuvent ne pas être disponibles.

Réglages de l'appareil photo	Options
Format du papier	A4, Letter, 10 x 15 cm, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier jet d'encre, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Oui, Sans bordure : Non, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Rehaussement des couleurs	Oui, Non, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Impression de la date	Oui, Non, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²

¹ Pour plus de détails, voir *Impression DPOF* >> page 62.

² Si votre appareil photo est configuré pour utiliser les réglages de l'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les réglages suivants.

Réglages	Options
Format du papier	10 x 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans bordure : Oui
Qualité d'impression	Fin
Rehaussement des couleurs	Non
Impression de la date	Non

- Si votre appareil photo est dépourvu de paramètres réglables, ces réglages sont également utilisés.
- Le nom et la disponibilité de chaque réglage dépendent de votre appareil photo.

Pour des informations plus détaillées sur la modification des réglages PictBridge, veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo.


Impression d'images



Remarque

Retirez toute carte mémoire ou mémoire flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez l'appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

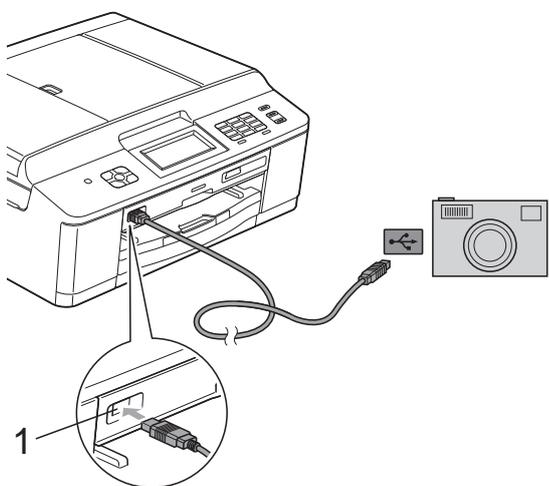

1 Interface directe USB

- 2 Allumez votre appareil photo. Dès que l'appareil a reconnu l'appareil photo, le message `A.photo branché` (Caméra branchée) s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Sélectionnez la photo que vous voulez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Dès que l'appareil commence à imprimer une photo, le message `Imprime` s'affiche sur l'écran LCD.

! IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou une mémoire flash USB à l'interface directe USB.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images à partir d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.



Remarque

Une erreur de fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer ou de rétablir l'ordre d'impression, consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation de ce dernier.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme de stockage de masse USB, vous pouvez raccorder votre appareil photo en mode Stockage. Ceci permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo

(si vous voulez imprimer des photos en mode PictBridge, voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge* >> page 60).



Remarque

Le nom, la disponibilité et les opérations varient selon le type d'appareil photo numérique. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour avoir des informations détaillées, par exemple comment passer du mode PictBridge au mode Stockage de masse USB.


Impression d'images



Remarque

Retirez toute carte mémoire ou mémoire flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez l'appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

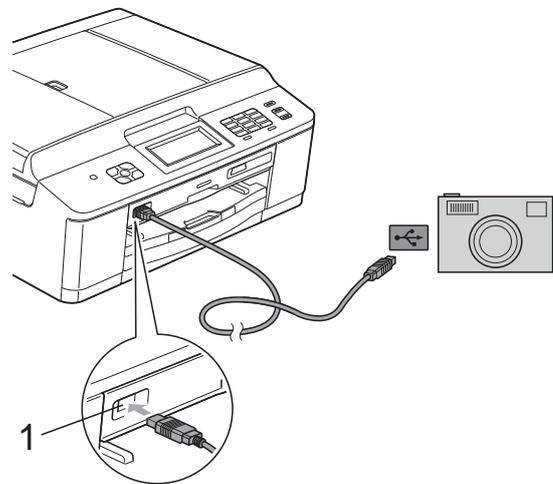

1 Interface directe USB

- 2 Allumez votre appareil photo.
- 3 Suivez les étapes décrites à la section *Impression d'images* >> page 47.

! IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou une mémoire flash USB à l'interface directe USB.

A

Entretien courant

Nettoyage et vérification de l'appareil


Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettoyez l'écran tactile comme suit :

! IMPORTANT

- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position Arrêt lorsque vous nettoyez l'écran tactile.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage liquides (notamment l'éthanol).

- 1 Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

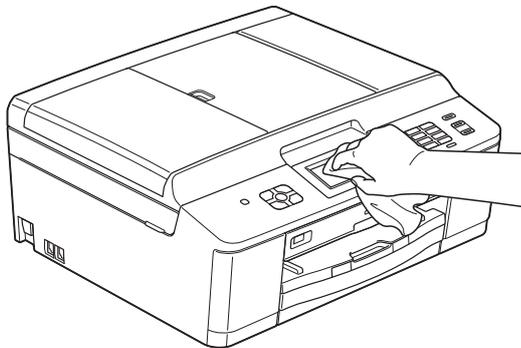


Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :


! IMPORTANT

- Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

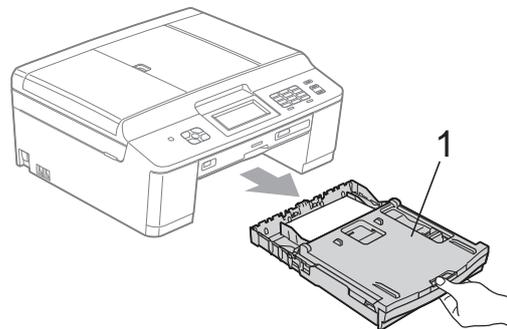


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.

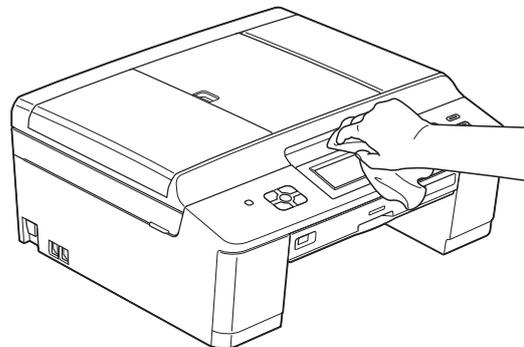

- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.

- 4 Essuyez le bac à papier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.

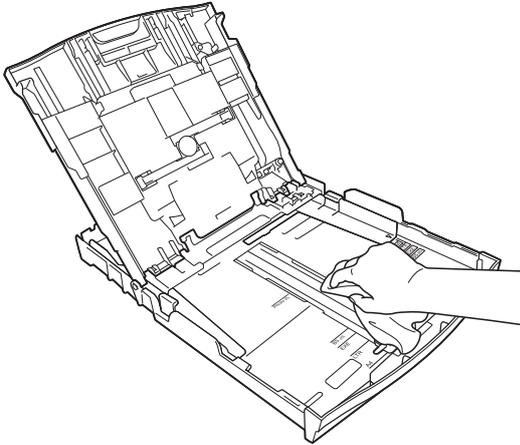

- 5 Fermez le couvercle du bac de sortie et réinsérez le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil


⚠ AVERTISSEMENT



Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.

- 1 Soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte en le tenant des deux mains par les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.

- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

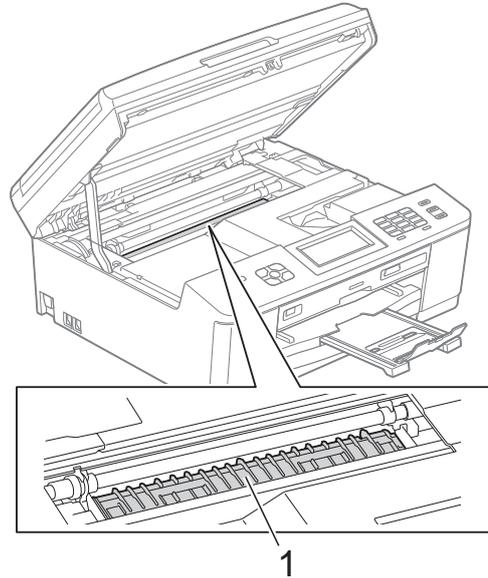


- 3 Fermez lentement le capot du scanner en le tenant des deux mains par les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont tachés d'encre, cela risque de produire des problèmes d'alimentation du papier.


- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

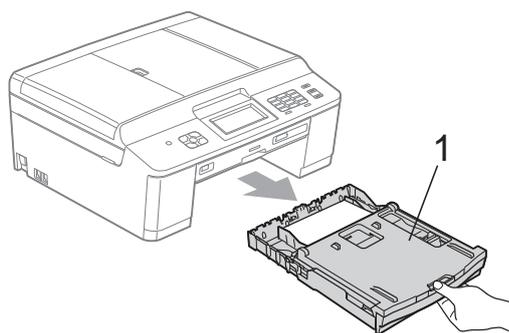


Remarque

Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.

- 2 Nettoyez la face avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau dans un mouvement de va-et-vient latéral. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

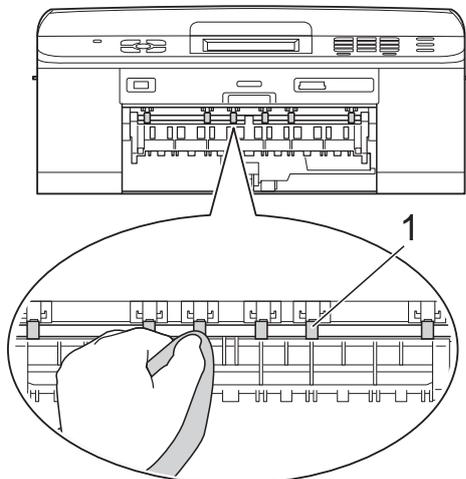

- 3 Soulevez le volet d'élimination du bourrage (2), puis nettoyez la face arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

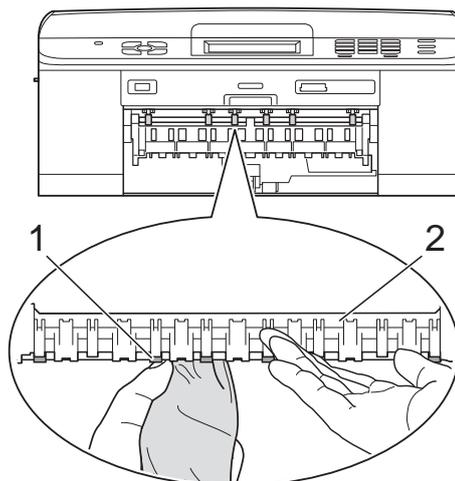

- 4 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.



Remarque

Ne réutilisez pas l'appareil tant que les rouleaux ne sont pas secs. Si vous utilisez l'appareil avant que les rouleaux ne soient secs, cela peut produire des problèmes d'alimentation du papier.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 2 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.




Remarque

Si l'appareil commence à entraîner en même temps les dernières feuilles de papier du bac, nettoyez la plaque de pose (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.


Une fois le nettoyage terminé, essuyez la plaque avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

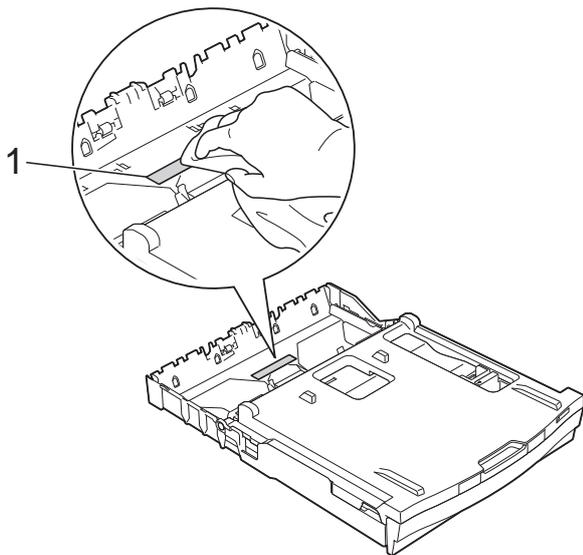

- 3 Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à l'arrière de l'appareil.

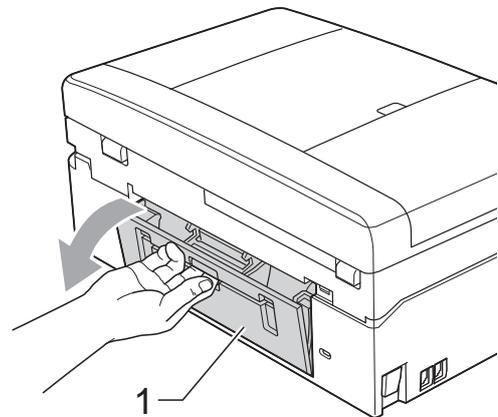

- 4 Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Tournez lentement les rouleaux afin que la surface tout entière soit nettoyée. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

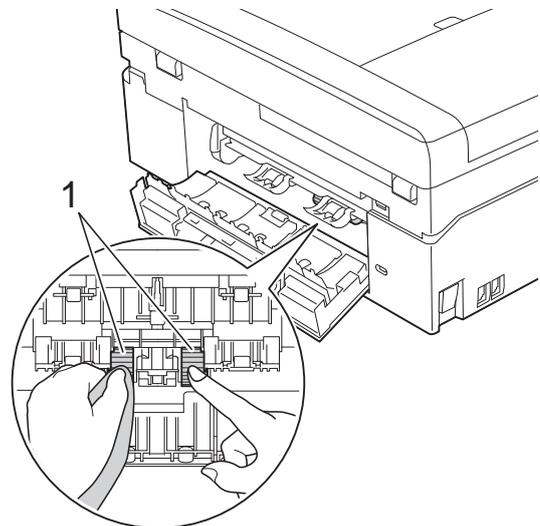

- 5 Fermez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est fermé complètement.
- 6 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 7 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône de volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser le menu Encre pour voir un grand graphique qui indique le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- 1 (DCP-J925DW seulement)
Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Encre.
- 2 Appuyez sur  ou sur Encre.
- 3 Appuyez sur Volume d'encre.
Le volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.

- Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®)
- Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et télécopie* (Macintosh)


Emballage et expédition de l'appareil

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Suivez les instructions ci-dessous pour emballer correctement l'appareil. Il est possible qu'une détérioration de l'appareil survenue pendant son transport ne soit pas couverte par la garantie.

! IMPORTANT


Il est important de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre.
- 2 Retirez les 4 cartouches d'encre. Appuyez sur le levier de déverrouillage au-dessus de chaque cartouche pour la libérer. (➤➤ Guide de l'utilisateur : *Remplacement des cartouches d'encre*)
- 3 Installez l'élément de protection orange, puis fermez le couvercle des cartouches d'encre.

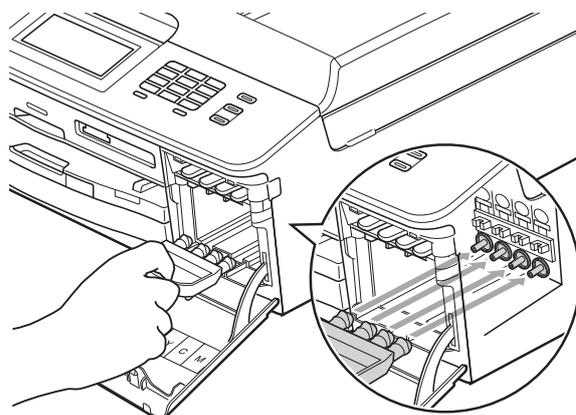

! IMPORTANT


- Assurez-vous que la languette en plastique située sur la partie droite de l'élément de protection orange (1) se met correctement en place avec un déclic (2).

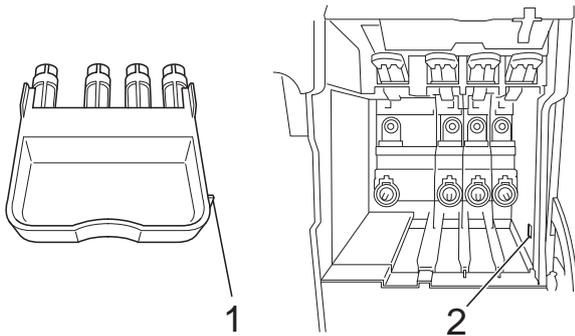

- Si vous ne trouvez pas l'élément de protection orange, expédiez l'appareil sans cet élément. N'installez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition dans le but de pallier l'absence de l'élément de protection.


- Ouvrez le capot du scanner et retirez le plateau CD/DVD. Placez le plateau CD/DVD dans le morceau de carton plié et fixez avec du ruban adhésif.

- Soulevez l'appareil par l'avant et insérez la patte de l'élément de protection orange dans l'encoche en forme de T (1) sur le fond du bac à papier. Fixez ensuite la pièce de protection sur la partie soulevée du bac à papier (2).

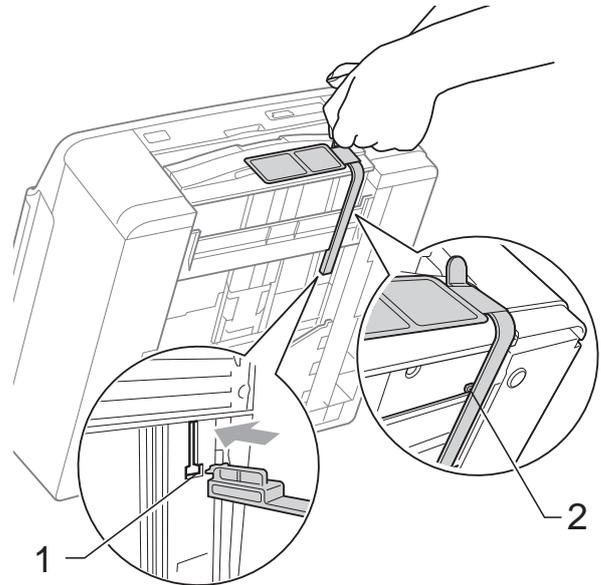


- Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale et enlevez le cordon de ligne téléphonique de l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte en le tenant des deux mains par les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.


- 9 Fermez lentement le capot du scanner en le tenant des deux mains par les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.

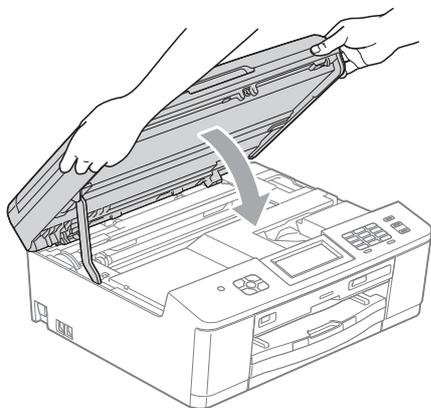

- 10 Enveloppez les cartouches d'encre dans le sachet et fixez celui-ci sur le bac à papier à l'aide de ruban adhésif.

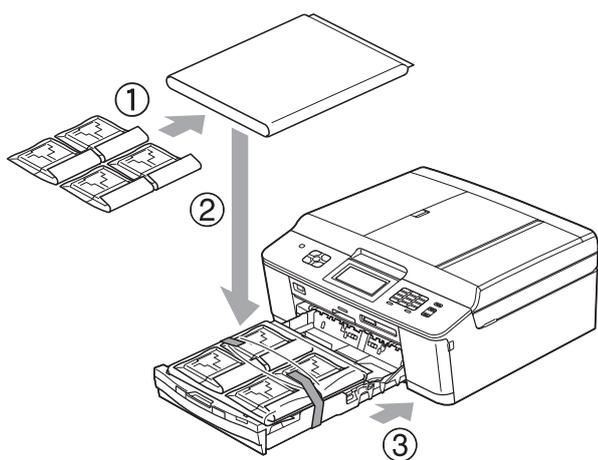


- 11 Emballez l'appareil dans le sac.

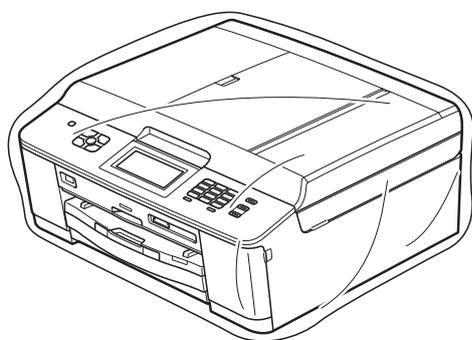

- 12 Emballez l'appareil et la documentation imprimée dans le carton d'origine avec les emballages d'origine comme indiqué ci-dessous.

Remarque

Si vous renvoyez votre appareil à Brother dans le cadre d'un échange standard, expédiez *uniquement* l'appareil. Conservez tous les éléments séparés et les documents pour les utiliser avec l'appareil de remplacement.

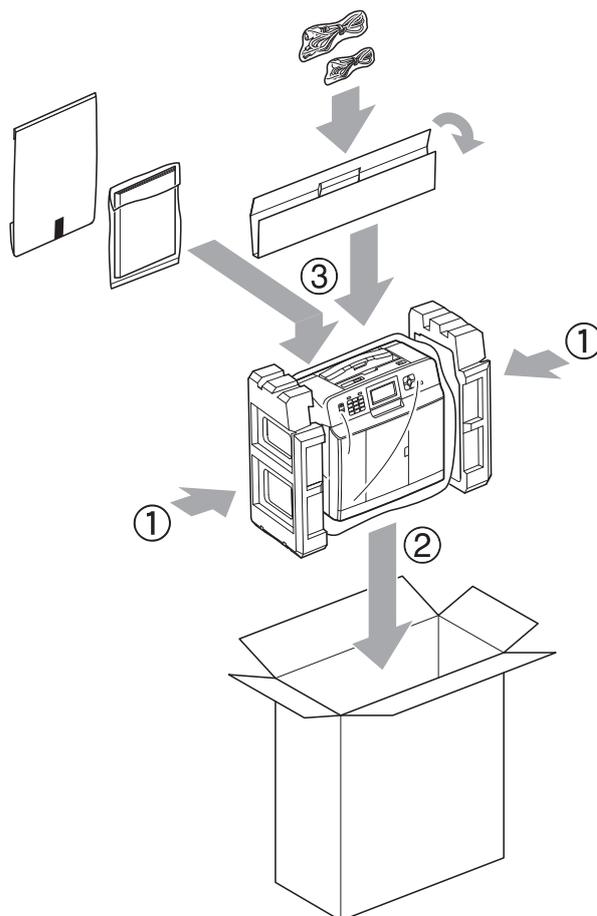

- 13 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les guides de Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

Accès pour extraction à distance

Capacité à accéder à votre appareil à distance à partir d'un téléphone à clavier multifréquence.

Aperçu Fax (prévisualisation)

Si vous sélectionnez Prévisu fax, vous pourrez visualiser les fax reçus sur l'écran LCD en appuyant sur le bouton *Prévisu fax* sur l'écran LCD.

Chargeur (chargeur automatique de documents)

Le document peut être placé dans le chargeur et numérisé automatiquement une page à la fois.

Code d'accès à distance

Votre code personnel à quatre chiffres (---*) qui permet d'appeler votre appareil à partir d'un emplacement distant et d'y accéder.

Code d'activation à distance

Composez ce code (* 5 1) chaque fois que vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou sur un téléphone externe.

Code de désactivation à distance (pour le mode Fax/Tél uniquement)

Lorsque l'appareil répond à un appel vocal, il émet une pseudo/double sonnerie. Vous pouvez répondre à l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant ce code (# 5 1).

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des fax ou des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Densité

En faisant varier la densité, il est possible de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Détection fax

Permet à votre appareil de répondre aux tonalités CNG même si vous interrompez un appel de fax en décrochant le téléphone.

Diffusion

Capacité à envoyer le même fax vers plusieurs emplacements.

Durée de la sonnerie F/T

Durée pendant laquelle l'appareil Brother émet une sonnerie (lorsque mode de réception est réglé sur Fax/Tél) pour vous inviter à répondre à un appel vocal reçu.

Échelle de gris

Nuances de gris disponibles pour la copie, la numérisation et l'envoi de photographies par fax.

ECM (Mode de correction des erreurs)

Permet de détecter les erreurs survenant lors de la transmission d'un fax et de renvoyer les pages du fax affectées par l'erreur.

Envoi automatique de fax

Envoi d'un fax sans décrocher le combiné d'un téléphone externe.

Envoi en temps réel

Lorsque la mémoire est pleine, vous pouvez envoyer des fax en temps réel.

Envoi par lot

(Fax en noir et blanc uniquement) Cette fonction vous permet de réduire les coûts en envoyant en une seule transmission tous les fax différés vers le même numéro de fax.

Erreur de communication (Erreur comm.)

Erreur pouvant survenir lors de l'envoi ou de la réception d'un fax, habituellement causée par des parasites ou de l'électricité statique sur la ligne.

Fax différé

Option vous permettant d'envoyer un fax à une heure ultérieure spécifiée.

Fax manuel

Lorsque vous décrochez le combiné du téléphone externe, vous entendez la réponse du télécopieur récepteur avant d'appuyer sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour lancer l'envoi du fax.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des fax et des appels téléphoniques. N'utilisez pas ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique.

Groupe de compatibilité

Capacité d'un télécopieur à communiquer avec un autre télécopieur. La compatibilité est assurée entre les groupes UIT-T.

ID appelant

Service souscrit auprès de la compagnie de téléphone et permettant de voir le numéro (ou le nom) de la personne qui appelle.

ID station

Informations enregistrées qui figurent en haut des pages faxées. Elles comprennent le nom et le numéro de fax de l'expéditeur.

Impression de sauvegarde

L'appareil imprime une copie de chaque fax reçu et stocké dans sa mémoire. Cette fonction de sécurité vous évite de perdre des messages à cause d'une panne de courant.

Impulsion (Suisse et France seulement)

Mode de composition au cadran sur une ligne téléphonique.

Innobella™

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Pour obtenir des résultats de qualité supérieure, Brother recommande les encres et papiers Innobella™.

Journal des fax

Permet de dresser la liste des 200 derniers fax entrants et sortants. TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.

LCD (Écran à cristaux liquides)

Écran sur l'appareil qui affiche des messages interactifs pendant la programmation à l'écran et indique la date et l'heure pendant les périodes d'inactivité.

Liste de numérotation rapide

Liste des noms et des numéros conservés par ordre numérique dans la mémoire des numéros abrégés.

Longueur de la sonnerie

Nombre de sonneries avant que l'appareil réponde dans les modes Fax et Fax/Tél.

Luminosité

La modification de la luminosité permet de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Mémorisation de fax

Vous pouvez enregistrer en mémoire les fax reçus.

Méthode d'encodage

Méthode d'encodage des informations contenues dans le document. Tous les télécopieurs doivent utiliser la norme minimale MH (Modified Huffman). Votre appareil peut accepter des normes de compression supérieures telles que MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read) et JPEG si l'appareil récepteur possède la même capacité.

Mode International

Permet de modifier provisoirement les tonalités de fax pour contourner les problèmes dus aux parasites et à l'électricité statique sur les lignes téléphoniques à l'international.

Mode Menu

Mode de programmation permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Multitâche

Votre appareil peut numériser des fax sortants ou des tâches programmées dans la mémoire en même temps qu'il envoie un fax depuis la mémoire ou qu'il reçoit ou imprime un fax entrant.

Numérisation

Processus d'envoi vers l'ordinateur d'une image électronique d'un document papier.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document en monochrome ou en couleur sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB. Les images en monochrome sont au format de fichier TIFF ou PDF et les images en couleur peuvent être au format PDF ou JPEG.

Numéro abrégé

Numéro préprogrammé pour faciliter la composition.

Numéro de groupe

Combinaison de numéros abrégés qui sont enregistrés dans un emplacement de numéro abrégé pour la diffusion.

OCR (reconnaissance optique des caractères)

Le logiciel ScanSoft™ PaperPort™12SE avec OCR ou Presto! PageManager permet de convertir une image de texte en texte éditable.

Pause

Permet d'insérer un délai de 3,5 secondes dans la séquence de composition pendant que vous composez un numéro à l'aide du pavé numérique ou pendant que vous enregistrez des numéros abrégés.

Appuyez sur la touche

Bis/Pause (Redial/Pause) sur le

panneau de commande ou sur le bouton

Pause sur l'écran tactile autant de fois que nécessaire pour insérer des pauses plus longues.

Périodicité du journal

Intervalle préprogrammé entre les impressions automatiques des rapports du journal des fax. Vous pouvez imprimer le journal des fax sur demande sans interrompre le cycle.

PhotoCapture Center™

Permet d'effectuer des impressions de qualité en haute résolution de photos numériques issues de votre appareil photo numérique.

PictBridge

Permet d'imprimer des photos de qualité en haute résolution directement à partir de votre appareil photo numérique.

Rapp. Trans. (Rapport de vérification de l'envoi)

Liste indiquant la date, l'heure et le numéro de chaque fax envoyé.

Rapport WLAN

Rapport imprimé indiquant le résultat de la connexion au réseau sans fil (WLAN, Wireless Local Area Network).

Réadressage de fax

Permet d'envoyer un fax reçu en mémoire vers un autre numéro de fax préprogrammé.

Réception en mémoire

Permet de recevoir les fax dans la mémoire de l'appareil lorsque le papier est épuisé.

Recherche

Fonction permettant de parcourir la liste électronique, numérique ou alphabétique des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

Recomposition automatique

Fonction permettant à votre appareil de recomposer le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée.

Réduction automatique

Permet de réduire le format des fax entrants.

Réglages provisoires

Vous pouvez sélectionner certaines options pour chaque envoi de fax et chaque copie sans modifier les réglages par défaut.

Réglages utilisateur

Rapport imprimé indiquant les réglages actuels de l'appareil.

Rehaussement des couleurs

Permet d'ajuster la couleur d'une image de manière à améliorer la qualité d'impression en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Relève

Processus au cours duquel un télécopieur appelle un autre télécopieur pour extraire des fax en attente.

Répondeur (répondeur téléphonique)

Vous pouvez raccorder un répondeur externe à l'appareil.

Résolution

Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Fin, Super fin et Photo.

Résolution Fin

Résolution de 203 × 196 ppp. Utilisée pour les petits caractères et les graphiques.

Résolution photo (mono uniquement)

Réglage de résolution qui utilise différentes nuances de gris pour reproduire au mieux les photographies.

Résolution standard

203 × 98 ppp (monochrome).
203 × 196 ppp (couleur). Utilisée pour du texte de format normal ; offre la vitesse de transmission la plus élevée.

Résolution Super fin (monochrome uniquement)

203 × 392 ppp. Recommandée pour les très petits caractères et les dessins au trait.

Tâches en attente

Permet de vérifier les tâches en attente dans la mémoire et d'annuler des tâches individuellement.

Téléphone externe

Téléphone ou répondeur téléphonique raccordé à votre appareil.

Téléphone supplémentaire

Téléphone utilisant la même ligne que votre télécopieur, mais branché sur une autre prise murale.

Tonalité (Suisse et France seulement)

Mode de composition sur la ligne téléphonique utilisée par les téléphones à clavier multifréquence.

Tonalités CNG

Tonalités spéciales (bips sonores) émises par les télécopieurs pendant la transmission automatique pour indiquer à l'appareil récepteur qu'un télécopieur appelle.

Tonalités de fax

Signaux envoyés par les télécopieurs expéditeurs et récepteurs durant la communication d'informations.

Transmission

Processus d'envoi de fax sur les lignes téléphoniques de votre appareil vers le télécopieur récepteur.

Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie émise par l'appareil.

Volume du bip sonore

Réglage du volume du bip sonore émis lorsque vous appuyez sur une touche ou commettez une erreur.

C

Index

A

Annulation	
Mémorisation de fax	20
Réadressage de fax	20, 23
tâches en attente de recomposition	15
Apple Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

C

Cartouches d'encre	
vérification du volume d'encre	68
Codes d'accès, enregistrement et composition	28
Codes de fax	
Code d'accès à distance	21
modification	21
Composition	
Groupes (diffusion)	11
Configuration à distance	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
ControlCenter	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Copie	
agrandissement/réduction	36
densité	39
Filigrane	41
utilisation d'un document papier	42
utilisation d'un modèle	41
utilisation d'une carte mémoire	42
utilisation d'une mémoire flash	
USB	42
ID 2 en 1	38
livre	41
mise en page (N en 1)	37
mode d'économie d'encre	40
papier fin	40
poster	37
qualité	35
recto verso	43
réglages favoris	44
tri (chargeur uniquement)	39
utilisation du chargeur	39
Copie ID	38
Copie ID 2 en 1	38

D

Dépistage des pannes	
vérification du volume d'encre	68
Diffusion	11
configuration de groupes	31

E

Emballage et expédition de l'appareil	68
Expédition de l'appareil	68
Extraction à distance	21
code d'accès à distance	21, 22
commandes	23
obtention de vos fax	24

F

Fax, à partir d'un ordinateur	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Fax, autonome	
envoi	8
à la fin d'une conversation	11
à partir de la mémoire (Multitâche)	11
annulation depuis la mémoire	15
contraste	8
définition d'un nouveau réglage par défaut	10
Diffusion	11
Envoi en temps réel	13
envoi par lot en différé	14
fax différé	14
international	13
manuel	11
Résolution	9
rétablissement des réglages par défaut	10
réception	
en mémoire	17
extraction depuis un site	
distant	23, 24
impression depuis la mémoire	19
Réadressage de fax	23
réception sans papier	17
réduction au format du papier	25
sur l'ordinateur	19

G

Groupes pour la diffusion 31

I

ID appelant
Rapport d'historique d'ID appelant 34
Impression
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
fax depuis la mémoire 19
rapports 34
Impression d'images de films 47
Impression directe
à partir d'un appareil photo
PictBridge 60
à partir d'un appareil photo sans
PictBridge 63

L

LCD (écran à cristaux liquides)
Langue 3
Tempor. attén. 3

M

Macintosh
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
Manuel
envoi 11
Mémoire permanente 1
Mémorisation de fax 18
activation 18
désactivation 20
impression depuis la mémoire 19
Mode Veille 2
Mode, passage en
temporisation 4
Multitâche 11

N

Nettoyage
cylindre de l'imprimante 65
rouleaux d'alimentation du papier 66
Numérisation
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

Numéro abrégé
configuration à partir d'appels
sortants 29
configuration à partir de l'historique d'ID
appelant 30
Numérotation rapide
Diffusion 11
suppression de groupes 32
utilisation de groupes 11
Numéro abrégé
configuration à partir d'appels
sortants 29
configuration à partir de l'historique d'ID
appelant 30
Numérotation de groupe
configuration de groupes pour la
diffusion 31
modification 32

P

Panne de courant 1
PaperPort™12SE avec OCR
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
Consultez également la section Aide de
l'application PaperPort™12SE.
PhotoCapture Center™
à partir d'un ordinateur
Consultez le Guide utilisateur -
Logiciel.
Ajout d'effets 49
Effets photo
Amél. coul. peau 49
Amél. Paysage 49
Centrage 49
Correction auto 49
Elim. œil rouge 49
Lumière appoint 49
Noir & blanc 49
Scène de nuit 49
Sépia 49
Tableau blanc 49
Impression
index 47
photos 48
Impression DPOF 51

Numérisation vers support	
carte mémoire	57
mémoire flash USB	57
rognage auto	57
Réglages d'impression	
Contraste	53
Impression de la date	55
Luminosité	53
Qualité	52
Recadrer	54
Régl. nouv. défaut	56
Rehaussement des couleurs	54
Rétablissement des réglages par défaut	56
Sans bordure	55
Type et format de papier	52
PictBridge	
Impression DPOF	62
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application Presto! PageManager.	

R

Rapports	33
comment imprimer	34
Configuration du réseau	34
ID appelant	34
Journal des fax	34
Périodicité du journal	33
Liste de numérotation rapide	34
Rapport d'historique d'ID appelant	34
Rapport du réseau sans fil	34
Réglages utilisateur	34
Vérification de l'envoi	33, 34
Réadressage de fax	
modification à distance	23, 24
programmation d'un numéro	17
Recto verso (2 faces)	
copie	43
Réduction	
copies	36
fax entrants	25
Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	

Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
réglage pour le fax suivant	9

S

Sécurité mémoire	7, 15
------------------------	-------

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

brother®

**Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>**

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.