


KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

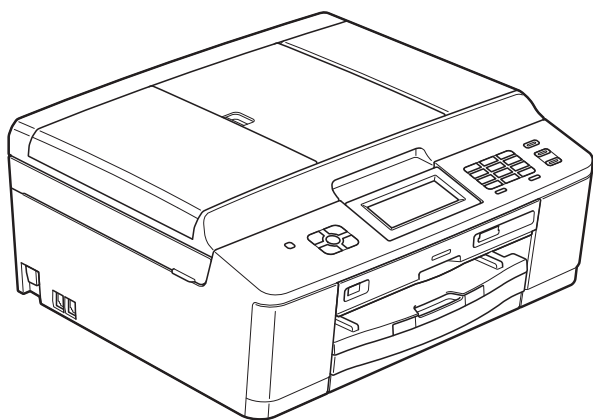

MFC-J825DW
DCP-J925DW

A használati útmutatók helye

Melyik kézikönyv?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Lásd ezt az Útmutatót a védjegyekről és a jogi korlátozásokról.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Ismerje meg az alapvető faxolási (csak MFC-J825DW esetén), másolási, szkennelési és PhotoCapture Center™ műveleteket, valamint a fogyóeszközök cseréjét. Lásd a hibaelhárítási tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Kibővített használati útmutató	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: faxolás (csak MFC-J825DW esetén), másolás, biztonsági funkciók (csak MFC-J825DW esetén), jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
Szoftver használati útmutató	Nyomtatáshoz, szkenneléshez, hálózati szkenneléshez, a PhotoCapture Center™ használatához, a távbeállítás funkció használatához (csak MFC-J825DW esetén), a PC-Fax funkció használatához (csak MFC-J825DW esetén), lemezre nyomtatáshoz, webes szolgáltatásokhoz (szkennelés) és a Brother ControlCenter segédprogram használatához kövesse ezeket az utasításokat.	PDF fájl / CD-ROM
Hálózati szójegyzék	Ez az útmutató alapvető információkat közöl a Brother készülékek speciális hálózati szolgáltatásairól, valamint magyarázattal szolgál az általános hálózatépítéssel és a leggyakoribb kifejezésekkel kapcsolatosan.	PDF fájl / CD-ROM
Hálózati használati útmutató	Ez az útmutató hasznos információkkal szolgál a Brother készülék által használt vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállításokkal és biztonsági beállításokkal kapcsolatosan. Ezenkívül megtalálhatja benne a készüléke által támogatott protokollokat is, illetve a részletes hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	FONTOS MEGJEGYZÉS	1
	Memóriatár	1
	Automatikus nyári időszámítás (csak MFC-J825DW esetén)	1
	Készenléti üzemmód	2
	Automatikus kikapcsolás (csak DCP-J925DW esetén)	2
	LCD kijelző	3
	Az LCD nyelvének módosítása	3
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása	3
	Üzemmód időzítő (csak MFC-J825DW esetén)	4
2	Biztonsági funkciók (csak MFC-J825DW esetén)	5
	Memóriabiztonság	5
	A Memóriabiztonság funkció jelszavának beállítása és módosítása	5
	A Memóriabiztonság funkció be-/kikapcsolása	6
3	Faxküldés (csak MFC-J825DW esetén)	8
	További küldési beállítások	8
	Faxok küldése többféle beállítás használatával	8
	Faxküldés leállítása	8
	Kontraszt	8
	Fax felbontásának módosítása	9
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	10
	A faxolási beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre	10
	További küldési műveletek	11
	Fax kézi küldése	11
	Faxküldés a beszélgetés végén	11
	Kettős hozzáférés (csak monokróm)	11
	Körfaxolás (csak monokróm)	11
	Valós idejű adatküldés	13
	Tengerentúli üzemmód	13
	Késleltetett faxolás (csak monokróm)	14
	Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)	14
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	15
	Lehívás áttekintése	15
	Lehívó adás (csak monokróm)	15

4	Fax fogadása (csak MFC-J825DW esetén)	17
	Memória fogadás (csak monokróm)	17
	Papír nélküli fogadás	17
	Fax továbbítása	17
	Fax tárolása	18
	Memóriában lévő faxok nyomtatása	18
	PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén)	19
	Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása	20
	Fogadási memória műveleteinek módosítása	20
	Távoli lekérés	21
	Távoli hozzáférési kód beállítása	21
	A távoli hozzáférési kód használata	22
	Távoli faxparancsok	23
	Faxüzenetek lekérése	24
	A faxtovábbítási szám módosítása	24
	További vételi műveletek	25
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása	25
	Lehívás áttekintése	25
	Lehívó vétel	25
5	Számok hívása és tárolása (csak MFC-J825DW esetén)	29
	Hangalapú műveletek	29
	Kiegészítő hívási műveletek	29
	Gyorshívási számok egyesítése	29
	Számok elmentésének további módjai	30
	Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból	30
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz	31
6	Jelentések nyomtatása	34
	Faxjelentések (csak MFC-J825DW esetén)	34
	Küldési visszaigazolási jelentés	34
	Faxnapló (aktivitásjelentés)	34
	Jelentések	35
	Jelentés nyomtatása	35

7 Másolatok készítése 36

Másolási beállítások	36
Másolás leállítása	36
Másolási sebesség és minőség módosítása	36
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	37
„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalrendezés)	38
2 az 1-ben (ID) másolás	39
Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával	40
Színmélység beállítása	41
Festéktakarékos mód	41
Másolás vékony papírra	42
Könyvmásolás	42
Vízjelmásolás	42
Kétoldalas másolás	44
Kedvencek beállítása	45

8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból 47

PhotoCapture Center™ műveletek	47
Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák	47
Mozinyomtatás	48
Képek nyomtatása	48
Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)	48
Fényképnyomtatás	49
Fényképek feljavítása	50
DPOF nyomtatás	52
PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások	53
Nyomtatási minőség	53
Papírbeállítások	54
Világosság, kontraszt és szín beállítása	55
Körülvágás	56
Szegély nélküli nyomtatás	56
Dátum nyomtatása	57
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	57
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre	57
Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	58
Automatikus levágás	58
Új alapértelmezés beállítása	59
A gyári beállítások visszaállítása	60

9 Fotók nyomtatása fényképezőgépről 61

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről	61
PictBridge követelmények	61
A digitális fényképezőgép beállítása	62
Képek nyomtatása	63
DPOF nyomtatás	63

Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)	64
Képek nyomtatása	64

A Szokásos karbantartás	65
--------------------------------	-----------

A készülék tisztítása és ellenőrzése	65
A készülék külső részének megtisztítása	65
A készülék nyomtatótálcájának tisztítása	66
A papíradagoló hengerek tisztítása	66
A papírfelszedő görgők tisztítása	67
A tintaszint ellenőrzése	68
A készülék csomagolása és szállítása	69

B Szójegyzék	72
---------------------	-----------

C Index	76
----------------	-----------

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen útmutató ellenkező utalás hiányában az MFC-J825DW LCD-üzeneteit mutatja be.
- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J825DW modellt mutatja.

Memóriatár

(csak MFC-J825DW esetén)

A menübeállítások „nem törlődően” tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások (pl. tengerentúli üzemmód) el fognak veszni. Ha a **FAX, SCAN (Szkennel)** vagy **PHOTO (Fotó)** számára az

Új alapért. beállítás opcióval új alapértelmezett beállítást állított be, ezek a beállítások nem fognak elveszni.

Áramkimaradás esetén a készülék a dátumot és időt, valamint a beprogramozott, időzített faxolási munkákat (pl. késleltetett fax) is körülbelül 24 óráig fogja megtartani a memóriájában.

(csak DCP-J925DW esetén)

A menübeállítások „nem törlődően” tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Ha a **Fotó** és **Szkenn.**

számára az **Új alapért.beáll** (Új alapért. beállítás) opcióval új alapértelmezett beállítást állított be, ezek a beállítások nem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások el fognak veszni.

Automatikus nyári időszámítás (csak MFC-J825DW esetén)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan nyári időszámításra kapcsoljon át. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum beállításnál**.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Az **Aut nyá. időszak** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Aut nyá. időszak** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Ki (vagy Be)** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be alvó üzemmódba (1–60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen művelet végrehajtanak a készüléken.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 Az **Alvásmód opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Alvásmód gombot**.
- 6 Nyomja meg az **1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min gombot**, ami annak az időnek a hossza, amennyi ideig tartó tétlenség után a készülék alvó üzemmódba lép.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Automatikus kikapcsolás (csak DCP-J925DW esetén)

Az Automatikus kikapcsolás funkció egy órával a Készenléti üzemmódba való belépés után kikapcsolja a készüléket. Ha ez a funkció **Ki** állapotba van kapcsolva, a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.

Megjegyzendő, hogy a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezetékes hálózatra van csatlakoztatva
- a készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva
- a **WLAN opció** van kiválasztva a **Hálózati I/F** beállításban

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 Az **Autom. lekapcs. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Autom. lekapcs. gombot**.
- 6 Nyomja meg a **Be (vagy Ki)** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD kijelző

Az LCD nyelvének módosítása

Az LCD nyelve módosítható.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Alapbeáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Alapbeáll.** gombot.
- 4 A **Helyi nyelv** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Helyi nyelv** gombot.
- 6 Nyomjon a kívánt nyelvre.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

Beállíthatja, mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó gomb megnyomása után.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Az **LCD Beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **LCD Beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Dim Időzítő** gombot.
- 7 Nyomja meg a **10 Mp.**, **20 Mp.**, **30 Mp.** vagy **Ki** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Üzem mód időzítő (csak MFC-J825DW esetén)

A készülék négy ideiglenes módgombbal rendelkezik a kezelőpanelen: **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **PHOTO (Fotó)**. Módosíthatja azt az időt, amennyit a készülék kivár, mielőtt az utolsó szkennelési, másolási vagy PhotoCapture művelet után visszatérne FAX üzemmódba. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt üzemmódban marad.



- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 Az Ált. beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 4 A Mód időzítő opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Mód időzítő gombot.
- 6 Nyomja meg a 0 Mp., 30 Mp., 1 Min, 2 Min, 5 Min vagy Ki gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Memóriabiztonság

A Memóriabiztonság funkció segítségével megelőzheti a készülékhez való jogosulatlan hozzáféréseket. A késleltetett faxok vagy lehívási feladatok beállításának folytatása nem lehetséges. Azonban a korábban beállított késleltetett faxok akkor is el lesznek küldve, ha bekapcsolja a Memóriabiztonság funkció, tehát nem fognak elveszni.

Ha a Memóriabiztonság funkció be van kapcsolva, az alábbi műveletek használhatók:

- Faxok fogadása memóriába (a memória kapacitásáig)
- Fax továbbítása (ha a Fax továbbítása funkció már be volt kapcsolva)
- Távoli visszakeresés (ha a Fax tárolása funkció már be volt kapcsolva)

Ha a Memóriabiztonság funkció be van kapcsolva, az alábbi műveletek NEM használhatók:

- Fogadott faxok nyomtatása
- Faxok küldése
- Másolás
- PC nyomtatás
- Szkennelés
- PhotoCapture
- PC-Fax fogadás
- Működtetés a kezelőpanelről



Megjegyzés

- A faxok memóriába való nyomtatásához ki kell kapcsolni a Memóriabiztonság funkció.
- A Memóriabiztonság funkció bekapcsolása előtt a PC-Fax fogadás funkció ki kell kapcsolni.
- Ha elfelejti a Memóriabiztonság funkció jelszavát, támogatásért forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.

A Memóriabiztonság funkció jelszavának beállítása és módosítása



Megjegyzés

Ha már beállította, nem kell újra megtennie.

A jelszó első alkalommal való beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Vegyes** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Vegyes** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Memória bizt.** gombot.
- 7 Az érintőképernyő gombjaival adjon meg egy 4 számjegyből álló jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 8 Amikor az LCD-n megjelenik az E11. :
üzenet, az érintőképernyő gombjaival
írja be újra a jelszót.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a
Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A Memóriabiztonság funkció jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Fax opció megjelenítéséhez nyomja
meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 A Vegyes opció megjelenítéséhez
nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 6 Nyomja meg a Memória bizt.
gombot.
- 7 Nyomja meg a Jelszó megadás
gombot.
- 8 Az érintőképernyő gombjaival adja meg
az aktuális, 4 számjegyből álló jelszót.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Az érintőképernyő gombjaival adjon
meg egy 4 számjegyből álló új jelszót.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Amikor az LCD-n megjelenik az E11. :
üzenet, az érintőképernyő gombjaival
írja be újra az új jelszót.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a
Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A Memóriabiztonság funkció be-/kikapcsolása

A Memóriabiztonság funkció bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Fax opció kiválasztásához nyomja
meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 A Vegyes opció megjelenítéséhez
nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 6 Nyomja meg a Memória bizt.
gombot.
- 7 Nyomja meg a Biztonsági beá.
gombot.
- 8 Az érintőképernyő gombjaival adja meg
a 4 számjegyből álló jelszót.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék kapcsolat nélküli
üzemmódba kapcsol, és az LCD a
következő üzenetet mutatja:
Memóriavédelem.



Megjegyzés

Áramkimaradás esetén az adatok
körülbelül 24 óráig maradnak meg a
memóriában.

A Memóriabiztonság funkció kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Kiold** gombot.
- 2 Az érintőképernyő gombjaival adja meg a 4 számjegyből álló jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot. A Memóriabiztonság funkció automatikusan kikapcsol.



Megjegyzés

Ha hibás jelszót ír be, az LCD-n a **Rossz jelszó** üzenet jelenik meg, és kapcsolat nélküli módban marad. A készülék mindaddig fenntartja a Biztonsági üzemmódot, amíg a helyes jelszót be nem írják.

Faxküldés (csak MFC-J825DW esetén)

További küldési beállítások

Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációját is választhatja:

Fax Felbontás, Kontraszt,
Szkenüveg méret,
Valós idejű átvitel és Előnézet.

Ezenkívül a következőket is választhatja:
Hívástört., Gyorstárcs., Körfaxolás,
Időzített fax, Kötegelt átvitel,
Lehívás, Faxüzenet lehívása,
Tengerentúli mód,
Új alapért. beállítás és
Gyári visszaáll.

Bizonyos beállítások csak önálló faxok küldésekor használhatók.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.

Az LCD ezt mutatja:



- 2 A módosítani kívánt beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Amikor a beállítás megjelenik, nyomja meg.
- 3 Nyomjon meg egy opciót.
- 4 Ha több beállítást is módosítani szeretne, menjen vissza a 2. lépéshez.

Megjegyzés

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 10. oldalon!)


Faxküldés leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében az alapértelmezett **Auto** beállítás alkalmazható. Ez automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb kontrasztot a dokumentum számára.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a **Világos** opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a **Sötét** opciót.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Kontraszt opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Kontraszt gombot.
- 4 Nyomja meg az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** gombot.




Megjegyzés

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

Fax felbontásának módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 A **Fax Felbontás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax Felbontás** gombot.
- 4 Nyomja meg a kiválasztott felbontást.



Megjegyzés

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.


Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Standard felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Finom felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke változatos árnyalatait tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A fényképek átvitele ennél a beállításnál a leglassabb.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb a Standard felbontásénál.

Ha **Szuperfinom** vagy **Fotó** felbontást választ, és a fax küldéséhez a **Colour Start (Színes Start)** gombot nyomja meg, a készülék **Finom** beállítással küldi a dokumentumot.


Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az opciók faxoláskor leggyakrabban használt beállításait (pl. Fax Felbontás, Kontraszt, Szkenüveg méret, Előnézet és Közvetl.küld) úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
 - 2 A módosítani kívánt menübeállítás kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Nyomja meg az új opciót.
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 3 Az Új alapért. beállítás opció kiválasztásához az utolsó módosítást követően nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
 - 4 Nyomja meg az Új alapért. beállítás gombot.
 - 5 Nyomja meg az Igen gombot.
 - 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A faxolási beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott faxolási beállításokat visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot.
- 5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

További küldési műveletek


Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.




Megjegyzés

Több oldalas faxok küldéséhez használja az automatikus dokumentumadagolót.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 A faxszám tárcsázásához használja a külső telefont.
- 5 Ha hallja a faxhangot, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg az érintőképernyőn a **Küldés** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Nyomja meg a  (FAX) gombot.

- 3 Helyezze be a dokumentumot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
 - Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, ha a készülék memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.



Megjegyzés

Ha megjelenik a **Memória megtelt** üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a gyors hívási számok, valamint akár 50 kézzel hívott szám is.



Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyors hívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. (▶▶Használati útmutató: *Gyors hívási számok tárolása*)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több tárolt gyors hívási számot is tartalmazhatnak. (Lásd a(z) *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ▶▶ részt a(z) 31. oldalon!)

Körfaxolás módja

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 5 A Körfaxolás opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.
- 7 A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:
 - Nyomja meg a Szám hozzáad. gombot, és az érintőképernyő gombjaival írjon be egy számot. Nyomja meg az OK gombot.
 - Nyomja meg a Gyorstárcs. gombot. Az ábécésorrend vagy számsorrend alapján történő kereséshez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg azokat a bejegyzéseket, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz. Nyomja meg az OK gombot.

- 8 Miután a 7. lépés megismétlésével megadta az összes faxszámot, nyomja meg az OK gombot.

- 9 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Faxolás az automatikus dokumentumadagolóról

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD a Következő Oldal? üzenetet mutatja, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a Nem lehetőséget (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot). A készülék elindítja a dokumentum küldését.
- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg az Igen gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. Nyomja meg a **Mono Start** gombot. A készülék elindítja az oldal beolvasását. (Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.)



Megjegyzés

- Ha nem használta fel egyik számot sem csoportoknak, akkor akár 250 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont helyek számától. Ha körfaxolásakor kihasználja a maximális számot, nem tudja használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a Memória megtelt üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.



Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a **Teljes körfax** gombot. Ugorjon a 3. lépéshez.
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a 4. lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy vissza akarja-e vonni a teljes körfaxot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék küldés(ük) előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék elkezd hívni és küldeni.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő küldést. Ezt a Valós idejű átvitel opció bekapcsolásával teheti meg.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A **Speciális beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Speciális beáll. gombot**.
- 5 A **Valós idejű átvitel opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Valós idejű átvitel gombot**.
- 7 Nyomja meg a **Be** gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és Ön fekete-fehér faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a Valós idejű átvitel opció **Ki** értékre van állítva). A szkennervegről addig nem küldhetők faxok, amíg nem szabadít fel helyet a memóriából.
- A valós idejű küldés során az automatikus újratárcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.

Tengerentúli üzemmód


Ha esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúltra küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 5 A Tengerentúli mód opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Tengerentúli mód gombot.
- 7 Nyomja meg a Be (vagy Ki) gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Késleltetett faxolás (csak monokróm)

A memóriában 24 órán belüli elküldésre akár 50 fax is tárolható. Ezek a faxok akkor lesznek elküldve, amikor azt a 8. lépésben beállította.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 5 Az Időzített fax opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg az Időzített fax gombot.
- 7 Nyomja meg a Be gombot.

- 8 Az érintőképernyő gombjaival adja meg a fax elküldésének az idejét 24 órás formátumban.
(pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
Nyomja meg az OK gombot.




Megjegyzés

A memóriába beolvasható oldalak száma az egyes oldalakra nyomtatott információ mennyiségétől függ.

Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)

A késleltetett faxok elküldése előtt az optimalizálás érdekében az Ön készüléke segíteni fog elrendezni a memóriában minden tárolt faxot a cím és a beütemezett időpont szerint. Az azonos küldési időpontra beütemezett, azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként lesznek elküldve.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 4 A Kötegelt átvitel opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Kötegelt átvitel gombot.
- 6 Nyomja meg a Be gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD ezt mutatja: *Nincs feladat.*)

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Feladattörlés** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Feladattörlés** gombot.
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 6 A feladatok áttekintéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot, majd nyomja meg a törlendő feladatot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A törléshez nyomja meg az **Igen** gombot.
Ha törölni szeretne egy másik feladatot, ugorjon a **6.** lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 8 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Lehívás áttekintése


A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

Lehívó adás (csak monokróm)

A Lehívó adás funkció segítségével beállítja a készüléket, hogy várakoztassa a dokumentumot, hogy azt egy másik hívó faxkészülék lekérje.

A dokumentum el lesz tárolva, és azt bármilyen másik faxkészülék lekérheti egészen addig, amíg Ön a memóriából ki nem törli. (Lásd a(z) *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* >> részt a(z) 15. oldalon!)

Lehívó adás beállítása


- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A **Speciális beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Speciális beáll.** gombot.
- 5 A **Lehívás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Lehívás** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Standard** gombot.

- 8 A beállítások megjelenítéséhez és a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Ezt követően válassza ki a kívánt opciót. Az egyes beállítások elfogadását követően tovább folytathatja a beállítások módosítását.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 10 Ha a szkennerveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Még egy lap beolvasásához nyomja meg az **Igen** gombot. Ugorjon a 11. lépéshez.
 - A dokumentum elküldéséhez nyomja meg a **Nem** vagy a **Mono Start** gombot.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 12 Minden további oldalnál ismételje meg a 10. és 11. lépést. A készülék lehívás esetén automatikusan elküldi a faxot.

Biztonsági kódos lehívó adás beállítása

A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha valaki az Ön készülékről faxot szeretne lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A **Speciális beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a **Speciális beáll.** gombot.
- 5 A **Lehívás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a **Lehívás** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Védett** gombot.
- 8 Írjon be egy négyjegyű számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A beállítások megjelenítéséhez és a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Ezt követően válassza ki a kívánt opciót. Az egyes beállítások elfogadását követően tovább folytathatja a beállítások módosítását.
- 10 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 11 Ha a szkennerveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Még egy lap beolvasásához nyomja meg az **Igen** gombot. Ugorjon a 12. lépéshez.
 - A dokumentum elküldéséhez nyomja meg a **Nem** vagy a **Mono Start** gombot.
- 12 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 13 Minden további oldalnál ismételje meg a 11. és 12. lépést. A készülék automatikusan el fogja küldeni a faxot.

Memória fogadás (csak monokróm)

Egyszerre csak egy memória fogadási műveletet használhat:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-fax fogadás
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memória fogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Fogadási memória műveleteinek módosítása* >> részt a(z) 20. oldalon!)

Papír nélküli fogadás

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a *Nincs papír* üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (>>Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése*)

Ha nem tesz papírt a papírtálcába, a készülék folytatja a fax fogadását, a további oldalak pedig a memóriában fognak tárolódni, ha van ott hely.

Amíg a memória meg nem telik, az összes bejövő fax a memóriában fog tárolódni. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat.

Fax továbbítása

Ha a Fax küldés opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A készülék ezt követően hívni fogja az Ön által beprogramozott faxszámot, és továbbítani fogja a faxüzenetet.

- 1 Nyomja meg a *Menü* gombot.
- 2 A *Fax* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a *Fax* gombot.
- 4 A *Fogadás beáll.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a *Fogadás beáll.* gombot.
- 6 A *Memóriavétel* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg a *Memóriavétel* gombot.
- 8 Nyomja meg a *Fax küldés* gombot.
- 9 Az érintőképernyő gombjaival írja be a faxtovábbítási számot (legfeljebb 20 számjegy). Nyomja meg az *OK* gombot.
- 10 Nyomja meg a *Háttér.nyomt:Be* vagy *Háttér.nyomt:Ki* gombot.

! FONTOS

- Ha a **Háttér . nyomt** : Be opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata. Ez egy biztonsági funkció arra az esetre, ha a fax továbbítása előtt áramszünet következne be, vagy a fogadó készülékkel probléma történne.
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot a beprogramozott faxtovábbítási számra.

- 11** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax tárolása

Ha a Fax tárolása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A faxüzeneteket egy másik helyről így a távoli lekérésparancsok használatával le fogja tudni kérni.

Ha a Fax tárolása opciót bekapcsolta, a készülék automatikusan ki fog nyomtatni egy biztonsági másolatot.

- 1** Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2** A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3** Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4** A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5** Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6** A **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7** Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.

- 8** Nyomja meg a **Fax tárolása** gombot.
- 9** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**Megjegyzés**

Színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni.

Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a Fax tárolása funkciót kiválasztotta, a memóriából továbbra is ki fogja tudni nyomtatni a faxüzeneteket, de csak akkor, ha Ön a készülékénél van.

- 1** Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2** A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3** Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4** A **Doku nyomtatás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5** Nyomja meg a **Doku nyomtatás** gombot.
- 6** Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 7** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**Megjegyzés**

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadás funkciót, a készülék a fogadott faxokat a memóriába fogja tárolni, és automatikusan elküldi őket az Ön számítógépére. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és eltárolhatja ezeket a faxokat.

Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja. A memóriában tárolt fogadott faxok száma megjelenik az LCD kijelzőn.

Ha bekapcsolja a számítógépét, és a PC-FAX vételi szoftver fut, a készülék automatikusan el fogja küldeni a faxait az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (▶▶Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása*)

Ha a `Háttér.nyomt:Be` opciót választja, a készülék ki is fogja nyomtatni a faxot.

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Fax opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 A Fogadás beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 6 A Memóriavétel opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 7 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 8 Nyomja meg a PC fax fogadás gombot.

- 9 Az LCD ezt az üzenetet mutatja:
Futtassa a PC-Fax prog a számítógépen.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az <USB> opciót, vagy hálózati felhasználók esetén a faxokat fogadó számítógép nevét.
- 11 Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a Háttér.nyomt:Be vagy Háttér.nyomt:Ki gombot.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

- A PC-Fax fogadás funkciót a Macintosh operációs rendszer nem támogatja.
- A PC-Fax fogadás funkció beállítása előtt Önnek telepítenie kell az MFL-Pro Suite szoftvert a számítógépén. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva. (▶▶Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása*)
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja a memóriában tárolt faxokat kinyomtatni, ezzel a beállítással a faxokat a számítógépére küldheti át. (▶▶Használati útmutató: *Faxok vagy a faxnapló jelentés továbbítása*)
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot az Ön számítógépének.
- A célállomásnak kiválasztott számítógép módosításához ismétlje meg az 1–13. lépéseket.

Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 A **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Ki** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Fogadási memória műveleteinek módosítása* >> részt a(z) 20. oldalon!)

Fogadási memória műveleteinek módosítása

Ha a memóriefogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

- **Össz.dok.törll.?**
- **Össz. fax nyomt?**
 - Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja vagy kinyomtatja. Ha egy biztonsági másolat már ki lett nyomtatva, az még egyszer már nem lesz kinyomtatva.
 - Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek kinyomtatva, és a beállítás megmarad.

Ha egy másik opcióról (**Fax küldés** vagy **Fax tárolása**) a **PC fax fogadás** opcióra történő kapcsoláskor a készülék memóriájában még vannak fogadott faxüzenetek, a számítógép kiválasztásához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

- **Faxküldés PC-nek**
 - Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (A részletekért lásd a(z) *PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén)* >> részt a(z) 19. oldalon!)
 - Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek átküldve az Ön számítógépre, és a beállítás megmarad.

Távoli lekérés

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről fel lehet hívni, majd ezt követően a távoli hozzáférési kód megadásával és a távoli parancsok használatával le lehet kérni a faxüzeneteket.

Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi, hogy elérje a távoli lekérési funkciókat, amikor nincs a készüléke közelében. A távoli hozzáférési és lekérési funkciókat csak akkor fogja tudni használni, ha előtte beállítja a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---*).

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Fax opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 A Táv.hozzáfér. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Táv.hozzáfér. gombot.
- 6 Az érintőképernyő 0–9 számgombjaival és a * vagy # karaktergombjaival adja meg a három számjegyű kódot. Nyomja meg az OK gombot. (A gyárilag beállított „*” érték nem módosítható.)



Megjegyzés

Ne használjon a távoli aktiválási kóddal (* 5 1), vagy a távoli deaktiválási kóddal (# 5 1) azonos kódot.
(▶▶Használati útmutató: Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról)

- 7 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.



Megjegyzés

Kódját új megadásával bármikor módosíthatja. Ha a kódot deaktiválni kívánja, a deaktivált beállítás (---*) visszaállítása érdekében a 6. lépésben nyomja meg a Töröl gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Hívja fel a faxszámát egy nyomógombos-hangkódos telefonról vagy egy másik faxkészülekről.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *).
- 3 A készülék jelzi, ha vannak fogadott üzenetek:
 - **1 hosszú sípszó – faxüzenetek**
 - **Nincs sípszó – Nincs üzenet**
- 4 Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot. Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást. Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat fog sípolni.
- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Szakítsa meg a hívást.



Megjegyzés

Ha az Ön készüléke a *Kézi* üzemmódra van beállítva, és használni szeretné a távoli lekérési funkciókat, a csengetéstől számítva várjon nagyjából 100 másodpercet, majd 30 másodpercen belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.

Távoli faxparancsok

Ha nincs a készüléke közelében, használja az alábbi parancsokat a funkciók eléréséhez. Ha felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *), a rendszer két rövid sípszót hallat, Önnek pedig meg kell adnia egy távoli parancsot.

Távoli parancsok		Működés részletei
95	A faxtovábbítási és faxtárolási beállítások módosítása	
	1 KI	A κi opciót akkor választhatja, ha az összes üzenetét lekérdezte vagy törölte.
	2 Fax továbbítása	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás nem lett elfogadva, mert valami nem lett beállítva (például egy faxtovábbítási szám nem lett megadva). Faxtovábbítási számát a 4-es kód beírásával adhatja meg. (Lásd a(z) <i>A faxtovábbítási szám módosítása</i> >> részt a(z) 24. oldalon!) A szám megadását követően a Fax továbbítása funkció működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Fax tárolása		
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Adja meg annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyen a tárolt faxüzeneteket fogadni kívánja. (Lásd a(z) <i>Faxüzenetek lekérése</i> >> részt a(z) 24. oldalon!)
	3 Faxok kitörlése a memóriából	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a faxüzeneteket a rendszer törölte a memóriából.
97	A fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készülékére érkezett-e faxüzenet. Ha igen, azt egy hosszú sípszó fogja jelezni. Ha nem, azt három rövid sípszó fogja jelezni.
98	Vételi mód módosítása	
	1 Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás sikerült.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
90	Kilépés	A 9 0 megnyomásával kiléphet a távoli lekérésekből. Várja meg a hosszú sípszót, majd tegye le a telefonkagylót.

Faxüzenetek lekérése

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról fel lehet hívni, és a faxüzeneteit egy másik készülékre lehet küldeni. Ennek a funkciónak a használata előtt be kell kapcsolnia a Fax tárolása funkciót.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 6 2** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



Megjegyzés

A * és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást. A készüléke fel fogja hívni a másik faxkészüléket, mely ezt követően ki fogja nyomtatni az Ön faxüzeneteit.

A faxtovábbítási szám módosítása

A faxtovábbítási szám alapértelmezett beállítását egy másik nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről módosítani lehet.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 5 4** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



Megjegyzés

A * és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást.

További vételi műveletek

Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék automatikusan lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű lapra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretének és az Ön papírbeállításának alapján számolja ki. (►►Használati útmutató: *Papírméret*)

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 Az **Aut.kicsinyít.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Aut.kicsinyít.** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


Lehívás áttekintése

A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

Lehívó vétel

A hívó vétel funkció segítségével felhívhat egy másik faxkészüléket, hogy fogadjon egy faxot.


Beállítás lehívó vételhez

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 A **Speciális beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Speciális beáll.** gombot.
- 4 A **Faxüzenet hívása** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Faxüzenet hívása** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Standard** gombot.
- 7 Adja meg a kezelőpanelen a hívni kívánt faxszámot a gyorshívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Beállítás biztonsági kódos le hívó vételhez


A biztonságos le hívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított le hívható dokumentumokat.

A biztonságos le hívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha védelemmel ellátott Brother készülékről szeretne faxot lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 4 A Faxüzenet le hívása opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Faxüzenet le hívása gombot.
- 6 Nyomja meg a Védett gombot.
- 7 Az érintőképernyő gombjaival adja meg a négy számjegyből álló biztonsági kódot.
Ez ugyanaz, mint a le hívott faxkészülék biztonsági kódja.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a kezelőpanelen a le hívni kívánt faxszámot a gyorsle hívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Beállítás késleltetett le hívó vételhez

A késleltetett le hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy a le hívó vételt később kezdje el. Csak egy késleltetett le hívási művelet beállítására van lehetőség.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 4 A Faxüzenet le hívása opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Faxüzenet le hívása gombot.
- 6 Nyomja meg az Időzítés gombot.
- 7 Adja meg a le hívás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban.
Pl.: ha délután 9:45 van, írja be, hogy 21:45.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a kezelőpanelen a le hívni kívánt faxszámot a gyorsle hívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék a beírt adatoknak megfelelő időpontban elvégzi a le hívó hívást.

Körle hívás (csak monokróm)

A körle hívás lehetővé teszi, hogy egy művelettel több faxkészülékről is lekérjen dokumentumokat.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 4 A Faxüzenet le hívása opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a Faxüzenet le hívása gombot.
- 6 Nyomja meg a Standard, Védett vagy Időzítés gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Standard opciót választotta, ugorjon a 8. lépéshez.
 - Ha a Védett lehetőséget választotta, nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 8. lépéshez.
 - Ha az Időzítés opciót választotta, adja meg a le hívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban), és nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 8. lépéshez.
- 8 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 9 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 10 A Körfaxolás opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 11 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.

- 12 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a Szám hozzáad. gombot, és az érintőképernyő gombjaival írjon be egy számot. Nyomja meg az OK gombot.
 - Nyomja meg a Gyorstárcs. gombot. Az ábécésorrend vagy a számsorrend kiválasztásához nyomja meg a   gombot. A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. Nyomja meg az OK gombot.

- 13 Miután a 12. lépés megismétlésével megadta az összes faxszámot, nyomja meg az OK gombot.

- 14 Nyomja meg a **Mono Start** gombot. A készülék sorban le hív minden számot vagy csoportot egy dokumentumért.

A le hívási folyamat megszakításához a hívás közben nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az összes körle hívó vételi feladat törlésével kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* >> részt a(z) 15. oldalon!

Körle hívó feladat törlése

- 1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A teljes körle hívó feladat törléséhez nyomja meg a **Teljes sorozatos le hív. gombot**. Ugorjon a 3. lépéshez.
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a 4. lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy törölni akarja-e a teljes körle hívó feladatot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangalapú műveletek


Telefonhívások kézi hívással bonyolíthatók másod- vagy külső telefonról.

Kiegészítő hívási műveletek


Gyorshívási számok egyesítése

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyorsívási számokként való tárolására. Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja őket, és külön gyorsívási számok kombinációjaként tárolja. A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet. (►►Használati útmutató: *Gyorsívási számok tárolása*)

Például, ha „01632”-t a 03-as gyorsívási helyen, a „960555”-öt pedig a 02-es gyorsívási helyen tárolja, ennek a két gyorsívási számnak a használatával fel tudja hívni a „01632-960555”-ös számot az érintőképernyő alábbi gombjaival:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a #03 gombot.
- 3 Nyomja meg a Küldjön egy faxot gombot.
- 4 Nyomja meg a Gyorstárcs. gombot.
- 5 Nyomja meg a #02 gombot.
- 6 Nyomja meg a Küldjön egy faxot gombot.

- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék a „01632-960555” számot fogja hívni.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanellel. Például a szám „01632-960556”-ra módosításához nyomja meg a  gombot, nyomja meg a #03 gombot, nyomja meg a **Küldjön egy faxot** gombot, majd a hívópanellel írja be a **960556**-os számot.




Megjegyzés

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden egyes gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést rendel a híváshoz.

Számok elmentésének további módjai

Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból

Gyorshívási számokat a kimenő hívástörténetből is tárolhat.


- 1 Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot. A számot a  gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
- 2 Nyomja meg a **Kimenő hívás** fület.
- 3 A tárolni kívánt név vagy szám megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a **tárolni kívánt nevet** vagy **számot**.
- 5 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Adja a gyors...-hoz** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Az érintőképernyő gombjaival írja be a nevet (legfeljebb 16 karaktert használhat).
 - (▶▶**Használati útmutató: Szöveg bevitele**)
 - Nyomja meg az **OK** gombot.
 - A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Az érintőképernyő gombjaival írja be a második fax- vagy telefonszámot (legfeljebb 20 számjegyet használhat).

Nyomja meg az OK gombot.

- Ha nem akar második számot tárolni, nyomja meg az OK gombot.

- 10 A szám tárolási helyének kijelöléséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Ha elfogadja a kijelzett következő elérhető gyorsívási helyet, nyomja meg az OK gombot.
- Ha egy másik gyorsívási helyre szeretne számot tárolni, nyomja meg a  gombot, és az érintőképernyő gombjaival adjon meg egy 2 jegyű számot.

Nyomja meg az OK gombot.




Megjegyzés

Ha a kétszámjegyű gyorsívás memóriahelye már foglalt, az OK gomb nem fog működni az LCD kijelzőn. Válasszon egy másik memóriahelyet.




- 11 Amikor az LCD kijelzőn megjelennek a beállításai, a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoportok beállítása körfaxoláshoz

A gyorsívási helyeken elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse. Ehhez a következőket kell tenni: nyomja meg a  gombot, adja meg a két számjegyű helyet, válassza ki a **Küldjön egy faxot** opciót, és nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Először minden egyes számot el kell mentenie a gyorsívási helyeken. (▶▶Használati útmutató: *Gyorsívási számok tárolása*) Ezt követően bevonhatja őket a Csoportba. Minden Csoport egy gyorsívási helyet foglal el. Akár hat csoportot is elmenthet, vagy 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

(Lásd a(z) *Körfaxolás (csak monokróm)* ▶▶ részt a(z) 11. oldalon!)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Csoport** **beáll** gombot.
- 4 Az érintőképernyő gombjaival írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karaktert használhat). Nyomja meg az OK gombot.
- 5 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a következő elérhető csoportszám, nyomja meg az OK gombot. Ez a csoportszám és -név automatikusan hozzárendelésre kerül a következő elérhető gyorsívási memóriahelyhez.
- 6 Úgy tud a csoporthoz gyorsívási számot hozzáadni, ha megnyomja őket és ezt követően piros pipa jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. Ha a számokat ábécésorrendben akarja megjeleníteni, nyomja meg a   gombot.
- 7 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a csoport neve és a számok, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg a ②–⑦. lépéseket.
- A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés


A gyorsívási számok listája kinyomtatható. A csoportszámok a CSOPORT oszlopban lesznek megjelölve. (Lásd a(z) *Jelentések* >> részt a(z) 35. oldalon!)

Csoportnév módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Változtatás gombot.
- 4 A módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a csoportot.
- 6 Nyomja meg a Név: gombot.
- 7 Az érintőképernyő gombjaival írja be az új nevet (legfeljebb 16 karaktert használhat).
(>>Használati útmutató: Szöveg bevitele)
Nyomja meg az OK gombot.
(Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.)




Megjegyzés


Tárolt név vagy szám megváltoztatása:
Karakter megváltoztatásához tegye a következőket: a kurzornak a megváltoztatni kívánt karakter alá helyezéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, majd nyomja meg a  gombot. Írja be újból a karaktert.

- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoport törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Töröl gombot.
- 4 A törölni kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a csoport nevét.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Szám csoportból való törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Változtatás gombot.
- 4 A módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg a csoportot.
- 6 Nyomja meg a Hoz. /Tör. gombot.
- 7 A csoportból törölni kívánt szám megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 8 Szüntesse meg a törölni kívánt szám kijelölését a jelölőnégyzetre való kattintással.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxjelentések (csak MFC-J825DW esetén)

A küldési visszaigazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához használja az érintőképernyő gombjait.

Küldési visszaigazolási jelentés

A küldési visszaigazolási jelentést felhasználhatja a fax elküldésének bizonyítására. (▶▶Használati útmutató: *Küldési visszaigazolási jelentés*)

Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust κ i értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseit lásd a(z) *Jelentés nyomtatása* ▶▶ részt a(z) 35. oldalon! Az alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Visszaigazolás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Visszaigazolás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Napló időköz** gombot.

- 7 A kívánt időköz kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot. Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a **10.** lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve fogja kinyomtatni a jelentést, és törölni a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a naplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a naplót, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.

- 8 Adja meg a nyomtatás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban. Nyomja meg az **OK** gombot. (pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 9 Ha a **7naponta** opciót választja, akkor az LCD kijelző kérni fogja, hogy adja meg a 7 napos visszaszámlálás első napját.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell. (csak MFC-J825DW esetén)
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldési visszaigazolási jelentését.
- Gyorstárcsázás (csak MFC-J825DW esetén)
Kilistázza a gyorsívási memóriában tárolt neveket és számokat ábécésorrendben vagy számsor szerinti rendben.
- Fax Napló (csak MFC-J825DW esetén)
Feltünteti az utolsó bejövő és kimenő faxok információit.
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)
- Felhasz. Beáll.
Felsorolja a beállításait.
- Hálózat Beáll.
Felsorolja a hálózati beállításokat.
- WLAN jelentés
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

Jelentés nyomtatása

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Jelent.nyomt. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Jelent.nyomt. gombot.
- 4 Nyomja meg a kiválasztott jelentést.
- 5 (Csak gyorsívás¹ esetén) nyomja meg az Ábécé sorrend vagy Számsorrend gombot.
¹ csak MFC-J825DW esetén
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Ideiglenesen megváltoztathatja a másolási beállításokat, ha több másolatot szeretne készíteni.

(csak MFC-J825DW esetén) 1 perc elteltével, vagy ha az üzemmód-időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra, a készülék visszaáll az alapértelmezett beállításokra. (Lásd a(z) *Üzemmód időzítő (csak MFC-J825DW esetén)*)
 >> részt a(z) 4. oldalon!)

Beállítás módosításához nyomja meg a **COPY (Másolás)** vagy **Másolás** gombot, majd a másolási beállítások közti navigáláshoz nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót.

Ha kiválasztotta a beállítást, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

- A leggyakrabban használt másolási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Kedvencek beállítása*)
 >> részt a(z) 45. oldalon!)

- A **Festéktakarékos mód**, **Vékony papír másolat**, **Könyv másolás** és **Vízjel másolás** funkciók használatát a Reallusion, Inc.



REALLUSION

technológiája teszi lehetővé.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási sebesség és minőség módosítása

Egy sor különböző sebesség- és minőségbeállítás közül választhat. Az alapbeállítás: **Normál**.

■ Gyors




Nagy másolási sebesség és a legkisebb tintafogyasztás. Használja nagyméretű, sokpéldányos vagy ellenőrizni kívánt dokumentumok időtakarékos nyomtatásához.

■ Normál

A Normál opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

■ Legjobb


A Legjobb módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy **Másolás** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 (MFC-J825DW)
Írja be a másolatok kívánt számát a hívópanellel.
(DCP-J925DW)
Adja meg a másolatok számát, ehhez közvetlenül megnyomhatja a számdobozt és beírhatja a kívánt számot, vagy használhatja a  vagy  gombot.
- 4 A **Minőség** opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg a **Minőség** gombot.

- 6 Nyomja meg a Gyors, Normál vagy Legjobb gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a Laphoz ig. opciót választja, akkor a készülék a méret beállítását automatikusan, a papír méretéhez igazítva végzi el.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 A Nagyít/Kics. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg a Nagyít/Kics. gombot.
- 6 Nyomja meg a 100%, Nagyítás, Kicsinyítés, Laphoz ig. vagy Egyéni (25-400%) lehetőséget.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Nagyítás vagy Kicsinyítés opciót választotta, nyomja meg a kívánt kicsinyítési vagy nagyítási arányt.
 - Ha az Egyéni (25-400%) opciót választotta, írjon be egy 25%-400% közé eső nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha a 100% vagy Laphoz ig. opciót választotta, ugorjon a 8. lépéshez.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Laphoz ig.
Egyéni (25-400%)

- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

- Az Oldal beáll. opció nem használható a Nagyít/Kics. opcióval.
- A készülék Oldal beáll., Könyv másolás, Rendez, Vékony papír másolat, Kétoldalas másolás és Vízjel másolás funkciói nem használhatók az Laphoz ig. opcióval.
- A Laphoz ig. funkció nem működik megfelelően, ha a szkennervegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerveg bal felső sarkába.
- A Laphoz ig. opció nem használható az ADF dokumentumadagoló használata esetén.
- A Laphoz ig. opció nem használható a Legal méretű dokumentumok esetében.

„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalelrendezés)

A több oldal egy lapon szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. Ha a poszterfunkciót használja, a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

! FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- A több oldal egy lapon funkció színes másolatok készítése esetén nem használható.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.
- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.



Megjegyzés

- A készülék *Vízjel másolás*, *Könyv másolás*, *Rendez*, *Vékony papír másolat*, *Festéktakarékos mód* és *Nagyít/Kics.* funkciói nem használhatók az *Oldal beáll.* opcióval.
- A *Kétoldalas másolás* opció nem használható a posztermásolási funkcióval.

1 Nyomja meg a (COPY (Másolás)) vagy *Másolás* gombot.

2 Helyezze be a dokumentumot.

3 Adja meg a másolatok számát.

4 A *Oldal beáll.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a vagy gombot.

5 Nyomja meg az *Oldal beáll.* gombot.

6 A *Ki(1az1)*, *2az1-ben (Álló)*, *2az1-ben (Fekvő)*, *4az1-ben (Álló)*, *4az1-ben (Fekvő)*, *Poszter (2x1)*, *Poszter (2x2)*, *Poszter (3x3)* vagy *2az1-ben (ID)* opció kiválasztásához nyomja meg a vagy gombot ¹.

¹ A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos részletekért lásd a(z) *2 az 1-ben (ID) másolás* >> részt a(z) 39. oldalon!

7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 8. lépéshez.

8 Ha a készülék beolvasta az oldalt, a következő oldal beolvasásához nyomja meg az *Igen* gombot.

9 Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. A dokumentum szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ismétlje meg a 8. és 9. lépést az elrendezés minden oldalával.


10 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a *Nem* gombot.

Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, az alábbi módon:

■ 2az1-ben (Álló)



■ 2az1-ben (Fekvő)




■ 4az1-ben (Álló)




■ 4az1-ben (Fekvő)




■ Poszter (2x1)

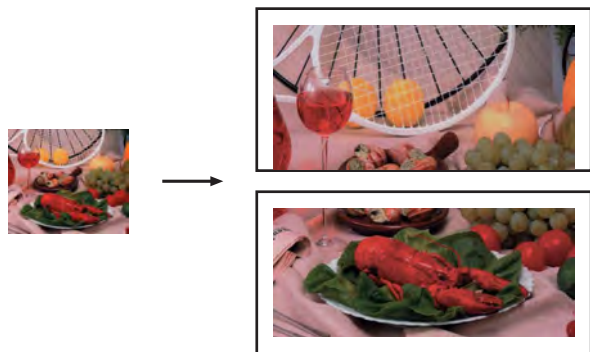

■ Poszter (2x2)

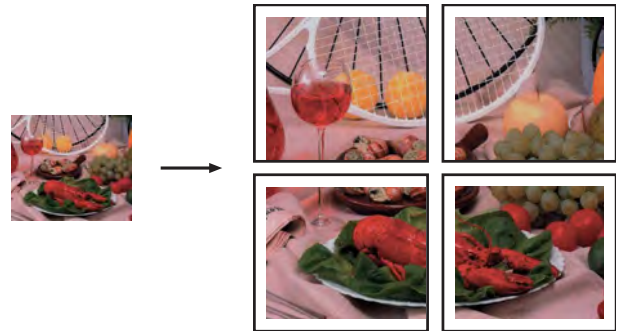

■ Poszter (3x3)

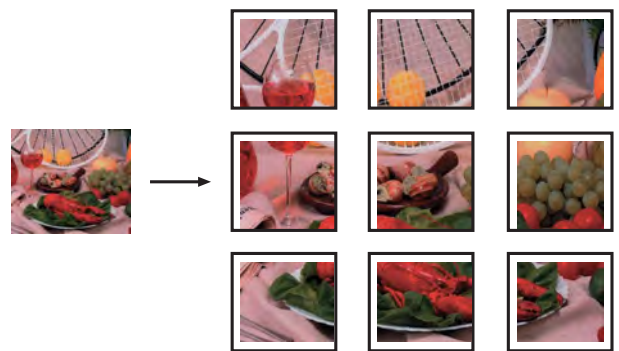

2 az 1-ben (ID) másolás

Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.




Megjegyzés

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(►►Termékbiztonsági útmutató: A másolóberendezés törvénytelen használata)

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.

- 2 Helyezze a szkennerrüveg bal sarkába, lefelé fordítva a személyazonosító igazolványát.

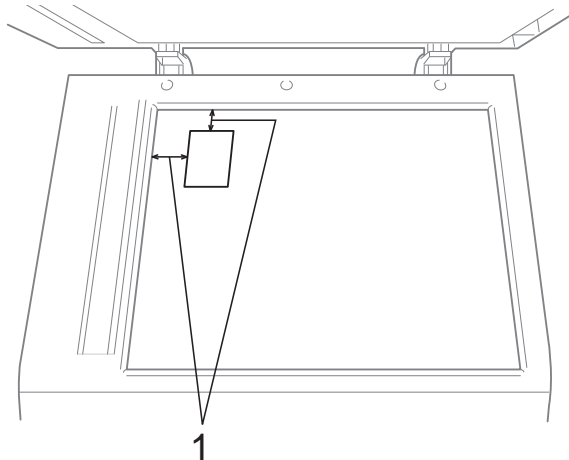

1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 A Oldal beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.
- 6 A 2az1-ben (ID) opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 7 Nyomja meg a 2az1-ben (ID) gombot.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elindítja az első oldal beolvasását.
- 9 Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az Igen gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

- A készülék Vízjel másolás, Könyv másolás, Rendez, Kétoldalas másolás, Vékony papír másolat, Festéktakarékos mód és Nagyít/Kics. opciói nem használhatók a 2az1-ben (ID) opcióval.
- A 2 az 1-ben (ID) opció színes másolatok készítése esetén nem használható.

Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával

Több másolatot szortírozhat. Az oldalak 321, 321, 321 stb. sorrendben fogják követni egymást.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 A Gyűjt/rendez opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 6 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

A készülék Laphoz ig., Oldal beáll. és Könyv másolás opciói nem használhatók a Rendez opcióval.

Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.


- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 A Telítettség opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg a Telítettség gombot.
- 6 Világosabb vagy sötétebb másolat készítéséhez használja a ◀ vagy ▶ gombot.
Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Festéktakarékos mód

A Festéktakarékos mód a festék gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A készülék a színeket világosabb árnyalatban nyomtatja, a képeket pedig az alábbi ábrán szemléltetett módon építi fel:


Az így megtakarított festék mennyisége az aktuálisan nyomtatott dokumentumtól függ.

Festéktakarékos mód: Ki

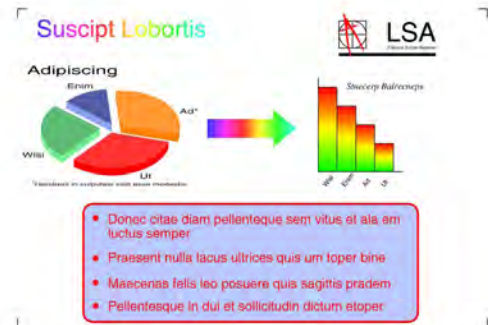

Festéktakarékos mód: Be



- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Festéktakarékos mód gombot.
- 7 Ha semmilyen más további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

- A készülék **Vízjel másolás**, **Könyv másolás**, **Vékony papír másolat** és **Oldal beáll.** opciói nem használhatók a **Festéktakarékos** mód opcióval.
- A **Festéktakarékos** mód opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenésben kerülnek nyomtatásra.

Másolás vékony papírra

Ha a dokumentum kétoldalas, és a papír vékony, válassza a **Vékony papír másolat** opciót, így a másik oldal nyomata nem fog átütni.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy **Másolás** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Az **Egyedi beállítások** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Egyedi beállítások** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Vékony papír másolat** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

A készülék **Laphoz ig.**, **Oldal beáll.**, **Festéktakarékos** mód, **Könyv másolás** és **Vízjel másolás** opciói nem használhatók a **Vékony papír másolat** opcióval.

Könyvmásolás

A könyvmásolás funkció szkennervegről történő másoláskor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást. A készülék automatikusan ki tudja javítani az adatokat.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy **Másolás** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Az **Egyedi beállítások** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Egyedi beállítások** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Könyv másolás** gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

A készülék **Oldal beáll.**, **Rendez**, **Kétoldalas másolás**, **Festéktakarékos** mód, **Laphoz ig.**, **Vékony papír másolat** és **Vízjel másolás** opciói nem használhatók a **Könyv másolás** opcióval.

Vízjelmásolás


Vízjelként emblémát vagy szöveget tehet a dokumentumba. Kiválaszthatja a sablon vízjelek egyikét, adatokat a médiakártyákról vagy USB Flash memóriameghajtóról, illetve szkennelt adatokat is.




Megjegyzés

A készülék Laphoz ig., Oldal beáll., Vékony papír másolat, Festéktakarékos mód és Könyv másolás opciói nem használhatók a Vízjel másolás opcióval.

Sablon használata

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 7 Nyomja meg a Sablon szerk. gombot.
- 8 Szükség esetén módosítsa a beállításokat az érintőképernyőn megjelenő opciók segítségével. Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A vízjel használatának jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Médiakártyák vagy USB Flash memóriameghajtó adatainak használata

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy Másolás gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 7 Nyomja meg a Kép haszn. gombot.
- 8 Helyezze be a médiakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót. Nyomja meg a Média gombot.
- 9 Nyomja meg azt az adatot, amit vízjelként kíván használni.
- 10 Végezze el az LCD kijelzőn olvasható opciók további beállítását. Nyomja meg az OK gombot.
- 11 A vízjel használatának jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
- 12 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

FONTOS

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót miközben az állapotjelző LED villog, különben megrongálódhat a kártya, az USB Flash memóriameghajtó, és elveszhetnek a tárolt adatok.

Szkennelt papírdokumentum használata vízjelként

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** vagy Másolás gombot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 5 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 6 Nyomja meg a Kép haszn. gombot.
- 7 Nyomja meg a Beolvasás gombot. Helyezze a szkennerrüvegre a vízjelként használni kívánt oldalt.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 9 Vegye ki a vízjelként beolvasott dokumentumot, és töltsse be a másolni kívánt dokumentumot.
- 10 A vízjel Fólia beállításának megváltoztatásához nyomja meg a Fólia gombot, majd nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg az OK gombot.
- 12 A vízjel használatának jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
- 13 Ha semmilyen más további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

A beolvasott vízjelet nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni.


Kétoldalas másolás

A másolathoz használt papír mennyiségét csökkentheti, ha a papírnak mind a két oldalára másol.


A kétoldalas nyomtatáshoz azt javasoljuk, hogy a dokumentumát töltsse be az automatikus dokumentumadagolóba. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

(fűzés a hosszanti oldalon)

Álló

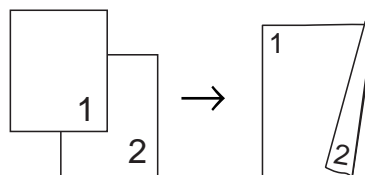


Fekvő

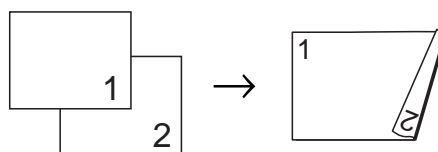


(fűzés a rövid oldalon)

Álló

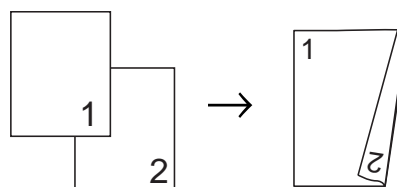


Fekvő

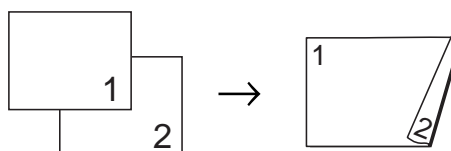

Megjegyzés

- A készülék 2az1-ben (ID), Poszter, Laphoz ig. és Könyv másolás opciói nem használhatók a Kétoldalas másolás opcióval.
- Csak A4, A5 vagy Letter méretű normál papírt használhat.

- 1 Nyomja meg a  (**COPY (Másolás)**) vagy **Másolás** gombot.
- 2 A **Kétoldalas másolás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Kétoldalas másolás** gombot.
- 4 A kétoldalas beállítások bekapcsolásához nyomja meg a **Be** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Álló H. él tükr.**, **Fekvő H. él tükr.**, **Álló Rövidél tükr.** vagy **Fekvő Rövidél tükr.** gombot.
- 6 Az LCD-üzenet elolvasását követően nyomja meg az **✖** gombot.
- 7 Helyezze be a dokumentumot.
- 8 Adja meg a másolatok számát. Több másolat szétválogatásához tegye a következőket: a **Gyűjt/rendez** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot, majd nyomja meg a **Gyűjt/rendez** gombot, végül pedig a **Rendez** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 10. lépéshez.

- 10 Az LCD ezt mutatja:

Ford. meg a dok.-t
(vagy a k.-t),
ny. meg a Szkennelés
g.-t. Ha kész,
ny. meg a Befejezés g.-t.

Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a **Szkennelés** gombot. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.

- 11 Ha több oldal másolása érdekében a **Rendez** gombot nyomta meg, minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 10. lépést. Miután megtörtént minden oldal beolvasása, nyomja meg a **Befejezés** gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.

NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.




Megjegyzés

Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a különleges kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. A 4. lépés után nyomja meg a **Spec.** gombot. Válassza a **DX1** vagy **DX2** opciót. A **DX1** opció a tinta száradására biztosított hosszabb idő révén segít elkerülni a másolás során jelentkező papírelakadást. A **DX2** funkció hosszabb időt biztosít a tinta számára, hogy az megszáradjon, és egyúttal kevesebb tintát is használ.

Kedvencek beállítása

A leggyakrabban használt másolási beállításokat eltárolhatja kedvencekként. Legfeljebb három beállítás lehet kedvenc.

- 1 Nyomja meg a  (**COPY (Másolás)**) vagy **Másolás** gombot.
- 2 Válassza ki az elmenteni kívánt másolási opciót és beállítást.

- 3 A Kedvencek beállítása opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a Kedvencek beállítása gombot.
- 5 Nyomja meg a Tárolás gombot.



Megjegyzés

Állítsa a Vízjel másolás beállítást Ki vagy Sablon értékre, amikor a Kedvencek beállítása műveletet végzi.

- 6 Nyomja meg azt a memóriahelyet, ahová a Kedvenc : 1, Kedvenc : 2 vagy Kedvenc : 3 beállításokat menteni akarja.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha át akarja nevezni a beállításait, a karakterek törléséhez nyomja meg a gombot. Utána írja be az új nevet (legfeljebb 12 karaktert használhat).
(▶▶Használati útmutató: Szöveg bevitele)
Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akarja átnevezni a beállításait, nyomja meg az OK gombot.

Kedvenc beállítások betöltése

Amikor használni kívánja az egyik kedvenc beállítás készletét, akkor betöltheti.

- 1 Nyomja meg a (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.
- 2 A Kedvenc opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Kedvenc gombot.
- 4 Nyomja meg a betölteni kívánt kedvenc beállítás gombját.

Kedvenc beállítások átnevezése

Kedvenc beállításait a tárolás után át is nevezheti.

- 1 Nyomja meg a (COPY (Másolás)) vagy Másolás gombot.
- 2 A Kedvencek beállítása opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a Kedvencek beállítása gombot.
- 4 Nyomja meg az Átnevezés gombot.
- 5 Nyomja meg az átnevezni kívánt kedvenc beállítás gombját.
- 6 Írja be az új nevet (legfeljebb 12 karaktert használhat).
(▶▶Használati útmutató: Szöveg bevitele)
- 7 Nyomja meg az OK gombot.

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból

PhotoCapture Center™ műveletek

Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformáumaival, az USB Flash memóriameghajtókkal és a memóriakártyákkal, a hibák elkerülése végett azonban olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen PhotoCapture Center™ nyomtatásnak a számítógépet használó PhotoCapture Center™ műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón maximum 999 fájl¹ képes olvasni.
 - ¹ A memóriakártyákon vagy a USB Flash memóriameghajtón lévő mappát is bele kell számítani.
- A memóriakártyákon tárolt DPOF fájlnak érvényes DPOF formátumban kell lennie. (Lásd a(z) *DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 52. oldalon!)

Ne feledje a következőket:

- A tárgymutató vagy képek nyomtatása során a PhotoCapture Center™ az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.

- (memóriakártyát használóknak)

A készülék digitális fényképezőgéppel formázott memóriakártyák használatát támogatja.

Ha egy digitális fényképezőgép megformáz egy memóriakártyát, létrehoz egy speciális mappát, amelybe a képadatokat másolja. Ha számítógépével módosítani kell a memóriakártyán tárolt képeket, ne módosítsa a digitális fényképezőgép által létrehozott könyvtárszerkezetet. Ajánlatos továbbá új vagy módosított képek memóriakártyára mentése során ugyanazt a mappát használni, mint amelyet a digitális fényképezőgép használ. Ha az adatokat nem ugyanabba a mappába menti, előfordulhat, hogy a készülék nem fogja tudni beolvasni a fájlt vagy kinyomtatni a képet.

- (USB Flash memóriameghajtót használóknak)

Ez a készülék Windows® által formázott USB Flash memóriameghajtók használatát támogatja.

Mozinyomtatás

Kinyomtathat képeket a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón tárolt mozgóképfájlokból.

A mozgóképfájlok automatikusan 9 részre, 3 sorba kerülnek hosszuk alapján felosztásra, hogy lássa, és kinyomtathassa a jeleneteket.



Megjegyzés

- Nem választhat ki egy tetszőleges jelenetet.
- AVI vagy MOV mozgókép formátumokat használhat (csak Motion JPEG). Ha azonban egy AVI fájl mérete nagyobb, mint 1 GB (a felvétel kb. 30 perc hosszú) vagy a MOV fájl mérete nagyobb, mint 2 GB (a felvétel kb. 60 perc hosszú), akkor ezeket a fájlokat nem lehet kinyomtatni.

Képek nyomtatása

Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)

A PhotoCapture Center™ számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

A PhotoCapture Center™ ezekkel a számokkal azonosítja az egyes képeket. Kinyomtathat egy bélyegképeket tartalmazó oldalt, amely a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón található összes képet megjeleníti.




Megjegyzés


- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnevek jelennek meg helyesen.
- A cirillbetűs fájlnevek nem nyomtathatók ki helyesen. Azonban ez nem befolyásol semmilyen funkciót.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be. Nyomja meg a  (PHOTO (Fotó)) vagy Fótó gombot.
- 2 Nyomja meg az Index nyomt. gombot.

- 3 Nyomja meg az **Indexlap** gombot, és válassza ki a **6 kép/vonal** vagy **5 kép/vonal** lehetőséget.

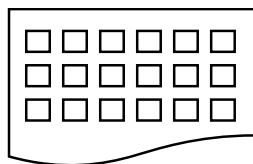

6 kép/vonal

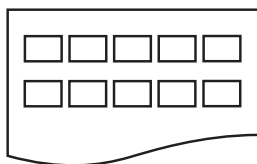

5 kép/vonal

A nyomtatási idő az 5 kép/vonal opció esetén hosszabb lesz, mint a 6 kép/vonal opciónál, de az első esetben jobb a minőség.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A használt papír típusának vagy méretének megváltoztatásához nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- Ha nem akarja módosítani a papírbeállításokat, akkor ugorjon a **7.** lépéshez.


- 5 Nyomja meg a **Papír típus** gombot. Adja meg a használt papír típusát: **Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Brother BP61** vagy **Egyéb Fényes.**

- 6 Nyomja meg a **Papírméret** gombot. Adja meg a használt papír méretét: **A4** vagy **Letter.**

- 7 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Fényképnymtatás

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be. Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** vagy **Fotó** gombot.
- 2 Nyomtassa ki az indexlapot. (Lásd a(z) *Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)* ►► részt a(z) 48. oldalon!)
- 3 Nyomja meg az **Index nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Nyomt. ki a fotókat** gombot.
- 5 Adja meg a kinyomtatni kívánt kép számát, amellyel a bélyegképeket tartalmazó indexképen szerepel. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Egyszerre is beírhatja a számokat vessző vagy kötőjel használatával. Például az 1., a 3. és a 6. kép nyomtatásához írja be az „1,3,6” szöveget. Ha az 1. képtől az 5. képig minden képet ki szeretne nyomtatni, írja be az „1-5” szöveget.
 - A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.
- 6 A másolatok számának megadásához nyomja meg közvetlenül a számdobozt, és írja be a kívánt számot; vagy nyomja meg a **+** és **-** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot. (Lásd: 53 oldal.)
 - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Fényképek feljavítása

A nyomtatás előtt szerkesztheti a képeket, valamint különböző effektusokat adhat hozzájuk, és megtekintheti azokat az LCD-n.




Megjegyzés

A **Fotó javítása** funkció használatát a Reallusion, Inc.




technológiája teszi lehetővé.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be.
Nyomja meg a  (**PHOTO (Fotó)**) vagy **Fotó** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Fotó javítása** gombot.



Megjegyzés







- Egyszerre négy bélyegkép kerül kijelzésre az adott oldal számával és a bélyegkép alatti összes kép számával.
 - Az egyes fotóoldalak kiválasztásához nyomja meg egymás után a ◀ vagy a ▶ gombot, az egyes fotóoldalak átlapozásához pedig tartsa őket lenyomva.
 - A diavetítés indításához nyomja meg a  gombot.
-





- 3 Kattintson egy fotóra a bélyegképek között.
- 4 Nyomja meg az **Effektek** vagy **Vágás** gombot. Egyszerre is választhatja mind a kettőt. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az **Effektek** opciót választotta, ugorjon a 6. lépéshez.
 - Ha a **Vágás** opciót választotta, ugorjon a 7. lépéshez.
- 6 Nyomja meg a hozzáadni kívánt effektus gombját.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Ugorjon a 8. lépéshez.










Megjegyzés

- 10-féle módon adhat hozzá effektusokat a fényképeihez.

	(Auto. Javítás) Ilyenkor a gép dönti el, hogy melyik effektus a legmegfelelőbb a fénykép számára.
	(Tónus fokozása) Leginkább a portréfényképek módosítására használható. Beállítja az emberi bőr színét. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Látvány fokozás) Leginkább a tájképek módosítására használható. Kiemeli a zöld és kék területeket a fényképen. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Vörösszem csök.) A készülék megkísérli eltávolítani a vörös szemet a fényképről. Ha a vörösszem-érzékelés nem működik, az újbóli felderítéshez megnyomhatja újra a Próbálja ismét gombot.
	(Éjszaka) Az Éjszakai felvétel opció leginkább az éjszakai fényképek módosítására használható, hogy azok élénkebbek legyenek. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Világosít) Az Enyhe megvilágítás opció leginkább a szembefényben készített fényképek módosítására használható. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

	(Mágnestábla) A Mágnestábla opció leginkább a fényképek módosítására használható. Érzékeli a mágnestáblára írt betűket a fényképen, és olvashatóbbá teszi őket.
	(Fekete-fehér) A fényképeket monokrómmá alakíthatja.
	(Szépiá) A fénykép színeit szépiára alakíthatja.
	(Aut. javítás & vörösszem csökk.) Ilyenkor a gép dönti el, hogy mely effektusok a legmegfelelőbbek a fénykép számára. Ilyenkor a vörösszem-eltávolítást is megkísérli.

- Bizonyos esetekben a piros szemet nem lehet eltávolítani.
 - Amikor az arc túl kicsi a képen.
 - Amikor az arc túlságosan felfelé, lefelé, balra vagy jobbra néz.
- Az egyes effektusok hozzáadása után a  gomb megnyomásával kinagyíthatja a képet. Az eredeti mérethez való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Amikor a kép ki van nagyítva, akkor a **fel** () , **le** () , **balra** () és **jobbra** () gombokkal mozgathatja.
- Az effektusok listájához való visszatéréshez nyomja meg a Mégse gombot.
- Ha a fénykép nagyon kicsi, vagy szabálytalan arányokkal rendelkezik, akkor a képet nem lehet körülvágni, illetve feljavítani. Az LCD-n a következő lesz látható: Kép túl kicsi vagy Kép túl hosszú.

- 7** Állítsa be a piros keretet a kép köré. A piros kereten belüli rész kerül kinyomtatásra.
- A keret méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **+** vagy **-** gombot.
 - A keret helyének mozgatásához nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy a **▶** gombot.
 - A keret forgatásához nyomja meg a  gombot.

Amikor befejezte a keret beállítását, nyomja meg az **OK** gombot.

A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha a fénykép nagyon kicsi, vagy szabálytalan arányokkal rendelkezik, akkor a képet nem lehet körülvágni, illetve feljavítani. Az LCD-n a következő lesz látható: **Kép túl kicsi vagy Kép túl hosszú.**

- 8** A másolatok számának megadásához nyomja meg közvetlenül a számdobozt, és írja be a kívánt számot; vagy nyomja meg a **+** és **-** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot. (Lásd: 53 oldal.)
 - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

DPOF nyomtatás


A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

Ha a DPOF-információkat tartalmazó memóriakártyát behelyezik a készülékbe, akkor egyszerűen kinyomtathatja a kiválasztott képet.

- 1** Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát a megfelelő nyílásba illesztette be.

Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** vagy **Fotó** gombot.

A készülék megkérdezi, hogy a DPOF beállításokat szeretné-e használni.

- 2** Nyomja meg az **Igen** gombot.

- 3** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot. (Lásd: 53 oldal.)
- Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatás idejére ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

(csak MFC-J825DW esetén) 3 perc elteltével, vagy ha az üzemmód-időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra, a készülék visszaáll az alapértelmezett beállításokra. (Lásd a(z) *Üzemmód időzítő (csak MFC-J825DW esetén)*)

➤➤ részt a(z) 4. oldalon!



Megjegyzés


A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása*)

➤➤ részt a(z) 57. oldalon!




Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a Nyomt. beáll-ok gombot.
- 2 A Nyomt. Minőség opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Nyomt. Minőség gombot.
- 4 Nyomja meg a Normál vagy Fotó gombot.

- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Papírbeállítások

Papírtípus







- 1 Nyomja meg a Nyomt. beáll-ok gombot.
- 2 A Papír típus opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Papír típus gombot.
- 4 Nyomja meg a használt papír típusát: Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Brother BP61 vagy Egyéb Fényes.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Papír- és nyomtatási méret

- 1 Nyomja meg a Nyomt. beáll-ok gombot.
- 2 A Papírméret opció megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 3 Nyomja meg a Papírméret gombot.

- 4 Nyomja meg a használt papír méretét: 10x15cm, 13x18cm, A4, vagy Letter.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a Letter vagy A4 méretet választotta, ugorjon az 5. lépéshez.
 - Ha egy másik méretet választott, ugorjon a 6. lépéshez.
- 5 Nyomja meg a nyomtatási méretet.


Példa: Nyomtatási pozíció A4-es papír esetén

1	2	3
8x10cm	9x13cm	10x15cm
		
4	5	6
13x18cm	15x20cm	Max. méret
		

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Világosság, kontraszt és szín beállítása

Világosság

- 1 Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- 2 A **Világosság** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Világosság** gombot.
- 4 A nyomat sötétítéséhez vagy világosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Kontraszt


Kiválaszthatja a kontraszt beállítását. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.

- 1 Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- 2 A **Kontraszt** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 4 A kontraszt módosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Színfokozás

Élénkebb képek nyomtatásához bekapcsolhatja a színfokozás funkciót. Ezzel a funkcióval a nyomtatási idő hosszabb lesz, és a nyomtatandó képtől függően a készülék több tintát is fog fogyasztani.

- 1 Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- 2 A **Színfokozás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Színfokozás** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha testre akarja szabni a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** értékét, nyomja meg a **Be** gombot, majd ugorjon az **5.** lépéshez.
 - Ha nem akarja testreszabni, nyomja meg a **Ki** gombot.
Ugorjon a **8.** lépéshez.
- 5 Nyomja meg a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** gombot.
- 6 A beállítás értékének módosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha egy másik színjavítást akar testre szabni, ismételje meg az **5.**–**6.** lépéseket.
 - Más beállítások módosításához tegye a következőket: a nyomtatási beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. (Lásd: 53 oldal.)

- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

- **Fehéregyensúly**

Ez a beállítás a kép fehér területeinek árnyalatát állítja be. A megvilágítás, a fényképezőgép és más tényezők hatással vannak a fehér megjelenésére. A kép fehér területei kissé rózsaszínűek, sárgák, vagy más színűek lehetnek. Ezzel a beállítással a jelenség kijavítható, és a fehér területek újra tiszta fehérek lehetnek.

- **Élesség**

Ez a beállítás javítja a kép részleteit, hasonlóan egy fényképezőgép fókuszának finombeállításához. Ha a kép nem tökéletes fókusszal volt rögzítve és az apró részletek nem látszanak, akkor állítsa be az élességet.


- **Színmélység**

Ez a beállítás módosítja a kép összes színmenységét. Növelheti vagy csökkentheti a szín teljes mennyiségét a képen, az elmosódott vagy gyenge minőségű kép javításához.


Körülvágás

Ha a fénykép túl hosszú vagy széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer automatikusan levágja.


Az alapbeállítás: **Be**. Ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, állítsa ezt a beállítást **Ki** értékre. Amikor a **Levágás** opciót **Ki** értékre állítja, akkor állítsa a **Szeg. nélkül** opciót is **Ki** értékre. (Lásd a(z) *Szegély nélküli nyomtatás* >> részt a(z) 56. oldalon!)

- 1 Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- 2 A **Levágás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Levágás** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Ki** (vagy **Be**) gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Levágás: **Be**

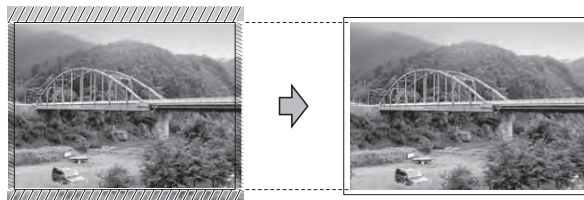


Levágás: **Ki**

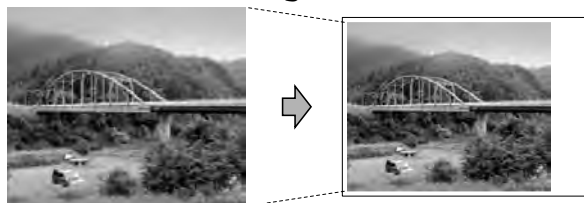

Szegély nélküli nyomtatás


Ez a funkció a nyomtatható területet megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő valamivel megnő.

- 1 Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- 2 A **Szeg. nélkül** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Szeg. nélkül** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Ki** (vagy **Be**) gombot.

- Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Dátum nyomtatása

Nyomtathat dátumot, ha az a fénykép adatai között szerepel. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. Ha az adatok között nem szerepel a dátum, nem használhatja ezt a funkciót.

- Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- A **Dátum nyomt.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- Nyomja meg a **Dátum nyomt.** gombot.
- Nyomja meg a **Be (vagy Ki)** gombot.
- Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

A **Dátum nyomt.** funkció használatához a fényképezőgép DPOF beállításainak kikapcsolva kell lennie.

Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- Nyomja meg az új beállításokat. Ismétlje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- Az **Új alapért.beáll** opció kiválasztásához az utolsó módosítást követően nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- Nyomja meg az **Új alapért.beáll** gombot.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
- Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Világosság**, **Kontraszt**, **Színfokozás**, **Levágás**, **Szeg. nélkül** és **Dátum nyomt.** opciók megváltoztatott PhotoCapture beállításait visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

- Nyomja meg a **Nyomt. beáll-ok** gombot.
- A **Gyári visszaáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- Nyomja meg a **Gyári visszaáll.** gombot.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
- Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

Automatikus levágás

Több dokumentumot is helyezhet a szkennerrüvegre. A mentés előtt a dokumentumok egyenként megtekinthetők az LCD kijelzőn. Ha az

Automat. méretezés opciót választja, akkor a készülék minden dokumentumot beszkenyel, és az egyes dokumentumokat vagy oldalakat külön fájlba menti el. Például, ha három dokumentumot helyez a szkennerrüvegre, akkor a készülék három, egymástól elkülönülő szkennelést végez, és eredményként három fájlt hoz létre. Ha egyetlen, három oldalas dokumentumot kíván létrehozni, akkor a **Fájl Típus** menüben válassza a **PDF** vagy **TIFF** opciót.

(Ha a **JPEG** opciót választja, akkor minden egyes dokumentumból három külön fájl kerül létrehozásra.)

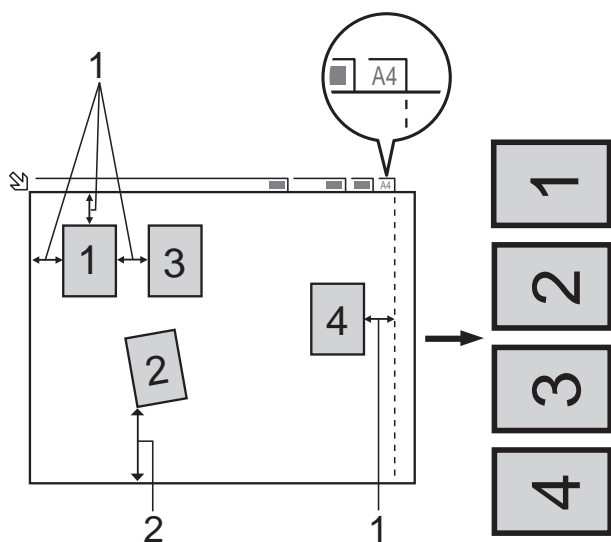


- 1 10 mm vagy nagyobb (felül, balra, jobbra)
- 2 20 mm vagy nagyobb (alul)

Megjegyzés

Automat. méretezés használatát a Reallusion, Inc. technológiája teszi lehetővé.



- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a  **(SCAN (Szkennel))** vagy **Szkenn.** gombot.
- 4 A **hordozóba** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 5 Nyomja meg a **hordozóba** gombot.
- 6 Az **Automat. méretezés** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Automat. méretezés** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Be** gombot.
- 9 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a szkennelés elindításához nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 10 A szkennelt dokumentumok száma megjelenik az LCD kijelzőn. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 A dokumentumadatok megtekintéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.
- 12 Az adatok mentéséhez nyomja meg a **Mindent menti** gombot.



Megjegyzés


- Az Automat. méretezés funkció csak olyan papír esetében érhető el, ahol mind a négy sarok 90 fokos, azaz derékszögű. Ha nem minden szög derékszög, akkor az Automat. méretezés funkció nem képes a dokumentum érzékelésére.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, akkor ez a beállítás nem működik megfelelően.
- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyeznie, az ábrán mutatott módon.
- A dokumentumokat egymástól legalább 10 mm-es távolságra kell elhelyezni.
- Az Automat. méretezés funkció magától javítja a ferdén elhelyezett dokumentumok pozícióját, de ha a dokumentumok egymással bezárt szöge nagyobb 10 foknál, akkor ez a beállítás sem képes az elrendezést javítani.
- Az Automat. méretezés funkció használatakor üresnek kell lennie az automatikus dokumentumadagolónak.
- Az Automat. méretezés funkció maximum 16 dokumentum esetében használható, a dokumentumok méretétől függően.

! FONTOS

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót miközben az állapotjelző LED villog, különben megrongálódhat a kártya, az USB Flash memóriameghajtó, és elveszhetnek a tárolt adatok.


Új alapértelmezés beállítása

A Szkennelés médiára beállításokat (Minőség, Fájl Típus, és Automat. méretezés) úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (**SCAN (Szkennel)**) vagy Szkenn. gombot.
- 2 A hordozóba opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 4 Az Új alapért. beállítás opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg az Új alapért. beállítás gombot.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

Az összes nemrég megváltoztatott médiára szkennelési beállítást (Minőség, Fájl Típus és Automat. méretezés) visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Nyomja meg a  **(SCAN (Szkennel))** vagy Szkenn. gombot.
- 2 A hordozóba opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 3 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 4 A Gyári visszaáll. opció kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 5 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, lehetővé téve fotók közvetlen nyomtatását PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépekről.

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, a PictBridge nélkül is nyomtathatók fotók digitális fényképezőgépekről. (Lásd a(z) *Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)* >> részt a(z) 64. oldalon!)

PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB kábellel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval egyszerre.

A digitális fényképezőgép beállítása

Győződjön meg arról, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el.

Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

A fényképezőgép menüválasztéka	Opciók
Papírméret	A4, Letter, 10 × 15 cm, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Papírtípus	Sima Papír, Fényes Papír, Tintasu. Papír, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Elrendezés	Szegély nélküli: Be, Szegély nélküli: Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
DPOF beállítás ¹	-
Nyomatási minőség	Normál, Finom, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Színfokozás	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Dátum nyomtatása	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²

¹ További részletekért lásd a(z) *DPOF nyomtatás* ►► részt a(z) 63. oldalon!

² Ha fényképezőgépe a nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) használatára van beállítva, a készülék a fényképet az alábbi beállítások szerint nyomtatja ki.

Beállítások	Opciók
Papírméret	10x15cm
Papírtípus	Fényes papír
Elrendezés	Szegély nélküli: Be
Nyomatási minőség	Finom
Színfokozás	Ki
Dátum nyomtatása	Ki

- Ha fényképezőgépén nincsenek menüválasztási lehetőségek, akkor ezek a beállítások is használhatók.
- Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.

Bővebb információkért olvassa el a fényképezőgéphez tartozó dokumentáció PictBridge beállítások módosításáról szóló részeit.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

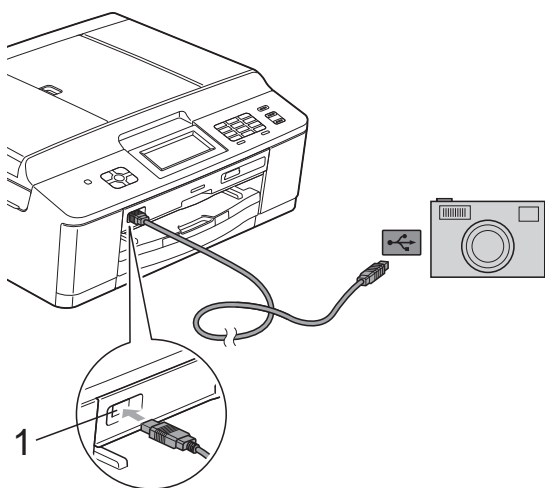

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az LCD-n a következő látható:
Gép Csatlakozott.
- 3 A fényképezőgép utasításai szerint válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet.
Ha a gép nyomtatni kezdi a fotót, az LCD-n az alábbi látható: Nyomtatás.

! FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson az USB direkt interfészhez.

DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgép-gyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.



Megjegyzés

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, akkor háttértár üzemmódban csatlakoztathatja gépét. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, lásd: *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről* >> részt a(z) 61. oldalon!)



Megjegyzés

A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőnként eltérhetnek. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogy miként lehet PictBridge üzemmódból háttértár üzemmódba váltani.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

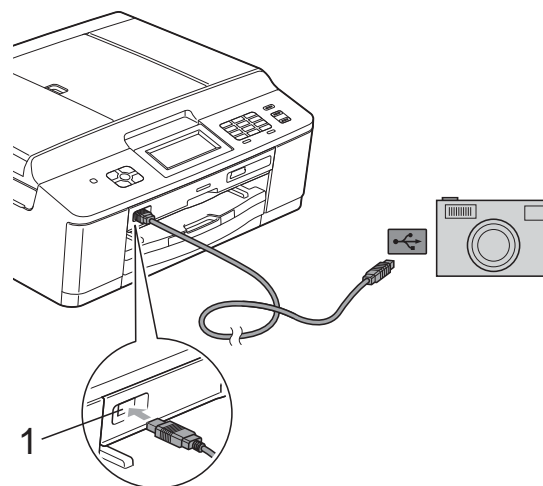

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Kövesse az alábbi lépéseket: *Képek nyomtatása* >> részt a(z) 48. oldalon!

! FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson az USB direkt interfészhez.

A

Szokásos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése


A készülék külső részének megtisztítása

Az érintőképernyőt az alábbi módon tisztítsa:

! FONTOS

- Az érintőképernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 Az érintőképernyőt *száraz, szőszmentes ruhával* tisztítsa.

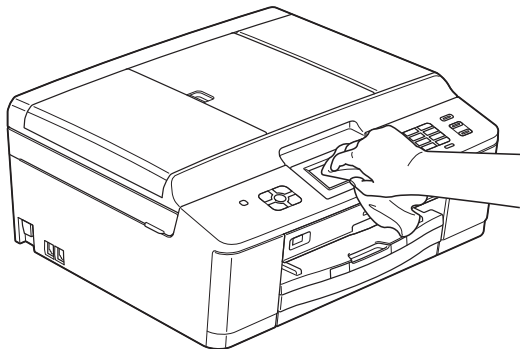


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


! FONTOS

- Használjon *semleges* tisztítószereket. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- **NE** használjon ammóniát tartalmazó tisztítószereket.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához **NE** használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

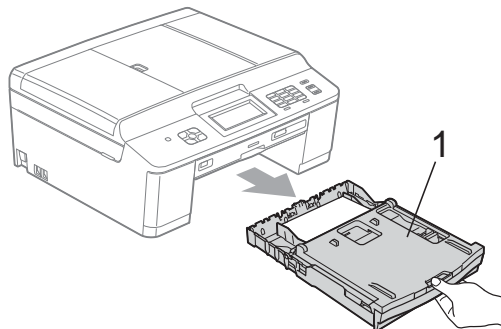


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról *száraz, puha, szőszmentes ruhával*.

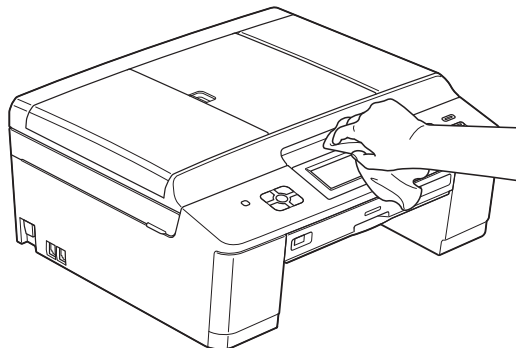

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálcáról száraz, szőszmentes, puha ruhával.

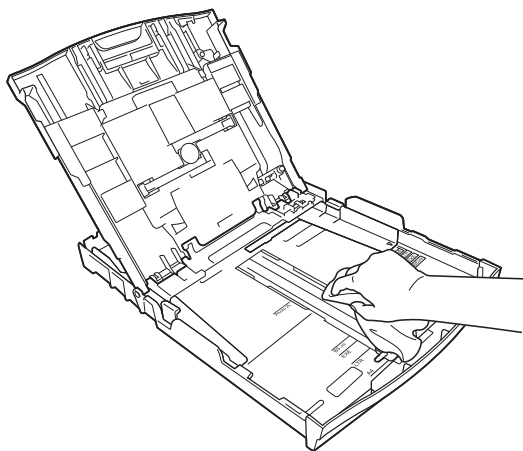

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

A készülék nyomtatótálcájának tisztítása


⚠ FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemezt tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 Két kézzel, a készülék két oldalán található műanyag pántokat használva, emelje fel a szkennert a nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; puha, száraz, szőszmentes ruhával törölje le a szétszóródott tintát.

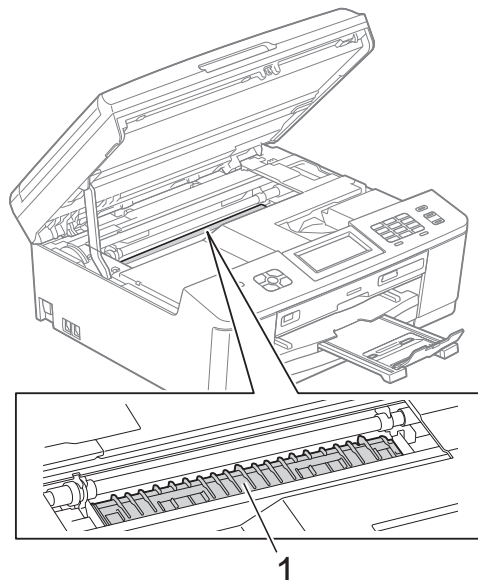


- 3 A készülék két oldalán található műanyag pántokat két kézzel megfogva, óvatosan csukja le a szkennert fedelét.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával be vannak szennyezve, papíradagolási problémák merülhetnek fel.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

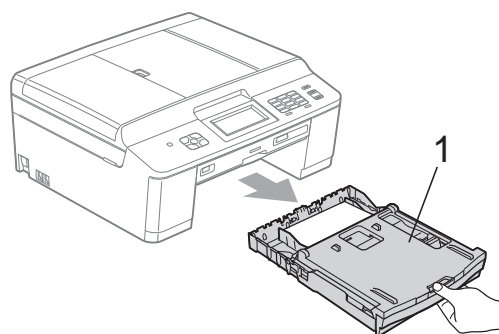





Megjegyzés

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozgást alkalmazva, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

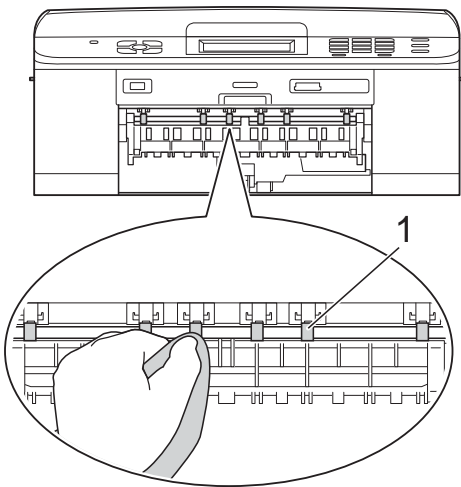

- 3 Emelje föl az elakadélselhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

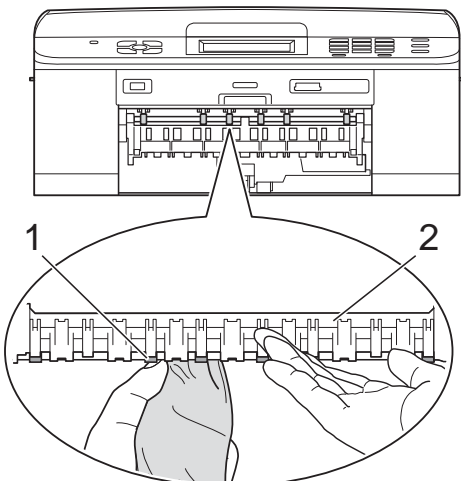

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 5 Dugja vissza a tápkábelt.



Megjegyzés

Csak akkor használja a készüléket, ha a hengerek már megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.

A papírfelszedő görgők tisztítása


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.




Megjegyzés

Ha a készülék több oldalt is felvesz amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

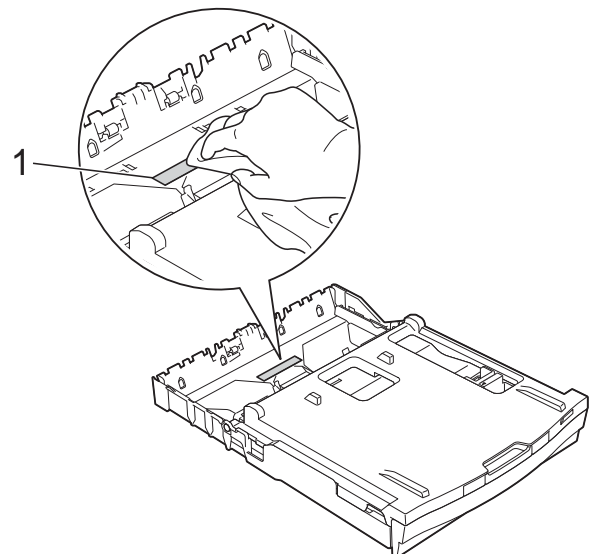

- 3 Nyissa ki az elakadáselhárító fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

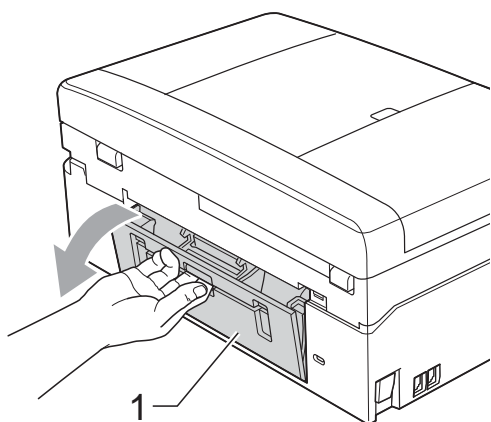


- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő hengereket (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről száraz, szőszmentes, puha ruhával.

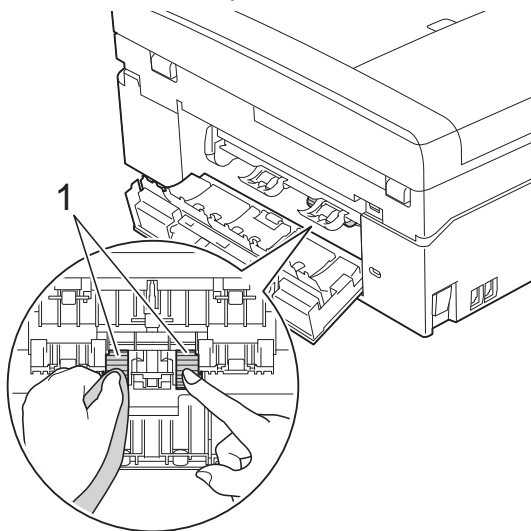

- 5 Zárja le az elakadáselhárító fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.
- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 7 Dugja vissza a tápkábelt.

A tintaszint ellenőrzése

Ugyan egy, a tintaszintet jelző ikon megjelenik az LCD-n, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a tinta menüt.

- 1 (csak DCP-J925DW esetén)
A Tinta opció megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy Tinta gombot.
- 3 Nyomja meg a Tinta mennyis. gombot.
Az LCD-n megjelenik a tintamennyiség.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.

►► Szoftver használati útmutató:

Nyomtatás (Windows®)

►► Szoftver használati útmutató:

Nyomtatás és faxolás (Macintosh)


A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.

! FONTOS


Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, győződjön meg arról, hogy minden mechanikai zaj megszűnt. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 2 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (►►Használati útmutató: *A tintapatronok cseréje*)
- 3 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a festékpatron fedelét.

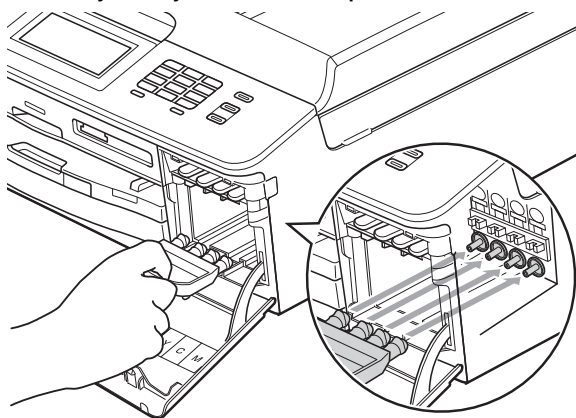

! FONTOS


- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész jobb oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

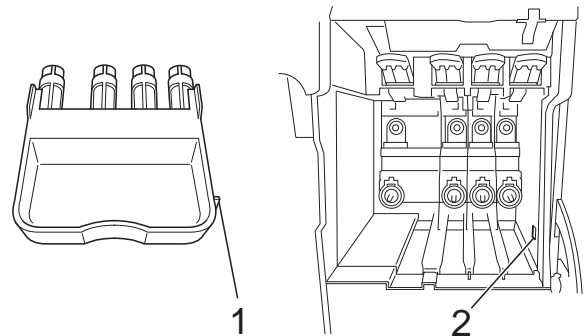

- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ehelyett inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.


- 4 Nyissa ki a szkennert fedelét, és távolítsa el a lemeztálcát. Helyezze be a lemeztálcát a hajtott kartondarabba, és ragasztószalaggal fogja azt össze.

- 5 Emelje meg a készüléket, az elejénél fogva, és kampózza be a narancssárga védő rész fülét a papírtálca alján lévő kulcsnyílásba (1). Ezt követően reteszelve be a védő részt a papírtálca megemelt részébe (2).

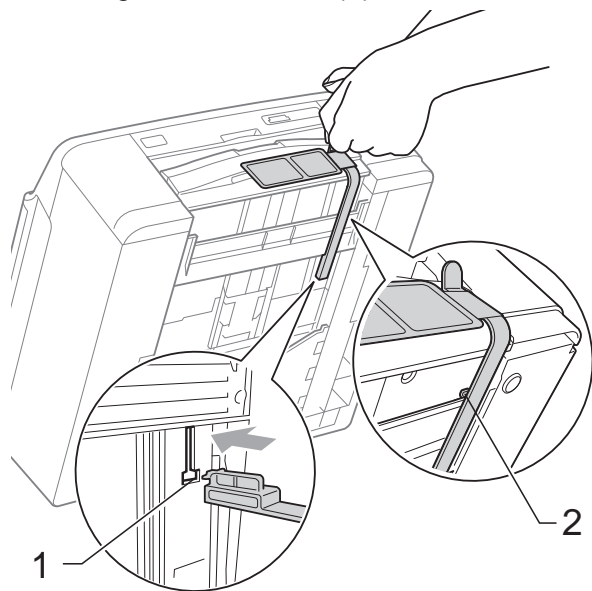


- 6 Húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 7 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 8 Két kézzel, a készülék két oldalán található műanyag pántokat használva, emelje fel a szkennert a nyitott pozícióba. Ezt követően húzza ki az interfészkábelét a készülékből, ha be van dugva.


- 9 A készülék két oldalán található műanyag pántokat két kézzel megfogva, óvatosan csukja le a szkennert fedelét.

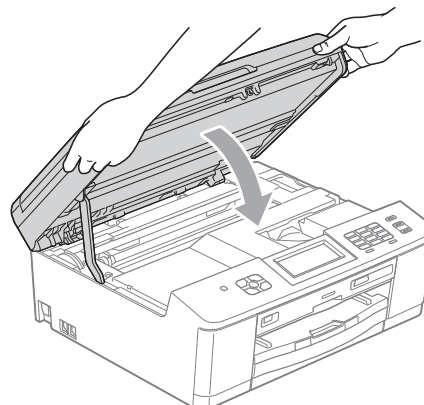

- 10 Csomagolja be a tintapatronokat a nejlonba, és ragasztószalaggal rögzítse a papírtálcához.

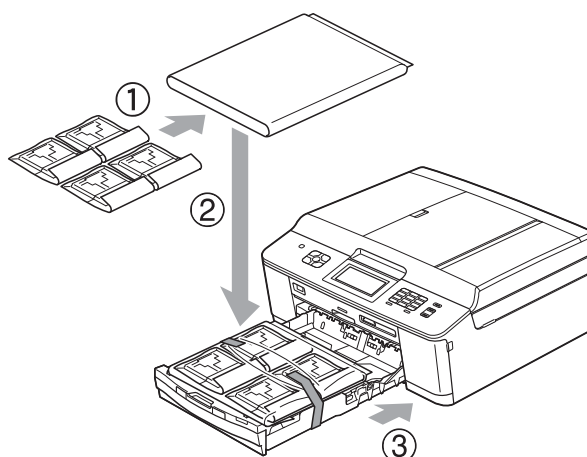

- 11 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

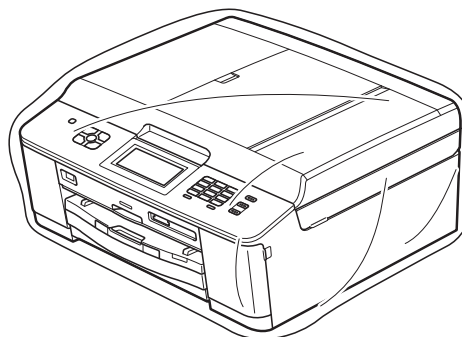


- 12 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon.



Megjegyzés

Ha a készüléket a csereszolgáltatás részeként küldi vissza a Brothernek, *csak* a készüléket csomagolja be. Tartson meg minden különálló alkatrészt és nyomtatott anyagot a „csere” készülékhez.

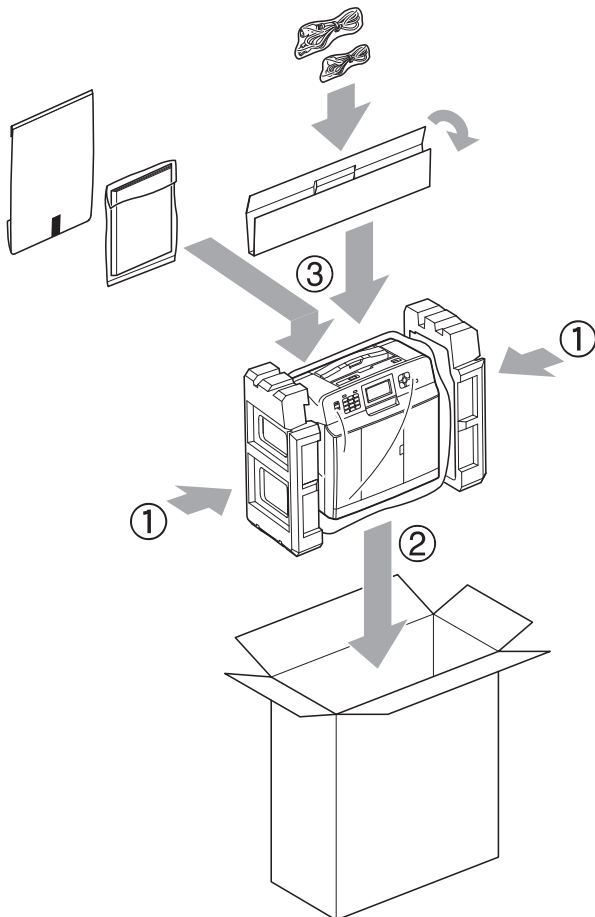

- 13 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentumot be lehet tenni az automatikus dokumentumadagolóba, ahonnan a készülék automatikusan oldalanként beolvassa.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újrahívás

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt állapota miatt nem sikerült.

Állomás azonosítója

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Biztonsági másolati nyomtatás

A készülék minden fogadott és memóriájában tárolt faxot kinyomtat. Ez egy biztonsági funkció, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el egy üzenet sem.

CNG hangok

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

Csengetés hangereje

A készülék csengetésének hangerőbeállítása.

Csengetési késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

Csoportszám

A gyorshívási számok olyan kombinációja, mely gyorshívási helyen van tárolva körfaxolás céljából.

ECM (Hibaelhárítás módja)

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

F/T csengetési idő

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

Fax tárolása

A fogadott faxokat a memóriában is tárolhatja.

Fax továbbítása

Egy memóriába elmentett bejövő faxüzenetet egy előre beprogramozott másik faxszámra küld el.

Fax/Tel

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

Faxelőnézet

Ha a Faxelőnézetet választja, akkor meg tudja tekinteni a fogadott faxokat az LCD kijelzőn a Faxelőnézet gomb megnyomásával.

Faxészlelés

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

Faxhangok

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. TX jelentése küld. RX jelentése fogadás.

Felbontás

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. Lásd: Standard, Finom, Szuperfinom és Fotó.

Felhasználói beállítások

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

Fénykép felbontása (csak monokróm)

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenése érdekében.

Finom felbontás

A felbontás 203 x 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

Gyorshívás

Egy előre beprogramozott szám a könnyű hívás érdekében.

Gyorshívási lista

A gyorshívási memóriában tárolt nevek és számok számsorrendben rendezett listája.

Hang

A hívás nyomógombos-hangkódos telefonokra jellemző telefonvonal leképezése.

Hangjelzés hangereje

A gombnyomások vagy hiba esetén hallható sípszó hangerőbeállítása.

Ideiglenes beállítások

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

Impulzus

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

Innobella™

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

Keresés

A tárolt gyorshívási és csoportszámok elektronikus, szám- vagy ábécésorrendbe rendezett listája.

Kettős hozzáférés

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax kinyomtatásával vagy fogadásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

Késleltetett fax

Az Ön faxüzenetét egy meghatározott későbbi időpontban fogja elküldeni.

Kézi faxküldés

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Kommunikációs hiba (Komm. hiba)

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

Kompatibilitási csoport

Egy faxkészüléknek az a képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

Kontraszt

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

Kódolási módszer

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimumelőírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

Körfaxolás

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

Kötegelt küldés

(Csak fekete-fehér faxok esetén) Az azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként is elküldhetők.

Küldés

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

Külső telefon

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

LCD (Folyadékkristályos kijelző)

A készülék kijelzője, amely interaktív üzeneteket mutat képernyőről végzett programozás közben, illetve amely a készülék készenléti állapotában a dátumot és időt mutatja.

Lehívás

Egy faxkészülék azon folyamata, mely során az egy másik faxkészüléket felhív, hogy fogadja a várakozó faxüzeneteket.

Melléktelefon

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

Memóriefogadás

A fogadott faxokat a készülék memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

Menü üzemmód

A készülék beállításainak módosítására való programozási üzemmód.

Naplózási időköz

Az automatikusan nyomtatott faxnaplójelentések közötti előre beállított időköz. Szükség esetén a ciklus megszakítása nélkül kinyomtathatja a faxnaplót.

OCR (optikai karakterfelismerés)

A ScanSoft™ PaperPort™12SE az OCR vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

PhotoCapture Center™

Lehetővé teszi digitális fényképek nagy felbontásban való nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

PictBridge

Lehetővé teszi fényképek nagy felbontásban való közvetlen nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

Standard felbontás

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

Színfokozás

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

Színmélység

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szkennelés médiára

Monokróm vagy színes dokumentumait memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti. A monokróm képek TIFF vagy PDF fájlformátumban, a színes képek PDF vagy JPEG fájlformátumban lehetnek.

Szuperfinom felbontás (csak monokróm)

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

Szünet

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, ha épp hívópanellel hív vagy gyorsívási számokat rögzít. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton vagy a **Szün.** gombot az érintőképernyőn annyiszor, amennyi a hosszabb szünethez szükséges.

Szürkeárnyalat

A szürkének a fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

Távoli aktiválási kód

Akkor nyomja meg ezt a kódot (* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

Távoli deaktiválási kód**(Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, álkettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

Távoli hozzáférési kód

Az Ön négy számjegyű kódja (---*), mely lehetővé teszi, hogy távoli helyről is felhívhassa és elérhesse a készülékét.

Távoli lekérési hozzáférés

A készülék nyomógombos-hangkódos telefonról való távoli elérésének a képessége.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

Üzenetrögzítő (TAD) (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket is csatlakoztathat.

Valós idejű adatküldés

Ha a memória megtelt, a faxokat valós időben küldheti.

Várakozó feladatok

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

Világosság

A Világosság értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

WLAN jelentés

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

Xmit jelentés (Küldési visszaigazolási jelentés)

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

Számjegyek

2 az 1-ben (ID) másolás 39

A

A készülék csomagolása és szállítása 69

A készülék szállítása 69

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Á

Áramkimaradás 1

C

ControlCenter

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

CS

Csoportok körfaxoláshoz 31

D

Duplex (kétoldalas)

másolás 44

F

Fax tárolása 18

bekapcsolás 18

kikapcsolás 20

nyomtatás memóriából 18

Fax továbbítása

szám beprogramozása 17

távoli módosítás 23, 24

Fax, önálló

fogadás

a memóriába 17

Fax továbbítása 23

lekérés távoli helyről 23, 24

lekicsinyítés lapméretre 25

nyomtatás memóriából 18

papír nélküli fogadás 17

PC-re 19

küldés 8

a beszélgetés végén 11

Felbontás 9

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása 10

késleltetett fax 14

késleltetett kötegelt küldés 14

kézi 11

kontraszt 8

Körfaxolás 11

memóriából (Kettős hozzáférés) 11

tengerentúli 13

törlés memóriából 15

új alapértelmezett érték beállítása 10

Valós idejű adatküldés 13

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Faxkódok

megváltoztatás 21

Távoli hozzáférési kód 21

Felbontás

következő fax beállítása 9

GY

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból 30

Csoportos hívás

csoportok beállítása körfaxoláshoz 31

módosítás 32

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból 30

Körfaxolás 11

csoportok használata 11

csoportok törlése 33

H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Hibaelhárítás

tintaszint ellenőrzése 68

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) 11

Hozzáférési kódok, tárolás és hívás 29

I

ID másolás 39

J

Jelentések 34
Faxnapló 35
 Naplózási időköz 34
Felhasználói beállítások 35
Gyorsívási lista 35
Hálózati konfiguráció 35
hogyan nyomtassunk 35
Küldési visszaigazolás 34, 35
WLAN jelentés 35

K

Kettős hozzáférés 11
Készenléti üzemmód 2
Kézi
 küldés 11
Kicsinyítés
 bejövő faxok 25
 másolatok 37
Körfaxolás 11
 csoportok beállítása 31
Közvetlen nyomtatás
 nem PictBridge-kompatibilis
 fényképezőgépről 64
 PictBridge fényképezőgépről 61

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)
 Dim időzítő 3
 nyelv 3

M

Macintosh
 Lásd a Szoftver használati útmutatót.
Másolás
 2 az 1-ben (ID) 39
 az automatikus dokumentumadagoló
 használatára 40
 festéktakarékos mód 41

kedvenc beállítások 45
kétoldalal 44
könyv 42
minőség 36
nagyítás/kicsinyítés 37
oldaltördelés (több oldal egy lapon) 38
poszter 38
rendezés (csak automatikus
dokumentumadagoló) 40
színmélység 41
vékony papír 42
Vízjel 42
 médiakártya használatával 43
 papírdokumentum használatával 44
 sablon használatával 43
 USB Flash memóriameghajtó
 használatával 43
Memóriabiztonság 7, 15
Memóriatár 1
Mozinyomtatás 48
Mód, belépés
 Időzítő 4

NY

Nyomtatás
 faxolás memóriából 18
 jelentés 35
 Lásd a Szoftver használati útmutatót.

O

OCR-es PaperPort™12SE
 Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd
 még a Súlyt a PaperPort™12SE
 alkalmazásban.

P

PhotoCapture Center™
 DPOF nyomtatás 52
 Effektus hozzáadása 50

Fotóeffektusok		parancsok	23
Automatikus javítás	50	távoli hozzáférési kód	21, 22
Enyhe megvilágítás	50	Tintapatronok	
Éjszakai felvétel	50	tintaszint ellenőrzése	68
Felületszín-fokozás	50	Tisztítás	
Körülvágás	50	nyomtatótálca	66
Látványfokozás	50	papíradagoló hengerek	66
Mágnestábla	50	Törlés	
Monokróm	50	Fax tárolása	20
Szépia	50	Fax továbbítása	20, 23
Vörösszemcsökkentés	50	újrahívásra váró feladatok	15
Nyomtatás			
fényképek	49		
indexlap	48		
Nyomtatási beállítások			
Dátum nyomtatása	57		
Kontraszt	55		
Levágás	56		
Minőség	53		
Papírtípus és papírméret	54		
Szegély nélkül	56		
Színfokozás	55		
Új alapértelmezett érték beállítása	57		
Világosság	55		
Visszaállítás a gyári alapértékekre	57		
PC-ről			
Lásd a Szoftver használati útmutatót.			
Szkennelés médiára			
automatikus méretezés	58		
memóriakártya	58		
USB Flash memória	58		
PictBridge			
DPOF nyomtatás	63		
Presto! PageManager			
Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.			

SZ

Szkennelés

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

T

Távoli beállítás

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Távoli lekérés	21
faxok lekérése	24

V

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.

W

Windows®

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.