


brother®

GUIDA PER UTENTI BASE

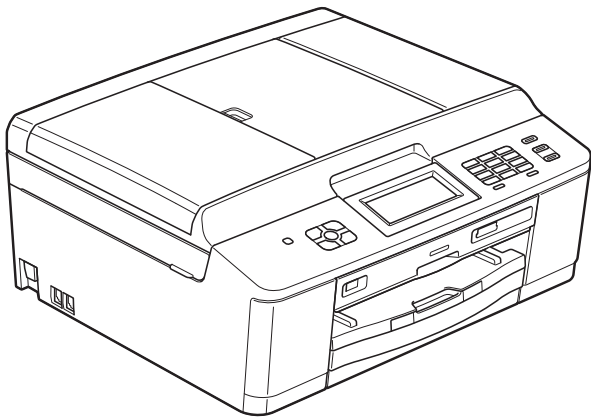

MFC-J825DW

Versione 0

ITA

Per chiamare il Servizio assistenza clienti

Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Modello: MFC-J825DW

Numero seriale: ¹ _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

¹ Il numero seriale è situato sul retro dell'unità.
Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto online all'indirizzo

<http://www.brother.com/registration/>

Guide dell'utente, dove trovarle?

Quale manuale?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida per utenti base	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base per l'invio di fax, l'esecuzione di copie e scansioni e l'utilizzo di PhotoCapture Center™, nonché le modalità di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione
Guida per utenti avanzati	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle funzioni avanzate relative a trasmissione fax, copia, sicurezza, stampa rapporti ed esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.	File PDF / CD-ROM
Guida software dell'utente	Attenersi a queste istruzioni per stampa, scansione, scansione in rete, PhotoCapture Center™, installazione remota, PC-Fax, stampa di dischi, Servizi Web (Scansione) e per usare l'utilità ControlCenter di Brother.	File PDF / CD-ROM
Glossario di rete	Questa Guida fornisce informazioni di base sulle funzionalità di rete avanzate degli apparecchi Brother, nonché spiegazioni di carattere generale sulle reti e i termini più comuni.	File PDF / CD-ROM
Guida dell'utente in rete	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle impostazioni di rete cablata e senza fili, nonché sulle impostazioni di sicurezza da adottare per l'utilizzo dell'apparecchio Brother. È inoltre possibile reperire informazioni sui protocolli supportati dall'apparecchio in uso e suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa di dati da telefono cellulare e sulla trasmissione dei dati digitalizzati dall'apparecchio Brother a un telefono cellulare.	File PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Sommario

(GUIDA PER UTENTI BASE)

1	Informazioni generali	1
	Utilizzo della documentazione	1
	Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione	1
	Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente, alla Guida dell'utente in rete e al Glossario di rete	2
	Visualizzazione della documentazione	2
	Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®)	4
	Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh).....	5
	Descrizione pannello dei comandi	6
	Indicazioni sul display	8
	LED di stato	9
	Operazioni di base.....	9
	Impostazioni relative al volume.....	10
	Volume degli squilli	10
	Volume del segnale acustico	10
	Volume del diffusore	11
	Display LCD.....	11
	Impostazione dell'intensità della retroilluminazione	11
2	Caricamento carta	12
	Caricamento carta e altri supporti di stampa	12
	Caricamento di buste e cartoline	14
	Caricamento carta fotografica	16
	Area stampabile.....	19
	Impostazioni relative alla carta	20
	Tipo carta.....	20
	Formato carta	20
	Carta e altri supporti di stampa utilizzabili	21
	Supporti di stampa consigliati.....	21
	Manipolazione e utilizzo dei supporti di stampa	22
	Scelta del supporto di stampa corretto	23
3	Caricamento di documenti	25
	Come caricare i documenti.....	25
	Utilizzo dell'ADF.....	25
	Utilizzo del piano dello scanner	26
	Area non acquisibile	27

4	Invio di un fax	28
	Come inviare un fax.....	28
	Interruzione della trasmissione fax	30
	Impostazione del formato del piano dello scanner per l'invio di fax.....	30
	Trasmissione di fax a colori	30
	Annullamento del fax in corso	30
	Come visualizzare in anteprima un fax in uscita	30
	Rapporto di verifica della trasmissione.....	31
5	Ricezione di un fax	33
	Modalità di ricezione	33
	Selezione della modalità di ricezione.....	33
	Utilizzo delle modalità di ricezione.....	34
	Solo fax.....	34
	Fax/Tel.....	34
	Manuale.....	34
	Segreteria telefonica esterna.....	34
	Impostazioni delle modalità di ricezione	35
	Numero squilli.....	35
	Durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel).....	35
	Riconoscimento fax	36
	Anteprima fax (solo bianco e nero).....	37
	Come visualizzare in anteprima un fax ricevuto	37
	Disattivazione di Anteprima fax	39
6	Telefono e dispositivi esterni	40
	Operazioni vocali	40
	Modalità Fax/Tel	40
	ID chiamante	40
	Servizi telefonici.....	41
	Impostazione del tipo di linea telefonica.....	41
	Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD).....	42
	Impostazioni di collegamento	43
	Registrazione di un messaggio in uscita su una segreteria telefonica esterna	43
	Collegamenti multilinea (PBX).....	43
	Telefoni esterni e interni	44
	Collegamento di un telefono esterno o interno.....	44
	Operazioni da telefoni esterni e interni	44
	Utilizzo di un telefono cordless esterno	45
	Utilizzo dei codici remoti	45

7	Composizione e memorizzazione dei numeri	47
	Come effettuare la composizione	47
	Composizione manuale	47
	Composizione veloce	47
	Ricomposizione fax	47
	Operazioni di composizione aggiuntive	48
	Cronologia delle chiamate in uscita	48
	Cronologia dell'ID chiamante	48
	Memorizzazione dei numeri	49
	Memorizzazione di una pausa	49
	Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce	49
	Modifica dei nomi o numeri di chiamata veloce	50
8	Esecuzione di copie	52
	Come effettuare le copie	52
	Interruzione copia	52
	Impostazioni copia	53
	Opzioni carta	53
9	Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB	54
	Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità Foto)	54
	Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB	54
	Preparazione dell'apparecchio	55
	Stampa di immagini	57
	Visualizzazione fotografie	57
	Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™	58
	Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB	58
10	Come stampare da un computer	60
	Stampa di un documento	60
11	Come eseguire la scansione su un computer	61
	Scansione di un documento	61
	Scansione mediante il tasto Scan	61
	Scansione mediante il driver di scansione	62
	Scansione mediante ControlCenter	62
12	Come stampare su disco (CD/DVD/BD)	63
	Cenni generali	63
	Come caricare un disco (CD/DVD/BD)	63

A	Manutenzione ordinaria	66
	Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	66
	Pulizia e controllo dell'apparecchio	69
	Pulizia del piano dello scanner	69
	Pulizia delle testine di stampa	70
	Verifica della qualità di stampa	70
	Verifica dell'allineamento di stampa	71
B	Risoluzione dei problemi	72
	Messaggi di errore e di manutenzione	72
	Visualizzazione animazioni degli errori	82
	Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax	82
	Inceppamento documenti	83
	Inceppamento stampante o inceppamento carta	84
	Inceppamento del disco	90
	Risoluzione dei problemi	93
	In caso di problemi con l'apparecchio	93
	Rilevamento del segnale di composizione	103
	Interferenze sulla linea telefonica / VoIP	103
	Informazioni sull'apparecchio	104
	Controllo del numero seriale	104
	Funzioni di ripristino	104
	Come reimpostare l'apparecchio	104
C	Menu e funzioni	105
	Programmazione a schermo	105
	Tabella Menu	106
	Immissione di testo	129
	Inserimento degli spazi	129
	Correzioni	129
	Ripetizione delle lettere	129
D	Specifiche tecniche	130
	Generale	130
	Supporti di stampa	132
	Fax	133
	Copia	134
	PhotoCapture Center™	135
	PictBridge	136
	Scanner	137
	Stampante	138
	Interfacce	139
	Requisiti del computer	140
	Materiali di consumo	141
	Rete (LAN)	142
E	Indice	143

Sommario

(GUIDA PER UTENTI AVANZATI)

La Guida per utenti avanzati descrive le seguenti funzionalità e operazioni.

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati sul CD-ROM.

1 Setup generale

NOTA IMPORTANTE
Memorizzazione
Ora legale automatica
(solo MFC-J825DW)
Modalità riposo
Spegnimento automatico
(solo DCP-J925DW)
Display LCD
Modalità Timer (solo MFC-J825DW)

2 Funzioni di sicurezza **(solo MFC-J825DW)**

Sicurezza memoria

3 Invio di un fax **(solo MFC-J825DW)**

Opzioni di invio aggiuntive
Operazioni di invio aggiuntive
Panoramica della funzione polling

4 Ricezione di un fax **(solo MFC-J825DW)**

Ricezione in memoria
(solo bianco e nero)
Recupero remoto
Operazioni di ricezione aggiuntive
Panoramica della funzione polling

5 Composizione e memorizzazione dei numeri **(solo MFC-J825DW)**

Operazioni vocali
Operazioni di composizione
aggiuntive
Metodi di memorizzazione dei numeri
aggiuntivi

6 Stampa rapporti

Rapporti fax (solo MFC-J825DW)
Rapporti

7 Esecuzione di copie

Impostazioni copia

8 Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

Operazioni con PhotoCapture Center™
Stampa di immagini
Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™
Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB

9 Stampa di fotografie da una fotocamera

Stampa diretta di fotografie da una fotocamera PictBridge
Stampa diretta di fotografie da una fotocamera digitale (senza PictBridge)

A Manutenzione ordinaria

Pulizia e controllo dell'apparecchio
Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

B Glossario

C Indice

Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

- Grassetto** Il grassetto identifica un pulsante specifico sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer.
- Corsivo* Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
- Courier New* Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.



Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni ed altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.

Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente, alla Guida dell'utente in rete e al Glossario di rete

Questa Guida di base dell'utente non contiene la totalità delle informazioni sull'apparecchio, come ad esempio le istruzioni relative all'uso delle funzioni avanzate di Fax, Copia, PhotoCapture Center™, Stampante, Scanner, PC-Fax e Rete. Quando si è pronti per ottenere informazioni dettagliate su queste operazioni, è possibile consultare la **Guida per utenti avanzati**, la **Guida software dell'utente**, la **Guida dell'utente in rete** e il **Glossario di rete**, disponibili sul CD-ROM.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **start**, selezionare **Brother**, **MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) nell'elenco dei programmi, quindi selezionare **Guide dell'utente**.

Se il software non è stato installato, è possibile reperire la documentazione sul CD-ROM attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Accendere il PC. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother.



Nota

Se la schermata non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- 2 Se viene visualizzata la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello in uso.
- 3 Se viene visualizzata la schermata della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Viene visualizzato il menu superiore del CD-ROM.



- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic su **Documenti PDF**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese. Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

Visualizzazione della documentazione (Macintosh)

- 1 Accendere il Macintosh. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother. Viene visualizzata la seguente finestra.



- 2 Fare doppio clic sull'icona **Documentazione**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua desiderata.
- 4 Fare doppio clic su **top.pdf**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese.
- 5 Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- *Scansione*
- *ControlCenter*
- *Scansione in rete*

Guide operative di ScanSoft™ PaperPort™12SE con OCR (utenti Windows®)

- È possibile visualizzare le Guide operative complete di ScanSoft™ PaperPort™12SE con OCR dalla sezione Guida in linea dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™12SE.

Guida dell'utente di Presto! PageManager (utenti Macintosh)



Nota

Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dalla sezione Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili o a una rete cablata.

Istruzioni di base per l'impostazione

➤➤ Guida di installazione rapida

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup o AOSS™

➤➤ Guida di installazione rapida


Impostazione di rete

➤➤ Guida dell'utente in rete

Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel **Menu superiore**. Viene visualizzata la seguente schermata:

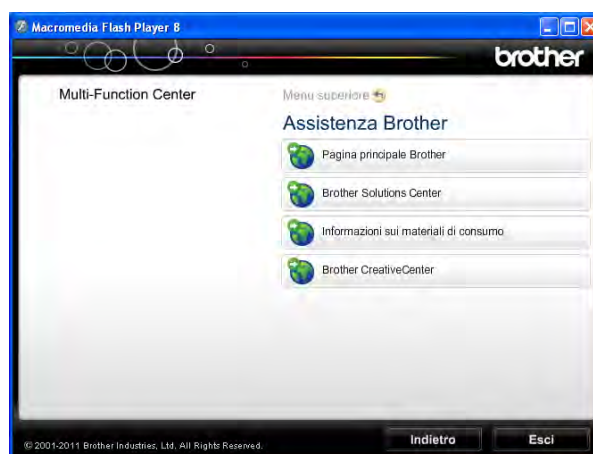


- Per accedere al sito Web Brother (<http://www.brother.com/>), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare al menu superiore, fare clic su **Indietro** oppure, una volta terminata la sessione, su **Esci**.

Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)


È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare doppio clic sull'icona **Assistenza Brother**. Viene visualizzata la seguente schermata:

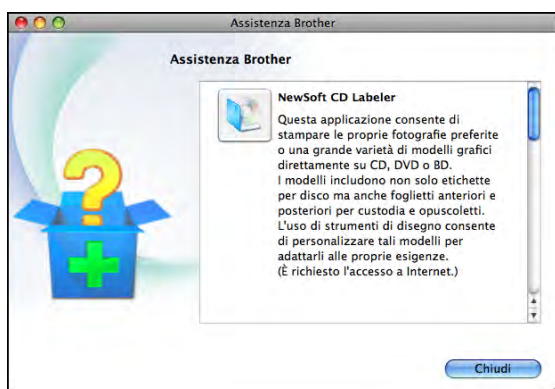



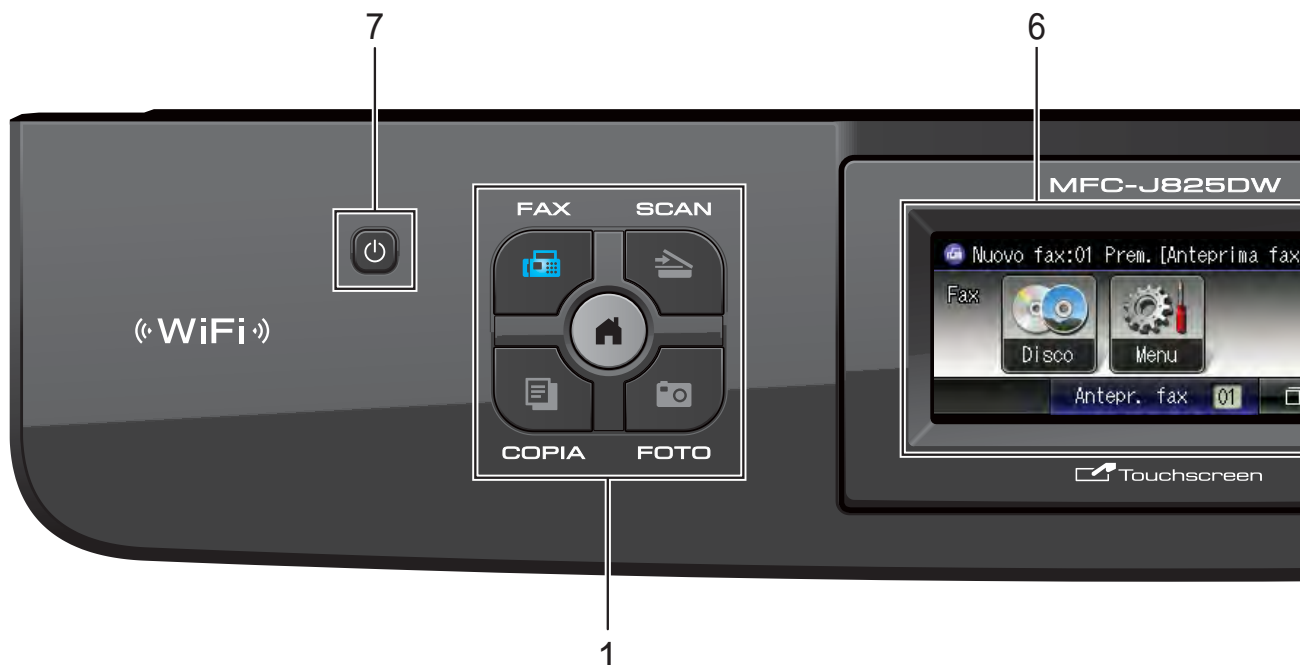

- Per scaricare e installare NewSoft CD Labeler, fare clic su **NewSoft CD Labeler**.
- Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su **Presto! PageManager**.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione prodotti Brother (<http://www.brother.com/registration/>), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.

Descrizione pannello dei comandi



1 Tasti modalità:

-  **FAX**
Consente di accedere alla modalità Fax.
-  **SCAN**
Consente di accedere alla modalità Scansione.
-  **COPIA**
Consente di accedere alla modalità Copia.
-  **FOTO**
Consente di accedere alla modalità Foto.
- 
Consente di tornare alla modalità Ready.


2 Tasti del telefono:


- **Rich/Pausa**
Consente di ricomporre gli ultimi 30 numeri chiamati. Inoltre, inserisce una pausa durante la composizione.

■ Tel/R

Questo tasto consente di effettuare una conversazione telefonica dopo aver sollevato il ricevitore esterno durante lo squillo F/T (doppio squillo veloce). Inoltre, se l'apparecchio è collegato a un PBX, è possibile utilizzare questo tasto per accedere a una linea esterna o per trasferire una chiamata a un altro numero di interno.

3 Tasti Inizio:

-  **Inizio Mono**
Consente di avviare l'invio di fax o di eseguire copie in bianco e nero. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).
-  **Inizio Colore**
Consente di avviare l'invio di fax o di eseguire copie a colori. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

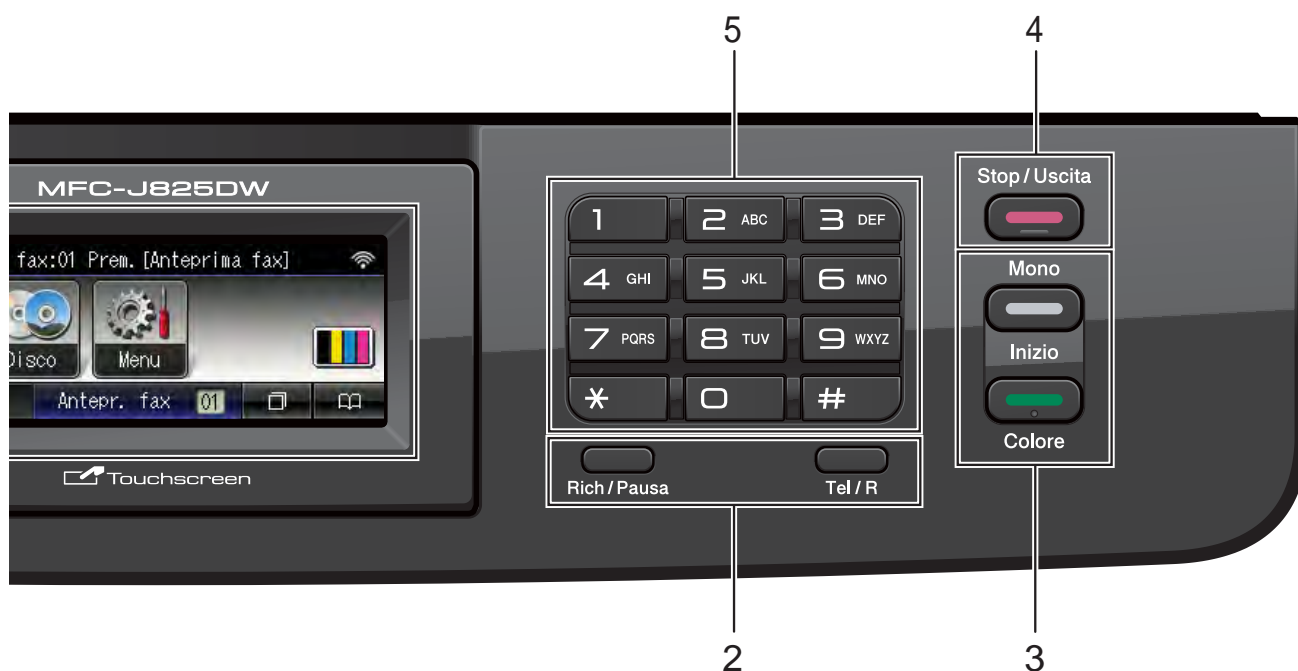

4  **Stop/Uscita**

Consente di interrompere un'operazione o di uscire dal menu.

5 **Tastierino di composizione**


Utilizzare questi tasti per comporre numeri telefonici e numeri di fax e come tastiera per l'immissione di informazioni nell'apparecchio.


6 **LCD (display a cristalli liquidi)**

Si tratta di un display con touchscreen. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendo i pulsanti visualizzati sullo schermo. Inoltre, è possibile regolare l'angolazione del display sollevandolo.


7 

Consente di accendere e spegnere l'apparecchio.

Premere  per accendere l'apparecchio.

Tenere premuto  per spegnere l'apparecchio. Il display visualizzerà *Spegnimento* e rimarrà acceso per alcuni secondi prima di spegnersi.

Se collegati, il telefono esterno o la segreteria telefonica saranno sempre disponibili.

Anche se viene spento mediante , l'apparecchio effettua comunque una pulizia periodica delle testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di prolungare la durata delle testine, consentire un consumo ottimale della cartuccia d'inchiostro e mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio deve sempre rimanere collegato all'alimentazione.

Indicazioni sul display

Il display visualizza lo stato corrente dell'apparecchio quando questo non è in uso.



1 Modalità di ricezione corrente

Consente di visualizzare la modalità di ricezione corrente.

- Fax (Solo Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (Tel./Segr. Est.)
- Man (Manuale)

2 Antepr. fax

Consente di visualizzare l'anteprima dei fax ricevuti.

3 Fax in memoria

Mostra il numero di fax ricevuti presenti in memoria.

4 Cronologia delle chiamate



Consente di visualizzare un elenco di chiamate in uscita e la cronologia dell'ID chiamante.

Consente inoltre di inviare un fax al numero selezionato dagli elenchi.

5 Chiamata veloce



Consente di impostare i numeri di chiamata veloce e di gruppo.

È inoltre possibile eseguire una ricerca per individuare il numero da comporre.

6 Indicatore inchiostro

Consente di visualizzare la quantità d'inchiostro disponibile.

Consente inoltre di accedere al menu Inchiostro.

7 Stato senza fili

Un indicatore a quattro livelli mostra la potenza corrente del segnale quando si utilizza una connessione senza fili.



8 Menu

Consente di accedere al menu principale.


9 Disco

Consente di stampare su supporti stampabili, inclusi dischi CD-R/RW, DVD-R/RW e Blu-ray Disc™.

(▶▶ Guida software dell'utente: *Stampa su disco*)

10 Nuovo fax

Quando *Anteprima fax* è impostata su Sì, è possibile visualizzare il numero di fax ricevuti.


L'icona di avvertenza  compare in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione. Per maggiori informazioni, consultare *Messaggi di errore e di manutenzione* ▶▶ pagina 72.

LED di stato

Quando si accende l'apparecchio, il LED di stato si illumina.

Quando è in corso un'operazione di lettura o scrittura su scheda di memoria o sull'unità di memoria flash USB, il LED di stato lampeggia.

Quando l'apparecchio è in modalità riposo, il LED di stato è spento.

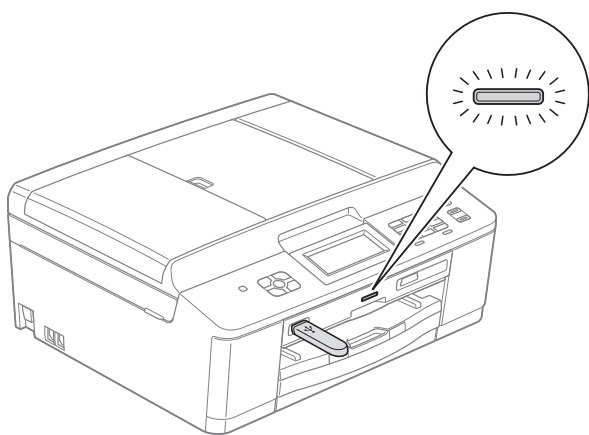

Operazioni di base

Per eseguire operazioni con il touchscreen, utilizzare le dita per premere il pulsante **Menu** o il pulsante dell'opzione desiderata direttamente sul touchscreen. Per visualizzare e accedere a tutti i menu su schermo e alle opzioni di un'impostazione, premere ◀▶ o ▲▼ per scorrere le diverse voci.

La procedura riportata di seguito mostra come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. In questo esempio, l'impostazione della modalità di ricezione viene modificata da **Solo fax** a **Fax/Tel.**


1 Premere **Menu**.

2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp. iniziale**.



3 Premere **Imp. iniziale**.

4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Mod. ricezione**.

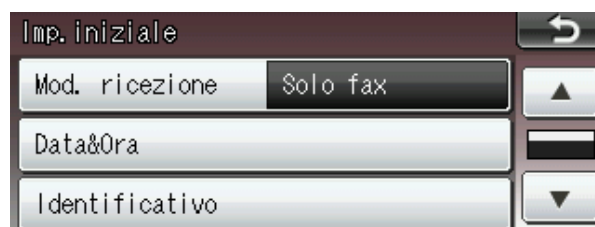


5 Premere **Mod. ricezione**.

6 Premere **Fax/Tel.**



Nota

Se necessario, premere  per tornare al livello precedente.

7 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazioni relative al volume

Volume degli squilli

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume degli squilli, da **Alto** a **No.** La nuova impostazione predefinita rimarrà attiva finché non verrà modificata.

Impostazione del volume degli squilli dal menu

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Setup generale**.
- 3 Premere **Setup generale**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Volume**.
- 5 Premere **Volume**.
- 6 Premere **Squillo**.
- 7 Premere **Basso, Medio, Alto** o **No.**
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivato, l'apparecchio emetterà un suono quando si preme un tasto, si verifica un errore o dopo l'invio o la ricezione di un fax.

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume del segnale acustico, da **Alto** a **No.**

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Setup generale**.
- 3 Premere **Setup generale**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Volume**.
- 5 Premere **Volume**.
- 6 Premere **Segn. acustico**.
- 7 Premere **Basso, Medio, Alto** o **No.**
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Volume del diffusore

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume del diffusore, da Alto a No.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Volume.
- 5 Premere Volume.
- 6 Premere Diffusore.
- 7 Premere Basso, Medio, Alto o No.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Display LCD

Impostazione dell'intensità della retroilluminazione

Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Display.
- 5 Premere Imp. Display.
- 6 Premere Sfondo.
- 7 Premere Chiaro, Medio o Scuro.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

2

Caricamento carta


Caricamento carta e altri supporti di stampa

Nota

Per stampare su carta Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm) è necessario utilizzare il vassoio carta fotografica. (Vedere *Caricamento carta fotografica* ➤➤ pagina 16.)


Caricare solo un formato e un tipo di carta alla volta nel vassoio carta.

- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

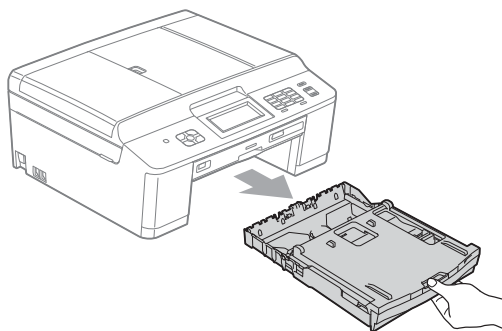


Nota


Se il supporto ribaltabile carta (1) è aperto, richiuderlo e quindi chiudere il supporto carta (2).

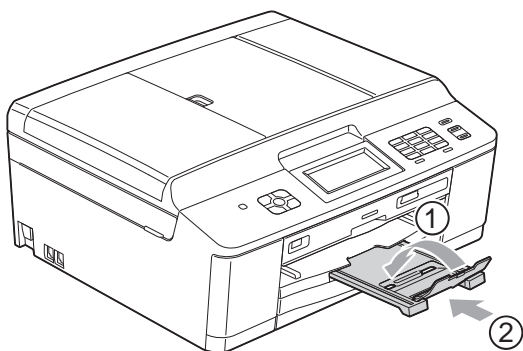


- 2 Aprire il coperchio del vassoio uscita carta (1).

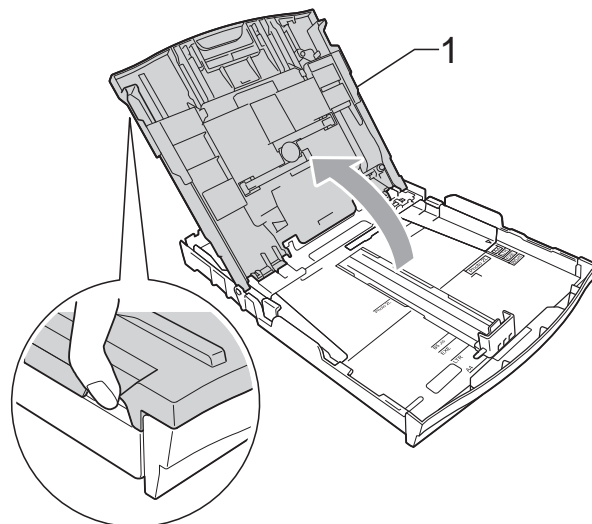

- 3 Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta. Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) sulle guide laterali (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con i simboli del formato carta utilizzato.

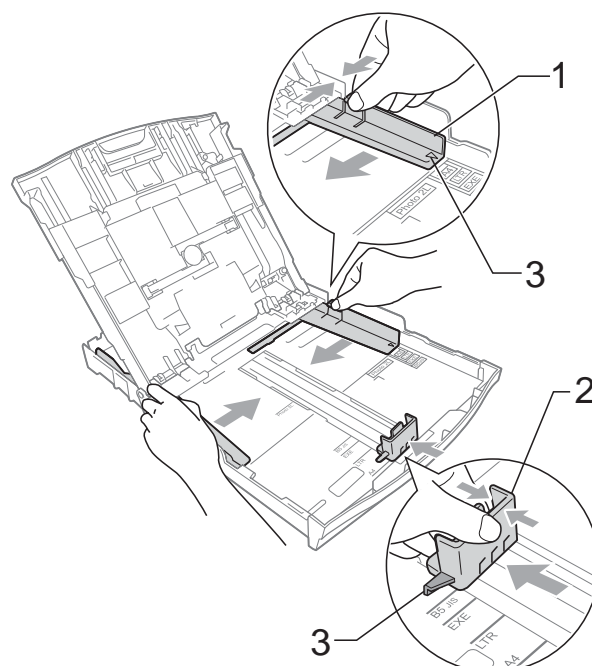


- 4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

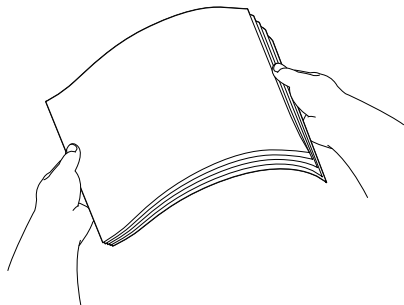

Nota

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.

- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

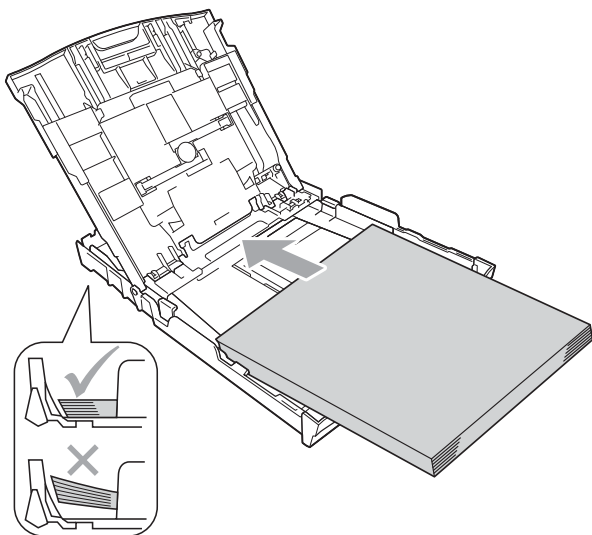


! IMPORTANTE

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


Nota

Se nel vassoio carta sono rimasti pochi fogli, l'apparecchio potrebbe iniziare ad alimentare la carta in modo errato. Caricare almeno 10 fogli di carta nell'apposito vassoio.


- 6 Adattare delicatamente le guide laterali (1) alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

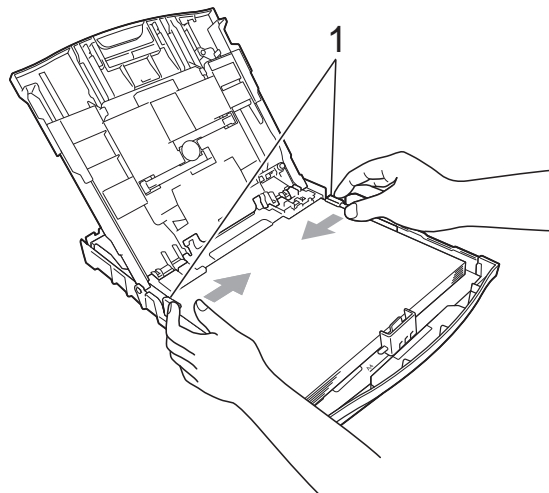


- 7 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

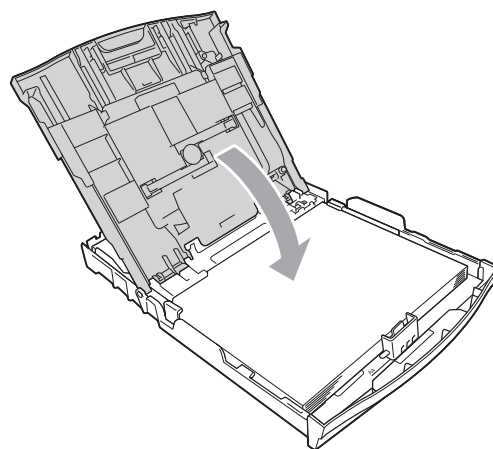

- 8 Con delicatezza, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.

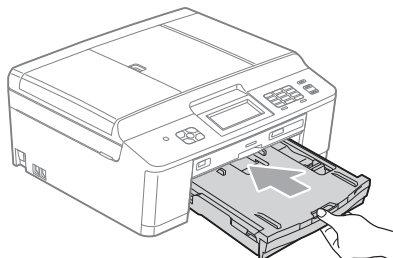

- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (2).

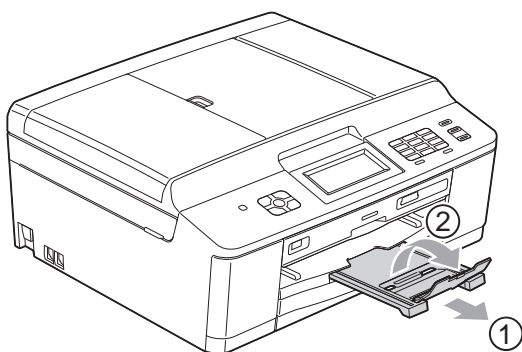

Caricamento di buste e cartoline



Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m².
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire una stampa di prova prima di stampare numerose buste.

! IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste dalla forma voluminosa.
- Buste con finestre.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

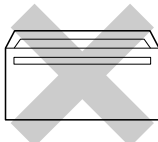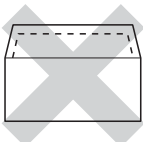Colla	Doppi lembi
	


È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti allo spessore, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

Caricamento di buste e cartoline


- 1 Prima di caricare, premere gli angoli e i lati delle buste o delle cartoline per appiattirli il più possibile.

! IMPORTANTE

Inserire una cartolina o una busta alla volta nel vassoio carta se durante l'operazione ne vengono alimentate due contemporaneamente.

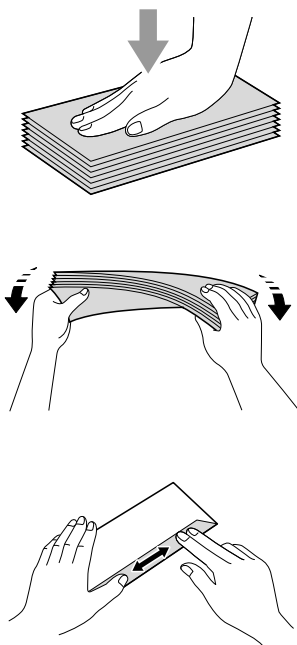


- 2 Inserire le buste o le cartoline nel vassoio carta con il lato sul quale verrà stampato l'indirizzo rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore (parte superiore delle buste), come mostrato in figura. Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato delle buste o delle cartoline.

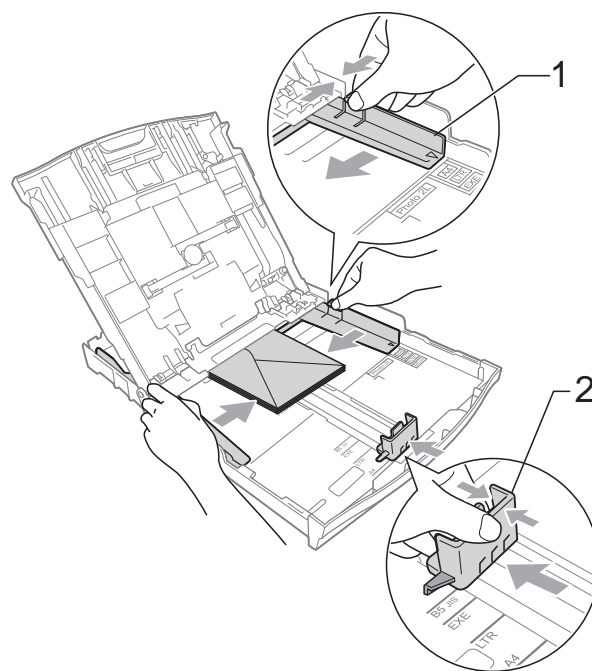

Se si riscontrano problemi durante la stampa su buste con il lembo sul lato corto, provare a eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Aprire il lembo della busta.
- 2 Inserire la busta nel vassoio carta con il lato dell'indirizzo rivolto verso il basso e il lembo posizionato come indicato in figura.

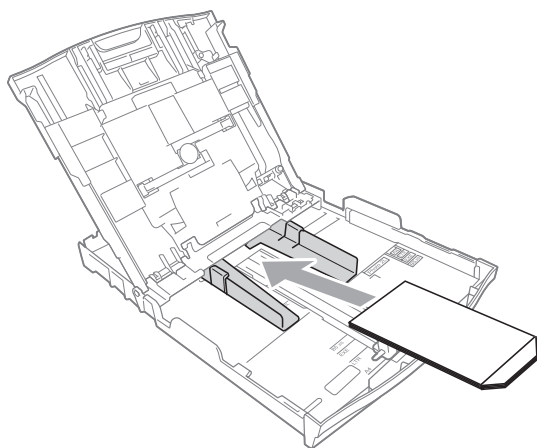


- 3 Selezionare **Stampa lato opposto** nella finestra di dialogo del driver stampante, quindi regolare formato e margini nell'applicazione in uso.
 - Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®)
 - Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh)


Caricamento carta fotografica

Per stampare su carta in formato Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm), utilizzare il vassoio carta fotografica montato sul lato superiore del coperchio del vassoio uscita carta. Quando si utilizza il vassoio carta fotografica, non è necessario estrarre la carta dal vassoio situato al di sotto dello stesso. (Per il numero massimo di fogli di carta fotografica che è possibile caricare, vedere *Grammatura carta, spessore e capacità* ➤➤ pagina 24.)

- 1 Con l'indice e il pollice della mano destra, premere il pulsante blu (1) che consente di sganciare il vassoio carta fotografica, quindi spingerlo in avanti fino a farlo scattare nella posizione di stampa foto (2).

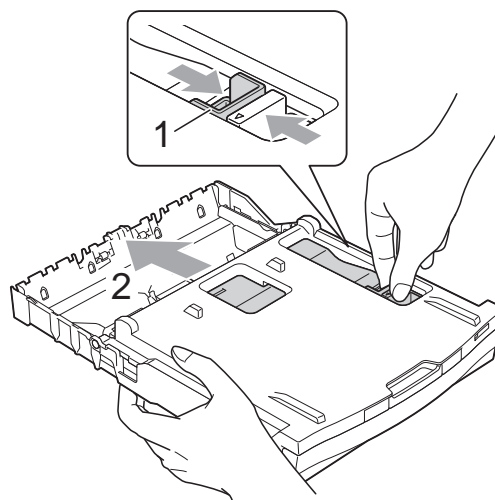


- 2 Premere e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattare al formato carta.

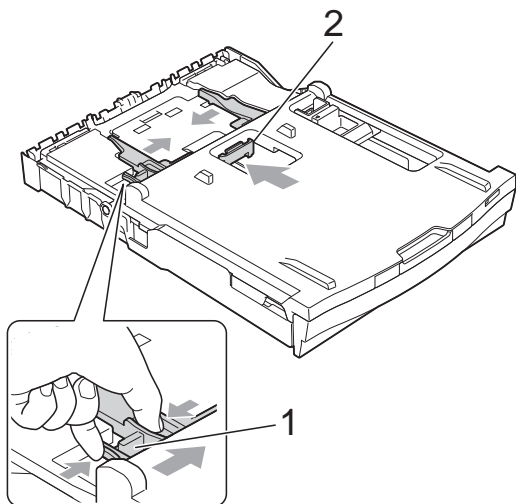

- 3 Inserire la carta fotografica nell'apposito vassoio e adattare delicatamente le guide laterali alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.


Nota

- Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.
- L'indicatore Photo (Foto) conferma che il vassoio carta fotografica si trova nella posizione di stampa *Foto*. L'indicatore A4/LTR conferma che il vassoio carta fotografica si trova nella posizione di stampa *Normale*.

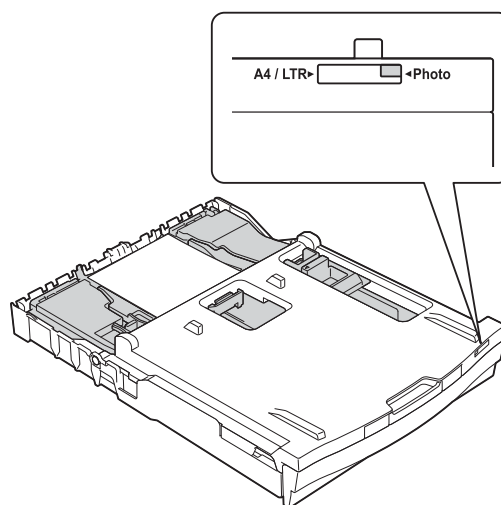


- 4 Una volta terminata la stampa delle foto, riportare il vassoio carta fotografica in posizione di stampa *Normale*. Se questa operazione non viene eseguita, nel momento in cui si utilizza carta in formato A4 viene visualizzato l'errore *Controlla carta*.

Con l'indice e il pollice della mano destra, premere il pulsante blu (1) che consente di sganciare il vassoio carta fotografica, quindi tirarlo indietro fino a farlo scattare (2).

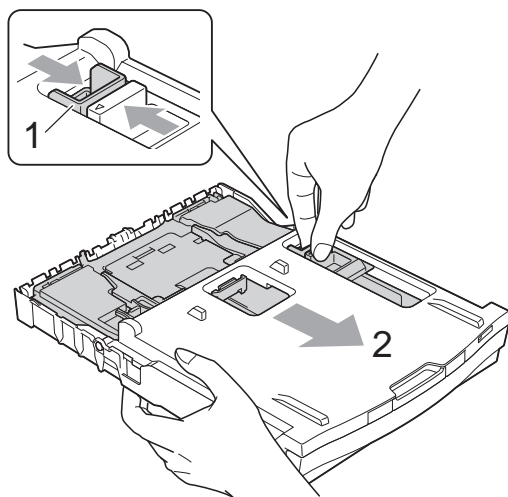


! IMPORTANTE

Se dopo avere stampato le foto non si riporta il vassoio carta fotografica in posizione di stampa *Normale*, nel momento in cui si utilizzeranno fogli di carta pretagliati verrà visualizzato l'errore *Controlla carta*.

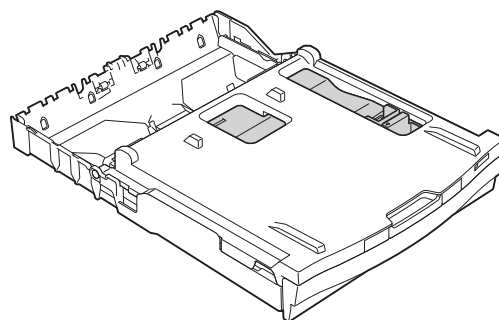

Vassoio carta fotografica in posizione di stampa normale

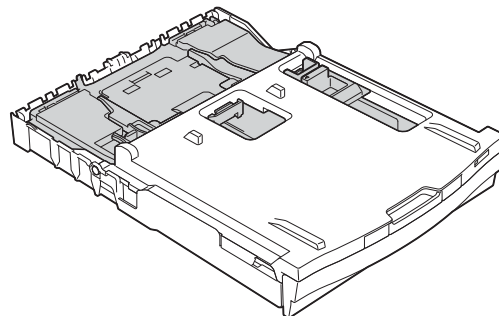

Vassoio carta fotografica in posizione di stampa foto


Area stampabile

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate dei fogli pretagliati solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva.


- Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®)
- Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh)

2

Foglio pretagliato

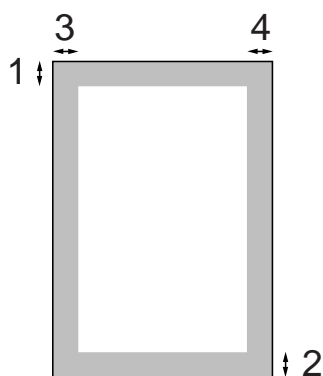

Buste

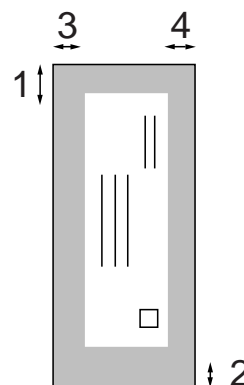

	Margine superiore (1)	Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm

Nota

La funzione Senza bordi non è disponibile per le buste e la stampa duplex.

Impostazioni relative alla carta

Tipo carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio in base al tipo di carta utilizzato.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Tipo carta.
- 5 Premere Tipo carta.
- 6 Premere Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altro lucido o Acetato.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Nota

L'apparecchio espelle i fogli di carta nel relativo vassoio con la superficie stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.

Formato carta

È possibile utilizzare quattro formati di carta per la stampa delle copie: A4, A5, Letter e 10 × 15 cm e due formati di carta per la stampa dei fax: A4 e Letter. Quando si modificano le dimensioni della carta da caricare nell'apparecchio, occorre modificare anche l'impostazione del formato carta in modo che l'apparecchio possa adattare alla pagina il fax in arrivo.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Formato carta.
- 5 Premere Formato carta.
- 6 Premere A4, A5, 10x15cm o Letter.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta caricato nel vassoio.

È possibile usare carta normale, carta per getto d'inchiostro, carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto d'inchiostro, lucidi e carta lucida, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda **"Di base"** del driver stampante o nell'impostazione Tipo carta del menu. (Vedere *Tipo carta* ►► pagina 20.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
- Quando si stampa su lucidi, caricare un foglio aggiuntivo nel vassoio carta.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente.)

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" per la stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo carta	Elemento
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP71GA4
A4 getto d'inchiostro (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm carta fotografica lucida	BP71GP


Manipolazione e utilizzo dei supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica. Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti e fotocopiatrici laser possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

! IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

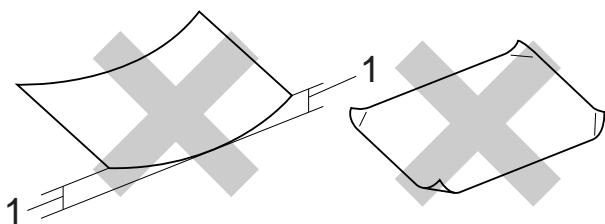

1 Un'arricciatura di 2 mm o superiore potrebbe causare inceppamenti.

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta a grana corta

Capacità del coperchio del vassoio uscita carta

Fino a 50 fogli di carta da 80 g/m² in formato A4.

- Per evitare sbavature d'inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal coperchio del vassoio uscita carta uno per volta.

Scelta del supporto di stampa corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo carta	Formato carta		Uso			
			Fax	Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio pretagliato	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì	Sì
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	Sì	Sì	Sì
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici)	–	–	–	Sì
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pollici)	–	–	–	Definito dall'utente
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	–	Sì	–	Sì
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)	–	–	–	Sì
Schede		10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	–	Sì	Sì	Sì
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pollici)	–	–	–	Sì
		13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	–	–	Sì	Sì
		127 × 203 mm (5 × 8 pollici)	–	–	–	Sì
	Cartolina 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pollici)	–	–	–	Definito dall'utente
	Cartolina 2 (Doppia)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pollici)	–	–	–	Definito dall'utente
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	–	–	–	Sì
	Busta DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)	–	–	–	Sì
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)	–	–	–	Sì
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)	–	–	–	Sì
	Busta Y4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pollici)	–	–	–	Definito dall'utente
Lucidi	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	–	Sì	–	Sì
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	–	Sì	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	–	Sì	–	Sì

Grammatura carta, spessore e capacità

Tipo carta		Grammatura	Spessore	N. di fogli
Foglio pretagliato	Carta normale	Da 64 a 120 g/m ²	Da 0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Carta per getto d'inchiostro	Da 64 a 200 g/m ²	Da 0,08 a 0,25 mm	20
	Carta lucida	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ^{2 3}
Schede	Carta fotografica	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Foto 2	Fino a 120 g/m ²	Fino a 0,15 mm	30
	Cartolina	Fino a 200 g/m ²	Fino a 0,25 mm	30
Buste		Da 75 a 95 g/m ²	Fino a 0,52 mm	10
Lucidi		–	–	10

¹ Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m².

² Per la carta in formato Foto 10 × 15 cm e Foto L 89 × 127 mm, utilizzare il vassoio carta fotografica. (Vedere *Caricamento carta fotografica* ►► pagina 16.)

³ La carta BP71 (260 g/m²) è stata sviluppata appositamente per le stampanti a getto d'inchiostro Brother.

Come caricare i documenti

È possibile inviare fax, effettuare copie ed eseguire scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

Utilizzo dell'ADF

L'ADF può contenere fino a 15 pagine¹ ed è in grado di alimentare ogni foglio separatamente. Utilizzare carta da 90 g/m² e sfogliare sempre i bordi delle pagine prima di inserirle nell'ADF.

- ¹ L'ADF può contenere fino a 20 pagine, se posizionate in modo sfalsato e in presenza delle seguenti condizioni:
 Temperatura: 20 - 26°C
 Umidità: 40 - 50% senza condensa
 Carta: XEROX4200 da 75 g/m²

Formato e grammatura documenti

Lunghezza:	Da 148 a 355,6 mm
Larghezza:	Da 148 a 215,9 mm
Peso:	Da 64 a 90 g/m ²


Come caricare i documenti

! IMPORTANTE


- NON tentare di estrarre il documento quando viene alimentato.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette, clip, tracce di colla o di nastro adesivo.
- NON utilizzare cartoncino, carta di giornale o tessuto.

Assicurarsi che i documenti scritti con inchiostro o modificati con liquido correttore siano completamente asciutti.

- 1 Aprire il supporto documenti dell'ADF (1) e il supporto ribaltabile documenti dell'ADF (2).

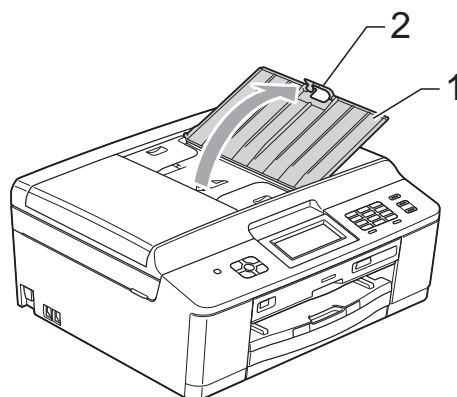

- 2 Smazzare le pagine con cura.
- 3 Regolare le guide laterali (1) per adattare alla larghezza dei documenti.

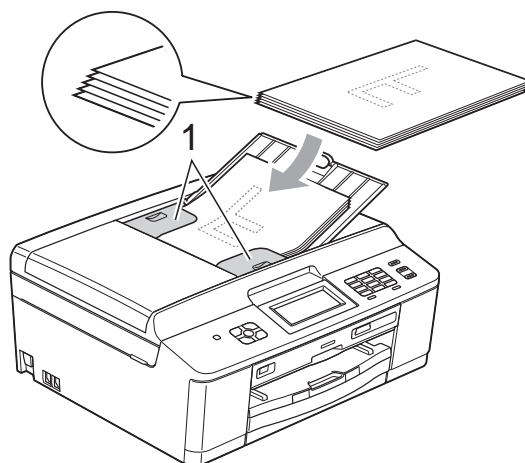


- 4 Inserire i documenti nell'ADF al di sotto delle guide **con la facciata stampata rivolta verso il basso, dal margine superiore**, finché non toccano i rulli di alimentazione. Nella schermata viene visualizzato il messaggio ADF pronto.

! IMPORTANTE

NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, l'ADF potrebbe incepparsi.

- 5 Dopo avere utilizzato l'ADF, ripiegare verso il basso il supporto ribaltabile documenti dell'ADF e quindi chiudere il supporto documenti. Quindi, spingere verso il basso la parte superiore sinistra del supporto documenti dell'ADF in modo da chiuderlo del tutto.

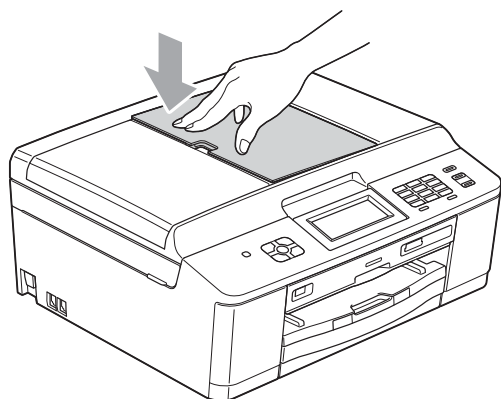

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax, copiare o eseguire la scansione di pagine di un libro o singole pagine.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Fino a 297 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2 kg



Come caricare i documenti



Nota

Per poter utilizzare il piano dello scanner, l'ADF deve essere vuoto.

- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la **facciata stampata rivolta verso il basso** nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

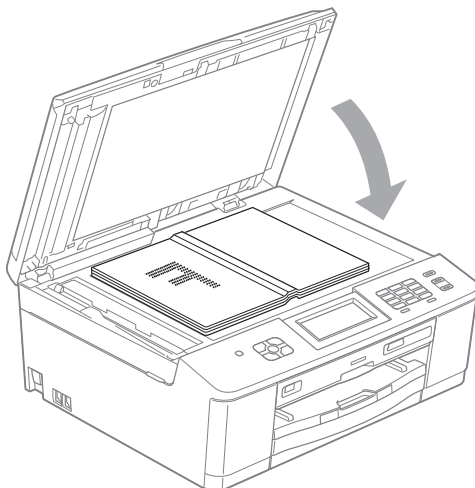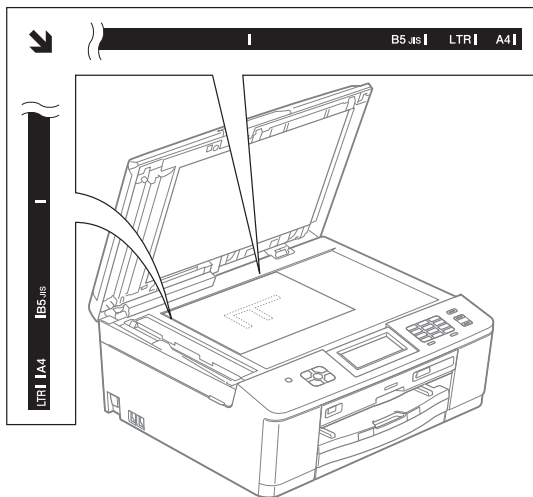


- 3 Chiudere il coperchio documenti.

! IMPORTANTE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento voluminoso, **NON** chiudere o tenere premuto con forza il coperchio.

Area non acquisibile

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree in cui non è possibile eseguire la scansione.

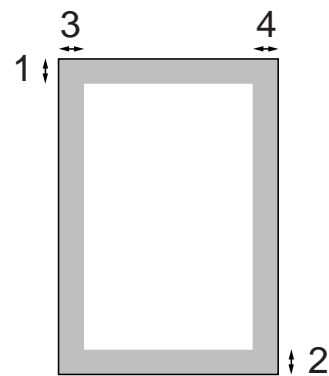

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1) Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3) Margine destro (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Copia Scan-sione	Tutti i formati carta		3 mm

¹ L'area in cui non è possibile eseguire la scansione è pari a 1 mm quando si utilizza l'ADF.


4


Invio di un fax

Come inviare un fax

La procedura riportata di seguito mostra come inviare un fax.

- 1 Quando si desidera inviare un fax o cambiare le impostazioni di invio o ricezione fax, premere il tasto

 (FAX), che si illuminerà in blu.

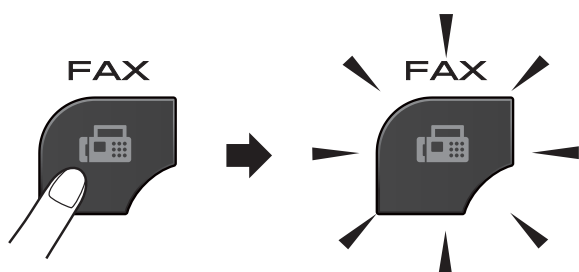

- Sul display viene visualizzato quanto segue:



- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni per caricare il documento:

- Posizionare il documento nell'ADF con la facciata stampata rivolta verso il basso. (Vedere *Utilizzo dell'ADF* >> pagina 25.)
- Caricare il documento sul piano dello scanner con la facciata stampata rivolta verso il basso. (Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* >> pagina 26.)

Nota

- Per inviare fax a colori composti da più pagine, utilizzare l'ADF.
- Se si invia un fax in bianco e nero dall'ADF quando la memoria è piena, l'invio viene eseguito in tempo reale.
- È possibile utilizzare il piano dello scanner per inviare via fax le pagine di un libro una alla volta. La dimensione massima dei documenti può corrispondere al formato A4 o Letter.
- Dato che è possibile eseguire la scansione di una sola pagina alla volta, si consiglia di utilizzare l'ADF per inviare documenti composti da più pagine.

- 3 È possibile modificare le seguenti impostazioni di invio fax. Premere **FAX**, quindi premere ◀ o ▶ per scorrere le impostazioni di fax. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premerla e selezionare l'opzione.

(Guida per utenti base)

Per dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni di invio fax, vedere le pagine 30 - 32.

- Dimensioni del piano scanner
- Trasmissione di fax a colori
- Anteprima fax in uscita
- Rapporto di verifica della trasmissione (Impostazione)

(Guida per utenti avanzati)

Per le operazioni e le impostazioni di invio fax avanzate

➤➤ Guida per utenti avanzati: *Invio di un fax (solo MFC-J825DW)*

- Contrasto
- Risoluzione fax
- Nuove impostazioni predefinite
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Invio fax al termine di una chiamata
- Trasmissione circolare
- Trasmissione in tempo reale
- Modo overseas
- Trasmissione fax differita
- Trasmissione cumulativa
- Annullamento lavori in sospeso
- Trasmissione polling

- 4 Immettere il numero di fax.

Utilizzando il tastierino di composizione

Utilizzando la chiamata veloce

- Chiam. veloce

Utilizzando la cronologia delle chiamate

- Chiam. in usc.
- Stor.IDchiaman.



Nota

È possibile visualizzare in anteprima un messaggio fax prima dell'invio selezionando **Anteprima su Sì**. (Vedere *Come visualizzare in anteprima un fax in uscita* ➤➤ pagina 30.)

- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Invio di fax dall'ADF

- L'apparecchio avvia la scansione del documento da inviare.

Invio di fax dal piano dello scanner

- Se si preme **Inizio Mono**, l'apparecchio avvia la scansione della prima pagina. Passare al punto 6.
- Se è stato premuto **Inizio Colore**, sul display viene richiesto se si intende inviare un fax a colori. Premere **Sì (fax colori)** per confermare la selezione. L'apparecchio avvia la scansione e l'invio del documento.

6 Quando sul display viene richiesto Pag.Successiva?, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per inviare una pagina singola, premere **No** (o premere di nuovo **Inizio Mono**).

L'apparecchio avvia l'invio del documento.

- Per inviare più di una pagina, premere **Si** e passare al punto **7**.


7 Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. L'apparecchio avvia la scansione della pagina. (Ripetere i punti **6** e **7** per ogni pagina aggiuntiva.)

Interruzione della trasmissione fax

Per interrompere una trasmissione fax, premere **Stop/Uscita**.

Impostazione del formato del piano dello scanner per l'invio di fax

Se i documenti sono in formato Letter, occorre impostare il Formato di scansione su Letter. In caso contrario, la parte laterale dei fax verrà tagliata.

- 1** Premere  (**FAX**).
- 2** Premere **◀** o **▶** per visualizzare Imp. avanzate.
- 3** Premere Imp. avanzate.
- 4** Premere **▲** o **▼** per visualizzare Dim. area scans.
- 5** Premere Dim. area scans.
- 6** Premere **A4** o **Letter**.

7 Premere .



Nota

- È possibile salvare come predefinite le impostazioni che si utilizzano più frequentemente.
(▶▶Guida per utenti avanzati: *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita*)
- Questa impostazione è disponibile solo per l'invio di documenti dal piano dello scanner.

Trasmissione di fax a colori

L'apparecchio è in grado di inviare fax a colori ad altre macchine che supportano questa funzione.


Non è possibile salvare i fax a colori nella memoria. Quando si invia un fax a colori, l'invio avverrà in tempo reale (anche se TX TempoReale è impostato su No).


Annullamento del fax in corso









Per annullare la scansione, la composizione o l'invio di un fax, premere **Stop/Uscita**.

Come visualizzare in anteprima un fax in uscita

È possibile visualizzare un messaggio fax prima di inviarlo. A tale scopo è necessario impostare Trasmissione in tempo reale e Polling RX su No prima di utilizzare la funzione.

- 1** Premere  (**FAX**).
- 2** Premere **◀** o **▶** per visualizzare Imp. avanzate.
- 3** Premere Imp. avanzate.
- 4** Premere **▲** o **▼** per visualizzare Anteprima.

- 5 Premere **Anteprima**.
- 6 Premere **Si**.
- 7 Caricare il documento.
- 8 Premere .
- 9 Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino di composizione o la chiamata veloce.
- 10 Premere **Inizio Mono**.
L'apparecchio inizia la scansione del documento e il fax in uscita viene visualizzato sul display.
Quando viene visualizzato il fax, premere **Menu**. I pulsanti verranno visualizzati sul display e consentiranno di eseguire le operazioni illustrate di seguito.

Pulsante	Descrizione
	Ingrandisce il fax.
	Riduce il fax.
	Scorre in verticale.
	Scorre in orizzontale.
	Ruota il fax in senso orario.
	Passa alla pagina precedente.
	Passa alla pagina successiva.
	Chiude la tabella di anteprima.

**Nota**

Per inviare un fax a colori, non utilizzare **Anteprima fax**.

- 11 Premere **Inizio Mono**.

**Nota**

Quando si preme **Inizio Mono**, il messaggio fax in memoria viene inviato e poi cancellato.

Rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto di verifica della trasmissione come conferma di invio del fax. Questo rapporto fornisce informazioni sul nome o sul numero di fax del mittente, sull'ora e sulla data di trasmissione, sulla durata della trasmissione, sul numero di pagine inviate e sul completamento della trasmissione.

È possibile utilizzare diverse impostazioni per il Rapporto di verifica della trasmissione:

- **Si**: Stampa un rapporto dopo l'invio di ogni fax.
- **Si+Immagine**: Stampa un rapporto dopo l'invio di ogni fax. Sul rapporto viene stampata una parte della prima pagina del fax.
- **No**: Stampa un rapporto se non è stato possibile inviare il fax a causa di un errore di trasmissione.
L'impostazione predefinita è **No**.
- **No+Immagine**: Stampa un rapporto se non è stato possibile inviare il fax a causa di un errore di trasmissione.
Sul rapporto viene stampata una parte della prima pagina del fax.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Fax**.
- 3 Premere **Fax**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp. Rapporto**.
- 5 Premere **Imp. Rapporto**.
- 6 Premere **Rapporto trasm.**

7 Premere Sì, Sì+Immagine, No o No+Immagine.

8 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

- Se si seleziona Sì+Immagine o No+Immagine, l'immagine viene stampata sul Rapporto di verifica della trasmissione solo se è stata disattivata la funzione Trasmissione in tempo reale. (►►Guida per utenti avanzati: *Trasmissione in tempo reale*)
 - Se la trasmissione è stata completata correttamente, nel Rapporto di verifica della trasmissione verrà visualizzato "OK" accanto a "RISULT". Se la trasmissione non è stata completata correttamente, accanto a "RISULT" verrà visualizzato "ERRORE".
-


Modalità di ricezione

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici presenti sulla propria linea.

Selezione della modalità di ricezione

Per impostazione predefinita, l'apparecchio è predisposto per la ricezione automatica dei fax inviati. Il diagramma seguente fornisce indicazioni per la selezione della modalità più adatta.

Per maggiori informazioni sulle modalità di ricezione, vedere *Utilizzo delle modalità di ricezione* >> pagina 34.

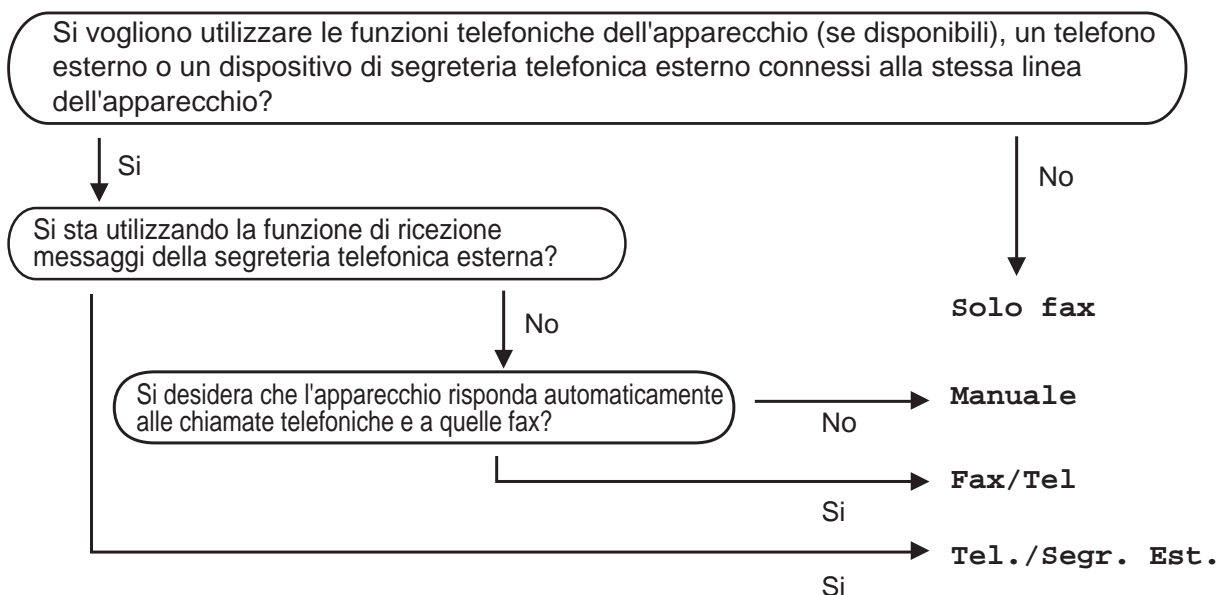

Per impostare una modalità di ricezione, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 3 Premere Imp.iniziale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Mod. ricezione.
- 5 Premere Mod. ricezione.
- 6 Premere Solo fax, Fax/Tel, Tel./Segr. Est. o Manuale.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.
Sul display LCD viene visualizzata la modalità di ricezione corrente.

Utilizzo delle modalità di ricezione

Alcune modalità di ricezione sono predisposte per la risposta automatica (**Solo fax** e **Fax/Tel**). Potrebbe essere necessario modificare il numero di squilli prima di utilizzare le modalità di ricezione. (Vedere *Numero squilli* ►► pagina 35.)

Solo fax

La modalità Solo fax risponde automaticamente a ogni chiamata come se fosse una chiamata fax.

Fax/Tel

La modalità Fax/Tel consente di gestire in modo automatico le chiamate in arrivo rilevando se si tratta di chiamate fax o vocali e gestendole in uno dei modi seguenti:

- La ricezione dei fax viene eseguita automaticamente.
- Le chiamate vocali attivano lo squillo F/T per segnalare che occorre rispondere. L'apparecchio emette uno squillo F/T, ossia un doppio squillo veloce.

(Vedere anche *Durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)* ►► pagina 35 e *Numero squilli* ►► pagina 35.)

Manuale

La modalità Manuale disattiva tutte le funzioni di risposta automatica.

Per ricevere un fax in modalità Manuale, sollevare il ricevitore di un telefono esterno. Quando si ricevono i segnali fax (brevi segnali acustici ripetuti), premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**, quindi selezionare **Ricezione**. È inoltre possibile utilizzare la funzione **Riconoscimento fax** per ricevere i fax sollevando il ricevitore sulla stessa linea usata per l'apparecchio.

(Vedere anche *Riconoscimento fax* ►► pagina 36.)

Segreteria telefonica esterna

La modalità Tel./Segr. Est. consente di gestire le chiamate in arrivo utilizzando un dispositivo di segreteria telefonica. Le chiamate in arrivo verranno gestite in uno dei modi seguenti:

- La ricezione dei fax viene eseguita automaticamente.
- Il chiamante potrà registrare un messaggio vocale sulla segreteria telefonica esterna.

(Per maggiori informazioni, vedere *Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)* ►► pagina 42.)

Impostazioni delle modalità di ricezione

Numero squilli

Numero squilli consente di impostare il numero di squilli emessi dall'apparecchio prima della risposta automatica in modalità Solo fax o Fax/Tel. Se telefoni esterni o interni condividono la stessa linea utilizzata per l'apparecchio, selezionare il numero massimo di squilli.

(Vedere *Operazioni da telefoni esterni e interni* >> pagina 44 e *Riconoscimento fax* >> pagina 36.)

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 3 Premere Fax.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 5 Premere Imp.ricezione.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Numero squilli.
- 7 Premere Numero squilli.
- 8 Premere il numero di squilli che si desidera vengano emessi dalla macchina prima della risposta. Se si seleziona 0, l'apparecchio risponde immediatamente senza che la linea emetta alcuno squillo.
- 9 Premere **Stop/Uscita**.

Durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)

Quando viene effettuata una chiamata verso l'apparecchio, il destinatario e il chiamante avvertiranno un normale squillo telefonico. Il numero di squilli viene regolato dall'impostazione Numero squilli.

Se si tratta di una chiamata fax la ricezione sarà automatica, mentre se si tratta di una chiamata vocale l'apparecchio emetterà degli squilli F/T (un doppio squillo veloce) per la durata impostata in N. squilli F/T. Lo squillo F/T segnala che si tratta di una chiamata vocale.

Lo squillo F/T viene emesso dall'apparecchio, quindi il telefono interno e il telefono esterno *non* squilleranno; tuttavia, sarà sempre possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi telefono utilizzando un codice remoto. (Per maggiori informazioni, vedere *Utilizzo dei codici remoti* >> pagina 45.)

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 3 Premere Fax.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 5 Premere Imp.ricezione.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare N. squilli F/T.
- 7 Premere N. squilli F/T.
- 8 Selezionare la durata degli squilli che segnalano l'arrivo di una chiamata vocale (20, 30, 40 o 70 secondi).
- 9 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Anche se la chiamata viene interrotta durante il doppio squillo veloce, l'apparecchio continuerà a squillare per tutta la durata impostata.

Riconoscimento fax

Se Riconoscimento fax è impostato su Sì:

L'apparecchio riceverà la chiamata fax automaticamente, anche se si risponde alla chiamata. Quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Ricezione* o si avverte il rumore del segnale del fax, riporre il ricevitore. L'apparecchio eseguirà automaticamente le operazioni necessarie.

Se Riconoscimento fax è impostato su No:

Se si risponde a una chiamata fax dall'apparecchio sollevando il ricevitore, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**, quindi premere *Ricezione* per ricevere il fax.

Se si risponde da un telefono interno o esterno, premere * **5 1**. (Vedere *Operazioni da telefoni esterni e interni* ►► pagina 44.)



Nota

- Se questa funzione è impostata su *Sì* ma l'apparecchio non si collega alla chiamata fax quando si solleva il ricevitore di un telefono interno o esterno, premere il codice di attivazione remota * **5 1**.
 - Se si inviano fax da un computer sulla stessa linea telefonica e l'apparecchio li intercetta, impostare Riconoscimento fax su *No*.
-

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Fax**.
- 3 Premere **Fax**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp.ricezione**.
- 5 Premere **Imp.ricezione**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Riconos.fax**.
- 7 Premere **Riconos.fax**.
- 8 Premere **Sì** (o **No**).
- 9 Premere **Stop/Uscita**.

Anteprima fax (solo bianco e nero)

Come visualizzare in anteprima un fax ricevuto

È possibile visualizzare i fax ricevuti sul display premendo il tasto *Antepr. fax* sul display stesso. Quando l'apparecchio è in modalità Ready, verrà visualizzato un messaggio pop-up sul display per avvisare dell'arrivo di nuovi fax.

Impostazione dell'anteprima dei fax

- 1 Premere *Menu*.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Fax*.
- 3 Premere *Fax*.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Imp.ricezione*.
- 5 Premere *Imp.ricezione*.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Anteprima fax*.
- 7 Premere *Anteprima fax*.
- 8 Premere *Sì* (o *No*).
- 9 Premere *Sì*.
- 10 Sul display viene visualizzato un messaggio indicante che eventuali fax futuri non saranno stampati al momento della ricezione.
Premere *Sì*.
- 11 Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se la funzione Anteprima fax è attiva, la copia di backup dei fax ricevuti non sarà stampata quando si utilizzano le operazioni di Inoltro fax e Ricezione PC-Fax, anche se è stata attivata la funzione di Stampa backup.

Utilizzo di Anteprima fax

Quando si riceve un fax, viene visualizzato un messaggio pop-up sul display LCD. (Ad esempio: Nuovo fax:01
Prem.[Anteprima fax])

- 1 Premere *Antepr. fax*.
Sul display viene visualizzato il nuovo elenco fax.



Nota

È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei fax precedenti premendo la scheda *Fax prec.* sul display. Premere la scheda *Nuovo fax* per tornare all'elenco dei nuovi fax.












- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero del fax da visionare.
- 3 Premere il fax da visionare.

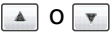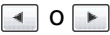


Nota

- Se il fax è di grandi dimensioni può essere necessario un certo intervallo prima di riuscire a visualizzarlo sul display LCD.
- Il display LCD mostrerà il numero di pagina corrente e le pagine totali del messaggio fax. Quando il messaggio fax supera le 99 pagine, il numero totale di pagine viene visualizzato come "XX".

I pulsanti vengono visualizzati sul display LCD e consentono di eseguire le operazioni illustrate di seguito.

Pulsante	Descrizione
	Ingrandisce il fax.
	Riduce il fax.
	Scorre in verticale.
	Scorre in orizzontale.
	Ruota il fax in senso orario.
	Elimina il fax. Premere Sì per confermare la selezione.
	Passa alla pagina precedente.
	Passa alla pagina successiva.
	Torna all'elenco di fax.
	Stampa il fax. Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere Stampa tut. pag. per stampare l'intero messaggio fax. ■ Premere Stampa solo pag. cor. per stampare solo la pagina visualizzata. ■ Premere Stampa da pag corr. per stampare dalla pagina visualizzata fino all'ultima pagina.
	Chiude la tabella di anteprima. Per accedere nuovamente ai pulsanti sul display, premere Non util.

Come stampare un fax

- 1 Premere **Antepr. fax**.
- 2 Premere il fax da visionare.
- 3 Premere  (**Stampa**).
 - Se il fax è composto da più pagine, passare al punto 4.
 - Se il fax è composto da un'unica pagina, verrà avviata la stampa. Passare al punto 5.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **Stampa tut. pag.** per stampare tutte le pagine del fax. Passare al punto 5.
 - Premere **Stampa solo pag. cor.** per stampare la pagina visualizzata. Passare al punto 6.
 - Premere **Stampa da pag corr.** per stampare dalla pagina visualizzata fino all'ultima pagina. Passare al punto 6.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per eliminare il fax, premere **Sì**.
 - Per conservare il fax in memoria, premere **No**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Come stampare tutti i fax in elenco

- 1 Premere **Antepr. fax.**
- 2 Premere **Non util.**
- 3 Premere **Stampa tutto.**
- 4 Premere **Stop/Uscita.**

Come eliminare tutti i fax in elenco

- 1 Premere **Antepr. fax.**
- 2 Premere **Non util.**
- 3 Premere **Canc. tutto.**
Premere **Sì** per confermare la selezione.
- 4 Premere **Stop/Uscita.**

Disattivazione di Anteprima fax

- 1 Premere **Antepr. fax.**
- 2 Premere **Non util.**
- 3 Premere **Chiudi Anteprima fax.**
- 4 Premere **Sì** per confermare la selezione.
- 5 Se sono presenti fax in memoria, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se non si desidera stampare i fax memorizzati, premere **Continua.** L'apparecchio chiederà di confermare l'eliminazione dei fax memorizzati.
Premere **Sì** per confermare la selezione. I fax vengono eliminati.
 - Se si desidera stampare tutti i fax memorizzati, premere **Stamp. tutti fax.**
 - Se non si desidera disattivare Anteprima fax, premere **Annulla.**
Premere **Stop/Uscita.**

Operazioni vocali

Modalità Fax/Tel

Quando l'apparecchio si trova in modalità Fax/Tel, viene utilizzato lo squillo F/T (doppio squillo veloce) per segnalare l'arrivo di una chiamata vocale.

Se si utilizza un telefono esterno, sollevare il ricevitore, quindi premere **Te/R** per rispondere.

Se si utilizza un telefono interno, sollevare il ricevitore durante lo squillo F/T, quindi premere **# 5 1** tra i doppi squilli veloci. Se non si sente la voce dell'interlocutore o se è in corso l'invio di un fax, rinviare la chiamata all'apparecchio premendo *** 5 1**.

ID chiamante

La funzione ID chiamante consente di utilizzare il servizio di sottoscrizione ID chiamante offerto da diverse compagnie telefoniche locali. Contattare la propria compagnia telefonica per maggiori dettagli. Questo servizio visualizza il numero di telefono o il nome, se disponibile, del chiamante quando l'apparecchio squilla.

Dopo alcuni squilli, sul display LCD viene visualizzato il numero di telefono del chiamante (e il nome, se disponibile). Quando si risponde a una chiamata, le informazioni sull'ID chiamante scompaiono dal display, tuttavia le informazioni sulla chiamata vengono salvate nella memoria dell'ID chiamante.

È possibile visualizzare l'elenco o scegliere uno di questi numeri per eseguire le seguenti operazioni: inviare fax, aggiungere ai numeri di chiamata veloce o eliminare dalla cronologia. (Vedere *Cronologia dell'ID chiamante* >> pagina 48.)

- Se viene visualizzato il messaggio ID sconosciu. significa che la chiamata proviene da una zona non coperta dal servizio ID chiamante.
- Se viene visualizzato il messaggio Chiam.privata significa che il chiamante ha bloccato intenzionalmente la trasmissione delle informazioni.

È possibile stampare un elenco delle informazioni sull'ID chiamante salvate nell'apparecchio.

(>> Guida per utenti avanzati: *Come stampare un rapporto*)



Nota

Il servizio ID chiamante varia a seconda dell'operatore utilizzato. Contattare la compagnia telefonica locale per maggiori informazioni sul tipo di servizio disponibile nella propria area.

Attivazione della funzione ID chiamante

Se sulla linea in uso è installato il servizio ID chiamante, la funzione deve essere impostata su Sì per visualizzare il numero di telefono del chiamante sul display quando il telefono squilla.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 3 Premere Fax.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Varie.
- 5 Premere Varie.
- 6 Premere ID chiamante.
- 7 Premere Sì (o No).
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Servizi telefonici

L'apparecchio supporta il servizio in abbonamento ID chiamante offerto da alcune compagnie telefoniche.

Funzioni come Cassetta vocale, Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, servizi di segreteria, sistemi di allarme o altre funzioni personalizzate su una linea telefonica possono interferire con il funzionamento dell'apparecchio.

Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, occorre modificare anche il tipo di linea telefonica di conseguenza, attenendosi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 3 Premere Imp.iniziale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.linea tel.
- 5 Premere Imp.linea tel.
- 6 Premere PBX, ISDN (o Normale).
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

PBX e TRASFERIMENTO

L'impostazione iniziale dell'apparecchio è **Normale**, che consente il collegamento a una linea PSTN (rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molte aziende utilizzano un sistema telefonico centralizzato o PBX (Private Branch Exchange, centralino privato per telefoni in derivazione). È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei tipi di PBX. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo il servizio di ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). Il servizio TBR funziona con la maggior parte dei sistemi PBX consentendo l'accesso a una linea esterna o il trasferimento delle chiamate a un altro numero interno. La funzione viene attivata quando si preme il pulsante **R** sul display o il tasto **Tel/R** sul pannello dei comandi.



Nota

È possibile programmare la pressione del pulsante **R** come parte di un numero memorizzato in una posizione di chiamata veloce. Per la programmazione di un numero di chiamata veloce, premere innanzitutto **R** (sul display viene visualizzato "1"), quindi immettere il numero di telefono. Se si esegue questa operazione, non sarà necessario premere **Tel/R** ogni volta prima di utilizzare una posizione di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione dei numeri* ►► pagina 49.) Tuttavia, se il tipo di linea telefonica non è impostato su PBX sull'apparecchio, non è possibile utilizzare la posizione di chiamata veloce programmata per il pulsante **R**.

Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)


È possibile collegare una segreteria telefonica esterna. Tuttavia, quando una segreteria telefonica **esterna** viene collegata alla stessa linea telefonica utilizzata dall'apparecchio, la segreteria risponderà a tutte le chiamate e l'apparecchio rileverà i segnali tonali di chiamata fax (CNG). Quando rileva questi segnali, l'apparecchio si occuperà della chiamata e procederà alla ricezione del fax. Se l'apparecchio non rileva i segnali di chiamata CNG, la segreteria telefonica continuerà a riprodurre il messaggio in uscita in modo che il chiamante possa lasciare un messaggio vocale.

La segreteria telefonica deve attivarsi prima del quarto squillo (l'impostazione consigliata è due squilli). L'apparecchio non è in grado di rilevare i segnali di chiamata CNG finché la segreteria telefonica non avrà risposto alla chiamata. Impostando quattro squilli, rimarranno solo 8-10 secondi di segnali CNG per l'handshake del fax. Accertarsi di seguire attentamente le istruzioni illustrate in questa guida per la registrazione del messaggio in uscita. Si sconsiglia di utilizzare la funzione di tariffa ridotta per la segreteria telefonica esterna se si superano i cinque squilli.



Nota

Se non si ricevono tutti i fax inviati, ridurre l'impostazione del Numero squilli sulla segreteria telefonica esterna.

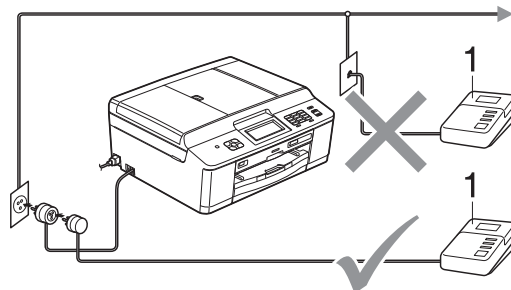

1 Segreteria telefonica

Quando la segreteria telefonica risponde a una chiamata, sul display viene visualizzato **Telefono**.

! IMPORTANTE

NON collegare la segreteria telefonica in un altro punto della stessa linea telefonica.

Impostazioni di collegamento

La segreteria telefonica esterna deve essere collegata come mostrato nell'illustrazione precedente.

- 1 Impostare la segreteria telefonica esterna su uno o due squilli. (Non è possibile utilizzare l'impostazione Numero squilli dell'apparecchio.)
- 2 Registrare il messaggio in uscita sulla segreteria telefonica esterna.
- 3 Impostare la segreteria telefonica per la risposta alle chiamate.
- 4 Impostare la modalità di ricezione su Tel. / Segr. Est. (Vedere *Selezione della modalità di ricezione* >> pagina 33.)

Registrazione di un messaggio in uscita su una segreteria telefonica esterna

Prestare attenzione ai tempi di registrazione del messaggio.

- 1 Lasciare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio. (Ciò fornisce all'apparecchio il tempo necessario per rilevare i segnali fax CNG di trasmissione automatica prima che si interrompano.)
- 2 Il messaggio non deve durare più di 20 secondi.

**Nota**

Si consiglia di registrare il messaggio in uscita lasciando 5 secondi di silenzio iniziali, poiché l'apparecchio non è in grado di rilevare i toni fax quando viene riprodotta una voce squillante o alta. È possibile registrare il messaggio senza inserire questa pausa, tuttavia se si riscontrano problemi di ricezione, occorre registrare di nuovo il messaggio in uscita inserendo la pausa.

Collegamenti multilinea (PBX)

Si consiglia di richiedere l'installazione dell'apparecchio alla compagnia che si è occupata del collegamento del PBX. Se si utilizza un sistema a più linee, si consiglia di richiedere all'installatore di collegare l'unità all'ultima linea sul sistema. In questo modo, si evita che l'apparecchio venga attivato ogni volta che il sistema riceve una chiamata telefonica. Se tutte le chiamate in arrivo vengono gestite da un centralinista, si consiglia di impostare la modalità di ricezione su Manuale.

Non si garantisce il funzionamento corretto dell'apparecchio in tutte le situazioni se è presente un collegamento a un PBX. Gli eventuali problemi di invio o ricezione dei fax devono essere comunicati innanzitutto alla compagnia che gestisce il PBX.


**Nota**

Accertarsi che il tipo di linea telefonica sia impostato su PBX. (Vedere *Impostazione del tipo di linea telefonica* >> pagina 41.)

Telefoni esterni e interni

Collegamento di un telefono esterno o interno

È possibile collegare all'apparecchio un telefono separato, come mostrato nel diagramma seguente.

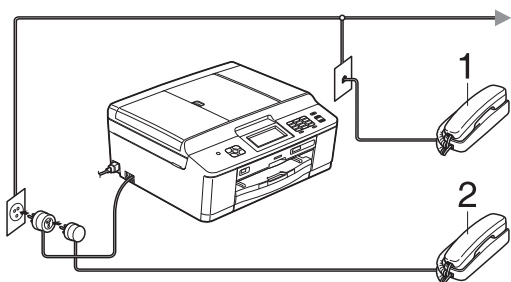

1 Telefono interno

2 Telefono esterno

Quando si utilizza un telefono che si trova sulla stessa linea telefonica, sul display viene visualizzato *Telefono*.



Nota

Accertarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo non più lungo di 3 metri.

Operazioni da telefoni esterni e interni

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile passare la chiamata all'apparecchio mediante il codice di attivazione remota. Premendo il codice di attivazione remota * 5 1, l'apparecchio avvia la ricezione del fax.

Se l'apparecchio risponde a una chiamata vocale e vengono emessi doppi squilli veloci per il rilevamento, utilizzare il codice di disattivazione remota # 5 1 per rispondere alla chiamata da un telefono interno. (Vedere *Durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)* ➤➤ pagina 35.)

Se si risponde alla chiamata ma non c'è nessuno in linea:

È probabile che si stia ricevendo un fax manuale.

Premere * 5 1, attendere il segnale del fax o che sul display venga visualizzato *Ricezione*, quindi riagganciare.



Nota

È inoltre possibile utilizzare la funzione *Riconos.fax* per attivare la risposta automatica della chiamata. (Vedere *Riconoscimento fax* ➤➤ pagina 36.)

Utilizzo di un telefono cordless esterno

Una volta collegata l'unità base del telefono cordless alla linea telefonica dell'apparecchio (consultare *Telefoni esterni e interni* ►► pagina 44), sarà possibile rispondere facilmente alle chiamate durante il numero di squilli impostato direttamente dal cordless, ovunque si trovi.

Se sarà l'apparecchio a rispondere alla chiamata, sarà necessario premere **Tel/R** direttamente sull'apparecchio per inviare la chiamata al cordless.

Utilizzo dei codici remoti

Codice di attivazione remota

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile impostare l'apparecchio per la ricezione componendo il codice di attivazione remota * 5 1. Attendere il rumore del segnale del fax, quindi riporre il ricevitore. (Vedere *Riconoscimento fax* ►► pagina 36.)

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono esterno, è possibile impostare l'apparecchio per la ricezione del fax premendo **Inizio Mono** e selezionando *Ricezione*.

Codice di disattivazione remota

Se si riceve una chiamata vocale e l'apparecchio si trova in modalità Fax/Tel, verrà emesso lo squillo F/T (doppio squillo veloce) in seguito al numero di squilli iniziale. Se si risponde alla chiamata da un telefono interno, è possibile disattivare lo squillo F/T premendo # 5 1 (accertarsi di premere questo codice *tra* gli squilli).

Se l'apparecchio risponde a una chiamata vocale e vengono emessi doppi squilli veloci per il rilevamento, è possibile rispondere alla chiamata dal telefono esterno premendo **Tel/R**.

Modifica dei codici remoti

Per utilizzare l'attivazione remota, occorre attivare i codici remoti. Il codice di attivazione remota predefinito è * 5 1. Il codice di disattivazione remota predefinito è # 5 1. Se lo si desidera, è possibile sostituire questi codici con codici personalizzati.

- 1 Premere *Menu*.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Fax*.
- 3 Premere *Fax*.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Imp.ricezione*.
- 5 Premere *Imp.ricezione*.
- 6 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Codici remoti*.
- 7 Premere *Codici remoti*.
- 8 Premere *Sì* (o *No*).
- 9 Effettuare una delle seguenti operazioni.
 - Per modificare il codice di attivazione remota, inserire il nuovo codice.
Premere *OK*, quindi passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare il codice di attivazione remota, premere *OK*, quindi passare al punto 10.
- 10 Effettuare una delle seguenti operazioni.
 - Per modificare il codice di disattivazione remota, inserire il nuovo codice.
Premere *OK*, quindi passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare il codice di disattivazione remota, premere *OK*, quindi passare al punto 11.

11 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

- Se si viene di volta in volta scollegati quando si accede alla segreteria telefonica esterna in modo remoto, provare a modificare il codice di attivazione remota e il codice di disattivazione remota scegliendo un altro codice a tre cifre utilizzando i numeri **0-9**, *, #.
 - È possibile che i codici remoti non funzionino su alcuni sistemi telefonici.
-




Come effettuare la composizione

Composizione manuale

Premere tutte le cifre del numero di fax o del numero di telefono.



Composizione veloce

- 1 Premere .
È anche possibile scegliere Chiam. veloce premendo  (FAX).
- 2 Premere il numero a due cifre da chiamare. È inoltre possibile visualizzare i numeri in ordine alfabetico premendo  sul display.

Nota

Se sul display viene visualizzato Non utilizzato quando si immette o si ricerca un numero di chiamata veloce, significa che in questa posizione non è stato memorizzato alcun numero.

- 3 Per inviare un fax, premere Invio fax e passare al punto 4.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. L'apparecchio esegue la scansione e l'invio del fax.

Ricomposizione fax

Rich/Pausa funziona solo se la composizione è stata eseguita dal pannello dei comandi. *Se si invia un fax automaticamente* ma la linea è occupata, l'apparecchio eseguirà automaticamente la ricomposizione fino a un massimo di tre volte a intervalli di cinque minuti.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.
- 2 Premere il numero da ricomporre.
- 3 Premere **Invio fax**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.




Nota

Durante la trasmissione in tempo reale, la funzione di ricomposizione automatica non è disponibile quando si utilizza il piano dello scanner.

Operazioni di composizione aggiuntive

Cronologia delle chiamate in uscita

Gli ultimi 30 numeri ai quali è stato inviato un fax vengono memorizzati nella cronologia delle chiamate in uscita. È possibile scegliere uno di questi numeri per inviare fax, aggiungerlo ai numeri di chiamata veloce o eliminarlo dalla cronologia.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.
È inoltre possibile premere .
- 2 Premere la scheda **Chiam. in usc.**
- 3 Premere il numero desiderato.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per inviare un fax, premere **Invio fax**. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
 - Se si desidera memorizzare il numero, premere **Non util**, quindi premere **Aggiungi a chiam.veloce**.
(►►Guida per utenti avanzati: *Memorizzazione di numeri di chiamata veloce da chiamate in uscita*)
 - Per eliminare il numero dalla cronologia delle chiamate in uscita, premere **Non util**, quindi premere **Cancellare**.
Premere **Sì** per confermare la selezione.
Premere **Stop/Uscita**.

Cronologia dell'ID chiamante


Questa funzione richiede il servizio di sottoscrizione ID chiamante offerto da diverse compagnie telefoniche locali. (Vedere *ID chiamante* ►► pagina 40.)

I numeri o, se disponibili, i nomi delle ultime 30 chiamate ricevute da numeri di fax e di telefono, verranno memorizzati nella cronologia dell'ID chiamante. È possibile visualizzare l'elenco o scegliere uno di questi numeri per eseguire le seguenti operazioni: inviare fax, aggiungere ai numeri di chiamata veloce o eliminare dalla cronologia. La trentunesima chiamata in arrivo sostituirà le informazioni relative alla prima chiamata presente nell'elenco.



Nota

Se non si dispone del servizio in abbonamento ID chiamante, è comunque possibile visualizzare le date delle chiamate nella cronologia dell'ID chiamante ed eliminare le voci dall'elenco.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.
È inoltre possibile premere .
- 2 Premere **Stor.IDchiaman.**
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare il numero o il nome da chiamare.
- 4 Premere il numero o il nome da chiamare.

- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per inviare un fax, premere **Invio fax**. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
 - Se si desidera memorizzare il numero, premere **Non util**, quindi premere **Aggiungi a chiam.veloce**.
(▶▶ Guida per utenti avanzati: *Memorizzazione di numeri di chiamata veloce dalla cronologia dell'ID chiamante*)
 - Per eliminare il numero dalla cronologia dell'ID chiamante, premere **Non util**, quindi premere **Cancellare**.

Premere **Sì** per confermare la selezione.

Premere **Stop/Uscita**.

**Nota**

È possibile stampare l'elenco degli ID chiamante.

(▶▶ Guida per utenti avanzati: *Come stampare un rapporto*)

Memorizzazione dei numeri

È possibile impostare l'apparecchio per l'esecuzione dei seguenti tipi di composizione semplice: chiamata veloce e gruppi per la trasmissione circolare dei fax. Quando si esegue un numero a composizione veloce, il numero viene visualizzato sul display.


**Nota**


In caso di interruzione di corrente, i numeri a composizione veloce salvati nella memoria non andranno persi.


Memorizzazione di una pausa

Quando si memorizzano i numeri di chiamata veloce, è possibile inserire una o più pause di 3,5 secondi premendo il pulsante **Pausa** sul touchscreen.

Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce

È possibile memorizzare fino a 100 nomi e numeri nelle posizioni di chiamata veloce da due cifre. È possibile memorizzare due numeri in ciascun nome. Per la composizione, sarà necessario premere solo alcuni pulsanti del touchscreen (ad esempio: premere , il numero da chiamare e **Invio fax**).

- 1 Premere .
- 2 Premere **Non util**.
- 3 Premere **Imposta chiam.veloce**.

- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Immettere il nome (fino a 16 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.
(Per l'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* >> pagina 129.)
 - Per memorizzare il numero senza inserire il nome, premere OK.
- 5 Immettere il primo numero di fax o di telefono (fino a 20 cifre) premendo i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Immettere il secondo numero di fax o di telefono (fino a 20 cifre) premendo i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.
 - Se non si desidera memorizzare un secondo numero, premere OK.
- 7 Per selezionare la posizione di memorizzazione del numero, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per accettare la posizione visualizzata immediatamente disponibile per la chiamata veloce, premere OK.
 - Per immettere una posizione di chiamata veloce diversa, premere  e un numero a 2 cifre utilizzando i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.




Nota

Se la posizione di chiamata veloce a 2 cifre selezionata non è disponibile, il pulsante OK sul display non sarà attivo. Selezionare una posizione diversa.

- 8 Quando sul display vengono visualizzate le impostazioni, premere OK per confermare la selezione.
- 9 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per memorizzare un altro numero di composizione veloce, ripetere i punti da 2 a 8.
 - Per terminare la memorizzazione dei numeri, premere **Stop/Uscita**.

Modifica dei nomi o numeri di chiamata veloce

È possibile modificare un nome o un numero di chiamata veloce già memorizzato.


- 1 Premere .
- 2 Premere Non util.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere Cambia per modificare i nomi o i numeri.
 - Premere Cancellare per eliminare tutte le informazioni in una posizione di chiamata veloce.
Premere il numero da eliminare.
Premere OK.
Premere Sì per confermare la selezione.
Passare al punto 8.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da modificare.
- 5 Premere il numero da modificare.

- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per modificare il nome, premere
Nome : .
Immettere il nuovo nome (fino a 16 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen. (Vedere *Immissione di testo* ►► pagina 129.)
Premere OK.
 - Se si desidera modificare il primo nome o numero di telefono, premere
Fax/Tel1 : .
Immettere il nuovo numero di fax o di telefono (fino a 20 cifre) premendo i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.
 - Se si desidera modificare il secondo nome o numero di telefono, premere
Fax/Tel2 : .
Immettere il nuovo numero di fax o di telefono (fino a 20 cifre) premendo i pulsanti sul touchscreen.
Premere OK.



Nota

Come modificare il nome o il numero memorizzato:


Se si desidera cambiare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere . Inserire di nuovo il carattere.


- 7 Le impostazioni verranno visualizzate sul display.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Premere OK per terminare l'operazione.
Per modificare un'altra posizione di chiamata veloce, ripetere i punti da 2 a 6.
 - Per modificare ulteriori dettagli, passare al punto 6.

- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Come effettuare le copie

La procedura riportata di seguito mostra le operazioni di base per la copia.

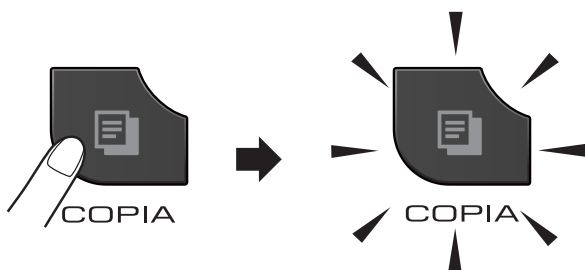

- 1 Accertarsi che sia attivata la modalità Copia, quindi premere  (**COPIA**) per illuminare il tasto in blu.



- Sul display viene visualizzato quanto segue:



1 Numero di copie

Premere la casella del numero (1) e immettere il numero di copie desiderato. È inoltre possibile immettere il numero di copie premendo  o  sullo schermo (come illustrato sopra).



Nota

L'impostazione predefinita è la modalità Fax. È possibile modificare la quantità di tempo in cui l'apparecchio rimarrà in modalità Copia dopo l'ultima operazione di copia.

(>>> Guida per utenti avanzati: *Modalità Timer* (solo MFC-J825DW))

- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni per caricare il documento:

- Posizionare il documento nell'ADF con la facciata stampata rivolta verso il basso.

(Vedere *Utilizzo dell'ADF* >>> pagina 25.)

- Posizionare il documento con la faccia stampata rivolta verso il basso sul piano dello scanner.

(Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* >>> pagina 26.)

- 3 Per eseguire più copie, immettere il numero corrispondente (fino a 99).

- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

Impostazioni copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia. Premere **COPIA**, quindi premere ◀ o ▶ per scorrere le impostazioni di copia. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premerla e selezionare l'opzione.

(Guida per utenti base)

Per maggiori dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia >> pagina 53.

- Tipo carta
- Formato carta

(Guida per utenti avanzati)

Per maggiori dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia

>> Guida per utenti avanzati: *Impostazioni copia*

- Qualità
- Ingrandisci/Riduci
- Layout pagina
- 2in1 (ID)
- Impila/Ordina
- Densità
- Modo risp.ink
- Copia carta sottile
- Copia libro
- Copia filig.
- Copia duplex
- Impostazioni preferite




Nota

Se si desidera ordinare le copie, utilizzare l'ADF.

Opzioni carta


Tipo carta

Se si esegue la copia su carta di tipo speciale impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato, in modo da ottenere la migliore qualità di stampa.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ◀ o ▶ per visualizzare Tipo carta.
- 5 Premere Tipo carta.
- 6 Premere Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altro lucido o Acetato.
- 7 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie solo su carta di formato A4, A5, Foto 10 × 15 cm o Letter.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ◀ o ▶ per visualizzare Formato carta.
- 5 Premere Formato carta.
- 6 Premere A4, A5, 10x15cm o Letter.
- 7 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità Foto)

Anche se l'apparecchio *non* è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità di memoria flash USB. (Vedere *Stampa di immagini* >> pagina 57.)

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB. (Vedere *Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB* >> pagina 58.)

Se l'apparecchio è collegato a un computer, è possibile accedere dal computer a una scheda di memoria o a un'unità di memoria flash USB inserita nel lato anteriore dell'apparecchio.

>> Guida software dell'utente: *PhotoCapture Center™* (Windows®)

>> Guida software dell'utente: *Impostazione remota e PhotoCapture Center™* (Macintosh)


Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB

Questo apparecchio Brother dispone di unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali, elencati di seguito: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, schede di memoria SD, schede di memoria SDHC, schede di memoria SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unità di memoria flash USB.


La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

Preparazione dell'apparecchio

Inserire saldamente la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB nello slot corretto.

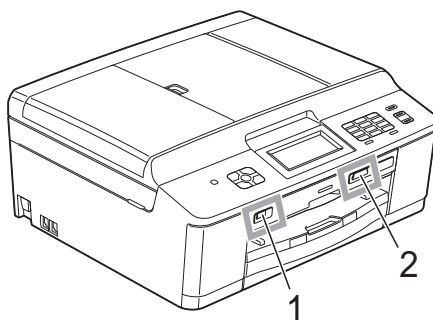




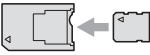
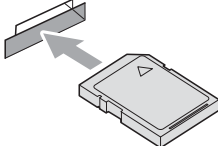


1 Unità di memoria flash USB



! IMPORTANTE

L'interfaccia diretta USB supporta esclusivamente l'unità di memoria flash USB, una fotocamera compatibile con PictBridge o una fotocamera digitale dotata di supporto standard Memorizzazione di massa USB. Non vengono supportati altri dispositivi USB.

2 Slot per schede di memoria

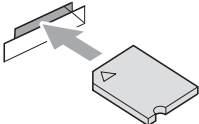
Slot	Schede di memoria compatibili	
Slot superiore 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (necessario adattatore)
Slot inferiore 		Scheda di memoria SD Scheda di memoria SDHC Scheda di memoria SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (necessario adattatore) mini SDHC (necessario adattatore) micro SD (necessario adattatore) micro SDHC (necessario adattatore) MultiMedia Card mobile (necessario adattatore)

! IMPORTANTE

NON inserire schede Memory Stick Duo™ nello slot inferiore per schede SD, in quanto si rischia di danneggiare l'apparecchio.

LED di stato

Quando è in corso un'operazione di lettura o scrittura su scheda di memoria o sull'unità di memoria flash USB, il LED di stato lampeggia.

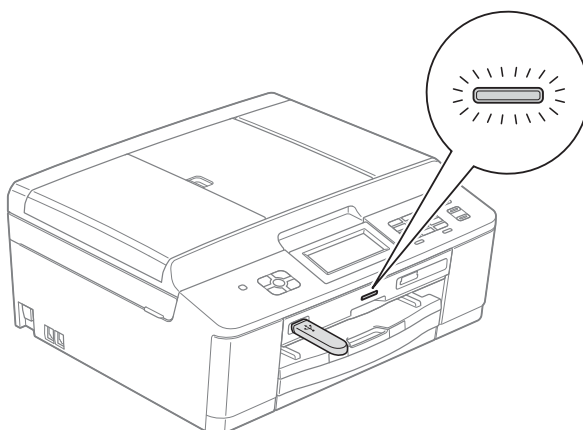

! IMPORTANTE

NON scollegare il cavo di alimentazione e NON rimuovere la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB dall'unità del supporto (slot) o dall'interfaccia diretta USB durante la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB (il LED di stato lampeggia). **Questa operazione può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

Stampa di immagini


Visualizzazione fotografie

È possibile visualizzare in anteprima le proprie fotografie sul display prima di stamparle. Se le fotografie sono file di grandi dimensioni, la visualizzazione può richiedere un certo tempo.

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto.

Premere  (**FOTO**).


- 2 Premere **Visual.foto**. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si desidera selezionare foto per la stampa o stampare più copie di un'immagine, passare al punto 3.
- Se si desidera stampare tutte le foto, premere .

Premere **Sì** per confermare la selezione.

Passare al punto 6.

Nota

- Vengono visualizzate quattro miniature alla volta con il numero della pagina corrente e il numero totale di pagine indicato sotto di esse.
- Premere più volte ◀ o ▶ per selezionare ciascuna pagina di foto oppure tenere premuto per scorrere tutte le pagine di foto.
- Premere  per avviare il comando **Mostra Slide**.


- 3 Premere una delle foto tra le miniature.

- 4 Immettere il numero di copie desiderato premendo direttamente la casella del numero e immettendo il numero di copie oppure premendo + o -. Premere **OK**.

- 5 Ripetere i punti 3 e 4 finché non sono state selezionate tutte le foto da stampare.

- 6 Una volta selezionate tutte le foto, premere **OK**. Le opzioni disponibili ora sono le seguenti:

- Per aggiungere l'effetto **Correz. Auto.** alle foto

selezionate, premere .

(▶▶ Guida per utenti avanzati: *Effetti foto*)

- Per modificare le impostazioni di stampa, premere **Imp. stampa**. (Vedere pagina 58.)
- Se non si desidera modificare alcuna impostazione, passare al punto 7.

- 7 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa per la stampa successiva.


L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo 3 minuti oppure se la modalità timer riporta l'apparecchio alla modalità Fax. (►►Guida per utenti avanzati: *Modalità Timer (solo MFC-J825DW)*)



Nota

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente.

(►►Guida per utenti avanzati: *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita*)

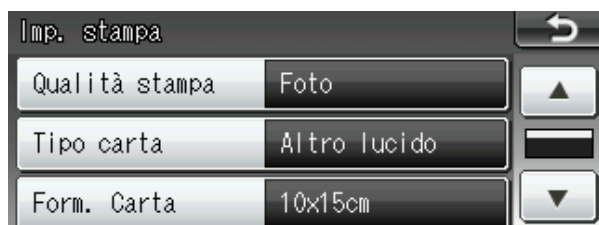

Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB. I documenti in bianco e nero verranno memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione di fabbrica è Colore 200 dpi e il formato di file predefinito è PDF. L'apparecchio crea automaticamente i nomi di file in base alla data corrente.


(►►Guida di installazione rapida) Ad esempio, la quinta immagine acquisita il 1° luglio 2011 verrebbe salvata con il nome 01071105.PDF. È possibile modificare il colore e la qualità.

Qualità	Formato file selezionabile
Colore 100 dpi	JPEG / PDF
Colore 200 dpi	JPEG / PDF
Colore 300 dpi	JPEG / PDF
Colore 600 dpi	JPEG / PDF
B/N 100 dpi	TIFF / PDF
B/N 200 dpi	TIFF / PDF
B/N 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto.

! IMPORTANTE

NON estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB se il LED di stato lampeggia, per evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria flash USB o i dati contenuti al loro interno.

- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere  (**SCAN**).
- 4 Premere ◀ o ▶ per visualizzare a Supporto.
- 5 Premere a Supporto.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare la qualità, premere ◀ o ▶ per visualizzare Qualità. Premere Qualità, quindi selezionare Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colore 300 dpi, Colore 600 dpi, B/N 100 dpi, B/N 200 dpi o B/N 300 dpi.
 - Per modificare il tipo di file, premere ◀ o ▶ per visualizzare Tipo file. Premere Tipo file, quindi selezionare PDF, JPEG o TIFF.
 - Per modificare il nome del file, premere ◀ o ▶ per visualizzare Nome file. Premere Nome file e immettere il nome del file.
È possibile modificare solo i primi 6 caratteri.
Premere OK.
 - Per avviare la scansione senza modificare ulteriori impostazioni, passare al punto 7.



Nota

- Se per l'impostazione di risoluzione viene selezionato il colore, non è possibile selezionare TIFF come tipo di file.
- Se per l'impostazione di risoluzione viene selezionato il bianco e nero, non è possibile selezionare JPEG come tipo di file.



7 Premere Inizio Mono o Inizio Colore.



Nota

È possibile posizionare più documenti sul piano dello scanner e successivamente sottoporli a scansione come file separati. (▶▶ Guida per utenti avanzati: *Auto-ritaglio*)

Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere dati dal computer e stamparli. Per stampare da un computer è necessario installare il driver stampante.

➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®)

➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh)

- 1 Installare il driver stampante Brother dal CD-ROM.
(➤➤ Guida di installazione rapida)
- 2 Dall'applicazione in uso, selezionare il comando **Stampa**.
- 3 Selezionare il nome dell'apparecchio nella finestra di dialogo **Stampa**, quindi fare clic su **Preferenze**.
- 4 Selezionare nella finestra di dialogo **Proprietà** le impostazioni che si desidera modificare.
 - **Tipo Carta**
 - **Qualità di stampa**
 - **Formato carta**
 - **Orientamento**
 - **Colore / Scala di grigi**
 - **Modalità Risparmio inchiostro**
 - **Scala**
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Scansione di un documento


Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione di documenti. È possibile utilizzare il tasto **SCAN** dell'apparecchio oppure i driver scanner presenti sul computer.

- 1 Per utilizzare l'apparecchio come scanner è necessario installare un driver scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.
 - Installare i driver scanner dal CD-ROM.
(>>Guida di installazione rapida)
 - Se la scansione in rete non funziona, configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP.
>>Guida software dell'utente: *Configurazione della scansione in rete per Windows®*
>>Guida software dell'utente: *Configurazione della scansione in rete per Macintosh*
- 2 Caricare il documento. (Vedere *Come caricare i documenti* >> pagina 25.)
 - Utilizzare l'ADF per eseguire la scansione di documenti composti da più pagine. In questo modo, i fogli vengono alimentati automaticamente uno per volta.
 - Utilizzare il piano dello scanner per eseguire la scansione di una pagina da un libro o di fogli singoli.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per eseguire la scansione mediante il tasto **SCAN**, passare a *Scansione mediante il tasto Scan*.
 - Per eseguire la scansione utilizzando il driver di scansione del computer, passare a *Scansione mediante il driver di scansione*.

Scansione mediante il tasto Scan

Per maggiori informazioni

>>Guida software dell'utente: *Utilizzo del tasto Scan*

- 1 Premere  (**SCAN**).
 - 2 Selezionare la modalità di scansione desiderata.
 - To File
 - a Supporto
 - To Email
 - To OCR¹
 - To Immagine
 - Servizio Web²
(Scansione tramite servizi Web)
- ¹ (Utenti Macintosh)
Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* >> pagina 5.
- ² Solo utenti Windows®.
(>>Guida software dell'utente: *Utilizzo dei Servizi Web per la scansione in rete (Windows Vista® SP2 o versioni successive e Windows® 7)*)
- 3 (Per utenti in rete)
Selezionare il computer al quale si desidera inviare i dati.
 - 4 Premere **Inizio** per avviare la scansione.

Scansione mediante il driver di scansione

- Guida software dell'utente: *Scansione di documenti tramite driver WIA (Windows®)*
- Guida software dell'utente: *Scansione di documenti tramite driver WIA (Windows®)*
- Guida software dell'utente: *Scansione di documenti tramite driver TWAIN (Macintosh)*
- Guida software dell'utente: *Scansione di un documento tramite il driver ICA (Mac OS X 10.6.x)*

- 1 Avviare un'applicazione per la scansione, quindi fare clic sul pulsante **Digitalizza**.
- 2 Regolare le impostazioni quali **Risoluzione**, **Luminosità** e **Tipo di scansione** nella finestra di dialogo **Scanner Setup**.
- 3 Fare clic su **Avvia** o **Digitalizza** per avviare la scansione.

Scansione mediante ControlCenter

- Guida software dell'utente: *ControlCenter4 (Windows®)*
- Guida software dell'utente: *ControlCenter2 (Macintosh)*

Cenni generali

L'apparecchio Brother può stampare su vari supporti stampabili, inclusi dischi CD-R/RW, DVD-R/RW e Blu-ray Disc™.

Per stampare su questo tipo di supporto sono disponibili tre modalità:

- Stampa tramite copia

È possibile copiare l'immagine dell'etichetta di un disco esistente oppure un documento di forma quadrata, ad esempio una foto, quindi stampare l'immagine ottenuta su disco stampabile.

- Stampa da supporto

È possibile selezionare un'immagine memorizzata su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB, quindi stampare tale immagine su disco stampabile.

- Stampa da computer (Windows®/Macintosh)

È possibile creare un'immagine per l'etichetta utilizzando il software NewSoft CD Labeler, quindi stampare l'immagine su disco stampabile.

Come caricare un disco (CD/DVD/BD)


Il vassoio disco può ricevere solo dischi da 12 cm.




Nota

Se si desidera effettuare una stampa di prova su carta, NON caricare un disco CD/DVD/BD.


- 1 Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere il vassoio disco.

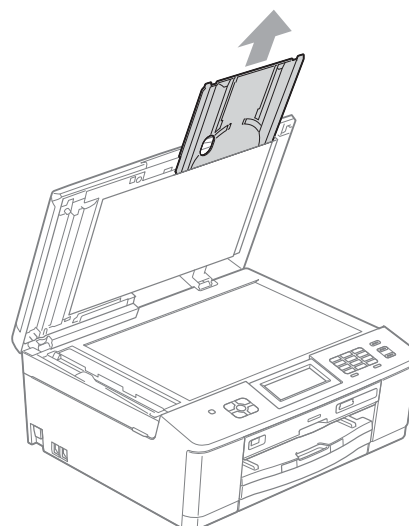

- 2 Spingere verso il basso e poi tirare la guida disco. La guida si apre.

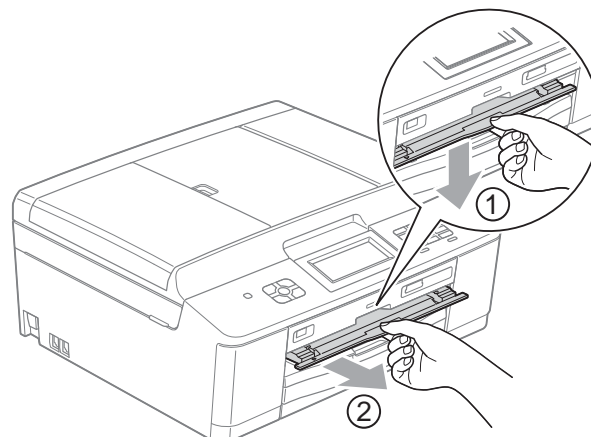


- 3 Assicurarsi che sul lato posteriore dell'apparecchio siano presenti più di 10 cm di spazio libero.

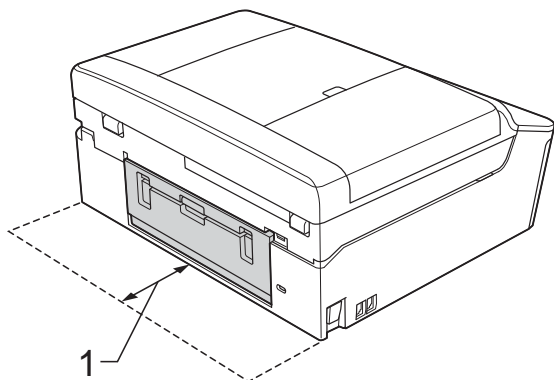

1 10 cm


- 4 Inserire saldamente un disco stampabile nel vassoio disco.

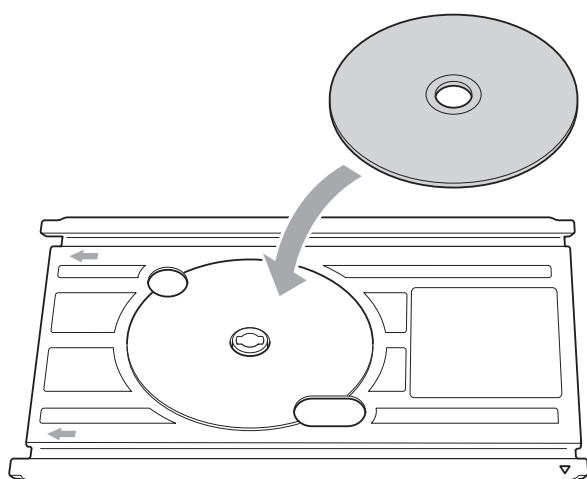


 **Nota**

- Assicurarsi che il disco sia posizionato sul vassoio disco con il lato stampabile rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che il vassoio disco sia pulito.

- 5 Inserire il vassoio disco nella guida disco e allineare i contrassegni triangolari.

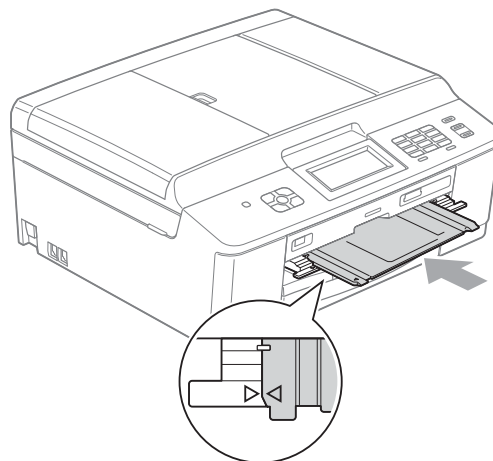

- 6 Una volta completata la stampa del disco, chiudere la guida disco e riporre nuovamente il vassoio disco nel coperchio dello scanner.

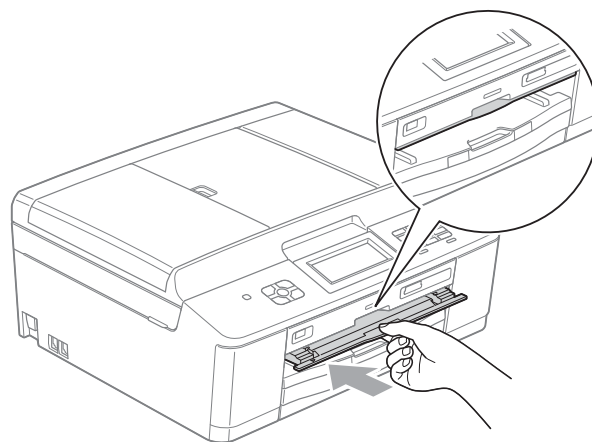

 **Nota**

Per informazioni su come stampare un disco (CD/DVD/BD) dal computer.
➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa su disco*

! IMPORTANTE

- Se l'area di stampa si sposta e la stampa viene eseguita sul vassoio disco o sull'area trasparente in prossimità del centro del disco, eliminare immediatamente l'inchiostro da queste aree.
- Dopo la stampa, chiudere sempre la guida disco e riporre il vassoio disco nel coperchio dello scanner. Se non si eseguono queste operazioni, il vassoio disco può deformarsi o piegarsi e causare il funzionamento errato dell'apparecchio durante l'utilizzo.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello d'inchiostro di ciascuna delle quattro cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.

Il display indica se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o quale cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce d'inchiostro nell'ordine corretto.


Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia d'inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità d'inchiostro. È necessario che vi sia dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria secchi il gruppo delle testine di stampa, danneggiandolo.

ATTENZIONE



Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

IMPORTANTE

Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando vengono utilizzati con cartucce d'inchiostro originali Brother. Brother non può garantire prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Pertanto Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di prodotti non compatibili con lo stesso, eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte dalla garanzia.




-  Aprire il coperchio cartuccia.
Se una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite, sul display viene visualizzato `Stampa solo Nero oppure Impos. stampare.`

- 2** Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per rilasciare la cartuccia indicata sul display LCD. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

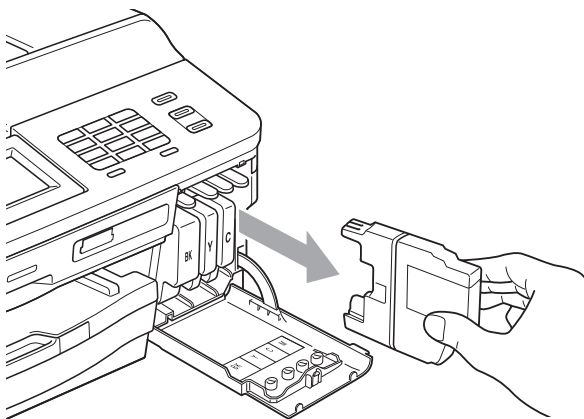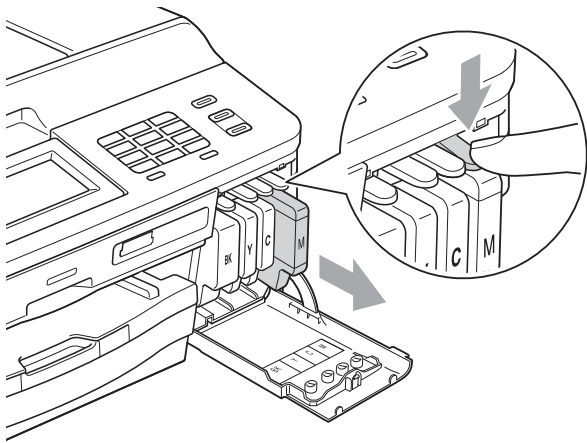


- 3** Aprire la busta contenente la nuova cartuccia d'inchiostro del colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.


- 4** Ruotare in senso orario la leva verde di sblocco sul coperchio di protezione arancione (1) finché non scatta per liberare la chiusura sottovuoto. Rimuovere il coperchio di protezione arancione come illustrato.

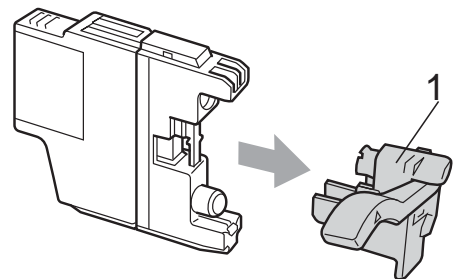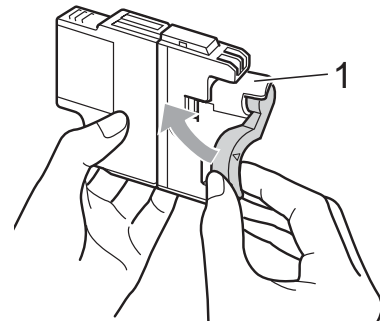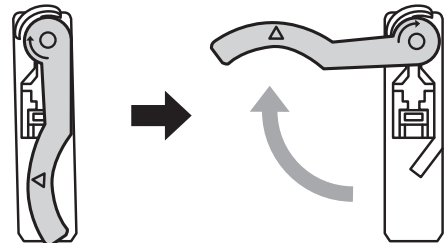

- 5** A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

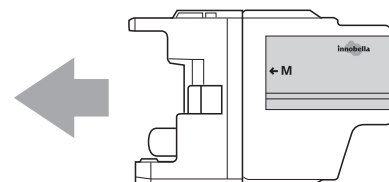

- 6 Spingere delicatamente il retro della cartuccia d'inchiostro contrassegnato dall'indicazione "PUSH" (PREMI) fino ad avvertire uno scatto, quindi chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro.

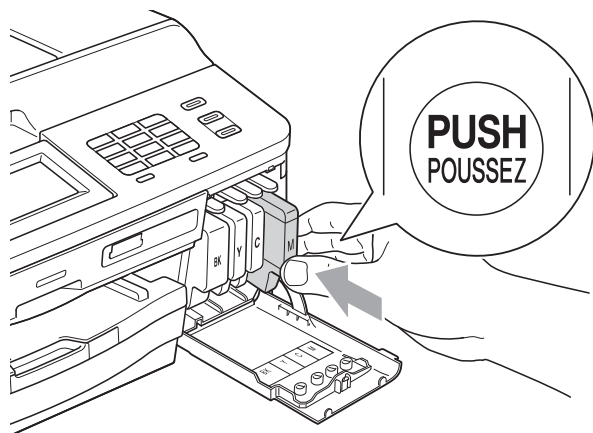

- 7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.



Nota

- Se è stata sostituita una cartuccia d'inchiostro, ad esempio quella del nero, il display potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (ad esempio, Sostituito **BK** Nero). Per ogni nuova cartuccia installata, premere **Sì** per reimpostare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia d'inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere **No**.
- Se, dopo avere installato le cartucce d'inchiostro, sul display viene visualizzato `Manca cartuccia ink o Impos. rilevare`, controllare che le cartucce d'inchiostro siano nuove e originali Brother e che siano installate correttamente.


! IMPORTANTE

- **NON** estrarre le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Tale operazione potrebbe ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimasta nella cartuccia.
- **NON** toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi d'inchiostro.
- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia d'inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo avere installato la cartuccia nella posizione corretta.
- Una volta aperta la cartuccia, installarla nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- **NON** smontare o manomettere la cartuccia d'inchiostro per evitare fuoriuscite d'inchiostro.


Pulizia e controllo dell'apparecchio

Pulizia del piano dello scanner

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido, privo di sfilacciate e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

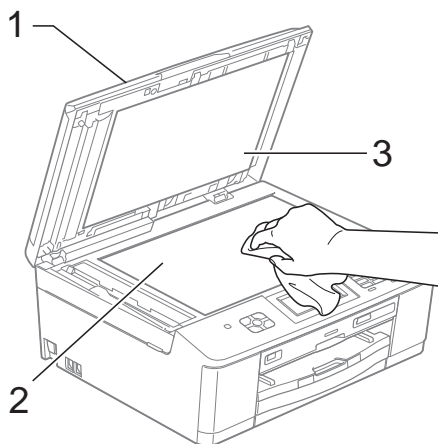

- 3 Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro (2) con un panno morbido, privo di sfilacciate e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

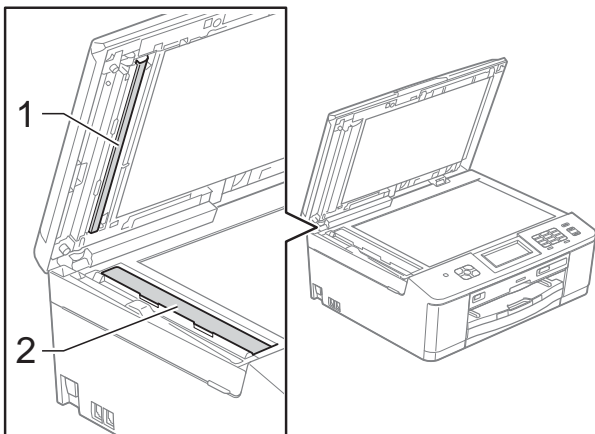

Nota

Oltre a pulire la striscia di vetro con un detergente non infiammabile per vetro, fare scorrere un dito sulla striscia di vetro per controllare che sia completamente pulita. Se si avvertono tracce di sporco o polvere, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi sull'area in questione. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di pulizia tre o quattro volte. Per verificare che l'operazione sia stata eseguita correttamente, eseguire una copia dopo ogni intervento di pulizia.



Se sulla striscia di vetro è presente dello sporco o del liquido correttivo, sulla prova di stampa comparirà una linea verticale.

Una volta pulita la striscia di vetro, la linea verticale scomparirà.

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.


Pulire le testine di stampa se appare una riga orizzontale nel testo o sulle immagini o se compaiono aree bianche sulle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori per volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco d'inchiostro.

! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa.

Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

1 Premere .

2 Premere Pulizia.


3 Premere Nero, Colore o Tutti.
L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
Al termine della pulizia, l'apparecchio torna automaticamente alla modalità Ready.

Nota

Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro originale Brother Innobella™ per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli delle testine di stampa siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

1 Premere .

2 Premere Test di stampa.

3 Premere Qual.di stampa.

4 Premere **Inizio Colore**.

L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.



5 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.

6 Sul display LCD viene chiesto se la qualità di stampa è corretta. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere Sì per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto 10.
- Se si nota l'assenza di alcuni tratti, come illustrato di seguito, premere No.

OK

Scadente



7 Sul display viene richiesto di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente, per il nero e poi per i tre colori. Premere Sì o No.

8 Il messaggio sul display chiede se si desidera eseguire la pulizia. Premere **Inizio Colore**.
L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.

- 9 Una volta terminata la procedura di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio avvia nuovamente la stampa del foglio di verifica della qualità di stampa e ripete la procedura dal punto 5.
- 10 Premere **Stop/Uscita**. Se si ripete questa procedura almeno cinque volte e la qualità di stampa continua a essere scadente, sostituire la cartuccia d'inchiostro del colore che presenta problemi. Una volta sostituita la cartuccia d'inchiostro, controllare la qualità di stampa. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se continua a mancare inchiostro, contattare il proprio rivenditore Brother.

! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

Nota



In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.




Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo avere trasportato l'apparecchio se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite.

- 1 Premere .
- 2 Premere **Test di stampa**.
- 3 Premere **Allineamento**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

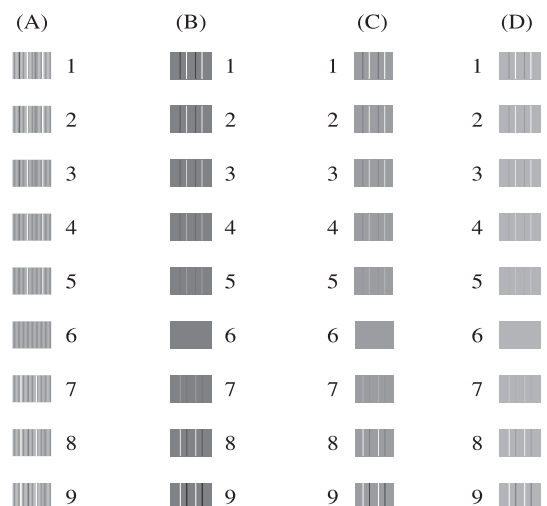

- 5 Per lo schema "A", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 6 Per lo schema "B", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 7 Per lo schema "C", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 8 Per lo schema "D", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 9 Premere **Stop/Uscita**.

Messaggi di errore e di manutenzione


Come con qualsiasi altro prodotto da ufficio sofisticato, è possibile che si verifichino errori e che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore e visualizza un messaggio di errore sul display. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Carta incepp. [Dav.Retro]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio</i> ➤➤ pagina 86. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
Carta incepp. [Retro]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio</i> ➤➤ pagina 85. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (➤➤Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i>)
Carta incepp. [Davanti]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato anteriore dell'apparecchio</i> ➤➤ pagina 84. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Cerca disco stampabile	Non è possibile stampare sul disco.	Rimuovere il disco e inserire nel vassoio disco un disco stampabile. Inserire il vassoio disco nella guida disco e allineare i contrassegni triangolari. Premere Inizio .
	Nel vassoio disco non è presente alcun disco.	Assicurarsi di aver collocato correttamente un disco nell'apposito vassoio.
Colore inchiostro errato	È stata installata una cartuccia d'inchiostro a colori nella posizione della cartuccia d'inchiostro nero.	Verificare le cartucce d'inchiostro inserite in posizione errata e spostarle nella posizione corretta.
Controlla carta	Il vassoio carta fotografica è nella posizione di stampa <i>Foto</i> .	Verificare che il vassoio carta fotografica sia nella posizione di stampa <i>Normale</i> . (Vedere il punto 4 e la Nota importante in <i>Caricamento carta fotografica</i> >> pagina 16.)
	La carta all'interno dell'apparecchio è esaurita o la carta non è stata caricata correttamente nel vassoio carta.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore. (Vedere <i>Caricamento carta e altri supporti di stampa</i> >> pagina 12.)
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> >> pagina 84.
		Se questo errore si verifica spesso quando si eseguono copie o stampe duplex, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (>>Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i>)
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (>>Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i>)
Il coperchio carta inceppata non è stato chiuso correttamente.	Verificare che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente su entrambe le estremità. (Vedere <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> >> pagina 84.)	

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Controlla doc	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.	(Vedere <i>Utilizzo dell'ADF</i> >> pagina 25.) (Vedere <i>Inceppamento documenti</i> >> pagina 83.)
Controlla formato carta	L'impostazione di Formato carta non corrisponde al formato carta presente nel vassoio. Oppure, le guide carta nel vassoio non sono state impostate sugli indicatori per il formato carta utilizzato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che il formato carta selezionato corrisponda al formato carta nel vassoio. 2 Verificare che la carta sia stata caricata in posizione verticale impostando le guide carta sugli indicatori relativi al formato carta utilizzato. 3 Dopo avere verificato il formato e la posizione della carta, premere Inizio Mono o Inizio Colore.
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.
	Il coperchio della cartuccia d'inchiostro non è chiuso correttamente.	Chiudere completamente il coperchio della cartuccia d'inchiostro fino allo scatto.
Dati rimasti	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.	Premere Stop/Uscita . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.
Disco incepp. [Davanti]	Il disco si è inceppato durante la stampa. Il vassoio disco è stato espulso automaticamente dal lato anteriore dell'apparecchio.	Rimuovere il vassoio disco dalla guida disco. (Vedere <i>Vassoio disco inceppato nella parte anteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 90.)
Disco incepp. [Retro]	Il disco si è inceppato durante la stampa.	Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in corrispondenza del lato posteriore dell'apparecchio. Sollevare il coperchio dello scanner. Spingere con delicatezza il vassoio disco verso il lato posteriore dell'apparecchio ed estrarre il vassoio. (Vedere <i>Vassoio disco inceppato nella parte posteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 91.)
Disp. inutilizz. Disconnettere dispositivo da connettore anteriore e spegnere e accendere l'apparecchio.	È stato collegato un dispositivo difettoso all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere  per spegnere e riaccendere l'apparecchio.


Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Disp. inutilizz. Scollegare periferica USB	All'interfaccia diretta USB sono stati collegati un dispositivo USB o un'unità di memoria flash USB non supportati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://solutions.brother.com/ .	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB. Spegnerne e riaccendere l'apparecchio.
Err collegamento	Si è tentato di eseguire il polling con un apparecchio fax su cui non è impostata la modalità di attesa polling.	Controllare l'impostazione di polling dell'altro apparecchio fax.
Errore comunic	La qualità scadente della linea telefonica ha causato un errore di comunicazione.	Se il problema persiste, chiamare la compagnia telefonica e chiedere di verificare la linea.
Errore media	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo non corretto oppure presenta un problema.	Inserire nuovamente la scheda di memoria nello slot per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità per supporti (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria sicuramente funzionante.
Hub inutilizzabile.	All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.	L'hub o l'unità di memoria flash USB dotata di hub non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Imm. troppo piccola	Le dimensioni della fotografia sono troppo piccole per la rifinitura o per applicare gli effetti.	Selezionare un'immagine di dimensioni maggiori.
Immagine troppo grande	Le proporzioni della fotografia sono irregolari pertanto non è possibile aggiungere effetti.	Selezionare un'immagine con proporzioni regolari.
Impos. rilevare	È stata installata una nuova cartuccia d'inchiostro troppo velocemente e l'apparecchio non l'ha rilevata.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione.
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia d'inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.
	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 66.)

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Impos. stampare Cambia ink	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa. Se vi è ancora memoria disponibile, i fax in bianco e nero verranno salvati nella memoria. Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio richiederà l'invio del fax in bianco e nero.	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 66.)
Impossibile trovare l'originale	Mancato rilevamento dell'originale (disco o foto) da parte dell'apparecchio durante la scansione.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare eventuali tracce di sporco presenti sul piano dello scanner. ■ Prima di eseguire la scansione, selezionare il tipo di documento (disco o carta). ■ Durante la scansione, chiudere il coperchio dello scanner. ■ Collocare un solo foglio sul piano dello scanner. ■ Assicurarsi che il documento sia posizionato correttamente sul piano dello scanner.
Inizial. touchscreen fallita	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione dell'accensione.	Verificare che non vi siano elementi a contatto con il touchscreen o appoggiati su di esso.
	Tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura potrebbero accumularsi tracce di sporco.	Inserire un pezzo di carta rigido tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura e sposterlo avanti e indietro per espellere lo sporco.
Ink Insuff.	Una o più cartucce d'inchiostro sono quasi esaurite. Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio in uso richiederà l'invio del fax in bianco e nero. Se l'apparecchio per l'invio è in grado di convertirlo, il fax a colori verrà stampato come fax in bianco e nero.	Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul display non viene visualizzato <i>Impos. stampare</i> . (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 66.)
Manca cartuccia ink	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 66.)

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Mancato caricamento vass.disco	Il vassoio disco non è inserito nella guida disco.	Dopo avere inserito un disco nell'apposito vassoio, inserire il vassoio disco nella guida disco e allineare i contrassegni triangolari. Premere Inizio .
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	Se è in corso un'operazione di copia Premere Stop/Uscita e attendere il termine delle altre operazioni in corso, quindi riprovare.
	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso non dispone di spazio sufficiente per la scansione dei documenti.	Premere Stop/Uscita . Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria flash USB per liberare spazio, quindi riprovare.
Memoria esterna fax	La memoria del fax è piena.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Cancellare i dati in memoria. Per recuperare memoria extra, è possibile disattivare la funzione di ricezione in memoria. (>>Guida per utenti avanzati: <i>Disattivazione delle operazioni di ricezione in memoria</i>) ■ Stampare i fax presenti in memoria. (>>Guida per utenti avanzati: <i>Stampa di un fax dalla memoria</i>)
Memoria piena	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso non ha spazio disponibile o contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.
N. ID chiamante	Non è presente la cronologia delle chiamate in entrata. Non si sono ricevute chiamate o non si è sottoscritto il servizio ID chiamante presso la propria compagnia telefonica.	Se si desidera utilizzare la funzione ID chiamante, contattare la compagnia telefonica. (Vedere <i>ID chiamante</i> >> pagina 40.)
No File	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB all'interno dell'unità per supporti non contiene alcun file .JPG.	Reinserire la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB corretta nello slot.
No risposta/occ	Il numero composto non ha risposto o è occupato.	Verificare il numero e riprovare.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Non utilizzato	È stato tentato l'accesso a un numero di chiamata veloce non programmato.	Impostare il numero di chiamata veloce. (Vedere <i>Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce</i> ►► pagina 49.)
Pulizia imposs. XX Imposs. iniziare XX Imposs. stampare XX Scan. imposs. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. — OPPURE — Nell'apparecchio è entrato un corpo estraneo, ad esempio un fermaglio o della carta strappata.	Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere eventuali oggetti estranei o tracce di carta dall'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarlo. (È possibile spegnere l'apparecchio per circa 24 ore senza perdere i fax memorizzati. Vedere <i>Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax</i> ►► pagina 82.)
Scollegamento	Il mittente/destinatario o il relativo apparecchio fax ha interrotto la chiamata.	Provare a eseguire nuovamente l'invio o la ricezione. Se le chiamate vengono interrotte ripetutamente e si sta usando un sistema VoIP (Voice over IP), provare a scegliere una impostazione di base per la compatibilità (per VoIP). (Vedere <i>Interferenze sulla linea telefonica / VoIP</i> ►► pagina 103.)

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Stampa solo Nero Cambia ink	<p>Una o più cartucce d'inchiostro colorato sono esaurite.</p> <p>È possibile utilizzare l'apparecchio in modalità bianco e nero per circa quattro settimane a seconda del numero di pagine da stampare.</p> <p>Quando questo messaggio è visualizzato sul display, le varie operazioni funzionano nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stampa <p>Selezionando Scala di grigi nella scheda Avanzate del driver stampante, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero.</p> ■ Copia <p>Se il tipo carta è impostato su <i>Carta normale</i>, è possibile eseguire copie in bianco e nero.</p> <p>Quando viene visualizzato questo messaggio la copia duplex non è disponibile.</p> ■ Invio di fax <p>Se il tipo di carta è impostato su <i>Carta normale</i> o <i>Carta inkjet</i>, l'apparecchio riceverà e stamperà i fax in bianco e nero.</p> <p>Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio richiederà l'invio del fax in bianco e nero.</p> <p>Se il tipo di carta è impostato su <i>Altro lucido</i>, Brother BP71 o Brother BP61, l'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.</p> 	<p>Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 66.)</p> <p><i>Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia d'inchiostro, non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non si inserisce una cartuccia d'inchiostro nuova.</i></p>
Tamp. ink quasi pieno	<p>La scatola di assorbimento o la scatola di scarico dell'inchiostro è quasi piena.</p>	<p>Rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.</p>

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Tampone ink pieno	<p>La scatola di assorbimento o la scatola di scarico dell'inchiostro è piena. Questi componenti sono soggetti a manutenzione periodica e possono richiedere la sostituzione dopo un certo periodo di tempo, al fine di garantire un livello di prestazioni ottimale dell'apparecchio Brother. Poiché tali componenti sono soggetti a manutenzione periodica, la loro sostituzione non è coperta dalla garanzia. La necessità di ricambio e l'intervallo di tempo per la sostituzione variano in funzione del numero di spurghi e scarichi necessari per la pulizia del sistema di inchiostri. In queste scatole si accumula una certa quantità d'inchiostro nel corso delle varie operazioni di spurgo e scarico. Il numero di operazioni di spurgo e scarico eseguite da un apparecchio per la pulizia varia in funzione delle circostanze. Ad esempio, accendendo e spegnendo frequentemente l'apparecchio si producono numerosi cicli di pulizia, in quanto l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia all'accensione. L'utilizzo d'inchiostro non originale Brother può causare frequenti operazioni di pulizia, in quanto l'inchiostro non originale può determinare una qualità di stampa scadente che viene risolta mediante la pulizia. A un maggior numero di cicli di pulizia effettuati dall'apparecchio corrisponde una maggiore velocità di riempimento delle suddette scatole.</p> <p> Nota</p> <p><i>Le riparazioni causate dall'utilizzo di materiali di consumo non originali Brother possono essere escluse dalla garanzia associata al prodotto.</i></p>	<p>La scatola di assorbimento o la scatola di scarico dell'inchiostro devono essere sostituite. Contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure un centro assistenza locale autorizzato da Brother per la riparazione dell'apparecchio.</p> <p>Altri fattori per i quali viene attivata la pulizia sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dopo l'eliminazione di un inceppamento della carta, l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia prima di stampare il successivo fax ricevuto. 2 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo un periodo di inattività superiore a 30 giorni (utilizzo infrequente). 3 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo che le cartucce d'inchiostro sono state sostituite 12 volte.
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio si riscaldi.
Temperatura alta	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio si raffreddi.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
<p>Vass. disco tocca retro macchina</p>	<p>Sul retro dell'apparecchio non è presente spazio sufficiente per l'alimentazione del vassoio disco. Il vassoio disco è stato espulso automaticamente dal lato anteriore dell'apparecchio.</p>	<p>Rimuovere il vassoio disco dalla guida disco. (Vedere <i>Vassoio disco inceppato nella parte anteriore dell'apparecchio</i> ►► pagina 90.)</p>
	<p>Il vassoio disco è rimasto all'interno dell'apparecchio, sul lato posteriore.</p>	<p>Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in corrispondenza del lato posteriore dell'apparecchio. Sollevare il coperchio dello scanner. Spingere con delicatezza il vassoio disco verso il lato posteriore dell'apparecchio ed estrarre il vassoio. (Vedere <i>Vassoio disco inceppato nella parte posteriore dell'apparecchio</i> ►► pagina 91.)</p>

Visualizzazione animazioni degli errori

Le animazioni degli errori mostrano le istruzioni dettagliate da seguire in caso di inceppamento della carta. È possibile premere ► per visualizzare il passaggio successivo e ◀ per tornare indietro di un passaggio, in modo da leggere i vari passaggi alla velocità desiderata.

Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax

Se sul display LCD vengono visualizzati i seguenti messaggi:

- Pulizia imposs. XX
- Imposs. iniziare XX
- Imposs. stampare XX
- Scan. imposs. XX

È consigliabile trasferire i propri fax in un altro apparecchio fax o sul PC. (Vedere *Trasferimento dei fax su un'altro apparecchio fax* ►► pagina 82 o *Trasferimento di fax al PC* ►► pagina 82.)

È inoltre possibile trasferire il rapporto del giornale fax per vedere se vi sono altri fax da trasferire. (Vedere *Trasferimento del rapporto giornale fax su un'altro apparecchio fax* ►► pagina 83.)

Trasferimento dei fax su un'altro apparecchio fax

Se non è stato impostato un Identificativo, non è possibile accedere alla modalità di trasferimento fax.

(►►Guida di installazione rapida: *Immettere le informazioni personali (identificativo)*)

- 1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere **Menu**.

3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Assistenza.

4 Premere **Assistenza**.

5 Premere **Trasferim.dati**.

6 Premere **Trasf.dati fax**.

7 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se sul display viene visualizzato **Non ci sono dati**, significa che la memoria dell'apparecchio non contiene più fax.

Premere **Stop/Uscita**.

- Immettere il numero di fax a cui inoltrare i fax.

8 Premere **Inizio Mono**.

Trasferimento di fax al PC

È possibile trasferire i fax dalla memoria dell'apparecchio al proprio PC.

1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.

2 Assicurarsi di avere installato **MFL-Pro Suite** nel PC, quindi attivare l'opzione **Ricezione PC-Fax** sul PC. (►►Guida software dell'utente: *Ricezione PC-FAX*)

3 Assicurarsi di avere selezionato la funzione **Ricezione PC-Fax** sull'apparecchio. (►►Guida per utenti avanzati: *Ricezione PC-Fax (solo Windows®)*) Se sono presenti fax nella memoria dell'apparecchio quando si imposta **Ricezione PC-Fax**, sul display viene richiesto se si desidera trasferire i fax al PC.

- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per trasferire tutti i fax al PC, premere **Sì**. All'utente viene chiesto se desidera attivare anche l'opzione di stampa backup.
 - Per uscire e lasciare i fax in memoria, premere **No**.

- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Trasferimento del rapporto giornale fax su un'altro apparecchio fax

Se non è stato impostato un Identificativo, non è possibile accedere alla modalità di trasferimento fax.

(►► Guida di installazione rapida: *Immettere le informazioni personali (identificativo)*)


- 1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere **Menu**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Assistenza**.
- 4 Premere **Assistenza**.
- 5 Premere **Trasferim.dati**.
- 6 Premere **Trasf.rapporto**.
- 7 Immettere il numero di fax a cui inoltrare il rapporto del giornale fax.
- 8 Premere **Inizio Mono**.

Inceppamento documenti

I documenti possono incepparsi nell'unità ADF se non vengono inseriti o alimentati correttamente o se sono troppo lunghi. Seguire i passaggi riportati di seguito per rimuovere un documento inceppato.

Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.
- 3 Rimuovere il documento inceppato tirandolo verso l'alto.

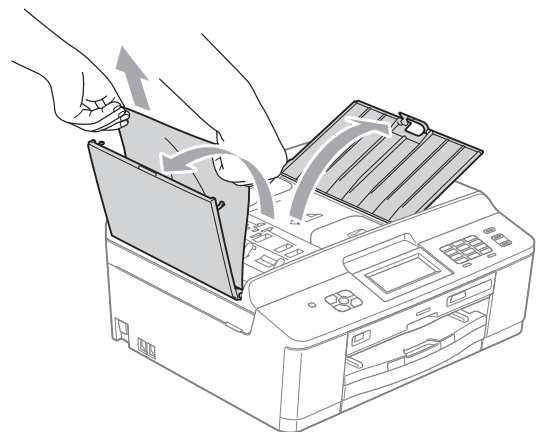


- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

! IMPORTANTE

Per evitare l'inceppamento dei documenti, chiudere correttamente il coperchio dell'ADF premendolo con delicatezza nella parte centrale.

Documento inceppato all'interno dell'unità ADF

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Estrarre il documento inceppato tirandolo verso sinistra.

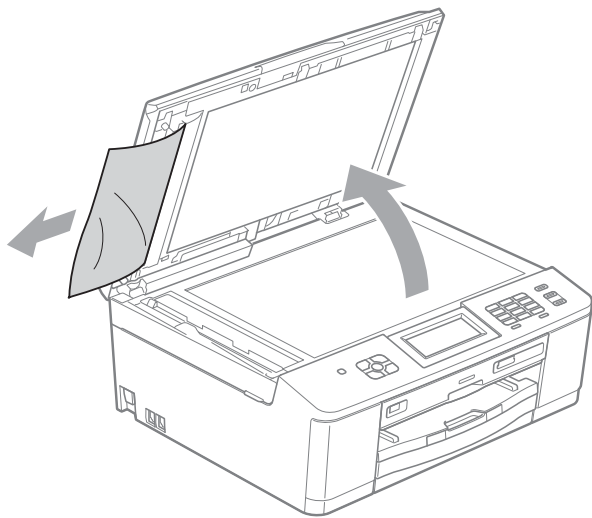

- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Inceppamento stampante o inceppamento carta

Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio.

Carta inceppata sul lato anteriore dell'apparecchio


Se il display mostra **Carta incepp. [Davanti]**, attenersi a questa procedura:

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


! IMPORTANTE

Prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è possibile trasferire al PC o a un'altro apparecchio fax i fax archiviati in memoria, in modo da non perdere eventuali messaggi importanti. (Vedere *Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax* >>> pagina 82.)


- 2 Se il supporto ribaltabile carta è aperto, richiuderlo e quindi chiudere il supporto carta. Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

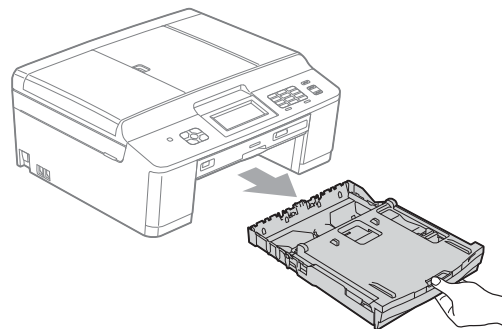

- 3 Rimuovere la carta inceppata (1).

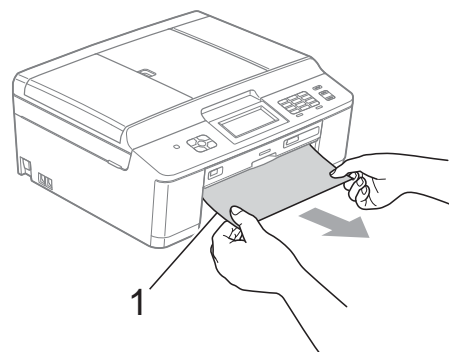

- 4 Sollevare il coperchio carta inceppata e rimuovere la carta inceppata.

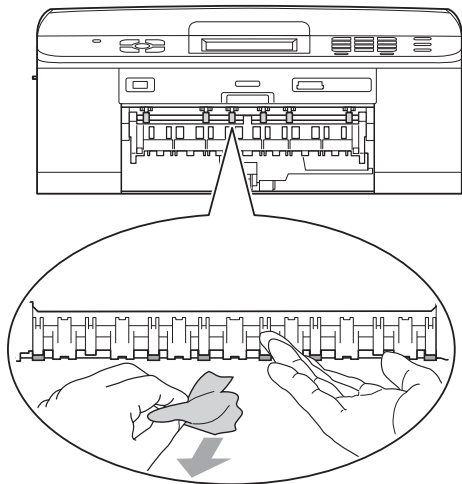

- 5 Reinserire saldamente il vassoio carta all'interno dell'apparecchio.

- 6 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta. Estrarre il supporto carta finché non scatta in posizione.

- 7 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio


Se il display mostra *Carta incepp. [Retro]*, attenersi a questa procedura:

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


! IMPORTANTE

Prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è possibile trasferire al PC o a un'altro apparecchio fax i fax archiviati in memoria, in modo da non perdere eventuali messaggi importanti. (Vedere *Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax* ►► pagina 82.)


- 2 Aprire il coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

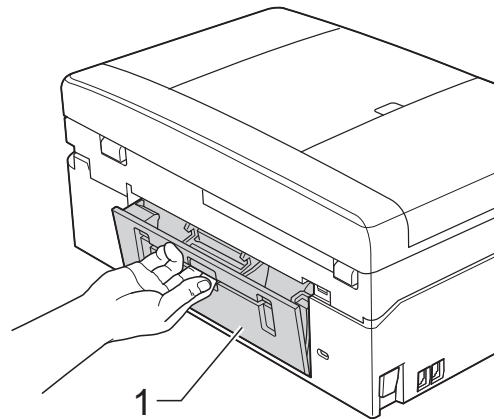

- 3 Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.

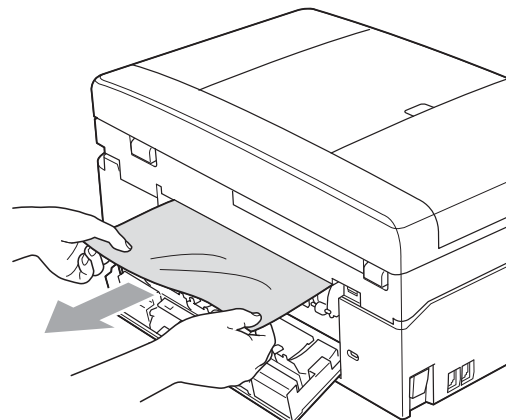

- 4 Chiudere il coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

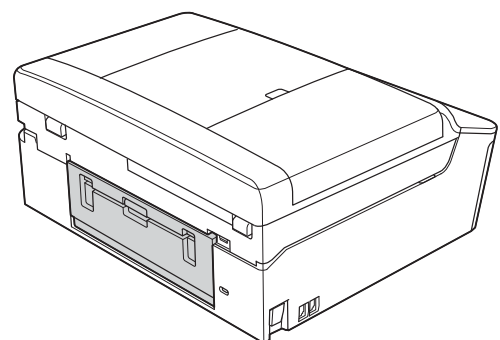

- 5 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Carta inceppata sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio


Se il display mostra Carta incepp[Dav. Retro], attenersi a questa procedura:

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


! IMPORTANTE

Prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è possibile trasferire al PC o a un'altro apparecchio fax i fax archiviati in memoria, in modo da non perdere eventuali messaggi importanti. (Vedere *Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax* ►► pagina 82.)


- 2 Se il supporto ribaltabile carta è aperto, richiuderlo e quindi chiudere il supporto carta. Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

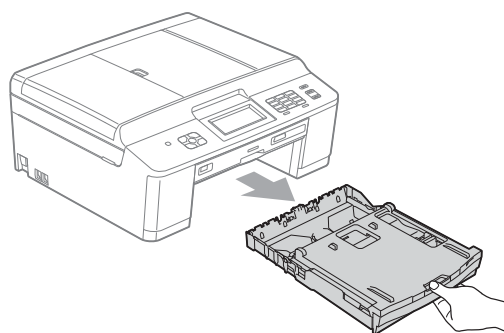


- 3 Rimuovere la carta inceppata (1).

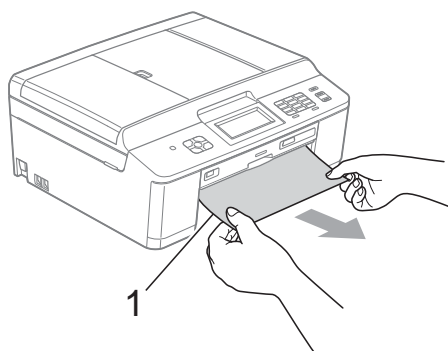


- 4 Sollevare il coperchio carta inceppata e rimuovere la carta inceppata.

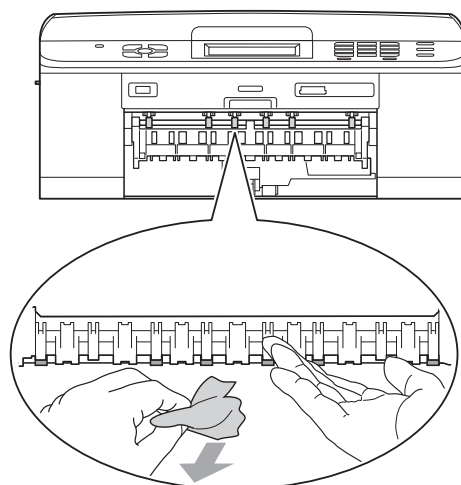


- 5 Aprire il coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

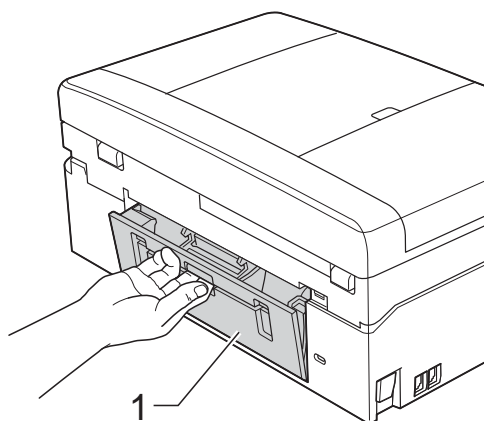


- 6 Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.

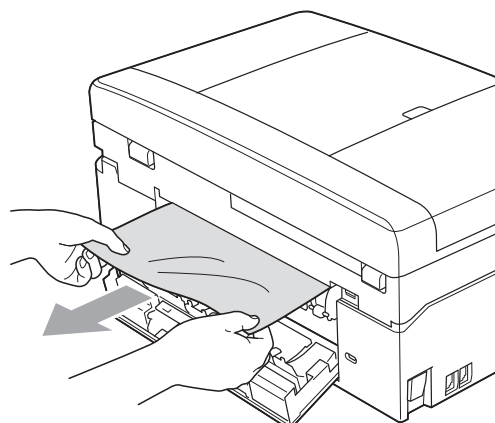

- 7 Chiudere il coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

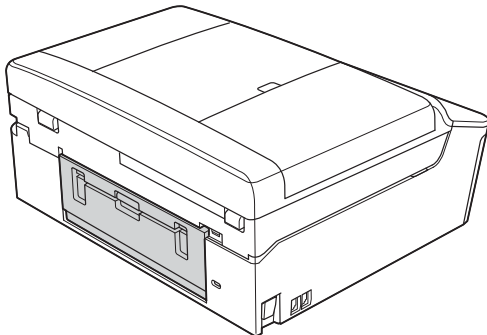


- 8 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner (1) in posizione di apertura.

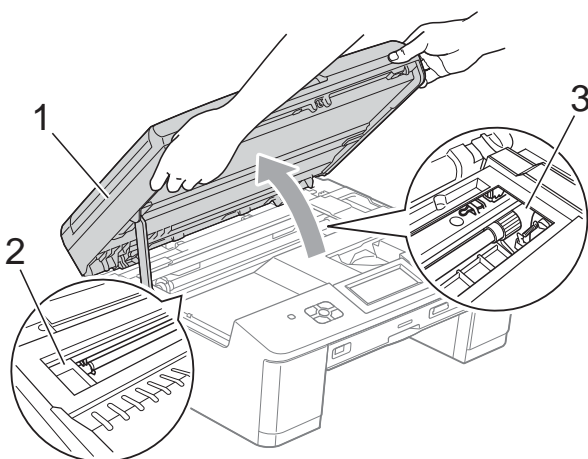

Spostare la testina di stampa (se necessario) per espellere l'eventuale carta rimasta nell'area. Verificare che negli angoli dell'apparecchio non sia presente carta inceppata (2) e (3).


! IMPORTANTE

- Se la carta è rimasta inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. Tenere premuto **Stop/Uscita** finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

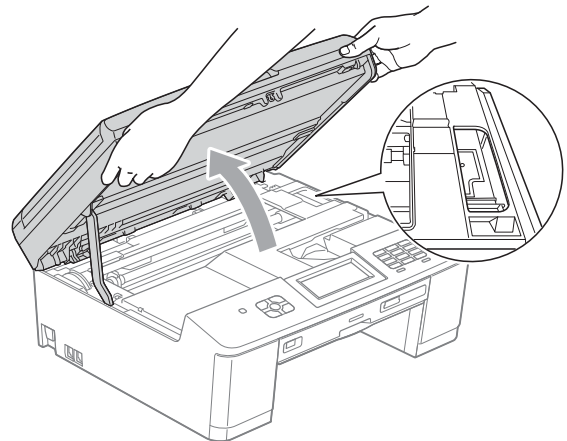

- Se la pelle si sporca d'inchiostro, risciacquare immediatamente con sapone e acqua abbondante.

- 9 Con entrambe le mani, afferrare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio e chiudere delicatamente il coperchio dello scanner.

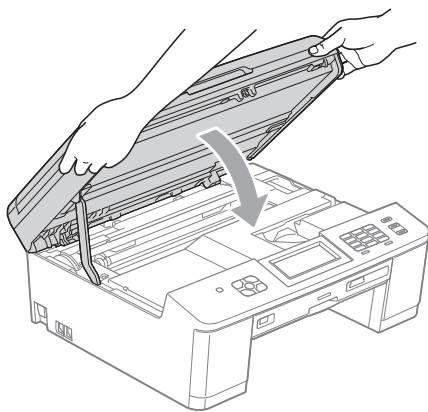

- 10 Reinscrivere saldamente il vassoio carta all'interno dell'apparecchio.
- 11 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta. Estrarre il supporto carta finché non scatta in posizione.
- 12 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.


Altre operazioni per l'eliminazione della carta inceppata

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


! IMPORTANTE

Prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è possibile trasferire al PC o a un'altro apparecchio fax i fax archiviati in memoria, in modo da non perdere eventuali messaggi importanti. (Vedere *Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax* >> pagina 82.)


- 2 Se il supporto ribaltabile carta è aperto, richiuderlo e quindi chiudere il supporto carta. Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

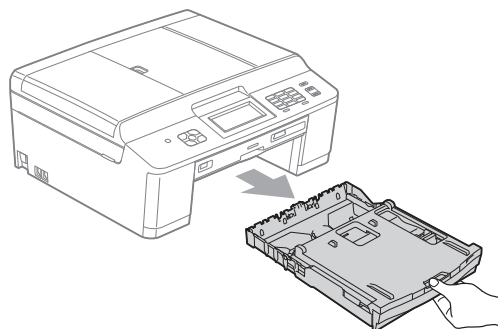

3 Aprire la guida disco.

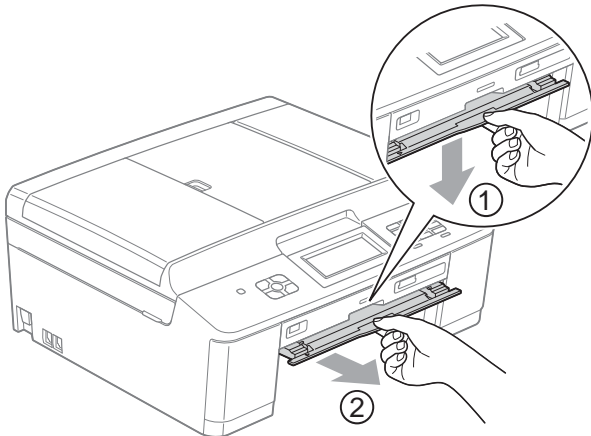


4 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner (1) in posizione di apertura.

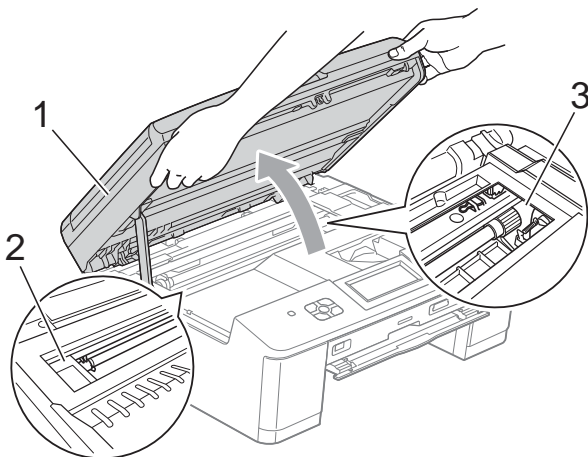

Spostare la testina di stampa (se necessario) per espellere l'eventuale carta rimasta nell'area. Verificare che negli angoli dell'apparecchio non sia presente carta inceppata (2) e (3).


! IMPORTANTE

- Se la carta è rimasta inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. Tenere premuto **Stop/Uscita** finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

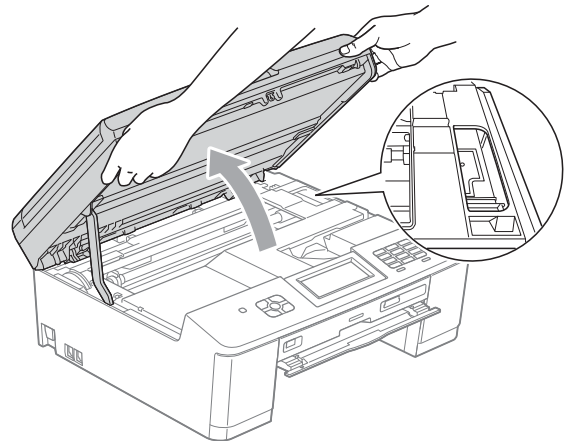


- Se la pelle si sporca d'inchiostro, risciacquare immediatamente con sapone e acqua abbondante.


5 Assicurarsi di avere eliminato tutta la carta inceppata dalla guida disco.

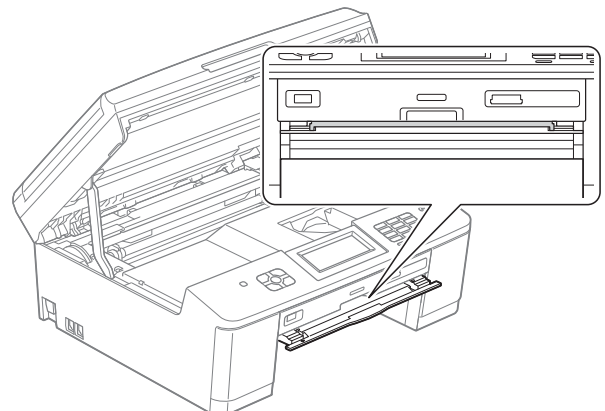

- 6 Chiudere la guida disco.

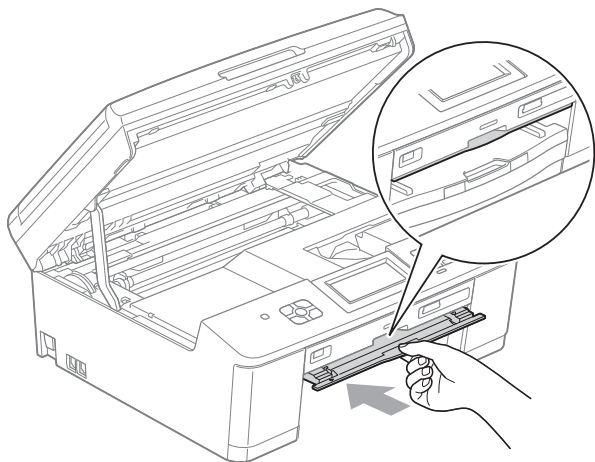

- 7 Con entrambe le mani, afferrare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio e chiudere delicatamente il coperchio dello scanner.

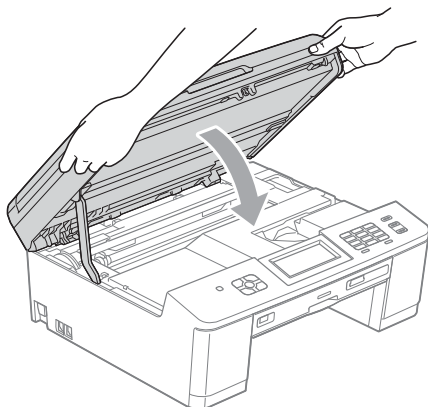

- 8 Reinscrivere saldamente il vassoio carta all'interno dell'apparecchio.
- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta. Estrarre il supporto carta finché non scatta in posizione.
- 10 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.


Inceppamento del disco

Rimuovere il vassoio disco come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio.


Vassoio disco inceppato nella parte anteriore dell'apparecchio

Se il display mostra Disco incepp. [Davanti], attenersi a questa procedura:

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere il vassoio disco dalla guida disco.

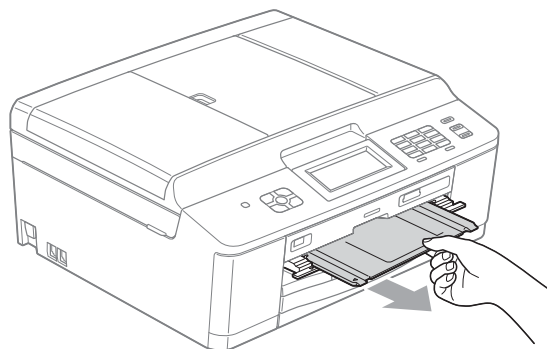

- 3 Chiudere la guida disco.

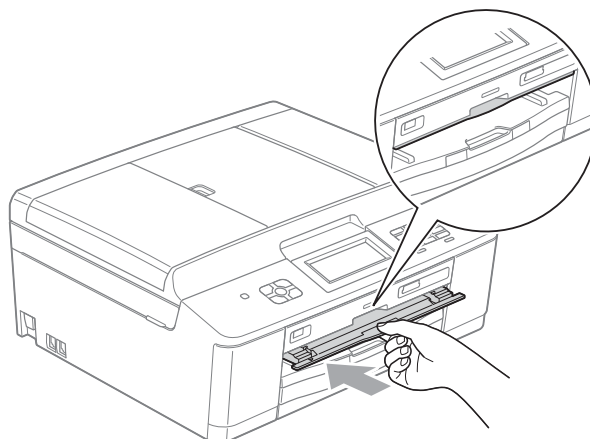


- 4 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.


Vassoio disco inceppato nella parte posteriore dell'apparecchio

Se il display mostra Disco incepp. [Retro], attenersi a questa procedura:


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Assicurarsi che sia presente spazio sufficiente sul retro della macchina per rimuovere il vassoio disco.

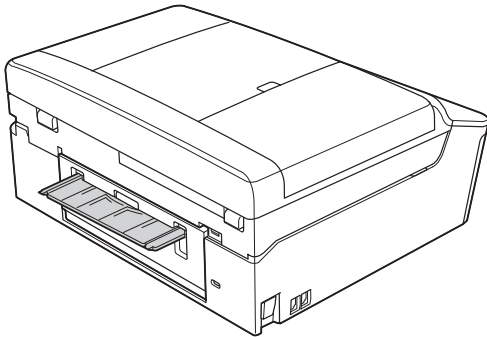


- 3 Con entrambe le mani, afferrare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio e sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

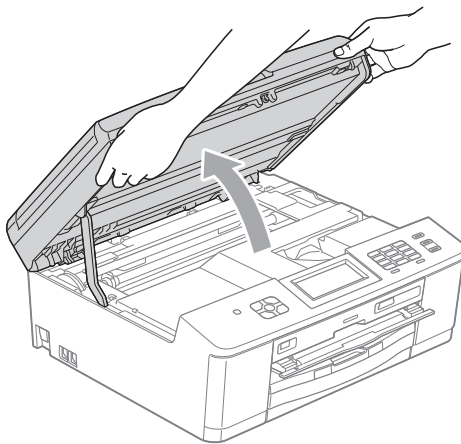


- 4 Spingere con delicatezza il vassoio disco verso il lato posteriore dell'apparecchio.

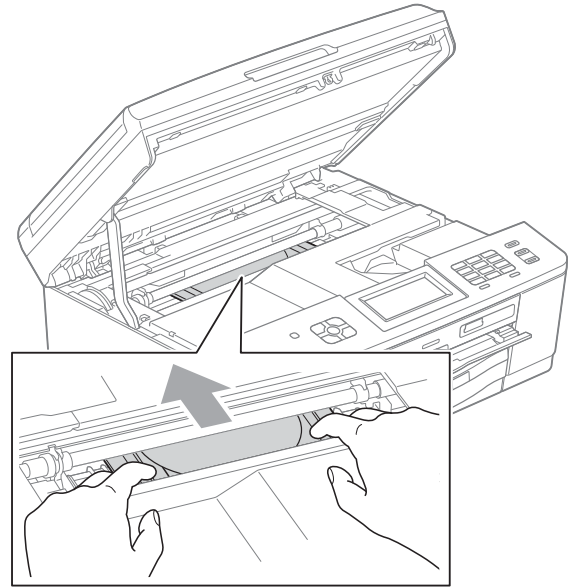


- 5 Rimuovere il vassoio disco dal lato posteriore dell'apparecchio.

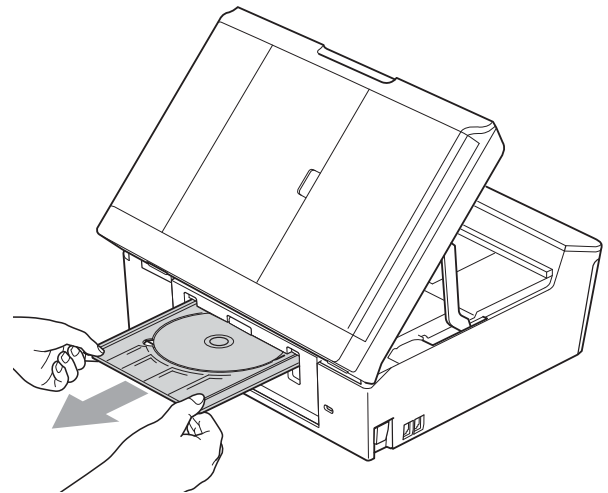

- 6** Con entrambe le mani, afferrare le linguette di plastica ai lati dell'apparecchio e chiudere delicatamente il coperchio dello scanner.

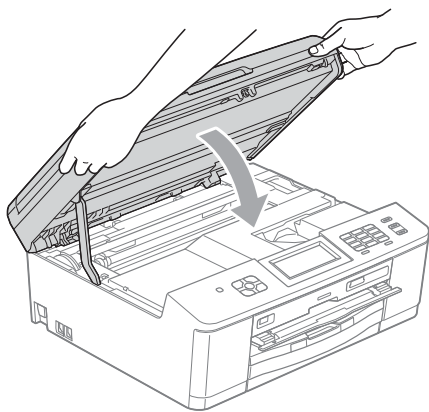

- 7** Chiudere la guida disco.

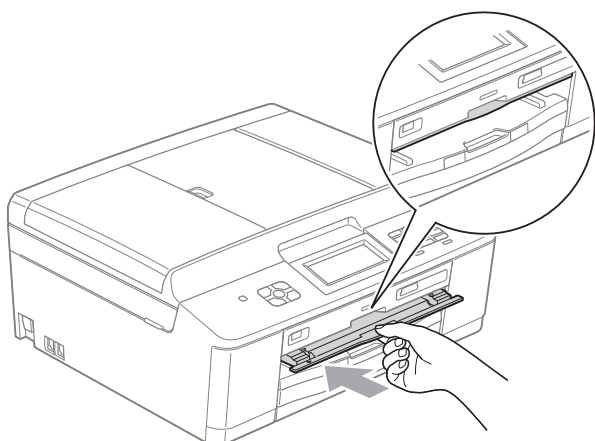

- 8** Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Risoluzione dei problemi


In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella riportata di seguito per i consigli relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

In caso di problemi con l'apparecchio

Stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Controllare il cavo di interfaccia o la connessione senza fili, sia sull'apparecchio sia sul computer. (►► Guida di installazione rapida)
	Verificare che l'apparecchio sia collegato e che il tasto di alimentazione () sia acceso.
	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 66.)
	Controllare se sul display sono visualizzati messaggi di errore. (Vedere <i>Messaggi di errore e di manutenzione</i> ►► pagina 72.)
	Se sul display viene visualizzato <i>Impos. stampare</i> e <i>Cambia ink</i> , vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 66.
	Controllare che sia installato e selezionato il driver stampante corretto.
	(Solo per utenti Windows®) Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. Fare clic su start , quindi su Stampanti e fax . Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Brother MFC-XXXXX (dove XXXXX rappresenta il nome del modello in uso) e accertarsi che l'opzione Usa stampante non in linea sia deselezionata.

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La stampa è di qualità scadente.	Verificare la qualità di stampa. (Vedere <i>Verifica della qualità di stampa</i> >> pagina 70.)
	Accertarsi che l'impostazione Tipo Carta nel driver stampante o l'impostazione <i>Tipo carta</i> nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta in uso. Vedere <i>Tipo carta</i> >> pagina 20. >> Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®) >> Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh)
	Controllare che le cartucce d'inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: <ul style="list-style-type: none"> ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se conservate nella confezione originale.) ■ La cartuccia d'inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia d'inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™. Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> >> pagina 21.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio deve presentare una temperatura compresa tra 20°C e 33°C.
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere <i>Pulizia delle testine di stampa</i> >> pagina 70.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> >> pagina 21.)
L'apparecchio stampa pagine bianche.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere <i>Pulizia delle testine di stampa</i> >> pagina 70.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
I caratteri e le righe sono sfocati.	Verificare l'allineamento di stampa. (Vedere <i>Verifica dell'allineamento di stampa</i> >> pagina 71.)
Il testo o le immagini sono inclinati.	Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. (Vedere <i>Caricamento carta e altri supporti di stampa</i> >> pagina 12.)
	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente.
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore.	Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> >> pagina 21.)
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> >> pagina 21.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. Se si stampa una foto dal PC, impostare lo stesso Tipo Carta del driver stampante.

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata d'inchiostro. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia della piastra della stampante</i>)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere <i>Caricamento carta e altri supporti di stampa</i> ►► pagina 12.)
	Verificare che il rullo di alimentazione non sia macchiato d'inchiostro. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i>)
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	Selezionare Ordine inverso nella scheda Di base del driver stampante.
Le stampe sono spiegazzate.	(Utenti Windows®) Nella scheda Avanzate del driver stampante, fare clic su Impostazioni colore , quindi deselezionare Stampa bidirezionale .
	(Utenti Macintosh) Nel driver stampante, selezionare Impostazioni stampa , fare clic su Avanzate , selezionare Altre opzioni di stampa , quindi deselezionare Stampa bidirezionale .
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
Impossibile eseguire la stampa del "layout di pagina".	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver stampante. La risoluzione massima richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda Avanzate (Windows®) o Impostazioni stampa (Macintosh) del driver stampante. Inoltre, fare clic su Impostazioni colore e verificare che l'opzione Migliora Colore sia deselezionata.
	Disattivare la funzione Senza bordi. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. ►► Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®) ►► Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh)
L'opzione Miglioramento colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Miglioramento colore non funziona. Occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit per poter utilizzare la funzione Miglioramento colore.
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
	Pulire i rulli di scorrimento carta. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i>)
L'apparecchio preleva più pagine.	Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Vedere <i>Caricamento carta e altri supporti di stampa</i> ►► pagina 12.)
È presente della carta inceppata.	Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto. (Vedere <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> ►► pagina 84.)

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La carta si inceppa quando si esegue una copia o una stampa duplex.	Utilizzare le impostazioni anti-inceppamento, DX1 o DX2. Per la copia ➤➤ Guida per utenti avanzati: <i>Copia duplex (fronte-retro)</i> Per la stampa ➤➤ Guida software dell'utente: <i>Duplex / Opuscolo</i> (Windows®) ➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa fronte-retro</i> (Macintosh)
	Se la carta si inceppa spesso quando si eseguono copie o stampe duplex, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (➤➤ Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i>)
Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere <i>Caricamento carta e altri supporti di stampa</i> ➤➤ pagina 12.)
Impossibile eseguire la stampa da Adobe® Illustrator®.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. ➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®) ➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh)
Quando si utilizza carta fotografica lucida, l'inchiostro è sbavato o sembra colare.	Assicurarsi di controllare la carta sul fronte e sul retro. Posizionare la superficie lucida (superficie di stampa) rivolta verso il basso. (Vedere <i>Tipo carta</i> ➤➤ pagina 20.)
	Se si utilizza carta fotografica lucida, assicurarsi che l'impostazione relativa al tipo di carta sia corretta.
Quando si stampa un disco, il vassoio disco tende a sporcarsi d'inchiostro.	Quando si stampa un disco utilizzare l'applicazione per la stampa delle etichette. Regolare la posizione di stampa. ➤➤ Guida software dell'utente: <i>Regolazione della posizione di stampa</i>

Stampa dei fax ricevuti

Problema	Suggerimenti
Stampa condensata e righe bianche nella pagina o frasi tagliate nella parte superiore e inferiore.	Ciò è probabilmente dovuto a un errore di connessione, a causa di disturbi o interferenze sulla linea telefonica. Chiedere al mittente di rinviare il fax.
Linee nere verticali durante la ricezione.	Lo scanner del mittente potrebbe essere sporco. Chiedere al mittente di effettuare una copia del documento per verificare se il problema è dovuto all'apparecchio di invio. Provare a usare un apparecchio fax differente per la ricezione.
I fax a colori ricevuti vengono stampati solo in bianco e nero.	Sostituire le cartucce d'inchiostro a colori esaurite, quindi richiedere al mittente di rinviare il fax a colori. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ➤➤ pagina 66.)
Il margine sinistro e il margine destro vengono tagliati o una pagina singola viene stampata su due pagine.	Attivare l'Auto riduzione. (➤➤ Guida per utenti avanzati: <i>Stampa di un fax in arrivo in formato ridotto</i>)


Linea o collegamenti telefonici

Problema	Suggerimenti
La composizione non funziona. (Nessun segnale di composizione)	Accertarsi che l'apparecchio sia collegato e acceso.
	Verificare i collegamenti del cavo della linea.
	Modificare l'impostazione Toni/Impulsi. (►► Guida di installazione rapida)
	Sollevarre il ricevitore del telefono esterno e attendere il segnale di composizione. In mancanza di segnale, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea e/o la presa.
L'apparecchio non risponde alle chiamate.	Assicurarsi che l'apparecchio sia nella modalità di ricezione corretta per l'impostazione utilizzata. (Vedere <i>Selezione della modalità di ricezione</i> ►► pagina 33.) Verificare la presenza del segnale di composizione. Se possibile, chiamare l'apparecchio per verificare la presenza di segnali di risposta. In mancanza di risposta, verificare il collegamento del cavo della linea telefonica. Se l'apparecchio non squilla durante una chiamata, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea.

Ricezione dei fax

Problema	Suggerimenti
Non è possibile ricevere un fax.	Se si collega l'apparecchio a un PBX o una linea ISDN, l'impostazione di menu per il tipo di linea telefonica deve essere regolata in base al tipo di telefono utilizzato. (Vedere <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> ►► pagina 41.)


Invio di fax

Problema	Suggerimenti
Non è possibile inviare un fax.	Verificare tutti i collegamenti del cavo della linea. Verificare che il cavo della linea telefonica sia inserito nella presa telefonica a muro e nel connettore LINE dell'apparecchio.
	Accertarsi che il tasto FAX  sia illuminato.
	Chiedere al destinatario di verificare che l'apparecchio ricevente disponga di carta.
	Stampare il Rapporto di verifica della trasmissione per verificare la presenza di un errore. (►►Guida per utenti avanzati: <i>Rapporti</i>)
Il Rapporto di verifica della trasmissione riporta il messaggio "RISULT:ERRORE".	Si tratta probabilmente di un disturbo temporaneo o di interferenze sulla linea. Provare a inviare nuovamente il fax. Se viene inviato un messaggio PC FAX e il Rapporto di verifica della trasmissione riporta il messaggio "RISULT:ERRORE", la memoria dell'apparecchio potrebbe essere piena. Per recuperare memoria extra, è possibile disattivare la funzione di ricezione in memoria (►►Guida per utenti avanzati: <i>Disattivazione delle operazioni di ricezione in memoria</i>), stampare i messaggi fax presenti nella memoria dell'apparecchio (►►Guida per utenti avanzati: <i>Stampa di un fax dalla memoria</i>) oppure annullare un'operazione di invio fax differito o di polling. (Vedere <i>Annullamento del fax in corso</i> ►► pagina 30.) (►►Guida per utenti avanzati: <i>Verifica e annullamento dei lavori in sospeso</i>). Se il problema persiste, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea.
	Se si verificano spesso errori di trasmissione dovuti a possibili interferenze sulla linea telefonica, provare a modificare l'impostazione di menu per la compatibilità su Base (per VoIP). (Vedere <i>Interferenze sulla linea telefonica / VoIP</i> ►► pagina 103.)
	Se si collega l'apparecchio a un PBX o una linea ISDN, l'impostazione di menu per il tipo di linea telefonica deve essere regolata in base al tipo di telefono utilizzato. (Vedere <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> ►► pagina 41.)
La qualità di invio dei fax è scadente.	Provare a impostare la risoluzione su <i>Fine</i> o <i>S.Fine</i> . Eseguire una copia del documento per verificare il funzionamento dello scanner dell'apparecchio. Pulire lo scanner se la qualità della copia non è soddisfacente. (Vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> ►► pagina 69.)
Linee nere verticali durante l'invio.	Le linee nere verticali sui fax inviati sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro. (Vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> ►► pagina 69.)

Gestione delle chiamate in arrivo

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio rileva un segnale vocale come segnale tonale CNG.	Se viene attivata l'opzione Riconos.fax, l'apparecchio è più ricettivo nei confronti dei rumori. Potrebbe interpretare erroneamente alcune voci o la musica sulla linea come una chiamata fax e rispondere con segnali di ricezione fax. Disattivare l'apparecchio premendo Stop/Uscita . Cercare di evitare il problema impostando l'opzione Riconos.fax su No. (Vedere <i>Riconoscimento fax</i> >> pagina 36.)
Invio di una chiamata fax all'apparecchio.	Se si risponde da un telefono interno o esterno, premere il Codice di attivazione remota (l'impostazione predefinita è * 5 1). Se si risponde da un telefono esterno, premere Inizio per ricevere il fax. Riagganciare non appena l'apparecchio risponde.
Funzioni personalizzate su un'unica linea.	Se Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, un sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata è attivata su una singola linea telefonica insieme all'apparecchio, possono verificarsi problemi durante l'invio o la ricezione dei fax. Ad esempio: se è stata attivata la sottoscrizione ad un servizio di Avviso di chiamata o a un altro servizio personalizzato, quando il relativo segnale arriva alla linea durante l'invio o la ricezione di un fax, è possibile che il segnale interrompa o disturbi temporaneamente queste operazioni. La funzione ECM (Modalità correzione errore) di Brother può essere utilizzata per risolvere questo problema. Si tratta di un problema comune nel settore dei sistemi telefonici e riguarda tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su una singola linea condivisa dotata di funzioni personalizzate. Si consiglia di installare una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate se una breve interruzione può influenzare lo svolgersi dell'attività commerciale.

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi che il tasto COPIA  sia illuminato.
I risultati della copia sono scadenti quando si usa l'ADF.	Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Vedere <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> >> pagina 26.)
Sulle copie appaiono linee o righe nere verticali.	Le linee o le righe nere verticali sulle copie sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro. (Vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 69.)
La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.	Verificare che il documento originale non sia inclinato. Riposizionare il documento, quindi riprovare.

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. (Windows®)	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in PaperPort™12SE con OCR, fare clic su Impostazioni digitalizzazione , Seleziona per selezionare il driver TWAIN/WIA Brother.
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o ICA. (Macintosh)	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su File , Seleziona origine , quindi scegliere il driver TWAIN Brother. Gli utenti Mac OS X 10.6.x possono eseguire la scansione dei documenti anche utilizzando il driver di scansione ICA. >> Guida software dell'utente: <i>Scansione di un documento tramite il driver ICA (Mac OS X 10.6.x)</i>
I risultati della scansione sono scadenti quando si usa l'ADF.	Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Vedere <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> >> pagina 26.)
L'OCR non funziona.	Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner. (Utenti Macintosh) Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, vedere <i>Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	(Solo utenti Windows®) Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite disponibile sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
"Dispositivo occupato"	Verificare che sul display dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.
Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio.	Per utilizzare FaceFilter Studio è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM fornito con l'apparecchio. (>> Guida di installazione rapida) Inoltre, prima di avviare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio.

Problemi con PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, quindi reinserirla. 2 Se è stato selezionato "Espelli" da Windows®, estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB prima di proseguire. 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere alcuni istanti, quindi riprovare. 4 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli.
Non è possibile accedere al disco rimovibile dall'icona sul desktop.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita correttamente.
Quando si stampa una foto, parte di essa risulta mancante.	Accertarsi che le funzioni Senza bordo e Proporzionare siano disattivate. (➤➤Guida per utenti avanzati: <i>Stampa senza bordi e Proporzionare</i>)

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	<p>Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare il rapporto della configurazione di rete (➤➤Guida per utenti avanzati: <i>Rapporti</i>) e verificare le impostazioni di rete correnti stampate nell'elenco. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono corretti, sull'apparecchio viene visualizzato per 2 secondi il messaggio LAN Attiva.</p> <p>Se si utilizza una connessione senza fili o si riscontrano problemi di rete ➤➤Guida dell'utente in rete: <i>Risoluzione dei problemi</i></p>
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	<p>(Utenti Windows®)</p> <p>È necessario configurare il software di protezione/firewall fornito da terzi in modo da consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere i dati riportati di seguito:</p> <p>In Nome: immettere una qualsiasi descrizione, ad esempio Brother NetScan.</p> <p>In Numero porta: immettere 54925.</p> <p>In Protocollo: è selezionata l'opzione UDP.</p> <p>Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il software di protezione/firewall prodotto da terzi, oppure rivolgersi al produttore del software.</p> <p>(Utenti Macintosh)</p> <p>Selezionare nuovamente l'apparecchio in uso nell'applicazione Device Selector, situata in Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector oppure nell'elenco dei modelli in ControlCenter2.</p>

Problemi di rete (Continua)

Problema	Suggerimenti
La Funzione Ricezione PC-FAX di rete non funziona.	<p>(Solo utenti Windows®)</p> <p>È necessario configurare il software di protezione/firewall fornito da terzi in modo da consentire l'uso della funzione Ricezione PC-FAX. Per aggiungere la porta 54926 per la funzione Ricezione PC-FAX in rete, immettere i dati riportati di seguito:</p> <p>In Nome: immettere una qualsiasi descrizione, ad esempio Brother PC-FAX Rx.</p> <p>In Numero porta: immettere 54926.</p> <p>In Protocollo: è selezionata l'opzione UDP.</p> <p>Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il software di protezione/firewall prodotto da terzi, oppure rivolgersi al produttore del software.</p>
Non è possibile installare il software Brother.	<p>(Utenti Windows®)</p> <p>Consentire l'accesso di rete ai seguenti programmi nel caso in cui il software di protezione visualizzi un messaggio di avviso durante l'installazione di MFL-Pro Suite.</p> <p>(Utenti Macintosh)</p> <p>Se si utilizza la funzione firewall di un software di protezione antispyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente e quindi installare il software Brother.</p>
Non è possibile effettuare il collegamento alla rete senza fili.	<p>Individuare la causa del problema utilizzando Rapporto WLAN.</p> <p>Premere Menu, quindi premere ▲ o ▼ per visualizzare Stamp.rapporto.</p> <p>Premere Stamp.rapporto. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rapporto WLAN, quindi premere Rapporto WLAN.</p> <p>(▶▶Guida dell'utente in rete)</p>
Ripristino delle impostazioni di rete.	<p>Premere Menu, quindi premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete. Premere Rete.</p> <p>Premere ▲ o ▼ per visualizzare Resett. rete, quindi premere Resett. rete.</p> <p>(▶▶Guida dell'utente in rete)</p>

Problemi relativi al touchscreen

Problema	Suggerimenti
Il tastierino di composizione non consente di immettere numeri o caratteri.	Per immettere le informazioni, utilizzare i pulsanti del touchscreen.

Rilevamento del segnale di composizione

Per impostazione predefinita, quando si invia un fax automaticamente l'apparecchio attende un determinato periodo di tempo prima di avviare la composizione del numero. Modificando l'impostazione Linea libera su Rilevazione, l'apparecchio avvia la composizione non appena rileva il segnale. Questa impostazione consente di risparmiare del tempo quando si invia un fax a più numeri. Se, dopo avere modificato l'impostazione, si rilevano problemi durante la composizione, ripristinare l'impostazione predefinita No rilevazione.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 3 Premere Imp.iniziale.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Linea libera.
- 5 Premere Linea libera.
- 6 Premere Rilevazione o No rilevazione.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Interferenze sulla linea telefonica / VoIP

Se si verificano problemi durante l'invio o la ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, è possibile modificare l'impostazione relativa alla compatibilità, in modo da rallentare la velocità del modem e ridurre gli errori.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 3 Premere Imp.iniziale.

- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Compatibilità.
- 5 Premere Compatibilità.
- 6 Premere Alta, Normale o Base(per VoIP).

- Base(per VoIP) riduce la velocità del modem a 9.600 bps e disattiva la ricezione dei fax a colori e la funzione ECM, ad eccezione dell'invio dei fax a colori. A meno che la linea telefonica non sia spesso interessata da interferenze, si consiglia di utilizzare questa funzione solo in caso di necessità.

Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, Brother consiglia di modificare le impostazioni di compatibilità su Base(per VoIP).

- Normale imposta la velocità del modem a 14.400 bps.
- Alta aumenta la velocità del modem a 33.600 bps. (impostazione predefinita).

- 7 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

VoIP (Voice over IP) è un tipo di sistema telefonico che utilizza una connessione Internet invece della linea telefonica standard.

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul display il numero seriale dell'apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Info. macchina**.
- 3 Premere **Info. macchina**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

1 Rete

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.

2 Chiam.Vel.&Fax

La funzione **Chiam.Vel.&Fax** ripristina le impostazioni seguenti:

- **Chiamata veloce**
(Chiam.Veloce e Imp.gruppi)
- **Operazioni fax programmate in memoria**
(Trasmissione polling, invio fax differito e trasmissione cumulativa differita)
- **Identificativo**
(Nome e numero)
- **Opzioni di fax remoto**
(Inoltro fax)
- **Impostazioni del rapporto**
(Rapporto di verifica della trasmissione, lista di composizione rapida e giornale fax)

■ Cronologia

(Cronologia ID chiamante e chiamate in uscita)

■ Fax in memoria

3 Tutte le imp.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Brother consiglia vivamente di eseguire questa procedura prima di cedere o smaltire l'apparecchio.



Nota

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare **Rete** o **Tutte le imp.**

Come reimpostare l'apparecchio

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp.iniziale**.
- 3 Premere **Imp.iniziale**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Resettare**.
- 5 Premere **Resettare**.
- 6 Premere per selezionare la funzione che si intende reimpostare.
- 7 Premere **Sì** per confermare la selezione.
- 8 Premere **Sì** per 2 secondi per riavviare l'apparecchio.

Programmazione a schermo


Questo apparecchio è stato progettato per garantire un funzionamento intuitivo grazie alla programmazione a schermo mediante i pulsanti del menu sul touchscreen. Questo tipo di programmazione risulta facile e intuitiva e consente all'utente di sfruttare al massimo tutte le selezioni di menu dell'apparecchio.

Poiché la programmazione avviene tramite il display, sono state create istruzioni a schermo per guidare l'utente passo-passo nella programmazione dell'apparecchio. Basta seguire le istruzioni per la selezione dei menu e le opzioni di programmazione.

Tabella Menu

Queste pagine aiutano a comprendere le selezioni dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Menu

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Setup generale	Modalità timer	—	No 0 Sec 30 Sec. 1 Min 2 Min.* 5 Min.	Imposta l'intervallo di tempo dopo il quale l'apparecchio torna alla modalità FAX.	Vedere ◆.	
	Tipo carta	—	Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altro lucido Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	20	
	Formato carta	—	A4* A5 10x15cm Letter	Imposta il formato carta per il vassoio.	20	
	Volume	Squillo		No Basso Medio* Alto	Regola il volume degli squilli.	10
		Segn.acustico		No Basso* Medio Alto	Regola il volume del segnale acustico.	10
		Diffusore		No Basso Medio* Alto	Regola il volume del diffusore.	11
	Autom. giorno	—	Si* No	Modifica automaticamente l'impostazione per l'ora legale.	Vedere ◆.	
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.						

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (Segue)	Imp. Display	Sfondo	Chiaro* Medio Scuro	È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del display.	11
		Attesa	No 10 Sec. 20 Sec. 30 Sec.*	È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display deve rimanere accesa dopo l'ultima pressione di un tasto.	Vedere ♦.
	Modalità risp.	—	1 Min. 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	È possibile selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla Modalità riposo.	
Fax	Imp.ricezione	Numero squilli	0 1 2* 3 4 5	Imposta il numero di squilli prima che l'apparecchio risponda in modalità Solo fax o Fax/Tel.	35
		N. squilli F/T	20 Sec. 30 Sec.* 40 Sec. 70 Sec.	Imposta la durata del doppio squillo veloce in modalità Fax/Tel.	35
		Anteprima fax	Sì No*	È possibile visualizzare l'anteprima dei fax ricevuti.	37
		Riconos.fax	Sì* No	Riceve automaticamente i messaggi fax quando si risponde a una chiamata e si riceve il segnale del fax.	36

♦ Guida per utenti avanzati




Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax (Segue)	Imp.ricezione (Segue)	Codici remoti	Si* (*51, #51) No	Consente di rispondere a tutte le chiamate da un telefono interno o esterno e di utilizzare i codici per accendere o spegnere l'apparecchio. È possibile personalizzare questi codici.	45
		Auto riduzione	Si* No	Riduce le dimensioni dei fax in arrivo per adattarli al formato carta.	Vedere ◆.
		Mem ricezione	No* Inoltro fax Memoriz.fax Ricez. PC Fax	È possibile impostare l'apparecchio per inoltrare i messaggi fax, archiviare in memoria i fax in arrivo (per recuperarli quando si è lontani dall'apparecchio) o inviare i fax al proprio PC. Se si seleziona Inoltro fax o Ricezione PC-Fax, è possibile attivare la funzione di sicurezza Stampa backup.	
	Imp. Rapporto	Rapporto trasm	Si Si+Immagine No* No+Immagine	Impostare la configurazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.	31
		Tempo giornale	No Ogni 50 fax* Ogni 6 ore Ogni 12 ore Ogni 24 ore Ogni 2 giorni Ogni 7 giorni	Imposta l'intervallo per la stampa automatica del giornale fax. Se è stata selezionata un'opzione diversa da No e Ogni 50 fax, è possibile impostare un orario per l'opzione selezionata. Se è stato selezionato Ogni 7 giorni, è possibile impostare il giorno della settimana.	Vedere ◆.
		Stampa doc.	—	—	Stampa i fax in arrivo archiviati in memoria.
Accesso remoto		—	---*	Impostare il codice personale per la funzione di Recupero remoto.	
Canc.operaz.		—	—	Consente di verificare i lavori all'interno della memoria e annullare i lavori selezionati.	


◆ Guida per utenti avanzati




Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax (Segue)	Varie	Sicurezza mem.	—	Disabilita la maggior parte delle funzioni ad eccezione della ricezione di fax in memoria.	Vedere ◆.
		ID chiamante	sì* No	Visualizza o stampa un elenco degli ultimi 30 ID chiamante salvati in memoria.	40
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Menu Rete

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Selezionare il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.	Vedere +.
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere la Subnet mask.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo del Gateway.	
			Nome nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	Immettere il nome nodo.	
			Config.WINS	Auto* Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.	
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.	
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.	
			APIPA	Si* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.	
+ Guida dell'utente in rete						
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.						

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Rete (Segue)	Cablato LAN (Segue)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sceglie la modalità di collegamento Ethernet.	Vedere + .	
		Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.		
	WLAN	TCP/IP	Metodo avvio		Auto* Statico RARP BOOTP DHCP		Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.
			Indirizzo IP		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Immettere l'indirizzo IP.
			Subnet mask		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Immettere la Subnet mask.
			Gateway		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Immettere l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo		BRWXXXXXXXXXXXX		Immettere il nome nodo.
			Config.WINS		Auto* Statico		Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			WINS Server		(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000		Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
			Server DNS		(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000		Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
+ Guida dell'utente in rete							
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.						


Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	WLAN (Segue)	TCP/IP (Segue)	APIPA	Si* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.	Vedere +.
		Imp. guidata	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	
		WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
		WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.	
		Stato WLAN	Stato	—	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.	
			Segnale	—	È possibile visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete senza fili.	
			SSID	—	È possibile visualizzare il nome SSID corrente.	
			Modalità Com.	—	È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.	
		Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.	
		Rete I/F	—	Cablato LAN* WLAN	—	
Resett. rete	—	—	—	Ripristinare i valori di fabbrica per tutte le impostazioni di rete.		


+ Guida dell'utente in rete




Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.


Menu (segue)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp.rapporto	Rapporto TX	—	—	Stampa questi elenchi e rapporti.	Vedere ◆.
	Compos.veloce	—	Ordine alfabetico Ordine numerico		
	Giornale Fax	—	—		
	Imp.utente	—	—		
	Config.Rete	—	—		
	Rapporto WLAN	—	—		
	Stor.ID chaman.	—	—		
Info. macchina	N. di Serie	—	—	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	104
Imp.iniziale	Mod. ricezione	—	Solo fax* Fax/Tel Tel./Segr. Est. Manuale	Consente di selezionare la modalità di ricezione che meglio si adatta alle proprie esigenze.	33
	Data&Ora	—	—	Imposta la data e l'ora sul display e sui titoli dei fax inviati.	Vedere ‡.
	Identificativo	—	Fax: Nome:	Immettere il nome e il numero di fax da visualizzare su ogni pagina del fax.	
	Toni/Impulsi	—	Toni* Impulsi	Consente di selezionare la modalità di composizione.	
	Linea libera	—	Rilevazione No rilevazione*	Attiva o disattiva il rilevamento del segnale di composizione.	103
	Imp.linea tel.	—	Normale* PBX ISDN	Consente di selezionare il tipo di linea telefonica.	41
	Compatibilità	—	Alta* Normale Base(per VoIP)	Regola la velocità del modem per aiutare a risolvere problemi di trasmissione.	103
<p>◆ Guida per utenti avanzati</p> <p>‡ Guida di installazione rapida</p> <p>□ Guida software dell'utente</p>					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Imp.iniziale (Segue)	Resettare	Rete	—	Ripristina le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.	104
		Chiam.Vel.&Fax	—	Elimina tutti i fax e i numeri di composizione veloce memorizzati e ripristina le impostazioni predefinite per l'identificativo, la lista di composizione rapida, il Rapporto di verifica della trasmissione e il giornale fax.	
		Tutte le imp.	—	Ripristina i valori di fabbrica per tutte le impostazioni dell'apparecchio.	
	Allineamento stampa disco	—	—	È possibile allineare la posizione di stampa.	Vedere <input type="checkbox"/> .
<p>◆ Guida per utenti avanzati</p> <p>‡ Guida di installazione rapida</p> <p><input type="checkbox"/> Guida software dell'utente</p>					
<p> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</p>					


FAX 

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Storico chiam	Chiam. in usc.	Invio fax	—	È possibile selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di chiamata veloce oppure eliminarlo.	48	
		Non util	Aggiungi a chiam.veloce			
			Cancellare			
	Stor.IDchiaman.	Invio fax	—	È possibile selezionare un numero dalla Cronologia ID chiamante e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di chiamata veloce oppure eliminarlo.	48	
			Non util			Aggiungi a chiam.veloce
						Cancellare
Chiam.veloce	—	Invio fax	—	È possibile effettuare la composizione premendo solo alcuni tasti (e Inizio).	47	
		Non util	Imposta chiam.veloce	Consente di memorizzare i numeri di chiamata veloce, in modo da poter effettuare la composizione premendo solo alcuni pulsanti sul touchscreen (e Inizio).	49	
			Imp.gruppi	È possibile impostare la trasmissione circolare mediante numeri di gruppo.	Vedere ♦.	
			Cambia	È possibile modificare i numeri di chiamata veloce.	50	
			Cancellare	È possibile eliminare i numeri di chiamata veloce.		
Risoluzione fax	—	—	Standard* Fine S.Fine Foto	Imposta la risoluzione per i fax in uscita.	Vedere ♦.	
Contrasto	—	—	Auto* Chiaro Scuro	Modifica il livello di luminosità dei fax inviati.		
♦ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.						




Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Imp. avanzate	Trasm.Circol.	Aggiun. numero	—	È possibile inviare lo stesso messaggio fax a più numeri di fax.	Vedere ♦.
		Sel. Veloce	—		
	Anteprima	—	Sì No*	È possibile visualizzare un messaggio fax prima di inviarlo.	30
	Fax differito	—	Sì No*	Imposta l'ora del giorno (nel formato di 24 ore) in cui verranno inviati i fax differiti.	Vedere ♦.
	Unione TX	—	Sì No*	Combina in un'unica trasmissione i fax differiti da inviare allo stesso numero di fax alla stessa ora del giorno.	
	TX TempoReale	—	Sì No*	È possibile inviare un fax senza utilizzare la memoria.	
	Polling TX	—	Standard Protetto No*	Imposta il documento nell'apparecchio in modo che possa essere recuperato da un'altro apparecchio fax.	
	Polling RX	—	Standard Protetto Differito No*	Imposta l'apparecchio per eseguire il polling a un'altro apparecchio fax.	
	Modo Overseas	—	Sì No*	Attivare questa opzione, se si riscontrano problemi durante l'invio di fax intercontinentali.	
Dim. area scans.	—	A4* Letter	Imposta il formato del piano dello scanner per i fax.	30	
Imp. nuovo predefinito	—	—	Risoluzione fax Contrasto Anteprima TempoReale Dim. area scans.	È possibile salvare le proprie impostazioni fax.	Vedere ♦.
Ripristina predefinite	—	—	—	È possibile ripristinare i valori di fabbrica per tutte le impostazioni.	
♦ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					



SCAN 

Livello1	Opzione1	Opzione2	Opzione3	Descrizioni	Pagina
To File	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori sul computer.	Vedere <input type="checkbox"/> .
a Supporto (quando è inserita una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB)	Qualità	—	Colore 100 dpi Colore 200 dpi* Colore 300 dpi Colore 600 dpi B/N 100 dpi B/N 200 dpi B/N 300 dpi	È possibile selezionare la risoluzione della scansione e il formato file del documento.	58
	Tipo file	—	(Se si seleziona l'opzione a colori nelle impostazioni relative alla qualità) PDF* JPEG		
			(Se si seleziona l'opzione in bianco e nero nelle impostazioni relative alla qualità) TIFF PDF*		
	Nome file	—	—	È possibile rinominare il file.	
	Auto-ritaglio	—	Sì No*	Eseguire la scansione di più documenti posizionati sul piano dello scanner in una scheda di memoria o in un'unità di memoria flash USB, uno alla volta.	
Imp. nuovo predefinito	—	—	Qualità Tipo file Auto-ritaglio	È possibile salvare le impostazioni di scansione personalizzate come impostazioni predefinite.	
Ripristina predefinite	—	—	—	È possibile ripristinare i valori di fabbrica per tutte le impostazioni.	
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente <input checked="" type="checkbox"/> Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Opzione1	Opzione2	Opzione3	Descrizioni	Pagina
To Email	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione di posta elettronica.	Vedere <input type="checkbox"/> .
To OCR (Disponibile per gli utenti Macintosh dopo il download di Presto! PageManager. Vedere <i>Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.)	—	—	—	È possibile convertire un documento di testo in un file di testo modificabile.	
To Immagine	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.	
Servizio Web (Viene visualizzato quando si installa la funzione di scansione tramite servizi Web, che viene visualizzata sul computer in Esplora risorse di Windows®.)	Scansionare	—	—	È possibile eseguire la scansione di dati utilizzando il protocollo Servizi Web.	
	Digit. per pos.el.	—	—		
	Digitaliz. per OCR	—	—		
	Digitaliz. per fax	—	—		
	Digit. per stampa	—	—		
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente <input checked="" type="checkbox"/> Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

COPIA ()

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Qualità	—	—	Veloce Normale* Alta	Consente di selezionare la risoluzione per la copia successiva.	Vedere  .
Tipo carta	—	—	Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altro lucido Acetato	Scegliere il tipo carta corrispondente alla carta nel vassoio.	53
Formato carta	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio.	53
Ingrandisci/ Riduci	100%*	—	—	—	Vedere  .
	Ingrandimento	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento per la copia successiva.	
	Riduzione	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	È possibile selezionare il rapporto di riduzione per la copia successiva.	
	Adatta a pag	—	—	L'apparecchio si adatta automaticamente al formato carta impostato.	
	Pers. (25-400%)	—	—	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento o di riduzione in base al tipo di documento.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

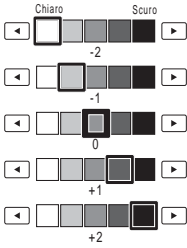

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Densità	—	—		Regola la densità delle copie.	Vedere  .
Impila/Ordina	—	—	Impila* Ordina	È possibile scegliere se le copie multiple debbano essere impilate o ordinate.	
Layout pagina	—	—	No (1in1)* 2in1 (P) 2in1 (L) 2in1 (ID) 4in1 (P) 4in1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1, 2 in 1 ID o Poster.	
Copia duplex	Sì	Avanzate	Normale* DX1 DX2	È possibile selezionare le impostazioni di stampa duplex.	
		Or. lato lung verticale	—		
		Or. lato lung orizzontale	—		
		Or. lato cort verticale	—		
		Or. lato cort orizzontale	—		
No*	—	—			
Impostazioni avanzate	—	—	No* Modo risp.ink Copia carta sottile Copia libro Copia filig.	È possibile scegliere varie impostazioni per la copia quali Copia libro e Copia filig.	
Impostazioni preferite	Memorizza	—	Favorito:1	È possibile salvare le impostazioni preferite.	
	Rinomina		Favorito:2 Favorito:3		


◆ Guida per utenti avanzati


















Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.


Impostazioni copia filigrana

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Modifica modello	Testo	—	CONFIDENZ.* BOZZA COPIA	Consente di utilizzare un modello per posizionare un testo nel documento come filigrana.	Vedere  .
	Posizione		A B C D E* F G H I Tipo		
	Dimensione		Piccola Media* Grande		
	Angolazione		-90° -45°* 0° +45° +90°		
	Acetato		-2 -1 0* +1 +2		
	Colore		Mono* Verde Blu Viola Rosso Arancione Giallo		
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					



Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Usa immagine	Scansione (Impostare il documento da utilizzare come filigrana e premere Inizio .)	Acetato	-2	È possibile inserire come filigrana un logo o del testo nel documento eseguendo la scansione di un documento cartaceo.	Vedere ◆.
			-1		
	0*				
	+1				
	+2				
Supporto (Selezionare l'immagine dal supporto)	Posizione	A	Utilizza un'immagine da supporti rimovibili per inserire un logo o un testo in forma di filigrana nei documenti.		
		B			
		C			
		D			
		E*			
		F			
		G			
		H			
		I			
		Tipo			
	Dimensione	Piccola			
		Media*			
		Grande			
	Angolazione	-90°			
		-45°*			
		0°			
		+45°			
		+90°			
	Acetato	-2			
		-1			
		0*			
		+1			
		+2			
◆ Guida per utenti avanzati					
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				



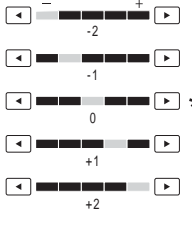
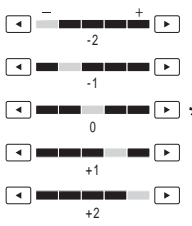
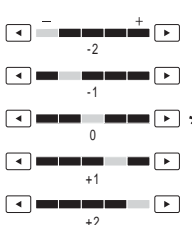

FOTO


Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Visual. foto	 (Stamp.tutte Foto)	 (Correz. Auto.)	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella successiva.	È possibile stampare tutte le foto presenti in una scheda di memoria o in un'unità di memoria flash USB.	57
	 (MostraSlide)			L'apparecchio avvia una presentazione delle fotografie.	
Migliora foto	Migliora	 (Correz. Auto.)	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella successiva.	È possibile regolare le proprie fotografie con queste impostazioni.	Vedere  .
		 (Migliora pelle)			
		 (Migliora paes.)			
		 (No occhi rossi)			
		 (Scene notturne)			
		 (Luce di riemp.)			
		 (Lavagna)			
		 (Bianco e nero)			
		 (Seppia)			
		 (Corr. auto. e rim.occhi rossi)			
	Rifinitura	—		È possibile rifinire una fotografia e stampare una parte dell'immagine.	
◆ Guida per utenti avanzati					
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Indice stampa	Foglio indice	6 Imm./Linea 5 Imm./Linea	Vedere <i>Impostazioni di stampa per Foglio indice</i> >> pagina 126.	È possibile stampare una pagina delle miniature.	Vedere ◆.
	Stampa foto	—	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella successiva.	È possibile stampare una singola immagine.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Impostazioni di stampa

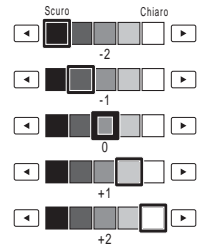Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Normale Foto*	—	—	Consente di selezionare la qualità di stampa.	Vedere ◆.
Tipo carta	Carta normale Carta inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altro lucido*	—	—	Selezionare il tipo di carta.	
Form. Carta	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Quando si seleziona A4 o Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Dim. max.*	—	Selezionare il formato di carta e di stampa.	
Luminosità (Non disponibile quando si seleziona Migliora.)		—	—	Regola la luminosità.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

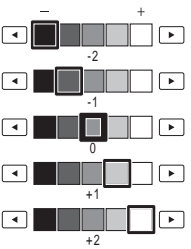

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Contrasto (Non disponibile quando si seleziona Migliora.)		—	—	Regola il contrasto.	Vedere  .
Migl. colore (Non disponibile quando si seleziona Migliora.)	Sì No*	Bilanc.bianco		Regola la tonalità delle zone bianche.	
		Migl. qualità		Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	
		Densità colore		Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	
Proporzionare	Sì* No	—	—	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	
Senza bordo	Sì* No	—	—	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	
Stampa data (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Sì No*	—	—	Stampa la data sulla foto.	
◆ Guida per utenti avanzati					
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Imp. nuovo pred.	Qualità stampa Tipo carta Form. Carta Luminosità Contrasto Migl. colore Proporzionare Senza bordo Stampa data	—	—	È possibile salvare le impostazioni di stampa personalizzate come impostazioni predefinite.	Vedere ◆.
Ripristina pred.	—	—	—	È possibile ripristinare l'impostazione predefinita per tutte le impostazioni.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Impostazioni di stampa per Foglio indice

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Tipo carta	Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Brother BP61 Altro lucido	—	—	Selezionare il tipo di carta.	Vedere ◆.
Form. Carta	A4* Letter	—	—	Selezionare il formato carta.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Chiam. veloce ()

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Chiam. veloce	Invio fax	—	—	È possibile effettuare la composizione premendo solo alcuni tasti (e Inizio).	47
	Non util	Imposta chiam. veloce	—	Consente di memorizzare i numeri di chiamata veloce, in modo da poter effettuare la composizione premendo solo alcuni pulsanti sul touchscreen (e Inizio).	49
		Imp. gruppi	—	Consente di impostare i numeri di gruppo per la trasmissione circolare.	Vedere  .
		Cambia	—	È possibile modificare i numeri di chiamata veloce.	50
		Cancellare	—	È possibile eliminare i numeri di chiamata veloce.	
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Storico chiam ()

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina		
Storico chiam	Chiam. in usc.	Invio fax	—	È possibile selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di chiamata veloce oppure eliminarlo.	48		
		Non util	Aggiungi a chiam. veloce				
			Cancellare				
	Stor. IDchiaman.	Invio fax	—	È possibile selezionare un numero dalla Cronologia ID chiamante e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di chiamata veloce oppure eliminarlo.	48		
			Non util			Aggiungi a chiam. veloce	
						Cancellare	
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.							


Antepr. fax

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Antepr. fax	—	—	Sì No*	È possibile visualizzare sul display i fax ricevuti.	37
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					


Inchiostro

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Inchiostro	Test di stampa	—	Qual.di stampa Allineamento	Consente di controllare la qualità o l'allineamento di stampa.	70
	Pulizia	—	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	70
	Quantità ink	—	—	Consente di controllare la quantità d'inchiostro disponibile.	Vedere ◆.
◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Disco




Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Disco	Copia da disco	—	—	È possibile stampare su supporti stampabili, inclusi dischi CD-R/RW, DVD-R/RW e Blu-ray Disc™.	Vedere □.
	Copia da foto	—	—		
	Stampa da scheda	—	—		
□ Guida software dell'utente					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Immissione di testo

Quando si impostano alcune opzioni di menu, occorre immettere il testo direttamente nell'apparecchio. Premere  per scorrere le lettere, i numeri e i caratteri speciali. A ciascun pulsante sul display vengono assegnate un massimo di quattro lettere. Premendo ripetutamente il pulsante corretto è possibile accedere al carattere desiderato.



Inserimento degli spazi


Per inserire uno spazio, premere  per selezionare i caratteri speciali, quindi premere il pulsante spazio  o .




Nota

I caratteri disponibili possono variare a seconda del paese di residenza.

Correzioni

Se viene immesso un carattere errato e si desidera modificarlo, utilizzare i pulsanti freccia per spostare il cursore sotto il carattere errato. Quindi premere . Immettere nuovamente il carattere corretto. È inoltre possibile inserire le lettere spostando il cursore e inserendo un carattere.

Ripetizione delle lettere

Se occorre immettere un carattere che si trova sullo stesso pulsante della lettera precedente, premere  per spostare il cursore a destra prima di premere di nuovo lo stesso pulsante.

Generale



Nota


Questo capitolo fornisce un riepilogo delle specifiche dell'apparecchio. Per dettagli su ulteriori specifiche, visitare il sito <http://www.brother.com/>.

Tipo di stampante	Getto d'inchiostro	
Testina di stampa	Bianco e nero:	Piezo con 210 × 1 ugelli
	Colore:	Piezo con 210 × 3 ugelli
Capacità di memoria	64 MB	
LCD (display a cristalli liquidi)	Display LCD TFT a colori da 3,3 pollici (82,8 mm) con touchscreen	
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz	
Consumo di energia ¹	Modalità Copia:	Circa 24 W ²
	Modalità Ready:	Circa 6,5 W
	Modalità riposo:	Circa 2,5 W
	Spento:	Circa 0,15 W

¹ Misurato quando l'apparecchio è connesso all'interfaccia USB.

² Quando si utilizza l'ADF, stampa su un lato singolo, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.

Dimensioni

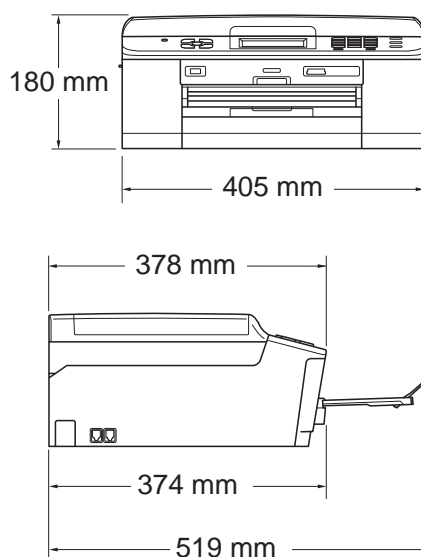

Peso	9,3 kg	
Rumore	In funzione:	LPAm = 50 dB o inferiore ¹
Rumore secondo ISO9296	Copia:	LWAd = 6,27 B(A) ² (bianco e nero) LWAd = 5,83 B(A) (colore)
	Ready:	LWAd = 3,1 B(A) (bianco e nero/colore)
Temperatura	In funzione:	Da 10 a 35°C
	Qualità di stampa ottimale:	Da 20 a 33°C
Umidità	In funzione:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
	Qualità di stampa ottimale:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
ADF (alimentatore automatico documenti)	Fino a 15 pagine ³ (Carta: 90 g/m ² in formato A4 o Letter)	
	Fino a 20 pagine in determinate condizioni ⁴	
Dimensioni documento	Larghezza ADF: Da 148 a 215,9 mm	
	Lunghezza ADF: Da 148 a 355,6 mm	
	Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm	
	Lunghezza piano scanner: max. 297 mm	

¹ Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.

² Gli apparecchi per ufficio con LWAd > 6,30 B(A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui si svolgono principalmente lavori di concetto. Gli apparecchi di questo tipo dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose.

³ Utilizzando carta standard da 64 a 90 g/m².

⁴ Utilizzando carta XEROX4200 da 75 g/m², temperatura 20 - 26°C, umidità 40 - 50% senza condensa.

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida ¹ e lucidi ^{1 2}

■ Formato carta:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Buste (commerciali N. 10, DL, C5, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, Foto 2 127 × 203 mm ³

Larghezza: 98 mm - 215,9 mm

Lunghezza: 148 mm - 297 mm

Per ulteriori informazioni, vedere *Grammatura carta, spessore e capacità* ►► pagina 24.

■ Capacità massima vassoio carta:

Circa 100 fogli di carta normale da 80 g/m²

Vassoio carta fotografica

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata) e carta lucida ¹

■ Formato carta:

Foto 10 × 15 cm e Foto L 89 × 127 mm

Larghezza: 89 mm - 102 mm

Lunghezza: 127 mm - 152 mm

■ Capacità massima vassoio carta:

Circa 20 fogli

Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale di formato A4 (emessi con la carta stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) ¹

¹ Per evitare sbavature d'inchiostro, rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

² Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

³ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ►► pagina 23.

Fax

D

Compatibilità	ITU-T Super Gruppo 3
Velocità modem	Fallback automatico 33.600 bps
Larghezza scansione	ADF: 208 mm (A4) Piano dello scanner: 204 mm (A4)
Larghezza stampa	210 mm
Scala di grigi	Livelli: 64 (bianco e nero) / 256 (colore)
Risoluzione	Standard 203 × 98 dpi (bianco e nero) 203 × 196 dpi (colore) Fine 203 × 196 dpi (bianco e nero/colore) Superfine 203 × 392 dpi (bianco e nero) Foto 203 × 196 dpi (bianco e nero)
Chiamata veloce	100 stazioni × 2 numeri
Gruppi	Fino a 6
Trasmissione circolare	250 (200 chiamata veloce / 50 composizione manuale)
Ricomposizione automatica	3 volte a intervalli di 5 minuti
Trasmissione da memoria	Fino a 400 ¹ pagine
Ricezione in mancanza di carta	Fino a 400 ¹ pagine

¹ Il formato delle pagine si basa sulla "Tabella ITU-T Test N. 1" (una tipica lettera commerciale, risoluzione standard, codifica MMR). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copia

Colore/bianco e nero

Si/Sì

Larghezza copia

Max. 210 mm

Copie multiple

Impila/ordina fino a 99 pagine

Ingrandimento/Riduzione

Dal 25% al 400% (con incrementi dell'1%)

Risoluzione

Stampa fino a 1200 × 1200 dpi

Duplex (fronte-retro)

■ Tipo carta:

Carta normale

■ Formato carta:

A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™

D

Supporti compatibili ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adattatore (64 MB - 1 GB) Scheda di memoria SD (da 16 MB a 2 GB) miniSD con adattatore microSD con adattatore Scheda di memoria SDHC (da 4 GB a 32 GB) miniSDHC con adattatore microSDHC con adattatore Unità di memoria flash USB ² Scheda di memoria SDXC (48 GB - 64 GB)
Risoluzione	Fino a 1200 × 2400 dpi
Estensione file (Formato supporti) (Formato immagine)	DPOF (versione 1.0, versione 1.1), Exif DCF (fino alla versione 2.1) Stampa di foto: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Scansione su supporto: JPEG, PDF (a colori) TIFF, PDF (bianco e nero)
Numero di file	Fino a 999 file (Nel conteggio è inclusa la cartella all'interno delle schede di memoria o delle unità di memoria flash USB.)
Cartella	Il file deve essere memorizzato nel quarto livello della struttura delle cartelle della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB.
Senza bordi	A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Le schede di memoria, gli adattatori e l'unità di memoria flash USB non sono inclusi.

² Standard USB 2.0
Standard Memorizzazione di massa USB da 16 MB a 32 GB
Formato supporto: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Il formato JPEG progressivo non è supportato.

⁴ Solo Motion JPEG

⁵ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ►► pagina 23.

PictBridge

Compatibilità

Supporta lo standard di PictBridge CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001.

Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfaccia

Interfaccia diretta USB

Scanner

D

Colore/bianco e nero	Si/Sì
Conformità TWAIN	<p>Si (Windows® XP ¹/Windows Vista®/Windows® 7)</p> <p>Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²</p>
Conformità WIA	Si (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Conformità ICA	Si (Mac OS X 10.6.x)
Profondità colore	<p>Elaborazione colore 48 bit (Ingresso)</p> <p>Elaborazione colore 24 bit (Uscita)</p>
Risoluzione	<p>Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata) ³</p> <p>Fino a 2400 × 2400 dpi (ottica) (piano scanner)</p> <p>Fino a 2400 × 1200 dpi (ottica) (ADF)</p>
Larghezza e lunghezza scansione	<p>(piano dello scanner)</p> <p>Larghezza: Fino a 210 mm</p> <p>Lunghezza: Fino a 291 mm</p> <p>(ADF)</p> <p>Larghezza: Fino a 210 mm</p> <p>Lunghezza: Fino a 349,6 mm</p>
Scala di grigi	256 livelli

¹ Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

² Per gli aggiornamenti driver più recenti per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

³ Massimo 1200 × 1200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi utilizzando l'Utilità Scanner Brother).

Stampante

Risoluzione	Fino a 1200 × 6000 dpi
Larghezza stampa ³	204 mm [210 mm (senza bordi) ¹]
Senza bordi ²	A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm, Foto 2 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm
Duplex (fronte-retro)	<ul style="list-style-type: none">■ Tipo carta: Carta normale■ Formato carta: A4, Letter, A5, A6, Executive
Velocità di stampa ⁴	

¹ Quando la funzione Senza bordi è impostata su Sì.

² Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ►► pagina 23.

³ Durante la stampa su carta di formato A4.

⁴ Per specifiche dettagliate, visitare il sito <http://www.brother.com/>.

Interfacce

D

USB ^{1 2}	Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.
Cavo LAN ³	Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.
LAN senza fili	IEEE 802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura/Ad hoc)

¹ L'apparecchio dispone di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. L'apparecchio può anche essere collegato a computer dotati di interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

³ Vedere *Rete (LAN)* ►► pagina 142.

►►Guida dell'utente in rete: *Protocolli e funzioni di sicurezza supportati*

Requisiti del computer

SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI								
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Funzioni software PC supportate	Interfaccia PC	Velocità minima processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione	
							Per driver	Per applicazioni
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home ^{1 4}	Stampa, PC-Fax ³ , scansione, disco rimovibile ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II o equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 4}			CPU supportata (Intel® 64 o AMD64) a 64 bit	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 4}			Intel® Pentium® 4 o equivalente	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}			CPU supportata (Intel® 64 o AMD64) a 64 bit	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	650 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 4}	Stampa	10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 (solo stampa in rete)	CPU supportata (Intel® 64 o AMD64) a 64 bit						
	Windows Server® 2003 x64 Edition (solo stampa in rete)	Intel® Pentium® III o equivalente		512 MB	1 GB			
	Windows Server® 2003 R2 (solo stampa in rete)	CPU supportata (Intel® 64 o AMD64) a 64 bit						
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (solo stampa in rete)	CPU supportata per Intel® Pentium® 4 o equivalente a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)				2 GB		
	Windows Server® 2008 (solo stampa in rete)	CPU supportata (Intel® 64 o AMD64) a 64 bit						
Windows Server® 2008 R2 (solo stampa in rete)								
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Stampa, invio PC-Fax ³ , scansione, disco rimovibile ⁵	USB ² , 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Processore Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Processore Intel®	1 GB	2 GB		
<p>Condizioni:</p> <p>¹ Per WIA, risoluzione 1200 × 1200. L'Utilità Scanner Brother consente di aumentare la risoluzione a 19200 × 19200 dpi.</p> <p>² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.</p> <p>³ PC-Fax supporta solo la modalità bianco e nero.</p> <p>⁴ PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7.</p> <p>⁵ Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center™.</p> <p>Per gli aggiornamenti driver più recenti, visitare il sito http://solutions.brother.com/.</p> <p>Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di marche e prodotti appartengono alle rispettive società.</p>								

Materiali di consumo

Inchiostro	L'apparecchio utilizza cartucce d'inchiostro singole per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.
Durata delle cartucce d'inchiostro	La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno un rendimento inferiore rispetto alle cartucce standard (80%). Con tutte le cartucce d'inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine.
Materiali di consumo di ricambio	<p><Nero con rendimento standard> LC1220BK <Giallo con rendimento standard> LC1220Y <Ciano con rendimento standard> LC1220C <Magenta con rendimento standard> LC1220M</p> <p>Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 300 pagine ¹</p> <p><Nero ad alto rendimento> LC1240BK <Giallo ad alto rendimento> LC1240Y <Ciano ad alto rendimento> LC1240C <Magenta ad alto rendimento> LC1240M</p> <p>Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 600 pagine ¹</p> <p>¹ Il rendimento approssimativo delle cartucce è riportato conformemente a ISO/IEC 24711.</p> <p>Per maggiori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.



Rete (LAN)



Nota

Per maggiori informazioni sulle specifiche di rete >> Guida dell'utente in rete

LAN	È possibile collegare l'apparecchio in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC Fax, la ricezione PC Fax (solo Windows®), l'installazione remota e l'accesso alle foto da PhotoCapture Center™ ¹ . È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light ² per la gestione in rete.	
Sicurezza rete senza fili	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilità di supporto all'impostazione	AOSS™	Sì
	WPS	Sì

¹ Vedere la tabella Requisiti computer a pagina 140.

² Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (alimentatore automatico documenti)	25
Aiuto	
messaggi sul display	105
Tabella Menu	106
Apple Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Area non acquisibile	27
Automatico	
ricezione di fax	33
Riconoscimento fax	36

B

Brother	
CreativeCenter	4
Buste	14, 15, 23, 24

C

Carta	21, 132
area stampabile	19
capacità	24
caricamento	12, 14
caricamento carta fotografica	16
caricamento di buste e cartoline	14
formato	20
formato del documento	25
tipo	20, 23
Cartucce d'inchiostro	
sensore ottico	66
sostituzione	66
CD/DVD/BD	63
Chiamata in uscita	
Aggiunta a numeri di composizione	
veloce	48
Eliminazione	48
Invio di un fax	48
Chiamata veloce	
impostazione	49
modifica	50
utilizzo	47

Codici fax

Codice di attivazione remota	36, 44, 45
Codice di disattivazione remota	44, 45
modifica	45
utilizzo	45

Collegamenti multilinea (PBX)

Collegamento	
segreteria telefonica esterna	42, 43
telefono esterno	44

Composizione

Chiamata in uscita	48
Chiamata veloce	47
codici di accesso e numeri di carta di	
credito	50
Cronologia ID chiamante	48
manuale	47
una pausa	49

Composizione rapida

Chiamata di Gruppo	
modifica	50
Chiamata veloce	
modifica	50
utilizzo	47

ControlCenter

Vedere la Guida software dell'utente.

Copia

con il piano dello scanner	26
formato carta	53
tipo carta	53

D

Descrizione pannello dei comandi

Documenti	
caricamento	25, 27

F

Fax, da PC	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Fax, indipendente	
invio	28
anteprima fax	30
fax a colori	30
interferenze sulla linea telefonica / VoIP	103
modifica del formato del piano scanner	30
problemi	98
rapporto di verifica della trasmissione	31
ricezione	33
Anteprima fax	37, 39
dal telefono interno	44, 45
Durata squilli F/T, impostazione	35
interferenze sulla linea telefonica / VoIP	103
Numero squilli, impostazione	35
problemi	96, 97
Riconoscimento fax	36
Funzioni telefoniche personalizzate su un'unica linea	99

I

ID chiamante	40
Cronologia ID chiamante	48
Aggiunta a numeri di composizione veloce	48
Eliminazione	48
Invio di un fax	48
Inceppamenti	
carta	84
documento	83
Innobella™	141
Installazione remota	
Vedere la Guida software dell'utente.	

J

Jack	
EXT	
Telefono esterno	44

L

LCD (display a cristalli liquidi)	105
Luminosità	11
Linea telefonica	
collegamenti	43
interferenza / VoIP	103
multilinea (PBX)	43
problemi	97
tipo	41
Lucidi	21, 22, 23, 24, 132

M

Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Manuale	
composizione	47
ricezione	33
Manutenzione ordinaria	
sostituzione delle cartucce d'inchiostro	66
Materiali di consumo	141
Messaggi di errore sul display	72
Carta incepp.	72
Controlla carta	73
Controlla doc	74
Controlla formato carta	74
Coperchio aperto	74
Dati rimasti	74
Errore comunic	75
Impos. rilevare	75
Impos. stampare	76
Imposs.iniziare	78
Imposs.stampare	78
Ink Insuff.	76
Manca cartuccia ink	76
Memoria esaurita	77
Non utilizzato	47, 78
Pulizia imposs.	78
Scan. imposs.	78
Stampa solo Nero	79
Tamp. ink quasi pieno	79
Tampone ink pieno	80
Modalità di ricezione	
Fax/Tel	33
Manuale	33
Solo fax	33
Tel./Segr. Est.	33

Modalità Fax/Tel	
Codice di attivazione remota	44, 45
Codice di disattivazione remota	44, 45
Numero squilli	35
risposta dai telefoni interni	44, 45
Modalità, accesso	
Copia	6
Fax	6
Foto	6
Scansione	6

N

Numero seriale	
come trovare	Controllare il coperchio anteriore interno
Numero squilli, impostazione	35

P

PaperPort™12SE con OCR	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione PaperPort™12SE.	
PhotoCapture Center™	
Anteprima fotografie	57
dal PC	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Impostazioni di stampa	
Qualità	58
Memory Stick PRO™	54
Memory Stick™	54
MultiMedia Card	54
Presentazione	57
Scansione su supporto	
modifica nome file	58
Scheda di memoria SD	54
Scheda di memoria SDHC	54
Scheda di memoria SDXC	54
specifiche tecniche	135
Stampa	
tutte le foto	57
Prese	
EXT	
Telefono esterno	44
Presto! PageManager	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione Presto! PageManager.	
Programmazione dell'apparecchio	105

Pulizia	
scanner	69
testine di stampa	70

R

Rete	
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Stampa	
Vedere la Guida dell'utente in rete.	
Rete senza fili	
Vedere la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete.	
Ricomposizione/Pausa	47
Riconoscimento fax	36
Risoluzione	
copia	134
fax	133
scansione	137
stampa	138
Risoluzione dei problemi	93
in caso di difficoltà	
chiamate in arrivo	99
copia	99
inceppamento documenti	83
linea o collegamenti telefonici	97
PhotoCapture Center™	101
Rete	101
ricezione dei fax	97
scansione	100
software	100
stampa	93
stampa dei fax ricevuti	96
Touchscreen	102
inceppamento carta	84
inceppamento documenti	83
messaggi di errore sul display	72
messaggi di manutenzione sul display	72

S

Scala di grigi	133, 137
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Segreteria telefonica	42
collegamento	43
Segreteria telefonica (TAD),	
esterna	33, 42
collegamento	42, 43
modalità di ricezione	33
registrazione del messaggio in uscita ...	43
Stampa	
area stampabile	19
inceppamenti carta	84
problemi	93
risoluzione	138
specifiche tecniche	138
Vedere la Guida software dell'utente.	

T

Telefono cordless	45
Telefono esterno, collegamento	44
Telefono interno, utilizzo	45
Testo, immissione	129
Trasferimento dei fax o del rapporto	
giornale fax	82

V

Vassoio carta fotografica	16
Vassoio disco	63
Volume, impostazioni	
diffusore	11
segnale acustico	10
squillo	10

W

Windows®	
Vedere la Guida software dell'utente.	

brother®

**Visitare il sito Brother sul World Wide Web
all'indirizzo
<http://www.brother.com/>**

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rivenditori Brother offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.