


РУКОВОДСТВО ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ

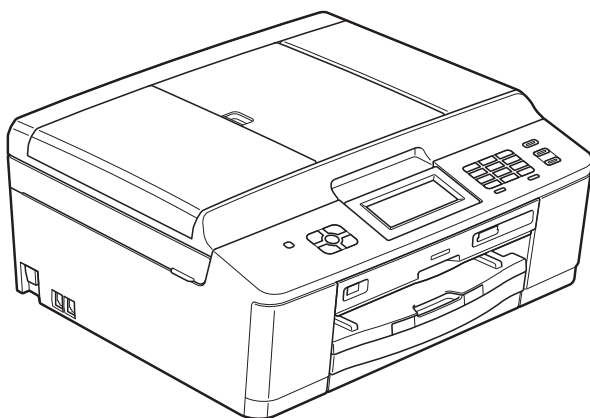

MFC-J825DW

Если необходимо обратиться в службу поддержки клиентов

Запишите и используйте для справки следующие данные:

Номер модели: MFC-J825DW

Серийный номер: ¹ _____

Дата приобретения: _____

Место приобретения: _____

- ¹ Серийный номер находится на задней панели устройства. Сохраните данное Руководство пользователя и товарный чек в качестве свидетельства о приобретении на случай кражи, пожара или гарантийного обслуживания.**

Зарегистрируйте устройство на веб-сайте

<http://www.brother.com/registration/>

Где найти руководства пользователя?

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия / в коробке
Руководство по быстрой установке	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.	Печатная версия / в коробке
Руководство по основным функциям	В этом руководстве приведены инструкции по выполнению основных операций приема/отправки факсов, копирования и сканирования, инструкции по работе с фотоцентром, а также инструкции по замене расходных материалов. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия / в коробке
Руководство по дополнительным функциям	В этом руководстве приведены инструкции по выполнению расширенных операций приема/отправки факсов и копирования, использованию функций безопасности, печати отчетов и выполнению текущего обслуживания.	Файл PDF / компакт-диск
Руководство по использованию программного обеспечения	В этом руководстве приведены инструкции по выполнению печати, сканирования, сканирования по сети, по работе с фотоцентром, с программой PC-Fax, по печати на диске, веб-службам (сканирование) а также инструкции по использованию утилиты Brother ControlCenter.	Файл PDF / компакт-диск
Сетевая терминология	В этом руководстве приводится основная информация о дополнительных сетевых функциях устройств Brother, а также разъясняются сетевые и другие общепринятые термины.	Файл PDF / компакт-диск
Руководство пользователя по работе в сети	В этом руководстве приводится полезная информация о параметрах проводной и беспроводной сети, а также о параметрах безопасности при использовании устройства Brother. Здесь также можно найти информацию о протоколах, поддерживаемых данным устройством, и подробные советы по поиску и устранению неисправностей.	Файл PDF / компакт-диск

Содержание

(РУКОВОДСТВО ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ)

1	Общая информация	1
	Как пользоваться этим руководством	1
	Обозначения, принятые в данном руководстве	1
	Доступ к Руководству по дополнительным функциям, Руководству по использованию программного обеспечения, Руководству пользователя по работе в сети и Сетевой терминологии	2
	Просмотр документации	2
	Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Windows®)	4
	Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)	5
	Обзор панели управления	6
	Индикация на ЖКД	8
	Светодиод состояния	9
	Основные операции	9
	Настройки громкости	10
	Громкость звонка	10
	Громкость звукового сигнала	10
	Громкость динамика	11
	ЖКД	11
	Настройка яркости подсветки	11
2	Загрузка бумаги	12
	Загрузка бумаги и других печатных носителей	12
	Загрузка конвертов и открыток	14
	Загрузка фотобумаги	16
	Область печати	19
	Настройки бумаги	20
	Тип бумаги	20
	Формат бумаги	20
	Допустимая бумага и другие печатные носители	21
	Рекомендуемые печатные носители	21
	Правила обращения с печатными носителями и их хранения	22
	Выбор правильного печатного носителя	23
3	Загрузка документов	25
	Загрузка документов	25
	Использование автоподатчика	25
	Со стекла сканера	26
	Область, недоступная для сканирования	27

4	Отправка факса	28
	Отправка факса	28
	Остановка отправки/приема факсов	30
	Настройка области сканирования для отправки факсов со стекла сканера	30
	Передача цветного факса	30
	Отмена текущей отправки факса	30
	Просмотр исходящего факса	30
	Отчет контроля передачи	31
5	Прием факса	33
	Режимы приема	33
	Выбор режима приема	33
	Использование режимов приема	34
	Только факс	34
	Факс/Телефон	34
	Ручной режим	34
	Внешний автоответчик	34
	Настройки режима приема	35
	Задержка ответа	35
	Длительность двойного звонка (только в режиме "Факс/Телефон")	35
	Обнаружение факса	36
	Предварительный просмотр факса (только для черно-белых факсов)	36
	Предварительный просмотр принятого факса	36
	Отключение предварительного просмотра факсов	38
6	Телефон и внешние устройства	39
	Операции с голосовыми вызовами	39
	Режим "Факс/Телефон"	39
	Услуги телефонной связи	39
	Настройка типа телефонной линии	39
	Подключение внешнего А/О (автоответчика)	40
	Параметры подключения	41
	Запись исходящего сообщения на внешний автоответчик	41
	Подключение нескольких линий (офисная АТС)	42
	Внешние и параллельные телефоны	42
	Подключение внешнего или параллельного телефона	42
	Операции, выполняемые с внешнего или параллельного телефона	43
	Использование беспроводного внешнего телефона	43
	Использование кодов удаленного управления	43

7	Набор номеров и их сохранение в памяти	45
	Набор номера.....	45
	Набор номера вручную	45
	Быстрый набор.....	45
	Повторный набор номера факса	45
	Другие операции набора номера.....	46
	Журнал исходящих вызовов	46
	Сохранение номеров в памяти	46
	Ввод паузы в сохраняемый номер	46
	Сохранение номеров для быстрого набора	47
	Изменение имен или номеров для быстрого набора	48
8	Копирование	49
	Выполнение копирования	49
	Остановка копирования.....	49
	Параметры копирования	50
	Параметры бумаги.....	50
9	Печать фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB	51
	Операции в фотоцентре (режим ФОТО).....	51
	Использование карты памяти или флэш-накопителя USB	51
	Перед началом работы	52
	Печать изображений.....	54
	Просмотр фотографий	54
	Параметры печати фотоцентра.....	55
	Сканирование на карту памяти или флэш-накопитель USB	55
10	Выполнение печати с компьютера	57
	Печать документа	57
11	Сканирование документов на компьютер	58
	Сканирование документа	58
	Сканирование с помощью клавиши СКАНИРОВАНИЕ.....	59
	Сканирование с помощью драйвера сканера.....	59
	Сканирование с помощью ControlCenter.....	60
12	Печать на диске (CD/DVD/BD)	61
	Обзор	61
	Загрузка диска (CD/DVD/BD).....	61

A	Регулярное техническое обслуживание	64
	Замена чернильных картриджей	64
	Очистка и проверка устройства	67
	Очистка стекла сканера	67
	Очистка печатающей головки	68
	Проверка качества печати	68
	Проверка калибровки печати	69
B	Устранение неисправностей	70
	Сообщения об ошибках и обслуживании	70
	Отображение инструкций на дисплее	80
	Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство	80
	Замятие документа	82
	Сбой принтера или замятие бумаги	83
	Застывание диска	89
	Устранение неисправностей	91
	При возникновении проблем с устройством	91
	Распознавание сигнала тонального набора номера	99
	Помехи на телефонной линии или линии VoIP	99
	Информация об устройстве	100
	Проверка серийного номера	100
	Функции восстановления настроек	100
	Сброс функций устройства	100
C	Меню и функции	101
	Настройка устройства по инструкциям на ЖКД	101
	Таблица меню	102
	Ввод текста	125
	Ввод пробелов	125
	Исправление текста	125
	Ввод букв, находящихся на одной кнопке	125
D	Характеристики	126
	Общая информация	126
	Печатные носители	128
	Факс	129
	Копирование	130
	Фотоцентр	131
	PictBridge	132
	Сканер	133
	Принтер	134
	Интерфейсы	135
	Требования к компьютеру	136
	Расходные материалы	137
	Локальная сеть (ЛВС)	138
E	Указатель	139

Содержание

(РУКОВОДСТВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ)

Руководство по дополнительным функциям разъясняет следующие функции и операции.

Руководство по дополнительным функциям можно просмотреть на компакт-диске.

1 Общая настройка

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сохранение в памяти

Автоматическое переключение
на летнее и зимнее время (только
для модели MFC-J825DW)

Режим ожидания

Автоматическое выключение
питания (только для модели
DCP-J925DW)

ЖК-дисплей

Таймер режима (только для
модели MFC-J825DW)

2 Функции безопасности (только для модели MFC-J825DW)

Защита памяти

3 Отправка факса (только для модели MFC-J825DW)

Дополнительные параметры
отправки факсов

Дополнительные возможности
отправки факсов

Обзор запросов

4 Прием факсов (только для модели MFC-J825DW)

Прием в память
(только для черно-белых факсов)

Удаленное управление

Дополнительные возможности
приема факсов

Обзор запросов

5 Набор номеров и их сохранение в памяти (только для модели MFC-J825DW)

Операции с голосовыми вызовами

Другие операции набора номера

Другие способы сохранения
номеров в памяти

6 Печать отчетов

Отчеты о факсах (только для
модели MFC-J825DW)

Отчеты

7 Копирование

Настройки копирования

8 Печать фотографий с карты памяти или флэш- накопителя USB

Использование фотоцентра

Печать изображений

Настройки печати фотоцентра

Сканирование на карту памяти
или флэш-накопитель USB

9 Печать фотографий с фотокамеры

Прямая печать фотографий с
фотокамеры, совместимой с
PictBridge

Прямая печать фотографий с
цифровой фотокамеры
(без поддержки PictBridge)

A Текущее обслуживание

Очистка и проверка устройства
Упаковка и транспортировка
устройства

B Список терминов

C Указатель

Как пользоваться этим руководством

Благодарим вас за приобретение устройства Brother! Сведения, приведенные в этом руководстве, помогут максимально эффективно использовать устройство.

Обозначения, принятые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие обозначения.

Полужирный шрифт	Полужирным шрифтом выделены названия кнопок на панели управления устройства или на экране компьютера.
<i>Курсив</i>	Курсивом выделена важная информация или ссылки на связанные разделы.
Courier New	Шрифтом Courier New выделены сообщения, отображаемые на ЖКД устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знаком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу и получению тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО

Знаком ОСТОРОЖНО отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению легких и средних травм.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знаком ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.



В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы по выполнению данной операции с другими параметрами.



Такими знаками обозначены предупреждения об опасности поражения электрическим током.

Доступ к Руководству по дополнительным функциям, Руководству по использованию программного обеспечения, Руководству пользователя по работе в сети и Сетевой терминологии

В настоящее Руководство по основным функциям включена не вся информация об устройстве. Например, в него не включены описания расширенных функций приема/отправки факсов, копирования, фотоцентра, печати, сканирования, программы PC-Fax, а также расширенных сетевых функций. Для получения подробной информации можно просмотреть **Руководство по дополнительным функциям, Руководство по использованию программного обеспечения, Руководство пользователя по работе в сети и документ Сетевая терминология**, находящиеся на компакт-диске.

Просмотр документации

Просмотр документации (Windows®)

Чтобы просмотреть документацию, в меню **пуск** выберите **Brother, MFC-XXXX** (где "XXXX" — наименование модели) из списка программ, а затем выберите **Руководства пользователя**.

Если программное обеспечение не установлено, документацию можно найти на компакт-диске, выполнив следующие инструкции.


- 1 Включите компьютер. Вставьте компакт-диск Brother в дисковод для компакт-дисков.



Примечание

Если экран Brother не открывается автоматически, перейдите к пункту **Мой компьютер (Компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните файл **start.exe**.

- 2 При появлении экрана наименований моделей щелкните наименование данной модели.
- 3 При появлении экрана выбора языка щелкните соответствующий язык. Отображается главное меню компакт-диска.

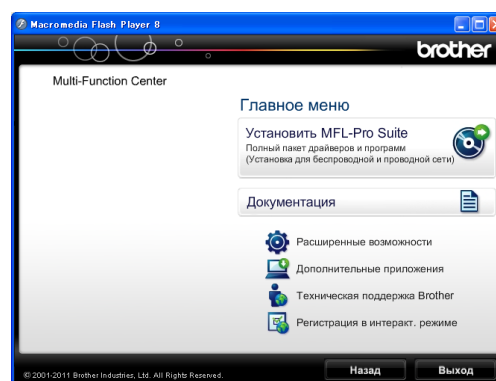

- 4 Щелкните **Документация**.
- 5 Щелкните **PDF-документы**. При появлении экрана выбора стран выберите соответствующую страну. После появления списка руководств пользователя выберите нужное руководство.

Просмотр документации (Macintosh)

- 1 Включите компьютер Macintosh. Вставьте компакт-диск Brother в дисковод для компакт-дисков. Отображается следующее окно.



- 2 Дважды щелкните значок **Documentation** (Документация).
- 3 Дважды щелкните нужную языковую папку.
- 4 Дважды щелкните файл **top.pdf**. При появлении экрана выбора стран выберите соответствующую страну.
- 5 После появления списка руководств пользователя выберите нужное руководство.

Где найти инструкции по сканированию

Существует несколько способов сканирования документов. Соответствующие инструкции можно найти в следующих источниках:

Руководство по использованию программного обеспечения

- Сканирование
- ControlCenter
- Сканирование по сети

Справочные руководства ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с оптическим распознаванием текста (OCR) (Windows®)

- Справочные руководства для программы ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR можно просмотреть в разделе "Справка" программы ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR.

Руководство пользователя Presto! PageManager (Macintosh)



Примечание

Чтобы использовать программу Presto! PageManager, ее необходимо загрузить и установить. Подробные инструкции см. в разделе *Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)* >> стр. 5.

- Полное Руководство пользователя Presto! PageManager можно просмотреть в разделе "Справка" программы Presto! PageManager.

Где найти инструкции по настройке сети

Данное устройство может подключаться к беспроводной или проводной сети.

Инструкции по базовой настройке

➤➤Руководство по быстрой установке

Если используемая точка беспроводного доступа или маршрутизатор поддерживает функцию Wi-Fi Protected Setup или AOSS™

➤➤Руководство по быстрой установке


Настройка сети

➤➤Руководство пользователя по работе в сети

Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Windows®)

На компакт-диске можно найти всю необходимую контактную информацию, например, адрес веб-сайта технической поддержки (Brother Solutions Center).

- Щелкните пункт **Техническая поддержка Brother** в разделе **Главное меню**. Отображается следующий экран:

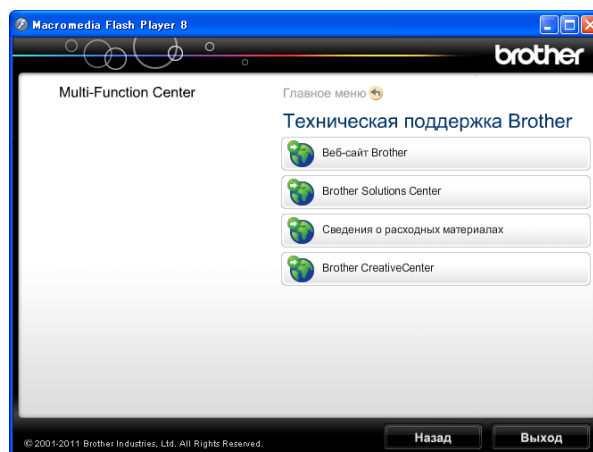

- Чтобы перейти на наш веб-сайт (<http://www.brother.com/>), выберите пункт **Веб-сайт Brother**.
- Для получения самых свежих новостей и информации о поддержке продуктов (<http://solutions.brother.com/>) выберите пункт **Brother Solutions Center**.
- Чтобы перейти на наш веб-сайт, посвященный оригинальным расходным материалам Brother (<http://www.brother.com/original/>), выберите пункт **Сведения о расходных материалах**.
- Чтобы перейти на веб-сайт Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), где можно БЕСПЛАТНО получить оригинальные шаблоны оформления и создать готовые к печати фотографии, выберите пункт **Brother CreativeCenter**.
- Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку **Назад** или, если все операции завершены, нажмите кнопку **Выход**.

Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)

На компакт-диске можно найти всю необходимую контактную информацию, например, адрес веб-сайта технической поддержки (Brother Solutions Center).


- Дважды щелкните значок **Brother Support** (Техническая поддержка Brother). Отображается следующий экран:



- Чтобы загрузить и установить программу NewSoft CD Labeler, выберите пункт **NewSoft CD Labeler**.
- Чтобы загрузить и установить программу Presto! PageManager, выберите пункт **Presto! PageManager**.
- Чтобы зарегистрировать устройство на странице регистрации продуктов Brother (<http://www.brother.com/registration/>), выберите пункт **On-Line Registration** (Регистрация в интеракт. режиме).
- Для получения самых свежих новостей и информации о поддержке продуктов (<http://solutions.brother.com/>) выберите пункт **Brother Solutions Center**.

- Чтобы перейти на наш веб-сайт, посвященный оригинальным расходным материалам Brother (<http://www.brother.com/original/>), выберите пункт **Supplies Information** (Сведения о расходных материалах).

Обзор панели управления

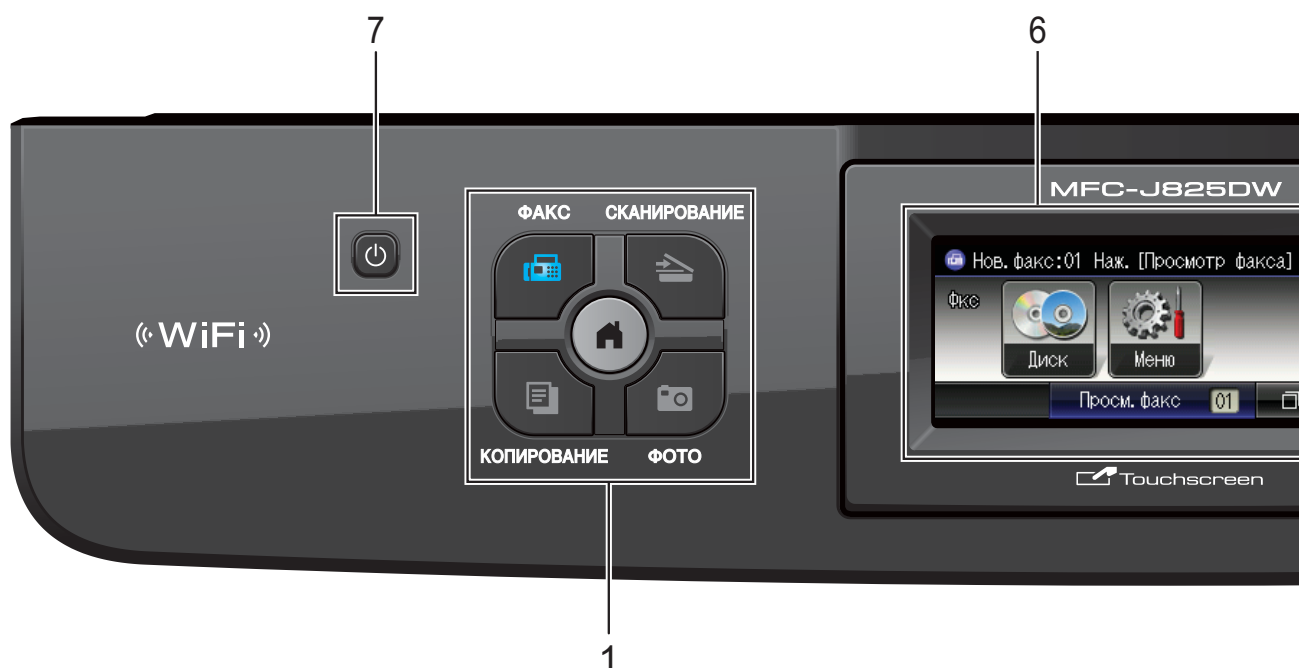

1 Клавиши выбора режима:

-  **ФАКС**
Доступ к режиму "ФАКС".
-  **СКАНИРОВАНИЕ**
Доступ к режиму "СКАНИРОВАНИЕ".
-  **КОПИРОВАНИЕ**
Доступ к режиму "КОПИРОВАНИЕ".
-  **ФОТО**
Доступ к режиму "ФОТО".
- 
Возврат в режим готовности.

2 Клавиши телефона:

- **Повтор/Пауза**
Повторный набор последних 30 набранных номеров. Эта же клавиша также используется для вставки паузы при наборе номера.


■ Телефон/Перевод

Эта клавиша позволяет перевести вызов на внешний телефон после снятия трубки внешнего телефонного аппарата во время двойного звонка в режиме "Факс/Телефон" (быстрый двойной звонок).

Кроме того, при подключении к офисной АТС эту клавишу можно использовать для выхода на внешнюю линию или перевода вызова на другой параллельный телефон.

3 Кнопки старта:

-  **Ч/Б Старт**
Начало отправки факсов или изготовления черно-белых копий. С помощью этой же кнопки можно начать сканирование (цветное или черно-белое, в зависимости от настройки сканирования в утилите ControlCenter).
-  **Цвет Старт**
Начало отправки факсов или изготовления полноцветных копий. С помощью этой же кнопки можно начать сканирование (цветное или черно-белое, в зависимости от настройки сканирования в утилите ControlCenter).

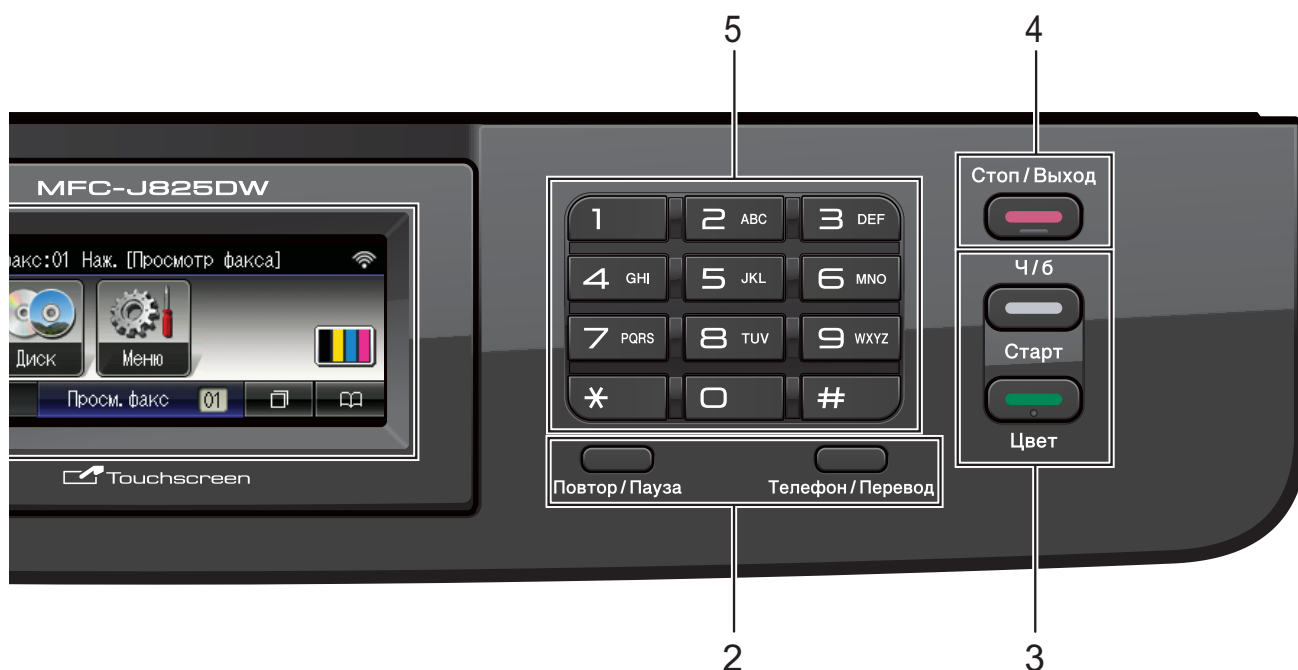

4 Стоп/Выход

Остановка операции или выход из меню.

5 **Цифровая клавиатура**

Эти клавиши используются для набора номеров телефонов или факсов, а также в качестве клавиатуры для ввода данных в устройство.

6 **ЖКД (жидкокристаллический дисплей)**

Это сенсорный ЖКД. Доступ к меню и параметрам выполняется нажатиями кнопок, отображаемых на экране.

Кроме того, можно настроить угол наклона ЖКД, приподняв дисплей.

7

Включение и выключение устройства.

Для включения устройства нажмите клавишу .

Для выключения устройства нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой.

На ЖКД появится сообщение **Выключение**, которое отображается в течение нескольких секунд, а затем исчезает.

Если подключен внешний телефон или автоответчик, он всегда остается включенным.

Если устройство выключено с помощью

кнопки , оно будет периодически очищать печатающую головку для поддержания высокого качества печати. Для продления срока службы печатающей головки, экономии чернил и поддержания высокого качества печати необходимо, чтобы на устройство постоянно подавалось питание.

Индикация на ЖКД

Когда устройство не используется, его текущее состояние отображается на ЖКД.



1 Текущий режим приема

Отображение текущего режима приема.

- Фкс (Только факс)
- Ф/Т (Факс/Телефон)
- А/О (Внешний автоответчик)
- Рчн (Ручной)

2 Просм. факс

Предварительный просмотр полученных факсов.

3 Факсы в памяти

Отображение числа полученных факсов, сохраненных в памяти устройства.

4 Журнал вызовов



Просмотр списка исходящих вызовов.

Кроме того, с помощью этой кнопки можно отправить факс на номер, выбранный из списков.

5 Быстрый набор



Настройка номеров для быстрого набора и групп номеров.

Кроме того, позволяет искать номер, который следует набрать.

6 Индикатор уровня чернил

Отображение имеющегося уровня чернил в картриджах.

Кроме того, эта кнопка используется для доступа к меню Чернила.

7 Состояние беспроводного подключения

При использовании беспроводного подключения четырехуровневый индикатор показывает уровень текущего сигнала беспроводной сети.



8 Меню

Доступ к главному меню.

9 Диск

Печать на печатных носителях, включая CD-R/RW, DVD-R/RW и Blu-ray Disc™. (➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать на диске*)

10 Новый факс (факсы)


Если для параметра *Просмотр факса* выбрано значение *Вкл.*, можно выяснить, сколько новых факсов принято.

В случае возникновения ошибки или отображения сообщения об обслуживании появляется значок предупреждения . Подробнее см. в разделе *Сообщения об ошибках и обслуживании* ➤➤ стр. 70.

Светодиод состояния

При включении устройства загорается светодиод состояния.
Во время чтения карты памяти или флэш-накопителя USB или записи на них светодиод состояния мигает.

Когда устройство находится в спящем режиме, светодиод состояния выключен.

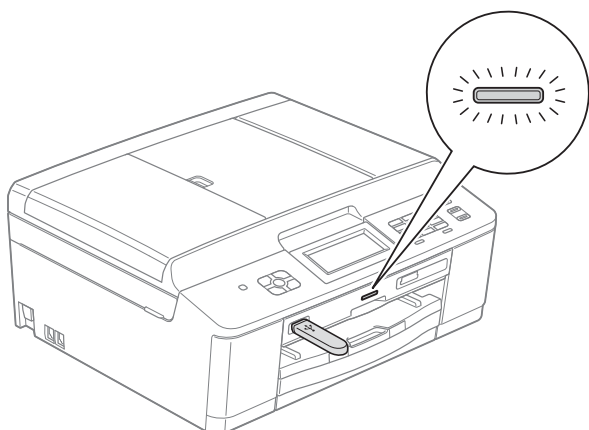

Основные операции


Для работы с сенсорным дисплеем коснитесь пальцем Меню или нажмите кнопку параметра непосредственно на сенсорном дисплее. Для отображения и вызова всех экранных меню или параметров той или иной настройки нажмите ◀▶ или ▲▼, чтобы прокрутить список.

Ниже описана последовательность действий при изменении какой-либо настройки устройства. В этом примере параметр режима приема изменен со значения Только факс на значение Факс/Телефон.


- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.



- 3 Нажмите Исходн. уст-ки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Режим приема.

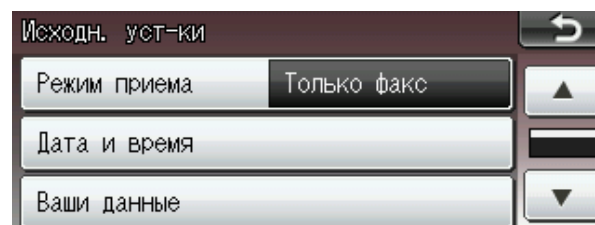

- 5 Нажмите Режим приема.
- 6 Нажмите Факс/Телефон.

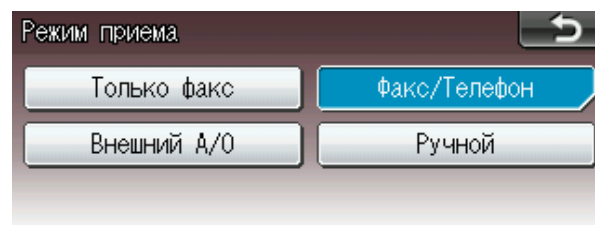

Примечание

Если необходимо вернуться к предыдущему уровню, нажмите ↶.

- 7 Нажмите Стоп/Выход.

Настройки громкости

Громкость звонка

Уровень громкости звонка можно выбрать в диапазоне от **Высокая** до **Выкл.**. Устройство сохраняет новую настройку по умолчанию до ее следующего изменения.

Настройка громкости звонка с помощью меню

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Общие настр-ки**.
- 3 Нажмите **Общие настр-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Громкость**.
- 5 Нажмите **Громкость**.
- 6 Нажмите **Звонок**.
- 7 Нажмите **Низкая, Средняя, Высокая** или **Выкл.**
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.

Громкость звукового сигнала

Если этот параметр включен, устройство подает звуковой сигнал при нажатии любой клавиши, в случае ошибки или по окончании отправки или приема факса.

Уровень громкости звукового сигнала можно настроить в диапазоне от **Высокая** до **Выкл.**

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Общие настр-ки**.
- 3 Нажмите **Общие настр-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Громкость**.
- 5 Нажмите **Громкость**.
- 6 Нажмите **Сигнал**.
- 7 Нажмите **Низкая, Средняя, Высокая** или **Выкл.**
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.

Громкость динамика

Уровень громкости динамика можно настроить в диапазоне от Высокая до Выкл.

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 3 Нажмите Общие настр-ки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Громкость.
- 5 Нажмите Громкость.
- 6 Нажмите Динамик.
- 7 Нажмите Низкая, Средняя, Высокая или Выкл.
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.

ЖКД

Настройка яркости подсветки

Если сообщения на ЖКД устройства плохо читаются, попробуйте изменить контрастность.

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 3 Нажмите Общие настр-ки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. дисплея.
- 5 Нажмите Настр. дисплея.
- 6 Нажмите Подсветка.
- 7 Нажмите Светлая, Средняя или Темная.
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.

Загрузка бумаги и других печатных носителей




Примечание

Для печати на бумаге формата Фото (10 × 15 см) или Фото L (89 × 127 мм) необходимо использовать лоток для фотобумаги. (См. раздел *Загрузка фотобумаги* >> стр. 16.)

Одновременно загружайте в лоток для бумаги только бумагу одного формата и типа.


1

Полностью выдвиньте лоток для бумаги из устройства.

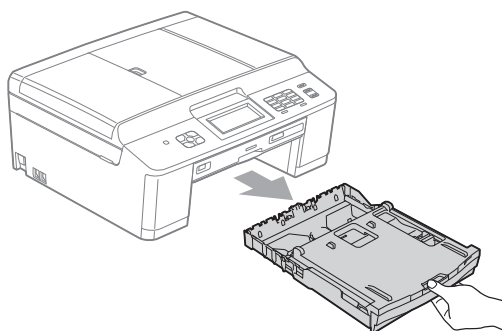


Примечание

Если откидной лоток для бумаги (1) раскрыт, закройте его, а затем задвиньте откидной лоток (2).

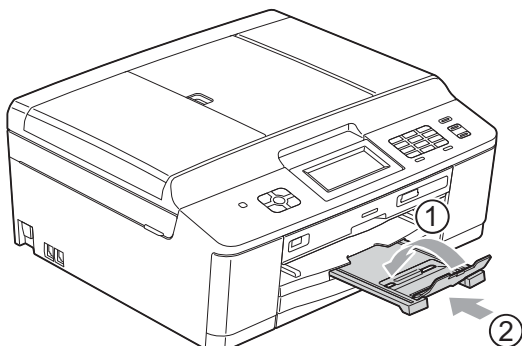


2

Поднимите крышку лотка для выходящей бумаги (1).

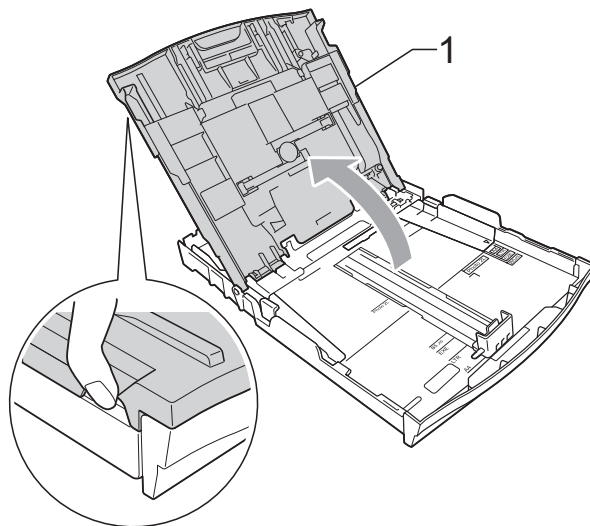


3

Обеими руками слегка нажмите на боковые направляющие для бумаги (1) и сдвиньте их в соответствии с используемым форматом бумаги; затем проделайте то же самое для ограничителей длины бумаги (2). Убедитесь, что треугольные отметки (3) на боковых направляющих для бумаги (1) и на ограничителе длины бумаги (2) совмещены с отметками для используемого формата бумаги.

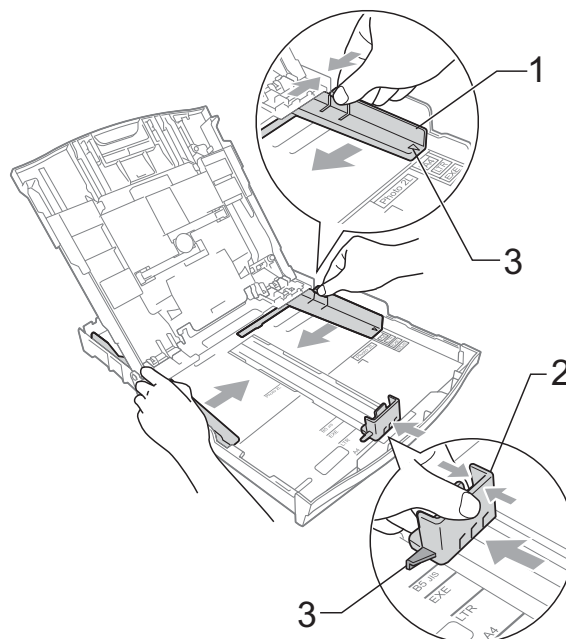


- 4 Хорошо "распушите" пачку бумаги во избежание замятия и сбоев подачи.

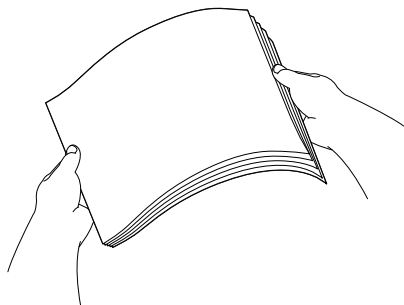

Примечание

Обязательно убедитесь, что бумага не скручена и не смята.

- 5 Осторожно положите бумагу в лоток для бумаги лицевой стороной вниз и верхним краем вперед. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно.

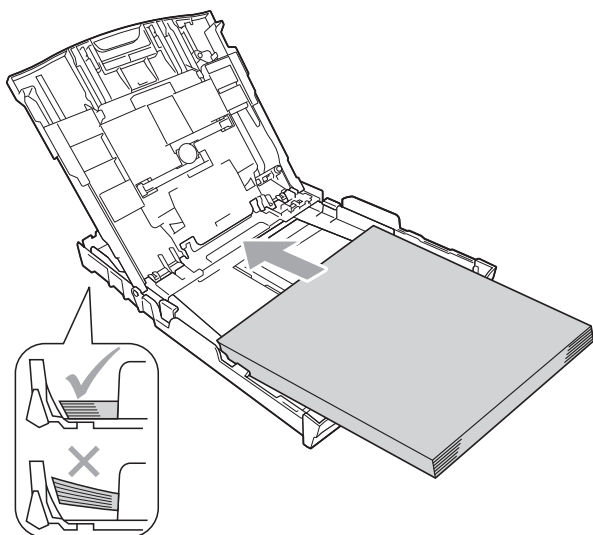

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Не проталкивайте бумагу слишком далеко, поскольку она может приподняться в задней части лотка и вызвать проблемы при подаче.




Примечание

Когда в лотке для бумаги остается всего несколько листов бумаги, могут начаться сбои подачи. Загружайте не менее 10 листов бумаги в лоток для бумаги.


- 6 Обеими руками осторожно отрегулируйте боковые направляющие для бумаги (1) по размеру бумаги. Убедитесь, что боковые направляющие для бумаги упираются в края стопки.

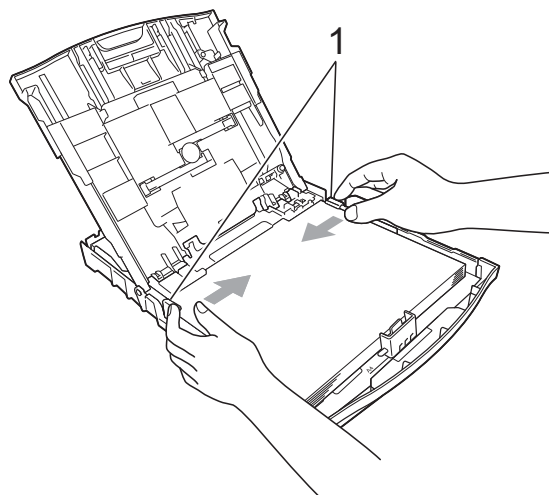


- 7 Закройте крышку лотка для выходящей бумаги.

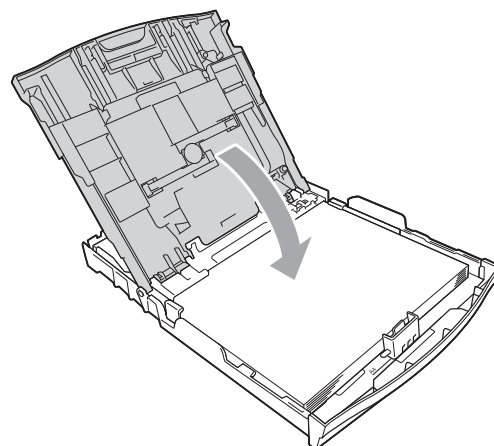

- 8 Медленно вставьте лоток для бумаги до конца в устройство.

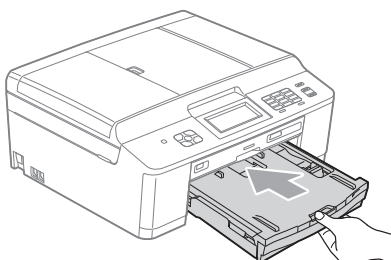

- 9 Придерживая лоток для бумаги, выдвиньте откидной лоток (1) до щелчка и раскройте откидной лоток для бумаги (2).

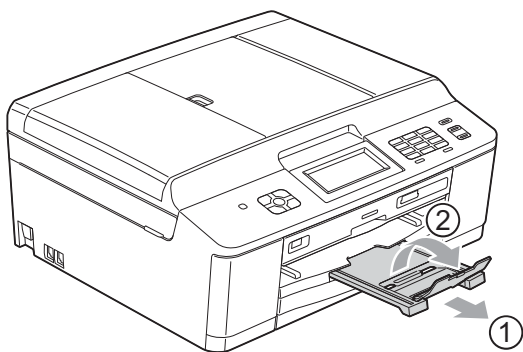

Загрузка конвертов и открыток

Общие инструкции по использованию конвертов

- Используйте конверты плотностью от 80 до 95 г/м².
- Для некоторых конвертов необходимо задать параметры полей в приложении. Перед печатью нескольких конвертов необходимо выполнить тестовую печать.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ конверты следующих типов, поскольку это может вызвать проблемы при подаче бумаги:

- конверты объемного типа;
- конверты с окошками;
- тисненные конверты (с выдавленным текстом);
- конверты с зажимами или скобками;
- конверты с печатным текстом на внутренней стороне.

Конверты с нанесенным клеем	Конверты с двойными клапанами


Иногда могут возникать проблемы с подачей бумаги, вызванные толщиной, форматом и формой клапанов используемых конвертов.

Загрузка конвертов и открыток


- 1 Перед загрузкой разгладьте углы и стороны конвертов или открыток, чтобы сделать их как можно более плоскими.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если устройство подает из лотка сразу два конверта или две открытки, загружайте в лоток для бумаги по одному конверту или одной открытке.

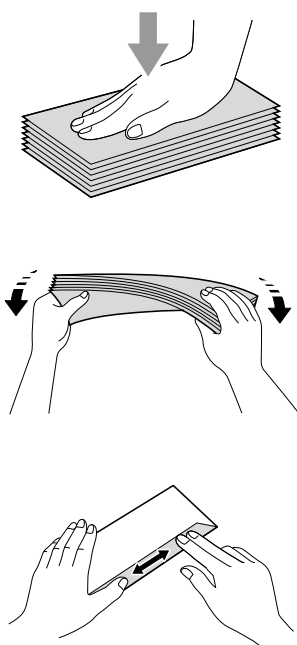


- 2 Загружайте конверты или открытки в лоток для бумаги лицевой стороной (на которой пишется адрес) вниз и верхней частью вперед, как показано на рисунке. Обеими руками осторожно нажмите на боковые направляющие для бумаги (1) и ограничитель длины бумаги (2) и сдвиньте их в соответствии с форматом конвертов или открыток.

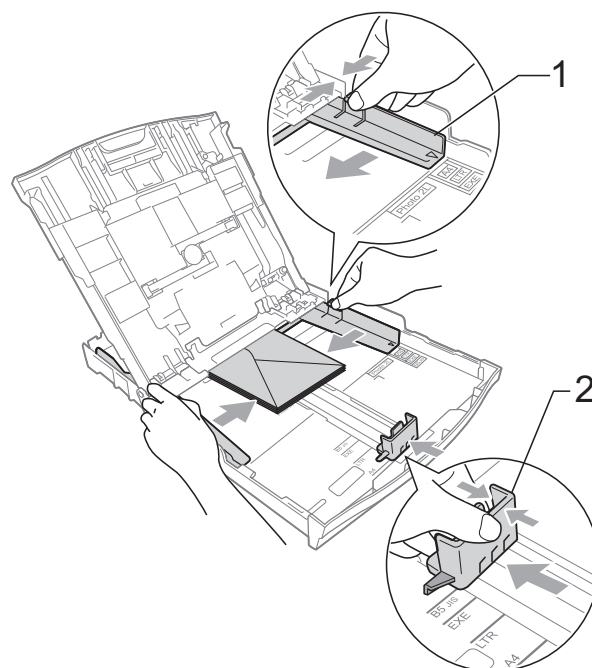

Если при печати на конвертах с клапаном на короткой стороне возникают проблемы, попробуйте выполнить следующие действия.

- 1 Откройте клапан конверта.
- 2 Загрузите конверт в лоток для бумаги стороной адреса вниз и расположите клапан, как показано на рисунке.

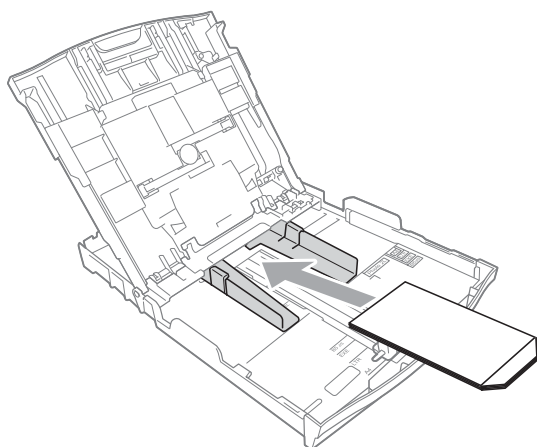


- 3 В диалоговом окне драйвера принтера выберите **Перевернутая печать**, а затем настройте формат и поля в используемом приложении.
 >>>Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать* (Windows®)
 >>>Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать и отправка/прием факсов* (Macintosh)


Загрузка фотобумаги

Для печати на бумаге формата Фото (10 × 15 см) и Фото L (89 × 127 мм) используйте лоток для фотобумаги, смонтированный на крышке лотка для выходящей бумаги. При использовании лотка для фотобумаги не требуется вынимать бумагу, находящуюся в лотке под этим лотком. (О максимальном числе фотографий, которое можно загрузить в лоток, см. в разделе *Плотность бумаги, толщина бумаги и емкость лотков* >> стр. 24.)

- 1 Зажмите синюю кнопку разблокирования лотка для фотобумаги (1) большим и указательным пальцем правой руки и продвиньте лоток для фотобумаги вперед до щелчка в положение для фотопечати (2).

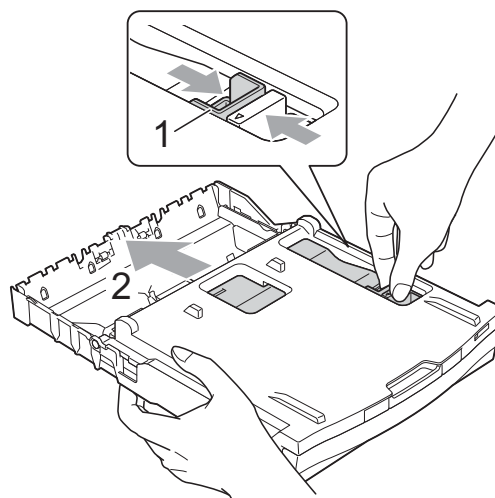


- 2 Нажмите и сдвиньте боковые направляющие для бумаги (1) и ограничитель длины бумаги (2) в соответствии с форматом бумаги.

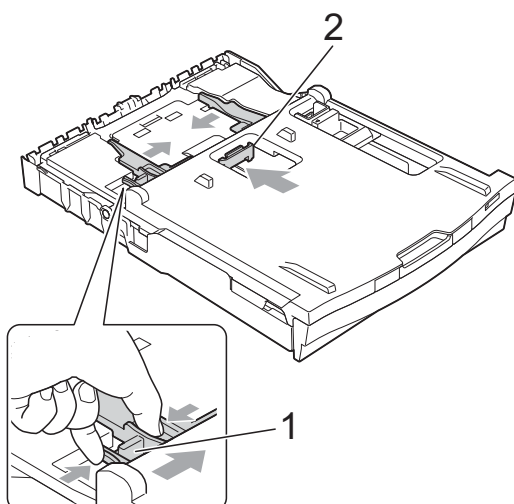

- 3 Загрузите фотобумагу в лоток для фотобумаги и осторожно отрегулируйте боковые направляющие для бумаги по формату бумаги. Убедитесь, что боковые направляющие для бумаги упираются в края стопки. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно.


Примечание

- Обязательно убедитесь, что бумага не скручена и не смята.
- Индикатор Photo (Фото) указывает, что лоток для фотобумаги находится в положении для *фотопечати*. Индикатор A4/LTR указывает, что лоток для фотобумаги находится в положении для *обычной печати*.

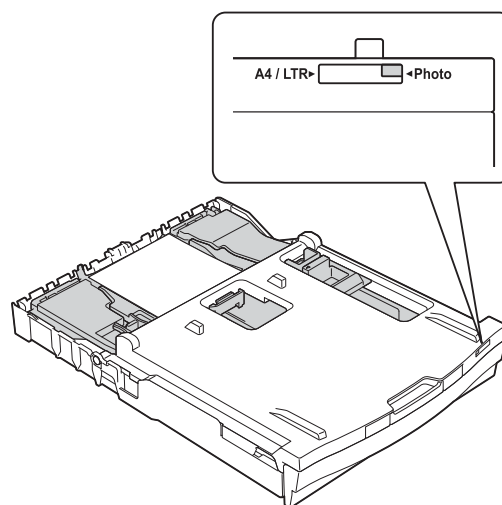


- 4 По завершении печати фотографий верните лоток для фотобумаги в положение для *обычной* печати. В противном случае при использовании бумаги формата A4 будет выведено сообщение об ошибке *Нет бумаги*.

Зажмите синюю кнопку разблокирования лотка для фотобумаги (1) большим и указательным пальцем правой руки и выдвиньте лоток для фотобумаги назад до щелчка (2).

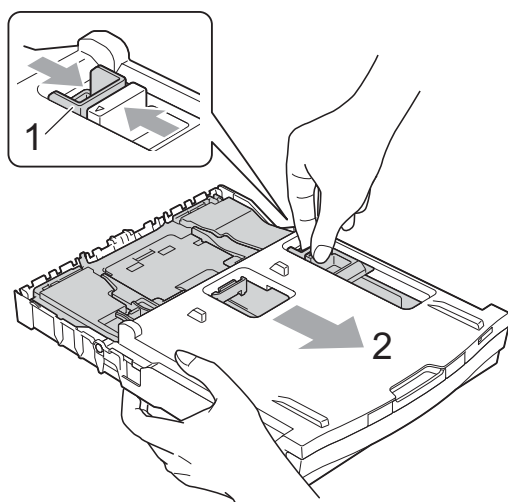


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если после печати фотографий лоток для фотобумаги не будет возвращен в положение для *обычной* печати, то при использовании листовой бумаги будет выведено сообщение об ошибке *Нет бумаги*.

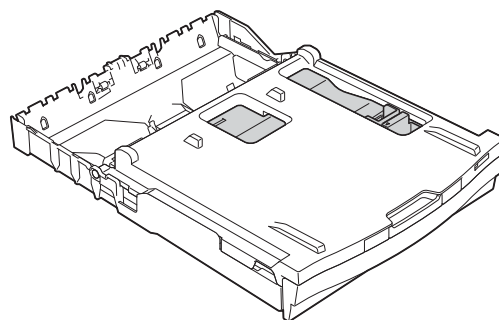

Лоток для фотобумаги в положении для обычной печати

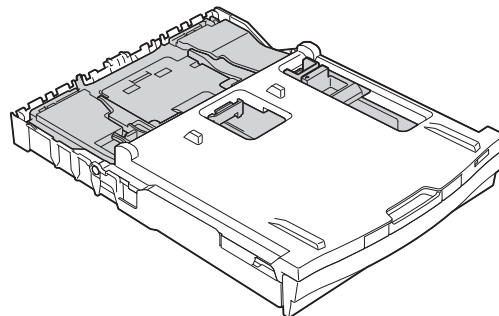

Лоток для фотобумаги в положении для фотопечати


Область печати

Область печати зависит от параметров, установленных в используемом приложении. На рисунках ниже показаны непечатные зоны на листовой бумаге и конвертах. Устройство может выполнять печать в областях листовой бумаги, отмеченных на рисунках ниже серым цветом, если доступен и включен параметр печати без полей.


➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать* (Windows®)

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать и отправка/прием факсов* (Macintosh)

Листовая бумага

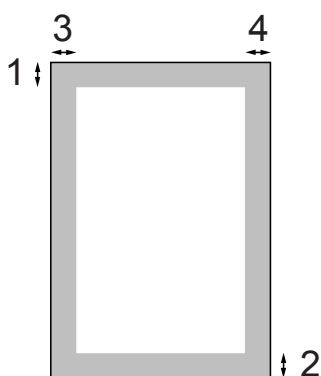

Конверты

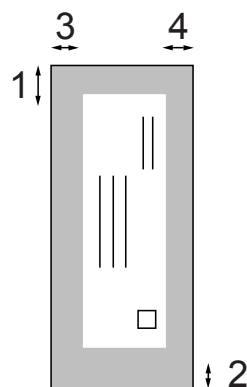

	Сверху (1)	Снизу (2)	Слева (3)	Справа (4)
Листовая бумага	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Конверты	22 мм	22 мм	3 мм	3 мм



Примечание

Функция печати без полей недоступна при печати на конвертах и двусторонней печати.

Настройки бумаги

Тип бумаги

Для достижения оптимального качества печати установите тип используемой бумаги.

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 3 Нажмите Общие настр-ки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Тип бумаги.
- 5 Нажмите Тип бумаги.
- 6 Нажмите Обыч. бумага, Для струйн.печ., Brother BP71, Brother BP61, Другая глянцевая или Пленки.
- 7 Нажмите Стоп/Выход.



Примечание

Устройство выводит бумагу лицевой стороной вверх в лоток для бумаги в передней части устройства. Если используются прозрачные пленки или глянцевая бумага, то во избежание замятия бумаги или смазывания удаляйте каждый отпечатанный лист немедленно.

Формат бумаги

Для печати копий можно использовать четыре формата бумаги: A4, A5, Letter и 10 × 15 см, а также два формата для печати факсов: A4 и Letter. Если формат бумаги, загружаемой в устройство, отличается от предыдущего, необходимо изменить также и настройку формата бумаги, с тем чтобы устройство смогло уместить входящий факс на странице.

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 3 Нажмите Общие настр-ки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Формат бумаги.
- 5 Нажмите Формат бумаги.
- 6 Нажмите A4, A5, 10x15cm или Letter.
- 7 Нажмите Стоп/Выход.

Допустимая бумага и другие печатные носители

Качество печати зависит от типа бумаги, используемой в устройстве.

Чтобы обеспечить наилучшее качество печати для выбранных настроек, обязательно указывайте значение для параметра "Тип бумаги" в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.

Можно использовать обычную бумагу, бумагу для струйных принтеров (с покрытием), глянцевую бумагу, прозрачные пленки и конверты.

Перед закупкой большого количества бумаги рекомендуется выполнить пробную печать на бумаге различных типов.

Для обеспечения наилучшего качества печати используйте бумагу Brother.

- Если печать выполняется на бумаге для струйных принтеров (с покрытием), прозрачных пленках или фотобумаге, необходимо выбрать правильный печатный носитель на вкладке драйвера принтера "**Основные**" или правильное значение для параметра "Тип бумаги" в меню.
(См. раздел *Тип бумаги* >> стр. 20.)
- При печати на фотобумаге Brother загружайте в лоток для бумаги один дополнительный лист этой же фотобумаги. Для этой цели в упаковку фотобумаги вложен дополнительный лист.
- При печати на прозрачных пленках загружайте в лоток для бумаги один дополнительный лист.
- Если используются прозрачные пленки или фотобумага, то во избежание замятия бумаги или смазывания удаляйте каждый отпечатанный лист немедленно.
- Не прикасайтесь к только что отпечатанной поверхности листа. Если она высохла не полностью, на пальцах могут остаться пятна.

Рекомендуемые печатные носители

Для обеспечения наилучшего качества печати рекомендуется использовать бумагу Brother. (См. таблицу ниже.)

При отсутствии в продаже бумаги Brother рекомендуется перед закупкой большого количества бумаги выполнить пробную печать на бумаге различных типов.

Для печати на прозрачных пленках рекомендуется использовать пленку 3M.

Бумага Brother

Тип бумаги	Наименование
A4 обычная	BP60PA
A4 глянцевая фотобумага	BP71GA4
A4 для струйной печати (матовая)	BP60MA
10 × 15 см глянцевая фотобумага	BP71GP


Правила обращения с печатными носителями и их хранения

- Храните бумагу в оригинальной запечатанной упаковке. Бумага должна храниться в горизонтальном положении, вдали от источников влаги, прямого солнечного света и высоких температур.
- Не прикасайтесь к блестящей стороне фотобумаги (с покрытием). Загружайте фотобумагу блестящей стороной вниз.
- Не прикасайтесь ни к одной из сторон прозрачных пленок, так как они легко поглощают влагу и пот, что может привести к ухудшению качества печати. Прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров/копиров, могут вызвать появление пятен на следующем документе. Используйте только пленки, рекомендованные для печати на струйных принтерах.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумагу следующих типов:

- Поврежденную или скрученную бумагу, бумагу со складками или бумагу неправильной формы

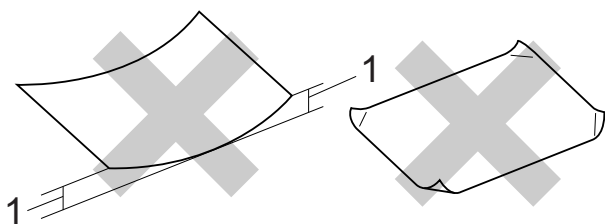

1 Загибы размером 2 мм и более могут вызвать замятие бумаги.

- Сильно блестящую бумагу и бумагу с ярко выраженной текстурой
- Бумагу, которую невозможно уложить в ровную пачку
- Бумагу с поперечным расположением волокон (Short Grain)

Емкость лотка для выходящей бумаги

До 50 листов бумаги формата А4 плотностью 80 г/м².

- Во избежание смазывания пленки и фотобумага должны подбираться с крышки лотка для выходящей бумаги по одному листу.

Выбор правильного печатного носителя

Тип и формат бумаги для различных операций

Тип бумаги	Формат бумаги		Назначение			
			Факс	Копирование	Фотоцентр	Принтер
Листовая бумага	A4	210 × 297 мм	Да	Да	Да	Да
	Letter	215,9 × 279,4 мм	Да	Да	Да	Да
	Executive	184 × 267 мм	—	—	—	Да
	JIS B5	182 × 257 мм	—	—	—	Задается пользователем
	A5	148 × 210 мм	—	Да	—	Да
	A6	105 × 148 мм	—	—	—	Да
Карточки		10 × 15 см	—	Да	Да	Да
		89 × 127 мм	—	—	—	Да
		13 × 18 см	—	—	Да	Да
		127 × 203 мм	—	—	—	Да
	Открытка 1	100 × 148 мм	—	—	—	Задается пользователем
	Открытка 2 (двойная)	148 × 200 мм	—	—	—	Задается пользователем
Конверты	Конверт C5	162 × 229 мм	—	—	—	Да
	Конверт DL	110 × 220 мм	—	—	—	Да
	COM-10	105 × 241 мм	—	—	—	Да
	Monarch	98 × 191 мм	—	—	—	Да
	Конверт Y4	105 × 235 мм	—	—	—	Задается пользователем
Прозрачные пленки	A4	210 × 297 мм	—	Да	—	Да
	Letter	215,9 × 279,4 мм	—	Да	—	Да
	A5	148 × 210 мм	—	Да	—	Да

Плотность бумаги, толщина бумаги и емкость лотков

Тип бумаги		Плотность	Толщина	Число листов
Листовая бумага	Обычная бумага	От 64 до 120 г/м ²	От 0,08 до 0,15 мм	100 ¹
	Бумага для струйных принтеров	От 64 до 200 г/м ²	От 0,08 до 0,25 мм	20
	Глянцевая бумага	До 220 г/м ²	До 0,25 мм	20 ^{2 3}
Карточки	Фотографии	До 220 г/м ²	До 0,25 мм	20 ^{2 3}
	Учетные карточки	До 120 г/м ²	До 0,15 мм	30
	Открытки	До 200 г/м ²	До 0,25 мм	30
Конверты		От 75 до 95 г/м ²	До 0,52 мм	10
Прозрачные пленки		—	—	10

¹ До 100 листов бумаги плотностью 80 г/м².

² Для бумаги формата Фото 10 × 15 см и Фото L 89 × 127 мм используйте лоток для фотобумаги. (См. раздел *Загрузка фотобумаги* ►► стр. 16.)

³ Бумага BP71 (плотностью 260 г/м²) предназначена специально для струйных принтеров Brother.

Загрузка документов

Отправлять факсы, делать копии и сканировать можно как из автоподатчика, так и со стекла сканера.

Использование автоподатчика

Автоподатчик вмещает до 15 страниц¹ и подает каждый лист отдельно.

Используйте бумагу плотностью 90 г/м² и перед загрузкой страниц в автоподатчик не забудьте "распушить" их края.

- ¹ Автоподатчик вмещает до 20 страниц, если страницы расположены в шахматном порядке и выполняются следующие условия.
Температура: 20 - 26 °C
Влажность: 40 - 50 % без конденсации
Бумага: XEROX4200 75 г/м²

Размеры и плотность документов

Длина:	От 148 до 355,6 мм
Ширина:	От 148 до 215,9 мм
Плотность:	От 64 до 90 г/м ²


Загрузка документов

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- НЕ ТЯНИТЕ документ во время подачи.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумагу, если она скручена, смята, сложена, разорвана, соединена скобами, скреплена скрепками, склеена клеем или лентой.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ картон, газетную бумагу или ткань.

Убедитесь, что документы, написанные чернилами или исправленные с помощью корректора, полностью высохли.

- 1 Раскройте откидной лоток автоподатчика (1) и откидной выходной лоток автоподатчика (2).

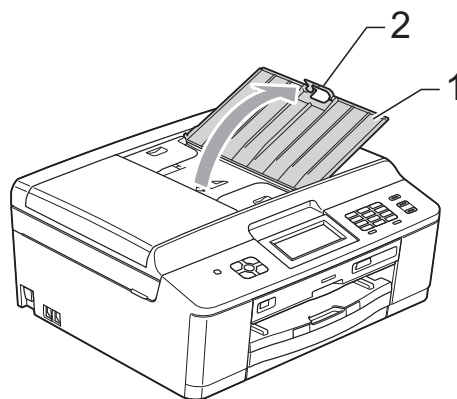

- 2 Тщательно "распушите" загружаемую стопку.
- 3 Отрегулируйте положение направляющих для бумаги (1) по ширине документа.

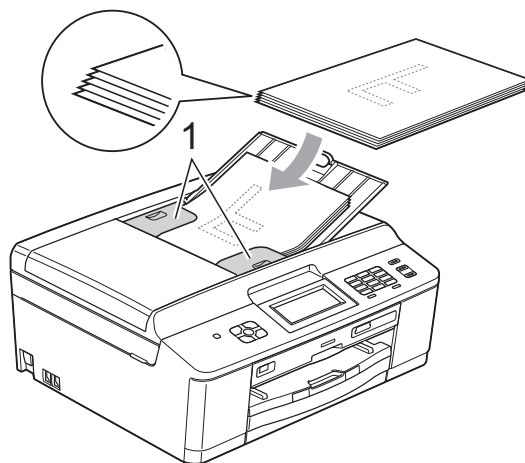


- 4 Вставьте документы в автоподатчик **лицевой стороной вниз и верхним краем вперед** таким образом, чтобы они касались подающих роликов. На экране отображается АПД **ГОТОВ**.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ толстые документы на стекле сканера. Это может привести к замятию в автоподатчике.

- 5 После использования автоподатчика сложите откидной выходной лоток автоподатчика, а затем закройте откидной лоток автоподатчика. Затем нажмите на верхнюю левую часть откидного лотка автоподатчика, чтобы полностью закрыть его.

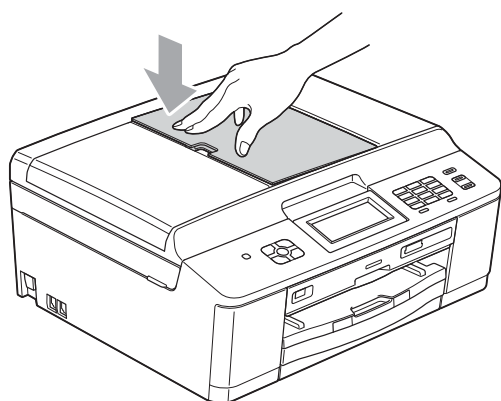

Со стекла сканера

Стекло сканера используется для отправки факсов, копирования и сканирования страниц книг или отдельных листов.

Допустимые размеры документов

Длина:	До 297 мм
Ширина:	До 215,9 мм
Вес:	До 2 кг



Загрузка документов



Примечание

При использовании стекла сканера автоподатчик должен быть пуст.

- 1 Поднимите крышку для документа.
- 2 Используя разметку для левого и верхнего края документа, расположите документ в левом верхнем углу стекла сканера **лицевой стороной вниз**.

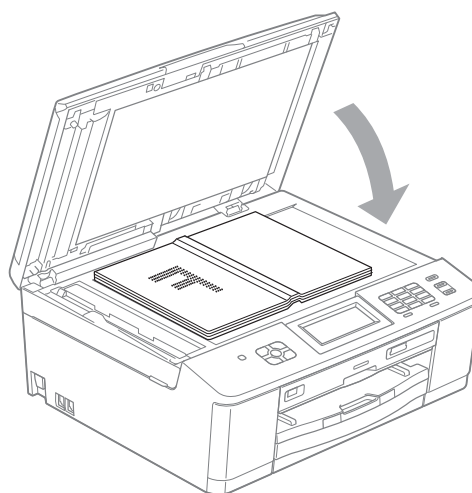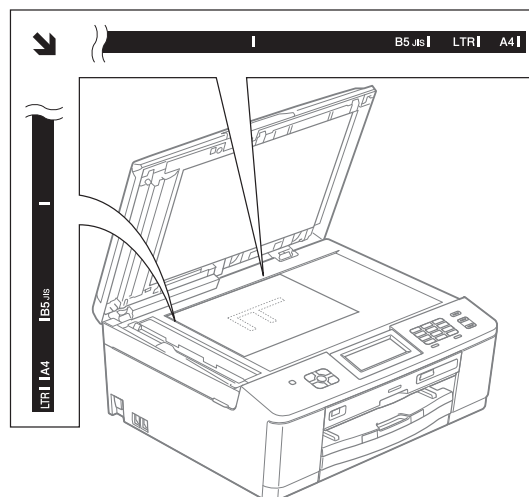

- 3 Закройте крышку для документа.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При сканировании книги или большого многостраничного документа НЕ ЗАХЛОПЫВАЙТЕ крышку и не нажимайте на нее.

3

Область, недоступная для сканирования

Область сканирования зависит от настроек в используемом приложении. В таблице ниже приведены размеры областей, недоступных для сканирования.

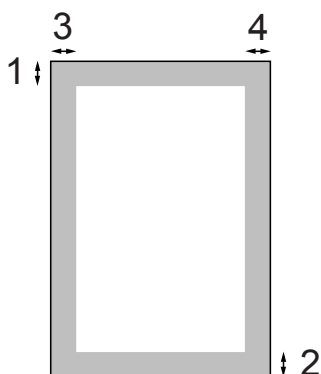

Назначение	Формат документа	Сверху (1) Снизу (2)	Слева (3) Справа (4)
Факс	A4	3 мм	3 мм ¹
	Letter		4 мм
	Legal		
Копирование	Все форматы бумаги		3 мм
Сканирование			

¹ При использовании автоподатчика недоступная для сканирования область составляет 1 мм от края.


Отправка факса

Для отправки факса выполните следующие действия.


- 1 Чтобы отправить факс или изменить параметры отправки или приема факсов, нажмите клавишу



(ФАКС), чтобы она подсвечивалась синим цветом.

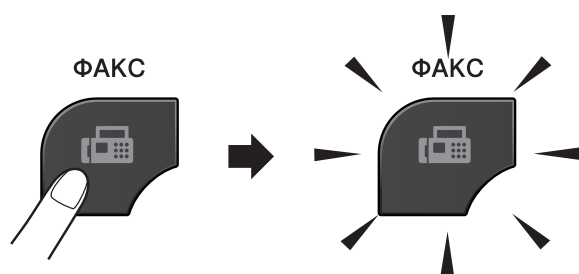

- На ЖКД отображается:

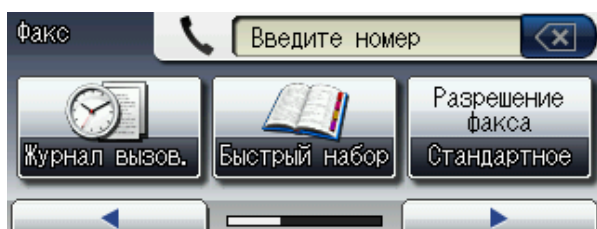

- 2 Для загрузки документа выполните одно из следующих действий.

- Вставьте документ в автоподатчик *лицевой стороной вниз*. (См. раздел *Использование автоподатчика* >> стр. 25.)
- Положите документ на стекло сканера *лицевой стороной вниз*. (См. раздел *Со стекла сканера* >> стр. 26.)



Примечание

- Для отправки цветных многостраничных факсов используйте автоподатчик.
- Если при отправке черно-белого факса из автоподатчика память устройства заполнена, то факс будет отправлен в реальном времени.
- Для отправки факсом отдельной страницы книги можно использовать стекло сканера. Факсом можно отправлять документы формата вплоть до A4 или Letter.
- Поскольку за один раз можно сканировать только одну страницу, при отправке многостраничного документа удобнее использовать автоподатчик.

- 3 Можно изменить следующие параметры отправки факса. Нажмите **ФАКС**, а затем нажмите ◀ или ▶ для прокрутки параметров факса. При отображении требуемого параметра нажмите его и выберите значение.

(Руководство по основным функциям)

Подробные инструкции по изменению следующих параметров отправки факса см. на стр. 30–31.

- Область сканирования со стекла сканера
- Передача цветного факса
- Просмотр исходящего факса
- Отчет контроля передачи (Настройка)

(Руководство по дополнительным функциям)

Описание дополнительных операций и параметров для отправки факсов см.

➤➤Руководство по дополнительным функциям: *Отправка факса (только для модели MFC-J825DW)*

- Контрастность
- Разрешение факса
- Задать новое умолчание
- Восстановление заводских настроек
- Отправка факса в конце вызова
- Рассылка
- Передача в реальном времени
- Режим международной связи
- Отложенная отправка факса
- Пакетная передача
- Отмена задания, ожидающего отправки
- Передача по запросу

- 4 Введите номер факса.
- С цифровой клавиатуры**
- С помощью быстрого набора**
- Быстрый набор
- С помощью журнала вызовов**
- Исходящ. звонки



Примечание

Для предварительного просмотра факса перед отправкой установите для параметра *Просмотр значения Вкл.* (См. раздел *Просмотр исходящего факса* ➤➤ стр. 30.)

- 5 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.

Отправка факса из автоподатчика

- Устройство начинает сканирование документа для отправки.

Отправка факса со стекла сканера

- При нажатии **Ч/Б Старт** устройство начинает сканирование первой страницы. Перейдите к шагу 6.
- При нажатии **Цвет Старт** на ЖКД появляется запрос на отправку цветного факса. Нажмите **Да (Цветн.Факс)** для подтверждения. Устройство начинает сканирование и отправку документа.

- 6 При запросе *След. страница?* на ЖКД выполните одно из следующих действий.

- Чтобы отправить одну страницу, нажмите **Нет** (или нажмите **Ч/Б Старт** еще раз). Устройство начинает отправку документа.
- Чтобы отправить несколько страниц, нажмите **Да** и перейдите к шагу 7.

- 7 Положите следующую страницу на стекло сканера. Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**. Устройство начинает сканирование страницы. (Повторите шаги 6 и 7 для каждой следующей страницы.)

Остановка отправки/приема факсов

Чтобы остановить отправку/прием факсов, нажмите **Стоп/Выход**.

Настройка области сканирования для отправки факсов со стекла сканера

Для сканирования документов формата Letter необходимо выбрать для размера области сканирования значение "Letter". В противном случае боковая часть документа останется за пределами факса.

- 1 Нажмите  (**ФАКС**).
- 2 Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Дополнител. настройки.
- 3 Нажмите Дополнител. настройки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Обл.скан.со стек.
- 5 Нажмите Обл.скан.со стек.
- 6 Нажмите A4 или Letter.
- 7 Нажмите .



Примечание

- Параметр, используемый чаще всего, можно сохранить, установив его по умолчанию.
(>>>Руководство по дополнительным функциям: *Установка изменений в качестве новых параметров по умолчанию*)
- Этот параметр доступен только при отправке документов, сканированных со стекла сканера.

Передача цветного факса

Данное устройство может отправлять цветные факсы на факсимильные аппараты, поддерживающие эту функцию.

Цветные факсы невозможно сохранять в памяти. Устройство отправляет цветной факс в реальном времени (даже если для параметра Передача в реал. времени выбрано значение Выкл.).

Отмена текущей отправки факса

Чтобы отменить отправку факса во время сканирования, набора номера или собственно отправки, нажмите **Стоп/Выход**.

Просмотр исходящего факса

Факсимильное сообщение можно просмотреть перед его отправкой. Прежде чем использовать эту функцию, необходимо установить для параметров передачи в реальном времени и приема по запросу значение Выкл.

- 1 Нажмите  (**ФАКС**).
- 2 Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Дополнител. настройки.
- 3 Нажмите Дополнител. настройки.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Просмотр.
- 5 Нажмите Просмотр.
- 6 Нажмите Вкл.
- 7 Загрузите документ.
- 8 Нажмите .

9 Введите номер факса с помощью цифровой клавиатуры или быстрого набора.

10 Нажмите **Ч/б Старт**.
Устройство начинает сканирование документа, и на ЖКД отображается исходящий факс.
После отображения факса нажмите **Меню**. С помощью кнопок, отображаемых на ЖКД, можно выполнять операции, указанные ниже.

Кнопка	Описание
	Увеличение факса.
	Уменьшение факса.
или	Прокрутка по вертикали.
или	Прокрутка по горизонтали.
	Поворот факса по часовой стрелке.
	Переход к предыдущей странице.
	Переход к следующей странице.
	Закрывает таблицу предварительного просмотра.



Примечание

Для отправки цветного факса не используйте функцию предварительного просмотра факса.

11 Нажмите **Ч/б Старт**.



Примечание

При нажатии клавиши **Ч/б Старт** факсимильное сообщение, сохраненное в памяти, будет отправлено и удалено.

Отчет контроля передачи

Отчет контроля передачи можно использовать как свидетельство отправки факса. В этом отчете приводятся имя или номер факса отправителя, время и дата передачи, длительность передачи, число отправленных страниц и статус передачи (выполнена успешно или нет).

Для отчета контроля передачи предусмотрено несколько параметров:

- **Вкл.** : печать отчета после отправки каждого факса.
- **Вкл. +Изобраз.** : печать отчета после отправки каждого факса. В отчет включается фрагмент первой страницы факса.
- **Выкл.** : Отчет не будет напечатан. Параметр по умолчанию: **Выкл.**
- **Выкл. +Изобраз.** : Отчет не будет напечатан.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Факс**.
- 3 Нажмите **Факс**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Уст-ки отчета**.
- 5 Нажмите **Уст-ки отчета**.
- 6 Нажмите **Отчет об отпр.**
- 7 Нажмите **Вкл.**, **Вкл. +Изобраз.**, **Выкл.** или **Выкл. +Изобраз.**
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.



Примечание

- Если выбрано значение Вкл.+Изображ. или Выкл.+Изображ., то фрагмент первой страницы будет печататься в отчете контроля передачи, только если для функции передачи в реальном времени установлено значение "Выкл".
(>>Руководство по дополнительным функциям: *Передача в режиме реального времени*)
 - Если передача выполнена успешно, об этом свидетельствует отметка "ОК" рядом с записью "ИТОГ" в отчете контроля передачи. Если передача завершилась с ошибкой, об этом свидетельствует отметка "ОШИБ." рядом с записью "ИТОГ".
-


Режимы приема

Режим приема следует выбирать в зависимости от внешних устройств, а также услуг, предоставляемых телефонной компанией.

Выбор режима приема

По умолчанию устройство автоматически принимает все отправляемые на него факсы. Следующая схема поможет выбрать правильный режим приема.

Более подробную информацию о режимах приема см. в разделе *Использование режимов приема* >> стр. 34.

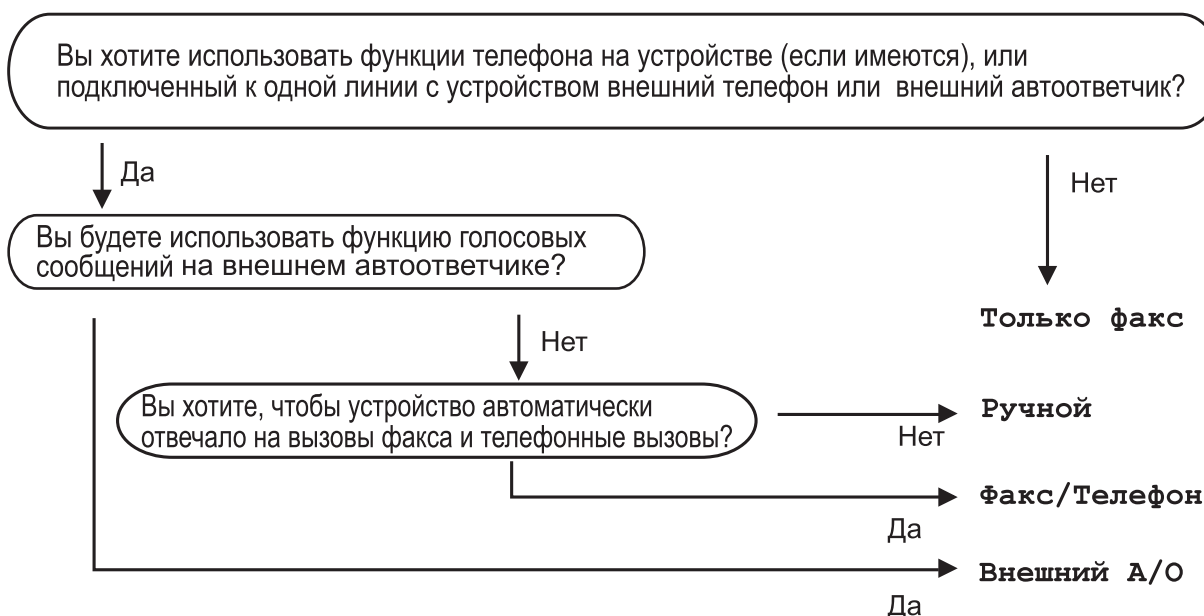

Для задания режима приема выполните приведенные ниже инструкции.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.
- 3 Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Режим приема**.
- 5 Нажмите **Режим приема**.
- 6 Нажмите **Только факс**, **Факс/Телефон**, **Внешний А/О** или **Ручной**.
- 7 Нажмите **Стоп/Выход**.
На ЖКД отображается текущий режим приема.

Использование режимов приема

В некоторых режимах приема устройство отвечает автоматически (*Только факс* и *Факс/Телефон*). Перед использованием этих режимов приема может потребоваться изменить задержку ответа. (См. раздел *Задержка ответа* >> стр. 35.)

Только факс

В режиме "Только факс" устройство отвечает на каждый вызов как на факс.

Факс/Телефон

Режим "Факс/Телефон" позволяет автоматически управлять входящими вызовами посредством распознавания вызовов факса и голосовых вызовов и обрабатывать их одним из следующих способов.

- Факсы принимаются автоматически.
- При голосовом вызове включается двойной звонок, сигнализирующий о том, что следует снять трубку. Двойной звонок — это быстрый двойной звонок, подаваемый устройством.

(См. также разделы *Длительность двойного звонка (только в режиме "Факс/Телефон")* >> стр. 35 и *Задержка ответа* >> стр. 35.)

Ручной режим

В ручном режиме отключаются все функции автоматического ответа.

Чтобы принять факс в ручном режиме, снимите трубку внешнего телефона. Услышав сигналы факса (короткие повторяющиеся гудки), нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт** и выберите **Получить**. Для приема факсов можно также использовать функцию обнаружения факса, сняв трубку на одной линии с устройством.

(См. также раздел *Обнаружение факса* >> стр. 36.)

Внешний автоответчик

Режим "Внешний автоответчик" позволяет обрабатывать входящие вызовы на внешнем автоответчике. Входящие вызовы обрабатываются одним из следующих способов.

- Факсы принимаются автоматически.
- В случае голосового вызова вызывающий абонент может оставить сообщение на внешнем автоответчике.

(Подробнее см. в разделе *Подключение внешнего А/О (автоответчика)* >> стр. 40.)

Настройки режима приема

Задержка ответа

Функцией задержки ответа задается число звонков, после которого устройство отвечает на вызов в режиме Только факс или Факс/Телефон. Если к одной линии с устройством подключены внешние или параллельные телефоны, выберите максимальное число звонков.

(См. раздел *Операции, выполняемые с внешнего или параллельного телефона* >> стр. 43 и раздел *Обнаружение факса* >> стр. 36.)

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 3 Нажмите Факс.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 5 Нажмите Настр. приема.
- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Задерж. ответа.
- 7 Нажмите Задерж. ответа.
- 8 Нажмите, чтобы выбрать, сколько раз устройство должно звонить перед ответом на вызов.
При выборе 0 устройство отвечает на вызов немедленно, и звонок на линии не подается.
- 9 Нажмите Стоп/Выход.

Длительность двойного звонка (только в режиме "Факс/Телефон")

В случае вызова вашего устройства и вы, и вызывающий абонент будете слышать обычный звук телефонного звонка. Число звонков задается параметром задержки звонка.

Если это вызов факса, устройство принимает его, а если это голосовой вызов, устройство подает двойной звонок (быстрый двойной сигнал) в течение времени, заданного для параметра "Длительность двойного звонка". Двойной звонок означает, что на линию поступил голосовой вызов.

Поскольку двойной звонок подается устройством, параллельные и внешние телефоны звонить *не будут*, однако на поступивший вызов можно ответить с любого телефона с помощью кода удаленного управления. (Подробнее см. в разделе *Использование кодов удаленного управления* >> стр. 43.)

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 3 Нажмите Факс.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 5 Нажмите Настр. приема.
- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Вр. звонка Ф/Т.
- 7 Нажмите Вр. звонка Ф/Т.
- 8 Нажмите, чтобы выбрать значение, соответствующее длительности звонка, подаваемого устройством при поступлении голосового вызова (20, 30, 40 или 70 секунд).
- 9 Нажмите Стоп/Выход.



Примечание

Даже если вызывающий абонент повесит трубку во время быстрого двойного звонка, устройство будет продолжать подавать звонок в течение заданного времени.

Обнаружение факса

Если для обнаружения факса выбрано значение **Вкл.** :

Устройство принимает факс автоматически, даже если вы ответили на вызов. Если на ЖКД отображается сообщение **Прием**, или если в трубке слышны характерные "щелкающие" звуки, просто положите трубку. Все остальное устройство сделает автоматически.

Если для обнаружения факса выбрано значение **Выкл.** :

Если при поступлении факса была снята трубка, нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**, а затем нажмите **Получить** для приема факса.

Если была снята трубка параллельного или внешнего телефона, нажмите * **5 1**. (См. раздел *Операции, выполняемые с внешнего или параллельного телефона* >> стр. 43.)



Примечание

- Если для этой функции установлено значение **Вкл.**, но устройство не принимает факс при снятии трубки параллельного или внешнего телефона, наберите код удаленной активации * **5 1**.
- Если при отправке факсов с компьютера, подключенного к той же телефонной линии, они перехватываются устройством, установите для функции обнаружения факса значение **Выкл.**

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Факс**.
- 3 Нажмите **Факс**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Настр. приема**.
- 5 Нажмите **Настр. приема**.
- 6 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Обнаруж. факса**.
- 7 Нажмите **Обнаруж. факса**.
- 8 Нажмите **Вкл.** (или **Выкл.**).
- 9 Нажмите **Стоп/Выход**.

Предварительный просмотр факса (только для черно-белых факсов)

Предварительный просмотр принятого факса

Принятые факсы можно просматривать на ЖКД, нажимая кнопку **Просм. факс** на ЖКД. Когда устройство находится в режиме готовности, при получении новых факсов на ЖКД отображается всплывающее сообщение.

Настройка предварительного просмотра факсов

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Факс**.
- 3 Нажмите **Факс**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Настр. приема**.
- 5 Нажмите **Настр. приема**.
- 6 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Просмотр факса**.
- 7 Нажмите **Просмотр факса**.
- 8 Нажмите **Вкл.** (или **Выкл.**).
- 9 Нажмите **Да**.
- 10 На ЖКД будет выведено сообщение о том, что все будущие факсы не будут печататься по мере их приема. Нажмите **Да**.
- 11 Нажмите **Стоп/Выход**.



Примечание

Когда функция предварительного просмотра факсов включена, резервная копия для операций переадресации факсов и приема факсов через программу PC-Fax не печатается, даже если включена функция печати резервных копий.

Использование предварительного просмотра факсов

При приеме факса на ЖКД отображается всплывающее сообщение. (Например: Нов. факс: 01 Наж. [Просмотр факса])

- 1 Нажмите **Просм. факс.**
На ЖКД отображается список новых факсов.



Примечание

Кроме того, можно просмотреть список старых факсов, нажав вкладку **Стар. факс** на ЖКД. Чтобы вернуться к списку новых факсов, нажмите вкладку **Нов. факс.**

- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить номер факса, который следует просмотреть.
- 3 Нажмите факс, который следует просмотреть.



Примечание

- В случае большого размера факса возможна задержка перед его отображением на ЖКД.
- На ЖКД отображается номер текущей страницы и общее число страниц факсимильного сообщения. Если факс содержит более 99 страниц, общее число страниц отображается как "XX".

С помощью кнопок, отображаемых на ЖКД, можно выполнять операции, указанные ниже.

Кнопка	Описание
	Увеличение факса.
	Уменьшение факса.
 или 	Прокрутка по вертикали.
 или 	Прокрутка по горизонтали.
	Поворот факса по часовой стрелке.
	Удаление факса. Нажмите Да для подтверждения.
	Переход к предыдущей странице.
	Переход к следующей странице.
	Возврат к списку факсов.
	Печать факса. Выполните одно из следующих действий. ■ Нажмите Печать всех стр., чтобы напечатать факсимильное сообщение полностью. ■ Нажмите Печать только тек. стр., чтобы напечатать только отображаемую страницу. ■ Нажмите Печатать с текущ. стр., чтобы напечатать страницы, начиная с отображаемой и кончая последней.
	Закрывает таблицу предварительного просмотра. Для повторного доступа к кнопкам на ЖКД нажмите Дополн.

- 4 Нажмите **Стоп/Выход.**

Печать факса

- 1 Нажмите Просм. факс.
- 2 Нажмите факс, который следует просмотреть.
- 3 Нажмите  (Печать).
 - Если факс состоит из нескольких страниц, перейдите к шагу 4.
 - Если факс состоит из одной страницы, начинается его печать. Перейдите к шагу 5.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Печать всех стр., чтобы напечатать все страницы факса. Перейдите к шагу 5.
 - Нажмите Печать только тек.стр, чтобы напечатать отображаемую страницу. Перейдите к шагу 6.
 - Нажмите Печатать с текущ.стр., чтобы напечатать страницы, начиная с отображаемой и кончая последней. Перейдите к шагу 6.
- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы удалить факс, нажмите Да.
 - Чтобы сохранить факс в памяти, нажмите Нет.
- 6 Нажмите Стоп/Выход.

Печать всех факсов в списке

- 1 Нажмите Просм. факс.
- 2 Нажмите Дополн.
- 3 Нажмите Печатать все.
- 4 Нажмите Стоп/Выход.

Удаление всех факсов в списке

- 1 Нажмите Просм. факс.
- 2 Нажмите Дополн.
- 3 Нажмите Стереть все.
Нажмите Да для подтверждения.
- 4 Нажмите Стоп/Выход.

Отключение предварительного просмотра факсов

- 1 Нажмите Просм. факс.
- 2 Нажмите Дополн.
- 3 Нажмите Выключить просм. факса.
- 4 Нажмите Да для подтверждения.
- 5 Если в памяти устройства сохранены факсы, выполните одно из следующих действий.
 - Если печатать сохраненные факсы не требуется, нажмите Продолжить.
Устройство запрашивает подтверждение на удаление сохраненных факсов.
Нажмите Да для подтверждения.
Факсы будут удалены.
 - Чтобы напечатать все сохраненные факсы, нажмите Печатать все факсы.
 - Если отключать предварительный просмотр факсов не требуется, нажмите Отмена.
Нажмите Стоп/Выход.

Операции с голосовыми вызовами

Режим "Факс/Телефон"

Если устройство работает в режиме "Факс/Телефон", то для оповещения о голосовом вызове используется двойной звонок (быстрый двойной звонок).

Если вы находитесь рядом с внешним телефоном, снимите трубку внешнего телефона и для ответа нажмите **Телефон/Перевод**.

Если вы находитесь рядом с параллельным телефоном, снимите трубку во время подачи двойного звонка и нажмите **# 5 1** в промежутке между быстрыми двойными звонками. Если никто не отвечает, или же если собеседник хотел бы отправить факс, переведите вызов обратно на устройство, нажав *** 5 1**.

Услуги телефонной связи

Данное устройство поддерживает абонентские услуги, предлагаемые некоторыми телефонными компаниями.

Функции "Голосовая почта", "Ожидающий вызов", автоответчик, система оповещения и другие дополнительные абонентские услуги, используемые на одной телефонной линии с данным устройством, могут вызвать проблемы в работе устройства.

Настройка типа телефонной линии

Если для отправки и приема факсов устройство подключается к линии с офисной АТС или к сети стандарта ISDN, необходимо соответственно изменить тип телефонной линии, выполнив следующие действия.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.
- 3 Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Уст. тел. линии**.
- 5 Нажмите **Уст. тел. линии**.
- 6 Нажмите **PBX, ISDN (или Обычная)**.
- 7 Нажмите **Стоп/Выход**.

Офисная АТС и функция перевода звонков

На заводе-изготовителе на данном устройстве установлен тип линии Обычная, позволяющий подключать устройство к стандартной телефонной сети общего пользования. Однако во многих офисах используется центральная система телефонной связи или офисная АТС. Данное устройство можно подключить к офисным АТС большинства типов. Функцией автодозвона данного устройства поддерживается только автодозвон с интервалами. Функция автодозвона с интервалами действует для большинства офисных АТС, позволяя получить выход на внешнюю линию и переводить вызовы на другие местные номера. Эта функция действует при нажатии кнопки **Пере вод** на ЖКД или клавиши **Телефон/Перевод** на панели управления устройства.



Примечание

Нажатие кнопки **Пере вод** можно запрограммировать в качестве части номера для быстрого набора. При программировании номера для быстрого набора сначала нажмите **Пере вод** (на ЖКД отображается символ "!"), а затем введите телефонный номер. В этом случае перед каждым набором номера для быстрого набора нажимать **Телефон/Перевод** не придется. (См. раздел *Сохранение номеров в памяти* >> стр. 46.) Однако если на данном устройстве для типа телефонной линии не установлено значение "PBX" (Офисная АТС), использовать номер быстрого набора, запрограммированного для функции **Пере вод**, не удастся.

Подключение внешнего А/О (автоответчика)


К устройству можно подключить внешний автоответчик. Однако в случае подключения **внешнего** автоответчика на одной линии с устройством автоответчик будет отвечать на все вызовы, а устройство будет "слушать" вызовы факса (сигналы CNG). При распознавании сигналов CNG устройство отвечает на вызов и принимает факс. Если устройство не распознает сигналы CNG, автоответчик воспроизводит исходящее сообщение, после чего вызывающий абонент может оставить свое голосовое сообщение.

Автоответчик должен ответить на вызов не позже, чем через четыре гудка (рекомендуемая настройка: два гудка). Устройство может распознать сигналы CNG только после ответа автоответчика на вызов, а если настроен ответ на вызов после четырех звонков, на подачу сигналов CNG и установку факсимильной связи остается всего от 8 до 10 секунд. При записи исходящего сообщения необходимо строго соблюдать инструкции, приведенные в данном руководстве. Не рекомендуется использовать функцию "экономия на звонках" на внешнем автоответчике, если он срабатывает после пяти и более гудков.



Примечание

Если вы получаете не все факсы, уменьшите значение задержки звонка на внешнем автоответчике.

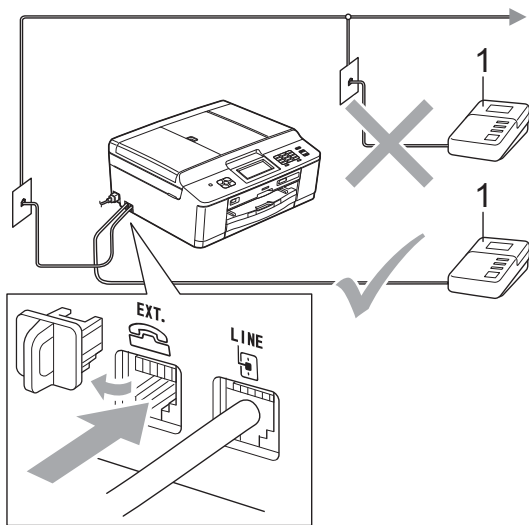

1 Автоответчик

Когда автоответчик отвечает на вызов, на ЖКД отображается сообщение Телефон.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ автоответчик в других местах на этой же телефонной линии.

Параметры подключения

Внешний автоответчик необходимо подключать, как показано на рисунке выше.

- 1 Настройте внешний автоответчик на ответ после одного или двух звонков. (Настройка задержка звонка устройства при этом не применяется.)
- 2 Запишите исходящее сообщение на внешнем автоответчике.
- 3 Переведите автоответчик в режим ответа на вызовы.
- 4 Установите режим приема Внешний А/О. (См. раздел *Выбор режима приема* ➤➤ стр. 33.)

Запись исходящего сообщения на внешний автоответчик

При записи этого сообщения очень важно правильно рассчитать его временные характеристики.

- 1 В начале сообщения оставьте 5-секундную паузу. (Это даст устройству время на прослушивание сигналов CNG автоматической передачи до их прекращения.)
- 2 Длительность сообщения не должна превышать 20 секунд.



Примечание

Рекомендуется начинать приветствие с 5-секундной паузы, поскольку устройство не может различить сигналы факса на фоне резонирующего или громкого голоса. Можно попытаться записать сообщение без паузы, но если появятся проблемы с приемом факсов, придется записать его заново с включением паузы.

Подключение нескольких линий (офисная АТС)

Для подключения устройства рекомендуется обратиться в компанию, установившую офисную АТС. Если устройство подключается к многоканальной системе, попросите инженера подключить его к последней линии в системе. Это позволит избежать срабатывания устройства при каждом получении системой телефонного вызова. Если все входящие вызовы принимаются секретарем, рекомендуется установить режим приема *Ручной*.

Мы не можем гарантировать правильность работы устройства во всех ситуациях в случае его подключения к офисной АТС. Обо всех проблемах при отправке или приеме факсов необходимо сначала сообщать компании, обслуживающей офисную АТС.




Примечание

Убедитесь, что для типа телефонной линии установлено значение "PBX" (Офисная АТС). (См. раздел *Настройка типа телефонной линии* >> стр. 39.)

Внешние и параллельные телефоны

Подключение внешнего или параллельного телефона

К данному устройству можно подключить отдельный телефон, как показано на схеме ниже.

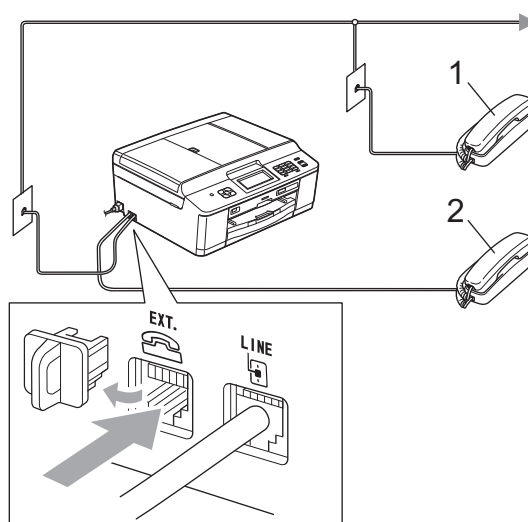

1 Параллельный телефон

2 Внешний телефон

Когда на одной телефонной линии с устройством подключен телефон, на ЖКД отображается сообщение *Телефон*.



Примечание

Для внешнего телефона необходимо использовать кабель, длина которого не превышает 3 метра.

Операции, выполняемые с внешнего или параллельного телефона

Если при получении факса была снята трубка параллельного или внешнего телефона, можно дать устройству команду на прием факса с помощью кода удаленной активации. При вводе кода удаленной активации * 5 1 устройство начинает прием факса.

Если устройство отвечает на голосовой вызов и быстрым двойным звонком оповещает о необходимости принять его, введите код удаленной деактивации # 5 1, чтобы ответить на вызов с параллельного телефона. (См. раздел *Длительность двойного звонка (только в режиме "Факс/Телефон")* >> стр. 35.)

Если вы отвечаете на вызов, но не получаете ответа:

следует предположить, что пришел факс, отправленный в ручном режиме.

Наберите * 5 1 и дождитесь "щелкающего" сигнала или появления на ЖКД сообщения Прием, а затем положите трубку.



Примечание

Чтобы данное устройство автоматически принимало вызов, можно также использовать функцию обнаружения факса. (См. раздел *Обнаружение факса* >> стр. 36.)

Использование беспроводного внешнего телефона

Если основное устройство беспроводного телефона подключено к той же линии, что и данное устройство (см. раздел *Внешние и параллельные телефоны* >> стр. 42), то отвечать на вызовы в течение времени задержки ответа будет проще, если носить трубку с собой.

Если данное устройство ответит раньше, то придется подойти к нему и нажать кнопку **Телефон/Перевод** для перевода вызова на трубку беспроводного телефона.

Использование кодов удаленного управления

Код удаленной активации

Если ответить на вызов факса с параллельного или внешнего телефона, устройству можно дать команду на прием факса, набрав код удаленной активации * 5 1. Дождитесь характерных "щелкающих" сигналов и положите трубку. (См. раздел *Обнаружение факса* >> стр. 36.)

Если ответить на вызов факса с внешнего телефона, устройству можно дать команду на прием факса, нажав **Ч/Б Старт** и выбрав **Получить**.

Код удаленной деактивации

Если голосовой вызов принимается в режиме "Факс/Телефон", то после начальной задержки звонка начинает подаваться быстрый двойной звонок факса/телефона. Если снять трубку параллельного телефона, можно отключить звонок факса/телефона, нажав # 5 1 (эту последовательность следует нажимать между сигналами).

Если устройство отвечает на голосовой вызов и подает быстрый двойной звонок, оповещающий о необходимости снять трубку, то на вызов с внешнего телефона можно ответить, нажав **Телефон/Перевод**.

Изменение кодов удаленного управления

Чтобы воспользоваться удаленной активацией, необходимо включить коды удаленного управления.

Предустановленный код удаленной активации: * 5 1. Предустановленный код удаленной деактивации: # 5 1. При желании их можно изменить на другие коды.

- 1 Нажмите Меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 3 Нажмите Факс.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 5 Нажмите Настр. приема.
- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Коды уд.упр.
- 7 Нажмите Коды уд.упр.
- 8 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 9 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить код удаленной активации, введите новый код.
Нажмите ОК и перейдите к шагу 10.
 - Если изменять код удаленной активации не требуется, нажмите ОК и перейдите к шагу 10.
- 10 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить код удаленной деактивации, введите новый код.
Нажмите ОК и перейдите к шагу 11.
 - Если изменять код удаленной деактивации не требуется, нажмите ОК и перейдите к шагу 11.

- 11 Нажмите Стоп/Выход.



Примечание

- Если при попытке удаленного доступа к внешнему автоответчику связь постоянно обрывается, попробуйте изменить код удаленной активации и код удаленной деактивации на другие трехзначные коды (можно использовать цифры 0-9, *, #).
- В некоторых телефонных системах коды удаленного управления могут не работать.

Набор номера

Набор номера вручную

Введите все цифры номера факса или телефона с клавиатуры.



Быстрый набор

- 1 Нажмите .
Можно также выбрать параметр Быстрый набор, нажав клавишу (ФАКС).

- 2 Нажмите двузначный номер для выполнения вызова. Номера можно также отобразить в алфавитном порядке, нажав на ЖКД.



Примечание

Если во время ввода или поиска номера быстрого набора на ЖКД отображается сообщение Нет записи, это значит, что номер быстрого набора не записан.

- 3 Чтобы отправить факс, нажмите Отправить факс и перейдите к шагу 4.
Устройство набирает номер телефона.
- 4 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.
Устройство сканирует и отправляет факс.

Повторный набор номера факса

Функция **Повтор/Пауза** действует только если номер набран вручную с панели управления. Если при автоматической отправке факса линия занята, устройство автоматически выполняет до трех попыток дозвона с интервалом в пять минут.

- 1 Нажмите Повтор/Пауза.
- 2 Нажмите номер, который следует набрать повторно.
- 3 Нажмите Отправить факс.
- 4 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.



Примечание

При передаче в реальном времени со стекла сканера функция автодозвона не действует.

Другие операции набора номера

Журнал исходящих вызовов

Последние 30 номеров, на которые отправлялись факсы, сохраняются в журнале исходящих вызовов. Можно выбрать один из этих номеров, чтобы отправить на него факс, добавить в список для быстрого набора или удалить его из журнала.

- 1 Нажмите **Повтор/Пауза**.
Можно также нажать .
- 2 Нажмите вкладку **Исходящ. звонки**.
- 3 Нажмите нужный номер.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отправить факс, нажмите **Отправить факс**. Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.
 - Чтобы сохранить номер, нажмите **Дополн.**, а затем нажмите **Добавить к быст. набору?**.
(>>Руководство по дополнительным функциям: *Сохранение номеров быстрого набора из списка исходящих вызовов*)
 - Чтобы удалить номер из журнала исходящих вызовов, нажмите **Дополн.**, а затем нажмите **Удалить**.
Нажмите **Да** для подтверждения.
Нажмите **Стоп/Выход**.

Сохранение номеров в памяти

Данное устройство снабжено следующими функциями, упрощающими набор номера: быстрый набор номера и набор групп номеров для рассылки факсов. Во время набора номера для быстрого набора он отображается на ЖКД.



Примечание

В случае отключения электроэнергии записанные номера для быстрого набора не будут потеряны.

Ввод паузы в сохраняемый номер

При сохранении номеров для быстрого набора можно вставить в них одну или несколько пауз длительностью 3,5 секунды, нажав кнопку **Пауза** на сенсорном экране.

Сохранение номеров для быстрого набора

В двузначных номерах для быстрого набора можно сохранить до 100 имен и номеров. Для каждого имени можно сохранить два номера. При наборе требуется нажать только несколько кнопок на сенсорном дисплее (например, нажмите , номер, по которому следует сделать вызов, и Отправить факс).

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Дополн.
- 3 Нажмите
Задать номер быстр.набора.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Введите имя (не более 16 символов), нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.
(Инструкции по вводу букв см. в разделе *Ввод текста* >> стр. 125.)
 - Чтобы сохранить номер без имени, нажмите ОК.
- 5 Введите первый номер факса или телефона (не более 20 цифр), нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.

- 6 Выполните одно из следующих действий.

- Введите второй номер факса или телефона (не более 20 цифр), нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.
- Если второй номер сохранять не требуется, нажмите ОК.

- 7 Чтобы выбрать, где будет сохранен номер, выполните одно из следующих действий.

- Чтобы принять отображаемый на экране следующий доступный номер для быстрого набора, нажмите ОК.
- Чтобы ввести другой номер для быстрого набора, нажмите  и введите двузначный номер, нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.



Примечание

Если выбранный двузначный номер для быстрого набора уже занят, кнопка ОК на ЖКД неактивна. Выберите другой номер.

- 8 После отображения настроек на ЖКД нажмите ОК для подтверждения.
- 9 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы сохранить в памяти еще один номер для быстрого набора, повторите шаги с 2 по 8.
 - Чтобы завершить сохранение номеров, нажмите **Стоп/Выход**.

Изменение имен или номеров для быстрого набора

Сохраненное имя или номер для быстрого набора можно изменить.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Дополн.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Заменить для редактирования имен или номеров.
 - Нажмите Удалить, чтобы удалить всю информацию, сохраненную в номере для быстрого набора.
Нажмите номер, который следует удалить.
Нажмите ОК.
Нажмите Да для подтверждения.
Перейдите к шагу 8.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который следует изменить.
- 5 Нажмите номер, который следует изменить.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить имя, нажмите Имя : .
Введите новое имя (не более 16 символов), нажимая кнопки на сенсорном дисплее. (См. раздел Ввод текста >> стр. 125.)
Нажмите ОК.

- Чтобы изменить первый номер факса/телефона, нажмите Факс/Тел1 : .
Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр), нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.
- Чтобы изменить второй номер факса/телефона, нажмите Факс/Тел2 : .
Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр), нажимая кнопки на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.



Примечание

Изменение сохраненного имени или номера.

Чтобы изменить какой-либо символ, клавишей ◀ или ▶ подведите курсор под символ, который следует изменить, и нажмите . Введите правильный символ.

- 7 На ЖКД отображаются выбранные параметры.
Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите ОК для завершения.
Чтобы изменить другой номер для быстрого набора, повторите шаги с 2 по 6.
 - Чтобы изменить другие данные, перейдите к шагу 6.
- 8 Нажмите Стоп/Выход.

Выполнение копирования

Ниже описано выполнение основной операции копирования.

- 1 Убедитесь, что включен режим копирования; для этого нажмите клавишу  (**КОПИРОВАНИЕ**), чтобы она подсветилась синим цветом.



- На ЖКД отображается:



1 Число копий

Нажмите поле числа копий (1) и введите нужное число копий.

Кроме того, число копий можно

вести, нажимая  или  на экране (как показано выше).



Примечание

По умолчанию устройство находится в режиме факса. Можно настроить время, в течение которого устройство будет оставаться в режиме копирования после завершения печати последней копии.

(>>>Руководство по дополнительным функциям: *Таймер режима (только для модели MFC-J825DW)*)

- 2 Для загрузки документа выполните одно из следующих действий.

- Вставьте документ в автоподатчик *лицевой стороной вниз*.

(См. раздел *Использование автоподатчика* >> стр. 25.)

- Положите документ *лицевой стороной вниз* на стекло сканнера.

(См. раздел *Со стекла сканера* >> стр. 26.)

- 3 Чтобы напечатать несколько копий, введите число копий (не более 99).

- 4 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.

Остановка копирования

Чтобы остановить копирование, нажмите **Стоп/Выход**.

Параметры копирования

Можно изменить следующие параметры копирования. Нажмите **КОПИРОВАНИЕ**, а затем ◀ или ▶ для прокрутки параметров копирования. При отображении требуемого параметра нажмите его и выберите значение.

(Руководство по основным функциям)

Подробные инструкции по изменению следующих параметров копирования см. >> стр. 50.

- Тип бумаги
- Формат бумаги

(Руководство по дополнительным функциям)

Подробные инструкции по изменению следующих параметров копирования см. >>> Руководство по дополнительным функциям: *Настройки копирования*

- Качество
- Увеличить / уменьшить
- Макет страницы
- 2на1 (удост.)
- Стопка/Сорт.
- Плотность
- Режим экономии чернил
- Копир. на тонк.бумаге
- Копир. книги
- Коп. с вод.зн.
- Двусторон. копирование
- Пользовател. настройки



Примечание

Для выполнения сортировки копий используйте автоподатчик.

Параметры бумаги

Тип бумаги

Если копирование выполняется на специальной бумаге, то для обеспечения наилучшего качества печати укажите в устройстве тип используемой бумаги.

- 1 Нажмите  (**КОПИРОВАНИЕ**).
- 2 Загрузите документ.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Тип бумаги.
- 5 Нажмите Тип бумаги.
- 6 Нажмите Обыч. бумага, Для струйн.печ., Brother BP71, Brother BP61, Другая глянцевая или Пленки.
- 7 Если изменять другие параметры не требуется, нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт.

Формат бумаги

Если копирование выполняется на бумаге, формат которой отличается от A4, необходимо изменить параметр формата бумаги. Копировать можно только на бумаге формата A4, A5, Фото 10 × 15 см или Letter.

- 1 Нажмите  (**КОПИРОВАНИЕ**).
- 2 Загрузите документ.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Формат бумаги.
- 5 Нажмите Формат бумаги.
- 6 Нажмите A4, A5, 10x15cm или Letter.
- 7 Если изменять другие параметры не требуется, нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт.

Печать фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB

Операции в фотоцентре (режим ФОТО)

Даже если устройство *не подключено* к компьютеру, можно печатать фотографии непосредственно с карты памяти цифрового фотоаппарата или флэш-накопителя USB. (См. раздел *Печать изображений* >> стр. 54.)

Можно сканировать документы и сохранять их непосредственно на карту памяти или флэш-накопитель USB. (См. раздел *Сканирование на карту памяти или флэш-накопитель USB* >> стр. 55.)

Если устройство подключено к компьютеру, то с компьютера можно получить доступ к картам памяти (или флэш-накопителю USB), установленных в разъем в передней части устройства.

>>>Руководство по использованию программного обеспечения: *Фотоцентр* (Windows®)

>>>Руководство по использованию программного обеспечения: *Удаленная настройка и функции фотоцентра* (Macintosh)


Использование карты памяти или флэш-накопителя USB

Устройство Brother оборудовано слотами для карт памяти, к которым можно подключать следующие карты памяти для цифровых фотокамер: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus, а также флэш-накопители USB.


Функция фотоцентра позволяет печатать с цифровой фотокамеры качественные цифровые фотографии с высоким разрешением.

Перед началом работы

Полностью вставьте карту памяти или разъем флэш-накопителя USB в соответствующий слот.

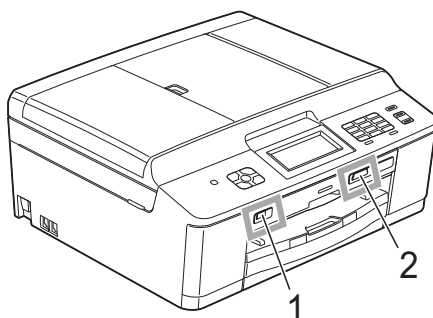




1 Флэш-накопитель USB



! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разъем USB на устройстве совместим только с флэш-накопителями USB, PictBridge-совместимыми фотокамерами или же с цифровыми фотокамерами, использующими стандарт USB. Все остальные USB-устройства не поддерживаются.

2 Слот для карт памяти

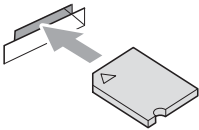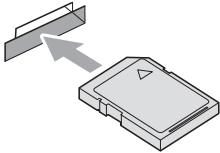
Слот	Поддерживаемые карты памяти	
Верхний слот 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (требуется адаптер)
Нижний слот 		Карта памяти SD Карта памяти SDHC Карта памяти SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (требуется адаптер) mini SDHC (требуется адаптер) micro SD (требуется адаптер) micro SDHC (требуется адаптер) MultiMedia Card mobile (требуется адаптер)

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ карту памяти Memory Stick Duo™ в нижний слот SD, поскольку это может привести к повреждению устройства.

Светодиод состояния

Во время чтения карты памяти или флэш-накопителя USB или же записи на них светодиод состояния мигает.

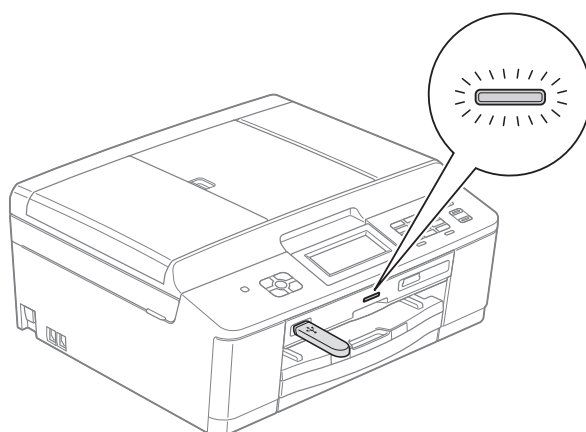

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ кабель питания и не вынимайте карту памяти или флэш-накопитель USB из кард-ридера (слота) или разъема USB на устройстве во время считывания данных с карты памяти или флэш-накопителя USB или же записи данных на них (светодиод состояния мигает). **Это приведет к потере данных или повреждению карты.**

Данное устройство Brother может считывать данные только с одного устройства одновременно.

Печать изображений

Просмотр фотографий

Перед печатью фотографий их можно предварительно просмотреть на ЖКД. Если размер файлов фотографий большой, то их отображение на ЖКД может выполняться с некоторой задержкой.

- 1 Убедитесь, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены в соответствующий разъем.

Нажмите  (**ФОТО**).

- 2 Нажмите **Просмотр фото**. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы выбрать фотографии для печати или напечатать несколько копий одного изображения, перейдите к шагу 3.

- Чтобы напечатать все фотографии, нажмите .

Нажмите **Да** для подтверждения.

Перейдите к шагу 6.



Примечание

- Одновременно отображаются четыре миниатюры. Под ними отображается номер текущей страницы и общее число страниц.
- Чтобы выбрать требуемую страницу фотографий, нажимайте ◀ или ▶. Нажмите и удерживайте эти клавиши для прокрутки всех страниц фотографий.
- Нажмите , чтобы начать показ слайдов.

- 3 Нажмите фотографию на миниатюре.

- 4 Введите нужное число копий, нажав непосредственно поле для ввода номера или выбрав нужный номер кнопками + и -. Нажмите **ОК**.

- 5 Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будут выбраны все фотографии, которые следует напечатать.

- 6 По завершении выбора всех фотографий нажмите **ОК**. Теперь можно выбрать один из следующих параметров.

- Чтобы добавить эффект **Автокоррекция к выбранным**

фотографиям, нажмите .

(>>>Руководство по дополнительным функциям: *Коррекция фотографий*)

- Чтобы изменить параметры печати, нажмите **Параметры печати**. (См. раздел стр. 55.)

- Если изменять параметры не требуется, перейдите к шагу 7.

- 7 Нажмите **Цвет Старт**, чтобы начать печать.

Параметры печати фотоцентра

Параметры печати можно временно изменить таким образом, чтобы они использовались только для следующего задания печати.

Устройство восстанавливает настройки по умолчанию по истечении 3 минут или при переключении в режим "Факс" по команде таймера режима.


(>>Руководство по дополнительным функциям: *Таймер режима (только для модели MFC-J825DW)*)



Примечание

Чаще всего используемые параметры печати можно сохранить, определив их как параметры по умолчанию.

(>>Руководство по дополнительным функциям: *Установка изменений в качестве новых параметров по умолчанию*)

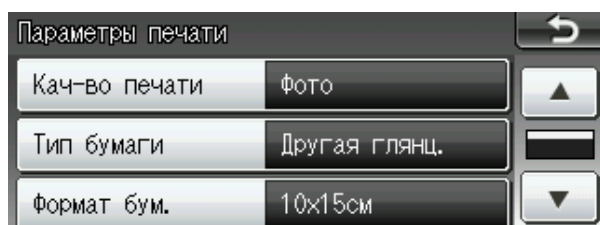

Сканирование на карту памяти или флэш-накопитель USB

Черно-белые и цветные документы можно сканировать на карту памяти или флэш-накопитель USB. Черно-белые документы сохраняются в виде файлов PDF (*.PDF) или TIFF (*.TIF). Цветные документы можно сохранять в формате PDF (*.PDF) или JPEG (*.JPG). Заводские настройки: Цвет 200 т/д, формат файлов по умолчанию: PDF. Устройство автоматически создает имена файлов на основе текущей даты.

(>>Руководство по быстрой установке) Например, пятому изображению, сканированному 1 июля 2011 г., будет присвоено имя файла 01071105.PDF. Можно изменить цвет и качество сканирования.

Качество	Возможные форматы файлов
Цвет 100 т/д	JPEG / PDF
Цвет 200 т/д	JPEG / PDF
Цвет 300 т/д	JPEG / PDF
Цвет 600 т/д	JPEG / PDF
Ч/Б 100 т/д	TIFF / PDF
Ч/Б 200 т/д	TIFF / PDF
Ч/Б 300 т/д	TIFF / PDF

- 1 Убедитесь, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены в соответствующий разъем.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ карту памяти или флэш-накопитель USB от устройства, пока светодиод состояния мигает, так как это может привести к повреждению карты памяти, флэш-накопителя USB или сохраненных на них данных.

- 2 Загрузите документ.
- 3 Нажмите  (СКАНИРОВАНИЕ).
- 4 Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить на носитель.
- 5 Нажмите на носитель.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить настройку качества, нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Качество. Нажмите Качество и выберите Цвет 100 т/д, Цвет 200 т/д, Цвет 300 т/д, Цвет 600 т/д, Ч/Б 100 т/д, Ч/Б 200 т/д или Ч/Б 300 т/д.
 - Чтобы изменить тип файла, нажмите ◀ или ▶ для отображения Тип файла. Нажмите Тип файла и выберите PDF, JPEG или TIFF.
 - Чтобы изменить имя файла, нажмите ◀ или ▶ для отображения Имя файла. Нажмите Имя файла и введите имя файла. Можно изменять только первые 6 символов. Нажмите ОК.
 - Чтобы начать сканирование без изменения дополнительных параметров, перейдите к шагу 7.



Примечание

- Если в параметрах разрешения выбрано цветное сканирование, выбрать тип файла TIFF невозможно.
- Если в параметрах разрешения выбрано черно-белое сканирование, выбрать тип файла JPEG невозможно.

- 7 Нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт.



Примечание

На стекло сканера можно положить несколько документов и сканировать их как отдельные файлы.
(>>>Руководство по дополнительным функциям: Автообрезка)

Печать документа

Устройство может получать данные для печати с компьютера. Для выполнения печати с компьютера необходимо установить драйвер принтера.

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать* (Windows®)

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать и отправка/прием факсов* (Macintosh)

- 1 Установите драйвер принтера Brother с компакт-диска.
(➤➤Руководство по быстрой установке)
- 2 Выберите команду "Печать" в используемом приложении.
- 3 Выберите имя устройства в диалоговом окне **Печать** и нажмите кнопку **Настройка**.
- 4 Выберите настройки, которые следует изменить, в диалоговом окне "Свойства".
 - Тип печатного носителя
 - Качество печати
 - Формат бумаги
 - Ориентация
 - Цвет / Оттенки серого
 - Режим экономии чернил
 - Масштабирование
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Чтобы начать печать, нажмите кнопку **Печать**.

Сканирование документа

Сканировать документы можно несколькими способами. Можно нажать клавишу **СКАНИРОВАНИЕ** на устройстве или использовать драйверы сканера на компьютере.

- 1 Чтобы использовать устройство в качестве сканера, необходимо установить драйвер сканера. Если устройство подключено к сети, настройте на нем TCP/IP-адрес.
 - Установите драйверы сканера с компакт-диска.
(>>Руководство по быстрой установке)
 - Если сканирование по сети невозможно, настройте TCP/IP-адрес устройства.
 - >>Руководство по использованию программного обеспечения:
Настройка сканирования по сети для Windows®
 - >>Руководство по использованию программного обеспечения:
Настройка сканирования по сети (для Macintosh)

- 2 Загрузите документ. (См. раздел *Загрузка документов* >> стр. 25.)
 - Для сканирования многостраничных документов используйте автоподатчик. Автоподатчик подает каждый лист автоматически.
 - Для сканирования отдельной страницы книги или одного листа за раз используйте стекло сканера.

- 3 Выполните одно из следующих действий.

- Инструкции по сканированию с помощью клавиши **СКАНИРОВАНИЕ** см. в разделе *Сканирование с помощью клавиши СКАНИРОВАНИЕ*.
- Инструкции по использованию драйвера сканера на компьютере см. в разделе *Сканирование с помощью драйвера сканера*.

Сканирование с помощью клавиши СКАНИРОВАНИЕ

См. дополнительную информацию
 >>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Использование клавиши "Сканирование"

- 1 Нажмите  (**СКАНИРОВАНИЕ**).
- 2 Выберите нужный режим сканирования.
 - в файл
 - на носитель
 - в элект. почту
 - в OCR ¹
 - в изображение
 - Веб-служба ² (Web Services Scan)
- ¹ (Macintosh)
 Чтобы использовать программу Presto! PageManager, ее необходимо загрузить и установить. Подробные инструкции см. в разделе *Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)* >> стр. 5.
- ² Только для Windows®.
 (>>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Использование веб-служб для сканирования в сетевую папку (для Windows Vista® SP2 и более поздних версий и Windows® 7))
- 3 (Для сетевого подключения)
 Выберите компьютер, на который следует отправить данные.
- 4 Нажмите **Старт**, чтобы начать сканирование.

Сканирование с помощью драйвера сканера

>>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Сканирование документа с помощью драйвера TWAIN (Windows®)

>>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Сканирование документа с помощью драйвера WIA (Windows®)

>>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Сканирование документа с помощью драйвера TWAIN (Macintosh)

>>>Руководство по использованию программного обеспечения:
Сканирование документа с помощью драйвера ICA (для Mac OS X 10.6.x)

- 1 Запустите приложение сканирования и нажмите кнопку **Сканирование**.
- 2 Настройте параметры (например, **Разрешение**, **Яркость** и **Тип сканирования**) в диалоговом окне **Установка сканера**.
- 3 Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку **Старт** или **Сканирование**.

Сканирование с помощью ControlCenter

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Утилита ControlCenter4* (Windows®)

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Утилита ControlCenter2* (Macintosh)

Обзор

Данное устройство Brother может печатать на печатных носителях, включая CD-R/RW, DVD-R/RW и Blu-ray Disc™.

На печатных носителях можно печатать тремя следующими способами.

■ Печать копированием

Можно копировать изображение наклейки на диске или квадратный документ (например, фотографию) и напечатать это изображение на диске, предназначенном для печати.

■ Печать с носителя

Можно выбрать изображение, сохраненное на карте памяти или на флэш-накопителе USB, и напечатать это изображение на диске, предназначенном для печати.

■ Печать с компьютера (Windows®/Macintosh)

Можно создать изображение наклейки в программе NewSoft CD Labeler и напечатать это изображение на диске, предназначенном для печати.

Загрузка диска (CD/DVD/BD)


В дисковый лоток можно загружать только диски диаметром 12 см.




Примечание

Чтобы выполнить тестовую печать на бумаге, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ диски CD/DVD/BD.


- 1 Откройте крышку сканера и извлеките дисковый лоток.

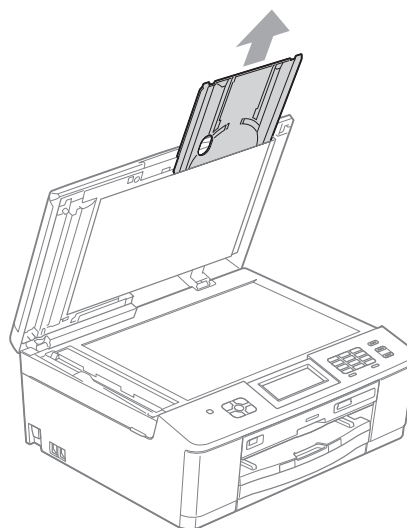

- 2 Нажмите на слот для дисков, а затем выдвиньте его. Слот откроется.

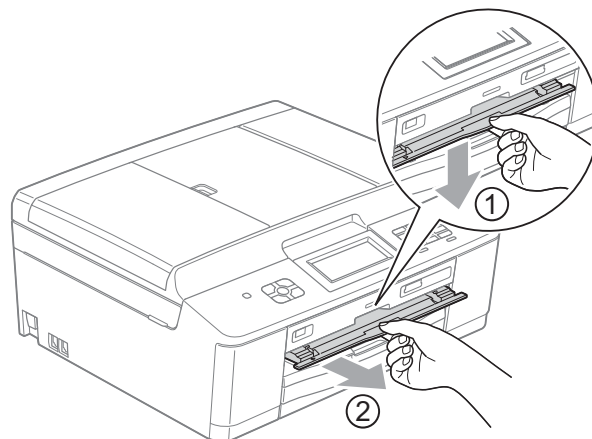


- 3 Убедитесь, что позади устройства имеется не менее 10 см свободного пространства.

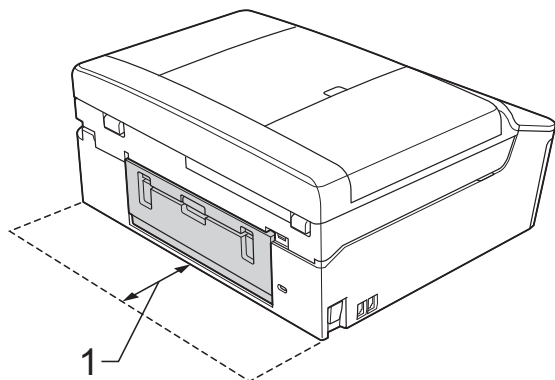

1 10 см


- 4 Надежно поместите диск, предназначенный для печати, в дисковый лоток.

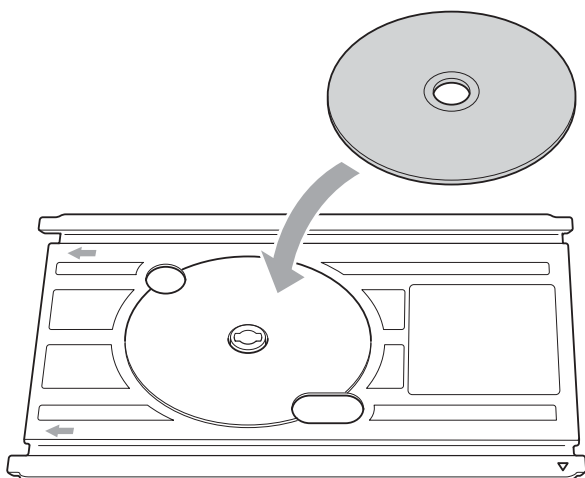


Примечание

- Убедитесь, что диск лежит лицевой стороной вверх в дисковом лотке.
- Убедитесь, что дисковый лоток не загрязнен.

- 5 Вставьте дисковый лоток в слот для дисков и совместите треугольные отметки.

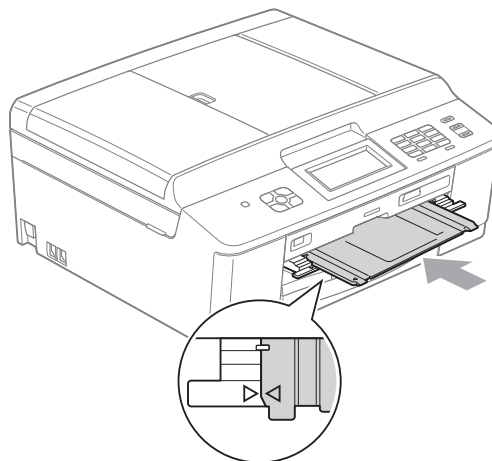

- 6 По завершении печати на диске закройте слот для дисков и поместите дисковый лоток в крышку сканера.

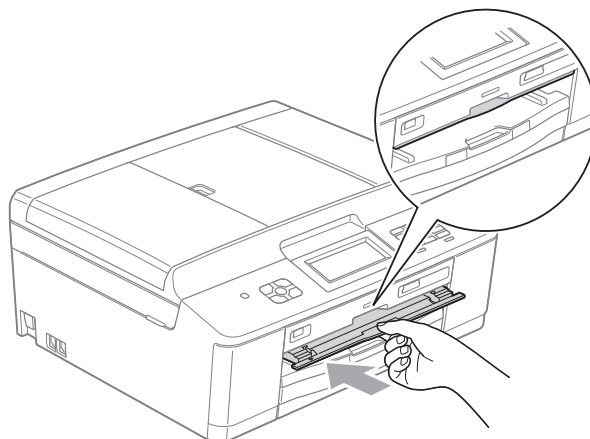

Примечание

О выполнении печати на диске (CD/DVD/BD) с компьютера.

➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать на диске*

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если область печати смещается, и отпечаток наносится на дисковый лоток или на прозрачную область рядом с центром диска, немедленно сотрите чернила с этих областей.
- После печати обязательно закрывайте дисковый лоток и храните его в крышке сканера. В противном случае дисковый лоток может искривиться или погнуться, что может вызвать сбои в работе устройства.

Замена чернильных картриджей

Данное устройство оснащено счетчиком расхода чернил. Счетчик расхода чернил автоматически контролирует уровень чернил в каждом из четырех картриджей. Когда устройство обнаруживает, что в каком-либо чернильном картридже заканчиваются чернила, на ЖКД выводится сообщение.

В сообщении указывается, какой именно чернильный картридж требует замены. Для правильной замены чернильных картриджей следуйте инструкциям на ЖКД.

Даже когда устройство сообщает, что какой-либо чернильный картридж необходимо заменить, в чернильном картридже еще остается небольшое количество чернил. Это необходимо для того, чтобы предотвратить полное высыхание чернильного картриджа и повреждения узла печатающей головки.

ОСТОРОЖНО


При попадании чернил в глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многофункциональные устройства Brother предназначены для работы с чернилами с определенными характеристиками и будут работать с оптимальной производительностью и надежностью только при использовании оригинальных чернильных картриджей Brother. Компания Brother не может гарантировать оптимальную производительность и надежность при использовании других чернил или чернильных картриджей. Поэтому компания Brother не рекомендует использовать картриджи других производителей или заправлять использованные картриджи чернилами из других источников. В случае повреждения печатающей головки или других деталей устройства в результате использования продуктов, несовместимых с данным устройством, стоимость ремонта не покрывается гарантией.


- 1 Откройте крышку отсека с чернильными картриджами. Если ресурс одного или нескольких чернильных картриджей закончился, на ЖКД отображается сообщение
Только ч/б печ. или
Печать невозмож.

- 2** Разблокируйте картридж того цвета, который указан на ЖКД, нажав на фиксатор этого картриджа, как показано на рисунке. Выньте картридж из устройства.

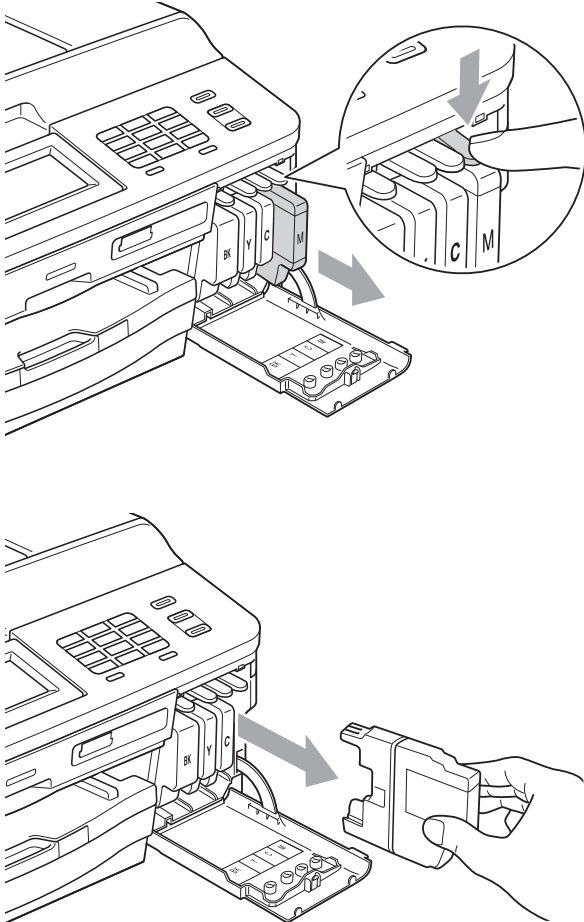


- 3** Вскройте упаковку нового чернильного картриджа того цвета, который указан на ЖКД, а затем выньте чернильный картридж из упаковки.


- 4** Поверните зеленый фиксатор на оранжевом защитном элементе (1) по часовой стрелке до щелчка, чтобы вскрыть вакуумную защиту. Затем снимите оранжевый защитный элемент, как показано на рисунке.

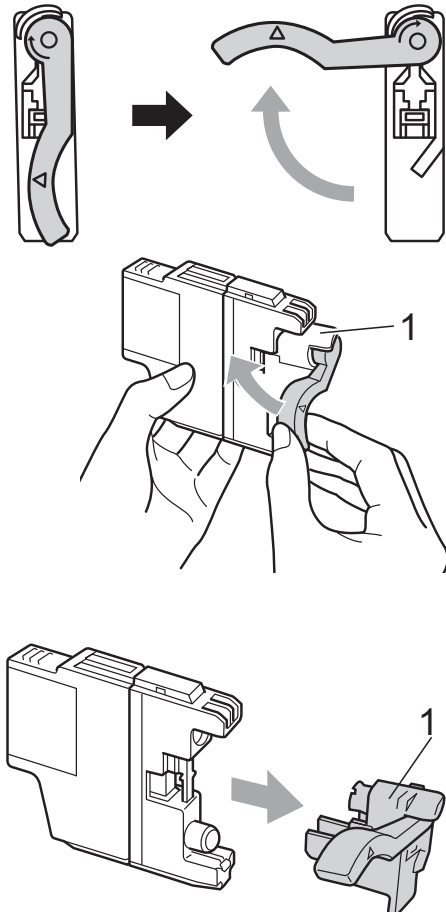

- 5** Картридж каждого цвета устанавливается только на свое место. Вставьте чернильный картридж в направлении, показанном стрелкой на наклейке.

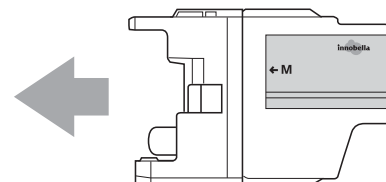

- 6 Осторожно нажмите на заднюю стенку чернильного картриджа с отметкой “PUSH” (Нажать) таким образом, чтобы он встал на место со щелчком, и закройте крышку отсека с чернильными картриджами.

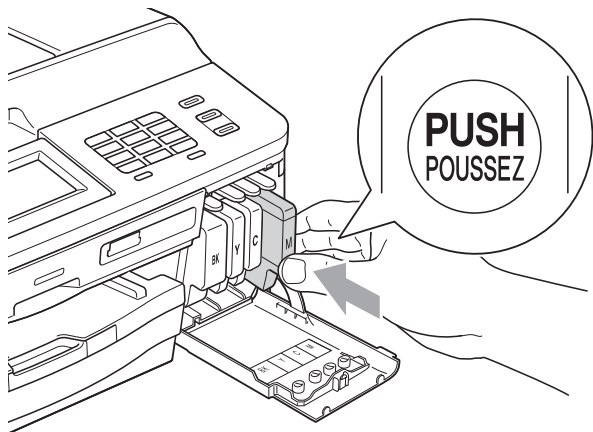

- 7 Устройство автоматически сбрасывает показания счетчика расхода чернил.



Примечание

- После замены чернильного картриджа (например, черного) на ЖКД может появиться запрос на подтверждение установки нового картриджа (например: Вы поменяли **БК** Черный). После установки каждого нового картриджа нажимайте **Да**, чтобы автоматически сбросить счетчик расхода чернил для данного цвета. Если установлен не новый чернильный картридж, обязательно нажмите **Нет**.
- Если после установки чернильных картриджей на ЖКД отображается сообщение **Нет чернил. картриджа** или **Не обнаружен**, убедитесь, что используются новые оригинальные чернильные картриджи Brother, и что они установлены правильно.



! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ чернильные картриджи, если нет необходимости в их замене. В противном случае возможно уменьшение объема чернил, и устройство не сможет определить оставшийся объем чернил в чернильном картридже.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к гнездам для установки картриджей. В противном случае можно испачкать руки чернилами.
- В случае попадания чернил на кожу или одежду немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.
- В случае смешения цветов вследствие установки чернильного картриджа не в свое гнездо установите картридж в нужное гнездо и несколько раз очистите печатающую головку.
- После вскрытия упаковки чернильного картриджа установите его в устройство и используйте в течение шести месяцев с момента установки. Неоткрытые чернильные картриджи следует использовать до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ и не вскрывайте чернильные картриджи. Это может привести к вытеканию чернил из картриджа.

Очистка и проверка устройства

Очистка стекла сканера

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.
- 2 Поднимите крышку для документа (1). Мягкой неворсистой тканью, смоченной негорючим очистителем для стекол, протрите стекло сканера (2) и белый пластик (3).
- 3 Мягкой неворсистой тканью, смоченной негорючим очистителем для стекол, очистите белую полосу (1) и стеклянную планку (2) в блоке автоподатчика.

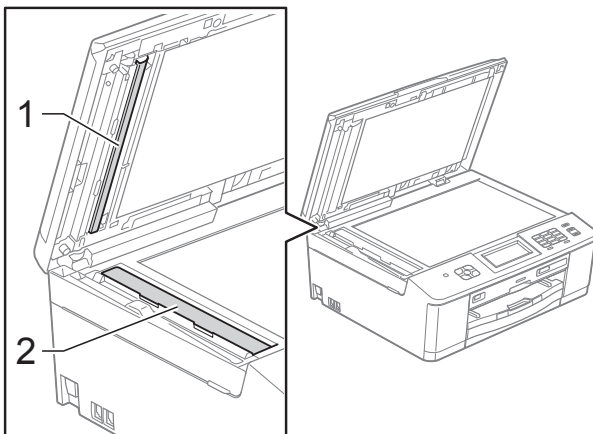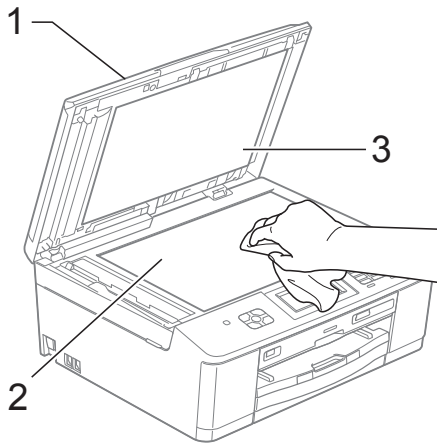

Примечание

После очистки стеклянной планки очистителем проведите по ней пальцем, чтобы проверить, не осталась ли на ней грязь. При наличии загрязнения или мусора очистите загрязненную область еще раз. Возможно, такую очистку потребуется повторить три-четыре раза. Для проверки делайте контрольную копию после каждой очистки.



Если на стеклянной планке осталось пятно грязи или корректора, на отпечатанном образце появляется вертикальная полоса.



После очистки стеклянной планки эта вертикальная полоса исчезает.

Очистка печатающей головки

Для поддержания высокого качества печати устройство при необходимости автоматически выполняет очистку печатающей головки. При возникновении проблем с качеством печати очистку можно выполнить вручную.

Очищайте печатающую головку, если в тексте или рисунках появляются горизонтальные полосы, или же на страницах не печатается часть текста. За один раз можно очистить либо только черный картридж, либо три цветных (голубой/желтый/пурпурный), либо все четыре картриджа одновременно.

При очистке печатающей головки расходуются чернила. Слишком частая очистка ведет к неоправданному расходу чернил.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к печатающей головке. Прикосновение к печатающей головке может привести к ее необратимому повреждению, а также к аннулированию гарантии на печатающую головку.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Очистка**.
- 3 Нажмите **Черный**, **Цвет** или **Все**. Устройство очищает печатающую головку. По завершении очистки устройство автоматически возвращается в режим готовности.



Примечание



Если печатающая головка была очищена по меньшей мере пять раз, а качество печати не улучшилось, попробуйте установить новый оригинальный чернильный картридж Brother Innobella™ для каждого цвета, с которым возникли проблемы. Попробуйте очистить печатающую головку еще максимум пять раз. Если качество печати не улучшилось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Brother.

Проверка качества печати

Если цветные изображения и текст на отпечатках получаются блеклыми или с полосками, это может означать, что некоторые сопла печатающей головки засорены. Это можно проверить по образцам работы сопел, распечатав контрольную страницу качества печати.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Печать теста**.
- 3 Нажмите **Качество печати**.
- 4 Нажмите **Цвет Старт**. Устройство начинает печатать контрольную страницу качества печати.
- 5 Проверьте качество всех четырех цветовых блоков на распечатанном листе.
- 6 На ЖКД появляется запрос на подтверждение качества печати. Выполните одно из следующих действий.
 - Если все линии напечатаны четко и без пропусков, нажмите **Да** для завершения проверки качества печати и перейдите к шагу 10.
 - Если заметны пропуски штрихов (как показано ниже), нажмите **Нет**.

Хорошее качество Плохое качество



- 7 На ЖКД появляется запрос на подтверждение качества печати черного картриджа, а затем трех цветных картриджами. Нажмите **Да** или **Нет**.
- 8 На ЖК-дисплее появляется запрос на подтверждение начала очистки. Нажмите **Цвет Старт**. Устройство начнет очистку печатающей головки.

- 9 По завершении процедуры очистки нажмите **Цвет Старт**. Устройство начинает повторную печать контрольной страницы качества печати и повторяет процедуру, начиная с шага 5.
- 10 Нажмите **Стоп/Выход**. Если после выполнения этой процедуры по меньшей мере пять раз качество печати остается неудовлетворительным, замените чернильный картридж соответствующего цвета. После замены этого чернильного картриджа проверьте качество печати. Если проблема остается, повторите процедуру очистки и проверки качества печати для нового чернильного картриджа не менее пяти раз. Если и после этого сохраняются пропуски штрихов, обратитесь в авторизованный сервисный центр Brother.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к печатающей головке. Прикосновение к печатающей головке может привести к ее необратимому повреждению, а также к аннулированию гарантии на печатающую головку.

Примечание



Так выглядит копия при засорении одного из сопел печатающей головки.



После прочистки этого сопла горизонтальные линии исчезают.

Проверка калибровки печати

Если после транспортировки устройства текст стал печататься расплывчато, а изображения — блекло, необходимо настроить калибровку печати.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Печать теста**.
- 3 Нажмите **Выравнивание**.
- 4 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**. Устройство начинает печатать страницу проверки калибровки.

(A)	(B)	(C)	(D)
 1	 1	1 	1 
 2	 2	2 	2 
 3	 3	3 	3 
 4	 4	4 	4 
 5	 5	5 	5 
 6	 6	6 	6 
 7	 7	7 	7 
 8	 8	8 	8 
 9	 9	9 	9 

- 5 Для рисунка "A" нажмите номер тестового отпечатка (с 1 по 9), на котором вертикальные полосы наименее заметны.
- 6 Для рисунка "B" нажмите номер тестового отпечатка (с 1 по 9), на котором вертикальные полосы наименее заметны.
- 7 Для рисунка "C" нажмите номер тестового отпечатка (с 1 по 9), на котором вертикальные полосы наименее заметны.
- 8 Для рисунка "D" нажмите номер тестового отпечатка (с 1 по 9), на котором вертикальные полосы наименее заметны.
- 9 Нажмите **Стоп/Выход**.

A

Сообщения об ошибках и обслуживании

Как в любой сложной оргтехнике, в работе данного устройства не исключены ошибки, и может возникать необходимость замены расходных материалов. В подобных случаях устройство определяет причину, и на дисплее отображается сообщение об ошибке. Самые распространенные сообщения об ошибках и сообщения об обслуживании приведены ниже.

Большинство ошибок можно устранить самостоятельно и выполнить стандартные операции обслуживания. Если потребуется дополнительная помощь, в Brother Solutions Center можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, а также рекомендации по устранению неисправностей.

Посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Абсорбер заполнен	Абсорбер печати или контейнер промывки заполнен. Эти части нуждаются в периодическом обслуживании и по истечении определенного времени могут потребовать замены для обеспечения оптимальной производительности устройства Brother. Поскольку эти части нуждаются в периодическом обслуживании, их замена не обеспечивается гарантией. Необходимость в замене этих частей, а также период времени до замены зависят от числа продувок и промывок, необходимых для очистки системы подачи чернил. Во время различных операций продувки и промывки в эти контейнеры попадает некоторый объем чернил. Число раз, которое устройство выполняет продувку и промывку, определяется различными условиями. Например, частое включение и выключение устройства приводит к многочисленным циклам очистки, поскольку устройство выполняет автоматическую очистку при каждом запуске. Использование неоригинальных чернил Brother может также стать причиной частых очисток, поскольку неоригинальные чернила Brother могут вызывать ухудшение качества печати, которое устраняется очисткой. Чем чаще устройство требует очистки, тем быстрее заполняются эти контейнеры.  Примечание <i>Ремонт неполадок устройства, вызванных использованием неоригинальных расходных материалов Brother, может не обеспечиваться гарантией на данное изделие.</i>	Абсорбер печати или контейнер промывки потребуют замены. Для обслуживания изделия обратитесь в отдел обслуживания заказчиков Brother или в региональный авторизованный сервисный центр Brother. Ниже перечислены другие причины очистки. 1 После того, как устранено замятие бумаги, устройство выполняет автоматическую самоочистку перед печатью следующего полученного факса. 2 Устройство выполняет автоматическую самоочистку после бездействия в течении более 30 дней (редкое использование). 3 Устройство выполняет автоматическую самоочистку после того, как картриджи были заменены 12 раз.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Абсорбер почти заполн	Абсорбер чернил или контейнер промывки почти заполнен.	Обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или в авторизованный сервисный центр Brother.
Высокая темп-ра	Перегрев печатающей головки.	Подождите, пока устройство не остынет.
Дисковый лоток упирается сзади	Для подачи дискового лотка недостаточно свободного пространства позади устройства. Дисковый лоток автоматически выдвинулся из передней части устройства.	Выньте дисковый лоток из слота для дисков. (См. раздел <i>Дисковый лоток застрял в передней части устройства</i> >> стр. 89.)
	Дисковый лоток остался внутри устройства (в его задней части).	Убедитесь в наличии достаточного пространства позади устройства. Поднимите крышку сканера. Осторожно протолкните дисковый лоток к задней части устройства и выньте дисковый лоток. (См. раздел <i>Дисковый лоток застрял в задней части устройства</i> >> стр. 89.)
Замятие [сзади]	Замятие бумаги в устройстве.	Удалите замятую бумагу, выполнив инструкции, приведенные в разделе <i>Замятие бумаги в задней части устройства</i> >> стр. 84. Убедитесь, что ограничитель длины бумаги отрегулирован в соответствии с используемым форматом бумаги.
	На поверхности роликов захвата бумаги скопилась бумажная пыль.	Очистите ролики захвата бумаги. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов захвата бумаги</i>)
Замятие [спер., сзади]	Замятие бумаги в устройстве.	Удалите замятую бумагу, выполнив инструкции, приведенные в разделе <i>Замятие бумаги в передней и задней части устройства</i> >> стр. 85. Убедитесь, что ограничитель длины бумаги отрегулирован в соответствии с используемым форматом бумаги.
Замятие [спереди]	Замятие бумаги в устройстве.	Удалите замятую бумагу, выполнив инструкции, приведенные в разделе <i>Замятие бумаги в передней части устройства</i> >> стр. 83. Убедитесь, что ограничитель длины бумаги отрегулирован в соответствии с используемым форматом бумаги.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Замятие докум.	Документ был неправильно вставлен или подан, или же документ, сканированный из автоподатчика, оказался слишком длинным.	(См. раздел <i>Использование автоподатчика</i> >> стр. 25.) (См. раздел <i>Замятие документа</i> >> стр. 82.)
Застревание диска [Сзади]	Во время печати застрял диск.	Убедитесь в наличии достаточного пространства позади устройства. Поднимите крышку сканера. Осторожно протолкните дисковый лоток к задней части устройства и выньте дисковый лоток. (См. раздел <i>Дисковый лоток застрял в задней части устройства</i> >> стр. 89.)
Застревание диска [Спереди]	Во время печати застрял диск. Дисковый лоток автоматически выдвинулся из передней части устройства.	Выньте дисковый лоток из слота для дисков. (См. раздел <i>Дисковый лоток застрял в передней части устройства</i> >> стр. 89.)
Изоб.слишком большое	Пропорции фотографии нестандартны, и поэтому эффекты добавить невозможно.	Выберите изображение со стандартными пропорциями.
Изоб.слишком маленькое	Размер фотографии слишком мал для обрезки или коррекции.	Выберите изображение большего размера.
Концентр. не пригоден	К разъему USB на устройстве подключен концентратор или флэш-накопитель USB с концентратором.	Использование концентратора или флэш-накопителя USB с концентратором не поддерживается. Отсоедините устройство от разъема USB на устройстве.
Мало памяти	Память устройства заполнена.	Если выполняется операция копирования Нажмите Стоп/Выход , дождитесь завершения других выполняемых операций, а затем повторите попытку.
	На используемой карте памяти или флэш-накопителе USB недостаточно места для сканирования данного документа.	Нажмите Стоп/Выход . Удалите с карты памяти или флэш-накопителя USB ненужные файлы, чтобы освободить место, и повторите попытку.
Мало чернил	Заканчивается ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Если отправляющий факсимильный аппарат отправляет цветной факс, то при установке связи устройство запросит отправку факса в черно-белом режиме. Если в отправляющем аппарате имеется функция преобразования факсов, цветной факс будет напечатан на данном устройстве как черно-белый.	Закажите новый чернильный картридж. Печать можно продолжать, пока на ЖКД не отобразится сообщение <i>Печать невозмож.</i> (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> >> стр. 64.)

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Не обнаружен	Новый чернильный картридж установлен слишком быстро, и устройство не распознало его.	Выньте только что установленный чернильный картридж и медленно установите его до щелчка.
	Если используются неоригинальные чернила Brother, устройство может не распознать чернильный картридж.	Замените картридж на оригинальный чернильный картридж Brother. Если сообщение об ошибке сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр Brother.
	Чернильный картридж установлен неправильно.	Выньте только что установленный чернильный картридж и медленно установите его до щелчка. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> ►► стр. 64.)
Не удалось инициал. сенсор. экран	При включении питания нажатие на сенсорный дисплей выполнено до завершения инициализации.	Убедитесь, что к сенсорному дисплею ничего не прикасается и на нем нет посторонних объектов.
	Возможно, в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой попал мусор.	Вставьте лист плотной бумаги в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой и перемещайте взад-вперед, чтобы удалить мусор.
Не удалось обнаружить оригинал	Во время сканирования устройство не смогло определить оригинал (диск или фотографию).	Выполните одно из следующих действий. ■ Удалите загрязнение со стекла сканера. ■ Прежде чем начать сканирование, выберите тип документа (диск или бумага). ■ Во время сканирования закройте стекло сканера. ■ Кладите только один лист бумаги на стекло сканера. ■ Убедитесь в правильности размещения документа на стекле сканера.
Неверный цвет чернил	На место черного чернильного картриджа установлен один из цветных картриджей.	Проверьте, какие из картриджей установлены не на своем месте, и переставьте их на свои места.
Неправильный формат бумаги	Настройка параметра "Формат бумаги" не соответствует формату бумаги, загруженной в лоток. Также возможно, что направляющие бумаги в лотке не отрегулированы по меткам, соответствующим используемому формату бумаги.	1 Убедитесь, что выбранный в устройстве формат бумаги соответствует формату бумаги, загруженной в лоток. 2 Убедитесь, что бумага загружена в книжной ориентации с направляющими, отрегулированными по меткам для соответствующего формата бумаги. 3 Выполнив проверку формата бумаги и положения бумаги, нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Нет бумаги	Лоток фотобумаги находится в положении для печати <i>фотографий</i> .	Убедитесь, что лоток фотобумаги находится в положении для <i>обычной</i> печати. (См. шаг 4 и "Важная информация" в разделе <i>Загрузка фотобумаги</i> >> стр. 16.)
	В устройстве закончилась бумага, или она неправильно загружена в лоток.	Выполните одно из следующих действий. ■ Загрузите бумагу в лоток для бумаги, а затем нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт . ■ Выньте бумагу и вновь загрузите ее, а затем нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт . (См. раздел <i>Загрузка бумаги и других печатных носителей</i> >> стр. 12.)
	Замятие бумаги в устройстве.	Удалите замятую бумагу, выполнив инструкции, приведенные в разделе <i>Сбой принтера или замятие бумаги</i> >> стр. 83. Если при выполнении двустороннего копирования или двусторонней печати данная ошибка происходит часто, это может означать, что ролики подачи бумаги загрязнены чернилами. Очистите ролики подачи бумаги. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов подачи бумаги</i>)
	На поверхности ролики захвата бумаги скопилась бумажная пыль.	Очистите роликов захвата бумаги. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов захвата бумаги</i>)
	Крышка для устранения замятия бумаги закрыта неплотно.	Убедитесь, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта ровно с обеих сторон. (См. раздел <i>Сбой принтера или замятие бумаги</i> >> стр. 83.)
Нет записи	Попытка выполнения доступа к номеру для быстрого набора, который не запрограммирован.	Настройте номер быстрого набора. (См. раздел <i>Сохранение номеров для быстрого набора</i> >> стр. 47.)
Нет ответа/занято	Набранный вами номер не отвечает или занят.	Проверьте номер и повторите попытку.
Нет файла	На карте памяти или флэш-накопителе USB в кард-ридере отсутствует JPG-файл.	Вставьте нужную карту памяти или флэш-накопитель USB в кард-ридер.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Нет чернил. картриджа	Чернильный картридж установлен неправильно.	Выньте только что установленный чернильный картридж и медленно установите его до щелчка. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> >> стр. 64.)
Низкая темп-ра	Печатающая головка недостаточно нагрелась.	Подождите, пока устройство не нагреется.
Носитель заполн.	На используемой карте памяти или флэш-накопителе USB недостаточно свободного места, или уже записано 999 файлов.	Сохранение на карту памяти или флэш-накопитель USB возможно, только если на них имеется не более 999 файлов. Удалите ненужные файлы, чтобы освободить место, и повторите попытку.
Остались данные	В памяти устройства остались данные печати.	Нажмите Стоп/Выход . Устройство отменит задание и удалит его из памяти. Повторите попытку печати.
Открыта крышка.	Крышка сканера закрыта не до конца.	Поднимите крышку сканера и закройте ее.
	Крышка отсека с чернильными картриджами закрыта не до конца.	Плотно закройте крышку отсека с чернильными картриджами до щелчка.
Очистка невозм. XX Иниц.невозможна. XX Печать невозмож. XX Скан-ние невозм. XX	Механическая неисправность устройства. —или— В устройство попал посторонний предмет (например, скрепка или обрывок бумаги).	Откройте крышку сканера и удалите все посторонние предметы и обрывки бумаги из устройства. Если это сообщение об ошибке по-прежнему появляется на ЖКД, отключите устройство от источника питания на несколько минут и затем вновь подключите. (Устройство можно отключить примерно на 24 часа без потери факсов, сохраненных в памяти. См. раздел <i>Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство</i> >> стр. 80.)
Ошибка карты пам	Проблема с картой памяти, или же карта памяти повреждена или неправильно отформатирована.	Выньте и вновь установите карту памяти в кард-ридер в правильном положении. Если это сообщение не исчезает, проверьте кард-ридер (слот), вставив в него другую, заведомо исправную карту памяти.
Ошибка связи	Ошибка связи вследствие плохого качества связи на линии.	Если проблема не устраняется, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Память факса заполн.	Память факса заполнена.	Выполните одно из следующих действий. ■ Удалите данные из памяти. Чтобы освободить место в памяти, можно отключить режим приема в память. (➤➤Руководство по дополнительным функциям: <i>Выключение операций получения в память</i>) ■ Распечатайте находящиеся в памяти факсы. (➤➤Руководство по дополнительным функциям: <i>Печать факса из памяти</i>)
Печать невозмож. Замен. чернила	Закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Устройство прекратит все операции печати. При наличии доступной памяти черно-белые факсы будут сохраняться в памяти. Если отправляющий факсимильный аппарат отправляет цветной факс, то при установке связи устройство запросит отправку факса в черно-белом режиме.	Замените чернильные картриджи. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> ➤➤ стр. 64.)
Предназначен ли диск для печати?	Печать на этом диске невозможна.	Извлеките диск и вставьте в дисковый лоток диск, предназначенный для печати. Вставьте дисковый лоток в слот для дисков и совместите треугольные отметки. Нажмите Старт .
	В дисковом лотке нет диска.	Убедитесь, что диск правильно установлен в дисковый лоток.
Разрыв соедин.	Попытка запроса факсимильного аппарата, не настроенного на режим ожидания запроса.	Проверьте настройку запроса факсимильного аппарата абонента.
Сбой подачи дискового лотка	Дисковый лоток не вставлен в слот для дисков.	Поместите диск на дисковый лоток, вставьте дисковый лоток в слот для дисков и совместите треугольные отметки. Нажмите Старт .
Связь прервана	Вызов был прерван другим абонентом или его факсимильным аппаратом.	Повторите отправку или прием факса. Если вызовы регулярно прерываются при использовании VoIP-телефонии, попробуйте установить для параметра совместимости значение "Низк." (для VoIP). (См. раздел <i>Помехи на телефонной линии или линии VoIP</i> ➤➤ стр. 99.)

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Только ч/б печ. Замен. чернила	Закончился ресурс одного или нескольких цветных чернильных картриджей. После этого устройство можно использовать в режиме черно-белой печати еще около четырех недель (срок может различаться в зависимости от числа печатаемых страниц). Если на ЖКД отображается это сообщение, операции выполняются следующим образом. ■ Печать Если выбрать пункт Оттенки серого на вкладке драйвера принтера "Дополнительные", устройство можно использовать в качестве черно-белого принтера. ■ Копирование Если для типа бумаги установлено значение Обыч. бумага, можно выполнять копирование в черно-белом режиме. Если появляется это сообщение, двустороннее копирование недоступно. ■ Прием/отправка факсов Если для типа бумаги установлено значение Обыч. бумага или Для струйн.печ., устройство будет принимать и отправлять факсы в черно-белом режиме. Если отправляющий факсимильный аппарат передает цветной факс, то при установке связи устройство запросит отправку факса в черно-белом режиме. Если установлен тип бумаги Другая глянцева, Brother BP71 или Brother BP61, устройство прекратит все операции печати.	Замените чернильные картриджи. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> >> стр. 64.) <i>Если отсоединить устройство от электрической розетки или вынуть чернильный картридж, устройство можно будет использовать только после установки нового чернильного картриджа.</i>

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Устройство недоступно Отключите устройство USB.	К разъему USB на данном устройстве подключено несовместимое устройство USB или несовместимый флэш-накопитель USB. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте http://solutions.brother.com/ .	Отсоедините устройство от разъема USB на устройстве. Выключите и вновь включите устройство.
Устройство недоступно Отключите устройство от разъема спереди, затем выключите и снова включите аппарат.	К разъему USB на данном устройстве подключено неисправное устройство.	Выньте устройство из разъема USB на данном устройстве и нажмите  , чтобы выключить, а затем повторно включить устройство.

Отображение инструкций на дисплее

Когда происходит замятие бумаги, на ЖКД отображаются пошаговые инструкции по устранению неисправности. Можно переходить от одного шага к другому самостоятельно. Нажимайте ►, чтобы отобразить следующий шаг, или ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство

Если на ЖКД отображается одно из следующих сообщений:

- Очистка невозм. XX
- Иниц. невозможна. XX
- Печать невозмож. XX
- Скан-ние невозм. XX

Рекомендуется передать факсы на другой факсимильный аппарат или на компьютер. (См. раздел *Передача факсов на другой факсимильный аппарат* ►► стр. 80 или *Передача факсов на компьютер* ►► стр. 81.)

Можно также передать на другое устройство отчет журнала отправки и получения факсов, чтобы проверить, остались ли неотправленные факсы. (См. раздел *Отправка отчета журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат* ►► стр. 81.)

Передача факсов на другой факсимильный аппарат

Если идентификатор устройства не задан, то переключение в режим передачи факсов невозможно.

(►►Руководство по быстрой установке: *Ввод личных данных (идентификатор устройства)*)

- 1 Для временной очистки ошибки нажмите **Стоп/Выход**.
- 2 Нажмите **Меню**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Обслуживание**.
- 4 Нажмите **Обслуживание**.
- 5 Нажмите **Перед. данных**.
- 6 Нажмите **Передача факса**.
- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Если на ЖКД отображается сообщение **Нет данных**, это значит, что в памяти устройства нет факсов.
Нажмите **Стоп/Выход**.
 - Введите номер, на который должны пересылаться факсы.
- 8 Нажмите **Ч/б Старт**.

Передача факсов на компьютер

Факсы можно передавать из памяти устройства на компьютер.

- 1 Для временной очистки ошибки нажмите **Стоп/Выход**.
- 2 Убедитесь, что операция **установить MFL-Pro Suite** выполнена, и включите функцию **Прием PC-FAX** на компьютере.
(>>Руководство по использованию программного обеспечения: *Прием факсов через программу PC-FAX*)
- 3 Убедитесь, что на устройстве включена функция "Прием PC-Fax".
(>>Руководство по дополнительным функциям: *Программа приема факсов PC-FAX (только для Windows®)*)
Если в момент настройки функции "Прием PC-Fax" в памяти устройства есть факсы, на ЖКД появится запрос на подтверждение передачи этих факсов на компьютер.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Для передачи всех факсов на компьютер нажмите **Да**. Будет получен запрос на включение печати резервных копий.
 - Для выхода и сохранения факсов в памяти, нажмите **Нет**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

Отправка отчета журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат

Если идентификатор устройства не задан, то переключение в режим передачи факсов невозможно.

(>>Руководство по быстрой установке: *Ввод личных данных (идентификатор устройства)*)


- 1 Для временной очистки ошибки нажмите **Стоп/Выход**.
- 2 Нажмите **Меню**.
- 3 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Обслуживание**.
- 4 Нажмите **Обслуживание**.
- 5 Нажмите **Перед. данных**.
- 6 Нажмите **Перед. отчета**.
- 7 Введите номер факса, на который будет переслан отчет журнала отправки и получения факсов.
- 8 Нажмите **Ч/Б Старт**.

Замятие документа

В автоподатчике может произойти замятие документов, если документы вставлены или подаются неправильно или если они слишком длинные. Для устранения замятия документа выполните следующие действия.

Замятие документа в верхней части блока автоподатчика

- 1 Выньте из автоподатчика все незамятые документы.
- 2 Откройте крышку автоподатчика.
- 3 Извлеките замятый документ, вытащив его вверх.

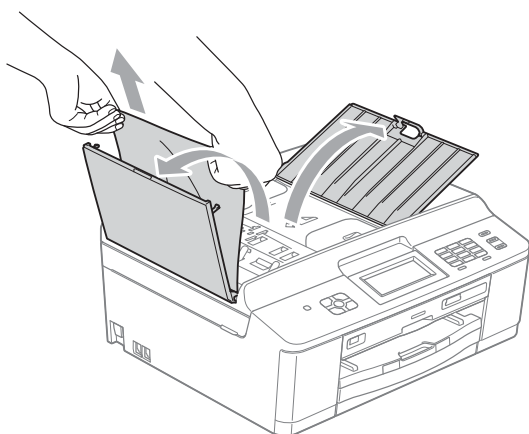


- 4 Закройте крышку автоподатчика.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание замятия документов в дальнейшем правильно закройте крышку АПД, слегка нажав на ее центральную часть.

Документ застрял внутри блока автоподатчика

- 1 Выньте из автоподатчика все незамятые документы.
- 2 Поднимите крышку для документа.
- 3 Вытащите замятый документ влево.

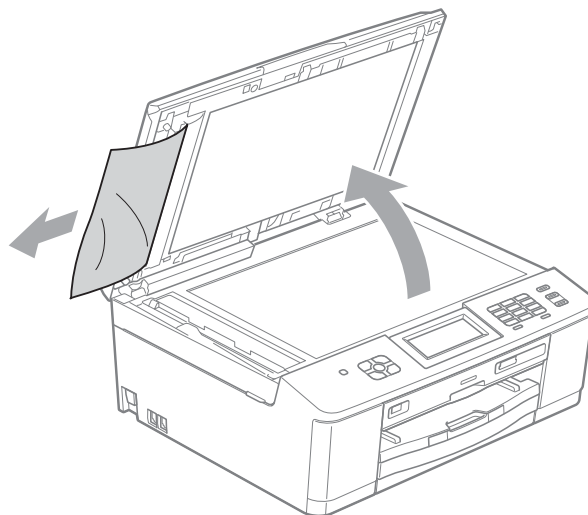

- 4 Закройте крышку для документа.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

Сбой принтера или замятие бумаги

Порядок извлечения замятой бумаги зависит от места замятия в устройстве.

Замятие бумаги в передней части устройства


Если на ЖКД появляется сообщение **Замятие [спереди]**, выполните следующие действия.

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем отключать устройство от источника электропитания, можно передать факсы, хранящиеся в памяти, на компьютер или на другой факсимильный аппарат, что позволит избежать потери важных сообщений. (См. раздел *Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство* >> стр. 80.)


- 2 Если откидной лоток для бумаги открыт, закройте его, а затем задвиньте откидной лоток. Полностью выдвиньте лоток для бумаги из устройства.

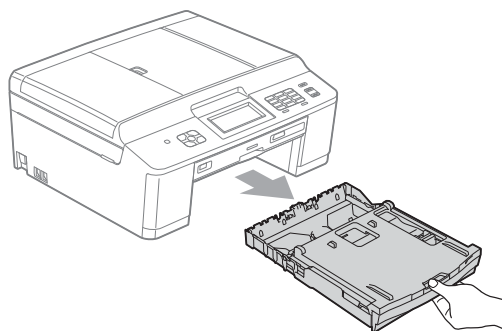

- 3 Извлеките замятую бумагу (1).

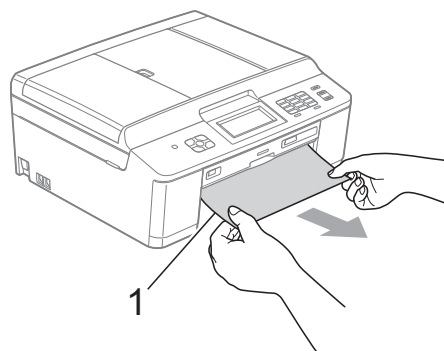

- 4 Поднимите крышку для устранения замятия бумаги и извлеките замятую бумагу.

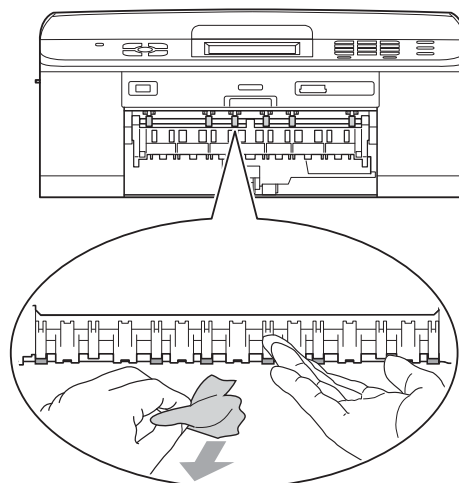

- 5 С усилием протолкните лоток для бумаги назад в устройство.
- 6 Удерживая лоток для бумаги на месте, выдвиньте откидной лоток до щелчка, а затем раскройте откидной лоток для бумаги. Обязательно выдвигайте откидной лоток до щелчка.
- 7 Вновь подключите кабель питания.

Замятие бумаги в задней части устройства


Если на ЖКД появляется сообщение **Замятие [сзади]**, выполните следующие действия.

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем отключать устройство от источника электропитания, можно передать факсы, хранящиеся в памяти, на компьютер или на другой факсимильный аппарат, что позволит избежать потери важных сообщений. (См. раздел *Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство* ➤➤ стр. 80.)


- 2 Откройте крышку для устранения замятия бумаги (1) на задней панели устройства.

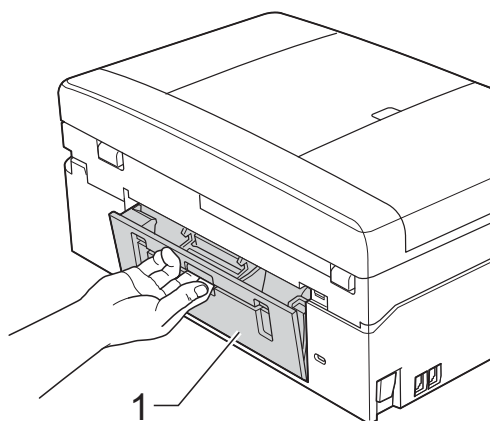

- 3 Извлеките замятую бумагу из устройства.

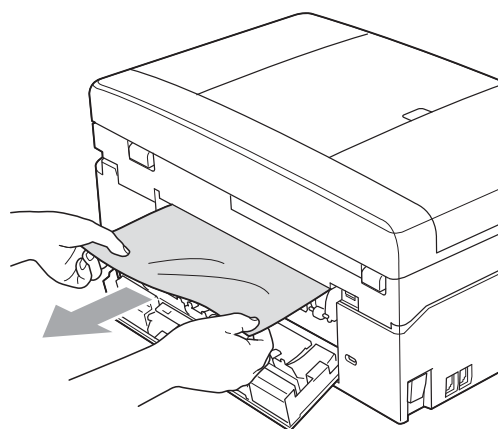

- 4 Закройте крышку для устранения замятия бумаги. Убедитесь в том, что крышка закрыта правильно.

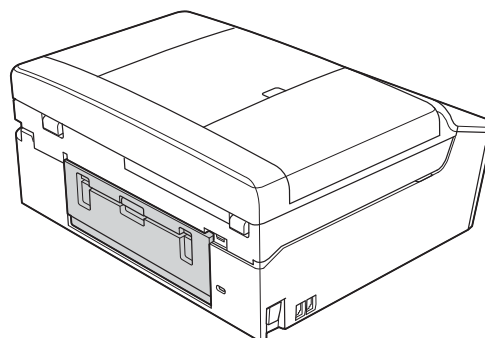

- 5 Вновь подключите кабель питания.

Замятие бумаги в передней и задней части устройства


Если на ЖКД появляется сообщение Замятие [спер., сзади], выполните следующие действия.

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем отключать устройство от источника электропитания, можно передать факсы, хранящиеся в памяти, на компьютер или на другой факсимильный аппарат, что позволит избежать потери важных сообщений. (См. раздел *Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство* >> стр. 80.)


- 2 Если откидной лоток для бумаги открыт, закройте его, а затем задвиньте откидной лоток. Полностью выдвиньте лоток для бумаги из устройства.

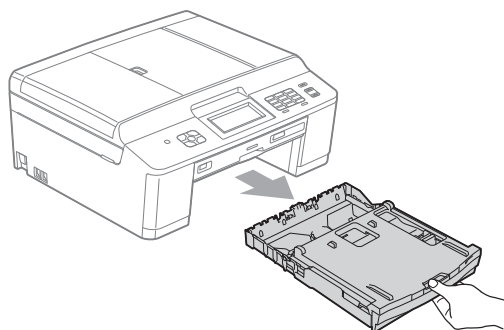


- 3 Извлеките замятую бумагу (1).

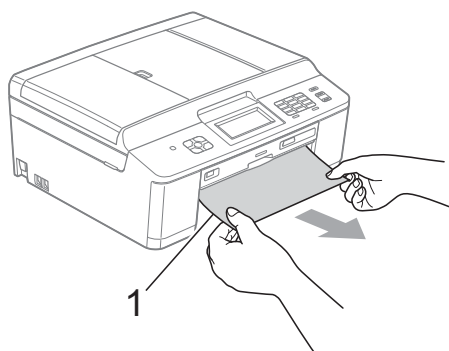


- 4 Поднимите крышку для устранения замятия бумаги и извлеките замятую бумагу.

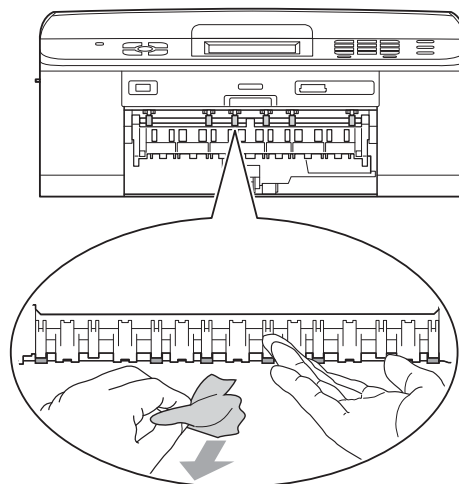


- 5 Откройте крышку для устранения замятия бумаги (1) на задней панели устройства.

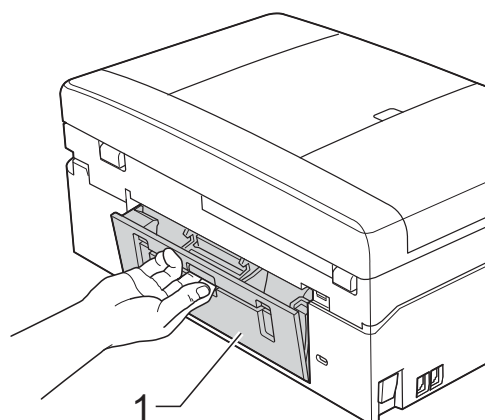


- 6 Извлеките замятую бумагу из устройства.

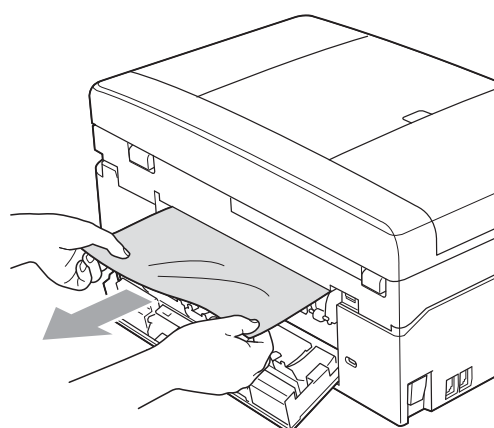

- 7 Закройте крышку для устранения замятия бумаги.
Убедитесь в том, что крышка закрыта правильно.

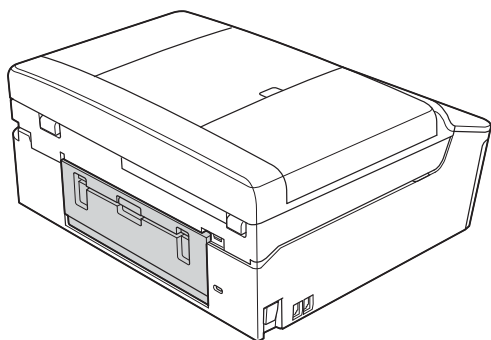


- 8 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и поднимите крышку сканера (1) в открытое положение.

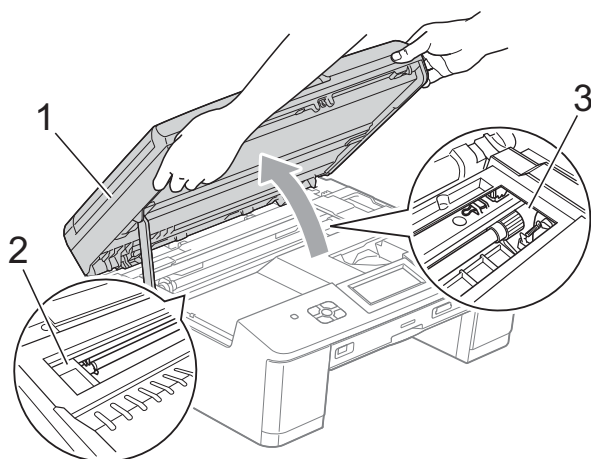

При необходимости сдвиньте печатающую головку, чтобы извлечь бумагу, оставшуюся в этой области. Убедитесь, что в углах устройства (2) и (3) не осталось замятой бумаги.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если замятие бумаги произошло под печатающей головкой, отключите устройство от источника электропитания, а затем сдвиньте печатающую головку, чтобы вытащить бумагу.
- Если печатающая головка находится в правом углу (как показано на рисунке), переместить ее невозможно. Вновь подключите кабель питания. Удерживайте нажатой клавишу **Стоп/Выход** до тех пор, пока печатающая головка не переместится в середину. Затем отключите устройство от источника электропитания и вытащите бумагу.

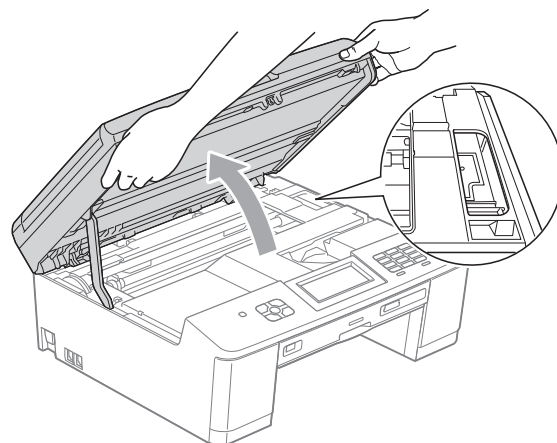

- Если чернила попадут на кожу, немедленно промойте кожу большим количеством воды с мылом.

- 9 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и осторожно закройте крышку сканера.

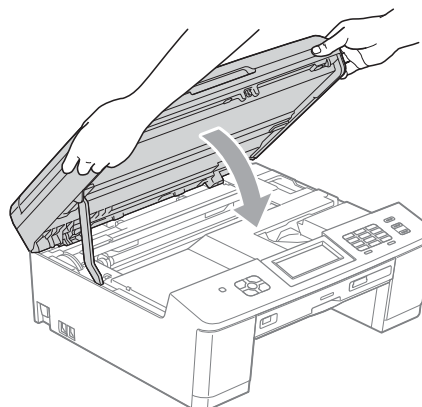

- 10 С усилием протолкните лоток для бумаги назад в устройство.
- 11 Удерживая лоток для бумаги на месте, выдвиньте откидной лоток до щелчка, а затем раскройте откидной лоток для бумаги. Обязательно выдвигайте откидной лоток до щелчка.
- 12 Вновь подключите кабель питания.


Другие операции по устранению замятий бумаги

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем отключать устройство от источника электропитания, можно передать факсы, хранящиеся в памяти, на компьютер или на другой факсимильный аппарат, что позволит избежать потери важных сообщений. (См. раздел *Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство* >> стр. 80.)


- 2 Если откидной лоток для бумаги открыт, закройте его, а затем задвиньте откидной лоток. Полностью выдвиньте лоток для бумаги из устройства.

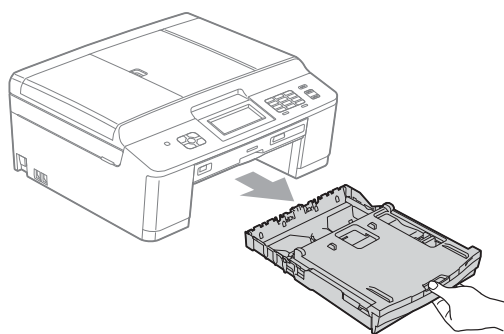

- 3 Откройте слот для дисков.

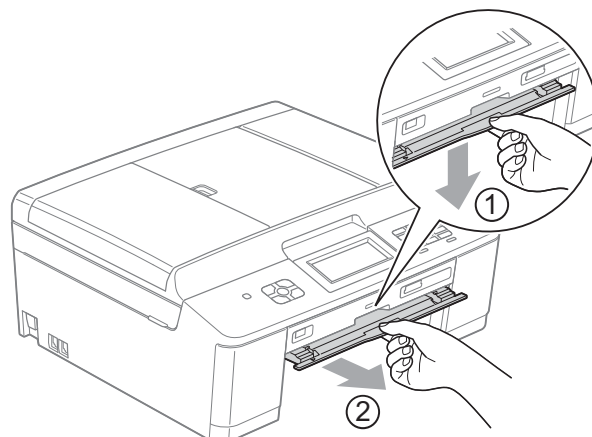


- 4 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и поднимите крышку сканера (1) в открытое положение.

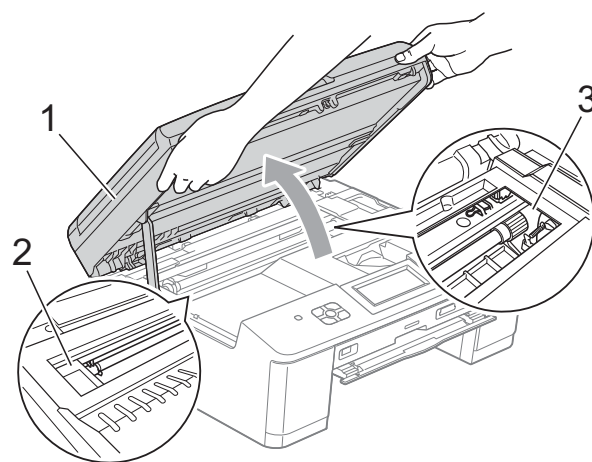

При необходимости сдвиньте печатающую головку, чтобы извлечь бумагу, оставшуюся в этой области. Убедитесь, что в углах устройства (2) и (3) не осталось замятой бумаги.


! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если замятие бумаги произошло под печатающей головкой, отключите устройство от источника электропитания, а затем сдвиньте печатающую головку, чтобы вытащить бумагу.
- Если печатающая головка находится в правом углу (как показано на рисунке), переместить ее невозможно. Вновь подключите кабель питания. Удерживайте нажатой клавишу **Стоп/Выход** до тех пор, пока печатающая головка не переместится в середину. Затем отключите устройство от источника электропитания и вытащите бумагу.

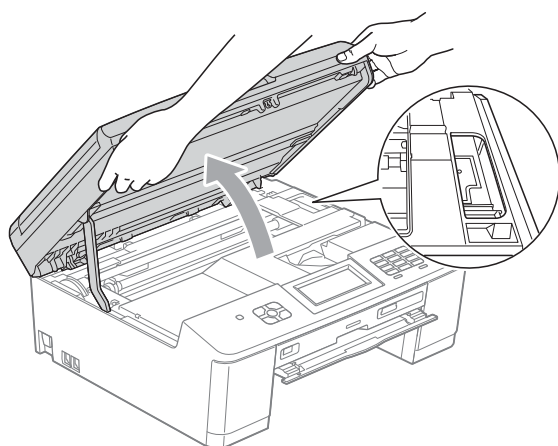


- Если чернила попадут на кожу, немедленно промойте кожу большим количеством воды с мылом.


- 5 Убедитесь, что из слота для дисков извлечена вся замятая бумага.

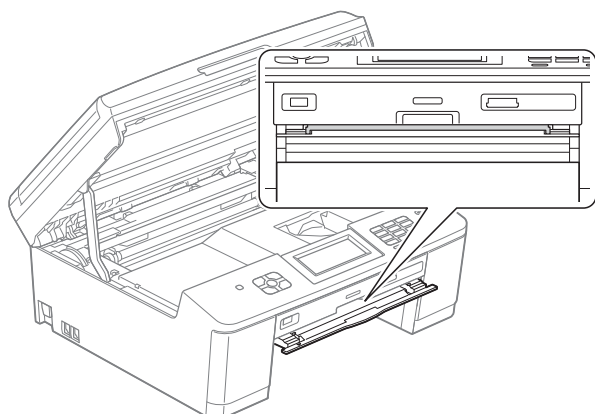

- 6 Закройте слот для дисков.

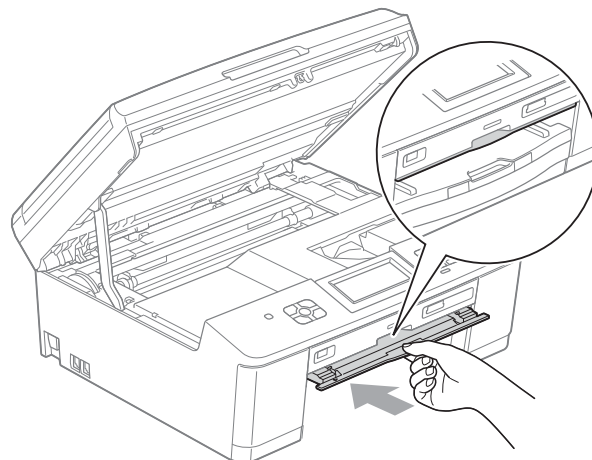

- 7 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и осторожно закройте крышку сканера.

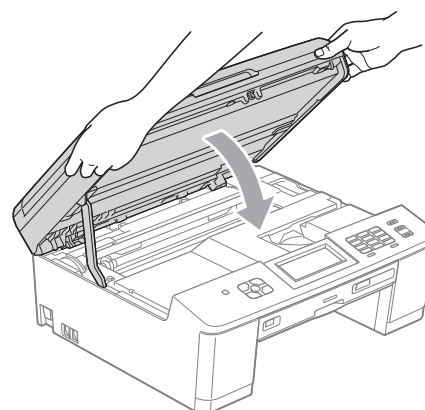

- 8 С усилием протолкните лоток для бумаги назад в устройство.

- 9 Удерживая лоток для бумаги на месте, выдвиньте откидной лоток до щелчка, а затем раскройте откидной лоток для бумаги. Обязательно выдвигайте откидной лоток до щелчка.

- 10 Вновь подключите кабель питания.


Застревание диска

Порядок извлечения дискового лотка зависит от места, в котором диск застрял в устройстве.


Дисковый лоток застрял в передней части устройства

Если на ЖКД появляется сообщение *Застревание диска [Спереди]*, выполните следующие действия.

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.
- 2 Выньте дисковый лоток из слота для дисков.

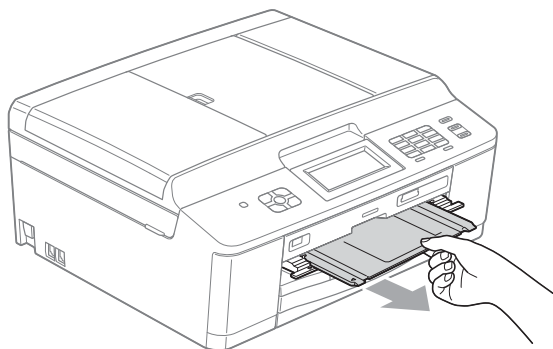

- 3 Закройте слот для дисков.

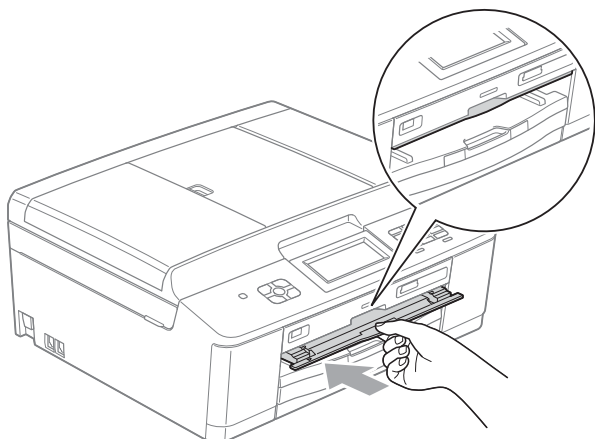


- 4 Вновь подключите кабель питания.


Дисковый лоток застрял в задней части устройства

Если на ЖКД появляется сообщение *Застревание диска [Сзади]*, выполните следующие действия.


- 1 Отключите устройство от электрической розетки.
- 2 Убедитесь, что позади устройства имеется достаточное пространство для извлечения дискового лотка.

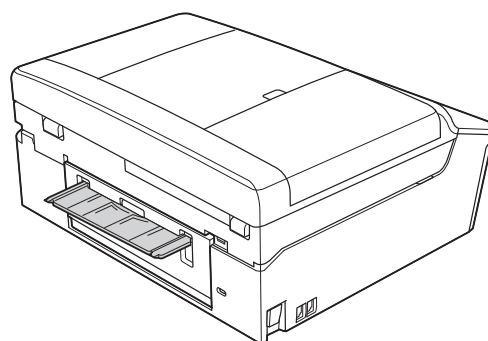


- 3 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и поднимите крышку сканера в открытое положение.

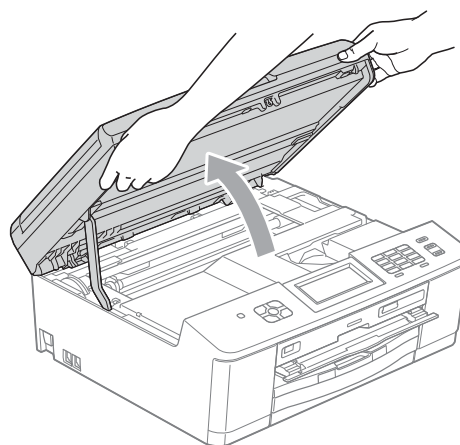


- 4 Осторожно протолкните дисковый лоток в направлении задней части устройства.

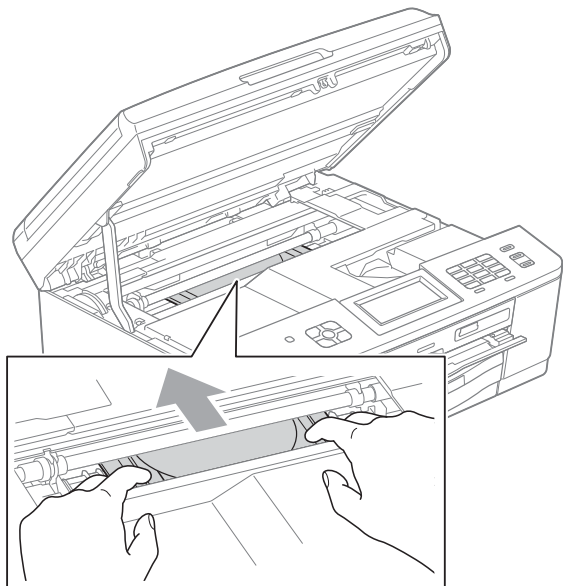


- 5 Извлеките дисковый лоток из задней части устройства.

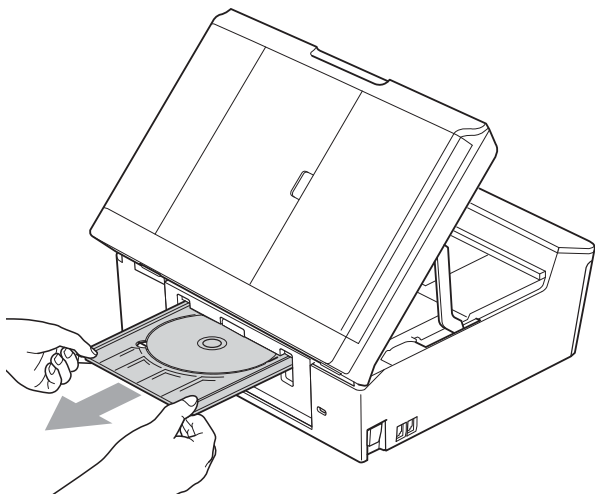

- 6 Двумя руками возьмитесь за пластиковые выступы с обеих сторон устройства и осторожно закройте крышку сканера.

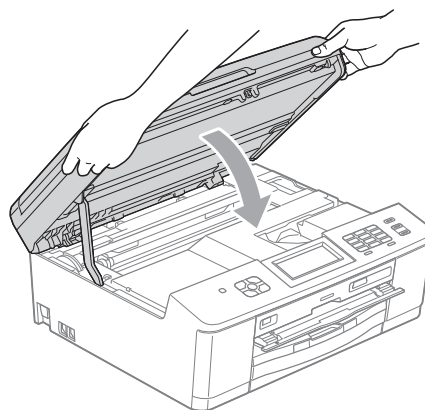

- 7 Закройте слот для дисков.

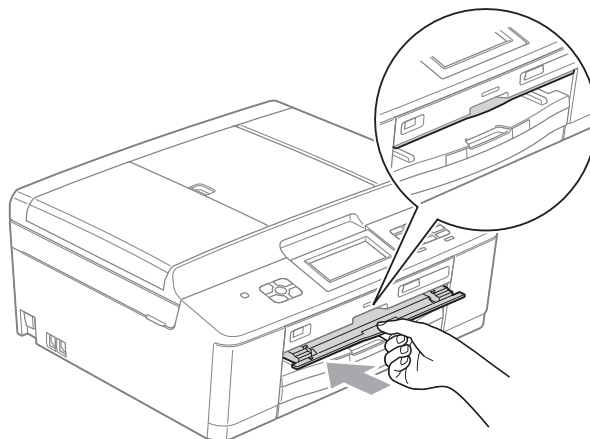

- 8 Вновь подключите кабель питания.

Устранение неисправностей

Если вы считаете, что при работе с устройством возникла проблема, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей и выполните указанные в ней действия.

Большинство проблем можно устранить самостоятельно. Если требуется дополнительная помощь, на веб-сайте Brother Solutions Center можно прочитать ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по устранению неисправностей. Посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

При возникновении проблем с устройством

Печать

Неисправность	Рекомендации
Печать не выполняется.	Проверьте интерфейсный кабель или состояние беспроводного подключения устройства к компьютеру. (➤➤Руководство по быстрой установке)
	Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания, и что выключатель питания () включен.
	Закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> ➤➤ стр. 64.)
	Проверьте, отображается ли на ЖКД сообщение об ошибке. (См. раздел <i>Сообщения об ошибках и обслуживании</i> ➤➤ стр. 70.)
	Если на ЖКД отображаются сообщения <i>Печать невозможен</i> и <i>Замен. чернила</i> , см. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> ➤➤ стр. 64.
	Убедитесь, что установлен и выбран правильный драйвер принтера.
	(Только Windows®) Убедитесь, что устройство подключено. Нажмите кнопку пуск , а затем выберите пункт Принтеры и факсы . Щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт Brother MFC-XXXXX (где "XXXXX" — наименование модели) и убедитесь, что флажок Использовать принтер в оперативном режиме не установлен.
Низкое качество печати.	Проверьте качество печати. (См. раздел <i>Проверка качества печати</i> ➤➤ стр. 68.)
	Убедитесь, что параметр Тип печатного носителя в драйвере принтера или параметр Тип бумаги в меню устройства соответствует типу используемой бумаги. См. раздел <i>Тип бумаги</i> ➤➤ стр. 20. ➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать</i> (Windows®) ➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать и отправка/прием факсов</i> (Macintosh)
	Убедитесь, что срок годности чернильных картриджей не истек. Засорение картриджей может быть вызвано следующими причинами. ■ Истечение срока годности, указанного на упаковке картриджа. (Оригинальные картриджи Brother при условии хранения в заводской упаковке пригодны для применения в течение двух лет.) ■ Чернильный картридж установлен в устройстве более шести месяцев. ■ Возможно, были нарушены условия хранения картриджа до начала его использования.
	Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™. Компания Brother не рекомендует использовать картриджи, не являющиеся оригинальными картриджами Brother, или заправлять использованные картриджи чернилами из других источников.
	Загрузите бумагу рекомендованных типов. (См. раздел <i>Допустимая бумага и другие печатные носители</i> ➤➤ стр. 21.)
	Рекомендуемая для устройства температура окружающей среды составляет от 20 °C до 33 °C.

Печать (продолжение)

Неисправность	Рекомендации
На тексте или изображениях появляются белые горизонтальные полосы.	Очистите печатающую головку. (См. раздел <i>Очистка печатающей головки</i> >> стр. 68.)
	Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™.
	Загрузите бумагу рекомендованных типов. (См. раздел <i>Допустимая бумага и другие печатные носители</i> >> стр. 21.)
Устройство печатает пустые страницы.	Очистите печатающую головку. (См. раздел <i>Очистка печатающей головки</i> >> стр. 68.)
	Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™.
Символы и строки размазаны.	Проверьте калибровку печати. (См. раздел <i>Проверка калибровки печати</i> >> стр. 69.)
Перекося текст или изображений на печати.	Убедитесь, что бумага правильно загружена в лоток для бумаги, и что боковые направляющие для бумаги отрегулированы правильно. (См. раздел <i>Загрузка бумаги и других печатных носителей</i> >> стр. 12.)
	Убедитесь, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта правильно.
Размытая печать или пятна в средней верхней части напечатанной страницы.	Убедитесь, что бумага не слишком толстая, и что она не скручена. (См. раздел <i>Допустимая бумага и другие печатные носители</i> >> стр. 21.)
Грязные оттиски при печати или утечка чернил.	Убедитесь, что используется бумага рекомендованных типов. (См. раздел <i>Допустимая бумага и другие печатные носители</i> >> стр. 21.) Не трогайте бумагу до полного высыхания чернил.
	Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™.
	Если используется фотобумага, убедитесь, что задан правильный тип бумаги. При печати фотографии с компьютера установите параметр Тип печатного носителя в драйвере принтера.
На обратной стороне или внизу страницы появляются пятна.	Убедитесь, что валик принтера не загрязнен чернилами. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка валика принтера</i>)
	Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™.
	Убедитесь, что откидной лоток для бумаги находится в рабочем положении. (См. раздел <i>Загрузка бумаги и других печатных носителей</i> >> стр. 12.)
	Убедитесь, что ролик подачи бумаги не загрязнен чернилами. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов подачи бумаги</i>)
Уменьшенный интервал между строками на отпечатанных страницах.	Установите флажок Обратный порядок на вкладке драйвера принтера Основные .
Копии смяты.	(Windows®) На вкладке драйвера принтера Дополнительные выберите пункт Настройка цвета и снимите флажок Двунаправленная печать .
	(Macintosh) В драйвере принтера выберите пункт Print Settings (Параметры печати), нажмите Advanced (Дополнительные), выберите пункт Other Print Options (Другие параметры печати) и снимите флажок Bi-Directional Printing (Двунаправленная печать). Убедитесь, что используются оригинальные чернила Brother Innobella™.
Не удается выполнить печать с параметром "Макет страницы".	Убедитесь, что параметры формата бумаги в приложении и в драйвере принтера совпадают.
Слишком низкая скорость печати.	Попытайтесь изменить настройку драйвера принтера. В режиме максимального разрешения для обработки, отправки факсов и печати требуется больше времени. Попытайтесь использовать другие параметры качества печати на вкладке драйвера принтера Дополнительные (Windows®) или Print Settings (Параметры печати) (Macintosh). Кроме того, щелкните пункт Настройка цвета и убедитесь, что флажок Улучшение цвета снят.
	Отключите функцию печати без полей. Печать без полей выполняется медленнее обычной печати. >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать</i> (Windows®) >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать и отправка/прием факсов</i> (Macintosh)

Печать (продолжение)

Неисправность	Рекомендации
Функция усиления цвета работает неправильно.	Если данные изображения в приложении не полноцветные (например, 256 цветов), функция усиления цвета работать не будет. Используйте для функции усиления цвета данные с не менее чем 24-битовым цветом.
Фотобумага подается неправильно.	При печати на фотобумаге Brother загружайте в лоток для бумаги один дополнительный лист этой же фотобумаги. Для этой цели в упаковку фотобумаги вложен дополнительный лист.
	Очистите ролики захвата бумаги. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов захвата бумаги</i>)
Устройство подает несколько листов одновременно.	Убедитесь, что бумага правильно загружена в лоток для бумаги. (См. раздел <i>Загрузка бумаги и других печатных носителей</i> >> стр. 12.)
Произошло замятие бумаги.	Убедитесь, что ограничитель длины бумаги отрегулирован в соответствии с используемым форматом бумаги. (См. раздел <i>Сбой принтера или замятие бумаги</i> >> стр. 83.)
Замятие бумаги при выполнении двустороннего копирования или двусторонней печати.	Используйте один из параметров, предотвращающих замятие бумаги: Двуст. 1 или Двуст. 2.
	Для копирования >>Руководство по дополнительным функциям: <i>Двустороннее копирование</i>
	Для печати >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Двусторонняя печать / Буклет (Windows®)</i> >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Двусторонняя печать (Macintosh)</i>
	Если замятия бумаги при выполнении двустороннего копирования или двусторонней печати происходят часто, это может означать, что ролики подачи бумаги загрязнены чернилами. Очистите ролики подачи бумаги. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Очистка роликов подачи бумаги</i>)
Готовые копии складываются неаккуратно.	Убедитесь, что откидной лоток для бумаги находится в рабочем положении. (См. раздел <i>Загрузка бумаги и других печатных носителей</i> >> стр. 12.)
Устройство не выполняет печать из приложения Adobe® Illustrator®.	Попытайтесь уменьшить разрешение печати. >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать (Windows®)</i> >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Печать и отправка/прием факсов (Macintosh)</i>
При использовании глянцевой фотобумаги чернила размазываются или растекаются.	Проверьте лицевую и обратную сторону бумаги. Положите бумагу глянцевой поверхностью (поверхностью печати) вниз. (См. раздел <i>Тип бумаги</i> >> стр. 20.)
	Если используется глянцевая фотобумага, убедитесь в правильности параметра типа бумаги.
При печати на диске дисковой лоток загрязняется чернилами.	При печати на диске используйте приложения для печати наклеек.
	Отрегулируйте положение печати. >>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Корректировка положения печати</i>

Печать принятых факсов

Неисправность	Рекомендации
Сжатая печать и белые полосы поперек страницы, или же обрезаны верхнее и нижнее предложения.	Вероятно, было плохое соединение со статическими разрядами или помехами на телефонной линии. Попросите абонента отправить факс еще раз.
Вертикальные черные полосы на принятом факсе.	Возможно, загрязнен сканер отправителя. Чтобы проверить, не связана ли проблема с аппаратом отправителя, попросите его сделать копию на своем устройстве. Попробуйте принять факс с другого факсимильного аппарата.
Полученные цветные факсы печатаются только в черно-белом режиме.	Замените цветные чернильные картриджи, ресурс которых закончился, и попросите вашего абонента отправить цветной факс еще раз. (См. раздел <i>Замена чернильных картриджей</i> ►► стр. 64.)
Левое и правое поля обрезаны, или одна страница печатается на двух.	Включите функцию "Автоматическое уменьшение". (►►Руководство по дополнительным функциям: <i>Печать уменьшенного входящего факса</i>)

Телефонная линия или подключения

Неисправность	Рекомендации
Не удается набрать номер. (Нет сигнала тонального набора номера)	Убедитесь, что устройство подключено к источнику электропитания и включено.
	Проверьте все соединения телефонного провода.
	Измените режим набора (параметр "Тональный/Импульсный"). (►►Руководство по быстрой установке)
	Поднимите трубку внешнего телефона и дождитесь сигнала тонального набора номера. Если сигнал тонального набора номера отсутствует, обратитесь в телефонную компанию для проверки линии и/или телефонной розетки.
Устройство не отвечает на вызовы.	Убедитесь, что на устройстве включен режим приема, соответствующий текущей настройке. (См. раздел <i>Выбор режима приема</i> ►► стр. 33.) Проверьте наличие сигнала тонального набора номера. По возможности позвоните на устройство и дождитесь ответного сигнала. Если ответа не будет и на этот раз, проверьте подключение телефонного провода. Если при вызове устройства оно не подает звонков, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить телефонную линию.

Прием факсов

Неисправность	Рекомендации
Не удается принять факс.	Если устройство подключено к офисной АТС или к сети стандарта ISDN, правильно укажите тип телефонной линии. (См. раздел <i>Настройка типа телефонной линии</i> ►► стр. 39.)

Отправка факсов

Неисправность	Рекомендации
Не удается отправить факс.	Проверьте все соединения телефонного провода. Убедитесь, что телефонный провод вставлен в настенную телефонную розетку и в разъем LINE устройства.
	Убедитесь, что клавиша ФАКС  подсвечена.
	Попросите абонента проверить наличие бумаги в своем устройстве.
	Распечатайте отчет контроля передачи и проверьте наличие ошибок. (►►Руководство по дополнительным функциям: <i>Отчеты</i>)

Отправка факсов (продолжение)

Неисправность	Рекомендации
В отчете контроля передачи указывается "ИТОГ:ОШИБ.".	Возможно, на линии возник шум или статические помехи. Попробуйте отправить факс еще раз. Если при отправке факса с компьютера в отчете контроля передачи указывается "ИТОГ:ОШИБ.", возможно, в устройстве недостаточно памяти. Чтобы освободить память, можно отключить функцию приема в память (»»Руководство по дополнительным функциям: <i>Выключение операций получения в память</i>), печать факсимильных сообщений из памяти устройства (»»Руководство по дополнительным функциям: <i>Печать факса из памяти</i>) или отменить функцию отложенной отправки факса или запрашиваемого задания. (См. раздел <i>Отмена текущей отправки факса</i> »» стр. 30.) (»»Руководство по дополнительным функциям: <i>Проверка и отмена заданий, ожидающих отправки</i>) Если эта проблема возникает вновь, обратитесь в телефонную компанию с просьбой проверить телефонную линию. Если ошибки передачи вследствие возможных помех на телефонной линии возникают часто, попробуйте изменить параметр совместимости, выбрав значение <i>Низк.</i> (для VoIP). (См. раздел <i>Помехи на телефонной линии или линии VoIP</i> »» стр. 99.) Если устройство подключено к офисной АТС или к сети стандарта ISDN, правильно укажите тип телефонной линии. (См. раздел <i>Настройка типа телефонной линии</i> »» стр. 39.)
Низкое качество при отправке факсов.	Попробуйте изменить разрешение на <i>Высокое</i> или <i>Сверхвысок</i> . Сделайте копию для проверки работы сканера устройства. При низком качестве копирования очистите сканер. (См. раздел <i>Очистка стекла сканера</i> »» стр. 67.)
Вертикальные черные полосы при отправке факсов.	Обычно вертикальные черные полосы на факсах появляются из-за грязи или капель корректора на стеклянной планке. Очистите стеклянную планку. (См. раздел <i>Очистка стекла сканера</i> »» стр. 67.)

Обработка входящих вызовов

Неисправность	Рекомендации
Устройство интерпретирует голосовой вызов как сигнал CNG.	Если включен параметр обнаружения факса, устройство становится более чувствительным к звукам. Устройство может ошибочно интерпретировать некоторые голоса или мелодии на линии как сигнал вызова факсимильного аппарата и ответить сигналами приема факса. Отключите устройство нажатием клавиши Стоп/Выход . Попробуйте решить эту проблему отключением функции обнаружения факса. (См. раздел <i>Обнаружение факса</i> »» стр. 36.)
Отправка вызова факса на устройство.	Если вы отвечаете с внешнего или параллельного телефона, введите свой код удаленной активации (заводские настройки: * 5 1). Если вы ответили с внешнего телефона, нажмите Старт , чтобы получить факс. Когда устройство отвечает, повесьте трубку.
Дополнительные абонентские услуги на одной линии.	Если на одной телефонной линии с устройством используются дополнительные функции (например, ожидающий вызов), это может создать проблемы при отправке или приеме факсов. Пример: Если вы подписаны на услугу "Ожидающий вызов" или иную дополнительную услугу, и ее сигнал поступает во время отправки или приема факса устройством, этот сигнал может временно прервать или оборвать передачу/прием факса. Эту проблему можно устранить с помощью режима коррекции ошибок, которым оборудованы устройства Brother. Данная ситуация существует во всей отрасли телефонной связи и характерна для всех устройств, отправляющих и принимающих информацию на одной общей линии с дополнительными функциями абонентов. Если для вашей компании важно полностью исключить подобные кратковременные прерывания работы факса, рекомендуется использовать отдельную телефонную линию без дополнительных функций.

Проблемы при копировании

Неисправность	Рекомендации
Не удается сделать копию.	Убедитесь, что клавиша КОПИРОВАНИЕ  подсвечена.
Низкое качество копий при использовании автоподатчика.	Попробуйте использовать стекло сканера. (См. раздел <i>Со стекла сканера</i> >> стр. 26.)
На копиях появляются вертикальные черные линии или полосы.	Обычно вертикальные черные линии или полосы на копиях появляются из-за грязи или капель корректора на стеклянной планке. Очистите стеклянную планку. (См. раздел <i>Очистка стекла сканера</i> >> стр. 67.)
Функция масштабирования по размеру страницы работает неправильно.	Убедитесь, что исходный документ не перекошен. Измените положение документа и повторите попытку.

Проблемы при сканировании

Неисправность	Рекомендации
При запуске сканирования появляются ошибки TWAIN или WIA. (Windows®)	Убедитесь, что драйвер TWAIN/WIA компании Brother выбран в качестве основного источника в программе сканирования. Например, в программе PaperPort™ 12SE с функцией оптического распознавания текста (OCR) щелкните Параметры сканирования, Выбор , чтобы выбрать драйвер TWAIN/WIA компании Brother.
При запуске сканирования появляются ошибки TWAIN или ICA. (Macintosh)	Убедитесь, что драйвер TWAIN компании Brother выбран в качестве основного источника. В программе PageManager выберите File (Файл), Select Source (Выбор источника) , а затем выберите драйвер TWAIN компании Brother. В операционной системе Mac OS X 10.6.x можно также сканировать документы с помощью драйвера сканера ICA. >>>Руководство по использованию программного обеспечения: <i>Сканирование документа с помощью драйвера ICA (для Mac OS X 10.6.x)</i>
Низкое качество сканирования при использовании автоподатчика.	Попробуйте использовать стекло сканера. (См. раздел <i>Со стекла сканера</i> >> стр. 26.)
Функция оптического распознавания символов (OCR) не работает.	Попробуйте увеличить разрешение сканера. (Macintosh) Чтобы использовать программу Presto! PageManager, ее необходимо загрузить и установить. См. подробные инструкции в разделе <i>Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)</i> >> стр. 5.

Проблемы при работе с программным обеспечением

Неисправность	Рекомендации
Не удается установить программное обеспечение или выполнить печать.	(Только Windows®) Выполните программу Ремонт пакета программ MFL-Pro , находящуюся на компакт-диске. Эта программа восстановит и переустановит программное обеспечение.
"Устройство занято"	Убедитесь, что на ЖКД устройства нет сообщения об ошибке.
Не удается печатать фотографии из приложения FaceFilter Studio.	Чтобы использовать приложение FaceFilter Studio, необходимо установить его с компакт-диска, поставляемого с данным устройством. (>>>Руководство по быстрой установке) Кроме того, перед первым запуском приложения FaceFilter Studio необходимо убедиться, что устройство Brother включено и подключено к компьютеру. Это позволит получить доступ ко всем функциям приложения FaceFilter Studio.

Проблемы при работе с фотоцентром

Неисправность	Рекомендации
Съемный диск не работает должным образом.	1 Извлеките и вновь вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB. 2 Если вы пытались извлечь карту памяти (или флэш-накопитель USB) с помощью функции "Eject" (Извлечь) в Windows®, для продолжения работы сначала извлеките карту (или накопитель). 3 Если при попытке извлечь карту памяти (или флэш-накопитель USB) появляется сообщение об ошибке, это значит, что карта в данный момент используется. Подождите некоторое время и повторите попытку. 4 Если все приведенные выше операции не дают результата, выключите компьютер и устройство и вновь включите их.
Нет доступа к съемному диску через значок на рабочем столе компьютера.	Убедитесь, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены правильно.
Часть фотографии отсутствует на отпечатке.	Убедитесь, что функция печати без полей и функция обрезки отключены. (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Печать без полей и Обрезка</i>)

Проблемы при работе в сети

Неисправность	Рекомендации
Не удается выполнить сетевую печать.	Убедитесь, что устройство включено, подключено и находится в режиме готовности. Напечатайте отчет о конфигурации сети (>>Руководство по дополнительным функциям: <i>Отчеты</i>) и проверьте текущие параметры сети, напечатанные в этом списке. Еще раз подключите кабель для локальной сети к концентратору, чтобы проверить сетевые подключения и исправность кабеля. По возможности попытайтесь подключить устройство к другому порту концентратора с помощью другого кабеля. Если подключения функционируют нормально, на дисплее устройства в течение 2 секунд отображается сообщение <i>Сеть активна</i>. Если используется беспроводное подключение, или если в сети возникают проблемы >>Руководство пользователя по работе в сети: <i>Поиск и устранение неисправностей</i>
Не действует функция сетевого сканирования.	(Windows®) Чтобы разрешить сетевое сканирование, необходимо настроить программу обеспечения безопасности или брандмауэр стороннего производителя. Чтобы добавить порт 54925 для сетевого сканирования, введите приведенные ниже данные. В поле "Имя" введите любое описание (например, "Сканер Brother"). В поле "Номер порта" введите "54925". В поле "Протокол" выберите "UDP". См. инструкции в руководстве пользователя, прилагаемом к программе обеспечения безопасности или брандмауэру стороннего производителя, или же обратитесь к производителю программного обеспечения. (Macintosh) Вновь выберите устройство в приложении Device Selector (Выбор устройства) (расположение: Macintosh HD/Library (Библиотека)/Printers (Принтеры)/Brother/Utilities (Утилиты)/DeviceSelector (Выбор устройства)) или из списка моделей в утилите ControlCenter2.

Проблемы при работе в сети (продолжение)

Неисправность	Рекомендации
Сетевая функция приема факсов PC-Fax не действует.	(Только для Windows®) Необходимо настроить программу обеспечения безопасности или брандмауэр стороннего производителя для разрешения приема факсов с помощью функции приема PC-FAX. Чтобы добавить порт 54926 для функции приема по сети PC-FAX, введите следующие данные. В поле "Имя" введите произвольное описание (например, "Brother PC-FAX Rx"). В поле "Номер порта" введите "54926". В поле "Протокол" выберите "UDP". См. инструкции в руководстве пользователя, прилагаемом к программе обеспечения безопасности или брандмауэру стороннего производителя, или же обратитесь к производителю программного обеспечения.
Не удается установить программное обеспечение Brother.	(Windows®) Если во время установки пакета MFL-Pro Suite программа обеспечения безопасности отображает предупредительное сообщение, разрешите сетевой доступ к указанным программам. (Macintosh) Если используется функция брандмауэра антишпионской или антивирусной программы, временно отключите ее и установите программное обеспечение Brother.
Не удается подключиться к беспроводной сети.	Изучите проблему, используя Отчет WLAN. Нажмите Меню, а затем нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Печать отчетов. Нажмите Печать отчетов. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Отчет WLAN, а затем нажмите Отчет WLAN. (➤➤Руководство пользователя по работе в сети)
Сброс настроек сети.	Нажмите Меню, а затем нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть. Нажмите Сеть. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети, а затем нажмите Сброс сети. (➤➤Руководство пользователя по работе в сети)

Неисправности сенсорного дисплея

Неисправность	Рекомендации
При попытке ввода цифр или символов цифровая клавиатура не действует.	Для ввода данных используйте кнопки на сенсорном дисплее.

Распознавание сигнала тонального набора номера

При автоматической отправке факса устройство набирает номер не сразу, а через определенное время (настройка по умолчанию). Если изменить настройку параметра сигнала тонального набора номера на **Обнаружение**, устройство будет набирать номер сразу после распознавания сигнала тонального набора номера. Эта настройка позволяет сэкономить немного времени при отправке факса на несколько различных номеров. Если после изменения настройки возникают проблемы, следует вернуть ее на значение **Нет обнаружения**.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.
- 3 Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Сигнал линии**.
- 5 Нажмите **Сигнал линии**.
- 6 Нажмите **Обнаружение** или **Нет обнаружения**.
- 7 Нажмите **Стоп/Выход**.

Помехи на телефонной линии или линии VoIP

Если при отправке или получении факса возникают проблемы вследствие возможных помех на телефонной линии, можно изменить настройку совместимости, чтобы снизить скорость модема для минимизации ошибок.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.

- 3 Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Скор. передачи**.
- 5 Нажмите **Скор. передачи**.
- 6 Нажмите **Высокая**, **Нормальная** или **Низк.** (для VoIP).

■ Параметр **Низк.** (для VoIP) снижает скорость модема до 9,6 Кбит/с и отключает прием цветных факсов и режим коррекции ошибок (кроме отправки цветных факсов). Если помехи на телефонной линии не возникают регулярно, эту настройку можно использовать только при необходимости.

Для улучшения совместимости с большинством услуг VoIP компания Brother рекомендует изменить настройку совместимости, установив значение **Низк.** (для VoIP).

- При выборе параметра **Нормальная** скорость модема составляет 14,4 Кбит/с.
- При выборе параметра **Высокая** скорость модема увеличивается до 33,6 Кбит/с. (заводские настройки).

- 7 Нажмите **Стоп/Выход**.



Примечание

VoIP ("Voice over IP" — передача голосового сигнала по IP-сетям) — это телефонная система, в которой сигнал передается через Интернет, а не по обычной телефонной линии.

Информация об устройстве

Проверка серийного номера

Серийный номер устройства можно посмотреть на ЖКД.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Инф. об уст-ве**.
- 3 Нажмите **Инф. об уст-ве**.
- 4 Нажмите **Стоп/Выход**.

Функции восстановления настроек

Имеются следующие функции восстановления настроек.

1 Сеть

Восстановление заводских настроек по умолчанию (например, пароля и IP-адреса) для сервера печати.

2 Быстрый набор / Факс

Для быстрого набора и факса восстанавливаются следующие настройки.

- **Быстрый набор**
(Номера для быстрого набора и настройка групп)
- **Запрограммированные задания отправки факсов в памяти**
(Передача по запросу, отложенная отправка факса и отложенная пакетная передача)
- **Идентификатор устройства**
(Имя и номер факса)
- **Настройки удаленного управления факсом**
(Пересылка факсов)

■ Настройки отчетов

(Отчет контроля передачи, список номеров ускоренного набора и журнал отправки и получения факсов)

■ Журнал

(Исходящий вызов)

■ Факсы в памяти

3 Все настройки

Можно восстановить заводские настройки по умолчанию для всех параметров.

Компания Brother настоятельно рекомендует выполнять эту процедуру перед передачей данного устройства в пользование другим лицам или перед его утилизацией.



Примечание

Отсоедините интерфейсный кабель, а затем выберите **Сеть** или **Все настройки**.

Сброс функций устройства

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.
- 3 Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Сброс**.
- 5 Нажмите **Сброс**.
- 6 Нажмите для выбора функции, которую следует сбросить.
- 7 Нажмите **Да** для подтверждения.
- 8 Нажимайте **Да** в течение 2 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Настройка устройства по инструкциям на ЖКД

Для упрощения работы предусмотрена настройка устройства по инструкциям на ЖКД с помощью кнопок меню на сенсорном дисплее. Удобная процедура программирования поможет правильно использовать все функциональные возможности устройства.

Поскольку эта процедура выполняется в диалоговом режиме, мы разработали пошаговые экранные инструкции, которые помогут запрограммировать устройство. Вам остается лишь следовать этим инструкциям, которые проведут вас через различные пункты меню и параметры.

Таблица меню

Таблица поможет разобраться в имеющихся пунктах меню и значениях параметров устройства. Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.

Меню

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Общие настр-ки	Таймер режима	—	Выкл. 0 Сек. 30 Сек. 1 Мин 2 Мин.* 5 Мин.	Задание времени, по истечении которого устройство переключается на режим "ФАКС".	См. раздел ♦.
	Тип бумаги	—	Обыч. бумага* Для струйн.печ. Brother BP71 Brother BP61 Другая глянцевая Пленки	Выбор типа бумаги в лотке для бумаги.	20
	Формат бумаги	—	A4* A5 10x15cm Letter	Выбор формата бумаги в лотке для бумаги.	20
	Громкость	Звонок	Выкл. Низкая Средняя* Высокая	Настройка громкости звонка.	10
		Сигнал	Выкл. Низкая* Средняя Высокая	Настройка громкости звукового сигнала.	10
		Динамик	Выкл. Низкая Средняя* Высокая	Настройка громкости динамика.	11
	Авт. перев. врем	—	Вкл. Выкл.*	Автоматический переход на летнее и зимнее время.	См. раздел ♦.
	♦ Руководство по дополнительным функциям				
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Общие настр-ки (продолжение)	Настр. дисплея	Подсветка	Светлая* Средняя Темная	Настройка яркости подсветки ЖКД.	11
		Таймер затемн.	Выкл. 10 Сек. 20 Сек. 30 Сек.*	Настройка времени, в течение которого подсветка ЖКД остается включенной после последнего нажатия клавиши.	См. раздел ♦.
	Режим ожидания	—	1 Мин 2 Мин. 3 Мин. 5 Мин.* 10 Мин. 30 Мин. 60 Мин.	Настройка периода простоя устройства, после которого оно переключается в спящий режим.	
Факс	Настр. приема	Задерж. ответа	0 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10	Определение числа звонков, после которого устройство отвечает на вызов в режиме "Только факс" или "Факс/Телефон".	35
		Вр. звонка Ф/Т	20 Сек. 30 Сек.* 40 Сек. 70 Сек.	Настройка продолжительности быстрого двойного звонка в режиме "Факс/Телефон".	35
		Просмотр факса	Вкл. Выкл.*	Предварительный просмотр принятых факсов.	36
		Обнаруж. факса	Вкл.* Выкл.	Устройство начинает автоматический прием факса после того, как вы снимаете трубку в ответ на вызов и слышите сигналы факса.	36
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница	
Факс (продолжение)	Настр. приема (продолжение)	Коды уд.упр.	Вкл. * (*51, #51) Выкл.	Возможность отвечать на все вызовы с параллельного или внешнего телефона и использовать коды для включения или выключения устройства. Эти коды можно изменять.	43	
		Автоформат	Вкл. * Выкл.	Уменьшение размера входящих факсов в соответствии с форматом бумаги.	См. раздел ♦.	
		Факс в память	Выкл. * Пересылка Сохран. факса Прием ф. на ПК	Настройка устройства на пересылку факсов, сохранение входящих факсов в памяти (для удаленного извлечения с устройства) или на отправку факсов на компьютер. Если выбрано значение "Пересылка факсов" или "Прием ф. на ПК", можно включить функцию печати резервных копий.		
	Уст-ки отчета	Отчет об отпр.	Вкл. Вкл.+Изображ. Выкл. * Выкл.+Изображ.	Выбор начальной настройки отчета контроля передачи.	31	
		Отчёт . период	Выкл. Кажд. 50 факсов* Каждые 6 часов Каждые 12 часов Каждые 24 часа Каждые 2 дня Каждые 7 дней	Установка интервала для автоматической печати журнала отправки и получения факсов. Если выбрано любое значение, кроме Выкл. и Кажд. 50 факсов, можно установить время для выбранного параметра. Если выбрано значение Каждые 7 дней, можно установить день недели.	См. раздел ♦.	
		Распечат. факс	—	—		Распечатка входящих факсов, сохраненных в памяти.
		Удалён. доступ	—	---*		Назначение кода для удаленного управления.
		Остав. задания	—	—		Проверка заданий в памяти и отмена выбранных заданий.
		♦ Руководство по дополнительным функциям				
	 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Факс (продолжение)	Разное	Защита памяти	—	Запрещение большинства функций, кроме приема факсов в память.	См. раздел ♦.
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Меню "Сеть"

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Значения	Описание	Страница
Сеть	Проводная сеть	TCP/IP	Способ загруз.	Авто* Статический RARP BOOTP DHCP	Выбор наиболее подходящего способа загрузки.	См. раздел +.
			IP-адрес	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод IP-адреса.	
			Маска подсети	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод маски подсети.	
			Шлюз	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод адреса шлюза.	
			Имя хоста	BRNXXXXXXXXXXXX	Ввод имени узла.	
			Конфигур. WINS	Авто* Статический	Выбор режима конфигурации WINS.	
			Сервер WINS	(Первичный) 000.000.000.000 (Вторичный) 000.000.000.000	Указание IP-адреса основного или вторичного WINS-сервера.	
			Сервер DNS	(Первичный) 000.000.000.000 (Вторичный) 000.000.000.000	Указание IP-адреса основного или вторичного DNS-сервера.	
			APIPA	Вкл.* Выкл.	Автоматическое назначение IP-адреса из диапазона локальных адресов.	
+ Руководство пользователя по работе в сети						
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.						

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Значения	Описание	Страница
Сеть (продолжение)	Проводная сеть (продолжение)	Ethernet	—	Авто* 100В-FD 100В-HD 10В-FD 10В-HD	Выбор режима подключения Ethernet.	См. раздел +.
		MAC-адрес	—	—	Просмотр MAC-адреса данного устройства.	
	Беспровод. сеть	TCP/IP	Способ загруз.	Авто* Статический RARP BOOTP DHCP	Выбор наиболее подходящего способа загрузки.	
			IP-адрес	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод IP-адреса.	
			Маска подсети	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод маски подсети.	
			Шлюз	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ввод адреса шлюза.	
			Имя хоста	BRWXXXXXXXXXXXX	Ввод имени узла.	
			Конфигур. WINS	Авто* Статический	Выбор режима конфигурации WINS.	
			Сервер WINS	(Первичный) 000.000.000.000 (Вторичный) 000.000.000.000	Указание IP-адреса основного или вторичного WINS-сервера.	
			Сервер DNS	(Первичный) 000.000.000.000 (Вторичный) 000.000.000.000	Указание IP-адреса основного или вторичного DNS-сервера.	

+

Руководство пользователя по работе в сети

Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Значения	Описание	Страница
Сеть (продолжение)	Беспровод. сеть (продолжение)	TCP/IP (продолжение)	APIPA	Вкл. * Выкл.	Автоматическое назначение IP- адреса из диапазона локальных адресов.	См. раздел +.
		Мастер уст-ки	—	—	Ручная настройка сервера печати для беспроводной сети.	
		WPS/AOSS	—	—	Быстрая настройка параметров беспроводной сети нажатием одной кнопки.	
		WPS с PIN-кодом	—	—	Быстрая настройка параметров беспроводной сети с помощью WPS с PIN-кодом.	
		Сост. бесп. сети	Состояние	—	Просмотр текущего состояния беспроводной сети.	
			Сигнал	—	Просмотр уровня текущего сигнала беспроводной сети.	
			SSID	—	Просмотр текущего идентификатора SSID.	
			Режим связи	—	Просмотр текущего режима связи.	
		MAC-адрес	—	—	Просмотр MAC- адреса данного устройства.	
	Интерфейс сети	—	Проводная сеть* Беспровод. сеть	—	Выбор типа сетевого подключения.	
	Сброс сети	—	—	—	Восстановление заводских значений для всех параметров сети.	
+ Руководство пользователя по работе в сети						
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.						

Меню (продолжение)

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Печать отчетов	Проверка отпр.	—	—	Печать этих списков и отчетов.	См. раздел ◆.
	Ускорен. набор	—	Алфавитный порядок Цифровой порядок		
	Журнал факса	—	—		
	Пользов. уст-ки	—	—		
	Сетев. конфиг.	—	—		
	Отчет WLAN	—	—		
Инф. об уст-ве	Серийный номер	—	—	Просмотр серийного номера устройства.	100
Исходн. уст-ки	Режим приема	—	Только факс* Факс/Телефон Внешний А/О Ручной	Выбор наиболее подходящего режима приема.	33
	Дата и время	—	—	Установка даты и времени на дисплее и в заголовках отправляемых факсов.	См. раздел ‡.
	Ваши данные	—	Факс : Имя :	Ввод имени и номера факса, которые будут появляться на каждой странице факса.	
	Тон. /Импульс.	—	Тоновый* Импульсный	Выбор режима набора номера.	
	Сигнал линии	—	Обнаружение Нет обнаружения*	Включение/выключение распознавания тонального набора номера.	99
	Уст. тел. линии	—	Обычная* PBX ISDN	Выбор типа телефонной линии.	39
	Скор. передачи	—	Высокая* Нормальная Низк. (для VoIP)	Настройка скорости модема для устранения проблем передачи.	99
◆ Руководство по дополнительным функциям ‡ Руководство по быстрой установке □ Руководство по использованию программного обеспечения					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Исходн. уст-ки (продолжение)	Сброс	Сеть	—	Восстановление заводских настроек по умолчанию (например, пароля и IP-адреса) для сервера печати.	100
		Быстрый набор / Факс	—	Удаление из памяти всех сохраненных номеров для быстрого набора и факсов, восстановление заводских настроек по умолчанию для идентификатора устройства, списка номеров для ускоренного набора, отчета контроля передачи и журнала отправки и получения факсов.	
		Все настройки	—	Восстановление заводских значений по умолчанию для всех настроек устройства.	
	Местный язык	—	Русский* Английский	Возможность изменения рабочего языка для сообщений на экране ЖКД.	См. раздел ‡.
	Настройка области печати	—	—	Выравнивание положения печати.	См. раздел □.
◆ Руководство по дополнительным функциям ‡ Руководство по быстрой установке □ Руководство по использованию программного обеспечения					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

ФАКС ()

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Журнал вызов.	Исходящ. звонки	Отправить факс	—	Возможность выбора номера в журнале исходящих вызовов и отправки на него факса, добавления в память номеров для быстрого набора или его удаления.	46
		Дополн.	Добавить к быст. набору?		
			Удалить		
Быстрый набор	—	Отправить факс	—	Набор номера нажатием всего нескольких клавиш (с последующим нажатием клавиши Старт).	45
		Дополн.	Задать номер быстр. набора	Сохранение номеров для быстрого набора, что позволяет в дальнейшем набирать номера, нажимая всего несколько кнопок на сенсорном дисплее (с последующим нажатием клавиши Старт).	47
			Выбор группы	Настройка группы номеров для рассылки.	См. раздел  .
			Заменить	Изменение номеров для быстрого набора.	48
			Удалить	Удаление номеров для быстрого набора.	
Разрешение факса	—	—	Стандартное* Высокое Сверхвысок. Фото	Настройка разрешения для исходящих факсов.	См. раздел  .
Контраст	—	—	Авто* Светлый Темный	Настройка контрастности отправляемых факсов.	

◆ Руководство по дополнительным функциям



Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Дополнител. настройки	Рассылка	Добавить номер	—	Отправка одного и того же факса на несколько номеров факса.	См. раздел ♦.
		Быстрый набор	—		
	Просмотр	—	Вкл. Выкл. *	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.	30
	Отложенный факс	—	Вкл. Выкл. *	Настройка времени в 24-часовом формате для отправки отложенных факсов.	См. раздел ♦.
	Пакетная передача	—	Вкл. Выкл. *	Объединение в одной отправке отложенных факсов, отправляемых на один номер и запрограммированных на одно время.	
	Передача в реал. времени	—	Вкл. Выкл. *	Отправка факса без использования памяти.	
	Передача по запросу	—	Стандартн. Безопасн. Выкл. *	Настройка режима отправки факса данным устройством по запросу другого факсимильного аппарата.	
	Получение по запросу	—	Стандартн. Безопасн. Таймер Выкл. *	Выбор режима для запроса данным устройством другого факсимильного аппарата.	
	Международ. режим	—	Вкл. Выкл. *	Включение режима международной связи. Если при отправке факсов за границу возникают проблемы, выберите настройку "Вкл."	
	Обл. скан. со стек.	—	A4* Letter	Настройка области сканирования со стекла сканера для факсов.	30
Задать новые знач. по умлч	—	—	Разрешение факса Контраст Просмотр Передача в реал. времени Обл.скан.со стек.	Сохранение настроек факса.	См. раздел ♦.
Заводские настройки	—	—	—	Восстановление заводских настроек по умолчанию для всех параметров.	
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

СКАНИРОВАНИЕ

Уровень 1	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Описание	Страница
в файл	—	—	—	Сканирование черно-белого или цветного документа на компьютер.	См. раздел □.
на носитель (если подключена карта памяти или флэш- накопитель USB)	Качество	—	Цвет 100 т/д Цвет 200 т/д* Цвет 300 т/д Цвет 600 т/д Ч/Б 100 т/д Ч/Б 200 т/д Ч/Б 300 т/д	Выбор разрешения сканирования и формата файла для документа.	55
	Тип файла	—	(Если для параметра "Качество" выбрано значение "Цвет") PDF* JPEG		
			(Если для параметра "Качество" выбрано значение "Ч/Б") TIFF PDF*		
	Имя файла	—	—	Переименование файла.	См. раздел ♦.
	Автообрезка	—	Вкл. Выкл. *	Сканирование по одному нескольким документам со стекла сканера на карту памяти или на флэш-накопитель USB.	
	Задать новые знач. по умлч	—	Качество Тип файла Автообрезка	Восстановление настроек по умолчанию для параметров сканирования.	
	Заводские настройки	—	—	Восстановление первоначальных заводских настроек по умолчанию для всех параметров.	
☐ Руководство по использованию программного обеспечения					
☒ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Описание	Страница
в элект. почту	—	—	—	Сканирование черно-белого или цветного документа в приложение электронной почты.	См. раздел ☐ .
в OCR (Для пользователей Macintosh доступно после загрузки приложения Presto! PageManager. См. раздел <i>Доступ к веб-сайтам технической поддержки Brother (Macintosh)</i> >> стр. 5.)	—	—	—	Преобразование текстового документа в редактируемый текстовый файл.	
в изображение	—	—	—	Сканирование цветного изображения в графическое приложение.	
Веб-служба (появляется при установке Web Services Scan и отображается в проводнике Windows®.)	Сканирование	—	—	Сканирование данных с использованием протокола веб-службы.	
	Скан. для эл. почты	—	—		
	Скан. для распозн.	—	—		
	Скан. для факса	—	—		
	Скан. для печати	—	—		
☐ Руководство по использованию программного обеспечения					
◆ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

КОПИРОВАНИЕ ()

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Качество	—	—	Быстр. печать Обычное* Лучшее	Выбор разрешения копирования для следующей копии.	См. раздел  .
Тип бумаги	—	—	Обыч. бумага* Для струйн. печ. Brother BP71 Brother BP61 Другая глянцевая Пленки	Выбор типа бумаги, соответствующего бумаге в лотке.	50
Формат бумаги	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Выбор формата бумаги, соответствующего бумаге в лотке.	50
Увеличить/ уменьшить	100%*	—	—	—	См. раздел  .
	Увеличить	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Выбор коэффициента увеличения для следующей копии.	
	Уменьшить	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Выбор коэффициента уменьшения для следующей копии.	
	По разм. стр.	—	—	Автоматическая настройка размера в соответствии с заданным форматом бумаги.	
	Пользоват. (25–400%)	—	—	Выбор нужного коэффициента масштабирования для данного типа документа.	
Плотность	—	—	Светл. Темнее ◀ ▶ -2 -1 0 +1 +2	Настройка плотности копий.	

◆ Руководство по дополнительным функциям



Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Стопка/Сорт.	—	—	Стопка* Сортировка	Выбор раскладки в стопку или сортировки копий.	См. раздел ♦.
Макет страницы	—	—	Выкл. (1на1)* 2на1 (книж.) 2на1 (альб.) 2на1 (удост.) 4на1 (книж.) 4на1 (альб.) Плакат (2х1) Плакат (2х2) Плакат (3х3)	Можно выбрать копирование в режиме "N на 1", копирование удостоверения личности в режиме "2 на 1" или копирование плаката.	
Двусторон. копирование	Вкл.	Дополн.	Нормальное* Двуст. 1 Двуст. 2	Выбор параметров двусторонней печати.	
		Книжная Перепл.сбоку	—		
		Альбомная Перепл.сверху			
		Книжная Перепл.сверху			
		Альбомная Перепл.сбоку			
	Выкл.*	—	—		
Дополнител. настройки	—	—	Выкл.* Режим экономии чернил Копир. на тонк.бумаге Копир. книги Коп. с вод.зн.	Выбор различных параметров копирования, например, Копир. книги и Коп. с вод.зн.	
Пользовател. настройки	Сохранить	—	Польз.наст:1	Сохранение параметров папки "Избранное".	
	Переименовать		Польз.наст:2 Польз.наст:3		
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Настройки копирования с водяным знаком

Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница
Редактир. шаблон	Текст	—	СЕКРЕТНО* ЧЕРНОВИК КОПИЯ	Печать водяного знака на документе с использованием шаблона.	См. раздел  .
	Расположение		A B C D E* F G H I Шаблон		
	Размер		Малый Средний* Большой		
	Угол		-90° -45°* 0° +45° +90°		
	Прозрачность		-2 -1 0* +1 +2		
	Цвет		Черный* Зелен. Синий Пурп. Красн. Оранж. Желтый		
	◆ Руководство по дополнительным функциям				
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница	
Использ. изображ.	Сканирование (Загрузите документ для водяного знака и нажмите Старт.)	Прозрачность	-2 -1 0* +1 +2	Печать на документе водяного знака в виде логотипа или текста, отсканированного с печатного документа.	См. раздел ♦.	
	Носитель (Выберите изображение из списка носителей)	Расположение	A B C D E* F G H I Шаблон	Добавление в документ логотипа в качестве водяного знака с помощью изображения на съемном носителе.		
			Размер			Малый Средний* Большой
			Угол			-90° -45°* 0° +45° +90°
			Прозрачность			-2 -1 0* +1 +2
♦ Руководство по дополнительным функциям						
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.						





ФОТО ()

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Просмотр фото	 (Печать всех фотографий)	 (Автокоррекция)	См. настройки печати в следующей таблице.	Печать всех фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB.	54
	 (Слайд-шоу)			Начало показа фотографий в виде слайдов на ЖКД.	
				При этом устройство автоматически подбирает для изображения наиболее оптимальный эффект.	См. раздел  .
Фотокоррекция	Коррекция	 (Автокоррекция)  (Улучш. тона кожи)  (Улучш. пейзажа)  (Убр. крас. глаза)  (Ночная сцена)  (Заполняющ. свет)  (Белая доска)  (Ч/Б)  (Сепия)  (Автокоррекция и удал. крас. глаз)	См. настройки печати в следующей таблице.	Настройка печати фотографий с этими параметрами.	
	Обрезка	—		Обрезка фотографии и печать только части изображения.	
◆ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Индекс . печать	Индексная страница	6 фотограф. /ряд 5 фотограф. /ряд	См. раздел <i>Параметры печати для индексной страницы</i> ➤➤ стр. 122.	Печать индексной страницы (миниатюр).	См. раздел ♦.
	Печать фотографий	—	См. настройки печати в следующей таблице.	Печать отдельного изображения.	
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Настройки печати

Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница
Кач-во печати (Недоступно для режима печати DPOF)	Обычное фото*	—	—	Выбор качества печати.	См. раздел ♦.
Тип бумаги	Обыч. бумага Для стр.печ. Brother BP71 Brother BP61 Другая гляnc.*	—	—	Выбор типа бумаги.	
Формат бум.	10x15см* 13x18см A4 Letter	(Если выбран формат A4 или Letter) 8x10см 9x13см 10x15см 13x18см 15x20см Макс. размер*	—	Выбор формата бумаги и печати.	
Яркость (Недоступно, если выбрано значение Коррекция)	Темная Светлая ◀ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▶ -2 ◀ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▶ -1 ◀ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▶ 0 ◀ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▶ +1 ◀ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▶ +2	—	—	Настройка яркости.	
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

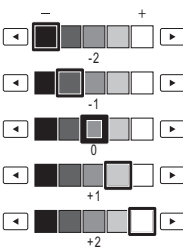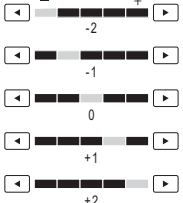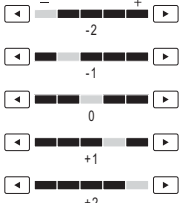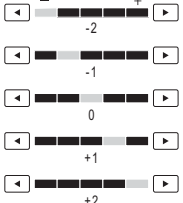Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница
Контрастн. (Недоступно, если выбрано значение Коррекция)		—	—	Настройка контрастности.	См. раздел ◆.
Улучшен. цвета (Недоступно, если выбрано значение Коррекция)	Вкл. Выкл. *	Баланс белого		Настройка оттенка областей белого.	
		Резкость изобр		Улучшение четкости деталей изображения.	
		Плотность цвета		Регулировка общего количества цвета на изображении.	
Обрезка	Вкл. * Выкл.	—	—	Обрезка изображения по периметру в соответствии с форматом бумаги или размером области печати. Если изображения следует печатать полностью, отключите эту функцию.	
Без полей	Вкл. * Выкл.	—	—	Расширение области печати до краев страницы.	
Печать даты (Недоступно для режима печати DPOF)	Вкл. Выкл. *	—	—	Печать даты на фотографии.	
◆ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница
Задать нов.умлч.	Кач-во печати Тип бумаги Формат бум. Яркость Контрастн. Улучшен. цвета Обрезка Без полей Печать даты	—	—	Восстановление настроек по умолчанию для печати.	См. раздел ♦.
Завод.настройки	—	—	—	Восстановление заводских настроек для всех параметров.	
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Параметры печати для индексной страницы

Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Описание	Страница
Тип бумаги	Обыч. бумага* Для стр.печ. Brother BP71 Brother BP61 Другая гляnc.	—	—	Выбор типа бумаги.	См. раздел ♦.
Формат бум.	A4* Letter	—	—	Выбор формата бумаги.	
♦ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Быстрый набор ()

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Быстрый набор	Отправить факс	—	—	Набор номера нажатием всего нескольких клавиш (с последующим нажатием клавиши Старт).	45
	Дополн.	Задать номер быстр. набора	—	Сохранение номеров для быстрого набора, что позволяет в дальнейшем набирать номера, нажимая всего несколько кнопок на сенсорном дисплее (с последующим нажатием клавиши Старт).	47
		Выбор группы	—	Настройка номеров групп для рассылки.	См. раздел ◆.
		Заменить	—	Изменение номеров для быстрого набора.	48
		Удалить	—	Удаление номеров для быстрого набора.	
◆ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Журнал вызов. ()

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Журнал вызов.	Исходящ. звонки	Отправить факс	—	Возможность выбора номера в журнале исходящих вызовов и отправки на него факса, добавления в память номеров для быстрого набора или его удаления.	46
		Дополн.	Добавить к быст. набору?		
			Удалить		
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Просм. факс

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Просм. факс	—	—	Да Нет*	Просмотр получаемых факсов на ЖКД.	36
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Чернила


Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Чернила	Печать теста	—	Качество печати Выравнивание	Проверка качества или калибровки печати.	68
	Очистка	—	Черный Цвет Все	Очистка печатающей головки.	68
	Объем чернил	—	—	Отображение уровня чернил, оставшихся в картриджах.	См. раздел  .
◆ Руководство по дополнительным функциям					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Диск

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Значения	Описание	Страница
Диск	Копир. с диска	—	—	Печать на съемных носителях, включая CD-R/RW, DVD-R/RW и Blu-ray Disc™.	См. раздел  .
	Копир. с фото	—	—		
	Печать с карты	—	—		
☐ Руководство по использованию программного обеспечения					
 Заводские настройки выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.					

Ввод текста

При выборе некоторых пунктов меню может потребоваться вводить текст в устройство. Нажимайте **A1@** для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. Каждой кнопке на ЖКД назначено до четырех букв. Нажимая соответствующую кнопку несколько раз, можно ввести нужную букву.

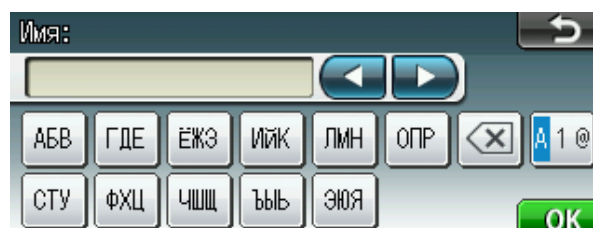

Ввод пробелов

Чтобы ввести пробел, нажмите **A1@** для переключения в режим ввода специальных символов, а затем нажмите кнопку пробела **_ ^ _** или **_**.



Примечание

Доступные символы могут различаться в зависимости от страны.

Исправление текста

Если по ошибке введен неправильный символ и его следует исправить, нажимайте кнопки со стрелками, чтобы подвести курсор под ошибочно введенный символ. Затем нажмите **✕**. Введите правильный символ. Кроме того, буквы можно вводить, перемещая курсор и вводя символ.

Ввод букв, находящихся на одной кнопке

Чтобы ввести символ, который находится на той же кнопке, что и предыдущий, нажмите **►**, чтобы переместить курсор вправо, а затем вновь нажмите эту кнопку.

Общая информация



Примечание


В этой главе приведены характеристики данного устройства. Дополнительные характеристики см. на веб-сайте <http://www.brother.com/>.

Тип принтера	Струйный	
Печатающая головка	Черно-белая:	Пьезопечать с 210 × 1 соплом
	Цветная:	Пьезопечать с 210 × 3 соплами
Объем памяти	64 МБ	
ЖКД (жидкокристаллический дисплей)	Цветной сенсорный TFT-дисплей с диагональю 82,8 мм	
Источник электропитания	Переменный ток 220-240 В 50/60 Гц	
Потребление электроэнергии ¹	Режим копирования:	Около 24 Вт ²
	Режим готовности:	Около 6,5 Вт
	Спящий режим:	Около 2,5 Вт
	В выключенном состоянии:	Около 0,15 Вт

¹ Измерено при подключении устройства через USB-интерфейс.

² Использование автоподатчика, односторонняя печать, стандартное разрешение, схема печати документа ISO/IEC 24712.

Габариты

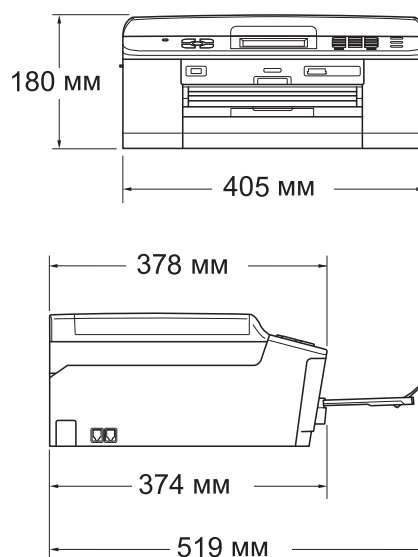

Вес	9,3 кг
Шум	При работе: $L_{pam} = 50$ дБ или менее ¹
Шум согласно ISO9296	Копирование: $L_{wad} = 6,27$ В(А) ² (черно-белое) $L_{wad} = 5,83$ В(А) (цветное)
	В режиме готовности: $L_{wad} = 3,1$ В(А) (черно-белое/цветное)
Температура	При работе: От 10 до 35 °C
	Максимальное качество печати: От 20 до 33 °C
Влажность	При работе: От 20 до 80 % (без конденсации)
	Максимальное качество печати: От 20 до 80 % (без конденсации)
Автоподатчик	До 15 страниц ³ (бумага: 90 г/м ² формата А4 или Letter)
	До 20 страниц с необходимыми условиями ⁴
Формат документа	Ширина автоподатчика: от 148 до 215,9 мм Длина автоподатчика: от 148 до 355,6 мм Ширина стекла сканера: макс. 215,9 мм Длина стекла сканера: макс. 297 мм

¹ Уровень шума зависит от условий печати.

² Офисная техника с уровнем шума L_{wad} свыше 6,30 В(А) не подходит для использования в помещениях, где работники заняты преимущественно умственной работой. Вследствие создаваемого шума такое оборудование должно устанавливаться в отдельных помещениях.

³ Использование стандартной бумаги плотностью от 64 до 90 г/м².

⁴ Использование бумаги XEROX4200 75 г/м², температура: 20 - 26 °C, влажность: 40 - 50 %, без конденсации.

Печатные носители

Подача бумаги

Лоток для бумаги

■ Тип бумаги:

Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием), глянцевая бумага ¹ и прозрачная пленка ^{1 2}

■ Формат бумаги:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Конверты (стандартные № 10, DL, C5, Monarch), Фото 10 × 15 см, Фото 2L 13 × 18 см, Учетная карточка 127 × 203 мм ³

Ширина: 98 мм - 215,9 мм

Длина: 148 мм - 297 мм

Подробнее см. раздел *Плотность бумаги, толщина бумаги и емкость лотков* >> стр. 24.

■ Максимальная вместимость лотка для бумаги:

Около 100 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м²

Лоток для фотобумаги

■ Тип бумаги:

Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием) и глянцевая бумага ¹

■ Формат бумаги:

Фото 10 × 15 см и Фото L 89 × 127 мм

Ширина: 89 мм - 102 мм

Длина: 127 мм - 152 мм

■ Максимальная вместимость лотка для бумаги:

Около 20 листов

Выход бумаги

До 50 листов обычной бумаги A4 (отпечатки поступают в лоток для выходящей бумаги стороной печати вверх) ¹

¹ Во избежание смазывания при печати на прозрачных пленках и глянцевой бумаге вынимайте отпечатанные страницы из лотка для выходящей бумаги сразу после выхода из устройства.

² Используйте только пленки, рекомендованные для печати на струйных принтерах.

³ См. раздел *Тип и формат бумаги для различных операций* >> стр. 23.

Факс

Совместимость	ITU-T Super Group 3
Скорость модема	Автоматический переход в аварийный режим 33,6 Кбит/с
Ширина сканирования	Автоподатчик: 208 мм (A4) Стекло сканера: 204 мм (A4)
Ширина печати	210 мм
Оттенки серого	Уровни: 64 (черно-белая)/256 (цветная)
Разрешение	Стандартное 203 × 98 т/д (черно-белые) 203 × 196 т/д (цветные) Высокое 203 × 196 т/д (черно-белые/цветные) Сверхвысокое 203 × 392 т/д (черно-белые) Фото 203 × 196 т/д (черно-белые)
Быстрый набор	100 ячеек, по 2 номера в каждой
Группы номеров	До 6
Рассылка	250 (200 номеров быстрого набора/50 номеров ручного набора)
Автоматический повторный набор номера	3 раза с 5-минутными интервалами
Передача из памяти	До 400 ¹ страниц
Сохранение сообщений в памяти при окончании бумаги	До 400 ¹ страниц

¹ "Страницы" соответствуют "Тестовой таблице ITU-T №1" ("ITU-T Test Chart No. 1", стандартное деловое письмо, стандартное разрешение, код MMR). Характеристики и информация в документации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Копирование

Цветной/Черно-белый

Ширина копии

Несколько копий

Масштаб копирования

Разрешение

Двусторонняя печать

Да/Да

Макс. 210 мм

Стопка/сортировка до 99 страниц

От 25 % до 400 % (с шагом 1 %)

Печать: до 1200 × 1200 т/д

■ Тип бумаги:

Обычная бумага

■ Формат бумаги:

A4, Letter, A5

Фотоцентр

Совместимые носители ¹	Memory Stick™ (16 МБ - 128 МБ) Memory Stick PRO™ (256 МБ - 32 ГБ) Memory Stick Duo™ (16 МБ - 128 МБ) Memory Stick PRO Duo™ (256 МБ - 32 ГБ) Memory Stick Micro™ (M2™) с адаптером MultiMedia Card (32 МБ - 2 ГБ) MultiMedia Card plus (128 МБ - 4 ГБ) MultiMedia Card mobile с адаптером (64 МБ - 1 ГБ) карта памяти SD (16 МБ - 2 ГБ) miniSD с адаптером microSD с адаптером карта памяти SDHC (4 ГБ - 32 ГБ) miniSDHC с адаптером microSDHC с адаптером флэш-накопитель USB ² карта памяти SDXC (48 ГБ - 64 ГБ)
Разрешение	До 1200 × 2400 т/д
Расширение файла (Формат носителя)	DPOF (вер. 1.0, вер. 1.1), Exif DCF (до вер. 2.1)
(Формат изображения)	Печать фотографий: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Сканирование на носитель: JPEG, PDF (цветное) TIFF, PDF (черно-белое)
Количество файлов	До 999 файлов (считая содержимое папок на карте памяти или флэш-накопителе USB)
Папка	Файл должен находиться на четвертом уровне папок карты памяти или флэш-накопителя USB.
Печать без полей	A4, Letter, Фото 10 × 15 см, Фото 2L 13 × 18 см ⁵

¹ Карты памяти, адаптеры и флэш-накопители USB в комплект поставки не входят.

² Стандарт USB 2.0
 Стандарт USB Mass Storage от 16 МБ до 32 ГБ
 Поддерживаемые файловые системы: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Формат Progressive JPEG не поддерживается.

⁴ Только Motion JPEG

⁵ См. раздел *Тип и формат бумаги для различных операций* ►► стр. 23.

PictBridge

Совместимость

Поддерживается стандарт PictBridge CIPA DC-001 Ассоциации производителей фототехники (Camera & Imaging Products Association).

Более подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Интерфейс

Разъем USB на устройстве

Сканер

Цветной/Черно-белый	Да/Да
TWAIN-совместимость	Да (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
WIA-совместимость	Да (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA-совместимость	Да (Mac OS X 10.6.x)
Глубина цвета	48-битовая обработка цвета (вход) 24-битовая обработка цвета (выход)
Разрешение	До 19200 × 19200 т/д (интерполированное) ³ До 2400 × 2400 т/д (оптическое) (со стекла сканера) До 2400 × 1200 т/д (оптическое) (из автоподатчика)
Ширина и высота сканирования	(Со стекла сканера) Ширина: до 210 мм Длина: до 291 мм (Из автоподатчика) Ширина: до 210 мм Длина: до 349,6 мм
Оттенки серого	256 оттенков

¹ Обозначение "Windows® XP" в данном руководстве пользователя включает выпуски Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional и Windows® XP Professional x64 Edition.

² Для получения последних обновлений драйверов для используемой версии ОС Mac OS X посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

³ Сканирование с разрешением до 1200 × 1200 т/д при использовании драйвера WIA для Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7 (разрешение до 19200 × 19200 т/д можно выбрать с помощью утилиты сканера Brother).

Принтер

Разрешение	До 1200 × 6000 т/д
Ширина печати ³	204 мм [210 мм (для печати без полей) ¹]
Печать без полей ²	A4, Letter, A6, Фото 10 × 15 см, Учетная карточка 127 × 203 мм, Фото L 89 × 127 мм, Фото 2L 13 × 18 см
Двусторонняя печать	■ Тип бумаги: Обычная бумага ■ Формат бумаги: A4, Letter, A5, A6, Executive
Скорость печати ⁴	

¹ Когда включена функция печати без полей.

² См. раздел *Тип и формат бумаги для различных операций* ►► стр. 23.

³ При печати на бумаге формата A4.

⁴ Подробные характеристики см. на веб-сайте <http://www.brother.com/>.

Интерфейсы

USB ^{1 2}

Используйте соединительный кабель USB 2.0 длиной не более 2 м.

Кабель для локальной сети ³

Кабель Ethernet UTP категории 5 или выше.

Беспроводная сеть

IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры/прямого соединения)

¹ Устройство оборудовано интерфейсом Hi-Speed USB 2.0. Устройство можно также подключать к компьютеру с интерфейсом USB 1.1.

² USB-порты сторонних производителей не поддерживаются.

³ См. раздел *Локальная сеть (ЛВС)* >> стр. 138.

>>Руководство пользователя по работе в сети: *Поддерживаемые протоколы и функции безопасности*

Требования к компьютеру

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ								
Компьютерная платформа и версия операционной системы		Поддерживаемые функции ПО	Компьютерный интерфейс	Минимальная тактовая частота процессора	Минимальный объем ОЗУ	Рекомендуемый объем ОЗУ	Свободное пространство на жестком диске, необходимое для установки	
							Для драйверов	Для приложений
Операционная система Windows®	Windows® XP Home ^{1 4}	Печать, функции PC Fax ³ , сканирование, съемный диск ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), беспроводная связь 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II или аналогичный	128 МБ	256 МБ	150 МБ	1 ГБ
	Windows® XP Professional ^{1 4}			Поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)	256 МБ	512 МБ	150 МБ	1 ГБ
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 4}				512 МБ	1 ГБ	500 МБ	1,3 ГБ
	Windows Vista® ^{1 4}				1 ГБ (32-разрядная) 2 ГБ (64-разрядная)	1 ГБ (32-разрядная) 2 ГБ (64-разрядная)	650 МБ	1,3 ГБ
	Windows® 7 ^{1 4}	Печать	10/100 Base-TX (Ethernet), беспроводная связь 802.11b/g/n	Поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)	256 МБ	512 МБ	50 МБ	Нет
	Windows Server® 2003 (только печать по сети)			Intel® Pentium® III или аналогичный				
	Windows Server® 2003 x64 Edition (только печать по сети)			Поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)		512 МБ		
	Windows Server® 2003 R2 (только печать по сети)			Intel® Pentium® III или аналогичный	2 ГБ			
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (только печать по сети)			Поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)				
	Windows Server® 2008 (только печать по сети)			Поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)				
	Операционная система Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Печать, отправка факсов через PC-Fax ³ , сканирование, съемный диск ⁵	USB ² , 10/100 Base-TX (Ethernet), беспроводная связь 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Процессор Intel®	512 МБ	1 ГБ	80 МБ
Mac OS X 10.6.x		Процессор Intel®			1 ГБ	2 ГБ		
Необходимые условия:								
¹ Для WIA: разрешение 1200 × 1200. Утилита сканера Brother позволяет повышать разрешение до 19200 × 19200 т/д.				Последние обновления драйверов можно загрузить с веб-сайта http://solutions.brother.com/ . Все товарные знаки, названия марок и изделий являются собственностью соответствующих компаний.				
² USB-порты сторонних производителей не поддерживаются.								
³ Функция "PC-Fax" поддерживает только черно-белые факсы.								
⁴ Программа PaperPort™ 12SE поддерживает Windows® XP Home (с пакетом обновления 3 (SP3) или выше), XP Professional (с пакетом обновления 3 (SP3) или выше), XP Professional x64 Edition (с пакетом обновления 2 (SP2) или выше), Windows Vista® (с пакетом обновления 2 (SP2) или выше) и Windows® 7.								
⁵ Работа со съемным диском является функцией фотоцентра.								

Расходные материалы

Чернила

В устройстве используются отдельные картриджи с черными, желтыми, голубыми и пурпурными чернилами, установленные отдельно от узла печатающей головки.

Ресурс чернильных картриджей

При первой установке комплекта чернильных картриджей устройство использует небольшое количество чернил для наполнения трубок для подачи чернил, чтобы обеспечить высокое качество печати. Этот процесс выполняется только один раз. После этого входящие в комплект поставки устройства картриджи будут иметь меньший ресурс по сравнению со стандартными картриджами (80 %). Со всеми последующими чернильными картриджами можно напечатать указанное количество страниц.

Заменяемые расходные материалы

<Черный стандартной емкости> LC1220BK
<Желтый стандартной емкости> LC1220Y
<Голубой стандартной емкости> LC1220C
<Пурпурный стандартной емкости> LC1220M

Черный, желтый, голубой и пурпурный: ресурс около 300 страниц¹

<Черный повышенной емкости> LC1240BK
<Желтый повышенной емкости> LC1240Y
<Голубой повышенной емкости> LC1240C
<Пурпурный повышенной емкости> LC1240M

Черный, желтый, голубой и пурпурный: ресурс около 600 страниц¹

¹ Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711.

Более подробную информацию о расходных материалах см. на нашем веб-сайте <http://www.brother.com/pageyield/>.

Что такое Innobella™?

Innobella™ — линейка оригинальных расходных материалов, разработанная компанией Brother. Название "Innobella™" составлено из слов "Innovation" ("инновация") и "Bella" ("прекрасная" по-итальянски) и символизирует инновационную технологию, призванную обеспечить прекрасное качество и высокую долговечность печати.

Для обеспечения высокого качества при печати фотографий компания Brother рекомендует глянцевую фотобумагу Innobella™ (серия BP71). Чернила и бумага Innobella™ позволяют легко получать фотографии великолепного качества.



Локальная сеть (ЛВС)



Примечание

Более подробная информация о характеристиках сети

➤➤Руководство пользователя по работе в сети

Локальная сеть

Данное устройство можно подключить к локальной сети для выполнения следующих функций: печать по сети, сканирование по сети, отправка факсов с компьютера, прием факсов на компьютер (только для Windows®), удаленная настройка и доступ к фотографиям в фотоцентре ¹. В комплект поставки также входит программа управления сетью Brother BRAdmin Light ².

Безопасность беспроводной сети

SSID (32 символа), WEP 64/128 бит, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Утилита поддержки настройки

AOSS™	Да
WPS	Да

¹ См. таблицу требований к компьютеру на стр. 136.

² Если требуются расширенные возможности управления принтером, используйте последнюю версию утилиты Brother BRAdmin Professional, которую можно загрузить с веб-сайта <http://solutions.brother.com/>.

А

Apple Macintosh
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

В

Brother
CreativeCenter 4

С

CD/DVD/BD 61
ControlCenter
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

I

Innobella™ 137

М

Macintosh
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

Р

PaperPort™ 12SE с оптическим распознаванием текста (OCR)
См. Руководство по использованию программного обеспечения. См. также справку приложения PaperPort™ 12SE.
Presto! PageManager
См. Руководство по использованию программного обеспечения. См. также справку приложения Presto! PageManager.

W

Windows®
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

А

A/O (автоответчик), внешний 33, 40
Запись исходящего сообщения 41
Подключение 40, 41
Режим приема 33
Автоматический режим
Прием факсов 33
Обнаружение факса 36
Автоответчик (A/O) 40
Подключение 41
Автоподатчик 25

Б

Беспроводная сеть
См. Руководство по быстрой установке и Руководство пользователя по работе в сети.
Беспроводной телефон 43
Бумага 21, 128
Емкость лотков 24
Загрузка 12, 14
Загрузка конвертов и открыток 14
Загрузка фотобумаги 16
Область печати 19
Размер документа 25
Тип 20, 23
Формат 20
Быстрый набор
Изменение 48
Использование 45
Настройка 47

В

Внешний телефон, подключение 42

Г

Громкость, настройка
Динамик 11
Звонок 10
Звуковой сигнал 10

Д

Дисковый лоток	61
Документ	
Загрузка	25, 26
Дополнительные функции на одной линии	95

Ж

ЖКД (жидкокристаллический дисплей)	101
Яркость	11

З

Задержка ответа, настройка	35
Замятие	
Бумага	83
Документ	82

И

Исходящий вызов	
Добавление к номерам быстрого набора	46
Отправка факса	46
Удаление	46

К

Коды факса	
Изменение	44
Использование	43
Код удаленной активации	36, 43
Код удаленной деактивации	43
Конверты	14, 15, 23, 24
Копирование	
Со стекла сканера	26
Тип бумаги	50
Формат бумаги	50

Л

Лоток для фотобумаги	16
----------------------------	----

Н

Набор номера	
Быстрый набор	45
Вручную	45
Исходящий вызов	46
Коды доступа и номера кредитных карт	48
Пауза	46

О

Обзор панели управления	6
Область, недоступная для сканирования	27
Обнаружение факса	36
Оттенки серого	129, 133
Очистка	
Печатающая головка	68
Сканер	67

П

Параллельный телефон, использование	43
Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство	80
Печать	
Замятия бумаги	83
Область печати	19
Проблемы	91
Разрешение	134
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Характеристики	134
Повтор/Пауза	45
Подключение	
Внешний А/О (автоответчик)	40, 41
Внешний телефон	42
Подключение нескольких линий (офисная АТС)	42
Программирование устройства	101
Прозрачные пленки	21, 22, 23, 24, 128

Р

Разрешение	
Копирование	130
Печать	134
Сканирование	133
Факс	129
Разъемы	
EXT	
Внешний телефон	42
Расходные материалы	137
Режим "Факс/Телефон"	
Задержка ответа	35
Код удаленной активации	43
Код удаленной деактивации	43
Ответ с параллельных телефонов	43
Режим приема	
Внешний автоответчик	33
Ручной	33
Только факс	33
Факс/Телефон	33
Режим, вход	
КОПИРОВАНИЕ	6
СКАНИРОВАНИЕ	6
ФАКС	6
ФОТО	6
Ручной режим	
Набор номера	45
Прием	33

С

Серийный номер	
Как найти.....	См. на внутренней стороне передней крышки
Сеть	
Печать	
См. Руководство пользователя по работе в сети.	
Сканирование	
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Сканирование	
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	

Сообщения об ошибках на ЖКД	70
"Абсорбер заполнен"	71
"Абсорбер почти заполн"	72
"Замятие докум."	73
"Замятие"	72
"Иниц. невозможна."	76
"Мало памяти"	73
"Мало чернил"	73
"Не обнаружен"	74
"Неправильный формат бумаги"	74
"Нет бумаги"	75
"Нет записи"	45, 75
"Нет чернил. картриджа"	76
"Остались данные"	76
"Открыта крышка."	76
"Очистка невозм."	76
"Ошибка связи"	76
"Печать невозмож."	76, 77
"Скан-ние невозм."	76
"Только ч/б печ."	78
Справка	
Сообщения на ЖКД	101
Таблица меню	102

Т

Текст, ввод	125
Телефонная линия	
Несколько линий (офисная АТС)	42
Подключения	41
Помехи / VoIP	99
Проблемы	94
Тип	39
Техническое обслуживание, регулярное	
Замена чернильных картриджей	64

У

Удаленная настройка	
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Ускоренный набор	
Быстрый набор	
Изменение	48
Использование	45
Групповой набор номера	
Изменение	48

Устранение неисправностей	91
Если возникли проблемы	
Входящие вызовы	95
Замытие документа	82
Копирование	96
Печать	91
Печать принятых факсов	94
Прием факсов	94
Программное обеспечение	96
Сенсорный дисплей	98
Сеть	97
Сканирование	96
Телефонная линия или	
подключения	94
Фотоцентр	97
Замытие бумаги	83
Замытие документа	82
Сообщения об обслуживании	
на ЖКД	70
Сообщения об ошибках на ЖКД	70

Ф

Факс, автономный	
Отправка	28
Изменение области сканирования	
со стекла сканера	30
Отчет контроля передачи	31
Помехи на телефонной линии или	
линии VoIP	99
Проблемы	94
Просмотр факса	30
Цветные факсы	30
Прием	33
Длительность двойного звонка,	
настройка	35
Задержка ответа, настройка	35
Обнаружение факса	36
Помехи на телефонной линии или	
линии VoIP	99
Предварительный просмотр	
факса	36, 38
Проблемы	94
С параллельного телефона	43
Факс, с компьютера	
См. Руководство по использованию	
программного обеспечения.	

Фотоцентр	
Memory Stick PRO™	51
Memory Stick™	51
MultiMedia Card	51
Карта памяти SD	51
Карта памяти SDHC	51
Карта памяти SDXC	51
Параметры печати	
Качество	55
Печать	
Все фотографии	54
Показ слайдов	54
Предварительный просмотр	
фотографий	54
С компьютера	
См. Руководство по использованию	
программного обеспечения.	
Сканирование на носитель	
Изменение имени файла	55
Характеристики	131

Ч

Чернильные картриджи	
Замена	64
Счетчик расхода чернил	64



Посетите наш веб-сайт в Интернете
<http://www.brother.com/>

Данное устройство одобрено для использования только в стране приобретения. Региональные представительства Brother и авторизованные сервисные центры обеспечивают техническую поддержку только для устройств, приобретенных в соответствующей стране.