


brother®

# BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

---

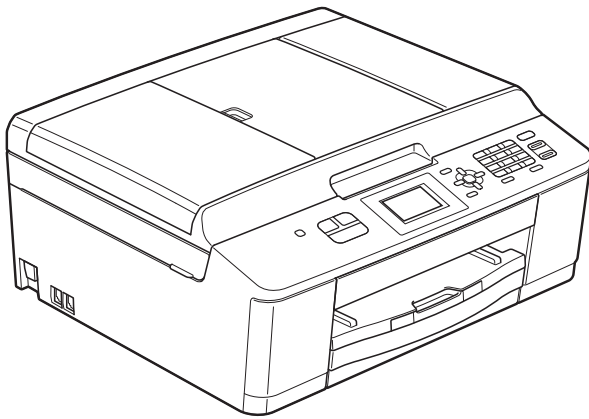

## MFC-J430W

Versie 0

DUT

## Als u de klantenservice wilt bellen

Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie:

Modelnummer: MFC-J430W

Serienummer: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Het serienummer staat op de achterkant van het apparaat. Bewaar deze Gebruikershandleiding samen met uw kassabon als aankoopbewijs in geval van diefstal of brand of voor service die onder de garantie valt.

Registreer uw product online op

<http://www.brother.com/registration/>

# Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

| Welke handleiding?                        | Wat staat erin?  | Waar is de handleiding?                                |
|---|--|--|
| <b>Handleiding product veiligheid</b>     | Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.   | Afgedrukt /<br>In de verpakking                        |
| <b>Installatiehandleiding</b>             | Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.   | Afgedrukt /<br>In de verpakking                        |
| <b>Beknopte gebruikershandleiding</b>     | Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren en scannen en leer verbruiksartikelen vervangen. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.   | Afgedrukt /<br>In de verpakking                        |
| <b>Uitgebreide gebruikershandleiding</b>  | Maak kennis met geavanceerde handelingen: faxen, kopiëren, beveiliging, rapporten afdrukken en routineonderhoud uitvoeren.   | PDF-bestand /<br>cd-rom                                |
| <b>Softwarehandleiding</b>                | Volg deze instructies voor afdrukken, scannen, netwerkscannen, PC-Fax verzenden, Web Services (scannen) en om het Brother ControlCenter te gebruiken.  | PDF-bestand /<br>cd-rom                                |
| <b>Verklarende woordenlijst Netwerk</b>   | Deze handleiding bevat algemene informatie over geavanceerde netwerkfuncties van Brother-machines en uitleg over veelgebruikte netwerktermen.  | PDF-bestand /<br>cd-rom                                |
| <b>Netwerkhandleiding</b>                 | Deze handleiding bevat nuttige informatie over draadloze netwerk- en beveiligingsinstellingen die u met de Brother-machine kunt configureren. Daarnaast bevat deze handleiding informatie over de protocollen die door uw machine worden ondersteund en gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen. | PDF-bestand /<br>cd-rom                                |
| <b>Handleiding mobiel printen/scannen</b> | Deze handleiding bevat nuttige informatie over het afdrukken van gegevens vanaf uw mobiele telefoon en het verzenden van gescande gegevens vanaf de Brother-machine naar uw mobiele telefoon.  | PDF-bestand /<br>Brother Solutions Center <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

# Inhoudsopgave

## (BEKNOPTTE GEBRUIKERSHANDLEIDING)

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Algemene informatie</b>   | <b>1</b>  |
|          | Gebruik van de documentatie.....   | 1         |
|          | Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden.....   | 1         |
|          | Toegang krijgen tot de Uitgebreide gebruikershandleiding,<br>de Softwarehandleiding, de Netwerkhandleiding en de<br>Verklarende woordenlijst Netwerk ..... | 2         |
|          | Documentatie bekijken .....  | 2         |
|          | Brother-support openen (Windows®).....   | 4         |
|          | Brother-support openen (Macintosh).....  | 5         |
|          | Overzicht van het bedieningspaneel.....  | 6         |
|          | Aanduidingen op het LCD-scherm .....   | 8         |
|          | Standaardhandelingen .....   | 8         |
|          | Volume-instellingen .....  | 9         |
|          | Belvolume .....  | 9         |
|          | Volume van de waarschuwingstoon .....  | 9         |
|          | Luidsprekervolume .....  | 9         |
|          | LCD-scherm.....  | 10        |
|          | De helderheid van de achtergrondverlichting instellen.....   | 10        |
| <b>2</b> | <b>Papier laden</b>  | <b>11</b> |
|          | Papier en andere afdrukmedia laden.....  | 11        |
|          | Enveloppen en briefkaarten laden.....  | 13        |
|          | Afdrukgebied .....   | 16        |
|          | Papierinstellingen .....   | 17        |
|          | Papiersoort .....  | 17        |
|          | Papierformaat .....  | 17        |
|          | Geschikt papier en andere afdrukmedia.....   | 18        |
|          | Aanbevolen afdrukmedia.....  | 18        |
|          | Omgaan met en gebruik van afdrukmedia .....  | 19        |
|          | De juiste afdrukmedia selecteren .....   | 20        |
| <b>3</b> | <b>Documenten laden</b>  | <b>22</b> |
|          | Documenten laden.....  | 22        |
|          | De ADF gebruiken .....   | 22        |
|          | De glasplaat gebruiken.....  | 23        |
|          | Niet-scanbaar gebied .....   | 24        |
| <b>4</b> | <b>Een fax verzenden</b>   | <b>25</b> |
|          | Faxen verzenden .....  | 25        |
|          | Faxen onderbreken .....  | 27        |
|          | Het formaat van de glasplaat instellen om te faxen.....  | 27        |
|          | Een fax in kleur verzenden .....   | 27        |
|          | Een actieve fax annuleren .....  | 27        |
|          | Verzendrapport.....  | 27        |

---

## **5 Faxberichten ontvangen 29**

---

|  |    |
|--|----|
| Ontvangstmodi.....                                 | 29 |
| De ontvangstmodus kiezen .....                     | 29 |
| Ontvangstmodi gebruiken.....                       | 30 |
| Alleen Fax.....                                    | 30 |
| Fax/Telefoon.....                                  | 30 |
| Handmatig .....                                    | 30 |
| Ext. TEL/ANT (extern antwoordapparaat) .....       | 30 |
| Instellingen ontvangstmodus .....                  | 31 |
| Belvertraging .....                                | 31 |
| F/T Beltijd (alleen in de Fax/Telefoon-modus)..... | 31 |
| Fax Waarnemen .....                                | 32 |

---

## **6 Telefoontoestel en externe apparaten 33**

---

|  |    |
|--|----|
| Opties voor normale telefoongesprekken .....                     | 33 |
| Fax/Telefoon-modus.....  | 33 |
| Nummerweergave (Beller ID) .....                                 | 33 |
| Telefoondiensten .....   | 34 |
| Het type telefoonlijn instellen.....                             | 34 |
| Een extern antwoordapparaat aansluiten .....                     | 35 |
| Aansluitingsinstellingen .....                                   | 35 |
| Een uitgaand bericht opnemen op een extern antwoordapparaat..... | 35 |
| Aansluiting op meerdere lijnen (PBX).....                        | 36 |
| Externe en tweede toestellen .....                               | 36 |
| Een extern of tweede toestel aansluiten.....                     | 36 |
| Werken met externe of tweede toestellen .....                    | 37 |
| Een draadloze externe telefoon gebruiken.....                    | 37 |
| Codes voor afstandsbediening gebruiken .....                     | 37 |

---

## **7 Nummers kiezen en opslaan 39**

---

|  |    |
|--|----|
| Nummers kiezen.....                                    | 39 |
| Handmatig kiezen.....                                  | 39 |
| Snelkiezen .....                                       | 39 |
| Zoeken.....  | 39 |
| Faxnummer opnieuw kiezen.....                          | 40 |
| Meer manieren om nummers te kiezen .....               | 40 |
| Overzicht van uitgaande gesprekken .....               | 40 |
| Overzicht nummerweergave (Overz. beller-ID).....       | 41 |
| Nummers opslaan.....                                   | 42 |
| Een pauze opslaan.....                                 | 42 |
| Snelkiesnummers opslaan .....                          | 42 |
| De namen of nummers van snelkiesnummers wijzigen ..... | 43 |

---

## **8 Kopiëren 44**

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kopiëren .....            | 44 |
| Kopiëren stoppen .....    | 44 |
| Kopieerinstellingen ..... | 45 |
| Papieropties.....         | 45 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Afdrukken vanaf een computer</b>                           | <b>46</b> |
|           | Een document afdrukken .....                                  | 46        |
| <b>10</b> | <b>Scannen vanaf een computer</b>                             | <b>47</b> |
|           | Een document scannen .....                                    | 47        |
|           | Scannen met de SCAN-toets .....                               | 47        |
|           | Scannen met een scannerdriver .....                           | 48        |
|           | Scannen met het ControlCenter .....                           | 48        |
| <b>A</b>  | <b>Routineonderhoud</b>                                       | <b>49</b> |
|           | De inktcartridges vervangen .....                             | 49        |
|           | De machine reinigen en controleren .....                      | 52        |
|           | De glasplaat reinigen .....                                   | 52        |
|           | De printkop reinigen .....                                    | 53        |
|           | De afdrukkwaliteit controleren .....                          | 53        |
|           | De uitlijning controleren .....                               | 54        |
| <b>B</b>  | <b>Problemen oplossen</b>                                     | <b>55</b> |
|           | Foutmeldingen .....   | 55        |
|           | Foutanimatie .....  | 61        |
|           | Faxberichten of Faxjournaal overzetten .....                  | 61        |
|           | Document vastgelopen .....                                    | 62        |
|           | Printer of papier vastgelopen .....                           | 63        |
|           | Problemen oplossen .....                                      | 66        |
|           | Als u problemen met uw machine hebt .....                     | 66        |
|           | Kiestoon waarnemen .....                                      | 73        |
|           | Storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP) ..... | 73        |
|           | Informatie over de machine .....                              | 74        |
|           | Het serienummer controleren .....                             | 74        |
|           | Resetfuncties .....   | 74        |
|           | De machine resetten .....                                     | 74        |
| <b>C</b>  | <b>Menu en functies</b>                                       | <b>75</b> |
|           | Programmeren op het scherm .....                              | 75        |
|           | Menutabel .....   | 76        |
|           | Tekst invoeren .....  | 89        |
|           | Spaties invoegen .....  | 89        |
|           | Correcties aanbrengen .....                                   | 89        |
|           | Letters herhalen .....  | 89        |
|           | Speciale tekens en symbolen .....                             | 89        |

---

**D      Specificaties** **90**

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Algemeen .....                  | 90  |
| Afdrukmedia.....                | 92  |
| Faxen.....                      | 93  |
| Kopiëren .....                  | 94  |
| Scanner .....                   | 95  |
| Printer .....                   | 96  |
| Interfaces.....                 | 97  |
| Vereisten voor de computer..... | 98  |
| Verbruiksartikelen.....         | 99  |
| Netwerk (LAN) .....             | 100 |

---

**E      Index** **101**

---

# Inhoudsopgave

## (UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING)

In de Uitgebreide gebruikershandleiding worden de volgende functies en handelingen toegelicht.

U kunt de Uitgebreide gebruikershandleiding doornemen op de cd-rom.

### **1 Algemene instellingen**

---

*Opslag in geheugen  
Automatisch zomertijd instellen  
Slaapstand  
LCD-scherm  
Tijdklokstand*

### **2 Beveiligingsfuncties**

---

*Verzendslot*

### **3 Een fax verzenden**

---

*Extra opties bij het verzenden  
Extra handelingen bij het verzenden*

### **4 Een fax ontvangen**

---

*Extra handelingen bij het ontvangen*

### **5 Nummers kiezen en opslaan**

---

*Opties voor normale  
telefoongesprekken  
Extra handelingen bij het kiezen  
Extra manieren om nummers op te  
slaan*

### **6 Rapporten afdrukken**

---

*Faxrapporten  
Rapporten*

### **7 Kopiëren**

---

*Kopieerinstellingen*

### **A Routineonderhoud**

---

*De machine reinigen en controleren  
De machine inpakken en vervoeren*

### **B Verklarende woordenlijst**

---

### **C Index**

---



## Gebruik van de documentatie

Dank u voor de aanschaf van een Brother-machine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

## Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Vetgedrukt</b> | Vetgedrukte tekst verwijst naar specifieke knoppen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm.  |
| <i>Cursief</i>    | Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.                         |
| Courier<br>New    | Tekst in het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine. |

## **WAARSCHUWING**

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

## **VOORZICHTIG**

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in letsel.

## **BELANGRIJK**

BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot schade aan eigendommen of tot het niet functioneren van het product.



Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.



Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van elektrische schokken.

## Toegang krijgen tot de Uitgebreide gebruikershandleiding, de Softwarehandleiding, de Netwerkhandleiding en de Verklarende woordenlijst Netwerk

Deze Beknopte gebruikershandleiding bevat niet alle informatie over de machine, zoals het gebruik van geavanceerde functies voor faxen, kopiëren, afdrukken, scannen, PC-Fax en het netwerk. Meer gedetailleerde informatie over deze functies vindt u in de **Uitgebreide gebruikershandleiding, Softwarehandleiding, Netwerkhandleiding** en de **Verklarende woordenlijst Netwerk** op de cd-rom.

### Documentatie bekijken

#### Documentatie bekijken (Windows®)

Om de documentatie te bekijken opent u het menu **start** en selecteert u **Brother, MFC-XXXX** (waarbij XXXX voor uw modelnaam staat) in de programmalijst. Vervolgens kiest u **Gebruikershandleidingen**.


Als u de software niet hebt geïnstalleerd, kunt u de documentatie op de cd-rom vinden door de volgende instructies te volgen:

- 1 Zet de pc aan. Plaats de Brother-cd-rom in uw cd-romstation.

#### Opmerking

Als het scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.

- 2 Klik op de naam van uw model als het scherm met modelnamen wordt weergegeven.
- 3 Klik op uw taal als het talenscherm wordt weergegeven. U ziet het hoofdmenu van de cd-rom.

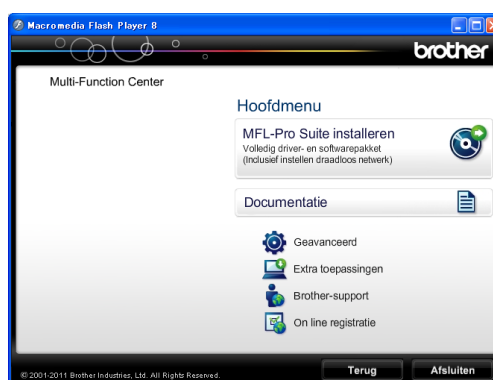

- 4 Klik op **Documentatie**.
- 5 Klik op **PDF-documenten**. Kies uw land als het landenscherm wordt weergegeven. Selecteer de gewenste handleiding wanneer de lijst met gebruikershandleidingen wordt weergegeven.

## Documentatie bekijken (Macintosh)

- 1 Zet de Macintosh aan. Plaats de Brother-cd-rom in uw cd-romstation. Het volgende venster wordt weergegeven.



- 2 Dubbelklik op het symbool **Documentatie**.
- 3 Dubbelklik op uw taalmap.
- 4 Dubbelklik op **top.pdf**. Kies uw land als het landenscherm wordt weergegeven.
- 5 Selecteer de gewenste handleiding wanneer de lijst met gebruikershandleidingen wordt weergegeven.

## Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

### Softwarehandleiding

- *Scannen*
- *ControlCenter*
- *Netwerkscannen*

### Procedurehandleidingen voor ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR (Windows®-gebruikers)

- U kunt de volledige procedurehandleidingen voor ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR weergeven via de Help-sectie in de toepassing ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

### Presto! PageManager Gebruikershandleiding (Macintosh-gebruikers)

#### **Opmerking**

U dient Presto! PageManager eerst te downloaden en installeren. Zie *Brother-support openen (Macintosh)* >> pagina 5 voor verdere instructies.

- U kunt de volledige gebruikershandleiding voor Presto! PageManager weergeven via de Help-sectie in de toepassing Presto! PageManager.

## Instructies voor netwerkinstellingen opzoeken

Uw machine kan worden aangesloten op een draadloos netwerk.

Algemene configuratie-instructies

➤➤ Installatiehandleiding

Als uw draadloze toegangspunt of router ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup of AOSS™


➤➤ Installatiehandleiding

Netwerkinstellingen ➤➤ Netwerkhandleiding

## Brother-support openen (Windows®)

Alle benodigde hulpbronnen, zoals websupport (Brother Solutions Center), zijn beschikbaar op de cd-rom.

- Klik op **Brother-support** in het **Hoofdmenu**. Het volgende scherm wordt weergegeven:

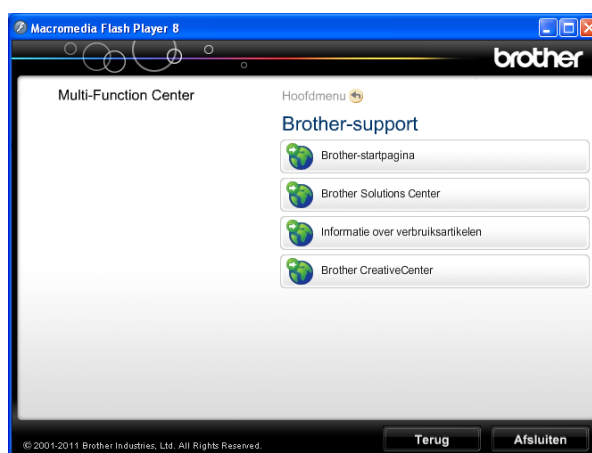


- Klik op **Brother-startpagina** om onze website (<http://www.brother.com/>) te openen.
- Klik op **Brother Solutions Center** voor het laatste nieuws en informatie over productondersteuning (<http://solutions.brother.com/>).
- Klik op **Informatie over verbruiksartikelen** als u onze website voor originele Brother-verbruiksartikelen (<http://www.brother.com/original/>) wilt bezoeken.
- Klik op **Brother CreativeCenter** als u het Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) voor GRATIS fotoprojecten en afdrukbare downloads wilt openen.
- Klik op **Terug** om terug te gaan naar het hoofdmenu of op **Afsluiten** wanneer u klaar bent.

# Brother-support openen (Macintosh)

Alle benodigde hulpbronnen, zoals websupport (Brother Solutions Center), zijn beschikbaar op de cd-rom.

- Dubbelklik op het symbool **Brother-support**. Het volgende scherm wordt weergegeven:

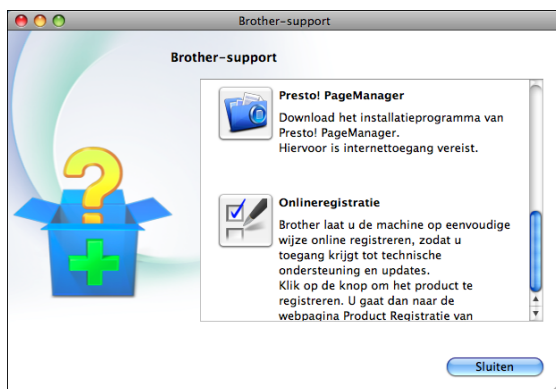

- Klik op **Presto! PageManager** om Presto! PageManager te downloaden en installeren.
- Klik op **Onlineregistratie** om uw machine te registreren via de pagina voor Brother-productregistratie (<http://www.brother.com/registration/>).
- Klik op **Brother Solutions Center** voor het laatste nieuws en informatie over productondersteuning (<http://solutions.brother.com/>).
- Klik op **Informatie over verbruiksartikelen** als u onze website voor originele Brother-verbruiksartikelen (<http://www.brother.com/original/>) wilt bezoeken.

# Overzicht van het bedieningspaneel



## 1 Modustoetsen:

- **FAX**  
Hiermee opent u de faxmodus.
- **SCAN**  
Hiermee opent u de scanmodus.
- **KOPIE**  
Hiermee opent u de kopieermodus.

## 2 Telefoontoetsen:

- **Herkies/Pauze**  
Met deze toets kunt u de laatste 30 gekozen nummers herhalen. U kunt de toets ook gebruiken om tijdens het kiezen een pauze in te voegen.
- **Telefoon/Intern**  
Deze toets wordt gebruikt voor een telefoongesprek nadat de hoorn van het externe telefoontoestel tijdens het dubbele belsignaal is opgepakt.  
Bij aansluiting op een PBX kunt u met deze toets ook toegang krijgen tot een buitenlijn of een gesprek overzetten naar een ander toestel.

## 3 Starttoetsen:

- **Mono Start**  
Hiermee start u het verzenden van faxen of maakt u kopieën in zwart-wit. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).
- **Kleur Start**  
Met deze toets start u het verzenden van faxen of maakt u kopieën in kleur. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

## 4 Stop/Eindigen

Met een druk op deze toets wordt een bewerking gestopt of het menu gesloten.

## 5 Kiestoetsen

Deze toetsen gebruikt u om telefoon- en faxnummers te kiezen en om informatie in de machine in te voeren.



## 6 Menutoetsen:

### ■ Volumetoetsen



Wanneer de machine niet in gebruik is, kunt u op deze toetsen drukken om het belvolume aan te passen.

### ■ Snelkiezen -toets



Hiermee kunt u nummers in het geheugen opzoeken en kiezen en in het geheugen opslaan.

### ■ ◀ of ▶

Druk op ◀ of ▶ om het geselecteerde deel op het LCD-scherm naar links of rechts te verplaatsen.

### ■ ▲ of ▼

Druk op ▲ of ▼ om door de menu's en opties te bladeren.

### ■ Menu

Hiermee opent u het hoofdmenu.

### ■ Wis

Druk op deze toets om tekens te wissen of terug te keren naar het vorige menu.

### ■ OK

Hiermee kunt u een instelling kiezen.


## 7 LCD (Liquid Crystal Display)


Op het LCD-scherm worden meldingen weergegeven die u helpen bij de configuratie en het gebruik van uw machine.




8

Hiermee zet u de machine aan en uit.

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om de machine uit te zetten. Op het LCD-scherm wordt enkele seconden *Afsluiten* weergegeven en wordt dan uitgeschakeld.

Als u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat op de machine hebt aangesloten, blijft dit te allen tijde beschikbaar.

Wanneer u de machine met de knop  uitgeschakeld hebt, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit te handhaven. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en een goede afdrukkwaliteit te behouden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.

## Aanduidingen op het LCD-scherm

Op het LCD-scherm wordt de huidige status van de machine weergegeven wanneer deze niet wordt gebruikt.



### 1 Status draadloze verbinding

Een indicator met vier niveaus geeft de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan indien u dat gebruikt.



### 2 Huidige ontvangstmodus

Toont de huidige ontvangstmodus.


- Fax (Alleen Fax)
- F/T (Fax/Telefoon)
- Ant (Extern antwoordapparaat)
- Hnd (Handmatig)

### 3 Geheugenstatus

Hier ziet u hoeveel geheugen nog beschikbaar is op de machine.

### 4 Inktindicator

Hieraan kunt u zien hoeveel inkt beschikbaar is.


Het waarschuwingspictogram  wordt weergegeven als er een fout- of onderhoudsmelding is. Zie *Foutmeldingen* >> pagina 55 voor meer informatie.

## Standaardhandelingen

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een instelling in de machine wijzigt. In dit voorbeeld wordt de ontvangstmodusinstelling gewijzigd van Alleen Fax in Fax/Telefoon.


1 Druk op **Menu**.

2 Druk op **▲** of **▼** om *Stand. instel.* te selecteren.

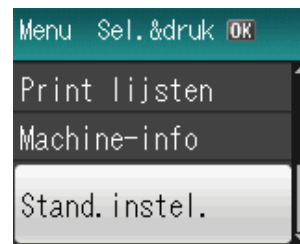

Druk op **OK**.

3 Druk op **▲** of **▼** om *Ontvangstmodus* te selecteren.

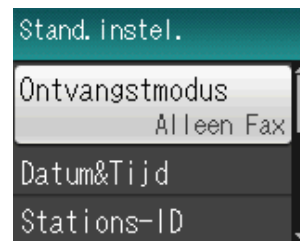


Druk op **OK**.

4 Druk op **▲** of **▼** om *Fax/Telefoon* te selecteren.



Druk op **OK**.

U kunt de huidige instelling op het LCD-scherm zien:

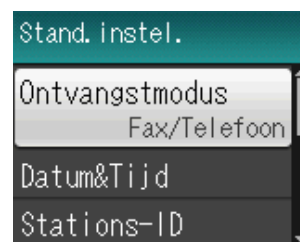





5 Druk op **Stop/Eindigen**.



# Volume-instellingen

## Belvolume

U kunt uit een aantal belvolume-niveaus kiezen, van **Hoog** tot **Uit**.

Wanneer de machine niet in gebruik is, drukt u op   of   om het volumeniveau aan te passen. Op het LCD-scherm wordt de huidige instelling weergegeven, en met iedere druk op een van de knoppen gaat het volume één niveau omhoog of omlaag. De machine behoudt de nieuwe standaardinstelling totdat u deze wijzigt.

U kunt het volume ook als volgt via het menu wijzigen:

### Het belvolume instellen via het menu

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Volume** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Belvolume** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Laag, Half, Hoog of Uit** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Volume van de waarschuwingstoon

Wanneer de waarschuwingstoon is ingeschakeld, geeft de machine een geluidssignaal als u een toets indrukt, een vergissing maakt of als u een fax hebt verzonden of ontvangen.

U kunt uit een aantal volumeniveaus voor de waarschuwingstoon kiezen, van **Hoog** tot **Uit**.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Volume** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Waarsch. toon** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Laag, Half, Hoog of Uit** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Luidsprekervolume

U kunt uit een aantal luidsprekervolume-niveaus kiezen, van **Hoog** tot **Uit**.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Volume** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Luidspreker** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Laag, Half, Hoog of Uit** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## LCD-scherm

### De helderheid van de achtergrondverlichting instellen

---

Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u de helderheidsinstelling wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Standaardinst.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `LCD instell.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Schermverlicht` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om `Licht, Half of Donker` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.


# 2

## Papier laden

### Papier en andere afdrukmedia laden


Laad slechts één papierformaat en één papiersoort tegelijk in de papierlade.

- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine.

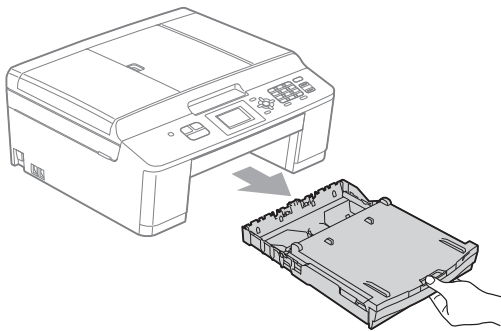


#### Opmerking


Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

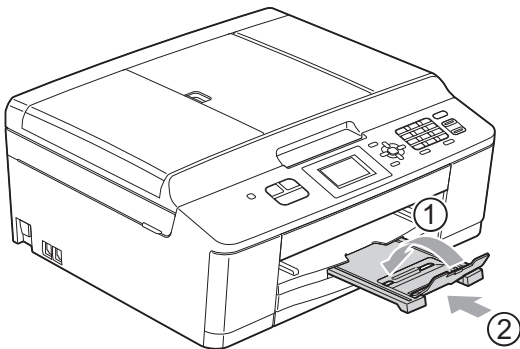


- 2 Open het deksel van de uitvoerlade (1).

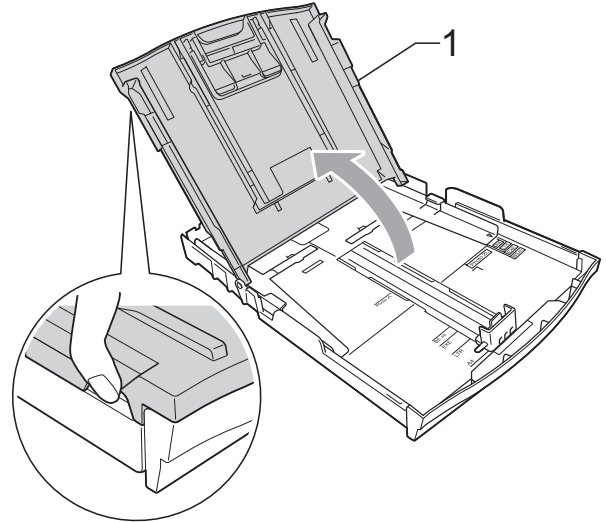

- 3 Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het papierformaat. Zorg dat de driehoekjes (3) op de papiergeleiders voor de breedte (1) en op de papiergeleider voor de lengte (2) naar de markeringen voor het gebruikte papierformaat wijzen.

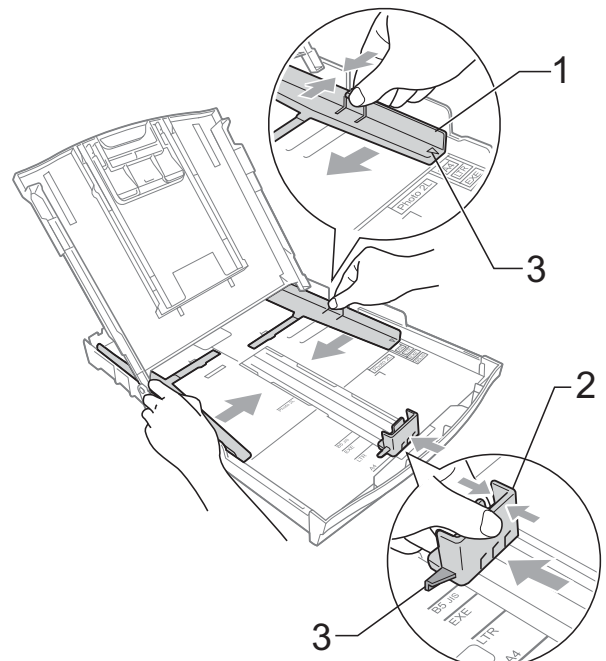


- 4 Blader de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

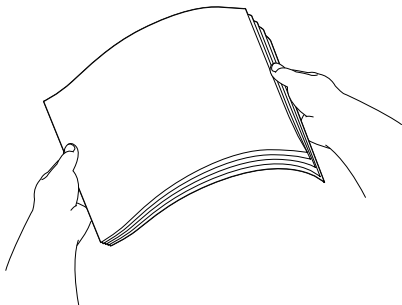

**Opmerking**

Controleer altijd of het papier niet is omgekruld of gekreukt.

- 5 Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde omlaag en de bovenste rand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.

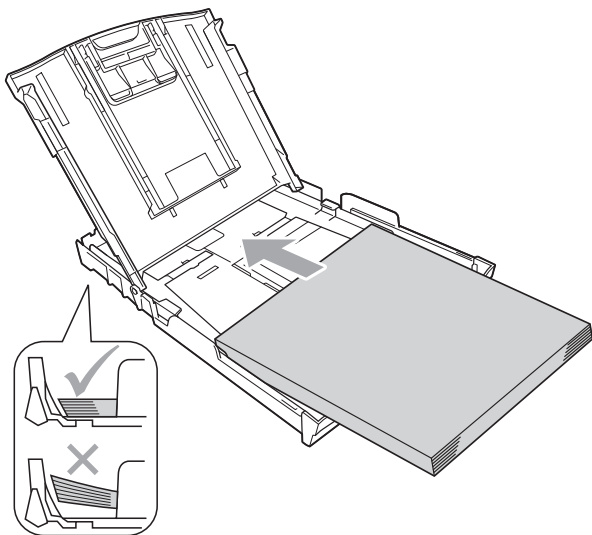


**! BELANGRIJK**

Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.


**Opmerking**

Wanneer er slechts enkele vellen in de papierlade liggen, kan het gebeuren dat papier scheef wordt ingevoerd. Plaats minstens 10 vellen papier in de papierlade.


- 6 Pas de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig met beide handen aan het papierformaat aan. Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.

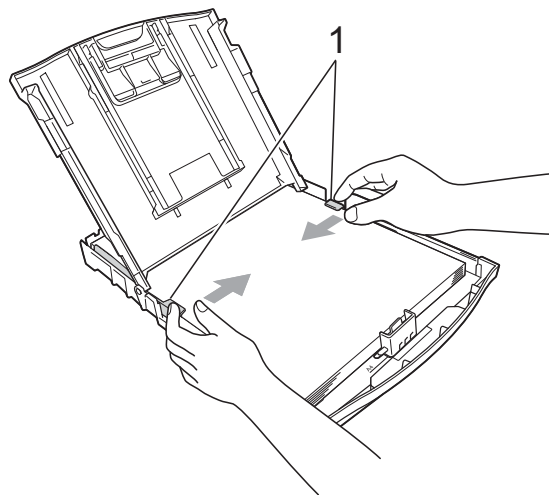


- 7 Sluit het deksel van de uitvoerlade.

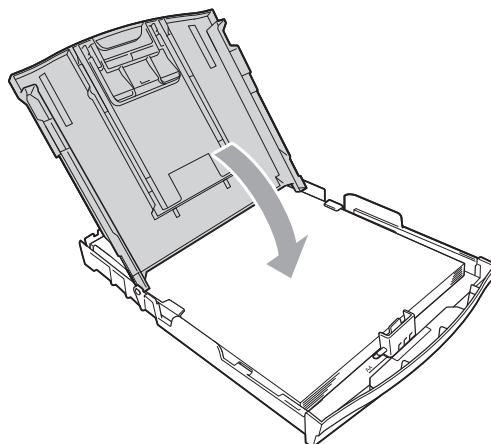

- 8 Duw de papierlade *langzaam* volledig in de machine.

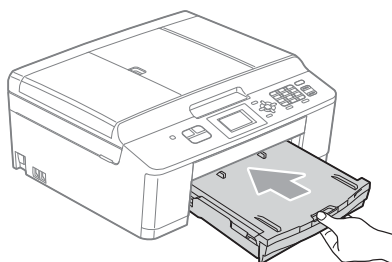

- 9 Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun (1) naar buiten tot u een klik hoort en vouwt u vervolgens de papiersteunklep (2) uit.

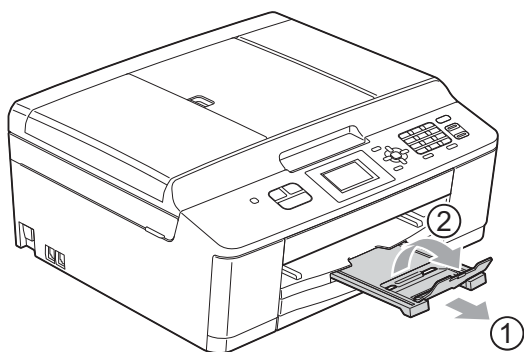

## Enveloppen en briefkaarten laden

### Informatie over enveloppen

- Gebruik enveloppen met een gewicht tussen 80 en 95 g/m<sup>2</sup>.
- Voor sommige enveloppen moet u de marge in de toepassing instellen. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u een groot aantal enveloppen afdrukt.

### ! BELANGRIJK

Gebruik **NOOIT** de volgende soorten enveloppen, aangezien deze problemen veroorzaken bij de papierinvoer:

- zakachtige enveloppen
- vensterenveloppen
- enveloppen met reliëf (met verhoogd opschrift)
- enveloppen met sluihaken of nietjes
- enveloppen die aan de binnenkant zijn voorbedrukt

| Lijm | Enveloppen met dubbele omslagen |
|------|---------------------------------|
|      |                                 |


Het kan zijn dat u af en toe problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.

## Enveloppen en briefkaarten laden


- 1 Druk de hoeken en zijkanten van de enveloppen of briefkaarten zo plat mogelijk voordat u deze plaatst.

### ! BELANGRIJK

Plaats de enveloppen of briefkaarten een voor een in de papierlade als er meerdere enveloppen of briefkaarten tegelijk naar binnen worden getrokken.

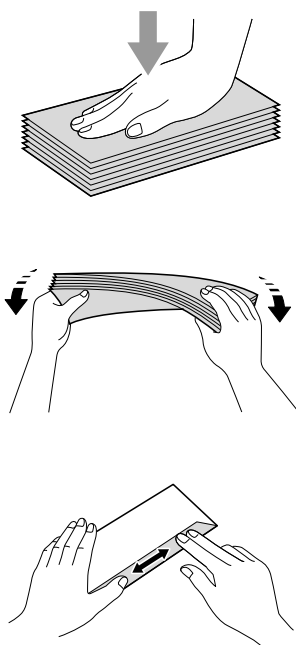


- 2 Plaats de enveloppen of briefkaarten met de adreszijde naar beneden en de invoerkant (bovenkant van de envelop) eerst, zoals aangegeven in de illustratie. Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het formaat van de enveloppen of briefkaarten.

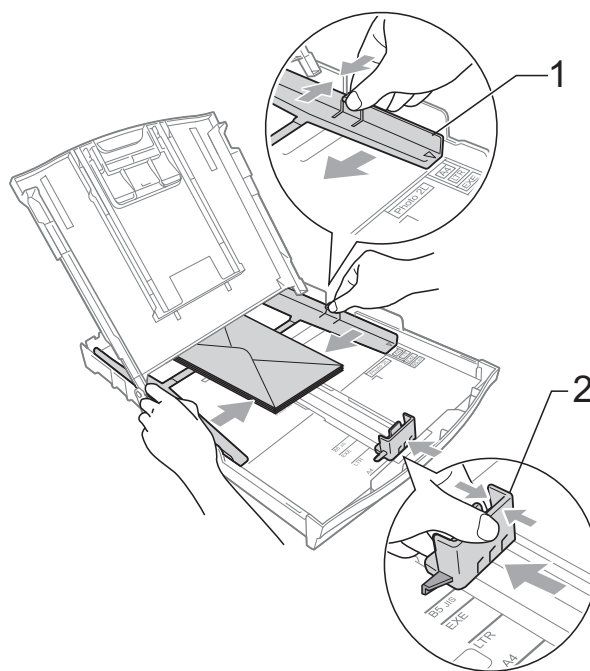

**Als u problemen hebt bij het afdrukken op enveloppen met de omslag aan de korte kant, kunt u het volgende proberen:**

- 1 Open de omslag van de envelop.
- 2 Leg de envelop in de papierlade met de adreszijde naar beneden en de omslag in de positie zoals aangegeven in de illustratie.

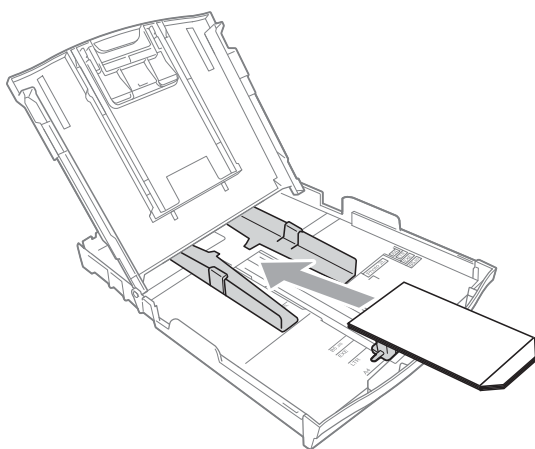


- 3 Selecteer **Ondersteboven afdrukken** in het dialoogvenster van de printerdriver en wijzig het formaat en de marge in de toepassing.
  - Softwarehandleiding: *Afdrukken* (Windows®)
  - Softwarehandleiding: *Afdrukken en faxen* (Macintosh)

## Afdrukgebied


Hoe groot het afdrukgebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. De machine kan afdrukken binnen de grijze gedeelten van losse vellen papier wanneer de afdrukfunctie Zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is.

- Softwarehandleiding: *Afdrukken* (Windows®)
- Softwarehandleiding: *Afdrukken en faxen* (Macintosh)

### Losse vellen

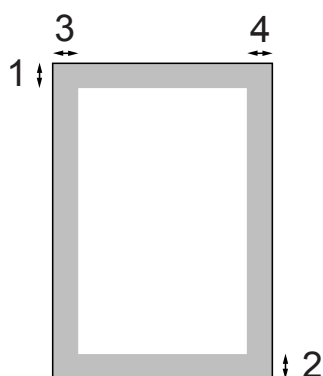

### Enveloppen

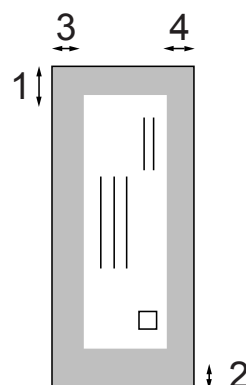

|              | Bovenkant (1) | Onderkant (2) | Links (3) | Rechts (4) |
|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Losse vellen | 3 mm          | 3 mm          | 3 mm      | 3 mm       |
| Enveloppen   | 22 mm         | 22 mm         | 3 mm      | 3 mm       |



### Opmerking

Zonder Marges is niet beschikbaar voor enveloppen.



# Papierinstellingen

## Papiersoort

Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u de machine in op het type papier dat u gebruikt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Standaardinst.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Papiersoort` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Normaal Papier`, `Inkjet papier`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Glossy` anders of `Transparanten` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u transparanten of glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.

## Papierformaat

U kunt kiezen uit vier papierformaten voor kopiëren: A4, A5, Letter en 10 × 15 cm. Voor het afdrucken van faxen hebt u de keuze uit twee formaten: A4 en Letter. Wanneer u papier van een ander formaat in de machine plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat wijzigen zodat uw machine een binnenkomende fax passend op het vel papier kan afdrucken.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Standaardinst.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Papierformaat` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `A4`, `A5`, `10x15cm` of `Letter` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Geschikt papier en andere afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door het soort papier dat u in de machine gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit voor de gekozen instellingen te realiseren, moet u de papiersoort altijd instellen op het type papier dat in de lade is geplaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, transparanten en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Gebruik Brother-papier voor de beste resultaten.

- Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier), transparanten of glanzend papier, moeten op het tabblad '**Normaal**' van de printerdriver of voor de instelling **Papiersoort** in het menu altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd. (Zie *Papiersoort* ►► pagina 17.)
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade. U vindt dit extra vel in de verpakking van het papier.
- Plaats één extra vel in de papierlade wanneer u op transparanten afdrukt.
- Als u transparanten of fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier vlak na het afdrukken niet aan; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.

## Aanbevolen afdrukmedia

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen raden wij u aan Brother-papier te gebruiken. (Zie de onderstaande tabel.)

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voordat u grote hoeveelheden papier koopt.

Wij adviseren '3M Transparency Film' te gebruiken wanneer u op transparanten afdrukt.

### Brother-papier

| Papiersoort              | Item    |
|--------------------------|---------|
| A4 Normaal               | BP60PA  |
| A4 Glanzend Foto         | BP71GA4 |
| A4 Inkjet (Mat)          | BP60MA  |
| 10 × 15 cm Glanzend Foto | BP71GP  |


## Omgaan met en gebruik van afdrukmedia

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt. Plaats fotopapier met de glimmende zijde naar beneden.
- Raak de voor- of achterkant van transparanten niet aan; deze absorberen snel water en transpiratievocht, wat afbreuk doet aan de afdrukkwaliteit. Transparanten die voor laserprinters en -kopieerapparaten ontworpen zijn, kunnen vlekken op het volgende document veroorzaken. Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.

### ! BELANGRIJK

Gebruik de volgende soorten papier NIET:

- papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

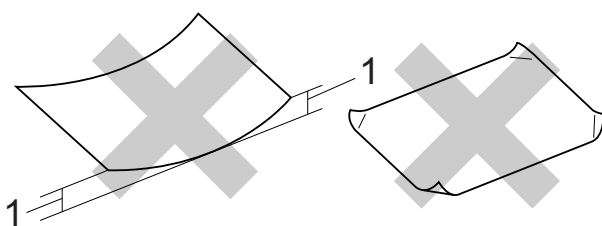

**1 Papier dat 2 mm of meer is omgekrueld, kan vastlopen.**

- hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- papier met een breedlopende vezel

## Papiercapaciteit van het deksel van de papieruitvoerlade

Maximaal 50 vellen A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.

- Om vlekken te voorkomen moeten transparanten en fotopapier vel voor vel van het deksel van de uitvoerlade worden verwijderd.

## De juiste afdrukmedia selecteren

### Type en formaat papier voor elke functie

| Papiersoort   | Papierformaat            |                  | Gebruik |          |                            |
|---------------|--------------------------|------------------|---------|----------|----------------------------|
|               |                          |                  | Faxen   | Kopiëren | Printer                    |
| Losse vellen  | A4                       | 210 × 297 mm     | Ja      | Ja       | Ja                         |
|               | Letter                   | 215,9 × 279,4 mm | Ja      | Ja       | Ja                         |
|               | Executive                | 184 × 267 mm     | –       | –        | Ja                         |
|               | JIS B5                   | 182 × 257 mm     | –       | –        | Gebruikerge-<br>definieerd |
|               | A5                       | 148 × 210 mm     | –       | Ja       | Ja                         |
|               | A6                       | 105 × 148 mm     | –       | –        | Ja                         |
| Kaarten       |                          | 10 × 15 cm       | –       | Ja       | Ja                         |
|               |                          | 13 × 18 cm       | –       | –        | Ja                         |
|               |                          | 127 × 203 mm     | –       | –        | Ja                         |
|               | Briefkaart 1             | 100 × 148 mm     | –       | –        | Gebruikerge-<br>definieerd |
|               | Briefkaart 2<br>(Dubbel) | 148 × 200 mm     | –       | –        | Gebruikerge-<br>definieerd |
| Enveloppen    | C5-Envelop               | 162 × 229 mm     | –       | –        | Ja                         |
|               | DL-Envelop               | 110 × 220 mm     | –       | –        | Ja                         |
|               | COM-10                   | 105 × 241 mm     | –       | –        | Ja                         |
|               | Monarch                  | 98 × 191 mm      | –       | –        | Ja                         |
|               | Y4-Envelop               | 105 × 235 mm     | –       | –        | Gebruikerge-<br>definieerd |
| Transparanten | A4                       | 210 × 297 mm     | –       | Ja       | Ja                         |
|               | Letter                   | 215,9 × 279,4 mm | –       | Ja       | Ja                         |
|               | A5                       | 148 × 210 mm     | –       | Ja       | Ja                         |

## Gewicht, dikte en capaciteit van papier

| Papiersoort   |                 | Gewicht                     | Dikte            | Aantal vellen    |
|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Losse vellen  | Normaal papier  | 64 tot 120 g/m <sup>2</sup> | 0,08 tot 0,15 mm | 100 <sup>1</sup> |
|               | Inkjetpapier    | 64 tot 200 g/m <sup>2</sup> | 0,08 tot 0,25 mm | 20               |
|               | Glanzend papier | Max. 220 g/m <sup>2</sup>   | Max. 0,25 mm     | 20 <sup>2</sup>  |
| Kaarten       | Fotokaart       | Max. 220 g/m <sup>2</sup>   | Max. 0,25 mm     | 20 <sup>2</sup>  |
|               | Indexkaart      | Max. 120 g/m <sup>2</sup>   | Max. 0,15 mm     | 30               |
|               | Briefkaart      | Max. 200 g/m <sup>2</sup>   | Max. 0,25 mm     | 30               |
| Enveloppen    |                 | 75 tot 95 g/m <sup>2</sup>  | Max. 0,52 mm     | 10               |
| Transparanten |                 | –                           | –                | 10               |

<sup>1</sup> Maximaal 100 vellen papier van 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> BP71-papier van 260 g/m<sup>2</sup> is speciaal bedoeld voor inkjetmachines van Brother.

# 3

## Documenten laden

### Documenten laden

U kunt via de ADF (automatische documentinvoer) en via de glasplaat een fax versturen, kopieën maken en scannen.

### De ADF gebruiken

De ADF heeft een capaciteit van maximaal 15 vellen<sup>1</sup> en voert het papier vel voor vel in. Gebruik papier met een gewicht van 90 g/m<sup>2</sup> en waaier de stapel altijd los voordat u het papier in de ADF plaatst.

- <sup>1</sup> De ADF kan maximaal 20 dakpansgewijs geplaatste pagina's bevatten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
Temperatuur: 20 - 26 °C  
Vochtigheid: 40 - 50% (niet condenserend)  
Papier: XEROX4200 75 g/m<sup>2</sup>

### Documentformaten en -gewichten

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Lengte:  | 148 tot 355,6 mm           |
| Breedte: | 148 tot 215,9 mm           |
| Gewicht: | 64 tot 90 g/m <sup>2</sup> |


### Documenten laden

#### ! BELANGRIJK

- Trek NIET aan het document als het wordt ingevoerd.
- Gebruik GEEN papier dat is omgekruld, gekreukeld, gevouwen, gescheurd, geniet of dat is vastgemaakt met nietjes, lijm of plakband.
- Gebruik GEEN karton, krantenpapier of stof.


Zorg dat met inkt geschreven documenten en documenten die met correctievloeistof zijn gewijzigd, volledig droog zijn.

- 1 Vouw de ADF-documentsteun (1) en de ADF-documentsteunklep (2) uit.

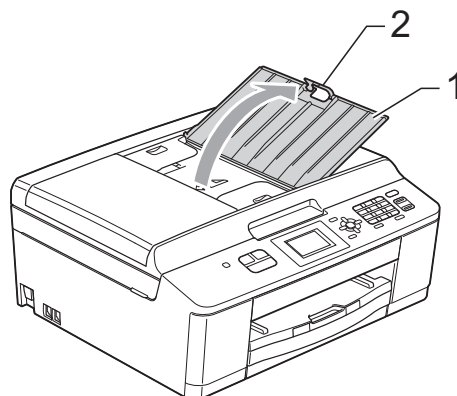

- 2 Blader de stapel papier goed door.


- 3 Stel de papiergeleiders (1) in op de breedte van uw documenten. Stapel de pagina's van de documenten dakpansgewijs en plaats deze met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenrand eerst in de ADF onder de papiergeleiders, totdat u voelt dat ze de invoerrollen raken. Op het scherm wordt ADF gereed weergegeven.

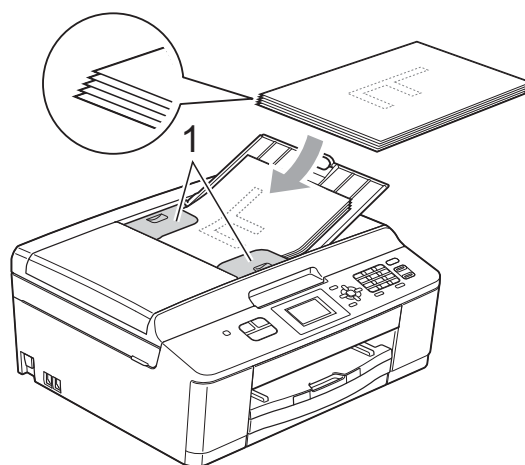

**! BELANGRIJK**

Laat **GEEN** dikke documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan papier in de ADF vastlopen.

- 4 Sluit de ADF-documentsteunklep na gebruik van de ADF en duw vervolgens op het linkerbovengedeelte van de ADF-documentsteun om deze volledig te sluiten.

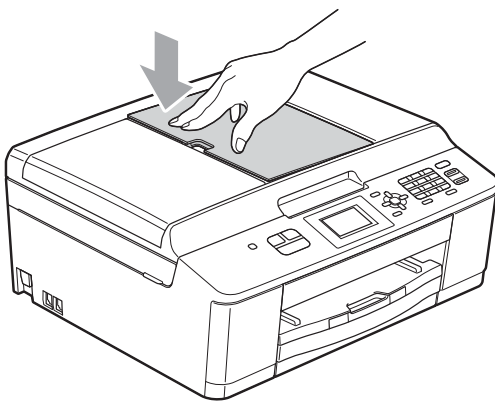**De glasplaat gebruiken**

U kunt de glasplaat gebruiken voor het faxen, kopiëren of scannen van afzonderlijke vellen of van bladzijden uit een boek.



**Ondersteunde documentformaten**

|          |               |
|----------|---------------|
| Lengte:  | Max. 297 mm   |
| Breedte: | Max. 215,9 mm |
| Gewicht: | Max. 2 kg     |

**Documenten laden****Opmerking**

Als u de glasplaat wilt gebruiken, moet de ADF leeg zijn.

- 1 Til het documentdeksel op.
- 2 Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, **met de bedrukte zijde naar beneden**.

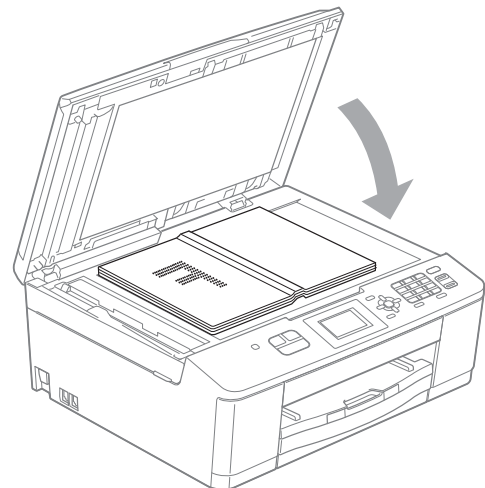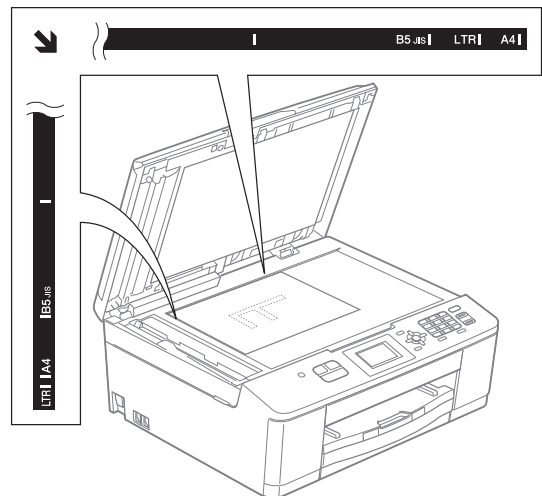


- 3 Sluit het documentdeksel.

**! BELANGRIJK**

Als u een boek of een lijvig document scant, laat het deksel dan **NIET** dichtvallen en druk er niet op.

## Niet-scanbaar gebied

De grootte van het scangebied is afhankelijk van de instellingen in de door u gebruikte toepassing. Hieronder wordt aangegeven welke gebieden niet kunnen worden gescand.

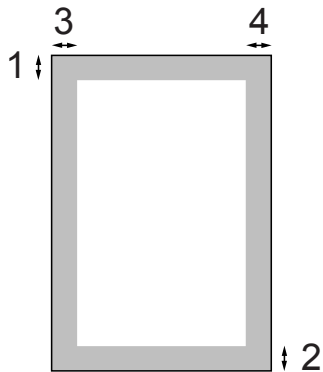

| Gebruik  | Document-grootte     | Bovenkant (1)<br>Onderkant (2) | Links (3)<br>Rechts (4) |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Faxen    | A4                   | 3 mm                           | 3 mm <sup>1</sup>       |
|          | Letter               |                                | 4 mm                    |
|          | Legal                |                                |                         |
| Kopiëren | Alle papier-formaten |                                | 3 mm                    |
| Scannen  |                      |                                |                         |

<sup>1</sup> Bij gebruik van de ADF bedraagt het niet-scanbare gebied 1 mm.




## Faxen verzenden

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een fax verzendt.

- 1 Wanneer u een fax wilt verzenden of de instellingen voor het verzenden of ontvangen van faxen wilt wijzigen, drukt u op de toets  (FAX).



- Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

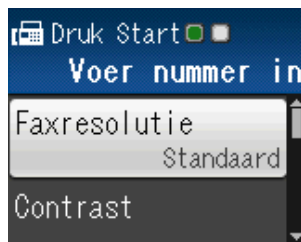

- 2 Plaats uw document op een van de volgende manieren:
  - Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* in de ADF. (Zie *De ADF gebruiken* >> pagina 22.)
  - Leg uw document met de *bedrukte zijde naar beneden* op de glasplaat. (Zie *De glasplaat gebruiken* >> pagina 23.)

### Opmerking

- Gebruik de ADF als u kleurfaxen van meerdere pagina's wilt verzenden.
- Als u een fax in zwart-wit vanuit de ADF verzendt terwijl het geheugen vol is, wordt deze direct verzonden.
- U kunt de glasplaat gebruiken om pagina's van een boek een voor een te faxen. Het maximale documentformaat is A4 of Letter.
- Aangezien u slechts één pagina tegelijk kunt scannen, is het eenvoudiger om de ADF te gebruiken als u een document van meerdere pagina's verzendt.

- 3 U kunt de volgende faxinstellingen wijzigen. Druk op ▲ of ▼ om door de faxinstellingen te bladeren. Wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven, drukt u op **OK** en kiest u een optie.

(Beknopte gebruikershandleiding)

Zie pagina 27 tot en met 28 voor meer informatie over het wijzigen van de volgende faxinstellingen.

- Scanformaat van glasplaat
- Een fax in kleur verzenden

(Uitgebreide gebruikershandleiding)

Voor meer geavanceerde bewerkingen en instellingen op het gebied van faxverzending

➤➤Uitgebreide gebruikershandleiding:  
*Een fax verzenden*

- Meerdere instellingen kiezen
- Contrast
- Faxresolutie
- Nieuwe standaardinstellingen opgeven
- Fabrieksinstellingen herstellen
- Tweevoudige werking
- Faxen aan einde van oproep
- Rondsturen
- Direct verzenden
- Internationale modus
- Taken in wachtrij annuleren

- 4 Voer het faxnummer in.  
**De kiestoetsen gebruiken**  
**Snelkiesnummers gebruiken**

- Snelkiezen

**Het overzicht van oproepen gebruiken**

- Uitgaand gesprek
- Overz. beller-ID

- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Faxen verzenden vanaf de ADF

- De machine begint het document te scannen.

### Faxen verzenden via de glasplaat

- Als u op **Mono Start** hebt gedrukt, begint de machine met het scannen van de eerste pagina. Ga naar stap 6.
- Als u op **Kleur Start** hebt gedrukt, wordt op het LCD-scherm gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden. Druk op **1** en kies *Ja (verz.)* om te bevestigen. De machine begint met het scannen en verzenden van het document.

- 6 Voer een van de volgende stappen uit als op het LCD-scherm *Volgende Pagina?* wordt weergegeven:

- Om een enkele pagina te verzenden, drukt u op **2** om *Nee (znd)* te kiezen (of drukt u nogmaals op **Mono Start**).

De machine begint met het verzenden van het document.

- Als u meerdere pagina's wilt verzenden, drukt u op **1** om *Ja* te kiezen en gaat u naar stap 7.

- 7 Leg de volgende pagina op de glasplaat.  
Druk op **OK**.  
De machine begint met het scannen van de pagina. (Herhaal stap 6 en 7 voor elke volgende pagina.)


- 8 Nadat alle pagina's zijn gescand, drukt u op **2** of **Mono Start** om het verzenden te starten.

## Faxen onderbreken

Druk op **Stop/Eindigen** om het faxen te onderbreken.

## Het formaat van de glasplaat instellen om te faxen

Wanneer documenten van het formaat Letter zijn, moet u het scanformaat op Letter instellen. Als u dit niet doet, ontbreken de zijkanten van de fax.

- 1 Druk op  (FAX).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Geavanceerd instellen` te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scanformaat glas` te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `A4 of Letter` te selecteren. Druk op **OK**.



### Opmerking

- U kunt de instellingen die u het meest gebruikt opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren. (►►Uitgebreide gebruikershandleiding: *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen*)
- Deze instelling is alleen beschikbaar voor het verzenden van documenten via de glasplaat.

## Een fax in kleur verzenden

Uw machine kan een fax in kleur verzenden naar machines die deze functie ondersteunen.

Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. Als u een kleurenfax verzendt, verzendt de machine deze direct (zelfs als `Direct Verzend` is ingesteld op `Uit`).

## Een actieve fax annuleren

Als u een fax wilt annuleren terwijl de machine bezig is met scannen, kiezen of verzenden, drukt u op **Stop/Eindigen**.

## Verzendrapport

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden. Dit rapport bevat de volgende informatie: de naam of het faxnummer van de afzender, de tijd en de datum waarop het bericht is verzonden, de duur van de transmissie, het aantal verzonden pagina's en of de fax correct is verzonden.

Voor het verzendrapport zijn verschillende instellingen mogelijk:

- **Aan:** Drukt een rapport af na elke verzonden fax.
- **Aan+BeeId:** Drukt een rapport af na elke verzonden fax. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.
- **Uit:** Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout. `Uit` is de standaardinstelling.
- **Uit+BeeId:** Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Kies rapport te**  
selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Verzendrapp. te**  
selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Aan, Aan+Beeld,**  
**Uit of Uit+Beeld te selecteren.**  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



#### **Opmerking**

---

- Als u **Aan+Beeld** of **Uit+Beeld** kiest, wordt de afbeelding alleen op het verzendrapport weergegeven als de instelling voor direct verzenden uitgeschakeld is.  
(>>Uitgebreide gebruikershandleiding:  
*Direct verzenden*)
  - Als de transmissie goed is verlopen, wordt "OK" naast "RESULT" op het verzendrapport weergegeven. Als de transmissie niet goed is verlopen, wordt "FOUT" naast "RESULT" weergegeven.
-


## Ontvangstmodi

U moet een ontvangstmodus kiezen die past bij de externe apparaten en telefoondiensten die op de lijn zijn aangesloten.

## De ontvangstmodus kiezen

Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaartoe worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.

Raadpleeg *Ontvangstmodi gebruiken* ►► pagina 30 voor meer informatie over ontvangstmodi.

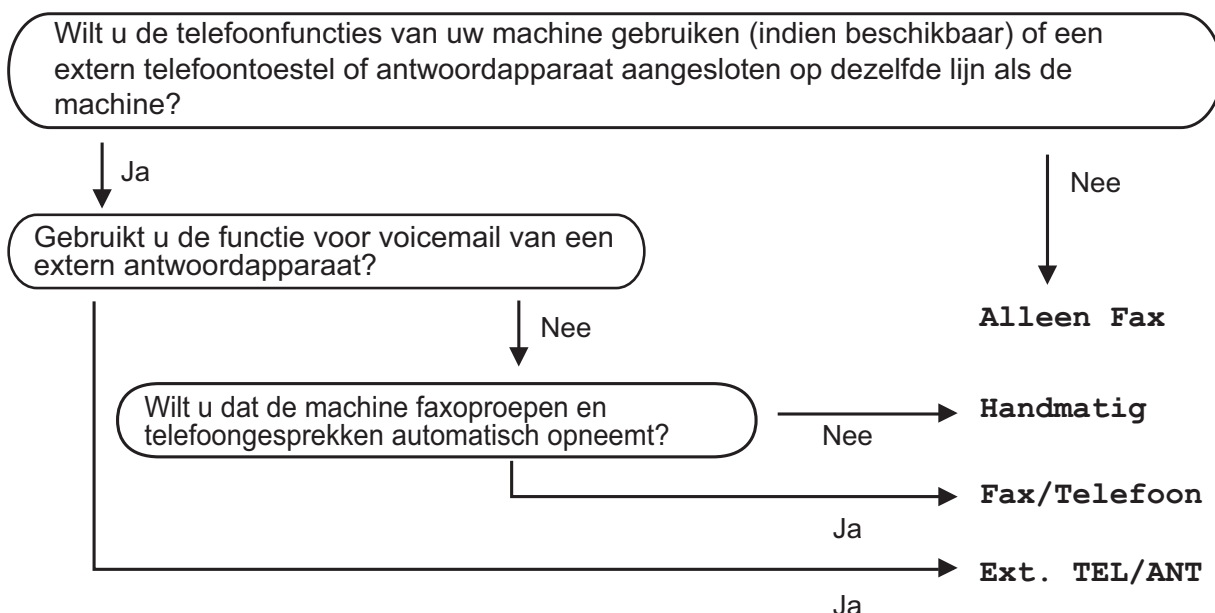

Volg de onderstaande instructies om een ontvangstmodus in te stellen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Ontvangstmodus` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Alleen Fax`, `Fax/Telefoon`, `Ext. TEL/ANT` of `Handmatig` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.  
Op het LCD-scherm wordt de huidige ontvangstmodus weergegeven.

## Ontvangstmodi gebruiken

In sommige ontvangstmodi wordt automatisch geantwoord (*Alleen Fax* en *Fax/Telefoon*). U kunt de belvertraging wijzigen voordat u deze standen gebruikt. (Zie *Belvertraging* >> pagina 31.)

### Alleen Fax

Als de modus *Alleen Fax* is ingeschakeld, wordt elk telefoontje automatisch als faxoproep beantwoord.

### Fax/Telefoon

De modus *Fax/Telefoon* helpt u om inkomende oproepen automatisch af te handelen, doordat wordt herkend of het een fax of een telefoongesprek betreft. De oproepen worden als volgt verwerkt:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Een telefoongesprek activeert het dubbele belsignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het dubbele belsignaal is een snel belsignaal afkomstig van uw machine.

(Zie ook *F/T Beltijd (alleen in de Fax/Telefoon-modus)* >> pagina 31 en *Belvertraging* >> pagina 31.)

### Handmatig

De modus *Handmatig* schakelt alle automatische antwoordfuncties uit.

Als u in de modus *Handmatig* een fax wilt ontvangen, neemt u de hoorn van een extern toestel op. Wanneer u faxtonen hoort (korte herhaalde tonen), drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** en vervolgens op **2** om *Ontvangen* te selecteren. U kunt ook de functie *Fax Waarnemen* gebruiken om faxen te ontvangen door de hoorn op te nemen van een toestel op dezelfde lijn als die van de machine.

(Zie ook *Fax Waarnemen* >> pagina 32.)

## Ext. TEL/ANT (extern antwoordapparaat)

In de modus *Ext. TEL/ANT* beheert een extern antwoordapparaat uw inkomende oproepen. Inkomende oproepen worden als volgt afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht op het externe antwoordapparaat achterlaten.

(Zie *Een extern antwoordapparaat aansluiten* >> pagina 35 voor meer informatie.)

# Instellingen ontvangstmodus

## Belvertraging

De instelling Belvertraging bepaalt hoe vaak de machine in de modus *Alleen Fax* of *Fax/Telefoon* overgaat voordat de oproep wordt beantwoord. Als u een extern of tweede toestel op dezelfde lijn als de machine gebruikt, kiest u het maximum aantal belseignalen.

(Zie *Werken met externe of tweede toestellen*  
 >> pagina 37 en *Fax Waarnemen*  
 >> pagina 32.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Belvertraging* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om op te geven hoe vaak de machine moet overgaan voordat de oproep wordt beantwoord.  
Druk op **OK**.  
Als u 0 kiest, wordt onmiddellijk opgenomen en klinkt er helemaal geen belseignaal.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## F/T Beltijd (alleen in de Fax/Telefoon- modus)

Wanneer iemand uw machine belt, horen u en de beller het geluid van een telefoon die overgaat. Het aantal belseignalen wordt bepaald door de instelling van Belvertraging.

Als de oproep een fax is, ontvangt de machine deze. Is het echter een telefoonoproep, dan hoort u een dubbel belseignaal gedurende de tijd die u voor F/T Beltijd hebt ingesteld. Als u het dubbele belseignaal hoort, betekent dit dat het een telefoonoproep betreft.

Omdat het dubbele belseignaal door de machine wordt geproduceerd, gaan externe en tweede toestellen *niet* over. U kunt het gesprek echter nog steeds op elk toestel aannemen door een code voor afstandsbediening te gebruiken. (Zie *Codes voor afstandsbediening gebruiken*  
 >> pagina 37 voor meer informatie.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *F/T Beltijd* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om het aantal seconden op te geven dat de machine moet overgaan om u op een gewoon telefoongesprek te attenderen (20, 30, 40 of 70 seconden).  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Zelfs als de beller tijdens het dubbele belseignaal ophangt, blijft de machine overgaan gedurende het aantal seconden dat u hebt geselecteerd.

## Fax Waarnemen

---

### Als Fax Waarnemen is ingesteld op

#### Aan:

De machine ontvangt een faxoproep automatisch, zelfs als u de oproep beantwoordt. Als op het LCD-scherm *Ontvangst* wordt weergegeven of wanneer u tjiropende geluiden via de hoorn hoort, legt u gewoon de hoorn op de haak. Uw machine doet de rest.

### Als Fax Waarnemen is ingesteld op

#### Uit:

Wanneer u bij de machine in de buurt bent en een faxoproep beantwoordt door de hoorn op te nemen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** en dan op **2** om de fax te ontvangen.

Als u de oproep hebt beantwoord via een tweede of extern toestel, drukt u op \* **5 1**. (Zie *Werken met externe of tweede toestellen* >> pagina 37.)



### Opmerking

---

- Als deze functie is ingesteld op *Aan*, maar uw machine de faxoproep niet overneemt wanneer u de hoorn van een tweede of extern toestel opneemt, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen: \* **5 1**.
- Als u faxen verzendt vanaf een computer op dezelfde telefoonlijn en deze faxen door de machine worden onderschept, stelt u Fax Waarnemen in op *Uit*.

- 
- 1 Druk op **Menu**.
  - 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te selecteren. Druk op **OK**.
  - 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te selecteren. Druk op **OK**.
  - 4 Druk op ▲ of ▼ om *Fax Waarnemen* te selecteren. Druk op **OK**.
  - 5 Druk op ▲ of ▼ om *Aan* (of *Uit*) te selecteren. Druk op **OK**.
  - 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



## Opties voor normale telefoongesprekken

### Fax/Telefoon-modus

Als de machine in de Fax/Telefoon-modus staat, wordt het dubbele belsignaal (een snel dubbel belsignaal) gebruikt om aan te geven dat het een normaal telefoontje betreft.

Als u bij een externe telefoon bent, neemt u de hoorn van de externe telefoon op en drukt u op **Telefoon/Intern** om de oproep te beantwoorden.

Als u zich bij een tweede toestel bevindt, moet u de hoorn tijdens het overgaan van de dubbele bel opnemen en tussen twee snelle dubbele belsignalen op **# 5 1** drukken. Als er niemand aan de andere kant van de lijn is, of als iemand u een fax wil zenden, stuurt u de oproep terug naar de machine door op **\* 5 1** te drukken.

### Nummerweergave (Beller ID)

Met de functie Beller ID kunt u gebruikmaken van de nummerweergavedienst die door veel lokale telefoonbedrijven wordt aangeboden. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor informatie. Als u deze dienst gebruikt, ziet u het telefoonnummer of indien beschikbaar de naam van de beller als de telefoon overgaat.

Na enkele belsignalen wordt op het LCD-scherm het telefoonnummer (en eventueel de naam) van de beller weergegeven. Zodra u een telefoontje aanneemt, verdwijnt de informatie over de beller van het LCD-scherm, maar de oproepinformatie blijft opgeslagen in het geheugen.

U kunt het overzicht bekijken of een van deze nummers selecteren om er een fax naar te sturen, het toe te voegen als snelkiesnummer of te verwijderen. (Zie *Overzicht nummerweergave (Overz. beller-ID)*)

➤➤ pagina 41.)

- De melding **ID onbekend** geeft aan dat de oproep afkomstig is van buiten het gebied dat uw nummerweergavedienst beslaat.

U kunt een lijst afdrukken met informatie over de oproepen die uw machine heeft ontvangen.

(➤➤ Uitgebreide gebruikershandleiding: *Een rapport afdrukken*)



### Opmerking

De dienst nummerweergave is afhankelijk van de dienstverlener. Neem contact op met uw lokale telefoonbedrijf voor meer informatie over welke diensten er in uw gebied beschikbaar zijn.

### Nummerweergave inschakelen

Als u beschikt over nummerweergave op uw lijn, dient u de functie Beller ID in te stellen op **Aan**, zodat het telefoonnummer van de beller op het LCD-scherm wordt weergegeven als de telefoon overgaat.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Diversen** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Beller ID** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Aan** (of **Uit**) te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Telefoondiensten

De machine ondersteunt de nummerweergavedienst die door sommige telefoonbedrijven wordt aangeboden.

Functies als Voicemail, Wisselgesprekken, Wisselgesprekken/Nummerweergave, een antwoordapparaat, alarmsysteem of een andere speciale functie op dezelfde lijn kunnen problemen veroorzaken bij de werking van de machine.

### Het type telefoonlijn instellen

Als u de machine aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u ook het type telefoonlijn wijzigen aan de hand van de volgende stappen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Tel lijn inst` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Normaal`, `PBX` of `ISDN` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

### PBX en doorverbinden

De machine is in eerste instantie ingesteld op `Normaal` om te worden aangesloten op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN). In veel kantoren wordt echter een centraal telefoonsysteem, Private Branch Exchange (PBX), gebruikt. Uw machine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden. De functie werkt wanneer de toets **Telefoon/Intern** op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.



#### Opmerking

U kunt een druk op de toets **Telefoon/Intern** programmeren als onderdeel van een nummer dat in een snelkieslocatie is opgeslagen. Hiervoor drukt u tijdens het programmeren van het snelkiesnummer eerst op **Telefoon/Intern** (op het LCD-schermbeschijnt '!'), waarna u het telefoonnummer invoert. Als u dit doet, hoeft u niet telkens op **Telefoon/Intern** te drukken voordat u een nummer kiest met een snelkieslocatie. (Zie *Nummers opslaan* >> pagina 42.) Als uw type telefoonlijn echter niet op PBX is ingesteld op de machine, kunt u niet gebruikmaken van de snelkieslocatie waarvoor het indrukken van **Telefoon/Intern** is geprogrammeerd.

## Een extern antwoordapparaat aansluiten


U kunt een extern antwoordapparaat aansluiten. Als u echter een **extern** antwoordapparaat aansluit op dezelfde telefoonlijn als de machine, worden alle gesprekken beantwoord door het antwoordapparaat terwijl de machine "luistert" of er faxtonen zijn. Als faxtonen worden waargenomen, neemt de machine de oproep over en wordt de fax ontvangen. Als de machine geen faxtonen waarneemt, speelt het antwoordapparaat het uitgaande bericht af, zodat de beller een bericht kan inspreken.

Het antwoordapparaat moet binnen vier belsignalen antwoorden (de aanbevolen instelling is twee belsignalen). De machine kan de faxtonen pas waarnemen nadat het antwoordapparaat de oproep heeft beantwoord, en bij vier belsignalen blijven er slechts 8 tot 10 seconden van faxtonen over voor de aansluitbevestiging. Volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig op wanneer u uw uitgaande bericht opneemt. U kunt beter niet de bespaarstand op uw externe antwoordapparaat gebruiken als het meer dan vijf keer overgaat.



### Opmerking

Als u niet al uw faxen ontvangt, dient u de instelling voor belvertraging op uw externe antwoordapparaat te verkorten.

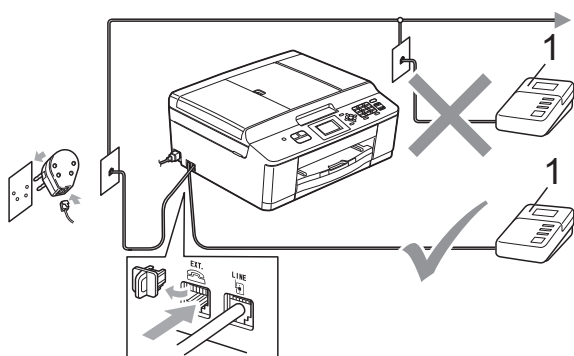

### 1 Antwoordapparaat

Als het antwoordapparaat een oproep beantwoordt, wordt op het LCD-scherm **Telefoon** weergegeven.

## ! BELANGRIJK

Sluit een antwoordapparaat **NIET** op een andere plaats op dezelfde telefoonlijn aan.

## Aansluitingsinstellingen

Het externe antwoordapparaat moet zijn aangesloten zoals in de vorige afbeelding is aangegeven.

- 1 Stel uw externe antwoordapparaat in op één of twee belsignalen. (De instelling voor belvertraging van de machine is niet van toepassing.)
- 2 Neem het uitgaande bericht op uw externe antwoordapparaat op.
- 3 Stel het antwoordapparaat in op het aannemen van oproepen.
- 4 Stel de ontvangstmodus in op **Ext. TEL/ANT.** (Zie *De ontvangstmodus kiezen* ►► pagina 29.)

6

## Een uitgaand bericht opnemen op een extern antwoordapparaat

Bij het opnemen van dit bericht is een goede timing van belang.

- 1 Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw bericht. (Dit geeft de machine de gelegenheid om bij automatische faxtransmissies de faxtonen te horen voordat deze stoppen.)
- 2 Neem een bericht van maximaal 20 seconden op.



### Opmerking

Wij raden u aan om aan het begin van uw uitgaande bericht eerst een stilte van 5 seconden op te nemen, zodat faxtonen door de machine kunnen worden waargenomen. U kunt proberen om deze pauze weg te laten, maar als uw machine problemen heeft met de ontvangst, moet u het uitgaande bericht opnieuw opnemen en deze stilte inlassen.

## Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)

Wij raden u aan om contact op te nemen met het bedrijf dat uw PBX heeft geïnstalleerd om uw machine aan te sluiten. Als u beschikt over een systeem met meerdere lijnen, raden wij u aan om de installateur te vragen om de machine op de laatste lijn van het systeem aan te sluiten. Zo wordt voorkomen dat de machine wordt geactiveerd als het systeem telefoonoproepen ontvangt. Als alle inkomende telefoontjes door een telefonist(e) worden beantwoord, adviseren wij u om de ontvangstmodus in te stellen op *Handmatig*.

Wij kunnen niet garanderen dat uw machine onder alle omstandigheden naar behoren werkt als deze is aangesloten op een PBX. Neem bij problemen met het verzenden of ontvangen van faxen eerst contact op met het bedrijf dat uw centrale verzorgt.




### Opmerking

Controleer of het type telefoonlijn is ingesteld op PBX. (Zie *Het type telefoonlijn instellen* >> pagina 34.)

## Externe en tweede toestellen

### Een extern of tweede toestel aansluiten

U kunt een apart toestel op uw machine aansluiten, zoals in onderstaande afbeelding.

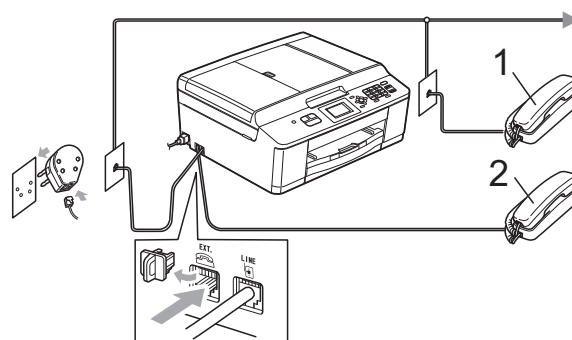

1 Tweede telefoontoestel

2 Extern toestel

Als u een toestel op dezelfde telefoonlijn gebruikt, wordt op het LCD-scherm *Telefoon* weergegeven.



### Opmerking

Sluit het externe toestel aan met een kabel van maximaal drie meter.

## Werken met externe of tweede toestellen

Als u een faxoproep aanneemt van een tweede toestel of een extern toestel, kunt u de oproep naar de machine doorverbinden met behulp van de code voor activeren op afstand. Als u de code voor activeren op afstand, \* 5 1, intoetst, begint de machine met het ontvangen van de fax.

Als de machine een normaal telefoontje aanneemt en het snelle dubbele belsignaal geeft, toetst u de code voor deactiveren op afstand, # 5 1, in om het gesprek op een tweede toestel aan te nemen. (Zie *F/T Beltijd (alleen in de Fax/Telefoon-modus)* >> pagina 31.)

### Als u een telefoontje aanneemt en er is niemand aan de lijn:

Waarschijnlijk gaat het om het ontvangen van een handmatige fax.

Toets \* 5 1 in en wacht tot u het tjiropende geluid hoort of tot op het LCD-scherm *Ontvangst* wordt weergegeven en hang dan op.



### Opmerking

U kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om het telefoontje automatisch door uw machine te laten aannemen. (Zie *Fax Waarnemen* >> pagina 32.)

## Een draadloze externe telefoon gebruiken

Wanneer de basiseenheid van de draadloze telefoon op dezelfde telefoonlijn is aangesloten als de machine (zie *Externe en tweede toestellen* >> pagina 36), is het handiger om oproepen tijdens de belvertraging op te nemen als u de draadloze telefoon bij u hebt.

Als u de oproep eerst door de machine laat aannemen, moet u naar de machine gaan en op **Telefoon/Intern** drukken om het telefoontje op de draadloze telefoon aan te kunnen nemen.

## Codes voor afstandsbediening gebruiken

### Code voor activeren op afstand

Als u een faxoproep aanneemt op een tweede of extern toestel, kunt u de oproep doorverbinden naar de machine door het intoetsen van de code voor activeren op afstand \* 5 1. Wacht tot u de tjiropende geluiden hoort en leg vervolgens de hoorn op de haak. (Zie *Fax Waarnemen* >> pagina 32.)

Als u een faxoproep aanneemt via de externe telefoon, kunt u de fax door de machine laten ontvangen door op **Mono Start** en **2** te drukken om *Ontvangen* te kiezen.

### Code voor deactiveren op afstand

Als u een normaal telefoontje ontvangt en de machine staat in de modus Fax/Telefoon, wordt het snelle dubbele belsignaal gebruikt na de aanvankelijke belvertraging. Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel, kunt u het dubbele belsignaal uitschakelen door op # 5 1 te drukken (druk *tussen* de belsignalen door).

Als de machine een normaal telefoontje aanneemt en het snelle dubbele belsignaal geeft, kunt u de oproep aannemen op de externe telefoon door op **Telefoon/Intern** te drukken.

## De codes voor afstandsbediening wijzigen

Als u activering op afstand wilt gebruiken, moet u de codes voor afstandsbediening inschakelen. De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is \* 5 1. De voorgeprogrammeerde code voor deactiveren op afstand is # 5 1. U kunt deze codes desgewenst vervangen door uw eigen codes.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvangstmenu** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Act.Op Afst.** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Aan (of Uit)** te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Voer de nieuwe code voor activeren op afstand in. Druk op **OK**.
- 7 Voer de code voor deactiveren op afstand in. Druk op **OK**.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

---

- Als de verbinding telkens wordt verbroken wanneer u probeert om vanaf een ander toestel toegang te krijgen tot uw externe antwoordapparaat, is het raadzaam om de code voor activeren op afstand en de code voor deactiveren op afstand te wijzigen in een andere code van drie cijfers met de cijfers **0-9**, \*, #.
  - Het is mogelijk dat de codes voor afstandsbediening met bepaalde telefoonsystemen niet werken.
-

## Nummers kiezen

### Handmatig kiezen

Toets alle cijfers van het fax- of telefoonnummer in.




### Snelkiezen

- 1 Druk op  (Snelkiezen).



U kunt ook Snelkiezen kiezen door op

 (FAX) te drukken.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Zoeken te selecteren. Druk op OK.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om Alfabet. volgorde of Nummervolgorde te selecteren. Druk op OK.
  - Druk op het tweecijferige snelkiesnummer met behulp van de kiestoetsen. (Zie *Snelkiesnummers opslaan* >> pagina 42.)

### Opmerking



Als op het LCD-scherm

Niet toegewezen wordt weergegeven wanneer u een snelkiesnummer invoert of zoekt dat niet op deze locatie is opgeslagen.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer te kiezen. Druk op OK.
- 5 Druk op OK om Fax versturen te selecteren.

## Zoeken

U kunt zoeken naar namen die u in het snelkiesgeheugen hebt opgeslagen.

- 1 Druk op  (Snelkiezen). U kunt ook Snelkiezen kiezen door op  (FAX) te drukken.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Zoeken te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Alfabet. volgorde of Nummervolgorde te selecteren. Druk op OK.
- 4 Als u Alfabet. volgorde hebt gekozen in stap 3, voert u met de kiestoetsen de eerste letter van de naam in en drukt u vervolgens op ▲ of ▼ om de naam en het nummer van de persoon die u wilt bellen te selecteren. Druk op OK.

## Faxnummer opnieuw kiezen

**Herkies/Pauze** werkt alleen als u het nummer via het bedieningspaneel hebt gekozen. *Als u een fax automatisch wilt verzenden* en de lijn bezet is, wordt het nummer automatisch maximaal drie keer met tussenpozen van vijf minuten opnieuw gekozen.

- 1 Druk op **Herkies/Pauze**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het nummer weer te geven dat u opnieuw wilt kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Fax versturen* te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.




### Opmerking

Bij direct verzenden werkt de functie voor automatisch opnieuw kiezen niet wanneer u de glasplaat gebruikt.

## Meer manieren om nummers te kiezen

### Overzicht van uitgaande gesprekken

De laatste 30 nummers waarnaar u een fax hebt verstuurd, worden opgeslagen in het overzicht van uitgaande gesprekken. U kunt een van deze nummers selecteren om er een fax naar te sturen, het toe te voegen als snelkiesnummer of te verwijderen.

- 1 Druk op **Herkies/Pauze**.  
U kunt ook *Uitgaand gesprek* kiezen door op  (**FAX**) te drukken.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u een fax wilt verzenden, drukt u op ▲ of ▼ om *Fax versturen* te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
  - Als u het nummer wilt opslaan, drukt u op ▲ of ▼ om *Nw snelkiesnr* te selecteren.  
Druk op **OK**.  
(►►Uitgebreide gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers van uitgaande gesprekken opslaan*)
  - Als u het nummer uit het overzicht van uitgaande gesprekken wilt verwijderen, drukt u op ▲ of ▼ om *Verwijder* te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** ter bevestiging.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.



## Overzicht nummerweergave (Overz. beller-ID)

---

Voor de functie Overz. beller-ID is de nummerweergavedienst vereist die door veel telefoonbedrijven wordt aangeboden. (Zie *Nummerweergave (Beller ID)* >> pagina 33.)


De nummers, of eventueel namen, van de laatste 30 fax- en telefoonoproepen die u hebt ontvangen, worden opgeslagen in het nummerweergaveoverzicht. U kunt het overzicht bekijken of een van deze nummers selecteren om er een fax naar te sturen, het toe te voegen als snelkiesnummer of te verwijderen. Wanneer de machine de eenendertigste oproep ontvangt, wordt de eerste oproep door dit nummer vervangen.



### Opmerking

---

Als u op nummerweergave geabonneerd bent, kunt u de datums van oproepen nog steeds in het overzicht bekijken en items uit de lijst verwijderen.

- 1 Druk op **Herkies/Pauze** en vervolgens op **\***.  
U kunt ook **Overz. beller-ID** kiezen door op  (**FAX**) te drukken.

- 2 Druk op **▲** of **▼** om het gewenste nummer te selecteren.  
Druk op **OK**.

- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u een fax wilt verzenden, drukt u op **▲** of **▼** om **Fax versturen** te selecteren.

Druk op **OK**.

Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

- Als u het nummer wilt opslaan, drukt u op **▲** of **▼** om **Nw snelkiesnr** te selecteren.

Druk op **OK**.

(>>Uitgebreide gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers uit nummerweergavegeheugen opslaan*)

- Als u het nummer uit het nummerweergaveoverzicht wilt verwijderen, drukt u op **▲** of **▼** om **Verwijder** te selecteren.

Druk op **OK**.

Druk op **1** ter bevestiging.

- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

---

U kunt het nummerweergaveoverzicht afdrukken.

(>>Uitgebreide gebruikershandleiding: *Een rapport afdrukken*)

## Nummers opslaan

U kunt uw machine instellen om op de volgende manieren snel te kiezen: met snelkiesnummers en groepen voor het groepsverzenden van faxberichten. Als u een snelkiesnummer kiest, wordt het nummer op het LCD-scherm weergegeven.




### Opmerking








Snelkiesnummers die in het geheugen zijn opgeslagen, gaan niet verloren als de stroom uitvalt.

## Een pauze opslaan

Druk op **Herkies/Pauze** om een pauze van 3,5 seconde tussen nummers in te voegen. Als u naar het buitenland belt, kunt u net zo vaak op **Herkies/Pauze** drukken als nodig is om de lengte van de pauze te vergroten.


## Snelkiesnummers opslaan

U kunt maximaal 40 verschillende 2-cijferige snelkiesnummers met een naam opslaan, één nummer per naam. Als u een nummer kiest, hoeft u slechts op een paar toetsen te drukken (bijvoorbeeld:  (**Snelkiezen**), **Zoeken**, **OK**, het 2-cijferige nummer en **Mono Start** of **Kleur Start**).

- 1 Druk op  (**Snelkiezen**).
- 2 Druk op  of  om `Snelkiezen inst.` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op  of  om de 2-cijferige snelkieslocatie te kiezen waarin u het nummer wilt opslaan.  
Druk op **OK**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer met behulp van de kiestoetsen de naam (maximaal 16 tekens) in.  
Druk op **OK**.  
(Zie *Tekst invoeren* >> pagina 89 voor informatie over het invoeren van letters.)
  - Om het nummer op te slaan zonder naam, drukt u op **OK**.
- 5 Voer het fax- of telefoonnummer (maximaal 20 cijfers) in.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op  of  om `Compleet te` selecteren.  
Druk op **OK**.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Om nog een snelkiesnummer op te slaan, gaat u naar stap 3.
  - Als u klaar bent met het opslaan van nummers, drukt u op **Stop/Eindigen**.

## De namen of nummers van snelkiesnummers wijzigen

U kunt de naam of het nummer wijzigen van een snelkiesnummer dat al is opgeslagen.

- 1 Druk op  (**Snelkiezen**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Snelkiezen inst.** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de 2-cijferige snelkieslocatie te selecteren die u wilt wijzigen.  
Druk op **OK**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om **Wijzig instell** te selecteren.  
Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of ▼ om **Verwijder** te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** ter bevestiging.  
Ga naar stap 8.



### Opmerking

*Een opgeslagen naam of nummer wijzigen:*

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het gewenste teken te plaatsen. Druk vervolgens op **Wis**. Voer het juiste teken in.

- 5 Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om **Naam** te selecteren. Vervolgens drukt u op **OK** en voert u met behulp van de kiestoetsen de nieuwe naam in (maximaal 16 tekens). Druk op **OK**.  
(Zie *Tekst invoeren* >> pagina 89.)

- 6 Als u het fax- of telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om **Fax/tel:** te selecteren. Vervolgens drukt u op **OK** en voert u met behulp van de kiestoetsen het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers).  
Druk op **OK**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om **Compleet** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Kopiëren

In de volgende stappen worden de standaardkopieerhandelingen beschreven.

- 1 Controleer of de kopieermodus is ingeschakeld en druk op



- Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:



### 1 Aantal kopieën

U kunt met behulp van de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën opgeven.



### Opmerking

Standaard is de FAX-modus ingesteld. U kunt wijzigen hoe lang de KOPIE-modus na de laatste kopieerhandeling actief blijft. (➤➤Uitgebreide gebruikershandleiding: *Tijd klokstand*)

- 2 Plaats uw document op een van de volgende manieren:
  - Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* in de ADF.  
(Zie *De ADF gebruiken* ➤➤ pagina 22.)
  - Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* op de glasplaat.  
(Zie *De glasplaat gebruiken* ➤➤ pagina 23.)
- 3 Als u meerdere kopieën wilt maken, toetst u het aantal in (maximaal 99).
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## Kopiëren stoppen

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te stoppen.

## Kopieerinstellingen

U kunt de volgende kopieerinstellingen wijzigen. Druk op **KOPIE** en vervolgens op ▲ of ▼ om door de kopieerinstellingen te bladeren. Wanneer de gewenste instelling is gemarkeerd, drukt u op **OK**.

(Beknopte gebruikershandleiding)

Voor meer informatie over het wijzigen van de volgende kopieerinstellingen  
 >>pagina 45.

- Papiersoort
- Papierformaat

(Uitgebreide gebruikershandleiding)

Voor meer informatie over het wijzigen van de volgende kopieerinstellingen

>>Uitgebreide gebruikershandleiding:  
**Kopieerinstellingen**

- Kwaliteit
- In-/uitzoomen
- Pagina layout
- 2op1 (id)
- Stapel/Sorteer
- Dichtheid
- Nieuwe standaard
- Fabrieksinstell.



### Opmerking

Gebruik de ADF als u kopieën wilt sorteren.

## Papieropties


### Papiersoort

Als u op een speciale papiersoort kopieert, stelt u de machine in op die papiersoort voor optimale afdrukkwaliteit.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Papiersoort te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71, Brother BP61, Glossy anders of Transparanten te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Papierformaat

Als u op een ander formaat dan A4 kopieert, moet u de instelling voor het papierformaat wijzigen. U kunt alleen kopiëren op papier van de volgende formaten: A4, A5, Foto (10 × 15 cm) en Letter.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Papierformaat te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om A4, A5, 10x15cm of Letter te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## Een document afdrukken

De machine kan gegevens van uw computer ontvangen en deze afdrukken. Om vanaf een computer te kunnen afdrukken, moet u de printerdriver installeren.

➤➤ Softwarehandleiding: *Afdrukken*

(Windows®)

➤➤ Softwarehandleiding: *Afdrukken en faxen*  
(Macintosh)

- 1 Installeer de Brother-printerdriver vanaf de cd-rom. (➤➤ Installatiehandleiding)
- 2 Selecteer de opdracht Afdrukken in uw toepassing.
- 3 Kies de naam van uw machine in het dialoogvenster **Afdrukken** en klik op **Voorkeursinstellingen**.
- 4 Kies de instellingen die u wilt wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen.
  - **Mediatype**
  - **Afdrukkwaliteit**
  - **Papierformaat**
  - **Afdrukstand**
  - **Kleur / Grijstinten**
  - **Inktbespaarstand**
  - **Scaling**
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **Afdrukken** om het afdrukken te starten.

## Een document scannen


Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de toets **SCAN** op de machine of de scannerdrivers op uw computer gebruiken.

- 1 Om de machine als scanner te kunnen gebruiken, moet u de scannerdriver installeren. Als de machine is aangesloten op een netwerk, configureert u deze met een TCP-/IP-adres.
  - Installeer de scannerdrivers vanaf de cd-rom. (➤➤ Installatiehandleiding)
  - Configureer de machine met een TCP-/IP-adres als netwerkscannen niet werkt.
    - Softwarehandleiding: *Netwerkscannen configureren voor Windows®*
    - Softwarehandleiding: *Netwerkscannen configureren voor Macintosh*
- 2 Laad uw document. (Zie *Documenten laden* ➤➤ pagina 22.)
  - Gebruik de ADF om documenten met meerdere pagina's te scannen. Elk vel wordt automatisch ingevoerd.
  - Gebruik de glasplaat om bladzijden uit een boek of afzonderlijke vellen te scannen.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Om te scannen met de toets **SCAN** gaat u naar *Scannen met de SCAN-toets*.
  - Om te scannen met een scannerdriver op uw computer gaat u naar *Scannen met een scannerdriver*.

## Scannen met de SCAN-toets

Voor meer informatie

➤➤ Softwarehandleiding: *De scantoets gebruiken*

- 1 Druk op  (**SCAN**).
  - 2 Kies de gewenste scanmodus.
    - naar file
    - naar e-mail
    - naar OCR<sup>1</sup>
    - naar beeld
    - Webservice (Web Service Scan)<sup>2</sup>
- <sup>1</sup> (Macintosh-gebruikers)  
U dient Presto! PageManager eerst te downloaden en installeren. Zie *Brother-support openen (Macintosh)* ➤➤ pagina 5 voor verdere instructies.
- <sup>2</sup> (Alleen Windows®-gebruikers)  
(➤➤ Softwarehandleiding: *Met Webservices scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter en Windows® 7)*)
- 3 (Voor netwerkgebruikers)  
Kies de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden.
  - 4 Druk op **Start** om het scannen te starten.

## Scannen met een scannerdriver

- Softwarehandleiding: *Een document scannen met de TWAIN-driver* (Windows®)
- Softwarehandleiding: *Een document scannen met de WIA-driver* (Windows®)
- Softwarehandleiding: *Een document scannen met de TWAIN-driver* (Macintosh)
- Softwarehandleiding: *Documenten scannen met de ICA-driver* (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Start een scantoeepassing en klik op de toets **Scannen**.
- 2 U kunt de instellingen voor **Resolutie**, **Helderheid** en **Type scan** wijzigen in het dialoogvenster **kleur instellen**.
- 3 Klik op **Starten** of **Scannen** om het scannen te starten.

## Scannen met het ControlCenter

- Softwarehandleiding: *ControlCenter4* (Windows®)
- Softwarehandleiding: *ControlCenter2* (Macintosh)



## De inktcartridges vervangen

Uw machine is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inkniveau in elk van de vier cartridges. Als de machine ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, wordt een melding op het LCD-scherm weergegeven.

Op het LCD-scherm wordt aangegeven welke inktcartridge bijna leeg of aan vervanging toe is. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Zelfs als u door de machine wordt geïnstrueerd een inktcartridge te vervangen, bevat de inktcartridge nog een kleine hoeveelheid inkt. Het is noodzakelijk dat er inkt in de inktcartridge aanwezig blijft om te voorkomen dat de lucht de printkopset uitdroogt en beschadigt.

### **⚠ VOORZICHTIG**



Mocht u inkt in uw ogen krijgen, spoel ze dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts als u zich zorgen maakt.

### **! BELANGRIJK**

De multifunctionele machines van Brother zijn ontworpen om te werken met inkt van een bepaalde specificatie, en bij gebruik van originele inktcartridges van Brother zijn optimale prestaties en betrouwbaarheid gewaarborgd. Brother kan deze optimale prestaties en betrouwbaarheid niet garanderen indien inkt of inktcartridges van andere specificaties gebruikt worden. Het gebruik van andere dan originele cartridges van Brother of van oude cartridges die gevuld zijn met inkt van een ander merk, wordt door Brother daarom afgeraden. Indien de printkop of andere delen van deze machine worden beschadigd als gevolg van het gebruik van producten die niet compatibel zijn met deze machine, worden hieruit voortvloeiende reparaties mogelijk niet gedekt door de garantie.




- 1 Open het deksel van de inktcartridge. Als een of meer inktcartridges aan vervanging toe zijn, wordt op het LCD-scherm Alleen BK afdr. of Kan niet afdr. weergegeven.

- 2 Druk op de ontgrendelingshendel (zie illustratie) om de op het LCD-scherm aangegeven cartridge te ontgrendelen. Verwijder de cartridge uit de machine.

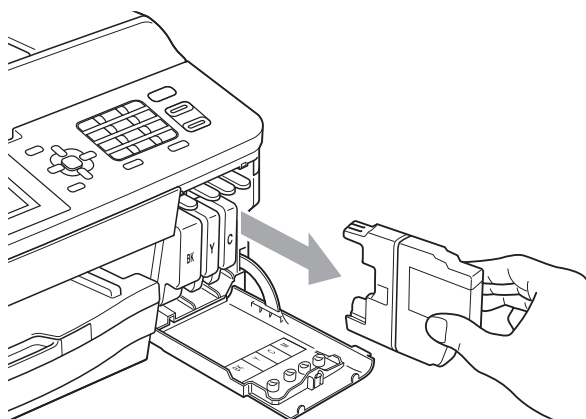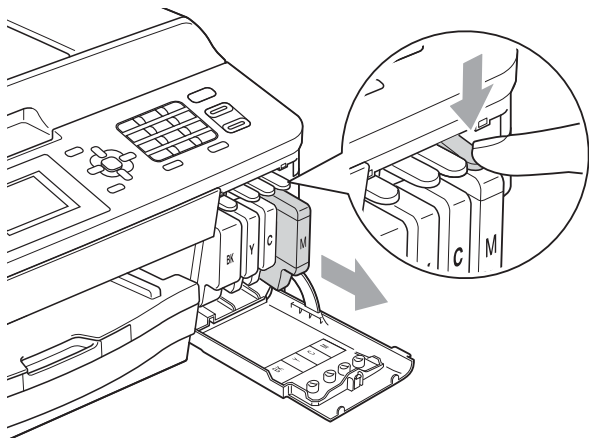


- 3 Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt getoond, en haal vervolgens de inktcartridge eruit.


- 4 Draai de groene hendel op de oranje verpakking (1) rechtsom tot deze klikt om de vacuümverpakking te openen. Verwijder de oranje verpakking vervolgens (zie illustratie).

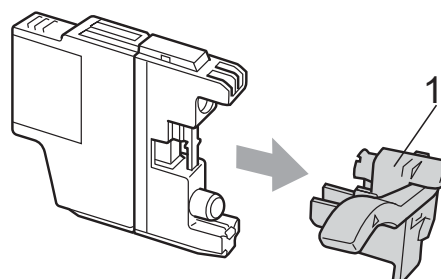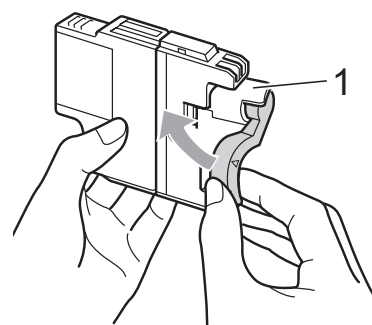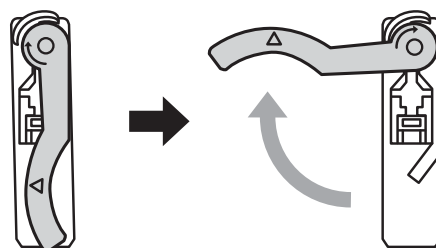

- 5 Elke kleur heeft zijn eigen vaste positie. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.

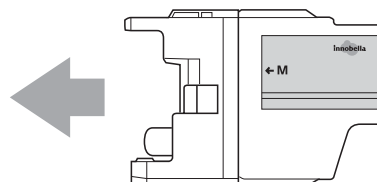

- 6 Duw voorzichtig tegen de achterkant van de inktcartridge met de aanduiding "PUSH" (duwen) tot de cartridge op zijn plaats klikt. Sluit vervolgens het deksel van de inktcartridge.

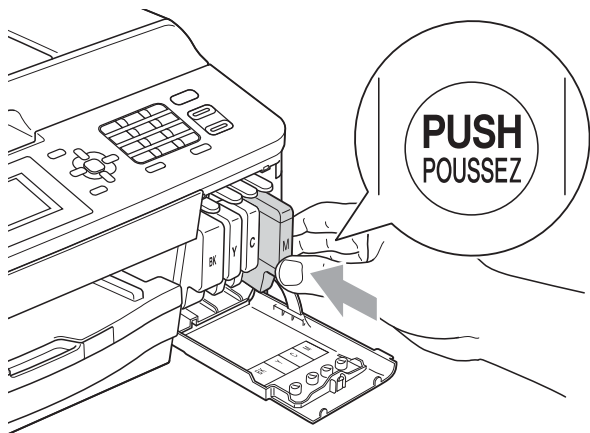

- 7 Er wordt automatisch een reset uitgevoerd voor de inktstippenteller.



### Opmerking

- Als u een inktcartridge hebt vervangen, bijvoorbeeld Zwart, wordt u via het LCD-scherm wellicht gevraagd om te bevestigen dat dit een nieuwe cartridge is (bijvoorbeeld `Veranderde u BK Zwarte inkt`). Druk voor elke nieuwe cartridge die u hebt geïnstalleerd op **1** (Ja) om de inktstippenteller voor die kleur automatisch te resetten. Als de geïnstalleerde inktcartridge niet nieuw is, moet u op **2** (Nee) drukken.
- Als na het installeren van de inktcartridges `Geen inktpatroon of Kan niet detect.` op het LCD-scherm wordt weergegeven, dient u te controleren of u nieuwe, originele Brother-cartridges gebruikt en of deze correct zijn geïnstalleerd.


## ! BELANGRIJK

- Verwijder inktcartridges ALLEEN als deze aan vervanging toe zijn. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, kan de hoeveelheid inkt achteruitgaan en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.
- Raak de houders voor de cartridges NIET aan. Als u dat doet, kan de inkt vlekken op uw huid achterlaten.
- Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.
- Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie hebt geïnstalleerd, moet u de printkop meermaals reinigen nadat de cartridge op de juiste plaats is geïnstalleerd.
- Installeer een inktcartridge onmiddellijk na het openen in de machine en verbruik hem binnen zes maanden na de installatie. Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de cartridgeverpakking vermeld staat.
- Maak de inktcartridge NIET open en manipuleer er NIET mee; hierdoor kan de cartridge inkt verliezen.


# De machine reinigen en controleren

## De glasplaat reinigen

- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Til het documentdeksel (1) op. Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

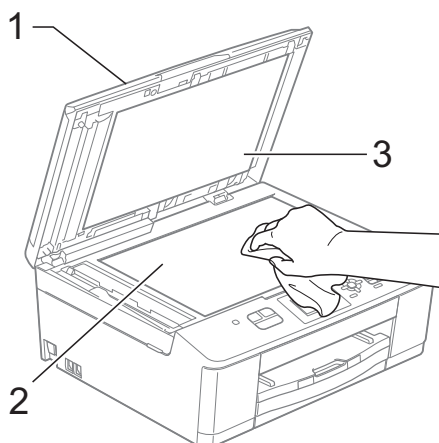

- 3 Reinig in de ADF de witte balk (1) en de glazen strook (2) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

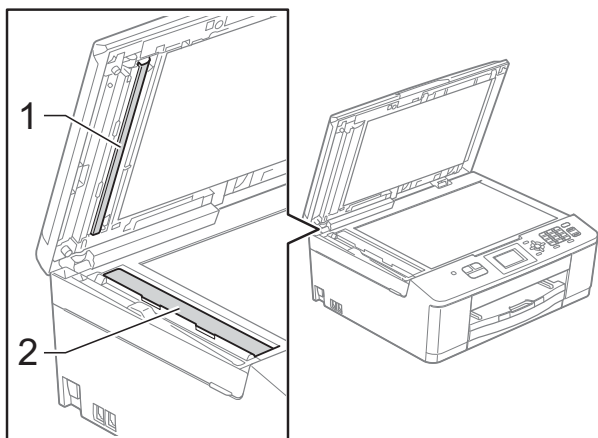

## Opmerking

Nadat u de glazen strook hebt gereinigd, voelt u met uw vingertoppen of er nog vuil op zit. Als u vuil voelt, reinigt u de glazen strook en met name het vuile gedeelte opnieuw. Het kan zijn dat u het schoonmaken drie of vier keer moet herhalen. Maak een kopie na elke schoonmaakbeurt.



Als er vuil of correctievloeistof op de glazen strook zit, is er een verticale streep zichtbaar op de afdruk.

Nadat de glazen strook is gereinigd, is de verticale streep verdwenen.

## De printkop reinigen

De printkop wordt indien nodig automatisch gereinigd, zodat de afdrukkwaliteit optimaal blijft. Als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, kunt u het reinigingsproces handmatig starten.

Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep of een leeg gedeelte door tekst of grafisch werk loopt, dient u de printkop te reinigen. U kunt alleen Zwart, drie kleuren tegelijk (Geel/Cyaan/Magenta) of alle vier kleuren tegelijk reinigen.

Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

### ! BELANGRIJK

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Inkt** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Reinigen** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Zwarte inkt**, **Kleur** of **Alle inkt** te selecteren. Druk op **OK**.  
De machine reinigt de printkop. Nadat het reinigen is voltooid, wordt de machine automatisch in de gereedstand gezet.



### Opmerking


Wanneer u de printkop minimaal vijf keer hebt gereinigd en de afdruk niet is verbeterd, probeer dan om het probleem te verhelpen door voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een nieuwe originele Innobella™-inktpatroon van Brother te installeren. Reinig de printkop vervolgens opnieuw maximaal vijf keer. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met uw Brother-leverancier.

## De afdrukkwaliteit controleren


Als er fletse of gestreepte kleuren en tekst zichtbaar zijn op uw afdrucken, kan het zijn dat enkele spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. U kunt dit controleren door de testpagina Afdrukkwaliteit te printen en naar het patroon van de spuitmondjes te kijken.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Inkt** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Testafdruk** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Printkwaliteit** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Kleur Start**.  
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
- 6 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- 7 U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit in orde is. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Wanneer alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op **1 (Ja)** om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen en gaat u naar stap 11.
  - Als er zoals hieronder afgebeeld korte stukjes ontbreken, drukt u op **2** om **Nee** te selecteren.

OK



Niet OK



- 8 U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en vervolgens de drie kleuren in orde is. Druk op **1 (Ja)** of **2 (Nee)**.

- 9 U wordt gevraagd of u wilt beginnen met reinigen.  
Druk op **1** (Ja).  
De machine begint de printkop te reinigen.
- 10 Druk na het reinigen op **Kleur Start**.  
De machine drukt de Testpagina afdrukkwaliteit opnieuw af. Herhaal de procedure vanaf stap 6.
- 11 Druk op **Stop/Eindigen**.  
Als u deze procedure minimaal vijf keer herhaalt en de afdrukkwaliteit is nog steeds slecht, vervangt u de inktcartridge voor de kleur die niet goed wordt afgedrukt.  
Controleer de afdrukkwaliteit als u de inktcartridge hebt vervangen. Als het probleem niet is verholpen, moet u het reinigen van de printkop en de afdrukprocedures minimaal vijf keer herhalen voor de nieuwe inktcartridge.  
Als er dan nog inkt ontbreekt, neemt u contact op met uw Brother-leverancier.

## ! BELANGRIJK

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

## Opmerking



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.




Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.

## De uitlijning controleren

Het kan zijn dat u de uitlijning moet afstellen als na het transport van de machine de afgedrukte tekst vlekkerig is of de afbeeldingen flets zijn.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Inkt** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Testafdruk** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Instel kantlijn** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.  
De testpagina **Uitlijning** wordt afgedrukt.

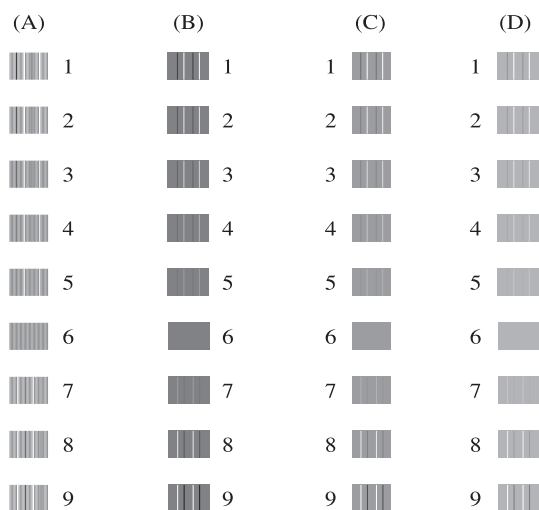

- 6 Druk voor het "A"-patroon op het nummer van de proefafdruk dat het minste aantal verticale strepen vertoont (1-9).
- 7 Druk voor het "B"-patroon op het nummer van de proefafdruk dat het minste aantal verticale strepen vertoont (1-9).
- 8 Druk voor het "C"-patroon op het nummer van de proefafdruk dat het minste aantal verticale strepen vertoont (1-9).
- 9 Druk voor het "D"-patroon op het nummer van de proefafdruk dat het minste aantal verticale strepen vertoont (1-9).
- 10 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Foutmeldingen

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten kunnen er fouten optreden en dienen verbruiksartikelen te worden vervangen. In dergelijke gevallen kan de machine de fout zelf identificeren en wordt een foutmelding weergegeven. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.


Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

| Foutmelding | Oorzaak  | Wat te doen   |
|-------------|--|---|
| Afgebroken  | De andere partij of de faxmachine van de andere partij heeft de oproep afgebroken. | Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen.<br>Als oproepen herhaaldelijk worden onderbroken en u een VoIP (Voice over IP)-systeem gebruikt, stel de compatibiliteit dan in op Basic (voor VoIP). (Zie <i>Storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP)</i> >> pagina 73.) |

| Foutmelding                       | Oorzaak   | Wat te doen  |
|-----------------------------------|---|--|
| Alleen BK afdr.<br>Inkt vervangen | <p>Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe.</p> <p>U kunt nog ongeveer vier weken in zwart-wit afdrukken, afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdruckt.</p> <p>Wanneer dit bericht op het LCD-scherm wordt weergegeven, werken de volgende functies als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukken <p>Als u <b>Grijstinten</b> op het tabblad <b>Geavanceerd</b> van de printerdriver selecteert, kunt u de machine als zwart-witprinter gebruiken.</p> </li> <li>■ Kopiëren <p>Als de papiersoort is ingesteld op <i>Normaal Papier</i> kunt u kopieën in zwart-wit maken.</p> </li> <li>■ Faxen <p>Als de papiersoort is ingesteld op <i>Normaal Papier</i> of <i>Inkjet papier</i> ontvangt de machine de faxen in zwart-wit en worden deze monochroom afgedrukt.</p> <p>Als de verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, vraagt de machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden.</p> </li> </ul> <p>Als de papiersoort is ingesteld op <i>Glossy anders</i>, <i>Brother BP71</i> of <i>Brother BP61</i> worden alle printbewerkingen gestopt.</p> | <p>Vervang de inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> &gt;&gt; pagina 49.)</p> <p><i>Als u de stekker van de machine loskoppelt of de inktcartridge verwijdert, kunt u de machine pas weer gebruiken wanneer u een nieuwe inktcartridge plaatst.</i></p> |
| Communicatiefout                  | Een slechte telefoonverbinding heeft een communicatiefout veroorzaakt.  | Vraag het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren als het probleem aanhoudt.   |
| Deksel is open.                   | Het scannerdeksel is niet goed gesloten.  | Til het scannerdeksel op en sluit dit weer.  |
|                                   | Het deksel van de inktcartridge is niet volledig gesloten.  | Sluit het deksel van de inktcartridge goed, totdat u een klik hoort.   |
| Document nazien                   | Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.  | <p>(Zie <i>De ADF gebruiken</i> &gt;&gt; pagina 22.)</p> <p>(Zie <i>Document vastgelopen</i> &gt;&gt; pagina 62.)</p>  |



| Foutmelding           | Oorzaak   | Wat te doen  |
|-----------------------|---|--|
| Formaat nazien        | De papierformaatinstelling komt niet overeen met het formaat van het papier in de lade. Of u hebt de papiergeleiders in de lade niet ingesteld op het gebruikte papierformaat.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer of het geselecteerde papierformaat overeenkomt met het papierformaat in de lade.</li> <li>2 Zorg ervoor dat u het papier in staande richting invoert door de papiergeleiders op het juiste papierformaat in te stellen.</li> <li>3 Druk nadat u het formaat en de positie van het papier hebt gecontroleerd op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b>.</li> </ol> |
| Geen antw/Bezot       | Het door u gekozen nummer neemt niet op of is in gesprek.   | Controleer het nummer en probeer het opnieuw.  |
| Geen Beller ID        | Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.  | Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave wilt gebruiken. (Zie <i>Nummerweergave (Beller ID)</i> >> pagina 33.)  |
| Geen inktpatroon      | Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.  | Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> >> pagina 49.)   |
| Geheugen vol          | Het geheugen van de machine is vol.   | <b>Als een kopieerbewerking wordt uitgevoerd</b><br>Druk op <b>Stop/Eindigen</b> , wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw.  |
| Inkt bijna op         | Een of meer inktcartridges zijn bijna aan vervanging toe. Als de verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, vraagt uw machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden. Als de verzendende machine de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax door uw machine afgedrukt als een zwart-witfax. | Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt doorgaan met afdrukken totdat <i>Kan niet afdr.</i> wordt weergegeven op het LCD-scherm. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> >> pagina 49.)  |
| Inktabsorb. bijna vol | Een van de inktopvangbakjes is bijna vol.   | Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.   |

| Foutmelding                      | Oorzaak   | Wat te doen  |
|----------------------------------|---|--|
| Inktabsorbeerder vol             | <p>Een van de inktopvangbakjes is vol. Voor optimale prestaties van uw Brother-machine moeten deze onderdelen regelmatig onderhouden en uiteindelijk vervangen worden. Omdat periodiek onderhoud voor deze onderdelen vereist is, valt vervanging van de onderdelen niet onder de garantie. Na hoeveel tijd deze artikelen aan vervanging toe zijn, is afhankelijk van het aantal keren dat het inktstelsel moet worden doorgespoten en gespoeld om het te reinigen. Tijdens de verschillende doorspuit- en spoelbewerkingen loopt er inkt in deze vakjes. Hoe vaak doorspuit- en spoelbewerkingen voor reinigingsdoeleinden worden uitgevoerd, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Als u de machine bijvoorbeeld vaak aan- en uitzet, worden er veel reinigingscycli uitgevoerd, omdat de machine bij inschakelen automatisch wordt gereinigd. Als u gebruikmaakt van andere dan Brother-inkt en de afdrukkwaliteit is slecht, dan wordt er waarschijnlijk vaak gereinigd om die te verbeteren. Hoe meer de machine moet worden gereinigd, hoe sneller de vakjes vol raken.</p> <p> <b>Opmerking</b></p> <p><i>Reparaties die voortvloeien uit het gebruik van verbruiksartikelen die niet van Brother afkomstig zijn, worden mogelijk niet gedekt door de vermelde productgarantie.</i></p> | <p>Het inktopvangbakje moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke service center van Brother om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.</p> <p>Reinigingscycli worden ook uitgevoerd in de volgende situaties:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nadat vastgelopen papier is verwijderd, wordt de machine automatisch gereinigd voordat de volgende ontvangen fax wordt afgedrukt.</li> <li>2 De machine wordt automatisch gereinigd wanneer deze langer dan 30 dagen niet is gebruikt.</li> <li>3 De machine wordt automatisch gereinigd nadat de inktcartridges voor elke kleur 12 maal zijn vervangen.</li> </ol> |
| Kan niet afdr.<br>Inkt vervangen | <p>Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. De machine stopt alle printbewerkingen. Als er geheugenruimte is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als de verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, vraagt de machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden.</p>  | <p>Vervang de inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> &gt;&gt; pagina 49.)</p>   |

| Foutmelding        | Oorzaak  | Wat te doen  |
|--------------------|--|--|
| Kan niet detect.   | U hebt een nieuwe inktcartridge te snel geïnstalleerd en de machine heeft de cartridge niet gedetecteerd.      | Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort.  |
|                    | Als u geen originele Brother-inkt gebruikt, wordt de inktcartridge mogelijk niet door de machine gedetecteerd. | Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met uw Brother-leverancier.  |
|                    | Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.   | Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> >> pagina 49.)   |
| Meer gegevens      | Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van de machine.   | Druk op <b>Stop/Eindigen</b> . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.   |
| Niet toegewezen    | U hebt geprobeerd een snelkiesnummer te openen dat niet is geprogrammeerd.                                     | Stel het snelkiesnummer in. (Zie <i>Snelkiesnummers opslaan</i> >> pagina 42.)   |
| Onjuiste inktkleur | Er is een kleurencartridge op de positie van de zwarte cartridge geïnstalleerd.                                | Controleer welke inktcartridges niet op de juiste positie zijn geïnstalleerd en verplaats ze naar hun correcte positie.  |
| Papier nazien      | Het papier in de machine is op of het papier is niet juist in de papierlade geplaatst.                         | Ga op een van de volgende manieren te werk: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaats papier in de papierlade en druk vervolgens op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b>.</li> <li>■ Verwijder het papier, plaats het terug in de papierlade en druk op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b>. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> &gt;&gt; pagina 11.)</li> </ul> |
|                    | Het papier is vastgelopen in de machine.   | Verwijder het vastgelopen papier volgens de stappen in <i>Printer of papier vastgelopen</i> >> pagina 63.  |
|                    | Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de papierinvoerrollen.                              | Maak de invoerrollen voor het papier schoon. (>>Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>De doorvoerrollen voor papier reinigen</i> )   |
|                    | De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.   | Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan beide zijden goed is gesloten. (Zie <i>Printer of papier vastgelopen</i> >> pagina 63.)  |

| Foutmelding   | Oorzaak   | Wat te doen  |
|---|---|--|
| Papierstoring   | Het papier is vastgelopen in de machine.  | Verwijder het vastgelopen papier volgens de stappen in <i>Printer of papier vastgelopen</i> >> pagina 63.<br><br>Controleer of de papiergeleider voor de lengte is afgesteld op het juiste papierformaat.  |
| Reinigen onmog.XX<br>OpstartprobleemXX<br>Print onmogelijkXX<br>Scan onmogelijkXX | De machine heeft een mechanisch probleem.<br><br>—OF—<br><br>Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier. | Open het scannerdeksel en verwijder eventuele vreemde voorwerpen en papiersnippers uit het binnenste van de machine. Is het probleem hiermee niet verholpen, dan raadpleegt u <i>Faxberichten of Faxjournaal overzetten</i> >> pagina 61 alvorens de machine te ontkoppelen, zodat er geen belangrijke berichten verloren gaan. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en steek deze na enkele minuten weer in het stopcontact. |
| Temperatuur hoog  | De printkop is te warm.   | Laat de machine afkoelen.  |
| Temperatuur laag  | De printkop is te koud.   | Laat de machine opwarmen.  |

## Foutanimatie

Met foutanimatie worden stapsgewijs instructies weergegeven wanneer het papier is vastgelopen. U kunt de stappen in uw eigen tempo lezen door op ► te drukken om de volgende stap weer te geven en op ◀ om naar de vorige stap terug te gaan.

## Faxberichten of Faxjournaal overzetten

Het kan gebeuren dat een van de volgende foutmeldingen op het LCD-scherm wordt weergegeven:

- Reinigen onmog.XX
- OpstartprobleemXX
- Print onmogelijkXX
- Scan onmogelijkXX

In dat geval verdient het aanbeveling de faxen naar een andere faxmachine over te brengen. (Zie *Faxen naar een andere faxmachine overbrengen* ►► pagina 61.)

U kunt ook het faxjournaal overbrengen om te controleren of er faxen zijn die u moet overbrengen. (Zie *Het faxjournaal naar een andere machine overbrengen* ►► pagina 61.)

### Faxen naar een andere faxmachine overbrengen

Als u uw stations-ID nog niet hebt ingesteld, kunt u de overdrachtsmodus niet openen. (►► Installatiehandleiding: *Persoonlijke gegevens invoeren (Stations-ID)*)

- 1 Druk op **Stop/Eindigen** om de fout tijdelijk te onderbreken.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Service* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Dataoverdracht* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om *Fax overdracht* te selecteren.  
Druk op **OK**.

- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als op het LCD-scherm *Geen dataopslag wordt weergegeven*, zijn er geen faxen meer in het geheugen van de machine.  
Druk op **Stop/Eindigen**.
- Voer het faxnummer in waarnaar de faxen moeten worden doorgestuurd.

- 7 Druk op **Mono Start**.

### Het faxjournaal naar een andere machine overbrengen

Als u uw stations-ID nog niet hebt ingesteld, kunt u de overdrachtsmodus niet openen. (►► Installatiehandleiding: *Persoonlijke gegevens invoeren (Stations-ID)*)


- 1 Druk op **Stop/Eindigen** om de fout tijdelijk te onderbreken.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Service* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Dataoverdracht* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om *Report overdr. te* selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Voer het faxnummer in waarnaar het faxjournaal moet worden doorgestuurd.
- 7 Druk op **Mono Start**.

## Document vastgelopen

Documenten kunnen in de ADF vastlopen als ze niet goed worden geplaatst of doorgevoerd, of als de documenten te lang zijn. Volg de onderstaande stappen om een vastgelopen document te verwijderen.

### Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
- 2 Open het ADF-deksel.
- 3 Verwijder het vastgelopen document door het omhoog te trekken.

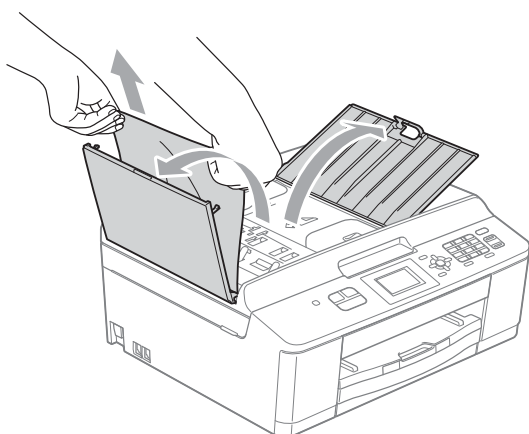


- 4 Sluit het ADF-deksel.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

### ! BELANGRIJK

Om het vastlopen van documenten te voorkomen, sluit u het ADF-deksel op de juiste manier door er voorzichtig in het midden op te drukken.

### Het document is in de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
- 2 Til het documentdeksel op.
- 3 Trek het vastgelopen document naar links eruit.

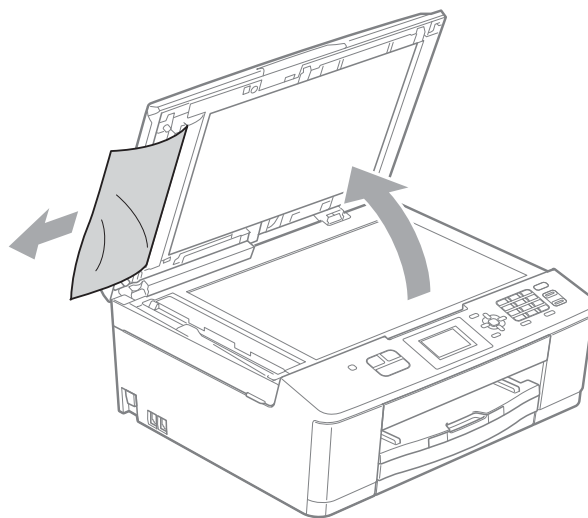

- 4 Sluit het documentdeksel.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Printer of papier vastgelopen


Verwijder het vastgelopen papier uit de plaats waar het in de machine is vastgelopen.

Als *Papierstoring* wordt weergegeven op het LCD-scherm, volgt u de volgende stappen:


### ! BELANGRIJK

U kunt faxen die in het geheugen zijn opgeslagen, overbrengen naar een andere faxmachine voordat u de stekker van de machine uit het stopcontact haalt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. (Zie *Faxberichten of Faxjournaal overzetten* ►► pagina 61.)


- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen. Trek de papierlade volledig uit de machine.

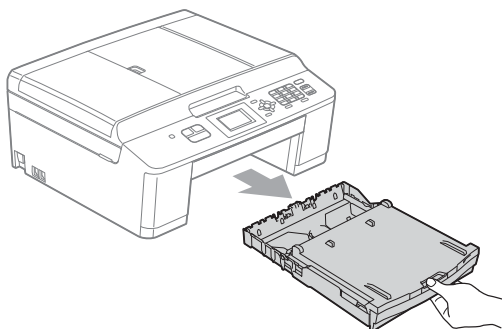


- 3 Trek de twee groene hendels in de machine uit om het vastgelopen papier vrij te geven.

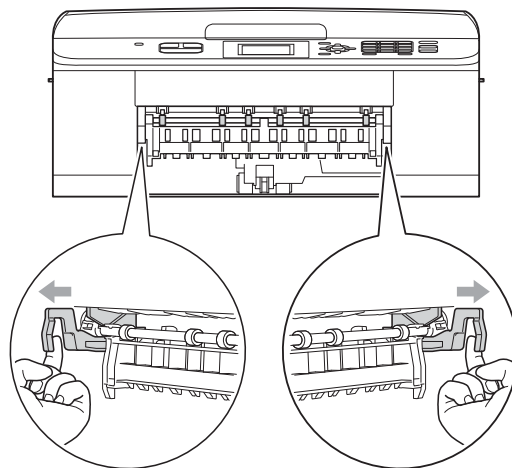


- 4 Trek het vastgelopen papier (1) eruit.

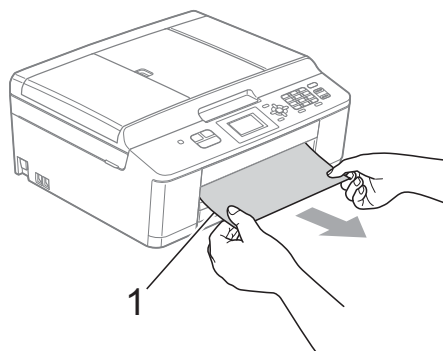


- 5 Til de klep ter verwijdering van vastgelopen papier omhoog en verwijder het vastgelopen papier.

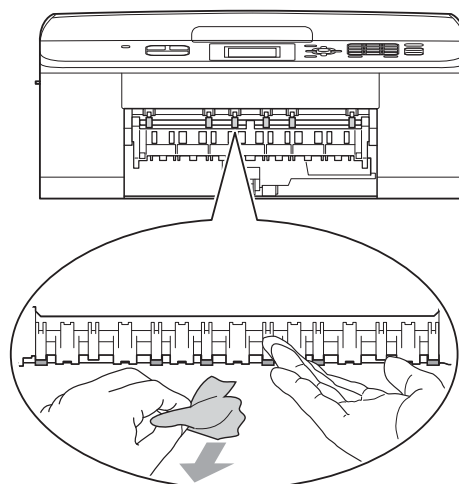


- 6 Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) aan de achterzijde van de machine.

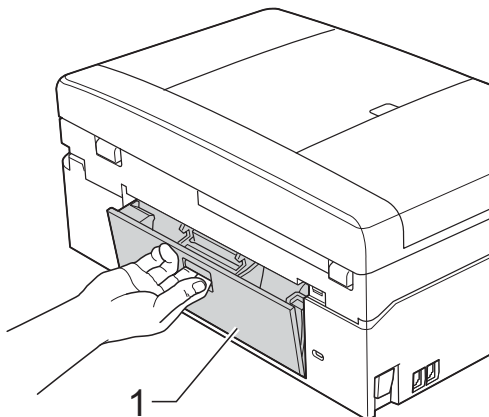


- 7 Trek het vastgelopen papier uit de machine.

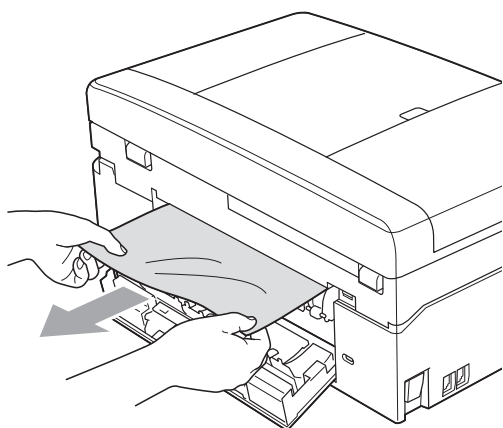

- 8 Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Controleer of de klep goed gesloten is.

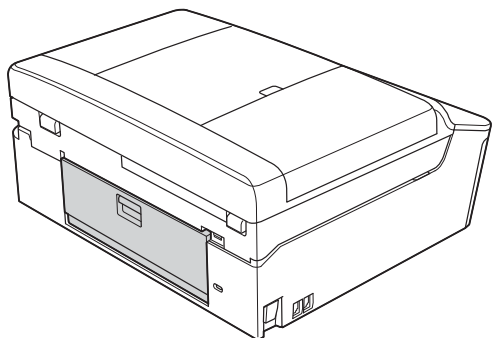

- 9 Zet het scannerdeksel (1) met beide handen in de geopende stand met behulp van de plastic lipjes aan weerszijden van de machine.

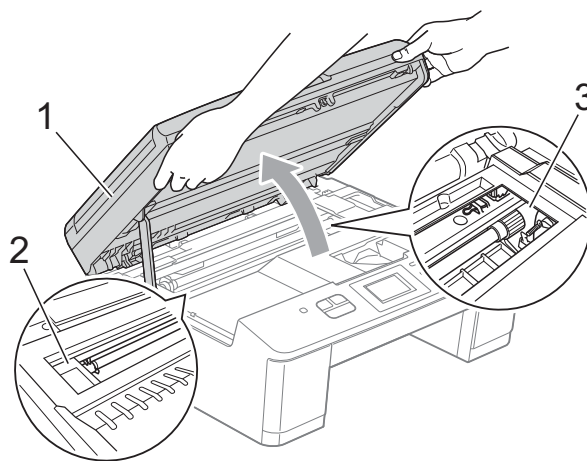


Beweeg de printkop (indien nodig) om achtergebleven papier uit dit gedeelte te verwijderen. Controleer of er geen vastgelopen papier is achtergebleven in de hoeken van de machine (2) en (3).




## ! BELANGRIJK

- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact trekken en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen.
- Als de printkop zich in de rechterhoek bevindt (zie illustratie), kunt u deze niet verplaatsen. Sluit het netsnoer weer aan. Houd **Stop/Eindigen** ingedrukt totdat de printkop naar het midden wordt verplaatst. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en verwijder het papier.

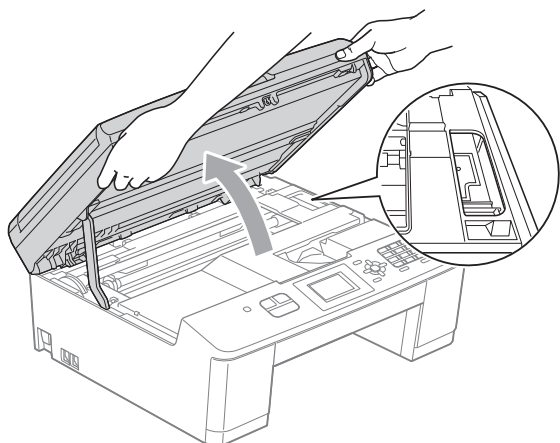


- Als er inkt op uw huid terecht komt, wast u de plek onmiddellijk met veel water en zeep.

- 10** Pak de plastic lipjes aan weerszijden van de machine met beide handen vast en sluit het scannerdeksel voorzichtig.

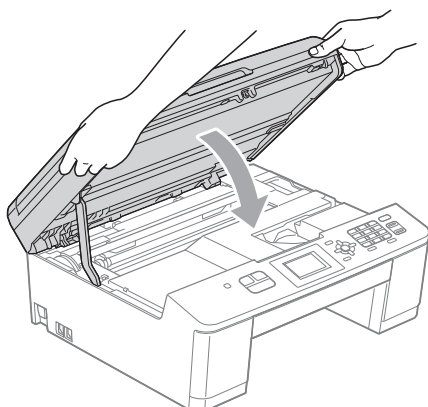


- 11** Duw de twee groene hendels in de oorspronkelijke stand terug.

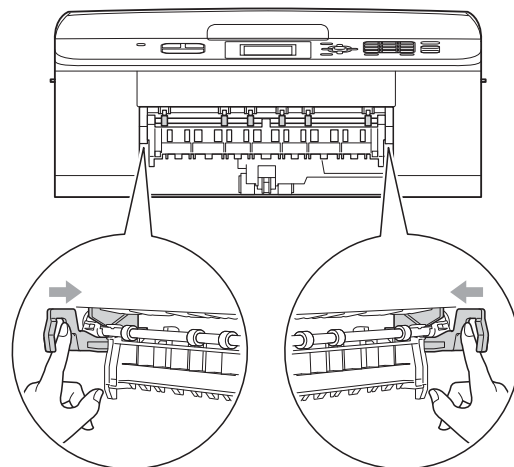

- 12** Duw de papierlade stevig terug in de machine.

- 13** Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun (1) naar buiten tot u een klik hoort en vouwt u de papiersteunklep (2) uit.

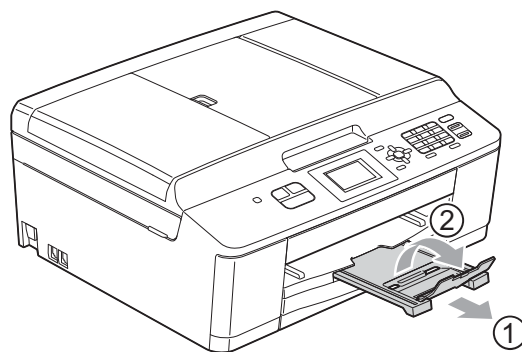

Let erop dat u de papiersteun naar buiten trekt tot u een klik hoort.

- 14** Sluit het netsnoer weer aan.

# Problemen oplossen




Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, kunt u de onderstaande tabel bekijken en de tips voor het oplossen van problemen volgen.

De meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center u de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

## Als u problemen met uw machine hebt

### Afdrukken

| Probleem    | Suggesties  |
|-------------|---|
| Geen print. | Controleer de interfacekabel of de draadloze verbinding tussen de machine en uw computer. (➤➤ Installatiehandleiding)   |
|             | Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en of de toets  brandt.   |
|             | Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe.<br>(Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> ➤➤ pagina 49.)   |
|             | Controleer of het LCD-scherm een foutmelding weergeeft.<br>(Zie <i>Foutmeldingen</i> ➤➤ pagina 55.)   |
|             | Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> ➤➤ pagina 49 als op het LCD-scherm <code>Kan niet afdr. en Inkt vervangen</code> worden weergegeven.   |
|             | Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd.   |
|             | Controleer of de machine online is.<br><br>(Windows® XP)<br>Klik op <b>start</b> en daarna op <b>Printers en faxapparaten</b> . Klik met de rechtermuisknop op <b>Brother MFC-XXXXX</b> (waarbij XXXXX uw modelnaam is). Als de printer offline is, verschijnt het bericht <b>Printer on line gebruiken</b> . Selecteer deze optie om de printer in te schakelen.<br><br>(Windows Vista®)<br>Klik op  , <b>Configuratiescherm, Hardware en geluiden</b> en vervolgens op <b>Printers</b> . Klik met de rechtermuisknop op <b>Brother MFC-XXXXX</b> (waarbij XXXXX uw modelnaam is). Als de printer offline is, verschijnt het bericht <b>Printer on line gebruiken</b> . Selecteer deze optie om de printer in te schakelen.<br><br>(Windows® 7)<br>Klik op  en vervolgens op <b>Apparaten en printers</b> . Klik met de rechtermuisknop op <b>Brother MFC-XXXXX</b> (waarbij XXXXX uw modelnaam is) en selecteer <b>Afdruktaken weergeven</b> . Klik op <b>Printer</b> en controleer of <b>Printer offline gebruiken</b> is uitgeschakeld. |

## Afdrukken (Vervolg)

| Probleem   | Suggesties   |
|--|--|
| Slechte afdrukkwaliteit.                                     | Controleer de afdrukkwaliteit. (Zie <i>De afdrukkwaliteit controleren</i> >> pagina 53.)   |
|  | Controleer of de instelling <b>Mediatype</b> in de printerdriver of de instelling <b>Papiersoort</b> in het menu van de machine overeenkomt met het soort papier dat u gebruikt.<br>Zie <i>Papiersoort</i> >> pagina 17.<br>>>Softwarehandleiding: <i>Afdrukken (Windows®)</i><br>>>Softwarehandleiding: <i>Afdrukken en faxen (Macintosh)</i>   |
|  | Controleer de verloopdatum van uw inktcartridges. In de volgende omstandigheden kan de inkt klonteren: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De uiterste gebruiksdatum die op de cartridge staat, is verstreken. (Originele cartridges van Brother blijven maximaal twee jaar bruikbaar, mits zij in hun originele verpakking worden bewaard.)</li> <li>■ De inktcartridge is al langer dan zes maanden in uw machine geïnstalleerd.</li> <li>■ De inktcartridge is vóór gebruik niet goed opgeslagen.</li> </ul> |
|  | Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother. Het gebruik van andere dan originele cartridges van Brother of van oude cartridges die gevuld zijn met inkt van een ander merk, wordt door Brother afgeraden.   |
|  | Gebruik het aanbevolen type papier.<br>(Zie <i>Geschikt papier en andere afdrukmedia</i> >> pagina 18.)  |
|  | De aanbevolen omgevingstemperatuur voor uw machine ligt tussen 20 °C en 33 °C.   |
| Witte horizontale lijnen in tekst of grafische afbeeldingen. | Reinig de printkop. (Zie <i>De printkop reinigen</i> >> pagina 53.)  |
|  | Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother.   |
|  | Gebruik het aanbevolen type papier.<br>(Zie <i>Geschikt papier en andere afdrukmedia</i> >> pagina 18.)  |
| De machine print blanco pagina's.                            | Reinig de printkop. (Zie <i>De printkop reinigen</i> >> pagina 53.)  |
|  | Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother.   |
| Tekens en regels zijn vlekkelig.                             | Controleer de uitlijning. (Zie <i>De uitlijning controleren</i> >> pagina 54.)   |
| Afdrukte tekst of afbeeldingen staan scheef.                 | Zorg ervoor dat het papier correct in de papierlade is geplaatst en dat de papiergeleiders aan de zijkant goed zijn afgesteld. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> >> pagina 11.)   |
|  | Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is.  |
|  | Maak de invoerrollen voor het papier schoon.<br>(>>Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>De doorvoerrollen voor papier reinigen</i> )  |
| Er zit een vlek middenboven op de afgedrukte pagina.         | Controleer of het papier niet te dik is en niet krult.<br>(Zie <i>Geschikt papier en andere afdrukmedia</i> >> pagina 18)  |
| Op de afdruk staan vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.    | Zorg dat u het aanbevolen type papier gebruikt. (Zie <i>Geschikt papier en andere afdrukmedia</i> >> pagina 18.) Raak het papier pas aan als de inkt droog is.   |
|  | Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother.   |
|  | Stel de juiste papiersoort in als u fotopapier gebruikt. Als u een foto afdrukt vanaf de pc, stelt u <b>Mediatype</b> in voor de printerdriver.  |
| Er staan vlekken aan de achterkant of onder aan de pagina.   | Controleer of er inkt op de geleiderol zit. (>>Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>De geleiderol van de machine reinigen</i> )   |
|  | Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother.   |
|  | Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt.<br>(Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> >> pagina 11.)   |

## Afdrukken (Vervolg)

| Probleem  | Suggesties  |
|---|---|
| De machine drukt dichte lijnen af op de pagina.                     | Schakel <b>Omgekeerde volgorde</b> in op het tabblad <b>Normaal</b> van de printerdriver.   |
| De afdrukken zijn gekreukeld.                                       | <p>(Windows®-gebruikers)<br/>Op het tabblad <b>Geavanceerd</b> van de printerdriver klikt u op <b>Kleurinstellingen</b> en heft u de selectie van <b>Bi-directioneel afdrukken</b> op.</p> <p>(Macintosh-gebruikers)<br/>In de printerdriver kiest u <b>Afdrukinstellingen</b>, klikt u op <b>Geavanceerd</b>, kiest u <b>Andere afdrukopties</b> en heft u de selectie van <b>Bi-directioneel afdrukken</b> op.</p> <p>Gebruik originele Innobella™-inkt van Brother.</p>  |
| Kan niet afdrukken met 'Pagina layout'.                             | Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.  |
| Afdruksnelheid is te laag.  | <p>Wijzig de instelling van de printerdriver. In de hoogste resolutie is meer tijd nodig om de gegevens te verwerken, te verzenden en te printen. Probeer de andere kwaliteitsinstellingen op het tabblad <b>Geavanceerd</b> (Windows®) of <b>Afdrukinstellingen</b> (Macintosh) van de printerdriver. Klik ook op <b>Kleurinstellingen</b> en schakel <b>Kleurverbetering</b> uit.</p> <p>Schakel de optie Zonder Marges uit. Afdrukken zonder rand duurt langer dan normaal afdrukken.</p> <p>➤➤ Softwarehandleiding: <i>Afdrukken</i> (Windows®)<br/>➤➤ Softwarehandleiding: <i>Afdrukken en faxen</i> (Macintosh)</p> |
| Kleurverbetering werkt niet correct.                                | Als de beeldgegevens in uw toepassing niet in kleurendruk zijn (zoals 256 kleuren), werkt Kleurverbetering niet. Gebruik voor de functie Kleurverbetering minstens 24-bits kleurgegevens.   |
| Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.                               | <p>Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade. U vindt dit extra vel in de verpakking van het papier.</p> <p>Maak de invoerrollen voor het papier schoon.<br/>(➤➤ Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>De doorvoerrollen voor papier reinigen</i>)</p>   |
| De machine voert meerdere pagina's in.                              | Zorg dat het papier op de juiste wijze in de papierlade is geplaatst. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> ➤➤ pagina 11.)   |
| Het papier is vastgelopen.  | Controleer of de papiergeleider voor de lengte is afgesteld op het juiste papierformaat. (Zie <i>Printer of papier vastgelopen</i> ➤➤ pagina 63.)   |
| Afgedrukte pagina's worden niet goed gestapeld.                     | Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt.<br>(Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> ➤➤ pagina 11.)  |
| De machine print niet vanuit Adobe® Illustrator®.                   | <p>Verlaag de printresolutie.</p> <p>➤➤ Softwarehandleiding: <i>Afdrukken</i> (Windows®)<br/>➤➤ Softwarehandleiding: <i>Afdrukken en faxen</i> (Macintosh)</p>  |
| De inkt vlekt of loopt uit bij het gebruik van glanzend fotopapier. | <p>Controleer beide zijden van het papier. Leg het papier met het glanzende (bedrukbare) oppervlak naar beneden. (Zie <i>Papiersort</i> ➤➤ pagina 17.)</p> <p>Zorg bij gebruik van glanzend papier dat de papiersort correct is ingesteld.</p>  |

## Ontvangen faxen afdrukken

| Probleem  | Suggesties   |
|---|--|
| Gecomprimeerde afdruk en witte strepen over de pagina of de boven- of onderkant van zinnen worden niet afgedrukt. | Er is waarschijnlijk sprake van een slechte verbinding met een atmosferische of andere storing op de telefoonlijn. Vraag aan de verzendende partij om de fax opnieuw te verzenden.   |
| Ontvangen faxen hebben zwarte verticale lijnen.   | De scanner van de afzender kan vuil zijn. Vraag de afzender een kopie te maken om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de machine van de verzender. Probeer om de faxen via een andere faxmachine te ontvangen. |
| Ontvangen kleurenfaxen worden alleen in zwart-wit afgedrukt.  | Vervang de kleureninktcartridges die aan het einde van de gebruiksduur zijn en vraag dan de andere partij om de kleurenfax opnieuw te verzenden.<br>(Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> >> pagina 49.)                       |
| De linker- en rechtermarge ontbreken of een enkele pagina wordt op twee pagina's afgedrukt.                       | Schakel Auto reductie in. (>>Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>Een verkleinde afdruk van een inkomende fax maken</i> )   |

## Telefoonlijn of verbindingen

| Probleem                                      | Suggesties   |
|---|--|
| Kiezen werkt niet.<br>(Geen kiestoon)         | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de machine ingeschakeld is.   |
|   | Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.   |
|   | Wijzig de instelling Toon/Puls. (>>Installatiehandleiding)   |
|   | Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort. Vraag uw telefoonbedrijf om de lijn en/of de wandcontactdoos te controleren als u geen kiestoon hoort.   |
| De machine neemt niet op als er wordt gebeld. | Controleer of de machine in de juiste ontvangstmodus voor uw instellingen staat. (Zie <i>De ontvangstmodus kiezen</i> >> pagina 29.) Luister of u een kiestoon hoort. Bel indien mogelijk uw machine om te controleren of deze de oproep aanneemt. Als de machine de oproep nog steeds niet aanneemt, controleert u de aansluiting van het telefoonsnoer. Vraag uw telefoonbedrijf om de lijn te controleren als de machine niet overgaat als u deze belt. |

## Faxen ontvangen

| Probleem                | Suggesties  |
|-------------------------|---|
| Kan geen fax ontvangen. | Als u uw machine aansluit op PBX of ISDN stelt u de menu-instelling voor de telefoonlijn in op uw type telefoon. (Zie <i>Het type telefoonlijn instellen</i> >> pagina 34.) |

## Faxen verzenden

| Probleem  | Suggesties  |
|---|---|
| Kan geen fax verzenden.                         | Controleer alle aansluitingen. Controleer of het telefoonsnoer op het telefoonstopcontact en de lijningang van de machine is aangesloten.   |
|   | Vraag de andere partij om te controleren of de ontvangende machine papier bevat.  |
|   | Druk het verzendrapport af en controleer op foutmeldingen.<br>(►► Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>Rapporten</i> )   |
| Op het verzendrapport staat "RESULT:FOUT".      | Er is waarschijnlijk even ruis of statische elektriciteit op de lijn geweest. Verzend de fax opnieuw. Als u een PC-FAX-bericht verzendt en in het verzendrapport "RESULT:FOUT" staat, heeft uw machine wellicht onvoldoende vrij geheugen. Vraag het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren als het probleem aanhoudt. |
|   | Als u vaak problemen hebt met het verzenden van faxen, mogelijk door storingen op de telefoonlijn, kunt u de instelling in het menu Compatibel wijzigen in Basic (voor VoIP).<br>(Zie <i>Storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP)</i> ►► pagina 73.)   |
|   | Als u uw machine aansluit op PBX of ISDN stelt u de menu-instelling voor de telefoonlijn in op uw type telefoon. (Zie <i>Het type telefoonlijn instellen</i> ►► pagina 34.)   |
| Slechte kwaliteit bij het verzenden van faxen.  | Stel de resolutie in op <i>Fijn</i> of <i>Superfijn</i> . Maak een kopie om de scanfunctie van de machine te controleren. Als de kopieerkwaliteit niet goed is, reinigt u de scanner. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> ►► pagina 52.)  |
| Verzonden faxen hebben zwarte verticale lijnen. | Zwarte verticale lijnen op door u verzonden faxen worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> ►► pagina 52.)   |

## Inkomende oproepen beantwoorden

| Probleem                                     | Suggesties  |
|--|---|
| De machine "hoort" een stem als een faxtoon. | Als Fax waarnemen is ingeschakeld, is uw machine gevoeliger voor geluiden. Bepaalde stemmen of muziek op de lijn worden dan waargenomen als een faxapparaat dat belt, zodat de machine reageert met faxontvangsttonen. Deactiveer de machine door op <b>Stop/Eindigen</b> te drukken. U kunt dit probleem voorkomen door Fax waarnemen uit te schakelen.<br>(Zie <i>Fax Waarnemen</i> ►► pagina 32.)  |
| Een faxoproep naar de machine sturen.        | Als u de oproep hebt beantwoord via een tweede of extern toestel, toetst u de code voor activeren op afstand in (de fabrieksinstelling is * 5 1). Als u de oproep hebt beantwoord op een extern telefoontoestel, drukt u op <b>Start</b> om de fax te ontvangen. Als uw machine de oproep beantwoordt, hangt u op.  |
| Aangepaste functies op een enkele lijn.      | Als u Wisselgesprekken, Wisselgesprekken/nummerweergave, een alarmsysteem of een andere aangepaste functie op een enkele telefoonlijn deelt met uw machine, kan dit problemen opleveren bij het verzenden of ontvangen van faxen.<br><br><b>Bijvoorbeeld:</b> Als u een abonnement hebt op Wisselgesprekken of een andere afzonderlijke dienst en het signaal daarvan wordt via de telefoonlijn doorgegeven terwijl uw machine een fax verzendt of ontvangt, kan dit signaal tijdelijk het verzenden of ontvangen van faxen verstoren. Met de ECM-modus (foutencorrectie) van Brother kunt u dit probleem verhelpen. Het probleem heeft betrekking op telefoonsystemen en komt algemeen voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen op een enkele lijn die gedeeld wordt met andere, afzonderlijke functies. Als het van belang is dat er zich geen storingen kunnen voordoen, raden wij u aan om een aparte telefoonlijn zonder aangepaste functies te gebruiken. |

## Problemen met kopiëren

| Probleem  | Suggesties  |
|---|---|
| Slechte kopieerresultaten bij het gebruik van de ADF.           | Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> >> pagina 23.)   |
| Op kopieën worden verticale zwarte lijnen of strepen afgedrukt. | Verticale zwarte lijnen of strepen op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> >> pagina 52.) |
| Paginavulling werkt niet goed.                                  | Controleer of het brondocument niet scheef ligt.<br>Leg het document recht en probeer het opnieuw.  |

## Problemen met scannen

| Probleem  | Suggesties  |
|---|---|
| Tijdens het scannen verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows®)  | Zorg ervoor dat de TWAIN- of WIA-driver van Brother als primaire bron in uw scantoepping is geselecteerd. Klik bijvoorbeeld in PaperPort™ 12SE met OCR op <b>Scaninstellingen, Selecteren</b> om de Brother TWAIN/WIA-driver te selecteren.   |
| Tijdens het scannen verschijnen TWAIN- of ICA-fouten. (Macintosh) | Zorg dat de Brother TWAIN-driver als primaire bron is geselecteerd. Klik in PageManager op <b>File (Bestand), Select Source (Bron selecteren)</b> en selecteer vervolgens de Brother TWAIN-driver.<br>Bij gebruik van Mac OS X 10.6.x kunt u ook documenten via de ICA-scannerdrivers scannen.<br>>> Softwarehandleiding: <i>Documenten scannen met de ICA-driver (Mac OS X 10.6.x)</i> |
| Slechte scanresultaten bij het gebruik van de ADF.                | Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> >> pagina 23.)   |
| OCR werkt niet.   | Verhoog de scannerresolutie.<br>(Macintosh-gebruikers)<br><br>U dient Presto! PageManager eerst te downloaden en installeren.<br>Zie <i>Brother-support openen (Macintosh)</i> >> pagina 5 voor verdere instructies.  |

## Problemen met software

| Probleem  | Suggesties   |
|---|--|
| Software kan niet worden geïnstalleerd of er kan niet worden afgedrukt. | (Alleen gebruikers van Windows®)<br>Voer het programma <b>MFL-Pro Suite repareren</b> op de cd-rom uit. Dit programma repareert en herinstalleert de software.   |
| 'Apparaat bezet'  | Controleer of er op het LCD-scherm van de machine geen foutmelding staat.  |
| Kan geen afbeeldingen afdrukken vanuit FaceFilter Studio.               | Als u FaceFilter Studio wilt gebruiken, moet u de toepassing FaceFilter Studio installeren vanaf de cd-rom die bij uw machine is geleverd.<br>(>> Installatiehandleiding)<br><br>Controleer voordat u FaceFilter Studio de eerste keer start of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw computer. U hebt dan toegang tot alle functies van FaceFilter Studio. |

## Netwerkproblemen

| Probleem   | Suggesties   |
|--|--|
| Afdrukken via het netwerk is onmogelijk.               | <p>Controleer of uw machine aanstaat en online en gebruiksklaar is. Druk de netwerkconfiguratielijst af (►►Uitgebreide gebruikershandleiding: <i>Rapporten</i>) en controleer de huidige netwerkinstellingen in deze lijst.</p> <p>Als u een draadloze verbinding gebruikt of als er netwerkproblemen optreden ►►Netwerkhandleiding: <i>Problemen oplossen</i></p>   |
| De functie netwerkscannen werkt niet.                  | <p>(Windows®-gebruikers)</p> <p>Netwerkscannen is alleen mogelijk als uw beveiligings-/firewallsoftware hiervoor is geconfigureerd. Voer de onderstaande informatie in om poort 54925 voor netwerkscannen toe te voegen:</p> <p>Naam: een willekeurige beschrijving (bijvoorbeeld Brother NetScan)</p> <p>Poortnummer: 54925</p> <p>Protocol: UDP</p> <p>Raadpleeg de instructiehandleiding bij uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant.</p> <p>(Macintosh-gebruikers)</p> <p>Selecteer uw machine opnieuw in de toepassing <b>Device Selector</b> in <b>Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> of in de modellijst in ControlCenter2.</p> |
| De software van Brother kan niet worden geïnstalleerd. | <p>(Windows®-gebruikers)</p> <p>Sta netwerktoegang toe voor de volgende programma's als uw beveiligingssoftware een waarschuwing geeft tijdens de installatie van MFL-Pro Suite.</p> <p>(Macintosh-gebruikers)</p> <p>Als u een firewallfunctie van een antispyware- of antivirusprogramma gebruikt, schakelt u deze uit voordat u de Brother-software installeert.</p>  |
| Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk.   | <p>Onderzoek het probleem met WLAN-rapport.</p> <p>Druk op de <b>Menu</b>-toets, kies <i>Print lijsten</i> en druk vervolgens op <b>OK</b>. Kies <i>WLAN-rapport</i>.</p> <p>(►►Netwerkhandleiding)</p>  |
| De netwerkinstellingen resetten.                       | <p>Druk op de <b>Menu</b>-toets, kies <i>Netwerk</i> en druk vervolgens op <b>OK</b>. Kies <i>Netw. resetten</i>.</p> <p>(►►Netwerkhandleiding)</p>  |



## Kiestoon waarnemen

Als u automatisch een fax verzendt, wacht uw machine standaard een bepaalde tijd voordat deze het nummer kiest. Als u de kiestoon op *Waarneming* instelt, kiest uw machine het nummer zodra deze een kiestoon waarneemt. Deze instelling spaart tijd als u een fax naar veel verschillende nummers verzendt. Als er na het wijzigen van de instelling problemen optreden wanneer u nummers kiest, moet u weer *Geen detectie* instellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Stand. instel.* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Kiestoon* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Waarneming of Geen detectie* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP)

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van faxen door mogelijke storing op de telefoonlijn, kunt u de instelling in het menu *Compatibel* wijzigen, zodat de kans op fouten door de modemsnelheid wordt verkleind.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Stand. instel.* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Compatibel* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Normaal* of *Basic (voorVoIP)* te selecteren.  
Druk op **OK**.
  - *Basic (voorVoIP)* verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM uit, behalve het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
  - *Normaal* stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.

# Informatie over de machine

## Het serienummer controleren

U kunt het serienummer van de machine nakijken op het scherm.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Machine-info` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Serienummer` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Resetfuncties

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:

### 1 `Netwerk`

Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de afdrukserver, zoals het wachtwoord en de IP-adresgegevens, herstellen.

### 2 `Snelkiez.&fax`

Met `snelkiez.&fax` reset u de volgende instellingen:

- Snelkiezen  
(Snelkiezen en Groepen instellen)
- Stations-ID  
(Naam en Fax)
- Rapport- en lijstinstellingen  
(Verzendrapport, Kieslijst en Fax Journaal)
- Overzicht  
(Overz. beller-ID en Uitg. Gesprek)
- Faxen in het geheugen

### 3 `Alle instell.`

U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Brother raadt u met klem aan deze procedure uit te voeren voordat u de machine van de hand doet of aan een ander overdraagt.

## De machine resetten

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel. te` selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Reset` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste resettype te selecteren (`Netwerk`, `Snelkiez.&fax` of `Alle instell.`).  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** ter bevestiging.
- 5 Druk op **1** om de machine opnieuw op te starten.


## Programmeren op het scherm



Uw machine is zodanig ontworpen dat deze eenvoudig via het LCD-scherm kan worden geprogrammeerd met behulp van de menu-toetsen. Programmeren via het scherm is uiterst eenvoudig en helpt u alle functies van uw machine optimaal te benutten.


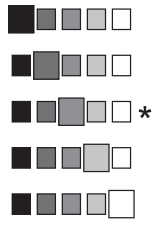


Op het scherm worden stapsgewijze aanwijzingen weergegeven om u te helpen uw machine te programmeren. U hoeft alleen de aanwijzingen op te volgen die u door de menuselecties en de programmeeropties leiden.


# Menutabel


De menutabel helpt u de menuselecties en -opties te begrijpen die u in de programma's van de machine tegenkomt. De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.

Menu 


| Niveau1   | Niveau2        | Niveau3 | Opties  | Omschrijvingen  | Pagina  |
|---|----------------|---------|---|---|---|
| Inkt  | Testafdruk     | —       | Printkwaliteit<br>Instel kantlijn   | Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit of uitlijning controleren.                          | 53  |
|   | Reinigen       | —       | Zwarte inkt<br>Kleur<br>Alle inkt   | Hiermee kunt u de printkop reinigen.  | 53  |
|   | Inktvolume     | —       | —   | Hiermee kunt u controleren hoeveel inkt beschikbaar is.                               | Zie  . |
| Standaardinst.  | Tijd klokstand | —       | Uit<br>0Sec.<br>30Sec.<br>1Min<br><b>2Min.*</b><br>5Min.  | Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd de machine weer in de FAX-modus wordt gezet. |   |
|   | Papiersoort    | —       | <b>Normaal Papier*</b><br>Inkjet papier<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br>Glossy anders<br>Transparanten | Hiermee kunt u de papiersoort in de papierlade instellen.                             | 17  |
|   | Papierformaat  | —       | <b>A4*</b><br>A5<br>10x15cm<br>Letter   | Hiermee kunt u het papierformaat in de papierlade instellen.                          | 17  |
| ◆ Uitgebreide gebruikershandleiding   |                |         |   |   |   |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |                |         |   |   |   |

| Niveau1                     | Niveau2   | Niveau3   | Opties  | Omschrijvingen  | Pagina   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Standaardinst.<br>(Vervolg) | Volume  | Belvolume   | Uit<br>Laag<br><b>Half*</b><br>Hoog   | Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.   | 9  |   |
|                             |   | Waarsch. toon   | Uit<br><b>Laag*</b><br>Half<br>Hoog   | Hiermee stelt u het volume van de waarschuwingston in.  | 9  |   |
|                             |   | Luidspreker   | Uit<br>Laag<br><b>Half*</b><br>Hoog   | Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.   | 9  |   |
|                             | Aut. zomertijd  | —   | <b>Aan*</b><br>Uit  | Hiermee wordt automatisch de zomertijd ingesteld.   | Zie  .  |   |
|                             | LCD instell.  | LCD-Contrast  |  | Hiermee kunt u het contrast van het LCD-scherm instellen.   |  |   |
|                             |   |   | Schermerlicht   | <b>Licht*</b><br>Half<br>Donker   | Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aanpassen.   | 10  |
|                             |   |   | Lichtdim-timer  | Uit<br>10Sec.<br>20Sec.<br><b>30Sec.*</b>   | Hiermee kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u op een toets hebt gedrukt. | Zie  . |
|                             | Slaapstand  | —   | 1Min.<br>2Min.<br>3Min.<br><b>5Min.*</b><br>10Min.<br>30Min.<br>60Min.              | Hiermee kunt u selecteren na hoeveel tijd de machine bij inactiviteit in de slaapstand wordt gezet. |  |   |
|                             | ◆ Uitgebreide gebruikershandleiding   |   |   |   |  |   |
|                             |  | De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |   |   |  |   |


| Niveau1   | Niveau2          | Niveau3           | Opties                                | Omschrijvingen   | Pagina |
|---|------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--------|
| Fax   | Ontvangstmenu    | Belvertraging     | 0<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5<br>6      | De belvertraging bepaalt hoe vaak de telefoon overgaat voordat de machine opneemt in de modus Alleen Fax of Fax/Telefoon.                          | 31     |
|   |                  | F/T Beltijd       | 20Sec.<br>30Sec.*<br>40Sec.<br>70Sec. | Hiermee stelt u de duur van het dubbele belsignaal in de Fax/Telefoon-modus in.  | 31     |
|   |                  | Fax Waarnemen     | Aan*<br>Uit                           | Hiermee worden faxen automatisch ontvangen wanneer u een oproep beantwoordt en de faxtoon hoort.   | 32     |
|   |                  | Act.Op Afst.      | Aan*<br>(*51, #51)<br>Uit             | U kunt alle oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en codes gebruiken om de machine in of uit te schakelen. U kunt deze codes wijzigen. | 37     |
|   |                  | Auto reductie     | Aan*<br>Uit                           | Hiermee worden binnenkomende faxen verkleind tot het beschikbare papierformaat.  | Zie ♦. |
|   | Snelkiezen inst. | Snelkiezen inst.  | —                                     | Hiermee slaat u snelkiesnummers op, zodat u een nummer kunt kiezen door slechts op een paar toetsen (en <b>Start</b> ) te drukken.                 | 42     |
|   |                  | Groepen instellen | —                                     | U kunt groepsnummers instellen voor groepsverzenden.   | Zie ♦. |
| ♦ Uitgebreide gebruikershandleiding   |                  |                   |                                       |  |        |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |                  |                   |                                       |  |        |

| Niveau1   | Niveau2      | Niveau3      | Opties  | Omschrijvingen   | Pagina   |  |
|---|--------------|--------------|---|--|--|--|
| Fax<br>(Vervolg)  | Kies rapport | Verzendrapp. | Aan<br>Aan+Beeld<br>Uit*<br>Uit+Beeld   | Kies de begininstellingen voor het verzendrapport.   | 27   |  |
|   |              | Journal tijd | Uit<br>Na 50 faxen*<br>Elke 6 uur<br>Elke 12 uur<br>Elke 24 uur<br>Elke 2 dagen<br>Elke 7 dagen | Hiermee stelt u de interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal.<br>Als u een andere optie dan Uit of Na 50 faxen hebt gekozen, kunt u de tijd voor de gekozen optie instellen.<br>Als u Elke 7 dagen hebt gekozen, kunt u de dag van de week instellen. | Zie ♦.   |  |
|   | Rest. jobs   | —            | —   | Hiermee kunt u geselecteerde taken annuleren en controleren welke taken in het geheugen zijn opgeslagen.   |  |  |
|   | Diversen     | Verzendslot  | —   | —  | Hiermee worden alle functies geblokkeerd, behalve het ontvangen van faxen. |  |
|   |              | Beller ID    | Aan*<br>Uit   | Hiermee kunt u de opgeslagen gegevens van de laatste 30 bellers bekijken of afdrukken.   | 33   |  |
| ♦ Uitgebreide gebruikershandleiding   |              |              |   |  |  |  |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |              |              |   |  |  |  |



## Menu Netwerk


| Niveau1   | Niveau2         | Niveau3              | Opties   | Omschrijvingen  | Pagina   |
|---|-----------------|----------------------|--|---|--|
| Netwerk   | TCP/IP          | <b>BOOT Method</b>   | <b>Automatisch*</b><br>Statisch<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP       | Selecteert de opstartmethode die het beste aan uw eisen voldoet.                          | Zie +.   |
|   |                 | <b>IP Address</b>    | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]            | Voer het IP-adres in.   |  |
|   |                 | <b>Subnet Mask</b>   | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]            | Voer het subnetmasker in.   |  |
|   |                 | <b>Gateway</b>       | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]            | Voer het adres van de gateway in.   |  |
|   |                 | <b>Knooppuntnaam</b> | BRWXXXXXXXXXXXXXX  | Voer de knooppuntnaam in.   |  |
|   |                 | <b>WINS Config</b>   | <b>Automatisch*</b><br>Statisch                                | Selecteert de WINS-configuratiemodus.   |  |
|   |                 | <b>WINS Server</b>   | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire server opgeven.                 |  |
|   |                 | <b>DNS Server</b>    | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire server opgeven.                 |  |
|   |                 | <b>APIPA</b>         | <b>Aan*</b><br>Uit   | Wijst automatisch het IP-adres toe van het link-local adresbereik.                        |  |
|   |                 | <b>Inst. Wizard</b>  | —  | —   | U kunt de afdrukserver voor een draadloos netwerk handmatig instellen. |
|   | <b>WPS/AOSS</b> | —                    | —  | U kunt uw draadloze netwerkinstellingen gemakkelijk configureren met één druk op de knop. |  |
| + Netwerkhandleiding  |                 |                      |  |   |  |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |                 |                      |  |   |  |



| Niveau1   | Niveau2        | Niveau3     | Opties      | Omschrijvingen   | Pagina |
|---|----------------|-------------|-------------|--|--------|
| Netwerk<br>(Vervolg)  | WPS m/pincode  | —           | —           | U kunt uw draadloze netwerkinstellingen gemakkelijk configureren met WPS en een pincode. | Zie +. |
|   | Status WLAN    | Status      | —           | U kunt de huidige status van het draadloze netwerk nagaan.                               |        |
|   |                | Signaal     | —           | U kunt de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk nagaan.                       |        |
|   |                | SSID        | —           | U kunt de huidige SSID nagaan.   |        |
|   |                | Comm. Modus | —           | U kunt de huidige communicatiemodus nagaan.  |        |
|   | MAC-adres      | —           | —           | U kunt het MAC-adres van de machine op het bedieningspaneel raadplegen.                  |        |
|   | WLAN Activeren | —           | Aan<br>Uit* | Hiermee kunt u de draadloze netwerkverbinding gebruiken.                                 |        |
|   | Netw. resetten | —           | —           | Hiermee worden alle fabrieksinstellingen van het netwerk hersteld.                       |        |
| + Netwerkhandleiding  |                |             |             |  |        |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |                |             |             |  |        |

## Menu ( ) (vervolg)


| Niveau1        | Niveau2          | Niveau3 | Opties  | Omschrijvingen   | Pagina  |
|----------------|------------------|---------|---|--|---|
| Print lijsten  | Verzendrapport   | —       | —   | Hiermee drukt u deze lijsten en rapporten af.  | Zie  .   |
|                | Kieslijst        | —       | Alfabet. volgorde<br>Nummervolgorde                             |  |   |
|                | Fax Journaal     | —       | —   |  |   |
|                | Gebruikersinst   | —       | —   |  |   |
|                | Netwerk Conf.    | —       | —   |  |   |
|                | WLAN-rapport     | —       | —   |  |   |
|                | Overz. beller-ID | —       | —   |  |   |
| Machine-info   | Serienummer      | —       | —   | Hiermee kunt u het serienummer van uw machine bekijken.  | 74  |
| Stand. instel. | Ontvangstmodus   | —       | <b>Alleen Fax*</b><br>Fax/Telefoon<br>Ext. TEL/ANT<br>Handmatig | Hiermee kiest u de ontvangstmodus die het beste aan uw behoeften voldoet.  | 29  |
|                | Datum&Tijd       | —       | —   | Hiermee kunt u de datum en de tijd instellen die op het LCD-scherm en in de kopteksten van verzonden faxen worden weergegeven. | Zie  . |
|                | Stations-ID      | —       | Fax:<br>Naam:   | Hiermee kunt u opgeven welke naam en welk faxnummer moeten worden afgedrukt op elke pagina die u faxt.                         |   |
|                | Toon/Puls        | —       | <b>Toon*</b><br>Puls  | Selecteer de kiesmodus.  |   |
|                | Kiestoon         | —       | Waarneming<br><b>Geen detectie*</b>                             | Hiermee schakelt u kiestoonherkenning in of uit.   | 73  |
|                | Tel lijn inst    | —       | <b>Normaal*</b><br>PBX<br>ISDN                                  | Hiermee kiest u het type telefoonlijn.   | 34  |
|                | Compatibel       | —       | <b>Normaal*</b><br>Basic (voorVoIP)                             | Hiermee past u de modemsnelheid aan om verzendproblemen te verhelpen.  | 73  |

 Uitgebreide gebruikershandleiding






 Installatiehandleiding





De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.



| Niveau1   | Niveau2 | Niveau3         | Opties | Omschrijvingen   | Pagina |
|---|---------|-----------------|--------|--|--------|
| Stand. instel.<br>(Vervolg)   | Reset   | Netwerk         | —      | Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de afdrukservers, zoals het wachtwoord en de IP-adresgegevens, hersteld.  | 74     |
|   |         | Snelkies. & fax | —      | Hiermee verwijdert u alle opgeslagen snelkiesnummers en faxen en herstelt u de fabrieksinstellingen van de stations-ID, de snelkieslijst, het verzendrapport en het faxjournaal. |        |
|   |         | Alle instell.   | —      | Hiermee worden alle fabrieksinstellingen van de machine hersteld.  |        |
| <p>◆ Uitgebreide gebruikershandleiding</p> <p>‡ Installatiehandleiding</p>  |         |                 |        |  |        |
| <p> De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.</p> |         |                 |        |  |        |

## FAX ( )




| Niveau1   | Niveau2                                     | Niveau3          | Opties   | Omschrijvingen   | Pagina  |
|---|---|------------------|--|--|---|
| Faxresolutie  | —   | —                | <b>Standaard*</b><br>Fijn<br>Superfijn<br>Foto | Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in.  | Zie  .   |
| Contrast  | —   | —                | <b>Automatisch*</b><br>Licht<br>Donker         | Hiermee kunt u de faxen die u verzendt lichter of donkerder maken.   |   |
| Snelkiezen  | Zoeken                                      | —                | Alfabet. volgorde<br>Nummervolgorde            | U kunt een nummer kiezen door slechts op een paar toetsen (en <b>Start</b> ) te drukken.   | 39  |
|   | Snelkiezen inst.                            | —                | —  | Hiermee slaat u snelkiesnummers op, zodat u een nummer kunt kiezen door slechts op een paar toetsen (en <b>Start</b> ) te drukken.                                       | 42  |
|   | Groepen instellen                           | —                | —  | U kunt groepsnummers instellen voor groepsverzenden.   | Zie  .   |
| Uitgaand gesprek  | Fax versturen<br>Nw snelkiesnr<br>Verwijder | —                | —  | U kunt een nummer kiezen uit het overzicht van uitgaande gesprekken en er vervolgens een fax naar verzenden, het nummer toevoegen als snelkiesnummer of het verwijderen. | 40  |
| Overz. beller-ID  | Fax versturen<br>Nw snelkiesnr<br>Verwijder | —                | —  | U kunt een nummer kiezen uit het nummerweergaveoverzicht en er vervolgens een fax naar verzenden, het nummer toevoegen als snelkiesnummer of het verwijderen.            | 41  |
| Geavanc. instell.   | Rondsturen                                  | Nummer toevoegen | —  | U kunt eenzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.   | Zie  . |
|   |   | Snelkiezen       | Alfabet. volgorde<br>Nummervolgorde            |  |   |
|   |   | Compleet         | —  |  |   |
|   | Direct Verzend                              | —                | Aan<br><b>Uit*</b>                             | U kunt faxen verzenden zonder gebruik te maken van het geheugen.   |   |
|   | Internationaal                              | —                | Aan<br><b>Uit*</b>                             | Als u problemen hebt met het verzenden van faxen naar het buitenland, zet u deze optie op Aan.   |   |
|   | Scanformaat glas                            | —                | Letter<br><b>A4*</b>                           | Hiermee wijzigt u het scanformaat van de glasplaat voor faxen.   | 27  |
|  Uitgebreide gebruikershandleiding   |   |                  |  |  |   |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |   |                  |  |  |   |


| Niveau1   | Niveau2 | Niveau3 | Opties | Omschrijvingen                               | Pagina  |
|---|---------|---------|--------|--|---|
| Nieuwe standaard  | —       | —       | —      | U kunt uw faxinstellingen opslaan.           | Zie  . |
| Fabrieksinstell.  | —       | —       | —      | U kunt alle fabrieksinstellingen herstellen. |   |
| ◆ Uitgebreide gebruikershandleiding   |         |         |        |  |   |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |         |         |        |  |   |

## SCAN ( )

| Niveau1  | Optie1                    | Optie2 | Optie3 | Omschrijvingen   | Pagina  |
|--|---------------------------|--------|--------|--|---|
| naar file  | —                         | —      | —      | Hiermee kunt u een zwart-wit- of kleurendocument in uw computer scannen.   | Zie  . |
| naar e-mail  | —                         | —      | —      | U kunt een zwart-wit- of kleurendocument naar uw e-mailtoepassing scannen. |   |
| naar OCR<br>(Beschikbaar voor Macintosh-gebruikers nadat Presto! PageManager is gedownload en geïnstalleerd. Zie <i>Brother-support openen (Macintosh)</i> >> pagina 5.) | —                         | —      | —      | U kunt een tekstdocument converteren naar een bewerkbaar tekstbestand.     |   |
| naar beeld   | —                         | —      | —      | U kunt een afbeelding in kleur naar uw grafische toepassing scannen.       |   |
| Webservice<br>(Verschijnt na installatie van een webservicescanner, die wordt weergegeven in Windows® Explorer op uw computer.)  | <b>Scan</b>               | —      | —      | U kunt gegevens scannen met behulp van het webserviceprotocol.             |   |
|  | <b>Scannen vr e-mail</b>  | —      | —      |  |   |
|  | <b>Scannen voor OCR</b>   | —      | —      |  |   |
|  | <b>Scannen voor faxen</b> | —      | —      |  |   |
|  | <b>Scannen voor afdr.</b> | —      | —      |  |   |
| <input type="checkbox"/> Softwarehandleiding   |                           |        |        |  |   |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.            |                           |        |        |  |   |


## KOPIE ( )
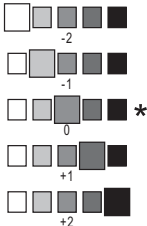
| Niveau1              | Niveau2          | Niveau3 | Opties  | Omschrijvingen  | Pagina  |
|----------------------|------------------|---------|---|---|---|
| <b>Kwaliteit</b>     | —                | —       | Snel<br><b>Normaal*</b><br>Fijn   | Hiermee kiest u de kopieerresolutie voor de volgende kopie.                             | Zie  . |
| <b>Papiersoort</b>   | —                | —       | <b>Normaal Papier*</b><br>Inkjet papier<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br>Glossy anders<br>Transparanten | Selecteer de papiersoort die overeenkomt met het papier in de lade.                     | 45  |
| <b>Papierformaat</b> | —                | —       | <b>A4*</b><br>A5<br>10x15cm<br>Letter   | Selecteer het papierformaat dat overeenkomt met het papier in de lade.                  | 45  |
| <b>In-/uitzoomen</b> | <b>100%*</b>     | —       | —   | —   | Zie  . |
|                      | Vergroten        | —       | 198% 10x15cm→A4<br>186% 10x15cm→LTR<br>141% A5→A4   | Hiermee kunt u het vergrotingspercentage voor de volgende kopie kiezen.                 |   |
|                      | Verkleinen       | —       | 97% LTR→A4<br>93% A4→LTR<br>83% LGL→A4<br>69% A4→A5<br>47% A4→10x15cm                                     | Hiermee kunt u het verkleiningspercentage voor de volgende kopie kiezen.                |   |
|                      | Paginavullend    | —       | —   | Het formaat wordt automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat.         |   |
|                      | Custom (25-400%) | —       | —   | Hiermee kunt u het vergrotings- of verkleiningspercentage voor uw type document kiezen. |   |
| <b>Dichtheid</b>     | —                | —       |                        | Hiermee kunt de dichtheid voor kopieën aanpassen.                                       |   |


 Uitgebreide gebruikershandleiding



De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.



| Niveau1   | Niveau2 | Niveau3 | Opties  | Omschrijvingen  | Pagina |
|---|---------|---------|---|---|--------|
| Stapel/Sorteer  | —       | —       | <b>Stapel*</b><br>Sorteren  | U kunt ervoor kiezen om meerdere kopieën te laten stapelen of sorteren. | Zie ♦. |
| Pagina layout   | —       | —       | <b>Uit (1op1)*</b><br>2op1 (P)<br>2op1 (L)<br>2op1 (id)<br>4op1 (P)<br>4op1 (L)<br>Poster (2x1)<br>Poster (2x2)<br>Poster (3x3) | U kunt N op 1, 2 op 1 ID of posterkopieën maken.                        |        |
| Nieuwe standaard  | —       | —       | —   | U kunt uw kopieerinstellingen opslaan.                                  |        |
| Fabrieksinstell.  | —       | —       | —   | U kunt alle fabrieksinstellingen herstellen.                            |        |
| ♦ Uitgebreide gebruikershandleiding   |         |         |   |   |        |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |         |         |   |   |        |

## Snelkiezen (📖)

| Niveau1   | Niveau2 | Niveau3 | Opties                              | Omschrijvingen   | Pagina |
|---|---------|---------|-------------------------------------|--|--------|
| Zoeken  | —       | —       | Alfabet. volgorde<br>Nummervolgorde | U kunt zoeken naar namen die u in het snelkiesgeheugen hebt opgeslagen.  | 39     |
| Snelkiezen inst.  | —       | —       | —                                   | Hiermee slaat u snelkiesnummers op, zodat u een nummer kunt kiezen door slechts op een paar toetsen (en <b>Start</b> ) te drukken. | 42     |
| Groepen instellen   | —       | —       | —                                   | Hiermee stelt u groepsnummers in voor groepsverzenden.   | Zie ♦. |
| ♦ Uitgebreide gebruikershandleiding   |         |         |                                     |  |        |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |         |         |                                     |  |        |

## Herkies/Pauze ( )

Herkies / Pauze

| Niveau1  | Niveau2  | Niveau3 | Opties | Omschrijvingen   | Pagina  |
|--|--|---------|--------|--|---|
| Uitgaand gesprek   | <b>Fax versturen</b><br><b>Nw snelkiesnr</b><br><b>Verwijder</b> | —       | —      | U kunt een nummer kiezen uit het overzicht van uitgaande gesprekken en er vervolgens een fax naar verzenden, het nummer toevoegen als snelkiesnummer of het verwijderen. | Zie  . |
| Overz. beller-ID   | <b>Fax versturen</b><br><b>Nw snelkiesnr</b><br><b>Verwijder</b> | —       | —      | U kunt een nummer kiezen uit het nummerweergaveoverzicht en er vervolgens een fax naar verzenden, het nummer toevoegen als snelkiesnummer of het verwijderen.            |   |
| ◆ Uitgebreide gebruikershandleiding  |  |         |        |  |   |
|  De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven. |  |         |        |  |   |



## Tekst invoeren

Bij het instellen van bepaalde menuopties, zoals het Stations-ID, moet u tekst in de machine invoeren. Op de meeste kiestoetsen staan drie of vier letters afgebeeld. Op de toetsen **0**, **#** en **\*** staan geen letters, omdat deze worden gebruikt voor speciale tekens.

Druk het aangegeven aantal keer op de betreffende kiestoets om het gewenste teken beschikbaar te maken.

| Druk op toets | één keer | twee keer | drie keer | vier keer | vijf keer |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>2</b>      | A        | B         | C         | 2         | A         |
| <b>3</b>      | D        | E         | F         | 3         | D         |
| <b>4</b>      | G        | H         | I         | 4         | G         |
| <b>5</b>      | J        | K         | L         | 5         | J         |
| <b>6</b>      | M        | N         | O         | 6         | M         |
| <b>7</b>      | P        | Q         | R         | S         | 7         |
| <b>8</b>      | T        | U         | V         | 8         | T         |
| <b>9</b>      | W        | X         | Y         | Z         | 9         |

## Spaties invoegen

Om een spatie in te voeren in een faxnummer, drukt u tussen twee nummers eenmaal op ►. Om een spatie in te voeren in een naam, drukt u tussen twee tekens tweemaal op ►.

## Correcties aanbrenge

Als u een verkeerde letter hebt ingevoerd dat u wilt wijzigen, drukt u op ◀ om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op **Wis**. Voer het juiste teken in. U kunt ook teruggaan om letters tussen te voegen.

## Letters herhalen

Als u een letter wilt invoeren die op dezelfde toets staat als de letter ervoor, drukt u op ► om de cursor naar rechts te verplaatsen, waarna u opnieuw op de toets drukt.

## Speciale tekens en symbolen

Druk herhaaldelijk op **\***, **#** of **0** tot u het speciale teken of symbool ziet dat u wenst.

Druk op **\***. voor (spatie) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €

Druk op **#** voor ; < = > ? @ [ ] ^ \_

Druk op **0** voor À É 0

## Algemeen



### Opmerking


Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de specificaties van de machine. Ga voor uitgebreidere specificaties naar <http://www.brother.com/>.

|                                     |   |                                |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Printertype</b>                  | Inkjet                                  |                                |
| <b>Printkop</b>                     | Zwart-wit:                              | Piëzo met 210 spuitmondjes × 1 |
|                                     | Kleur:                                  | Piëzo met 210 spuitmondjes × 3 |
| <b>Geheugencapaciteit</b>           | 40 MB                                   |                                |
| <b>LCD (Liquid Crystal Display)</b> | 1,9 in. (49,0 mm) STN LCD-kleurenscherm |                                |
| <b>Stroombron</b>                   | AC 220 tot 240V 50/60Hz                 |                                |
| <b>Stroomverbruik</b> <sup>1</sup>  | Kopieermodus:                           | Circa 19 W <sup>2</sup>        |
|                                     | Gereedstand:                            | Circa 5,5 W                    |
|                                     | Slaapstand:                             | Circa 2 W                      |
|                                     | Uit:                                    | Circa 0,15 W                   |

<sup>1</sup> Gemeten als de machine is aangesloten op de USB-interface.

<sup>2</sup> Resolutie bij gebruik van de ADF: standaard / document: ISO/IEC 24712 afgedrukt patroon.

## Afmetingen

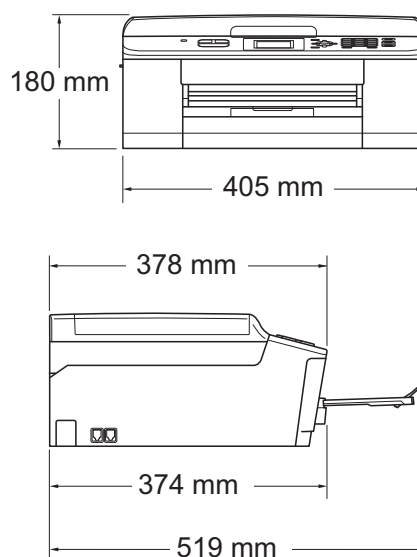

|  |   |
|--|---|
| <b>Gewicht</b>                           | 9 kg  |
| <b>Geluidsemissie</b>                    | In bedrijf: LPAM = 50 dB of minder <sup>1</sup>   |
| <b>Geluidsemissie conform ISO9296</b>    | Kopiëren: LWAD = 6,24 B(A) <sup>2</sup> (Zwart-wit)<br>LWAD = 5,82 B(A) (Kleur)<br>Gereed: LWAD = 3,00 B(A) (Zwart-wit/Kleur)                       |
| <b>Temperatuur</b>                       | In bedrijf: 10 tot 35 °C<br>Beste afdrukkwaliteit: 20 tot 33 °C   |
| <b>Vochtigheid</b>                       | In bedrijf: 20 tot 80% (niet condenserend)<br>Beste afdrukkwaliteit: 20 tot 80% (niet condenserend)   |
| <b>ADF (automatische documentinvoer)</b> | Max. 15 pagina's <sup>3</sup> (papier: 90 g/m <sup>2</sup> A4- of Letter-formaat)<br>Max. 20 pagina's (afhankelijk van omstandigheden) <sup>4</sup> |
| <b>Documentgrootte</b>                   | Breedte ADF: 148 mm tot 215,9 mm<br>Lengte ADF: 148 mm tot 355,6 mm<br>Breedte glasplaat: max. 215,9 mm<br>Lengte glasplaat: max. 297 mm            |

<sup>1</sup> De geluidsemissie is afhankelijk van de afdrukstandigheden.

<sup>2</sup> Kantoorapparatuur met LWAD boven 6,30 B(A) is niet geschikt voor gebruik in ruimtes waar mensen voornamelijk denkwerk verrichten. Dergelijke apparatuur moet in aparte ruimtes worden geplaatst om geluidshinder te voorkomen.

<sup>3</sup> Bij gebruik van standaardpapier van 64 tot 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Bij gebruik van XEROX4200-papier (75 g/m<sup>2</sup>), temperatuur 20 - 26 °C, vochtigheid 40 - 50% (niet condenserend).

# Afdrukmedia

## Papierinvoer

## Papierlade

### ■ Papiersoort:

Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier<sup>1</sup> en transparanten<sup>1 2</sup>

### ■ Papierformaat<sup>3</sup>:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (commercial nr.10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm)

Breedte: 98 mm - 215,9 mm

Lengte: 148 mm - 297 mm

Zie *Gewicht, dikte en capaciteit van papier* >> pagina 21 voor meer informatie.

### ■ Maximale capaciteit papierlade:

Circa 100 vellen normaal papier van 80 g/m<sup>2</sup>

## Papieruitvoer

Max. 50 vel normaal papier van A4-formaat (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Voor glanzend papier of transparanten verwijdert u bedrukte pagina's direct nadat ze zijn uitgevoerd uit de uitvoerpapierlade om vlekken te voorkomen.

<sup>2</sup> Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.

<sup>3</sup> Zie *Type en formaat papier voor elke functie* >> pagina 20.

# Faxen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Compatibiliteit</b>                | ITU-T Groep 3  |
| <b>Modemsnelheid</b>                  | Automatische terugval<br>14.400 bps  |
| <b>Scanbreedte</b>                    | ADF: 208 mm (A4)<br>Glasplaat: 204 mm (A4)   |
| <b>Afdrukbreedte</b>                  | 210 mm   |
| <b>Grijstinten</b>                    | Niveaus: 64 (Z/W)/256 (Kleur)  |
| <b>Resolutie</b>                      | Standaard<br>203 × 98 dpi (Zwart-wit)<br>203 × 196 dpi (Kleur)<br>Fijn<br>203 × 196 dpi (Zwart-wit/Kleur)<br>Superfijn<br>203 × 392 dpi (Zwart-wit)<br>Foto<br>203 × 196 dpi (Zwart-wit) |
| <b>Snelkiezen</b>                     | 40 stations  |
| <b>Groepen</b>                        | Max. 6   |
| <b>Groepsverzenden ('Rondsturen')</b> | 90 (40 snelkiesnummers/50 handmatig gekozen nummers)   |
| <b>Automatisch opnieuw kiezen</b>     | 3 keer met tussenpozen van 5 minuten   |
| <b>Verzenden vanuit het geheugen</b>  | Max. 170 <sup>1</sup> pagina's   |
| <b>Ontvangst zonder papier</b>        | Max. 170 <sup>1</sup> pagina's   |

<sup>1</sup> 'Pagina's' verwijst naar de 'ITU-T Test Chart #1' (een standaardzakenbrief, standaardresolutie, MMR-code). Specificaties en gedrukt materiaal kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd.

# Kopiëren

**Kleur/Zwart-wit**

Ja/Ja

**Breedte kopie**

Max. 210 mm

**Meerdere kopieën**

Sets van max. 99 pagina's

**Vergroten/verkleinen**

25% tot 400% (in stappen van 1%)

**Resolutie**

Kan maximaal 1.200 × 1.200 dpi afdrukken

# Scanner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Kleur/Zwart-wit</b>        | Ja/Ja  |
| <b>TWAIN-compatibel</b>       | Ja (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7)<br>Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>2</sup>                                      |
| <b>WIA-compatibel</b>         | Ja (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7)   |
| <b>ICA-compatibel</b>         | Ja (Mac OS X 10.6.x)   |
| <b>Kleurintensiteit</b>       | 36-bits kleurverwerking (invoer)<br>24-bits kleurverwerking (uitvoer)  |
| <b>Resolutie</b>              | Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) <sup>3</sup><br>Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (glasplaat)<br>Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (ADF) |
| <b>Scanbreedte en -lengte</b> | (Glasplaat)<br>Breedte: max. 210 mm<br>Lengte: max. 291 mm<br>(ADF)<br>Breedte: max. 210 mm<br>Lengte: max. 349,6 mm                           |
| <b>Grijstinten</b>            | 256 niveaus  |

<sup>1</sup> In deze gebruikershandleiding duidt Windows® XP op de volgende besturingssystemen: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional en Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Ga naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente driverupdates voor uw Mac OS X.

<sup>3</sup> Scannen met maximaal 1.200 × 1.200 dpi bij gebruik van de WIA-driver voor Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7 (resolutie tot max. 19.200 × 19.200 dpi kan worden geselecteerd met de Brother-scannertoepassing).

# Printer

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Resolutie</b>                   | Max. 1.200 × 6.000 dpi  |
| <b>Afdrukbreedte</b> <sup>3</sup>  | 204 mm [210 mm (zonder rand) <sup>1</sup> ]                                     |
| <b>Zonder rand</b> <sup>2</sup>    | A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm,<br>Indexkaart 127 × 203 mm, Foto 2L 13 × 18 cm |
| <b>Afdruksnelheid</b> <sup>4</sup> |   |

<sup>1</sup> Wanneer de optie Zonder Marges op Aan is ingesteld.

<sup>2</sup> Zie *Type en formaat papier voor elke functie* ►► pagina 20.

<sup>3</sup> Als u afdrukt op papier van A4-formaat.

<sup>4</sup> Ga voor gedetailleerde specificaties naar <http://www.brother.com/>.



# Interfaces

**USB**<sup>1 2</sup>

Gebruik een USB 2.0-interfacekabel van maximaal 2 m.

**Draadloos LAN-netwerk**

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuur-/Ad-hocmodus)

<sup>1</sup> Uw machine heeft een Hi-speed USB 2.0-interfacekabel. De machine kan ook worden aangesloten op een computer die beschikt over een USB 1.1-interface.

<sup>2</sup> USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

# Vereisten voor de computer

| ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN EN SOFTWAREFUNCTIES  |  |  |   |  |                                  |                                  |                                    |              |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Computerplatform & besturingssysteemversie   |  | Ondersteunde pc-softwarefuncties                   | Pc-interface                            | Minimale processornsnelheid  | Minimum-RAM                      | Aanbevolen hoeveelheid RAM       | Hardeschijfruimte voor installatie |              |
|  |  |  |   |  |                                  |                                  | Drivers                            | Toepassingen |
| Windows®-besturingssysteem   | Windows® XP Home <sup>1 4</sup><br>Windows® XP Professional <sup>1 4</sup> | Afdrukken, PC-Fax <sup>3</sup> , Scannen           | USB, Wireless 802.11b/g/n               | Intel® Pentium® II of gelijkwaardig  | 128 MB                           | 256 MB                           | 150 MB                             | 1 GB         |
|  | Windows® XP Professional x64 Edition <sup>1 4</sup>                        |  |   | 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU  | 256 MB                           | 512 MB                           | 150 MB                             | 1 GB         |
|  | Windows Vista® <sup>1 4</sup>  |  |   | Intel® Pentium® 4 of gelijkwaardig   | 512 MB                           | 1 GB                             | 500 MB                             | 1,3 GB       |
|  | Windows® 7 <sup>1 4</sup>  |  |   | 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU  | 1 GB (32 bits)<br>2 GB (64 bits) | 1 GB (32 bits)<br>2 GB (64 bits) | 650 MB                             | 1,3 GB       |
| Macintosh-besturingssysteem  | Windows Server® 2003 (alleen via netwerk afdrukken)                        | Afdrukken  | Wireless 802.11b/g/n                    | Intel® Pentium® III of gelijkwaardig   | 256 MB                           | 512 MB                           | 50 MB                              | N.v.t.       |
|  | Windows Server® 2003 x64 Edition (alleen via netwerk afdrukken)            |  |   | 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU  |                                  |                                  |                                    |              |
|  | Windows Server® 2003 R2 (alleen via netwerk afdrukken)                     |  |   | Intel® Pentium® III of gelijkwaardig   |                                  |                                  |                                    |              |
|  | Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (alleen via netwerk afdrukken)         |  |   | 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU  | 512 MB                           | 1 GB                             |                                    |              |
|  | Windows Server® 2008 (alleen via netwerk afdrukken)                        |  |   | Intel® Pentium® 4 of gelijkwaardig 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU   |                                  | 2 GB                             |                                    |              |
|  | Windows Server® 2008 R2 (alleen via netwerk afdrukken)                     |  |   | 64-bits (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU  |                                  |                                  |                                    |              |
| Macintosh-besturingssysteem  | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x   | Afdrukken, PC-Fax verzenden <sup>3</sup> , Scannen | USB <sup>2</sup> , Wireless 802.11b/g/n | PowerPC G4/G5<br>Intel®-processor  | 512 MB                           | 1 GB                             | 80 MB                              | 550 MB       |
|  | Mac OS X 10.6.x  |  |   | Intel®-processor   | 1 GB                             | 2 GB                             |                                    |              |
| Toelichting:   |  |  |   |  |                                  |                                  |                                    |              |
| <p><sup>1</sup> Voor WIA, 1.200 × 1.200 resolutie. Met de Brother-scannertoepassing is verbetering tot max. 19.200 × 19.200 dpi mogelijk.</p> <p><sup>2</sup> USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.</p> <p><sup>3</sup> PC-Fax ondersteunt alleen zwart-wit. (Alleen PC-Fax verzenden wordt ondersteund.)</p> <p><sup>4</sup> PaperPort™ 12SE ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of recenter), XP Professional (SP3 of recenter), XP Professional x64 Edition (SP2 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter) en Windows® 7.</p> |  |  |   | <p>Voor de meest recente driverupdates kunt u terecht op <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn het eigendom van de respectieve bedrijven.</p> |                                  |                                  |                                    |              |

## Verbruiksartikelen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Inkt</b>                           | De machine gebruikt aparte inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.  |
| <b>Gebruiksduur van inktcartridge</b> | De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inkleidingen te vullen voor afdrucken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Nadat dit proces is uitgevoerd, gaan de cartridges die bij uw machine zijn geleverd minder lang mee dan standaardcartridges (80%). Met alle daaropvolgende inktcartridges kunt u het gespecificeerde aantal pagina's afdrucken.   |
| <b>Verbruiksartikelen</b>             | <p>&lt;Zwart, standaard rendement&gt; LC1220BK<br/>         &lt;Geel, standaard rendement&gt; LC1220Y<br/>         &lt;Cyaan, standaard rendement&gt; LC1220C<br/>         &lt;Magenta, standaard rendement&gt; LC1220M</p> <p>Zwart, Geel, Cyaan en Magenta - Circa 300 pagina's <sup>1</sup></p> <p>&lt;Zwart, hoog rendement&gt; LC1240BK<br/>         &lt;Geel, hoog rendement&gt; LC1240Y<br/>         &lt;Cyaan, hoog rendement&gt; LC1240C<br/>         &lt;Magenta, hoog rendement&gt; LC1240M</p> <p>Zwart, Geel, Cyaan en Magenta - Circa 600 pagina's <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Het opgegeven gemiddelde gebruik per cartridge is conform ISO/IEC 24711.<br/>         Ga naar <a href="http://www.brother.com/pageyield/">http://www.brother.com/pageyield/</a> voor meer informatie over het vervangen van verbruiksartikelen.</p> |

### Wat is Innobella™?

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella™' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en verwijst naar de innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.

Brother beveelt glanzend Innobella™-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrucken van hoogwaardige foto's. Met Innobella™-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrucken.



# Netwerk (LAN)



## Opmerking

Voor meer informatie over de netwerkspecificaties >>Netwerkhandleiding

|  |  |
|--|--|
| <b>LAN</b>                                   | U kunt uw machine aansluiten op een netwerk voor afdrukken en scannen via het netwerk en PC-Fax verzenden <sup>1</sup> . De netwerkbeheerssoftware Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> wordt meegeleverd. |
| <b>Beveiliging van het draadloze netwerk</b> | SSID (32 chr), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)   |
| <b>Configuratiehulpprogramma</b>             | <b>AOSS™</b> Ja  |
|  | <b>WPS</b> Ja  |

<sup>1</sup> Zie het overzicht van computervereisten op pagina 98.

<sup>2</sup> Als u meer geavanceerde printerbeheerssoftware nodig hebt, gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional, die u kunt downloaden via <http://solutions.brother.com/>.

## A

|  |        |
|--|--------|
| Aangepaste telefoonfuncties op een enkele lijn ..... | 70     |
| Aansluiten   |        |
| extern antwoordapparaat .....                        | 35     |
| extern toestel .....                                 | 36     |
| Aansluiting op meerdere lijnen (PBX) .....           | 36     |
| Aansluitingen  |        |
| Extern   |        |
| extern toestel .....                                 | 36     |
| ADF (automatische documentinvoer) .....              | 22     |
| Afdrukken  |        |
| afdrukgebied .....                                   | 16     |
| papier vastgelopen .....                             | 63     |
| problemen .....                                      | 66     |
| resolutie .....                                      | 96     |
| specificaties .....                                  | 96     |
| Zie de Softwarehandleiding.                          |        |
| Antwoordapparaat .....                               | 35     |
| aansluiten .....                                     | 35     |
| Antwoordapparaat, extern .....                       | 29, 35 |
| aansluiten .....                                     | 35     |
| Ontvangstmodus .....                                 | 29     |
| uitgaand bericht opnemen .....                       | 35     |
| Apple Macintosh                                      |        |
| Zie de Softwarehandleiding.                          |        |
| Automatisch  |        |
| fax ontvangen .....                                  | 29     |
| Fax Waarnemen .....                                  | 32     |

## B

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Belvertraging instellen ..... | 31 |
| Brother                       |    |
| CreativeCenter .....          | 4  |

## C

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ControlCenter               |  |
| Zie de Softwarehandleiding. |  |

## D

|  |        |
|--|--------|
| Document   |        |
| laden .....  | 22, 23 |
| Draadloos netwerk                                    |        |
| Zie de Installatiehandleiding en Netwerkhandleiding. |        |
| Draadloze telefoon .....                             | 37     |

## E

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Enveloppen .....                 | 13, 14, 20, 21 |
| Extern toestel, aansluiten ..... | 36             |

## F

|   |        |
|---|--------|
| Fax Waarnemen .....   | 32     |
| Fax, stand-alone  |        |
| ontvangen .....   | 29     |
| belvertraging instellen .....                                 | 31     |
| F/T-beltijd instellen .....                                   | 31     |
| Fax Waarnemen .....   | 32     |
| problemen .....   | 69     |
| storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP) ..... | 73     |
| via een tweede toestel .....                                  | 37     |
| verzenden .....   | 25     |
| formaat van de glasplaat wijzigen .....                       | 27     |
| kleurenfax .....  | 27     |
| problemen .....   | 70     |
| storing op de telefoonlijn / bellen via internet (VoIP) ..... | 73     |
| verzendrapport .....  | 27     |
| Fax/Telefoon, modus   |        |
| Belvertraging .....   | 31     |
| code voor activeren op afstand .....                          | 37     |
| code voor deactiveren op afstand .....                        | 37     |
| oproepen aannemen op een tweede toestel .....                 | 37     |
| Faxberichten of Faxjournaal                                   |        |
| overzetten .....  | 61     |
| Faxcodes  |        |
| code voor activeren op afstand .....                          | 32, 37 |
| code voor deactiveren op afstand .....                        | 37     |
| gebruiken .....   | 37     |
| wijzigen .....  | 38     |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Faxen vanaf pc                    |        |
| Zie de Softwarehandleiding.       |        |
| Foutmeldingen op LCD-scherm ..... | 55     |
| Alleen BK afdr. ....              | 56     |
| Communicatiefout .....            | 56     |
| Deksel is open. ....              | 56     |
| Document nazien .....             | 56     |
| Formaat nazien .....              | 57     |
| Geen inktpatroon .....            | 57     |
| Geheugen vol .....                | 57     |
| Inkt bijna op .....               | 57     |
| Inktabsorb. bijna vol .....       | 57     |
| Inktabsorbeerder vol .....        | 58     |
| Kan niet afdr. ....               | 58     |
| Kan niet detect. ....             | 59     |
| Meer gegevens .....               | 59     |
| Niet toegewezen .....             | 39, 59 |
| Opstartprobleem .....             | 60     |
| Papier nazien .....               | 59     |
| Papierstoring .....               | 60     |
| Print onmogelijk .....            | 60     |
| Reinigen onmog. ....              | 60     |
| Scan onmogelijk .....             | 60     |

## G

---

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Grijstinten ..... | 93, 95 |
|-------------------|--------|

## H

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Handmatig           |    |
| kiezen .....        | 39 |
| ontvangen .....     | 29 |
| Help                |    |
| LCD-meldingen ..... | 75 |
| menutabel .....     | 76 |
| Herkies/Pauze ..... | 40 |

## I

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Ingangen                |    |
| Extern                  |    |
| extern toestel .....    | 36 |
| Inktcartridges          |    |
| inktstippenteller ..... | 49 |
| vervangen .....         | 49 |
| Innobella™ .....        | 99 |

## K

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kiezen                  |    |
| een pauze .....         | 42 |
| handmatig .....         | 39 |
| Overz. beller-ID .....  | 41 |
| snelkiezen .....        | 39 |
| toegangscodes en        |    |
| creditcardnummers ..... | 43 |
| Uitg. Gesprek .....     | 40 |
| Kopiëren                |    |
| met de glasplaat .....  | 23 |
| papierformaat .....     | 45 |
| papiersoort .....       | 45 |

## L

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| LCD (Liquid Crystal Display) ..... | 75 |
| helderheid .....                   | 10 |

## M

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Macintosh                   |   |
| Zie de Softwarehandleiding. |   |
| Modus, activeren            |   |
| FAX .....                   | 6 |
| KOPIE .....                 | 6 |
| SCAN .....                  | 6 |

## N

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Netwerk                     |    |
| afdrukken                   |    |
| Zie de Netwerkhandleiding.  |    |
| scannen                     |    |
| Zie de Softwarehandleiding. |    |
| Niet-scanbaar gebied .....  | 24 |
| Nummerweergave .....        | 33 |
| Overz. beller-ID .....      | 41 |
| Fax versturen .....         | 41 |
| Toevoegen snelkiesnr .....  | 41 |
| Verwijder .....             | 41 |

## O

---

|  |    |
|--|----|
| Onderhoud, routine                       |    |
| inkcartridges vervangen .....            | 49 |
| Ontvangstmodus                           |    |
| Alleen Fax .....                         | 29 |
| Ext. TEL/ANT .....                       | 29 |
| Fax/Telefoon .....                       | 29 |
| Handmatig .....                          | 29 |
| Overzicht van het bedieningspaneel ..... | 6  |

## P

---

|   |        |
|---|--------|
| PaperPort™ 12SE met OCR   |        |
| Zie de Softwarehandleiding. Zie ook het menu Help in de toepassing PaperPort™ 12SE.     |        |
| Papier .....  | 18, 92 |
| afdrukgebied .....  | 16     |
| capaciteit .....  | 21     |
| documentformaat .....   | 22     |
| enveloppen en briefkaarten laden .....  | 13     |
| formaat .....   | 17     |
| laden .....   | 11, 13 |
| soort .....   | 17, 20 |
| Presto! PageManager   |        |
| Zie de Softwarehandleiding. Zie ook het menu Help in de toepassing Presto! PageManager. |        |
| Problemen oplossen .....  | 66     |
| als u problemen hebt met  |        |
| afdrukken .....   | 66     |
| faxen ontvangen .....   | 69     |
| inkomende oproepen .....  | 70     |
| kopiëren .....  | 71     |
| netwerk .....   | 72     |
| ontvangen faxen afdrukken .....   | 69     |
| scannen .....   | 71     |
| software .....  | 71     |
| telefoonlijn of verbindingen .....  | 69     |
| vastgelopen document .....  | 62     |
| document vastgelopen .....  | 62     |
| foutmeldingen op LCD-scherm .....   | 55     |
| onderhoudsmeldingen op LCD-scherm .....   | 55     |
| papier vastgelopen .....  | 63     |
| Programmeren op het scherm .....  | 75     |
| Programmeren, machine .....   | 75     |

## R

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Reinigen        |    |
| printkop .....  | 53 |
| scanner .....   | 52 |
| Resolutie       |    |
| afdrukken ..... | 96 |
| faxen .....     | 93 |
| kopiëren .....  | 94 |
| scannen .....   | 95 |

## S

---

|   |    |
|---|----|
| Scannen                                     |    |
| Zie de Softwarehandleiding.                 |    |
| Serienummer                                 |    |
| achterhalen..... Zie binnenkant frontdeksel |    |
| Snelkiesnummers                             |    |
| gebruiken .....                             | 39 |
| instellen .....                             | 42 |
| wijzigen .....                              | 43 |
| Snelkiezen                                  |    |
| groepsnummers                               |    |
| wijzigen .....                              | 43 |
| Pauze .....                                 | 42 |
| snelkiesnummers                             |    |
| gebruiken .....                             | 39 |
| wijzigen .....                              | 43 |
| Zoeken .....                                | 39 |

## T

---

|  |                |
|--|----------------|
| Tekst invoeren .....                       | 89             |
| speciale tekens .....                      | 89             |
| Telefoonlijn                               |                |
| aansluitingen .....                        | 35             |
| meerdere lijnen (PBX) .....                | 36             |
| problemen .....                            | 69             |
| storing / bellen via internet (VoIP) ..... | 73             |
| type .....                                 | 34             |
| Transparanten .....                        | 18, 19, 21, 92 |
| Tweede toestel gebruiken .....             | 37             |

## U

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Uitgaand gesprek           |    |
| Fax versturen .....        | 40 |
| Toevoegen snelkiesnr ..... | 40 |
| Verwijder .....            | 40 |

## V

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vastlopen                |    |
| document .....           | 62 |
| papier .....             | 63 |
| Verbruiksartikelen ..... | 99 |
| Volume instellen         |    |
| belsignaal .....         | 9  |
| luidspreker .....        | 9  |
| waarschuwingston .....   | 9  |

## W

---

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Web Services (scannen) ..... | 47, 85 |
| Windows®                     |        |
| Zie de Softwarehandleiding.  |        |



# brother®

**Bezoek ons op World Wide Web  
<http://www.brother.com/>**

Deze machine is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service voor machines die in hun eigen land zijn aangekocht.