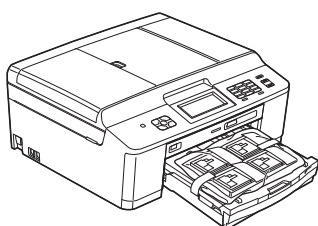









Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

 VAROITUS	<u>VAROITUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
 HUOMAUTUS	<u>HUOMAUTUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

■ *Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.*

	 Aloitusvärrikasetit	Musta Keltainen Syaani Magenta (Noin 80 % tarvikevärrikasetin riittäisyydestä.) (►►Käyttöopas: Tarvikkeet)	 Pika-asennusopas
 Käyttöopas	 Tuotteen turvaohjeet	 CD-ROM	 Puhelinjohto
 Virtajohto	 Käyttäjät Tanskassa Laitteen verkkojohtossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.	 Käyttäjät Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa Laitteen verkkojohtossa on sivusta maadoitettu kaksinapainen pistoke.	
Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.			

VAROITUS

Laitte on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi ja huolehdi niiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Vinkki


- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva USB-kaapeli.

USB-kaapeli


On suositeltavaa käyttää USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B), jonka pituus on korkeintaan 2 metriä (kaapeli ei sisälly toimitukseen).

a Poista laitteen ja nestekidenäytön suojateippi ja -kalvo.

b Poista oranssi suojaosa **1** nostamalla laitteen etuosaa ja vetämällä suojaosaa alaspäin.

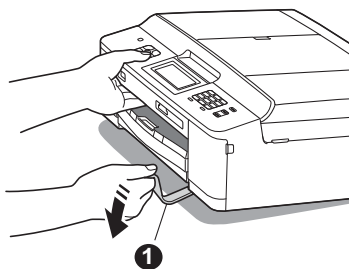


c Poista paperikasetin päällä oleva muovipussi **2**, joka sisältää värikasetit.

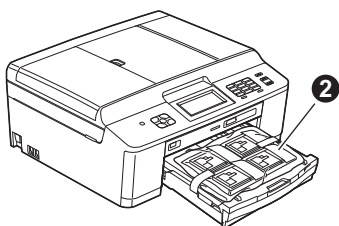


d Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

2 Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

a Vedä paperikasetti **1** kokonaan ulos laitteesta.

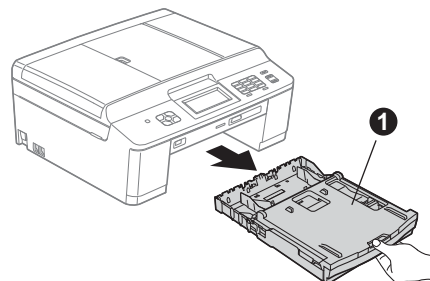


b Avaa luovutusalustan kansi **1**.

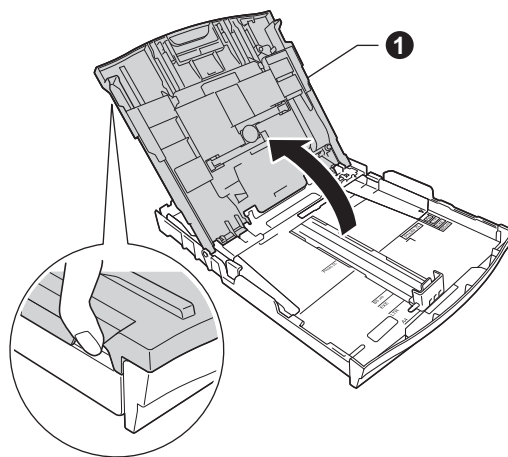

- c** Paina ja siirrä kevyesti molemmiin käsin paperin sivuohjaimia ① ja sitten paperin pituusohjainta ② säätäen ne paperikoon mukaan.

Varmista, että kolmiomaiset merkit ③ paperin sivuohjaimissa ① ja paperin pituusohjaimessa ② vastaavat käytettävää paperikokoa.

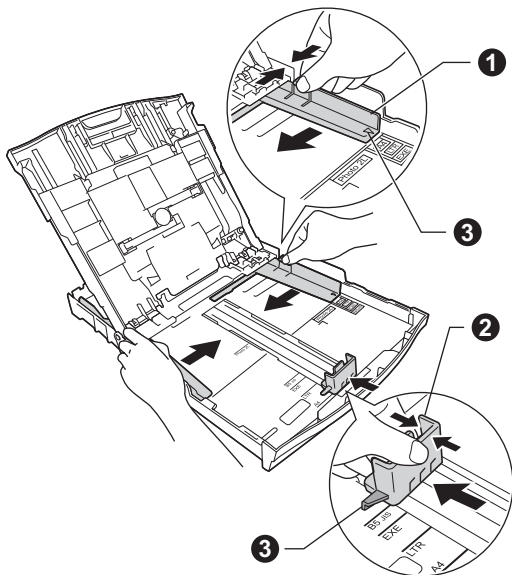

- d** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.




Vinkki

Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai ryppyinen.

- e** Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on kasetissa tasaisesti.

! TÄRKEÄÄ

Varo työntämästä paperia liian pitkälle, sillä se saattaa nousta ylös kasetin perällä ja aiheuttaa paperin syöttöongelmia.

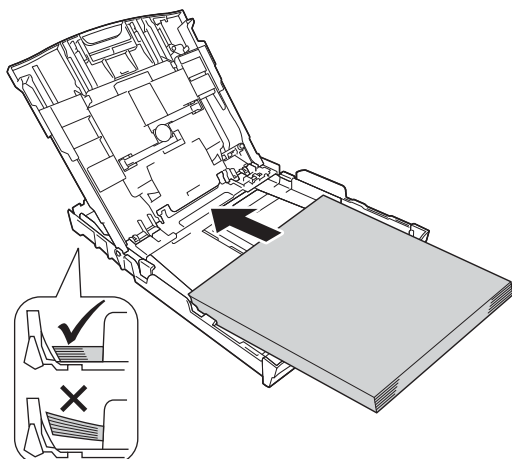

f


Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmiin käsin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

g

Sulje luovutusalustan kansi.


h

Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaan laitteeseen.

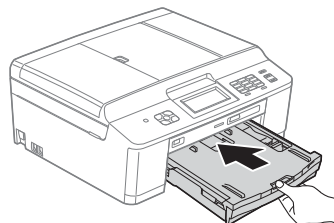

i

Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta ①, kunnes se naksahdaa, ja avaa paperituen läppä ②.

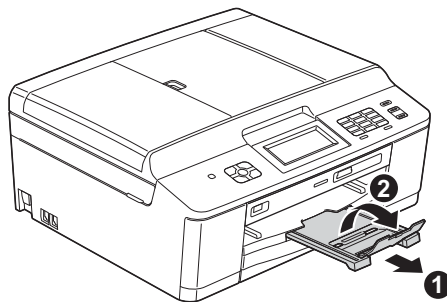

3

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen


VAROITUS

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.


TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).

a Kytke sähköjohto.

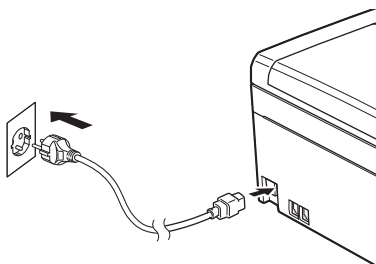

b Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan liitäntään, jossa on merkintä **LINE** (Linja), ja toinen pää puhelimen seinäpistorasiaan.

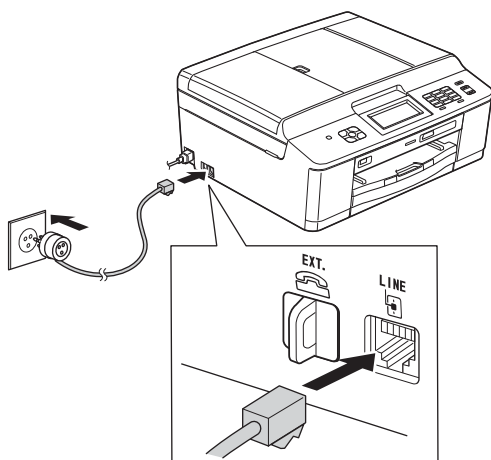


TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen liitäntään, jossa on merkintä **LINE**.

Vinkki

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

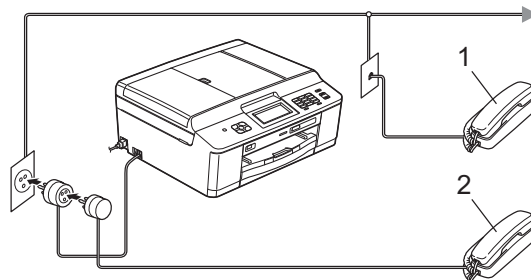


1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan 3 metriä.

Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

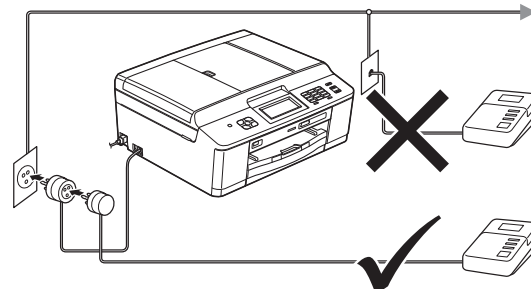

Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja, aseta vastaustilaksi **Ulk. puh/Puh. vas.** Katso Vastaustilan valitseminen sivulla 7. (Lisätietoja ►►Käyttöopas: Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen)

4 Maan (ei kielen) valitseminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Tarkista kytkemällä sähköjohto, että virta on kytketty.
- b** Valitse maa painamalla **▲** tai **▼** (Norway, Sweden, Finland tai Denmark) ja paina maata. (Varmista, että asetat maan etkä kieltä.)



- c** Jos oikea maa näkyy nestekidenäytössä, paina Yes (Kyllä) ja siirry vaiheeseen **d**. Tai paina No (Ei) ja palaa vaiheeseen **b** ja valitse maa uudelleen.



- d** Kun nestekidenäytössä näkyy Accepted (Hyväksytty) kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä on Odota hetki.

Vinkki

Jos haluat vaihtaa kielen, siirry vaiheeseen **7**.

5 Värikasettien asentaminen


HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.


Vinkki

Asenna ensin laitteen aloitusvärikasetit.

- a** Varmista, että virta on kytketty. Nestekidenäytössä näkyy Ei värikasettia.
- b** Avaa värikasetin kansi **1**.

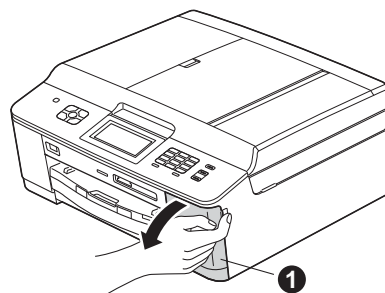


- c** Poista oranssi suojaosa **1**.

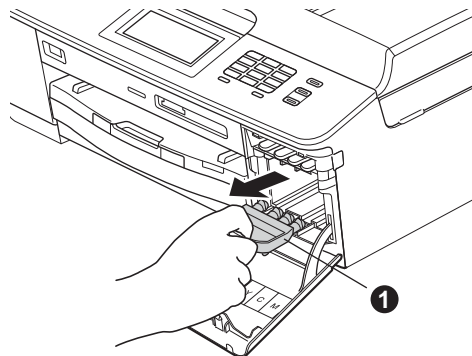

Vinkki

Älä heitä oranssia suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.


- d** Poista värikasetti paketista. Käännä oranssin suojuksen vihreää vapautusvipua ① myötäpäivään, kunnes se naksahtaa, ja avaa tyhjiötiiviste. Poista sitten oranssi suojus ① kuvan mukaisesti.

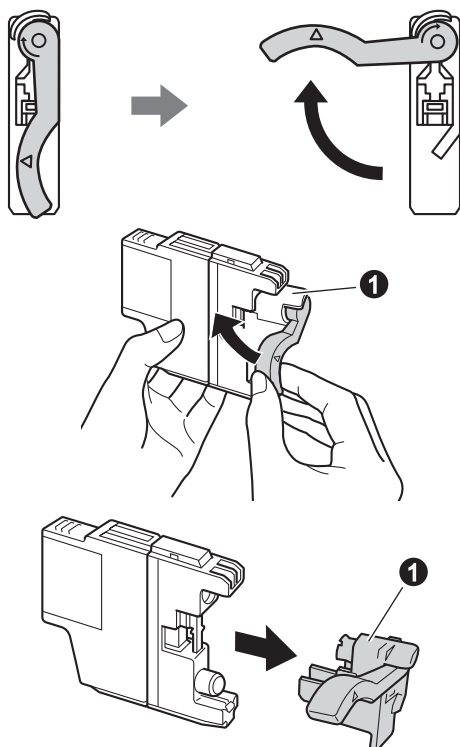


! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.

- e** Varmista, että vivun ① väri täsmää värikasetin värin ② kanssa, kuten alla olevassa kaaviossa näytetään. Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

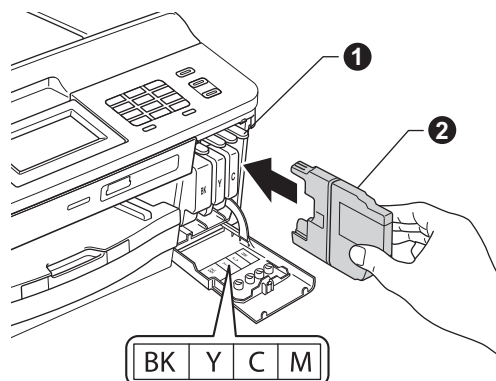

- f** Paina värikasetin takaosaa, jossa merkintä "PUSH" (Työnnä), kunnes se naksahtaa. Kun värikasetit on asennettu, sulje värikasetin kansi.

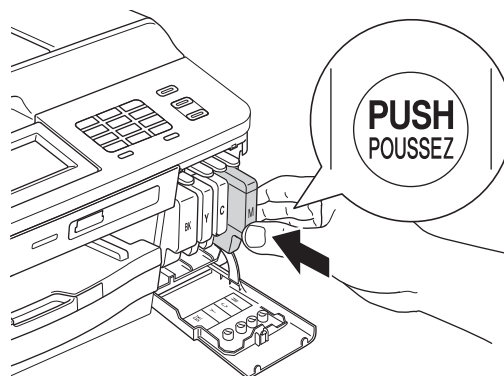

Vinkki


Laite valmistee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitetta.

6

Tulostuslaadun tarkistaminen

- a** Kun valmistelutoimenpiteet on suoritettu, nestekidenäytössä näkyy Aseta paperi ja paina Start.
- Paina Aloita.
- b** Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)
- c** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, lopeta laaduntarkistus painamalla **Kyllä** ja siirry vaiheeseen 7.

OK



Jos kuviosta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **Ei** ja noudata nestekidenäytön ohjeita.

Huono



7

Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat Suomi, Englanti, Norja, Tanska ja Ruotsi.

- a** Paina Valikko.
- b** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Tuo näyttöön Kielivalinta painamalla **▲** tai **▼**.
- e** Paina Kielivalinta.
- f** Valitse kielesi painamalla sitä.
- g** Paina **Stop/Exit**.

8

Vastaustilan valitseminen

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

►►Käyttöopas: Vastaanottotilojen käyttö

Haluatko käyttää laitteesi puhelinominaisuuksia (jos käytettävissä) tai ulkoista puhelinta tai ulkoista puhelinvastaajaa, joka on liitetty samaan linjaan kuin laite?

Kyllä

Ei

Käytätkö ulkoisen puhelinvastaajan ääniviestitointia?

Ei

Haluatko laitteen vastaavaan fakseihin ja puheluihin automaattisesti?

Kyllä

Vain faksi
Laite ottaa kaikki puhelut vastaan fakseina.

Faksi/Puhelin
Laite ohjaa puhelinlinjaa ja vastaa puhelimeen automaattisesti. Jos puhelu ei ole faksi, laite ilmoittaa soittoaänellä puhelusta, jotta voit vastata siihen.

Ei

Manuaalinen
Ohjaat puhelinlinjaa itse, ja sinun on vastattava jokaiseen puheluun.

Kyllä

Ulk.puh/Puh.vas.
Ulkoisen puhelinvastaaja vastaa automaattisesti kaikkiin soittoihin. Viestit tallennetaan ulkoiseen puhelinvastaajaan. Faksiviestit tulostetaan.

- a** Paina Valikko.
- b** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina Vastaustila.
- e** Näytä Vain faksi, Faksi/Puhelin, Ulk.puh/Puh.vas. tai Manuaalinen painamalla **▲** tai **▼**.
- f** Paina haluamaasi vastaanottotilaa.
- g** Paina **Stop/Exit**.

9 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön tekstiä on vaikea erottaa, vaihda kontrastiasetusta.

- a** Paina **Valikko**.
- b** Paina **Yleiset aset.**
- c** Näytä **Näytön asetus** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Näytön asetus**.
- d** Paina **Näytön kontr.**
- e** Valitse kontrastitaso painamalla **◀** tai **▶**.
Paina **OK**.
- f** Paina **Stop/Exit**.

10 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää sen jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina **Valikko**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Paina **Pvm&Aika**.
- e** Näppäile vuoden kaksi viimeistä numeroa kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.



(Syötä esim. 1 2 vuodelle 2012.)

- f** Toista sama kuukaudelle/päivälle/kellonajalle 24 tunnin muodossa.
- g** Paina **Stop/Exit**.

11 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostetaan lähetettävän faksin joka sivulle.
Lisätietoja tekstin näppäilemisestä ►►Käyttöopas: *Tekstin syöttäminen*

- a** Paina **Valikko**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön **Nimitunnus** painamalla **▲** tai **▼**.
- e** Paina **Nimitunnus**.
- f** Näppäile faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.
- g** Näppäile nimesi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.

Vinkki

-  -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa painikkeessa kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla **►**.
- Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, poista se painamalla  ja syötä sitten oikea merkki.

- h** Paina **Stop/Exit**.

Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

12 Faksin lähetysraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, josta nähdään, että faksi on lähetetty. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen.
Ohjeita tämän ominaisuuden käyttämisestä ►►Käyttöopas: *Lähetyksen vahvistusraportti*

13 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen keskuksen alanumeroon tai jos puhelinlinjassa on ISDN-liittymä ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina **Valikko**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön **Linjavalinta** painamalla **▲** tai **▼**.
- e** Paina **Linjavalinta**.
- f** Näytä **Normaali**, **Keskus** tai **ISDN** painamalla **▲** tai **▼**.
- g** Paina haluamaasi puhelinlinjatyyppiä.
- h** Paina **Stop/Exit**.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin vaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Maadoitusnäppäimenä toimii **Tel/R**-näppäin.

14

Puhelinlinjan yhteensopivuuden asettaminen (VoIP)

Jos kytket laitteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjaan (puhelu kulkee internetin kautta), yhteensopivuusasetusta on muutettava.



Vinkki

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina **Valikko**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla **^** tai **▼**.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön **Yhteensopivuus** painamalla **^** tai **▼**.
- e** Paina **Yhteensopivuus**.
- f** Paina **Perus (VoIP)**.
- g** Paina **Stop/Exit**.



15

Valitse yhteystyyppi

Nämä asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home / XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7 ja Mac OS X (versiot 10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x).


Vinkki

- Voit ladata ohjaimet versioille Windows Server® 2003/2008/2008 R2 oman mallisi sivulta osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Jos tietokoneessasi ei ole CD-ROM-asemaa, voit ladata uusimmat ohjaimet, oppaat ja apuohjelmat mallillesi Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>. Jotkin CD-ROM-levyllä olevat ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole saatavana.

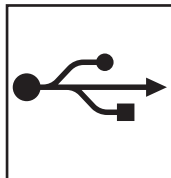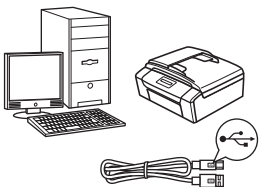

USB-liitântäkaapeli

Windows®: siirry sivulle 12
Macintosh: siirry sivulle 15

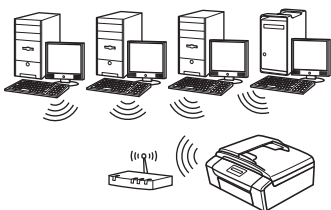

Langaton verkko

Windows® ja Macintosh:
siirry sivulle 18



USB-liitännän käyttäjät

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

16 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ** kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.



Vinkki

- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

17 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

b

CD-ROM-levyn ylin valikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

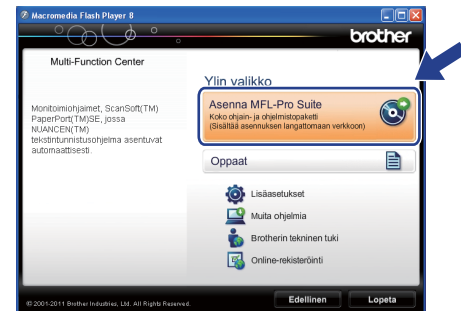


Vinkki

Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee Käyttäjätien valvonta, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


c

Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

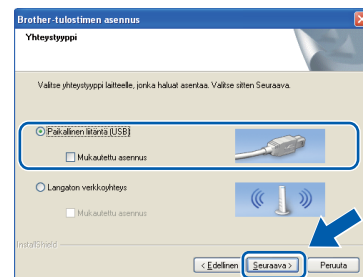

d

Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

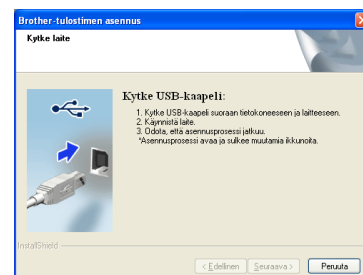





18

USB-kaapelin
kytkeminen


- a** Nosta skannerin kantta laitteen kummallakin puolella olevilla muovikielekkeillä molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu tiukasti yläasentoon.

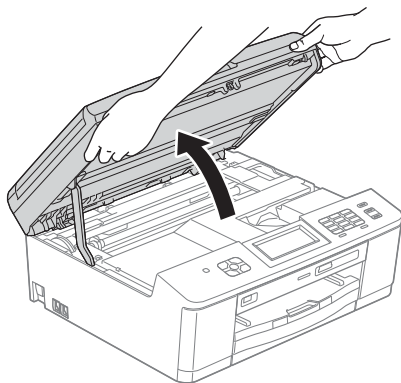

- b** Kytke USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on symboli . USB-portti sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.

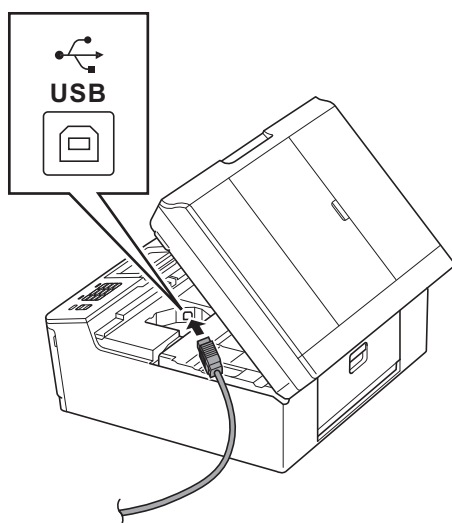


- c** Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli tietokoneeseen.

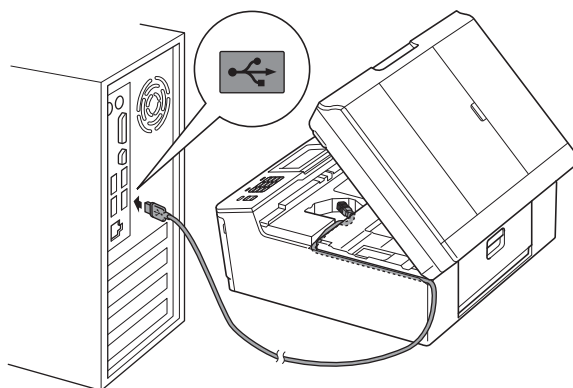**! TÄRKEÄÄ**

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- d** Tartu laitteen kummallakin puolella oleviin muovikielekkeisiin molemmiin käsin ja sulje skannerin kansi varovasti.

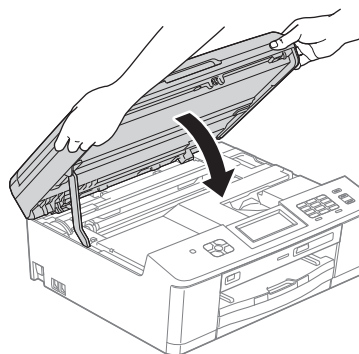

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.


 Vinkki

Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun Windows®-järjestelmän Suojaus-näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.



f Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee esiin, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.


g Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** ja napsauta sitten **Seuraava**.

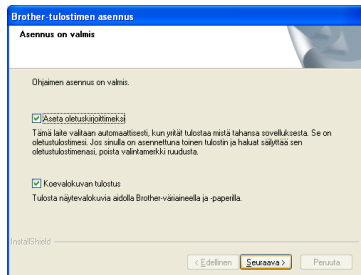**Vinkki**

Suosittellemme valinnan lisäämistä kohtaan **Koevalokuvan tulostus**, jotta voit tutustua Brother-laitteesi korkealaatuiseen tulostusjälkeen. **Koevalokuvan tulostus** -näyttö näkyy vain kerran uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

19 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

a Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

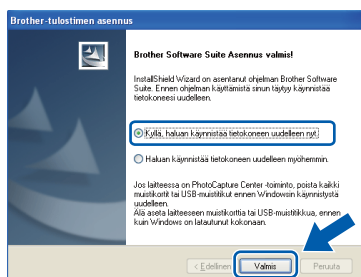**Vinkki**

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheviesti, suorita **Asennusdiagnoosiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-JXXX** (jossa MFC-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto **Salli**.

b

Seuraavat näytöt tulevat esiin.

- Kun **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -näyttö tulee esiin, valitse haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun **Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma** käynnistyy, noudata näytön ohjeita.
- Kun **Koevalokuvan tulostus** -näyttö avautuu, tulosta koevalokuva noudattamalla näytön ohjeita.

**Vinkki**

Internet-yhteys tarvitaan, jotta laiteohjelmiston päivitys ja **Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma** voidaan ladata.

Valmis**Asennus on nyt valmis.**

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan **Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 33**.

**Vinkki**

XML Paper Specification -tulostinohjain
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmiin tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

16

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

Vinkki

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0–10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11–10.6.x.


17

USB-kaapelin kytkeminen

! TÄRKEÄÄ


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

- a** Nosta skannerin kantta laitteen kummallakin puolella olevilla muovikielekkeillä molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu tiukasti yläasentoon.

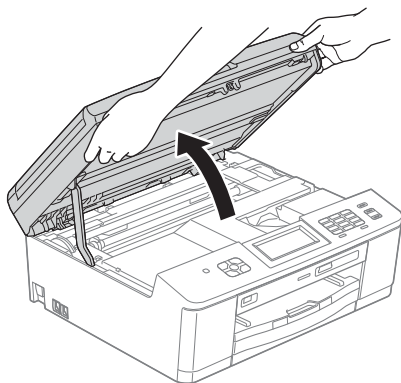


b

Kytke USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on symboli . USB-portti sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.

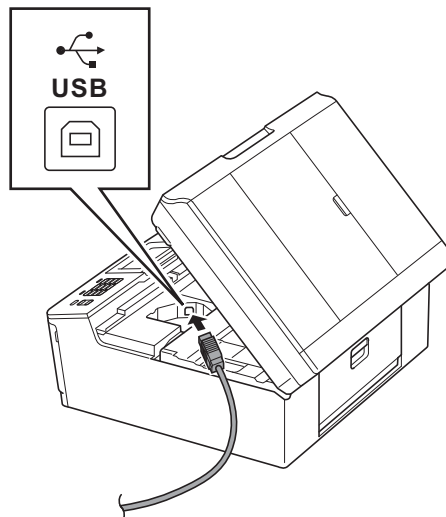

c

Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli Macintosh-tietokoneeseen.

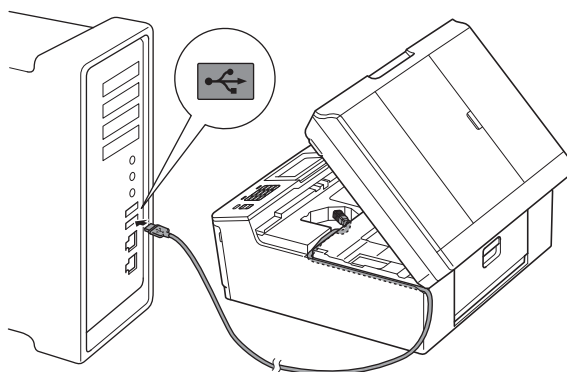


! TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



- d** Tartu laitteen kummallakin puolella oleviin muovikielekkeisiin molemmiin käsin ja sulje skannerin kansi varovasti.

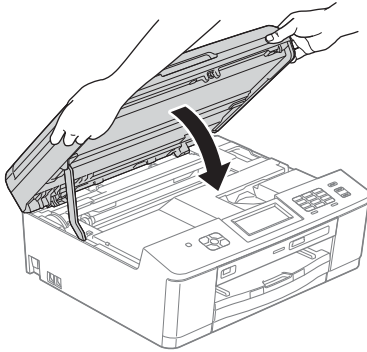


18 MFL-Pro Suite asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla symbolia **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




- c** Valitse **Paikallisiitäntä (USB)** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

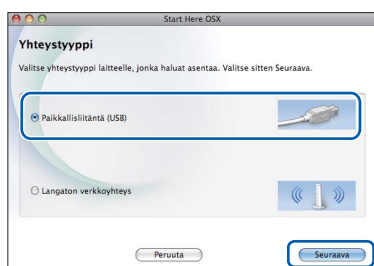


- d** Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

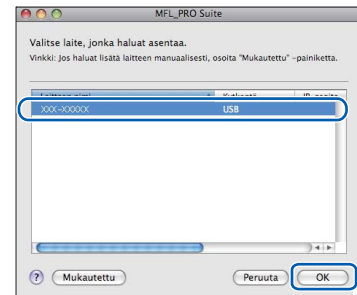

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- OK!** **MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennus on nyt valmis.**
Kun Brotherin tekninen tuki -näyttö tulee esiin, siirry vaiheeseen 19.



19 Presto! PageManager -sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelmiston lataussivustolle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -ikkunassa **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

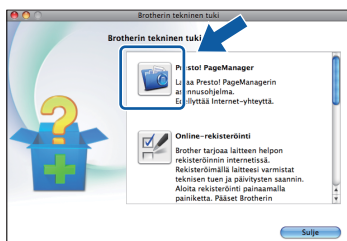**Valmis****Asennus on nyt valmis.**

Vinkki

Jos haluat käyttää Kuvansiirtäjä-sovellusta Mac OS X 10.6.x -käyttöjärjestelmässä, asenna Brother Solutions Centeristä oman mallisi sivulta ladattava CUPS-tulostinohjain (<http://solutions.brother.com/>).



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

16 Valmistelut

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman/reitittimen kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoidaan tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määrittämis- ja asennusprosessin vaiheita.

Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä, jotta tavanomaisten asiakirjatulosteiden laatu olisi paras mahdollinen. Varmista myös, ettei laitteen ja tukiaseman/reitittimen välillä ole esteitä. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea verkon tiedonsiirtonopeutta.

Näiden asioiden vuoksi langaton yhteys ei ole paras vaihtoehto kaikille asiakirja- ja sovellustyypeille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten tekstiä ja suuria kuvia sisältäviä monisivuisia asiakirjoja, paras vaihtoehto on USB-liitäntä, joka tarjoaa parhaan suoritustehon.



Vinkki

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittää langattomat asetukset uudelleen.

Paina laitteessa Valikko.


Näytä Verkko painamalla $\wedge$ tai $\vee$ ja paina sitten Verkko.

Näytä Verkon nollaus painamalla $\wedge$ tai $\vee$ ja paina sitten Verkon nollaus.

Hyväksy painamalla Kyllä. Vahvista pitämällä Kyllä-painike painettuna 2 sekunnin ajan.

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten (yhteys tietokoneeseen muodostetaan tukiaseman/reitittimen kautta).

Infrastruktuuritila

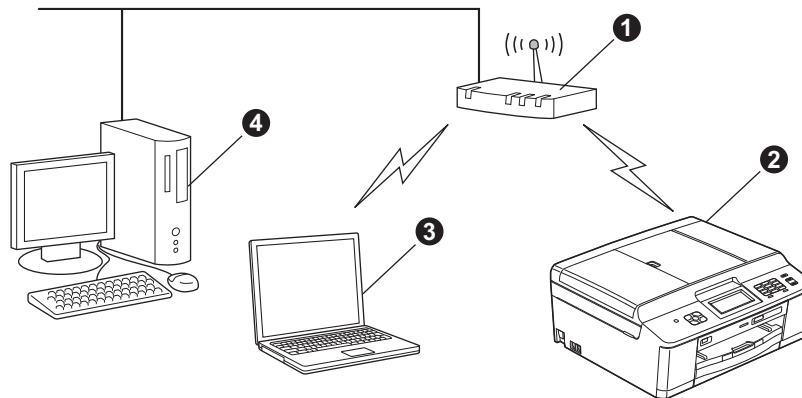

① Tukiasema/reititin

② Langaton verkkolaite (laitteesi)

③ Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys

④ Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys

Varmista, että laitteen langattoman verkon asetukset on määritetty tukiasemalle/reitittimelle sopiviksi.



Vinkki

Voit määrittää laitteen Ad-hoc-tilaan (yhteys muodostetaan ilman tukiasemaa/reititintä tietokoneeseen, jossa on langaton toiminto) CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan ohjeiden avulla.

Näytä Verkkokäyttäjän opas noudattamalla seuraavia ohjeita.

1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn ylin valikko tulee näyttöön.

*3 Napsauta **Oppaat** ja sitten **PDF-oppaat**. Näyttöön tulee ensimmäinen sivu.*

4 Napsauta Verkkokäyttäjän opas.

Macintosh:

*2 Kaksoisosoita **Oppaat** ja sitten oman kielesi kansiota.*

*3 Kaksoisosoita **top.pdf** ja osoita sitten Verkkokäyttäjän opas.*




17

Langattoman asennusmenetelmän valitseminen

Seuraavissa ohjeissa annetaan kolme tapaa Brother-laitteen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä.

a Määrittäminen käyttäen CD-ROM-asennuslevyä ja USB-kaapelia (vain Windows®)

- Joudut käyttämään USB-kaapelia (ei toimiteta) väliaikaisesti määrittäksen aikana.

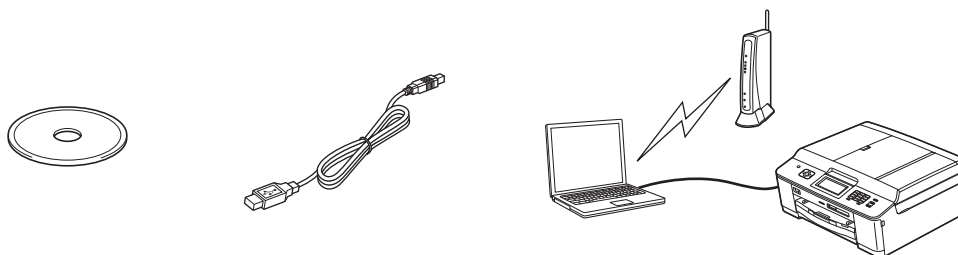

Tätä menetelmää noudatettaessa on suositeltavaa käyttää tietokonetta langattomalla verkkoyhteydellä.

- Jos käytät Windows® XP -käyttöjärjestelmää tai jos tietokone on kytketty tukiasemaan/reitittimeen verkkokaapelilla, sinun on tiedettävä langattomat asetukset. Kirjoita langattoman verkon asetukset alla olevaan tilaan.
- Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain	

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.



Vinkki

Jos et tiedä näitä tietoja (SSID:tä ja verkkoavainta), et voi jatkaa langattoman verkon asennusta.

Näin saat nämä tiedot selville

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen verkon nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 21

**b****Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelin kautta (Windows® ja Macintosh)**

Jos langaton tukiasema/reititin ei tue WPS (Wi-Fi Protected Setup)- tai AOSS™-ohjelmaa, kirjoita langattoman tukiaseman/reitittimen langattomat verkkoasetukset alla olevaan tilaan.

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain	

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.

**Vinkki**

Jos et tiedä näitä tietoja (SSID:tä ja verkkoavainta), et voi jatkaa langattoman verkon asennusta.

Näin saat nämä tiedot selville


- 1) Perekdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 24

c**Yhden painalluksen määrittäminen WPS- tai AOSS™-ohjelman avulla (Windows® ja Macintosh)**

Jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (WPS tai AOSS™)

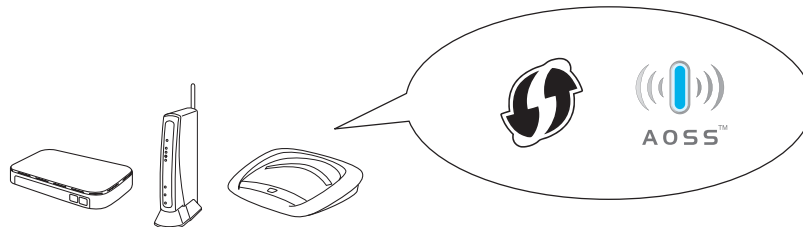

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 25



18

Määrittäminen käyttäen CD-ROM-asennuslevyä ja USB-kaapelia (vain Windows®)


Joudut käyttämään USB-kaapelia (ei toimiteta) väliaikaisesti määrittäksen aikana.

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


- b** CD-ROM-levyn ylin valikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

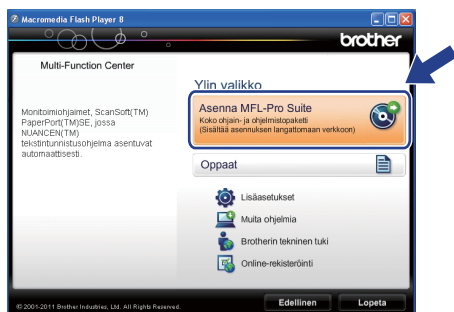


Vinkki

Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

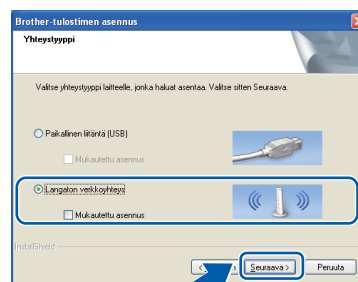

- d** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)**. Napsauta **Seuraava**.

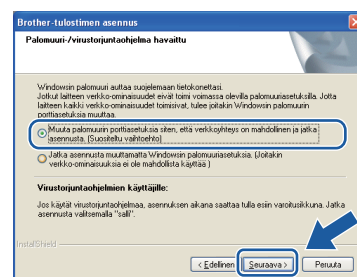

Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.



Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portit 137 ja 161.

- e** Valitse **Käytä tietokonetta tai ohjauspaneelia suoraan** ja napsauta sitten **Seuraava**.






Langattoman verkon käyttäjille


f

Valitse **Käytä väliaikaisesti USB-kaapelia (suositus)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

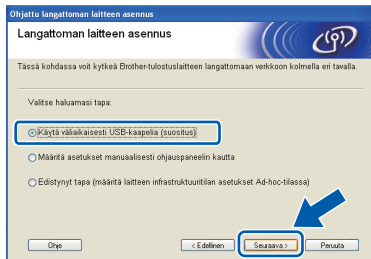


Vinkki

Jos tämä ikkuna tulee esiin, lue **Tärkeä huomautus**. Merkitse tämä ruutu SSID:n ja verkkoavaimen vahvistamisen jälkeen ja napsauta sitten **Seuraava**.

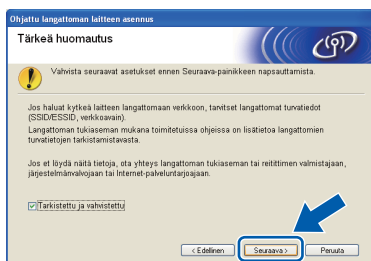**g**

Kytke USB-kaapeli (ei toimiteta) väliaikaisesti suoraan tietokoneen ja laitteen välille.

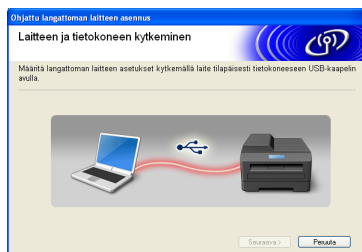


Jos näyttöön tulee vahvistusikkuna, merkitse tämä ruutu, napsauta **Seuraava** ja siirry vaiheeseen **h**.


Muussa tapauksessa siirry kohtaan **i**.

h

Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse **Kyllä**, jos haluat yhdistää mainittuun SSID:hen. Napsauta **Seuraava** ja siirry vaiheeseen **k**.

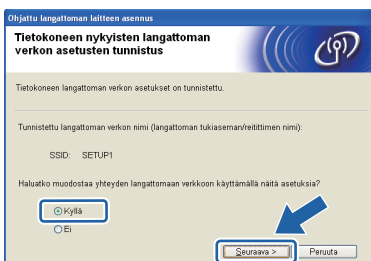
**i**

Kun seuraava näyttö tulee esiin, ohjattu toiminto etsii laitteelle käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse verkon SSID, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **17-a** sivu 19, ja napsauta sitten **Seuraava**.

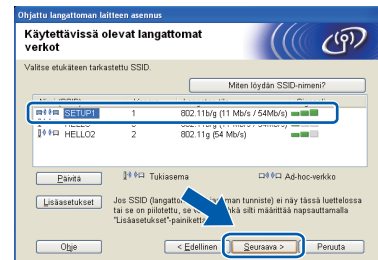

Vinkki

- Jos luettelo on tyhjä, tarkasta, että tukiasema saa virtaa ja lähettää SSID:n ja että laite ja tukiasema ovat langattoman tiedonsiirron toiminta-alueella. Napsauta sitten **Päivitä**.
- Jos tukiasemaa ei ole asetettu lähettämään SSID:tä, voit lisätä sen manuaalisesti napsauttamalla **Lisäasetukset**-painiketta. Anna **Nimi (SSID)** näytön ohjeiden mukaan ja napsauta sitten **Seuraava**.

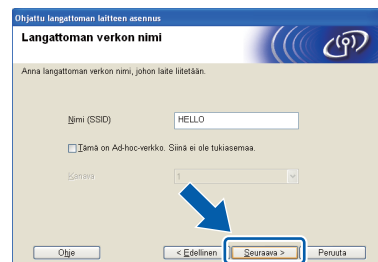



Langattoman verkon käyttäjille

j Anna **Verkkoavain**, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **17-a** sivu 19, anna avain uudelleen kohdassa **Vahvista verkkoavain** ja napsauta sitten **Seuraava**.

Vinkki


Jos verkkoa ei ole määritetty todennukselle ja salaukselle, esiin tulee seuraava näyttö. Jatka määrittystä napsauttamalla **OK** ja siirry vaiheeseen **k**.

k Napsauta **Seuraava**. Asetukset lähetetään laitteeseen.

Vinkki

- Asetuksia ei muuteta, jos napsautat **Peruuta**.
- Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen manuaalisesti, napsauta **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.
- Jos näyttöön tulee ilmoitus virheestä langattomassa määrittäksessä, napsauta **Yritä uudelleen** ja aloita uudelleen vaiheesta **i**.

l Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja laitteesta.

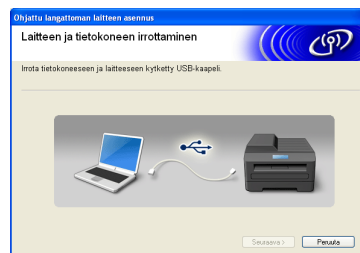

m Jatka MFL-Pro Suiten asentamista napsauttamalla **Seuraava**.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön vasemmassa yläreunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta **20-e** sivu 29.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 29



18 Manuaalinen määrittys ohjauspaneelin kautta (Windows® ja Macintosh)

- a** Paina laitteessa Valikko.
Paina Verkko.
Tuo näyttöön Verkko painamalla **▲** tai **▼**.
Paina Ohjat. asennus.

Kun näyttöön tulee Onko WLAN käytössä?, hyväksy painamalla Kyllä.
Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.

- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen kuluu muutama sekunti. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvissä, valitse näppäimellä **▲** tai **▼** SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **17-b** sivu 20. Valitse asianmukainen SSID-tunnus.

Jos valitun SSID:n langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää ja laite pyytää käyttämään WPS:ää, siirry kohtaan **c**.
Jos laite pyytää antamaan verkkoavaimen, siirry kohtaan **d**.
Muussa tapauksessa siirry kohtaan **e**.



Vinkki

- Jos SSID-tunnusten luetteloa ei näytetä, varmista, että tukiasema on käynnistetty. Siirrä laite lähemmäs tukiasemaa ja aloita uudelleen kohdasta **a**.
- Jos tukiasema on asetettu niin, että se ei lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Lisätietoja on Verkkokäyttäjän oppaassa.

- c** Kytke laite WPS:n avulla painamalla Kyllä. (Jos jatkat manuaalista asetusta valitsemalla Ei, siirry kohtaan **d** ja anna verkkoavain.)
Kun nestekidenäytössä näkyy Käynnistä WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä ja jatka sitten painamalla Seuraava.
Siirry vaiheeseen **e**.

- d** Anna kosketusnäytöllä verkkoavain, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **17-b** sivu 20.
Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet ja isot kirjaimet. -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.) Siirrä kohdistinta oikealle painamalla **►**.
(Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 34.)

Paina OK, kun olet syöttänyt kaikki merkit. Ota asetukset käyttöön painamalla Kyllä.

- e** Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

- f** Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso *Vianetsintä* sivulla 26.



Langaton asetus on nyt valmis.
Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön vasemmassa yläreunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 19.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 28

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 31



18

Yhden painalluksen määrittys WPS- tai AOSS™-ohjelman avulla (Windows® ja Macintosh)

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla esitetty WPS- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite WPS- tai AOSS™-tukiaseman tai -reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.

- c** Paina laitteessa Valikko. Tuo näyttöön Verkko painamalla ▲ tai ▼. Paina Verkko. Tuo näyttöön WPS/AOSS painamalla ▲ tai ▼.

Paina WPS/AOSS.


Kun näyttöön tulee Onko WLAN käytössä?, hyväksy painamalla Kyllä. Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen. Peruuta painamalla Ei.



Vinkki

Jos langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää (PIN-menetelmä), voit määrittää laitteen asetukset PIN (Personal Identification Number) -menetelmällä. >> Verkkokäyttäjän opas: Asetusten määrittäminen Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä

- d** Kun nestekidenäytössä näkyy Käynn. WPS tai AOSS, paina WPS- tai AOSS™-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä. Katso ohjeet langattoman tukiaseman/reitittimen käyttöoppaasta.

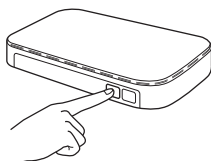

Paina sitten OK. Laite yrittää nyt automaattisesti tunnistaa, mitä yhteystapaa (WPS tai AOSS™) langaton tukiasema/reititin käyttää ja yrittää muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

- e** Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso Vianetsintä sivulla 26.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön vasemmassa yläreunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 19.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 28

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 31



Vianetsintä

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.


* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.

Langattoman lähiverkon raportti

Jos tulostunut langattoman lähiverkon raportti osoittaa, että yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja perehdy seuraaviin ohjeisiin.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	Langaton asetus ei ole käytössä, ota langaton asetus käyttöön. Paina laitteessa Valikko. Tuo näyttöön Verkko painamalla ▲ tai ▼. Paina Verkko. Tuo näyttöön WLAN käytössä painamalla ▲ tai ▼. Paina WLAN käytössä. Paina Kyllä. Paina Stop/Exit.
TS-02	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä. 1. Tarkista seuraavat neljä kohtaa. - Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty. - Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä. - Siirrä laite väliaikaisesti noin metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia. - Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite pääsee suodattimen läpi. 2. Jos annoit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tarkista ettei tiedoissa ole kirjoitusvirheitä. Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja näppäile tiedot tarvittaessa uudestaan. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 26.

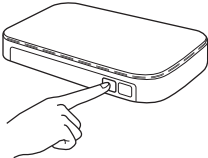

TS-04	Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis-/salausmenetelmiä. Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä: <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"> <thead> <tr> <th>Todentamismenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Avoin järjestelmä</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Ei mitään (ilman salausta)</td></tr> <tr> <td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Jos ongelmiasi ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 26. Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todentamismenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.	Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP	Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Avoin järjestelmä	WEP												
	Ei mitään (ilman salausta)												
Jaettu avain	WEP												
TS-05	Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 26.												
TS-06	Langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) TS-04-kohdan taulukosta. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 26.												
TS-07	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä. Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS:ää tai AOSS:ää™, sinun on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää tai AOSS:ää™, ja yritä uudestaan. Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS:n tai AOSS:n™ avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin, kysy langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai kysy verkonvalvojalta. 												
TS-08	Laite havaitsi vähintään kaksi langatonta tukiasemaa, joissa on WPS tai AOSS™ käytössä. - Varmista, että toiminta-alueella vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on WPS- tai AOSS™-menetelmä käytössä, ja yritä uudestaan. - Yritä käynnistää uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jotta muut tukiasemat eivät aiheuttaisi häiriöitä.												

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

19

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.



Vinkki

- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

20

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisosoita CD-ROM-symbolia ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

b

CD-ROM-levyn ylin valikko tulee näyttöön. Osoita **Asenna MFL-Pro Suite** ja sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

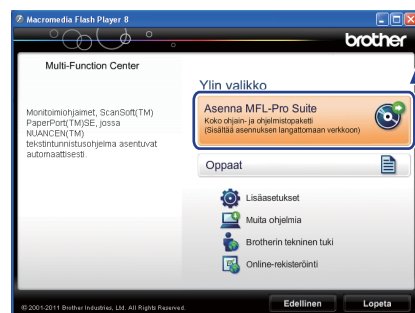


Vinkki

Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta, osoita **Salli** tai **Kyllä**.


c

Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

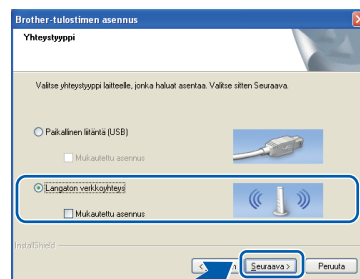




- d** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto).** Napsauta **Seuraava**.

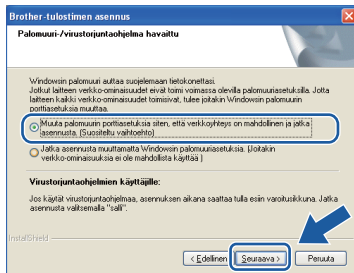


Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.



Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portit 137 ja 161.

- e** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

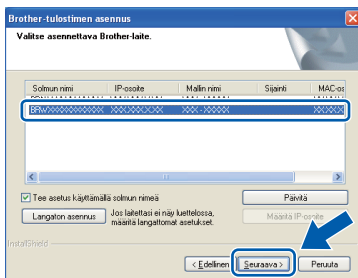

Vinkki

Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitetta ei löydy verkosta, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. Kirjainkoolla on merkitystä WEP-avaimessa.



Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki


Windows Vista®- ja Windows® 7-käyttäjät: kun Windows®-järjestelmän Suojaus-näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun osoittamalla **Asenna**.



Kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö tulee esiin, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.



Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** ja osoita sitten **Seuraava**.

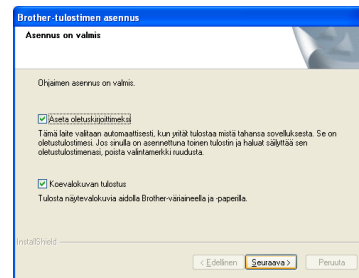


Vinkki

Suosittellemme valinnan lisäämistä kohtaan **Koevalokuvan tulostus**, jotta voit tutustua Brother-laitteesi korkealaatuiseen tulostusjälkeen. **Koevalokuvan tulostus** -näyttö näkyy vain kerran uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

21 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

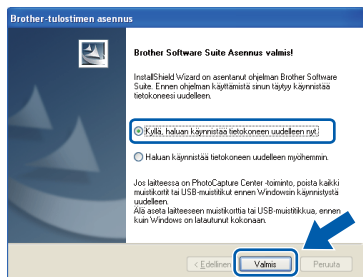

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/ Brother/MFC-JXXX** (jossa MFC-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

- b** Seuraavat näytöt tulevat esiin.

- Kun **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja osoita **OK**.
- Kun **Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma** käynnistyy, noudata näytön ohjeita.
- Kun **Koevalokuvan tulostus** -näyttö avautuu, tulosta koevalokuva noudattamalla näytön ohjeita.

Vinkki

Internet-yhteys tarvitaan, jotta laiteohjelmiston päivitys ja **Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma** voidaan ladata.

22 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **19** sivulla 28.

Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Käyttöoikeuden mukaan **MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE** voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää **ScanSoft™ PaperPort™ 12SE** -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 33.

Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmiin tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

19

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

Vinkki

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0–10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11–10.6.x.


20

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b Aloita asennus kaksoisosoittamalla symbolia **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




- c Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.

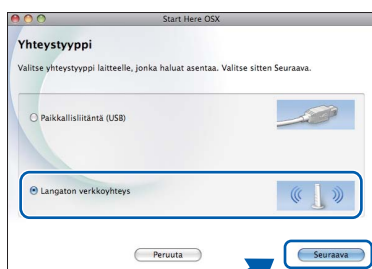

d

Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta langattomasta verkosta. Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse asennettava laite luettelosta ja osoita **Seuraava**.

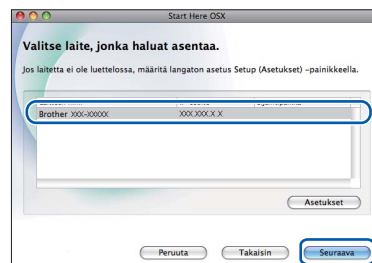


Vinkki

Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** tulee näkyviin. Suorita langattoman yhteyden määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

e


Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu. Kun asennus on valmis, näkyviin tulee tämä ikkuna. Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

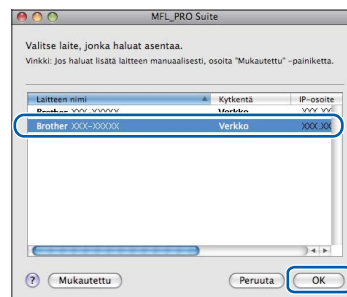




Vinkki

- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. >>> Verkkokäyttäjän opas: Verkkoasetusten raportin tulostus
- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.



Anna Macintosh-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi**.

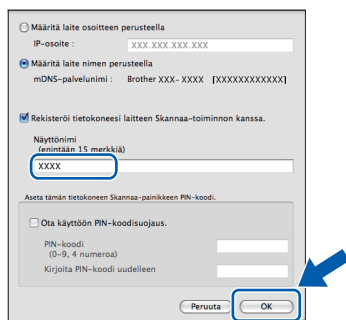


Jos haluat skannata verkossa käyttäen laitteen **SCAN**-näppäintä, merkitse kohta **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. Osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.

Kun **SCAN**-näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (>>> Ohjelmiston käyttöopas: Verkkoskannaus)



Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennus on nyt valmis.
Kun Brotherin tekninen tuki -näyttö tulee esiin, siirry vaiheeseen **21**.


21

Presto! PageManager -sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.



Siirry Presto! PageManager -ohjelmiston lataussivustolle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -ikkunassa **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

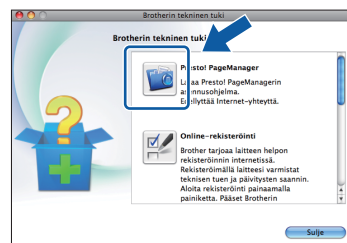

22

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **19** sivulla 31.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos haluat käyttää Kuvansiirtäjä-sovellusta Mac OS X 10.6.x -käyttöjärjestelmässä, asenna Brother Solutions Centeristä oman mallisi sivulta ladattava CUPS-tulostinohjain (<http://solutions.brother.com/>).

1 Valinnaisten sovellusten asentaminen

Reallusion, Inc:n tukema FaceFilter Studio / BookScan & Whiteboard Suite

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus.

BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti.

Whiteboard Enhancer -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia.

Corpus -yhtiön tukema Homepage Print 2¹

Homepage Print 2 -sovelluksella voit siepata ja muokata web-sivustoja siten, että pystyt tulostamaan van haluamasi tiedot.

¹ Lisätietoja on *Ohjelmiston käyttöoppaassa*.

Vinkki

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Joihinkin sovelluksiin vaaditaan Internet-yhteys.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksiin.
- Tätä sovellusta ei voida käyttää Windows Server® 2003/2008 -sarjan käyttöjärjestelmissä.

a Avaa ylin valikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.

b CD-ROM-levyn ylin valikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.



c Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta.



d Palaa **Muita ohjelmia** -näyttöön, jos haluat asentaa lisää ohjelmia.

2 FaceFilter Studio Help (Ohje) -toiminnon asentaminen

Saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten, kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Help (Ohje) -ohjelman.

a Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio**.

b Siirry Reallusionin web-sivuston päivitysosaan napsauttamalla näytössä **Check for Updates** (Tarkista päivitykset) tai napsauttamalla näytön oikeasta yläreunasta  -painiketta.



c Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon haluat tallentaa tiedoston.

d Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Help (Ohje) -asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa ja noudata näytön asennusohjeita.

Vinkki

Kun haluat näyttää täydellisen FaceFilter Studio -ohjeen, valitse tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin


Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan mitään tehtävää.
- b** Paina `Valikko`.
- c** Näytä `Verkko` painamalla `^` tai `v` ja paina sitten `Verkko`.
- d** Paina `^` tai `v` ja tuo näyttöön `Verkon nollaus` ja paina `Verkon nollaus`.
- e** Paina `Kyllä`.
- f** Vahvista pitämällä `Kyllä`-painike painettuna 2 sekunnin ajan.
- g** Kun laite käynnistyy uudelleen, nollaus on valmis.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Kukin kosketusnäytön kirjainpainike sisältää enintään neljä kirjainta. Voit valita haluamasi kirjaimen painamalla asianmukaista painiketta toistuvasti.

-painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)

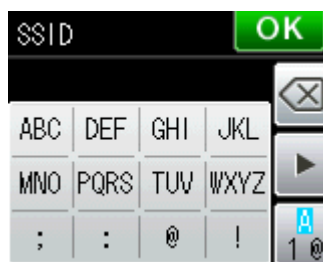

Välilyöntien lisääminen

Lisää välilyönti painamalla -painiketta ja sitten välilyöntipainiketta  tai -painiketta.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, poista se painamalla  ja syötä sitten oikea merkki.

Kirjainten toistaminen

Jos seuraava syötettävä merkki on samassa painikkeessa kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla , ennen kuin painat painiketta uudelleen.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1220BK (vakiokasetti) LC1240BK (suurkasetti)	LC1220Y (vakiokasetti) LC1240Y (suurkasetti)	LC1220C (vakiokasetti) LC1240C (suurkasetti)	LC1220M (vakiokasetti) LC1240M (suurkasetti)
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki.

Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi).

Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

WPA, WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kaupanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat esitettyyn aineistoon luottamisesta, mukaan lukien painovirheet ja muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2011 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**



Hae innoitusta. Jos käytät Windows®-käyttöjärjestelmää, kaksoisnapsauta Brother CreativeCenter -kuvaketta työpöydälläsi, niin pääset käyttämään ILMAISTA sivustoamme, joka sisältää monia ideoita ja apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.

Mac-käyttäjät pääsevät Brother CreativeCenter -sivustolle käyttämällä tätä osoitetta:

<http://www.brother.com/creativecenter/>.