











Leia o Guia de Segurança de Produto antes de configurar o aparelho. Em seguida, leia este Guia de Instalação Rápida para o instalar e configurar correctamente.

 ADVERTÊNCIA	<u>ADVERTÊNCIA</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	<u>AVISO</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

1 Retirar o aparelho da embalagem e verificar os componentes

■ Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.

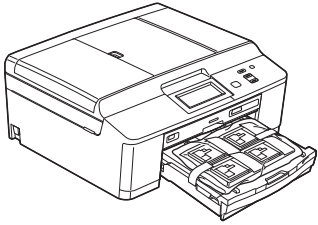		 Cartuchos de Tinta Iniciais	Preto Amarelo Ciano Magenta (Duração de cerca de 80% do cartucho de substituição) (►►Manual Básico do Utilizador: <i>Consumíveis</i>)	 Guia de Instalação Rápida
 Manual Básico do Utilizador	 Guia de Segurança de Produto	 CD-ROM	 Cabo de alimentação	 Gaveta de Disco

ADVERTÊNCIA

Para o embalamento deste aparelho são utilizados sacos de plástico. Os sacos de plástico não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos fora do alcance de bebés e crianças e elimine-os de forma correcta.

Nota

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o aparelho.
- Tem de adquirir um cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (para ligação USB ou em rede com fios).

Cabo USB


Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento (cabo não fornecido).

Cabo de rede


Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) directo para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

a Retire a fita e a película de protecção que envolvem o aparelho, bem como o LCD.

b Retire a peça de protecção cor-de-laranja ❶ levantando a parte da frente do aparelho e puxando a peça para baixo.

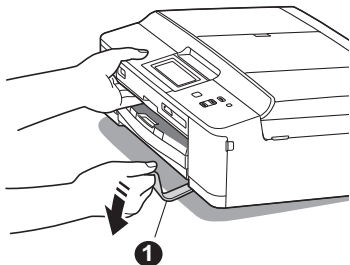


c Retire o saco de plástico ❷ que contém os cartuchos de tinta da parte superior da gaveta do papel.

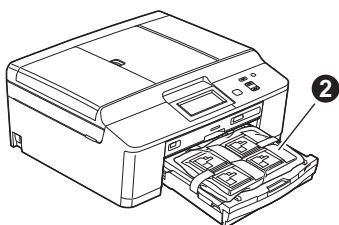

d Verifique se estão presentes todos os componentes.

e Abra a tampa do digitalizador, insira a Gaveta de Disco no espaço de armazenamento do lado direito da tampa do digitalizador e, em seguida, feche a tampa do digitalizador.

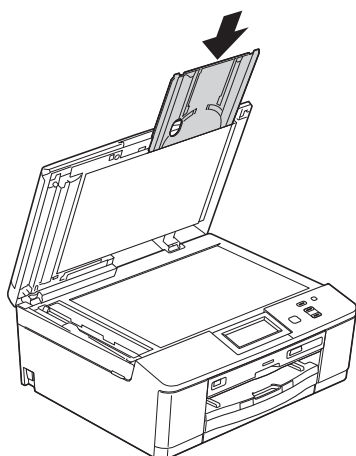


 **Nota**


Quando utilizar a função de Impressão em Disco, assegure-se de que há mais de 10 cm de espaço livre atrás do aparelho.

2 Colocar papel A4 simples


a Puxe a gaveta do papel ❶ completamente para fora do aparelho.

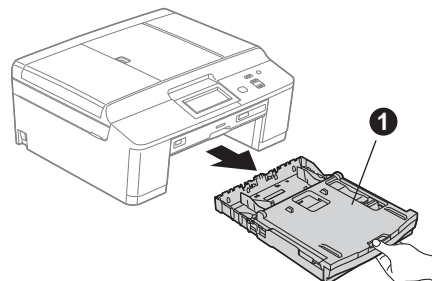

b Abra a tampa da gaveta de saída do papel ❶.

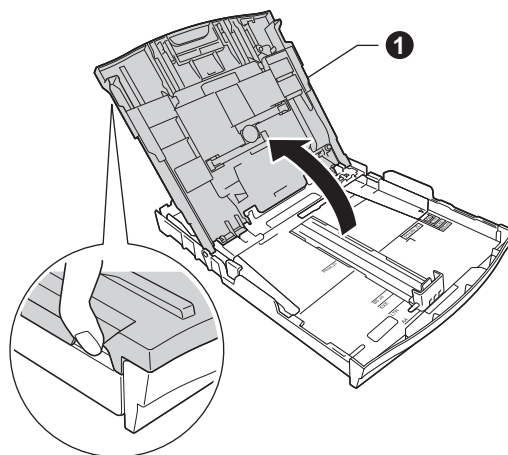

- c** Com as duas mãos, pressione ligeiramente e faça deslizar as guias laterais do papel ① e, em seguida, a guia do comprimento do papel ②, de forma a ajustá-las ao tamanho do papel. Certifique-se de que as marcas triangulares ③ nas guias laterais do papel ① e na guia do comprimento do papel ② estão alinhadas com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

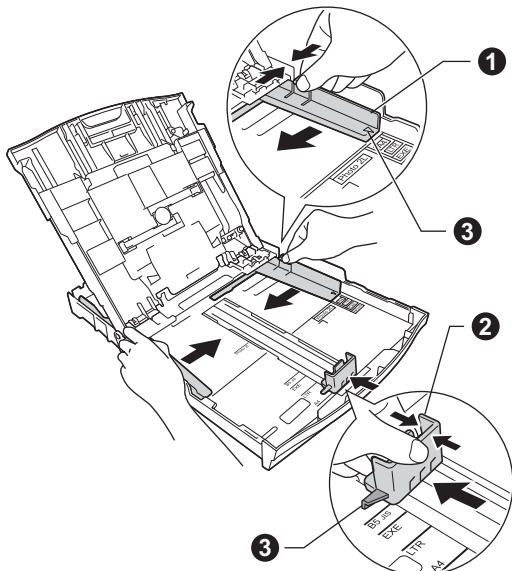

- d** Folheie a pilha de papel para evitar encravamentos ou alimentação incorrecta.


Nota

Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.

- e** Com cuidado, coloque o papel na gaveta do papel com o lado a imprimir virado para baixo e introduzindo primeiro a margem superior. Certifique-se de que o papel está plano na gaveta.

! IMPORTANTE


Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro, pois este pode levantar na parte posterior da gaveta e causar problemas na alimentação de papel.

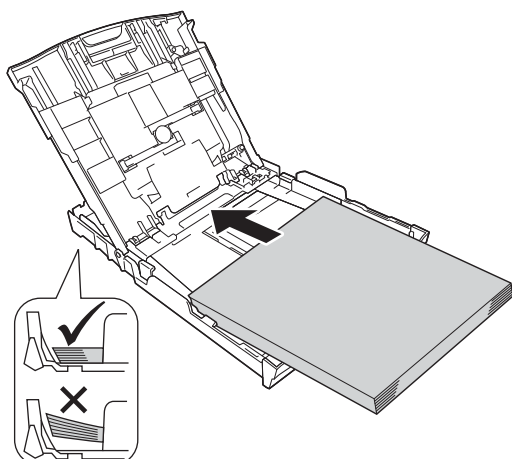


- f** Com as duas mãos, ajuste com cuidado as guias laterais ao tamanho do papel. Certifique-se de que as guias laterais do papel tocam nas extremidades do papel.

- g** Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

- h** *Lentamente*, introduza a gaveta do papel completamente no aparelho.

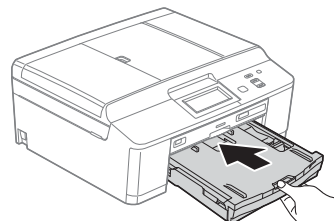

- i** Mantendo a gaveta do papel no lugar, puxe para fora o suporte do papel ① até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel ②.

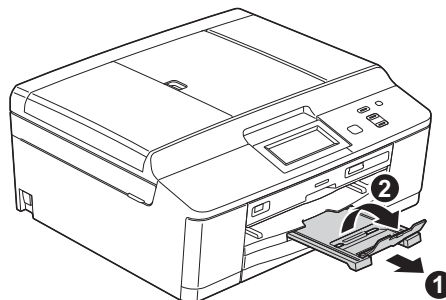

3 Ligar o cabo de alimentação


⚠ ADVERTÊNCIA

O aparelho deve estar equipado com uma ficha de ligação à terra.

⚠ IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo USB (caso utilize um cabo USB).

- a** Ligue o cabo de alimentação.

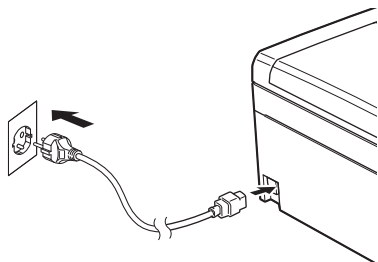


📝 Nota

O LED de Advertência que se encontra no painel de controlo permanecerá aceso até que instale os cartuchos de tinta.

4 Seleccionar o país

- a** Depois de ligar o cabo de alimentação, o LCD apresenta o seguinte:

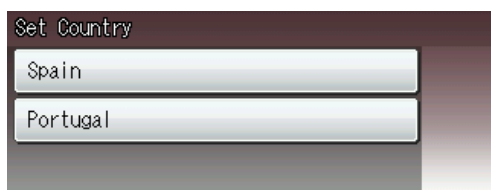

Prima a opção correspondente ao seu país.

- b** Prima Yes (Sim) ou No (Não).

5 Seleccionar o idioma

- a** Prima o idioma.

- b** Prima Yes (Sim) ou No (Não).

📝 Nota

Se tiver seleccionado o idioma incorrecto, pode alterá-lo depois de configurar a data e a hora. (►► Manual Avançado do Utilizador: Alterar o idioma do LCD)

6 Instalar os cartuchos de tinta

⚠ AVISO


Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico, se necessário.

📝 Nota


Certifique-se de que instala primeiro os cartuchos de tinta iniciais fornecidos com o aparelho.

- a** Certifique-se de que o aparelho está ligado. O LCD mostra Sem cartucho de tinta.

- b** Abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta ❶.

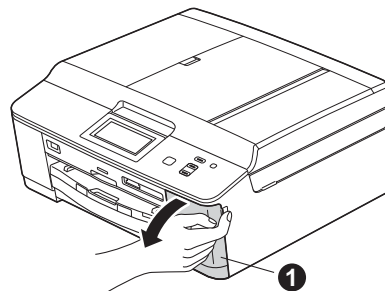


- c** Retire a peça de protecção cor-de-laranja ❶.

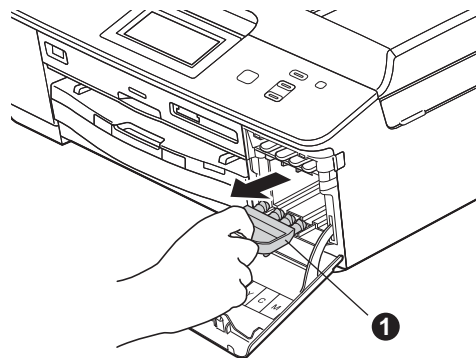

📝 Nota

Não deite fora a peça de protecção cor-de-laranja. Irá necessitar dela se transportar o aparelho.


- d** Retire o cartucho de tinta da embalagem. Rode o manípulo de desbloqueio verde na peça de protecção cor-de-laranja ① para a direita, até ouvir um estalido, para libertar o vácuo. Em seguida, retire a peça de protecção cor-de-laranja ①, como indica a figura.

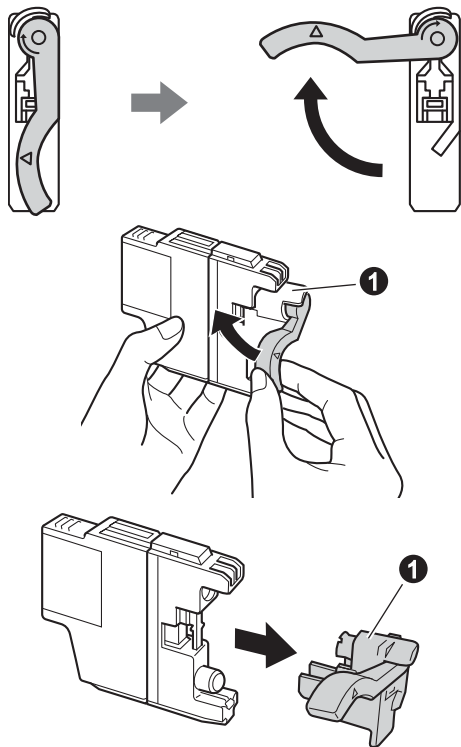


! IMPORTANTE

NÃO agite os cartuchos de tinta. Se a tinta manchar a pele ou o vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.

- e** Tenha o cuidado de fazer corresponder a cor do manípulo ① com a cor do cartucho ②, conforme ilustrado na figura abaixo. Instale cada cartucho de tinta no sentido da seta existente na etiqueta.

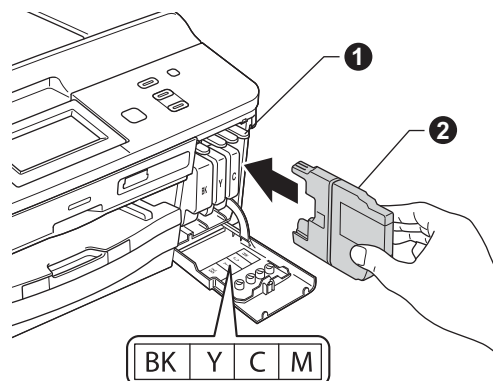

- f** Com cuidado, insira o cartucho de tinta premindo onde diz "PUSH" (EMPURRE) até ouvir um estalido. Depois de instalar todos os cartuchos, feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

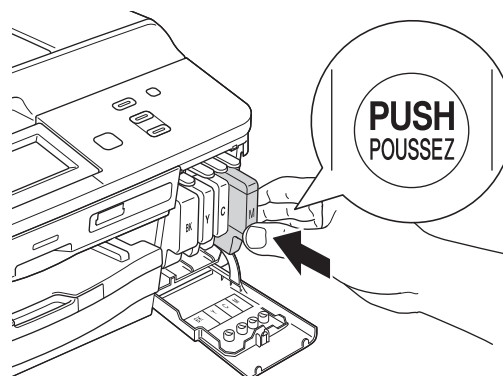


Nota

O aparelho irá preparar o sistema de tinta para a impressão. Este processo demora cerca de quatro minutos. Não desligue o aparelho.

7 Verificar a qualidade de impressão

- a** Quando o processo de preparação terminar, o LCD mostra **Coloque Papel e Prima Iniciar**.
- b** Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha. (preto/amarelo/ciã/magenta)
- c** Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **Sim** para terminar a verificação da qualidade e vá para o passo **8**.

OK



Se faltarem linhas curtas, prima **Não** e siga as indicações do LCD.

Má



8 Configurar a data e a hora

A configuração da data e da hora permite que o aparelho limpe a cabeça de impressão regularmente, mantendo assim uma ótima qualidade de impressão. Permite também que o aparelho atribua nomes aos ficheiros criados com a função Digitalizar para cartão.

- a** Prima **Menu**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.inicial**.
- c** Prima **Conf.inicial**.
- d** Prima **Data e Hora**.
- e** Introduza os últimos dois dígitos do ano no ecrã táctil e, em seguida, prima **OK**.



(por exemplo, introduza 1 2 para 2012).

- f** Repita para mês/dia/hora no formato de 24-horas.
- g** Prima **Parar**.



9

Seleccionar o tipo de ligação

Estas instruções de instalação são para o Windows® XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versões 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).



Nota

- Para o Windows Server® 2003/2008/2008 R2, os controladores encontram-se na página de transferência para o seu modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- Se o seu computador não tiver uma unidade de CD-ROM, pode transferir os controladores, manuais e utilitários mais recentes para o seu modelo a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>. Algumas aplicações de software incluídas no CD-ROM podem não estar disponíveis para transferência.

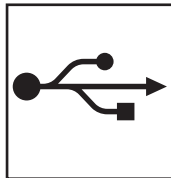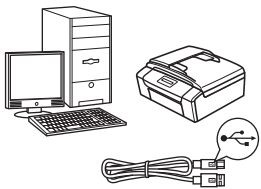


Para cabo de interface USB

Windows®, avance para a página 8
Macintosh, avance para a página 11

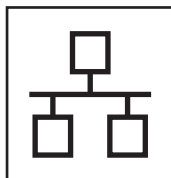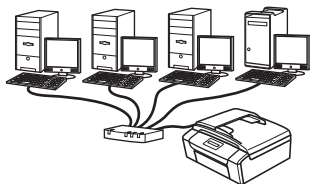

Para rede com fios

Windows®, avance para a página 14
Macintosh, avance para a página 18

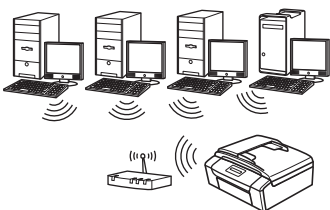

Para rede sem fios

Windows® e Macintosh,
avance para a página 21

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Rede com fios
Macintosh

Rede sem fios



Para utilizadores de interface USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

10 Antes de instalar

Certifique-se de que o computador está ligado e que inicie a sessão com direitos de administrador.

! IMPORTANTE

- **NÃO** ligue ainda o cabo USB.
- Se estiver algum programa em execução, feche-o.

Nota

- Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.
- O CD-ROM inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

11 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá a **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


b Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Nota

No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Permitir** ou **Sim**.

c Seleccione **Conexão Local (USB)** e clique em **Seguinte**. A instalação prossegue.

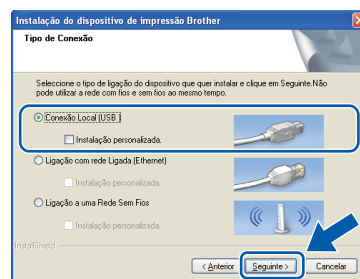


d Quando aparecer este ecrã, avance para o passo seguinte.




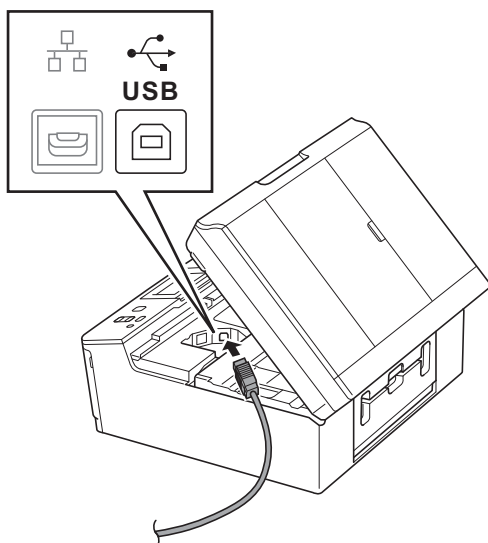


12 Ligar o cabo USB


- a** Com as duas mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição aberta.

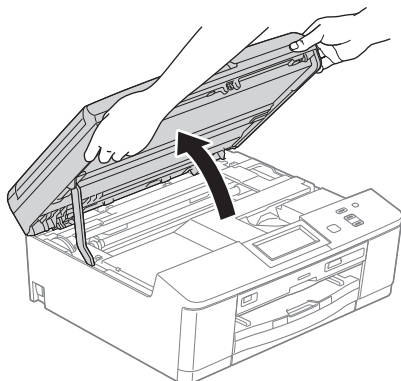

- b** Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com o símbolo . A porta USB encontra-se no interior do aparelho, do lado direito, como indica a figura abaixo.




- c** Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha e para fora da parte de trás do aparelho. Ligue o cabo ao computador.

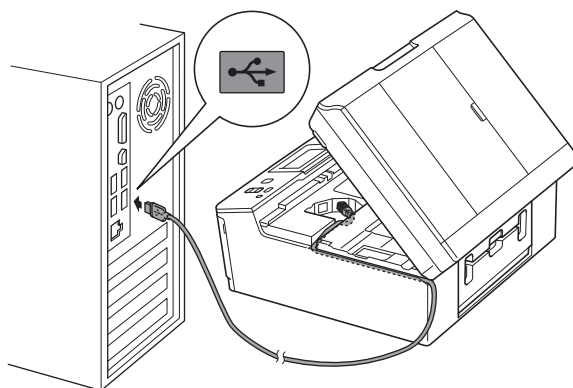

! IMPORTANTE

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.

- d** Com ambas as mãos, agarre as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho e feche a tampa do digitalizador com cuidado.

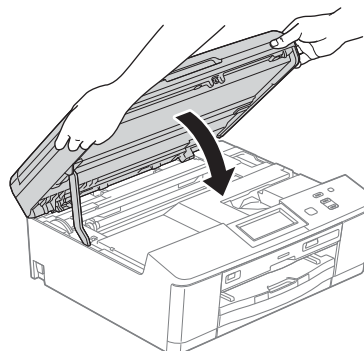

- e** A instalação continua automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.


! IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até serem apresentados todos os ecrãs.



f Quando aparecer o ecrã **Registo online**, efectue a sua selecção e siga as instruções apresentadas no ecrã.

g Se não pretender especificar o aparelho como impressora predefinida, retire a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.

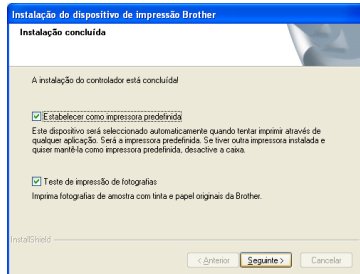


Nota

Recomendamos que experimente seleccionar **Teste de impressão de fotografias** para constatar a impressão de elevada qualidade do seu aparelho Brother. O ecrã **Teste de impressão de fotografias** só aparece uma vez após reiniciar.

13 Concluir e reiniciar

a Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

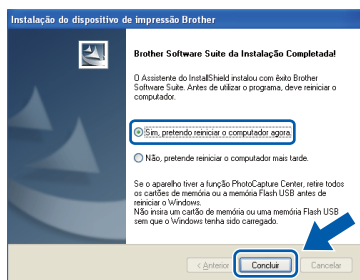

Nota

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** que se encontra em **Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-JXXX** (em que DCP-JXXX corresponde ao nome do modelo do aparelho).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o aparelho ou o respectivo software. Autorize a janela a continuar.

b Aparecem os seguintes ecrãs.

- Quando aparecer o ecrã **Procurar Actualizações de Firmware**, seleccione a opção de actualização de firmware pretendida e clique em **OK**.
- Quando o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother** iniciar, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Quando aparecer o ecrã **Teste de impressão de fotografias**, siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir uma fotografia de teste.

Nota

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do firmware e para o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother**.

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Avance para

Avance para instalar aplicações opcionais na página 36.

Nota

Controlador da Impressora XML Paper Specification

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para utilizadores de interface USB (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

10 Antes de instalar

Certifique-se de que o aparelho e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

Nota


Os utilizadores de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10 têm de efectuar a actualização para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

11 Ligar o cabo USB


! IMPORTANTE

- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado.
- Ligue o aparelho directamente ao Macintosh.


a Com as duas mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição aberta.

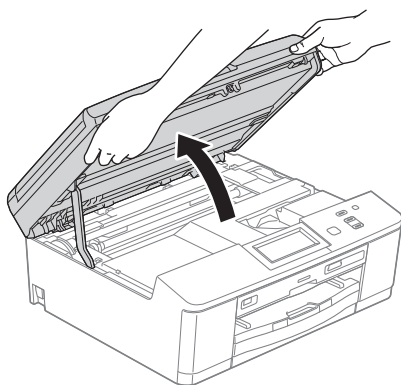

b Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com o símbolo . A porta USB encontra-se no interior do aparelho, do lado direito, como indica a figura abaixo.

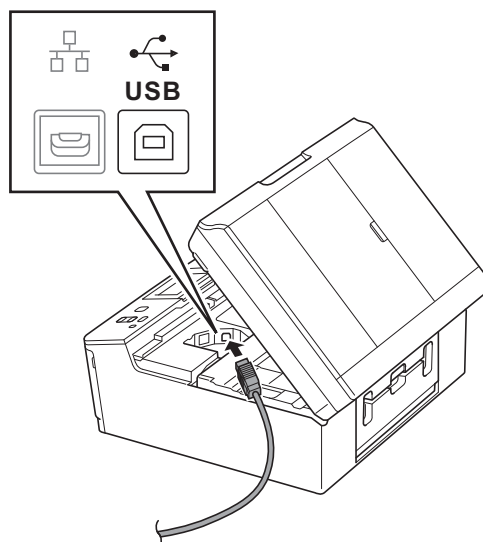

c Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha e para fora da parte de trás do aparelho. Ligue o cabo ao Macintosh.

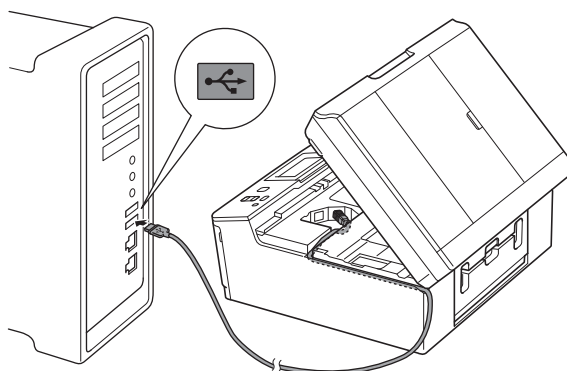


! IMPORTANTE

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.



- d** Com ambas as mãos, agarre as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho e feche a tampa do digitalizador com cuidado.

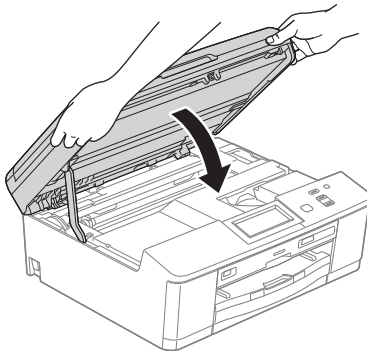


12 Instalar o MFL-Pro Suite


- a** Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




- c** Selecione **Local Connection (USB)** (Conexão Local (USB)) e clique em **Next** (Seguinte). Siga as instruções apresentadas no ecrã.

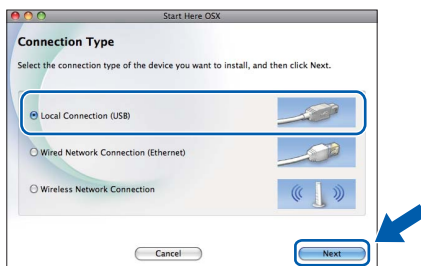

- d** Aguarde enquanto o software é instalado. Após a instalação, o software da Brother procura o dispositivo Brother. Isto irá demorar um pouco.
- e** Selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

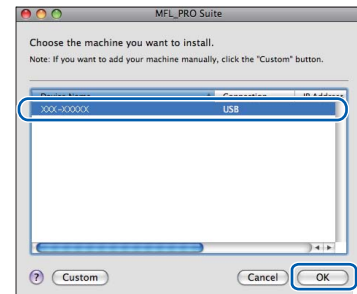

- f** Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



Aparece uma caixa de diálogo a perguntar se pretende transferir o **NewSoft CD Labeler**. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Também pode instalar o **NewSoft CD Labeler** a partir do ecrã **Brother Support** (Assistência Brother).



A instalação do MFL-Pro Suite está concluída. Avance para o passo 13.




13 Instalar o NewSoft CD Labeler e o Presto! PageManager

O NewSoft CD Labeler é uma aplicação de fácil utilização para a impressão directa em discos imprimíveis. A aplicação NewSoft CD Labeler possui modelos para criar etiquetas para discos juntamente com capas a condizer ou para criar as suas próprias etiquetas.

Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **NewSoft CD Labeler** e siga as instruções apresentadas no ecrã. No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

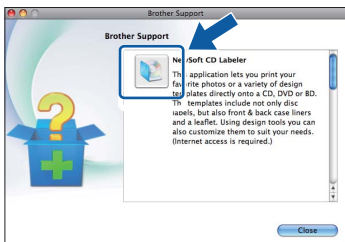

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Nota

Para utilizar o Image Capture para a digitalização no Mac OS X 10.6.x, instale o controlador da impressora CUPS, que pode ser transferido a partir da página do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para utilizadores de interface de rede com fios

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

10 Antes de instalar

Verifique se o computador está ligado e se iniciou a sessão com direitos de administrador.

! IMPORTANTE


Se estiver algum programa em execução, feche-o.


Nota


- Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.
- O CD-ROM inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

11 Ligar o cabo de rede


- a** Com as duas mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição aberta.

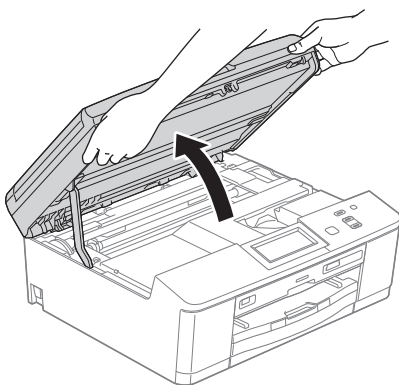

- b** A porta Ethernet, assinalada com o símbolo , encontra-se no interior do aparelho, do lado esquerdo, como indica a figura abaixo. Retire a tampa de protecção e ligue o cabo de rede à porta Ethernet.

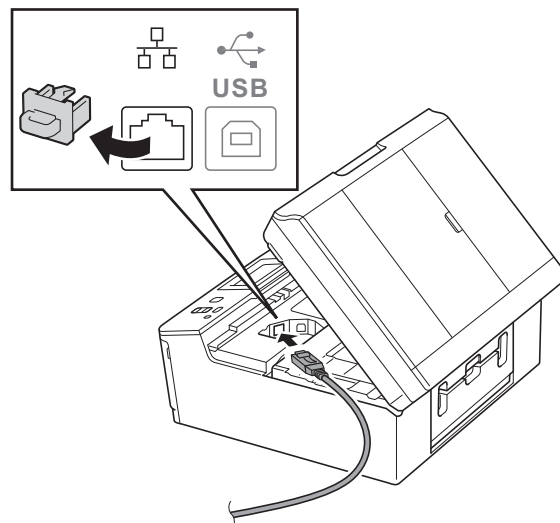

- c** Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha e para fora da parte de trás do aparelho. Ligue o cabo à rede.

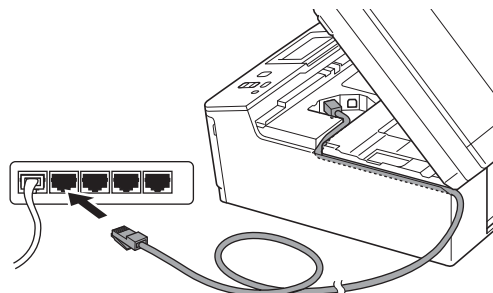


! IMPORTANTE


Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.

Nota

Se estiver a utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe os dois cabos através da calha, colocando um por cima do outro.



- d** Com ambas as mãos, agarre as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho e feche a tampa do digitalizador cuidadosamente.

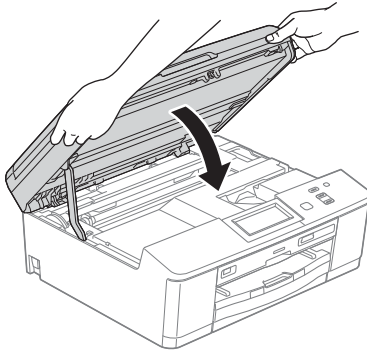

Nota

Se tiver configurado previamente o aparelho para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a **Interface Rede** está configurada para **LAN cablada**. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta configuração.

No aparelho, prima **Menu**.

Prima **Rede**.

Prima **Interface Rede**.

Prima **LAN cablada**.

Prima **Parar**.

12 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã **Brother** não aparecer automaticamente, vá a **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


- b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções apresentadas no ecrã.




Nota


No **Windows Vista®** e **Windows® 7**, quando aparecer o ecrã de **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

- c** Seleccione **Ligação com rede Ligada (Ethernet)** e clique em **Seguinte**.

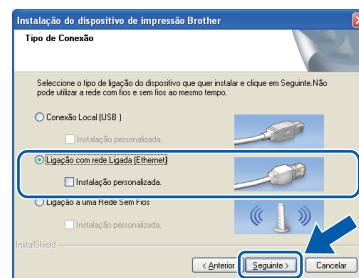




- d** Quando aparecer este ecrã, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

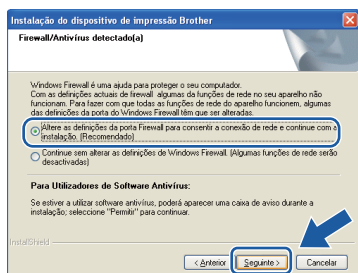

Se utilizar outro firewall que não o Windows® Firewall ou se o Windows® Firewall estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.




Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.


- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137 e 161.

Nota

- Se houver mais do que um aparelho ligado à rede, escolha o seu aparelho na lista e clique em **Seguinte**. Esta janela não é apresentada se existir apenas um aparelho ligado à rede, pois esse aparelho será seleccionado automaticamente.

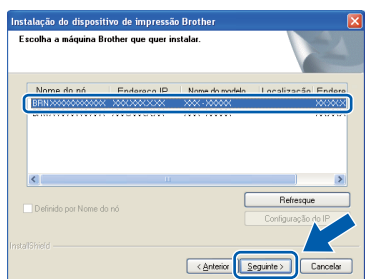

- Se o seu aparelho não for detectado na rede, aparece o seguinte ecrã.

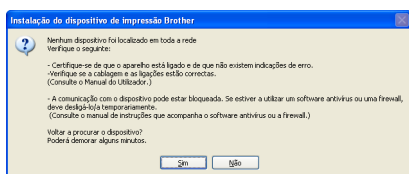

Confirme as suas definições seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

- e** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

! IMPORTANTE


NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até serem apresentados todos os ecrãs.

Nota

No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Segurança do Windows®, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.

- f** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, efectue a sua selecção e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- g** Se não pretender especificar o aparelho como impressora predefinida, retire a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.

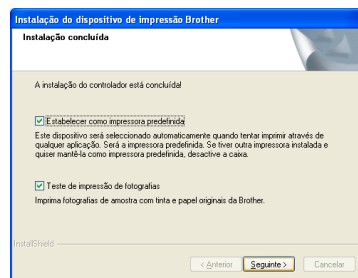

Nota


Recomendamos que experimente seleccionar **Teste de impressão de fotografias** para constatar a impressão de elevada qualidade do seu aparelho Brother. O ecrã **Teste de impressão de fotografias** só aparece uma vez após reiniciar.



13

Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

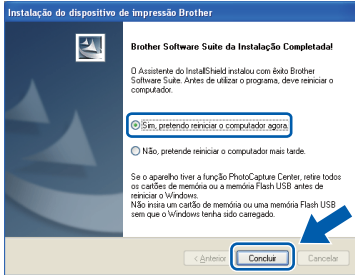

Nota

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** que se encontra em **Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-JXXX** (em que DCP-JXXX corresponde ao nome do modelo do aparelho).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o aparelho ou o respectivo software. Autorize a janela a continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs.

- Quando aparecer o ecrã **Procurar Actualizações de Firmware**, seleccione a opção de actualização de firmware pretendida e clique em **OK**.
- Quando o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother** iniciar, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Quando aparecer o ecrã **Teste de impressão de fotografias**, siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir uma fotografia de teste.

Nota

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do firmware e para o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother**.

14

Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu aparelho com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **12** na página 15. Consulte também o passo **10** na página 14 antes de instalar.

Nota

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para um máximo de 2 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE num máximo de 2 PCs na rede. Se pretender utilizar mais do que 2 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5, que é um pacote de várias licenças de PC para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte o seu revendedor da Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Avance para

Avance para instalar aplicações opcionais na página 36.

Nota

Controlador da Impressora XML Paper Specification

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para utilizadores de interface de rede com fios (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

10 Antes de instalar

Certifique-se de que o aparelho e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

Nota

- Os utilizadores de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10 têm de efectuar a actualização para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.
- Se tiver configurado previamente o aparelho para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a *Interface Rede* está configurada para *LAN cablada*. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta configuração.

No aparelho, prima *Menu*.

Prima *Rede*.


Prima *Interface Rede*.


Prima *LAN cablada*.


Prima **Parar**.

11 Ligar o cabo de rede


- a** Com as duas mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição aberta.

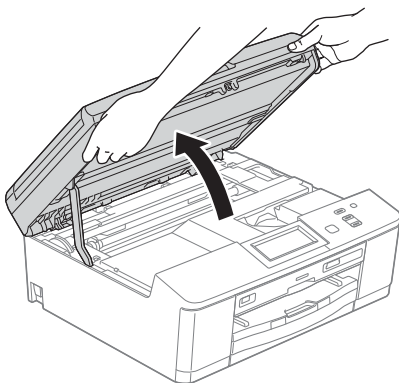

- b** A porta Ethernet, assinalada com o símbolo , encontra-se no interior do aparelho, do lado esquerdo, como indica a figura abaixo. Retire a tampa de protecção e ligue o cabo de rede à porta Ethernet.

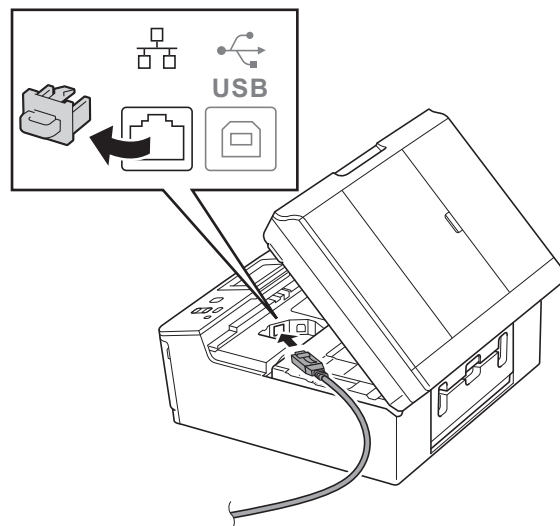

- c** Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha e para fora da parte de trás do aparelho. Ligue o cabo à rede.

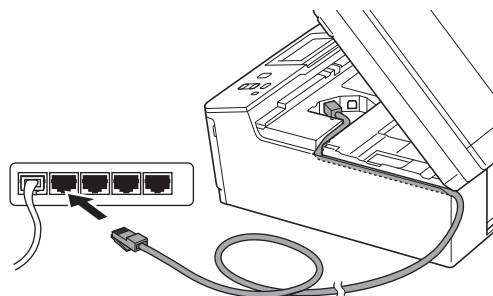

IMPORTANTE


Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.

Nota

Se estiver a utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe os dois cabos através da calha, colocando um por cima do outro.



- d** Com ambas as mãos, agarre as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho e feche a tampa do digitalizador com cuidado.

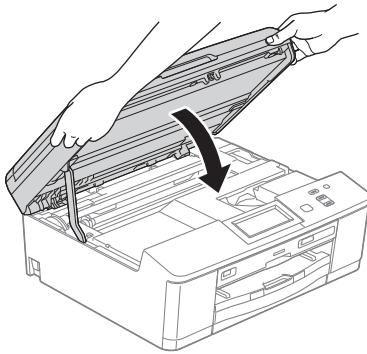


12 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




- c** Selecione **Wired Network Connection (Ethernet)** (Ligação com rede Ligada (Ethernet)) e clique em **Next** (Seguinte). Siga as instruções apresentadas no ecrã.

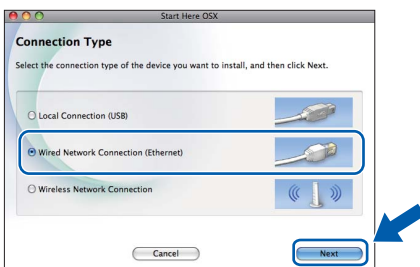


- d** Aguarde enquanto o software é instalado. Após a instalação, o software da Brother procura o dispositivo Brother. Isto irá demorar um pouco.

- e** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

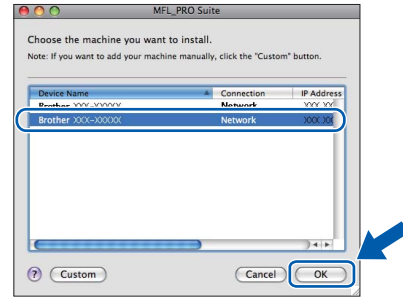


Nota

- Se o seu aparelho não for detectado na rede, confirme as definições de rede.
- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do aparelho imprimindo o relatório de configuração da rede. **>>> Manual do Utilizador de Rede: Imprimir o relatório de configurações da rede**
- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Introduza um nome para o Macintosh em **Display Name** (Nome mostrado) com um máximo de 15 caracteres.

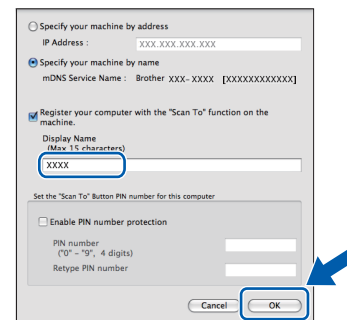

Se pretender utilizar a função de digitalização directamente do aparelho para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Registre o seu computador com a função "Digitalizar para" no aparelho). Clique em **OK**. Avance para **f**. O nome que introduzir irá aparecer no LCD do aparelho quando premir o botão *Digital*. e seleccionar uma opção de digitalização. (**>>> Manual do Utilizador de Software: Digitalização em Rede**)



Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



Aparece uma caixa de diálogo a perguntar se pretende transferir o **NewSoft CD Labeler**. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Também pode instalar o **NewSoft CD Labeler** a partir do ecrã **Brother Support** (Assistência Brother).



A instalação do MFL-Pro Suite está concluída.
Avance para o passo **13**.


13 Instalar o NewSoft CD Labeler e o Presto! PageManager

O NewSoft CD Labeler é uma aplicação de fácil utilização para a impressão directa em discos imprimíveis. A aplicação NewSoft CD Labeler possui modelos para criar etiquetas para discos juntamente com capas a condizer ou para criar as suas próprias etiquetas.

Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.



No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **NewSoft CD Labeler** e siga as instruções apresentadas no ecrã. No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

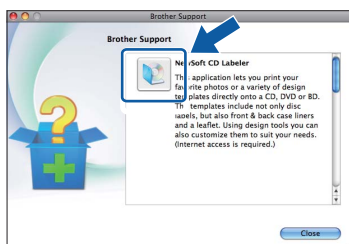

14

Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu aparelho com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **12** na página 19. Consulte também o passo **10** na página 18 antes de instalar.



A instalação fica assim concluída.



Nota

Para utilizar o Image Capture para a digitalização no Mac OS X 10.6.x, instale o controlador da impressora CUPS, que pode ser transferido a partir da página do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para utilizadores de interface de rede sem fios

10 Antes de começar

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios do aparelho para comunicar com o ponto de acesso/router de rede. Depois de o aparelho estar configurado para comunicar com o ponto de acesso/router, os computadores da rede terão acesso ao aparelho. Para poder utilizar o aparelho a partir destes computadores, tem de instalar os controladores e o software. As instruções que se seguem orientam-no ao longo do processo de configuração e instalação.

Para obter os melhores resultados na impressão dos documentos do dia-a-dia, coloque o aparelho Brother o mais próximo possível do ponto de acesso/router de rede, com o menor número possível de obstáculos. Objectos grandes e paredes entre os dois dispositivos, bem como interferências causadas por outros dispositivos electrónicos, podem afectar a velocidade de transferência de dados dos documentos.

Devido a estes factores, o método de ligação sem fios pode não ser o melhor para todos os tipos de documentos e aplicações. Se imprimir ficheiros de grande dimensão, por exemplo documentos com várias páginas contendo texto e gráficos pesados, talvez seja melhor considerar a opção de Ethernet com fios, para uma transferência de dados mais rápida, ou a opção USB que proporciona a velocidade de transferência mais rápida.

Apesar de o Brother DCP-J925DW poder ser utilizado em redes com e sem fios, apenas pode ser utilizado um destes métodos de ligação de cada vez.

Nota

Se tiver configurado previamente as definições de rede sem fios do aparelho, tem de reiniciar as definições de rede (LAN) antes de poder configurar novamente as definições da rede sem fios.


No aparelho, prima Menu. Prima Rede.

Prima ▲ ou ▼ para visualizar Reiniciar rede e prima Reiniciar rede.

Prima Sim para aceitar. Prima sem soltar Sim durante 2 segundos para confirmar.

As instruções que se seguem aplicam-se ao modo de infra-estrutura (ligação a um computador através de um ponto de acesso/router).

Modo de infra-estrutura

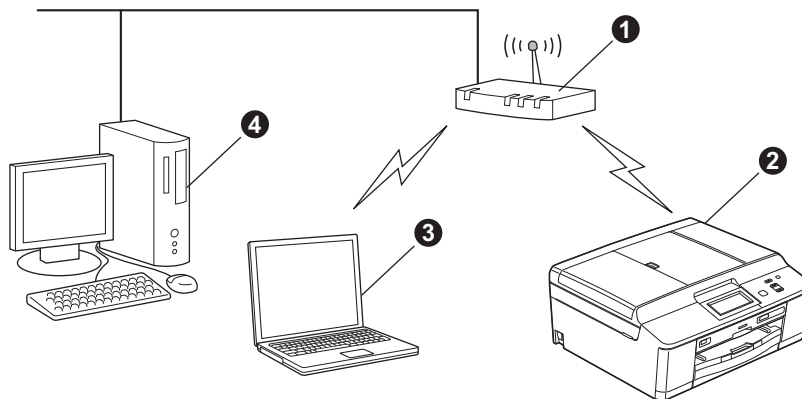

- 1 Ponto de acesso/router
- 2 Aparelho em rede sem fios (o seu aparelho)
- 3 Computador com capacidade para comunicações sem fios ligado ao ponto de acesso/router
- 4 Computador ligado com fios ao ponto de acesso/router

Verifique se as definições de rede sem fios do aparelho correspondem ao ponto de acesso/router.

Nota

Para configurar o aparelho no modo Ad-hoc (ligado a um computador com capacidade para comunicações sem fios sem um ponto de acesso/router), pode consultar as instruções do Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.

Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede seguindo as instruções abaixo.

1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Para Windows®:

2 Seleccione o modelo e o idioma. Aparece o menu superior do CD-ROM.

*3 Clique em **Documentação** e, em seguida, em **Documentos em PDF**. Aparece a página inicial.*

4 Clique em Manual do Utilizador de Rede.

Para Macintosh:

*2 Clique duas vezes em **Documentation** (Documentação) e na pasta do idioma que pretende.*

*3 Clique duas vezes em **top.pdf** e, em seguida, clique em Manual do Utilizador de Rede.*




11

Seleccionar o método de instalação sem fios

As instruções que se seguem proporcionam três métodos de instalação do aparelho Brother num ambiente de rede sem fios.

a Configuração utilizando o programa de instalação do CD-ROM e um cabo USB (apenas Windows®)

- Durante a configuração, é necessário utilizar temporariamente um cabo USB (cabo não fornecido).

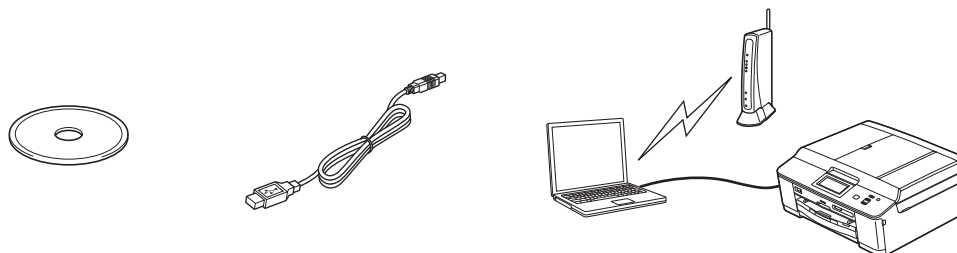

Recomenda-se que utilize um PC ligado sem fios à rede para este método.

- Se estiver a utilizar o Windows® XP ou um computador ligado a um ponto de acesso/router por cabo de rede, tem de saber as definições da ligação sem fios. Anote as definições da rede sem fios na área abaixo.
- Não deve contactar o serviço de apoio ao cliente da Brother para solicitar assistência sem ter na sua posse as informações de segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.

Item	Registar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

Nota

Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode prosseguir com a configuração sem fios.

Como posso encontrar estas informações?

- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.

Avance para

página 24



b Configuração manual a partir do painel de controlo (Windows® e Macintosh)

Se o seu ponto de acesso/router sem fios não suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™, anote as definições de rede sem fios do ponto de acesso/router sem fios na área abaixo.

Não deve contactar o serviço de apoio ao cliente da Brother para solicitar assistência sem ter na sua posse as informações de segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.

Item	Registar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

Nota

Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode prosseguir com a configuração sem fios.

Como posso encontrar estas informações?


- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.

Avance para

página 27

c Configuração de um toque utilizando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Se o ponto de acesso/router sem fios for compatível com configuração automática sem fios (um toque) (WPS ou AOSS™)

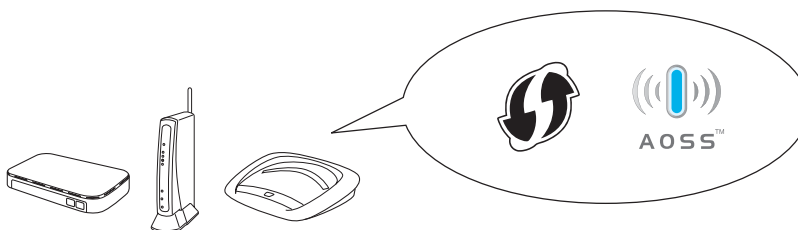

Avance para

página 28



12 Configuração utilizando o programa de instalação do CD-ROM e um cabo USB (apenas Windows®)

Durante a configuração, é necessário utilizar temporariamente um cabo USB (cabo não fornecido).

- a** Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá a **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


- b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções apresentadas no ecrã.




Nota

No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Permitir** ou **Sim**.


- c** Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.

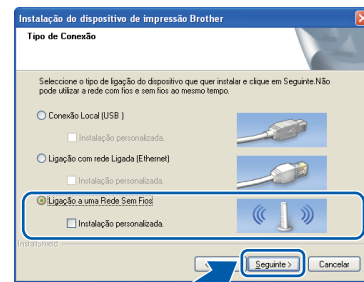

- d** Quando aparecer este ecrã, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

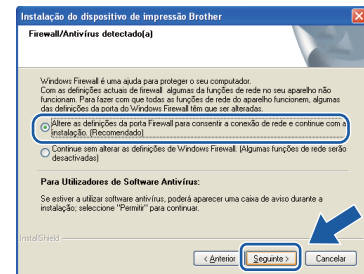


Se utilizar outro firewall que não o Windows® Firewall ou se o Windows® Firewall estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.



Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137 e 161.


- e** Seleccione **Utilize o computador ou o painel de controlo directamente** e clique em **Seguinte**.

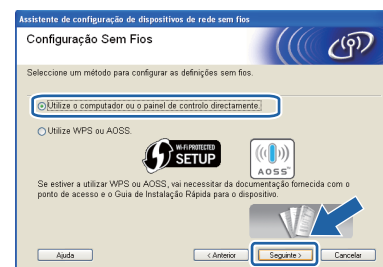




Utilizadores de Rede sem fios

f Seleccione **Utilize temporariamente um cabo USB (recomendado)** e clique em **Seguinte**.

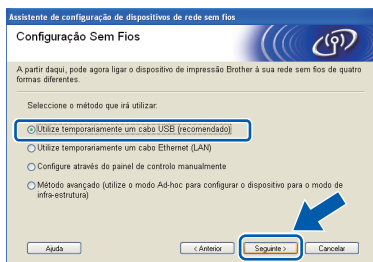

Nota

Se aparecer este ecrã, leia a **Informação Importante**. Depois de confirmar o SSID e a Chave de rede, assinale a caixa e clique em **Seguinte**.

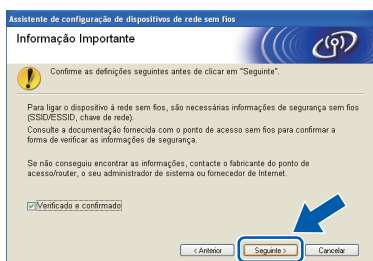


g Ligue temporariamente o cabo USB (não fornecido) directamente ao computador e ao aparelho.




Se aparecer o ecrã de confirmação, assinale a caixa e clique em **Seguinte**; avance para **h**. Caso contrário, avance para **i**.

h Quando aparecer este ecrã, assinale **Sim** se pretender estabelecer a ligação com o SSID indicado. Clique em **Seguinte** e avance para **k**.

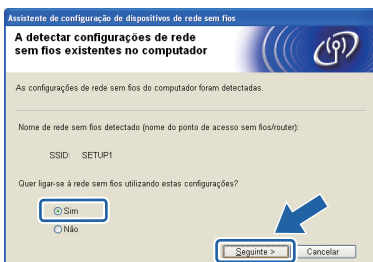


i Quando aparecer este ecrã, o assistente irá procurar as redes sem fios disponíveis para o aparelho. Seleccione o SSID que anotou para a sua rede no passo **11-a** na página 22 e, em seguida, clique em **Seguinte**.

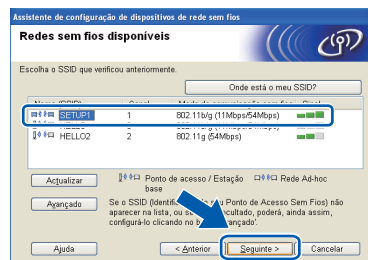

Nota

- Se a lista estiver vazia, verifique se o ponto de acesso está activado e a difundir o SSID e, em seguida, verifique se o aparelho e o ponto de acesso estão dentro do alcance para a comunicação sem fios. Em seguida, clique em **Actualizar**.
- Se o ponto de acesso estiver definido para não difundir o SSID, pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o **Nome (SSID)** e clique em **Seguinte**.

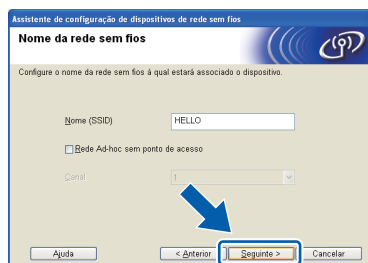



- j** Introduza a **Chave de rede** que anotou no passo **11-a** na página 22; em seguida, introduza novamente a chave em **Confirmar chave de rede** e clique em **Seguinte**.

Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios
Configuração da chave de rede

Introduza a chave de segurança de rede que verificou anteriormente.

Onde está a minha chave de rede?

Chave de rede: [.....]
Confirmar chave de rede: [.....]

A autenticação de rede sem fios e o tipo de encriptação serão detectados automaticamente. Terá apenas de introduzir a chave de rede.

Ajuda < Anterior **Seguinte >** Cancelar

Nota

Se a rede não estiver configurada para **Autenticação e Encriptação**, irá aparecer o seguinte ecrã. Para prosseguir com a configuração, clique em **OK** e avance para **k**.

Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios
ATENÇÃO!

Nome (SSID): SETUP1

Esta rede sem fios não é segura. Não está a utilizar um sistema seguro de autenticação e de encriptação. Pretende continuar a configuração?

OK Cancelar

- k** Clique em **Seguinte**. As definições serão enviadas para o aparelho.

Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios
Confirmação das definições da rede sem fios

Clique em "Seguinte" para activar as seguintes definições no dispositivo:


Endereço IP: Automático [Alterar endereço IP]
Modo de comunicações: Infra-estrutura
Nome (SSID): FBBUser

Ajuda < Anterior **Seguinte >** Cancelar

Nota

- As definições não serão alteradas se clicar em **Cancelar**.
- Se pretender introduzir manualmente as definições do endereço IP do aparelho, clique em **Alterar endereço IP** e introduza as definições do endereço IP necessárias para a sua rede.
- Se aparecer o ecrã de erro na configuração sem fios, clique em **Repetir** e tente recomeçar a partir do passo **i**.

- l** Desligue o cabo USB entre o computador e o aparelho.

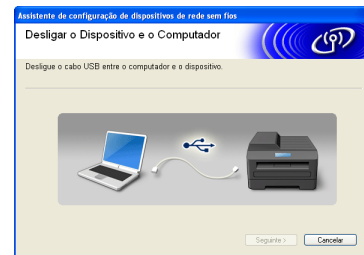

- m** Clique em **Seguinte** para prosseguir com a instalação do MFL-Pro Suite.

OK! A configuração sem fios está agora concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo **14-e** na página 32.

Avance para

Página 32



12 Configuração manual a partir do painel de controlo (Windows® e Macintosh)

- a** No aparelho, prima **Menu**.
Prima **Rede**.
Prima **WLAN**.
Prima **Assis.Configur.**

Quando aparecer **Mudar interface de rede para sem fios?**, prima **Sim** para aceitar.

O assistente de configuração sem fios será iniciado.

Para cancelar, prima **Não**.

- b** O aparelho irá procurar SSIDs disponíveis. A lista de SSIDs disponíveis irá demorar alguns segundos a aparecer.
Se aparecer uma lista de SSIDs, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o SSID que anotou no passo **11-b** na página 23. Selecciono o SSID com o qual pretende estabelecer ligação.

Se o ponto de acesso/router sem fios do SSID seleccionado for compatível com WPS e o aparelho pedir para utilizar WPS, avance para **c**.

Se o aparelho pedir que introduza uma chave de rede, avance para **d**.

Caso contrário, avance para **e**.



Nota

- Se não aparecer uma lista de SSIDs, verifique se o ponto de acesso está ligado. Coloque o aparelho mais perto do ponto de acesso e experimente recomeçar a partir de **a**.
- Se o ponto de acesso estiver configurado para não difundir o SSID, terá de adicionar manualmente o nome SSID. Para obter informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

- c** Prima **Sim** para ligar o aparelho utilizando WPS. (Se seleccionar **Não** para continuar com a configuração manual, avance para **d** para introduzir uma Chave de rede).

Quando o LCD mostrar **Inicie WPS**, prima o botão WPS no ponto de acesso/router sem fios e, em seguida, prima **Seguinte** para continuar.

Avance para **e**.

- d** Introduza a chave de rede que anotou no passo **11-b** na página 23 utilizando o ecrã táctil.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula e, em seguida, maiúscula. Prima **A1@** para percorrer letras, números e caracteres especiais (os caracteres disponíveis podem variar de acordo com o país). Para deslocar o cursor para a esquerda ou para a direita, prima **◀** ou **▶**.

(Para obter mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 37).

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **Sim** para aplicar as definições.

- e** O aparelho irá tentar estabelecer ligação à rede sem fios. Pode demorar alguns minutos.

- f** Aparece uma mensagem com o resultado da ligação durante 60 segundos no LCD e é automaticamente impresso um relatório de LAN sem fios.
Se a ligação tiver falhado, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de problemas* na página 29.



A configuração sem fios está agora concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 13.

Para utilizadores de Windows®:

Avance para

Página 31

Para utilizadores de Macintosh:

Avance para

Página 34



12 Configuração de um toque utilizando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

- a** Confirme se o ponto de acesso/router sem fios apresenta o símbolo WPS ou AOSS™ ilustrado abaixo.



- b** Coloque o aparelho Brother dentro do alcance do ponto de acesso/router WPS ou AOSS™. O alcance pode variar de acordo com o ambiente de utilização. Consulte as instruções fornecidas com o ponto de acesso/router.

- c** No aparelho, prima Menu.
Prima Rede.
Prima WLAN.
Prima WPS/AOSS.

Quando aparecer Mudar interface de rede para sem fios?, prima Sim para aceitar.


O assistente de configuração sem fios será iniciado.

Para cancelar, prima Não.

Nota

Se o ponto de acesso/router sem fios for compatível com WPS (método PIN), pode também configurar o aparelho através do método PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal). >>Manual do Utilizador de Rede: Configuração utilizando o Método PIN da Wi-Fi Protected Setup.

- d** Quando o LCD mostrar Inicie WPS ou AOSS, prima o botão WPS ou AOSS™ no ponto de acesso/router sem fios. Consulte as instruções no manual do utilizador do ponto de acesso/router sem fios.

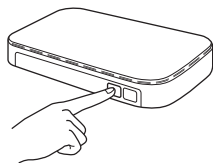

Em seguida, prima OK e o aparelho irá detectar automaticamente que modo (WPS ou AOSS™) o ponto de acesso/router sem fios utiliza e irá tentar estabelecer ligação à rede sem fios.

- e** Aparece uma mensagem com o resultado da ligação durante 60 segundos no LCD e é automaticamente impresso um relatório de LAN sem fios.

Se a ligação tiver falhado, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de problemas* na página 29.

- OK!** A configuração sem fios está agora concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 13.

Para utilizadores de Windows®:

Avance para

Página 31

Para utilizadores de Macintosh:

Avance para

Página 34



Solução de problemas

Não deve contactar o serviço de apoio ao cliente da Brother para solicitar assistência sem ter na sua posse as informações de segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.

Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)

- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.


* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

Relatório de LAN sem fios

Se o relatório de LAN sem fios impresso indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções que se seguem.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A definição sem fios não está activada; active a definição sem fios.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se tiver um cabo LAN ligado ao aparelho, retire-o e active a definição sem fios do aparelho. <p>No aparelho, prima Menu. Prima Rede. Prima Interface Rede. Prima WLAN. Prima Parar.</p>
TS-02	<p>O ponto de acesso/router sem fios não é detectado.</p> <p>1. Verifique os 4 pontos que se seguem.</p> <ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que o ponto de acesso/router sem fios está ligado.- Coloque o aparelho num local sem obstáculos ou mais perto do ponto de acesso/router sem fios.- Coloque temporariamente o aparelho a cerca de um metro de distância do ponto de acesso sem fios, enquanto configura as definições sem fios.- Se o ponto de acesso/router sem fios utilizar a filtragem de endereço MAC, confirme se o filtro permite o endereço MAC do aparelho Brother. <p>2. Se tiver introduzido manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede), estes dados podem estar incorrectos. Volte a confirmar o SSID e as informações de segurança e reintroduza as informações correctas, se necessário.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p>

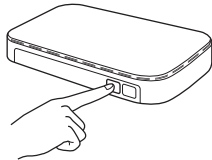

<p>TS-04</p>	<p>Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso/router sem fios seleccionado não são compatíveis com o aparelho.</p> <p>Para o modo de infra-estrutura, altere os métodos de autenticação e encriptação do ponto de acesso/router sem fios. O aparelho suporta os métodos de autenticação seguintes:</p> <table border="1" data-bbox="416 394 1177 658"> <thead> <tr> <th>método de autenticação</th> <th>método de encriptação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Aberto</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Nenhum (sem encriptação)</td> </tr> <tr> <td>Chave partilhada</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se o problema não ficar resolvido, o SSID ou as definições de rede que introduziu podem estar incorrectos. Volte a confirmar as definições de rede sem fios.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e encriptação do seu computador para a definição sem fios. O seu aparelho só suporta o método de autenticação Aberto com encriptação WEP opcional.</p>	método de autenticação	método de encriptação	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Aberto	WEP	Nenhum (sem encriptação)	Chave partilhada	WEP
método de autenticação	método de encriptação												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Aberto	WEP												
	Nenhum (sem encriptação)												
Chave partilhada	WEP												
<p>TS-05</p>	<p>As informações de segurança (SSID/chave de rede) estão incorrectas. Volte a confirmar o SSID e as informações de segurança (chave de rede). Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave utilizada como primeira chave WEP. O seu aparelho Brother só suporta a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p>												
<p>TS-06</p>	<p>As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) estão incorrectas. Volte a confirmar as informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) na tabela, no campo relativo ao código TS-04. Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave utilizada como primeira chave WEP. O seu aparelho Brother só suporta a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p>												
<p>TS-07</p>	<p>O aparelho não consegue detectar um ponto de acesso/router sem fios com WPS ou AOSS™ activado.</p> <p>Se pretender configurar as definições sem fios utilizando WPS ou AOSS™, tem de operar tanto o aparelho como o ponto de acesso/router sem fios. Confirme se o ponto de acesso/router sem fios é compatível com WPS ou AOSS™ e experimente recomeçar.</p> <p>Se não souber operar o ponto de acesso/router sem fios utilizando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios, contacte o fabricante do ponto de acesso/router sem fios ou o administrador de rede.</p> 												
<p>TS-08</p>	<p>São detectados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que apenas um ponto de acesso/router sem fios dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ activo e tente novamente. - Experimente recomeçar após alguns minutos, de forma a evitar interferência de outros pontos de acesso. 												



Instalar os controladores e o software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

13 Antes de instalar

Certifique-se de que o computador está ligado e que inicie a sessão com direitos de administrador.

! IMPORTANTE

Se estiver algum programa em execução, feche-o.

Nota

- Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.
- O CD-ROM inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

14 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá a **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


b Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Nota


No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Permitir** ou **Sim**.

c Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.

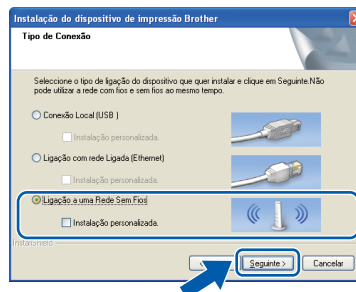




- d** Quando aparecer este ecrã, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

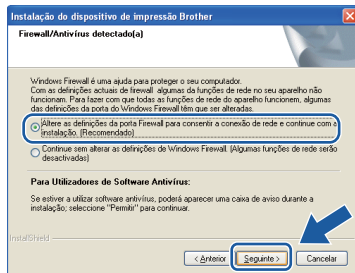


Se utilizar outro firewall que não o Windows® Firewall ou se o Windows® Firewall estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.



Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137 e 161.

- e** Seleccione o seu aparelho na lista e clique em **Seguinte**.

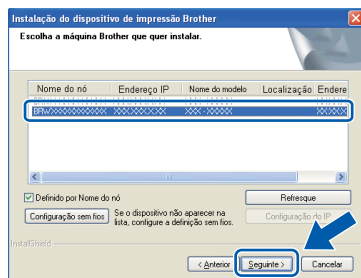

Nota

Se estiver a utilizar WEP e o LCD mostrar *Ligada sem* que o aparelho tenha sido detectado na rede, verifique se introduziu a chave WEP correctamente. A chave WEP é sensível a maiúsculas e minúsculas.

- f** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

! IMPORTANTE


NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até serem apresentados todos os ecrãs.

Nota

No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Segurança do Windows®, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.

- g** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, efectue a sua selecção e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- h** Se não pretender especificar o aparelho como impressora predefinida, retire a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.

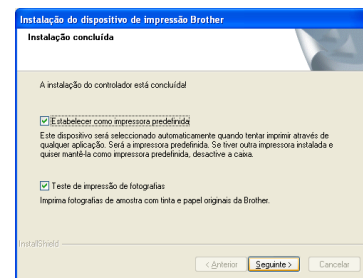


Nota

Recomendamos que experimente seleccionar **Teste de impressão de fotografias** para constatar a impressão de elevada qualidade do seu aparelho Brother. O ecrã **Teste de impressão de fotografias** só aparece uma vez após reiniciar.



15 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

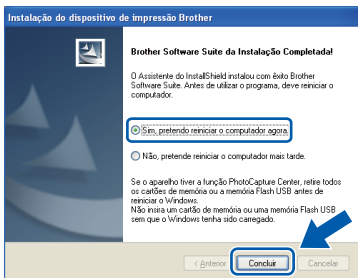

Nota

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** que se encontra em **Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-JXXX** (em que DCP-JXXX corresponde ao nome do modelo do aparelho).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o aparelho ou o respectivo software. Autorize a janela a continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs.
- Quando aparecer o ecrã **Procurar Actualizações de Firmware**, seleccione a opção de actualização de firmware pretendida e clique em **OK**.
 - Quando o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother** iniciar, siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - Quando aparecer o ecrã **Teste de impressão de fotografias**, siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir uma fotografia de teste.

Nota

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do firmware e para o **Programa de Invest. e Assist. para Produtos Brother**.

16 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu aparelho com vários computadores da rede, instale MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **13** na página 31.

Nota

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para um máximo de 2 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE num máximo de 2 PCs na rede. Se pretender utilizar mais do que 2 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5, que é um pacote de várias licenças de PC para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte o seu revendedor da Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Avance para

Avance para instalar aplicações opcionais na página 36.

Nota

Controlador da Impressora XML Paper Specification

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Instalar os controladores e o software (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

13 Antes de instalar

Certifique-se de que o aparelho e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

Nota

Os utilizadores de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10 têm de efectuar a actualização para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

14 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM do programa de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.



c Seleccione **Wireless Network Connection** (Ligação a uma Rede Sem Fios) e clique em **Next** (Seguinte).



d O software da Brother procura o dispositivo Brother na rede sem fios. Se o aparelho estiver configurado para a rede, seleccione o dispositivo que pretende instalar e clique em **Next** (Seguinte).




Nota

Se as definições sem fios falharem, aparece o ecrã **Wireless Device Setup Wizard** (Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios). Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração sem fios.

e Aguarde enquanto o software é instalado. Após a instalação, aparece a janela que se segue.

Seleccione o seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

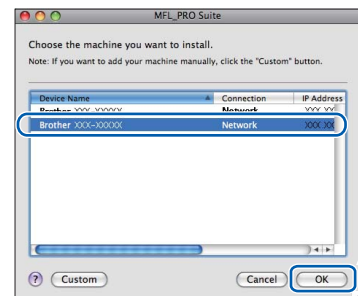




Nota

- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do aparelho imprimindo o relatório de configuração da rede. >>> *Manual do Utilizador de Rede*: Imprimir o relatório de configurações da rede
- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Introduza um nome para o Macintosh em **Display Name** (Nome mostrado) com um máximo de 15 caracteres.

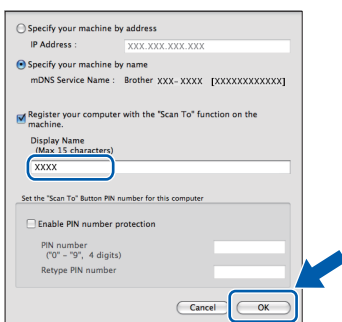

Se pretender utilizar a função de digitalização directamente do aparelho para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Registre o seu computador com a função "Digitalizar para" no aparelho). Clique em **OK**. Avance para **f**. O nome que introduzir irá aparecer no LCD do aparelho quando premir o botão *Digital*. e seleccionar uma opção de digitalização. (>>> *Manual do Utilizador de Software*: Digitalização em Rede)

- f** Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



Aparece uma caixa de diálogo a perguntar se pretende transferir o **NewSoft CD Labeler**. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Também pode instalar o **NewSoft CD Labeler** a partir do ecrã **Brother Support** (Assistência Brother).


- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite está concluída. Avance para o passo 15.

15 Instalar o NewSoft CD Labeler e o Presto! PageManager

O NewSoft CD Labeler é uma aplicação de fácil utilização para a impressão directa em discos imprimíveis. A aplicação NewSoft CD Labeler possui modelos para criar etiquetas para discos juntamente com capas a condizer ou para criar as suas próprias etiquetas.

Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **NewSoft CD Labeler** e siga as instruções apresentadas no ecrã. No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

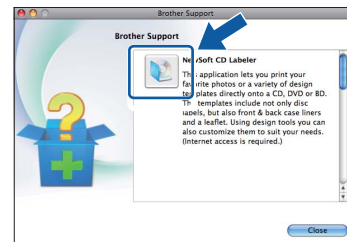

16 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu aparelho com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo 13 na página 34.



A instalação fica assim concluída.

Nota

Para utilizar o *Image Capture* para a digitalização no Mac OS X 10.6.x, instale o controlador da impressora CUPS, que pode ser transferido a partir da página do seu modelo no *Brother Solutions Center* em <http://solutions.brother.com/>.

1 Instalar aplicações opcionais

FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite suportados pela Reallusion, Inc

O **FaceFilter Studio** é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias sem margens.

O software **BookScan Enhancer** corrige automaticamente as imagens digitalizadas de livros. O software **Whiteboard Enhancer** limpa e melhora o texto e as imagens das fotografias tiradas a quadros brancos.

NewSoft CD Labeler suportado pela NewSoft¹

O **NewSoft CD Labeler** é uma aplicação de fácil utilização para a impressão directa em discos imprimíveis.

Homepage Print 2 suportado pela Corpus¹

Homepage Print 2 é uma aplicação que o ajuda a captar e editar páginas web para imprimir apenas as informações de que necessita.


¹ Consulte o *Manual do Utilizador de Software* para obter mais informações.

Nota


- O aparelho tem de estar activado e ligado ao computador.
- Algumas aplicações precisam de acesso à Internet.
- Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.
- Esta aplicação não está disponível para o Windows Server® da série 2003/2008.

a Abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou clicando duas vezes em **start.exe** a partir da pasta de raiz.

b Aparece o Menu superior do CD-ROM. Selecciona o idioma e clique em **Aplicações adicionais**.

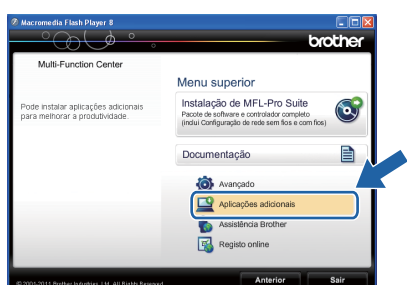

c Clique no botão da aplicação que pretende instalar.

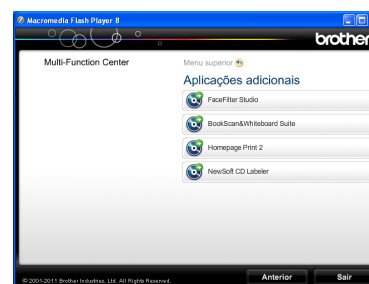


d Volte ao ecrã **Aplicações adicionais** para instalar mais aplicações.

2 Instalar a Ajuda do FaceFilter Studio

Para saber como utilizar o FaceFilter Studio, transfira e instale a Ajuda do FaceFilter Studio.

a Para executar o FaceFilter Studio, vá a **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio** no computador.

b Clique em **Procurar Actualizações** no ecrã ou clique no botão **?** no canto superior direito do ecrã para aceder à página web de actualizações da Reallusion.

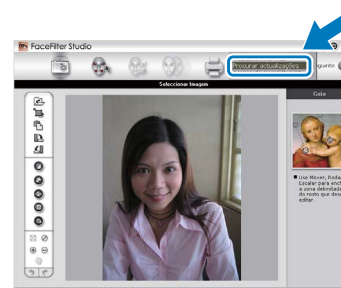

c Clique no botão **Download** (Transferir) e seleccione uma pasta para guardar o ficheiro.

d Feche o FaceFilter Studio antes de iniciar o programa de instalação da Ajuda do FaceFilter Studio. Clique duas vezes no ficheiro transferido a partir da pasta que especificou e siga as instruções do ecrã para efectuar a instalação.

Nota

Para visualizar a Ajuda completa do FaceFilter Studio, seleccione **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Ajuda** no computador.

Repor as predefinições de fábrica para as definições de rede

Para repor todas as predefinições de fábrica para as definições de rede do servidor interno de Impressão/Digitalização, efectue o procedimento que se segue.

- a** Certifique-se de que o aparelho não está a funcionar e, em seguida, desligue todos os cabos do aparelho (excepto o cabo de alimentação).
- b** Prima `Menu`.
- c** Prima `Rede`.
- d** Prima `▲` ou `▼` para visualizar `Reiniciar rede` e prima `Reiniciar rede`.
- e** Prima `Sim`.
- f** Prima sem soltar `Sim` durante 2 segundos para confirmar.
- g** Depois de o aparelho reiniciar, volte a ligar todos os cabos.

Introduzir texto para definições sem fios

São atribuídas até quatro letras a cada botão de letra do ecrã táctil. Se premir o botão correcto repetidamente, pode aceder ao carácter pretendido.

Prima `A 1 @` para percorrer letras, números e caracteres especiais (os caracteres disponíveis podem variar de acordo com o país).



Inserir espaços

Para introduzir um espaço, prima `A 1 @` e, em seguida, prima o botão de espaços `^ _` ou `_`.

Efectuar correcções

Se tiver introduzido um carácter incorrecto e quiser alterá-lo, prima `◀` ou `▶` para deslocar o cursor para o carácter incorrecto e prima `↶`. Introduza o carácter correcto. Também pode recuar e inserir um carácter.





Repetir caracteres

Se precisar de introduzir um carácter que esteja no mesmo botão que o carácter anterior, prima `▶` para deslocar o cursor para a direita antes de voltar a premir o botão.

Consumíveis de substituição

Quando for necessário substituir cartuchos de tinta, surgirá uma mensagem de erro no LCD. Para obter mais informações sobre os cartuchos de tinta indicados para o seu aparelho, consulte <http://www.brother.com/original/> ou contacte o seu revendedor local da Brother.

Cartucho de tinta

Preto	Amarelo	Ciã	Magenta
LC1220BK (normal) LC1240BK (alta capacidade)	LC1220Y (normal) LC1240Y (alta capacidade)	LC1220C (normal) LC1240C (alta capacidade)	LC1220M (normal) LC1240M (alta capacidade)
			

O que é a Innobella™?

A Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



Marcas registadas

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Windows Vista é uma marca registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows e Windows Server são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registadas da Wi-Fi Alliance nos Estados Unidos e/ou noutros países. Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos, não sendo responsável por quaisquer danos (incluindo danos indirectos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Direitos de autor e licença

©2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.


Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.



 Inspire-se. Se utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no seu ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio web GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.

Os utilizadores de Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do endereço:

<http://www.brother.com/creativecenter/>