










Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

 ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

1

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

■ Komponentene i esken kan variere avhengig av land.

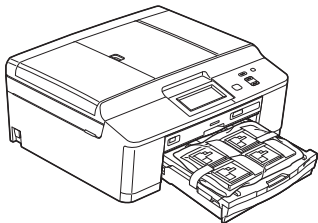	 Medfølgende blekkpatroner	Sort Gul Cyan Magenta (Ca. 80 % ytelse i forhold til ny patron) (►►Grunnleggende brukermanual: <i>ForbruksmaterieII</i>)	 Hurtigstartguide
 Grunnleggende brukermanual	 Produktsikkerhetsguide	 CD-ROM	 Plateskuff
 Strømledning	 Danske brukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner.	 Finske, norske og svenske brukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner.	
Kontroller at stikkontakten er kompatibel med et slikt støpsel. Denne maskinen må være jordet. Kontakt en autorisert elektriker hvis du er i tvil.			

ADVARSEL

Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Plastposer er ikke leketøy. Hold plastposene utilgjengelige for babyer og småbarn for å unngå kvelning, og kast posene på en forsvarlig måte.

Merk

- Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.
- Du må kjøpe riktig grensesnittkabel for grensesnittet du vil bruke (for USB- eller kabeltilkoblet nettverkstilkobling).

USB-kabel


Bruk en USB 2.0-kabel (type A/B) som er kortere enn 2 meter (kabel medfølger ikke).

Nettverkskabel


Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

a Fjern beskyttelsestapen og filmen som dekker maskinen og LCD-skjermen.

b Fjern den oransje beskyttelsesdelen **1** ved å løfte maskinfronten og dra ned emballasjedelen.

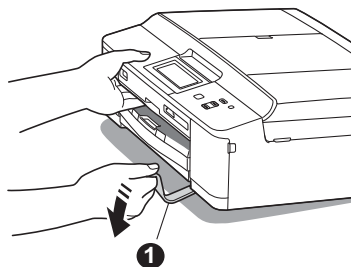


c Fjern plastposen **2** som inneholder blekkpatronene fra toppen av papirmagasinet.

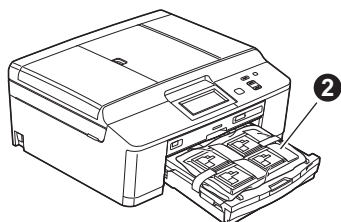

d Kontroller at du har alle komponentene.

e Åpne skannerdekslet, sett plateskuffen inn i oppbevaringsplassen på høyre side av skannerdekslet og lukk deretter skannerdekslet.

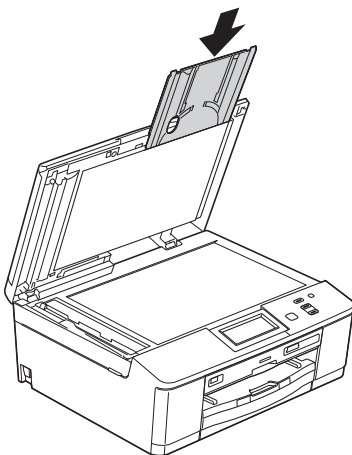


Merk

Når du bruker funksjonen for plateutskrift, må du påse at det er mer enn 10 cm ledig plass bak maskinen.


2

Legg i vanlige A4-ark

a Trekk papirmagasinet **1** helt ut av maskinen.

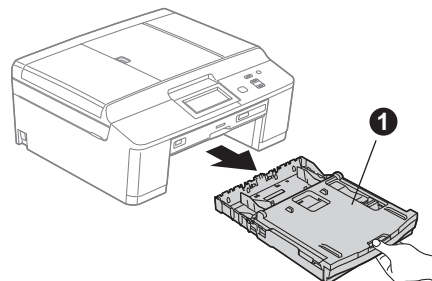


b Åpne dekslet til papirmagasinet **1**.

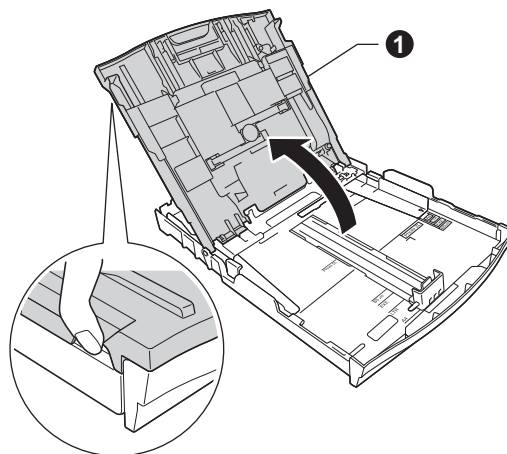

- c** Bruk begge hender når du forsiktig trykker ned og skyver først papirsidførerne ① og deretter lengdestøtten ② for å tilpasse dem etter papirstørrelsen.

Kontroller at trekantmerkene ③ på papirsidførerne ① og lengdestøtten ② plasseres i rett forhold til merket for papirstørrelsen du bruker.

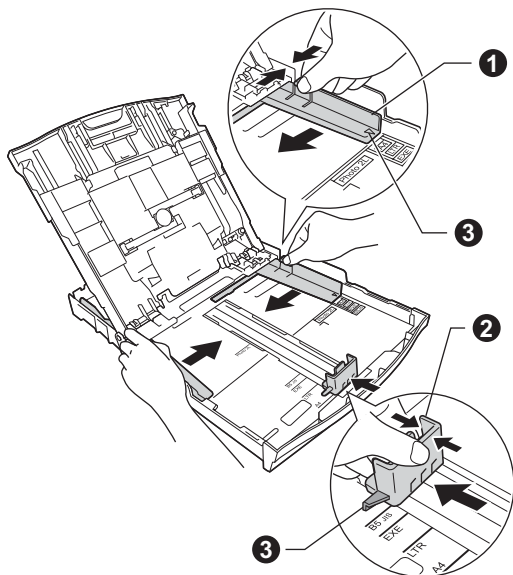

- d** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.


Merk

Påse alltid at papiret ikke er krøllete eller skrukkete.

- e** Legg papiret forsiktig i papirmagasinet med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i papirmagasinet.

VIKTIG


Vær nøye med at du ikke skyver papiret for langt inn, da kan det stikke opp bakerst i skuffen og forårsake problemer med papirmatingen.

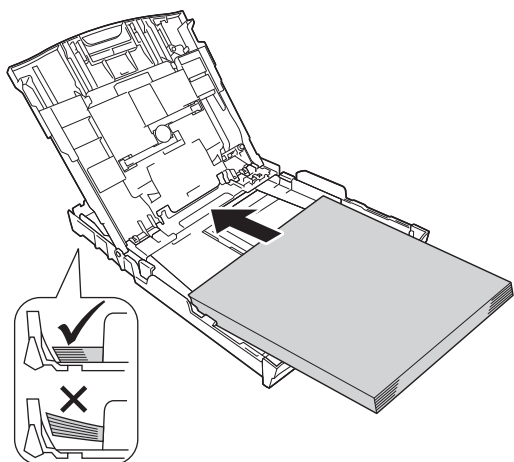


- f** Juster papirsidførerne forsiktig etter papiret med begge hender. Sørg for at papirsidførerne berører kantene på papiret.

- g** Lukk dekslet til papirmagasinet.

- h** Skyv papirmagasinet *forsiktig* helt inn i maskinen.

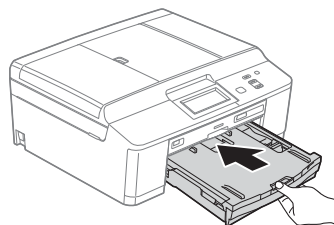

- i** Ta tak i papirmagasinet og trekk samtidig ut papirstøtten ① slik at den låses fast, og vipp deretter ut papirstøtteklaffen ②.

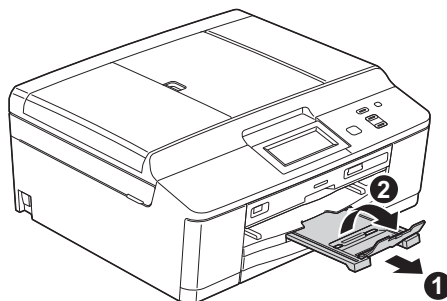

3

Koble til strømledningen


! ADVARSEL

Denne maskinen skal brukes med en jordnet kontakt.

! VIKTIG

IKKE koble til USB-kabelen ennå (hvis du bruker USB-kabel).

- a** Koble til strømledningen.

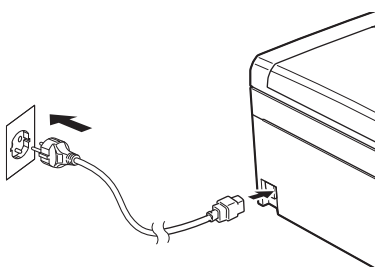

! Merk

Varsels-LED-lyset på kontrollpanelet lyser helt til du har installert blekkpatronene.

4

Velge språk

- a** Trykk på ▲ eller ▼ for å vise ditt språk og trykk på ønsket språk.
- b** Trykk på Yes (Ja) eller No (Nei).

! Merk

Hvis du velger feil språk, kan du endre det etter at du har stilt inn dato og tid. (►►Avansert brukermanual: Endre displayspråk)

5

Installere blekkpatronene


! FORSIKTIG

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann og kontakte lege hvis du er bekymret.


! Merk

Sørg først for at maskinens medfølgende blekkpatroner er installert.

- a** Påse at strømmen er slått på. Displayet vil vise Ingen blekkpatron.
- b** Åpne blekkpatrondekselet ①.

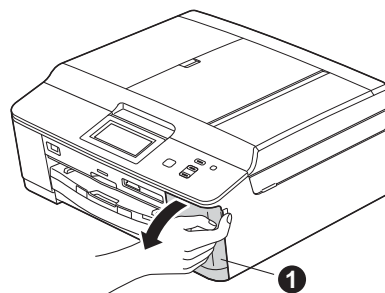


- c** Fjern den oransje beskyttelsesdelen ①.

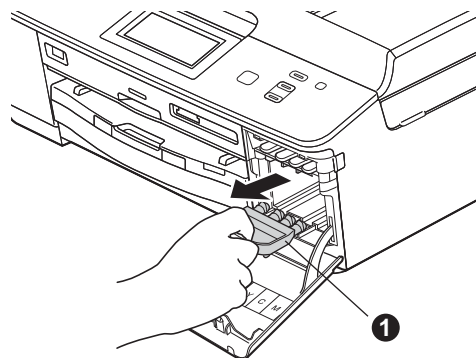

! Merk

Ikke kast den oransje beskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skal transportere maskinen.


- d** Pakk ut blekkpatronen.
Drei den grønne utløserhendelen på den oransje beskyttelseshetten ❶ med klokken til det klikker, for å løsne vakuumpakningen. Fjern deretter beskyttelseshetten ❶ som vist.

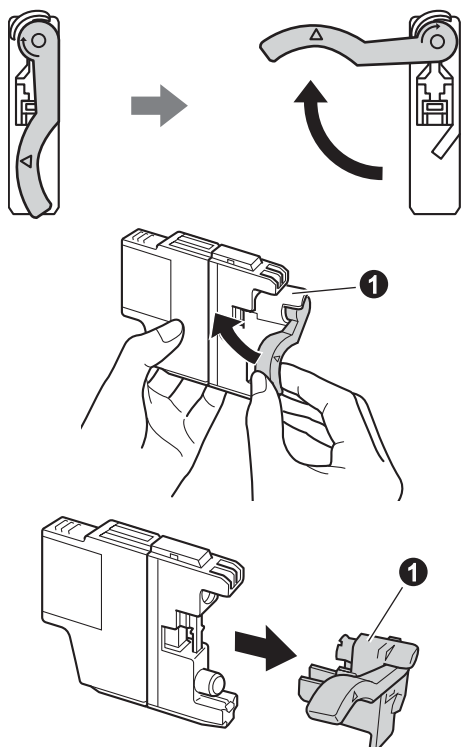


! VIKTIG

IKKE rist på blekkpatronene. Hvis du får blekk på hud eller klær, vask øyeblikkelig med såpe eller vaskemiddel.

- e** Sørg for at fargen på hendelen ❶ samsvarer med patronfargen ❷, som vist på tegningen nedenfor.
Sett inn blekkpatronen i pilens retning som vises på etiketten.

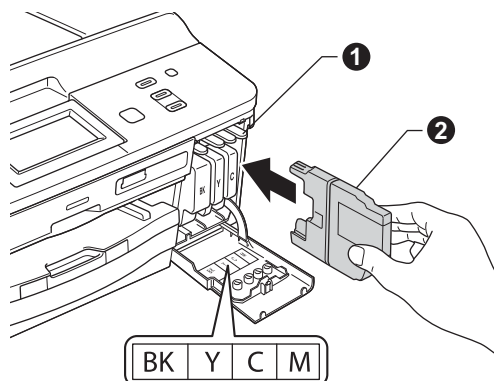

- f** Skyv forsiktig baksiden av blekkpatronen merket med "PUSH" (SKYV) inn til den klikker på plass. Når alle blekkpatronene er installert, lukker du blekkpatrondekselet.

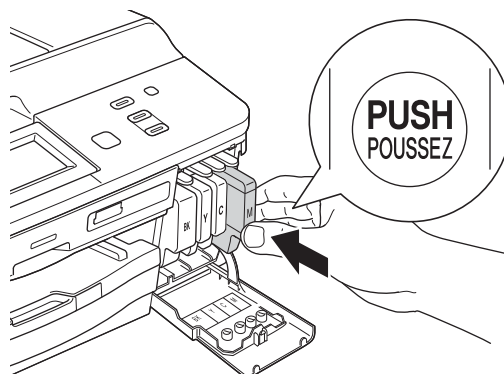

Merk


Maskinen vil klargjøre blekkrørsystemet for utskrift. Dette tar omtrent fire minutter. Ikke slå av maskinen.

6

Kontrollere utskriftskvaliteten

- a** Når klargjøringen er ferdig, vises Sett papir og Trykk Start.
Trykk på **Colour Start**.
- b** Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket. (sort/gul/cyan/magenta)
- c** Hvis alle linjer er klare og tydelige, trykker du på **Ja** for å avslutte kvalitetskontrollen og gå tilbake til trinn **7**.

OK



Hvis det mangler korte linjer, trykker du på **Nei** og følger trinnene på displayet.

Dårlig



7

Stille dato og klokkeslett

Når du stiller inn dato og tid, kan maskinen rengjøre skriverhodet med jevne mellomrom for å opprettholde optimal utskriftskvalitet. Maskinen kan da også gi navn til filer som opprettes med funksjonen Skann til media.

- a** Trykk på **Meny**.
- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **Grunn oppsett**.
- c** Trykk på **Grunn oppsett**.
- d** Trykk på **Dato og klokke**.
- e** Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av pekeskjermen, og trykk på **OK**.



(Skriv inn f.eks. 1 2 for 2012.)

- f** Gjenta for måned/dag/klokkeslett i-24-timersformat.
- g** Trykk på **Stop/Exit**.



8

Velge tilkoblingstype

Disse installasjonsveiledningene er for Windows® XP Home / XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7, og Mac OS X (versjon 10.4.11, 10.5.x og 10.6.x).

Merk



- For Windows Server® 2003/2008/2008 R2, kan du finne driverne fra nedlastingssiden for modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- Hvis datamaskinen ikke har en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned de nyeste driverne, manualene og verktøyene for modellen din fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>. Det kan hende at noe av programvaren som finnes på CD-ROM-en ikke er tilgjengelig som nedlasting.

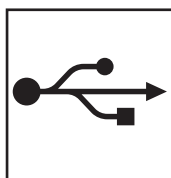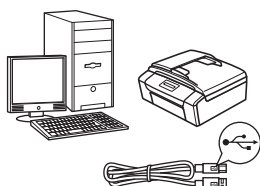

For USB-grensesnittkabel

Windows®: gå til side 8


Macintosh: gå til side 11

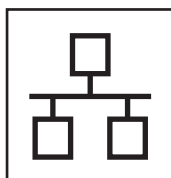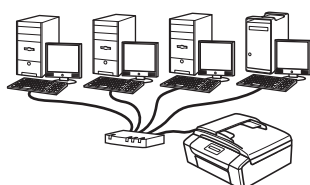

For kabeltilkoblet nettverk

Windows®: gå til side 14

Macintosh: gå til side 18

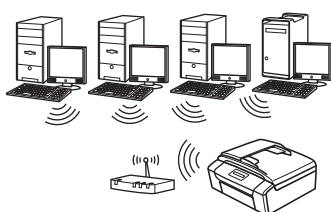

For trådløst nettverk

Windows® og Macintosh,
gå til side 21

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Kabeltilkoblet nettverk
Macintosh

Trådløst nettverk



For brukere av USB-grensesnitt

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

9

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG

- IKKE koble til USB-kabelen ennå.
- Lukk eventuelle programmer som kjører.



Merk

- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.

10

Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

b

Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

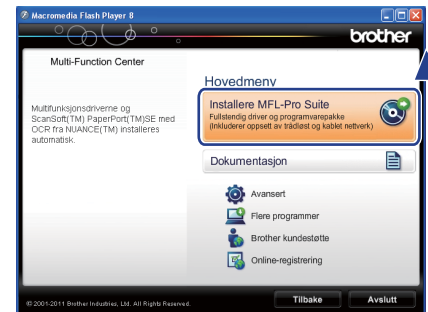


Merk

For Windows Vista® og Windows® 7: Når Brukerkontroll-skjermen vises, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.

c

Velg **Lokal tilkobling (USB)** og klikk deretter på **Neste**. Installasjonen fortsetter.

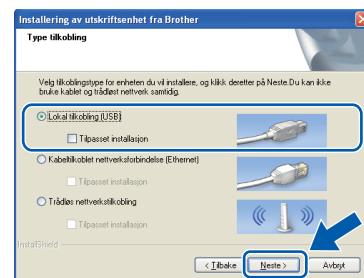

d


Når dette skjermbildet vises, går du til neste trinn.






11 Koble til USB-kabelen


- a** Bruk fingersporene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet med begge hender til det låses på plass i åpen stilling.

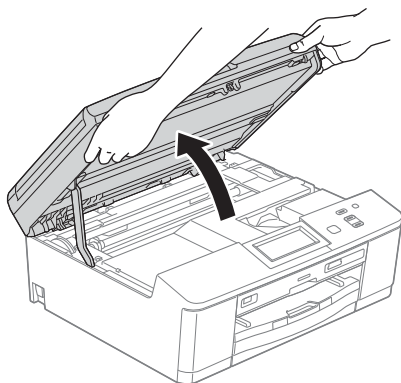

- b** Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol. Du finner USB-porten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

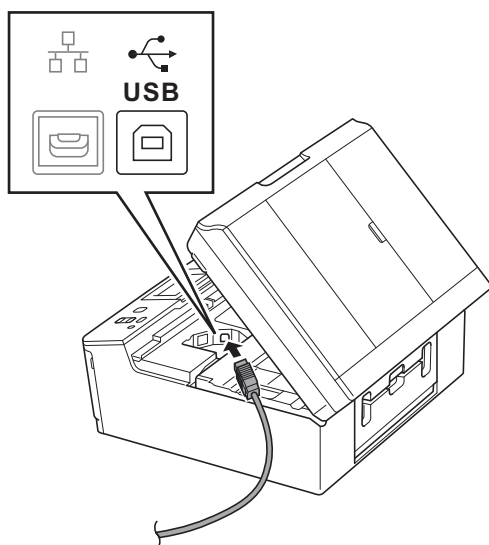


- c** Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til datamaskinen.

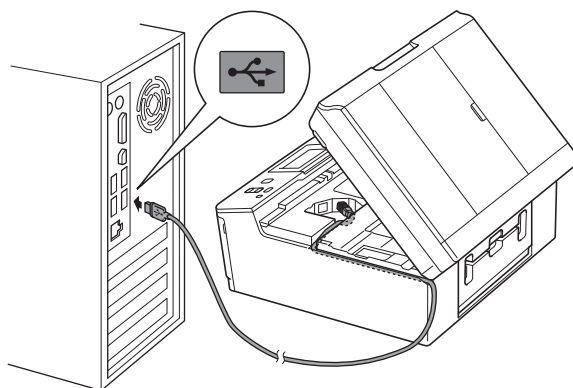

! VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

- d** Grip fingersporene på begge sider av maskinen og lukk skannerdekslet forsiktig med begge hender.

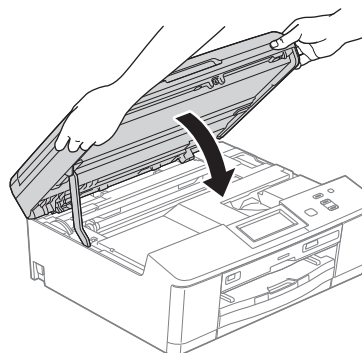

- e** Installasjonen fortsetter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.


! VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.



f Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.

g Hvis du ikke ønsker å stille inn maskinen som standard skriver, fjerner du merket for **Angi standard skriver** og klikker deretter på **Neste**.

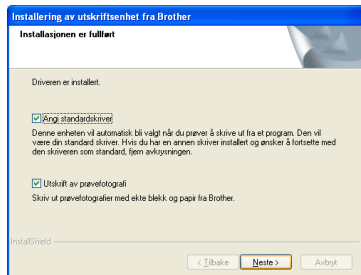**Merk**

*Vi anbefaler at du prøver å velge **Utskrift av prøvefotografi** for å se høykvalitetsutskriftene du kan få fra din Brother-maskin. Skjermen **Utskrift av prøvefotografi** vises kun én gang etter at du har startet maskinen på nytt.*

12

Fullføre og starte på nytt

a Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

**Merk**

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-JXXX** (der DCP-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

b

Følgende skjermer vises.

- På **Sjekk om det finnes fastvareoppdateringer**-skjermen velger du ønsket innstilling for oppdatering av fastvare, og klikker på **OK**.
- Når **Brothers program for produktutvikling og support** starter, følg instruksjonene på skjermen.
- Når skjermen **Utskrift av prøvefotografi** vises, følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto.

**Merk**

*Fastvareoppdateringen og **Brothers program for produktutvikling og support** forutsetter tilgang til Internett.*

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Nå kan du gå til

Fortsett til **Installere valgfrie programmer** på side 36.

**Merk**

XML Paper Specification-skriverdriver
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til **Brother Solutions Center** på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnitt (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

9 Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.



Merk


For brukere av Mac OS X 10.4.0 til 10.4.10, oppgrader til Mac OS X 10.4.11-10.6.x.

10 Koble til USB-kabelen


! VIKTIG

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømuttaket.
- Koble maskinen direkte til Macintosh-maskinen.


- a** Bruk fingersporene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet med begge hender til det låses på plass i åpen stilling.

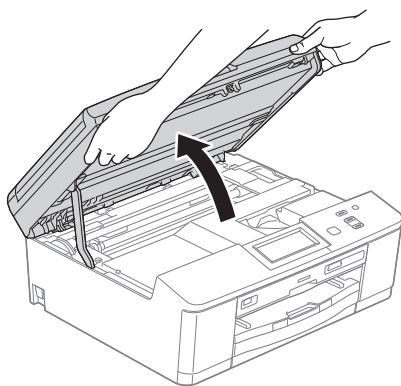

- b** Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol. Du finner USB-porten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

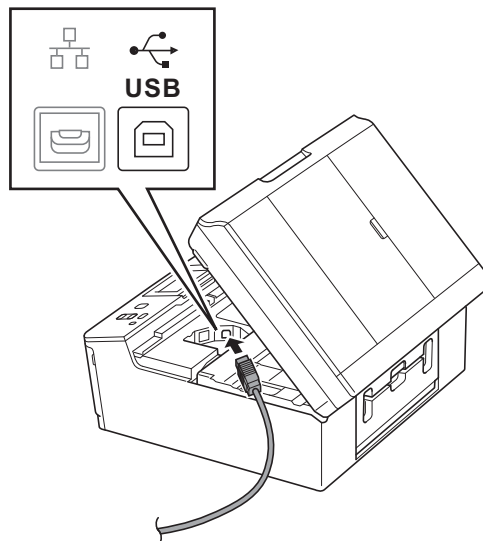

- c** Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til Macintosh-maskinen.

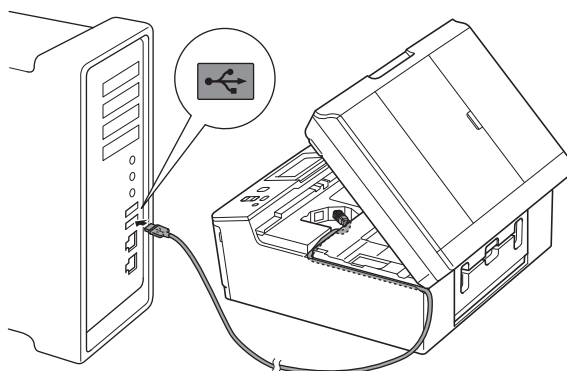


! VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.



- d** Grip fingersporene på begge sider av maskinen og lukk skannerdekslet forsiktig med begge hender.

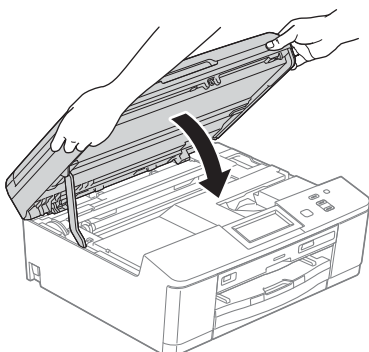

11

Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.




- c** Velg **Lokal tilkobling (USB)** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.




- d** Vent litt mens programvaren installeres. Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.

- e** Velg en maskin fra listen og klikk deretter på **OK**.

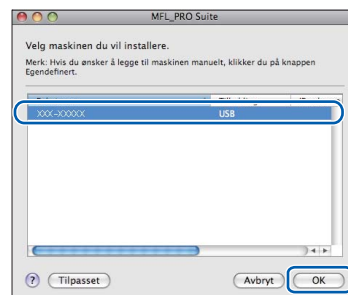

- f** Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Det vises en dialogboks med spørsmål om du vil laste ned **NewSoft CD Labeler**. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også installere **NewSoft CD Labeler** fra **Brother kundestøtte-skjermen**.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført.
Gå til trinn 12.




12 Installere NewSoft CD Labeler og Presto! PageManager

NewSoft CD Labeler er en enkel programvare for å skrive ut direkte på skrivbare diskmedier. NewSoft CD Labeler-programvaren inneholder maler for å lage disketiketter og matchende omslag, eller du kan lage dine egne disketiketter.

Når Presto! PageManager er installert, legges OCR-funksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **NewSoft CD Labeler**-ikonet og følger instruksjonene på skjermen. På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet for å gå til nedlastingsnettstedet for Presto! PageManager og følger instruksjonene på skjermen.

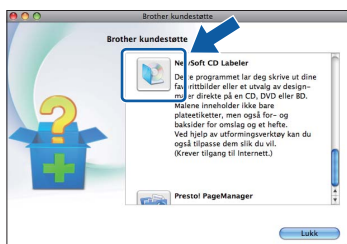


Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Merk

Last ned CUPS-skriverdriveren fra siden for modellen din på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>, og installer den for å bruke Image Capture for skanning på Mac OS X 10.6.x.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

9

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG

Lukk eventuelle programmer som kjører.




Merk

- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.

10


Koble til nettverkskabelen

- a** Bruk fingersporene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet med begge hender til det låses på plass i åpen stilling.

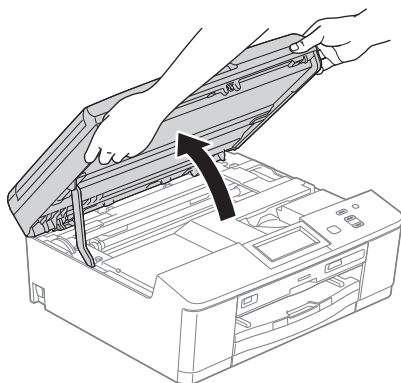


b

Du finner Ethernet-porten som er merket med et -symbol på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor. Fjern beskyttelseshetten og koble nettverkskabelen til Ethernet-porten.

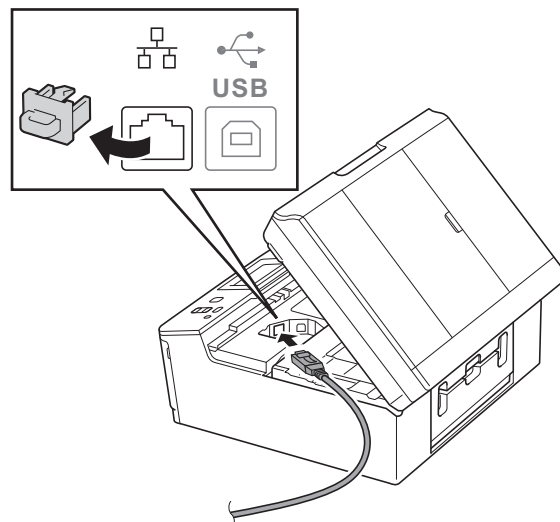

c

Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til nettverket.

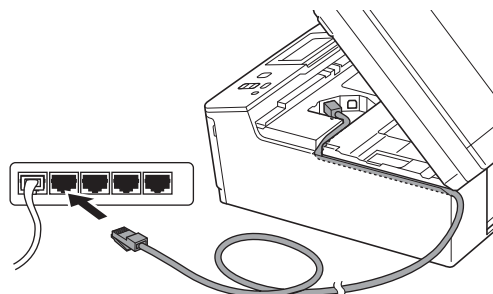


! VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.




Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.



- d** Grip fingersporene på begge sider av maskinen og lukk skannerdekslet forsiktig med begge hender.

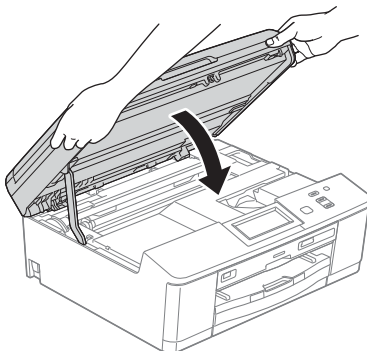

Merk

Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk og vil nå konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens Nettverk I/F er satt til Trådb. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.

Trykk på Meny på maskinen.

Trykk på Nettverk.

Trykk på Nettverk I/F.

Trykk på Trådb. LAN.

Trykk på Stop/Exit.


11 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.


- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

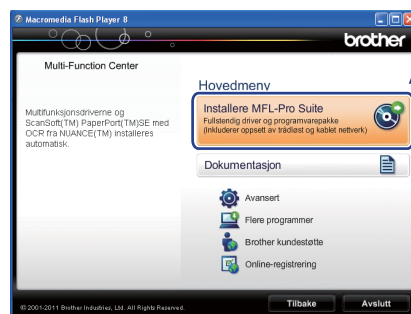


Merk


For Windows Vista® og Windows® 7: Når Bruerkontokontroll-skjermen vises, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.

- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)** og klikk deretter på **Neste**.

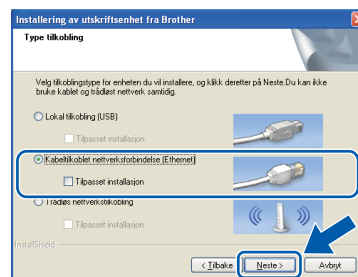



- d** Når denne skjermen vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt).** og klikker deretter på **Neste**.

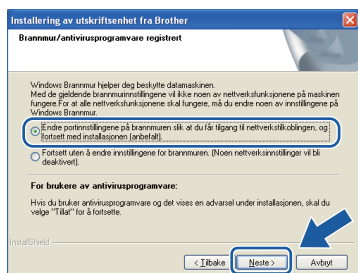

Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.




Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.


- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137 og 161.

Merk

- Hvis det er mer enn én maskin tilkoblet på nettverket, velger du maskinen fra listen og klikker deretter på **Neste**. Dette vinduet vises ikke hvis det bare er én maskin tilkoblet nettverket. Denne blir automatisk valgt.

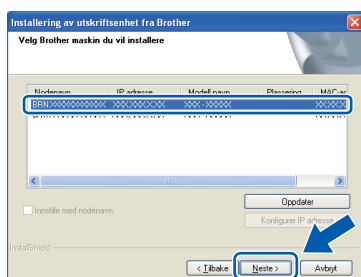

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, vil følgende skjerm vises.

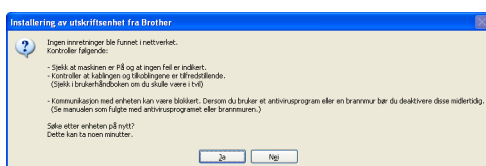

Bekreft innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen.

- e** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermene vises i tur og orden.

VIKTIG


IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

Merk

For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Windows®-sikkerhet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.


- f** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.

- g** Hvis du ikke ønsker å stille inn maskinen som standardskriver, fjerner du merket for **Angi standardskriver** og klikker deretter på **Neste**.

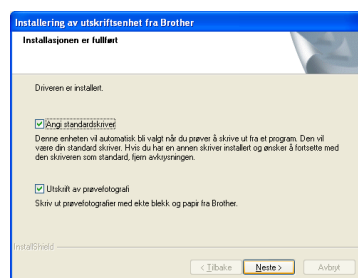

Merk


Vi anbefaler at du prøver å velge **Utskrift av prøvefotografi** for å se høykvalitetsutskriftene du kan få fra din Brother-maskin. Skjermen **Utskrift av prøvefotografi** vises kun én gang etter at du har startet maskinen på nytt.



12

Fullføre og starte på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

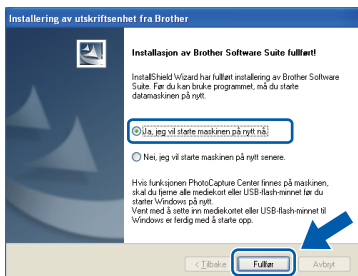

Merk

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-JXXX** (der DCP-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

- b** Følgende skjermer vises.

- På **Sjekk om det finnes fastvareoppdateringer**-skjermen velger du ønsket innstilling for oppdatering av fastvare, og klikker på **OK**.
- Når **Brothers program for produktutvikling og support** starter, følg instruksjonene på skjermen.
- Når skjermen **Utskrift av prøvofotografi** vises, følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto.

Merk

Fastvareoppdateringen og **Brothers program for produktutvikling og support** forutsetter tilgang til Internett.

13

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **11** på side 15. Se også trinn **9** på side 14 før installasjon.

Merk

Nettverkslisens (Windows®)

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil to brukere. Lisensen støtter installasjonen av MFL-Pro Suite, inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 12SE, på opptil to PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn to PC-er med ScanSoft™ PaperPort™ 12SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil fem ekstra brukere. For å kjøpe NL-5-pakken, kontakt din autoriserte Brother-forhandler eller Brother kundeservice.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


Nå kan du gå til

Fortsett til **Installere valgfrie programmer** på side 36.

Merk

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

9

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.



Merk

- For brukere av Mac OS X 10.4.0 til 10.4.10, oppgrader til Mac OS X 10.4.11-10.6.x.
- Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk og vil nå konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens *Nettverk I/F* er satt til *Trådb. LAN*. Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.

Trykk på *Meny* på maskinen.

Trykk på *Nettverk*.

Trykk på *Nettverk I/F*.

Trykk på *Trådb. LAN*.


Trykk på **Stop/Exit**.

10

Koble til nettverkskabelen


a

Bruk fingersporene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet med begge hender til det låses på plass i åpen stilling.

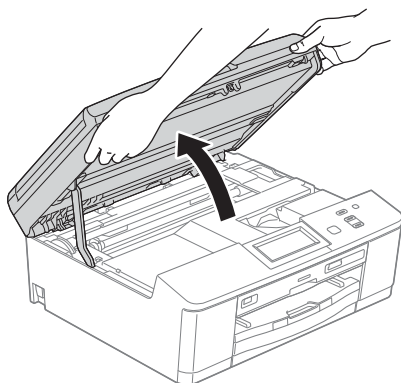


b

Du finner Ethernet-porten som er merket med et -symbol på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor. Fjern beskyttelseshetten og koble nettverkskabelen til Ethernet-porten.

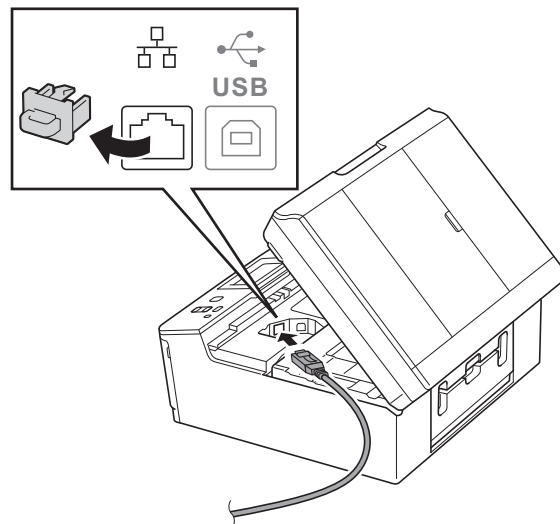

c

Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til nettverket.

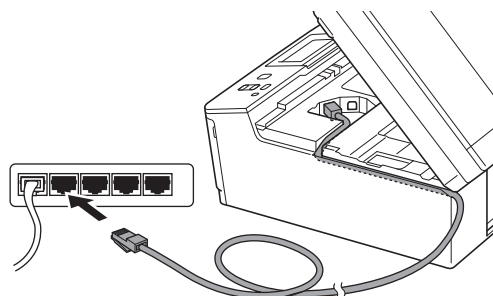


! VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.




Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.



- d** Grip fingersporene på begge sider av maskinen og lukk skannerdekslet forsiktig med begge hender.

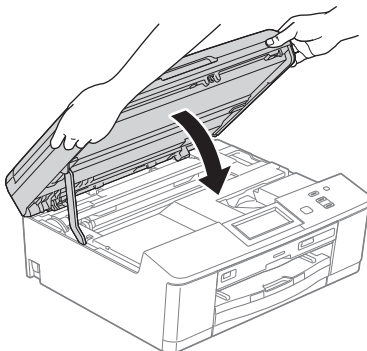

11 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.




- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.



- d** Vent litt mens programvaren installeres. Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.

- e** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen og klikker deretter på **OK**.

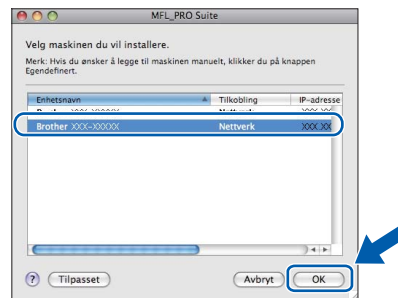


Merk

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.
- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut nettverkets konfigurasjonsrapport.
➤➤ *Brukerhåndbok for nettverket*: Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** som inneholder inntil 15 tegn.

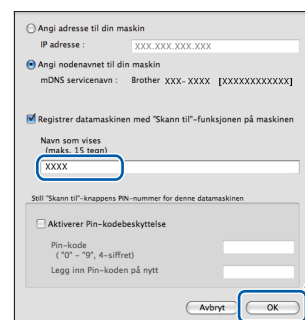


Hvis du vil bruke skannefunksjonen direkte fra maskinen for å skanne over nettverket, må du merke av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**. Klikk på **OK**. Gå til **f**.

Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på **Skanning**-knappen og velger et skannealternativ.
(➤➤ *Programvarehåndbok*: Nettverksskanning)



Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Det vises en dialogboks med spørsmål om du vil laste ned **NewSoft CD Labeler**. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også installere **NewSoft CD Labeler** fra **Brother kundestøtte**-skjermen.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført.
Gå til trinn 12.


12 Installere NewSoft CD Labeler og Presto! PageManager

NewSoft CD Labeler er en enkel programvare for å skrive ut direkte på skrivbare diskmedier. NewSoft CD Labeler-programvaren inneholder maler for å lage disketiketter og matchende omslag, eller du kan lage dine egne disketiketter.

Når Presto! PageManager er installert, legges OCR-funksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.



På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **NewSoft CD Labeler**-ikonet og følger instruksjonene på skjermen.
På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet for å gå til nedlastingsnettstedet for Presto! PageManager og følger instruksjonene på skjermen.

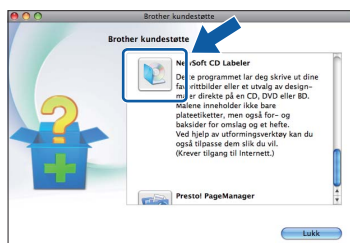

13

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn 11 på side 19. Se også trinn 9 på side 18 før installasjon.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



Merk

Last ned CUPS-skriverdriveren fra siden for modellen din på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>, og installer den for å bruke Image Capture for skanning på Mac OS X 10.6.x.



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

9

Før du begynner

Du må først konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket på maskinen slik at det kommuniserer med tilgangspunktet/ruteren for nettverket. Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgangspunktet/ruteren, vil datamaskiner på nettverket ha tilgang til maskinen. Du må installere driverne og programvaren for å kunne bruke maskinen fra disse datamaskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og installasjonen.

Du oppnår best resultat for vanlige dokumentutskifter ved å plassere Brother-maskinen så nær nettverkets tilgangspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra andre elektroniske enheter, kan påvirke dataoverføringshastigheten for dokumentene.

På grunn av disse faktorene kan det hende trådløs tilkobling ikke passer like godt til alle typer dokumenter og applikasjoner. Hvis du skriver ut store filer, slik som flersidige dokumenter med blandet tekst og mye grafikk, bør du vurdere kablet Ethernet for raskere dataoverføring, eller USB for generelt høyere hastighet.

Brother DCP-J925DW kan brukes på både kablet tilkoblet og trådløst nettverk, men du kan bare bruke én av tilkoblingsmåtene om gangen.



Merk

Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du tilbakestille nettverksinnstillingene (LAN) før du konfigurerer de trådløse innstillingene på nytt.


Trykk på *Meny* på maskinen. Trykk på *Nettverk*.

Trykk på *▲* eller *▼* for å vise *Nullst. nettv.*, og trykk så på *Nullst. nettv.*

Trykk på *Ja* for å godta. Hold *Ja* nede i to sekunder for å bekrefte.

Følgende instruksjoner er for infrastrukturmodus (koblet til en datamaskin gjennom et tilgangspunkt/ruter).

Infrastrukturmodus

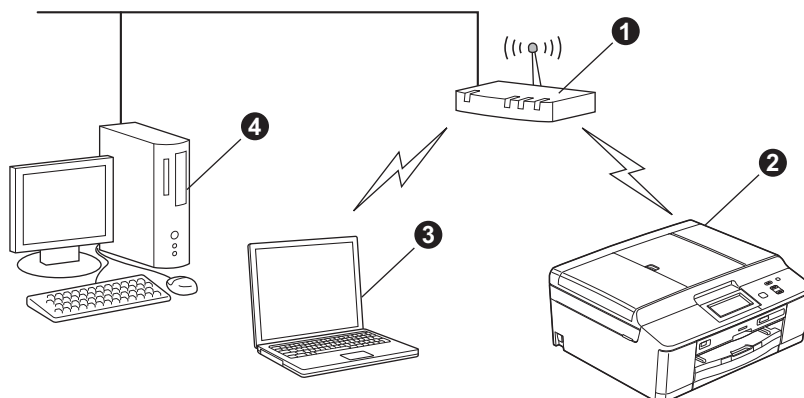

- ① Tilgangspunkt/ruter
- ② Maskin for trådløst nettverk (maskinen)
- ③ Trådløskompatibel datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet/ruteren
- ④ Kablet datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet/ruteren

Sikre at de trådløse nettverksinnstillingene for maskinen stemmer overens med tilgangspunktet/ruteren.



Merk

Du finner instruksjoner for hvordan du stiller inn Ad-hoc-modus (koblet til en datamaskin med trådløs funksjon uten tilgangspunkt) i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROM-en.

Du kan også se Brukerhåndbok for nettverket ved å følge instruksjonene nedenfor.

1 Slå på maskinen. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.

For Windows®:

2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises.

3 Klikk på **Dokumentasjon**, og så på **PDF-dokumenter**. Den første siden vises.

4 Klikk på Brukerhåndbok for nettverket.

For Macintosh:

2 Dobbeltklikk på **Dokumentasjon**, og deretter på din språkmappe.

3 Dobbeltklikk på **top.pdf**, og så på Brukerhåndbok for nettverket.




10

Velg metode for trådløs installasjon

Instruksjonene nedenfor angir tre måter for å installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø.

a Konfigurasjon ved hjelp av installasjons-CD-ROM og USB-kabel (kun Windows®)

- Du må bruke en USB-kabel under konfigurasjonen (kabel medfølger ikke).

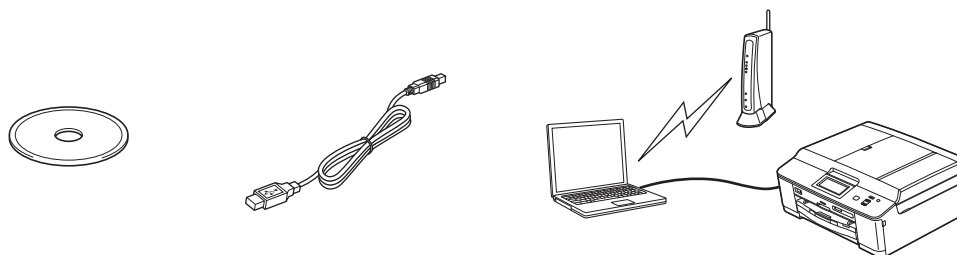

Vi anbefaler at du bruker en PC med trådløs forbindelse til nettverket for denne metoden.

- Hvis du bruker Windows® XP, eller en datamaskin som er forbundet til tilgangspunkt/ruter med en nettverkskabel, må du vite de trådløse innstillingene. Noter de trådløse innstillingene på den avsatte plassen nedenfor.
- Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha den trådløse sikkerhetsinformasjonen for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Element	Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket
SSID (Nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.



Merk

Hvis du ikke har denne informasjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kan du ikke gå videre til trådløse innstillinger.

Hvordan finner jeg denne informasjonen?

- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende nettverksnavnet kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.

Nå kan du gå til

side 24



b Manuell konfigurasjon fra kontrollpanelet (Windows® og Macintosh)

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruter ikke støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™, **noterer du de trådløse nettverksinnstillingene** til ditt trådløse tilgangspunkt/ruter i feltet nedenfor.

Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha den trådløse sikkerhetsinformasjonen for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Element	Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket
SSID (Nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.



Merk

Hvis du ikke har denne informasjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kan du ikke gå videre til trådløse innstillinger.

Hvordan finner jeg denne informasjonen?


- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende SSID kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.

Nå kan du gå til

side 27

c Konfigurasjon med ett trykk ved hjelp av WPS eller AOSS™ (Windows® og Macintosh)

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter automatisk trådløs (ett trykk) konfigurasjon (WPS eller AOSS™)

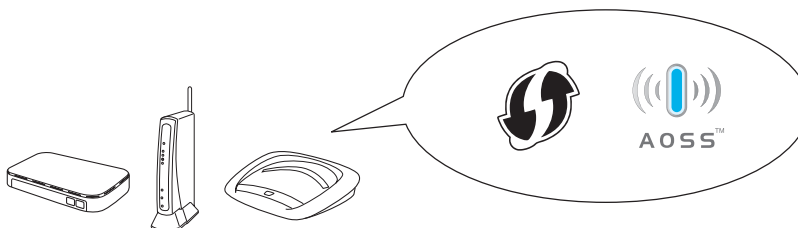

Nå kan du gå til

side 28



11 Konfigurasjon ved hjelp av installasjons-CD-ROM og USB-kabel (kun Windows®)

Du må bruke en USB-kabel under konfigurasjonen (kabel medfølger ikke).


- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på **CD-ROM-ikonet** og deretter på **start.exe**.

- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

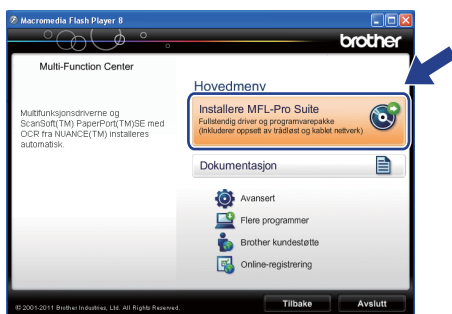

Merk


For Windows Vista® og Windows® 7: Når Brukerkontroll-skjermen vises, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.



- Velg **Trådløs nettverkstilkobling** og klikk deretter på **Neste**.



- Når denne skjermen vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**, og klikker deretter på **Neste**.

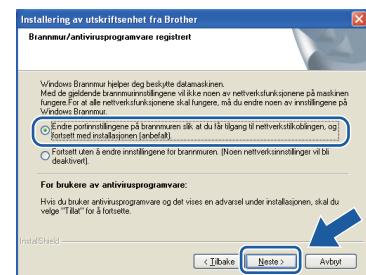

Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.



Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137 og 161.




- Velg **Bruk datamaskinen eller kontrollpanelet direkte**, og klikk så på **Neste**.






For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

- f** Velg **Bruk en USB-kabel midlertidig** (anbefalt) og klikk deretter på **Neste**.

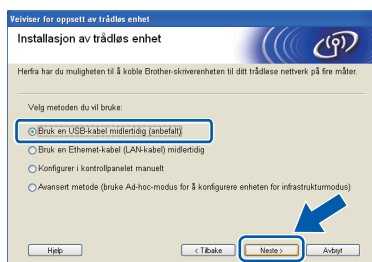


Merk

Hvis **Viktig melding**-skjermen vises, les meldingen nøye. Merk av i boksen etter at du har bekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på **Neste**.

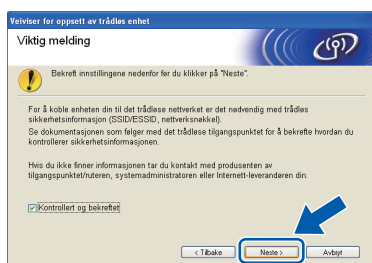


- g** Koble USB-kabelen (medfølger ikke) direkte til datamaskinen og maskinen.

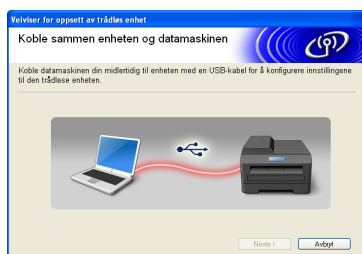


Hvis bekreftelsesskjermen vises, merk av i boksen og klikk deretter på **Neste**, gå til **h**. Hvis ikke, gå til **i**.

- h** Når den følgende skjermen vises, merk av for **Ja** hvis du vil koble til den oppgitte SSID-en. Klikk på **Neste** og gå til **k**.

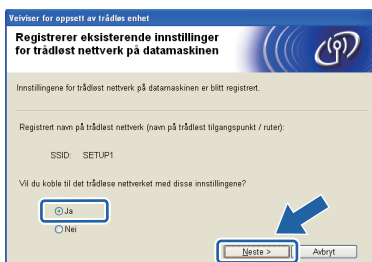


- i** Når den følgende skjermen vises, vil veiviseren søke etter trådløse nettverk som er tilgjengelige for maskinen. Velg SSID-en som du noterte for nettverket ditt i trinn **10-a** på side 22, og klikk så på **Neste**.

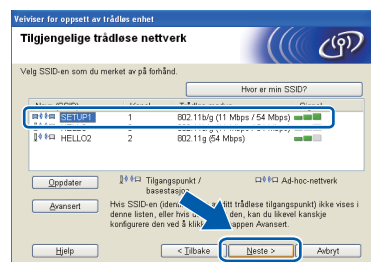

Merk

- Hvis listen er tom, må du kontrollere at tilgangspunktet får strøm og kringkaster SSID, og deretter se om maskinen og tilgangspunktet er innenfor rekkevidde for trådløs kommunikasjon. Klikk så på **Oppdater**.
- Hvis tilgangspunktet ditt er stilt til ikke å kringkaste SSID-en, kan du legge den til manuelt ved å klikke på **Avansert**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn **Navn (SSID)**, og klikk deretter på **Neste**.

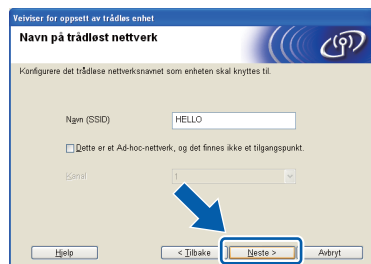



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

- j** Skriv inn **Nettverksnøkkel** du noterte i trinn **10-a** på side 22 og skriv så inn nøkkelen igjen i **Bekreft nettverksnøkkel**, og klikk deretter på **Neste**.




Merk

Hvis nettverket ikke er konfigurert for pålitelig kontroll og kryptering, vises den følgende skjermen. For å fortsette konfigurasjonen, klikk på **OK** og gå til **k**.




- k** Klikk på **Neste**. Innstillingene sendes til maskinen din.

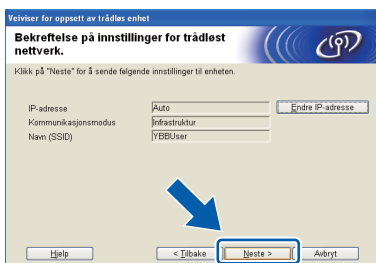

Merk

- Innstillingene blir ikke endret hvis du klikker på **Avbryt**.
- Hvis du vil angi IP-adresseinnstillingene for maskinen manuelt, klikker du på **Endre IP-adresse** og angir så de nødvendige IP-adresseinnstillingene for nettverket ditt.
- Hvis skjermen for mislykket trådløst oppsett vises, klikker du på **Prøv igjen** og starter igjen fra trinn **i**.

- l** Koble fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen.

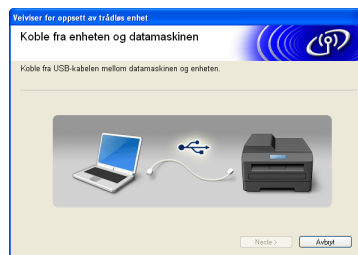

m

Klikk på **Neste** for å fortsette å installere MFL-Pro Suite.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført.

Vil du installere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn **13-e** på side 32.

Nå kan du gå til

Side 32



11

Manuell konfigurering fra kontrollpanelet (Windows® og Macintosh)

- a** Trykk på **Meny** på maskinen.
Trykk på **Nettverk**.
Trykk på **WLAN**.
Trykk på **Inst.veiviser**.

Når **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykk på **Ja** for å godta. Dette vil starte veiviser for trådløst oppsett. For å avbryte, trykk på **Nei**.

- b** Maskinen vil søke etter tilgjengelige SSID-er. Det vil ta flere sekunder å vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Hvis listen over SSID-er vises, trykk på **▲** eller **▼** for å velge SSID-en du noterte i trinn **10-b** på side 23. Velg SSID-en du vil koble til med.

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren på det valgte SSID støtter WPS, og maskinen ber deg bruke WPS, gå til **c**.
Hvis du blir bedt om å taste inn en nettverksnøkkel, gå til **d**.
Hvis ikke, gå til **e**.



Merk

- Hvis listen over SSID-er ikke vises, sørg for at tilgangspunktet er på. Flytt maskinen din nærmere tilgangspunktet og prøv å starte fra **a** igjen.
- Hvis tilgangspunktet er konfigurert til ikke å grupperende SSID-en, må du legge til SSID-navnet manuelt. For nærmere informasjon, se Brukerhåndbok for nettverket.

- c** Trykk på **Ja** for å koble til maskinen ved hjelp av WPS. (Hvis du velger **Nei** for å fortsette med manuell innstilling, gå til **d** for å angi en nettverksnøkkel.)

Når displayet viser **Start WPS**, trykk på WPS-knappen på det trådløse tilkoblingspunktet/ruteren, og trykk deretter på **Neste** for å gå videre.

Gå til **e**.

d

Angi nettverksnøkkelen du noterte i trinn **10-b** på side 23 med pekeskjermen.

Bokstavene vises i denne rekkefølgen: liten bokstav og stor bokstav. Trykk på **A1@** for å rullere mellom bokstaver, tall og spesialtegn. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.) For å flytte markøren mot venstre eller høyre, trykk på **◀** eller **▶**.
(Vil du ha mer informasjon, kan du se *Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk* på side 37.)

Trykk på **OK** når du har skrevet inn alle tegnene, og trykk deretter på **Ja** for å bruke innstillingene.

e

Maskinen vil nå prøve å koble til det trådløse nettverket. Dette kan ta noen få minutter.

f

En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløs LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften og går til *Feilsøking* på side 29.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført.

Vil du installere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn **12**.

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Side 31

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Side 34



11 Konfigurasjon med ett trykk ved hjelp av WPS eller AOSS™ (Windows® og Macintosh)

- a** Kontroller at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har WPS- eller AOSS™-symbolet som vist nedenfor.



- b** Plasser Brother-maskinen innenfor rekkevidden til tilgangspunktet/ruteren med WPS eller AOSS™. Rekkevidden kan variere, avhengig av omgivelsene. Se i instruksjonene for tilgangspunktet/ruteren.

- c** Trykk på **Meny** på maskinen.
Trykk på **Nettverk**.
Trykk på **WLAN**.
Trykk på **WPS/AOSS**.


Når **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykk på **Ja** for å godta. Dette vil starte veiviser for trådløst oppsett. For å avbryte, trykk på **Nei**.



Merk

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter WPS (PIN-metode), kan du også konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (Personal Identification Number). ►► *Brukerhåndbok for nettverket: Konfigurasjon ved bruk av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup*

- d** Når displayet viser **Start WPS eller AOSS**, trykk på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilkoblingspunktet/ruteren. Se i brukermanualen for tilkoblingspunktet/ruteren for nærmere instruksjoner.

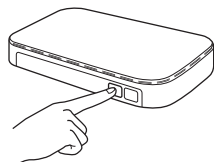

Trykk deretter på **OK**. Maskinen registrerer nå automatisk hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilkoblingspunktet/ruteren bruker, og vil prøve å koble til det trådløse nettverket.

- e** En tilkoblingsresultatmelding vises i 60 sekunder på LCD-skjermen, og en trådløs LAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften og går til *Feilsøking* på side 29.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført.

Vil du installere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 12.

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Side 31

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Side 34



Feilsøking

Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha den trådløse sikkerhetsinformasjonen for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Hvordan finner jeg trådløs sikkerhetsinformasjon (SSID og nettverksnøkkel)

- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende SSID kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.


* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

Trådløs LAN-rapport

Hvis den trådløse LAN-rapporten som er skrevet ut viser at tilkoblingen mislyktes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten og se følgende instruksjoner.

Feilkode	Anbefalte løsninger
TS-01	Den trådløse innstillingen er ikke aktivert. Sett trådløs innstilling til PÅ. - Hvis en LAN-kabel er koblet til maskinen, må denne kobles fra og maskinens trådløse innstillinger settes til PÅ. Trykk på Meny på maskinen. Trykk på Nettverk. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på WLAN. Trykk på Stop/Exit.
TS-02	Finner ikke trådløst tilgangspunkt/ruter. 1. Kontroller følgende fire punkter. - Kontroller at trådløst tilgangspunkt/ruter er slått på. - Flytt maskinen til et obstruksjonsfritt område eller nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruteren. - Sett maskinen midlertidig innenfor en meter fra det trådløse tilgangspunktet når du konfigurerer de trådløse innstillingene. - Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren har filtrering av MAC-adresse, må du bekrefte at MAC-adressen til Brother-maskinen er tillatt i filteret. 2. Hvis du har angitt SSID og sikkerhetsinformasjon (SSID/godkjenningsmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) manuelt, kan informasjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjon på nytt, og skriv korrekt informasjon inn på nytt om nødvendig. Se <i>Hvordan finner jeg trådløs sikkerhetsinformasjon (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 29 for å bekrefte.

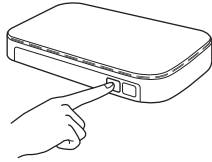

TS-04	Godkjennings-/krypteringsmetodene som brukes av det valgte trådløse tilgangspunktet/ruteren støttes ikke av maskinen. For infrastrukturmodus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Maskinen støtter følgende godkjenningsmetoder: <table border="1" data-bbox="416 394 1177 658"><thead><tr><th>godkjenningsmetode</th><th>krypteringsmetode</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Åpen</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ingen (uten kryptering)</td></tr><tr><td>Delt nøkkel</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Hvis problemet ikke blir løst, kan de angitte SSID- eller nettverksinnstillingene være feilaktige. Bekreft de trådløse nettverksinnstillingene på nytt. Se <i>Hvordan finner jeg trådløs sikkerhetsinformasjon (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 29 for å bekrefte. For Ad-hoc-modus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene for datamaskinen til trådløs innstilling. Maskinen har kun støtte for Åpen godkjenning, og har valgfri WEP-kryptering.	godkjenningsmetode	krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Åpen	WEP	Ingen (uten kryptering)	Delt nøkkel	WEP
godkjenningsmetode	krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Åpen	WEP												
	Ingen (uten kryptering)												
Delt nøkkel	WEP												
TS-05	Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjon (nettverksnøkkel) på nytt. Hvis ruterer har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen. Se <i>Hvordan finner jeg trådløs sikkerhetsinformasjon (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 29 for å bekrefte.												
TS-06	Den trådløse sikkerhetsinformasjonen (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft trådløs sikkerhetsinformasjon på nytt (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) i tabellen i TS-04. Hvis ruterer har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen. Se <i>Hvordan finner jeg trådløs sikkerhetsinformasjon (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 29 for å bekrefte.												
TS-07	Maskinen finner ingen trådløse tilgangspunkt/rutere med WPS eller AOSS™ aktivert. Hvis du ønsker å konfigurere de trådløse innstillingene med WPS eller AOSS™, må både maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren startes. Bekreft at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har støtte for WPS eller AOSS™, og start på nytt. Hvis du ikke vet hvordan det trådløse tilgangspunktet/ruteren brukes med WPS eller AOSS™, kan du se dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren, ta kontakt med det trådløse tilgangspunktets/ruterens produsent eller ta kontakt med systemansvarlig. 												
TS-08	Fant to eller flere tilgangspunkter som har WPS eller AOSS™ aktivert. - Bekreft at kun ett trådløst tilgangspunkt/ruter innenfor området har WPS eller AOSS™ aktivert og prøv én gang til. - Prøv å starte igjen etter noen minutter for å unngå interferens fra andre tilgangspunkter.												



Installer driverne og programvaren

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

12

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

Lukk eventuelle programmer som kjører.



Merk

- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.

13

Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

b

Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

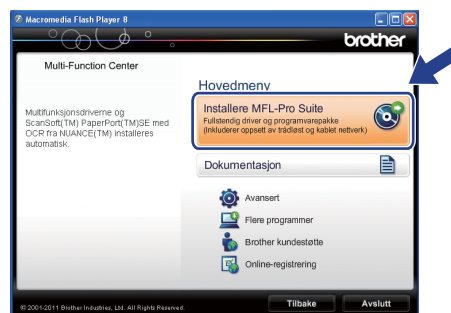


Merk

For Windows Vista® og Windows® 7: Når Bruerkontroll-skjermen vises, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.


c

Velg **Trådløs nettverkstilkobling** og klikk deretter på **Neste**.

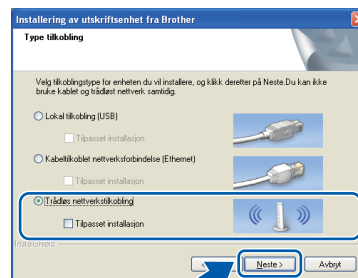



- d** Når denne skjermen vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt).** og klikker deretter på **Neste**.

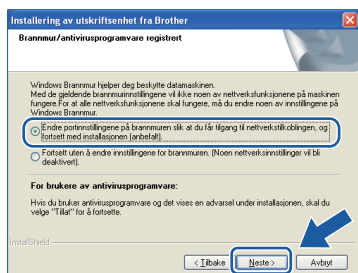


Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.



Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137 og 161.

- e** Velg en maskin fra listen og klikk deretter på **Neste**.

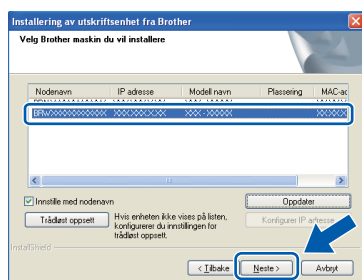

Merk

Hvis du bruker WEP og *Tilkoblet* vises i displayet, men maskinen ikke blir funnet, kontrollerer du at du skrev inn riktig WEP-nøkkel. WEP-nøkkelen skiller mellom små og store bokstaver.

- f** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermene vises i tur og orden.

VIKTIG


IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

Merk

For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Windows®-sikkerhet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.

- g** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.

- h** Hvis du ikke ønsker å stille inn maskinen som standardskriver, fjerner du merket for **Angi standardskriver** og klikker deretter på **Neste**.

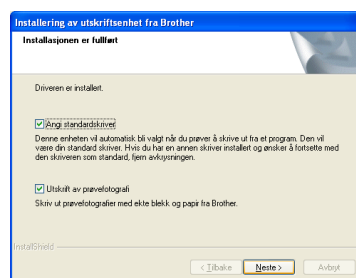

Merk

Vi anbefaler at du prøver å velge **Utskrift av prøvetegning** for å se høykvalitetsutskriftene du kan få fra din Brother-maskin. Skjermen **Utskrift av prøvetegning** vises kun én gang etter at du har startet maskinen på nytt.



14

Fullføre og starte på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.



Merk

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-JXXX** (der DCP-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

- b** Følgende skjermer vises.

- På **Sjekk om det finnes fastvareoppdateringer**-skjermen velger du ønsket innstilling for oppdatering av fastvare, og klikker på **OK**.
- Når **Brothers program for produktutvikling og support** starter, følg instruksjonene på skjermen.
- Når skjermen **Utskrift av prøviefotografi** vises, følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto.

Merk

Fastvareoppdateringen og **Brothers program for produktutvikling og support** forutsetter tilgang til Internett.

15

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **12** på side 31.

Merk

Nettverkslisens (Windows®)

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil to brukere. Lisensen støtter installasjonen av MFL-Pro Suite, inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 12SE, på opptil to PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn to PC-er med ScanSoft™ PaperPort™ 12SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil fem ekstra brukere. For å kjøpe NL-5-pakken, kontakt din autoriserte Brother-forhandler eller Brother kundeservice.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Nå kan du gå til

Fortsett til **Installere valgfrie programmer** på side 36.

Merk

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Installer driverne og programvaren (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

12

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

Merk

For brukere av Mac OS X 10.4.0 til 10.4.10, oppgrader til Mac OS X 10.4.11-10.6.x.

13

Installere MFL-Pro Suite

- a Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.




- c Velg **Trådløs nettverkstilkobling** og klikk deretter på **Neste**.



d

Brother-programvaren søker etter Brother-enheten i det trådløse nettverket. Hvis maskinen er konfigurert til nettverket, velger du enheten du ønsker å installere og klikker deretter på **Neste**.

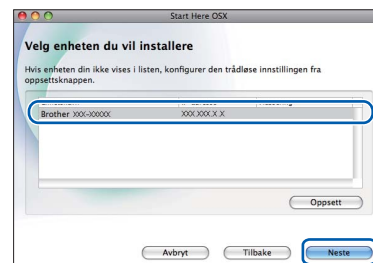


Merk

Hvis de trådløse innstillingene mislykkes, vises skjermen **Veiviser for oppsett av trådløse enhet**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den trådløse konfigureringen.

e

Vent litt mens programvaren installeres. Når installasjonen er fullført, vises dette vinduet. Velg en maskin fra listen og klikk deretter på **OK**.

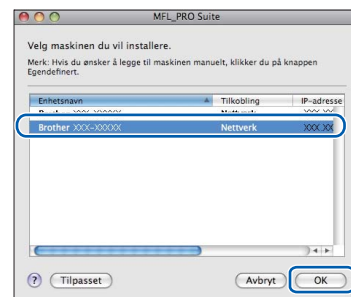




- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut nettverkets konfigurasjonsrapport.
 >>Brukerhåndbok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** som inneholder inntil 15 tegn.

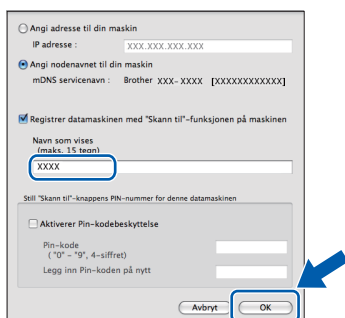


Hvis du vil bruke skannefunksjonen direkte fra maskinen for å skanne over nettverket, må du merke av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**. Klikk på **OK**. Gå til f.

Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på **Skanning**-knappen og velger et skannealternativ.
 (>>Programvarehåndbok: Nettverksskanning)



Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Det vises en dialogboks med spørsmål om du vil laste ned **NewSoft CD Labeler**. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også installere **NewSoft CD Labeler** fra **Brother kundestøtte**-skjermen.



Installasjonen av **MFL-Pro Suite** er fullført.
 Gå til trinn 14.

14

Installere NewSoft CD Labeler og Presto! PageManager

NewSoft CD Labeler er en enkel programvare for å skrive ut direkte på skrivbare diskmedier. NewSoft CD Labeler-programvaren inneholder maler for å lage disketiketter og matchende omslag, eller du kan lage dine egne disketiketter.

Når **Presto! PageManager** er installert, legges OCR-funksjonen til i **Brother ControlCenter2**. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med **Presto! PageManager**.



På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **NewSoft CD Labeler**-ikonet og følger instruksjonene på skjermen.
 På **Brother kundestøtte**-skjermen klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet for å gå til nedlastingsnettstedet for **Presto! PageManager** og følger instruksjonene på skjermen.



15

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du **MFL-Pro Suite** på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn 12 på side 34.



Installasjonen er nå fullført.



Merk

Last ned **CUPS-skriverdriveren** fra siden for modellen din på **Brother Solutions Center** på <http://solutions.brother.com/>, og installer den for å bruke **Image Capture for skanning** på Mac OS X 10.6.x.

1 Installere valgfrie programmer

FaceFilter Studio / BookScan & Whiteboard Suite støttes av Reallusion, Inc

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier.

Med programvaren **BookScan Enhancer** kan du korrigere bilder fra skannede bøker automatisk.

Med programvaren **Whiteboard Enhancer** kan du fjerne og forbedre tekst og tavlebilder.

NewSoft CD Labeler støttes av NewSoft¹

NewSoft CD Labeler er en enkel programvare for å skrive ut direkte på skrivbare diskmedier.

Homepage Print 2 støttes av Corpus¹

Homepage Print 2 er et program som hjelper deg å hente og redigere nettsider slik at du bare skriver ut informasjonen du trenger.


¹ Se *Programvarehåndbok* for ytterligere informasjon.

Merk


- Maskinen må være slått PÅ og koblet til datamaskinen.
- Noen programvarer forutsetter tilgang til Internett.
- Kontroller at du er logget på som administrator.
- Dette programmet er ikke tilgjengelig for Windows Server® 2003/2008-serien.

a Åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-ROM-en eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** fra rotmappen.

b Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Velg språk og klikk deretter på **Flere programmer**.

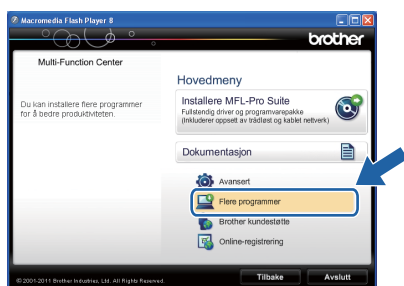

c Klikk på knappen til programmet du ønsker å installere.

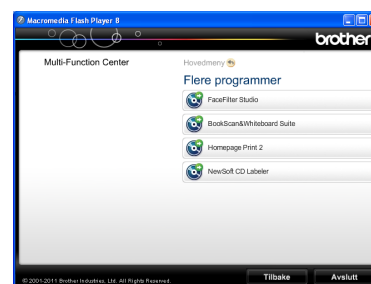

d Gå tilbake til **Flere programmer**-skjerm bildet for å installere flere programmer.

2 Installere FaceFilter Studio-hjelp

Vil du ha instruksjoner om hvordan du bruker FaceFilter Studio, kan du laste ned og installere FaceFilter Studio-hjelp.

a Du kjører FaceFilter Studio ved å velge **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio** på datamaskinen.

b Klikk på **Søk etter oppdateringer** på skjermen, eller klikk på -knappen i høyre hjørne øverst på skjermen for å gå til Reallusion-oppdateringsnettsiden.



c Klikk på **Download** (last ned) og velg mappen der filen skal lagres.

d Lukk FaceFilter Studio før du starter installasjonsprogrammet for FaceFilter Studio-hjelp. Dobbeltklikk på den nedlastede filen fra mappen du spesifiserte og følg installasjonsinstruksjonene på skjermen.

Merk

Vil du vise hele FaceFilter Studio-hjelp, velger du **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio-hjelp** på datamaskinen.

Tilbakestille nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne skriver-/skanneserveren til standardinnstillinger.

- a** Kontroller at maskinen ikke er i bruk og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).
- b** Trykk på **Meny**.
- c** Trykk på **Nettverk**.
- d** Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **Nullst. nettv.** og trykk på **Nullst. nettv.**
- e** Trykk på **Ja**.
- f** Hold **Ja** nede i to sekunder for å bekrefte.
- g** Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk

Opptil fire bokstaver er tildelt hver enkelt knapp på pekeskjermen. Ved å trykke på riktig knapp gjentatte ganger, får du tilgang til tegnet du ønsker.

Trykk på **A1@** for å rullere mellom bokstaver, tall og spesialtegn. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.)



Sette inn mellomrom

For å taste inn et mellomrom, trykk på **A1@**, og mellomromknappen **_ ^** eller **↵**.

Korrigere

Hvis du taster inn feil tegn og vil rette opp, trykker du på **◀** eller **▶** for å flytte markøren til det aktuelle tegnet, og deretter trykker du på **✕**. Skriv inn riktig tegn på nytt. Du kan også gå tilbake og sette inn et tegn.

Gjenta tegn

Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme knappen som det forrige tegnet, trykker du på **▶** for å flytte markøren til høyre før du trykker på knappen igjen.

Bytte av forbruksmaterieill

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. Vil du ha mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://www.brother.com/original/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC1220BK (Standard) LC1240BK (Høy ytelse)	LC1220Y (Standard) LC1240Y (Høy ytelse)	LC1220C (Standard) LC1240C (Høy ytelse)	LC1220M (Standard) LC1240M (Høy ytelse)
			

Hva er Innobella™?

Innobella™ er et utvalg av originalt forbruksmaterieill fra Brother.

Navnet "Innobella™" kommer fra ordene "innovasjon" og "bella" (som betyr "vakker" på italiensk) og gir uttrykk for den "innovative" teknologien som gir deg vakre og varige utskrifter.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows og Windows Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller i andre land.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er enten varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance i USA og/eller i andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmer de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produkt navn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

©2011 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Dette produktet omfatter programvaren "KASAGO TCP/IP", som er utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**



La deg inspirere. Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikk på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet for å få tilgang til et GRATIS webområde med mange ideer og ressurser til privat og yrkesmessig bruk.

Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter gjennom denne nettadressen:

<http://www.brother.com/creativecenter/>