


brother®

MANUAL BÁSICO DO USUÁRIO

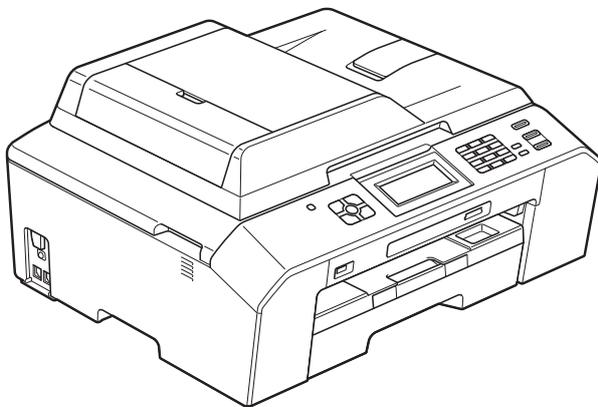

MFC-J5910DW

Versão 0

BRA-POR

Se precisar entrar em contato com o Atendimento ao Cliente

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do modelo: MFC-J5910DW

Número de Série: ¹ _____

Data da Compra: _____

Local da Compra: _____

¹ O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Guarde este Manual do Usuário com sua nota fiscal como registro permanente da compra, para o caso de roubo, incêndio ou garantia de serviço.

Registre seu produto on-line no endereço

<http://www.brother.com/registration/>

Registrando o seu produto com a Brother, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

O modo mais conveniente e eficiente de registrar seu novo produto é on-line em <http://www.brother.com/registration/>.

Números da Brother

IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas **de dentro** desse país.

Registre seu produto

Registrando o seu produto com a Brother International Corporation, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

Para sua conveniência e uma maneira mais eficaz de registrar seu novo produto, registre-se on-line em

<http://www.brother.com/registration/>

FAQs (perguntas mais frequentes)

O Brother Solutions Center é nosso recurso completo para todas as suas necessidades de Aparelho de Fax/Central Multifuncional. Você pode baixar os documentos e utilitários de software mais recentes, ler FAQs e dicas de resolução de problemas e aprender a obter o máximo do seu produto Brother.

<http://solutions.brother.com/>



Observação

- Você pode verificar aqui se há atualizações de drivers Brother.
- Para manter atualizado o desempenho do seu aparelho, verifique aqui a mais recente atualização de firmware.

Assistência Técnica

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

<http://www.brother.com.br/>

Para adquirir acessórios e suprimentos

Acesse o site:

<http://www.brotherstore.com.br/>

Aviso de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., abrangendo as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso nas especificações e nos materiais contidos neste documento e não é responsável por nenhum dano (incluindo consequentes) causado por confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros de grafia e outros erros relacionados à publicação.

Manuais do usuário e onde encontrá-los?

Qual manual?	O que há nele?	Onde está?
Guia de Segurança de Produto	Leia este guia primeiro. Leia as instruções de segurança antes de instalar seu aparelho. Consulte este guia para marcas registradas e limitações legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão que estiver utilizando.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Usuário	Aprenda as operações básicas de Fax, Cópia, Escaneamento e PhotoCapture Center™ e saiba como substituir os consumíveis. Consulte as dicas para resolução de problemas.	Impresso / Na caixa
Manual Avançado do Usuário	Aprenda operações mais avançadas: Fax, Cópia, recursos de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF / CD-ROM
Manual do Usuário de Software	Siga estas instruções para Impressão, Escaneamento, Escaneamento em Rede, PhotoCapture Center™, Configuração Remota, PC-Fax, Web Services (Escaneamento) e uso do utilitário Brother ControlCenter.	Arquivo PDF / CD-ROM
Glossário de Rede	Este guia fornece informações básicas sobre os recursos avançados de rede dos aparelhos Brother juntamente com explicações sobre termos gerais de rede e termos comuns.	Arquivo PDF / CD-ROM
Manual do Usuário de Rede	Este Manual fornece informações úteis sobre configurações de rede com e sem fio e configurações de segurança para o uso do o aparelho Brother. Você também pode encontrar informações de protocolos compatíveis para o seu aparelho e dicas detalhadas para resolução de problemas.	Arquivo PDF / CD-ROM

Índice

(MANUAL BÁSICO DO USUÁRIO)

1	Informações gerais	1
	Utilizando a documentação	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	1
	Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software, o Manual do Usuário de Rede e o Glossário de Rede	2
	Visualizando a documentação	2
	Acessando o suporte Brother (Windows®)	4
	Acessando o suporte Brother (Macintosh)	5
	Visão geral do painel de controle	6
	Tela de toque de 1,9" mais controles Touchpanel	8
	Operações básicas	9
	Configurações Favoritas	10
	Registrando as Configurações Favoritas	10
	Alterando as Configurações Favoritas	11
	Excluindo as Configurações Favoritas	11
	Chamando novamente as Configurações Favoritas	11
2	Colocação de papel	12
	Colocação de papéis e outras mídias de impressão	12
	Colocação de envelopes e cartões postais	15
	Área imprimível	18
	Configurações do papel	19
	Tipo de Papel	19
	Tamanho de Papel	19
	Modo de alimentação segura de papel para papel de fibra curta tamanho A3	20
	Papel e outras mídias de impressão aceitáveis	20
	Manuseando e usando mídia de impressão	21
	Selecionando a mídia de impressão certa	22
3	Colocando documentos	24
	Como colocar documentos	24
	Usando o alimentador	24
	Usando o vidro do scanner	25
	Área que não pode ser escaneada	26
4	Enviando um fax	27
	Como enviar um fax	27
	Interromper um fax	29
	Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax	29
	Transmissão de fax colorido	29
	Cancelando um fax em andamento	29
	Relatório de Verificação de Transmissão	29

5	Recebendo um fax	31
	Modos de Recepção.....	31
	Selecionar o Modo de Recepção	31
	Utilizando os Modos de Recepção	32
	Somente Fax	32
	Fax/Tel.....	32
	Manual.....	32
	Secretária eletrônica externa.....	32
	Configurações do Modo de Recepção	33
	Retardo da Campanha	33
	Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel).....	33
	Recepção Fácil.....	34
6	Serviços telefônicos e dispositivos externos	35
	Serviços telefônicos.....	35
	Caixa Postal	35
	Conectando uma secretária eletrônica externa.....	35
	Conexões	36
	Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa.....	37
	Conexões de várias linhas (PBX).....	37
	Telefones externos e de extensão.....	38
	Conectando um telefone externo ou de extensão.....	38
	Usando telefones externos e de extensão	38
	Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother	39
	Utilizando códigos remotos	39
7	Discando e armazenando números	40
	Como discar.....	40
	Discagem manual.....	40
	Discagem Abreviada	40
	Rediscagem de Fax.....	40
	Armazenando números	41
	Armazenando uma pausa	41
	Armazenando números de Discagem Abreviada	41
	Alterando nomes ou números de Discagem Abreviada	42
8	Fazendo cópias	43
	Como copiar	43
	Interrompendo a cópia.....	43
	Configurações de cópia.....	44
	Opções de Papel.....	44

9	PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB	46
	Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA).....	46
	Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB	46
	Introdução.....	47
	Imprimir imagens	49
	Exibir fotos.....	49
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™	49
	Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB.....	50
10	Como imprimir de um computador	51
	Imprimindo um documento	51
11	Como escanear em um computador	52
	Escaneando um documento.....	52
	Escaneando com a tecla DIGITALIZAR	52
	Escaneando com um driver de scanner	53
	Escaneando com o ControlCenter.....	53
A	Manutenção de rotina	54
	Substituindo os cartuchos de tinta.....	54
	Limpando e verificando o aparelho.....	57
	Limpando o scanner	57
	Limpando a cabeça de impressão.....	58
	Verificando a qualidade de impressão	58
	Verificando o alinhamento de impressão	60
B	Resolução de problemas	61
	Mensagens de erro e manutenção	61
	Animação de erro	69
	Transferindo faxes ou relatório de faxes	69
	Obstrução de documento	70
	Obstrução de impressora ou de papel	72
	Resolução de problemas	78
	Se você estiver tendo dificuldades com seu aparelho	79
	Tom de discagem	90
	Interferência de linha telefônica / VoIP.....	90
	Informações do aparelho.....	91
	Verificando o número de série.....	91
	Funções de redefinição	91
	Como reiniciar o aparelho	91

C	Menu e funções	92
	Programação na tela	92
	Armazenamento de memória	92
	Tabela de menus	93
	Inserindo texto	121
	Inserindo espaços	121
	Fazendo correções	121
	Repetindo letras	121
D	Especificações	122
	Geral	122
	Mídia de impressão	124
	Fax	125
	Cópia	126
	PhotoCapture Center™	127
	PictBridge	128
	Scanner	129
	Impressora	130
	Interfaces	131
	Requisitos do computador	132
	Itens consumíveis	133
	Rede (LAN)	134
E	Índice remissivo	135

Índice

(MANUAL AVANÇADO DO USUÁRIO)

O Manual Avançado do Usuário explica os seguintes recursos e operações.

Você pode visualizar o Manual Avançado do Usuário no CD-ROM.

1 Configuração geral

Armazenamento de memória
Ajustes de volume
Modo Espera
Tela LCD
Prefixo de discagem
Timer do modo

2 Funções de segurança

Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)

3 Enviando um fax

Opções adicionais de envio
Operações de envio adicionais
Visão geral sobre polling

4 Recebendo um fax

Recepção em memória (somente preto e branco)
Recuperação remota
Operações de recepção adicionais
Visão geral sobre polling

5 Discando e armazenando números

Operações de voz
Operações adicionais de discagem
Maneiras adicionais de armazenar números

6 Imprimindo relatórios

Relatórios de fax
Relatórios

7 Fazendo cópias

Configurações de cópia

8 PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB

Operações do PhotoCapture Center™
Imprimir imagens
Configurações de impressão do PhotoCapture Center™
Escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

9 Imprimindo fotografias a partir de uma câmera

Imprimindo fotografias diretamente a partir de uma câmera PictBridge
Imprimindo fotografias diretamente a partir de uma câmera (sem PictBridge)

A Manutenção de rotina

Limpando e verificando o aparelho
Embalando e transportando o aparelho

B Glossário

C Índice remissivo

Utilizando a documentação

Obrigado por ter adquirido um aparelho Brother! A leitura desta documentação o ajudará a tirar o máximo proveito do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

Negrito	O estilo negrito identifica teclas específicas no painel de controle do aparelho ou na tela do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico enfatiza itens importantes ou o direciona a um tópico relacionado.
Courier New	O tipo de fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas na tela do aparelho.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em perigo de morte ou lesões sérias.

CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões moderadas ou pequenas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade ou na perda da funcionalidade do produto.



Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.



Os ícones de Perigo Elétrico alertam para possíveis choques elétricos.

Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software, o Manual do Usuário de Rede e o Glossário de Rede

Este Manual Básico do Usuário não contém todas as informações sobre o aparelho; por exemplo, como usar os recursos avançados para fax, cópia, PhotoCapture Center™, impressora, scanner, PC-Fax e rede. Quando estiver preparado para aprender informações detalhadas sobre essas operações, leia o **Manual Avançado do Usuário**, o **Manual do Usuário de Software**, o **Manual do Usuário de Rede** e o **Glossário de Rede** que se encontram no CD-ROM.

Visualizando a documentação

Visualizando a documentação (Windows®)

Para visualizar a documentação, no menu **Iniciar**, selecione **Brother, MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do modelo) do grupo de programas e, em seguida, selecione **Manuais do Usuário**.

Se não tiver instalado o software, você poderá encontrar a documentação no CD-ROM seguindo as instruções abaixo:


- 1 Ligue o seu PC. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.



Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

- 2 Se a tela de nomes de modelo aparecer, clique no nome do modelo.
- 3 Se a tela de idiomas aparecer, clique no seu idioma. O menu superior do CD-ROM aparecerá.

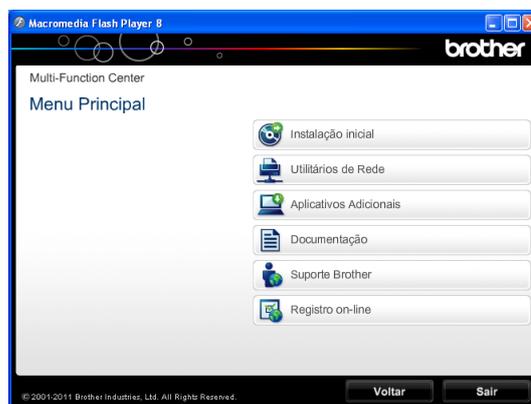

- 4 Clique em **Documentação**.
- 5 Clique em **Documentos em PDF**. Se a tela de países aparecer, escolha o seu país. Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.

Visualizando a documentação (Macintosh)

- 1 Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. A janela a seguir aparecerá.



- 2 Clique duas vezes no ícone **Documentação**.
- 3 Clique duas vezes na pasta de idiomas.
- 4 Clique duas vezes em **top.pdf**. Se a tela de países aparecer, escolha o seu país.
- 5 Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.

Como localizar as instruções de escaneamento

Existem vários métodos para escanear documentos. Você pode encontrar as instruções da seguinte maneira:

Manual do Usuário de Software

- *Escaneamento*
- *ControlCenter*
- *Escaneamento em Rede*

Guias de instrução sobre como utilizar o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR (usuários do Windows®)

- Os guias de instrução completos sobre como utilizar o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR podem ser visualizados na seleção da Ajuda do aplicativo ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Manual do Usuário Presto! PageManager (usuários do Macintosh)



Observação

O Presto! PageManager está disponível para download em http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

- O Manual do Usuário completo do Presto! PageManager pode ser visualizado através da seleção da Ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

Como localizar as instruções de configuração de rede

Seu aparelho pode ser conectado a uma rede sem fio ou com fio.

Instruções de configuração básica

➤➤ Guia de Configuração Rápida

Se o seu ponto de acesso ou roteador sem fio for compatível com Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ ➤➤ Guia de Configuração Rápida


Configuração de rede

➤➤ Manual do Usuário de Rede

Acessando o suporte Brother (Windows®)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), o atendimento ao cliente e os Centros de Serviço Autorizado Brother, em *Números da Brother* ➤➤ página i e no CD-ROM.

- Clique em **Suporte Brother** no **Menu Principal**. A seguinte tela será exibida:

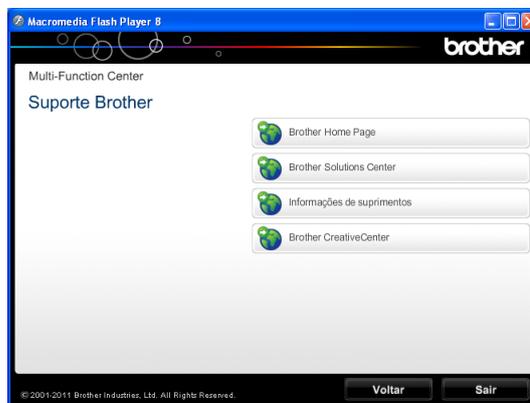

- Para acessar nosso site (<http://www.brother.com/>), clique em **Brother Home Page**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.
- Para acessar o Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) a fim de obter informações sobre projetos de foto GRATUITOS e downloads imprimíveis, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para retornar ao **Menu Principal**, clique em **Voltar** ou, se tiver terminado, clique em **Sair**.

Acessando o suporte Brother (Macintosh)


Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Suporte Brother**. A seguinte tela será exibida:



- Para baixar e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para registrar seu aparelho na página de registro de produto da Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **Registro on-line**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.

Visão geral do painel de controle

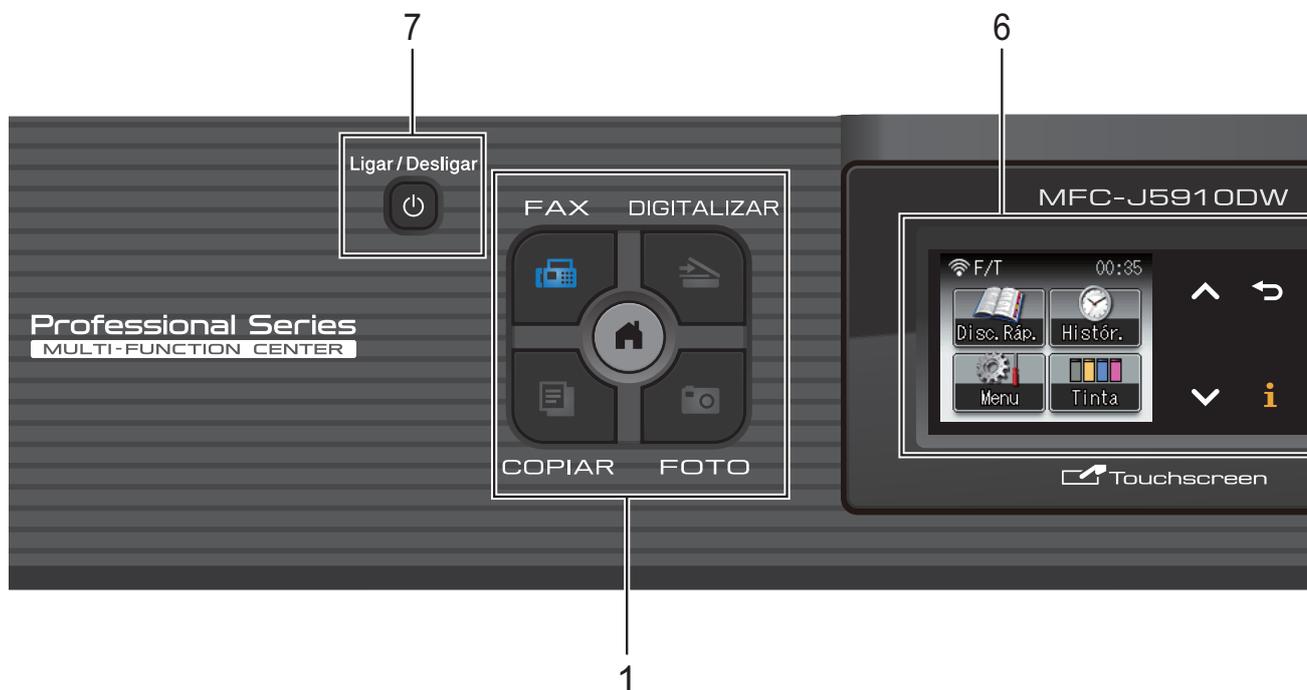

1 Teclas de Modo:

- **FAX**
Permite acessar o modo FAX.
- **DIGITALIZAR**
Permite acessar o modo DIGITALIZAR.
- **COPIAR**
Permite acessar o modo COPIAR.
- **FOTO**
Permite que você acesse o modo FOTO.
- **Iniciar (Preto)**
Permite que você retorne ao modo Pronto.

2 Teclas de telefone:

- **Redisc./Pausa**
Redisca os últimos 30 números discados. Também insere uma pausa ao digitar números.
- **Gancho**
Pressione essa tecla antes de discar para ouvir e ter certeza de que o aparelho de fax atenderá e pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)**.
Também pressione essa tecla depois de tirar o telefone externo do gancho durante o toque duplo F/T.

3 Teclas Iniciar:

- **Iniciar (Preto)**
Permite que você envie faxes ou faça cópias em preto e branco. Também permite que você inicie uma operação de escaneamento (colorido ou preto e branco, dependendo da configuração de escaneamento no software ControlCenter).
- **Iniciar (Colorido)**
Permite que você envie faxes ou faça cópias totalmente coloridas. Também permite que você inicie uma operação de escaneamento (colorido ou preto e branco, dependendo da configuração de escaneamento no software ControlCenter).




- 4  **Parar/Sair**
Interrompe uma operação ou encerra o menu.
- 5 **Teclado de Discagem**
Use essas teclas para discar números de telefone e de fax e como um teclado para a introdução de informações no aparelho.
- 6 **Tela de toque de 1,9" mais controles Touchpanel**
É uma tela. Você pode acessar os menus e as opções pressionando os botões exibidos na tela.
Além disso, você pode ajustar o ângulo da tela erguendo-a.

- 7  **Ligar/Desligar**
Você pode ligar e desligar o aparelho.
Pressione  **Ligar/Desligar** para ligar o aparelho.
Pressione e mantenha pressionada  **Ligar/Desligar** para desligar o aparelho. A tela mostrará *Desligando* e permanecerá ligada por alguns segundos antes de se desligar.
Se você tiver conectado um telefone externo ou uma secretária eletrônica, esse dispositivo estará sempre disponível.
Mesmo que você desligue o aparelho, ele continuará fazendo a limpeza da cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para estender a vida útil da cabeça de impressão, obter uma boa economia do cartucho de impressão e manter a qualidade de impressão, você deve manter o aparelho ligado à energia elétrica o tempo todo.

Tela de toque de 1,9" mais controles Touchpanel

A tela mostra o status atual do aparelho quando ele está inativo.

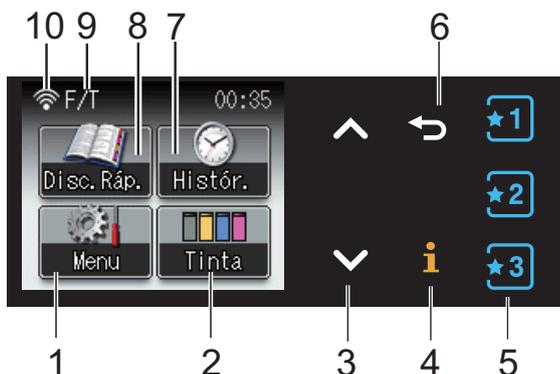

1 Menu

Permite que você acesse o menu principal.

2 Tinta

Permite que você veja o volume de tinta disponível.

Além disso, permite que você acesse o menu Tinta.

3 ^ ou v

Pressione para exibir a página anterior ou a próxima. Os botões de seta para cima e para baixo não acendem quando há somente uma página.

4 i

Se o botão de informações acender, você poderá pressioná-lo para exibir informações sobre funções do aparelho ou mensagens de erro.

5 ★1 ★2 ★3

Pressione para chamar novamente as configurações atuais dos Favoritos. Estes botões estão sempre acesos, mesmo se você não tiver registrado as configurações dos seus Favoritos. Pressione um botão Favorito para exibir instruções sobre como configurar um Favorito.

6 ↶

Pressione para retornar ao nível de menu anterior. O botão Voltar não acende quando não está disponível.

7 Histór.

Permite que você exiba uma lista de chamadas realizadas.

Além disso, permite que você envie um fax para o número escolhido nas listas.

8 Disc. Ráp.

Permite que você configure números de Discagem Abreviada e de Grupos.

Além disso, você pode procurar o número que deseja discar.

9 Modo de Recepção Atual

Permite que você veja o Modo de Recepção atual.

- Fax (Somente Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (Secretária Eletrônica Externa)
- Man (Manual)

10 Status da Rede sem Fio

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade do sinal atual da rede sem fios, caso você esteja usando uma conexão sem fios.



O ícone de aviso aparecerá quando houver uma mensagem de erro ou manutenção. Consulte *Mensagens de erro e manutenção* >> página 61 para obter mais detalhes.

Operações básicas


Para operar a tela, use o dedo para pressionar o **Menu** ou o botão de opção diretamente na tela. Para exibir e acessar todos os menus ou opções da tela em uma configuração, pressione **▲** ou **▼** para rolar por eles.

! IMPORTANTE

NÃO pressione a tela com um objeto pontiagudo, como uma caneta ou estilete. Isso pode danificar o aparelho.

Os passos a seguir mostram como alterar uma configuração do aparelho. Neste exemplo, a configuração do Modo de Recepção é alterada de **Somente Fax** para **Fax/Tel**.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**.

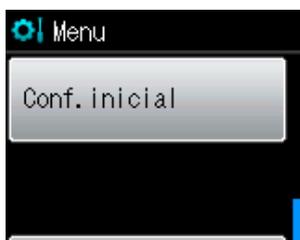

- 3 Pressione **Conf.inicial**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Modo recepção**.



- 5 Pressione **Modo recepção**.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Fax/Tel**.

- 7 Pressione **Fax/Tel**.



Observação

Pressione **◀** para retornar ao nível anterior.

- 8 Pressione **Parar/Sair**.

Configurações Favoritas

Você pode registrar as configurações de fax, cópia e escaneamento usadas com mais frequência definindo-as como suas Configurações Favoritas. Mais tarde, você pode chamar novamente essas configurações e aplicá-las com rapidez e facilidade. Você pode registrar três Favoritos.

As configurações a seguir podem ser incluídas em um Favorito de fax, cópia ou escaneamento:

Copiar

- Qualidade
- Tipo de Papel
- Tam. de Papel
- Ampliar/Reduz.
- Densidade
- EmPilhar/ord.
- Formato Pág.
- Cópia Duplex
- Config Avançadas

Fax

- Endereço
- Resol de Fax
- Contraste
- Tx em lote
- Tx imediata
- Modo internac.
- Tam.área escan.

Escan. (Escanear para Mídia)

- Qualidade
- Tipo arquivo
- Nome arquivo

Escan. (Escanear p/ Rede)

Escan. (Escanear p/ FTP)

Registrando as Configurações Favoritas

- 1 Execute uma das alternativas:
 - Pressione ,  ou  onde você não tenha registrado as configurações de favoritos.

Pressione
Criar Nova Favorita.
Vá para o passo 4.
 - Pressione Menu.
Vá para o passo 2.

- 2 Pressione  ou  para exibir Configs favoritas.
Pressione Configs favoritas.

- 3 Pressione um Favorito exibido como "-Branco-".



Observação

Cada botão Favorito mostrará a palavra "-Branco-" ao lado dele antes que você o registre.

- 4 Pressione Avançar para exibir os modos Copiar, Fax e Escan.
- 5 Pressione Copiar, Fax ou Escan. para o modo que você deseja registrar.
- 6 Pressione  ou  para exibir as configurações disponíveis para o modo escolhido no passo 5 e, em seguida, pressione a configuração que você deseja armazenar.
- 7 Pressione  ou  para exibir as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, pressione a opção desejada. Repita os passos 6 e 7 até ter escolhido todas as configurações desse Favorito.
- 8 Ao terminar de escolher suas configurações, pressione OK.

- 9 Pressione os botões na tela para inserir um nome para o Favorito. (Para obter ajuda com a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 121). Pressione **OK**.
- 10 Para concluir e registrar as configurações desse Favorito, pressione **Sim**.
- 11 Pressione **OK** para confirmar.
- 12 Pressione **Parar/Sair**.

Alterando as Configurações Favoritas

Você pode alterar as configurações registradas em um Favorito.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **^** ou **v** para exibir *Configs favoritas*. Pressione *Configs favoritas*.
- 3 Pressione o Favorito (1, 2 ou 3) que você deseja alterar.
- 4 Pressione **Alterar** e, em seguida, **Sim** para confirmar.
- 5 Pressione **^** ou **v** para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar.
- 6 Pressione **^** ou **v** para exibir as opções disponíveis e, em seguida, escolha sua nova opção.

Repita os passos 5 e 6 para alterar outras configurações conforme necessário.
- 7 Pressione **OK** quando terminar de alterar as configurações.

- 8 Para editar o nome, mantenha  pressionada para excluir o nome atual e, em seguida, insira um novo nome pressionando os botões na tela. (Para obter ajuda com a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 121). Pressione **OK**.
- 9 Para concluir e registrar as configurações desse Favorito, pressione **Sim**.
- 10 Pressione **OK** para confirmar.
- 11 Pressione **Parar/Sair**.

Excluindo as Configurações Favoritas

Você pode excluir um Favorito.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **^** ou **v** para exibir *Configs favoritas*. Pressione *Configs favoritas*.
- 3 Pressione o Favorito (1, 2 ou 3) que você deseja excluir.
- 4 Pressione **Apagar** para excluir o Favorito escolhido no passo 3. Pressione **Sim** para confirmar.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Chamando novamente as Configurações Favoritas



Os botões de cada Favorito são sempre exibidos na tela. Para chamar novamente um Favorito, basta pressionar seu botão.


2

Colocação de papel

Colocação de papéis e outras mídias de impressão


Carregue apenas um tamanho e um tipo de papel por vez na bandeja de papel.

- 1 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.

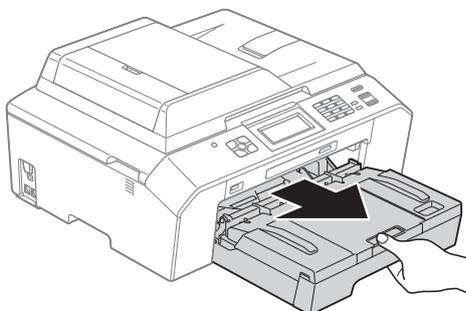


Observação

Se a aba de suporte de papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte de papel (2).

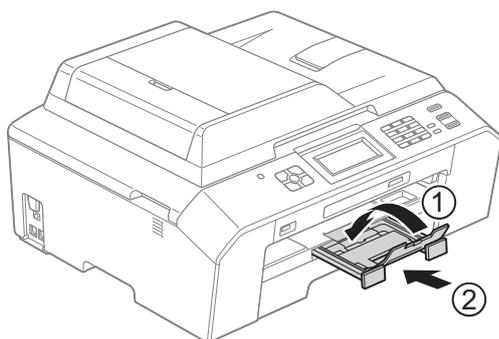


Observação

- Quando estiver usando tamanho de papel Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3, pressione o botão de liberação da guia universal (1) enquanto desliza para a frente da bandeja de papel. Certifique-se de que, ao usar tamanho de papel Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3, a marca triangular na tampa da bandeja de saída de papéis esteja alinhada com a indicação de tamanho Ofício (2) ou Duplo Carta (Ledger) ou A3 (3), como mostra a ilustração.

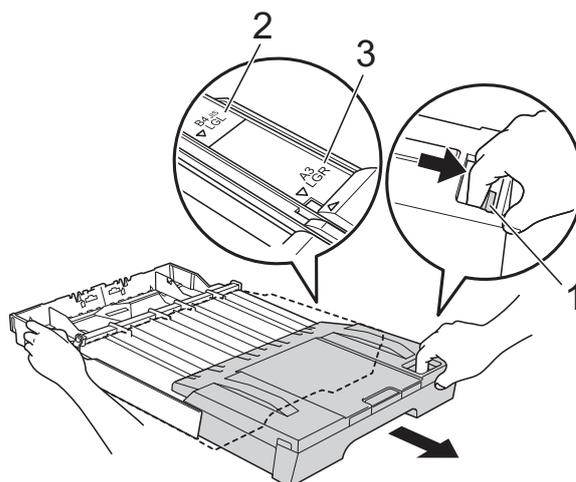


- Se você estiver usando tamanho de papel A5 ou menor, certifique-se de que a bandeja de papel não esteja estendida.
- Quando você colocar um tamanho de papel diferente em uma bandeja, precisará alterar também a configuração de tamanho de papel no aparelho. (Consulte *Tamanho de Papel* >> página 19).


- 2 Abra a tampa da bandeja de saída de papéis (1).

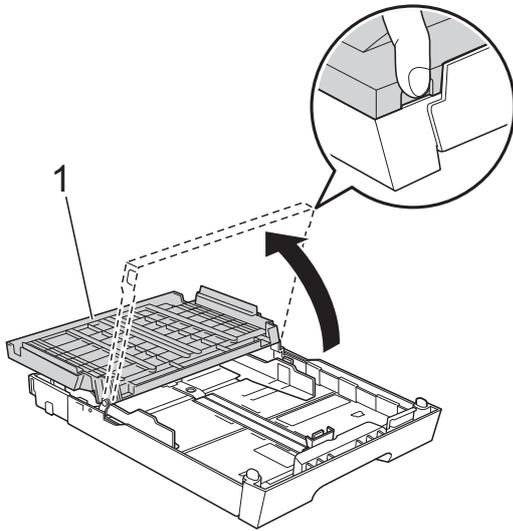

- 3 Com as duas mãos, pressione suavemente e deslize a guia de comprimento do papel (1) e depois as guias laterais de papel (2) para ajustá-las ao tamanho do papel. Verifique se as marcas triangulares (3) na guia de comprimento do papel (1) e nas guias laterais de papel (2) estão alinhadas com a marca do tamanho de papel que você está usando.

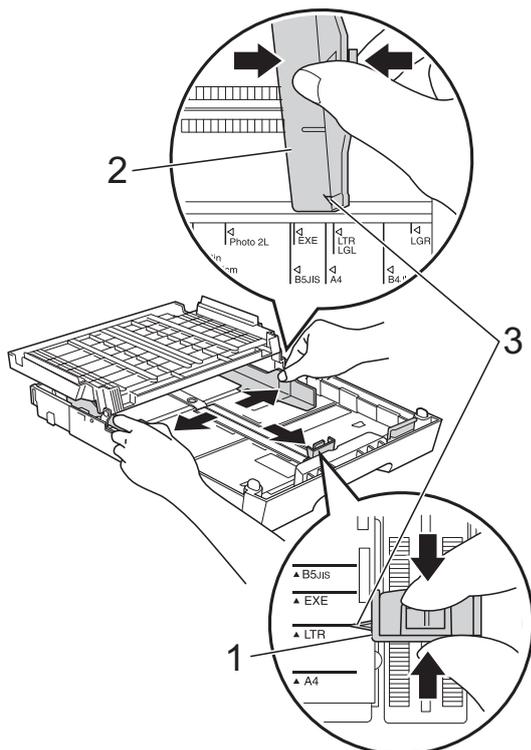


- 4 Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.

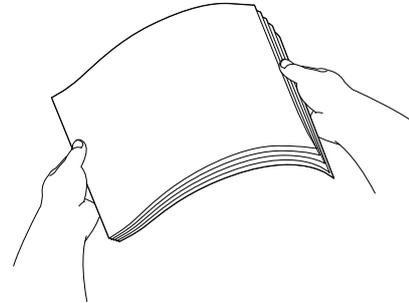

Observação

Sempre verifique se o papel não está enrolado ou enrugado.

- 5 Suavemente, coloque o papel na bandeja de papel introduzindo primeiro a margem superior e com o lado de impressão voltado para baixo. Verifique se o papel está plano na bandeja.

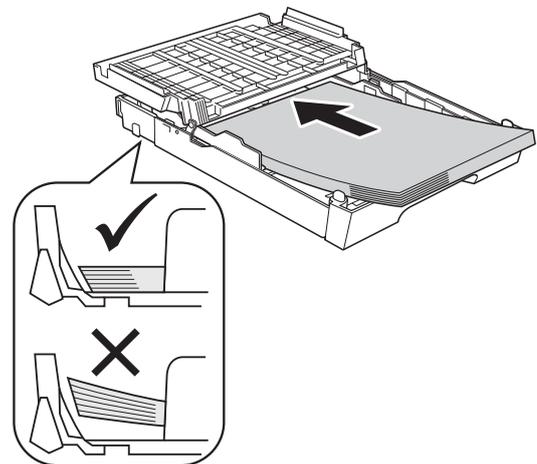


! IMPORTANTE


Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode levantar a parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.

 **Observação**


- Quando há apenas algumas folhas de papel na bandeja de papel, o aparelho pode começar a falhar na alimentação. Coloque pelo menos 10 folhas de papel na bandeja.
- Quando você colocar o tamanho Fotografia L na bandeja de papel, precisará liberar as dobradiças de ambos os lados da tampa da bandeja de saída de papéis e empurrar a tampa para cima. Em seguida, deslize a guia de comprimento do papel.

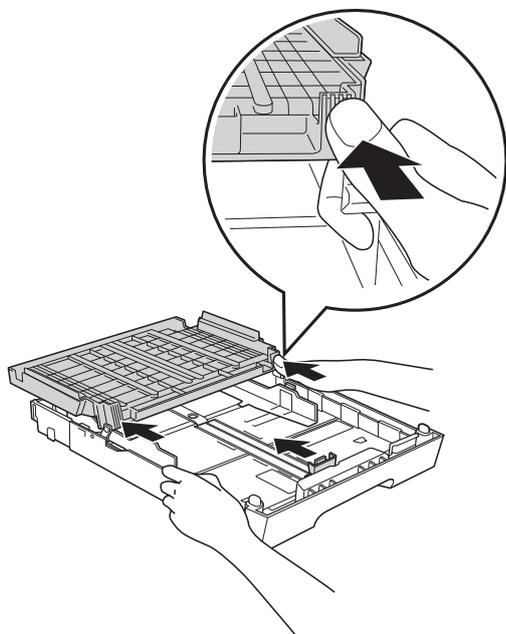


- 6** Ajuste delicadamente as guias laterais (1) para ajustar o papel usando ambas as mãos. Verifique se as guias laterais encostam nas laterais do papel.

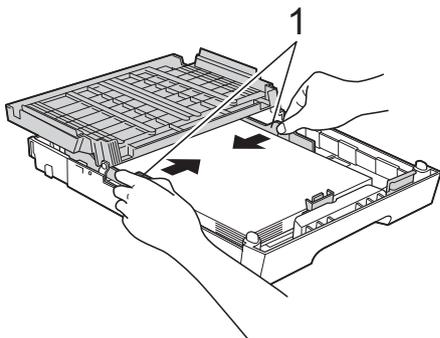


- 7** Feche a tampa da bandeja de saída de papéis. Verifique se o papel está plano na bandeja e abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (1). Se encher demais a bandeja de papel, poderá causar obstruções de papel.

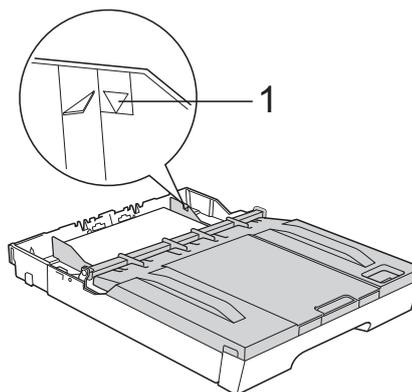

- 8** Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

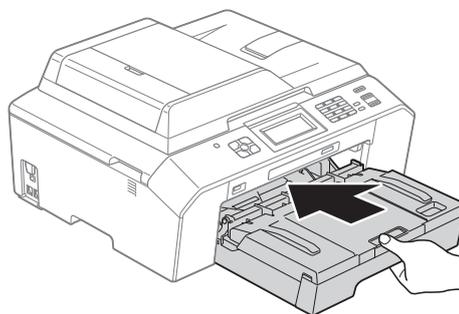


- 9** Enquanto coloca a bandeja de papel no lugar, puxe o suporte de papel (1) até ouvir um clique e estenda a aba de suporte de papel (2).

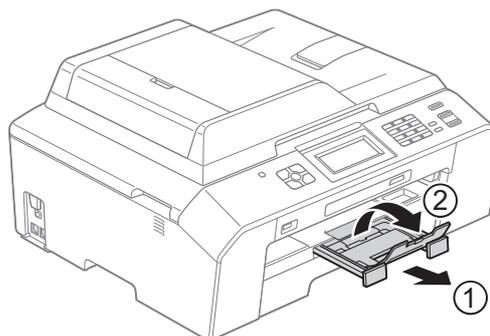

Observação

Antes de encurtar a bandeja, retire o papel dela. Em seguida, encurte a bandeja pressionando o botão de liberação da guia universal (1). Ajuste a guia de comprimento do papel (2) para encaixar o tamanho de papel que você irá usar. Em seguida, coloque o papel na bandeja.

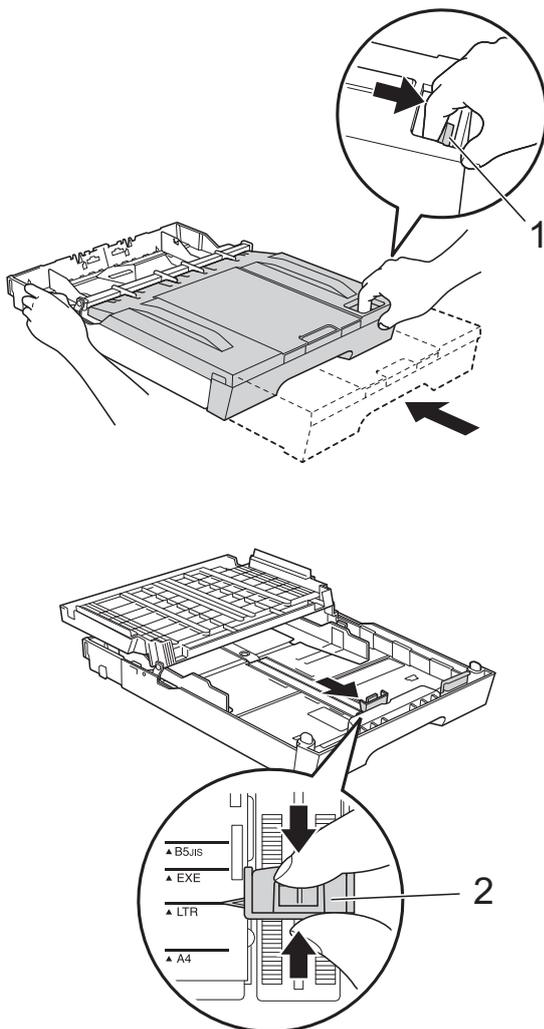

Colocação de envelopes e cartões postais


Sobre envelopes

- Use envelopes com peso entre 80 e 95 g/m².
- Para alguns envelopes, é preciso definir as configurações de margem no aplicativo. Lembre-se de fazer um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

! IMPORTANTE

NÃO use nenhum dos tipos de envelope a seguir, pois eles podem causar problemas de alimentação de papel:

- aqueles que são muito largos
- com aberturas
- timbrados (que tenham superfície em relevo)
- com presilhas ou grampos
- que já venham impressos na parte interna

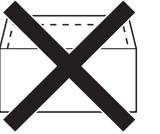Com cola	Abas duplas
	


Ocasionalmente, você poderá ter problemas na alimentação do papel devido à espessura, ao tamanho ou ao formato da aba dos envelopes que está utilizando.

Colocação de envelopes e cartões postais


- 1 Antes de colocar os envelopes ou cartões postais, pressione seus cantos e laterais para que fiquem o mais plano possível.

! IMPORTANTE

Se os envelopes ou cartões postais forem de “alimentação dupla”, coloque um envelope ou cartão postal por vez na bandeja de papel.

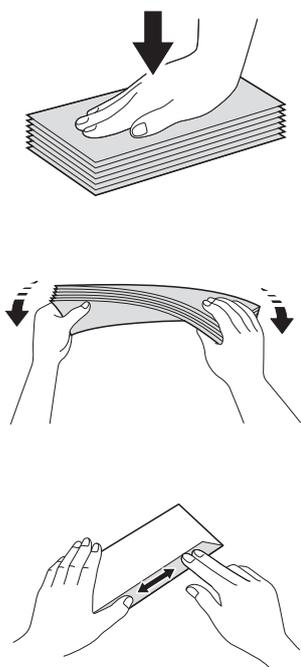


- 2 Coloque envelopes ou cartões postais na bandeja de papel com o lado do endereço virado para baixo. Se as abas do envelope estiverem na borda longa, coloque os envelopes com a aba à esquerda, como mostra a ilustração. Coloque os cartões postais com a borda mais curta primeiro. Usando as duas mãos, pressione suavemente e deslize a guia de comprimento do papel (1) e as guias laterais do papel (2) para ajustá-las ao tamanho dos envelopes ou cartões postais.

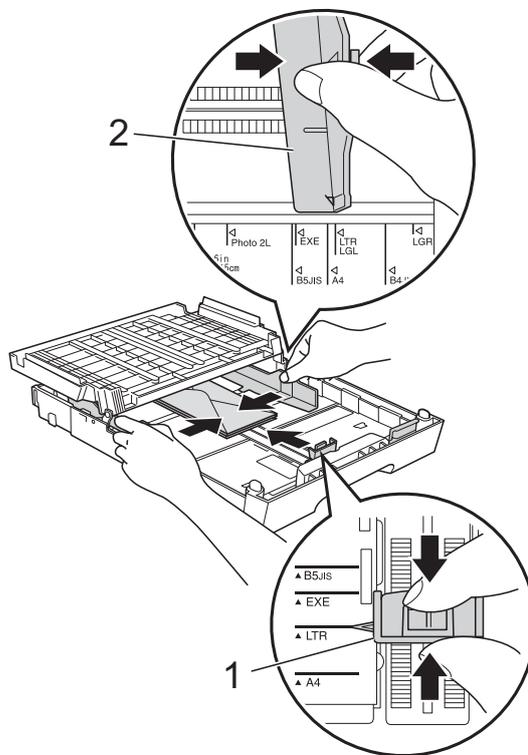

Se você tiver problemas com a impressão em envelopes com a aba na margem curta, tente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na bandeja de papel com o lado do endereço voltado para baixo e a aba posicionada como mostra a ilustração.

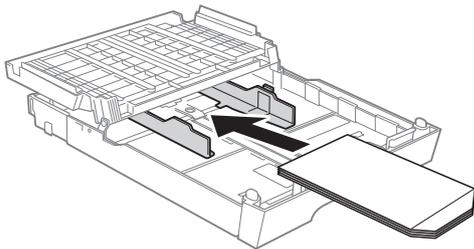

- 3 Selecione **Impressão Inversa** na caixa de diálogo do driver da impressora e, em seguida, ajuste o tamanho e a margem no seu aplicativo.
 - Manual do Usuário de Software:
Impressão (Windows®)
 - Manual do Usuário de Software:
Imprimindo e enviando fax (Macintosh)


Área imprimível

A área imprimível depende das configurações no aplicativo que você esteja usando. As figuras abaixo mostram as áreas não imprimíveis em folhas soltas e em envelopes. O aparelho poderá imprimir nas áreas sombreadas da folha solta somente quando o recurso de impressão de sem borda estiver disponível e ativado.


➤➤Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)

➤➤Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)

Papel de folha solta

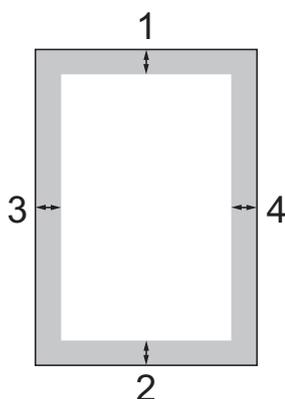

Envelopes

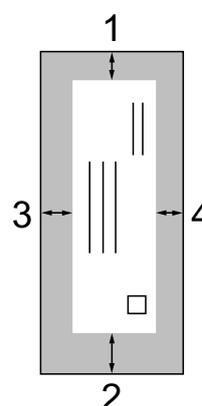

	Superior (1)	Inferior (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha solta	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Folha solta (impressão duplex ao usar tamanho Duplo Carta (Ledger) ou A3)	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Observação

O recurso Sem margens não está disponível para envelopes e impressão duplex.

Configurações do papel

Tipo de Papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, defina o aparelho para o tipo de papel que você esteja usando.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Config. Geral**.
- 3 Pressione **Config. Geral**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tipo de Papel**.
- 5 Pressione **Tipo de Papel**.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Papel Normal, Papel JatoTinta, Brother BP71, Brother BP61, Outro Glossy ou Transparência e**, em seguida, pressione a opção desejada.
- 7 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

O aparelho ejeta o papel com a superfície impressa voltada para cima na bandeja de papel na parte frontal do aparelho. Ao usar transparências ou papel couché, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.

Tamanho de Papel

Você pode usar oito tamanhos de papel para cópias: Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3, Executivo e 10 × 15 cm e cinco tamanhos para imprimir faxes: Duplo Carta (Ledger), Carta, Ofício, A3 e A4. Quando você altera o tamanho de papel que coloca no aparelho, também precisa alterar a configuração do tamanho de papel, de modo que o aparelho possa ajustar um fax recebido na página.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Config. Geral**.
- 3 Pressione **Config. Geral**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tam. de Papel**.
- 5 Pressione **Tam. de Papel**.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **A4, A5, A3, EXE, 10x15cm, Letter, Legal ou Ledger** e depois pressione a opção desejada.
- 7 Pressione **Parar/Sair**.

Modo de alimentação segura de papel para papel de fibra curta tamanho A3

Se suas imagens impressas ficarem manchadas quando você usar papel A3, talvez esteja usando papel de fibra curta. Escolha a opção **A3 - Fibra curta** e configure o papel como **Lig** para evitar esse problema.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Config. Geral**.
- 3 Pressione **Config. Geral**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **A3 - Fibra curta**.
- 5 Pressione **A3 - Fibra curta**.
- 6 Pressione **Lig**.
- 7 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

- Se não tiver certeza do tipo de papel que está usando, consulte a embalagem do papel ou o fabricante do papel para obter as especificações.
 - A impressão será mais lenta quando você usar a configuração **A3 - Fibra curta**.
-

Papel e outras mídias de impressão aceitáveis

A qualidade de impressão pode ser afetada pelo tipo de papel que você usa no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as configurações selecionadas, sempre defina o Tipo de Papel para que ele corresponda ao tipo de papel colocado.

Você pode usar papel comum, papel para jato de tinta (revestido), papel couché, transparências e envelopes.

É recomendável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter os melhores resultados, use o papel Brother.

- Quando você imprimir em papel para jato de tinta (revestido), transparências e papel couché, lembre-se de selecionar a mídia de impressão adequada na guia **“Básica”** do driver da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu do aparelho. (Consulte *Tipo de Papel* >> página 19).
- Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.
- Ao usar transparências ou papel fotográfico, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel imediatamente após a impressão; a superfície pode não estar completamente seca, podendo sujar seus dedos.


Manuseando e usando mídia de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Mantenha o papel na horizontal e longe de umidade, luz do sol direta e calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante voltado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado das transparências, pois elas absorvem água e umidade facilmente, e isso pode diminuir a qualidade da saída de impressão. As transparências desenvolvidas para impressoras/copiadoras laser podem manchar seu próximo documento. Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

! IMPORTANTE

NÃO use os seguintes tipos de papel:

- Rasgados, ondulados, amassados ou de formato irregular.

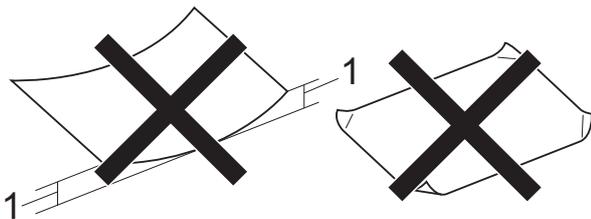

1 Ondulação de 2 mm ou mais pode causar obstruções de papel.

- Extremamente brilhantes ou texturizados.
- Que não podem ser organizados uniformemente quando empilhados.
- Feitos de fibra curta.

Capacidade de papel da tampa da bandeja de saída de papéis

Até 50 folhas de papel Carta, Ofício ou A4 80 g/m².

- As transparências e papéis fotográficos devem ser retirados da tampa da bandeja de saída de papéis individualmente, a fim de evitar manchas.

Selecionando a mídia de impressão certa

Tipo e tamanho de papel para cada operação

Tipo de Papel	Tamanho de Papel		Uso			
			Fax	Cópia	Captura de Fotos	Impres-sora
Folha solta	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Duplo Carta (Ledger)	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	Sim	Sim	–	Sim
	Executivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	Sim	–	Sim
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
Cartões		10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
		13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
		127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Cartão postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
Cartão postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário	
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope Y4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim

Peso, espessura e capacidade do papel

Tipo de Papel		Peso	Espessura	No. de folhas
Folha solta	Papel Comum	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	250 ¹
	Papel para jato de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel couché	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ²
Cartões	Cartão de fotos	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ²
	Ficha	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm	30
	Cartão postal	Até 200 g/m ²	Até 0,25 mm	30
Envelopes		75 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

¹ Até 250 folhas de papel comum de 80 g/m².

² O papel BP71 (260 g/m²) foi desenvolvido especialmente para aparelhos jato de tinta da Brother.

3

Colocando documentos

Como colocar documentos

Você pode enviar um fax, fazer cópias e escanear usando o Alimentador (alimentador automático de documentos) e o vidro do scanner.

Usando o alimentador

O alimentador aceita até 35 páginas e insere cada página individualmente. Use papel que esteja dentro dos tamanhos e pesos mostrados na tabela a seguir. Sempre ventile as páginas antes de colocá-las no alimentador.

Tamanhos e pesos dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m ²


Como colocar documentos

! IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto ele estiver sendo inserido.
- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, grampeado, com cliques, cola ou fita.
- NÃO utilize cartolinas, jornais ou tecidos.


Certifique-se de que os documentos com tinta ou fluidos de correção estejam completamente secos.

- 1 Levante e estenda a aba de suporte de saída do documento do alimentador (1). Estenda o suporte do documento do alimentador (2).

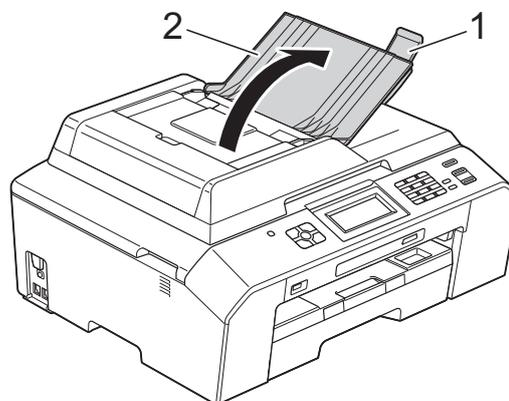

- 2 Ventile bem as páginas.

- 3 Ajuste as guias de papel (1) para se encaixarem à largura do documento.

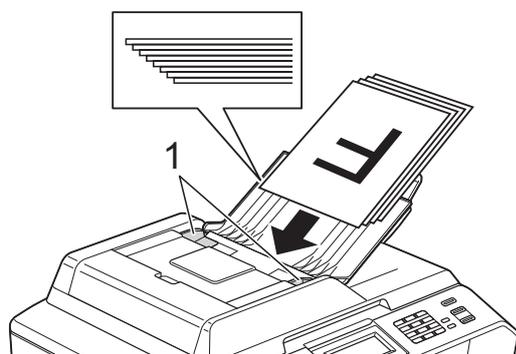

- 4 Introduza o documento no alimentador pela margem superior com a face voltada para cima, abaixo das guias, até a tela mostrar ADF Pronto e você o sentir tocar nos rolos do alimentador do papel.

! IMPORTANTE

NÃO coloque documentos grossos no vidro do scanner. Isso poderá fazer com que os papéis fiquem presos no alimentador.

Usando o vidro do scanner

Você pode usar o vidro do scanner para enviar por fax, copiar ou escanear uma a uma as páginas de um livro ou as páginas soltas.

Tamanhos do documento permitidos



Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Peso:	Até 2 kg

Como colocar documentos

Observação

Para usar o vidro do scanner, o alimentador deverá estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Usando as guias para o documento à esquerda e na parte superior, coloque o documento com a **face voltada para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

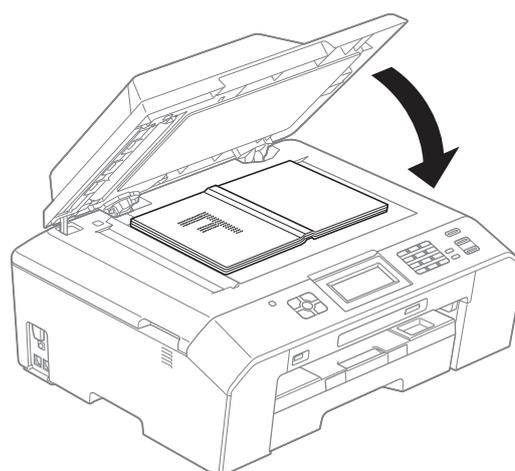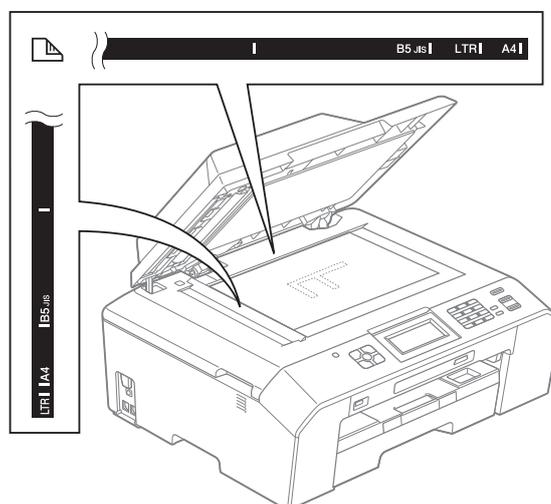


- 3 Feche a tampa dos documentos.

! IMPORTANTE

Se você estiver escaneando um livro ou um documento volumoso, NÃO feche a tampa violentamente nem a pressione.

Área que não pode ser escaneada

A área de escaneamento depende das configurações no aplicativo que você está usando. A figura a seguir mostra áreas que não podem ser escaneadas.

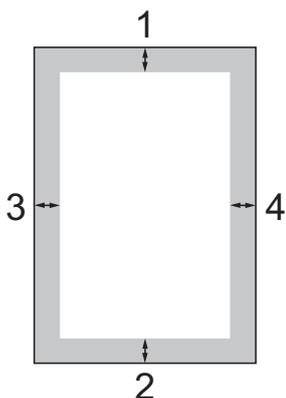


Uso	Tamanho do documento	Superior (1) Inferior (2)	Esquerda (3) Direita (4)
Fax	Carta	3 mm	4 mm
	Ofício		
	A4		3 mm ¹
Cópia	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm
Escaneamento			

¹ A área que não pode ser escaneada é de 1 mm quando você usa o alimentador.

Como enviar um fax

Os passos a seguir mostram como enviar um fax.

- 1 Quando o aparelho estiver inativo, a hora aparecerá na tela. Quando desejar enviar um fax ou alterar as configurações de envio e recebimento de fax, pressione a tecla  (FAX) para iluminá-la em azul.

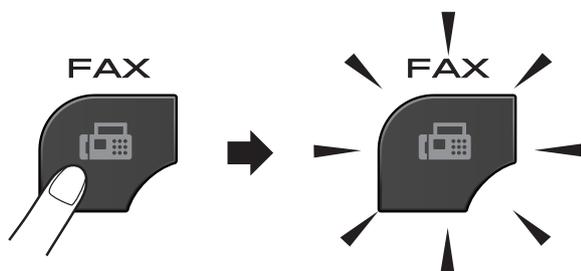

- A tela mostra:



- 2 Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:
 - Coloque o documento *virado para cima* no alimentador. (Consulte *Usando o alimentador* >> página 24).
 - Coloque seu documento *voltado para baixo* no vidro do scanner. (Consulte *Usando o vidro do scanner* >> página 25).



Observação

- Para enviar faxes coloridos com várias páginas, use o alimentador.
- Se você enviar um fax em preto e branco usando o alimentador quando a memória estiver cheia, ele será enviado em tempo real.
- É possível usar o vidro do scanner para enviar por fax páginas individuais de um livro. O documento pode ter o tamanho de papel Carta ou A4.
- Uma vez que só é possível escanear uma página por vez, é mais fácil usar o alimentador se você estiver enviando um documento de várias páginas.

- 3** Você pode alterar as seguintes configurações de envio de fax. Pressione **FAX** e, em seguida, pressione **Opções**. Pressione **^** ou **v** para rolar pelas configurações de fax. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua opção.
- (Manual Básico do Usuário)
- Para obter detalhes sobre a alteração das seguintes configurações de envio de fax >> páginas 29 a 30.
- Tamanho do escaneamento no vidro
 - Transmissão de fax colorido
 - Relatório de Verificação de Transmissão (Configuração)

(Manual Avançado do Usuário)

Para operações e configurações de envio de fax mais avançadas >>>Manual Avançado do Usuário:

Enviando um fax

- Contraste
- Resolução de Fax
- Definir Novos Padrões
- Redefinir para as Configurações de Fábrica
- Enviar Fax no Fim da Chamada
- Envio de mala direta
- Transmissão em tempo real
- Modo Internacional
- Fax Programado
- Transmissão de Lote
- Cancelando Trabalhos em Espera
- Transmissão por Polling

- 4** Informe o número do fax.
- Usando o teclado numérico**
- Usando a Discagem Abreviada**
- Disc.Ráp.
- Usando o histórico de chamadas**
- Saída

- 5** Pressione **Iniciar Preto** ou **Iniciar Colorido**.

Enviando um fax pelo alimentador

- O aparelho inicia o escaneamento e o envio do documento.

Enviando um fax pelo vidro do scanner

- Se você pressionar **Iniciar Preto**, o aparelho iniciará o escaneamento da primeira página. Vá para o passo **6**.
- Se você tiver pressionado **Iniciar Colorido**, a tela perguntará se deseja enviar um fax colorido. Pressione **Sim (Fax Cor)** para confirmar. O aparelho inicia a discagem e o envio do documento.

- 6** Quando a tela perguntar *Página seguinte?*, siga uma destas alternativas:
- Para enviar uma única página, pressione **Não (Enviar)** (ou pressione **Iniciar (Preto)** novamente).
O aparelho inicia o envio do documento.
 - Para enviar mais de uma página, pressione **Sim** e vá para o passo **7**.

- 7** Coloque a próxima página no vidro do scanner.
Pressione **OK**.
O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita os passos **6** e **7** para cada página adicional).

Interromper um fax

Para interromper um fax, pressione **Parar/Sair**.

Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax

Quando os documentos tiverem o tamanho Carta, você precisará ajustar o Tamanho do Escaneamento para Carta. Caso contrário, a parte inferior dos faxes será perdida.

- 1 Pressione  (FAX).
- 2 Pressione **Opções**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tam. área escan.**
- 4 Pressione **Tam. área escan.**
- 5 Pressione **Letter** (ou A4).



Observação

- Você pode salvar as configurações que usa com mais frequência definindo-as como padrão.
(>>>Manual Avançado do Usuário: *Definindo suas alterações como o novo padrão*)
- Essa configuração estará disponível somente para envio de documentos pelo vidro do scanner.

Transmissão de fax colorido

Seu aparelho pode enviar um fax colorido para aparelhos que aceitam esse recurso.

Os faxes coloridos não podem ser armazenados na memória do aparelho. Quando você envia um fax colorido, o aparelho o envia em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja definida como Des1).

Cancelando um fax em andamento

Se desejar cancelar um fax enquanto o aparelho estiver escaneando, discando ou enviando, pressione **Parar/Sair**.

Relatório de Verificação de Transmissão

Você poderá usar o Relatório de Verificação de Transmissão como comprovante do envio de seu fax. Esse relatório lista o nome do remetente ou o número de fax, a hora e a data da transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi bem-sucedida ou não.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de Verificação de Transmissão:

- **Lig**: imprime um relatório após cada fax enviado.
- **Lig+Img**: imprime um relatório após cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Des1**: imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Des1 é a configuração padrão.
- **Des1+Img**: imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir Fax.
- 3 Pressione Fax.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir Conf.Relatório.
- 5 Pressione Conf.Relatório.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir Relatório XMIT.
- 7 Pressione Relatório XMIT.
- 8 Pressione **▲** ou **▼** para exibir Lig, Lig+Img, Desl ou Desl+Img e, em seguida, pressione a opção desejada.
- 9 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

- Se você escolher Lig+Img ou Desl+Img, a imagem só será exibida no Relatório de Verificação de Transmissão se Transmissão em Tempo Real for configurada como Desligado. A imagem não aparecerá no relatório quando você enviar um fax colorido.
(>>Manual Avançado do Usuário: *Transmissão em tempo real*)
 - Se a sua transmissão for bem-sucedida, "OK" será exibido ao lado de "RESULT." no Relatório de Verificação de Transmissão. Se a transmissão não for bem-sucedida, "MÁ" será exibido ao lado de "RESULT.".
-


Modos de Recepção

Você deve selecionar um modo de recepção de acordo com os dispositivos externos e serviços telefônicos que possui na sua linha.

Selecionar o Modo de Recepção

Por padrão, seu aparelho receberá automaticamente qualquer fax recebido. O diagrama abaixo ajudará você a selecionar o modo correto.

Para obter informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Utilizando os Modos de Recepção* >> página 32.

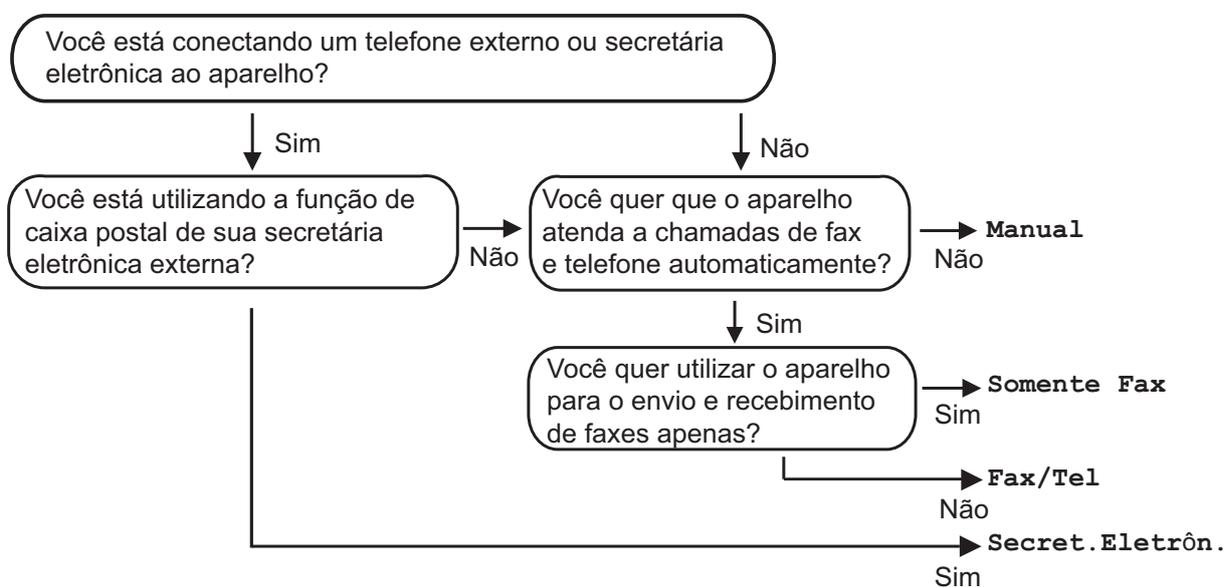

Para definir o Modo de Recepção, siga as instruções abaixo:

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**.
- 3 Pressione **Conf.inicial**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Modo recepção**.
- 5 Pressione **Modo recepção**.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Somente Fax**, **Fax/Tel**, **Secret.Eletrôn.** ou **Manual** e, em seguida, pressione a opção desejada.
- 7 Pressione **Parar/Sair**.
A tela exibirá o Modo de Recepção atual.

Utilizando os Modos de Recepção

Alguns modos de recepção atendem automaticamente (*Somente Fax e Fax/Tel*). Pode ser que você queira alterar o Retardo da Campanha antes de utilizar esses modos. (Consulte *Retardo da Campanha* >> página 33).

Somente Fax

O modo Somente Fax responderá automaticamente a cada chamada como uma chamada de fax.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda você a gerenciar automaticamente as chamadas recebidas, reconhecendo se são chamadas de fax ou voz e tratando-as de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz farão o aparelho emitir o toque F/T, avisando-o para atender a linha. O toque F/T é um toque duplo rápido emitido pelo seu aparelho.

(Consulte também *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* >> página 33 e *Retardo da Campanha* >> página 33).

Manual

O modo Manual desativa todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo Manual, tire do gancho o fone do telefone externo ou pressione **Gancho**. Ao ouvir tons de fax (bipes curtos repetitivos), pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)** e selecione *Recepção*. Você também poderá utilizar a função *Recepção Fácil* para receber faxes tirando do gancho um fone que esteja na mesma linha do aparelho.

(Consulte também *Recepção Fácil* >> página 34).

Secretária eletrônica externa

O modo Secretária Eletrônica Externa permite que um dispositivo de atendimento externo gerencie as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As pessoas que estiverem fazendo uma chamada de voz podem gravar uma mensagem na secretária eletrônica externa.

(Para obter mais informações, consulte *Conectando uma secretária eletrônica externa* >> página 35).

Configurações do Modo de Recepção

Retardo da Campanha

O Retardo da Campanha define o número de vezes que o aparelho toca antes de responder no modo *Somente Fax* ou *Fax/Tel.* Se você possuir telefones externos ou extensões na mesma linha do aparelho, mantenha a configuração Retardo da Campanha em 4 toques.

(Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 38 e *Recepção Fácil* >> página 34).

- 1 Pressione *Menu*.
- 2 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Fax*.
- 3 Pressione *Fax*.
- 4 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Conf. recepção*.
- 5 Pressione *Conf. recepção*.
- 6 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Retard. Camp.*
- 7 Pressione *Retard. Camp.*
- 8 Pressione *▲* ou *▼* para exibir as opções e, em seguida, pressione o número de vezes que o aparelho tocará antes de atender (0, 1, 2, 3 ou 4).
Se você selecionar 0, o aparelho atenderá imediatamente e a linha não tocará.
- 9 Pressione **Parar/Sair**.

Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o seu aparelho, você e o seu interlocutor ouvirão o toque normal do telefone. O número de toques é definido pela configuração Retardo da Campanha.

Se a chamada for um fax, o aparelho irá recebê-la; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho emitirá o Toque F/T (toque duplo rápido) pelo tempo que estiver configurado. Se você ouvir um Toque F/T, significa que há uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é emitido pelo aparelho, os telefones externos e de extensão *não* tocarão; mesmo assim, você poderá atender à chamada em qualquer telefone usando um código remoto. (Para obter mais informações, consulte *Utilizando códigos remotos* >> página 39).

- 1 Pressione *Menu*.
- 2 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Fax*.
- 3 Pressione *Fax*.
- 4 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Conf. recepção*.
- 5 Pressione *Conf. recepção*.
- 6 Pressione *▲* ou *▼* para exibir *Temp. toq. f/t*.
- 7 Pressione *Temp. toq. f/t*.
- 8 Pressione *▲* ou *▼* para exibir as opções e, em seguida, selecione por quanto tempo o aparelho tocará indicando que você tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
- 9 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

Mesmo que a pessoa que está ligando desligue o telefone durante o toque duplo, o aparelho continuará tocando pelo tempo configurado.

Recepção Fácil

Se Recepção Fácil estiver Lig:

O aparelho poderá receber um fax automaticamente, mesmo que você atenda a chamada. Quando você ver *Recebendo* na tela ou ouvir um clique na linha telefônica através do fone que está usando, apenas recoloque o fone no gancho. Seu aparelho fará o restante.

Se Recepção Fácil estiver Desl:

Se você estiver no aparelho e tiver atendido uma chamada primeiro tirando do gancho o fone externo, pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)** e, em seguida, pressione *Recepção* para receber.

Se você tiver atendido em um telefone de extensão, pressione * **5 1**. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 38).



Observação

- Se esta função estiver definida como *Lig*, mas seu aparelho não conectar uma chamada de fax quando você tirar do gancho o telefone externo ou de extensão, pressione o código de recepção de fax * **5 1**.
 - Se você enviar faxes de um computador na mesma linha telefônica e o aparelho os interceptar, defina *Recepção Fácil* como *Desl*.
-

- 1 Pressione *Menu*.
- 2 Pressione **^** ou **v** para exibir *Fax*.
- 3 Pressione *Fax*.
- 4 Pressione **^** ou **v** para exibir *Conf. recepção*.
- 5 Pressione *Conf. recepção*.
- 6 Pressione **^** ou **v** para exibir *Recep. Fácil*.
- 7 Pressione *Recep. Fácil*.
- 8 Pressione *Lig* (ou *Desl*).
- 9 Pressione **Parar/Sair**.

Serviços telefônicos

Caixa Postal

Se você tiver uma Caixa Postal na mesma linha telefônica do seu aparelho Brother, a Caixa Postal e o aparelho Brother entrarão em conflito ao receber chamadas.

Por exemplo, se a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 4 toques e o aparelho Brother estiver configurado para atender após 2 toques, o aparelho Brother atenderá primeiro. Isso impedirá que sejam deixadas mensagens na sua Caixa Postal.

Da mesma forma, se o seu aparelho Brother estiver configurado para atender após 4 toques e a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 2 toques, sua Caixa Postal atenderá primeiro. Isso impedirá que seu aparelho Brother receba um fax, pois a Caixa Postal não poderá transferir o fax recebido de volta para o aparelho Brother.

Para evitar conflitos entre o aparelho Brother e o seu serviço de caixa postal, faça o seguinte:

Configure o Modo de Recepção do aparelho Brother como "Manual". O Modo Manual requer que você atenda todas as chamadas recebidas para poder receber um fax. Se a chamada recebida for uma chamada telefônica, complete a chamada como faria normalmente. Se você ouvir tons de envio de fax, deverá transferir a chamada para o aparelho Brother. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 38). Chamadas de fax e de voz não atendidas irão para a sua Caixa Postal. (Para configurar o aparelho no modo Manual, consulte *Selecionar o Modo de Recepção* >> página 31).


Conectando uma secretária eletrônica externa

Talvez você opte por conectar uma secretária eletrônica externa. No entanto, quando você tem uma secretária eletrônica **externa** na mesma linha telefônica do aparelho, a secretária atende a todas as chamadas e o aparelho "ouve" os tons de chamada de fax (CNG). Se eles forem ouvidos, o aparelho captura a chamada e recebe o fax. Se o aparelho não ouvir os tons CNG, a secretária eletrônica reproduzirá sua mensagem de saída para que a pessoa que está ligando possa deixar uma mensagem de voz.

A secretária eletrônica deve responder dentro de quatro toques (a configuração recomendada é de dois toques). O aparelho não poderá ouvir tons CNG até que a secretária tenha atendido a chamada, e com quatro toques há apenas de oito a dez segundos de tons CNG restantes para o fax iniciar o protocolo de comunicação. Siga atentamente as instruções a seguir neste manual para gravar sua mensagem de saída. Não é recomendável usar a função de chamada econômica na sua secretária eletrônica externa se ela ultrapassar os cinco toques.

Observação

Se você não receber todos os seus faxes, reduza a configuração Retardo da Campanha na secretária eletrônica externa.

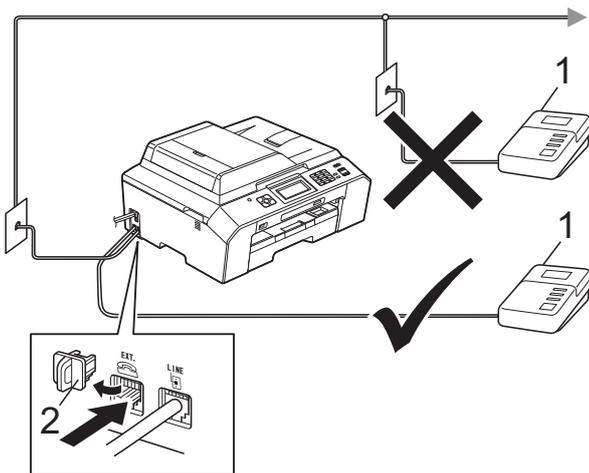

1 Secretária eletrônica

2 Tampa protetora

Quando a secretária eletrônica atende uma chamada, a tela mostra *Telefone*.

! IMPORTANTE


NÃO conecte uma secretária eletrônica a outro ponto da mesma linha telefônica.

Conexões

A secretária eletrônica externa deve ser conectada ao conector EXT. Seu aparelho não funcionará corretamente se você conectar a secretária eletrônica a uma tomada de parede.

- 1 Conecte o cabo de linha telefônica da tomada da parede ao conector denominado LINE.

- 2 Remova a tampa protetora (1) do conector EXT. e conecte o cabo de linha telefônica da secretária eletrônica externa ao conector EXT. (Certifique-se de que esse cabo esteja conectado à secretária eletrônica na tomada da linha telefônica da secretária eletrônica, e não ao conector do fone).

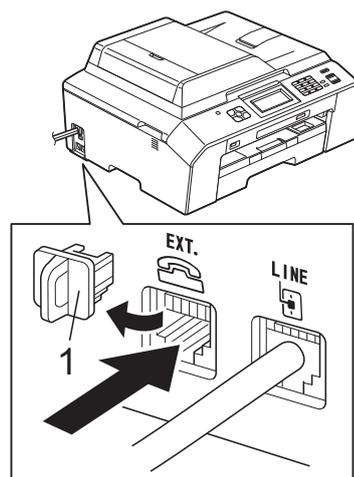

- 3 Configure sua secretária eletrônica externa para quatro toques ou menos. (A configuração Retardo da Campanha do aparelho não se aplica).
- 4 Grave a mensagem de saída em sua secretária eletrônica externa.
- 5 Configure a secretária eletrônica para atender chamadas.
- 6 Configure o Modo de Recepção como *Secret.Eletrôn.* (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* >> página 31).

Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa

O tempo é importante na gravação dessa mensagem. O modo de gravação dessa mensagem afetar a recepção de fax manual e automática.

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início de sua mensagem. (Isso permite que seu aparelho tenha tempo para ouvir os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes que eles parem).
- 2 Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos.
- 3 Termine sua mensagem de 20 segundos informando o código de recepção de fax para as pessoas que queiram enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o bipe, deixe uma mensagem ou envie um fax pressionando * 5 1 e Iniciar”.



Observação

Recomendamos que você comece sua mensagem de saída com um silêncio inicial de 5 segundos, pois o aparelho não detecta tons de fax sobrepostos à voz em alto volume ou ressonante. Você pode tentar omitir essa pausa, mas se seu aparelho tiver problemas no recebimento, será preciso regravar a mensagem de saída para incluí-la.

Conexões de várias linhas (PBX)

Sugerimos que você peça à empresa que instalou seu PBX para conectar seu aparelho. Se você tiver um sistema de várias linhas, sugerimos que você peça ao instalador para conectar a unidade à última linha do sistema. Isso evita que o aparelho seja ativado toda vez que o sistema receber chamadas telefônicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por uma telefonista, é recomendável configurar o Modo de Recepção como `Manual`.

Não podemos garantir que seu aparelho funcionará adequadamente sob todas as circunstâncias quando conectado a um PBX. Todas as dificuldades com envio ou recebimento de faxes devem ser informadas primeiro à empresa que controla seu PBX.


Telefones externos e de extensão

Conectando um telefone externo ou de extensão

Você poderá conectar um telefone separado ao aparelho, conforme ilustrado no diagrama abaixo.

Conecte o cabo de linha telefônica ao conector denominado EXT.

Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora (3) do conector EXT. do aparelho.

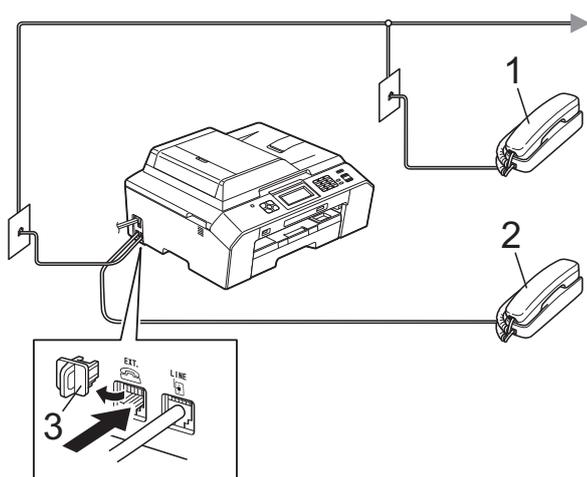

- 1 Telefone de Extensão
- 2 Telefone Externo
- 3 Tampa protetora

Quando você estiver usando um telefone na mesma linha telefônica, a tela mostrará *Telefone*.

Usando telefones externos e de extensão

Usando telefones de extensão

Ao atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, pressione o Código de Recepção de Fax * 5 1 para que seu aparelho receba o fax.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la em um telefone de extensão pressionando o código de atendimento telefônico # 5 1. (Consulte *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* >> página 33).

Usando um telefone externo (conectado ao conector EXT. do aparelho)

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando **Iniciar (Preto)** e selecionando *Recepção*.

Também é possível usar o Código de Recepção de Fax * 5 1.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la no telefone externo pressionando **Gancho**.

Se você atender uma chamada e não houver ninguém na linha:

Parta do princípio de que está recebendo um fax manual.

Pressione * 5 1 e aguarde o ruído ou até que a tela mostre *Recebendo* e desligue o fone.

Observação

Você também pode usar o recurso *Recepção Fácil* para fazer seu aparelho atender a chamada automaticamente. (Consulte *Recepção Fácil* >> página 34).

Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother

Se o seu telefone sem fio que não seja da Brother estiver conectado ao conector EXT. do aparelho e você frequentemente levar o telefone sem fio para outros locais, será mais fácil atender as chamadas durante o retardo da campainha.

Se você deixar o aparelho atender primeiro, será preciso pressionar **Gancho** no aparelho para transferir a chamada para o telefone sem fio.

Utilizando códigos remotos

Código de Recepção de Fax

Se você atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, poderá pedir ao aparelho que a receba discando o Código de Recepção de Fax * 5 1. Aguarde os tons de fax e coloque o fone de volta no gancho. (Consulte *Recepção Fácil* >> página 34).

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)** e escolhendo *Recepção*.

Código de Atendimento Telefônico

Se você receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo Fax/Tel, ele começará a emitir o toque F/T (duplo) após o retardo de campainha inicial. Ao atender a chamada em uma extensão, você poderá desativar o toque F/T pressionando # 5 1 (não se esqueça de pressionar essas teclas *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e emitir o toque duplo para que você a atenda, será possível atendê-la no telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, pressionando **Gancho**.

Alterando os códigos remotos

O Código de Recepção de Fax predefinido é * 5 1. O código de atendimento telefônico predefinido é # 5 1. Se desejar, você poderá substituí-los por seus próprios códigos.

- 1 Pressione *Menu*.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir *Fax*.
- 3 Pressione *Fax*.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir *Conf. recepção*.
- 5 Pressione *Conf. recepção*.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir *Cód remoto*.
- 7 Pressione *Cód remoto*.
- 8 Pressione *Lig*.
- 9 Execute uma das alternativas a seguir.
 - Para alterar o Código de Recepção de Fax, insira o novo código. Pressione **OK**. Vá para o passo 10.
 - Se não quiser alterar o Código de Recepção de Fax, pressione **OK**. Vá para o passo 10.
- 10 Execute uma das alternativas a seguir.
 - Para alterar o Código de Atendimento Telefônico, insira o novo código. Pressione **OK**. Vá para o passo 11.
 - Se não quiser alterar o Código de Atendimento Telefônico, pressione **OK**. Vá para o passo 11.
- 11 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

- Se você estiver sempre desconectado ao acessar sua secretária eletrônica externa remotamente, tente alterar o código de recepção de fax e o código de atendimento telefônico para outro código de três dígitos (como ### e 999).
- Os Códigos Remotos talvez não funcionem com alguns sistemas de telefone.

7

Discando e armazenando números

Como discar

Discagem manual

Pressione todos os dígitos do número de telefone ou fax.



Discagem Abreviada

- 1 Pressione `Disc. Ráp.`
Ou você pode pressionar  (**FAX**) e, em seguida, pressionar `Disc. Ráp.`
- 2 Execute uma das alternativas:
 - Pressione `Alfabética` ou `Numérica` e, em seguida, pressione o número que você deseja discar.
 - Pressione o número de discagem abreviada de 2 dígitos com o teclado numérico.



Observação

Se a tela mostrar `Não registrado` quando você inserir um número de Discagem Abreviada, isso significa que um número não foi armazenado nesse local.

- 3 Para enviar um fax, pressione `Enviar um fax` e vá para o passo 4.

- 4 Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.
O aparelho escaneia e envia o fax.

Rediscagem de Fax

Se estiver enviando um fax manualmente e a linha estiver ocupada, pressione **Gancho**, **Redisc./Pausa** e depois pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)** para tentar novamente.

Redisc./Pausa só funcionará se você tiver discado pelo painel de controle. Se você estiver enviando um fax automaticamente e a linha estiver ocupada, o aparelho rediscará automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

- 1 Pressione **Redisc./Pausa**.
- 2 Pressione o número que você deseja rediscar.
- 3 Pressione `Enviar um fax`.
- 4 Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.



Observação

Na Transmissão em Tempo Real, o recurso de rediscagem automática não funciona quando se utiliza o vidro do scanner.

Armazenando números

Você pode configurar seu aparelho para fazer os seguintes tipos de discagem fácil: Discagem Abreviada e Grupos para envio de faxes de mala direta. Quando você discar um número de Discagem Rápida, a tela mostra o número.



Observação

Se faltar energia elétrica, os números de Discagem Rápida que estão na memória não serão perdidos.

Armazenando uma pausa

Ao armazenar números de discagem abreviada, você pode inserir uma ou mais pausas de 3,5 segundos pressionando o botão PAUSA na tela.

Armazenando números de Discagem Abreviada

Você pode armazenar até 100 posições de memória da discagem abreviada de 2 dígitos com um nome, e cada nome pode ter dois números. Quando você discar, só terá que pressionar alguns botões na tela (por exemplo: pressione `Disc.Ráp.`, o número que você deseja chamar e `Enviar um fax`).

- 1 Pressione `Disc.Ráp.`
- 2 Se tiverem sido armazenados números de Discagem Abreviada, pressione `Alfabética` ou `Numérica`.
- 3 Pressione `Mais`.
- 4 Pressione `^` ou `v` para exibir `Config Disc Rápida`.
- 5 Pressione `Config Disc Rápida`.

- 6 Execute uma das alternativas:
 - Insira o nome (até 16 caracteres) pressionando os botões na tela.
Pressione `OK`.
(Para obter ajuda com a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 121).
 - Para armazenar o número sem um nome, pressione `OK`.
- 7 Insira o primeiro número de telefone ou fax (`□□1 :`) pressionando os botões na tela (até 20 dígitos).
Pressione `OK`.



Observação

Se você fez o download do Fax via Internet:

Para armazenar um endereço de e-mail a ser usado com fax via Internet ou Escanear para servidor de e-mail, pressione , e insira o endereço de e-mail e pressione `OK`. (Consulte *Inserindo texto* >> página 121).

- 8 Execute uma das alternativas:
 - Insira o segundo número de telefone ou fax (`□□2 :`) pressionando os botões na tela (até 20 dígitos).
Pressione `OK`.
 - Se não quiser armazenar um segundo número, pressione `OK`.
- 9 Para escolher onde o número será armazenado, siga uma destas alternativas:
 - Para aceitar o próximo local de Discagem Abreviada disponível exibido, pressione `OK`.
 - Para inserir outra posição de memória da discagem abreviada, pressione `⏪` e um número de 2 dígitos com os botões na tela.
Pressione `OK`.



Observação

Se a posição de memória da discagem abreviada de 2 dígitos que você escolher já estiver em uso, o botão OK na tela não funcionará. Escolha outro local.

- 10 Quando a tela exibir suas configurações, pressione OK para confirmar.
- 11 Execute uma das alternativas:
 - Para armazenar outro número de Discagem Abreviada, repita os passos 3 a 10.
 - Para concluir o armazenamento de números, pressione **Parar/Sair**.

Alterando nomes ou números de Discagem Abreviada

Você pode alterar ou excluir um nome ou número de Discagem Abreviada que já esteja armazenado.

- 1 Pressione **Disc. Ráp.**
- 2 Pressione **Alfabética** ou **Numérica**.
- 3 Pressione **Mais**.
- 4 Execute uma das alternativas:
 - Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Mudar**. Pressione **Mudar** para editar os nomes ou números.
 - Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Apagar**. Pressione **Apagar**.
Exclua os números que desejar pressionando-os para exibir uma marca de seleção vermelha.
Pressione **OK**.
Pressione **Sim** para confirmar.
Vá para o passo 9.
- 5 Pressione **▲** ou **▼** para exibir o número que você deseja alterar.

- 6 Pressione o número que você deseja alterar.

- 7 Execute uma das alternativas:

- Para alterar o nome, pressione **Nome**.

Insira o novo nome (até 16 caracteres) pressionando os botões na tela. (Consulte *Inserindo texto* >> página 121).

Pressione **OK**.

- Para alterar o primeiro número de telefone ou fax, pressione **☐☐1** : .
Insira o novo número de telefone ou fax (até 20 dígitos) pressionando os botões na tela.
Pressione **OK**.

- Para alterar o segundo número de telefone/fax, pressione **☐☐2** : .
Insira o novo número de telefone ou fax (até 20 dígitos) pressionando os botões na tela.
Pressione **OK**.



Observação

Como alterar o nome ou o número armazenado:

Se desejar alterar um caractere, pressione **◀** ou **▶** para posicionar o cursor sob o caractere que deseja alterar e pressione **☒**. Redigite o caractere.

Para alterar um número armazenado, pressione **☒** repetidamente para excluir o número. Insira o novo número.

- 8 A tela exibirá suas configurações. Execute uma das alternativas:

- Pressione **OK** para concluir.
Para alterar outro número de Discagem Abreviada, repita os passos 5 a 8.

- Para alterar mais detalhes, vá para o passo 7.

- 9 Pressione **Parar/Sair**.


Como copiar

Os passos a seguir mostram a operação básica de cópia.

- 1 Para fazer uma cópia, pressione

 (**COPIAR**) para iluminá-la em azul.

- Certifique-se de estar no modo COPIAR.

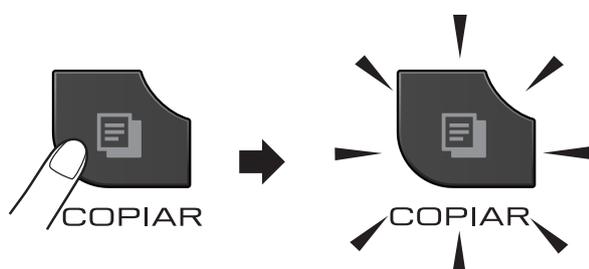

- A tela mostra:



1 Nº de cópias

Você pode inserir o número de cópias pressionando - ou + na tela (como mostrado acima) ou usando o teclado numérico.



Observação

A configuração padrão é modo FAX. Você pode alterar o tempo que a máquina permanece no modo COPIAR depois da última operação de cópia.

(>>>Manual Avançado do Usuário: *Timer do modo*)

- 2 Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:

- Coloque o documento *virado para cima* no alimentador.

(Consulte *Usando o alimentador* >> página 24).

- Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do scanner.

(Consulte *Usando o vidro do scanner* >> página 25).

- 3 Se desejar mais de uma cópia, informe o número (até 99).

- 4 Pressione **Iniciar Preto** ou **Iniciar Colorido**.

Interrompendo a cópia

Para interromper a cópia, pressione **Parar/Sair**.

Configurações de cópia

Você pode alterar as seguintes configurações de cópia. Pressione **COPIAR** e, em seguida, pressione **Opções**. Pressione **▲** ou **▼** para rolar pelas configurações de cópia. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua opção.

(Manual Básico do Usuário)

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações de cópia a seguir >> página 44.

- Tipo de Papel
- Tam. de Papel

(Manual Avançado do Usuário)

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações de cópia a seguir >>Manual Avançado do Usuário:
Configurações de cópia

- Qualidade
- Ampliar/Reduz.
- Formato Pág.
- 2em1 (ID)
- EmPilhar/ord.
- Densidade
- Cópia Duplex
- Modo eco tinta
- Cópia papel fino
- Copiar Livro
- Config Predefin.
- Config. Fábrica



Observação

Se desejar classificar as cópias, use o alimentador.

Opções de Papel

Tipo de Papel

Se estiver copiando em papel especial, defina o aparelho para o tipo de papel que você está usando para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Pressione  (**COPIAR**).
- 2 Coloque seu documento no aparelho.
- 3 Informe o número de cópias desejado.
- 4 Pressione **Opções**.
- 5 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tipo de Papel**.
- 6 Pressione **Tipo de Papel**.
- 7 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Papel Normal**, **Papel JatoTinta**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Outro Glossy** ou **Transparência**, em seguida, pressione a opção desejada.
- 8 Caso não queira alterar as configurações adicionais, pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)**.

Tamanho de Papel

Se estiver copiando em papel que não seja de tamanho A4, você precisará alterar a configuração do Tamanho de Papel. Você só pode copiar em papel Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3, Executivo ou Fotografia 10 × 15 cm.

- 1 Pressione  (**COPIAR**).
- 2 Coloque seu documento no aparelho.
- 3 Informe o número de cópias desejado.
- 4 Pressione **Opções**.
- 5 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tam. de Papel**.
- 6 Pressione **Tam. de Papel**.
- 7 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **A4, A5, A3, EXE, 10x15cm, Letter, Legal** ou **Ledger** e depois pressione a opção desejada.
- 8 Caso não queira alterar as configurações adicionais, pressione **Iniciar (Preto)** ou **Iniciar (Colorido)**.

PhotoCapture Center™ : Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB

Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA)

Mesmo que o seu aparelho *não* esteja conectado ao seu computador, você poderá imprimir fotos diretamente da mídia da câmera digital ou de uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Imprimir imagens* >> página 49).

Você pode escanear documentos e salvá-los diretamente em um cartão de memória ou em uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB* >> página 50).

Se o seu aparelho estiver conectado a um computador, você poderá usar seu computador para acessar um cartão de memória ou unidade de memória flash USB que esteja inserido na frente do aparelho.

>>Manual do Usuário de Software:

PhotoCapture Center™ (Windows®)

>>Manual do Usuário de Software:

Configuração remota e PhotoCapture Center™ (Macintosh)


Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB

Seu aparelho Brother possui unidades de mídia (aberturas) para ser utilizado com as seguintes mídias de câmera digital popular: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unidades de memória flash USB.


O recurso PhotoCapture Center™ permite a impressão de fotos digitais pela sua câmera digital em resolução alta para obter impressão de fotos com qualidade.

Introdução

Insira firmemente um cartão de memória ou unidade de memória flash USB na abertura correta.

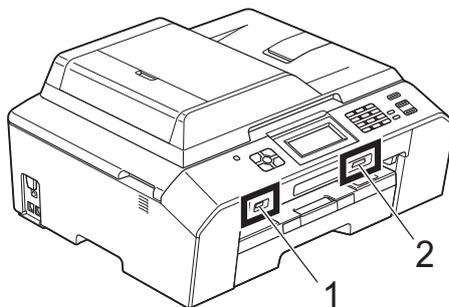

1 Unidade de memória flash USB

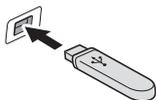

! IMPORTANTE

A interface direta USB aceita somente uma unidade de memória flash USB, uma câmera compatível com PictBridge ou uma câmera digital que use o padrão de armazenamento em massa USB. Nenhum outro dispositivo USB é aceito.


2 Abertura do cartão de memória

Abertura	Cartões de memória compatíveis	
Abertura superior 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (necessário adaptador)
Abertura inferior 		Cartão de Memória SD Cartão de Memória SDHC Cartão de Memória SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (necessário adaptador) miniSDHC (necessário adaptador) microSD (necessário adaptador) microSDHC (necessário adaptador) MultiMedia Card para celular (necessário adaptador)

! IMPORTANTE

NÃO insira um Memory Stick Duo™ na abertura SD inferior. Isso poderá danificar o aparelho.

Luzes da tecla **FOTO**:

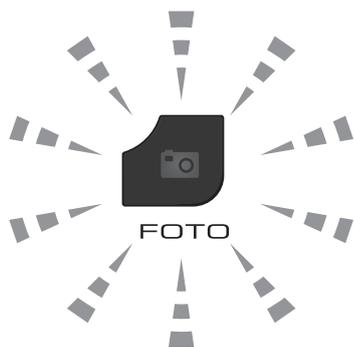

- A luz de **FOTO** está acesa, o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB está inserida corretamente.
- A luz de **FOTO** está apagada, o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB não está inserida corretamente.
- A luz de **FOTO** está piscando, o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB está sendo lida ou gravada.

! IMPORTANTE

NÃO desconecte o cabo de alimentação nem remova o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB da unidade de mídia (abertura) ou da interface direta USB enquanto o aparelho estiver lendo ou gravando no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB (a tecla **FOTO** está piscando). **Você perderá seus dados ou danificará o cartão.**

O aparelho só pode ler um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB de cada vez.

Imprimir imagens

Exibir fotos

Você pode visualizar suas fotos na tela antes de imprimi-las. Se suas fotos forem arquivos grandes, talvez ocorra uma demora para a exibição de cada foto na tela.

- 1 Certifique-se de ter inserido o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura apropriada.
Pressione  (FOTO).
- 2 Pressione **Vis. Fotos**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para exibir a foto que você deseja imprimir.
- 4 Pressione **+** ou **-** para selecionar o número de cópias que você deseja imprimir.
- 5 Repita o passo 3 e 4 até ter escolhido todas as fotos que deseja imprimir. Pressione **OK**.
- 6 Agora você tem as opções a seguir.
 - Para alterar as configurações de impressão, pressione **Opções**.
(>>Manual Avançado do Usuário: *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™*)
 - Se não quiser alterar nenhuma configuração, vá para o passo 7.
- 7 Pressione **Iniciar (Colorido)** para imprimir.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Você pode alterar as configurações de impressão para a próxima impressão.

Essas configurações são temporárias, e o aparelho retorna às configurações padrão 3 minutos após a impressão, a menos que você tenha definido o Timer do Modo para 2 minutos ou menos.

(>>Manual Avançado do Usuário: *Timer do modo*)



Observação

Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência ajustando-as como padrão.

(>>Manual Avançado do Usuário: *Definindo suas alterações como o novo padrão*)



Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

Você pode escanear documentos em preto e branco e coloridos para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB. Os documentos em preto e branco serão armazenados em formatos de arquivo PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos coloridos podem ser armazenados em formatos de arquivo PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é Cor 200 dpi e o formato de arquivo padrão é PDF. O aparelho cria automaticamente nomes de arquivo baseados na data atual.

(▶▶Guia de Configuração Rápida) Por exemplo, a quinta imagem escaneada em 1º de julho de 2011 receberá o nome 07011105.PDF. Você pode alterar a cor e a qualidade.

Qualidade	Formato de arquivo selecionável
Cor 100 dpi	JPEG / PDF
Cor 200 dpi	JPEG / PDF
Cor 300 dpi	JPEG / PDF
Cor 600 dpi	JPEG / PDF
P/B 100 dpi	TIFF / PDF
P/B 200 dpi	TIFF / PDF
P/B 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Certifique-se de ter inserido o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura apropriada.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB enquanto **FOTO** estiver piscando, para evitar danificar o cartão, a unidade de memória flash USB ou os dados armazenados neles.

- 2 Coloque seu documento no aparelho.

- 3 Pressione  (DIGITALIZAR).

- 4 Pressione **^** ou **v** para exibir Escanear para Mídia.

- 5 Pressione Escanear para Mídia.

- 6 Pressione Opções.
Execute uma das alternativas:

- Para alterar a qualidade, pressione **^** ou **v** para exibir Qualidade. Pressione Qualidade e escolha Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, P/B 100 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 300 dpi.

- Para alterar o tipo de arquivo, pressione **^** ou **v** para exibir Tipo arquivo. Pressione Tipo arquivo e escolha PDF, JPEG ou TIFF.

- Para alterar o nome de arquivo, pressione **^** ou **v** para exibir Nome arquivo. Pressione Nome arquivo e insira o nome de arquivo.

Você só pode alterar os seis primeiros caracteres.

Pressione OK.

- Para começar a escanear sem alterar as configurações adicionais, vá para o passo 7.



Observação

- Se você tiver escolhido a configuração de resolução colorida, não poderá escolher TIFF.
- Se você tiver escolhido configuração em preto e branco, não poderá escolher JPEG.

- 7 Pressione Iniciar (Preto) ou Iniciar (Colorido).

Imprimindo um documento

O aparelho pode receber dados do seu computador e imprimi-los. Para imprimir de um computador, é preciso instalar o driver da impressora.

➤➤Manual do Usuário de Software:

Impressão (Windows®)

➤➤Manual do Usuário de Software:

Imprimindo e enviando fax (Macintosh)

- 1 Instale o controlador (driver) da impressora Brother no CD-ROM.
(➤➤Guia de Configuração Rápida)
- 2 No seu aplicativo, selecione o comando Imprimir.
- 3 Selecione o nome de seu aparelho na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Preferências**.
- 4 Selecione as configurações que deseja na caixa de diálogo Propriedades.
 - **Tipo de Mídia**
 - **Qualidade de Impressão**
 - **Tamanho do Papel**
 - **Orientação**
 - **Colorida / Escala de Cinzas**
 - **Modo de Economia de Tinta**
 - **Dimensionamento**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **Imprimir** para iniciar a impressão.

Escaneando um documento

Há várias maneiras de escanear documentos. Você pode usar a tecla **DIGITALIZAR** no aparelho ou os drivers do scanner do computador.

- 1 Para usar o aparelho como um scanner, é preciso instalar um driver de scanner. Se o aparelho estiver em uma Rede, configure-o com um endereço TCP/IP.
 - Instale os drivers de scanner do CD-ROM.
(>> Guia de Configuração Rápida)
 - Configure o aparelho com um endereço TCP/IP se o escaneamento em rede não funcionar.
>> Manual do Usuário de Software: *Configurando o Escaneamento em Rede para Windows*[®]
>> Manual do Usuário de Software: *Configurando o escaneamento em rede para Macintosh*
- 2 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* >> página 24).
 - Use o alimentador para escanear várias páginas de documentos. Ele insere cada folha automaticamente.
 - Use o vidro do scanner para escanear uma página de um livro ou uma folha por vez.
- 3 Execute uma das alternativas:
 - Para escanear usando a tecla **DIGITALIZAR**, vá para *Escaneando com a tecla DIGITALIZAR*.
 - Para escanear usando um driver de scanner no seu computador, vá para *Escaneando com um driver de scanner*.

Escaneando com a tecla DIGITALIZAR

Para obter mais informações

>> Manual do Usuário de Software: *Usando a tecla Escanear*

- 1 Pressione  (**DIGITALIZAR**).
 - 2 Pressione **^** ou **v** para exibir os modos de escaneamento disponíveis e, em seguida, pressione o modo de escaneamento que deseja usar.
 - Escanear para Arquivo
 - Escanear para Mídia
 - Escanear p/ Rede
 - Escanear p/ FTP
 - Escanear para e-mail
 - Escanear para OCR¹
 - Escanear para Imagem
 - Serviço Web (Web Services Scan)²
- ¹ (Usuários do Macintosh)
Essa função estará disponível depois que você baixar e instalar o Presto! PageManager do http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
- ² (Somente usuários do Windows[®])
(>> Manual do Usuário de Software: *Usando Web Services para escanear em sua rede (Windows Vista[®] SP2 ou superior e Windows[®] 7)*)
- 3 (Para usuários de rede)
Selecione o computador para o qual deseja enviar os dados.
 - 4 Pressione **Iniciar** para iniciar o escaneamento.

Escaneando com um driver de scanner

➤➤Manual do Usuário de Software:
Escaneando um documento utilizando o controlador (driver) TWAIN (Windows®)

➤➤Manual do Usuário de Software:
Escaneando um documento utilizando o controlador (driver) WIA (Windows®)

➤➤Manual do Usuário de Software:
Escaneando um documento utilizando o controlador (driver) TWAIN (Macintosh)

➤➤Manual do Usuário de Software:
Escaneando um documento usando o controlador (driver) ICA (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Inicie um aplicativo de escaneamento e clique no botão **Digitalizar**.
- 2 Ajuste as configurações, como **Resolução, Brilho e Tipo de Escaneamento** na caixa de diálogo **Configuração do scanner**.
- 3 Clique em **Iniciar** ou **Digitalizar** para iniciar o escaneamento.

Escaneando com o ControlCenter

➤➤Manual do Usuário de Software:
ControlCenter4 (Windows®)

➤➤Manual do Usuário de Software:
ControlCenter2 (Macintosh)

A

Manutenção de rotina

Substituindo os cartuchos de tinta

Seu aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta monitora automaticamente o nível de tinta em cada um dos quatro cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho está ficando sem tinta, ele exibirá uma mensagem na tela.

A tela mostrará qual cartucho de tinta contém pouca tinta ou precisa ser substituído. Siga os avisos na tela para substituir os cartuchos de tinta na ordem correta.

Embora o aparelho solicite que você substitua um cartucho de tinta, haverá uma pequena quantidade de tinta restante no cartucho. É necessário manter um pouco de tinta no cartucho para impedir que o ar o seque totalmente e danifique o conjunto da cabeça de impressão.

CUIDADO



Se a tinta espirrar em seus olhos, lave-os com água imediatamente e consulte um médico se achar que é grave.

IMPORTANTE

A Brother recomenda enfaticamente que você não recarregue os cartuchos de tinta fornecidos com seu aparelho. Também recomendamos enfaticamente que você continue usando somente cartuchos de tinta de reposição originais da marca Brother. A utilização ou tentativa de utilização de tinta e/ou cartuchos incompatíveis no aparelho Brother pode causar danos no aparelho e/ou pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Nossa garantia não se aplica a nenhum problema causado pela utilização de tinta e/ou cartuchos não autorizados de outras marcas. Para proteger o seu investimento e obter um ótimo desempenho do aparelho Brother, recomendamos enfaticamente o uso de Suprimentos Genuínos Brother.




-  Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos de tinta chegarem ao fim da vida útil, a tela mostrará *Só impressão P&B ou Impossível impr.*

- 2** Pressione a alavanca de liberação da trava, conforme mostrado, para liberar o cartucho da cor indicada na tela. Remova o cartucho do aparelho.

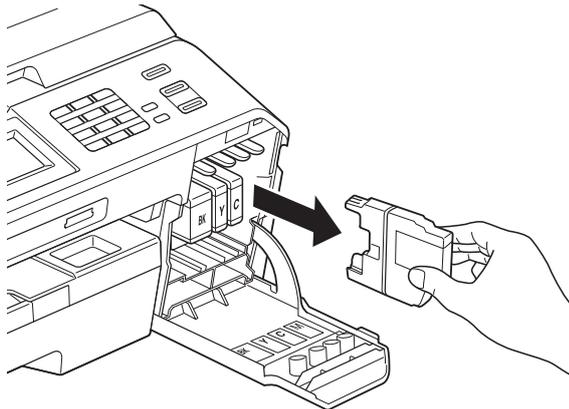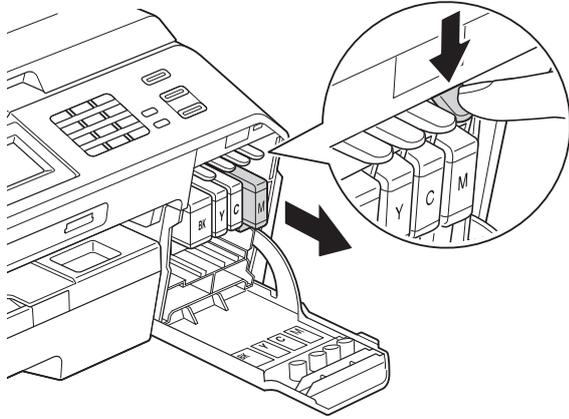


- 3** Abra a embalagem do novo cartucho de tinta para a cor mostrada no display LCD e retire o cartucho de tinta.


- 4** Gire a alavanca de liberação verde do protetor laranja (1) no sentido horário até ouvir um clique para liberar a vedação a vácuo. Em seguida, remova o protetor laranja, conforme mostrado.

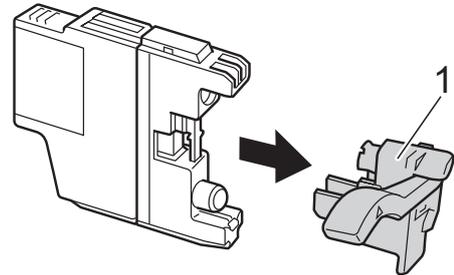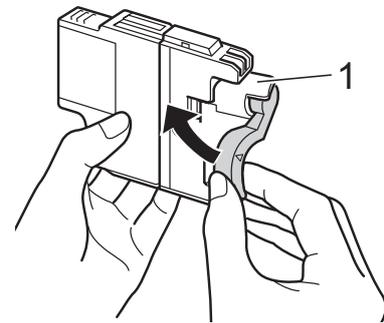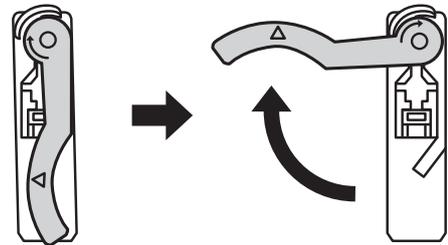

- 5** Cada cor tem sua própria posição correta. Insira o cartucho de tinta na direção da seta na etiqueta.

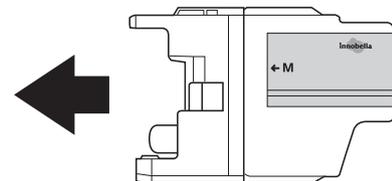

- 6 Empurre delicadamente a parte de trás do cartucho de tinta marcado com “PUSH” (EMPURRAR) até ouvir um clique e feche a tampa do cartucho de tinta.

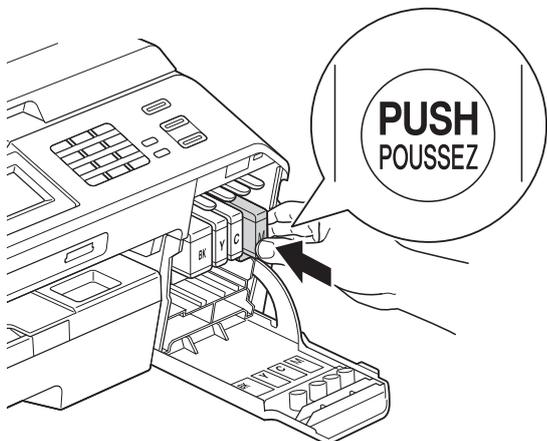

- 7 O aparelho redefinirá automaticamente o contador de pontos de tinta.

Observação

- Se você substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, Preto, a tela poderá solicitar que você verifique se é um cartucho novo (por exemplo, Mudou Cartucho **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, pressione **Sim** para redefinir automaticamente o contador de pontos de tinta dessa cor. Se o cartucho de tinta instalado não for novo, pressione **Não**.
- Se a tela mostrar **Sem Cartucho** ou **Não detectado** depois que você instalar o cartucho de tinta, verifique se ele foi instalado corretamente. Remova o cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até ouvir um clique.


IMPORTANTE

- **NÃO** remova os cartuchos de tinta se não precisar substituí-los. Caso contrário, isso pode diminuir a quantidade de tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta que resta no cartucho.
- **NÃO** toque nas aberturas de inserção do cartucho. Se você fizer isso, a tinta poderá manchar sua pele.
- Se a tinta manchar sua pele ou roupa, lave-as imediatamente com sabão ou detergente.
- Se você misturar as cores instalando um cartucho de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de corrigir a instalação do cartucho.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o em até seis meses a contar da instalação. Use cartuchos de tinta não violados e até a data de expiração gravada na embalagem do cartucho.
- **NÃO** desmonte nem altere o cartucho de tinta; isso pode causar vazamento de tinta.


Limpendo e verificando o aparelho

Limpendo o scanner

- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do scanner (2) e o plástico branco (3) com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

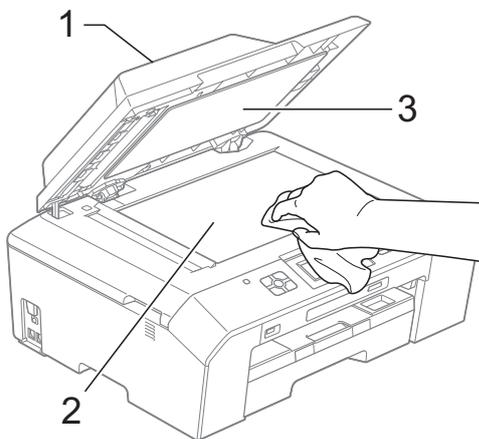

- 3 Na unidade do alimentador, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

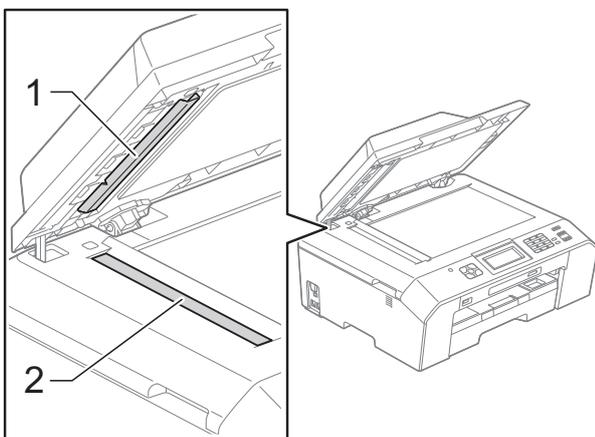

Observação

Além de limpar o vidro do scanner e a faixa de vidro com um limpador de vidro não inflamável, passe as pontas dos dedos sobre o vidro para verificar se não há nenhum resíduo nele. Se sentir alguma sujeira ou resíduo, limpe o vidro novamente, concentrando-se nessa parte. Talvez você precise repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia depois de cada tentativa de limpeza.



Se houver alguma sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro, a amostra impressa mostrará uma linha vertical.



Depois que a faixa de vidro estiver limpa, a linha vertical desaparecerá.

Limpando a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpará automaticamente a cabeça de impressão quando necessário. Você poderá iniciar o processo de limpeza manualmente se houver um problema com a qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão se a linha horizontal aparecer no texto ou nos gráficos, ou o texto ficar em branco nas páginas impressas. É possível limpar somente o cartucho Preto, as três cores de uma vez (amarelo/ciano/magenta) ou as quatro cores de uma vez.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. A limpeza com muita frequência usa tinta desnecessariamente.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

- 1 Pressione  (Tinta).
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir `Limpendo`.
- 3 Pressione `Limpendo`.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir `Preto`, `Cor` ou `Todas e`, em seguida, pressione a opção que você deseja limpar. O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando a limpeza estiver concluída, o aparelho voltará para o modo Pronto automaticamente.

Observação

Se você limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não tiver melhorado, tente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada cor com problema. Tente limpar a cabeça de impressão novamente mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, chame seu representante da Brother. (Consulte *Números da Brother* >> página i).

Verificando a qualidade de impressão

Se as cores e o texto saírem desbotados ou riscados nas impressões, talvez alguns bocais da cabeça de impressão estejam entupidos. Verifique isso imprimindo a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão e observando o padrão de verificação do bocal.

- 1 Pressione  (Tinta).
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir `Imprimir teste`.
- 3 Pressione `Imprimir teste`.
- 4 Pressione `Qualid Impress`.
- 5 Pressione `Iniciar`. O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação de Qualidade de Impressão.
- 6 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.



7 A tela solicita uma ação se a qualidade de impressão estiver OK.

Execute uma das alternativas:

- Se todas as linhas estiverem limpas e visíveis, pressione *Sim* para finalizar a verificação da Qualidade de Impressão e vá para o passo **11**.
- Se você puder verificar a ausência de linhas, conforme mostrado abaixo, pressione *Não*.

OK

Baixa qualidade

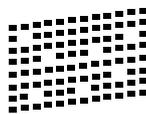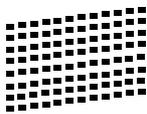

8 A tela perguntará se a qualidade de impressão está OK para a tinta preta e as três coloridas.

Pressione *Sim* ou *Não*.

9 A tela solicita uma ação se você desejar iniciar a limpeza.

Pressione *Sim*.

O aparelho inicia a limpeza da cabeça de impressão.

10 Quando terminar o procedimento de limpeza, pressione *Iniciar*. O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão e retorna para o passo **6**.

11 Pressione **Parar/Sair**.

Se você repetir esse procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar baixa, substitua o cartucho de tinta da cor que está com problema.

Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema persistir, repita os procedimentos de limpeza e teste de Impressão pelo menos cinco vezes para o novo cartucho de tinta. Se a tinta ainda estiver falhando, chame seu representante da Brother. (Consulte *Números da Brother* >> página i).

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.



Observação



Quando um bocal da cabeça de impressão entope, a amostra impressa fica com essa aparência.

Depois da limpeza do bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificando o alinhamento de impressão

Se o texto impresso aparecer borrado ou as imagens ficarem desbotadas, talvez seja preciso ajustar o alinhamento de impressão após transportar o aparelho.

- 1 Pressione  (Tinta).
- 2 Pressione \wedge ou \vee para exibir `Imprimir teste`.
- 3 Pressione `Imprimir teste`.
- 4 Pressione `Alinhamento`.
- 5 Pressione `Iniciar`.
O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação do Alinhamento.

(A)	(B)	(C)	(D)
 1	 1	1 	1 
 2	 2	2 	2 
 3	 3	3 	3 
 4	 4	4 	4 
 5	 5	5 	5 
 6	 6	6 	6 
 7	 7	7 	7 
 8	 8	8 	8 
 9	 9	9 	9 

- 6 Para o padrão “A”, pressione o número do teste de impressão que tenha menos faixas verticais visíveis (1-9).
- 7 Para o padrão “B”, pressione o número do teste de impressão que tenha menos faixas verticais visíveis (1-9).
- 8 Para o padrão “C”, pressione o número do teste de impressão que tenha menos faixas verticais visíveis (1-9).

- 9 Para o padrão “D”, pressione o número do teste de impressão que tenha menos faixas verticais visíveis (1-9).

- 10 Pressione **Parar/Sair**.

Mensagens de erro e manutenção

Como ocorre com qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer erros e talvez os itens consumíveis precisem ser substituídos. Se isso acontecer, seu aparelho identificará o problema e mostrará uma mensagem de erro. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são mostradas a seguir.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos erros e limpar as mensagens de manutenção de rotina. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as últimas FAQs e dicas para a resolução de problemas.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.



Observação

O botão de informações () acende quando uma mensagem de erro aparece na tela. Para exibir a tela de mensagem de erro, pressione .

Mensagens de erro	Causa	Solução
Abs.tintaqua.cheio	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está quase cheia.	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída em breve. Ligue para seu representante da Brother ou para um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte <i>Números da Brother</i> >> página i).

Mensagens de erro	Causa	Solução
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está cheia. Esses componentes são itens da manutenção periódica que podem exigir substituição depois de um período de tempo, a fim de garantir excelente desempenho do seu aparelho Brother. Como esses componentes são itens de manutenção periódica, a substituição não é coberta pela garantia. A necessidade de substituir esses itens e o período de tempo antes da substituição dependem do número de limpezas e liberações exigidas para limpar o sistema de tinta. Essas caixas adquirem quantidades de tinta durante diferentes operações de limpeza e liberação. O número de vezes que um aparelho é limpo e liberado na limpeza varia de acordo com as diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o aparelho frequentemente causa vários ciclos de limpeza, uma vez que o aparelho faz a limpeza automaticamente ao iniciar. O uso de tinta de terceiros pode causar limpezas frequentes, pois a tinta de terceiros pode produzir impressão de baixa qualidade, que é resolvida pela limpeza. Quanto mais limpeza o aparelho exigir, mais rapidamente essas caixas se encherão.</p> <p> Observação</p> <p><i>Os reparos resultantes do uso de suprimentos de terceiros podem não ser cobertos na garantia declarada do produto.</i></p>	<p>A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída. Entre em contato com seu representante da Brother ou um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte <i>Números da Brother</i> ►► página i).</p> <p>Outros motivos para a limpeza são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Depois que a obstrução de papel for liberada, o aparelho será limpo automaticamente para que o próximo fax seja impresso. 2 O aparelho é limpo automaticamente depois de ficar inativo por mais de 30 dias (uso esporádico). 3 O aparelho se limpa automaticamente depois que os cartuchos de tinta da mesma cor são substituídos 12 vezes.
Baixa Temperatura	A cabeça de impressão está muito fria.	Permita que o aparelho esquente.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço disponível ou já contém 999 arquivos.	Seu aparelho só poderá salvar no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB se estes contiverem menos de 999 arquivos. Para liberar um pouco de espaço, exclua os arquivos não utilizados e tente novamente.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Cor Tinta Incorreta	Um cartucho de tinta colorida foi instalado na posição do cartucho de tinta Preta.	Verifique quais cartuchos de tinta não correspondem por cor às suas posições e mova-os para as posições corretas.
Desconectado	A chamada foi interrompida pela outra pessoa ou pelo aparelho de fax da outra pessoa.	Tente enviar ou receber novamente. Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e você estiver usando um sistema VoIP (Voz por IP), tente alterar a Compatibilidade para Básico (para Voip). (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> >> página 90).
Disp.incorreto Desconecte o Dispositivo USB.	Um dispositivo USB ou unidade de memória flash USB não aceita foi conectada à interface direta USB. Para obter mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com/ .	Desconecte o dispositivo da interface direta USB. Desligue o aparelho e depois ligue-o novamente.
Disp.incorreto Desconecte o disp. do conector diant. e desligue e ligue o aparelho	Foi conectado um dispositivo quebrado à interface direta USB.	Desconecte o dispositivo da interface direta USB e, em seguida, pressione  Ligar/Desligar para desligar o aparelho e depois ligue-o novamente.
ErroComunic	A baixa qualidade da linha telefônica causou um erro de comunicação.	Envie o fax novamente ou conecte o aparelho a outra linha telefônica. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica e peça que verifiquem sua linha telefônica.
Erro de Mídia	O cartão de memória está danificado, formatado incorretamente ou apresenta algum problema.	Remova o cartão de memória da unidade de mídia (abertura) do aparelho e formate-o apropriadamente.
		Reinsira firmemente o cartão na abertura para se certificar de que esteja na posição correta. Se o erro persistir, verifique a unidade de mídia (abertura) do aparelho inserindo outro cartão de memória que você saiba estar funcionando.
Falha de conexão	Você tentou fazer o polling de um aparelho de fax que não está no modo Espera de polling.	Selecione a configuração de polling de outro aparelho de fax.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Falha inicial. Tela	A tela de toque foi pressionada antes de ser concluída a inicialização.	Certifique-se de que nada esteja encostando na tela de toque nem repousando sobre ela.
	Pode ter ficado algum resíduo entre a parte inferior da tela de toque e a moldura.	Insira um pedaço de papel grosso entre a parte inferior da tela de toque e a moldura, e deslize-o para trás e para a frente de modo a empurrar o resíduo para fora.
Hub Inutilizável.	Um hub ou uma unidade de memória flash USB com hub foi conectada à interface direta USB.	Hubs, incluindo unidades de memória flash USB com hub integrado, não são aceitos. Desconecte o dispositivo da interface direta USB.
Imposs. excluirXX Imposs. iniciarXX Imposs. imprimirXX Imposs. escanearXX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objeto estranho, como um grampo ou um pedaço de papel rasgado, está no aparelho.	Abra a tampa do scanner e remova todos os objetos estranhos e restos de papel de dentro do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desconecte o aparelho da energia por alguns minutos e depois reconecte-o. (O aparelho pode ser desligado por aproximadamente 24 horas sem que sejam perdidos os faxes armazenados na memória. Consulte <i>Transferindo faxes ou relatório de faxes</i> >> página 69).
Impossível impr. Subst tinta	Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. O aparelho interromperá todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes em preto e branco serão armazenados na memória. Se um aparelho de envio tiver um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será armazenado na memória como um fax preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	Se uma operação de cópia estiver em andamento: Pressione Parar/Sair , aguarde as outras operações em andamento serem concluídas e tente novamente.
	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço suficiente para escanear o documento.	Pressione Parar/Sair . Exclua os arquivos não utilizados do seu cartão de memória ou da unidade de memória flash USB para obter um pouco de espaço livre e tente novamente.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Não detectado	Você instalou um novo cartucho de tinta muito rapidamente e o aparelho não o detectou.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até ouvir um clique.
	Se você não estiver usando a tinta original Innobella™ da Brother, é possível que o aparelho não detecte o cartucho de tinta.	Use um novo cartucho de tinta original Innobella™ da Brother. Se o erro não desaparecer, chame seu representante da Brother.
	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até ouvir um clique. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).
Não registrado	Você tentou acessar um número de Discagem Abreviada que não está programado.	Configure o número de Discagem Abreviada. (Consulte <i>Armazenando números de Discagem Abreviada</i> >> página 41).
Pap Preso DiantTras	O papel está preso na máquina.	Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho</i> >> página 74. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel foi configurada para o tamanho correto de papel. NÃO estenda a bandeja de papel ao colocar papel de tamanho A5 ou menor.
Papel Preso[Diant.]	O papel está preso na máquina.	Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte da frente do aparelho</i> >> página 72. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel foi ajustada para o tamanho correto de papel. NÃO estenda a bandeja de papel ao colocar papel de tamanho A5 ou menor.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Papel Preso[Tras.]	O papel está preso na máquina.	Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte de trás do aparelho</i> >> página 73. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel foi configurada para o tamanho correto de papel. NÃO estenda a bandeja de papel ao colocar papel de tamanho A5 ou menor.
	Ficou acumulado pó de papel na superfície dos rolos de alimentador de papel e nas laterais traseiras dos roletes de alimentação de papel.	Limpe os rolos de alimentador de papel e as laterais traseiras dos roletes de alimentação de papel. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpendo os rolos do alimentador de papel</i>)
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão próximos do fim da vida útil. Se um dos cartuchos de tinta coloridos estiver próximo do fim de sua vida útil e alguém estiver lhe enviando um fax colorido, o protocolo de comunicação do seu aparelho solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será impresso no seu aparelho como um fax preto e branco.	Peça um novo cartucho de tinta. Você pode continuar imprimindo até que a tela mostre <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).
Restam dados	Há dados de impressão na memória do aparelho.	Pressione Parar/Sair . O aparelho cancelará o trabalho e o limpará da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número discado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Arquivo	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na unidade de mídia não contém um arquivo .JPG.	Reinsira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB correta na abertura.
Sem Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até ouvir um clique. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).
Sem memória de fax	A memória do fax está cheia.	Execute uma das alternativas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe os dados da memória. Para ganhar memória extra, você pode desativar a recepção de memória. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Desligando as operações de recepção em memória</i>) ■ Imprima os faxes que estejam na memória. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimindo um fax a partir da memória</i>)

Mensagens de erro	Causa	Solução
Só impressão P&B Subst tinta	<p>Um ou mais cartuchos de tinta colorida chegaram ao fim da vida útil.</p> <p>Você pode usar o aparelho no modo preto e branco por aproximadamente quatro semanas, dependendo do número de páginas que você imprime.</p> <p>Enquanto essa mensagem aparecer na tela, cada operação funcionará da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão <p>Se você escolher Escala de Cinzas na guia Avançada do driver da impressora, será possível usar o aparelho como uma impressora preto e branco.</p> <p>A impressão duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> ■ Cópia <p>Se o tipo de papel for configurado como <i>Papel Normal</i>, você poderá fazer cópias em preto e branco.</p> <p>A cópia duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> ■ Fax <p>Se o tipo de papel for configurado como <i>Papel Normal</i> ou <i>Papel JatoTinta</i>, o aparelho irá receber e imprimir faxes em preto e branco.</p> <p>Se um aparelho de envio tiver um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho solicitará que o fax seja enviado em preto e branco.</p> 	<p>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).</p> <p> Observação</p> <p>O aparelho interromperá todas as operações de impressão e você não poderá usá-lo até trocar o cartucho de tinta, nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você desconectar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta. • Se o tipo de papel for configurado como <i>Outro Glossy</i>, <i>Brother BP71</i> ou <i>Brother BP61</i>. • (usuários Windows®) Se você selecionar Papel de Secagem Lenta na guia Básica do driver da impressora. <p>(usuários Macintosh) Se você selecionar Papel de Secagem Lenta nas Configuração da Impressão do driver da impressora.</p>
Tampa aberta	<p>A tampa do scanner não foi completamente fechada.</p> <p>A tampa do cartucho de tinta não foi completamente fechada.</p>	<p>Levante a tampa do scanner e então feche-a novamente.</p> <p>Feche a tampa do cartucho de tinta firmemente até ouvir um clique.</p>
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está muito quente.	Permita que o aparelho esfrie.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Verif. Papel	O aparelho não tem papel ou o papel não foi colocado corretamente na bandeja de papel.	Execute uma das alternativas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque papel na bandeja de papel e pressione Iniciar (Preto) ou Iniciar (Colorido). ■ Remova o papel e coloque-o novamente e pressione Iniciar (Preto) ou Iniciar (Colorido). (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> >> página 72. Se esse erro ocorrer com frequência durante a cópia duplex ou a impressão duplex, os roletes de alimentação de papel poderão ficar manchados de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os roletes de alimentação de papel</i>)
	Ficou acumulado pó de papel na superfície dos rolos de alimentador de papel e nas laterais traseiras dos roletes de alimentação de papel.	Limpe os rolos de alimentador de papel e as laterais traseiras dos roletes de alimentação de papel. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os rolos do alimentador de papel</i>)
	A tampa de liberação de obstrução não foi fechada corretamente.	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução tenha sido fechada igualmente em ambos os lados. (Consulte <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> >> página 72).
Verif Tamho Ppel	A configuração Tamanho de Papel não corresponde ao tamanho de papel da bandeja. Ou você não ajustou as guias de papel na bandeja para os indicadores do tamanho de papel que você está usando.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o tamanho de papel escolhido corresponde ao tamanho de papel da bandeja. 2 Verifique se você colocou o papel na posição Retrato, ajustando as guias de papel nos indicadores para o tamanho do seu papel. 3 Depois de verificar o tamanho e a posição do papel, pressione Iniciar (Preto) ou Iniciar (Colorido).
Verifique Docum.	O documento não foi colocado corretamente no alimentador ou o documento escaneado do alimentador era muito longo.	(Consulte <i>Usando o alimentador</i> >> página 24). (Consulte <i>Obstrução de documento</i> >> página 70).

Animação de erro

As animações de erro exibem instruções passo a passo quando o papel fica preso. Você pode ler os passos no seu próprio ritmo pressionando **▼** para ver o próximo passo e **▲** para voltar um passo.

Transferindo faxes ou relatório de faxes

Se a tela mostrar:

- *Imposs. excluirXX*
- *Imposs. iniciarXX*
- *Imposs. imprimirXX*
- *Imposs. escanearXX*

Recomendamos a transferência de seus faxes para outro aparelho de fax ou para o seu PC. (Consulte *Transferindo faxes para outro aparelho de fax* >> página 69 ou *Transferindo faxes para o PC* >> página 69).

Também é possível transferir o relatório de faxes para ver se há faxes que precisam ser transferidos. (Consulte *Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax* >> página 70).

Transferindo faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax.

(>>Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*)

- 1 Pressione **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Pressione *Menu*.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para exibir *Serviço*.
- 4 Pressione *Serviço*.
- 5 Pressione *Transf. Dados*.

- 6 Pressione *Transf. Fax*.
- 7 Execute uma das alternativas:
 - Se a tela mostrar *Nenhum dado*, não há faxes na memória do aparelho.
Pressione **Parar/Sair**.
 - Digite o número de fax para o qual os faxes serão transferidos.
- 8 Pressione *Iniciar Preto*.

Transferindo faxes para o PC

Você pode transferir os faxes da memória do seu aparelho para o PC.

- 1 Pressione **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Certifique-se de ter instalado o **MFL-Pro Suite** no seu PC e depois ative **Recepção de PC-FAX** no PC. (>>Manual do Usuário de Software: *Recebendo PC-FAX*)
- 3 Certifique-se de ter configurado a recepção de PC-Fax no aparelho. (>>Manual Avançado do Usuário: *Recepção PC-Fax (somente Windows®)*)
Se os faxes estiverem na memória do aparelho quando você configurar a recepção de PC-Fax, a tela perguntará se você deseja transferir os faxes para o PC.
- 4 Execute uma das alternativas:
 - Para transferir todos os faxes para o seu PC, pressione *Sim*. Você será perguntado se deseja também ativar a opção de impressão de cópia de segurança.
 - Para sair e deixar os faxes na memória, pressione *Não*.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax.

(▶▶ Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*)


- 1 Pressione **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Pressione **Menu**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Serviço**.
- 4 Pressione **Serviço**.
- 5 Pressione **Transf. Dados**.
- 6 Pressione **Transf. Relat.**
- 7 Digite o número de fax para o qual o relatório de faxes será encaminhado.
- 8 Pressione **Iniciar Preto**.

Obstrução de documento

Os documentos podem ficar presos no alimentador se não forem inseridos corretamente ou se forem muito grandes. Sigas os passos abaixo para desobstruir um documento.

O documento está preso na parte de cima do alimentador

- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Abra a tampa do alimentador.
- 3 Puxe o documento preso para fora e para a direita.

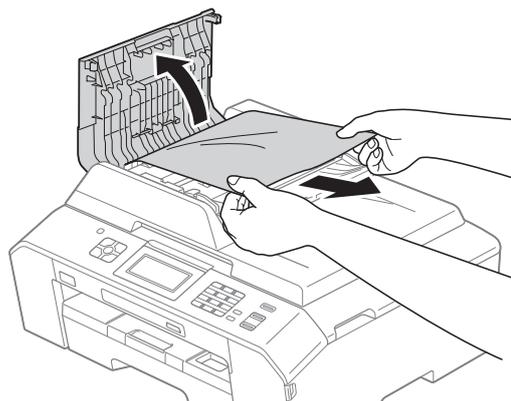


- 4 Feche a tampa do alimentador.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

! IMPORTANTE

Para evitar futuras obstruções de documentos, feche a tampa do alimentador corretamente pressionando-a para baixo no meio.

O documento está preso dentro do alimentador


- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento preso para fora e para a direita.

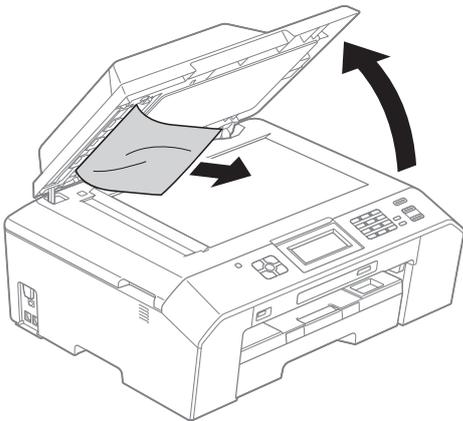

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Removendo pequenos documentos presos no alimentador

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Insira um pedaço de papel grosso, como papel-cartão, no alimentador para empurrar para fora pequenos restos de papel.

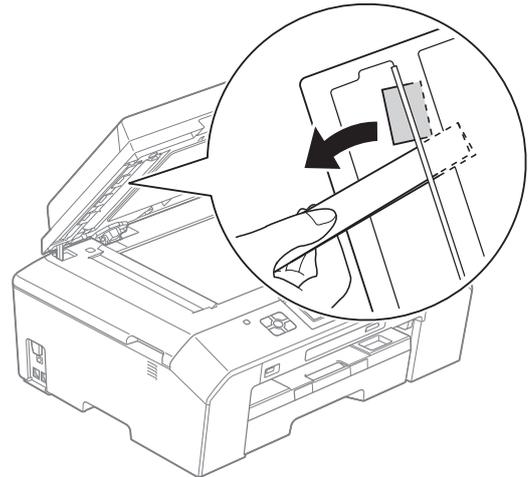

- 3 Feche a tampa dos documentos.
- 4 Pressione **Parar/Sair**.


Obstrução de impressora ou de papel

Siga as instruções para remover o papel preso de acordo com a parte em que ele ficou preso no aparelho.


O papel está preso na parte da frente do aparelho

Se a tela mostrar **Papel Preso [Diant.]**, siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

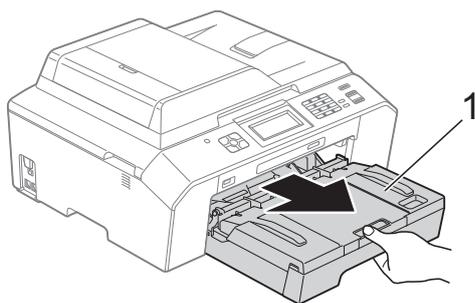


- 3 Puxe o papel preso (1).

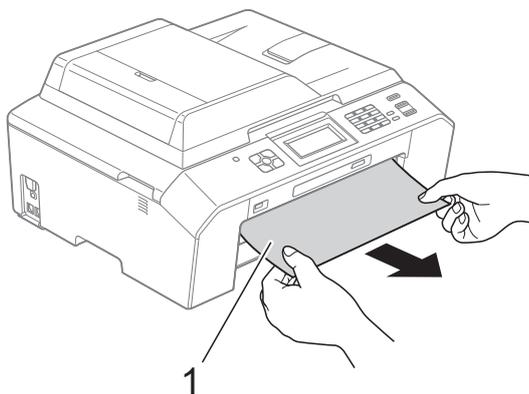

- 4 Levante a aba de liberação de obstrução e remova o papel preso.

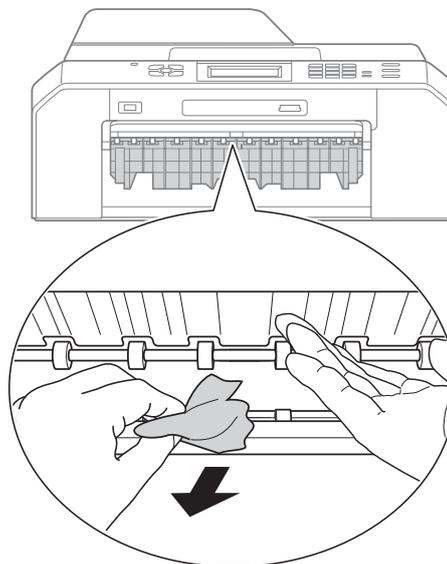

- 5 Insira a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

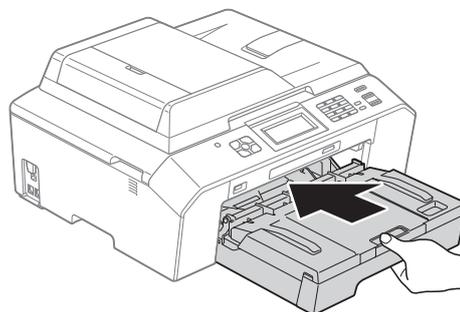

Observação

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.

- 6 Reconecte o cabo de alimentação.


Observação

Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* >> página 77).


O papel está preso na parte de trás do aparelho

Se a tela mostrar **Papel Preso [Tras.]**, siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

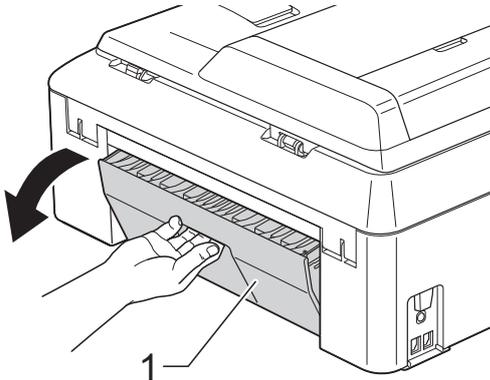

- 3 Puxe o papel preso para fora do aparelho.

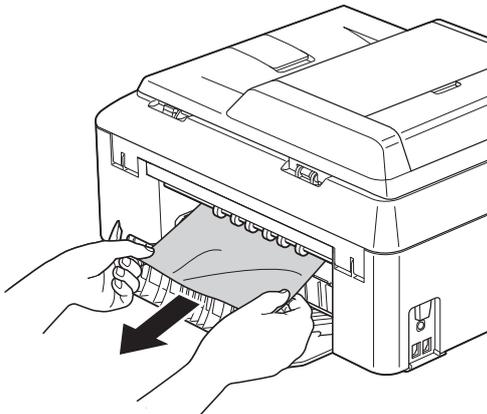

- 4 Feche a tampa de liberação de obstrução. Feche a tampa corretamente.

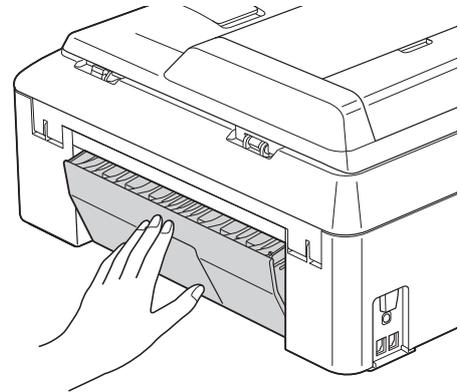


- 5 Reconecte o cabo de alimentação.


O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho

Se a tela mostrar Pap Preso DiantTras, siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

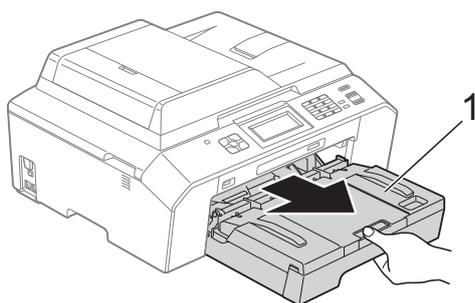


- 3 Puxe o papel preso (1).

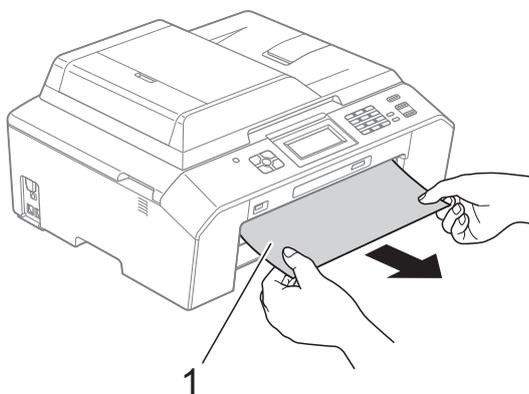


- 4 Levante a aba e remova o papel preso. (Com a bandeja removida, vá para o passo 5).

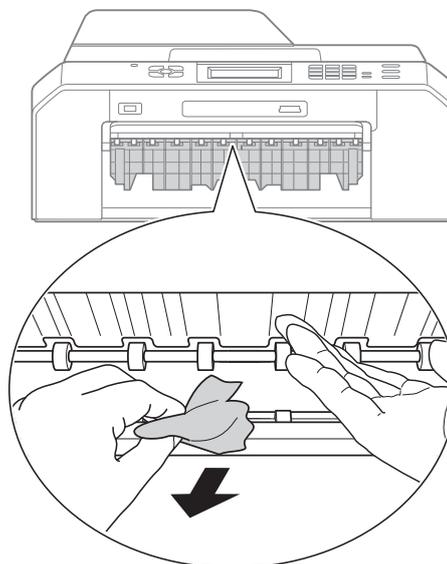


- 5 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

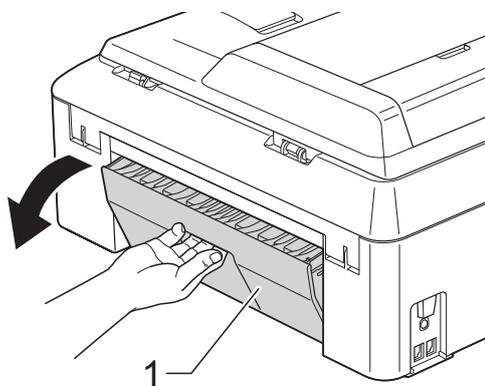


- 6** Puxe o papel preso para fora do aparelho.

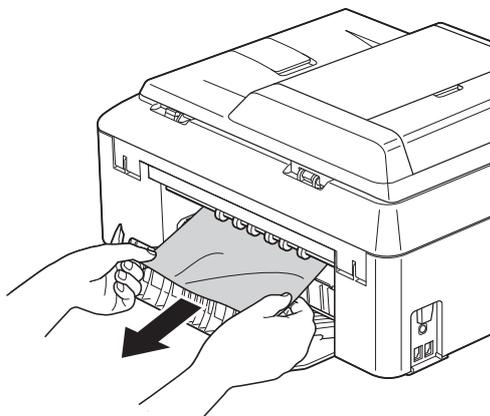


- 7** Feche a tampa de liberação de obstrução. Feche a tampa corretamente.

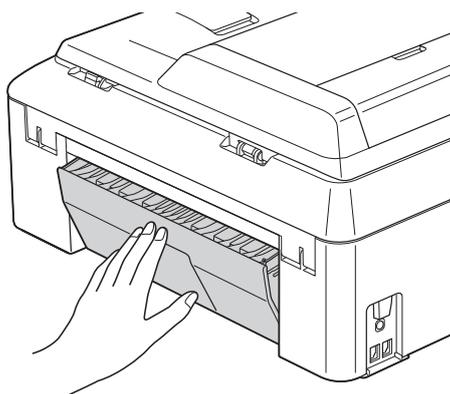

- 8** Insira a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

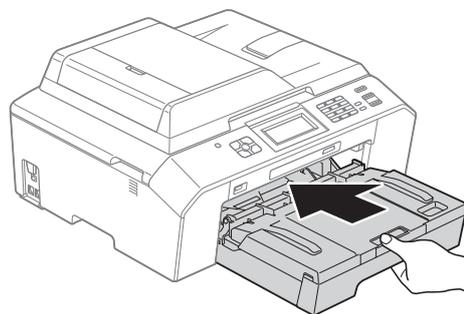


- 9** Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (1) (abra a tampa). Mova a cabeça de impressão (se necessário) para retirar qualquer papel que tenha restado nessa área. Certifique-se de que não tenha restado papel preso nos cantos do aparelho (2) e (3).

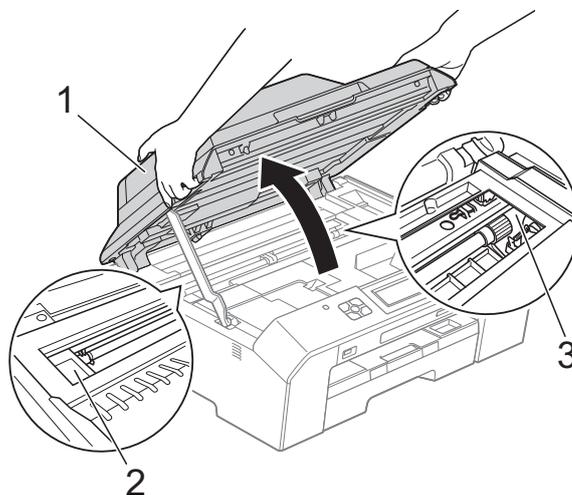


! IMPORTANTE

- Se o papel estiver preso debaixo da cabeça de impressão, desconecte o aparelho da rede de energia elétrica e mova a cabeça de impressão para retirar o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como mostra a ilustração, você não poderá movê-la. Reconecte o cabo de alimentação. Mantenha pressionada a tecla **Parar/Sair** até que a cabeça de impressão seja movida para o meio. Em seguida, desconecte o aparelho da rede elétrica e retire o papel.

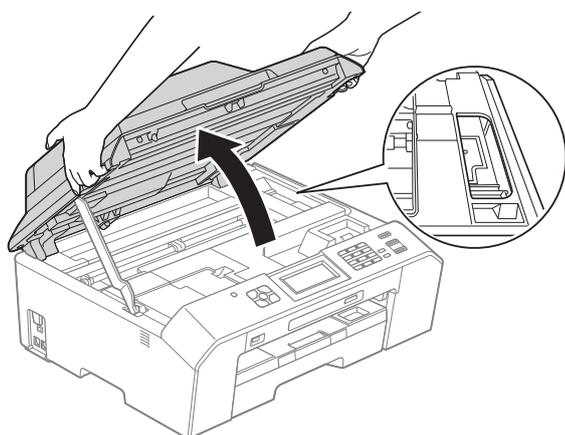

- Se a tinta manchar sua pele ou roupa, lave-as imediatamente com sabão ou detergente.

- 10 Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos.

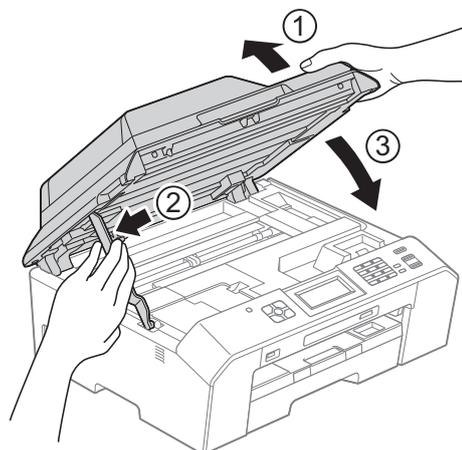

Observação

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.


- 11 Reconecte o cabo de alimentação.

Observação

Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* ►► página 77).

Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel


- 1 Prepare uma folha de papel grosso ou de papel A4, como papel couché, e insira-a no aparelho no sentido horizontal (paisagem) através da abertura, conforme mostrado, até sentir que atingiu o papel.

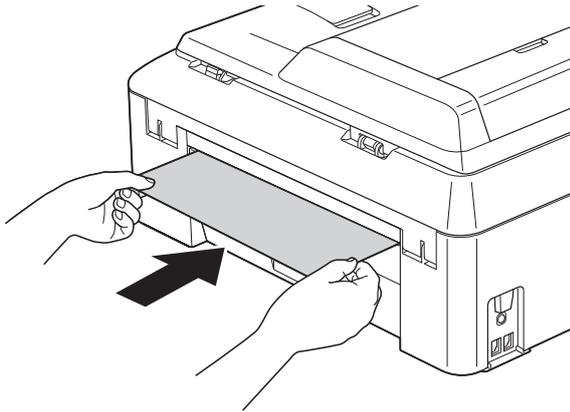


Observação

Recomendamos o uso de papel couché.

- 2 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (abra a tampa).

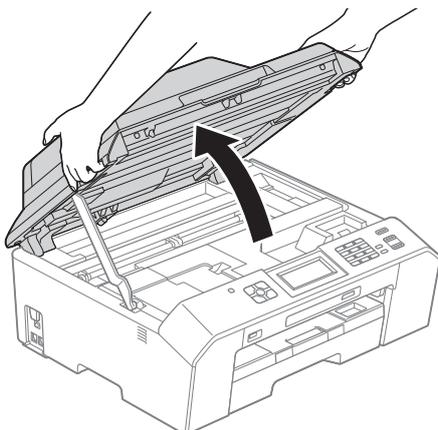

- 3 Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos. O papel inserido passará pelo aparelho e depois será ejetado.

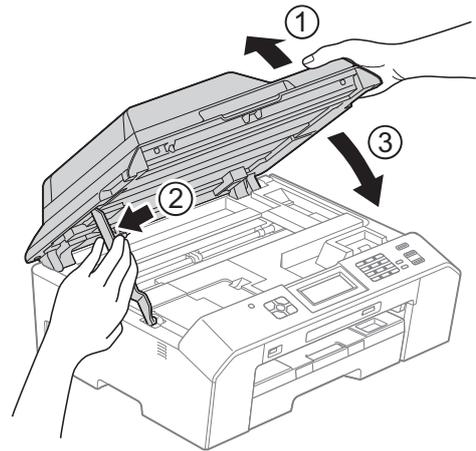

Resolução de problemas

! IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas **de dentro** desse país.

Se você acha que há um problema com o aparelho, consulte a tabela abaixo e siga as dicas para resolução de problemas.

Você mesmo pode resolver facilmente a maioria dos problemas. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para resolução de problemas. Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.

Se você estiver tendo dificuldades com seu aparelho

Impressão

Dificuldade	Sugestões
O aparelho não imprime.	Verifique a conexão sem fio ou do cabo de interface tanto no aparelho quanto no seu computador. (►► Guia de Configuração Rápida)
	Verifique se o aparelho está conectado e se a tecla  Ligar/Desligar está ativada.
	Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> ►► página 54).
	Verifique se a tela está indicando mensagens de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> ►► página 61).
	Se a tela mostrar <i>Impossível impr. e Subst tinta</i> , consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> ►► página 54.
	Verifique se o driver da impressora correto foi instalado e selecionado.
	Certifique-se de que o aparelho esteja on-line. (Windows® 7)
	Clique em  e, em seguida, em Dispositivos e Impressoras . Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXXX (onde XXXXX é o nome do seu modelo) e selecione Ver o que está sendo impresso . Clique em Impressora e certifique-se de que a opção Usar impressora Offline esteja desmarcada. (Windows Vista®)
	Clique em  , Painel de Controle, Hardware e Sons e, em seguida, em Impressoras . Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXXX (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará Usar impressora online . Para ativar a impressora, selecione esta opção. (Windows® XP) Clique em Iniciar e, em seguida, em Impressoras e aparelhos de fax . Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXXX (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará Usar impressora on-line . Para ativar a impressora, selecione esta opção.
	Se os dados não impressos antigos permanecerem no spooler do driver da impressora, não poderão ser impressos novos trabalhos de impressão. Abra o ícone de impressora e exclua todos os dados da seguinte maneira:
(Windows® 7) Clique em  / Dispositivos e Impressoras/Impressoras e aparelhos de fax . (Windows Vista®) Clique em  / Painel de Controle/Hardware e Sons/Impressoras . (Windows® XP) Clique em Iniciar/Painel de Controle/Impressoras e outros itens de hardware/Impressoras e aparelhos de fax . (Macintosh) Clique em Preferências do Sistema/Impressão e Fax .	

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Baixa qualidade de impressão.	Verifique a qualidade de impressão. (Consulte <i>Verificando a qualidade de impressão</i> >> página 58).
	Verifique se a configuração Tipo de Mídia no driver da impressora ou a configuração Tipo de Papel no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel que você está usando. Consulte <i>Tipo de Papel</i> >> página 19. >>Manual do Usuário de Software: <i>Impressão</i> (Windows®) >>Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax</i> (Macintosh)
	Verifique se seus cartuchos de tinta são novos. Os itens a seguir podem obstruir a passagem da tinta: <ul style="list-style-type: none"> ■ A data de expiração gravada na embalagem do cartucho passou. (Os cartuchos de tinta originais Innobella™ da Brother poderão ser utilizados por até dois anos se forem mantidos na embalagem original). ■ O cartucho de tinta está no seu aparelho por mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado corretamente antes do uso.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother. A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.
	Verifique se está usando um dos tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 20).
	O ambiente recomendado para seu aparelho é com a temperatura entre 20°C e 33°C.
	Linhas horizontais brancas aparecem no texto ou nos gráficos.
Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.	
Tente usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 20).	
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpendo a cabeça de impressão</i> >> página 58).
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
Os caracteres e as linhas estão borrados.	Verifique o alinhamento de impressão. (Consulte <i>Verificando o alinhamento de impressão</i> >> página 60).
O texto ou as imagens impressos estão distorcidos.	Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel e se as guias laterais de papel foram ajustadas adequadamente. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
	Verifique se a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente.
Sujeiras ou manchas na parte central superior da página impressa.	Verifique se o papel não é muito espesso ou ondulado. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 20).
A impressão aparece suja ou a tinta parece ter escorrido.	Verifique se está usando os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 20). Não manuseie o papel até que a tinta esteja seca.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Se estiver usando papel fotográfico, verifique se você configurou o tipo de papel correto. Se estiver imprimindo uma fotografia do seu PC, configure o Tipo de Mídia do driver da impressora.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Manchas aparecem no verso ou na parte inferior da página.	Verifique se o rolo de impressão não está sujo de tinta. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando o rolo de impressão do aparelho</i>)
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Verifique se está usando a aba de suporte de papel. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
	Certifique-se de que os roletes de alimentação de papel não estejam sujos de tinta. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os roletes de alimentação de papel</i>)
O aparelho imprime linhas densas na página.	(Somente usuários do Windows®) Selecione Ordem Inversa na guia Básica do driver da impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Usuários do Windows®) Na guia Avançada do driver da impressora, clique em Configurações de Cor e desmarque Impressão Bidirecional .
	(Usuários do Macintosh) No driver da impressora, selecione Configuração da Impressão , clique em Avançada , selecione Outras Opções de Impressão e desmarque Impressão Bidirecional .
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
Não é possível realizar a impressão com as opções do “Formato da Página”.	Verifique se as configurações do tamanho de papel no aplicativo e no driver da impressora são as mesmas.
A velocidade da impressão está muito lenta.	Tente alterar a configuração do driver da impressora. A resolução mais alta precisa de um tempo maior de processamento, envio e impressão de dados. Teste as outras configurações de qualidade no driver da impressora Avançada (Windows®) ou Configuração da Impressão (Macintosh). Clique também em Configurações de Cor e certifique-se de desmarcar Melhoramento da Cor .
	Desative o recurso Sem margens. A impressão sem margens é mais lenta do que a impressão normal. >>Manual do Usuário de Software: <i>Impressão</i> (Windows®) >>Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax</i> (Macintosh)
O True2Life™ não está funcionando corretamente.	Se os dados da imagem não estiverem totalmente coloridos no seu aplicativo (como 256 cores), o True2Life™ não funcionará. Use pelo menos dados com cores de 24 bits com o recurso True2Life™.
O papel fotográfico não é puxado corretamente.	Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.
	Limpe os rolos de recolha de papel. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os rolos do alimentador de papel</i>)
O aparelho puxa várias páginas.	Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
	Certifique-se de que o suporte de papel seja puxado para fora até ouvir um clique e de que a aba de suporte de papel seja estendida. (Consulte o passo 9 em <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
	Verifique se a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente. (Consulte o passo 4 em <i>O papel está preso na parte de trás do aparelho</i> >> página 73).
	Certifique-se de que a almofada base da bandeja de papel não esteja suja. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os rolos do alimentador de papel</i>)

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Há uma obstrução de papel.	Certifique-se de que a guia de comprimento de papel foi configurada para o tamanho correto de papel. Não estenda a bandeja de papel ao colocar papel de tamanho A5 ou menor. (Consulte <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> >> página 72).
O papel prende quando você usa cópia duplex ou impressão duplex.	Use uma das configurações de prevenção de obstruções DX1 ou DX2. Para copiar >>Manual Avançado do Usuário: <i>Cópia Duplex (frente e verso)</i> Para imprimir >>Manual do Usuário de Software: <i>Duplex / Folheto (Windows®)</i> >>Manual do Usuário de Software: <i>Impressão duplex (Macintosh)</i> Se ocorrerem obstruções de papel com frequência durante a cópia duplex ou a impressão duplex, os roletes de alimentação de papel poderão ficar sujos de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Limpando os roletes de alimentação de papel</i>)
As páginas impressas não são empilhadas de forma organizada.	Verifique se está usando a aba de suporte de papel. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 12).
O aparelho não imprime pelo Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução da impressão. >>Manual do Usuário de Software: <i>Impressão (Windows®)</i> >>Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax (Macintosh)</i>
A tinta fica manchada ou escorre ao usar papel fotográfico couché.	Verifique a parte da frente e de trás do papel. Coloque a superfície do papel couché (superfície de impressão) voltada para baixo. (Consulte <i>Tipo de Papel</i> >> página 19). Se você usar papel fotográfico couché, certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja correta.
As impressões parecem sujas ou o papel prende ao usar papel A3.	(Impressão no PC para usuário do Windows®) <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecione o tamanho de papel A3 (Fibra longa) em Tamanho do Papel na guia Básica do driver da impressora. ■ Selecione Papel de Secagem Lenta na guia Básica do driver da impressora. (Impressão no PC para usuário do Macintosh) <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecione o tamanho de papel A3 (Fibra longa) em Tamanho do Papel do driver da impressora. ■ Selecione Configuração da Impressão na lista suspensa e, em seguida, selecione Papel de Secagem Lenta do driver da impressora. (Cópia) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ative a configuração A3 - Fibra curta em <i>Config. Geral.</i> (Consulte <i>Modo de alimentação segura de papel para papel de fibra curta tamanho A3</i> >> página 20). ■ Ajuste a densidade da cópia para fazer cópias mais claras. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Ajustando a densidade</i>)

Impressão dos faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
A impressão está comprimida e há listras brancas pela página ou a parte de cima ou de baixo das sentenças foram cortadas.	Provavelmente, houve um problema na conexão, com estática ou interferência na linha telefônica. Peça ao seu interlocutor para enviar o fax novamente.
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O scanner do remetente pode estar sujo. Peça ao remetente que faça uma cópia a fim de verificar se o problema está associado ao aparelho de envio. Tente receber um documento através de outro aparelho de fax.
O fax colorido recebido é impresso apenas em preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta colorida que chegaram ao fim da vida útil e peça a outra pessoa para enviar o fax colorido novamente. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 54).
As margens esquerda e direita são cortadas ou uma única página é impressa em duas páginas.	Ative a Redução Automática. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimindo um fax recebido em tamanho reduzido</i>)

Conexões ou linha telefônica

Dificuldade	Sugestões
A discagem não funciona. (Sem tom de discagem)	Verifique se o aparelho está conectado e se a tecla  Ligar/Desligar está ativada.
	Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE do aparelho.
	Altere a configuração Tom/Pulso. (>>Guia de Configuração Rápida)
	Para verificar se a linha telefônica e a tomada estão funcionando, conecte um telefone em bom estado de funcionamento e a linha telefônica à tomada. Tire o fone do gancho do telefone externo e verifique se há tom de discagem. Se não houver tom de discagem, peça à operadora da companhia telefônica para verificar a linha e/ou a tomada.
O aparelho não atende quando chamado.	Verifique se o aparelho está no modo de recepção correto para a sua configuração. (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> >> página 31). Verifique se há tom de discagem. Se possível, ligue para seu aparelho para ouvi-lo atender. Se ainda não houver resposta, verifique se o cabo de linha telefônica está conectado à tomada do telefone na parede e ao conector LINE do aparelho. Se a campainha não tocar quando você chamar seu aparelho, peça à operadora da companhia telefônica para verificar a linha.

Recebendo faxes

Dificuldade	Sugestões
<p>Não é possível receber um fax.</p>	<p>Certifique-se de que seu aparelho possui tom de discagem pressionando a tecla Gancho. Se você ouvir estática ou interferência na linha de fax, entre em contato com a companhia telefônica local.</p> <p>Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE do aparelho. Se você assina os serviços DSL, VoIP ou MagicJack, entre em contato com o provedor de serviços para obter instruções de conexão. Para reduzir a velocidade do modem e desativar o ECM (modo de correção de erro), consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> >> página 90.</p> <p>Verifique se o aparelho está no Modo de Recepção correto. Isso é determinado pelos dispositivos externos e pelos serviços de assinatura telefônica que você possui na mesma linha do aparelho Brother. (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> >> página 31).</p> <p>Se você tiver uma linha de fax específica e quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <i>Somente Fax</i>.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilhar uma linha com uma secretária eletrônica externa, você deverá selecionar o modo <i>Secret.Eletrôn.</i>. No modo <i>Secret.Eletrôn.</i>, seu aparelho Brother receberá automaticamente os faxes, e quem telefonar poderá deixar uma mensagem na sua secretária eletrônica.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha a linha com um serviço de assinante de Caixa Postal, consulte <i>Caixa Postal</i> >> página 35.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha uma linha com outros telefones e você deseja que ele atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <i>Fax/Tel.</i>. No modo <i>Fax/Tel.</i>, seu aparelho Brother receberá faxes automaticamente e produzirá um toque duplo para que você atenda as chamadas de voz.</p> <p>Se você não quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <i>Manual</i>. No modo <i>Manual</i>, você deverá atender todas as chamadas recebidas e ativar o aparelho para receber faxes.</p> <p>Outro dispositivo ou serviço no local poderá estar atendendo a chamada antes do seu aparelho Brother. Para fazer o teste, reduza a configuração de retardo da campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o modo de recepção estiver configurado como <i>Somente Fax</i> ou <i>Fax/Tel</i>, reduza o retardo da campanha para 1 toque. (Consulte <i>Retardo da Campanha</i> >> página 33). ■ Se o modo de recepção estiver configurado como <i>Secret.Eletrôn.</i>, reduza para 2 o número de toques programados na sua secretária eletrônica. ■ Se o modo de recepção estiver configurado como <i>Manual</i>, NÃO realize a configuração de retardo da campanha. <p>Peça a alguém que envie um fax de teste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se você receber o fax de teste com sucesso, seu aparelho está operando corretamente. Lembre-se de reconfigurar o retardo da campanha ou de voltar a secretária eletrônica à configuração original. Se ocorrerem problemas de recebimento após reconfigurar o retardo da campanha, é porque uma pessoa, dispositivo ou serviço de assinante está atendendo a chamada de fax antes, não dando oportunidade para o aparelho atendê-la. ■ Se você não conseguiu receber o fax, outro dispositivo ou serviço de assinante pode estar interferindo no recebimento do fax ou talvez esteja ocorrendo algum problema com a sua linha de fax.

Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Não é possível receber um fax. (continuação)	<p>Se você estiver usando uma secretária eletrônica (modo <i>Secret.Eletrôn.</i>) na mesma linha do aparelho Brother, certifique-se de que a secretária eletrônica esteja configurada corretamente. (Consulte <i>Conectando uma secretária eletrônica externa</i> >> página 35).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conecte o cabo de linha telefônica diretamente da tomada telefônica ao conector LINE do aparelho Brother. 2 Remova a tampa protetora do conector EXT. do aparelho Brother e conecte o cabo de linha telefônica da sua secretária eletrônica ao conector EXT. 3 Configure sua secretária eletrônica para atender em 4 toques. Se você estiver tendo problemas para receber faxes ou mensagens de voz, configure sua secretária eletrônica para atender em 2 ou 3 toques. 4 Grave a mensagem de saída na sua secretária eletrônica. <ul style="list-style-type: none"> ■ Grave cinco segundos de silêncio no início de sua mensagem de saída. ■ Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos. ■ Termine sua mensagem de saída informando o Código de Recepção de Fax para as pessoas que desejem enviar faxes manualmente. Por exemplo: "Após o bipe, deixe uma mensagem ou pressione * 5 1 e Iniciar para enviar um fax". 5 Configure sua secretária eletrônica para atender chamadas. 6 Configure o Modo de Recepção do seu aparelho Brother como <i>Secret.Eletrôn.</i> (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> >> página 31). <p>Certifique-se de que a função Recepção Fácil do seu aparelho Brother esteja ativada. Recepção Fácil é uma função que permite receber um fax mesmo que você tenha atendido a chamada em um telefone externo ou de extensão. (Consulte <i>Recepção Fácil</i> >> página 34).</p> <p>Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade para <i>Básico (p/ VoIP)</i>. (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> >> página 90).</p>

Enviando faxes

Dificuldade	Sugestões
Não é possível enviar um fax.	<p>Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE do aparelho.</p> <p>Certifique-se de que a tecla FAX  esteja iluminada.</p> <p>Peça a outra parte para verificar se o aparelho receptor tem papel.</p> <p>Imprima o Relatório de Verificação de Transmissão e verifique se há algum erro. (>>Manual Avançado do Usuário: <i>Relatórios</i>)</p>

Enviando faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O Relatório de Verificação de Transmissão afirma "RESULT.:MÁ".	<p>A linha telefônica provavelmente apresenta ruídos temporários ou estática. Tente enviar o fax novamente. Se você enviar uma mensagem de PC Fax e receber "RESULT.:MÁ" no Relatório de Verificação de Transmissão, pode ser que a memória do aparelho seja insuficiente. Para ganhar memória extra, você pode desativar Recepção de Memória (►►Manual Avançado do Usuário: <i>Desligando as operações de recepção em memória</i>), imprimir mensagens de fax na memória do aparelho (►►Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimindo um fax a partir da memória</i>) ou cancelar um fax programado ou um trabalho de polling. (Consulte <i>Cancelando um fax em andamento</i> ►► página 29). (►►Manual Avançado do Usuário: <i>Verificando e cancelando trabalhos em espera</i>) Se o problema continuar, peça à companhia telefônica que verifique sua linha.</p> <p>Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade do aparelho para Básico (p/ VoIP). (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> ►► página 90).</p>
Os faxes enviados estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Colocando documentos</i> ►► página 24).
Qualidade de envio de fax ruim.	Tente alterar sua resolução para <i>Fina</i> ou <i>S.fina</i> . Faça uma cópia para verificar o funcionamento do scanner. Se a qualidade da cópia não estiver boa, limpe o scanner. (Consulte <i>Limpendo o scanner</i> ►► página 57).
Linhas pretas verticais durante o envio.	As linhas pretas verticais em faxes que você envia são normalmente causadas por sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro. Limpe a faixa de vidro. (Consulte <i>Limpendo o scanner</i> ►► página 57).

Gerenciando chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "capta" a voz como Tom CNG.	Se a opção Recepção Fácil estiver ativada, seu aparelho estará mais sensível aos sons. Ele pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como uma chamada de fax e responder com sinais de recepção de fax. Desative o aparelho pressionando Parar/Sair . Tente evitar esse problema desativando a opção Recepção Fácil. (Consulte <i>Recepção Fácil</i> ►► página 34).
Enviando uma chamada de fax para o aparelho.	Se você atendeu a chamada em uma extensão, pressione seu Código de Recepção de Fax (a configuração de fábrica é * 5 1). Se você atendeu a chamada em um telefone externo (conectado ao conector EXT.), pressione Iniciar para receber o fax. Quando seu aparelho atender, coloque o fone no gancho.
Funções personalizadas em uma linha única.	<p>Se você tiver Chamada em Espera, Caixa Postal, um sistema de alarme ou outro recurso personalizado em uma única linha telefônica com seu aparelho, isso poderá criar um problema no envio e recebimento de faxes.</p> <p>Por exemplo: se você assinar o serviço de Chamada em Espera ou qualquer outro serviço personalizado e o sinal entrar enquanto o aparelho estiver enviando ou recebendo um fax, o sinal poderá interromper temporariamente ou causar problemas nos faxes. O recurso ECM (Modo de Correção de Erros) pode lhe ajudar a solucionar esse problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefônico em si e é comum a todos os dispositivos que enviam ou recebem informações em uma linha única e compartilhada com funções personalizadas. Se for imprescindível para seus negócios evitar toda e qualquer interrupção, recomenda-se uma linha telefônica separada sem funções personalizadas.</p>

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Certifique-se de que a tecla COPIAR  esteja iluminada.
Resultados ruins de cópia ao usar o alimentador.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usando o vidro do scanner</i> >> página 25).
As listras ou linhas pretas verticais aparecem nas cópias.	As linhas ou listras pretas verticais nas cópias são geralmente causadas por sujeira ou fluido de correção no scanner. Limpe a faixa de vidro e o vidro do scanner, bem como a barra e o plástico brancos acima deles. (Consulte <i>Limpendo o scanner</i> >> página 57).
As cópias estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Colocando documentos</i> >> página 24).
Ajustar na Página não funciona corretamente.	Certifique-se de que o documento não esteja inclinado no vidro do scanner. Reposicione o documento e tente novamente.

Dificuldades com o escaneamento

Dificuldade	Sugestões
Erros TWAIN ou WIA aparecem quando o escaneamento é iniciado. (Windows®)	Verifique se o driver TWAIN ou WIA da Brother foi selecionado como a fonte principal do seu aplicativo de escaneamento. Por exemplo, no PaperPort™ 12SE com OCR, clique em Configurações de digitalização , Selecionar para escolher o Controlador (driver) TWAIN/WIA Brother.
Erros TWAIN ou ICA aparecem quando se inicia o escaneamento. (Macintosh)	Verifique se o Controlador (driver) TWAIN Brother foi selecionado como fonte principal. No PageManager, clique em Arquivo , Selecionar origem e selecione o Controlador (driver) TWAIN Brother. Os usuários do Mac OS X 10.6.x também podem escanear documentos usando o Driver de Scanner ICA. >>Manual do Usuário de Software: <i>Escaneando um documento usando o controlador (driver) ICA (Mac OS X 10.6.x)</i>
Resultados ruins de escaneamento ao usar o alimentador.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usando o vidro do scanner</i> >> página 25).
OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução do scanner. (Usuários do Macintosh) Verifique se você terminou de baixar e instalar o Presto! PageManager do: http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

Dificuldades com o software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar o software nem imprimir.	(Somente usuários do Windows®) Execute o programa Reparar o MFL-Pro Suite no CD-ROM. Este programa corrigirá e reinstalará o software.
“Dispositivo Ocupado”	Verifique se o aparelho não está mostrando uma mensagem de erro na tela.
Não é possível imprimir imagens do FaceFilter Studio.	Para usar o FaceFilter Studio, você deve instalar o aplicativo FaceFilter Studio do CD-ROM fornecido com seu aparelho. (>>Guia de Configuração Rápida) Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, você deve ter certeza de que o aparelho Brother está ativado e conectado ao computador. Isso permitirá que você acesse todas as funções do FaceFilter Studio.

Dificuldades com o PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco removível não funciona apropriadamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB e reinsira-a novamente. 2 Se você tiver tentado usar “Ejetar” de dentro do Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB antes de continuar. 3 Se aparecer uma mensagem de erro quando você tentar ejetar o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB, isso significa que o cartão está sendo acessado. Aguarde um instante e tente novamente. 4 Se nenhuma das alternativas anteriores funcionar, desligue o PC e o aparelho e depois ligue-os novamente.
Não é possível acessar o disco removível no ícone Desktop.	Certifique-se de ter inserido corretamente o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB.
Ficou faltando parte da minha foto na impressão.	Certifique-se de que as opções Impressão sem margens e Recortar estejam desativadas. (►►Manual Avançado do Usuário: <i>Impressão sem borda e Recortar</i>)

Dificuldades com a rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir pela rede.	<p>Verifique se seu aparelho está ligado, on-line e no modo Pronto. Imprima uma lista de configurações de rede (►►Manual Avançado do Usuário: <i>Relatórios</i>) e verifique as configurações de rede atuais impressas nessa lista. Reconecte o cabo LAN ao hub para verificar se as conexões de cabeamento e rede estão boas. Se possível, tente conectar o aparelho a uma porta diferente no hub usando outro cabo. Se as conexões estiverem boas, o aparelho mostrará LAN Ativa durante 2 segundos.</p> <p>Se você estiver usando uma conexão sem fio ou tendo problemas de rede ►►Manual do Usuário de Rede: <i>Resolução de problemas</i></p>
A função Escaneamento em rede não funciona.	<p>É necessário configurar o software de segurança/Firewall de terceiros para permitir o escaneamento em rede. Para adicionar a porta 54925 para escaneamento em rede, digite as informações abaixo:</p> <p>Em Nome: digite qualquer descrição, por exemplo, Brother NetScan.</p> <p>Em Número da porta: digite 54925.</p> <p>Em Protocolo: UDP está selecionada.</p> <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software.</p> <p>(Somente usuários do Macintosh)</p> <p>Selecione novamente seu aparelho no aplicativo Seletor de dispositivo localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou na lista de modelos no ControlCenter2.</p>

Dificuldades com a rede (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O recurso Recepção de PC Fax de rede não funciona.	<p>(Somente usuários do Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/Firewall de outros fabricantes para permitir recepção de PC-FAX. Para adicionar a porta 54926 para recepção de PC-FAX de rede, forneça as seguintes informações:</p> <p>Em Nome: digite uma descrição, por exemplo, recepção Brother PC-FAX.</p> <p>Em Número da porta: digite 54926.</p> <p>Em Protocolo: UDP está selecionada.</p> <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software.</p>
O software Brother não pode ser instalado.	<p>(Usuários do Windows®)</p> <p>Se o aviso do Software de Segurança aparecer na tela do PC durante a instalação, altere as configurações do Software de Segurança para permitir a execução do programa de instalação do produto Brother ou de outro programa.</p> <p>(Usuários do Macintosh)</p> <p>Se estiver usando uma função de firewall do software de segurança anti-spyware ou antivírus, desative-a temporariamente e instale o software Brother.</p>
Não é possível conectar à rede sem fio.	<p>Investigue o problema usando o Relatório WLAN.</p> <p>Pressione Menu e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ para exibir Impr. relat. Pressione Impr. relat. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Relatório WLAN e, em seguida, pressione Relatório WLAN.</p> <p>(>>Manual do Usuário de Rede)</p>
Redefinir as configurações de rede.	<p>Pressione Menu e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ para exibir Rede. Pressione Rede. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Reiniciar rede e, em seguida, pressione Reiniciar rede.</p> <p>(>>Manual do Usuário de Rede)</p>

Dificuldades com entrada de dados

Dificuldade	Sugestões
O teclado numérico não funciona na entrada de números ou caracteres.	Use os botões da tela para fornecer informações.

Tom de discagem

A configuração do tom de discagem como Detecção encurtará a pausa de detecção de discagem.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**.
- 3 Pressione **Conf.inicial**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Sin. Discagem**.
- 5 Pressione **Sin. Discagem**.
- 6 Pressione **Detecção** ou **Não detectado**.
- 7 Pressione **Parar/Sair**.

Interferência de linha telefônica / VoIP

Se estiver tendo problemas ao enviar ou receber um fax devido à possível interferência na linha telefônica, é recomendável que você altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações do fax.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**.
- 3 Pressione **Conf.inicial**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Compatível**.
- 5 Pressione **Compatível**.
- 6 Pressione **Alta**, **Normal** ou **Básico** (p/ VoIP).

- A opção **Básico** (p/ VoIP) reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desativa a recepção de fax colorido e o ECM, exceto para envio de fax colorido. A menos que a interferência seja um problema recorrente na linha telefônica, talvez você prefira usá-la somente quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda que você altere a configuração de compatibilidade para **Básico** (p/ VoIP).

- **Normal** ajusta a velocidade do modem para 14.400 bps.
- **Alta** aumenta a velocidade do modem para 33.600 bps. (configuração de fábrica)

- 7 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

O VoIP (Voz por IP) é um tipo de sistema de telefone que usa uma conexão de Internet, e não uma linha telefônica tradicional.

Informações do aparelho

Verificando o número de série

Você pode visualizar o número de série do aparelho na tela.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Info. aparelho**.
- 3 Pressione **Info. aparelho**.
- 4 Pressione **Nº de Série**.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Funções de redefinição

As seguintes funções de redefinição encontram-se disponíveis:

- 1 **Rede**
 Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica do servidor de impressora, como informações de senha e endereço IP.
- 2 **Disc Ráp.&Fax**
 Discagem Abreviada e Fax redefinem as seguintes configurações:
 - **Discagem Abreviada**
 (Grupos de Configuração e Discagem Abreviada)
 - **Trabalhos de fax programados na memória**
 (Transmissão por Polling, Fax Programado e Transmissão de Lote Programado)
 - **ID do Aparelho**
 (Nome e Número)
 - **Opções de Fax Remoto**
 (Transferência de Fax e Aviso no Pager)

- **Configurações de relatório**
 (Relatório de Verificação de Transmissão, Lista de Discagem Rápida e Relatório de Faxes)
- **Histórico**
 (Chamada Realizada)
- **Faxes na memória**

3 **Todas config.**

Você pode retornar todas as configurações para os padrões de fábrica.

A Brother recomenda enfaticamente a execução desse procedimento antes de transferir ou descartar o aparelho.



Observação

Desconecte o cabo da interface antes de escolher **Rede** ou **Todas config.**

Como reiniciar o aparelho

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**.
- 3 Pressione **Conf.inicial**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Reiniciar**.
- 5 Pressione **Reiniciar**.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir os tipos de opções de reinício **Rede**, **Disc Ráp.&Fax** e **Todas config.**
- 7 Pressione a opção de reinício que você deseja usar.
- 8 Pressione **Sim** para confirmar.
- 9 Pressione **Sim** durante 2 segundos para reiniciar o aparelho.

Programação na tela

Seu aparelho foi projetado para ser fácil de operar com programação na tela usando os botões de menu na tela. A programação de fácil utilização ajuda você a aproveitar totalmente todas as seleções de menu que seu aparelho tem para oferecer.

Uma vez que a programação é feita na tela, criamos instruções na tela passo a passo para ajudar na programação do seu aparelho. Tudo que você precisa fazer é seguir as instruções, pois elas o guiarão pelas seleções de menu e opções de programação.

Armazenamento de memória

Mesmo se houver uma falta de energia, você não perderá suas configurações de menu porque elas são armazenadas permanentemente. Configurações temporárias (como `Modo internac.`) serão perdidas. Você pode ter que redefinir o horário e a data.

Tabela de menus

A tabela de menus ajudará você a entender as seleções e opções de menu que são encontradas nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Menu


Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página	
Configs favoritas 	Copiar	—	Qualidade Tipo de Papel Tam. de Papel Ampliar/Reduz. Densidade Empilhar/ord. Formato Pág. Cópia Duplex Config Avançadas	Permite que você chame de volta e aplique rápida e facilmente suas configurações preferidas registradas anteriormente.	10	
		Fax	—			Endereço Resol de Fax Contraste Tx em lote Tx imediata Modo internac. Tam.área escan.
	Escan.		Escanear para Mídia			Qualidade Tipo arquivo Nome arquivo
			Escanear p/ Rede			(Nome do Perfil)
			Escanear p/ FTP			
	◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
	As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral	Tinta	Imprimir teste	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	58
		Limpendo	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	58
		Volume Tinta	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte ♦.
	Timer do Modo	—	Desl 0Seg 30Segs 1Min 2Mins* 5Mins	Configura quanto tempo o aparelho levará para retornar ao modo FAX e para mudar um usuário restrito para o modo de usuário Comum ao usar Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função).	
	Tipo de Papel	—	Papel Normal* Papel JatoTinta Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	19
Tam. de Papel	—	A4* A5 A3 EXE 10x15cm Letter Legal Ledger	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel.	19	

♦ Consulte Manual Avançado do Usuário.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

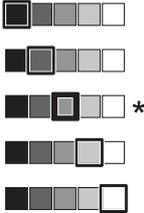Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página	
Config. Geral (continuação)	Volume	Toque	Desl Baixo Méd* Alto	Ajusta o volume da campainha.	Consulte ◆.	
		Aviso Sonoro	Desl Baixo* Méd Alto	Ajusta o volume do aviso sonoro.		
		Alto-fal.	Desl Baixo Méd* Alto	Ajusta o volume do alto-falante.		
	Config. LCD	Contraste LCD		Ajusta o contraste do display LCD.		
		Retroiluminaç.	Claro* Méd Escuro	Você pode ajustar o brilho da retroiluminação do display.		
		Temporizad dim	Desl 10Segs 20Segs 30Segs*	É possível definir quanto tempo a luz de fundo do display LCD permanecerá acesa depois do último pressionamento de tecla.		
	Modo espera	—	1Min 2Mins 3Mins 5Mins* 10Mins 30Mins 60Mins	Você pode selecionar por quanto tempo o aparelho necessita ficar inativo antes de entrar no modo Sleep.		
	◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
	 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral (continuação)	A3 - Fibra curta	—	Lig Desl*	Ative esta configuração ao usar papel de fibra curta A3.	20
	Funç. Bloquear	Config. Senha	—	Você pode restringir a operação do aparelho selecionado para até 10 usuários restritos e para todos os outros usuários comuns não autorizados.	Consulte ◆.
		Bloq Desl-Lig	—		
Conf. Usuário	—				
Fax	Conf. recepção	Retard. Camp	0 1 2 3 4*	Define o número de toques antes de o aparelho atender em modo Somente Fax ou Fax/Tel.	33
		Temp. toq. f/t	20Segs 30Segs* 40Segs 70Segs	Define o tempo do toque duplo no modo Fax/Tel.	33
		Recep. Fácil	Lig* Desl	Recebe mensagens de fax automaticamente quando você atende uma chamada e ouve tons de fax.	34
		Cód remoto	Lig* (*51, #51) Desl	Permite que você atenda todas as chamadas através de um telefone externo e use códigos para ativar ou desativar o aparelho. Você pode personalizar estes códigos.	39
		Redução auto	Lig* Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos.	Consulte ◆.
		Receber memór.	Desl* Transferir fax Avisando Pager Memoriza faxes Recep. Pc fax	Você pode configurar o aparelho para mensagens de transferência de fax, chamada para o pager, armazenamento de faxes recebidos na memória (para poder recuperá-los quando você estiver longe do aparelho) ou envio de faxes para o seu PC. Se você escolher a transferência de fax ou recepção de PC-Fax, poderá ativar o recurso de segurança de impressão de cópia de segurança.	

◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página	
Fax (continuação)	Conf. Disc. Rápida	Config Disc Rápida	Adicione um número	Você pode armazenar números de Discagem Abreviada, de modo que seja possível discar pressionando somente alguns botões na tela (e Iniciar).	41	
			Adicionar Número do Histórico		Consulte ♦.	
		Config. Grupos	—	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.		
		Mudar	—	Você pode alterar números de Discagem Abreviada.	42	
		Apagar	—	Você pode excluir números de Discagem Abreviada.		
	Conf.Relatório	Relatório XMIT	Lig Lig+Img Desl* Desl+Img	Escolha a configuração inicial para Relatório de Verificação de Transmissão.	29	
		Rel. Periódico	Desl A cada 50 faxes* A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias	Configura o intervalo para a impressão automática do Relatório de Faxes. Se você tiver escolhido algo diferente de Desl e de A cada 50 faxes , poderá configurar a hora para a opção escolhida. Se você tiver escolhido A cada 7 dias , poderá configurar o dia da semana.	Consulte ♦.	
		Imprimir doc.	—	—	Imprime faxes recebidos armazenados na memória.	
		Acesso remoto	—	---*	Configure seu próprio código para Recuperação Remota.	
		Trab. restantes	—	—	Verifique quais trabalhos estão na memória e cancele os trabalhos escolhidos.	
♦ Consulte Manual Avançado do Usuário.						
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.						

Menu Rede

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede	LAN cabeadada	TCP/IP	Método de BOOT	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Selecione o método de BOOT que melhor se adapte às suas necessidades.	Consulte + .
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Config WINS	Auto* Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	
			Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	Ativ* Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	
+ Consulte Manual do Usuário de Rede.						
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.						

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	LAN cabeadada (continuação)	TCP/IP (continuação)	IPv6	Lig Des1*	Ative ou desative o protocolo IPv6. Para usar o protocolo IPv6, visite http://solutions.brother.com/ para obter mais informações.	Consulte + .
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolhe o modo de link Ethernet.	
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.	
	WLAN	TCP/IP	Método de BOOT	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de BOOT que melhor se adapta às suas necessidades.	
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Config WINS	Auto* Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	

+ Consulte Manual do Usuário de Rede.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	WLAN (continuação)	TCP/IP (continuação)	Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	Consulte + .
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	Ativ* Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	
			IPv6	Lig Desl*	Ative ou desative o protocolo IPv6 para uma LAN sem fio. Para usar o protocolo IPv6, visite http://solutions.brother.com/ para obter mais informações.	
		Assis. Configur	—	—	Você pode configurar manualmente o servidor de impressora para uma rede sem fio.	
		WPS/AOSS	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	
		WPS c/ cód PIN	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.	

+ Consulte Manual do Usuário de Rede.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página	
Rede (continuação)	WLAN (continuação)	Estado da WLAN	Estado	—	Você pode ver o status atual da rede sem fio.	Consulte + .	
			Sinal	—	Você pode ver a intensidade do sinal atual da rede sem fio.		
			SSID	—	Você pode ver o SSID atual.		
			Modo Comunic.	—	Você pode ver o Modo de Comunicação atual.		
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.		
	E-mail/IFax (Disponível depois que o IFAX é baixado)	Endereço de E-mail	—	—	—		Insira o endereço de e-mail. (Até 60 caracteres)
			Conf. Servidor	Servidor SMTP	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]		Insira o endereço de servidor SMTP.
				Porta SMTP	[00001-65535]		Insira o número de porta SMTP.
				Auten.paraSMTP	Nenhum* SMTP-AUTH POP antes SMTP		Seleciona o método de segurança para notificação por e-mail.
				Servidor POP3	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]		Insira o endereço de servidor POP3.
Porta POP3			[00001-65535]	Insira o número de porta POP3.			
+ Consulte Manual do Usuário de Rede.							
	As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.						

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	E-mail/IFax (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	Conf. Servidor (continuação)	Nome Cx.Corr.	—	Insira o nome da caixa de correio. (Até 60 caracteres)	Consulte +.
			Senha Cx.Corr.	—	Insira a senha para efetuar login no servidor POP3. (Até 32 caracteres)	
			APOP	Lig Desl*	Ativa ou desativa APOP.	
		Conf. RX Email	Polling Auto	Lig* Desl	Verifica automaticamente se há novas mensagens no servidor POP3.	
			Freq.Verific. (Disponível quando a opção Polling Auto está configurada como Lig).	1Min 3Mins 5Mins 10Mins* 30Mins 60Mins	Configura o intervalo para verificação de novas mensagens no servidor POP3.	
			Cabeçalho	Tudo Assunto+De+ Para Nenhum*	Seleciona o conteúdo do cabeçalho do e-mail a ser impresso.	
			App. Erro Mail	Lig* Desl	Exclui automaticamente e-mails com erro.	
			Notificação	Lig MDN Desl*	Recebe mensagens de notificação.	
			Conf. TX Email	Assunto Remet.	—	
		Limite de Mem.		Lig Desl*	Limita o tamanho dos documentos de e-mail.	
		Notificação		Lig Desl*	Envia mensagens de notificação.	

+ Consulte Manual do Usuário de Rede.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	E-mail/IFax (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	Config. Relay	Rly Broadcast	Lig Des1*	Transmite um documento para outro aparelho de fax pela Internet.	Consulte +.
			Relay Domain	—	Registra o nome do domínio.	
			Relat. Relay	Lig Des1*	Imprime o relatório de transmissão de relay.	
	Fuso Horário	—	UTCXXX:XX	—	Configura o fuso horário do seu país.	
	Interface Rede	—	LAN cabeada* WLAN	—	Você pode escolher o tipo de conexão de rede.	
Reiniciar rede	—	—	—	—	Retorna todas as configurações de rede para os padrões de fábrica.	
+ Consulte Manual do Usuário de Rede.						
	As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Menu (continuação)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Impr. relat	Verif. Transm.	—	—	Imprime as listas e os relatórios.	Consulte ◆.
	Disc. Rápida	—	Ordem alfabética Ordem numérica		
	Relatório Fax	—	—		
	Confs. Usuário	—	—		
	Config de Rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
Info. aparelho	N° de Série	—	—	Permite verificar o número de série do seu aparelho.	91
Conf. inicial	Modo recepção	—	Somente Fax* Fax/Tel Secret. Eletrôn. Manual	Selecione o Modo de Recepção que melhor se adapte às suas necessidades.	31
	Data e Hora	—	—	Apresenta a data e o horário na tela e nos cabeçalhos dos faxes que você enviar.	Consulte ‡.
	ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Insere seu nome e número de fax para inclusão em cada página enviada.	
	Tom/pulso	—	Tom* Pulso	Seleciona o modo de discagem.	
	Sin. Discagem	—	Deteccção Não detectado*	Você pode reduzir a pausa de detecccção do tom de discagem.	90
	Discar prefixo	—	Lig Desl*	Configura um número de prefixo que sempre será adicionado antes do número de fax toda vez que você discar.	Consulte ◆.
	Compatível	—	Alta* Normal Básico(p/ VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar na resolução de problemas de transmissão.	90
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
‡ Consulte Guia de Configuração Rápida.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Conf.inicial (continuação)	Reiniciar	Rede	—	Redefine as configurações do servidor de impressora de volta aos valores padrão de fábrica, como a senha e as informações do endereço IP.	91
		Disc Ráp. & Fax	—	Exclui todos os números de Discagem Abreviada e faxes, restaura as configurações padrão de fábrica do ID do Aparelho, Lista de Discagem Rápida, Relatório de Verificação de Transmissão e Relatório de Faxes.	
		Todas config.	—	Redefine todas as configurações do aparelho de volta aos valores de fábrica.	
<p>◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.</p> <p>‡ Consulte Guia de Configuração Rápida.</p>					
<p> As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.</p>					

FAX ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Histór.	Saída	Enviar um fax	—	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo à Discagem Abreviada, ou excluí-lo.	Consulte  .
		Mais	Adic.Disc. Ráp.		
			Apagar		
Disc.Ráp.	—	Enviar um fax	—	Você pode discar pressionando apenas algumas teclas (e Iniciar).	40
		Mais	Config Disc Rápida	Você pode armazenar números de Discagem Abreviada, de modo que seja possível discar pressionando somente alguns botões na tela (e Iniciar).	41
			Config. Grupos	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte  .
			Mudar	Você pode alterar números de Discagem Abreviada.	42
			Apagar	Você pode excluir números de Discagem Abreviada.	
Iniciar Preto	—	—	—	Permite que você envie um fax monocromático.	27
Iniciar Colorido	—	—	—	Permite que você envie um fax em cores.	
Opções	Resol de Fax	—	Normal* Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes a serem enviados.	Consulte  .
	Contraste	—	Auto* Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro dos faxes que você envia.	
	Env.MalaDireta	Adicionar nº Disc. rápida	—	Você pode enviar a mesma mensagem de fax a mais de um número de fax.	
	Fax Programado	—	Ativ Desat*	Configura, em formato de 24 horas, a hora do dia em que serão enviados os faxes programados.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página	
Opções (continuação)	Tx em lote	—	Ativ Desat*	Combina faxes programados para o mesmo número de fax na mesma hora do dia em uma transmissão.	Consulte ◆.	
	Tx imediata	—	Lig Desl*	Você pode enviar um fax sem usar a memória.		
	Tx polling	—	Ativ Desat*	Configura o seu aparelho com um documento a ser recuperado por outro aparelho de fax.		
	Rx polling	—	Ativ Desat*	Configura o seu aparelho para fazer polling de outro aparelho de fax.		
	Modo internac.	—	Ativ Desat*	Se você tiver dificuldades no envio de faxes internacionais, configure esta opção para Lig.		
	Tam. área escan.	—	Letter A4*	Ajuste a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	29	
	Histórico	Saída	Enviar um fax	Mais (Adic. Disc. Ráp./Apagar)	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo à Discagem Abreviada, ou excluí-lo.	Consulte ◆.
			Disc. Rápida			
	Disc. Rápida	Mais	Config Disc Rápida	—	Você pode armazenar números de Discagem Abreviada, de modo que seja possível discar pressionando somente alguns botões na tela (e Iniciar).	41
			Config. Grupos	—	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte ◆.
Mudar			—	Você pode alterar números de Discagem Abreviada.	42	
Apagar	—	Você pode excluir números de Discagem Abreviada.				

◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	Config Predefin.	—	Resol de Fax Contraste Tx imediata Tam.área escan.	Você pode salvar suas configurações de fax.	Consulte ◆.
	Config. Fábrica	—	—	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	

◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

DIGITALIZAR ()

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Escanear para Arquivo	—	—	—	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu computador.	Consulte <input type="checkbox"/> .
Escanear para Mídia (quando uma placa de memória ou uma unidade de memória flash USB é inserida)	Iniciar	—	—	Permite que você escaneie diretamente para um cartão de memória ou unidade de memória flash USB.	50
	Opções	Qualidade	Cor 100 dpi Cor 200 dpi* Cor 300 dpi Cor 600 dpi P/B 100 dpi P/B 200 dpi P/B 300 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento e o formato de arquivo do seu documento.	50
			Tipo arquivo		
		(Se você escolher a opção P&B na configuração Qualidade) TIFF PDF*			
		Nome arquivo	—		
	Config Predefin.	Qualidade Tipo arquivo	Você pode salvar suas configurações de escaneamento como configurações padrão.	Consulte <input checked="" type="checkbox"/> .	
Config. Fábrica	—	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.			
<input type="checkbox"/> Consulte Manual do Usuário de Software. <input checked="" type="checkbox"/> Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Escanear p/ Rede	(Nome do Perfil)	—	—	Você pode enviar dados escaneados para um servidor CIFS na sua rede local ou na Internet.	Consulte <input type="checkbox"/> .
Escanear p/ FTP	(Nome do Perfil)	—	—	Você pode enviar dados escaneados via FTP.	
Escanear para e-mail	PC	—	—	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu aplicativo de e-mail.	
	Servidor E-mail (Disponível depois que o IFAX é baixado)	Manual Disc. Rápida	—	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu servidor de e-mail. Manual: Você pode inserir um endereço de e-mail com os botões na tela. Disc. Rápida: Você pode procurar um endereço de e-mail que foi armazenado no aparelho.	
			Qualidade (Opções) Cor 100 dpi Cor 200 dpi* Cor 300 dpi Cor 600 dpi P/B 100 dpi P/B 200 dpi P/B 300 dpi	Escolhe o formato de arquivo para envio dos dados escaneados via servidor de e-mail.	
			Tipo arquivo (Opções) (Se você escolher a opção Cor na configuração Qualidade) PDF* JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração Qualidade) TIFF PDF*		

Consulte Manual do Usuário de Software.

◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.




As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Escanear para e-mail (continuação)	Servidor E-mail (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	Manual Disc. Rápida (continuação)	Config Predefin. (Opções) Qualidade Tipo arquivo	Você pode salvar suas configurações de escaneamento.	Consulte <input type="checkbox"/> .
			Config. Fábrica	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
Escanear para OCR (Disponível depois que o Presto! PageManager é baixado para usuários do Macintosh. Consulte <i>Acessando o suporte Brother (Macintosh)</i> >> página 5).	—	—	—	Você pode ter seu documento de texto convertido em um arquivo de texto editável.	
Escanear para Imagem	—	—	—	Você pode escanear uma imagem colorida para o seu aplicativo gráfico.	
Serviço Web (Aparece quando você instala o Web Services Scanner, que é exibido no Network Explorer do seu computador).	Escaneia	—	—	Você pode escanear dados usando o protocolo Web Services.	
	Digit. p/ Email	—	—		
	Digit. p/ OCR	—	—		
	Digit. p/ Fax	—	—		
	Digit. p/ Imprimir	—	—		
<input type="checkbox"/> Consulte Manual do Usuário de Software. <input checked="" type="checkbox"/> Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

COPIAR ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Iniciar Preto	—	—	—	Permite que você faça uma cópia monocromática.	43
Iniciar Colorido	—	—	—	Permite que você faça uma cópia colorida.	
Opções	Qualidade	—	Rápido Normal* Melhor	Escolha a resolução de cópia para a próxima cópia.	Consulte  .
	Tipo de Papel	—	Papel Normal* Papel JatoTinta Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Escolha o tipo de papel que corresponda ao papel na bandeja.	44
	Tam. de Papel	—	A4* A5 A3 EXE 10x15cm Letter Legal Ledger	Escolha o tamanho de papel que corresponda ao papel na bandeja.	45
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

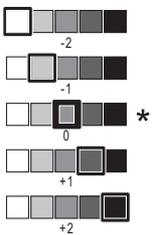Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	Ampliar/Reduz.	100%*	—	—	Consulte ◆.
		Ampliar	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 130% LTR→LGR 104% EXE→LTR	Você pode selecionar a taxa de ampliação para a próxima cópia.	
		Reduzir	97% LTR→A4 93% A4→LTR 85% LTR→EXE 83% LGL→A4 78% LGL→LTR 46% LTR→10x15cm	Você pode selecionar a taxa de redução para a próxima cópia.	
		Ajustar à Pág.	—	Seu aparelho ajustará o tamanho automaticamente para o tamanho de papel definido.	
	Persnl (25-400%)	—	Você pode informar uma taxa de ampliação ou redução.		
	Densidade	—		Ajusta a densidade das cópias.	
	Empilhar/ord.	—	Empilhar* Classif.	Você pode selecionar empilhar ou classificar várias cópias.	
	Formato Pág.	—	Desl (1em1)* 2em1 (V) 2em1 (H) 2em1 (ID) 4em1 (V) 4em1 (H) Pôster (2x1) Pôster (2x2) Pôster (3x3)	Você pode fazer cópias N em 1, de identidade 2 em 1 ou de Pôster.	

◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.





As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.




Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	Cópia Duplex	Desl*	—	Você pode selecionar as configurações de impressão duplex.	Consulte ◆.
		Retrato Virar M Lga	—		
		Paisagem Virar M Lga	—		
		Retrato Virar M Curta	—		
		Paisagem Virar M Curta	—		
		Avançado	Normal* DX1 DX2		
	Config Avançadas	—	Desl* Modo eco tinta Cópia papel fino Copiar Livro	Você pode selecionar várias configurações de cópia, como Cópia papel fino e Copiar Livro.	
	Config Predefin.	—	Qualidade Ampliar/Reduz. Densidade Formato Pág. Modo eco tinta Cópia papel fino Cópia Duplex	Você pode salvar suas configurações de cópia.	
	Config. Fábrica	—	—	Você pode restaurar todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
	◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.				
	As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

FOTO 

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Vis. Fotos	OK	Iniciar	—	Você pode imprimir suas fotos escolhidas.	49
		Opções	Para obter detalhes, consulte <i>Opções</i> na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	Consulte  .
Imprima tudo	Iniciar	—	—	Você pode imprimir todas as fotos no seu cartão de memória ou na unidade de memória flash USB.	
	Opções	—	Para obter detalhes, consulte <i>Opções</i> na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	
Imprs. Índice	Folha de Índice	6IMGs/Linha 5IMGs/Linha	Consulte <i>Opções (para Folha de Índice)</i> >> página 118 para obter mais detalhes.	Você pode imprimir uma página em miniatura.	
		Imprima fotograf	Iniciar	—	Você pode imprimir uma imagem individual.
	Opções		Para obter detalhes, consulte <i>Opções</i> na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opções (para FOTO)

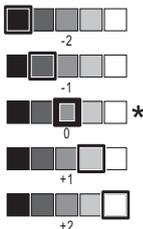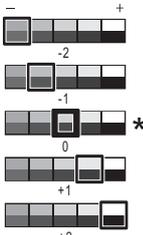Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
QUALID IMPRESS (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Normal Foto*	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	Consulte ◆.
Tipo de Papel	Papel Normal Papel JatoTinta Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy*	—	—	Escolha o tipo de papel.	
Tam. de Papel	10x15cm* 13x18cm Letter Ledger A4 A3	(Quando A4 ou Carta é escolhido) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Formato máx.*	—	Escolha o tamanho do papel e da impressão.	
Brilho		—	—	Ajusta o brilho.	
Contraste		—	—	Ajusta o contraste.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

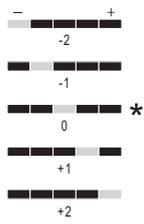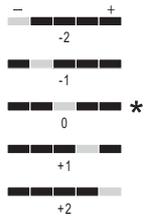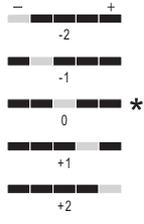Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Reforço de Cor	Lig Des1*	Balanço Branco		Ajusta o matiz das áreas brancas.	Consulte  .
		Definição		Melhora o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor		Ajusta a quantidade total de cor na imagem.	
Recortar	Lig* Des1	—	—	Recorta a imagem em torno da margem para encaixar o tamanho do papel ou o tamanho da impressão. Desative este recurso para imprimir páginas inteiras ou evitar recorte indesejado.	
Sem margens	Lig* Des1	—	—	Expande a área imprimível para encaixar as bordas do papel.	
Imprimir Data (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Lig Des1*	—	—	Imprime a data na sua foto.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Config Predefin.	Qualid Impress Tipo de Papel Tam. de Papel Brilho Contraste Reforço de Cor Recortar Sem margens Imprimir Data	—	—	Você pode salvar suas configurações de impressão como configurações padrão.	Consulte ◆.
Config. Fábrica	—	—	—	Você pode restaurar todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opções (para Folha de Índice)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Tipo de Papel	Papel Normal* Papel JatoTinta Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy	—	—	Escolha o tipo de papel.	Consulte ◆.
Tam. de Papel	Letter A4*	—	—	Escolha o tamanho do papel.	
◆ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Disc. Ráp.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Disc. Ráp.	Enviar um fax	—	—	Você pode discar pressionando apenas algumas teclas (e Iniciar).	40
	Mais	Config Disc Rápida	—	Você pode configurar números de Discagem Abreviada, para que seja possível discar pressionando somente alguns botões na tela (e Iniciar).	41
		Config. Grupos	—	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte ♦.
		Mudar	—	Você pode alterar números de Discagem Abreviada.	42
	Apagar	—	Você pode excluir números de Discagem Abreviada.		
♦ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Histór.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Histór.	Saída	Enviar um fax	—	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo à Discagem Abreviada, ou excluí-lo.	Consulte ♦.
		Mais	Adic. Disc. Ráp.		
			Apagar		
♦ Consulte Manual Avançado do Usuário.					
 As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Tinta ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Tinta	Imprimir teste	—	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	58
	Limpendo	—	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	58
	Volume Tinta	—	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte  .

 Consulte Manual Avançado do Usuário.



As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Inserindo texto

Quando estiver configurando determinadas seleções de menu, talvez seja necessário inserir texto no aparelho. Pressione  para alternar entre letras, números e caracteres especiais. Pressionando o botão apropriado repetidamente, você pode acessar o caractere desejado.



Inserindo espaços

Para inserir um espaço, pressione  para escolher caracteres especiais e, em seguida, pressione o botão de espaço  ou .

Ou você pode pressionar ► duas vezes para mover o cursor.



Observação

Os caracteres disponíveis podem variar, dependendo do seu país.

Fazendo correções

Se você inseriu um caractere incorreto e deseja alterá-lo, pressione ◀ para mover o cursor para debaixo do caractere incorreto. Em seguida, pressione . Insira o caractere correto. Você também pode inserir letras movendo o cursor e inserindo um caractere.

Se a tela não mostrar um botão ◀, pressione  repetidamente até ter apagado o caractere incorreto. Insira os caracteres corretos.

Repetindo letras

Se precisar inserir um caractere que esteja no mesmo botão da letra anterior a ele, pressione ► para mover o cursor para a direita antes de pressionar o mesmo botão novamente.

Geral



Observação

Este capítulo fornece um resumo das especificações do aparelho. Para obter especificações adicionais, visite <http://www.brother.com/> para ver os detalhes.


Tipo de Impressora	Jato de tinta	
Cabeça de Impressão	Preta:	Piezo com 210 bocais × 1
	Colorida:	Piezo com 210 bocais × 3
Capacidade da Memória	64 MB	
Display LCD (tela de cristal líquido)	Tela de toque LCD STN Colorida de 1,9 pol. (49,0 mm) mais controles Touchpanel ¹	
Rede de energia elétrica	CA de 100 para 120 V 50/60 Hz	
Consumo de Energia Elétrica ²	Modo Copiar:	Aprox. 26 W ³
	Modo Pronto:	Aprox. 6 W
	Modo Sleep:	Aprox. 2,5 W
	Desativado:	Aprox. 0,2 W

¹ Medida na diagonal.

² Medido quando o aparelho está conectado à interface USB.

³ Ao usar o alimentador, impressão de um lado só, resolução: padrão/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.

Dimensão

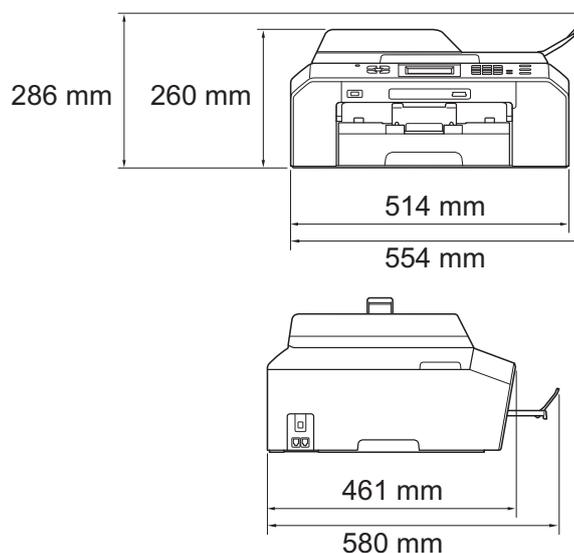

Peso	13,6 kg
Ruído	Em Funcionamento: 50 dB ou menos ¹
Temperatura	Em Funcionamento: 10°C a 35°C Melhor Qualidade de Impressão: 20°C a 33°C
Umidade	Em Funcionamento: 20 a 80% (sem condensação) Melhor Qualidade de Impressão: 20 a 80% (sem condensação)
Alimentador (alimentador automático de documentos)	Até 35 páginas Papel: tamanho Carta ou A4 de 90 g/m ²
Tamanho do documento	Largura do alimentador: 148 mm a 215,9 mm Comprimento do alimentador: 148 mm a 355,6 mm Largura do Vidro do Scanner: máximo de 215,9 mm Comprimento do Vidro do Scanner: máximo de 297 mm

¹ O ruído depende das condições de impressão.

Mídia de impressão

Entrada de Papel

Bandeja de Papel

- Tipo de Papel:

Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido),
Papel Couché ¹ e Transparência ^{1 2}

- Tamanho do Papel:

Carta, Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, Executivo, A4, A5, A6,
Envelopes (comerciais N°10, DL, C5, Monarch),
Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia L 89 × 127 mm,
Fotografia 2L 13 × 18 cm e Ficha 127 × 203 mm ³

Largura: 89 mm - 297 mm

Comprimento: 127 mm - 431,8 mm

Para obter mais detalhes, consulte *Peso, espessura e capacidade do papel* >> página 23.

- Capacidade máxima da bandeja de papel:

Até 250 folhas de papel comum de 80 g/m²

Saída de Papel

Até 50 folhas de papel comum de 80 g/m² (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papéis com o lado impresso voltado para cima) ¹

¹ Ao usar papel couché ou transparência, remova as páginas impressas da bandeja de saída de papéis imediatamente após a saída do aparelho para evitar manchas.

² Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

³ Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* >> página 22.

Fax

Compatibilidade	ITU-T Supergrupo 3
Velocidade do Modem	Ajuste Automático 33.600 bps
Largura do Escaneamento	Alimentador: 208 mm (A4) Vidro do Scanner: 204 mm (A4)
Largura da Impressão	291 mm (A3)
Escala de Cinza	Níveis: 64 (Preto e Branco)/256 (Colorido)
Resolução	Normal 203 × 98 dpi (Preto) 203 × 196 dpi (Colorido) Fina 203 × 196 dpi (Preto/Colorido) S. Fina 203 × 392 dpi (Preto) Fotografia 203 × 196 dpi (Preto)
Discagem Abreviada	100 aparelhos × 2 números
Grupos	Até 6
Envio de mala direta	200 (200 Discagem Abreviada)
Rediscagem Automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da Memória	Até 400 ¹ páginas
Recepção sem Papel	Até 400 ¹ páginas

¹ “Páginas” refere-se a “Gráfico de Teste ITU-T #1” (uma carta comercial típica, resolução Padrão, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cópia

Colorida/Preta	Sim/Sim
Largura da Cópia	Máx. 210 mm
Cópias Múltiplas	Agrupadas ou Ordenadas em até 99 páginas
Ampliação/Redução	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Imprime até 1200 × 1200 dpi
Duplex (2 lados)	Sim
	■ Tipo de Papel: Papel comum
	■ Tamanho do Papel: Carta, Duplo Carta (Ledger) ¹ , A3 ¹ , Ofício, A4, A5, Executivo

¹ Margens superior e inferior mínimas de 22 mm

PhotoCapture Center™

Mídia compatível ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) (Não disponível para dados de música com MagicGate™) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) com Adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card para celular com Adaptador (64 MB - 1 GB) Cartão de Memória SD (16 MB - 2 GB) miniSD com Adaptador (16 MB - 2 GB) microSD com Adaptador (16 MB - 2 GB) Cartão de Memória SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC com Adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC com Adaptador (4 GB - 32 GB) Cartão de Memória SDXC (48 GB - 64 GB) Unidade de memória flash USB ²
Resolução	Até 1200 × 2400 dpi
Extensão de Arquivo (Formato de Mídia)	DPOF (v. 1.0, v. 1.1), Exif DCF (até v. 2.1)
(Formato da Imagem)	Impressão de Foto: JPEG ³ Escanear para Mídia: JPEG, PDF (Colorido) TIFF, PDF (Preto e Branco)
Aprimoramento de Cores	True2Life™
Número de Arquivos	Até 999 arquivos (A pasta dentro dos cartões de memória ou da unidade de memória flash USB também está sendo contada).
Pasta	O arquivo deve ser armazenado no quarto nível de pasta do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.
Sem margens	Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia 2L 13 × 18 cm ⁴

¹ Cartões de memória, adaptadores e unidade de memória flash USB não estão incluídos.

² Padrão USB 2.0
Padrão de armazenamento em massa USB até 32 GB
Formatos aceitos: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ O formato JPEG progressivo não é aceito.

⁴ Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* >> página 22.

PictBridge

Compatibilidade

Aceita o padrão Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge/> para obter mais informações.

Interface

Interface direta USB

Scanner

Colorida/Preta	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatível com ICA	Sim (Mac OS X 10.6.x)
Profundidade da Cor	Processamento de cores de 48 bits (Entrada) Processamento de cores de 24 bits (Saída)
Resolução	Até 19200 × 19200 dpi (interpolada) ³ Até 2400 × 2400 dpi (óptica) (Vidro do Scanner) Até 2400 × 1200 dpi (óptica) (Alimentador)
Largura e comprimento do escaneamento	(Vidro do Scanner) Largura: até 210 mm Comprimento: até 291 mm (Alimentador) Largura: até 210 mm Comprimento: até 349,6 mm
Escala de Cinza	256 níveis

¹ Windows® XP neste Manual do Usuário inclui o Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

² Para obter as mais recentes atualizações de driver para o Mac OS X que você está usando, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

³ Escaneamento máximo de 1200 × 1200 dpi ao usar o Driver WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (resolução de até 19200 × 19200 dpi pode ser selecionada usando o utilitário de scanner Brother).

Impressora

Resolução

Até 1200 × 6000 dpi

Largura da Impressão ³

291 mm [297 mm (sem borda) ¹]

Sem margens ²

Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, A6,
Fotografia 10 × 15 cm, Ficha 127 × 203 mm,
Fotografia L 89 × 127 mm, Fotografia 2L 13 × 18 cm

Duplex (2 lados)

■ Tipo de Papel:

Papel comum

■ Tamanho do Papel:

Carta, A4, Duplo Carta (Ledger) ⁵, A3 ⁵, Ofício,
A5, A6, Executivo

Velocidade de Impressão ⁴

¹ Quando o recurso Sem margens estiver Ativado.

² Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* >> página 22.

³ Ao imprimir no tamanho de papel A3.

⁴ Para obter especificações detalhadas, visite <http://www.brother.com/>.

⁵ Margens superior e inferior mínimas de 22 mm

Interfaces

USB ^{1 2}	Use um cabo de interface USB 2.0 com 2 m no máximo.
LAN ³	Use uma categoria de cabo Ethernet UTP 5 ou superior.
LAN sem Fio	IEEE 802.11b/g/n (Modo Ad-hoc/Infraestrutura)

¹ Seu aparelho possui interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser conectado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

³ Consulte *Rede (LAN)* >> página 134.

>>Manual do Usuário de Rede: *Protocolos aceitos e recursos de segurança*

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERACIONAIS E FUNÇÕES DE SOFTWARE ACEITOS								
Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional		Funções de Software Aceitas pelo PC	Interface do PC	Velocidade Mínima do Processador	RAM Mínima	RAM Recomendada	Espaço em Disco Rígido para instalação	
							Para Drivers	Para Aplicativos
Sistema Operacional Windows®	Windows® XP Home ^{1 4}	Impressão, PC Fax ³ , Escaneamento, Disco Removível ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fio 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II ou equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 4}			CPU com suporte para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 4}			Intel® Pentium® 4 ou equivalente CPU compatível para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}			1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	1,3 GB	
	Windows® 7 ^{1 4}							
Sistema Operacional Windows Server®	Windows Server® 2003 (impressão somente via rede)	Impressão	10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fio 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 x64 Edition (impressão somente via rede)			CPU com suporte para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (impressão somente via rede)			Intel® Pentium® III ou equivalente				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (impressão somente via rede)			CPU com suporte para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (impressão somente via rede)			Intel® Pentium® 4 ou equivalente CPU compatível para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (impressão somente via rede)			CPU com suporte para 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)				
Sistema Operacional Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impressão, Envio de PC Fax ³ , Escaneamento, Disco Removível ⁵	USB ² , 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fio 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Processador Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Processador Intel®	1 GB	2 GB		

Condições:

- 1 Para WIA, resolução 1200 × 1200. O Utilitário de Scanner Brother permite melhorar para até 19200 × 19200 dpi.
- 2 Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.
- 3 O PC Fax aceita somente preto e branco.
- 4 O PaperPort™ 12SE aceita Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7.
- 5 O disco removível é uma função do PhotoCapture Center™.

Para as atualizações de driver mais recentes, visite-nos em

www.brother.com/

Todas as marcas registradas, nomes de marca e produto são de propriedade de suas respectivas empresas.

Itens consumíveis

Tinta	O aparelho usa cartuchos individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que são separados do conjunto da cabeça de impressão.
Vida Útil do Cartucho de Tinta	Os cartuchos de tinta iniciais estão na caixa. Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o aparelho usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Esse é um processo único que proporciona impressão de alta qualidade. Subsequentemente, os cartuchos de tinta de reposição imprimirão o número de páginas especificado. O rendimento do cartucho inicial é de aproximadamente 65% do rendimento dos cartuchos de reposição LC75.
Consumíveis de Reposição	<p><Preto de rendimento superalto> LC79BK <Amarelo de rendimento superalto> LC79Y <Ciano de rendimento superalto> LC79C <Magenta de rendimento superalto> LC79M</p> <p>Preto - Aproximadamente 2.400 páginas ¹ Amarelo, Ciano e Magenta - Aproximadamente 1.200 páginas ¹</p> <p><Preto de alto rendimento> LC75BK <Amarelo de alto rendimento> LC75Y <Ciano de alto rendimento> LC75C <Magenta de alto rendimento> LC75M</p> <p>Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - aproximadamente 600 páginas ¹</p> <p>¹ O rendimento aproximado do cartucho é declarado de acordo com a ISO/IEC 24711</p> <p>Para obter mais informações sobre os consumíveis de reposição, visite-nos em www.brother.com/pageyield/.</p>

O que é Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" é derivada das palavras "Inovação" e "Bella" (com o significado de "Bonita" em italiano) e é uma representação da tecnologia "inovadora" que fornece a você resultados de impressão "bonitos" e "duradouros".

Na impressão de imagens fotográficas, a Brother recomenda o papel fotográfico couché Innobella™ (série BP71) para alta qualidade. As impressões brilhantes ficam mais fáceis com o papel e a tinta Innobella™.



Rede (LAN)



Observação

Para obter mais informações sobre as especificações de rede, consulte Manual do Usuário de Rede.

LAN	Você pode conectar seu aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Escaneamento em Rede, Envio de PC Fax, Recepção de PC Fax (somente Windows®), Configuração Remota e acessar fotos pelo PhotoCapture Center™ ¹ . Também está incluso o software de gerenciamento de rede Brother BRAdmin Light ² .	
Segurança da Rede sem Fio	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de Suporte à Configuração	AOSS™	Sim
	WPS	Sim

¹ Veja a tabela de requisitos do computador na página 132.

² Se você precisar de gerenciamento de impressora mais avançada, use a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para download em <http://solutions.brother.com/>.

A

Ajuda	
Mensagens de tela	92
Tabela de menus	93
Alimentador (alimentador automático de documentos)	24
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Armazenamento de memória	92
Automática	
recepção de fax	31
Recepção Fácil	34

B

Brother	
CreativeCenter	4
FAQs (perguntas mais frequentes)	i
Números da Brother	i
Solutions Center	i

C

Caixa Postal	35
Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta	54
substituindo	54
Colocação	
de documento	24, 25
Conectando	
secretária eletrônica externa	35, 36
telefone externo	38
Conexões múltiplas (PBX)	37
Configuração remota	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Configurações Favoritas	10
alterando	11
chamando novamente	11
excluindo	11
registrando	10
ControlCenter	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	

Códigos de fax	
alterando	39
Código de Atendimento Telefônico	38, 39
Código de Recepção de Fax	34, 38, 39
utilizando	39
Cópia	
tamanho de papel	45
tipo de papel	44
usando o alimentador	24
usando o vidro do scanner	25

D

Discagem	
Discagem Abreviada	40
manual	40
uma pausa	41
Discagem Abreviada	
alterando	42
configurando	41
excluindo	42
usando	40
Discagem Rápida	
discagem de grupo	
alterando	42
Discagem Abreviada	
alterando	42
configurando	41
excluindo	42
usando	40

E

Envelopes	15, 16, 22, 23
Escala de cinza	125, 129
Escaneamento	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	

F

Fax, a partir do computador	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Fax, autônomo	
enviando	27
alterar o tamanho do vidro do scanner	29
dificuldades	85
fax colorido	29
interferência de linha telefônica / VoIP	90
Relatório de Verificação de Transmissão	29
recebendo	31
dificuldades	83, 84
em telefone de extensão	38, 39
em telefone externo	38
interferência de linha telefônica / VoIP	90
Recepção Fácil	34
Retardo da Campanha, configuração	33
Tempo do Toque F/T, configuração	33
Funções personalizadas do telefone em uma linha única.	86

I

Impressão	
dificuldades	79
especificações	130
resolução	130
área imprimível	18
Imprimir	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Innobella™	133
Itens consumíveis	133

L

Limpando	
cabeça de impressão	58
scanner	57
Linha telefônica	
conexões	36
dificuldades	83
interferência / VoIP	90
múltipla (PBX)	37

M

Macintosh	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Manual	
discagem	40
recepção	31
Manutenção, rotina	
substituindo cartuchos de tinta	54
Mensagens de erro na tela	61
Abs.tintaqua.cheio	61
Absorv. tinta cheio	62
ErroComunic	63
Imposs. escanear	64
Imposs. excluir	64
Imposs. imprimir	64
Imposs. iniciar	64
Impossível impr.	64
Memória Cheia	64
Não detectado	65
Não registrado	40, 65
Papel Preso	65
Pouca tinta	66
Restam dados	66
Sem Cartucho	66
Sem memória de fax	66
Só impressão P&B	67
Tampa aberta	67
Verif Tamho Ppel	68
Verif. Papel	68
Verifique Docum.	68
Modo Fax/Tel	
atendendo em telefones de extensão	38, 39
Código de Atendimento Telefônico	38, 39
Código de Recepção de Fax	38, 39
Retardo da Campanha	33

Modo, entrando	
COPIAR	6
DIGITALIZAR	6
FAX	6
FOTO	6
Modos de Recepção	
Fax/Tel	31
Manual	31
Secretária Eletrônica Externa	31
Somente Fax	31

N

Número de série	
como localizar	Veja na parte interna da tampa frontal

O

Obstruções	
documento	70
papel	72

P

Papel	20, 124
capacidade	23
colocação	12, 15
colocação de envelopes e cartões postais	15
tamanho	19
tamanho do documento	24
tipo	19, 22
área imprimível	18
PaperPort™ 12SE com OCR	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Consulte também a ajuda no aplicativo PaperPort™ 12SE.	

PhotoCapture Center™	
Cartão de Memória SD	46
Cartão de Memória SDHC	46
Cartão de Memória SDXC	46
Configurações de impressão	
Qualidade	49
do PC	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Escanear para Mídia	
alterar nome de arquivo	50
Especificações	127
Exibir fotos	49
Imprimindo	
todas as fotos	49
Memory Stick PRO™	46
Memory Stick™	46
MultiMedia Card	46
Presto! PageManager	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Consulte também a ajuda no aplicativo Presto! PageManager.	
Programando seu aparelho	92
Programação na tela	92

R

Recepção Fácil	34
Rede	
Escaneamento	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Imprimindo	
Consulte o Manual do Usuário de Rede.	
Rede sem fios	
Consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede.	
Rediscagem/Pausa	40
Resolução	
cópia	126
escaneamento	129
fax	125
impressão	130

Resolução de problemas	78
mensagens de erro na tela	61
mensagens de manutenção na tela	61
obstrução de documentos	70
obstrução de papel	72
se estiver tendo dificuldades	
chamadas recebidas	86
conexões ou linha telefônica	83
cópia	87
entrada de dados	89
escaneamento	87
impressão	79
impressão dos faxes recebidos	83
PhotoCapture Center™	88
recebendo faxes	84
Rede	88
software	87
Retardo da Campanha, configuração	33

S

Secretária eletrônica	35
conectando	36
Secretária eletrônica externa	31, 35
conectando	35, 36
gravando uma mensagem de saída	37
Modos de Recepção	31

T

Tecla Gancho	6
Telefone de extensão, usando	39
Telefone externo, conectando	38
Telefone sem fio	
(que não seja da Brother)	39
Texto, inserindo	121
Transferindo faxes ou relatório de	
faxes	69
Transparências	20, 21, 23, 124

V

Visão geral do painel de controle	6
---	---

W

Windows®	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
World Wide Web	i

Á

Área que não pode ser escaneada	26
---------------------------------------	----

brother®

Visite-nos na web
<http://www.brother.com.br/>

Este aparelho é aprovado para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus representantes suportarão apenas os aparelhos adquiridos em seus próprios países.