

Pour les utilisateurs Windows® 7

Suppléments à la section 'Configuration requise de l'ordinateur' du Guide de l'utilisateur

Configuration requise de l'ordinateur

Version de la plateforme informatique et du système d'exploitation ¹	Vitesse minimale du processeur	RAM minimale	RAM recommandée	Espace disque dur disponible	Interface PC prise en charge ²
Windows® 7	CPU Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits compatible (Intel® 64 ou AMD64)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	50 Mo	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), sans fil 802.11b/g

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou supérieur.

2 Les ports USB tiers ne sont pas compatibles.

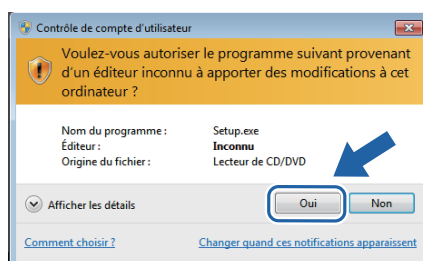
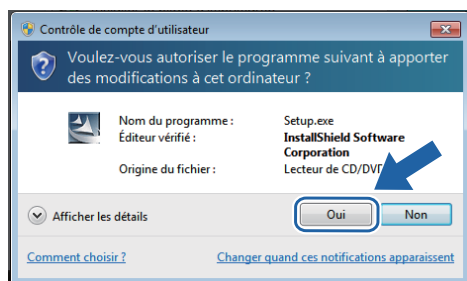
Instructions d'installation

(Utilisateurs de HL-3040CN)

Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît sur votre ordinateur pendant l'installation du pilote d'imprimante ou de BRAdmin Light pour Windows®, cliquez sur **Oui**. Passez ensuite à l'étape suivante du Guide d'installation rapide.




Installation du pilote d'imprimante

Installation de BRAdmin Light pour Windows®



A propos du Contrôleur d'état

Affichage du Contrôleur d'état

Si vous avez choisi de faire figurer le **Contrôleur d'état** comme indicateur sur la barre des tâches, vous trouverez le bouton  sur la barre des tâches. Pour afficher l'icône du **Contrôleur d'état** sur la barre des tâches, cliquez sur le bouton , puis faites glisser l'icône  jusqu'à la barre des tâches.

Pour tous les utilisateurs

Les Guides de l'utilisateur, auparavant disponibles au format HTML, sont désormais au format PDF.