

# Для пользователей Windows® 7

Дополнительный пункт к разделу «Требования к компьютеру» в руководстве пользователя

## Требования к компьютеру

Компьютерная платформа и версия операционной системы <sup>1</sup>	Минимальная тактовая частота процессора	Минимальный объем ОЗУ	Рекомендуемый объем ОЗУ	Место на жестком диске для установки	Поддерживаемый интерфейс ПК <sup>2</sup>
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 или эквивалентный поддерживаемый 64-разрядный процессор (Intel® 64 или AMD64)	1 ГБ (32-разрядная) 2 ГБ (64-разрядная)	1 ГБ (32-разрядная) 2 ГБ (64-разрядная)	50 МБ	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), интерфейс беспроводной сети 802.11b/g

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или более поздняя версия.


2 Порты USB сторонних производителей не поддерживаются.

## Инструкции по установке


(Для модели HL-3040CN)

Если во время установки драйвера принтера или программы BRAdmin Light для Windows® на компьютере появится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей**, выберите **Да**. Затем перейдите к следующему шагу руководства по быстрой установке.

### Установка драйвера принтера

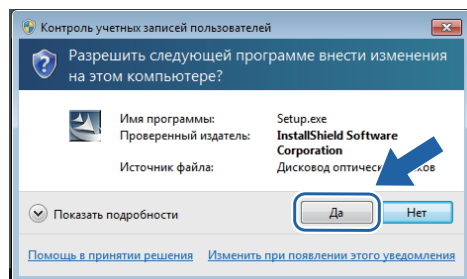

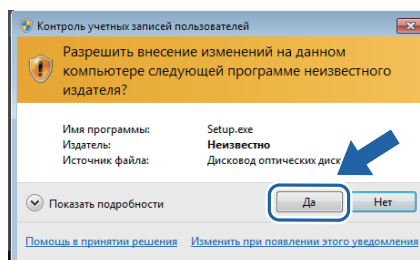


### Установка программы BRAdmin Light для Windows®



## О программе Status Monitor

### Окно Status Monitor

Если **Status Monitor** задан в качестве индикатора на панели задач, то на панели задач появится кнопка . Для отображения значка **Status Monitor** на панели задач нажмите кнопку  и перетащите значок  из малого окна на панель задач.

## Для всех пользователей

Формат данных HTML руководств пользователя теперь изменен на PDF.