

Windows® 7 Kullanıcıları için

Kullanım klavuzunda ‘Bilgisayar Gereksinimleri’ ne ilave madde

Bilgisayar gereksinimleri

Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü ¹	Minimum İşlemci Hızı	Minimum RAM	Önerilen RAM	Yükleme için Sabit Disk Alanı	Desteklen en Bilgisayar Arayüzü ²
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 veya eşdeğeri 64-bit (Intel® 64 ya da AMD64) destekli CPU	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Kablosuz 802.11b/g

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 veya üst sürümleri.


2 Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

Yükleme talimatları


(HL-3040CN kullanıcıları)

Yazıcı sürücüsünün veya Windows® için BRAdmin Light'un yüklenmesi sırasında bilgisayarınızda **Kullanıcı Hesabı Denetimi** iletişim kutusu görünürse, **Evet**'i tıklatın. Ardından, Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki sonraki adıma geçin.

Yazıcı Sürücüsü yükleme

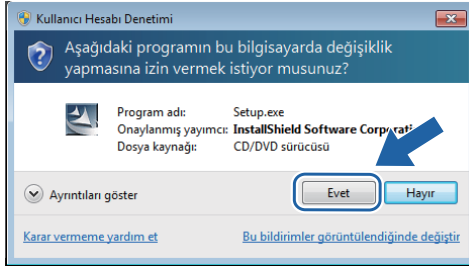

Windows® için BRAdmin Light'ı yükleme

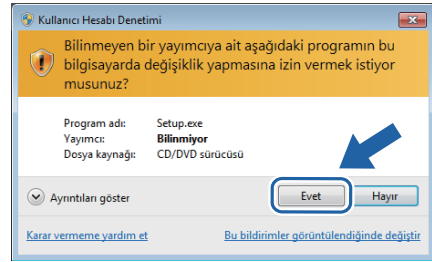

Durum Monitörü Hakkında

Durum Monitörü göstergesi

Durum Monitörü'nü Görev Çubuğunda bir gösterge olarak seçtiyseniz, görev çubuğunda düğmesini görebilirsiniz. Görev çubuğunuzda **Durum Monitörü** simgesini göstermek için, düğmesine tıklayın, daha sonra simgesini küçük pencereden görev çubuğuna sürükleyin.

Bütün kullanıcılar için

HTML Kullanım Kılavuzunun veri formatı şimdi PDF oldu.