

# Web Connect -opas



## Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:  
MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

## Merkintöjen selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:

<b>VINKKI</b>	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.
---------------	--

## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd.:n tavaramerkki.

Yahoo!-logo, FLICKR ja FLICKR-logo ovat Yahoo! Inc.:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google Drive, Picasa ja Picasa Web Albums ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

EVERNOTE ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joiden käyttöön on myönnetty lupa.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston lisenssisopimus.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Voit ladata muut oppaat, kun menet Brother Solutions Centeriin osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja napsautat oman mallisi sivulla Käyttöohjeet.
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
- DCP-mallien käyttäjät: nämä ohjeet on tarkoitettu sekä MFC- että DCP-malleille. Kun tässä käyttöoppaassa lukee 'MFC', tulkitse 'MFC-xxxx' kuten 'DCP-xxxx'.


©2013 Brother Industries, Ltd.

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
	Brother Web Connect -ominaisuus .....	1
	Käytettävissä olevat palvelut .....	1
	Brother Web Connect -käytön edellytykset .....	3
	Palvelun tili .....	3
	Internetyhteys .....	3
	MFL-Pro Suite -asennus .....	3
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box) .....	5
	Vaiheittainen yleiskatsaus .....	5
	Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle .....	6
	Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen .....	6
	Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa .....	8
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (EVERNOTE®) .....	10
	Vaiheittainen yleiskatsaus .....	10
	Tilin luominen EVERNOTE®-palvelussa .....	10
	Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa .....	11
<b>2</b>	<b>Lataaminen</b>	<b>16</b>
	Kuvien lataaminen palvelusta ja tulostaminen .....	16
	Tulostusasetukset .....	17
	Kuvien lataaminen palvelusta ja tallentaminen laitteeseen liitettyyn muistikorttiin tai USB-muistitikkuun .....	19
<b>3</b>	<b>Lataaminen palveluun</b>	<b>21</b>
	Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun .....	21
	PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box .....	21
	EVERNOTE® .....	22
	Skannausasetukset .....	23
	Muistikorttiin tai USB-muistitikkuun tallennettujen kuvien lataaminen palveluun .....	25
	PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box .....	25
	EVERNOTE® .....	26
<b>A</b>	<b>Vianetsintä</b>	<b>27</b>
	Virheviestit .....	27

## Brother Web Connect -ominaisuus

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata kuvia ja tiedostoja sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja ladata ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös tulostaa kuvia, jotka on jo ladattu palveluihin.

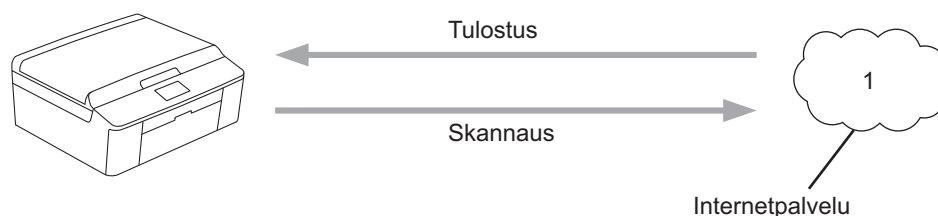

### 1 Valokuvat ja asiakirjat

## Käytettävissä olevat palvelut

Seuraavia palveluita voi käyttää Brother-laitteen kautta.

#### ■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ on valokuvien jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://picasaweb.google.com/>

#### ■ Google Drive™

Google Drive™ on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://drive.google.com/>

#### ■ Flickr®

Flickr® on valokuvien jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://www.flickr.com/>

#### ■ Facebook

Facebook on verkkoyhteisöpalvelu, jossa voi myös ladata kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://www.facebook.com/>

#### ■ Evernote®

Evernote® on tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox on tiedostojen tallennus-, hallinta- ja synkronointipalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® on tiedostojen tallennus-, jakamis- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.box.com/>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyypit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa.

Käytettävissä olevat palvelut	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™	EVERNOTE®	Dropbox SkyDrive®	Box
Kuvien lataaminen palvelusta ja tulostaminen	JPEG	JPEG, PDF	—	—	JPEG, PDF
Kuvien lataaminen palvelusta ja tallentaminen tietovälineeseen	JPEG	JPEG	—	—	JPEG
Skannattujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG, PDF	JPEG <sup>1</sup> , PDF <sup>1</sup>	JPEG, PDF	JPEG, PDF
Tietovälineeseen tallennettujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG	JPEG <sup>1</sup>	JPEG	JPEG

<sup>1</sup> Voit ladata kuvia palveluun lähettämällä sähköpostiviestejä palvelun määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

# Brother Web Connect -käytön edellytykset

## Palvelun tili

---

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

## Internetyhteys

---

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton. Kytke ja määritä laite asianmukaisesti Pika-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. (Välityspalvelimen asetukset sivulla 3)

## VINKKI

---

Välityspalvelin on tietokone, joka toimii välittäjänä käyttäjien tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.

---

## MFL-Pro Suite -asennus

---

Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys ja johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite. Pika-asennusopas sisältää ohjeet MFL-Pro Suiten asentamiseen (toimitukseen kuuluvalta CD-ROM-levyltä) ja laitteen määrittämiseen siten, että se voi tulostaa kiinteän tai langattoman verkon kautta.

## Välityspalvelimen asetukset

Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot.

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- käyttäjänimi
- salasana.

- 1 Paina Valikko laitteen nestekidenäytössä.
- 2 Paina Verkko.
- 3 Paina Verkkoyhteysasetukset.
- 4 Paina Välitysp. aset.
- 5 Paina Välityspal. yht.
- 6 Paina Kyllä.

## Johdanto

- 7 Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
- 8 Paina **Stop/Exit**.


# Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box)

## Vaiheittainen yleiskatsaus

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.


### Vaihe 1: Luo tili palvelussa, jota haluat käyttää. (sivu 6)

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

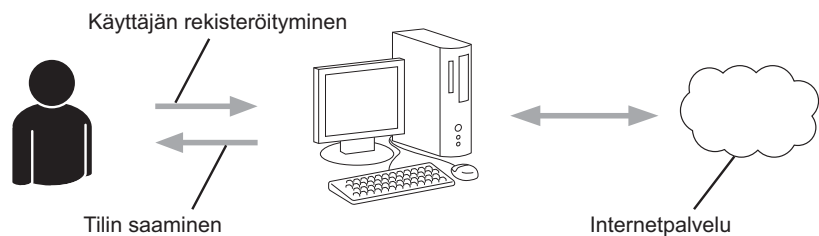


### Vaihe 2: Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta. (sivu 6)

Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

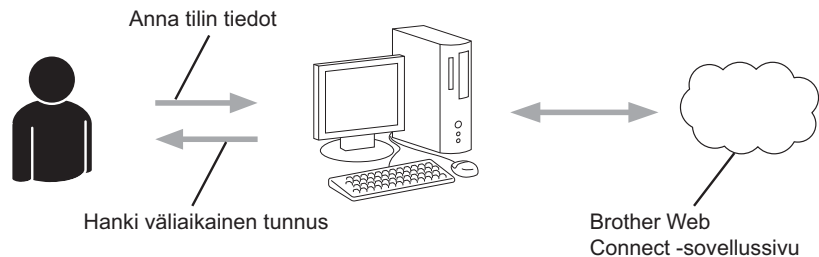

### Vaihe 3: Rekisteröi laitteessa tilitiedot, joita tarvitaan haluttujen palveluiden käyttöön. (sivu 8)

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN-koodi, jos haluat käyttää sitä.

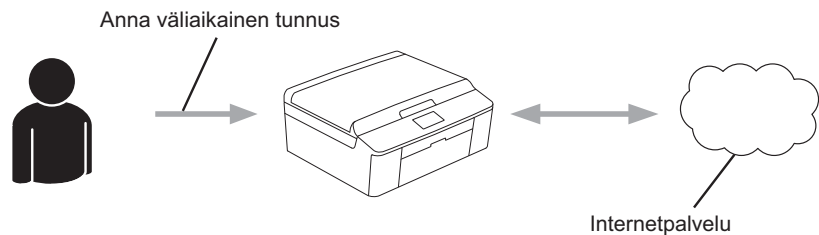

Laite voi nyt käyttää palvelua.



## Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä. Muuten et voi ehkä käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (*Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* sivulla 6)

### VINKKI

Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole tätä vaihtoehtoa, sinun on luotava tili.

## Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen

Internetpalveluiden käyttö Brother Web Connect -toiminnon avulla edellyttää Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytämistä. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Kytke tietokoneeseen virta.
- 2 Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

#### ■ Windows®

Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suiten, valitse **Käynnistä** / **Kaikki ohjelmat** / **Brother** / **MFC-XXXX** (XXXX on laitteesi malli) / **Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.

Voit myös siirtyä sivulle suoraan kirjoittamalla WWW-selaimen osoiteriville "<http://bwc.brother.com>".

#### ■ Macintosh


Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suiten, kaksoisosoita **Macintosh HD** (käynnistysasema) / **Kirjasto** / **Printers** / **Brother** / **Utilities** / **Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.


Voit myös siirtyä sivulle suoraan seuraavilla tavoilla:

- Toimitukseen kuuluva CD-ROM-asennuslevy
  - 1 Aseta toimitukseen kuuluva CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Kaksoisnapsauta **Brotherin tekninen tuki** -kuvaketta.
  - 2 Napsauta **Brother Web Connect** -kuvaketta.
- WWW-selain  
Kirjoita WWW-selaimen osoiteriville "<http://bwc.brother.com>".

3 Valitse haluamasi palvelu.

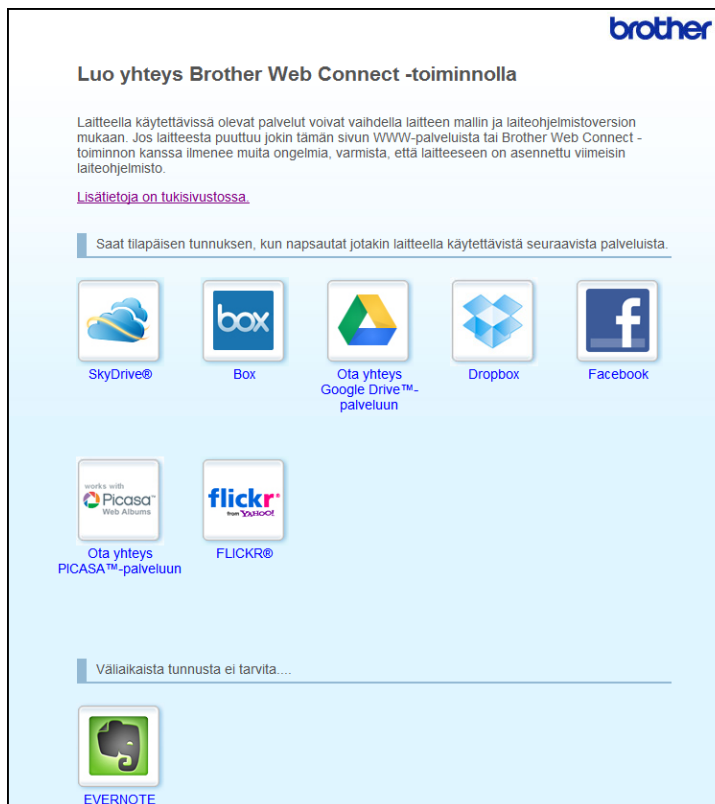

4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus. Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään. Tarvitset tätä väliaikaista tunnusta, kun rekisteröit tilejä laitteeseen, joten merkitse se muistiin. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tunnin ajan.

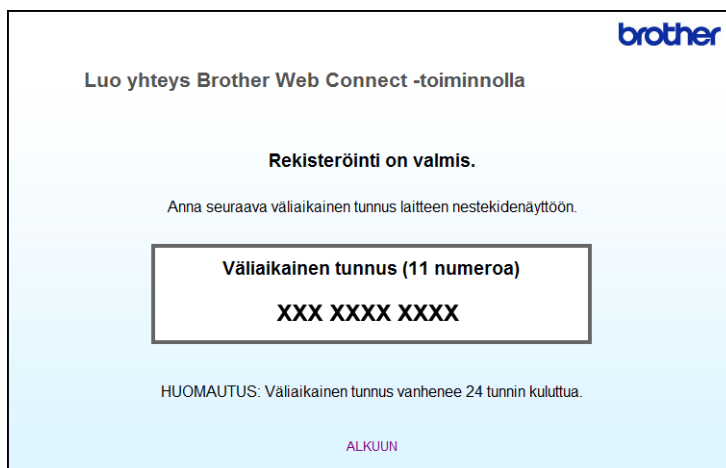

5 Sulje WWW-selain. Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa sivulla 8)

## Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa

---

Anna tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää palvelua.

1

### Tilin rekisteröinti

- 1 Ennen kuin aloitat tilin rekisteröinnin, varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä. Katso ohjeet oikean kellonajan ja päivämäärän asetuksista laitteen toimitukseen kuuluvasta Pika-asennusoppaasta.
- 2 Paina `www` laitteen nestekidenäytössä.
- 3 Laitteen nestekidenäytössä näytetään internetyhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina `OK`.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina `Kyllä` tai `Ei`.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina `OK`.

---

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina `OK`-painiketta.
- 7 Paina `Rekisteröi/poista tili`.
- 8 Paina `Rekisteröi tili`.
- 9 Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.  
Paina `OK`.
- 10 Anna väliaikainen tunnus.  
Paina `OK`.

### VINKKI

---

Esiin tulee virheviesti, jos antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai jos väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta. (*Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* sivulla 6)

---

- 11 Näyttöön tulee viesti. Siinä laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.  
Paina `OK`.
- 12 Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina `OK`.
- 13 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat määrittää tilille PIN-koodin, paina **Kyllä**. Anna sitten nelinumeroinen luku ja paina **OK**. (PIN-koodi estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.)

- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.

**14** Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.

- Rekisteröi tiedot painamalla **Kyllä**.
- Anna tiedot uudelleen painamalla **Ei**. Palaa vaiheeseen **10**.

**15** Tilin rekisteröinti on valmis.

Paina **OK**.

**16** Paina **Stop/Exit**.

**VINKKI**

---

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

---

## Tilin poistaminen

**1** Paina **www** laitteen nestekidenäytössä.

Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

**VINKKI**

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

**2** Valitse haluamasi palvelu.

**3** Paina **Rekisteröi/poista tili**.

**4** Paina **Poista tili**.

**5** Paina tilejä, jotka haluat poistaa. Valittujen tilien kohdalla näytetään valintamerkki.

**6** Paina **OK**.

**7** Laite pyytää vahvistamaan valinnat.

Poista tilit painamalla **Kyllä**.

**8** Tilin on poistettu.

Paina **OK**.

**9** Paina **Stop/Exit**.


# Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (EVERNOTE®)

## Vaiheittainen yleiskatsaus

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.


### Vaihe 1: Luo tili EVERNOTE®-palvelussa. (sivu 10)

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

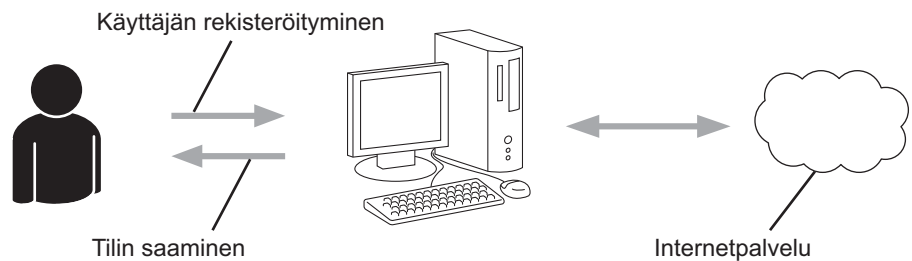

### Vaihe 2: Rekisteröi laitteessa tilitiedot, joita tarvitaan EVERNOTE®-palvelun käyttöön. (sivu 11)

Anna sähköpostin tiedot laitteessa. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN-koodi, jos haluat käyttää sitä.

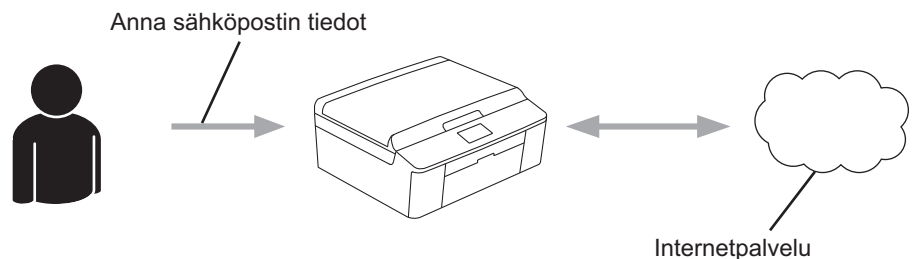

**Laite voi nyt käyttää palvelua.**

## Tilin luominen EVERNOTE®-palvelussa

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole EVERNOTE®-tiliä, siirry tietokoneella EVERNOTE®-palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä. Muuten et voi ehkä käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (*Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa sivulla 11*)

## Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa

Anna tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää EVERNOTE®-palvelua.

### Laitteen sähköpostiasetusten määrittäminen

Laite kommunikoi EVERNOTE®-palvelun kanssa sähköpostin välityksellä. Tämä tarkoittaa, että ennen EVERNOTE®-palvelun käyttöä on annettava eräitä tietoja, jotta laite voi lähettää sähköpostiviestejä. Nämä tiedot voi tavallisesti saada internet-palveluntarjoajalta (ISP).

#### VINKKI

Laite ei tue SSL- tai TLS-suojausta käytäviä sähköpostipalvelimia, joten et voi määrittää SSL- tai TLS-suojausta käyttävää sähköpostipalvelintä.

- 1 Ennen kuin aloitat tilin rekisteröinnin, varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä. Katso ohjeet oikean kellonajan ja päivämäärän asetuksesta laitteen toimitukseen kuuluvasta Pika-asennusoppaasta.
- 2 Paina **www** laitteen nestekidenäytössä.
- 3 Laitteen nestekidenäytössä näytetään internetyhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina **OK**.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

#### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 5 Valitse EVERNOTE®.
- 6 Jos esiin tulee määritettyä EVERNOTE®-sähköpostiosoitettasi koskevia tietoja, paina **OK**.
- 7 Paina **Rekisteröi/poista tili**.  
Jos rekisteröit tiliä ensimmäistä kertaa tai rekisteröityjä tilejä ei tällä hetkellä ole, siirry vaiheeseen 8.  
Jos olet jo rekisteröinyt tilin, paina **Muokkaa sähköpostiasetuksia** ja siirry vaiheeseen 9.
- 8 Näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan määrittämään sähköpostipalvelimen asetukset. Paina **OK**.
- 9 Valitse muutettava asetus ja määritä se.  
Anna kohtaan **S-postiosoite** sen tilin sähköpostiosoite, jota haluat laitteen käyttävän. Paina **OK**.
- 10 Anna kohtaan **SMTP-palvelin SMTP-palvelimen osoite** (esimerkiksi "mailhost.brothermail.net" tai "192.000.000.001"). Paina **OK**.

- 11 Anna kohtaan `SMTP-portti` SMTP-portin numero.  
Paina OK.
- 12 Anna kohtaan `Lupa SMTP:lle` SMTP-todennusmenetelmä. Tässä valittava asetus riippuu internet-palveluntarjoajastasi:
  - Jos internet-palveluntarjoajasi **ei käytä todennusta**, valitse `Ei olemassa` ja paina sitten OK.  
**Tiedot on annettu ja EVERNOTE®-tilisi voidaan rekisteröidä.** Paina OK ja siirry vaiheeseen 21.
  - Jos internet-palveluntarjoajasi käyttää **SMTP-todennusta**, valitse `SMTP-LUPA` ja paina sitten OK.  
Siirry vaiheeseen 13.
  - Jos internet-palveluntarjoajasi käyttää **POP ennen SMTP:tä -todennusta**, valitse `POP enn. SMTP` ja paina sitten OK. Siirry vaiheeseen 15.
- 13 Anna kohtaan `Käyttäjänimi` sähköpostitilisi nimi.  
Paina OK.
- 14 Anna kohtaan `Käytt. salasana` sähköpostitilisi salasana ja paina sitten OK.  
**Tiedot on annettu ja EVERNOTE®-tilisi voidaan rekisteröidä.** Paina OK ja siirry vaiheeseen 21.
- 15 Anna kohtaan `POP3-palvelin` POP3-palvelimen osoite (esimerkiksi "`mailhost.brothermail.net`" tai "`192.000.000.001`").  
Paina OK.
- 16 Anna kohtaan `POP3-portti` POP3-portin numero.  
Paina OK.
- 17 Anna kohtaan `Postil.tunnus` postilaatikon nimi.  
Paina OK.
- 18 Anna kohtaan `Postil.salasa.` postilaatikon salasana.  
Paina OK.
- 19 Määritä kohdassa `APOP` APOP (Authenticated Post Office Protocol) -asetukseksi `On` tai `Off` internet-palveluntarjoajasi vaatimusten mukaisesti.
- 20 Paina OK.  
**Tiedot on annettu ja EVERNOTE®-tilisi voidaan rekisteröidä.** Paina OK ja siirry vaiheeseen 21.
- 21 Tee jokin seuraavista:
  - Jos rekisteröit tiliä ensimmäistä kertaa tai rekisteröityjä tilejä ei tällä hetkellä ole, siirry vaiheeseen 6 kohdassa *Tilin rekisteröinti*.
  - Jos olet jo rekisteröinyt tilin ja haluat lopettaa asetusten määrityksen, paina **Stop/Exit**.

## Tilin rekisteröinti

- 1 Paina `www` laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina OK. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina `Kyllä` tai `Ei`.

## VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

1

- 2 Valitse EVERNOTE®.
- 3 Paina Rekisteröi/poista tili.  
Jos rekisteröit tiliä ensimmäistä kertaa tai rekisteröityjä tilejä ei tällä hetkellä ole, näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan määrittämään sähköpostipalvelimen asetukset. Siirry vaiheeseen 8 kohdassa *Laitteen sähköpostiasetusten määrittäminen*.
- 4 Paina Rekisteröi tili.
- 5 Näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan antamaan vastaanottajan sähköpostiosoite.  
Paina OK.
- 6 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.  
Paina OK.
- 7 Näyttöön tulee viesti. Siinä laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.  
Paina OK.
- 8 Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina OK.
- 9 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat määrittää tilille PIN-koodin, paina **Kyllä**. Anna sitten nelinumeroinen luku ja paina OK. (PIN-koodi estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.)
  - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.
- 10 Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.
  - Rekisteröi tiedot painamalla **Kyllä**.
  - Anna tiedot uudelleen painamalla **Ei**. Palaa vaiheeseen 6.
- 11 Tilin rekisteröinti on valmis.  
Paina OK.
- 12 Paina **Stop/Exit**.

## VINKKI

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.



## Tilin poistaminen

- 1 Paina **www** laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

- 2 Valitse **EVERNOTE®**.
- 3 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 4 Tuo **Poista tili** näkyviin painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **Poista tili**.
- 6 Paina tilejä, jotka haluat poistaa. Valittujen tilien kohdalla näytetään valintamerkki.
- 7 Paina **OK**.
- 8 Laite pyytää vahvistamaan valinnat.  
Poista tilit painamalla **Kyllä**.
- 9 Tilit on poistettu.  
Paina **OK**.
- 10 Paina **Stop/Exit**.

## Vastaanottajan sähköpostiosoitteen muokkaaminen

- 1 Paina **www** laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

- 2 Valitse **EVERNOTE®**.
- 3 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 4 Paina **Muokkaa vastaanottajan osoitetta**.
- 5 Näyttöön tulee viesti. Siinä kehoitetaan valitsemaan tili, jolle muokattava vastaanottajan sähköpostiosoite on rekisteröity.  
Paina **OK**.
- 6 Valitse tili.

- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina OK.
- 8 Muokkaa vastaanottajan sähköpostiosoitetta ja paina OK.
- 9 Laite pyytää vahvistamaan muokkauksen.  
Vahvista muutos painamalla **Kyllä**.
- 10 Sähköpostiosoitteen muokkaus on valmis.  
Paina OK.
- 11 Paina **Stop/Exit**.

## Kuvien lataaminen palvelusta ja tulostaminen

Palveluun ladattuja kuvia voi ladata suoraan laitteeseen ja tulostaa. Voit ladata myös kuvia, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tämä edellyttää, että sinulla on näiden kuvien katseluoikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia kuvia. Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, voit katsella kuvien omistajien julkisiksi määrittämiä kuvia (eli kuvia, joilla ei ole katselurajoituksia).

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

- 1 Paina `www` laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina `OK`. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina `Kyllä` tai `Ei`.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina `OK`.

- 2 Valitse haluamasi palvelu.
- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla `▲` tai `▼` ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 4.
  - Jos haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo `Käytä palvelua vieraskäyttäjänä` näkyviin painamalla `▼` ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina `OK`. Siirry vaiheeseen 5.
- 4 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina `OK`.
- 5 Paina `Lataa tulostimeen`.  
Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjautuit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 6.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 7.
- 6 Tee jokin seuraavista:  
(PICASA Web Albums™, FLICKR® ja Facebook)
  - Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla `Oma albumi`. Siirry vaiheeseen 8.
  - Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla `Toisen käyttäjän albumi`. Siirry vaiheeseen 7.  
(GOOGLE DRIVE™ ja Box)
  - Siirry vaiheeseen 8.

## VINKKI

---

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.

---

- 7 Anna sen käyttäjän, jonka kuvia haluat ladata, tilin nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina OK.

## VINKKI

---

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

---

- 8 Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.  
Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Voit valita omat kuvasi, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat valokuvat. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.
- 9 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK.  
Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat kuvat. (Voit valita enintään 10 kuvaa.)
- 10 Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina OK.
- 11 Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Voit muuttaa tulostusasetuksia seuraavien vaiheiden avulla (*Tulostusasetukset* sivulla 17). Kun olet muuttanut tulostusasetukset, siirry vaiheeseen 12.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina OK.
- 12 Tulosta painamalla **Colour Start**.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen ja tulostamisen.
- 13 Paina **Stop/Exit**.

## Tulostusasetukset

---

Voit muuttaa tulostusasetuksia. Tulostusasetusten näyttö avautuu, kun olet valinnut tulostettavat kuvat.

### Tulostuslaatu

- 1 Tuo Tulostuslaatu näkyviin tulostusasetusten näytössä painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Paina Tulostuslaatu.
- 3 Paina Valokuva tai Normaali.
- 4 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

### Paperikoko

- 1 Tuo Paperikoko näkyviin tulostusasetusten näytössä painamalla ▲ tai ▼.

- 2 Paina Paperikoko.
- 3 Paina käyttämäsi paperikoko. Vaihtoehtoja ovat Letter, A4, 10x15cm ja 13x18cm.
- 4 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Paperityyppi

- 1 Tuo Paperityyppi näkyviin tulostusasetusten näytössä painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Paina Paperityyppi.
- 3 Paina käyttämäsi paperityyppiä. Vaihtoehtoja ovat Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP61, Brother BP71 ja Muu kiiltävä.
- 4 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Reunaton tulostus

Tämä ominaisuus laajentaa tulostusaluetta siten, että myös paperin reunat sisältyvät siihen.

- 1 Tuo Reunaton tulost. näkyviin tulostusasetusten näytössä painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Paina Reunaton tulost.
- 3 Paina On (tai Off).
- 4 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Kuvien lataaminen palvelusta ja tallentaminen laitteeseen liitettyyn muistikorttiin tai USB-muistitikkuun

JPEG-tiedostoja voi ladata palvelusta ja tallentaa suoraan laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen. Voit ladata myös kuvia, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tämä edellyttää, että sinulla on näiden kuvien katseluoikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia kuvia. Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, voit katsella kuvien omistajien julkisiksi määrittämiä kuvia (eli kuvia, joilla ei ole katselurajoituksia).

Varmista, että muistikortissa tai USB-muistitikussa on tarpeeksi vapaata tilaa.

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu laitteeseen. Jos olet PhotoCapture Center™ -tilassa, poistu valikosta painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **www** laitteen nestekidenäytössä. Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 3 Valitse haluamasi palvelu.
- 4 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 5.
  - Jos haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo **Käytä palvelua vieraskäyttäjänä** näkyviin painamalla **▼** ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina **OK**. Siirry vaiheeseen 6.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
- 6 Paina **Lataa mediaan**. Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjautuit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 7.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 8.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 

(PICASA Web Albums™, FLICKR® ja Facebook)

  - Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla **Oma albumi**. Siirry vaiheeseen 9.
  - Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla **Toisen käyt. Albumi**. Siirry vaiheeseen 8.

(GOOGLE DRIVE™ ja Box)

- Siirry vaiheeseen 9.

## VINKKI

---

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.

---

- 8 Anna sen käyttäjän, jonka kuvia haluat ladata, tilin nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina OK.

## VINKKI

---

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

---

- 9 Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.  
Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Voit valita omat kuvasi, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat valokuvat. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.
- 10 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK.  
Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki palvelusta ladattavat kuvat. (Voit valita enintään 10 kuvaa.)
- 11 Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina OK.
- 12 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen palvelusta.
- 13 Paina **Stop/Exit**.

## VINKKI

---

- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
  - Kuvat tallennetaan "BROTHER"-kansioon, joka sijaitsee tietovälineen juurihakemistossa.
-

## Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun

Skannattuja valokuvia ja kuvia voi ladata suoraan palveluun ilman tietokonetta.

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina **www** laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

#### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 3 Valitse haluamasi palvelu.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
- 6 Paina **Lähetä** skannerilta.
- 7 Jos näytössä pyydetään määrittämään palveluun ladattavan kuvan tiedostomuoto, valitse asianmukainen tiedostomuoto.

#### VINKKI

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

- 8 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Voit muuttaa skannausasetuksia seuraavien vaiheiden avulla (*Skannausasetukset* sivulla 23). Kun olet muuttanut skannausasetukset, siirry vaiheeseen 9.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina **OK**.
- 9 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Jos asetit asiakirjan ADS-laitteeseen, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa palveluun lataamisen. Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kun *Seuraava sivu?* näytetään, tee jokin seuraavista:



- Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina **Ei**.  
Laitte aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
- Jos haluat skannata lisää sivuja, paina **Kyllä**-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.

11 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Laitte aloittaa sivun skannauksen. (Toista vaiheet 10 ja 11 kullekin lisäsivulle.)

12 Paina **Stop/Exit**.

### VINKKI

---

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherMFC".
- Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

## EVERNOTE®

---

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina **WWW** laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laitte kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 3 Valitse **EVERNOTE®**.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
- 6 Paina **Lähetä** skannerilta.
- 7 Valitse tiedostomuoto, jota kuvalle käytetään. Kuva skannataan ja ladataan palveluun määritetyssä tiedostomuodossa.

### VINKKI

---

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

- 8 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Voit muuttaa skannausasetuksia seuraavien vaiheiden avulla (*Skannausasetukset* sivulla 23). Kun olet muuttanut skannausasetukset, siirry vaiheeseen 9.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina **OK**.

- 9 Anna sähköpostin aihe nestekidenäytön painikkeilla ja paina OK. Kuva ladataan palveluun. Sähköpostin aihetta käytetään sisällön nimenä.
- 10 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Jos asetit asiakirjan ADS-laitteeseen, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa palveluun lataamisen. Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 11.
- 11 Kun Seuraava sivu? näytetään, tee jokin seuraavista:
  - Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina Ei.  
Laitte aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
  - Jos haluat skannata lisää sivuja, paina Kyllä-painiketta ja siirry vaiheeseen 12.
- 12 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Laitte aloittaa sivun skannauksen. (Toista vaiheet 11 ja 12 kullekin lisäsivulle.)
- 13 Paina **Stop/Exit**.

#### VINKKI

---

EVERNOTE®-palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

---

## Skannausasetukset

---

Voit muuttaa skannausasetuksia. Skannausasetusten näyttö näytetään, ennen kuin skannaat asiakirjat, jotka haluat ladata palveluun.

### Skannauslaatu

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannauslaatu.
- 2 Valitse skannauslaatu. Vaihtoehtoja ovat Väri 600 dpi, Väri 300 dpi, Väri 200 dpi, Väri 100 dpi, Mustavalko 300 dpi, Mustavalko 200 dpi ja Mustavalko 100 dpi.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

#### VINKKI

---

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

---

### Skannauskoko

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannauskoko.
- 2 Paina Letter tai A4.

Lataaminen palveluun

- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Muistikorttiin tai USB-muistitikkuun tallennettujen kuvien lataaminen palveluun

Laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen tallennettuja kuvia voi ladata suoraan palveluun.

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® ja Box

---

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu laitteeseen. Jos olet PhotoCapture Center™ -tilassa, poistu valikosta painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **WWW** laitteen nestekidenäytössä. Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

#### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

- 3 Valitse haluamasi palvelu.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
- 6 Paina **Lähetä** mediasta.
- 7 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa. Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina **OK**. Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki palveluun ladattavat kuvat.
- 8 Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina **OK**.
- 9 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
- 10 Paina **Stop/Exit**.

#### VINKKI

---

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherMFC".
  - Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.
-

## EVERNOTE®

---

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu laitteeseen.  
Jos olet PhotoCapture Center™ -tilassa, poistu valikosta painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **WWW** laitteen nestekidenäytössä.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

- 3 Valitse EVERNOTE®.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN-koodi ja paina **OK**.
- 6 Paina **Lähetä** mediasta.
- 7 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina **OK**.  
Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki palveluun ladattavat kuvat.
- 8 Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina **OK**.
- 9 Anna sähköpostin aihe nestekidenäytön painikkeilla ja paina **OK**. Kuva ladataan palveluun. Sähköpostin aihetta käytetään sisällön nimenä.
- 10 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
- 11 Paina **Stop/Exit**.

### VINKKI

---

EVERNOTE®-palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

---

## Virheviestit

Laitteessa voi esiintyä virheitä, kuten missä tahansa kehittyneessä toimistotuotteessa. Laite ilmoittaa virheestä näyttämällä virheviestin. Yleisimmät virheviestit näytetään alla.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset apua, Brother Solutions Center -sivusto sisältää uusimmat vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin sekä käyttövinkkejä vianetsintään.

Sivuston osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Verkkoyhteysvirhe. Vahvasta, että verkkoyhteys toimii.	Laitetta ei ole kytketty verkkoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoliitäntä toimii.</li> <li>■ Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
Yhteys palvelimeen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. Ongelma verkossa tai palvelimessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen.</li> <li>■ Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja kellonaika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Määritä päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua virheellisiksi.
Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteeseen tallennetut todennustiedot, joita tarvitaan palvelun käyttöön, ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen. ( <i>Brother Web Connect - käyttöoikeuden pyytäminen</i> sivulla 6 ja <i>Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa</i> sivulla 8)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.	Palveluun ladattavassa tiedostossa on ongelma, joka voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne.</li> <li>■ Tiedostotyyppiä ei tueta.</li> <li>■ Tiedosto on vioittunut.</li> </ul>	Tiedostoa ei voi käyttää.
Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Yritä käyttää palvelua tietokoneella. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.
Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Laitteeseen rekisteröity PIN-koodi on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka annettiin, kun tili rekisteröitiin laitteeseen.	Anna oikea PIN-koodi.
Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen. Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Anna oikea väliaikainen tunnus.  Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen. ( <i>Brother Web Connect - käyttöoikeuden pyytäminen</i> sivulla 6 ja <i>Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa</i> sivulla 8)
Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity.	Anna toinen näyttönimi.
Tilien enimmäismäärä on saavutettu. Poista tarpeettomia tilejä ja yritä sitten uudelleen.	Enimmäismäärä tilejä (10) on jo rekisteröity.	Yritä uudelleen, kun olet poistanut tarpeettomat tilit.

**brother**<sup>®</sup>

**Vieraile internet-sivustollamme  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)