

Guide web connect



Modèles concernés

Le présent Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

Définitions des remarques

L'icône suivante est utilisée dans ce guide de l'utilisateur :

| | |
|-----------------|--|
| REMARQUE | Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions. |
|-----------------|--|

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Le logo Yahoo!, FLICKR et le logo FLICKR sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa et Picasa Web Albums sont des marques commerciales de Google, Inc. L'utilisation de ces marques commerciales doit être autorisée par Google.

EVERNOTE et le logo Evernote Elephant sont des marques commerciales d'Evernote Corporation et sont utilisés sous licence.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

REMARQUE IMPORTANTE

- Accédez au Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> puis cliquez sur Manuels dans la page de votre modèle pour télécharger les autres modèles.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Pour les utilisateurs DCP : cette documentation s'applique à la fois aux modèles MFC et DCP. Lorsque « MFC » est employé dans ce Guide de l'utilisateur, veuillez interpréter « MFC-xxxx » comme « DCP-xxxx ».


©2013 Brother Industries, Ltd.

Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduction | 1 |
| | Fonctionnalité Brother Web Connect | 1 |
| | Services accessibles | 1 |
| | Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect | 3 |
| | Compte de service | 3 |
| | Connexion à Internet | 3 |
| | Installation de MFL-Pro Suite | 3 |
| | Configuration de Brother Web Connect (pour Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box) | 5 |
| | Procédure détaillée | 5 |
| | Créer un compte pour chaque service souhaité | 6 |
| | Demander un accès à Brother Web Connect | 6 |
| | Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil | 8 |
| | Configuration de Brother Web Connect (pour Evernote®) | 10 |
| | Procédure détaillée | 10 |
| | Créer un compte auprès d'Evernote® | 10 |
| | Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil | 11 |
| 2 | Téléchargement | 16 |
| | Téléchargement et impression d'images | 16 |
| | Paramètres d'impression | 17 |
| | Téléchargement et enregistrement d'images sur une carte mémoire ou une clé USB connectée à votre appareil | 19 |
| 3 | Chargement | 21 |
| | Numérisation et chargement de documents | 21 |
| | Pour Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box | 21 |
| | Pour Evernote® | 22 |
| | Paramètres de numérisation | 23 |
| | Chargement d'images enregistrées sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB | 25 |
| | Pour Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box | 25 |
| | Pour Evernote® | 26 |
| A | Dépistage des pannes | 27 |
| | Messages d'erreur | 27 |

Fonctionnalité Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et d'afficher des images et des fichiers sur le site. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services, ainsi qu'imprimer les images préalablement chargées.

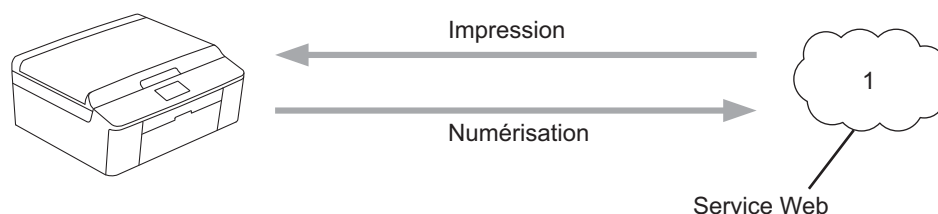

1 Photos et documents

Services accessibles

Vous pouvez accéder aux services suivants à partir de votre appareil Brother.

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ est un service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ est un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

Flickr® est un service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook est un réseau social qui permet également d'envoyer des images et de les partager avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.facebook.com/>

■ Evernote®

Evernote® est un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox est un service en ligne de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers.

URL : <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® est un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box est un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://www.box.com/>

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect.

| Services accessibles | PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook | GOOGLE DRIVE™ | EVERNOTE® | Dropbox SkyDrive® | Box |
|--|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| Téléchargement et impression d'images | JPEG | JPEG, PDF | — | — | JPEG, PDF |
| Téléchargement et enregistrement d'images sur un support | JPEG | JPEG | — | — | JPEG |
| Chargement d'images numérisées | JPEG | JPEG, PDF | JPEG ¹ , PDF ¹ | JPEG, PDF | JPEG, PDF |
| Chargement d'images enregistrées sur un support | JPEG | JPEG | JPEG ¹ | JPEG | JPEG |

¹ Vous pouvez envoyer des images sur un service en envoyant des messages électroniques à l'adresse électronique fournie par le service respectif.

Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect

Compte de service

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service désiré. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

Connexion à Internet

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour connecter et configurer l'appareil correctement.

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. (*Paramètres du serveur proxy* ►► page 3)

REMARQUE

Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs des utilisateurs, sans connexion Internet directe, et Internet.

Installation de MFL-Pro Suite

L'installation initiale de Brother Web Connect nécessite un ordinateur disposant d'un accès à Internet et sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé. Utilisez la procédure décrite dans le Guide d'installation rapide pour installer MFL-Pro Suite (à partir du CD-ROM d'installation fourni) et configurer l'appareil en vue d'imprimer par l'intermédiaire de votre réseau câblé ou sans fil.

Paramètres du serveur proxy

Si le réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil.

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu** sur l'écran LCD de l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Réseau**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres de connexion Web**.
- 4 Appuyez sur **Paramètres proxy**.
- 5 Appuyez sur **Connexion proxy**.
- 6 Appuyez sur **Oui (On)**.

Introduction

- 7 Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.


Configuration de Brother Web Connect (pour Picasa Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR® , Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box)

Procédure détaillée

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres.


Étape 1 : Créez un compte auprès du service désiré. (>> page 6)

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

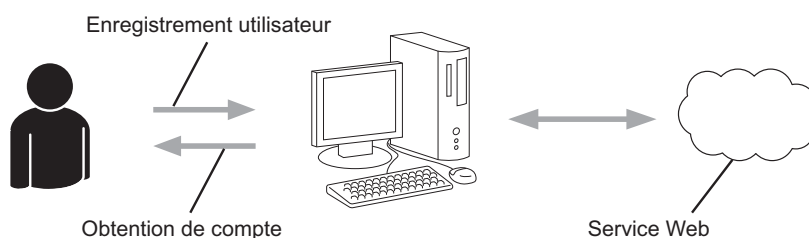


Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect. (>> page 6)

Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

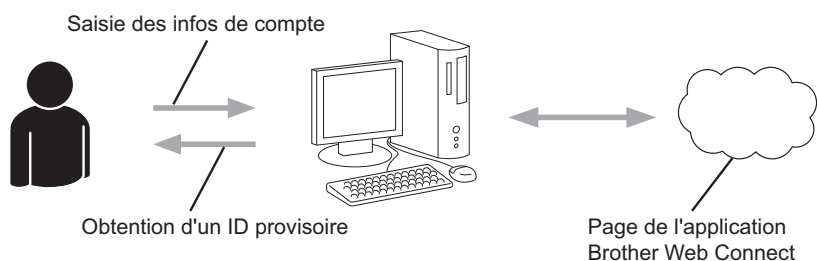

Étape 3 : Sur l'appareil, enregistrez les informations de compte requises pour accéder aux services désirés. (>> page 8)

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur l'appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

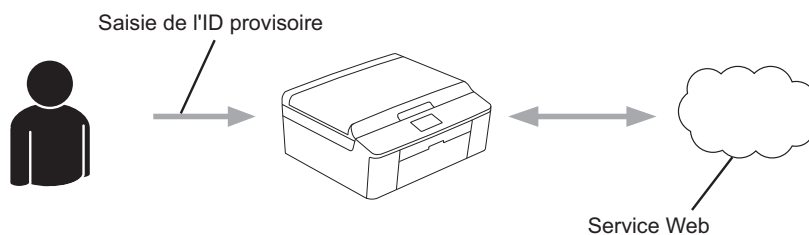

L'appareil peut à présent utiliser le service.

Créer un compte pour chaque service souhaité

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Passez à la procédure suivante. (*Demander un accès à Brother Web Connect* ►► page 6)

REMARQUE

Il n'est pas nécessaire de créer un compte si vous utilisez le service en tant qu'invité. Seuls certains services peuvent s'utiliser en tant qu'invité. Si le service que vous souhaitez utiliser ne propose pas cette possibilité, vous devrez créer un compte.

Demander un accès à Brother Web Connect

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Accédez à la page Web de l'application Brother Web Connect.

■ Windows®

Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, choisissez **démarrer / Tous les programmes / Brother / MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) / **Brother Web Connect**.

Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.

Vous pouvez aussi accéder directement à la page en entrant « <http://bwc.brother.com> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

■ Macintosh


Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, double-cliquez sur **Macintosh HD** (Disque de démarrage) / **Bibliothèque / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.


Vous pouvez aussi accéder directement à la page en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- À partir du CD-ROM d'installation fourni
 - 1 Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**.
 - 2 Cliquez sur l'icône **Brother Web Connect**.
- À partir de votre navigateur Web
Entrez « <http://bwc.brother.com> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

3 Choisissez le service désiré.

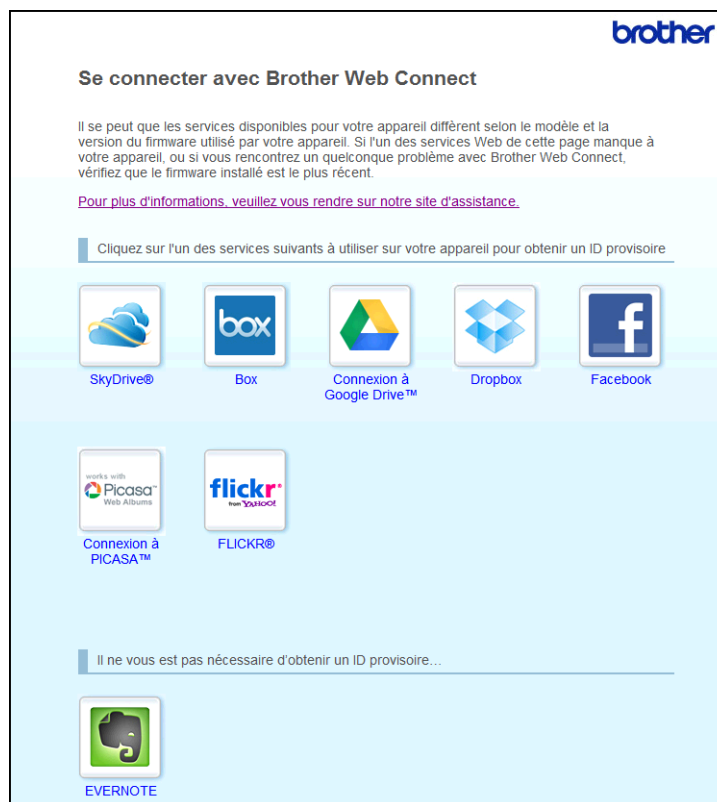

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et demandez un accès. Au terme de l'opération, votre ID provisoire s'affiche. Cet ID provisoire, qui est valide 24 heures, est nécessaire pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Veillez donc à en prendre note.

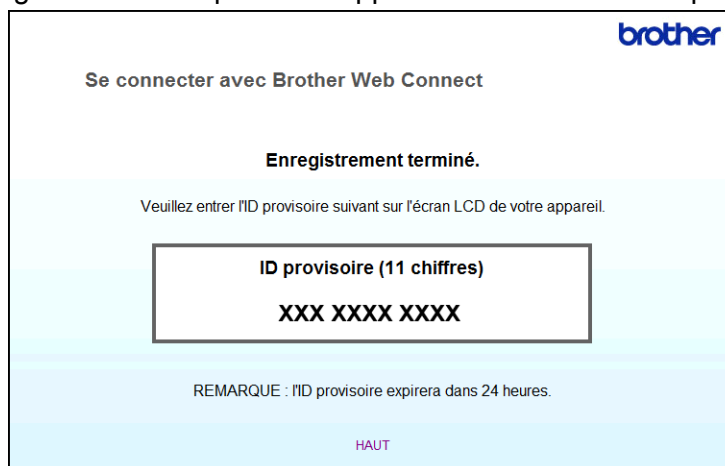

5 Fermez le navigateur Web. Passez à la procédure suivante. (Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil >>> page 8)

Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil

Entrez les informations du compte et configurez l'appareil de façon à ce qu'il puisse accéder au service.

1

Enregistrement d'un compte

- 1 Avant de commencer à enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil pour savoir comment régler la date et l'heure.
- 2 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
- 3 Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran LCD de l'appareil. Veuillez prendre connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur `OK`.
- 7 Appuyez sur `Enregistrer/Supprimer un compte`.
- 8 Appuyez sur `Enregistrer un compte`.
- 9 Un message vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect. Appuyez sur `OK`.
- 10 Entrez l'ID provisoire. Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Un message d'erreur s'affiche si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID temporaire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID temporaire a expiré. Entrez l'ID temporaire correctement ou effectuez une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID temporaire (voir *Demander un accès à Brother Web Connect* ►► page 6).

- 11 Un message vous invite à entrer le nom qui doit s'afficher à l'écran LCD pour le compte. Appuyez sur `OK`.
- 12 Entrez le nom à l'aide des boutons de l'écran LCD. Appuyez sur `OK`.

- 13 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez définir un code PIN pour le compte, appuyez sur `Oui`. Entrez ensuite un code à quatre chiffres et appuyez sur `OK`. (Le code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.)
 - Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur `Non`.
- 14 Un message vous demande si vous voulez enregistrer les informations de compte que vous venez d'entrer.
 - Appuyez sur `Oui` pour effectuer l'enregistrement.
 - Appuyez sur `Non` pour entrer à nouveau les informations. Retournez à l'étape 10.
- 15 L'enregistrement du compte est terminé.
Appuyez sur `OK`.
- 16 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer 10 comptes sur l'appareil.

Suppression d'un compte

- 1 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur `OK`. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 2 Choisissez le service désiré.
- 3 Appuyez sur `Enregistrer/Supprimer un compte`.
- 4 Appuyez sur `Supprimer un compte`.
- 5 Appuyez sur les comptes que vous voulez supprimer. Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
- 6 Appuyez sur `OK`.
- 7 Vous êtes invité à confirmer vos sélections.
Appuyez sur `Oui` pour effectuer la suppression.
- 8 La suppression des comptes est terminée.
Appuyez sur `OK`.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.


Configuration de Brother Web Connect (pour EVERNOTE®)

Procédure détaillée

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres.


Étape 1 : Créez un compte auprès d'EVERNOTE®. (➤➤ page 10)

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

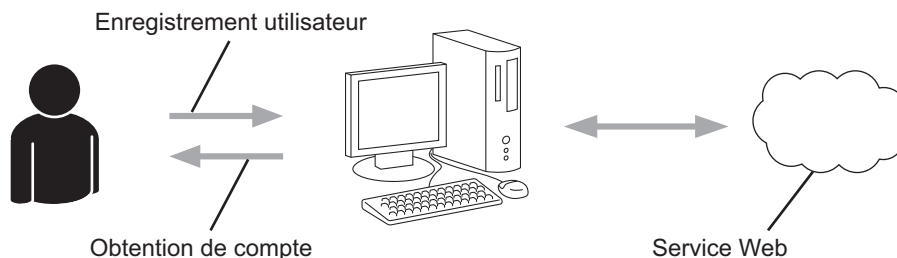

Étape 2 : Sur l'appareil, enregistrez les informations de compte requises pour accéder à EVERNOTE®. (➤➤ page 11)

Entrez les informations de courrier électronique sur l'appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

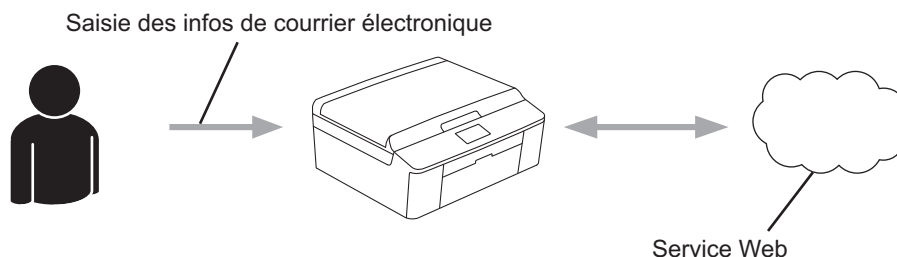

L'appareil peut à présent utiliser le service.

Créer un compte auprès d'EVERNOTE®

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte EVERNOTE®, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web d'EVERNOTE® et créer un compte. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Passez à la procédure suivante. (*Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil* ➤➤ page 11)

Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil

Entrez les informations du compte et configurez l'appareil de façon à ce qu'il puisse accéder à EVERNOTE®.

Configurer les paramètres de courrier électronique sur l'appareil

Votre appareil communique avec EVERNOTE® par l'intermédiaire de la messagerie électronique. Cela signifie qu'avant de pouvoir utiliser la fonction EVERNOTE®, vous devez entrer des informations permettant à votre appareil d'envoyer des courriers électroniques. Vous pouvez généralement obtenir ces informations auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

REMARQUE

L'appareil ne prend pas en charge les serveurs de messagerie utilisant SSL ou TLS. Vous ne pouvez donc pas spécifier un serveur de messagerie qui utilise SSL ou TLS.

- 1 Avant de commencer à enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil pour savoir comment régler la date et l'heure.
- 2 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
- 3 Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran LCD de l'appareil. Veuillez prendre connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 5 Choisissez EVERNOTE®.
- 6 Si des informations relatives à votre adresse e-mail EVERNOTE® spécifiée s'affichent, appuyez sur `OK`.
- 7 Appuyez sur `Enregistrer/Supprimer un compte`.
Si vous enregistrez un compte pour la première fois, ou si aucun compte n'est actuellement enregistré, passez à l'étape 8.
Si vous avez déjà enregistré un compte, appuyez sur `Modifier les paramètres e-mail` et passez à l'étape 9.
- 8 Un message s'affiche pour vous inviter à configurer les paramètres du serveur de messagerie. Appuyez sur `OK`.

- 9 Choisissez le paramètre que vous souhaitez modifier et configurez-le. Dans `Adresse mail`, entrez l'adresse électronique du compte que l'appareil doit utiliser. Appuyez sur `OK`.
- 10 Dans `Serveur SMTP`, entrez l'adresse du serveur SMTP (par exemple « `mailhost.brothermail.net` » ou « `192.000.000.001` »). Appuyez sur `OK`.
- 11 Dans `Port SMTP`, entrez le numéro du port SMTP. Appuyez sur `OK`.
- 12 Dans `Auth.pour SMTP`, entrez la méthode d'authentification SMTP. Le paramètre que vous choisissez ici dépend de votre fournisseur d'accès Internet :
 - Si votre fournisseur d'accès Internet **n'utilise pas l'authentification**, choisissez `Aucun`, puis appuyez sur `OK`.
Vous avez fini d'entrer les informations et vous êtes prêt à enregistrer votre compte EVERNOTE®. Appuyez sur `OK` puis passez à l'étape 21.
 - Si votre fournisseur d'accès Internet utilise l'**authentification SMTP**, choisissez `SMTP-AUTH`, puis appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 13.
 - Si votre fournisseur d'accès Internet utilise l'**authentification POP avant SMTP**, choisissez `POP avant SMTP`, puis appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 16.
- 13 Dans `Nom de compte`, entrez le nom de votre compte de messagerie. Appuyez sur `OK`.
- 14 Dans `Mot de passe`, entrez le mot de passe de votre compte de messagerie, puis appuyez sur `OK`.
Vous avez fini d'entrer les informations et vous êtes prêt à enregistrer votre compte EVERNOTE®. Appuyez sur `OK` puis passez à l'étape 21.
- 15 Dans `Serveur POP3`, entrez l'adresse du serveur POP3 (par exemple « `mailhost.brothermail.net` » ou « `192.000.000.001` »). Appuyez sur `OK`.
- 16 Dans `Port POP3`, entrez le numéro du port POP3. Appuyez sur `OK`.
- 17 Dans `Nom bal`, entrez le nom de la boîte aux lettres. Appuyez sur `OK`.
- 18 Dans `Mot passe bal`, entrez le mot de passe de la boîte aux lettres. Appuyez sur `OK`.
- 19 Dans `APOP`, activez **APOP (Authenticated Post Office Protocol)** `Activé` ou `Désactivé` selon la configuration exigée par votre fournisseur d'accès.

20 Appuyez sur **OK**.
Vous avez fini d'entrer les informations et vous êtes prêt à enregistrer votre compte EVERNOTE®. Appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 21.

21 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous enregistrez un compte pour la première fois, ou si aucun compte n'est actuellement enregistré, passez à l'étape 6 dans *Enregistrement d'un compte*.
- Si vous avez déjà enregistré un compte et que vous souhaitez terminer la configuration, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Enregistrement d'un compte

1 Appuyez sur **Web** sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur **OK**. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

2 Choisissez **EVERNOTE®**.

3 Appuyez sur **Enregistrer/Supprimer un compte**.
Si vous enregistrez un compte pour la première fois, ou si aucun compte n'est actuellement enregistré, un message vous invite à configurer les paramètres du serveur de messagerie. Allez à l'étape 8 dans *Configurer les paramètres de courrier électronique sur l'appareil*.

4 Appuyez sur **Enregistrer un compte**.

5 Un message vous invite à saisir l'adresse électronique de destination.
Appuyez sur **OK**.

6 Entrez l'adresse électronique de destination.
Appuyez sur **OK**.

7 Un message vous invite à entrer le nom qui doit s'afficher à l'écran LCD pour le compte.
Appuyez sur **OK**.

8 Entrez le nom à l'aide des boutons de l'écran LCD.
Appuyez sur **OK**.

9 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez définir un code PIN pour le compte, appuyez sur **Oui**. Entrez ensuite un code à quatre chiffres et appuyez sur **OK**. (Le code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.)
- Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur **Non**.

- 10 Un message vous demande si vous voulez enregistrer les informations de compte que vous venez d'entrer.
 - Appuyez sur **Oui** pour effectuer l'enregistrement.
 - Appuyez sur **Non** pour entrer à nouveau les informations. Retournez à l'étape 6.
- 11 L'enregistrement du compte est terminé.
Appuyez sur **OK**.
- 12 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer 10 comptes sur l'appareil.

Suppression d'un compte

- 1 Appuyez sur **Web** sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur **OK**. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Choisissez **EVERNOTE®**.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer/Supprimer un compte**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Supprimer un compte**.
- 5 Appuyez sur **Supprimer un compte**.
- 6 Appuyez sur les comptes que vous voulez supprimer. Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Vous êtes invité à confirmer vos sélections.
Appuyez sur **Oui** pour effectuer la suppression.
- 9 La suppression des comptes est terminée.
Appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Modifier l'adresse électronique de destination

- 1 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur `OK`. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 2 Choisissez `EVERNOTE®`.
- 3 Appuyez sur `Enregistrer/Supprimer un compte`.
- 4 Appuyez sur `Modifier l'adresse de destination`.
- 5 Un message vous invite à choisir le compte sur lequel l'adresse électronique de destination que vous souhaitez modifier est enregistrée.
Appuyez sur `OK`.
- 6 Choisissez le compte.
- 7 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur `OK`.
- 8 Modifiez l'adresse électronique de destination et appuyez sur `OK`.
- 9 Vous êtes invité à confirmer votre modification.
Appuyez sur `Oui` pour confirmer.
- 10 La modification de l'adresse électronique est terminée.
Appuyez sur `OK`.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Téléchargement et impression d'images

Les images qui ont été chargées sur le service peuvent être téléchargées directement sur l'appareil, puis être imprimées. Les images que d'autres utilisateurs ont chargées pour les partager peuvent aussi être téléchargées, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher les images publiques. Lorsque vous accédez à un service en tant qu'invité, vous pouvez voir les images que leur propriétaire a rendues publiques (c.-à-d. que leur visualisation n'est pas restreinte).

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge : *Services accessibles* >> page 1.

- 1 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur `OK`. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 2 Choisissez le service désiré.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez vous connecter au service à l'aide de votre compte, appuyez sur `▲` ou `▼` afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Passez à l'étape 4.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur `▼` pour afficher `Utiliser service comme util. invité`, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 5.
- 4 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur `OK`.
- 5 Appuyez sur `Tél. vers impr.`
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 6.
 - Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, passez à l'étape 7.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour `PICASA Web Albums™`, `FLICKR®` et `Facebook`)
 - Pour télécharger vos propres images depuis le service, appuyez sur `Votre album`. Passez à l'étape 8.
 - Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur `Album d'un autre utilisateur`. Passez à l'étape 7.

(Pour GOOGLE DRIVE™ et Box)

- Passez à l'étape 8.

REMARQUE

Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.

2

- 7 À l'aide des boutons de l'écran LCD, entrez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur OK.

REMARQUE

Selon le service, il se peut que vous deviez sélectionner le nom de compte dans une liste d'autres utilisateurs qui est affichée.

- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient stockées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez *Afficher les photos non triées* pour choisir vos propres images non enregistrées dans des albums. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas stockées dans un album.
- 9 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image sur l'écran LCD, puis appuyez sur OK.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à imprimer. (Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images.)
- 10 Après avoir sélectionné toutes les images, appuyez sur OK.
- 11 L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres d'impression, suivez les étapes ci-après (*Paramètres d'impression* >> page 17). Après avoir modifié les paramètres d'impression, passez à l'étape 12.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur OK.
- 12 Appuyez sur **Marche Couleur (Colour Start)** pour imprimer.
L'appareil commence à télécharger et à imprimer l'image.
- 13 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression. L'écran des paramètres d'impression s'affiche lorsque vous avez sélectionné les images à imprimer.

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher *Qualité d'impr.* sur l'écran des paramètres d'impression.

- 2 Appuyez sur `Qualité d'impr.`
- 3 Appuyez sur `Photo` ou sur `Normale`.
- 4 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur `OK`.

Format de papier

- 1 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Format de papier` sur l'écran des paramètres d'impression.
- 2 Appuyez sur `Format de papier`.
- 3 Appuyez sur le format de papier utilisé, `Letter`, `A4`, `10x15cm` ou `13x18cm`.
- 4 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur `OK`.

Type de papier

- 1 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Type de papier` sur l'écran des paramètres d'impression.
- 2 Appuyez sur `Type de papier`.
- 3 Appuyez sur le type de papier utilisé, `Papier normal`, `Pap.jet d'encre`, `Brother BP61`, `Brother BP71` ou `Autre - Glacé`.
- 4 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur `OK`.

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.

- 1 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Impr. ss bordure` sur l'écran des paramètres d'impression.
- 2 Appuyez sur `Impr. ss bordure`.
- 3 Appuyez sur `Activé` (ou sur `Désactivé`).
- 4 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur `OK`.

Téléchargement et enregistrement d'images sur une carte mémoire ou une clé USB connectée à votre appareil

Les fichiers JPEG peuvent être téléchargés depuis un service et enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les images que d'autres utilisateurs ont chargées pour les partager peuvent aussi être téléchargées, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher les images publiques. Lorsque vous accédez à un service en tant qu'invité, vous pouvez voir les images que leur propriétaire a rendues publiques (c.-à-d. que leur visualisation n'est pas restreinte).

Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire ou la mémoire flash USB.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge : *Services accessibles* >> page 1.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB est insérée dans l'appareil.
Si vous êtes en mode PhotoCapture Center™, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pour quitter le menu.
- 2 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur `OK`. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 3 Choisissez le service désiré.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez vous connecter au service à l'aide de votre compte, appuyez sur `▲` ou `▼` afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Passez à l'étape 5.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur `▼` pour afficher `Utiliser service comme util. invité`, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 6.
- 5 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur `OK`.
- 6 Appuyez sur `Tél. vers support`.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 7.
 - Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, passez à l'étape 8.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour Picasa Web Albums™, Flickr® et Facebook)

- Pour télécharger vos propres images depuis le service, appuyez sur `Votre album`. Passez à l'étape 9.

- Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur `Album autre utilis.` Passez à l'étape 8.

(Pour GOOGLE DRIVE™ et Box)

- Passez à l'étape 9.

REMARQUE

Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.

- 8 À l'aide des boutons de l'écran LCD, entrez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Selon le service, il se peut que vous deviez sélectionner le nom de compte dans une liste d'autres utilisateurs qui est affichée.

- 9 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient stockées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez `Afficher les photos non triées` pour choisir vos propres images non enregistrées dans des albums. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas stockées dans un album.
- 10 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image sur l'écran LCD, puis appuyez sur `OK`.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à télécharger. (Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images.)
- 11 Après avoir sélectionné toutes les images, appuyez sur `OK`.
- 12 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil commence à télécharger l'image.
- 13 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image enregistrée le 1^{er} juillet serait nommée `07010001.jpg`. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
 - Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER » qui se trouve au niveau racine du support.
-

Numérisation et chargement de documents

Les photos et images numérisées peuvent être directement chargées sur un service sans passer par un ordinateur.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge : *Services accessibles* >> page 1.

Pour Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Web** sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur **OK**. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Choisissez le service désiré.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 5 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Tél.** depuis **scanner**.
- 7 Si un écran vous invite à préciser le format de fichier de l'image à charger, choisissez le format de fichier désiré.

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est chargée sous la forme d'un fichier distinct.

- 8 L'écran des paramètres de numérisation s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres de numérisation, suivez les étapes ci-après (*Paramètres de numérisation* >> page 23). Après avoir modifié les paramètres de numérisation, passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **OK**.

- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et lance l'envoi.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 10.
- 10 Lorsque le message `Page suivante?` s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous ne voulez pas numériser d'autres pages, appuyez sur `Non`.
L'appareil commence à charger l'image.
 - Pour numériser d'autres pages, appuyez sur `Oui` et passez à l'étape 11.
- 11 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 10 et 11 pour chaque page supplémentaire.)
- 12 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherMFC ».
 - Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.
-

Pour EVERNOTE®

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur `Web` sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur `OK`. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 3 Choisissez EVERNOTE®.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 5 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur `OK`.
- 6 Appuyez sur `Tél. depuis scanner`.
- 7 Sélectionnez le format de fichier à utiliser pour l'image. L'image sera numérisée et envoyée au service en utilisant le format de fichier spécifié.

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est chargée sous la forme d'un fichier distinct.

- 8 L'écran des paramètres de numérisation s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres de numérisation, suivez les étapes ci-après (*Paramètres de numérisation* >> page 23). Après avoir modifié les paramètres de numérisation, passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur OK.
- 9 Entrez l'objet du courrier électronique à l'aide des boutons de l'écran LCD, puis appuyez sur OK. L'image est envoyée au service en utilisant l'objet du courrier comme nom du contenu.
- 10 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et lance l'envoi.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 11.
- 11 Lorsque le message *Page suivante?* s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous ne voulez pas numériser d'autres pages, appuyez sur Non.
L'appareil commence à charger l'image.
 - Pour numériser d'autres pages, appuyez sur Oui et passez à l'étape 12.
- 12 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 11 et 12 pour chaque page supplémentaire.)
- 13 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web d'EVERNOTE®.

Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation. L'écran des paramètres de numérisation s'affiche avant que vous ne numérisez les documents à envoyer.

Qualité de numérisation

- 1 Appuyez sur *Qualité numéris.* dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez la qualité de numérisation, Couleur 600 ppp, Couleur 300 ppp, Couleur 200 ppp, Couleur 100 ppp, Monochrome 300 ppp, Monochrome 200 ppp **ou** Monochrome 100 ppp.

Chargement

- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est chargée sous la forme d'un fichier distinct.

Format de numérisation

- 1 Appuyez sur **Format numéris.** dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Appuyez sur **Letter** ou sur **A4**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **OK**.

Chargement d'images enregistrées sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Les images enregistrées sur un support connecté à l'appareil peuvent être chargées directement sur un service.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge : *Services accessibles* >> page 1.

Pour Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® et Box

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB est insérée dans l'appareil. Si vous êtes en mode PhotoCapture Center™, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pour quitter le menu.
- 2 Appuyez sur **Web** sur l'écran LCD de l'appareil. Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur **OK**. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Choisissez le service désiré.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 5 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Tél. depuis support**.
- 7 Appuyez sur la vignette de l'image désirée. Confirmez l'image sur l'écran LCD, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à charger.
- 8 Après avoir sélectionné toutes les images, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**. L'appareil commence à charger l'image.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherMFC ».
- Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.

Pour EVERNOTE®

3

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB est insérée dans l'appareil.
Si vous êtes en mode PhotoCapture Center™, appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pour quitter le menu.
- 2 Appuyez sur **Web** sur l'écran LCD de l'appareil.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent, appuyez sur **OK**. Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Choisissez EVERNOTE®.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 5 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Tél. depuis support**.
- 7 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image sur l'écran LCD, puis appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à charger.
- 8 Après avoir sélectionné toutes les images, appuyez sur **OK**.
- 9 Entrez l'objet du courrier électronique à l'aide des boutons de l'écran LCD, puis appuyez sur **OK**. L'image est envoyée au service en utilisant l'objet du courrier comme nom du contenu.
- 10 Appuyez sur **Marche Mono (Mono Start)** ou sur **Marche Couleur (Colour Start)**.
L'appareil commence à charger l'image.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web d'EVERNOTE®.

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Si une erreur se produit, votre appareil affichera un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

| Message d'erreur | Cause | Action |
|--|---|---|
| Échec connexion réseau. Vérifiez que la connexion est correcte. | L'appareil n'est pas connecté à un réseau. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. ■ Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. |
| Echec de la connexion au serveur Brother. Vérifiez les param. réseau. | <p>Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.</p> <p>Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects, ou réessayez plus tard. ■ Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. |
| Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorrectes. | Les paramètres de date et d'heure sont incorrects. | Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, le paramètre de date et d'heure peut être erroné. |
| Authentification non valide Renvoyez l'ID provisoire et réenregistrez le compte. | Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides. | <p>Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID temporaire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil. (<i>Demander un accès à Brother Web Connect</i> >> page 6 et <i>Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil</i> >> page 8)</p> |

Dépistage des pannes

| Message d'erreur | Cause | Action |
|--|--|---|
| Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier. | L'un des problèmes suivants a été rencontré dans le fichier que vous tentez de charger : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. ■ Le type de fichier n'est pas pris en charge. ■ Le fichier est endommagé. | Le fichier est inutilisable. |
| Service provisoirement indisponible. Réessayez ultérieurement. | Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant. | Réessayez plus tard. Tentez d'accéder au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est disponible. |
| Code PIN incorrect. Entrez correctement le code PIN. | Le code PIN enregistré sur l'appareil est incorrect. Le code PIN est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil. | Entrez le code PIN correct. |
| ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission. | L'ID provisoire qui a été entré est incorrect. | Entrez l'ID provisoire correct. |
| | L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures. | Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID temporaire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil. (Demander un accès à Brother Web Connect >> page 6 et Enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil >> page 8) |
| Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre. | Le nom entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré. | Entrez un nom d'affichage différent. |
| Qté max de comptes atteinte Réessayez après avoir supprimé les comptes inutiles. | Le nombre maximal de comptes (10) enregistrés est atteint. | Essayez à nouveau après avoir supprimé les comptes inutiles. |

brother[®]

**Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com