

Web Connect Anleitung



Zutreffende Modelle

Dieses Benutzerhandbuch gilt für die folgenden Modelle:

MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch wird das folgende Symbol verwendet:

HINWEIS	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
----------------	--

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Das Yahoo!-Logo, FLICKR und das FLICKR-Logo sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa und Picasa Web Albums sind Warenzeichen von Google, Inc. Die Verwendung dieser Warenzeichen bedarf der Erlaubnis durch Google Permissions.

EVERNOTE und das Evernote Elephant-Logo sind Warenzeichen der Evernote Corporation und werden unter Lizenz verwendet.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Inc., das in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Alle Firmen, deren Software-Namen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

WICHTIGER HINWEIS

- Rufen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> auf und klicken Sie auf Handbücher, um die anderen Handbücher herunterzuladen.
- Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.
- Für Benutzer von DCP-Geräten: Dieses Handbuch gilt sowohl für MFC- als auch für DCP-Modelle. Wenn in diesem Benutzerhandbuch „MFC-xxxx“ steht, gilt die Beschreibung auch für „DCP-xxxx“.


©2013 Brother Industries, Ltd.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
	Die Funktion Brother Web Connect	1
	Zugängliche Dienste	1
	Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect	3
	Dienstkonto	3
	Internetverbindung	3
	Installation der MFL-Pro Suite	3
	Brother Web Connect einrichten (für Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box)	5
	Schritt-für-Schritt-Übersicht	5
	Für jeden der gewünschten Dienste ein Konto erstellen	6
	Zugriff über Brother Web Connect beantragen	6
	Konten am Gerät registrieren und löschen	8
	Brother Web Connect einrichten (für Evernote®)	11
	Schritt-für-Schritt-Übersicht	11
	Konto bei Evernote® erstellen	11
	Konten am Gerät registrieren und löschen	12
2	Herunterladen	17
	Bilder herunterladen und drucken	17
	Druckeinstellungen	18
	Bilder herunterladen und auf einer eingesetzten Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern	20
3	Hochladen	22
	Dokumente scannen und hochladen	22
	Für Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box	22
	Für Evernote®	23
	Scaneinstellungen	24
	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick gespeicherte Bilder hochladen	26
	Für Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box	26
	Für Evernote®	27
A	Problemlösung	28
	Fehlermeldungen	28

Die Funktion Brother Web Connect

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. Ihr Brother-Gerät kann Bilder scannen und zu diesen Diensten hochladen. Außerdem kann es Bilder ausdrucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden.

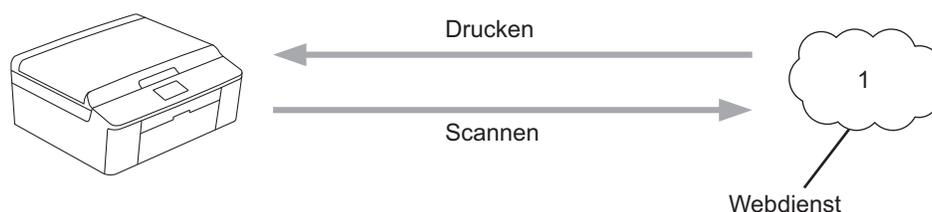

1 Fotos und Dokumente

Zugängliche Dienste

Auf die folgenden Dienste können Sie über Ihr Brother-Gerät zugreifen.

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ ist ein Dienst zur Freigabe von Fotos im Internet. Die Bilder können hochgeladen, in Alben organisiert und für andere Nutzer freigegeben werden.

Internetadresse: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ ist ein Dienst für die Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten im Internet.

Internetadresse: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

Flickr® ist ein Dienst zur Freigabe von Fotos im Internet. Die Bilder können hochgeladen, in Alben organisiert und für andere Nutzer freigegeben werden.

Internetadresse: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook ist ein soziales Netzwerk, über das ebenfalls Bilder hochgeladen und für andere Nutzer freigegeben werden können.

Internetadresse: <http://www.facebook.com/>

■ Evernote®

Evernote® ist ein Dienst zum Speichern und Verwalten von Dateien im Internet.

Internetadresse: <http://www.evernote.com/>

■ **Dropbox**

Dropbox ist ein Dienst zum Speichern, Freigeben und Synchronisieren von Dateien im Internet.

Internetadresse: <http://www.dropbox.com/>

■ **SkyDrive®**

SkyDrive® ist ein Dienst zum Speichern, Freigeben und Verwalten von Dateien im Internet.

Internetadresse: <http://skydrive.live.com/>

■ **Box**

Box ist ein Dienst für die Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten im Internet.

Internetadresse: <http://www.box.com/>

Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie auf der Internetseite des entsprechenden Dienstes.

In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen angegeben, die mit den jeweiligen Funktionen von Brother Web Connect verwendet werden können.

Zugängliche Dienste	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™	EVERNOTE®	Dropbox SkyDrive®	Box
Bilder herunterladen und drucken	JPEG	JPEG, PDF	—	—	JPEG, PDF
Bilder herunterladen und auf einem Speichermedium speichern	JPEG	JPEG	—	—	JPEG
Gescannte Bilder hochladen	JPEG	JPEG, PDF	JPEG ¹ , PDF ¹	JPEG, PDF	JPEG, PDF
Auf einem Speichermedium gespeicherte Bilder hochladen	JPEG	JPEG	JPEG ¹	JPEG	JPEG

¹ Sie können Bilder zu einem Dienst hochladen, indem Sie E-Mail-Nachrichten an die E-Mail-Adresse senden, die vom entsprechenden Dienst bereitgestellt wurde.

Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect

Dienstkonto

Um Brother Web Connect nutzen zu können, müssen Sie ein Konto beim gewünschten Dienst haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto.

Internetverbindung

Um Brother Web Connect nutzen zu können, muss Ihr Brother-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein, das entweder über eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung auf das Internet zugreift. Informationen zum richtigen Anschließen und Konfigurieren des Gerätes finden Sie in der Installationsanleitung.

Bei Netzwerken, die einen Proxy-Server verwenden, muss das Gerät ebenfalls für die Verwendung eines Proxy-Servers konfiguriert werden. (*Einstellungen des Proxy-Servers* ►► Seite 3)

HINWEIS

Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Vermittler zwischen Computern von Benutzern, die keinen direkten Zugriff auf das Internet haben, und dem Internet dient.

Installation der MFL-Pro Suite

Für die Erstinstallation von Brother Web Connect ist ein Computer erforderlich, der auf das Internet zugreift und auf dem die Brother MFL-Pro Suite installiert ist. Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung, um die MFL-Pro Suite (von der mitgelieferten Installations-CD-ROM) zu installieren und das Gerät so zu konfigurieren, dass über Ihr kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerk gedruckt werden kann.

Einstellungen des Proxy-Servers

Wenn das Netzwerk einen Proxy-Server verwendet, müssen die folgenden Informationen über den Proxy-Server am Gerät konfiguriert sein.

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Menü**.
- 2 Drücken Sie **Netzwerk**.
- 3 Drücken Sie **Einstellungen für Webverbindung**.
- 4 Drücken Sie **Proxy-Einstell.**

Einleitung

- 5 Drücken Sie `Proxy-Verbindung`.
- 6 Drücken Sie `Ein`.
- 7 Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten, und geben Sie dann die Proxy-Server-Informationen ein.
- 8 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.


Brother Web Connect einrichten (für Picasa Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box)

Schritt-für-Schritt-Übersicht

Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor.


Schritt 1: Erstellen Sie ein Konto beim gewünschten Dienst. (»» Seite 6)

Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

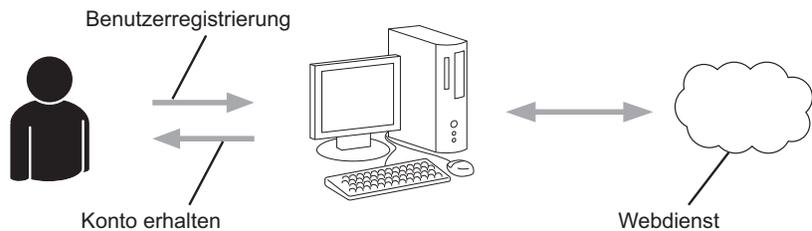


Schritt 2: Beantragen Sie Zugriff über Brother Web Connect. (»» Seite 6)

Beginnen Sie den Zugriff über Brother Web Connect über einen Computer und fordern Sie eine temporäre ID an.

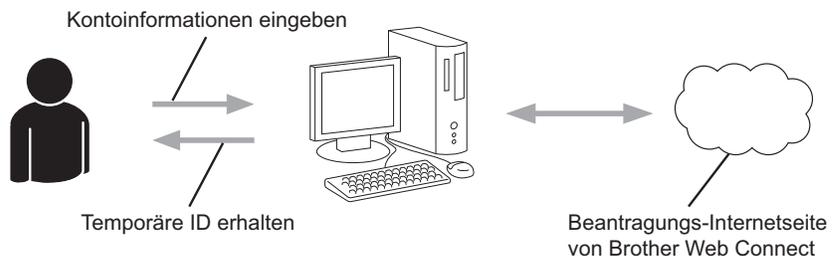

Schritt 3: Registrieren Sie die für den Zugriff auf die gewünschten Dienste erforderlichen Kontoinformationen am Gerät. (»» Seite 8)

Geben Sie die temporäre ID ein, um den Dienst am Gerät zu aktivieren. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, einen PIN-Code ein.

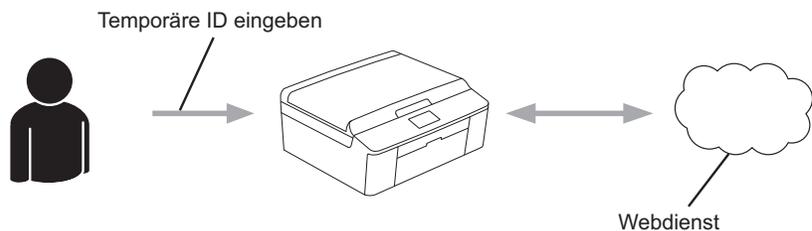

Das Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.

Für jeden der gewünschten Dienste ein Konto erstellen

Um mit Brother Web Connect auf einen Online-Dienst zugreifen zu können, müssen Sie bei diesem Online-Dienst ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. Melden Sie sich nach dem Erstellen eines Kontos an und nutzen Sie das Konto einmal mit einem Computer, bevor Sie die Funktion Brother Web Connect verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht mit Brother Web Connect auf den Dienst zugreifen.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. (*Zugriff über Brother Web Connect beantragen* ►► Seite 6)

HINWEIS

Wenn Sie den Dienst als Gast nutzen, brauchen Sie kein Konto zu erstellen. Nicht alle Dienste können als Gast genutzt werden. Wenn der Dienst, den Sie nutzen möchten, diese Option nicht bietet, müssen Sie ein Konto erstellen.

Zugriff über Brother Web Connect beantragen

Um Brother Web Connect für den Zugriff auf Online-Dienste zu nutzen, müssen Sie zunächst über den Computer, auf dem die Brother MFL-Pro Suite installiert ist, den Zugriff über Brother Web Connect beantragen.

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Rufen Sie die Beantragungs-Internetseite von Brother Web Connect auf.

■ Windows®

Wenn die MFL-Pro Suite bereits installiert ist, wählen Sie **Start / Alle Programme / Brother / MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen des Modells) / **Brother Web Connect**.

Der Internetbrowser wird gestartet und ruft die Beantragungs-Internetseite auf.

Sie können die Seite auch direkt aufrufen, indem Sie „<http://bwc.brother.com>“ in die Adressleiste des Internetbrowsers eingeben.

■ Macintosh


Wenn die MFL-Pro Suite bereits installiert ist, doppelklicken Sie auf **Macintosh HD** (Startdiskette) / **Library / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

Der Internetbrowser wird gestartet und ruft die Beantragungs-Internetseite auf.

Sie können die Seite folgendermaßen auch direkt aufrufen:

- Von der mitgelieferten Installations-CD-ROM
 - 1 Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf das **Brother-Support**-Symbol.
 - 2 Klicken Sie auf das **Brother Web Connect**-Symbol.
- Über Ihren Internetbrowser
Geben Sie „<http://bwc.brother.com>“ in die Adressleiste des Internetbrowsers ein.

3 Wählen Sie den gewünschten Dienst.

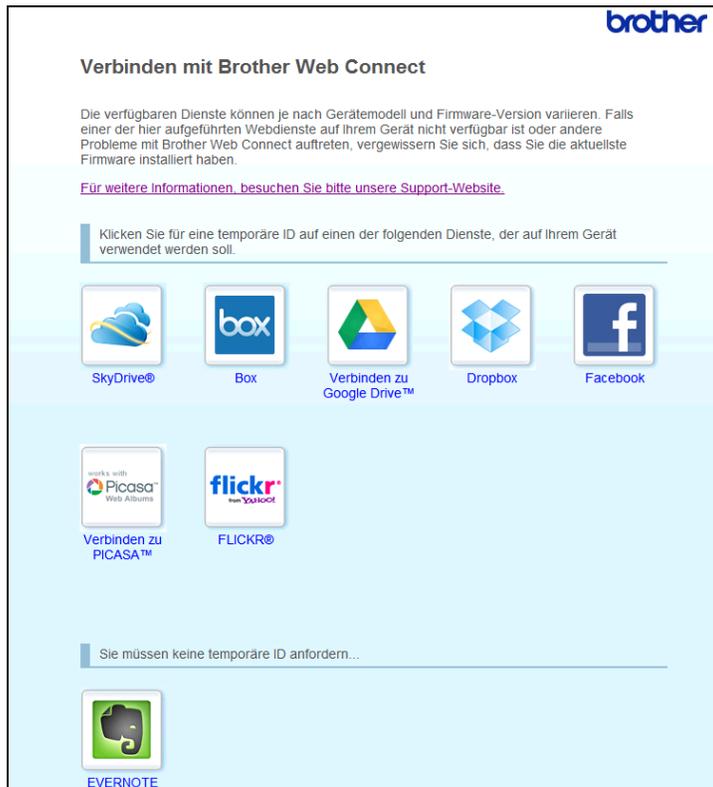

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und beantragen Sie Zugriff. Nach Abschluss wird Ihre temporäre ID angezeigt. Diese temporäre ID wird zur Registrierung von Konten am Gerät benötigt und sollte daher notiert werden. Die temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.



5 Schließen Sie den Internetbrowser. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. (Konten am Gerät registrieren und löschen ►► Seite 8)

Konten am Gerät registrieren und löschen

Geben Sie die Kontoinformationen ein und konfigurieren Sie das Gerät so, dass es auf den Dienst zugreifen kann.

1

Konto registrieren

- 1 Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Funktionstastenfeld des Gerätes die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum eingestellt sind. Anweisungen zum Einstellen der korrekten Uhrzeit und des korrekten Datums finden Sie in der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Installationsanleitung.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf `Web`.
- 3 Auf dem Display des Gerätes werden Informationen zur Internetverbindung angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.
- 4 Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie `Ja` oder `Nein`.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

- 5 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 6 Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie `OK`.
- 7 Drücken Sie `Konto registrieren/löschen`.
- 8 Drücken Sie `Konto registrieren`.
- 9 In einer Meldung werden Sie dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung von Zugriff über Brother Web Connect zugeteilt wurde. Drücken Sie `OK`.
- 10 Geben Sie die temporäre ID ein. Drücken Sie `OK`.

HINWEIS

Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff und fordern Sie eine neue temporäre ID an. (*Zugriff über Brother Web Connect beantragen* >> Seite 6)

- 11 In einer Meldung werden Sie dazu aufgefordert, für das Konto den Namen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll. Drücken Sie `OK`.

- 12 Geben Sie den Namen über die Tasten auf dem Display ein.
Drücken Sie **OK**.
- 13 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie für das Konto einen PIN-Code festlegen möchten, drücken Sie **Ja**. Geben Sie anschließend eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie **OK**. (Durch den PIN-Code wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.)
 - Wenn Sie keinen PIN-Code festlegen möchten, drücken Sie **Nein**.
- 14 Es erscheint die Frage, ob Sie die eingegebenen Kontoinformationen registrieren möchten.
 - Drücken Sie zum Registrieren **Ja**.
 - Drücken Sie **Nein**, um die Informationen erneut einzugeben. Gehen Sie zurück zu Schritt 10.
- 15 Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen.
Drücken Sie **OK**.
- 16 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

Am Gerät können bis zu 10 Konten registriert werden.

Konto löschen

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 2 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 3 Drücken Sie **Konto registrieren/löschen**.
- 4 Drücken Sie **Konto löschen**.
- 5 Drücken Sie auf die Konten, die Sie löschen möchten. Die ausgewählten Konten werden durch Häkchen gekennzeichnet.
- 6 Drücken Sie **OK**.
- 7 Es erscheint die Aufforderung zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
Drücken Sie zum Löschen **Ja**.

Einleitung

- 8 Das Löschen der Konten ist abgeschlossen.
Drücken Sie OK.
- 9 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.


Brother Web Connect einrichten (für EVERNOTE®)

Schritt-für-Schritt-Übersicht

Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor.


Schritt 1: Erstellen Sie ein Konto bei EVERNOTE®. (➤➤ Seite 11)

Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

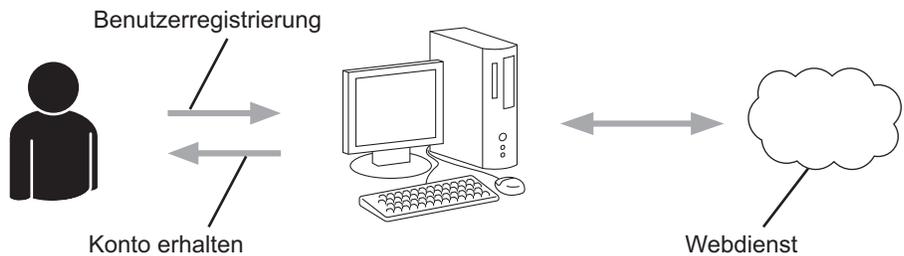

Schritt 2: Registrieren Sie die für den Zugriff auf EVERNOTE® erforderlichen Kontoinformationen am Gerät. (➤➤ Seite 12)

Geben Sie die E-Mail-Informationen am Gerät ein. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, einen PIN-Code ein.

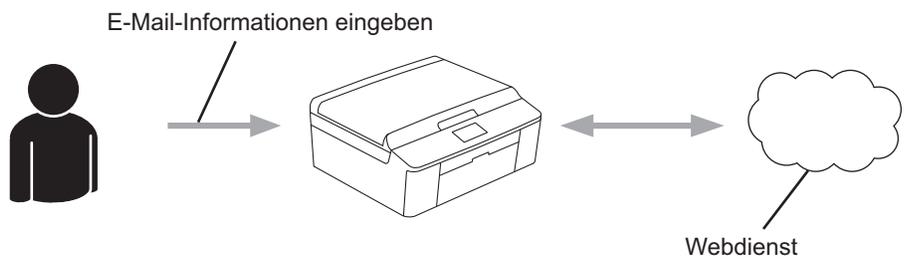

OK! Das Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.

Konto bei EVERNOTE® erstellen

Um mit Brother Web Connect auf einen Online-Dienst zugreifen zu können, müssen Sie bei diesem Online-Dienst ein Konto haben. Wenn Sie noch nicht über ein EVERNOTE®-Konto verfügen, rufen Sie die EVERNOTE®-Internetseite über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. Melden Sie sich nach dem Erstellen eines Kontos an und nutzen Sie das Konto einmal mit einem Computer, bevor Sie die Funktion Brother Web Connect verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht mit Brother Web Connect auf den Dienst zugreifen.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. (*Konten am Gerät registrieren und löschen* ➤➤ Seite 12)

Konten am Gerät registrieren und löschen

Geben Sie die Kontoinformationen ein und konfigurieren Sie das Gerät so, dass es auf EVERNOTE® zugreifen kann.

E-Mail-Einstellungen am Gerät konfigurieren

Das Gerät kommuniziert über E-Mail mit EVERNOTE®. Bevor Sie die EVERNOTE®-Funktion verwenden können, müssen Sie daher einige Informationen eingeben, damit das Gerät E-Mails senden kann. Diese Informationen erhalten Sie normalerweise von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP).

HINWEIS

Das Gerät unterstützt keine E-Mail-Server, die SSL oder TLS verwenden. Daher ist es nicht möglich, einen E-Mail-Server anzugeben, der SSL oder TLS verwendet.

- 1 Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Funktionstastenfeld des Gerätes die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum eingestellt sind. Anweisungen zum Einstellen der korrekten Uhrzeit und des korrekten Datums finden Sie in der im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Installationsanleitung.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf `Web`.
- 3 Auf dem Display des Gerätes werden Informationen zur Internetverbindung angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.
- 4 Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie `Ja` oder `Nein`.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

- 5 Wählen Sie EVERNOTE®.
- 6 Wenn Informationen zu der von Ihnen angegebenen EVERNOTE®-E-Mail-Adresse angezeigt werden, drücken Sie `OK`.
- 7 Drücken Sie `Konto registrieren/löschen`.
Wenn Sie ein Konto erstmalig registrieren oder wenn derzeit keine Konten registriert sind, gehen Sie zu Schritt 8.
Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben, drücken Sie `E-Mail-Einstellungen bearbeiten` und gehen Sie zu Schritt 9.
- 8 In einer Meldung werden Sie dazu aufgefordert, die E-Mail-Servereinstellungen zu konfigurieren. Drücken Sie `OK`.

- 9 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und konfigurieren Sie diese. Geben Sie in `Mail-Adresse` die E-Mail-Adresse für das Konto ein, das vom Gerät verwendet werden soll.
Drücken Sie `OK`.
- 10 Geben Sie in `SMTP-Server` die SMTP-Serveradresse ein (z. B. „`mailhost.brothermail.net`“ oder „`192.000.000.001`“).
Drücken Sie `OK`.
- 11 Geben Sie in `SMTP-Port` die SMTP-Portnummer ein.
Drücken Sie `OK`.
- 12 Geben Sie in `Auth. für SMTP` die SMTP-Authentifizierungsmethode ein. Die hier von Ihnen gewählte Einstellung ist von Ihrem Internetdienstanbieter abhängig:
 - Wenn Ihr Internetdienstanbieter **keine Authentifizierung verwendet**, wählen Sie `Keine` und drücken Sie dann `OK`.
Sie haben jetzt alle Informationen eingegeben und können Ihr EVERNOTE®-Konto registrieren. Drücken Sie `OK` und gehen Sie dann zu Schritt 21.
 - Wenn Ihr Internetdienstanbieter **SMTP-Authentifizierung** verwendet, wählen Sie `SMTP-Auth` und drücken Sie dann `OK`. Gehen Sie zu Schritt 13.
 - Wenn Ihr Internetdienstanbieter **POP-vor-SMTP-Authentifizierung** verwendet, wählen Sie `POP vor SMTP` und drücken Sie dann `OK`. Gehen Sie zu Schritt 15.
- 13 Geben Sie in `Kontoname` den Namen für Ihr E-Mail-Konto ein.
Drücken Sie `OK`.
- 14 Geben Sie in `Kontokennwort` das Kennwort für Ihr E-Mail-Konto ein und drücken Sie dann `OK`.
Sie haben jetzt alle Informationen eingegeben und können Ihr EVERNOTE®-Konto registrieren. Drücken Sie `OK` und gehen Sie dann zu Schritt 21.
- 15 Geben Sie in `POP3-Server` die POP3-Serveradresse ein (z. B. „`mailhost.brothermail.net`“ oder „`192.000.000.001`“).
Drücken Sie `OK`.
- 16 Geben Sie in `POP3-Port` die POP3-Portnummer ein.
Drücken Sie `OK`.
- 17 Geben Sie in `Postfach-Name` den Namen für das Postfach ein.
Drücken Sie `OK`.
- 18 Geben Sie in `Postfach-Kennw` das Kennwort für das Postfach ein.
Drücken Sie `OK`.
- 19 Stellen Sie in `APOP` für APOP (Authenticated Post Office Protocol) `Aus` oder `Ein` ein, abhängig von den Anforderungen Ihres Internetdienstanbieters.

- 20 Drücken Sie **OK**.
Sie haben jetzt alle Informationen eingegeben und können Ihr EVERNOTE®-Konto registrieren.
Drücken Sie **OK** und gehen Sie dann zu Schritt 21.

- 21 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn Sie ein Konto erstmalig registrieren oder wenn derzeit keine Konten registriert sind, gehen Sie zu Schritt 6 in *Konto registrieren*.
 - Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben und die Einstellung beenden möchten, drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

Konto registrieren

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 2 Wählen Sie **EVERNOTE®**.
- 3 Drücken Sie **Konto registrieren/löschen**.
Wenn Sie ein Konto erstmalig registrieren oder wenn derzeit keine Konten registriert sind, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die E-Mail-Servereinstellungen zu konfigurieren. Gehen Sie zu Schritt 8 in *E-Mail-Einstellungen am Gerät konfigurieren*.
- 4 Drücken Sie **Konto registrieren**.
- 5 In einer Meldung werden Sie aufgefordert, die Ziel-E-Mail-Adresse einzugeben.
Drücken Sie **OK**.
- 6 Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse ein.
Drücken Sie **OK**.
- 7 In einer Meldung werden Sie dazu aufgefordert, für das Konto den Namen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll.
Drücken Sie **OK**.
- 8 Geben Sie den Namen über die Tasten auf dem Display ein.
Drücken Sie **OK**.
- 9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn Sie für das Konto einen PIN-Code festlegen möchten, drücken Sie **Ja**. Geben Sie anschließend eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie **OK**. (Durch den PIN-Code wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.)

- Wenn Sie keinen PIN-Code festlegen möchten, drücken Sie **Nein**.

- 10 Es erscheint die Frage, ob Sie die eingegebenen Kontoinformationen registrieren möchten.
 - Drücken Sie zum Registrieren **Ja**.
 - Drücken Sie **Nein**, um die Informationen erneut einzugeben. Gehen Sie zurück zu Schritt 6.
- 11 Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen.
Drücken Sie **OK**.
- 12 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

Am Gerät können bis zu 10 Konten registriert werden.

Konto löschen

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 2 Wählen Sie **EVERNOTE®**.
- 3 Drücken Sie **Konto registrieren/löschen**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis **Konto löschen** angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie **Konto löschen**.
- 6 Drücken Sie auf die Konten, die Sie löschen möchten. Die ausgewählten Konten werden durch Häkchen gekennzeichnet.
- 7 Drücken Sie **OK**.
- 8 Es erscheint die Aufforderung zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
Drücken Sie zum Löschen **Ja**.
- 9 Das Löschen der Konten ist abgeschlossen.
Drücken Sie **OK**.
- 10 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

Ziel-E-Mail-Adresse bearbeiten

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 2 Wählen Sie **EVERNOTE®**.
- 3 Drücken Sie **Konto registrieren/löschen**.
- 4 Drücken Sie **Zieladresse bearbeiten**.
- 5 In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Konto auszuwählen, für das die Ziel-E-Mail-Adresse, die Sie bearbeiten möchten, registriert ist.
Drücken Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie das Konto aus.
- 7 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
- 8 Bearbeiten Sie die Ziel-E-Mail-Adresse und drücken Sie **OK**.
- 9 Es erscheint die Aufforderung zum Bestätigen Ihrer Änderung.
Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung.
- 10 Die Bearbeitung der E-Mail-Adresse ist abgeschlossen.
Drücken Sie **OK**.
- 11 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

Bilder herunterladen und drucken

Bilder, die zum Dienst hochgeladen wurden, können direkt auf das Gerät heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch von anderen Benutzern hochgeladene und freigegebene Bilder können heruntergeladen werden, sofern Sie zum Ansehen dieser Bilder berechtigt sind.

Bei einigen Diensten können Gastnutzer öffentliche Bilder ansehen. Wenn Sie auf diese Dienste als Gastnutzer zugreifen, können Sie Bilder ansehen, die der Besitzer öffentlich zugänglich gemacht hat (d.h. es sind keine Einschränkungen der Ansichtsberechtigung vorhanden).

Informationen zu Diensten und unterstützten Funktionen finden Sie unter: *Zugängliche Dienste* ►► Seite 1.

- 1 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf *Web*.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie *OK*. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie *Ja* oder *Nein*.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.

- 2 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich über Ihr Konto beim Dienst anmelden möchten, drücken Sie *▲* oder *▼*, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Gehen Sie zu Schritt 4.
 - Wenn Sie als Gastnutzer auf den Dienst zugreifen möchten, drücken Sie *▼*, bis *Service als Gastnutzen* angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugriff als Gastnutzer angezeigt werden, drücken Sie *OK*. Gehen Sie zu Schritt 5.
- 4 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie *OK*.
- 5 Drücken Sie *Downl.* z. *Drucken*.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie über Ihr Konto beim Dienst angemeldet sind, gehen Sie zu Schritt 6.
 - Wenn Sie als Gastnutzer auf den Dienst zugreifen, gehen Sie zu Schritt 7.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
(Für *PICASA Web Albums™*, *FLICKR®* und *Facebook*)
 - Um Ihre eigenen Bilder vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie *Ihr Album*. Gehen Sie zu Schritt 8.
 - Um Bilder anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie *Album eines anderen Benutzers*. Gehen Sie zu Schritt 7.

(Für GOOGLE DRIVE™ und Box)

- Gehen Sie zu Schritt 8.

HINWEIS

Um Bilder anderer Benutzer herunterladen zu können, müssen Sie über Zugriffsrechte verfügen, um die entsprechenden Alben oder Bilder anzusehen.

2

- 7 Geben Sie über die Tasten auf dem Display den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Bilder Sie herunterladen möchten.
Drücken Sie OK.

HINWEIS

Je nach Dienst müssen Sie möglicherweise den Kontonamen aus einer angezeigten Benutzerliste auswählen.

- 8 Drücken Sie ▲ oder ▼, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Bilder in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Bildern wählen Sie *Unsortierte Fotos zeigen aus*, um eigene Bilder auszuwählen, die nicht in Alben gespeichert sind. Die Bilder anderer Benutzer können nicht heruntergeladen werden, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.
- 9 Drücken Sie auf die Miniaturansicht des gewünschten Bildes.
Bestätigen Sie das Bild auf dem Display und drücken Sie OK.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Bilder ausgewählt haben, die Sie drucken möchten. (Sie können bis zu 10 Bilder auswählen.)
- 10 Wenn Sie alle Bilder ausgewählt haben, drücken Sie OK.
- 11 Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Ändern der Druckeinstellungen beachten Sie die folgenden Schritte (*Druckeinstellungen* ►► Seite 18). Nach dem Ändern der Druckeinstellungen gehen Sie zu Schritt 12.
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie OK.
- 12 Drücken Sie **Start Farbe (Colour Start)**, um zu drucken.
Das Gerät beginnt, das Bild herunterzuladen und auszudrucken.
- 13 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

Druckeinstellungen

Sie können die Druckeinstellungen ändern. Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt, wenn Sie die zu druckenden Bilder ausgewählt haben.

Druckqualität

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, bis auf dem Bildschirm für die Druckeinstellungen *Druckqualität* angezeigt wird.

- 2 Drücken Sie **Druckqualität**.
- 3 Drücken Sie **Foto** oder **Normal**.
- 4 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

Papierformat

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis auf dem Bildschirm für die Druckeinstellungen **Papierformat** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Papierformat**.
- 3 Drücken Sie auf das Papierformat, das Sie verwenden: **Letter**, **A4**, **10x15cm** oder **13x18cm**.
- 4 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

Papiertyp

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis auf dem Bildschirm für die Druckeinstellungen **Papiertyp** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Papiertyp**.
- 3 Drücken Sie auf den Papiertyp, den Sie verwenden: **Normalpapier**, **Inkjet-Papier**, **Brother BP61**, **Brother BP71** oder **Anderes Glanzp.**
- 4 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

Randloser Druck

Diese Funktion erweitert den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers herangedruckt werden kann.

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis auf dem Bildschirm für die Druckeinstellungen **Randloser Druck** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Randloser Druck**.
- 3 Drücken Sie **Aus** (oder **Ein**).
- 4 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

Bilder herunterladen und auf einer eingesetzten Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern

JPEG-Dateien können von einem Dienst heruntergeladen und direkt auf einem mit dem Gerät verbundenen Speichermedium gespeichert werden. Auch von anderen Benutzern hochgeladene und freigegebene Bilder können heruntergeladen werden, sofern Sie zum Ansehen dieser Bilder berechtigt sind.

Bei einigen Diensten können Gastnutzer öffentliche Bilder ansehen. Wenn Sie auf diese Dienste als Gastnutzer zugreifen, können Sie Bilder ansehen, die der Besitzer öffentlich zugänglich gemacht hat (d.h. es sind keine Einschränkungen der Ansichtsberechtigung vorhanden).

Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Informationen zu Diensten und unterstützten Funktionen finden Sie unter: *Zugängliche Dienste* ►► Seite 1.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in das Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie sich im Modus Speichermedium-Funktionen befinden, drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**, um das Menü zu schließen.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**. Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich über Ihr Konto beim Dienst anmelden möchten, drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Gehen Sie zu Schritt 5.
 - Wenn Sie als Gastnutzer auf den Dienst zugreifen möchten, drücken Sie **▼**, bis **Service als Gastnutzen** angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugriff als Gastnutzer angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 6.
- 5 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Downl. Speichern**. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie über Ihr Konto beim Dienst angemeldet sind, gehen Sie zu Schritt 7.
 - Wenn Sie als Gastnutzer auf den Dienst zugreifen, gehen Sie zu Schritt 8.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
(Für Picasa Web Albums™, Flickr® und Facebook)

- Um Ihre eigenen Bilder vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie **Ihr Album**. Gehen Sie zu Schritt 9.
- Um Bilder anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie **Album and. Benutzer**. Gehen Sie zu Schritt 8.

(Für GOOGLE DRIVE™ und Box)

- Gehen Sie zu Schritt 9.

HINWEIS

Um Bilder anderer Benutzer herunterladen zu können, müssen Sie über Zugriffsrechte verfügen, um die entsprechenden Alben oder Bilder anzusehen.

- 8 Geben Sie über die Tasten auf dem Display den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Bilder Sie herunterladen möchten.
Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Je nach Dienst müssen Sie möglicherweise den Kontonamen aus einer angezeigten Benutzerliste auswählen.

- 9 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Bilder in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Bildern wählen Sie **Unsortierte Fotos zeigen aus**, um eigene Bilder auszuwählen, die nicht in Alben gespeichert sind. Die Bilder anderer Benutzer können nicht heruntergeladen werden, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.
- 10 Drücken Sie auf die Miniaturansicht des gewünschten Bildes.
Bestätigen Sie das Bild auf dem Display und drücken Sie **OK**.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Bilder ausgewählt haben, die Sie herunterladen möchten.
(Sie können bis zu 10 Bilder auswählen.)
- 11 Wenn Sie alle Bilder ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.
- 12 Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**.
Das Gerät beginnt, das Bild herunterzuladen.
- 13 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

- Heruntergeladene Dateien erhalten einen neuen Namen auf Grundlage des aktuellen Datums. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli gespeichert wird, 07010001.jpg genannt. Beachten Sie, dass das Datumsformat im Dateinamen auch von der Einstellung der Region abhängig ist.
 - Bilder werden im Ordner „BROTHER“ gespeichert, der sich auf der Stammebene des Speichermediums befindet.
-

Dokumente scannen und hochladen

Gescannte Fotos und Bilder können ohne Verwendung eines Computers direkt zu einem Dienst hochgeladen werden.

Informationen zu Diensten und unterstützten Funktionen finden Sie unter: *Zugängliche Dienste* >> Seite 1.

Für Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box

- 1 Legen Sie Ihr Dokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf *Web*.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie *OK*. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie *Ja* oder *Nein*.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 4 Drücken Sie *▲* oder *▼*, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
- 5 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie *OK*.
- 6 Drücken Sie *Upload von Scanner*.
- 7 Wenn Sie aufgefordert werden, das Dateiformat des Bildes, das hochgeladen werden soll, anzugeben, wählen Sie das gewünschte Dateiformat.

HINWEIS

Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien steht Schwarzweiß-Scannen nicht zur Verfügung, und jede Seite wird als einzelne Datei hochgeladen.

- 8 Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Ändern der Scaneinstellungen beachten Sie die folgenden Schritte (*Scaneinstellungen* >> Seite 24). Nach dem Ändern der Scaneinstellungen gehen Sie zu Schritt 9.
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie *OK*.

- 9 Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**.
Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden, scannt das Gerät nun das Dokument und beginnt, es hochzuladen.
Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, gehen Sie zu Schritt 10.
- 10 Wenn `Nächste Seite?` angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie keine weiteren Seiten scannen möchten, drücken Sie `Nein`.
Das Gerät beginnt, das Bild hochzuladen.
 - Wenn Sie mehrere Seiten scannen möchten, drücken Sie `Ja` und gehen Sie zu Schritt 11.
- 11 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.
Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**.
Das Gerät beginnt, die Seite zu scannen. (Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für jede weitere Seite.)
- 12 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

- Hochgeladene Bilder werden in einem Album mit dem Namen „From_BrotherMFC“ gespeichert.
 - Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Bilder, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.
-

Für EVERNOTE®

- 1 Legen Sie Ihr Dokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf `Web`.
Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie `OK`. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
Drücken Sie `Ja` oder `Nein`.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

- 3 Wählen Sie EVERNOTE®.
- 4 Drücken Sie `▲` oder `▼`, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
- 5 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie `OK`.
- 6 Drücken Sie `Upload von Scanner`.
- 7 Wählen Sie das Dateiformat aus, das für das Bild verwendet werden soll. Das Bild wird gescannt und im angegebenen Dateiformat zum Dienst hochgeladen.

HINWEIS

Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien steht Schwarzweiß-Scannen nicht zur Verfügung, und jede Seite wird als einzelne Datei hochgeladen.

- 8 Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Ändern der Scaneinstellungen beachten Sie die folgenden Schritte (*Scaneinstellungen* >> Seite 24). Nach dem Ändern der Scaneinstellungen gehen Sie zu Schritt 9.
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.
- 9 Geben Sie über die Tasten auf dem Display den E-Mail-Betreff ein und drücken Sie **OK**. Das Bild wird mit dem E-Mail-Betreff als Name des Inhalts zum Dienst hochgeladen.
- 10 Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**.
Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden, scannt das Gerät nun das Dokument und beginnt, es hochzuladen.
Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, gehen Sie zu Schritt 11.
- 11 Wenn *Nächste Seite?* angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie keine weiteren Seiten scannen möchten, drücken Sie **Nein**.
Das Gerät beginnt, das Bild hochzuladen.
 - Wenn Sie mehrere Seiten scannen möchten, drücken Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 12.
- 12 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.
Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**.
Das Gerät beginnt, die Seite zu scannen. (Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 für jede weitere Seite.)
- 13 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Bilder, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der EVERNOTE®-Internetseite.

Scaneinstellungen

Sie können die Scaneinstellungen ändern. Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird vor dem Scannen der Dokumente, die Sie hochladen möchten, angezeigt.

Scanqualität

- 1 Drücken Sie *Scan-Qualität* im Bildschirm für die Scaneinstellungen.
- 2 Wählen Sie die **Scanqualität aus**: *Farbe 600 dpi, Farbe 300 dpi, Farbe 200 dpi, Farbe 100 dpi, Schwarzweiß 300 dpi, Schwarzweiß 200 dpi oder **Schwarzweiß 100 dpi**.*

Hochladen

- 3 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien steht Schwarzweiß-Scannen nicht zur Verfügung, und jede Seite wird als einzelne Datei hochgeladen.

Scan-Format

- 1 Drücken Sie **Scan-Format** im Bildschirm für die Scaneinstellungen.
- 2 Drücken Sie **Letter** oder **A4**.
- 3 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.

Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick gespeicherte Bilder hochladen

Bilder, die auf einem in das Gerät eingesetzten Speichermedium gespeichert sind, können direkt zu einem Dienst hochgeladen werden.

Informationen zu Diensten und unterstützten Funktionen finden Sie unter: *Zugängliche Dienste* ►► Seite 1.

Für Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® und Box

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in das Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie sich im Modus Speichermedium-Funktionen befinden, drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**, um das Menü zu schließen.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**. Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
- 5 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Upl. v. Speichern**.
- 7 Drücken Sie auf die Miniaturansicht des gewünschten Bildes. Bestätigen Sie das Bild auf dem Display und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Bilder ausgewählt haben, die Sie hochladen möchten.
- 8 Wenn Sie alle Bilder ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**. Das Gerät beginnt, das Bild hochzuladen.
- 10 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

- Hochgeladene Bilder werden in einem Album mit dem Namen „From_BrotherMFC“ gespeichert.
 - Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Bilder, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.
-

Für EVERNOTE®

3

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in das Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie sich im Modus Speichermedium-Funktionen befinden, drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**, um das Menü zu schließen.
- 2 Drücken Sie auf dem Display des Gerätes auf **Web**. Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, drücken Sie **OK**. Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

HINWEIS

Bei Meldungen zu neuen Funktionen usw. werden die aktuellen Informationen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie **EVERNOTE®**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
- 5 Wenn der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Upl. v. Speichern**.
- 7 Drücken Sie auf die Miniaturansicht des gewünschten Bildes. Bestätigen Sie das Bild auf dem Display und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Bilder ausgewählt haben, die Sie hochladen möchten.
- 8 Wenn Sie alle Bilder ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.
- 9 Geben Sie über die Tasten auf dem Display den E-Mail-Betreff ein und drücken Sie **OK**. Das Bild wird mit dem E-Mail-Betreff als Name des Inhalts zum Dienst hochgeladen.
- 10 Drücken Sie **Start S/W (Mono Start)** oder **Start Farbe (Colour Start)**. Das Gerät beginnt, das Bild hochzuladen.
- 11 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)**.

HINWEIS

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Bilder, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der EVERNOTE®-Internetseite.

Fehlermeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten. Wenn ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Im Folgenden sind die wichtigsten Fehlermeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center die aktuellen häufig gestellten Fragen (FAQs) und Tipps zur Beseitigung von Störungen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Verbindung fehlgeschlagen. Netzwerkverb. überprüfen.	Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. ■ Wenn Sie die Taste Web sofort nach dem Einschalten des Gerätes drücken, wurde die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.
Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Netzwerkeinst. überprüfen.	Die Netzwerk- oder Servereinstellungen sind falsch. Es besteht ein Problem mit dem Netzwerk oder Server.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, oder warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. ■ Wenn Sie die Taste Web sofort nach dem Einschalten des Gerätes drücken, wurde die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.
Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Datum/Uhrzeit falsch.	Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind falsch.	Stellen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit ein. Beachten Sie, dass die Einstellung für Datum und Uhrzeit unter Umständen falsch sind, wenn das Netzkabel des Gerätes nicht angeschlossen ist.
Authentifizierung ungültig. Neue temporäre ID anfordern und Konto erneut registrieren.	Die im Gerät gespeicherten Authentifizierungsinformationen, die für den Zugriff auf den Dienst erforderlich sind, sind abgelaufen oder ungültig.	Beantragen Sie erneut Zugriff über Brother Web Connect, um eine neue temporäre ID zu erhalten. Verwenden Sie die neue ID, um das Konto am Gerät zu registrieren. (Zugriff über <i>Brother Web Connect beantragen</i> >> Seite 6 und <i>Konten am Gerät registrieren und löschen</i> >> Seite 8)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Hochladen fehlgeschlagen. Datei nicht unterstützt oder Daten beschädigt. Daten der Datei überprüfen.</p>	<p>Es liegt ein Problem mit der Datei vor, die Sie hochladen möchten. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Datei überschreitet die für den Dienst zulässige maximale Anzahl an Pixeln, Dateigröße usw. ■ Der Dateityp wird nicht unterstützt. ■ Die Datei ist beschädigt. 	<p>Die Datei kann nicht verwendet werden.</p>
<p>Service vorübergehend nicht verfügbar. Später erneut versuchen.</p>	<p>Es liegt ein Problem mit dem Dienst vor und dieser kann momentan nicht verwendet werden.</p>	<p>Warten Sie und versuchen Sie es erneut. Rufen Sie den Dienst über einen Computer auf, um festzustellen, ob er verfügbar ist.</p>
<p>Falscher PIN-Code. PIN korrekt eingeben.</p>	<p>Der am Gerät registrierte PIN-Code ist falsch. Der PIN-Code ist die vierstellige Zahl, die bei der Registrierung des Kontos am Gerät eingegeben wurde.</p>	<p>Geben Sie den korrekten PIN-Code ein.</p>
<p>ID falsch oder abgelaufen. Oder diese temporäre ID wird bereits verwendet. Korrekt eingeben oder neue temporäre ID anfordern. <i>Temporäre ID gilt nach dem Ausstellen 24 Stunden lang.</i></p>	<p>Die eingegebene temporäre ID ist falsch.</p> <p>Die eingegebene temporäre ID ist abgelaufen. Eine temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.</p>	<p>Geben Sie die richtige temporäre ID ein.</p> <p>Beantragen Sie erneut Zugriff über Brother Web Connect, um eine neue temporäre ID zu erhalten. Verwenden Sie die neue ID, um das Konto am Gerät zu registrieren. <i>(Zugriff über Brother Web Connect beantragen >> Seite 6 und Konten am Gerät registrieren und löschen >> Seite 8)</i></p>
<p>Anzeigename wurde bereits registriert. Anderen Anzeigenamen eingeben.</p>	<p>Der eingegebene Anzeigename wurde bereits registriert.</p>	<p>Geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein.</p>
<p>Maximalzahl von Konten erreicht. Erneut versuchen nach dem Löschen nicht benötigter Konten.</p>	<p>Es wurde bereits die maximale Anzahl von Konten (10) registriert.</p>	<p>Löschen Sie nicht mehr benötigte Konten und versuchen Sie es erneut.</p>



brother[®]

**Besuchen Sie uns im Internet
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com