

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

Megjegyzések meghatározása

A használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Yahoo! logó, a FLICKR és a FLICKR logók a Yahoo! Inc. védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.

A Google Drive, Picasa és a Picasa Web Albums a Google, Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az EVERNOTE és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és engedéllyel kerültek használatba.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Kérjük, látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson az Ön által használt modell oldalán a Kézikönyvek elemre a többi kézikönyv letöltéséhez.
- Nem minden modell érhető el minden országban.
- DCP felhasználóknak; Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekre is vonatkozik. Amikor ebben a használati útmutatóban az 'MFC'-t látja, akkor az 'MFC-xxxx' nyugodtan olvasható 'DCP-xxxx'-ként is.


©2013 Brother Industries, Ltd.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Brother Web Connect szolgáltatás	1
	Elérhető szolgáltatások	1
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	3
	Fiók a szolgáltatónál	3
	Internetkapcsolat	3
	Az MFL-Pro Suite telepítése	3
	A Brother Web Connect beállítása (A PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box használatához)	5
	Áttekintés lépésről lépésre	5
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	6
	A Brother Web Connect hozzáférés igénylése	6
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	8
	A Brother Web Connect beállítása (az EVERNOTE® számára)	11
	Áttekintés lépésről lépésre	11
	EVERNOTE® fiók létrehozása	11
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	12
2	Letöltés	17
	Képek letöltése és nyomtatása	17
	Nyomtatási beállítások	18
	Képek letöltése és mentése a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	20
3	Feltöltés	22
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	22
	A PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box esetében	22
	Az EVERNOTE® esetében	23
	Szkennelési beállítások	24
	Memóriakártyára vagy USB Flash memóriára mentett képek feltöltése	26
	A PICASA Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box esetében	26
	Az EVERNOTE® esetében	27
A	Hibakeresés	28
	Hibaüzenetek	28

Brother Web Connect szolgáltatás

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket szkenneljen be és töltsön fel az ilyen oldalakra, valamint képes a már feltöltött képek kinyomtatására.

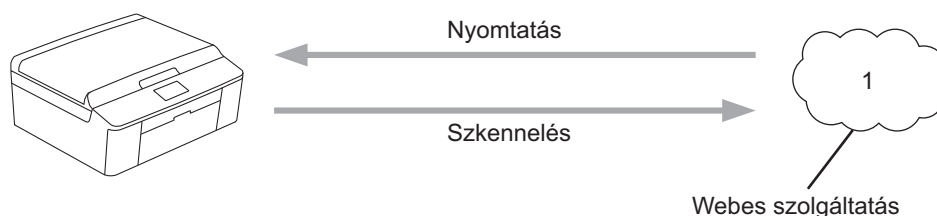

1 Fényképek és dokumentumok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről.

■ Picasa Web Albums™

A Picasa Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

A GOOGLE DRIVE™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

A Facebook egy közösségi oldal, ahol fel is tölthet képeket, és azokat meg is oszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE®

Az EVERNOTE® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájlkezelő, fájlmeosztó és fájlzinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

A SkyDrive® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com/>

További részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen típusú fájlokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni.

Elérhető szolgáltatások	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™	EVERNOTE®	Dropbox SkyDrive®	Box
Képek letöltése és nyomtatása	JPEG	JPEG, PDF	—	—	JPEG, PDF
Képek letöltése és médiára mentése	JPEG	JPEG	—	—	JPEG
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG, PDF	JPEG ¹ , PDF ¹	JPEG, PDF	JPEG, PDF
Médiára mentett képek feltöltése	JPEG	JPEG	JPEG ¹	JPEG	JPEG

¹ Képeket tölthet fel a szolgáltatáshoz oly módon, hogy e-mailt küld az adott szolgáltatás által megadott e-mail címre.

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. A készülék megfelelő csatlakoztatásához és konfigurálásához lásd a Gyors telepítési útmutatót.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára. (A *proxykiszolgáló beállításai* ►► részt a(z) 3. oldalon)

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Az MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. A Gyors telepítési útmutatóban bemutatott lépéseket követve telepítheti az MFL-Pro Suite alkalmazást (a mellékelt telepítő CD-ROM-ról), és konfigurálhatja a készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatásra.

A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni.

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg a **Hálózat** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Webes kapcsolat beállításai** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Proxy beáll.** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Proxy kapcsolat** gombot.

- 6 Nyomja meg a Be gombot.
- 7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A Brother Web Connect beállítása (A Picasa Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box használatához)


1

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve.


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál. (➤➤ 6. oldal)

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

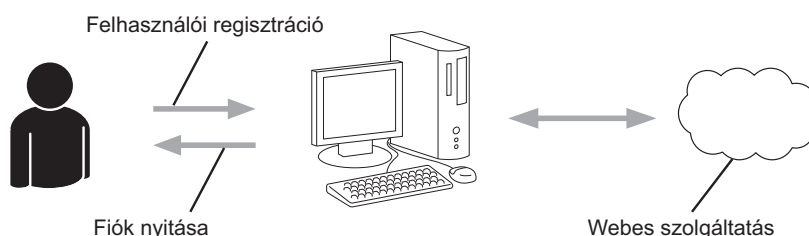


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést. (➤➤ 6. oldal)

Indítsa el a Brother Web Connect-et egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

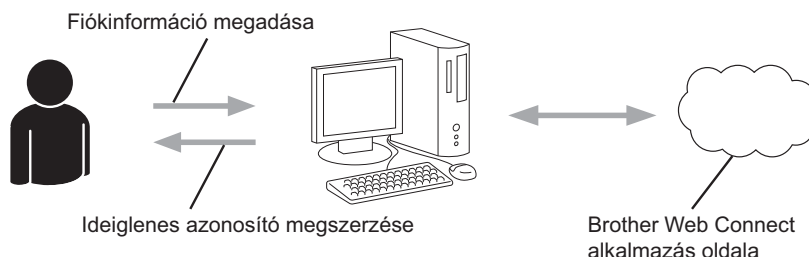

3. lépés: Regisztrálja a készüléken azt a fiókinformációt, ami a kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges. (➤➤ 8. oldal)

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

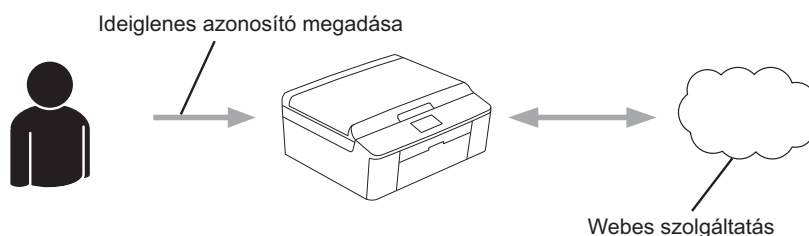

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná, mert ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével. (A *Brother Web Connect* hozzáférés igénylése

➤ részt a(z) 6. oldalon)

MEGJEGYZÉS

Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell létrehoznia egy fiókot. Bizonyos szolgáltatásokat csak vendégként használhat. Ha az Ön által használni kívánt szolgáltatásnál nincs ilyen lehetőség, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

A Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro Suite.

1 Kapcsolja be a számítógépet.

2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

■ Windows®

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, válassza az alábbi lehetőségeket: **Start / Minden program / Brother / MFC-XXXX** (ahol XXXX az Ön által használt modell neve) / **Brother Web Connect**.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

Az oldalt úgy is elérheti, hogy beírja a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat böngészője címsorába.

■ Macintosh

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, kattintson duplán a **Macintosh HD** (Startup Disk) / **Library / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect** elemre.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:


- A mellékelt telepítő CD-ROM-ról

- 1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra.
- 2 Kattintson a **Brother Web Connect** ikonra.


- A böngészőből

Írja be a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat a böngésző címsorába.

- 3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.

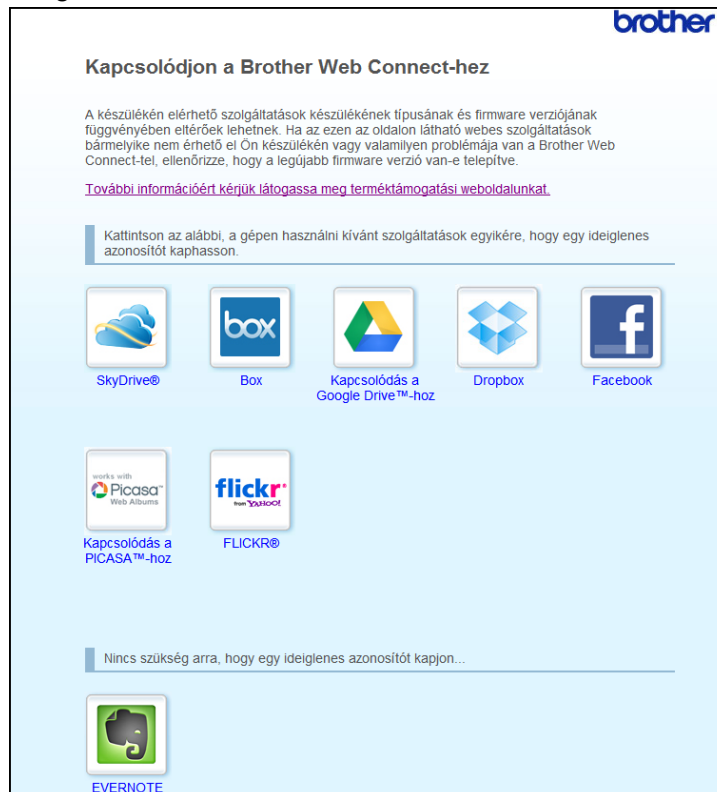

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést. Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Erre az ideiglenes azonosítóra lesz szüksége, amikor a készüléken regisztrálni fogja a fiókokat, ezért jegyezze fel az azonosítót. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.

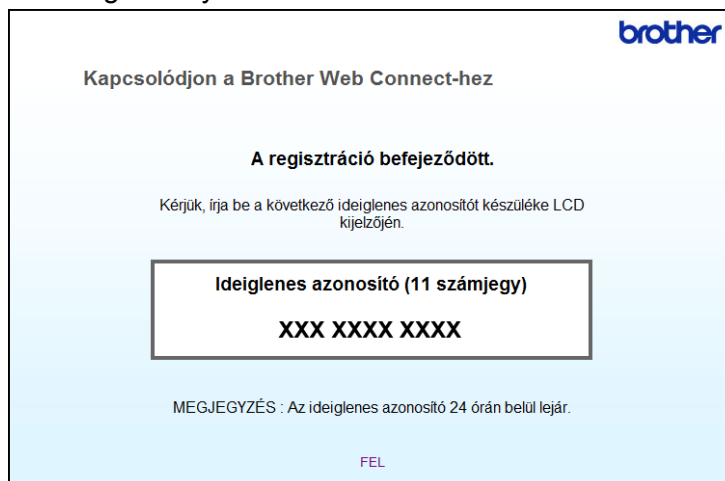

- 5 Zárja be a böngészőt.
Folytassa a folyamat következő lépésével. (*Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken*
➤➤ részt a(z) 8. oldalon)

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni a szolgáltatást.

Fiók regisztrálása

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük, ellenőrizze, hogy a megfelelő idő és dátum van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A helyes idő és dátum beállításához lásd a készülékhez mellékelte Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a Web gombot készüléke LCD kijelzőjén.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 8 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Írja be ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet jelenik meg, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár. (*A Brother Web Connect hozzáférés igénylése* ➤➤ részt a(z) 6. oldalon)

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhöz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Az LCD kijelző gombjait használva írja be a nevet.
Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg az Igen gombot. Majd adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.)
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az Igen gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a Nem gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 10 lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 16 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

Fiók törlése

- 1 Nyomja meg a Web gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 2 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 3 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 4 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.
- 5 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.

- 7 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.
- 8 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A Brother Web Connect beállítása (az EVERNOTE® számára)


1

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve.


1. lépés: Hozzon létre egy EVERNOTE® fiókot. (➤➤ 11. oldal)

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

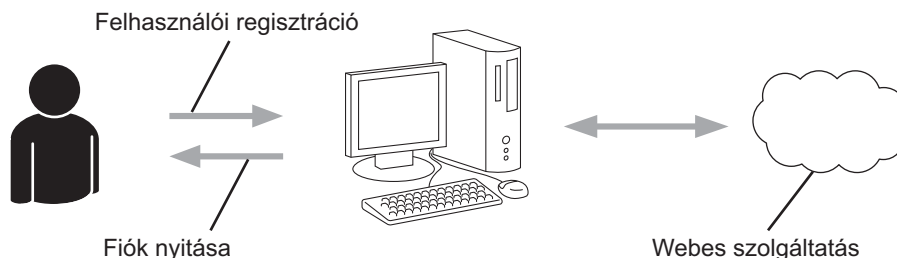

2. lépés: Regisztrálja a készüléken azt a fiókinformációt, ami az EVERNOTE® eléréséhez szükséges. (➤➤ 12. oldal)

Adja meg az e-mail információt a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

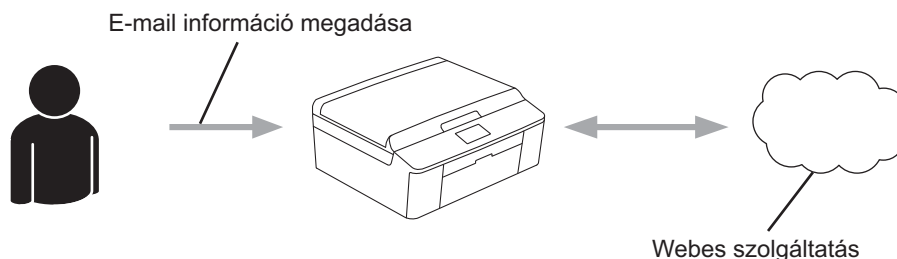

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

EVERNOTE® fiók létrehozása

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik EVERNOTE® fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről az EVERNOTE® weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná, mert ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével. (*Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken*

➤ részt a(z) 12. oldalon)

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni az EVERNOTE®-ot.

E-mail beállítások konfigurálása a készüléken

Készüléke e-mailt használva kommunikál az EVERNOTE®-tal. Ez azt jelenti, hogy az EVERNOTE® funkció használata előtt meg kell adnia néhány adatot, hogy készüléke e-mailt tudjon küldeni. Ezt az információt többnyire az internetszolgáltatótól (ISP) kapja meg.

MEGJEGYZÉS

A készülék nem támogatja az SSL-t vagy TLS-t használó e-mail kiszolgálókat, ezért nem adhat meg SSL-t vagy TLS-t használó e-mail kiszolgálót.

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük, ellenőrizze, hogy a megfelelő idő és dátum van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A helyes idő és dátum beállításához lásd a készülékhez mellékelte Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a Web gombot készüléke LCD kijelzőjén.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 Válassza az EVERNOTE® lehetőséget.
- 6 Ha megjelenik a megadott EVERNOTE® e-mail címre vonatkozó információ, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
Ha most regisztrál először fiókot, vagy jelenleg nincs regisztrált fiók, menjen a 8 lépéshez.
Ha már regisztrált egy fiókot, nyomja meg az E-mail beállítások szerkesztése lehetőséget és menjen a 9 lépéshez.
- 8 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy konfigurálja az e-mail kiszolgáló beállításait. Nyomja meg az OK gombot.

- 9 Válassza ki a módosítani kívánt beállítást és végezze el a beállítás konfigurálását. Az Email cím mezőben adja meg azt az e-mail címet, amit a készüléke majd használhat. Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Az SMTP szerver mezőben adja meg az SMTP kiszolgáló címét (pl. „mailhost.brothermail.net” vagy „192.000.000.001”). Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Az SMTP port mezőben adja meg az SMTP port számát. Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Az SMTP engedély mezőben adja meg az SMTP hitelesítési módszerét. Az itt kiválasztott beállítás az internetszolgáltatójától függ:
 - Ha az internetszolgáltatója **nem használ hitelesítést**, válassza a **Nincs** megadva lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
 - **Ön befejezte az információk megadását és készen áll EVERNOTE® fiókjának regisztrálására.** Nyomja meg az OK gombot és menjen a 21 lépéshez.
 - Ha az internetszolgáltatója **hitelesítést használ**, válassza az SMTP-ENG lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 13 lépéssel.
 - Ha az internetszolgáltatója **POP az SMTP előtt hitelesítést használ**, válassza a POP bef. SMTP lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 15 lépéssel.
- 13 A Fiók név mezőben adja meg e-mail fiókjának a nevét. Nyomja meg az OK gombot.
- 14 A Fiók jelszó mezőben adja meg e-mail fiókjának a jelszavát, majd nyomja meg az OK gombot. **Ön befejezte az információk megadását és készen áll EVERNOTE® fiókjának regisztrálására.** Nyomja meg az OK gombot és menjen a 21 lépéshez.
- 15 A POP3 szerver mezőben adja meg a POP3 kiszolgáló címét (pl. „mailhost.brothermail.net” vagy „192.000.000.001”). Nyomja meg az OK gombot.
- 16 A POP3port mezőben adja meg a POP3 port számát. Nyomja meg az OK gombot.
- 17 A Postafiók neve mezőben adja meg a postafiók nevét. Nyomja meg az OK gombot.
- 18 A Postaf. Jelszó mezőben adja meg a postafiók jelszavát. Nyomja meg az OK gombot.
- 19 Az APOP mezőben az internetszolgáltató követelményei alapján állítsa be az APOP (Authenticated Post Office Protocol) értékét Be vagy Ki állásba.

- 20 Nyomja meg az OK gombot.
Ön befejezte az információk megadását és készen áll EVERNOTE® fiókjának regisztrálására.
Nyomja meg az OK gombot és menjen a 21 lépéshez.
- 21 Tegye az alábbiak egyikét:
- Ha most regisztrál először fiókot, vagy jelenleg nincs regisztrált fiók, menjen a *Fiók regisztrálása* fejezet 6 lépéséhez.
 - Ha már regisztrált egy fiókot és be kívánja fejezni a beállítást, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fiók regisztrálása

- 1 Nyomja meg a Web gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 2 Válassza az EVERNOTE® lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
Ha most regisztrál először fiókot, vagy jelenleg nincs regisztrált fiók, egy üzenet jelenik meg, ami az e-mail kiszolgáló beállításainak konfigurálását kéri. Folytassa a *E-mail beállítások konfigurálása a készüléken* fejezet 8 lépésével.
- 4 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.
- 5 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a célállomás e-mail címét.
Nyomja meg az OK gombot.
- 6 Adja meg a célállomás e-mail címét.
Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Az LCD kijelző gombjait használva írja be a nevet.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Tegye az alábbiak egyikét:
- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg az Igen gombot. Majd adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.)

- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **Nem** gombot.

- 10 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az **Igen** gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a **Nem** gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 6 lépéshez.
- 11 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

Fiók törlése

- 1 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válassza az **EVERNOTE®** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **Regisztráció/fiók törlése** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Fiók törlése** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fiók törlése** gombot.
- 6 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.
- 9 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A célállomás e-mail címének szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válassza az **EVERNOTE®** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **Regisztráció/fiók törlése** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Célállomás szerkesztése** gombot.
- 5 Megjelenik egy üzenet, ami annak a fióknak a kiválasztását kéri, amihez a szerkeszteni kívánt célállomás e-mail címe regisztrálásra került.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza ki a fiókot.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Végezze el a célállomás e-mail címének szerkesztését, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá az elvégzett szerkesztést.
Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 10 Az e-mail cím szerkesztése kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Képek letöltése és nyomtatása

A szolgáltatáshoz feltöltött képeket le lehet tölteni közvetlenül a készülékre, és ki lehet őket nyomtatni. A más felhasználók által feltöltött megosztásra szánt képek is letölthetők, ha rendelkezik a képekhez érvényes megtekintési jogosultsággal.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekintsék a nyilvános képeket. Ha vendégfelhasználóként kezdi meg a hozzáférést, minden képet megnézhet, amit a tulajdonos nyilvánosként töltött fel (tehát a megtekintésük nincs korlátozva).

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

- 1 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be akar jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomogassa a **▲** vagy **▼** gombot addig, amíg a fiók neve meg nem jelenik, majd nyomja meg azt. Folytassa a 4 lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, nyomja meg a **▼** gombot a **Szolgáltatás használata vendégként megjelenítéséhez**, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a 5 lépéssel.
- 4 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Letölt** nyomtatásra lehetőséget.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 6 lépéshez.
 - Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 7 lépéshez.
- 6 Tegye az alábbiak egyikét:
(A **PICASA Web Albums™**, **FLICKR®** és a Facebook esetében)
 - Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot. Folytassa a 8 lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a **Más felhasználó albuma** gombot. Folytassa a 7 lépéssel.

(A GOOGLE DRIVE™ és a Box esetében)

■ Folytassa a 8 lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

2

- 7 Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

- 8 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a kívánt album meg nem jelenik, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a *Rendezetlen fotók megjelenítése* lehetőséget a saját, albumba nem mentett képek kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.
- 9 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatásra szánt képet ki nem választotta. (Legfeljebb 10 képet választhat.)
- 10 Miután az összes képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 11 A nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosításához lásd a következő lépéseket (lásd a(z) *Nyomtatási beállítások* ►► részt a(z) 18. oldalon). A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 12 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 12 A nyomtatáshoz nyomja meg az **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd a kép letöltését és nyomtatását.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Nyomtatási beállítások

Módosíthatja a nyomtatási beállításokat. A nyomtatási beállítások képernyő azután jelenik meg, miután kiválasztotta a nyomtatni kívánt képeket.

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a *Nyomtat. Minőség* lehetőség meg nem jelenik a nyomtatási beállítások képernyőn.

- 2 Nyomja meg a **Nyomtat. Minőség** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** vagy a **Normál** gombot.
- 4 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírméret

- 1 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a **Papírméret** lehetőség meg nem jelenik a nyomtatási beállítások képernyőn.
- 2 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 3 Nyomja meg a használt papírméretet, **Letter**, **A4**, **10x15cm** vagy **13x18cm**.
- 4 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírtípus

- 1 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a **Papírtípus** lehetőség meg nem jelenik a nyomtatási beállítások képernyőn.
- 2 Nyomja meg a **Papírtípus** gombot.
- 3 Nyomja meg a használt papírtípust, **Sima Papír**, **Tintasú. Papír**, **Brother BP61**, **Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes**.
- 4 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Keret nélküli nyomtatás

Ez a funkció kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.

- 1 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a **Keret nél. nyom.** lehetőség meg nem jelenik a nyomtatási beállítások képernyőn.
- 2 Nyomja meg a **Keret nél. nyom.** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 4 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Képek letöltése és mentése a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

A JPEG fájlokat le lehet tölteni a szolgáltatásról, és közvetlenül rá lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott médiára. A más felhasználók által feltöltött megosztásra szánt képek is letölthetők, ha rendelkezik a képekhez érvényes megtekintési jogosultsággal.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános képeket. Ha vendégfelhasználóként kezdi meg a hozzáférést, minden képet megnézhet, amit a tulajdonos nyilvánosként töltött fel (tehát a megtekintésük nincs korlátozva).

Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

- 1 Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya vagy az USB Flash memóriameghajtó megfelelően legyen behelyezve a készülékbe.
Ha PhotoCapture Center™ üzemmódban van, a menüből való kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Nyomja meg a Web gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 4 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be akar jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a fiók neve meg nem jelenik, majd nyomja meg azt. Folytassa a 5 lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▼ gombot a Szolgáltatás használata vendégként megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 6 lépéssel.
- 5 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 6 Nyomja meg a Letölt adath. -ra lehetőséget.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 7 lépéshez.
 - Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 8 lépéshez.
- 7 Tegye az alábbiak egyikét:
(A PICASA Web Albums™, FLICKR® és a Facebook esetében)

- Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg Az Ön albuma gombot. Folytassa a 9 lépéssel.

- Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a Más felhasználó albuma gombot. Folytassa a 8 lépéssel.

(A GOOGLE DRIVE™ és a Box esetében)

- Folytassa a 9 lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

- 8 Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

- 9 Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a kívánt album meg nem jelenik, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a Rendezetlen fotók megjelenítése lehetőséget a saját, albumba nem mentett képek kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.
- 10 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes letölteni kívánt képet ki nem választotta.
(Legfeljebb 10 képet választhat.)
- 11 Miután az összes képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd a kép letöltését.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A letöltött képek az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első kép július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
- A képek a média gyökörkönyvtárában található „BROTHER” mappában kerülnek elmentésre.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

A beszkenelt fényképek és képek számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* ►► részt a(z) 1. oldalon.

A Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 5 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Feltölt** szkennerrel lehetőségét.
- 7 Ha a megjelenő képernyő a feltöltendő kép formátumának megadását kéri, válassza ki a használni kívánt formátumot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

- 8 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a következő lépéseket (lásd a(z) *Szkennelési beállítások* ►► részt a(z) 24. oldalon). A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 9 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa a dokumentumot és elkezd a feltöltést.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 10 lépéshez.
- 10 Ha a *Következő Oldal?* kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a *Nem* gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az *Igen* gombot és menjen a 11 lépéshez.
- 11 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkennelését. (Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 10 és 11 lépést.)
- 12 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek a „From_BrotherMFC” nevű albumban kerülnek mentésre.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Az EVERNOTE® esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a *Web* gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az *OK* gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az *Igen* vagy a *Nem* gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az *OK* gombot.

- 3 Válassza az EVERNOTE® lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 5 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az *OK* gombot.
- 6 Nyomja meg a *Feltölt* szkennerről lehetőséget.
- 7 Válassza ki a képhez használt fájlformátumot. A kép a megadott formátumban kerül beolvasásra és feltöltésre a szolgáltatáshoz.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

- 8 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a következő lépéseket (lásd a(z) *Szkennelési beállítások* >> részt a(z) 24. oldalon). A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 9 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 9 Írja be az e-mail tárgyát az LCD kijelző gombjait használva, majd nyomja meg az OK gombot. A szolgáltatáshoz feltöltött kép esetében az e-mail tárgya lesz a tartalom neve.
- 10 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa a dokumentumot és elkezd a feltöltést.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 11 lépéshez.
- 11 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 12 lépéshez.
- 12 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. (Minden egyes további oldalnál ismételve meg a 11 és 12 lépést.)
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az EVERNOTE® weboldalát.

Szkennelési beállítások

Módosíthatja a szkennelési beállításokat. A szkennelési beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentum szkennelése előtt megjelenítésre kerül.

Szkennelési minőség

- 1 Nyomja meg a Beolvas.minőség gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válassza ki a szkennelési minőséget, Színes 600 dpi, Színes 300 dpi, Színes 200 dpi, Színes 100 dpi, Monokróm 300 dpi, Monokróm 200 dpi vagy Monokróm 100 dpi.

- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Szkennelési méret

- 1 Nyomja meg a Beolvasási méret gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Nyomja meg a Letter vagy az A4 lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az OK gombot.

Memóriakártyára vagy USB Flash memóriára mentett képek feltöltése

A készülékhez csatlakoztatott médiáról közvetlenül fel lehet tölteni a képeket a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

3

A Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® és Box esetében

- 1 Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya vagy az USB Flash memóriameghajtó megfelelően legyen behelyezve a készülékbe.
Ha a PhotoCapture Center™ üzemmódban van, a menüből való kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 5 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Feltölt** adath.-ről lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt képet ki nem választotta.
- 8 Miután az összes képet kiválasztotta, nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek a „From_BrotherMFC” nevű albumban kerülnek mentésre.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Az EVERNOTE® esetében

3

- 1 Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya vagy az USB Flash memóriameghajtó megfelelően legyen behelyezve a készülékbe.
Ha PhotoCapture Center™ üzemmódban van, a menüből való kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Web** gombot készüléke LCD kijelzőjén.
Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza az EVERNOTE® lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 5 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Feltölt** adath.-ről lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt képet ki nem választotta.
- 8 Miután az összes képet kiválasztotta, nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Írja be az e-mail tárgyát az LCD kijelző gombjait használva, majd nyomja meg az **OK** gombot. A szolgáltatáshoz feltöltött kép esetében az e-mail tárgya lesz a tartalom neve.
- 10 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az EVERNOTE® weboldalát.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárító tanácsokkal.

Látogasson meg minket ezen a címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	■ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Megjegyezzük, hogy ha a készülék tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás helytelen lehet.
Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készüléken elmentett hitelesítési információ (ami a szolgáltatás eléréséhez szükséges) lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken. (A <i>Brother Web Connect hozzáférés igénylése</i> >> részt a(z) 6. oldalon és <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 8. oldalon)

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma lépett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint: ■ A fájl pixelszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl hibás.	A fájl nem használható.
A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Próbálja meg egy másik számítógépről elérni a szolgáltatást, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.
Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A készülékhez regisztrált PIN-kód nem megfelelő. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.
	A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken. <i>(A Brother Web Connect hozzáférés igénylése >> részt a(z) 6. oldalon és Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken >> részt a(z) 8. oldalon)</i>
A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Próbálja újra a szükségtelen fiókok törlése után.

brother®

**Látogasson meg minket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com