

Руководство по использованию Интернет-сервисов



Применимые модели

Настоящее руководство пользователя предназначено для следующих моделей:

MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

Определения примечаний

В настоящем руководстве пользователя используется следующий значок:

ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы по выполнению данной операции с другими параметрами.
-------------------	---

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Логотип Yahoo!, логотип FLICKR и FLICKR являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa и Picasa Web Albums являются товарными знаками компании Google, Inc. Эти товарные знаки используются с разрешения компании Google.

EVERNOTE и логотип Evernote Elephant являются товарными знаками компании Evernote Corporation и используются в соответствии с лицензией.

Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.

Macintosh является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Чтобы загрузить другие руководства, перейдите на веб-сайт технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу <http://solutions.brother.com/> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.
- Не все модели доступны во всех странах.

- Для пользователей DCP: настоящая документация предназначена, как для моделей MFC, так и для моделей DCP. Если в настоящем руководстве пользователя написано "MFC", "MFC-xxxx" следует читать как "DCP-xxxx".

©2013 Brother Industries, Ltd.

Содержание

1	Введение	1
	Функция Brother Web Connect	1
	Доступные сервисы	1
	Условия использования функции Brother Web Connect	3
	Учетная запись на сервисе	3
	Подключение к Интернету	3
	Установка пакета MFL-Pro Suite	3
	Настройка функции Brother Web Connect (для сервисов Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box)	5
	Пошаговые инструкции	5
	Создание учетной записи для каждого из сервисов	6
	Запрос доступа к функции Brother Web Connect	6
	Регистрация и удаление учетных записей на устройстве	8
	Настройка функции Brother Web Connect (для сервиса Evernote®)	11
	Пошаговые инструкции	11
	Создание учетной записи на сервисе Evernote®	11
	Регистрация и удаление учетных записей на устройстве	12
2	Загрузка	17
	Загрузка и печать изображений	17
	Параметры печати	18
	Загрузка и сохранение изображений на картах памяти или флэш-накопителях USB, подключенных к устройству	20
3	Передача	22
	Сканирование и передача документов	22
	Для Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box	22
	Для Evernote®	23
	Параметры сканирования	24
	Передача изображений, сохраненных на карте памяти или флэш-накопителе USB	26
	Для Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box	26
	Для Evernote®	27
A	Поиск и устранение неисправностей	28
	Сообщения об ошибках	28

Функция Brother Web Connect

Некоторые веб-сайты предоставляют сервисы, позволяющие пользователям передавать и просматривать изображения и файлы, хранящиеся на веб-сайте. Устройство Brother позволяет сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также печатать ранее переданные изображения.



1 Фотографии и документы

Доступные сервисы

С устройства Brother можно выполнять доступ к следующим сервисам.

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ — это Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ — это Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL-адрес: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

Flickr® — это Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook — это социальная сеть, в которую также можно передавать фотографии и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE®

EVERNOTE® — это Интернет-сервис для хранения файлов и управления ими.

URL-адрес: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox — это Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

URL-адрес: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® — это Интернет-сервис для хранения и совместного использования файлов, а также управления ими.

URL-адрес: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box — это Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL-адрес: <http://www.box.com/>

Более подробную информацию обо всех этих сервисах можно получить на соответствующих веб-сайтах.

В следующей таблице перечислены типы файлов, которые можно использовать с каждой функцией Brother Web Connect.

Доступные сервисы	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™	EVERNOTE®	Dropbox SkyDrive®	Box
Загрузка и печать изображений	JPEG	JPEG, PDF	—	—	JPEG, PDF
Загрузка и сохранение изображений на носителях	JPEG	JPEG	—	—	JPEG
Передача сканированных изображений	JPEG	JPEG, PDF	JPEG ¹ , PDF ¹	JPEG, PDF	JPEG, PDF
Передача изображений, сохраненных на носителях	JPEG	JPEG	JPEG ¹	JPEG	JPEG

¹ Изображения можно передавать на сервис, отправляя сообщения электронной почты на адрес, предоставленный соответствующим сервисом.

Условия использования функции Brother Web Connect

Учетная запись на сервисе

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect, необходимо располагать учетной записью на соответствующем сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись.

Подключение к Интернету

Для использования функции Brother Web Connect устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету через проводное или беспроводное соединение. О подключении и настройке устройства см. "Руководство по быстрой установке".

Если в сети используется прокси-сервер, устройство должно быть настроено для использования прокси-сервера. (*Параметры прокси-сервера* >> стр. 3)

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокси-сервер — это компьютер, выполняющий роль посредника между компьютерами пользователей, которые не подключены к Интернету напрямую, и Интернетом.

Установка пакета MFL-Pro Suite

Для первоначальной установки Brother Web Connect требуется компьютер с установленным пакетом Brother MFL-Pro Suite и подключенный к Интернету. Можно установить пакет MFL-Pro Suite с прилагаемого установочного компакт-диска и затем настроить на устройстве печать по проводной или беспроводной сети, выполнив инструкции, приведенные в "Руководстве по быстрой установке".

Параметры прокси-сервера

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера.

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль

- 1 Нажмите **Меню** на ЖК-дисплее устройства.
- 2 Нажмите **Сеть**.
- 3 Нажмите **Настройки подключения к Интернету**.
- 4 Нажмите **Настройки прокси**.
- 5 Нажмите **Прокси-подключ.**

Введение

- 6 Нажмите **Вкл.**
- 7 Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
- 8 Нажмите **Стоп/Выход**.


Настройка функции Brother Web Connect (для сервисов Picasa Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box)

Пошаговые инструкции

Настройте параметры, выполнив следующие действия.


Шаг 1. Создайте учетную запись на соответствующем сервисе. (>> стр. 6)

С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.)

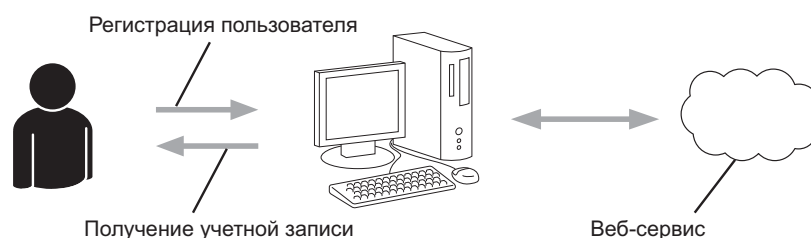

Шаг 2. Отправьте запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect. (>> стр. 6)

Выполните доступ к функции Brother Web Connect с компьютера и получите временный идентификатор.

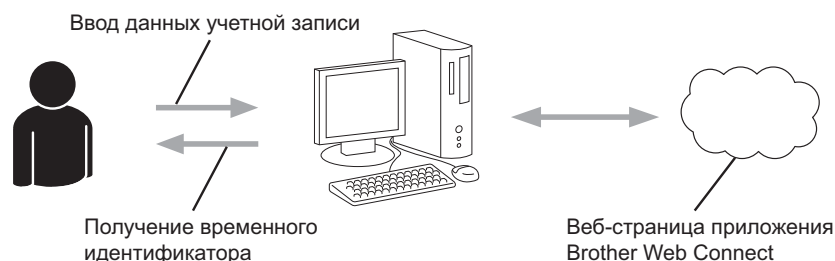

Шаг 3. Зарегистрируйте на устройстве данные учетной записи, необходимые для доступа к нужным сервисам. (>> стр. 8)

Введите временный идентификатор, чтобы разрешить использование сервиса на устройстве. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно будет отображаться на устройстве, и при необходимости введите PIN-код.



Теперь устройство может использовать сервис.

Создание учетной записи для каждого из сервисов

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к Интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на этом сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

Перейдите к следующей операции. (*Запрос доступа к функции Brother Web Connect* ►► стр. 6)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сервис предполагается использовать в режиме гостя, создавать учетную запись не требуется. В режиме гостя доступен ограниченный набор возможностей. Если на сервисе не предусмотрена такая возможность, необходимо создать учетную запись.

Запрос доступа к функции Brother Web Connect

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к Интернет-сервисам, сначала необходимо запросить информацию для доступа к функции Brother Web Connect с помощью компьютера, на котором установлен пакет Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите на веб-страницу приложения Brother Web Connect.

■ Windows®

Если пакет MFL-Pro Suite уже установлен, выберите **пуск / Все программы / Brother / MFC-XXXX** (где "XXXX" — название используемой модели) / **Brother Web Connect**.

Запускается веб-браузер, и отображается веб-страница приложения.

Кроме того, можно открыть веб-страницу напрямую, введя в адресной строке браузера адрес "<http://bwc.brother.com>".

■ Macintosh

Если пакет MFL-Pro Suite уже установлен, дважды щелкните **Macintosh HD (Startup Disk) / Library (Библиотеки) / Printers (Принтеры) / Brother / Utilities (Утилиты) / Brother Web Connect**.

Запускается веб-браузер, и отображается веб-страница приложения.


Эту веб-страницу можно открыть напрямую одним из следующих способов:

- С прилагаемого установочного компакт-диска
 - 1 Вставьте прилагаемый установочный компакт-диск в привод компакт-дисков. Дважды щелкните значок **Brother Support** (Техническая поддержка Brother).
 - 2 Щелкните значок **Brother Web Connect**.


- Из веб-браузера

В адресной строке веб-браузера введите адрес "<http://bwc.brother.com>".

- 3 Выберите требуемый сервис.

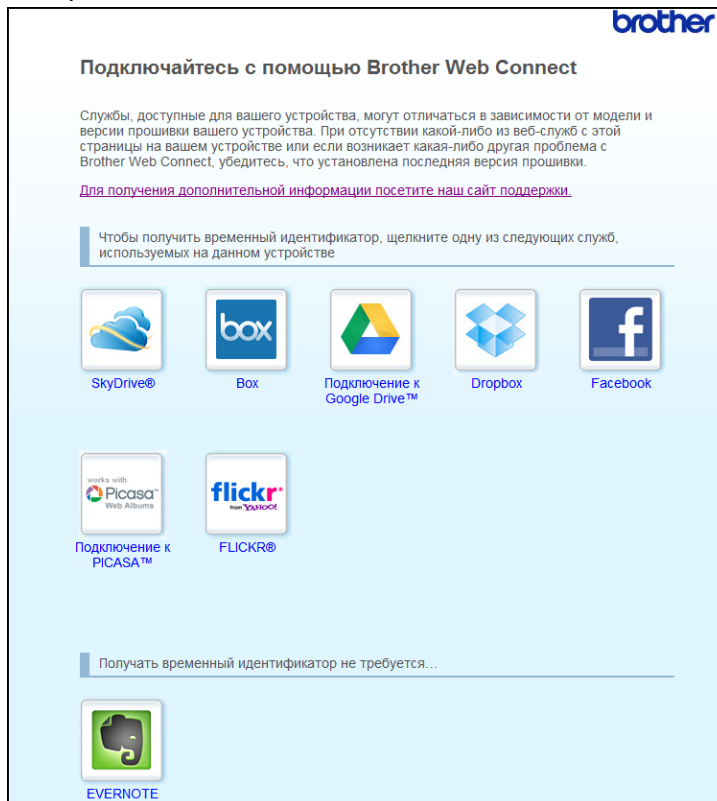

- 4 Выполните отображаемые на экране инструкции и запросите информацию для доступа. По завершении этой операции отображается временный идентификатор. Поскольку этот временный идентификатор необходим при регистрации учетных записей на устройстве, запишите его. Временный идентификатор действует в течение 24 часов.

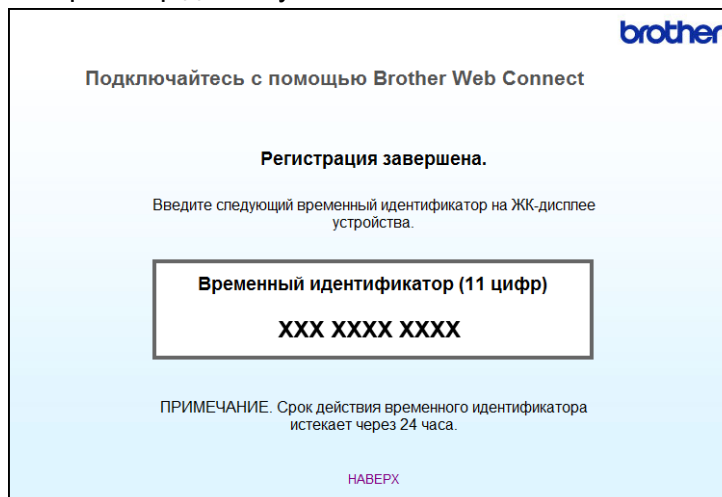

- 5 Закройте веб-браузер.
Перейдите к следующей операции. (*Регистрация и удаление учетных записей на устройстве* >> стр. 8)

Регистрация и удаление учетных записей на устройстве

Введите данные учетной записи и настройте устройство для доступа к данному сервису.

Регистрация учетной записи

- 1 Прежде чем приступить к регистрации учетной записи, убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время. Для получения инструкций по установке времени и даты см. "Руководство по быстрой установке", прилагаемое к устройству.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
- 3 На ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Если отображается информация о функции **Brother Web Connect**, нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.
- 8 Нажмите **Зарегистрировать учетную запись**.
- 9 Отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции **Brother Web Connect**.
Нажмите **ОК**.
- 10 Введите временный идентификатор.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или если срок действия временного идентификатора истек, отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или же повторно запросите и получите новый временный идентификатор. (*Запрос доступа к функции Brother Web Connect* >> стр. 6)

- 11 Отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
- 12 Введите имя с помощью кнопок на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
- 13 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите **Да**. Затем введите четырехзначное число и нажмите **ОК**. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.)
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите **Нет**.
- 14 Отображается запрос на подтверждение регистрации введенной информации.
 - Нажмите **Да**, чтобы выполнить регистрацию.
 - Нажмите **Нет**, чтобы ввести данные еще раз. Вернитесь к шагу 10.
- 15 Регистрация учетной записи завершена. Нажмите **ОК**.
- 16 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

На устройстве можно зарегистрировать до 10 учетных записей.

Удаление учетной записи

- 1 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства. Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 2 Выберите требуемый сервис.
- 3 Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.
- 4 Нажмите **Удалить учетную запись**.
- 5 Нажмите учетные записи, которые следует удалить. Выбранные учетные записи отмечаются флажками.
- 6 Нажмите **ОК**.
- 7 Появляется запрос на подтверждение выбора. Нажмите **Да** для удаления.

Введение

- 8 Удаление учетных записей завершено.
Нажмите ОК.
- 9 Нажмите **Стоп/Выход**.


Настройка функции Brother Web Connect (для сервиса EVERNOTE®)

Пошаговые инструкции

Настройте параметры, выполнив следующие действия.


Шаг 1. Создайте учетную запись на сервисе EVERNOTE®. (>> стр. 11)

С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.)

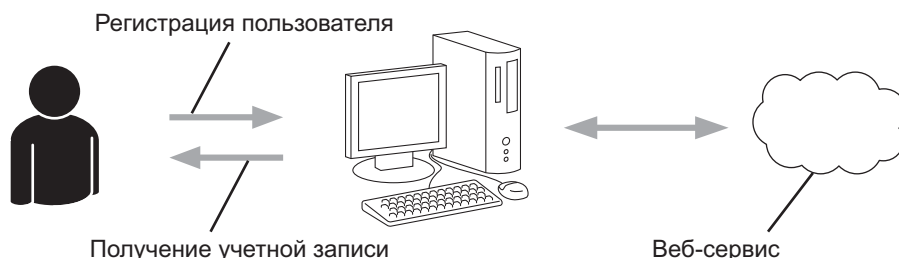

Шаг 2. Зарегистрируйте на устройстве данные учетной записи, необходимые для доступа к сервису EVERNOTE®. (>> стр. 12)

Введите на устройстве адрес электронной почты. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно будет отображаться на устройстве, и при необходимости введите PIN-код.

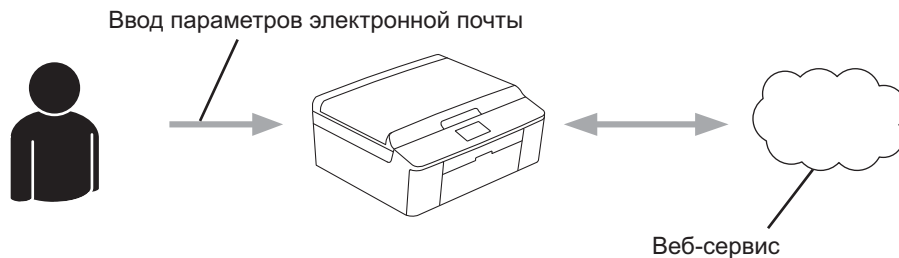

ОК! Теперь устройство может использовать сервис.

Создание учетной записи на сервисе EVERNOTE®

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к Интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на этом сервисе. Если учетная запись EVERNOTE® еще не создана, перейдите на веб-сайт сервиса EVERNOTE® с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

Перейдите к следующей операции. (*Регистрация и удаление учетных записей на устройстве* >> стр. 12)

Регистрация и удаление учетных записей на устройстве

Введите данные учетной записи и настройте устройство для доступа к сервису EVERNOTE®.

Настройка параметров электронной почты на устройстве

Устройство обменивается данными с сервисом EVERNOTE® по электронной почте. Это означает, что прежде чем использовать сервис EVERNOTE®, необходимо ввести некоторые данные, чтобы устройство могло отправлять электронную почту. Обычно эти данные можно получить у Интернет-провайдера (ISP).

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство не поддерживает серверы электронной почты, использующие протокол SSL или TLS, и поэтому указание таких серверов невозможно.

- 1 Прежде чем приступать к регистрации учетной записи, убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время. Для получения инструкций по установке времени и даты см. "Руководство по быстрой установке", прилагаемое к устройству.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
- 3 На ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 5 Выберите EVERNOTE®.
- 6 Если отображается информация об адресе электронной почты, указанном для EVERNOTE®, нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.
Если учетная запись регистрируется впервые, или зарегистрированные учетные записи отсутствуют, перейдите к шагу 8.
Если учетная запись уже зарегистрирована, нажмите **Редактировать настройки эл. почты** и перейдите к шагу 9.

- 8 Отображается запрос на настройку параметров сервера электронной почты. Нажмите ОК.
- 9 Выберите параметр, который следует изменить, и настройте этот параметр. В поле Почтовый адрес введите адрес электронной почты для учетной записи, которая будет использоваться устройством. Нажмите ОК.
- 10 В поле SMTP-сервер введите адрес SMTP-сервера (например, "mailhost.brothermail.net" или "192.000.000.001"). Нажмите ОК.
- 11 В поле Порт SMTP введите номер порта SMTP. Нажмите ОК.
- 12 В поле Аутнт. для SMTP введите способ аутентификации SMTP. Параметр, выбираемый здесь, зависит от Интернет-провайдера (ISP):
 - Если Интернет-провайдер не использует аутентификацию, выберите Нет и нажмите ОК.
Ввод информации завершен, и устройство готово к регистрации учетной записи EVERNOTE®. Нажмите ОК и перейдите к шагу 21.
 - Если Интернет-провайдер использует аутентификацию SMTP, выберите АУТЕНТИФ. SMTP и нажмите ОК. Перейдите к шагу 13.
 - Если Интернет-провайдер использует аутентификацию POP перед SMTP, выберите POP перед SMTP и нажмите ОК. Перейдите к шагу 15.
- 13 В поле Регистр. имя введите имя учетной записи электронной почты. Нажмите ОК.
- 14 В поле Регистр. пароль введите пароль учетной записи электронной почты и нажмите кнопку ОК.
Ввод информации завершен, и устройство готово к регистрации учетной записи EVERNOTE®. Нажмите ОК и перейдите к шагу 21.
- 15 В поле POP3-сервер введите адрес POP3-сервера (например, "mailhost.brothermail.net" или "192.000.000.001"). Нажмите ОК.
- 16 В поле Порт POP3 введите номер порта POP3. Нажмите ОК.
- 17 В поле Назв. почт. ящ. введите имя почтового ящика. Нажмите ОК.
- 18 В поле Пароль почт ящ. введите пароль почтового ящика. Нажмите ОК.
- 19 В поле АРОР укажите АРОР (Проверенное шифрование POP) Вкл. или Выкл. (в зависимости от требований Интернет-провайдера).

20 Нажмите **ОК**.
Ввод информации завершен, и устройство готово к регистрации учетной записи EVERNOTE®. Нажмите **ОК** и перейдите к шагу 21.

- 21 Выполните одно из следующих действий.
- Если учетная запись регистрируется впервые, или зарегистрированные учетные записи отсутствуют, перейдите к шагу 6 в разделе *Регистрация учетной записи*.
 - Если учетная запись уже зарегистрирована, нажмите **Стоп/Выход** для завершения настройки.

Регистрация учетной записи

- 1 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 2 Выберите **EVERNOTE®**.
- 3 Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.
Если учетная запись регистрируется впервые, или зарегистрированные учетные записи отсутствуют, отображается запрос на настройку параметров сервера электронной почты. Перейдите к шагу 6 в разделе *Настройка параметров электронной почты на устройстве*.
- 4 Нажмите **Зарегистрировать учетную запись**.
- 5 Отображается запрос на ввод адреса электронной почты назначения.
Нажмите **ОК**.
- 6 Введите адрес электронной почты назначения.
Нажмите **ОК**.
- 7 Отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖК-дисплее.
Нажмите **ОК**.
- 8 Введите имя с помощью кнопок на ЖК-дисплее.
Нажмите **ОК**.
- 9 Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите **Да**. Затем введите четырехзначное число и нажмите **ОК**. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.)
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите **Нет**.
- 10 Отображается запрос на подтверждение регистрации введенной информации.

- Нажмите **Да**, чтобы выполнить регистрацию.
- Нажмите **Нет**, чтобы ввести данные еще раз. Вернитесь к шагу 6.

11 Регистрация учетной записи завершена.
Нажмите **ОК**.

12 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

На устройстве можно зарегистрировать до 10 учетных записей.

Удаление учетной записи

1 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

2 Выберите **EVERNOTE®**.

3 Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.

4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Удалить учетную запись**.

5 Нажмите **Удалить учетную запись**.

6 Нажмите учетные записи, которые следует удалить. Выбранные учетные записи отмечаются флажками.

7 Нажмите **ОК**.

8 Появляется запрос на подтверждение выбора.
Нажмите **Да** для удаления.

9 Удаление учетных записей завершено.
Нажмите **ОК**.

10 Нажмите **Стоп/Выход**.

Редактирование адреса электронной почты назначения

1 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

1

- 2 Выберите EVERNOTE®.
- 3 Нажмите Зарегистрировать/удалить уч. запись.
- 4 Нажмите Редактировать адрес назначения.
- 5 Отображается запрос на выбор учетной записи, для которой зарегистрирован адрес электронной почты назначения, подлежащий редактированию.
Нажмите ОК.
- 6 Выберите учетную запись.
- 7 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 8 Отредактируйте адрес электронной почты назначения и нажмите ОК.
- 9 Появляется запрос на подтверждение редактирования.
Нажмите Да для подтверждения.
- 10 Редактирование адреса электронной почты завершено.
Нажмите ОК.
- 11 Нажмите **Стоп/Выход**.

Загрузка и печать изображений

Изображения, переданные на сервис, можно загружать напрямую на устройство и печатать. Изображения, переданные на сервис другими пользователями для общего доступа, также можно загружать при наличии разрешения на просмотр этих изображений.

Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просмотр изображений, отмеченных как общедоступные. Если вход выполняется в режиме гостя, можно просматривать изображения, которые их владелец отметил как общедоступные (т.е. не имеющие ограничений на просмотр).

Информацию о сервисах и поддерживаемых функциях см. в разделе *Доступные сервисы* >> стр. 1.

- 1 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 2 Выберите требуемый сервис.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выполнить вход на сервис со своей учетной записью, нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу 4.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите **▼**, чтобы отобразить *Использовать службу как польз. -гость*, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите **ОК**. Перейдите к шагу 5.
- 4 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Загрузка и печать**.
Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу 6.
 - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу 7.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
(Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
 - Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу 8.
 - Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом другого пользователя**. Перейдите к шагу 7.
(Для Google Drive™ и Box)
 - Перейдите к шагу 8.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

- 7 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

- 8 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом.
В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Для изображений, не сохраненных в альбоме, выберите **Показать неотсортированные фото**, чтобы указать собственные изображения, не сохраненные в альбоме. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.
- 9 Нажмите миниатюру нужного изображения.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для печати. (Можно выбрать до 10 изображений.)
- 10 После выбора всех изображений нажмите **ОК**.
- 11 Отображается экран параметров печати. Выполните одно из следующих действий.
 - Об изменении параметров печати см. следующие шаги (*Параметры печати* ►► стр. 18).
После изменения параметров печати перейдите к шагу 12.
 - Если не требуется изменять параметры, нажмите **ОК**.
- 12 Нажмите **Цвет Старт**, чтобы начать печать.
Устройство начинает загрузку и печать изображения.
- 13 Нажмите **Стоп/Выход**.

Параметры печати

Параметры печати можно изменить. Экран параметров печати отображается после выбора изображений, которые следует напечатать.

Качество печати

- 1 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Качество печати** на экране параметров печати.
- 2 Нажмите **Качество печати**.
- 3 Нажмите **Фото** или **Обычное**.

- 4 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите ОК.

Формат бумаги

- 1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Формат бумаги** на экране параметров печати.
- 2 Нажмите **Формат бумаги**.
- 3 Нажмите размер используемой бумаги Letter, A4, 10x15cm или 13x18cm.
- 4 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите ОК.

Тип бумаги

- 1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Тип бумаги** на экране параметров печати.
- 2 Нажмите **Тип бумаги**.
- 3 Нажмите тип используемой бумаги: Обычная бумага, Для струйн.печ., Brother BP61, Brother BP71 или Другая глянцевая.
- 4 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите ОК.

Печать без полей

Эта функция позволяет расширить область печати до краев страницы.

- 1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Печать без полей** на экране параметров печати.
- 2 Нажмите **Печать без полей**.
- 3 Нажмите **Вкл. (или Выкл.)**.
- 4 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите ОК.

Загрузка и сохранение изображений на картах памяти или флэш-накопителях USB, подключенных к устройству

Файлы JPEG можно загружать с сервиса и напрямую сохранять на носителях, подключенных к устройству. Изображения, переданные на сервис другими пользователями для общего доступа, также можно загружать при наличии разрешения на просмотр этих изображений.

Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просмотр изображений, отмеченных как общедоступные. Если вход выполняется в режиме гостя, можно просматривать изображения, которые их владелец отметил как общедоступные (т.е. не имеющие ограничений на просмотр).

Убедитесь, что на карте памяти или флэш-накопителе USB имеется достаточно свободного места.

Информацию о сервисах и поддерживаемых функциях см. в разделе *Доступные сервисы* >> стр. 1.

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены в устройство. Если установлен режим фотоцентра, нажмите **Стоп/Выход** для выхода из меню.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства. Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 3 Выберите требуемый сервис.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выполнить вход на сервис со своей учетной записью, нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу 5.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите **▼**, чтобы отобразить *Использовать службу как польз. -гость*, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите **ОК**. Перейдите к шагу 6.
- 5 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Загрузка на носит.** Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу 7.
 - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу 8.
- 7 Выполните одно из следующих действий. (Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
 - Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу 9.
 - Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом др. пользов.** Перейдите к шагу 8.

(Для GOOGLE DRIVE™ и Box)

- Перейдите к шагу 9.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

- 8 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

- 9 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом.
В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Для изображений, не сохраненных в альбоме, выберите Показать неотсортированные фото, чтобы указать собственные изображения, не сохраненные в альбоме. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.
- 10 Нажмите миниатюру нужного изображения.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите ОК.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для загрузки. (Можно выбрать до 10 изображений.)
- 11 После выбора всех изображений нажмите ОК.
- 12 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.
Устройство начинает загрузку изображения.
- 13 Нажмите Стоп/Выход.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Загруженные файлы переименовываются на основе текущей даты. Например, первому изображению, сохраненному 1 июля, присваивается имя 07010001.jpg. Обратите внимание, что формат даты в именах файлов определяется региональными настройками.
 - Изображения сохраняются в папке "BROTHER", находящейся на корневом уровне используемого носителя.
-

Сканирование и передача документов

Сканированные фотографии и изображения можно передавать на сервис напрямую без использования компьютера.

Информацию о сервисах и поддерживаемых функциях см. в разделе *Доступные сервисы* >> стр. 1.

Для Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 3 Выберите требуемый сервис.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 5 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Отправка со сканера**.
- 7 Если отображается запрос на выбор формата файла передаваемого изображения, выберите требуемый формат файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

- 8 Отображается экран параметров сканирования. Выполните одно из следующих действий.
 - Об изменении параметров сканирования см. следующие шаги (*Параметры сканирования* >> стр. 24). После изменения параметров сканирования перейдите к шагу 9.
 - Если не требуется изменять параметры, нажмите **ОК**.
- 9 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.
Если документ помещен в автоподатчик, устройство сканирует документ и начинает передачу. Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 10.

- 10 Если отображается пункт След. страница?, выполните одно из следующих действий.
 - Если сканированы все страницы, нажмите Нет.
Устройство начинает передачу изображения.
 - Чтобы сканировать другие страницы, нажмите Да и перейдите к шагу 11.
- 11 Положите следующую страницу на стекло сканера.
Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.
Устройство начинает сканирование страницы. (Повторяйте шаги 10 и 11 для каждой следующей страницы.)
- 12 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherMFC".
 - Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.
-

Для EVERNOTE®

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Веб на ЖК-дисплее устройства.
Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите ОК. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 3 Выберите EVERNOTE®.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 5 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 6 Нажмите Отправка со сканера.
- 7 Выберите формат файла для изображения. Изображение будет сканировано и передано на сервис в указанном формате файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

- 8 Отображается экран параметров сканирования. Выполните одно из следующих действий.

- Об изменении параметров сканирования см. следующие шаги (*Параметры сканирования* >> стр. 24). После изменения параметров сканирования перейдите к шагу 9.

- Если не требуется изменять параметры, нажмите ОК.

9 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите тему электронной почты и нажмите ОК. Изображение будет передано на сервис с использованием темы электронной почты в качестве имени содержимого.

10 Нажмите **Ч/б Старт** или **Цвет Старт**.

Если документ помещен в автоподатчик, устройство сканирует документ и начинает передачу. Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 11.

11 Если отображается пункт След. страница?, выполните одно из следующих действий.

- Если сканированы все страницы, нажмите Нет.

Устройство начинает передачу изображения.

- Чтобы сканировать другие страницы, нажмите Да и перейдите к шагу 12.

12 Положите следующую страницу на стекло сканера.

Нажмите **Ч/б Старт** или **Цвет Старт**.

Устройство начинает сканирование страницы. (Повторяйте шаги 11 и 12 для каждой следующей страницы.)

13 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте сервиса EVERNOTE®.

Параметры сканирования

Параметры сканирования можно изменить. Перед сканированием документов, которые следует передать, отображается экран параметров сканирования.

Качество сканирования

1 Нажмите **Качество скан.** на экране параметров сканирования.

2 Выберите качество сканирования: Цветное 600 т/д, Цветное 300 т/д, Цветное 200 т/д, Цветное 100 т/д, Черно-белое 300 т/д, Черно-белое 200 т/д или Черно-белое 100 т/д.

3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

Размер сканирования

- 1 Нажмите `Формат скан.` на экране параметров сканирования.
- 2 Нажмите `Letter` или `A4`.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите `OK`.

Передача изображений, сохраненных на карте памяти или флэш-накопителе USB

Изображения, записанные на носителях, подключенных к устройству, можно напрямую передавать на сервис.

Информацию о сервисах и поддерживаемых функциях см. в разделе *Доступные сервисы* >> стр. 1.

Для Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® и Box

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены в устройство. Если установлен режим фотоцентра, нажмите **Стоп/Выход** для выхода из меню.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства. Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 3 Выберите требуемый сервис.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 5 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Отправка с носителя**.
- 7 Нажмите миниатюру нужного изображения. Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**. Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для передачи.
- 8 После выбора всех изображений нажмите **ОК**.
- 9 Нажмите **Ч/б Старт** или **Цвет Старт**. Устройство начинает передачу изображения.
- 10 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherMFC".
- Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Для EVERNOTE®

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти или флэш-накопитель USB вставлены в устройство. Если установлен режим фотоцентра, нажмите **Стоп/Выход** для выхода из меню.
- 2 Нажмите **Веб** на ЖК-дисплее устройства. Если отображается информация о подключении к Интернету, нажмите **ОК**. Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 3 Выберите EVERNOTE®.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 5 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Отправка с носителя**.
- 7 Нажмите миниатюру нужного изображения. Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**. Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для передачи.
- 8 После выбора всех изображений нажмите **ОК**.
- 9 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите тему электронной почты и нажмите **ОК**. Изображение будет передано на сервис с использованием темы электронной почты в качестве имени содержимого.
- 10 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**. Устройство начинает передачу изображения.
- 11 Нажмите **Стоп/Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте сервиса EVERNOTE®.

Сообщения об ошибках

Как в любой сложной оргтехнике, в работе данного устройства не исключены ошибки. Если возникает ошибка, на дисплее устройства отображается сообщение об ошибке. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приводятся ниже.

Большую часть ошибок можно устранить самостоятельно. Если потребуется дополнительная помощь, на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) можно ознакомиться с последними часто задаваемыми вопросами и информацией по устранению неисправностей.

Посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Сбой сетевого подключения. Проверьте надежность сетевого подключения.	Устройство не подключено к сети.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте подключение к сети. ■ Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.
Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети.	Параметры сети или сервера настроены неправильно. Возникла проблема с сетью или сервером.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что параметры сети установлены правильно, или подождите и повторите попытку позднее. ■ Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.
Сбой при подключении к серверу. Неверные дата и время.	Параметры даты и времени установлены неправильно.	Установите правильные дату и время. Обратите внимание, что если кабель питания устройства отсоединен, дата и время могут быть установлены неправильно.
Аутентификация недопустима. Получите новый временный идентификатор и зарегистрируйте учетную запись еще раз.	Сохраненные в устройстве данные аутентификации, необходимые для доступа к сервису, просрочены или недопустимы.	Повторно запросите данные для доступа к сервису Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора. (<i>Запрос доступа к функции Brother Web Connect</i> >> стр. 6 и <i>Регистрация и удаление учетных записей на устройстве</i> >> стр. 8)

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла.	<p>При попытке передачи файла возникла одна из следующих проблем.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Файл превышает установленные сервисом ограничения на число пикселей, размер файла и т.д. ■ Тип файла не поддерживается. ■ Файл поврежден. 	Файл невозможно использовать.
Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее.	Возникла проблема на сервисе, и его использование в данный момент невозможно.	Подождите и повторите попытку. Попробуйте выполнить доступ к сервису с компьютера, чтобы проверить, доступен ли сервис.
Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код.	PIN-код, зарегистрированный на устройстве, введен неправильно. PIN-код — это четырехзначное число, введенное при регистрации учетной записи на устройстве.	Введите правильный PIN-код.
Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи.	<p>Введен неправильный временный идентификатор.</p> <p>Введенный временный идентификатор просрочен. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.</p>	<p>Введите правильный временный идентификатор.</p> <p>Повторно запросите данные для доступа к сервису Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора. (<i>Запрос доступа к функции Brother Web Connect</i> >> стр. 6 и <i>Регистрация и удаление учетных записей на устройстве</i> >> стр. 8)</p>
Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя	Имя, введенное в качестве отображаемого имени, уже зарегистрировано.	Введите другое отображаемое имя.
Достигнуто максимальное число учетных записей. Удалите ненужные учетные записи и повторите попытку.	Уже зарегистрировано максимально допустимое число учетных записей (10).	Удалите ненужные учетные записи и повторите попытку.

brother[®]

Посетите нас в Интернете
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com