

Windows® 7 -käyttäjärjestelmän käyttäjille

Lisäys käyttöoppaan kohtaan Tietokoneen tekniset ominaisuudet

Tietokoneen tekniset ominaisuudet


Vähimmäisjärjestelmävaatimukset ja tuetut PC-ohjelmistotoiminnot.							
Tietokoneen laiteympäristö ja käyttöjärjestelmän versio ¹	Suorittimen vähimmäisnopeus	Työmuistia (RAM) vähintään	Suositeltu RAM-muistin koko	Asennukseen tarvittava kiintolevytila		Tuetut PC ohjelmistotoiminnot	Tuettu PC liitäntä ³
				Ohjaimet	Sovellukset		
Windows® 7 ²	Kaikki Intel® Pentium® 4 tai vastaavat 64-bittiset (Intel® 64 tai AMD64) suorittimet	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	650 Mt	1,2 Gt	Tulostus, PC-Fax ⁴ , skannaus	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), langaton 802.11 b/g
1 Internet Explorer® 5.5 tai uudempi. 2 WIA-erottelutarkkuus on 1 200 × 1 200. Brother-skannerin apuohjelma mahdollistaa jopa 19 200 × 19 200 dpi: n erottelutarkkuuden. 3 Kolmansien osapuolien USB-portteja ei tueta. 4 PC-Fax tukee vain mustavalkoisia fakseja. Saat uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta http://solutions.brother.com/. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden omaisuutta.							

Asennusohjeet


(DCP-9010CN/MFC-9010CN/MFC-9120CN-käyttäjät)

Jos **Käyttäjätilien valvonta** -valintaikkuna tulee näkyviin tulostinohjaimen ja ohjelmiston tai BRAdmin Light (Windows®) -ohjelman asennuksen aikana, valitse **Kyllä**. Siirry sitten Pika-asennusoppaan seuraavaan vaiheeseen.

Ohjaimen ja ohjelmiston asentaminen


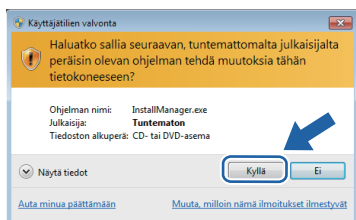


BRAdmin Light (Windows®) -asennus

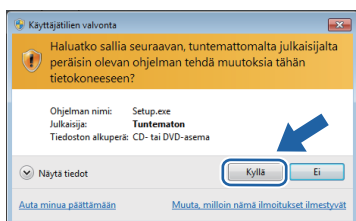

Vinkki

Jos jompikumpi seuraavista valintaikkunoista tulee näyttyöön, napsauta valintaruutua ja suorita sitten asennus loppuun oikein valitsemalla **Asenna**.

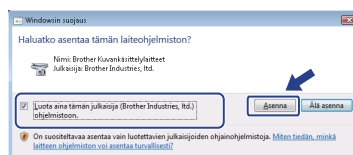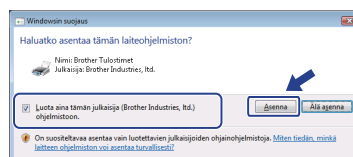

Kaikki Windows®-käyttäjät

HTML-muotoisten käyttöoppaiden tiedostomuodoksi on vaihdettu PDF.