



Guia do AirPrint

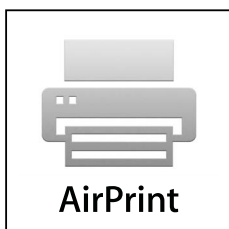

Definições das observações

Utilizamos o ícone a seguir ao longo deste manual do usuário:

	Observação	Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
---	-------------------	---

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Cada empresa cujo o título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.


©2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Resumo	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operacionais compatíveis	2
	Configurações de rede	2
2	Impressão	4
	Imprimir usando o AirPrint	4
A	Resolução de problemas	5
	Caso tenha dificuldades com seu equipamento	5
	Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)	6

Resumo

AirPrint é uma tecnologia sem fios que permite que você imprima a partir de seu iPhone, iPod touch, iPad ou de outro dispositivo com iOS sem instalar um driver de impressora.

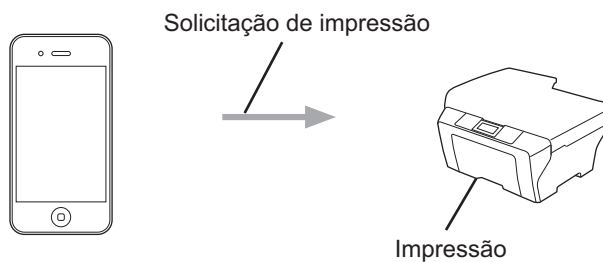

Requisitos de hardware

Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com dispositivos Apple que executam o iOS 4.2 ou posterior. Consulte o site da Apple (exemplo para o iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) para obter mais informações sobre sistemas operacionais compatíveis.

Configurações de rede


Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede a qual está conectado o equipamento da Brother, utilizando a conexão Wi-Fi. O AirPrint suporta conexões sem fio que utilizam o modo infraestrutura ou o modo ad-hoc.

Para configurar seu dispositivo móvel para uma conexão Wi-Fi, consulte o manual do usuário de seu dispositivo. Como padrão de fábrica, um link para o manual do usuário de seu dispositivo móvel, o qual pode ser visualizado no site da Apple, pode ser encontrado na pasta Bookmarks do Safari.

Para configurar seu equipamento Brother para uma conexão Wi-Fi, consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede.

Modo Ad-hoc

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento sem um ponto de acesso/roteador sem fios.

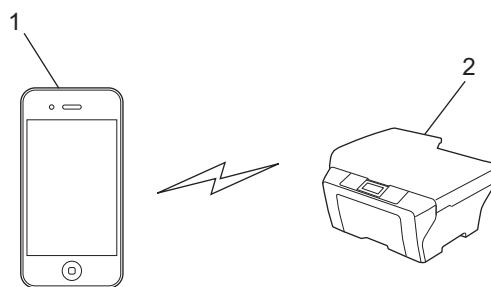


1 Dispositivo móvel

2 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento)

Modo infraestrutura

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento através de um ponto de acesso/roteador sem fios.

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando Wi-Fi:

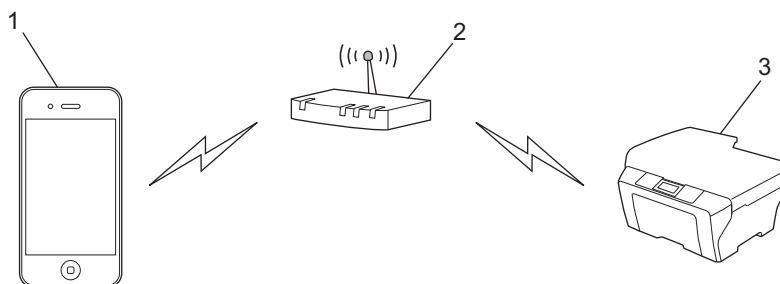


1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/roteador sem fios

3 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento)

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando um cabo de rede:

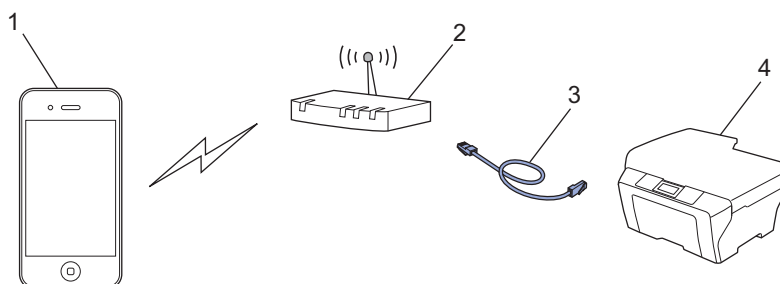

1 Dispositivo móvel


2 Ponto de acesso/roteador sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento)

Imprimir usando o AirPrint

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. É utilizado o Safari no exemplo a seguir.

- 1 Assegure-se de que seu equipamento esteja ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Assegure-se de que seu equipamento esteja selecionado.
Se um equipamento diferente ou nenhuma impressora estiver selecionada, toque no nome da impressora exibida ou em **Selecionar**.
Será exibida uma lista de todos os equipamentos disponíveis. Toque em seu equipamento.
- 6 Selecione qualquer uma das opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir, impressão dúplex (se aceita pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.



Observação

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.
- (Modelos a laser)

Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint será possível mesmo se a impressão no PC para cada utilizador estiver restrita. Caso deseje restringir a impressão através do AirPrint, desabilite o AirPrint usando o Gerenciamento via Web ou configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) para o modo comum e, em seguida, restrinja a impressão através do PC para o público. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

(Modelos de jato de tinta)

Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint não estará disponível mesmo se a impressão no PC estiver restrita. Para obter detalhes sobre o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

A

Resolução de problemas

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, você não puder resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center em: <http://solutions.brother.com/>.

Caso tenha dificuldades com seu equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento não é exibido na lista de impressoras.	Assegure-se de que seu equipamento esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. (<i>Configurações de rede</i> >> página 2)
	Mova o dispositivo portátil para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fios ou de seu equipamento.
Não é possível imprimir.	Assegure-se de que seu equipamento esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. (<i>Configurações de rede</i> >> página 2)

Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)

Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do equipamento (a configuração padrão desta função é ativada).



Observação

As telas nesta seção são exemplos da máquina de jato de tinta.


- 1 Certifique-se de que o equipamento está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no seu computador.
- 3 Digite “`http://machine's IP address/`” na barra de endereços de seu navegador (onde “`machine's IP address`” é o endereço IP do equipamento).

■ Por exemplo:

```
http://192.168.1.2/
```




Observação

- Você verá o endereço IP da máquina no menu de rede do painel de controle. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede da máquina.
 - Se você tiver configurado a senha de login do Gerenciamento via Web, digite a senha na caixa **Login** e clique em .
-


- 4 Dependendo da máquina, uma das telas a seguir será exibida. Execute uma das alternativas:

- Se a tela (A) for exibida
 - 1 Clique em **Network** (Rede).
 - 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
 - 3 Desmarque **AirPrint** se desejar desabilitar o AirPrint; marque **AirPrint** se desejar habilitá-lo.
 - 4 Clique em **Submit** (Enviar).
- Se a tela (B) for exibida
 - 1 Clique em **AirPrint**.
 - 2 Selecione **Disabled** (Desabilitado) se desejar desabilitar o AirPrint; selecione **Enabled** (Habilitado) se desejar habilitar o AirPrint.
 - 3 Clique em **Submit** (Enviar).

(A)

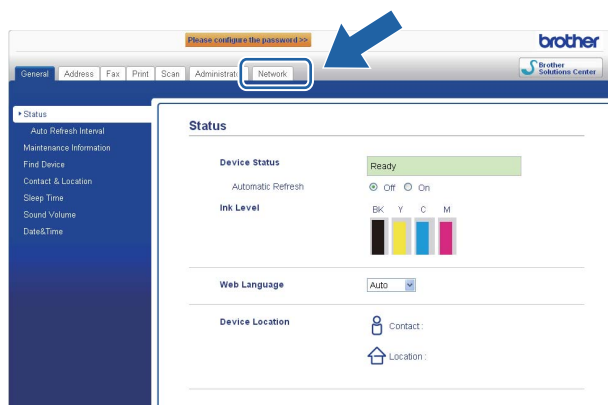

(B)

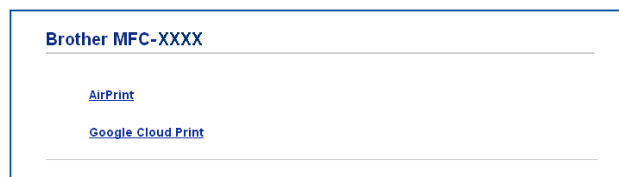

- 5 Reinicie o equipamento.

brother[®]

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com.br/>