


brother®

# AirPrint-opas

---

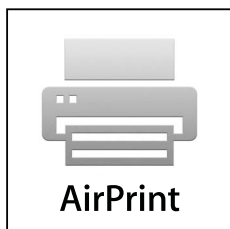

## Kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:



Vinkki

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa.

## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttö sopimus.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**


©2011 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
	Yleistä.....	1
	Laittevaatimukset.....	2
	Tuetut käyttöjärjestelmät .....	2
	Verkkoasetukset .....	2
<b>2</b>	<b>Tulostus</b>	<b>4</b>
	AirPrint-tulostus .....	4
<b>A</b>	<b>Vianmääritys</b>	<b>5</b>
	Jos laitteen kanssa on ongelmia.....	5
	AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä .....	6

## Yleistä

AirPrint on langaton tekniikka, jonka avulla voidaan tulostaa iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muusta iOS-laitteesta ilman tulostinohjaimen asentamista.

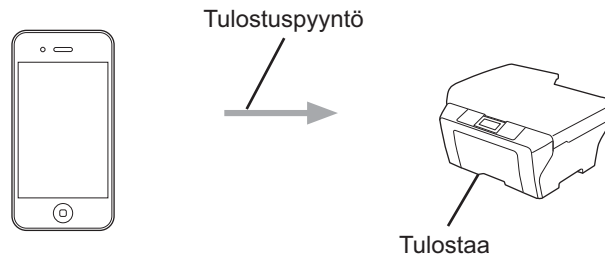

# Laitevaatimukset

## Tuetut käyttöjärjestelmät

AirPrint on yhteensopiva sellaisten Apple-laitteiden kanssa, joiden käyttöjärjestelmä on iOS 4.2 tai uudempi. Lisätietoja yhteensopivista käyttöjärjestelmistä on Applen WWW-sivuilla (esimerkkinä iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

## Verkkoasetukset


AirPrint-toiminnon käyttäminen edellyttää, että mobiililaitteessa on Wi-Fi-yhteys samaan verkkoon Brother-laitteen kanssa. AirPrint tukee infrastruktuuriverkkoa tai ad-hoc-tilaa käyttäviä langattomia liittymiä.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten Wi-Fi-yhteys määritetään. Safarin Kirjanmerkit-kansiossa on oletusarvoisesti linkki mobiililaitteen käyttöoppaaseen, jota voi lukea Applen WWW-sivuilla.

Katso Brother-laitteen Pika-asennusoppaasta ja Verkkokäyttäjän oppaasta, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

## Ad-hoc-tila

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen ilman langatonta tukiasemaa tai reititintä.

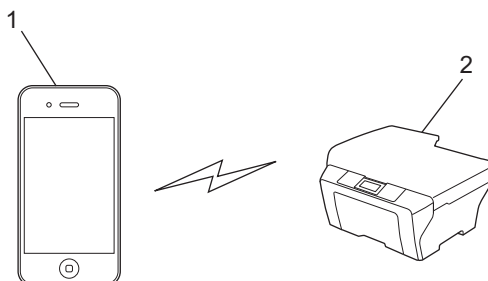


**1 Mobiililaite**

**2 Langaton verkkolaite (laitteesi)**

## Infrastruktuuriverkko

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen käyttämällä langatonta tukiasemaa tai reititintä.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen:

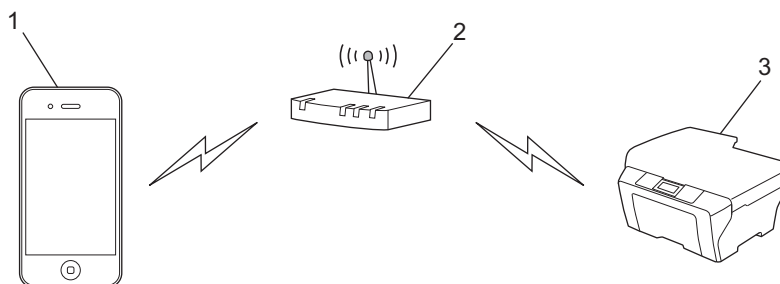


### 1 Mobiililaite

### 2 Langaton tukiasema/reititin

### 3 Langaton verkkolaite (laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:

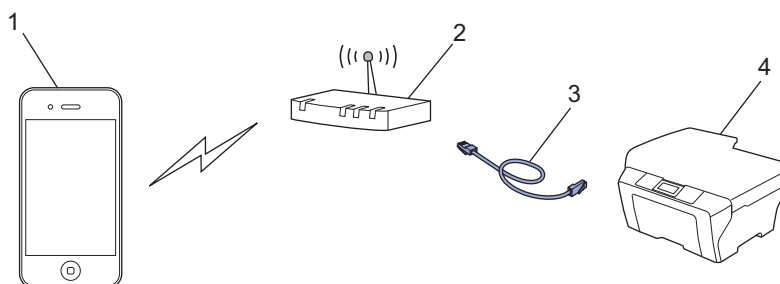

### 1 Mobiililaite


### 2 Langaton tukiasema/reititin

### 3 Verkkokaapeli

### 4 Langaton verkkolaite (laitteesi)

## AirPrint-tulostus

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla.
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa **Tulosta**.
- 5 Varmista, että laitteesi on valittu.  
Jos eri laite on valittuna tai mitään tulostinta ei ole valittu, kosketa näyttöön tulevaa tulostimen nimeä tai **Valitse tulostin**.  
Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näyttöön. Valitse laitteesi.
- 6 Valitse haluamasi käytettävissä olevat vaihtoehdot, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 7 Kosketa **Tulosta**.



### Vinkki

---

- Paperikoko ja -tyyppi määräytyvät iOS-sovelluksen mukaan.
- (Lasermallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostus on mahdollista, vaikka jokaisen käyttäjän tietokoneella tulostusta olisi rajoitettu. Jos haluat rajoittaa tulostusta AirPrint-toiminnolla, poista AirPrint-tulostus käytöstä WWW-pohjaista hallintaa käyttämällä tai aseta Toimintalukko-ominaisuuden asetukseksi Public Mode ja rajoita sitten yleisten käyttäjien tietokoneelta tulostusta. Lisätietoja on Verkkokäyttäjän oppaassa ja Laajemmassa käyttöoppaassa.

(Mustesuihkumallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostusta ei voi käyttää, jos tietokoneella tulostusta on rajoitettu. Lisätietoja Toimintalukko-ominaisuudesta on Verkkokäyttäjän oppaassa ja Laajemmassa käyttöoppaassa.

---

# A

## Vianmääritys

Tässä luvussa kerrotaan, miten AirPrint-tulostuksessa Brother-laitteella mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset verkko-ongelmat ratkaistaan. Jos et tämän luvun luettuasi kykene ratkaisemaan ongelmaa, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

### Jos laitteen kanssa on ongelmia

Ongelma	Ehdotuksia
Laitetta ei näy tulostinluettelossa.	Varmista, että laitteesi virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset. ( <i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2)
	Siirrä mobiililaitte lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä tai Brother-laitetta.
Tulostus ei onnistu.	Varmista, että laitteen virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset. ( <i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2)



## AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä

Laitteen AirPrint-ominaisuus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tavallisella WWW-selaimella. (Se on oletuksena käytössä.)



### Vinkki

Tämän osan näytöt ovat esimerkkejä mustesuihkulaitteesta.


- 1 Vahvista, että laite on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.
- 2 Avaa WWW-selain tietokoneesta.
- 3 Kirjoita selaimen osoitekenttään `http://machine's IP address/` (jossa `machine's IP address` on laitteen IP-osoite).

■ Esimerkki:

`http://192.168.1.2/`



### Vinkki

- Laitteen IP-osoite näkyy ohjauspaneelin verkkovalikossa. Lisätietoja on laitteen Verkkokäyttäjän oppaassa.
- Jos olet asettanut WWW-pohjaiselle hallinnalle kirjautumissalasanan, anna salasana **Login** (Kirjautuminen)-ruutuun ja napsauta sitten .

4 Laitteen mukaan jokin seuraavista näytöistä tulee esiin.  
Tee jokin seuraavista:


■ Jos näkyviin tulee näyttö (A), tee seuraavat vaiheet:

- 1 Napsauta **Network** (Verkko).
- 2 Napsauta **Protocol** (Protokolla).
- 3 Poista **AirPrint**-valinta, jos haluat poistaa AirPrint-tulostuksen käytöstä; valitse **AirPrint**-valinta, jos haluat ottaa AirPrint-tulostuksen käyttöön.
- 4 Napsauta **Submit** (Lähetä).


■ Jos näkyviin tulee näyttö (B), tee seuraavat vaiheet:

- 1 Napsauta **AirPrint**.
- 2 Valitse **Disabled** (Ei käytössä), jos haluat poistaa AirPrint-tulostuksen käytöstä; valitse **Enabled** (Käytössä), jos haluat ottaa AirPrint-tulostuksen käyttöön.
- 3 Napsauta **Submit** (Lähetä).

(A)

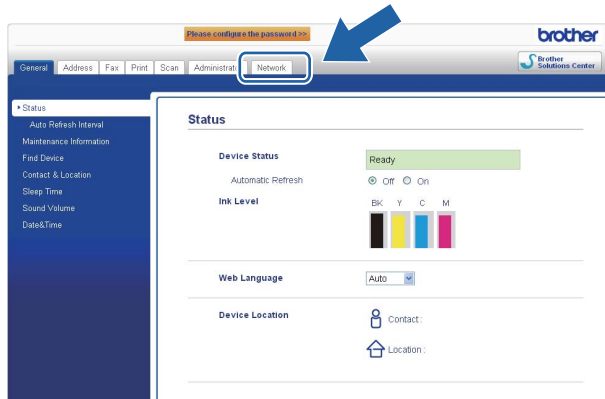

(B)

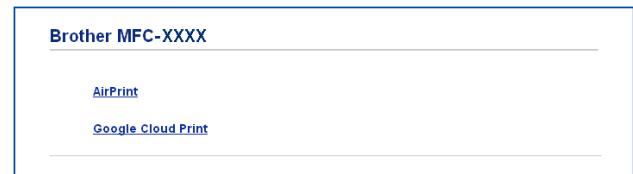

5 Käynnistä laite uudelleen.

A

**brother**<sup>®</sup>

**Vieraile Brotherin Web-sivustolla**  
**<http://www.brother.fi/>**