

brother®

DSmobile 600



Gebruikershandleiding

brother®
at your side

DUT Versie B

Handelsmerken

Adobe® en het Adobe-logo, Acrobat®, Photoshop® en Reader® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.

Brother® is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Apple®, Macintosh®, Mac®, het Mac-logo, Mac OS®, Lion®, Snow Leopard®, Leopard®, Tiger® en Panther® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PageManager® is een geregistreerd handelsmerk van NewSoft America, Inc.

Post-it® is een geregistreerd handelsmerk van 3M Company.

Windex® is een geregistreerd handelsmerk van S.C. Johnson Company.

Microsoft®, Windows® en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De officiële naam voor Windows is het Microsoft Windows-besturingssysteem.

Wite-Out® is een geregistreerd handelsmerk van Wite-Out Products, Inc.

Alle andere handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars in de Verenigde Staten en andere landen.






Informatie over de garantie






















Voor informatie over garantie en registratie gaat u naar www.brother.eu

© 2012 Brother International Europe









Handleiding product veiligheid

Symbolen en conventies die in deze documentatie worden gebruikt









 Waarschuwing	WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
 Voorzichtig	VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in lichte tot matige verwondingen.
Belangrijk	BELANGRIJK geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in beschadiging van eigendommen of verlies van functionaliteit van het product.
	Geeft mogelijke gevaren aan.
	Geven acties aan die niet mogen worden uitgevoerd.
	Geeft acties aan die moeten worden uitgevoerd.

 Waarschuwing	
 	■ Bewaar de USB-kabel buiten bereik van kinderen om het risico op verwondingen te vermijden.
  	■ Probeer de scanner niet te demonteren of te wijzigen; dit zou brand, elektrische schokken of schade kunnen veroorzaken. Voor onderhoud, aanpassingen of reparaties kunt u contact opnemen met de verkoper waar de scanner is gekocht. (De garantie dekt geen reparaties voor schade als gevolg van demontage of modificaties die zijn uitgevoerd door de gebruiker.)
  	■ Gebruik het toestel niet in abnormale omstandigheden, dat wil zeggen bij rook, vreemde geuren, vreemde geluiden, etc. Dit kan resulteren in brand, brandwonden of defecte apparatuur. Haal de USB-kabel onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
  	■ In het geval dat er vreemde voorwerpen in het apparaat komen, verwijdert u onmiddellijk de USB-kabel. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of defecte apparatuur.
  	■ Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met vloeistoffen om het risico van brand, elektrische schokken, of defecte apparatuur te voorkomen. In dat geval haalt u de USB-kabel onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
 	■ Houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen, of gooi deze weg om het gevaar van verstikking te voorkomen.
 	■ Raak het apparaat in geval van blikseminslag niet aan om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
 	■ Niet in de buurt van open vuur of kachels plaatsen. Dit kan resulteren in brand of defecte apparatuur.

Voorzichtig

  	■ Sterke schokken, d.w.z. waarop u stapt, etc., kunnen het apparaat beschadigen. Dit kan leiden tot letsel. In het geval dat het apparaat beschadigd is, haalt u de USB-kabel onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
	■ Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan vallen en zo letsel of beschadigingen veroorzaken.
	■ Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, omdat deze kunnen vallen en letsel of beschadigingen kunnen veroorzaken.
 	■ Maak geen gebruik van organische oplosmiddelen, d.w.z. ontvlambaar gas, alcohol, etc., bij het reinigen van het apparaat. Gebruik deze niet in de buurt van het apparaat. Dit kan resulteren in brand of defecte apparatuur.
	■ Wees voorzichtig wanneer u met papier werkt. De randen van het papier kunnen in uw handen snijden.

Belangrijk

	■ Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, bij open vuur of extreem hoge of lage temperaturen. Gebruik en bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheid en veel stof.
	■ Voer geen handelingen uit die niet in deze handleiding worden beschreven. Dit kan leiden tot letsel of defecte apparatuur.
  	■ Gebruik geen organische oplosmiddelen, d.w.z. verfverdunner, benzeen, alcohol, etc., wanneer u het apparaat schoonmaakt. Dit kan de coating op het oppervlak beschadigen of ervoor zorgen dat de lak loslaat wat resulteert in schade. Veeg vuil op het apparaat weg met een zachte, droge doek.
	■ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
 	■ Maak geen gebruik van het apparaat op plaatsen waar extreme temperatuurveranderingen optreden. De resulterende condensatie kan leiden tot apparaatfouten of storingen. Gebruik het apparaat in het geval van condensatie alleen als dit op natuurlijke wijze heeft kunnen opdrogen.

Wat is inbegrepen bij dit pakket

Gebruikershandleiding
(Alleen afdrukbaar van dvd)



Installatie-dvd



Zachte draagtas



Model DS600
DSmobile® 600-scanner




Kunststof doorvoerbladen (2)




USB-kabel (1,8 meter)




Garantiebijlage

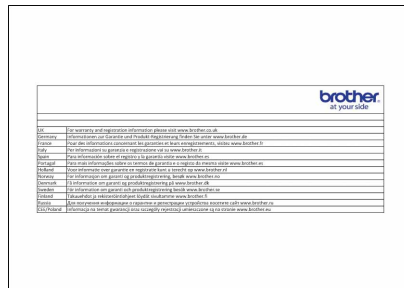


Reinigingsvel

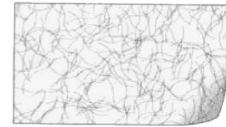

Kalibratievellen (2)

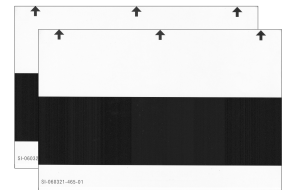

Verklaring over naleving van regelgeving

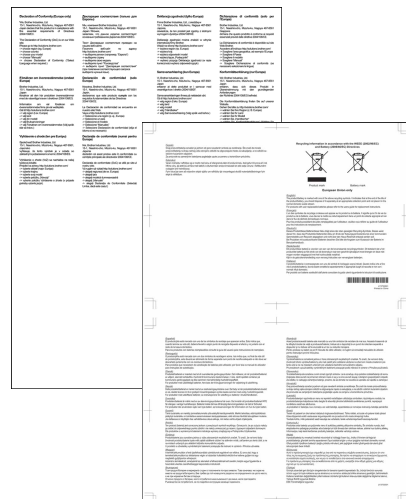

Welkom: inleiding tot uw DSmobile[®]-scanner

Gefeliciteerd met de aankoop van een DSmobile 600-documentscanner!

We hebben dit product voor u ontwikkeld zodat u over een eenvoudig maar effectief hulpmiddel beschikt voor het vastleggen, beheren en archiveren van allerlei documenten. Wij raden aan deze handleiding zorgvuldig te lezen.

De installatie-dvd van uw DSmobile 600-scanner wordt geleverd met WHQL-gecertificeerde en geteste stuurprogramma's voor Windows[®] 7, Windows Vista[®] en Windows[®] XP-besturingssystemen. De stuurprogramma's voor Windows[®] 7 en Windows Vista[®] werken met zowel 32-bits en 64-bits besturingssystemen. Dit product beschikt over TWAIN-compatibel 1.9 en Windows[®] Imaging Acquisition (WIA) stuurprogramma's die werken met één van uw TWAIN/WIA-compatibele grafische toepassingen. Deze TWAIN/WIA-stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd voor de DSmobile 600 bij het laden van de Windows[®]-stuurprogramma's. Als u problemen ondervindt met één van deze stuurprogramma's, kijk dan in het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) om te controleren of u de laatste versie gebruikt.

Voor uw gemak is een versie van PageManager[®] meegeleverd op de installatie-dvd. Met dit softwareprogramma kunt u scannen en uw digitale bestanden organiseren met de mogelijkheid om deze te bekijken, te bewerken, te verzenden en op te slaan. Het zal ook verschillende selecteerbare bestandsformaten uitvoeren. De DSmobileSCAN II-software genereert Adobe[®] PDF-bestanden, JPEG-bestanden en TIFF-bestanden. Volg de instructies op het scherm. Gebruik voor hulp bij het gebruik van deze software de helpfunctie in PageManager[®].

Scannen met behulp van Apple[®] Mac OS[®] X wordt ondersteund door een Mac[®] TWAIN-stuurprogramma met behulp van de "Fotolader" software op de Macintosh[®]. Dit stuurprogramma staat op de software-dvd, maar moet handmatig worden geïnstalleerd. U kunt het Mac OS[®] X-stuurprogramma voor de DSmobile 600 ook downloaden vanaf het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Mocht u eerder al een stuurprogramma hebben geïnstalleerd voor de DS600 (Windows: ver A1.2.21 of lager, Macintosh: ver A1.3.1 of lager) en DSmobileSCAN II (ver A2.0.19 of lager), dan is de nieuwe scanner mogelijk niet compatibel met dat stuurprogramma en de software. Brother beveelt aan het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software te installeren van de dvd die bij uw scanner is meegeleverd, of te downloaden van internet: <http://solutions.brother.com>

Inhoudsopgave

1	Bewerking in Windows®	1
	SOFTWARE INSTALLEREN.....	1
	Installatie van het stuurprogramma	1
	Installatie van de DSmobileSCAN II	4
	Installatie van PageManager® 9 (voor Windows®).....	5
	De Gebruikershandleiding bekijken, afdrukken en opslaan	5
	Installatie van Adobe® Reader®	5
	INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN MAKEN	6
	HARDWARE INSTALLEREN	7
	KALIBRATIE	8
	UW SCANNER GEBRUIKEN	10
	EEN STANDAARD PROGRAMMA INSTELLEN.....	11
	PROGRAMMA'S WIJZIGEN	12
	DE SCANNER REINIGEN.....	13
2	Bewerking in Mac OS® X	16
	ADMINISTRATOR-BEVOEGDHEDEN INSTELLEN	16
	SOFTWARE INSTALLEREN.....	17
	Installatie van PageManager® 9 (voor Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7).....	18
	INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN MAKEN	19
	HARDWARE INSTALLEREN	19
	KALIBRATIE	20
	Uw DSmobile 600-scanner kalibreren met "Fotolader"	20
	Lion® (Mac OS® X v10.7).....	21
	Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6).....	21
	Leopard® (Mac OS® X v10.5).....	21
	Tiger® (Mac OS® X v10.4).....	24
	Panther® (Mac OS® X v10.3).....	26
3	Scansoftware gebruiken	27
	DSmobileSCAN II (alleen Windows®)	27
	DSmobileSCAN II als standaard gebruiken.....	27
	Een opmerking over documentnamen.....	28
	Het DSmobileSCAN II-pictogram op uw bureaublad gebruiken	28
	TWAIN (VOOR WINDOWS®).....	29
	PageManager® 9 (voor Windows®).....	31
	Initiële instellingen met PageManager® 9	31
	Scanbron selecteren.....	31
	Kalibratie van de scanner uitvoeren	31
	PageManager® 9 (voor Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7).....	32
	Initiële instellingen met PageManager® 9	32
	Scanbron selecteren.....	32
	Kalibratie van de scanner uitvoeren	33
	Technische ondersteuning (voor PageManager® en BizCard®)	34

4	Specificaties	35
5	Tips & voorzorgsmaatregelen	36

INSTALLEER DE SOFTWARE OP DE BIJGELEVERDE INSTALLATIE-DVD **ALVORENS** UW SCANNER AAN TE SLUITEN.



Opmerking

Op de USB-kabel vindt u een ROOD waarschuwingslabel om u eraan te herinneren eerste de installatie-dvd te installeren. Verwijder dit waarschuwingslabel alvorens de scannerkabel in te steken nadat u de software hebt geïnstalleerd.

SOFTWARE INSTALLEREN

Installatie van het stuurprogramma

- 1 Plaats de installatie-dvd die is meegeleverd met uw DSmobile 600-scanner, in uw computer. Selecteer "setup.exe uitvoeren" wanneer het venster Automatisch afspelen verschijnt. Selecteer "Ja" wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt.

Ga naar Deze computer (Computer) als de installatie niet automatisch start en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de dvd.

Dubbelklik vervolgens op het pictogram Start.exe als het installatieprogramma niet begint.

- 2 Het installatieprogramma zou automatisch moeten beginnen. Selecteer uw taal en klik vervolgens op "Scannerstuurprogramma installeren".




Het volgende scherm verschijnt. Klik op "Volgende".



3 Lees de Licentieovereenkomst Eindgebruiker, klik op het acceptatievakje en klik dan op "Volgende".



4 Selecteer "Geheel" (aanbevolen) of "Aangepast".

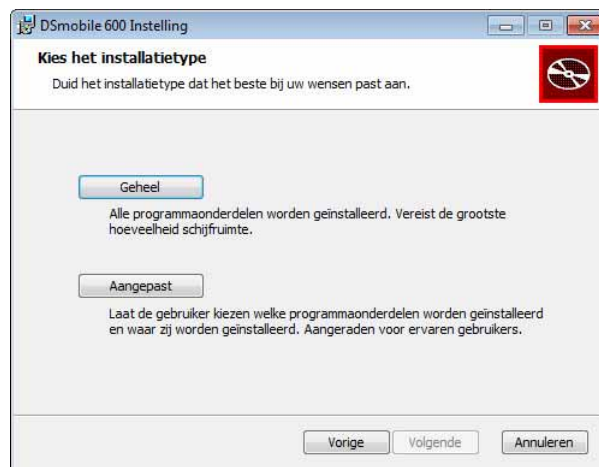

- 5 Het volgende scherm verschijnt. Klik op "Installeren".



- 6 Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt het volgende scherm. Klik op "Volgende". Volg de aanbevolen opties voor de New Hardware Wizard (Wizard Nieuw hardware).



- 7 Klik op "Voltooien".
- 8 Het installatiescherm verschijnt opnieuw en nu hebt u vier opties:
- DSmobileSCAN II installeren
 - PageManager® 9 installeren
 - Bekijken / afdrukken van de PDF-Gebruikershandleiding
 - Adobe® Reader® installeren




Opmerking


Als u de softwareinstallaties hebt voltooid, raden wij aan de dvd te verwijderen en de computer opnieuw op te starten, ook al wordt u hier door Windows® niet om gevraagd.

Installatie van de DSmobileSCAN II

- 1 Klik op DSmobileSCAN II installeren.
- 2 Klik op "Volgende".

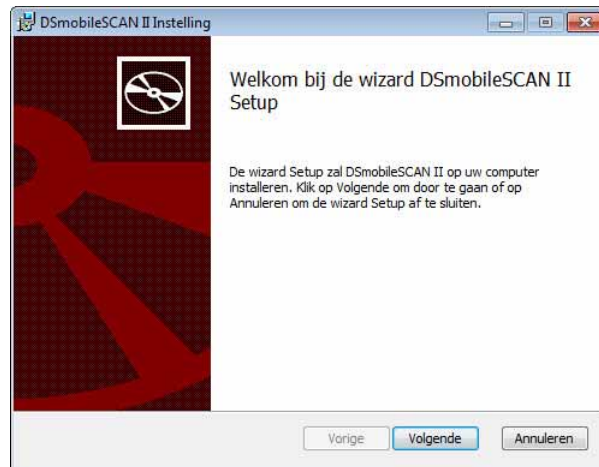

- 3 Selecteer het vakje "Ik ga akkoord..." en klik vervolgens op "Volgende".
- 4 Klik op "Volgende".

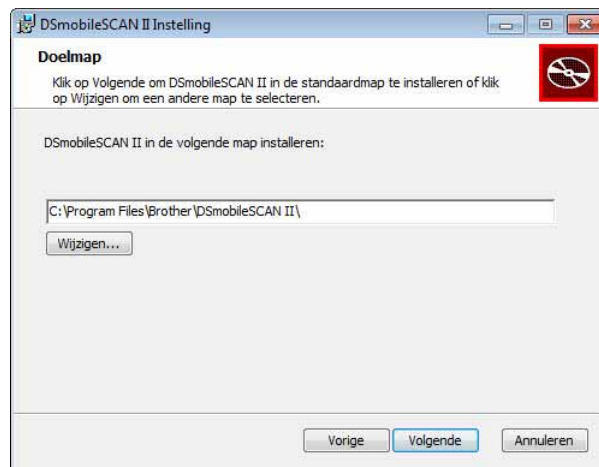

- 5 Klik op "Installeren".



- 6 Klik op "Voltooien".
- 7 Wanneer deze installatie is voltooid, wordt er een DSmobileSCAN II-pictogram op uw Windows®-bureaublad geplaatst die u kunt gebruiken op de applicatie desgewenst te starten.

Installatie van PageManager® 9 (voor Windows®)

U kunt nu de PageManager® 9-software installeren. Volg de instructies op het scherm om PageManager® 9 te installeren.

De Gebruikershandleiding bekijken, afdrukken en opslaan

- 1 Klik op Documentatie.
- 2 Klik op Bekijken / afdrukken van de PDF-Gebruikershandleiding. Hiermee wordt Adobe® Reader® geopend en wordt de eerste pagina van de Gebruikershandleiding weergegeven. Als dit niet gebeurt, dan moet u de Adobe® Reader®-software installeren zoals wordt beschreven in de volgende sectie.
- 3 Als de Gebruikershandleiding wordt weergegeven, kunt u deze bekijken, of u kunt het document opslaan of afdrukken door middel van deze opties in het menu Bestand.
- 4 Sluit het Adobe® Reader®-venster af wanneer u klaar bent.

Installatie van Adobe® Reader®

Als u Adobe® Reader® nog niet hebt geïnstalleerd, moet u op "Adobe Reader downloaden" drukken voordat u op "Bekijken / afdrukken van de PDF-Gebruikershandleiding" klikt. Nadat u Adobe® Reader® hebt geïnstalleerd, kunt u de Gebruikershandleiding afdrukken voor later gebruik.

Als u Adobe® Reader® wilt installeren, wordt uw webbrowser gestart en de downloadpagina van "Adobe Reader" geopend. Lees de instructies om de software te installeren.

INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN MAKEN

Als u de installatie van het stuurprogramma later ongedaan wilt maken, plaats u de oorspronkelijke installatie-dvd en voert u nogmaals de setup uit. Deze keer verschijnen er drie opties. Selecteer de optie "Verwijderen" en klik vervolgens op "Verwijderen" in het volgende venster. Het scannerstuurprogramma wordt van uw computer verwijderd.



Volg de onderstaande stappen als u de Windows®-scansoftware (DSmobileSCAN II of PageManager®) moet verwijderen.

(Windows® 7 en Windows Vista®)

Selecteer Start, Configuratiescherm en vervolgens Programma's en onderdelen om de installatie van de geselecteerde software ongedaan te maken.

(Windows® XP)

Selecteer Start, Configuratiescherm en vervolgens Programma's installeren of verwijderen om de installatie van de geselecteerde software ongedaan te maken.

HARDWARE INSTALLEREN


Sluit de scanner niet aan op uw computer totdat u door de installatiesoftware van het stuurprogramma hierom wordt gevraagd. Sluit, als hierom wordt gevraagd, de scannerkabel aan zoals hieronder wordt getoond en volg de instructies.

Volg de onderstaande stappen als u de software hebt geïnstalleerd. Voer vervolgens de kalibratie uit.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de scanner en op een USB-poort op uw computer, zoals hieronder (op een desktop- of laptopcomputer). Raadpleeg, indien nodig, de gebruikershandleiding van uw computer om de beschikbare USB-poorten en hun locatie te bekijken.



- 2 De volgende melding verschijnt en de computer vindt de nieuwe geïnstalleerde hardware automatisch en deze is klaar voor gebruik.

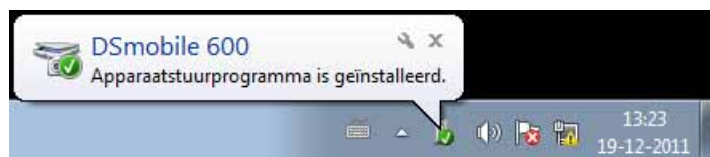


KALIBRATIE

Opmerking

- Kalibratie is belangrijk omdat hiermee de beeldkwaliteit voor uw computer-scannercombinatie "uitgebalanceerd" kan worden. Als u de scanner op een andere computer aansluit of een andere scanner op de computer aansluit, dan moet u de kalibratie opnieuw uitvoeren.
- De kalibratie kan worden uitgevoerd op een TWAIN-compatibele applicatie. DSmobileSCAN II is zo'n applicatie.
- Voer het kalibratieproces eerst uit met een TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma wanneer u wilt scannen met een WIA-compatibel scannerstuurprogramma.

- 1 Dubbelklik op het DSmobileSCAN II-pictogram op uw bureaublad of op het "Taakbalk", doorgaans in de rechteronderhoek van het Windows®-bureaublad om de DSmobileSCAN II-applicatie te openen.

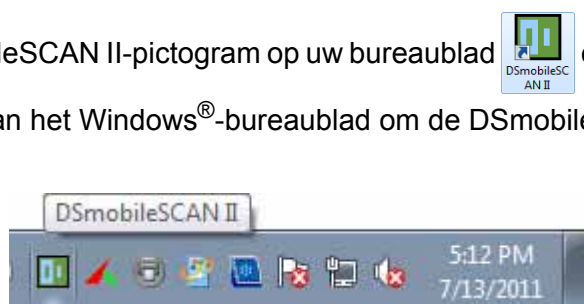

- 2 Selecteer de knop Scan, als u DSmobileSCAN II (of een andere TWAIN-applicatie) hebt gestart, en de stapsgewijze kalibratie-instructies verschijnen in opeenvolgende prompts.



Voor dit kalibratieproces is het speciale zwart-witkalibratieblad (zie afbeelding op pagina iv) nodig dat met uw scanner is meegeleverd. Zorg er tijdens de kalibratie voor dat de zijde met de zwarte balk naar beneden is gericht en let op de richting van de pijlen om het blad goed te plaatsen.

Wanneer het kalibratieproces is voltooid, ziet u de bovenstaande melding; als dit niet het geval is, moet u de scanner opnieuw kalibreren.

- Als u van scanner wisselt of als de beeldkwaliteit niet hoog genoeg is, kunt u de scanner opnieuw kalibreren door in het DSmobileSCAN II-venster op Op maat te drukken en Kalibreren te selecteren.
- Als u het zwart-witkalibratieblad verliest dat met uw scanner is meegeleverd, kunt u een willekeurig "wit" (hoe helderder het "wit" hoe beter) vel A4-printerpapier gebruiken om de kalibratie uit te voeren. Vouw het papier in tweeën en plaats het open uiteinde bij het kalibreren eerst in de scanner. De volgende melding verschijnt (zie hieronder).



Opmerking

Wanneer de beeldkwaliteit onvoldoende is, raden wij aan de scanner te reinigen met het bijgeleverde reinigingsblad (zie de pagina over Tips & voorzorgsmaatregelen) en kalibreer de scanner vervolgens opnieuw.

UW SCANNER GEBRUIKEN

Plaats documenten met de bedrukte zijde onder. U kunt uw favoriete scanapplicatie gebruiken om een scan te starten of de knop op de scanner gebruiken om een scansessie te starten. Raadpleeg de volgende sectie om een standaardscanhandeling te configureren wanneer op de knop wordt gedrukt.


Het volgende venster verschijnt wanneer u op de knop op de bovenzijde van de scanner drukt. Door te dubbelklikken op één van de programma's wordt dat programma geopend.



EEN STANDAARD PROGRAMMA INSTELLEN

U kunt een standaardscanprogramma selecteren dat automatisch wordt geopend wanneer op de knop op de bovenzijde van de scanner drukt.

- 1 (Windows® 7 en Windows Vista®)
Selecteer Start: Configuratiescherm: Apparaten en printers.
(Windows® XP)
Selecteer Start: Configuratiescherm: Scanners en camera's.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de scanner en selecteer Scaneigenschappen en selecteer vervolgens het tabblad Gebeurtenissen.
- 3 Selecteer "Uitvoeren:" bij de selectievakjes voor Bewerkingen.
- 4 Selecteer een programma in de keuzelijst met invoervak.

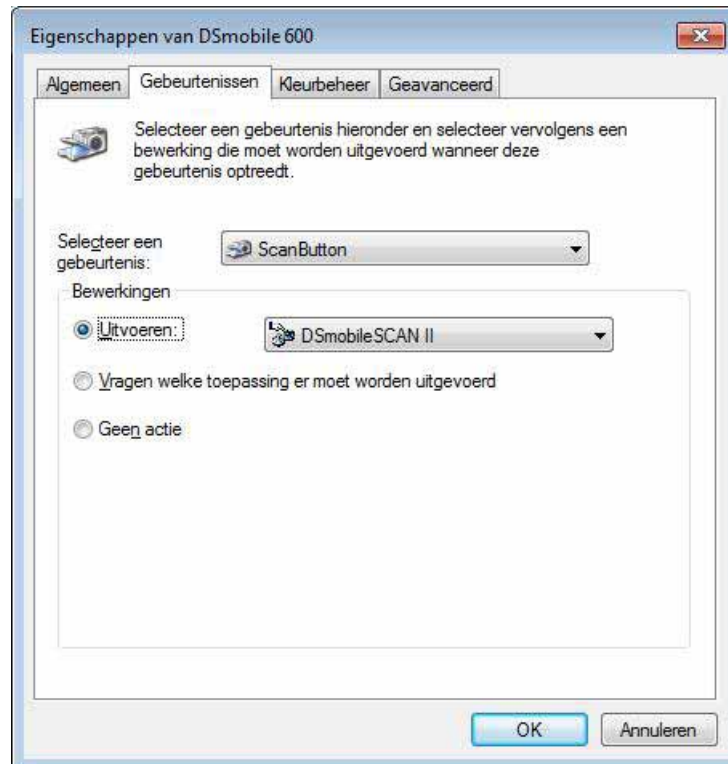


- 5 Klik op OK en sluit vervolgens het Configuratiescherm af.

PROGRAMMA'S WIJZIGEN

U kunt de knopactie instellen om de selectie van een scanapplicatie te forceren elke keer dat de knop wordt ingedrukt.

- 1 (Windows® 7 en Windows Vista®)
Selecteer Start: Configuratiescherm: Apparaten en printers.
(Windows® XP)
Selecteer Start: Configuratiescherm: Scanners en camera's.
- 2 Klik met de rechterknop op het pictogram van de scanner en selecteer Scaneigenschappen en selecteer vervolgens het tabblad Gebeurtenissen.
- 3 Selecteer Vragen welke toepassing er moet worden uitgevoerd bij de selectievakjes voor Bewerkingen.

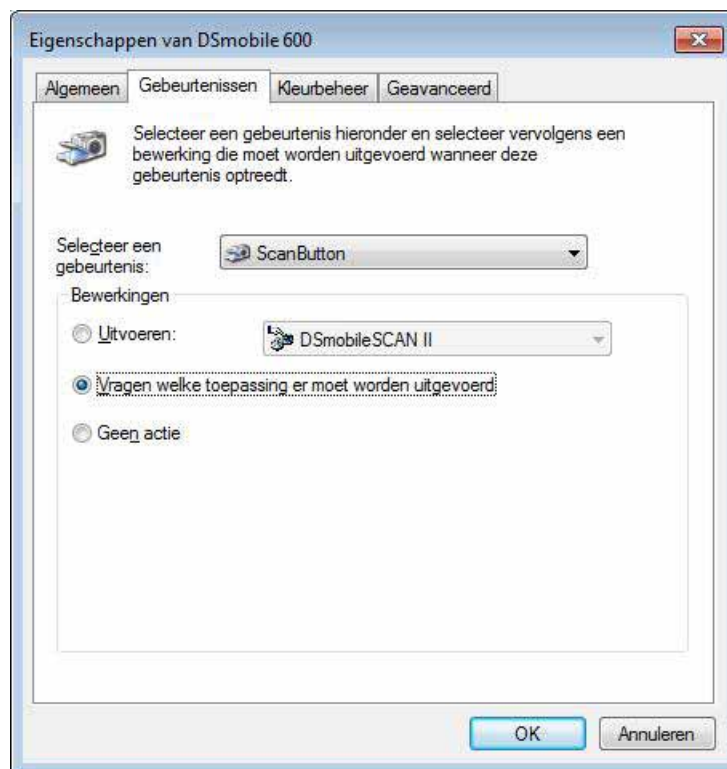

- 4 Klik op OK en sluit vervolgens het Configuratiescherm af.

Nu verschijnt de volgende keer dat u op de knop op de bovenzijde van de scanner drukt, het venster voor het selecteren van een programma.

DE SCANNER REINIGEN

Opmerking

De reinigingsprocedure kan worden gestart in het DSMobileScan II-softwareprogramma. Het is raadzaam enkele druppels alcohol (70% isopropylalcohol) in het midden van het reinigingsblad te plaatsen.


Opmerking

Gebruik het reinigingsblad dat is meegeleverd in de originele verpakking. Ga naar www.brother.eu als u vervangende verbruikseenheden, accessoires of reserveonderdelen nodig hebt. Daar kunt u naar de Brother-vestiging in uw land gaan voor meer informatie over het verkrijgen van deze items.

- 1 Sluit de scanner eerst aan op de USB-poort van uw computer. Wacht totdat de scanner door uw pc wordt herkend en druk vervolgens op de zwarte knop op de bovenzijde van de scanner. Selecteer in het vakje een TWAIN- of WIA-compatibele applicatie, zoals DSMobileScan II. Het volgende venster zou moeten verschijnen.




- 2 Klik op Op maat en het volgende venster verschijnt.

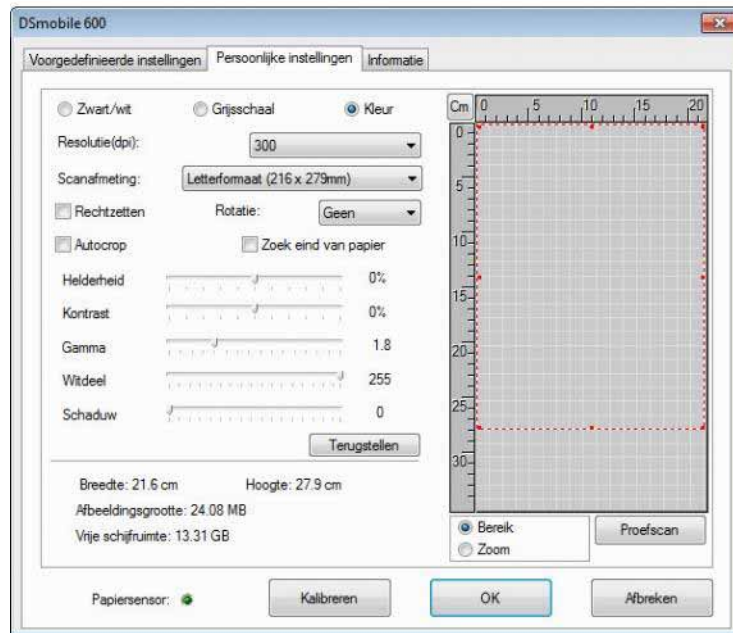

- 3 Klik op Kalibreren en het volgende venster verschijnt.



- 4 Klik op Reinigen en het volgende venster verschijnt.

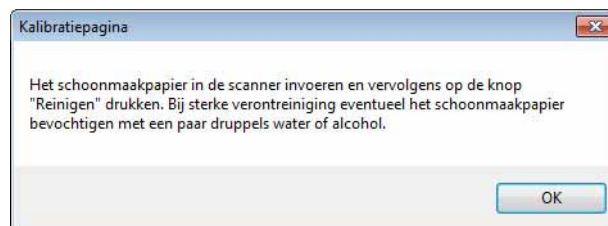


 **Opmerking**


Als papier alleen niet werkt, kan het helpen om enkele druppels alcohol op het reinigingsblad te plaatsen.

- 5 Plaats het reinigingsblad in de machine.

- 6 Klik op OK en het volgende venster verschijnt.

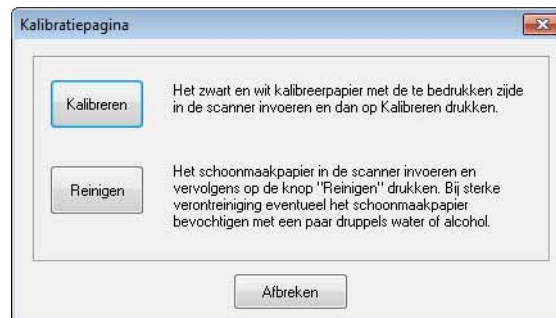

- 7 Klik op Reinigen. Het reinigingsblad beweegt heen en weer in de scanner, wordt vervolgens uitgeworpen en het volgende venster verschijnt.

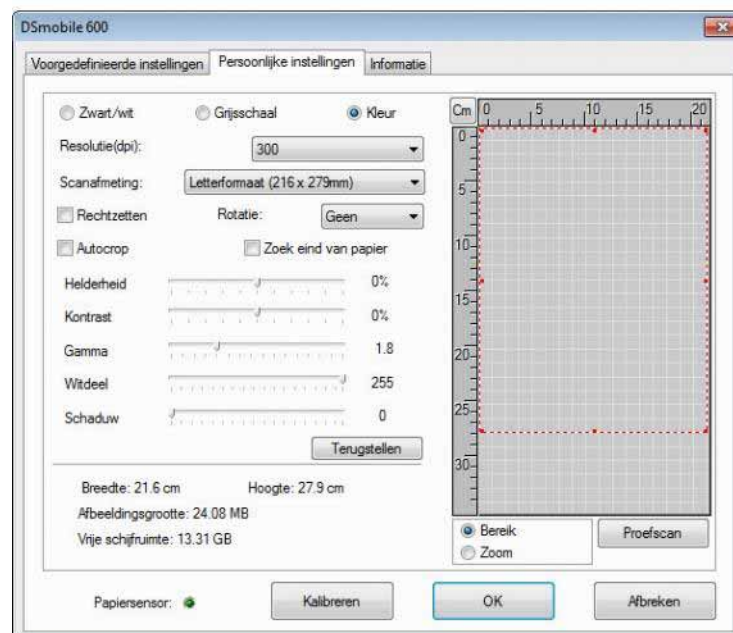

- 8 Klik op OK om af te sluiten.

INSTALLEER DE SOFTWARE OP DE BIJGELEVERDE INSTALLATIE-DVD **ALVORENS** UW SCANNER AAN TE SLUITEN.



Opmerking

Op de USB-kabel vindt u een ROOD waarschuwingslabel om u eraan te herinneren eerste de installatie-dvd te installeren. Verwijder dit waarschuwingslabel alvorens de scannerkabel in te steken nadat u de software hebt geïnstalleerd.

ADMINISTRATOR-BEVOEGDHEDEN INSTELLEN

Als de installatie of kalibratie niet werken op uw Macintosh®-systeem, kunnen de bevoegdheden wellicht de oplossing zijn. Tijdens de initiële installatie krijgt u administrator-bevoegdheden waarmee u de DSmobile-software zou moeten kunnen installeren en de kalibratie zou moeten kunnen voltooien. Als uw systeem echter zo is ingesteld dat u geen administrator-bevoegdheden hebt of als de bevoegdheden op een of andere manier corrupt zijn geraakt, dan zijn de installatie en kalibratie wellicht niet mogelijk. Voer de volgende handelingen uit om dit probleem te verhelpen:

- 1 Ga naar het Apple®-menu in de linkerbovenhoek van het bureaublad en selecteer Systeemvoorkeuren.
- 2 Selecteer Systeem en vervolgens Gebruikers en groepen.
- 3 Het linkerdeelvenster toont de actuele accounts; één van deze zou uw gebruikersnaam moeten zijn met daaronder het woord "Beheer".
- 4 Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met uw systeemadministrator voor het wijzigen van de bevoegdheden zodat u de software kunt installeren en de de scanner kunt kalibreren.

SOFTWARE INSTALLEREN

Plaats de installatie-dvd die is meegeleverd bij de DSmobile 600-scanner, in uw Mac®-computer en volg de onderstaande stappen.

- 1 Zorg ervoor dat de software van uw Macintosh®-systeem Mac OS® X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 of v10.7 is en dat uw applicatiesoftware bestemd is voor gebruik op Intel-gebaseerde Mac-computers.
- 2 Sluit de DSmobile 600-scanner niet aan op uw Macintosh® voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd.
- 3 Wij raden aan dat u de eerste installatie en kalibratie uitvoert met een Administrator-account. (Zie *ADMINISTRATOR-BEVOEGDHEDEN INSTELLEN*.)
- 4 Dubbelklik op de pictogram van de dvd en open vervolgens de map "Macintosh".
- 5 Dubbelklik op DSmobile 600 Driver.pkg.
- 6 Klik op "Doorgaan".
- 7 Selecteer de schijf voor de installatie of klik op "Doorgaan".
- 8 Klik op "Installeren".
- 9 Sluit andere applicatiesoftware af en klik vervolgens op "Ga door met installatie".
- 10 Klik op "Log uit" wanneer de installatie is voltooid.
- 11 Sluit uw DSmobile 600-scanner aan op een USB-poort op uw Macintosh®.
- 12 Start de software van uw TWAIN-compatibele applicatie. De Macintosh® wordt geleverd met "Fotolader"-software maar u kunt ook andere TWAIN-compatibele software gebruiken. Raadpleeg *Uw DSmobile 600-scanner kalibreren met "Fotolader"* >> op pagina 20 voor instructies over kalibreren met "Fotolader".
(Voor Mac OS® X v10.6 of hoger: raadpleeg *Kalibratie van de scanner uitvoeren* >> op pagina 31 voor instructies over kalibreren met "PageManager® 9".)
- 13 Selecteer "DSmobile 600" als het scanapparaat.
- 14 Volg de instructies op het scherm voor het kalibreren en scannen.
- 15 Houd er rekening mee dat bij gebruik van de DSmobile 600 op een Macintosh®, de scansoftware niet automatisch wordt opgestart wanneer u op de scanknop op de bovenzijde van de scanner drukt (alleen beschikbaar Windows® OS).

Installatie van PageManager® 9 (voor Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7)

U kunt nu de PageManager® 9-software installeren.

Plaats de installatie-dvd die is meegeleverd bij de DSmobile 600-scanner, in uw Mac®-computer en volg de onderstaande stappen.

2

- 1 Dubbelklik op het pictogram van de dvd.
- 2 Open de map "Macintosh".
- 3 Open de map "PageManager 9".
- 4 Dubbelklik op PageManager Installer.mpkg.
- 5 Volg de instructies op het scherm om PageManager® 9 te installeren.

INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN MAKEN

Als u software van uw Macintosh-systeem wilt verwijderen, dan kunt u de uninstaller op de installatie-dvd gebruiken (alleen PageManager® en BizCard®) of u kunt de software van de map Applicaties naar de prullenbak slepen.

Wij raden aan de uninstaller op de installatie-dvd te gebruiken.

HARDWARE INSTALLEREN

Vind een niet gebruikte USB-poort op uw Macintosh® en steek de USB-plug van de scannerkabel in de socket als u het apparaat wilt installeren. Sluit het apparaat niet aan op een USB-poort op een toetsenbord of een passieve hub.

KALIBRATIE

Kalibratie is belangrijk omdat hiermee de beeldkwaliteit voor uw computer-scannercombinatie "uitgebalanceerd" kan worden. Als u de scanner op een andere computer aansluit of een andere scanner op de computer aansluit, dan moet u de kalibratie opnieuw uitvoeren.

Houd er rekening mee dat u zich als Administrator dient te zijn aangemeld om het systeem te kunnen kalibreren. Zie *ADMINISTRATOR-BEVOEGDHEDEN INSTELLEN* >> op pagina 16 voor nadere informatie.

Voor dit kalibratieproces is het speciale zwart-witkalibratieblad (zie afbeelding op pagina iv) nodig dat met uw scanner is meegeleverd. Zorg er tijdens de kalibratie voor dat de zijde met de zwarte balk naar beneden is gericht en let op de richting van de pijlen om het blad goed te plaatsen.

Als u het zwart-witkalibratieblad verliest dat met uw scanner is meegeleverd, kunt u een willekeurig "wit" (hoe helderder het "wit" hoe beter) vel A4-printerpapier gebruiken om de kalibratie uit te voeren. Vouw het papier in tweeën en plaats het open uiteinde bij het kalibreren eerst in de scanner. De volgende melding verschijnt (zie hieronder).



Opmerking

Wanneer de beeldkwaliteit onvoldoende is, raden wij aan de scanner te reinigen met het bijgeleverde reinigingsblad (zie de pagina over Tips & voorzorgsmaatregelen) en kalibreer de scanner vervolgens opnieuw.

Uw DSmobile 600-scanner kalibreren met "Fotolader"

Kalibratie is een cruciale stap voor het instellen van uw scanner. Hiermee kunnen de gescande kleurgegevens worden "gekalibreerd" voor uw computer-scannercombinatie voor de beste beeldkwaliteit. Als u de scanner op een andere computer aansluit of een andere scanner op de computer aansluit, dan moet u de kalibratie opnieuw uitvoeren.

De volgende stappen leiden u door de kalibratie van uw DSmobile 600-scanner met behulp van de ingebouwde "Fotolader"-software op uw Mac OS® X, samen met het Brother-stuurprogramma en de GUI. Zodra een kalibratie is uitgevoerd, hoeft deze niet opnieuw te worden uitgevoerd als u een andere applicatie gebruikt op dezelfde computer.

Lion® (Mac OS® X v10.7)

Kalibreer uw scanner met PageManager® 9.

Zie *Kalibratie van de scanner uitvoeren* >> op pagina 31.


Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)

Kalibreer uw scanner met PageManager® 9.

Zie *Kalibratie van de scanner uitvoeren* >> op pagina 31.

Leopard® (Mac OS® X v10.5)

- 1 Installeer het stuurprogramma van de DSmobile 600-scanner met behulp van de installation-dvd en start uw computer opnieuw op.
- 2 Sluit de scanner aan op de USB-poort van uw computer.
- 3 Open de map Applicaties en voer "Fotolader" uit.

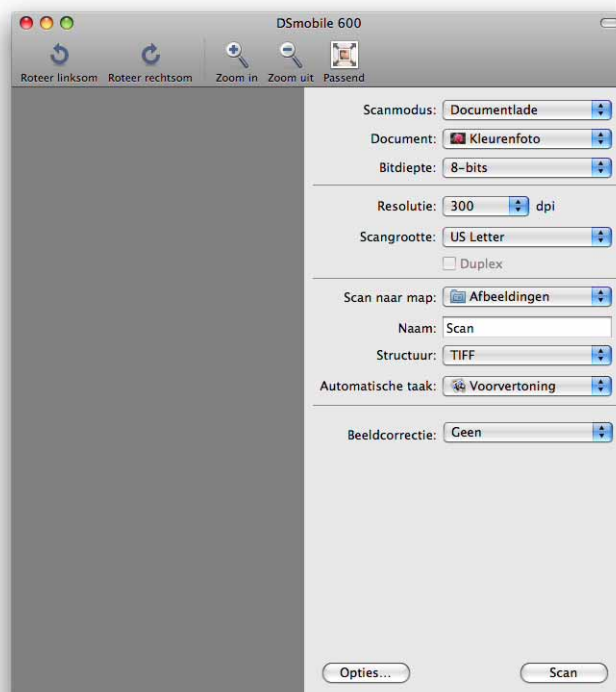


- 4 Sluit het venster "DSmobile 600".

- 5 Kies "Blader door apparaten" in het menu "Apparaten".



- 6 Het venster "Fotolader - Apparaatkiezer" verschijnt.

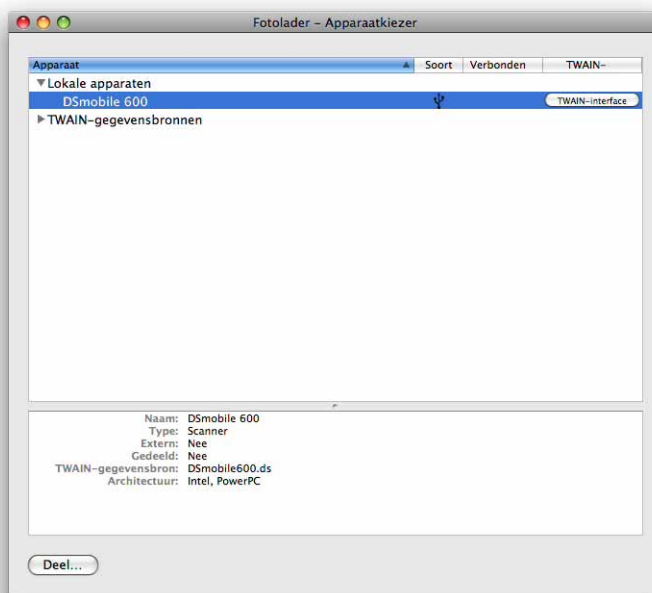


- 7 Klik op de knop "TWAIN-interface", rechts van "DSmobile 600".

- 8 Klik op de knop "Scan".



- 9 Klik op "Kalibreren".

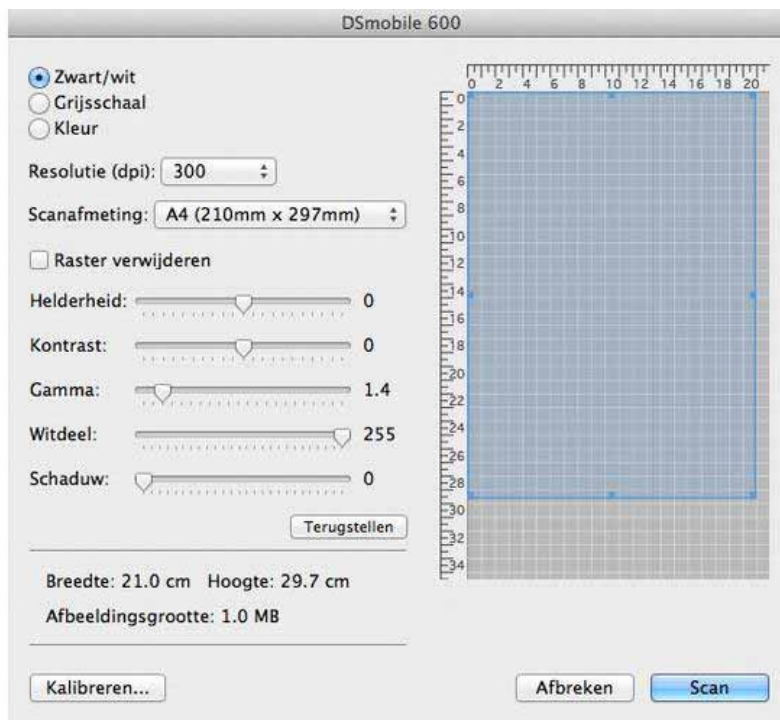

- 10 Plaats het zwart-wit kalibratievel met de enkele pijl naar boven en de zwarte strip omlaag. U kunt ook een leeg vel wit papier gebruiken.
- 11 Klik nogmaals op "Kalibreren".




- 12 Wanneer de kalibratiescan is voltooid, klikt u op "OK" en begint u uw documenten te scannen.


Tiger® (Mac OS® X v10.4)

- 1 Installeer het stuurprogramma van de DSmobile 600-scanner met behulp van de installation-dvd en start uw computer opnieuw op.
- 2 Sluit de scanner aan op de USB-poort van uw computer.
- 3 Open de map "Applicaties" en voer "Fotolader" uit.


2

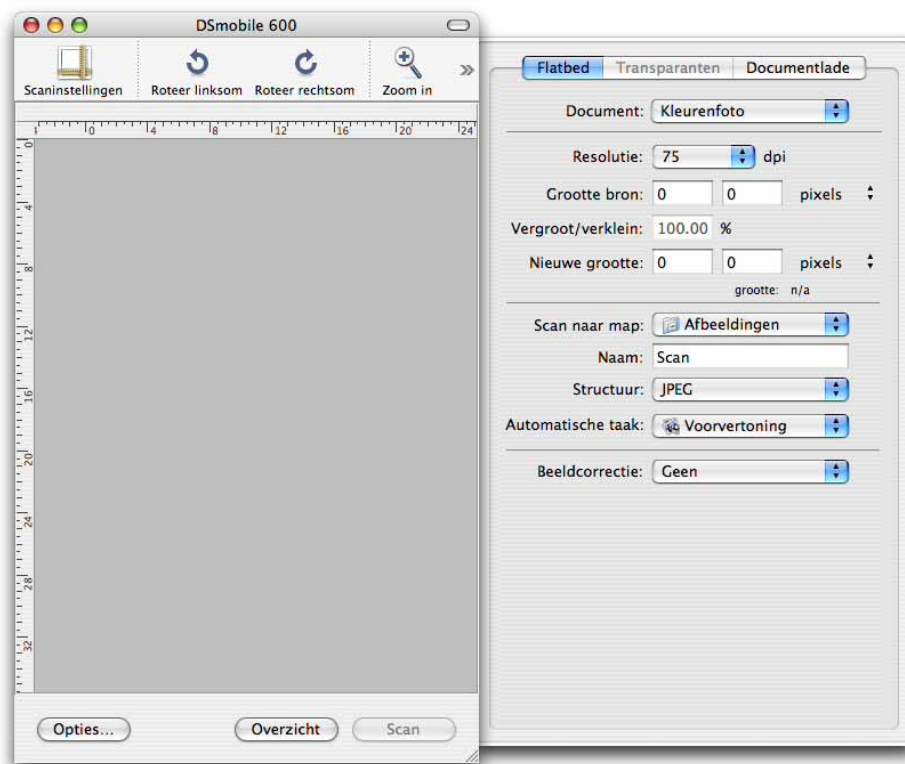


- 4 Sluit het venster "DSmobile 600".
- 5 Kies "Blader door apparaten" in het venster "Apparaten".

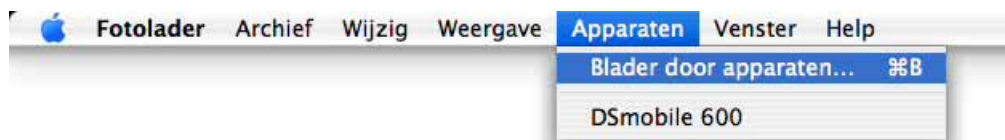

- 6 Het venster "Apparaten voor vastlegging van afbeeldingen" verschijnt.

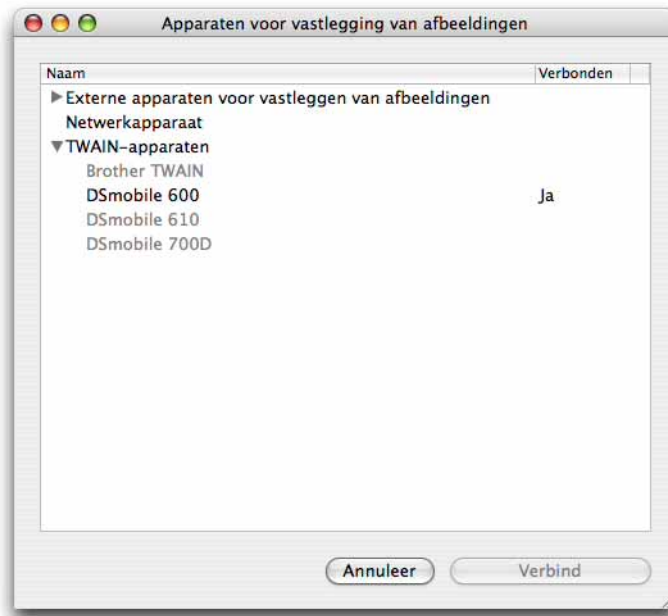

- 7 Klik op "DSmobile 600".
- 8 Klik op het selectievakje "Gebruik TWAIN-software" onder aan het venster.

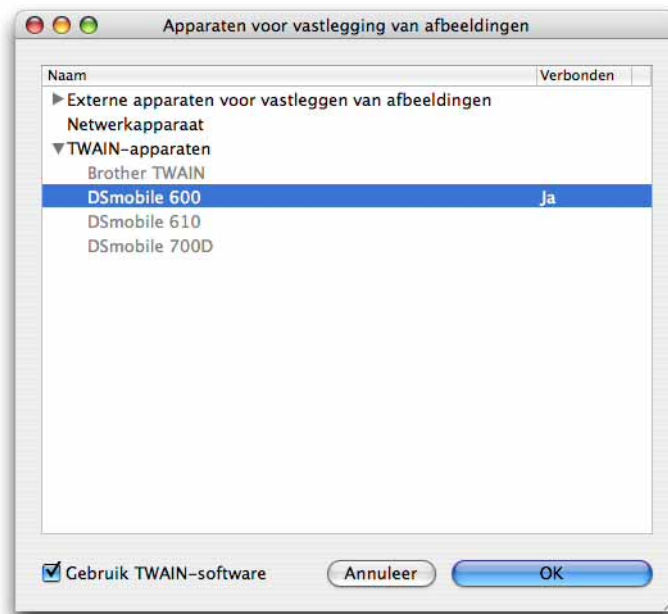

- 9 Klik op "OK" in het venster "Apparaten voor vastlegging van afbeeldingen".
- 10 Kies in het menu "Apparaten" de optie "DSmobile 600".

- 11 Klik in het venster "DSmobile 600" op "Scan".
- 12 Klik op "Kalibreren".
- 13 Plaats het zwart-wit kalibratievel met de enkele pijl naar boven en de zwarte strip omlaag. U kunt ook een leeg vel wit papier gebruiken.
- 14 Wanneer de kalibratiescan is voltooid, klikt u op "OK" en begint u uw documenten te scannen.

Panther® (Mac OS® X v10.3)


- 1 Installeer het stuurprogramma van de DSmobile 600-scanner met behulp van de installatie-dvd en start uw computer opnieuw op.
- 2 Sluit de scanner aan op de USB-poort van uw computer.
- 3 Open de map "Applicaties" en voer "Fotolader" uit.
- 4 Sluit het venster "DSmobile 600".
- 5 Selecteer in het menu "Fotolader" de optie "Voorkeuren".
- 6 Klik op de tab "Scanner" boven in het venster.
- 7 Schakel het selectievakje "Gebruik TWAIN-software indien mogelijk" in.
- 8 Klik op "OK" en sluit "Fotolader" af om de wijzigingen op te slaan.
- 9 Start "Fotolader" opnieuw.
- 10 Klik in het venster "DSmobile 600" op "Scan".
- 11 Klik op "Kalibreren".
- 12 Plaats het zwart-witte kalibratievel met de enkele pijl boven en de zwarte strip onder. U kunt ook een leeg vel wit papier gebruiken.
- 13 Wanneer de kalibratiescan is voltooid, klikt u op "OK" en begint u uw documenten te scannen.

DSmobileSCAN II (alleen Windows[®])

Deze software ondersteunt Adobe[®] Acrobat[®] PDF, JPEG en TIFF. Alleen PDF-bestanden kunnen worden opgeslagen als meerdere pagina's. JPEG-en TIFF-bestanden worden opgeslagen als aparte bestanden met de indexnummers toegevoegd aan de bestandsnaam (behalve de eerste pagina).

DSmobileSCAN II als standaard gebruiken

Het voordeel van het gebruik van DSmobileSCAN II als standaard is dat het als standaardprogramma de mogelijkheid biedt om automatisch te scannen. Door één keer op de knop op de bovenzijde van de scanner te drukken, wordt de DSmobileSCAN II-software geopend, en als u nogmaals drukt, dan wordt een document gescand.

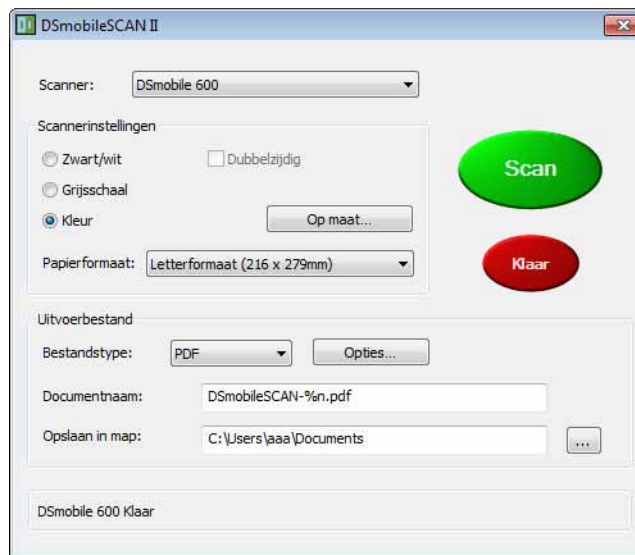

Met dit programma kan de gebruiker in het hoofdmenu het type scan en het papierformaat selecteren (zie hierboven) of door op "Op maat" te drukken kan het bedieningspaneel van het documentbeheer worden gebruikt voor meer precieze instellingen. Als de aangepaste instellingen worden geselecteerd, wordt er een TWAIN-stuurprogrammavenster geopend, dat niet deel uit maakt van de DSmobileSCAN II-software-applicatie.


Als Op maat wordt gebruikt, wordt de automatische scanfunctie geannuleerd. De gebruiker moet de instelling kiezen die hij wil aanpassen, klik op "OK" om terug te gaan naar de scanpagina en klik vervolgens op de groene knop "Scan" om de pagina te scannen.

Als DSmobileSCAN II niet als standaardprogramma is ingesteld, wanneer de knop op de bovenzijde van de scanner wordt ingedrukt, dan verschijnt er een venster waarin u zelf scansoftware kunt kiezen, zoals wordt getoond in *UW SCANNER GEBRUIKEN* >> pagina 10. Volg de scaninstructies voor de scansoftware die u hebt gekozen.

Een opmerking over documentnamen

U kunt achtervoegsels gebruiken in bestandsnamen om een indexnummer of een datum toe te voegen. Als u een "%n" aan een bestandsnaam toevoegt, dan wordt de bestandsnaam uitgebreid met een volgnummer dat begint met een 1 (als een eerder bestand bestaat, wordt het nummer verhoogd naar het daaropvolgende hoogste nummer). Als u een "%d" aan de bestandsnaam toevoegt, dan wordt de bestandsnaam uitgebreid met een datum in de opmaak JJ-MM-DD.

Het DSmobileSCAN II-pictogram op uw bureaublad gebruiken

Een pictogram () verschijnt op uw bureaublad nadat de DSmobileSCAN II-software is geïnstalleerd. Met behulp van dit pictogram wordt de DSmobileSCAN-software gestart, maar, tenzij DSmobileSCAN II als standaard is ingesteld, wordt hij in een "handmatige" modus geplaatst, waardoor de gebruiker op de groene knop "SCAN" moet drukken om de scan te starten.

Als u DSmobileSCAN II als standaardscansoftware hebt geselecteerd, dan wordt het scanproces gestart door op de knop op de bovenzijde van de scanner te drukken nadat DSmobileSCAN II is gestart met behulp van het pictogram.

Als u DSmobileSCAN II niet als uw standaardscansoftware hebt ingesteld, dan verschijnt het venster "Selecteer het programma dat u voor deze actie nodig hebt" wanneer u op de knop op de bovenzijde van de scanner drukt, nadat DSmobileSCAN II is gestart met behulp van het pictogram. U kunt nu in het menu een ander programma selecteren. Hoewel het DSmobileSCAN-venster op de achtergrond wordt getoond, zal het niet interfereren met de andere scanapplicatie die u kiest. Als u het DSmobileSCAN II-venster wilt sluiten, moet u op de "X" aan de bovenzijde van het DSmobileSCAN II-scherf klikken. Het sluiten van het DSmobileSCAN II-venster zal niet interfereren met uw huidige software-applicatie.

TWAIN (VOOR WINDOWS®)


Het TWAIN-stuurprogramma voor de DSmobile 600 wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de installatie-dvd de Windows®-stuurprogramma's installeert. Dit TWAIN-stuurprogramma bepaalt communicatie- en data-structuren tussen de software-toepassingen op uw pc en de DSmobile 600.

Alle software die in het venster "Selecteer het programma dat u voor deze actie nodig hebt" verschijnt (zie hieronder), is TWAIN- en WIA-compatibele software die compatibel is met de DSmobile 600-scanner en het scannen vanuit dat softwareprogramma mogelijk maakt. Elk programma start het scannen op een andere manier. Volg de instructies op basis van het softwareprogramma dat u gebruikt.

3



Als de software die u hebt gekozen, gebruik maakt van de TWAIN-interface in plaats van de interface van de software-applicatie, dan verschijnt het TWAIN-configuratiescherm (hieronder weergegeven). Met de TWAIN-interface kunt u alle instellingen van de scanner controleren. Dit type "fijninstelling" kan nodig zijn voor een aantal van uw wensen voor het scannen van documenten.

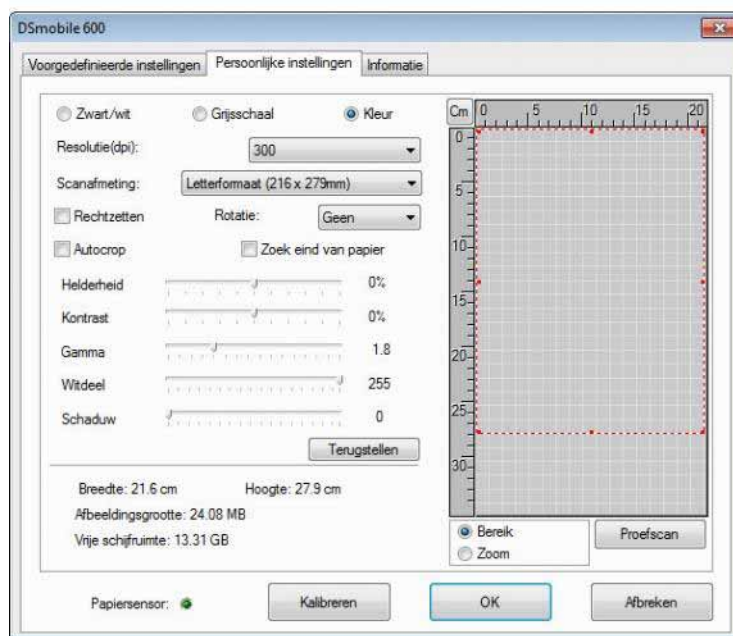

Bekijk de tabbladen aan de bovenzijde van het TWAIN-configuratiescherm; deze tabbladen zijn: **Voorgedefinieerde instellingen**, **Persoonlijke instellingen** en **Informatie**. Neem de tijd om deze tabbladen en hun functie te verkennen.

PageManager[®] 9 (voor Windows[®])

Met dit programma kunt u uw foto's en documenten makkelijk scannen, delen en organiseren. Het helpt u niet alleen stapels papier om te zetten in georganiseerde gedigitaliseerde bestanden, maar ook kunt u bestanden in vele formaten bekijken, bewerken, verzenden en back-uppen.

Als u PageManager[®] wilt installeren, dan gaat u naar *Installatie van PageManager[®] 9 (voor Windows[®])* >> pagina 5. Raadpleeg het "help"-bestand van dit programma voor nadere gebruiksinstructies.

Initiële instellingen met PageManager[®] 9



Opmerking

Kalibratie is een cruciale stap voor het instellen van uw scanner. Dit proces zal de beeldkwaliteit tussen uw computer en de scanner uitbalanceren. Als u op enig moment de scanner aansluit op een andere computer, dan moet u het scannerstuurprogramma opnieuw installeren en de scanner opnieuw kalibreren.

Scanbron selecteren

- 1 Bij het eerste gebruik van Presto! PageManager[®] 9 moet u de Scanbron bepalen die door deze toepassing zal worden gebruikt. Dit geldt ook wanneer u een andere scanner gaat gebruiken.
- 2 Start het PageManager[®] 9-programma.
- 3 Selecteer de optie Selecteer Bron in het menu "Bestand" en selecteer uw model.

Kalibratie van de scanner uitvoeren

- 1 Als u uw scanner wilt kalibreren, selecteert u het pictogram Verkrijg data van afbeelding (pictogram met scanner en camera) in het werkbalkmenu.
- 2 De TWAIN-interface verschijnt.
- 3 Plaats het kalibratievel met het uiteinde met de gedrukte pijl eerst.
- 4 Zorg ervoor dat de zijde met zwarte balk naar beneden is geplaatst en selecteer vervolgens de Kalibreren-knop.

PageManager[®] 9 (voor Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7)

Met dit programma kunt u uw foto's en documenten makkelijk scannen, delen en organiseren.

Het helpt u niet alleen stapels papier om te zetten in georganiseerde gedigitaliseerde bestanden, maar ook kunt u bestanden in vele formaten bekijken, bewerken, verzenden en back-uppen.

Als u PageManager[®] wilt installeren, dan gaat u naar *Installatie van PageManager[®] 9 (voor Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7)* >> pagina 18.

Raadpleeg het "help"-bestand van dit programma voor instructies over verder gebruik.

Initiële instellingen met PageManager[®] 9



Opmerking

Kalibratie is een cruciale stap voor het instellen van uw scanner. Dit proces zal de beeldkwaliteit tussen uw computer en de scanner uitbalanceren. Als u op enig moment de scanner aansluit op een andere computer, dan moet u het scannerstuurprogramma opnieuw installeren en de scanner opnieuw kalibreren.

Scanbron selecteren

Bij het eerste gebruik van Presto! PageManager[®] 9 moet u de scanbron bepalen die door deze toepassing zal worden gebruikt. Dit geldt ook wanneer u een andere scanner gaat gebruiken.

- 1 Start de PageManager[®] 9-applicatie en selecteer het menu "Bestand" in de werkbalk.
- 2 Selecteer de optie Selecteer Bron in het menu "Bestand" en selecteer uw model.

Kalibratie van de scanner uitvoeren

- 1 Als u uw scanner wilt kalibreren, selecteert u het pictogram Verkrijg data van afbeelding (pictogram met scanner en camera) in het werkbalkmenu.
- 2 De TWAIN-interface verschijnt.
- 3 Plaats het kalibratievel met het uiteinde met de gedrukte pijl eerst.
- 4 Zorg ervoor dat de zijde met zwarte balk naar beneden is geplaatst en selecteer vervolgens de Kalibreren-knop. Wanneer het bericht "De kalibratie is geslaagd" verschijnt, selecteer "OK" en ga verder met scannen.

Technische ondersteuning (voor PageManager[®] en BizCard[®])

France

Téléphone : +33-176607489
Adresse électronique : fr.nsc@newsoft.eu.com

Deutschland

Telefon: +49-40306988851
E-Mail-Adresse: de.nsc@newsoft.eu.com

Italia

Telefono: +39-0699268256
Indirizzo e-mail: it.nsc@newsoft.eu.com

España

Teléfono: +34-901666314
Dirección de correo electrónico: sp.nsc@newsoft.eu.com

United Kingdom

Telephone: +44-1480-359402
E-mail Address: uk.nsc@newsoft.eu.com

Overige landen

E-mailadres: tech@newsoft.eu.com

4

Specificaties

Modelnaam	8 Ga cV]Y* \$\$
Scansnelheid (mono)	12 seconden (A4, 200 dpi)
Scansnelheid (kleur)	22 seconden (A4, 200 dpi)
Resolutie (optisch)	Max 600 × 600 dpi
Grijstinten	256 niveaus
Kleurdiepte (int./ext.)	24-bits
Formaten van het afdrukmateriaal	Breedte: tot 216 mm Lengte: tot 356 mm
Scanbreedte van document	Letter: 216 mm
Papierdikte	Maximale dikte: 0,8 mm Minimale dikte: 0,1 mm
Temperatuur (in bedrijf)	5 tot 40 graden C
Relatieve vochtigheid (in bedrijf)	20 tot 85% RV niet-condenserend
Stroombron	USB-bus-stroom 5 V gelijkstroom
Stroomverbruik (MAX)	2,3 W
Stroomverbruik (gereed)	0,7 W
Stroomverbruik (slaapstand)	0,01 W
USB	Hi-Speed 2.0
TWAIN-compatibel	JA
WIA-compatibel	JA
Scannerstuurprogramma (Windows)	TWAIN, WIA voor XP/Vista/Windows 7
Scannerstuurprogramma (Mac)	TWAIN voor Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 en v10.7
Minimale snelheid processor	Pentium 4 1,3 GHz of hoger
Minimaal RAM	512 MB systeemgeheugen
Aanbevolen RAM	1 GB sterk aanbevolen
Ruimte op harde schijf voor installatie (voor stuurprogramma's en DSmobileSCAN II)	250 MB schijfruimte

5

Tips & voorzorgsmaatregelen

De DSmobile 600-scanner kan langdurige en productieve service bieden. We raden aan de onderstaande suggesties te volgen om het gemak en de kwaliteit van het scannen en documentbeheer te optimaliseren.


- ✘ Plaats geen met nietjes aan elkaar bevestigde items in de DSmobile 600.
- ✘ Plaats geen documenten met Wite-Out® (correctievloeistof) die gekorrelde of nat is.
- ✘ Plaats geen documenten met klevende materialen, zelfs geen POST-IT®-jes.



Nietjes



Wite-Out (correctievloeistof)

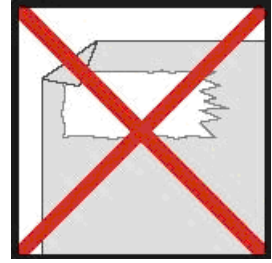

Klevende materialen

- Zorg ervoor dat de rand die als eerste in de scanner gaat, zeer recht is (geen kreuken of gevouwen hoeken) en dat het gelijk ligt met de insteeksleuf.
- Reinig de scanner met het bijgeleverde reinigingsvel en 70% isopropylalcohol (niet bijgeleverd). Plaats enkele druppels van de alcohol in het midden van het reinigingsvel en ga vervolgens naar de Kalibratiepagina en selecteer "Reinigen". Uw scanner voert het reinigingsvel automatisch door over de interne beeldsensor om deze te reinigen.
- Documenthoezen kan eenvoudig worden gereinigd met een schone doek en een vloeibare glasreiniger van het type Windex®. Hiermee kunnen effectief vingerafdrukken, vuil en markeringen van de roller van de hoes worden verwijderd.