

brother®

DSmobile 600



Käyttöopas

brother®
at your side

FIN Versio B

Tavaramerkit

Adobe® ja Adobe-logo, Acrobat®, Photoshop® ja Reader® ovat Adobe Systems Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Brother® on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac-logo, Mac OS®, Lion®, Snow Leopard®, Leopard®, Tiger® ja Panther® ovat Apple Computer, Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PageManager® on NewSoft America, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Post-It® on 3M Company:n rekisteröity tavaramerkki.

Windex® on S.C. Johnson Company:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft®, Windows® ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows Vista® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windowsin virallinen nimi on Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä.

Wite-Out® on Wite-Out Products, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.






Takuutiedot






















Takuu- ja rekisteröintitiedot ovat osoitteessa www.brother.eu

© 2012 Brother International Europe









Tuotteen turvaohjeet

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja käytännöt









 Varoitus	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
 Huomio	HUOMIO ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman.
Tärkeää	TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa laitteen vioittumisen tai tuotteen toimintojen heikkenemisen.
	Ilmaisee mahdollisia vaaratilanteita.
	Ilmaisee toimia, joita ei saa tehdä.
	Ilmaisee toimia, joka on tehtävä.

 Varoitus	
 	■ Säilytä USB-kaapelia poissa lasten ulottuvilta, jotta voit välttää tapaturmia.
  	■ Älä yritä purkaa tai muuttaa skanneria, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahinkoa. Jos laitteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä skannerin ostopaikkaan. (Takuu ei kata korjauksia, joiden tarve aiheutuu käyttäjän tekemän purkamisen tai muutoksen aiheuttamasta vahingosta.)
  	■ Älä käytä laitetta epänormaaleissa tilanteissa, kuten silloin, jos havaitset savua, outoja hajuja, outoja ääniä ja niin edelleen. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, palovammoja tai laitevika. Irrota USB-kaapeli liittimestä heti. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.
  	■ Jos laitteeseen joutuu vierasta materiaalia tai ainetta, irrota USB-kaapeli heti. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitevika.
  	■ Älä anna minkään nesteiden päästä kosketuksiin laitteen kanssa, jotta voit välttää tulipalon, sähköiskun tai laitevian. Irrota tällaisessa tilanteessa USB-kaapeli liittimestä heti. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.
 	■ Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta tai heitä ne pois, jotta voit välttää tukehtumisriskin.
 	■ Älä koske laitteeseen ukonilmalla, jotta voit välttää sähköiskun.
 	■ Älä sijoita laitetta lähelle avotulta tai lämmityslaitteita. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai laitevika.

Huomio


  	■ Voimakkaat tärähdykset, kuten laitteen pudottaminen tai sen päälle astuminen, saattavat vioittaa laitetta. Tästä saattaa aiheutua henkilövahinko. Jos laite vioittuu, irrota USB-kaapeli vastakkeesta heti. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.
	■ Älä sijoita laitetta epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle. Laite saattaa pudota, jolloin saattaa aiheutua henkilövahinko tai vioittuminen.
	■ Älä sijoita raskaita esineitä laitteen päälle, sillä ne saattavat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vioittumisen.
 	■ Älä käytä laitteen puhdistamisessa mitään orgaanista liuotinta, kuten helposti syttyvää kaasua synnyttäviä aineita tai alkoholia. Älä käytä niitä lähellä laitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai laitevika.
	■ Ole varovainen käsitellessäsi paperia. Paperin reunat voivat aiheuttaa haavoja käsiisi.

Tärkeää

	■ Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille, tai lähelle avotulta. Älä käytä ja säilytä laitetta paikoissa, jossa se altistuu suurelle kosteudelle tai pölylle.
	■ Älä tee mitään toimia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa. Muutoin saattaa aiheutua henkilövahinko tai laitevika.
  	■ Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai alkoholia. Muutoin laitteen pinta voi vahingoittua tai maali irrota, mistä voi seurata vioittuminen. Puhdista laite pehmeällä, kuivalla kankaalla.
	■ Älä käytä mitään muuta USB-kaapelia kuin mukana toimitettua USB-kaapelia.
 	■ Älä käytä laitetta paikoissa, joissa lämpötilanvaihtelut ovat hyvin suuria. Vaihteluista seuraava kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa laitevikoja tai virheellistä toimintaa. Jos kosteus tiivistyy, käytä laitetta vasta, kun se on kuivattu luonnollisesti.

Tämän pakkauksen sisältö

Käyttöopas
(Vain tulostettavissa DVD-levyltä)

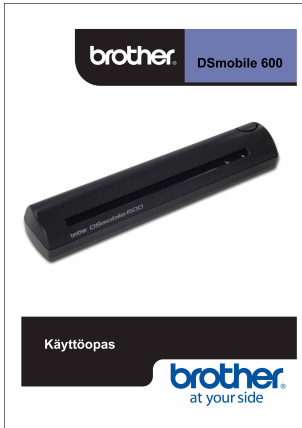

DVD-asennuslevy



Pehmeä kantopussi



Mallin DS600
DSmobile® 600 -skanneri




Asiakirjatasku (2)




USB-kaapeli (1,8 metriä)




Takuutiedot

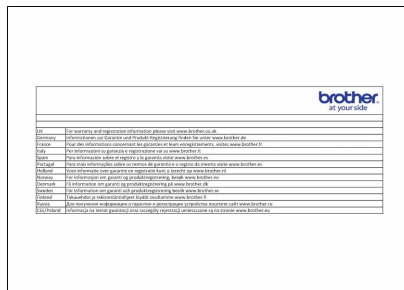


Puhdistusarkki

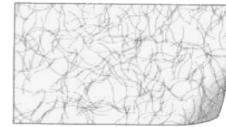

Kalibroiointiarkit (2)

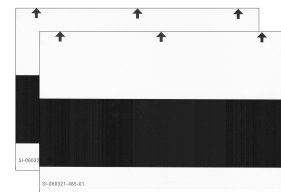

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

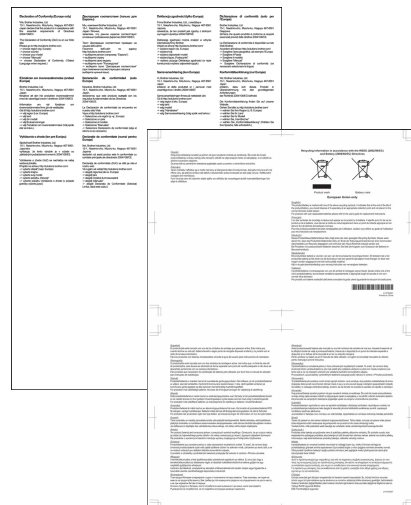

Tervetuloa – DSmobile®-skannerin esittely

Onnittelut DSmobile 600 -asiakirjaskannerin ostamisesta!

Olemme suunnitelleet tämän tuotteen sellaiseksi, että se tarjoaa sinulle yksinkertaisen mutta tehokkaan työkalun useiden asiakirjatyypin tallentamiseen, hallitsemiseen ja arkistointiin. Lue tämä Käyttöopas huolellisesti.

DSmobile 600 -skannerisi DVD-asennuslevy sisältää WHQL:n sertifioimat ja testaamat ohjaimet Windows® 7-, Windows Vista®- ja Windows® XP käyttöjärjestelmille. Windows® 7- ja Windows Vista® -ohjaimet toimivat sekä 32-bittisten että 64-bittisten käyttöjärjestelmien kanssa. Tämä tuote sisältää TWAIN 1.9 -yhteensopivat ohjaimet ja Windows® Imaging Acquisition (WIA) -ohjaimet, jotka toimivat minkä tahansa TWAIN- tai WIA-yhteensopivan kuvankäsittelyohjelman kanssa. DSmobile 600 asentaa nämä TWAIN-/WIA-ohjaimet automaattisesti puolestasi, kun lataat Windows®-ohjaimet. Jos kohtaat ongelmia näiden ohjainten kanssa, tarkista Brother Solutions Centeristä (<http://solutions.brother.com/>), että käytät uusinta versiota.

DVD-asennuslevy sisältää myös PageManager®-ohjelman. Tämän ohjelman avulla voit skannata ja järjestää digitaaliset tiedostosi niin, että voit tarkastella, muokata, lähettää ja tallentaa niitä. Se myös tulostaa useita valittavissa olevia tiedostomuotoja. Huomaa, että DSmobileSCAN II -ohjelmisto tulostaa Adobe® PDF -tiedostoja sekä JPEG- ja TIFF-tiedostoja. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Ohjeita PageManager®-ohjelmiston käyttöön saat sen sisäisestä ohjeoiminnosta.

Apple® Mac OS® X:n avulla skannaamista tuetaan Mac® TWAIN -ohjaimella käytettäessä Macintosh®-käyttöjärjestelmän Image Capture (Kuvansiirtäjä) -ohjelmaa. Tämä ohjain on DVD-ohjelmistolevyllä, mutta se täytyy asentaa manuaalisesti. Voit ladata DSmobile 600 Mac OS® X -ohjaimen myös Brother Solutions Centeristä (<http://solutions.brother.com/>).

Jos olet jo aiemmin asentanut ohjaimen DS600:lle (Windows: versio A1.2.21 tai aiempi, Macintosh: versio A1.3.1 tai aiempi) ja DSmobileSCAN II:lle (versio A2.0.19 tai aiempi), uusi skannerisi ei välttämättä ole yhteensopiva tämän ohjaimen ja ohjelman kanssa. Brother suosittelee, että asennat uusimman ohjaimen ja ohjelman skannerin mukana toimitetulta DVD-levyltä tai Internetistä osoitteesta <http://solutions.brother.com>

Sisällysluettelo

1	Windows®-käyttö	1
	OHJELMISTON ASENTAMINEN	1
	Ohjaimen asennus.....	1
	DSmobileSCAN II:n asennus	4
	PageManager® 9:n asennus (Windows®)	5
	Käyttöoppaan tarkasteleminen, tulostaminen ja tallentaminen	5
	Adobe® Reader® -ohjelmiston asennus	5
	OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN.....	6
	LAITTEISTON ASENTAMINEN.....	7
	KALIBROINTI	8
	SKANNERIN KÄYTTÄMINEN	10
	OLETUSOHJELMAN ASETTAMINEN	11
	OHJELMAN VAIHTAMINEN.....	12
	SKANNERIN PUHDISTAMINEN	13
2	Mac OS® X -käyttö	16
	JÄRJESTELMÄNVALVOJAN OIKEUKSIEN ASETTAMINEN	16
	OHJELMISTON ASENTAMINEN	17
	PageManager® 9 -ohjelmiston asentaminen (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)	18
	OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN.....	19
	LAITTEISTON ASENTAMINEN.....	19
	KALIBROINTI	20
	DSmobile 600 -skannerin kalibroiminen Kuvansiirtäjä-ohjelmalla	20
	Lion® (Mac OS® X v10.7).....	21
	Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6).....	21
	Leopard® (Mac OS® X v10.5).....	21
	Tiger® (Mac OS® X v10.4).....	24
	Panther® (Mac OS® X v10.3)	26
3	Skannausohjelmiston käyttäminen	27
	DSmobileSCAN II (vain Windows®)	27
	DSmobileSCAN II -ohjelmiston käyttäminen oletusohjelmalla	27
	Asiakirjojen nimiin liittyvä huomautus	28
	Työpöydän DSmobileSCAN II -kuvakkeen käyttäminen	28
	TWAIN (WINDOWS®)	29
	PageManager® 9 (Windows®).....	31
	PageManager® 9:n ensimmäinen määrittely	31
	Skannauslähteen valitseminen.....	31
	Skannerin kalibroinnin suorittaminen.....	31
	PageManager® 9 (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)	32
	PageManager® 9:n ensimmäinen määrittely	32
	Skannauslähteen valitseminen.....	32
	Skannerin kalibroinnin suorittaminen.....	33
	Tekninen tuki (PageManager® ja BizCard®)	34

4	Tekniset tiedot	35
5	Vihjeet ja varoitukset	36

TAKAAT ASENNUKSEN ONNISTUMISEN ASENTAMALLA OHJELMISTON MUKANA TOIMITETULTA DVD-ASENNUSLEVYLTÄ ENNEN SKANNERIN LIITTÄMISTÄ.



Huomautus

USB-kaapeliin on sijoitettu varotoimena PUNAINEN varoitustarra, jossa muistutetaan asentamaan ohjelmisto ensin. Poista tämä varoitustarra ennen skannerikaapelin liittämistä ohjelmiston asentamisen jälkeen.

OHJELMISTON ASENTAMINEN

Ohjaimen asennus

- 1 Asenna DSmobile 600 -skannerisi mukana toimitettu DVD-asennuslevy tietokoneen asemaan. Automaattisen toiston ikkuna tulee näyttöön. Valitse Suorita setup.exe. Kun käyttäjätilien valvonnan ikkuna tulee näyttöön, valitse Kyllä.


Jos asennus ei ala automaattisesti, siirry Oma tietokone (Tietokone) -toimintoon ja kaksoisnapsauta sitten DVD-kuvaketta.

Jos tämä ei käynnistä asennusohjelmaa, kaksoisnapsauta Start.exe-kuvaketta.


- 2 Asennusohjelman pitäisi alkaa automaattisesti. Valitse kielesi ja valitse sitten Asenna skanneriohjain.




Seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse Seuraava.

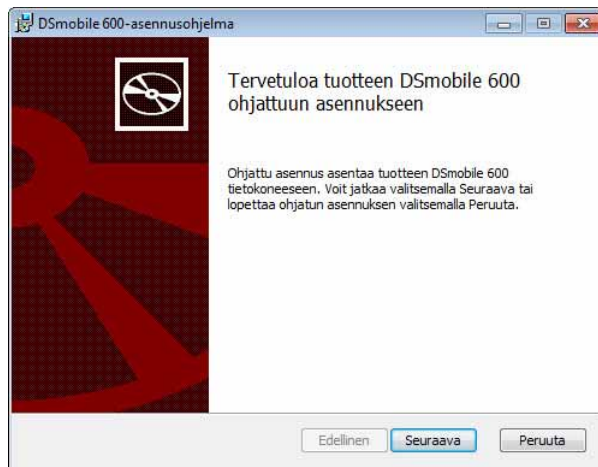


3 Lue Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, valitse hyväksymisen valintaruutu ja valitse Seuraava.

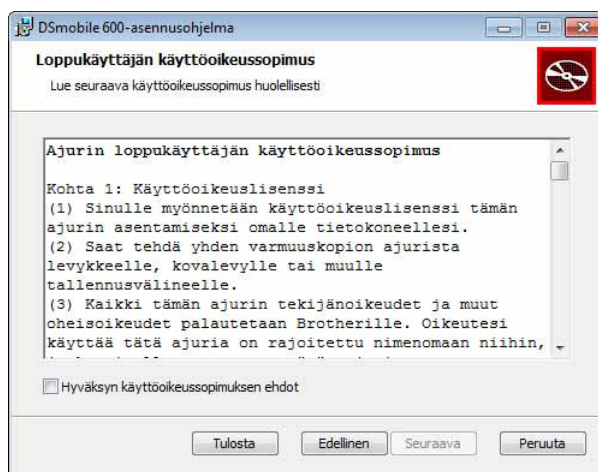


4 Valitse Tehty (suositus) tai Mukautettu.

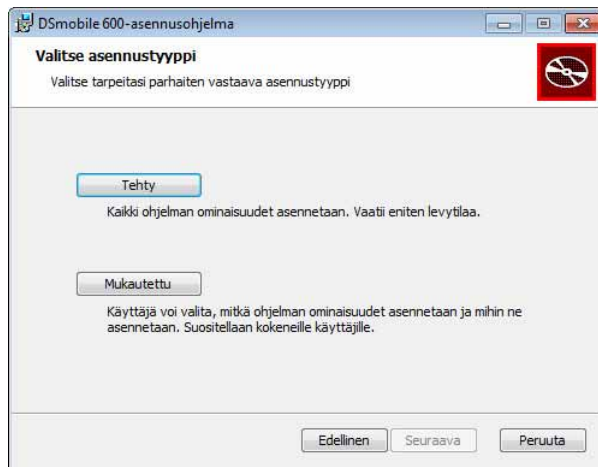

5 Seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse Asenna.

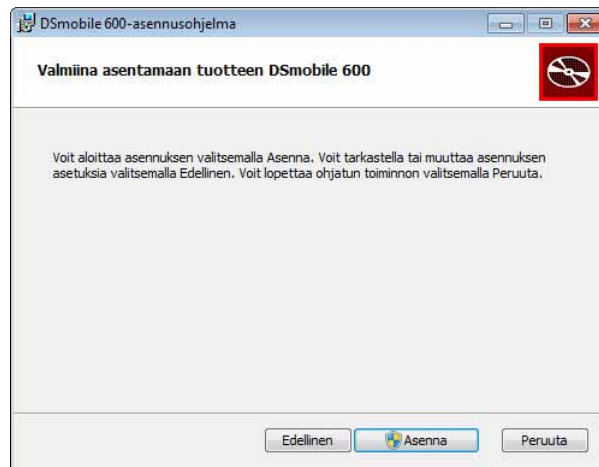

6 Kun ohjain on asennettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse Seuraava. Noudata ohjatun uuden laitteiston asennuksen suosituksia.

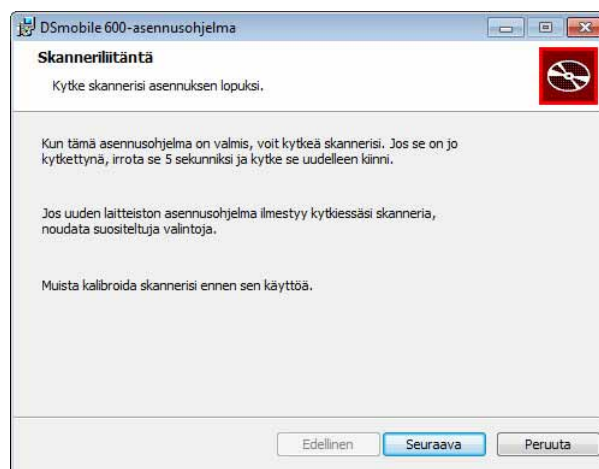

7 Valitse Valmis.

8 Asennusnäyttö tulee uudelleen näkyviin, ja sinulla on nyt neljä vaihtoehtoa:

- Asenna DSmobileSCAN II
- Asenna PageManager® 9
- Katso / tulosta käyttöopas (PDF)
- Asenna Adobe® Reader®




Huomautus


Kun olet suorittanut kaikki ohjelmistoasennukset, suosittelemme, että poistat DVD-levyn asemasta ja käynnistät tietokoneen uudelleen, vaikka Windows® ei pyydä tekemään niin.

DmobileSCAN II:n asennus


- 1 Valitse Asenna DmobileSCAN II.
- 2 Valitse Seuraava.

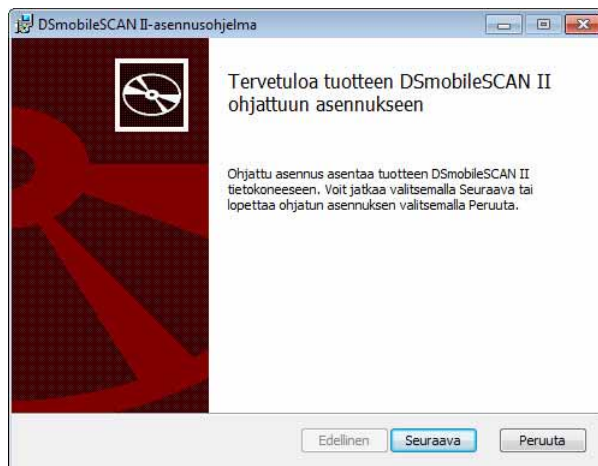

- 3 Valitse ruutu, jossa lukee Hyväksyn..., ja valitse sitten Seuraava.
- 4 Valitse Seuraava.

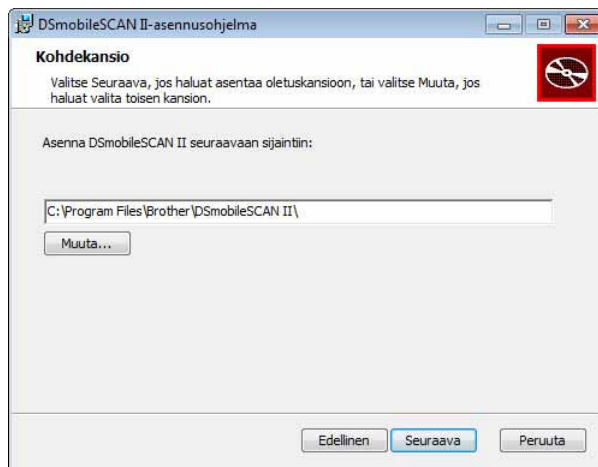

5 Valitse Asenna.

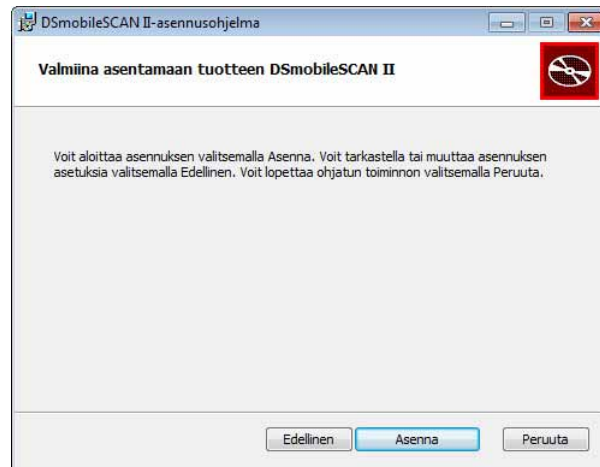

6 Valitse Valmis.

7 Asennus sijoittaa Windows®-työpöydälle DSmobileSCAN II -kuvakkeen, josta voit käynnistää sovelluksen tarvittaessa.

PageManager® 9:n asennus (Windows®)

Tässä vaiheessa voit asentaa PageManager® 9 -ohjelmiston. Asenna PageManager® 9 noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Käyttöoppaan tarkasteleminen, tulostaminen ja tallentaminen

1 Valitse Oppaat.

2 Valitse Katso / tulosta käyttöopas (PDF). Tämän tekeminen käynnistää Adobe® Reader® -ohjelman ja tuo näyttöön Käyttöoppaan ensimmäisen sivun. Jos näin ei tapahdu, sinun täytyy asentaa Adobe® Reader® -ohjelmisto seuraavassa osassa kuvatulla tavalla.

3 Kun Käyttöopas on näytössä, voit tarkastella opasta tai tallentaa tai tulostaa sen valitsemalla kyseiset vaihtoehdot Tiedosto-valikosta.

4 Sulje Adobe® Reader® -ikkuna, kun olet valmis.



Adobe® Reader® -ohjelmiston asennus

Jos Adobe® Reader® ei ole vielä asennettuna, sinun tulee valita Adobe Readerin hankkimisen vaihtoehto, ennen kuin valitset Katso / tulosta käyttöopas (PDF). Adobe® Reader® -ohjelmiston asentamisen jälkeen voit sitten tulostaa Käyttöoppaan tulevaa käyttöä varten.

Jos valitset Adobe® Reader® -ohjelmiston asentamisen, selaimesi avautuu ja Adobe Reader -lataussivu avautuu. Asenna ohjelmisto noudattamalla ohjeita.

OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN

Jos sinun on poistettava ohjainohjelmisto myöhemmin, aseta alkuperäinen DVD-asennuslevy asemaan ja suorita asennusohjelma uudelleen. Tässä vaiheessa sinulla on kolme vaihtoehtoa. Valitse Poista-vaihtoehto ja valitse sitten seuraavassa näytössä Poista. Skanneriohjainohjelmisto poistetaan tietokoneesta.

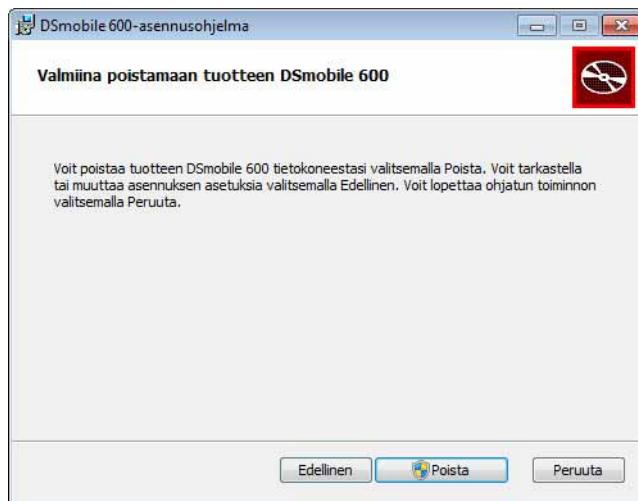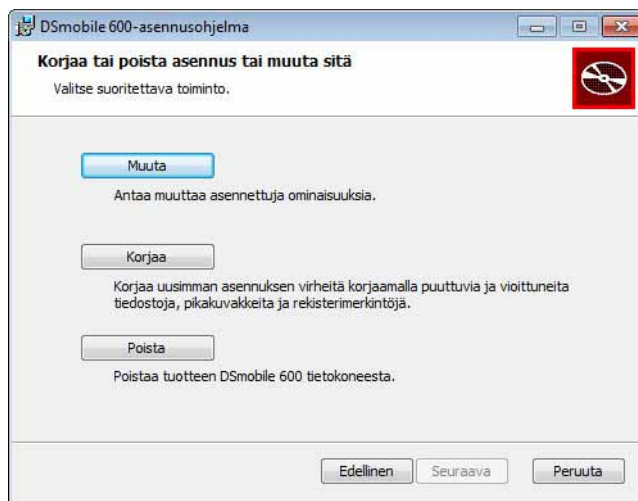

Jos sinun on poistettava Windows®-skannausohjelmiston (DSmobileSCAN II tai PageManager®) asennus, noudata alla olevia ohjeita.

(Windows® 7 ja Windows Vista®)

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Ohjelmat ja toiminnot ja poista sitten valitun ohjelmiston asennus.

(Windows® XP)

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Lisää tai poista sovellus ja poista sitten valitun ohjelmiston asennus.

LAITTEISTON ASENTAMINEN

1


Älä kytke skanneria tietokoneeseen, ennen kuin ohjaimen asennusohjelmisto niin kehottaa tekemään. Kun niin kehoitetaan tekemään, kytke skannerikaapeli alla kuvatulla tavalla ja noudata ohjeita.

Noudata alla olevia ohjeita ohjelmiston asentamisen jälkeen. Jatka sitten kalibrointiin.

- 1 Kytke USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneen (joko työpöytä-tietokoneen tai kannettavan tietokoneen) USB-porttiin alla esitetyllä tavalla. Tarkista käytettävissä olevat USB-portit ja niiden sijainnit tarvittaessa tietokoneen käyttöoppaasta.




- 2 Seuraava sanoma tulee näyttöön, ja tietokone tunnistaa uuden asennetun laitteen automaattisesti. Tämän jälkeen laite on käyttövalmis.

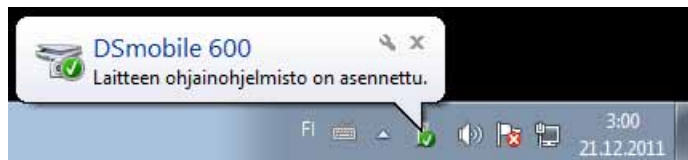

KALIBROINTI



Huomautus

- Kalibrointi on erittäin tärkeää, koska sen avulla kuvanlaatu tasapainotetaan tietokoneen ja skannerin yhdistelmää varten. Jos vaihdat tietokonetta, jota käytät skannerisi kanssa, tai vaihdat skanneria, sinun täytyy kalibroida uudelleen.
- Kalibrointi voidaan tehdä missä tahansa TWAIN-yhteensopivassa sovelluksessa. DSmobileSCAN II on tällainen sovellus.
- Kun aiot skannata WIA-yhteensopivalla skanneriohjaimella, tee kalibrointi TWAIN-yhteensopivalla skanneriohjaimella etukäteen.

- 1 Voit avata DSmobileSCAN II -sovelluksen joko kaksoisnapsauttamalla työpöydän DSmobileSCAN II -kuvaketta  tai tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta, joka on tavallisesti Windows®-työpöydän oikeassa alakulmassa.




- 2 Kun olet käynnistänyt DSmobileSCAN II:n (tai minkä tahansa TWAIN-sovelluksen), valitse skannausvaihtoehto, niin vaiheittaiset kalibrointiohjeet tulevat näyttöön kehoitteina.

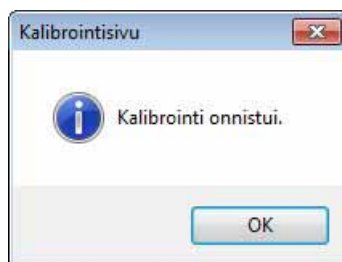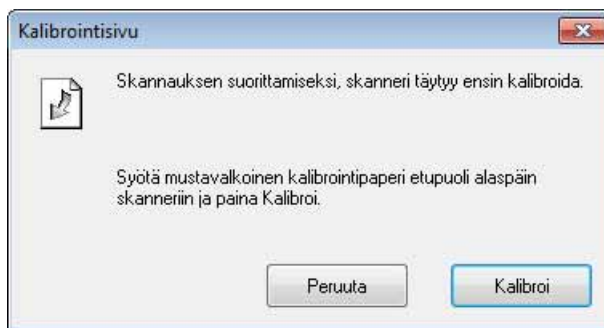

Kalibrointiprosessi käyttää erityistä mustavalkoista kalibrointiarkkia (kuva: sivu iv), joka toimitettiin skannerisi mukana. Varmista kalibroinnin aikana, että mustan palkin sisältävä sivu on alaspäin, ja aseta sivu nuolten osoittamassa suunnassa.

Kun kalibrointiprosessi on suoritettu onnistuneesti, näet edellä olevan sanoman. Muussa tapauksessa joudut kalibroimaan skannerin uudelleen.

- Jos vaihdat skanneria tai kuvanlaadusta on tullut epätyytyttävä, voit kalibroida skannerisi uudelleen valitsemalla DSmobileSCAN II -ikkunassa Mukautettu-vaihtoehdon ja valitsemalla sitten Kalibroi-vaihtoehdon.
- Jos kadotat skannerisi mukana toimitetun mustavalkoisen kalibrointipaperin, voit käyttää kalibrointiin mitä tahansa tavallista valkoista (mitä kirkkaampi valkoinen, sitä parempi) A4-kokoista tulostinpaperia. Taita paperi keskeltä ja aseta taitosta vastakkainen reuna skanneriin ensin kalibroitaessa. Alla oleva sanoma tulee näkyviin.

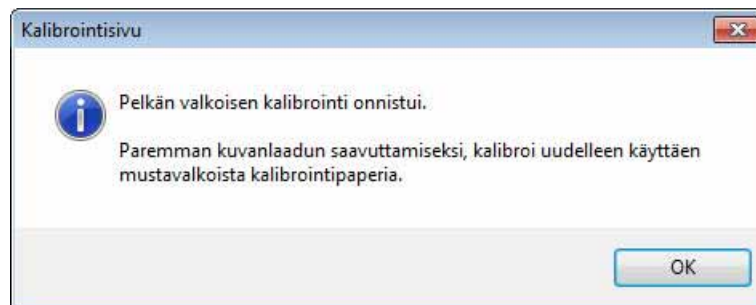


Huomautus

Kun kuvanlaadusta on tullut epätyytyttävä, puhdista skanneri mukana toimitetulla puhdistusarkilla (katso sivu Vihjeet ja varoitukset) ja kalibroi skanneri sitten uudelleen.

SKANNERIN KÄYTTÄMINEN

Aseta asiakirjat skannattava puoli alaspäin. Voit aloittaa skannauksen joko käyttämällä haluamaasi skannaussovellusta tai voit aloittaa skannausistunnon painamalla skannerin painiketta. Seuraavassa luvussa on ohjeita siitä, miten painikkeesta käynnistettävän skannauksen oletusasetukset määritetään.


Seuraava ikkuna tulee näyttöön, kun painat skannerin yläosassa olevaa painiketta. Voit käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta.

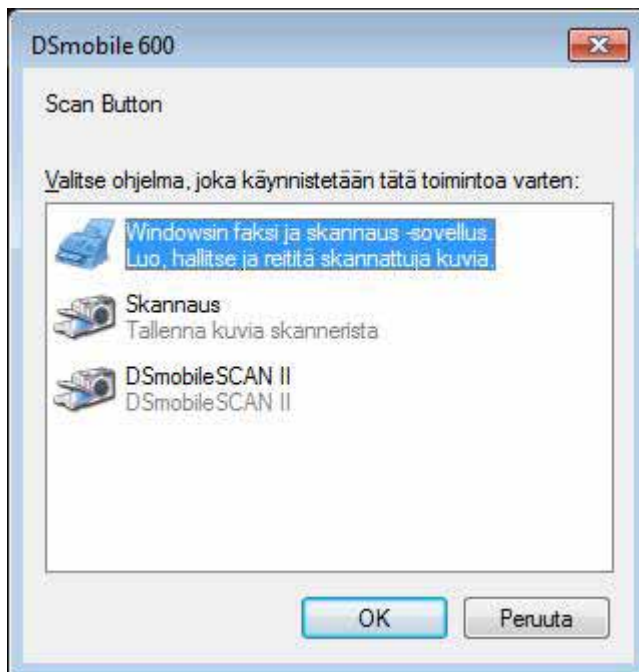

OLETUSOHJELMAN ASETTAMINEN

Voit valita oletusskannausohjelman, joka käynnistetään automaattisesti, kun painat skannerin yläosassa olevaa painiketta.

- 1 (Windows® 7 ja Windows Vista®)
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse Laitteet ja tulostimet.
(Windows® XP)
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse Skannerit ja kamerat.
- 2 Napsauta skannerikuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Skannausominaisuudet vaihtoehto ja valitse sitten Tapahtumat-välilehti.
- 3 Valitse Toiminnot-valintanappien Käynnistä ohjelma: -vaihtoehto.
- 4 Valitse ohjelma avattavasta valikosta.

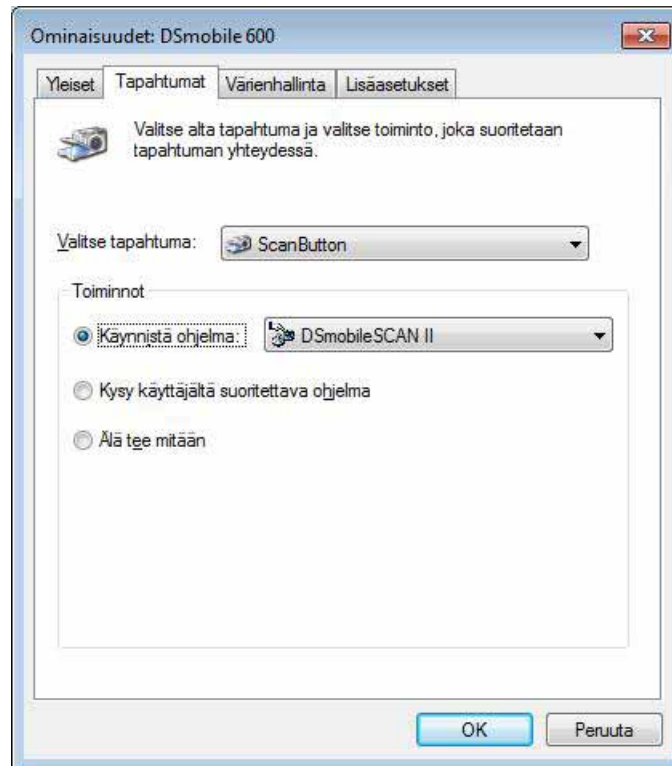


- 5 Valitse OK ja sulje sitten Ohjauspaneeli.

OHJELMAN VAIHTAMINEN

Voit asettaa painikkeen toiminnon niin, että skannaussovellus pakotetaan valitsemaan aina, kun painiketta painetaan.

- 1 (Windows® 7 ja Windows Vista®)
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse Laitteet ja tulostimet.
(Windows® XP)
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse Skannerit ja kamerat.
- 2 Napsauta skannerikuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Skannausominaisuudet vaihtoehto ja valitse sitten Tapahtumat-välilehti.
- 3 Valitse Toiminnot-valintanappien Kysy käyttäjältä suoritettava ohjelma -vaihtoehto.

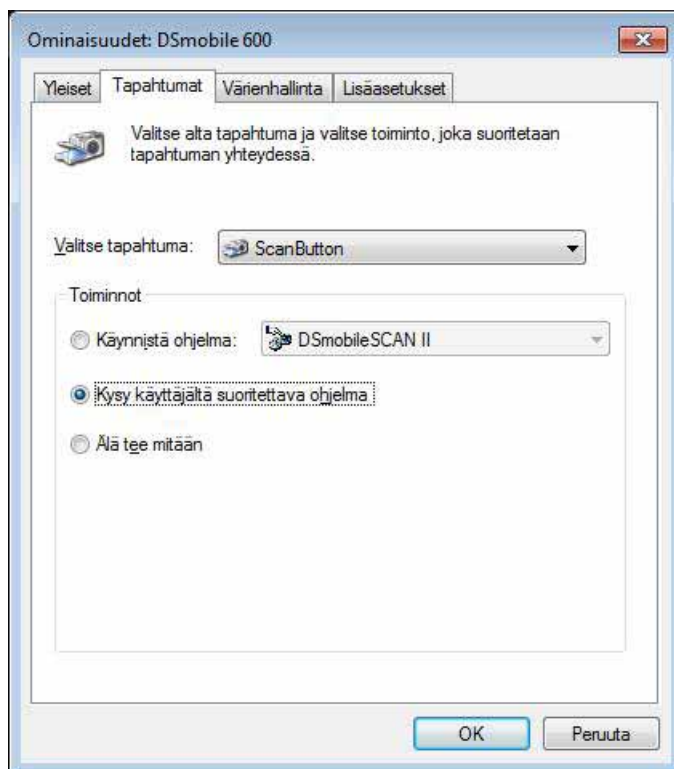

- 4 Valitse OK ja sulje sitten Ohjauspaneeli.
Kun seuraavan kerran painat skannerin yläosassa olevaa painiketta, ohjelman valitsemisen ikkuna tulee näyttöön.

SKANNERIN PUHDISTAMINEN



Huomautus


Puhdistus voidaan käynnistää DSMobileScan II -ohjelmasta. Aseta muutama pisara alkoholia (70-prosenttista isopropyylialkoholia) keskelle puhdistusarkkia.




Huomautus

Käytä alkuperäiseen pakettiin sisällynyttä puhdistusarkkia. Jos tarvitset korvaavia tarvikkeita, lisävarusteita tai varaosia, käy osoitteessa www.brother.eu Sieltä voit siirtyä maasi Brother-toimistoon, niin saat lisätietoja näiden kohteiden hankkimisesta.


- 1 Kytke ensin skanneri tietokoneen USB-porttiin. Odota, kunnes tietokone on tunnistanut skannerin, ja paina sitten skannerin yläosassa olevaa mustaa painiketta. Valitse ruudusta TWAIN- tai WIA-yhteensopiva sovellus, kuten DSMobileScan II. Seuraavan ikkunan pitäisi tulla näyttöön.

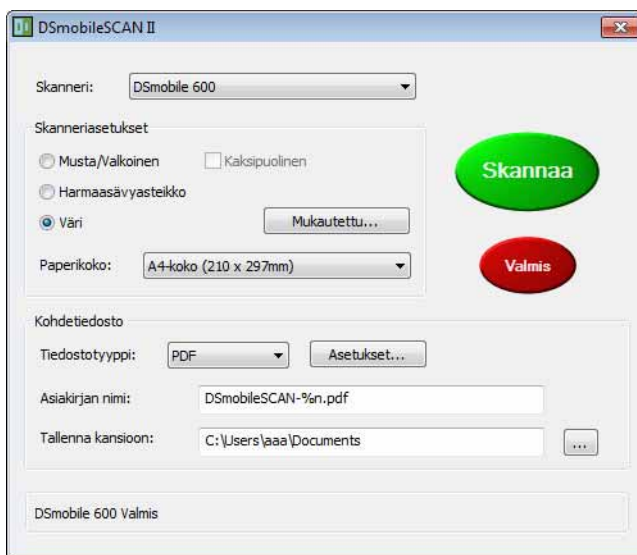


- 2 Valitse Mukautettu, jolloin seuraava ikkuna tulee näyttöön.

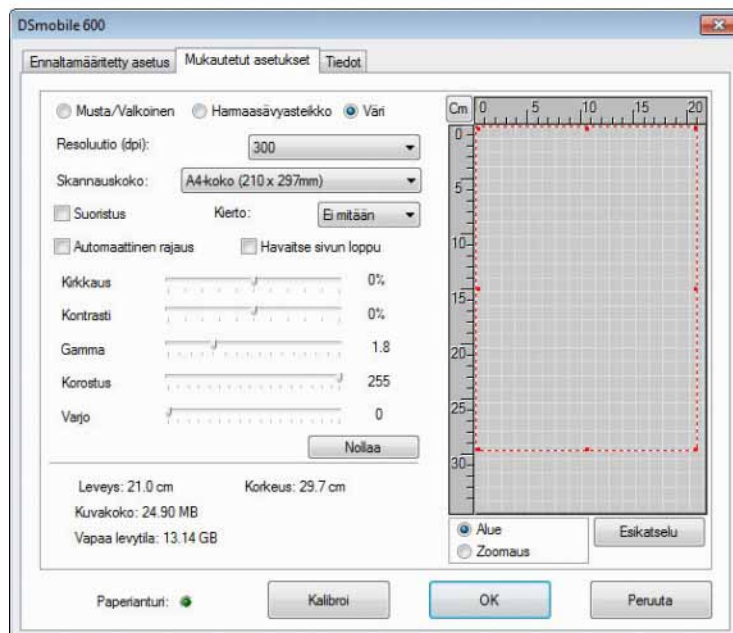

- 3 Valitse Kalibroi, jolloin seuraava ikkuna tulee näyttöön.

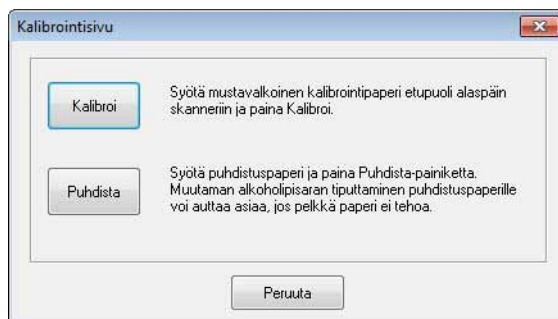

- 4 Valitse Puhdista, jolloin seuraava ikkuna tulee näyttöön.

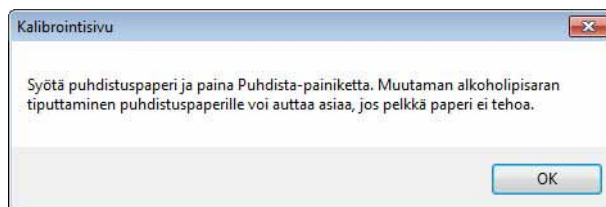


Huomautus


Jos pelkkä arkki ei puhdista skanneria tarpeeksi, muutama pisara siihen lisättyä alkoholia saattaa auttaa.

- 5 Aseta puhdistusarkki laitteeseen.

- 6 Valitse OK, jolloin seuraava ikkuna tulee uudelleen näyttöön.

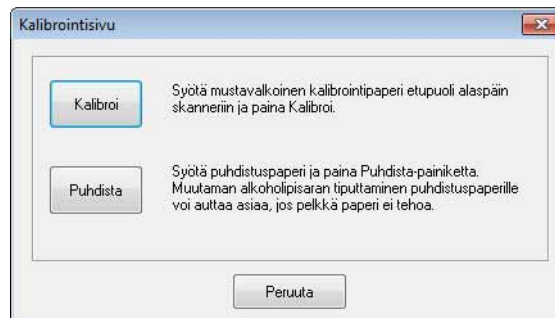

- 7 Valitse Puhdista. Puhdistusarkki liikkuu skannerissa edestakaisin. Sen jälkeen se poistuu skannerista ja seuraava ikkuna tulee näyttöön.

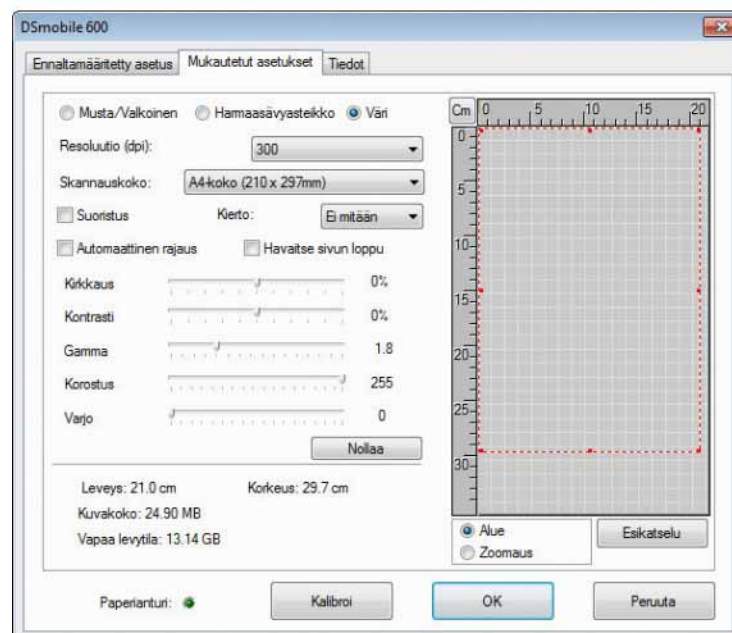

- 8 Lopeta valitsemalla OK.

TAKAAT ASENNUKSEN ONNISTUMISEN ASENTAMALLA OHJELMISTON MUKANA TOIMITETULTA DVD-ASENNUSLEVYLTÄ ENNEN SKANNERIN LIITTÄMISTÄ.



Huomautus

USB-kaapeliin on sijoitettu varoimena PUNAINEN varoitustarra, jossa muistutetaan asentamaan ohjelmisto ensin. Poista tämä varoitustarra ennen skannerikaapelin liittämistä ohjelmiston asentamisen jälkeen.

JÄRJESTELMÄNVALVOJAN OIKEUKSIEN ASETTAMINEN

Jos asennus tai kalibrointi ei toimi Macintosh®-järjestelmässäsi, ongelma saattaa liittyä oikeuksiin. Kun järjestelmä alun perin asennetaan, saat järjestelmänvalvojan oikeudet, joiden pitäisi antaa sinun asentaa DSmobile-ohjelmiston ja suorittaa kalibroinnin. Jos sinulle ei kuitenkaan ole annettu järjestelmänvalvojan oikeuksia tai käyttäjän asetukset ovat vioittuneet jollakin tavalla, asennus ja kalibrointi ei ehkä onnistu. Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:

- 1 Valitse työpöydän vasemmassa yläkulmassa Apple®-valikko ja valitse Järjestelmäasetukset.
- 2 Valitse Järjestelmä ja valitse Käyttäjät ja ryhmät.
- 3 Ikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa on luettelo nykyisistä tileistä. Yhden niistä pitäisi olla käyttäjänimesi, ja sen alla pitäisi lukea sana Ylläpito.
- 4 Jos näin ei ole, pyydä järjestelmänvalvojaasi muuttamaan oikeuksia niin, että voit asentaa ohjelmiston ja kalibroida skannerin.

OHJELMISTON ASENTAMINEN

Aseta DSmobile 600 -skannerisi mukana toimitettu DVD-asennuslevy Mac®-tietokoneesi asemaan ja noudata seuraavia ohjeita.

- 1 Varmista, että Macintosh®-järjestelmäohjelmistosi on Mac OS® X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 tai v10.7 ja että sovelluksesi on suunniteltu käytettäväksi Intel-pohjaisissa Mac-tietokoneissa.
- 2 Älä kytke DSmobile 600 -skanneria Macintosh®-tietokoneeseesi, ennen kuin ohjain on asennettu.
- 3 Suosittelemme, että ensimmäinen asennus ja kalibrointi tehdään järjestelmänvalvojatilillä. (Katso *JÄRJESTELMÄNVALVOJAN OIKEUKSIEN ASETTAMINEN*.)
- 4 Kaksoisosoita DVD-symbolia ja avaa sitten Macintosh-kansio.
- 5 Kaksoisosoita tiedostoa DSmobile 600 Driver.pkg.
- 6 Valitse Jatka.
- 7 Valitse asennuslevy tai valitse Jatka.
- 8 Valitse Asenna.
- 9 Sulje muut sovellukset ja valitse Jatka asennusta.
- 10 Kun asennus on valmis, valitse Kirjautu ulos.
- 11 Kytke DSmobile 600 -skannerisi Macintosh®-tietokoneesi USB-porttiin.
- 12 Käynnistä TWAIN-yhteensopiva sovellus. Macintosh®-käyttäjärjestelmään sisältyy Kuvansiirtäjä-ohjelma, mutta voit käyttää muita TWAIN-yhteensopivia ohjelmia. Kohdassa *DSmobile 600 -skannerin kalibroiminen Kuvansiirtäjä-ohjelmalla* ►► sivulla 20 on ohjeet kalibroimiseen Kuvansiirtäjä-ohjelmalla. (Jos kyseessä on Mac OS® X v10.6 tai uudempi, lue kohdasta *Skannerin kalibroinnin suorittaminen* ►► sivulla 31 ohjeet kalibroimiseen PageManager® 9 -ohjelmalla.)
- 13 Valitse skannauslaitteeksi DSmobile 600.
- 14 Noudata näyttöön tulevia kalibroinnin ja skannauksen ohjeita.
- 15 Huomaa, että käytettäessä DSmobile 600 -laitetta Macintosh®-tietokoneessa skannerin yläosassa olevan skannauspainikkeen painaminen ei käynnistä skannausohjelmistoa automaattisesti (toiminto on käytettävissä vain Windows®-käyttäjärjestelmässä).

PageManager® 9 -ohjelmiston asentaminen (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)

Tässä vaiheessa voit asentaa PageManager® 9 -ohjelmiston. Aseta DSmobile 600 -skannerisi mukana toimitettu DVD-asennuslevy Mac®-tietokoneesi asemaan ja noudata seuraavia ohjeita.

- 1 Kaksoisosoita DVD-symbolia.
- 2 Avaa Macintosh-kansio.
- 3 Avaa PageManager 9 -kansio.
- 4 Kaksoisosoita PageManager Installer.mpkg.
- 5 Asenna PageManager® 9 noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN

Jos sinun on poistettava ohjelmia Macintosh-järjestelmästäsi, voit käyttää joko DVD-asennuslevyn asennuksen poistamisen ohjelmaa (vain PageManager® ja BizCard®) tai voit vetää ohjelman Ohjelmat-kansiosta roskakoriin.

Suosittelemme DVD-asennuslevyllä olevan asennuksen poistamisen ohjelman käyttämistä.

LAITTEISTON ASENTAMINEN

Jos haluat asentaa laitteen, etsi Macintosh®-tietokoneestasi vapaa USB-portti ja kytke skannerin USB-kaapeli siihen. Älä kytke laitetta näppäimistön USB-porttiin tai keskittimeen, jossa ei ole omaa virtalähdettä.

KALIBROINTI

Kalibrointi on erittäin tärkeää, koska sen avulla kuvanlaatu tasapainotetaan tietokoneen ja skannerin yhdistelmää varten. Jos vaihdat tietokonetta, jota käytät skannerisi kanssa, tai vaihdat skanneria, sinun täytyy kalibroida uudelleen.

Huomaa, että sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana, jotta voit kalibroida järjestelmän. Jos haluat lisätietoja, katso *JÄRJESTELMÄNVALVOJAN OIKEUKSIEN ASETTAMINEN* >> sivulla 16.

Kalibrointiprosessi käyttää erityistä mustavalkoista kalibrointiarkkia (kuva: sivu iv), joka toimitettiin skannerisi mukana. Varmista kalibroinnin aikana, että mustan palkin sisältävä sivu on alaspäin, ja aseta sivu nuolten osoittamassa suunnassa.

Jos kadotat skannerisi mukana toimitetun mustavalkoisen kalibrointipaperin, voit käyttää kalibrointiin mitä tahansa tavallista valkoista (mitä kirkkaampi valkoinen, sitä parempi) A4-kokoista tulostinpaperia. Taita paperi keskeltä ja aseta taitosta vastakkainen reuna skanneriin ensin kalibroitaessa. Alla oleva sanoma tulee näkyviin.



Huomautus

Kun kuvanlaadusta on tullut epätyydyttävä, puhdista skanneri mukana toimitetulla puhdistusarkilla (katso sivu Vihjeet ja varoitukset) ja kalibroi skanneri sitten uudelleen.

DSmobile 600 -skannerin kalibroiminen Kuvansiirtäjä-ohjelmalla

Kalibrointi on tärkeä vaihe skannerin määrittämisessä. Sen avulla skannatut väritiedot voidaan kalibroida tietokoneen ja skannerin yhdistelmää varten, jotta kuvanlaatu on paras mahdollinen. Jos vaihdat tietokonetta, jota käytät skannerisi kanssa, tai vaihdat skanneria, sinun täytyy kalibroida uudelleen.

Seuraavat vaiheet ohjaavat DSmobile 600 -skannerin kalibroimisessa sisäisen Kuvansiirtäjä-ohjelmalla avulla Mac OS® X -käyttöjärjestelmässä yhdessä Brother-ohjaimen ja graafisen käyttöjärjestelmän kanssa. Huomaa, että kalibroinnin suorittamisen jälkeen kalibrointia ei tarvitse tehdä uudelleen, jos käytät jotakin toista ohjelmaa samassa tietokoneessa.

Lion® (Mac OS® X v10.7)


Kalibroi skannerisi PageManager® 9:n avulla.
Katso *Skannerin kalibroinnin suorittaminen* >> sivulla 31.

Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)

Kalibroi skannerisi PageManager® 9:n avulla.
Katso *Skannerin kalibroinnin suorittaminen* >> sivulla 31.

Leopard® (Mac OS® X v10.5)

- 1 Asenna DSmobile 600 -skanneriohjain DVD-asennuslevyn avulla ja käynnistä tietokone uudelleen.
- 2 Liitä skanneri tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Avaa Ohjelmat-kansio ja suorita Kuvansiirtäjä-ohjelma.

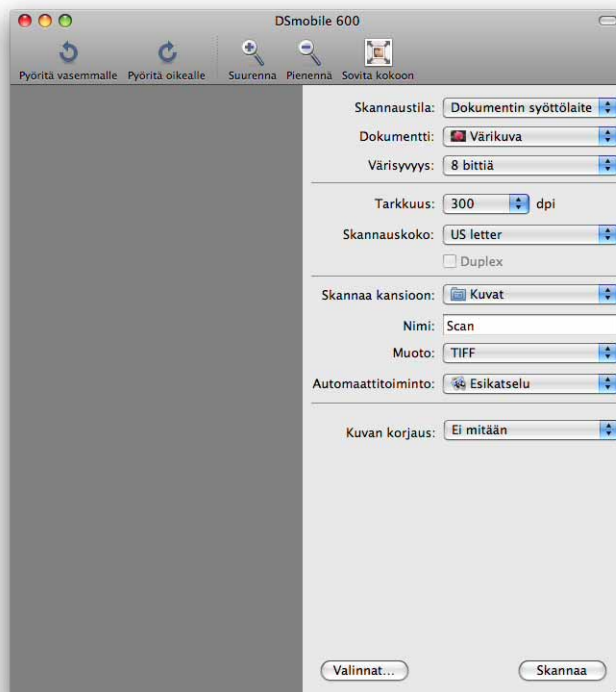


- 4 Sulje DSmobile 600 -ikkuna.

- 5 Valitse Laitteet-valikosta Selaa laitteita.




- 6 Kuvansiirtäjän laiteselain-ikkuna tulee näyttöön.

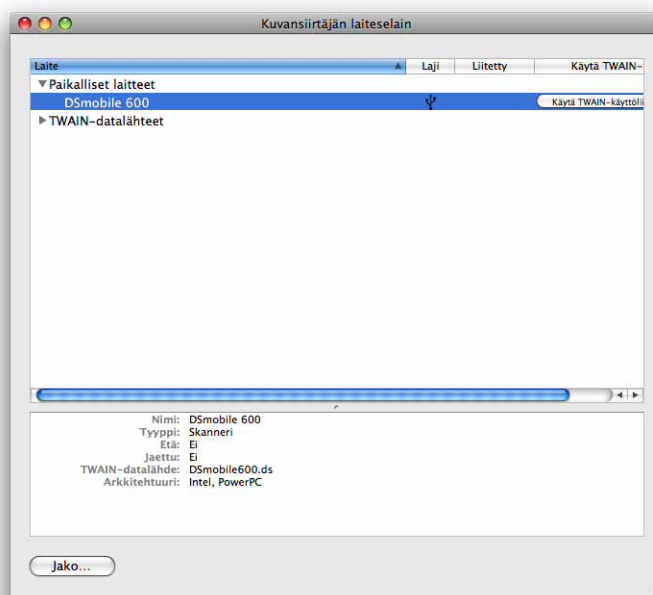


- 7 Osoita Käytä TWAIN-käyttöliittymää -painiketta DSmobile 600 -kohdan oikealla puolella.

- 8 Valitse Skannaa.

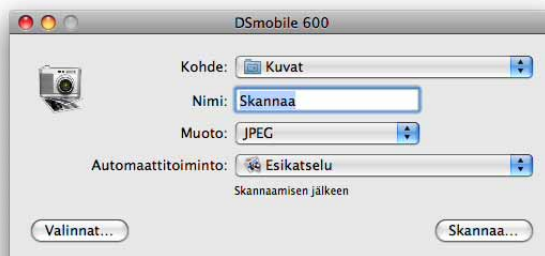


9 Valitse Kalibroi.

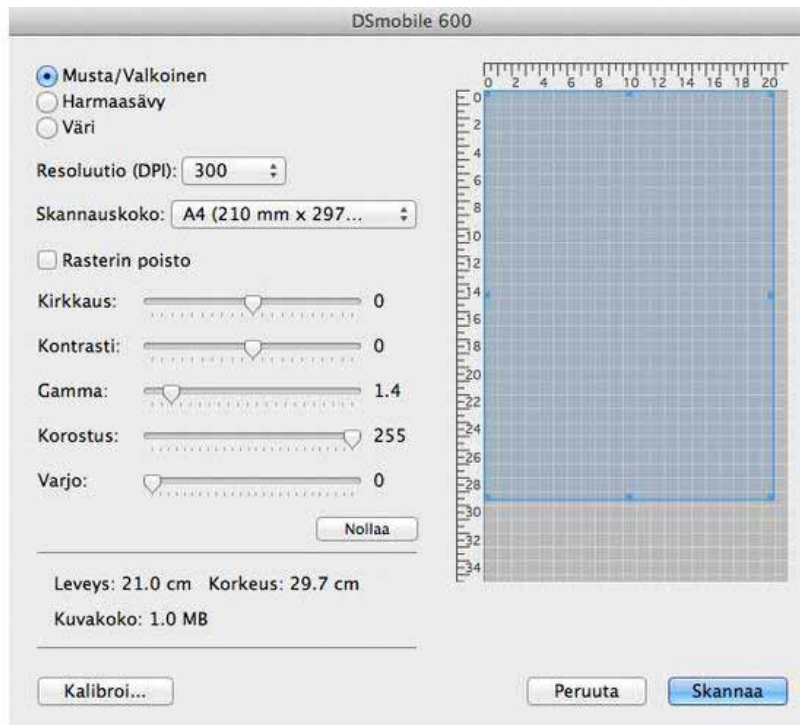

10 Aseta mustavalkoinen kalibroiarkki niin, että yksittäinen nuoli tulee päälle ja musta raita alle. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tyhjää valkoista paperiarkkia.


11 Valitse Kalibroi uudelleen.

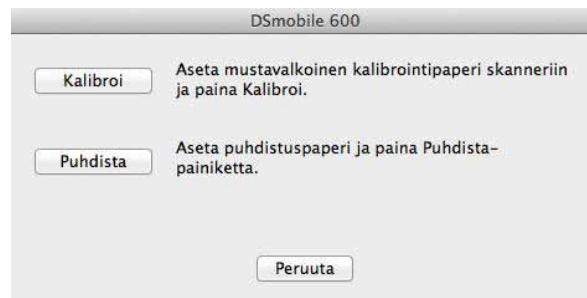

12 Kun kalibroitiskannaus on valmis, valitse OK ja jatka sitten asiakirjojen skannausta.

Tiger® (Mac OS® X v10.4)


- 1 Asenna DSmobile 600 -skanneriohjain DVD-asennuslevyn avulla ja käynnistä tietokone uudelleen.
- 2 Kytke skanneri tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Avaa Ohjelmat-kansio ja suorita Kuvansiirtäjä-ohjelma.

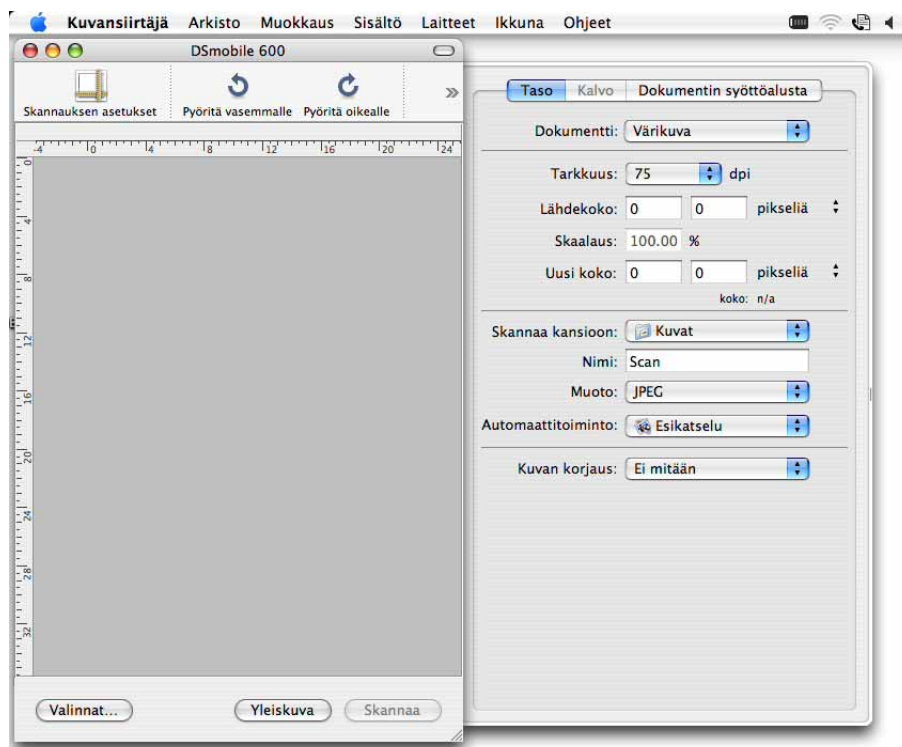

- 4 Sulje DSmobile 600 -ikkuna.
- 5 Valitse Laitteet-ikkunassa Selaa laitteita.




- 6 Kuvansiirtäjä-laitteet -ikkuna tulee näyttöön.

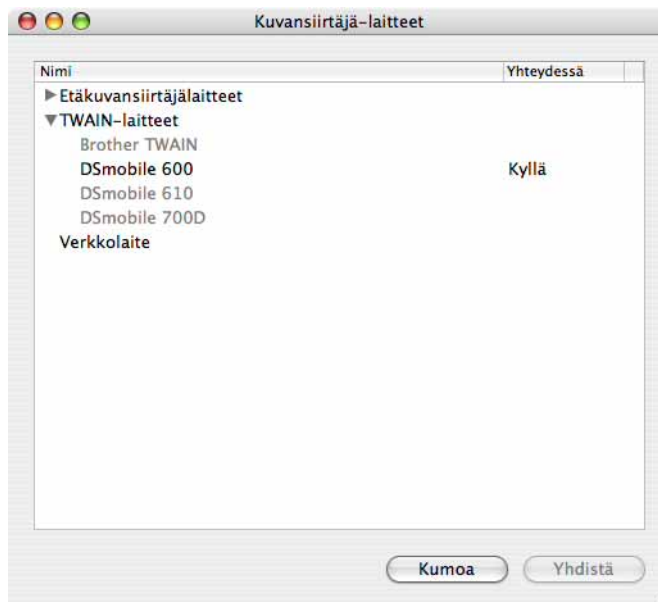

- 7 Valitse DSmobile 600.

- 8 Valitse ikkunan alaosassa oleva Käytä TWAIN-ohjelmaa -valintaruutu.

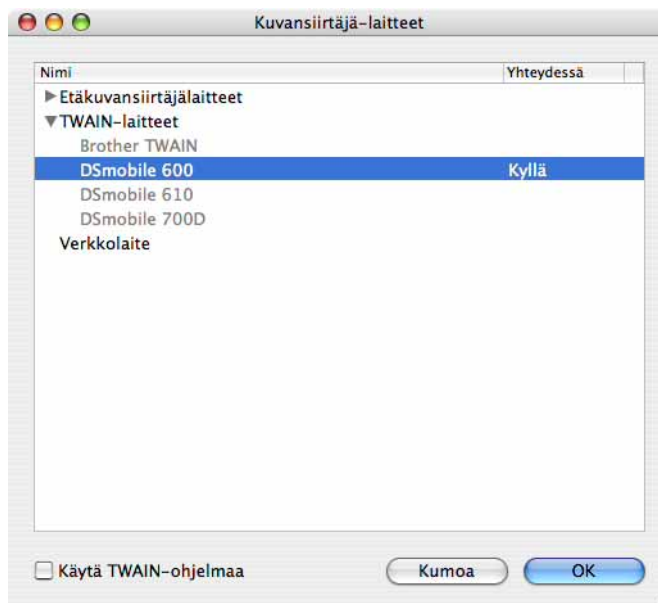

- 9 Valitse Kuvansiirtäjä-laitteet -ikkunassa OK.

- 10 Valitse Laitteet-valikosta DSmobile 600.

- 11 Valitse DSmobile 600 -ikkunassa Skanna.

- 12 Valitse Kalibroi.
- 13 Aseta mustavalkoinen kalibroiarkki niin, että yksittäinen nuoli tulee päälle ja musta raita alle. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tyhjää valkoista paperiarkkia.
- 14 Kun kalibroitiskannaus on valmis, valitse OK ja jatka sitten asiakirjojen skannausta.

Panther® (Mac OS® X v10.3)


- 1 Asenna DSmobile 600 -skanneriohjain DVD-asennuslevyn avulla ja käynnistä tietokone uudelleen.
- 2 Kytke skanneri tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Avaa Ohjelmat-kansio ja suorita Kuvansiirtäjä-ohjelma.
- 4 Sulje DSmobile 600 -ikkuna.
- 5 Valitse Kuvansiirtäjä-valikosta Asetukset.
- 6 Osoita ikkunan yläosassa olevaa Skanneri-välilehteä.
- 7 Osoita Käytä TWAIN-ohjelmistoa aina kun mahdollista -valintaruutua.
- 8 Tallenna muutokset valitsemalla OK ja sulje Kuvansiirtäjä.
- 9 Käynnistä Kuvansiirtäjä uudelleen.
- 10 Valitse DSmobile 600 -ikkunassa Skannaa.
- 11 Valitse Kalibroi.
- 12 Aseta mustavalkoinen kalibroiarkki niin, että yksittäinen nuoli tulee päälle ja musta raita alle. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tyhjää valkoista paperiarkkia.
- 13 Kun kalibroitiskannaus on valmis, valitse OK ja jatka sitten asiakirjojen skannausta.

DSmobileSCAN II (vain Windows®)

Tämä ohjelmisto tukee Adobe® Acrobat® PDF-, JPEG- ja TIFF-tiedostoja. Huomaa, että vain PDF-tiedostomuoto tukee useiden sivujen tallentamista samaan tiedostoon. JPEG- ja TIFF-tiedostot voidaan tallentaa erillisinä tiedostoina niin, että tiedostonimeen lisätään hakemistonumeroita (ensimmäistä sivua lukuun ottamatta).

DSmobileSCAN II -ohjelmiston käyttäminen oletusohjelmana

DSmobileSCAN II -ohjelmiston käyttämisestä oletusohjelmana on se etu, että se mahdollistaa automaattisen skannaamisen. Kun skannerin yläosassa olevaa painiketta painetaan kerran, DSmobileSCAN II -ohjelmisto avautuu, ja kun sitä painetaan uudelleen, asiakirjan skannaus aloitetaan.

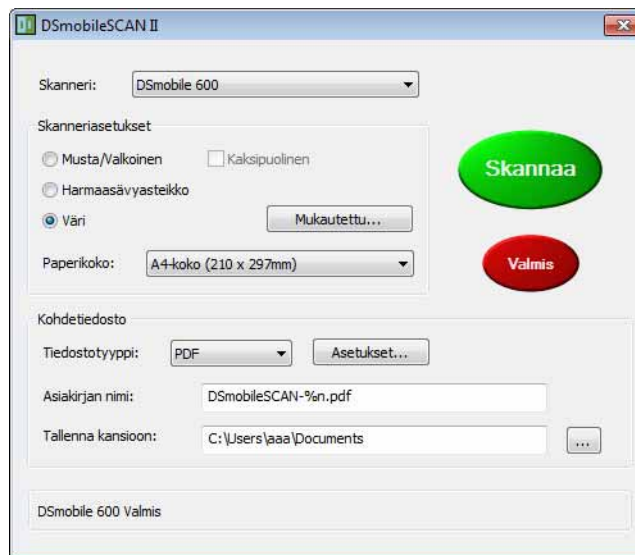

Tämä ohjelma antaa käyttäjän valita skannaustyyppin ja paperikoon päävalikosta (kuva edellä) tai valita Mukautettu, jolloin hän pääsee määrittämään asetukset tarkemmin asiakirjan hallinnan ohjauspaneelin avulla. Mukautettujen asetusten valitseminen avaa TWAIN-ohjainikkunan, joka on erillinen DSmobileSCAN II -sovelluksesta.


Jos Mukautettu-vaihtoehtoa käytetään, se peruuttaa automaattisen skannaustoiminnon. Käyttäjän on valittava mukautettava asetukset, palattava skannaussivulle valitsemalla OK ja skannattava sivu napsauttamalla sitten vihreää Skannaa-painiketta.

Jos DSmobileSCAN II -ohjelmistoa ei ole asetettu oletusohjelmaksi ja skannerin yläosassa olevaa painiketta painetaan, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinun täytyy valita skannausohjelmisto (esitetty kohdassa **SKANNERIN KÄYTTÄMINEN** ►► sivu 10). Noudata valitsemasi skannausohjelmiston skannausohjeita.

Asiakirjojen nimiin liittyvä huomautus

Tiedostonimien jälkiliitteen avulla voit lisätä hakemistonumeron tai päivämäärän. Jos liität tiedostonimeen merkkijonon %n, tiedostonimeen lisätään järjestysnumero, joka alkaa luvusta 1 (jos aiempi tiedosto on olemassa, numero suurennetaan seuraavaksi numeroksi). Jos liität tiedostonimeen merkkijonon %d, tiedostonimeen lisätään päivämäärä muodossa VV-KK-PP.

Työpöydän DSmobileSCAN II -kuvakkeen käyttäminen

Työpöydälle tulee kuvake () DSmobileSCAN II -ohjelmiston asennuksen jälkeen. Kun tätä kuvaketta

käytetään, DSmobileSCAN-ohjelmisto käynnistyy, mutta ellei DSmobileSCAN II ole asetettuna oletusohjelmaksi, se asetetaan manuaaliseen tilaan, jossa käyttäjän täytyy aloittaa skannaus napsauttamalla vihreää SKANNAA-painiketta.

Jos olet valinnut DSmobileSCAN II -ohjelmiston oletusskannausohjelmaksi, skannerin yläosan painikkeen painaminen DSmobileSCAN II -ohjelmiston kuvakkeesta käynnistämisen jälkeen aloittaa skannausprosessin.


Jos et ole valinnut DSmobileSCAN II -ohjelmistoa oletusskannausohjelmaksi, skannerin yläosan painikkeen painaminen DSmobileSCAN II -ohjelmiston kuvakkeesta käynnistämisen jälkeen tuo näyttöön Valitse ohjelma, joka käynnistetään tätä toimintoa varten -ikkunan. Voit nyt valita valikosta toisen ohjelman. Vaikka DSmobileSCAN-ikkuna näytetään edelleen taustalla, se ei häiritse toisen valitsemasi skannaussovelluksen toimintaa. Jos haluat sulkea DSmobileSCAN II -ikkunan, sinun täytyy napsauttaa DSmobileSCAN II -näytön yläosassa X-painiketta. DSmobileSCAN II -ikkunan sulkeminen ei häiritse nykyisen sovelluksesi toimintaa.

TWAIN (WINDOWS®)


DScmobile 600:n TWAIN-ohjain asennetaan automaattisesti, kun Windows®-ohjaimet asennetaan DVD-asennuslevyltä. TWAIN-ohjain määrittää tietoliikenteen ja tietorakenteet tietokoneen sovellusten ja DScmobile 600:n välillä.

Kaikki Valitse ohjelma, joka käynnistetään tätä toimintoa varten -ikkunassa (kuva alla) näkyvät ohjelmat ovat TWAIN- ja WIA-yhteensopivia ohjelmia, jotka ovat yhteensopivia DScmobile 600 -skannerin kanssa ja sallivat skannaamisen kyseisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma aloittaa skannaamisen eri tavalla. Noudata käyttämäsi ohjelman mukaisia ohjeita.

3

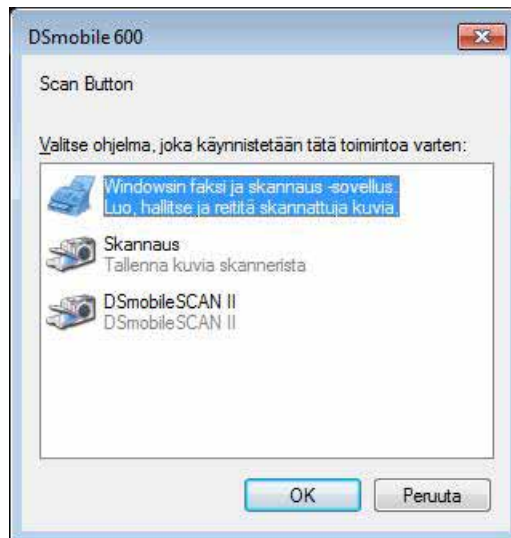

Jos valitsemasi ohjelma käyttää TWAIN-liittymää ohjelmakäyttöliittymän sijaan, TWAIN-ohjauspaneeli (kuva alla) tulee näyttöön. TWAIN-liittymän avulla voit hallita kaikkia skannerin asetuksia. Tällainen hienosäätö voi olla tarpeen joillekin asiakirjojen skannaustöille.

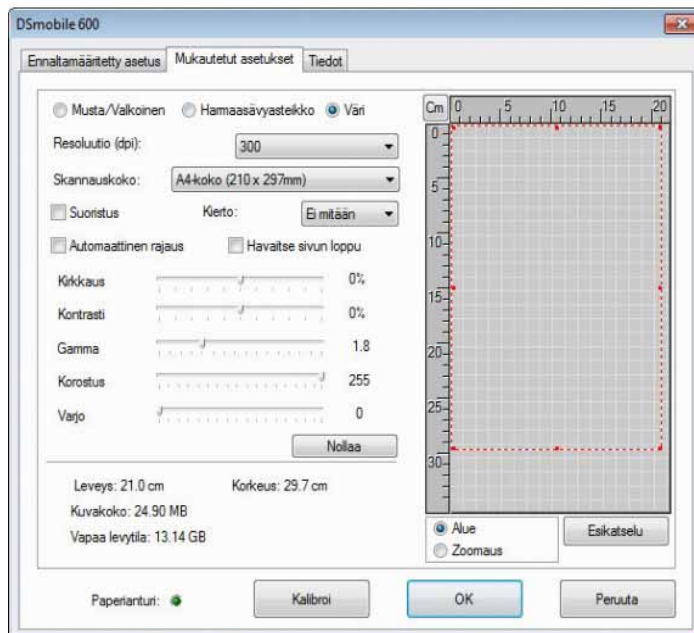

Kiinnitä huomiota TWAIN-ohjauspaneelin ylälaidan välilehtiin: **Ennaltamääritetty asetus**, **Mukautetut asetukset** ja **Tiedot**. Käytä hieman aikaa näihin välilehtiin ja niiden toimintoihin tutustumiseen.

PageManager[®] 9 (Windows[®])

Tämän ohjelman avulla on helppo skannata, jakaa ja järjestää valokuvia sekä asiakirjoja. Sen lisäksi, että se auttaa sinua muuntamaan paperipinot järjestyksessä oleviksi digitoiduiksi tiedostoiksi, se myös antaa sinun tarkastella, muokata, lähettää ja varmuuskopioida tiedostoja useissa muodoissa.

Jos haluat asentaa PageManager[®]-ohjelman, katso *PageManager[®] 9:n asennus (Windows[®])* >> sivu 5. Lisää käyttöohjeita on tämän ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

PageManager[®] 9:n ensimmäinen määrittäminen



Huomautus

Kalibrointi on tärkeä vaihe skannerin määrittämisessä. Tämä prosessi tasapainottaa kuvanlaadun tietokoneen ja skannerilaitteen välillä. Jos vaihdat skannerin toiseen tietokoneeseen, sinun on asennettava skanneriohjain uudelleen ja kalibroitava skanneri uudelleen.

Skannauslähteen valitseminen

- 1 Kun käytät Presto! PageManager[®] 9:ää ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä Skannauslähde, jota tämä sovellus käyttää. Tämä koskee myös toiseen skanneriin vaihtamista.
- 2 Suorita PageManager[®] 9 -sovellus.
- 3 Valitse Tiedosto-valikosta Valitse lähde -vaihtoehto ja mallisi.

Skannerin kalibroinnin suorittaminen

- 1 Jos haluat kalibroida skannerisi, valitse työkalurivivalikon Hae kuvadata -kuvake (skanneri- ja kamerakuvake).
- 2 TWAIN-käyttöliittymänäkyttö tulee näkyviin.
- 3 Aseta kalibrointiarkki laitteeseen niin, että nuolten kuvat syöttyvät ensin.
- 4 Varmista, että mustan palkin sisältävä puoli on alaspäin ja valitse Kalibroi.

PageManager[®] 9 (Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)

Tämän ohjelman avulla on helppo skannata, jakaa ja järjestää valokuvia sekä asiakirjoja.

Sen lisäksi, että se auttaa sinua muuntamaan paperipinot järjestyksessä oleviksi digitoiduiksi tiedostoiksi, se myös antaa sinun tarkastella, muokata, lähettää ja varmuuskopioida tiedostoja useissa muodoissa.

Jos haluat asentaa PageManager[®]-ohjelman, katso *PageManager[®] 9 -ohjelmiston asentaminen (Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)* >> sivu 18.

Lisää käyttöohjeita on tämän ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

PageManager[®] 9:n ensimmäinen määrittäminen



Huomautus

Kalibrointi on tärkeä vaihe skannerin määrittämisessä. Tämä prosessi tasapainottaa kuvanlaadun tietokoneen ja skannerilaitteen välillä. Jos vaihdat skannerin toiseen tietokoneeseen, sinun on asennettava skanneriohjain uudelleen ja kalibroitava skanneri uudelleen.

Skannauslähteen valitseminen

Kun käytät Presto! PageManager[®] 9:ää ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä skannauslähde, jota tämä sovellus käyttää. Tämä koskee myös toiseen skanneriin vaihtamista.

- 1 Suorita PageManager[®] 9 -sovellus ja valitse työkalurivivalikosta Tiedosto.
- 2 Valitse Tiedosto-valikosta Valitse lähde -vaihtoehto ja mallisi.

Skannerin kalibroinnin suorittaminen

- 1 Jos haluat kalibroida skannerisi, valitse työkalurivivalikon Hae kuvadata -kuvake (skanneri- ja kamerakuvake).
- 2 TWAIN-käyttöliittymänäkyttö tulee näkyviin.
- 3 Aseta kalibrointiarkki laitteeseen niin, että nuolten kuvat syöttyvät ensin.
- 4 Varmista, että mustan palkin sisältävä puoli on alaspäin ja valitse sitten Kalibroi. Kun Kalibrointi onnistui -sanoma tulee näyttöön, valitse OK ja skannaa.

Tekninen tuki (PageManager[®] ja BizCard[®])

France

Téléphone : +33-176607489
Adresse électronique : fr.nsc@newsoft.eu.com

Deutschland

Telefon: +49-40306988851
E-Mail-Adresse: de.nsc@newsoft.eu.com

Italia

Telefono: +39-0699268256
Indirizzo e-mail: it.nsc@newsoft.eu.com

España

Teléfono: +34-901666314
Dirección de correo electrónico: sp.nsc@newsoft.eu.com

United Kingdom

Telephone: +44-1480-359402
E-mail Address: uk.nsc@newsoft.eu.com

Muut maat

Sähköpostiosoite: tech@newsoft.eu.com

Mallin nimi	DSmobile 600
Skannausnopeus (yksivärinen)	12 sekuntia (A4 / 200 dpi)
Skannausnopeus (värillinen)	22 sekuntia (A4 / 200 dpi)
Tarkkuus (optinen)	Enintään 600 × 600 dpi
Harmaasävy	256 tasoa
Värien määrä (sisäinen/ulkoinen)	24 bittiä
Materiaalikoot	Leveys: enintään 216 mm Pituus: enintään 356 mm
Asiakirjan skannausleveys	Letter: 216 mm
Paperin paksuus	Enimmäispaksuus: 0,8 mm Vähimmäispaksuus: 0,1 mm
Lämpötila (käyttö)	5–40 astetta Celsiusta
Suhteellinen kosteus (käyttö)	20–85 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä
Virtalähde	USB-väylävirta 5 V, tasavirta
Virrankulutus (ENINTÄÄN)	2,3 W
Virrankulutus (valmius)	0,7 W
Virrankulutus (säästötila)	0,01 W
USB	Hi-Speed 2.0
TWAIN-yhteensopiva	KYLLÄ
WIA-yhteensopiva	KYLLÄ
Skanneriohjain (Windows)	TWAIN ja WIA (Windows XP, Windows Vista ja Windows 7)
Skanneriohjain (Mac)	TWAIN (Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 ja v10.7)
Suorittimen vähimmäisnopeus	1,3 GHz:n Pentium 4 tai parempi
RAM-muistia vähintään	512 megatavun järjestelmämuisti
RAM-muistin suositus	1 gigatavu RAM-muistia
Asennuksen kiintolevytila (ohjaimet ja DSmobileSCAN II)	250 megatavua levytilaa

5

Vihjeet ja varoitukset

DSmobile 600 -skannerin käyttöikä voi olla pitkä ja tuottava. Suosittelemme, että noudatat alla olevia ehdotuksia, jotta skannaaminen ja asiakirjanhallinta sujuvat mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.


- ✘ Älä syötä nidottuja asiakirjoja DSmobile 600:aan.
- ✘ Älä syötä asiakirjoja, joissa on lohjennutta tai kosteaa Wite-Out[®]-tyyppistä korjauslakkaa.
- ✘ Älä syötä asiakirjoja, joissa on mitään liimamateriaalia tai tarttuvaa materiaalia, kuten POST-IT[®]-muistilappuja.



Niitit



Korjauslakka

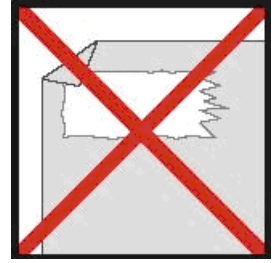

Liimamateriaali

- Varmista, että asiakirjan ensin syöttyvä reuna on hyvin suora (se ei ole rypistynyt, eivätkä sen kulmat ole taittuneet) ja että se asetetaan kohtisuoraan syöttöaukon mukaisesti.
- Puhdista skanneri sen mukana toimitetulla puhdistusarkilla ja 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla (ei sisälly pakkaukseen). Aseta muutama pisara alkoholia puhdistusarkin keskikohtaan, siirry Kalibrointisivulle ja valitse Puhdista. Skanneri puhdistaa sisäisen kuva-anturin viemällä puhdistusarkin sen kohdalle automaattisesti.
- Asiakirjataskut voi puhdistaa helposti puhtaalla kankaalla ja Windex[®]-tyyppisellä nestemäisellä lasinpuhdistusaineella. Tämä poistaa taskusta sormenjäljet, tahrat ja rullien jättämät jäljet tehokkaasti.