

Tuotteen turvaohjeet

ADS-2100 ja ADS-2600W

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität mitään kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei tuotteen omistaja ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Oppaan käyttäminen:

- 1 Lue opas kokonaan ennen laitteen käyttöä. Säilytä opas, sillä voit tarvita sitä myöhemmin.
- 2 Noudata oppaan ohjeita tarkkaan ja huomioi aina tuotteeseen merkityt varoitukset ja ohjeet.
- 3 Jos olet lukenut oppaan etkä silti ole varma siitä, miten laitetta käytetään, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.
- 4 Tutustu alla esiteltyihin ohjeissa käytettyihin symboleihin ja käytänteihin, jotta pystyt ymmärtämään kaikki ohjeet.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.



VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.



Tärkeää

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.



Kieltokuvakkeilla merkitään toimet, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake ilmaisee, ettei syttyviä suihkeita saa käyttää.



Tämä kuvake ilmaisee, että nesteitä tai orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, ei saa käyttää.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat mahdollisista vaarallisista jännitteistä.



Tulipalovaaran kuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

Lihavoitu teksti

Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin painikkeisiin laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursivoitu teksti

Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat, tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New

Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistaa Courier New -fontista.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



Vinkki

Tämän oppaan kuvissa on ADS-2100-malli.


Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämän käyttöoppaan laadinnan ja julkaisun tavoitteena on toimittaa tuotteen julkaisuhetkellä saatavat viimeisimmät turvallisuustiedot. Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua.

Katso käyttöoppaan uusin versio osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Valitse laitteelle turvallinen paikka

Aseta laite kirjoituspöydän kaltaiselle tasaiselle ja tukevalle alustalle, johon ei kohdistu iskuja ja joka ei tärisi. Aseta laite tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse kuiva paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa lämpötila on 5–35 °C.

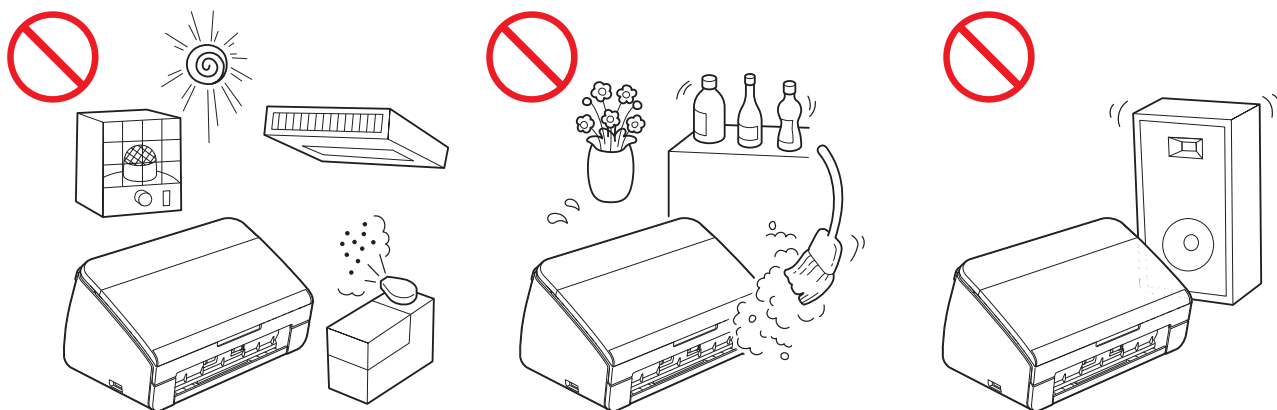

VAROITUS



ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle. ÄLÄ aseta laitetta matolle tai vastaavalle, koska tällöin se altistuu pölylle. Tämä voi johtaa oikosulku- tai tulipalovaaraan. Se voi myös vahingoittaa laitetta ja/tai tehdä siitä toimintakelvottoman.



ÄLÄ aseta laitetta lämpöpatterien, lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden, kemikaalien tai magneetteja sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyyteen. Tällaisessa tilanteessa laitteeseen päässyt vesi (mukaan lukien lämmitysjärjestelmien, ilmastointilaitteiden ja/tai ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama kondensaatio) voi aiheuttaa oikosulku- tai tulipalovaaran.



ÄLÄ aseta tuotetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa saattaa roiskua kemikaaleja. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai kaapeleiden eristeiden sulamisen tai liukenemisen, mistä seuraa tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös haitata tuotteen toimintaa tai muuttaa sen väriä.




Tuotteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Aukkoja ei saa tukkia tai peittää, joten tuote on asetettava siten, ettei se kosketa seinää tai muuta laitetta. Laitteen ilmanvaihdon estäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

TÄRKEÄÄ

- Laite on aina asetettava tukevalle pinnalle. Sitä ei saa asettaa vuoteelle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pehmeälle alustalle.
- ÄLÄ sijoita tätä laitetta suljettuun tilaan, esimerkiksi kalusteen sisään.

HUOMAUTUS

Varmista, että laite on kokonaan pöydän tai jalustan päällä. Jos laite on asetettu pöydän tai jalustan reunalle, älä jätä luovutusalustaa avattuun asentoon. Varmista, että laite on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei täris. Jos näitä varotoimia ei noudateta, laite voi pudota ja aiheuttaa tapaturman.

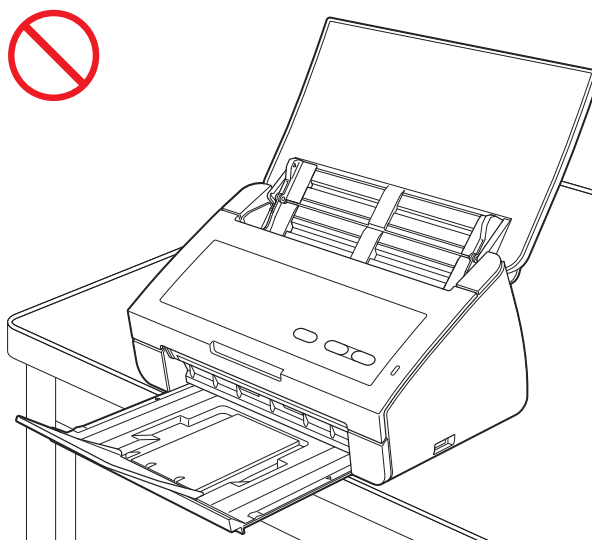

Tärkeää

- ÄLÄ aseta esineitä tämän laitteen päälle.
- ÄLÄ aseta laitetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai muiden kuin Brother-merkkisten langattomien puhelinten tukiasemien lähelle. Ne voivat häiritä laitteen elektroniikkakomponenttien toimintaa.

Yleiset varotoimet

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä muovipussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.



Älä koskaan aseta mitään esineitä laitteen kotelon aukkoihin, koska ne saattavat osua vaarallisiin jännitteellisiin kohtiin tai aiheuttaa osien oikosulun, mistä on seurauksena tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos metalliesineitä, vettä tai muita nesteitä pääsee laitteen sisälle, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.



ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkia sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen. Tästä voi seurata tulipalo tai sähköisku.







ÄLÄ pura tai muokkaa laitetta, sillä seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laite on korjattava, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.


HUOMAUTUS

ÄLÄ yritä poimia sivuja, ennen kuin ne on skannattu ja poistettu laitteesta. Muutoin voit loukata sormesi jättämällä ne rullien väliin.


Jotkin laitteen osat saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet (tummennettu) suljetaan voimallisesti. Ole varovainen, kun kosketat käsilläsi kuvissa näkyviä alueita.

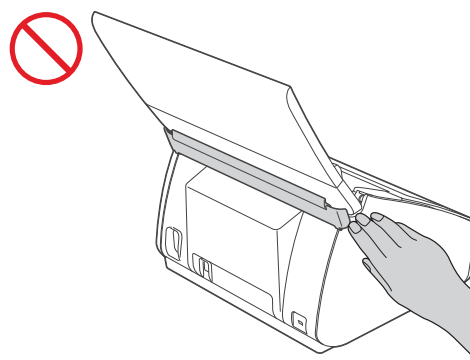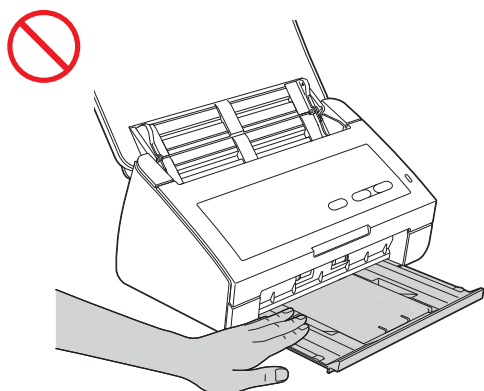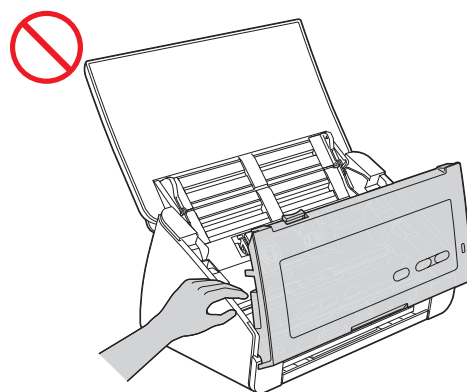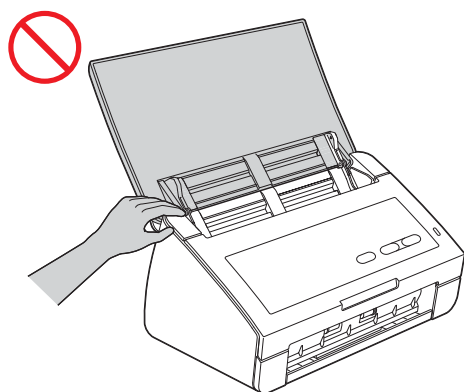

Ole varovainen, kun kosketat laitteen paperinerotinta ja sitä ympäröivää aluetta. Muuten voit loukkaantua tai vahingoittaa laitetta vakavasti.

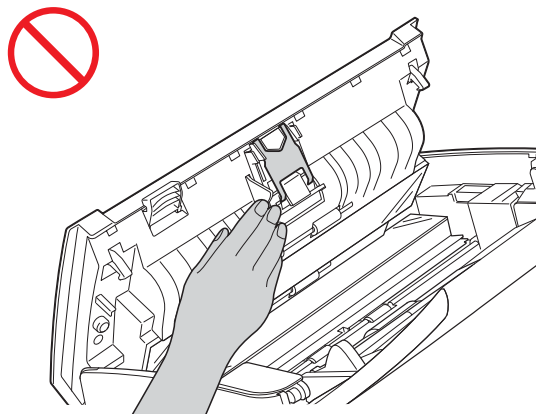

ÄLÄ kanna laitetta yläkannesta. Laite voi luiskahtaa otteestasi. Kanna laitetta aina siten, että molemmat kädet ovat laitteen alla.

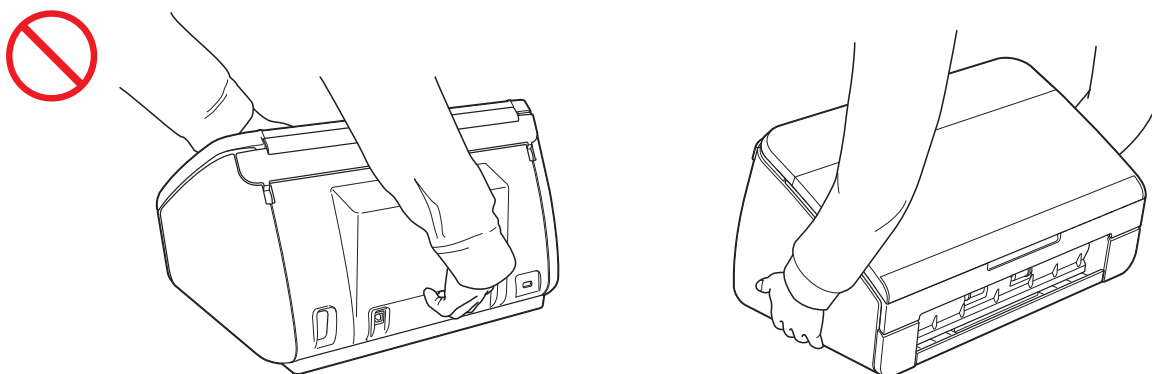

Varo vaatteiden (kuten hihat ja solmiot), hiusten tai korujen joutumista laitteeseen, kun käytät sitä. Muuten seurauksena saattaa olla tapaturma. Jos laite vetää jonkin esineen sisäänsä, irrota laite välittömästi virtalähteestä.

! Tärkeää

(Vain ADS-2600W)


ÄLÄ kosketa kosketusnäyttöä välittömästi virtajohdon kytkemisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Tämä saattaa aiheuttaa virhetilan.

Laitteen turvallinen kytkentä


! VAROITUS



Laitteen sisällä on suurjännitteelle alttiita osia. Varmista ennen laitteen sisäpuolella tehtävien toimenpiteiden suoritusta, mukaan lukien säännöllinen kunnossapito ja puhdistus, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja Ethernet-kaapelit (vain ADS-2600W) laitteesta.

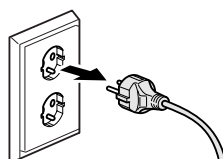

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Tästä voi seurata sähköisku.

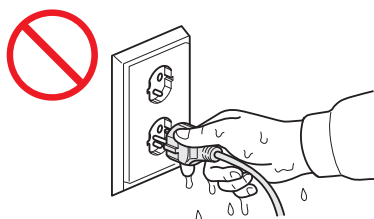


Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan. Muuten pistokkeen päässä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.



Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Tästä voi seurata sähköisku. Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.



Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ kytke laitteen mukana toimitettua maadoitettua pistoketta pistorasiaan, joka ei täytä määräyksiä. Tästä voi seurata sähköisku.

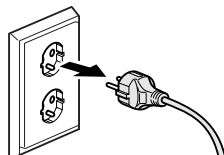

ÄLÄ käytä laitetta, jos sähköjohto on kulunut tai vaurioitunut, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



ÄLÄ vedä sähköjohdosta. ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle. ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ohikulkijat saattavat astua johdon päälle. Tästä voi seurata sähköisku tai tulipalo.



Brother suosittelee, että minkäänlaista jatkojohtoa EI käytetä. Jos näitä varotoimia ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai laitteen vahingoittuminen.

Laitteen huolto

ÄLÄ yritä huoltaa tätä laitetta itse. Kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa vaarallisille jännitteellisille kohdille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

VAROITUS



Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, sähköiskun tai tulipalon vaara saattaa olla olemassa. Irrota laite pistorasiasta ja soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotain nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

Tärkeää

Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu, älä tee muita kuin käyttöohjeissa mainittuja säätöjä. Muiden ohjausten väärät säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka vaativat usein pätevän teknikon suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta laite saadaan palautettua normaaliin käyttökuntoon.

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän oppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä anna ylimääräistä tuotetakuuta. Tämän oppaan turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä tuotteen takuun.



VAROITUS

Laitetta EI SAA käyttää nesteiden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.

Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa.

Laite on asennettava lähelle pistorasia, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2009/125/EY keskeisten vaatimusten mukainen. (Vain ADS-2100)

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2009/125/EY keskeisten vaatimusten mukainen. (Vain ADS-2600W)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä sivustollamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>

-> valitse alue (esim. Eurooppa)


-> valitse maa

-> valitse laitteen malli

-> valitse Käyttöohjeet

-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Valitse tarvittaessa kieli.)

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton lähiverkko (vain ADS-2600W)

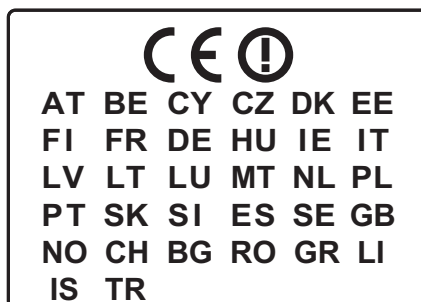

Tämä laite tukee langatonta lähiverkkoa.

Lähiverkkoliitântä (vain ADS-2600W)



Tärkeää

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitântään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen. Kun laite kytketään tietokoneeseen, on varmistettava, että käytetään USB-kaapelia, jonka pituus on korkeintaan 2 metriä.

Kierrätystiedot (WEEE-direktiivi 2002/96/EY sekä paristo- ja akkudirektiivi 2006/66/EY)



Tuotteen merkki



Pariston tai akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Lausunto kansainvälisestä ENERGY STAR® -kelpoisuudesta (vain ADS-2600W)

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoituksena on edistää energiatehokkaiden toimistolaitteiden kehitystä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -vaatimuksia.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS ja Safari ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on tavaramerkki, jonka omistaa Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

ISIS on EMC Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttösojimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia.

Voit lukea avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevat huomautukset Brother Solutions Center -sivustossa osoitteessa <http://solutions.brother.com/>. Tiedot sijaitsevat laitteen mallin kotisivun käyttöohjeiden latausosiossa.

Skannauslaitteiden laitton käyttö

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi voi olla laitonta. Suosittelemme, että tarkistat lakimieheltä ja/tai viranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen.

- valuutta
- obligaatiot ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat
- passit
- postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)
- maahanmuuttoasiakirjat
- sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole laillista kopioida, lukuun ottamatta oikeutta jäljentää tekijänoikeuksilla suojatun työn osia kohtuullista tarkoitusta varten. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi. Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Skannattujen asiakirjojen laadun säilymistä koskevat tiedot

Kun olet skannannut asiakirjan, varmista, että skannattujen tietojen tarkkuus ja laatu ovat vaatimusten mukaisia. Voit tehdä tämän esimerkiksi tarkistamalla skannattujen tietojen koon, tallennettujen kuvatietojen määrän, kuvanlaadun ja värisävyt.

Tarkista aina skannatut tiedot ennen alkuperäisen asiakirjan hävittämistä.

Osa skannatuista tiedoista saattaa kadota tai vahingoittua, joten lue kaikki ohjeet huolellisesti ja muista seuraavat asiat.

- Asiakirjat voivat tietyissä tapauksissa kulua, vääristyä, likaantua tai saada säröjä skannauksen aikana. Tällöin skannatut tiedot saattavat hävitä osittain tai kokonaan.

Varmista, ettei asiakirjassa ole ryppyjä, taitoksia tai reikiä.

- Jos laite on likainen sisältä, asiakirja voi kulua, vääristyä, likaantua tai saada säröjä skannauksen aikana. Tällöin skannatut tiedot saattavat hävitä osittain tai kokonaan.

Puhdista laite sisältä säännöllisesti ja huolellisesti.

- Tietty skannausasetukset, kuten asiakirjan koko, skannauksen erottelutarkkuus, väriasetukset, yksi- tai kaksipuolisen skannauksen asetukset, automaattinen suoristus ja tyhjän sivun ohitus, voivat aiheuttaa seuraavanlaisia tilanteita.

- Jos kuvan erottelutarkkuus on liian alhainen, teksti saattaa olla lukukelvotonta tai epäselvää.
- Värillisen asiakirjan skannatut tiedot saatetaan tallentaa mustavalkoisina.
- Kaksipuolisesta asiakirjasta saatetaan tallentaa vain toinen puoli.
- Osaa asiakirjasta ei ehkä skannata, tai koko on liian pieni.
- Asiakirja saatetaan skannata vain tiettyyn kohtaan asti. Tämän kohdan jälkeiset skannatut tiedot häviävät.
- Tyhjiä sivuja ei ehkä poisteta, tai jotkin sivut saatetaan poistaa virheellisesti.
- Skannattujen tietojen reunoihin saatetaan lisätä marginaalit.

Tietoja skannausasetusten määrittämisestä on käyttöoppaassa.

- Asiakirjan ulkomuodon poikkeamat (kuten rypyt, taitokset tai reiät) ja tarvikkeiden kuluminen saattavat aiheuttaa sen, että useita asiakirjan sivuja syötetään samanaikaisesti. Tällöin jotkin sivut puuttuvat skannatuista tiedoista.

Varmista, ettei asiakirjassa ole ryppyjä, taitoksia tai reikiä.

Vaihda kaikki tarvikkeet säännöllisesti.

- Asiakirjat saattavat juuttua laitteeseen skannaamisen aikana. Tämä voi johtua suositusten vastaisten asiakirjojen skannaamisesta, ulkomuodoltaan poikkeavasta asiakirjasta (kuten ryppyjä, taitoksia tai reikiä sisältävästä asiakirjasta), kuluneista tarvikkeista tai laitteen sisällä olevista paperinsyöttömekanismeista. Tällöin skannatut tiedot saattavat hävitä osittain tai kokonaan. (Paperitukos voi johtaa asiakirjojen tuhoutumiseen.)

Tietoja hyväksyttävistä asiakirjoista on käyttöoppaan Hyväksyttävät asiakirjat -osassa.

- Jos skannaat asiakirjoja, joissa on korostuskynällä tehtyjä merkintöjä, merkityt alueet eivät ehkä näy oikein skannatuissa tiedoissa tai korostuskynän väri saatetaan tallentaa väärin. Korostuskynän väri ja tiheys vaikuttavat tähän.

Tuloksia voi ehkä parantaa suurentamalla skannauksen erottelukykyä. Tietoja erottelukyvyn asetuksista on käyttöoppaassa.

brother®



www.brotherearth.com