Three overlapping circles in shades of blue are positioned on the left side of the page, partially behind the title. The circles are arranged from left to right, with the leftmost being the darkest blue and the rightmost being the lightest blue.

Guide de sécurité du produit

ADS-2100 et ADS-2600W

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Veillez lire ce livret avant d'essayer d'utiliser l'appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter le risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou de suffocation. Brother décline toute responsabilité à l'égard de dommages causés alors que le propriétaire du produit n'a pas respecté les instructions exposées dans ce guide.

Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez attentivement le guide entier avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer par la suite.
- 2 Suivez minutieusement les instructions exposées dans ce guide et veillez à toujours respecter les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- 3 En cas de doute au sujet de l'utilisation de votre appareil après avoir lu ce guide, consultez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.
- 4 Pour vous assurer que vous comprenez bien toutes les instructions, examinez attentivement la section Symboles et conventions employés dans la documentation, ci-dessous.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

Important

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.

 Les icônes d'interdiction signalent des actions qui ne doivent pas être effectuées.

 Cette icône signale que l'emploi d'aérosols est interdit.

 Cette icône signale que l'emploi de solvants organique (alcool, liquides, etc.) est interdit.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.



Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

Caractères gras

Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New

La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'appareil.



Remarque

Les illustrations de ce guide sont celles du modèle ADS-2100.

Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié afin de fournir les informations de sécurité produit les plus récentes au moment de la publication. Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.

Pour consulter le tout dernier manuel, rendez-vous à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, comme un bureau. Installez l'appareil à proximité d'une prise électrique standard reliée à la terre. Choisissez un endroit sec, bien ventilé où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C.



AVERTISSEMENT



Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit directement exposé au rayonnement solaire, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à l'humidité ou à la poussière. Veillez à NE PAS placer l'appareil sur un tapis ou de la moquette car cela l'exposerait à la poussière. Ceci créerait un risque d'électrocution ou d'incendie. Une telle action pourrait aussi détériorer l'appareil et le rendre inutilisable.



Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité de radiateurs, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques. Une telle situation risquerait de provoquer un court-circuit ou un incendie si de l'eau entrait en contact avec l'appareil (y compris sous la forme de condensation provenant d'un appareil de chauffage, de climatisation ou de ventilation).



ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. En particulier, des solvants organiques ou des liquides peuvent faire fondre le capot et/ou les câbles, ce qui présente un risque d'incendie ou de choc électrique. Ils pourraient en outre provoquer une panne de l'appareil ou le décolorer.




Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou dans le bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. L'appareil doit être installé de façon à éviter tout contact avec un mur ou un autre appareil susceptible d'obstruer ou de recouvrir ces ouvertures. Leur obstruction pourrait créer un risque de surchauffe et/ou d'incendie.

IMPORTANT

- Placez toujours l'appareil sur une surface solide et non sur un lit, un canapé, une carpepe ou toute surface souple du même type.
- Évitez d'encastrer l'appareil.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous qu'aucune partie de l'appareil ne dépasse du bureau ou du support sur lequel il est installé. En particulier, ne laissez pas le bac de sortie ouvert lorsque l'appareil est placé sur le bord d'une table, d'un pied, etc. Assurez-vous que l'appareil soit placé sur une surface plane, de niveau et stable, non soumise à des vibrations. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la chute de l'appareil, qui pourrait provoquer des dommages corporels.

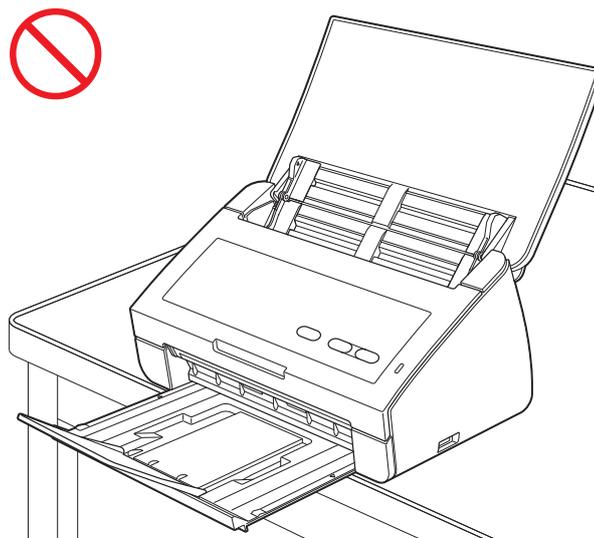

⚠ Important

- Veillez à NE PAS placer d'objets sur l'appareil.
- N'installez PAS l'appareil à proximité de sources d'interférence, telles que les haut-parleurs ou les stations de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Dans le cas contraire, des interférences pourraient perturber le fonctionnement de certains composants de l'appareil.

Précautions générales

AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.



N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du boîtier, car il pourrait toucher des composants sous tension ou provoquer un court-circuit susceptible d'occasionner un incendie ou un choc électrique. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Veillez à NE PAS utiliser de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Cela vous exposerait à un risque d'incendie ou de choc électrique.






Ne démontez PAS l'appareil et n'y apportez pas de modifications. Une telle situation présente un risque d'incendie ou de choc électrique. Si l'appareil doit être remplacé, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.


⚠ ATTENTION

Ne tentez PAS de retirer des pages avant la fin de leur numérisation et leur éjection de l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser en vous coincant les doigts dans les rouleaux.


Vous pouvez vous blesser à certains endroits de l'appareil si vous forcez trop pour refermer les capots (parties ombrées). Faites attention lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

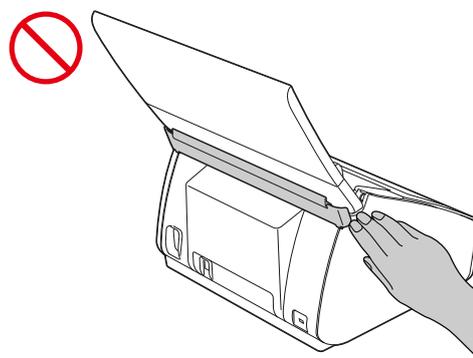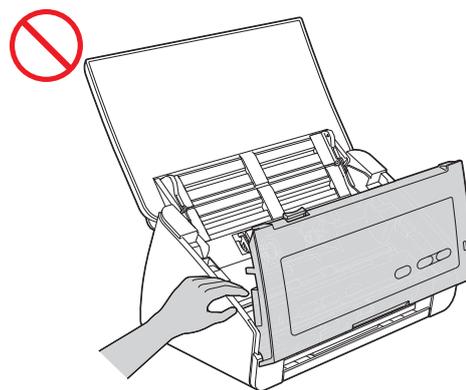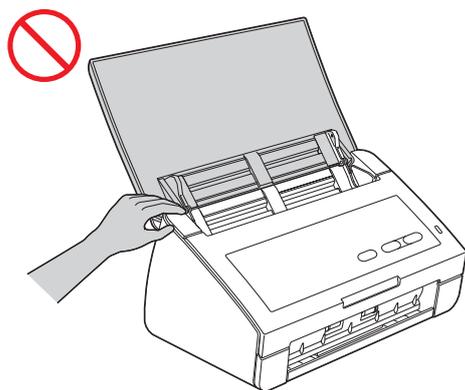

Faites preuve de prudence lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager gravement l'appareil.

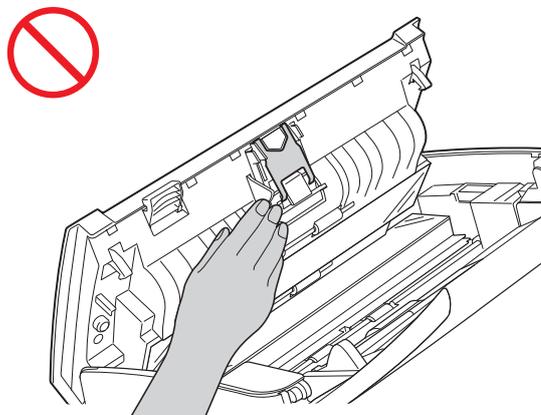

Ne transportez PAS l'appareil en tenant le capot supérieur. L'appareil pourrait glisser et vous échapper. Placez toujours vos mains sous l'appareil pour le transporter.

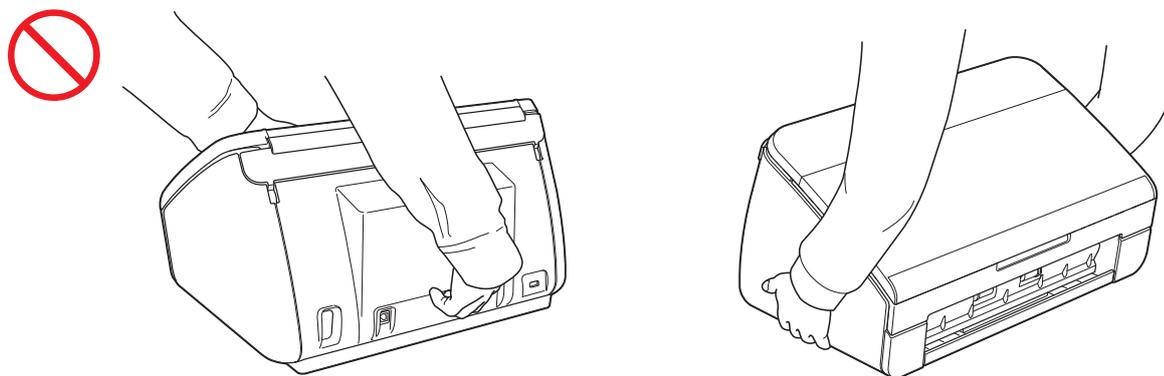

Utilisez l'appareil avec précaution, afin d'éviter que des vêtements (en particulier manches, cravates, etc.), des cheveux ou des accessoires soient entraînés dans l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser. Si un objet venait à être entraîné dans l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation.

! Important

(ADS-2600W uniquement)


Veillez à NE PAS toucher l'écran tactile immédiatement après le branchement du cordon d'alimentation ou la mise sous tension de l'appareil. Cela pourrait provoquer une erreur.

Branchement de l'appareil en toute sécurité


⚠ AVERTISSEMENT



L'appareil renferme des électrodes soumises à une haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil, notamment pour une opération de maintenance de routine telle qu'un nettoyage, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, ainsi que tout câble Ethernet (ADS-2600W uniquement) de l'appareil.

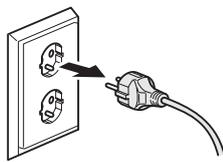

France et Belgique

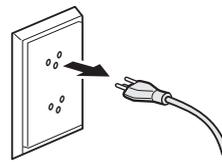

Suisse



Veillez à NE PAS manipuler la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.



France et Belgique



Suisse




Vérifiez toujours que la fiche est insérée complètement. Une telle situation présente un risque d'électrocution ou d'incendie.




Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation CA reliée à la terre délivrant une tension conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique. Veillez à NE PAS le brancher à une source d'alimentation CC ou à un onduleur. Vous pourriez vous électrocuter. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.



Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 fils reliée à la terre. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit là d'une fonction de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise électrique, elle est probablement hors d'usage et doit être remplacée par un électricien. N'utilisez PAS la fiche avec mise à la terre dans d'autres prises que celles spécifiées ; une telle situation présenterait un risque de choc électrique.

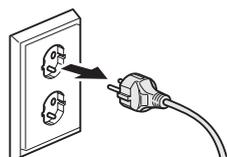

France et Belgique

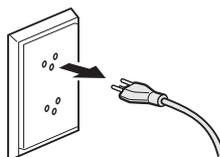

Suisse



Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé, car vous cela vous exposerait à un risque de choc électrique ou d'incendie.



NE tirez PAS le cordon d'alimentation CA par le milieu. Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation. Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit où l'on risque de marcher sur le cordon d'alimentation. Une telle situation présente un risque d'électrocution ou d'incendie.



Brother déconseille l'emploi de tout type de rallonge électrique. Le non-respect de ces consignes présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels.

Intervention sur l'appareil

NE tentez PAS de réparer vous-même cet appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

AVERTISSEMENT



Si l'appareil est tombé ou que son boîtier est endommagé, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie. Débranchez l'appareil de la prise secteur et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

ATTENTION

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez un liquide sur lui, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

Important

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et nécessite généralement un travail de réparation conséquent par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse de nouveau fonctionner normalement.

Garantie du produit et responsabilité

Le contenu de ce guide ne doit en aucun cas affecter la garantie existante ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie. Le non-respect des consignes de sécurité figurant dans ce guide peut entraîner l'annulation de la garantie de votre produit.

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS cet appareil à proximité de liquides, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage électrique. La foudre pourrait vous exposer à un risque d'électrocution à distance.

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

Ce produit doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences de la directive 1999/5/CE.
(ADS-2600W uniquement)

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez votre région (par ex. l'Europe)

-> choisissez votre pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (Sélectionnez la langue le cas échéant.)

Label CE pour périphériques avec LAN sans fil (ADS-2600W uniquement)



Cet appareil prend en charge la fonction de réseau sans fil.*

* Pour utilisation en intérieur uniquement.

Connexion LAN (ADS-2600W uniquement)

⚠ Important

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veuillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas 2 m.

Recyclage conforme aux directives 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2006/66/CE sur les piles et accumulateurs



Marque sur l'appareil



Marque sur la batterie

Union Européenne seulement

L'un des symboles de recyclage ci-dessus est apposé sur le produit ou la batterie. Il signifie qu'en fin de vie du produit ou de la batterie, vous devrez le mettre au rebut séparément dans un point de collecte approprié et non dans le flux de déchets domestiques normaux.

Déclaration de certification internationale ENERGY STAR® (ADS-2600W uniquement)

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de la Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

ISIS est une marque déposée d'EMC Corporation.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques relatives aux licences Open Source, accédez à la section de téléchargement de manuels pour votre modèle sur le site Brother Solutions Center, accessible à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Numérisation illicite

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. On trouve ci-après une liste non exhaustive de documents dont la reproduction peut s'avérer illégale. En cas de doute sur un article ou document spécifique, nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique ou les autorités compétentes :

- Devises
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents de service ou d'engagement des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Papiers relatifs à l'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Badges ou insignes d'identification

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être reproduites, une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres étant admise. Des copies multiples représentent un usage abusif. Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Avis relatif à la reproduction fidèle de documents numérisés

Après avoir numérisé un document, assurez-vous que la précision et la qualité des données numérisées obtenues répondent à vos besoins. Vérifiez notamment la taille des données numérisées, la quantité de données d'image capturées, la fidélité de l'image, les teintes des couleurs, etc.

Vérifiez toujours la qualité des données numérisées avant de détruire le document d'origine.

Il se peut qu'une partie des données numérisées soit perdue ou endommagée. Lisez donc attentivement toutes les instructions et tenez compte des remarques suivantes.

- Selon l'état du document, il peut être abîmé, froissé, sali ou déchiré suite à sa numérisation. Dans ce cas, il se peut que les données numérisées soient perdues, en tout ou en partie.

Assurez-vous que le document ne soit pas froissé, plié ou troué.

- Si l'intérieur de l'appareil est sale, il se peut que le document soit usé, froissé, sali ou déchiré suite à sa numérisation. Dans ce cas, il se peut que les données numérisées soient perdues, en tout ou en partie.

Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil à intervalles réguliers.

- Les situations suivantes peuvent se présenter en fonction des paramètres de numérisation, comme la taille du document, la résolution de numérisation, les paramètres de couleur, les paramètres de numérisation recto ou recto verso, la correction automatique de l'alignement, le saut des pages vierges, etc.

- Le texte peut être illisible ou manquer de netteté si la résolution de l'image est trop faible.
- Il se peut que les données numérisées d'un document en couleur soient capturées en noir et blanc.
- Il se peut qu'une seule face d'un document recto verso soit capturée.
- Il se peut qu'une partie du document ne soit pas numérisée ou que sa taille soit trop petite.
- Il se peut que le document ne soit numérisé que jusqu'à un endroit précis, après quoi les données numérisées sont perdues.
- Il se peut que les pages vierges ne soient pas supprimées ou que des pages soient supprimées par erreur.
- Il se peut que des marges soient ajoutées sur les bords des données numérisées.

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour savoir comment configurer les paramètres de numérisation.

- Selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué) et les consommables, il se peut que plusieurs pages d'un document soient introduites en même temps, ce qui entraîne l'absence de certaines pages des données numérisées.

Assurez-vous que le document ne soit pas froissé, plié ou troué.

Remplacez régulièrement tous les consommables.

- En cas de numérisation de documents qui ne présentent pas les caractéristiques recommandées, ou selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué), les consommables ou les mécanismes d'entraînement du papier dans l'appareil, il se peut que des documents se coincent dans l'appareil pendant la numérisation. Dans ce cas, il se peut que les données numérisées soient perdues, en tout ou en partie. (Un bourrage papier peut provoquer la destruction d'un document.)

Reportez-vous à la section « Documents acceptés » du Guide de l'utilisateur pour savoir quels types de documents sont acceptés.

- En cas de numérisation de documents marqués à l'aide d'un marqueur fluorescent, il se peut que les zones marquées ne soient pas bien visibles dans les données numérisées, ou que la couleur du marqueur ne soit pas restituée correctement, en fonction de la couleur et de la densité de l'encre du marqueur.

Il se peut que vous obteniez de meilleurs résultats en augmentant la résolution de numérisation. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur les paramètres de résolution.

brother®



www.brotherearth.com