

Produktsäkerhetsguide

ADS-2100 och ADS-2600W

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Läs igenom den här dokumentationen innan du använder maskinen eller genomför något underhåll. Om du inte följer instruktionerna ökar du risken för brand, elektriska stötar, brännskador eller kvävning. Brother ansvarar inte för skador till följd av att produktens ägare inte har följt instruktionerna i den här guiden.

Använda guiden:

- 1 Läs igenom hela guiden innan du använder maskinen och spara den för senare behov.
- 2 Följ instruktionerna i guiden noggrant och se till att följa samtliga varningar och instruktioner som finns på produkten.
- 3 Kontakta din lokala Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om du efter att ha läst guiden har frågor om hur du använder maskinen.
- 4 Läs Symboler och anvisningar i den här dokumentationen nedan för att försäkra dig om att du förstår alla instruktioner.

Symboler och anvisningar i den här dokumentationen

Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen:

VARNING

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.

Viktigt

VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.

 Ikonen indikerar förbjudna åtgärder.

 Ikonen indikerar att lättantändliga sprayer inte får användas.

 Ikonen indikerar att organiska lösningsmedel som alkohol och andra vätskor inte får användas.



Ikonen uppmärksammar dig på risken för elektriska stötar.



Ikonen uppmärksammar dig på brandrisken.



Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en funktion tillsammans med andra funktioner.

Fet

Text med fetstil motsvarar specifika knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.

Kursiv

Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.

Courier New

Meddelanden på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.

Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på maskinen.



Obs

Illustrationerna i den här guiden visar ADS-2100.


Sammanställning och publicering

Den här handboken har sammanställts och publicerats för att tillhandahålla den senaste informationen om produktsäkerhet vid tryckningstillfället. Informationen i handboken kan komma att ändras.

Den senaste versionen av handboken finns på <http://solutions.brother.com/>.

Välja en säker plats för maskinen

Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag som inte vibrerar eller utsätts för andra typer av stötar, till exempel ett skrivbord. Placera maskinen nära ett vanligt jordat vägguttag. Välj en torr plats med god ventilation där temperaturen ligger mellan 5 °C och 35 °C.

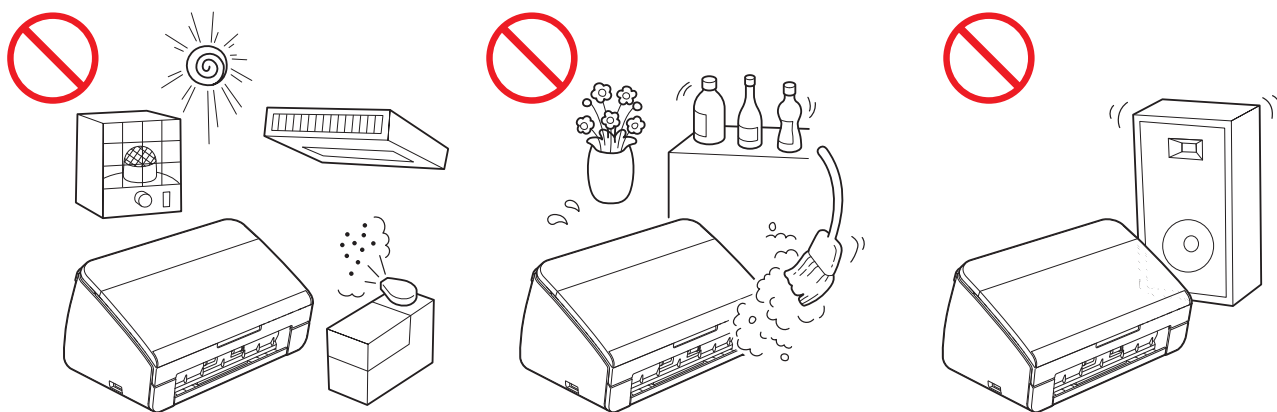

VARNING



Utsätt INTE maskinen för direkt solljus, värme, öppen eld, frätande gaser, fukt eller damm. Placera INTE maskinen på en matta eftersom den då utsätts för damm. Det kan leda till risk för elektrisk kortslutning eller brand. Det kan också skada maskinen och göra den obrukbar.



Placera INTE maskinen nära element, värmekällor, luftkonditioneringsutrustning, vatten, kemikalier eller enheter som innehåller magneter eller genererar magnetfält. Om maskinen kommer i kontakt med vatten (inklusive tillräcklig kondens från värmesystem eller luftkonditionerings- eller ventilationsutrustning) kan det leda till risk för kortslutning eller brand.



Placera INTE produkten nära kemikalier eller på en plats där kemiskt spill kan inträffa. I synnerhet kan organiska lösningsmedel eller vätskor medföra att höljet och sladdarna smälter eller löses upp, vilket kan leda till bränder eller elstötar. De kan också medföra att produkten slutar att fungera som den ska eller missfärgas.




Springor och öppningar i höljet och på baksidan eller undersidan av produkten är till för ventilation. Placera produkten så att dessa öppningar inte blockeras eller täcks av en vägg eller annan utrustning. Om maskinens ventilation blockeras kan det leda till risk för överhettning och brand.

VIKTIGT

- Placera alltid maskinen på ett fast underlag och inte på en säng, soffa, matta eller liknande mjuka underlag.
- Placera INTE maskinen i en inbyggd konstruktion.

! VAR FÖRSIKTIG

Se till att ingen del av maskinen skjuter ut utanför skrivbordet eller ställningen där maskinen är placerad. Tänk särskilt på att inte lämna utmatningsfacket öppet om maskinen är placerad vid kanten av ett bord, en ställning osv. Se till att maskinen står på ett jämnt, plant och stabilt underlag som inte vibrerar. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan maskinen falla ned och orsaka skada.

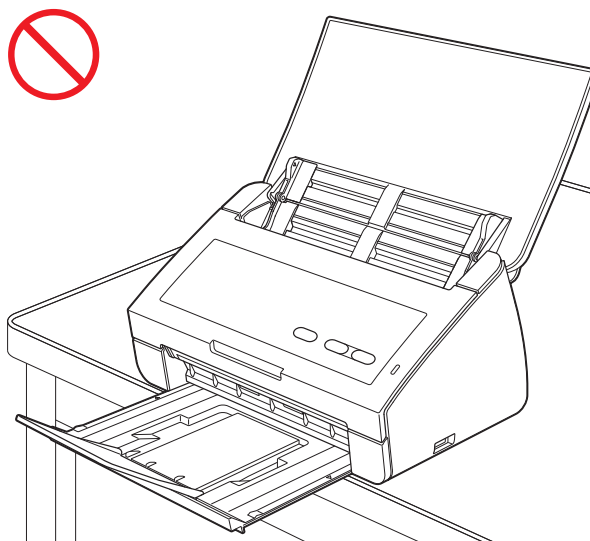

! Viktigt

- Placera INTE föremål ovanpå maskinen.
- Placera INTE maskinen bredvid störningskällor, t.ex. högtalare eller basenheter till trådlösa telefoner från andra företag än Brother. Dessa kan störa maskinens elektroniska komponenter.

Allmänna försiktighetsåtgärder

VARNING

Plastpåsar används när maskinen förpackas. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning. En plastpåse är inte en leksak.



För aldrig in föremål i öppningarna på maskinens hölje eftersom de kan komma åt farliga strömkällor eller kortsluta delar och orsaka brand eller elektriska stötar. Om metallföremål, vatten eller andra vätskor tränger in i maskinen måste du omgående dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Använd INTE lättantändliga medel, sprayer eller organiska lösningsmedel/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak när maskinens in- eller utsida rengörs. Detta kan leda till brand eller elektriska stötar.







Ta INTE isär och gör INTE ändringar på maskinen, det kan leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om maskinen behöver repareras.


VAR FÖRSIKTIG

Försök INTE att ta ut sidor innan de har skannats färdigt och matats ut ur maskinen. Du riskerar att klämma fingrarna i matarrullarna.


Vissa delar på maskinen (skuggade områden) kan orsaka skador om luckorna stängs kraftigt. Var försiktig när du placerar händerna i områdena som visas på illustrationerna.

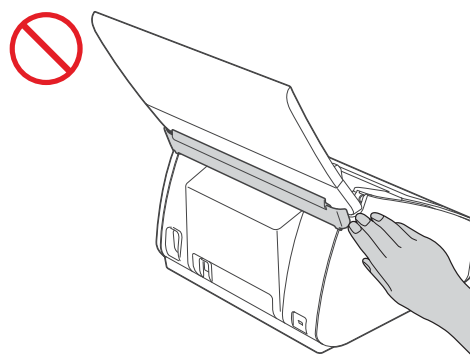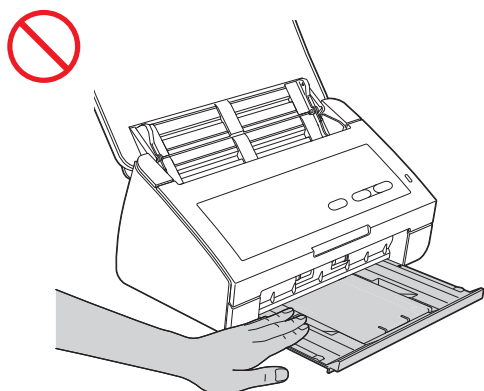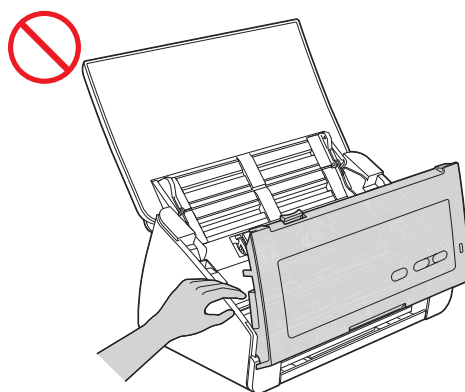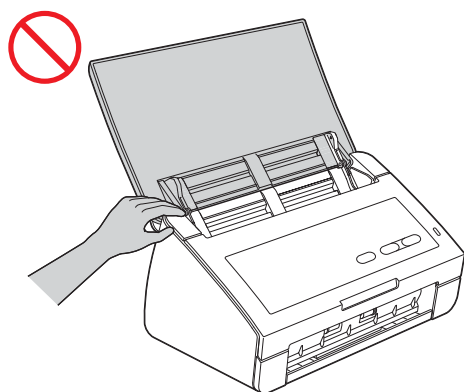

Var försiktig när du rör separeringsskivan och området runtomkring den i maskinen. Annars kan du skada dig själv och orsaka allvarliga skador på maskinen.

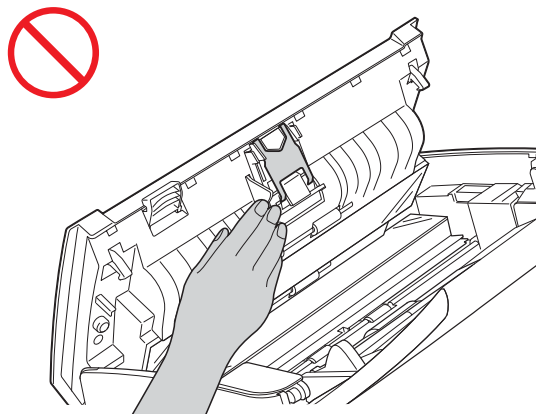

Bär INTE maskinen genom att hålla i luckan upptill. Du riskerar att tappa taget om maskinen. Bär endast maskinen genom att hålla händerna under hela maskinen.

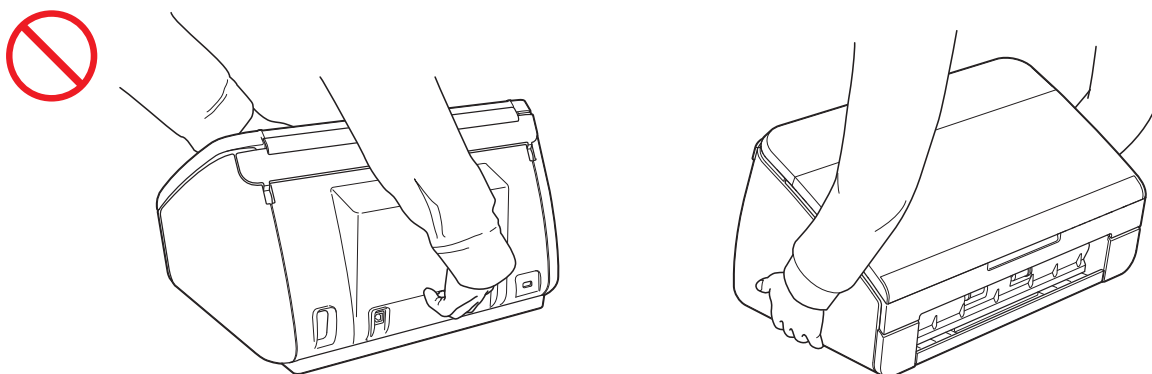

Var försiktig när du använder maskinen så att inte kläder (särskilt ärmor och slipsar), hår eller accessoarer fastnar i maskinen och orsakar skada. Koppla genast bort maskinen från strömkällan om ett objekt fastnar i maskinen.

! Viktigt

(Endast ADS-2600W)


Vidrör INTE pekskärmen omedelbart efter att du har anslutit nätkabeln eller slagit på maskinen. Det kan leda till fel.

Ansluta maskinen säkert


! VARNING



Inuti maskinen finns det högspänningselektroder. Innan du öppnar maskinens insida (inbegripet vid rutinunderhåll, t.ex. rengöring) måste du se till att du har dragit ut nätkabeln ur eluttaget samt eventuella Ethernet-kablar (endast ADS-2600W) ur maskinen.

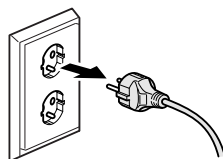

Vidrör INTE kontakten med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt.

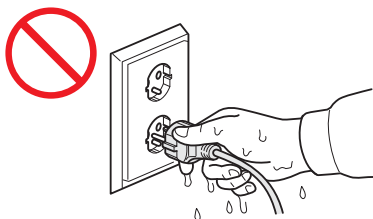


Kontrollera alltid att kontakten är korrekt isatt. Annars finns det risk för elektriska stötar eller brand.



Maskinen ska anslutas till en närliggande och jordad växelströmskälla med det märkvärde som anges på dekalen. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Du riskerar att få en elektrisk stöt. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på vilken sorts strömkälla du har.



Maskinen är utrustad med en 3-stifts jordad nätkontakt. Denna kontakt passar endast i jordade uttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Om kontakten inte passar i eluttaget måste nödvändigt arbete utföras av en behörig elektriker. Anslut INTE den medföljande jordade nätkontakten i några andra uttag än de som har specificerats eftersom detta kan orsaka elektriska stötar.

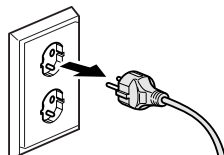

Använd INTE maskinen om nätkabeln är sliten eller skadad eftersom det kan leda till elektriska stötar eller brandfara.



Dra INTE i mitten på nätkabeln. Nätkabeln får INTE utsättas för tryck. Placera INTE maskinen på en plats där människor kan trampa på kabeln. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



Brother avråder dig från att använda alla typer av förlängningskablar. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen.

Service på maskinen

Försök INTE att själv utföra service på maskinen. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsätta dig för farliga strömkällor och andra risker. Det kan även innebära att garantin upphör att gälla. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.

VARNING



Om du har tappat maskinen eller skadat höljet finns det risk för elektriska stötar eller brand. Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.

VAR FÖRSIKTIG

Dra omedelbart ut maskinens nätkabel ur eluttaget om maskinen blir ovanligt varm, ryker, avger starka lukter eller om du av en olyckshändelse spiller vätska på den. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.

Viktigt

Om maskinen inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen bör du endast ändra sådana inställningar som tas upp i anvisningarna. Felaktiga ändringar av andra inställningar kan leda till skador och även till att omfattande arbete måste utföras av behörig teknisk personal för att åtgärda problemen.

Produktgaranti och ansvarsskyldighet

Ingenting i den här guiden inverkar på befintliga produktgarantier eller ska tolkas som ett beviljande av ytterligare produktgarantier. Om säkerhetsföreskrifterna i den här guiden inte följs kan produktgarantierna bli ogiltiga.

VARNING

Använd INTE maskinen i närheten av vätskor, t.ex. nära ett badkar, handfat, köksvask, tvättmaskin, på ett vått golv eller i närheten av en simbassäng.

Undvik att använda maskinen vid åskväder. Det kan finnas risk för elektriska stötar från blixtar.

Använd endast den nätkabel som medföljer maskinen.

Produkten måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till maskinen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten överensstämmer med de väsentliga kraven i direktiven 2004/108/EG, 2006/95/EG och 2009/125/EG. (Endast ADS-2100)

försäkrar att den här produkten överensstämmer med de väsentliga kraven i direktiven 1999/5/EG och 2009/125/EG. (Endast ADS-2600W)

Information om vår försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats.

Gå till <http://solutions.brother.com/>

-> välj din region (t.ex. Europa)


-> välj land

-> välj din modell

-> välj Bruksanvisningar

-> välj Försäkran om överensstämmelse (Välj språk om så krävs.)

CE-märkning på enheter med trådlöst nätverk (endast ADS-2600W)

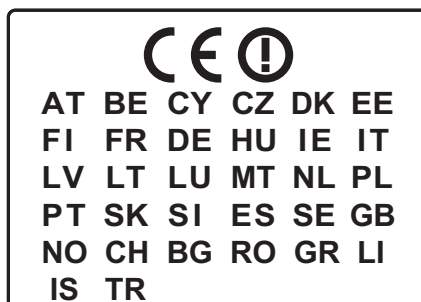

Denna produkt har stöd för trådlöst LAN.

Nätverksanslutning (endast ADS-2600W)

! Viktigt

Anslut INTE maskinen till en lokal nätverksanslutning som kan utsättas för överspänning.

Radiostörning

Den här produkten följer EN55022 (CISPR-publikation 22)/klass B. När du ansluter maskinen till en dator måste du använda en USB-kabel som är högst 2 m lång.

Information om återvinning i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EG) och batteridirektivet (2006/66/EG)



Produktsymbol



Batterisymbol

Endast inom EU

Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig återvinningsstation när det är förbrukat.

Meddelande om internationell ENERGY STAR®-kvalificering (endast ADS-2600W)

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att uppmuntra utvecklingen och spridandet av energieffektiva kontorsutrustningar.

I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastställt att den här produkten uppfyller kraven för effektiv energiförbrukning i ENERGY STAR®-specifikationerna.



Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Windows Vista är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access och Wi-Fi Protected Setup är märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör EMC Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Information om licens för öppen källkod

I produkten ingår programvara som är baserad på öppen källkod.

Information om licens för öppen källkod finns på webbsidan där du hämtar bruksanvisningen till din modell på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Olaglig användning av skanningsutrustning

Det är förbjudet att göra kopior av vissa föremål eller dokument med avsikt att begå bedrägeri. Listan nedan innehåller exempel på dokument som inte får kopieras. Vi föreslår att du kontrollerar med ditt juridiska ombud och/eller berörd rättslig myndighet vid tvivel om ett visst föremål eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Pantbevis
- Dokument angående militärtjänst
- Pass
- Frimärken (stämplade och ostämplade)
- Immigrationsdokument
- Dokument från socialtjänsten
- Checkar och växlar som har utställts av statliga myndigheter
- ID-kort och gradbeteckningar

Upphovsrättsskyddat material får enligt lag inte kopieras, med undantag för kopiering av delar av upphovsrättsskyddat material för "eget bruk". Flera kopior är oskäligt bruk. Konstverk bör betraktas på samma sätt som upphovsrättsskyddat material.

Om exakt kopiering av skannade dokument

När du har skannat ett dokument bör du bekräfta att exaktheten och kvaliteten på motsvarande skannade data uppfyller dina behov genom att kontrollera storleken på skannade data, mängden bilddata som tagits med, bildåtergivningen, färgtonerna osv.

Kontrollera alltid skannade data innan du förstör originaldokumentet.

Det kan hända att en del av skannade data går förlorade eller skadas. Därför bör du läsa alla instruktioner noggrant och tänka på följande:

- Beroende på dokumentets skick kan dokumentet bli tunnslitet, förvrängt, smutsigt eller sönderrivet när det skannas. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade.

Kontrollera att dokumentet inte är skrynkligt eller har veck eller hål.

- Om maskinen är smutsig inuti kan dokumentet bli tunnslitet, förvrängt, smutsigt eller sönderrivet när det skannas. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade.

Rengör noggrant maskinens insida regelbundet.

- Beroende på skanningsinställningarna, t.ex. dokumentstorlek, skanningsupplösning, färgrelaterade inställningar, inställningar för enkel- eller dubbelsidig skanning, autokorrigerig, hoppa över tom sida osv., kan följande inträffa:

- Texten kan bli oläsbar eller otydlig om bildupplösningen är för låg.
- Skannade data i ett färgdokument kan återges i svartvitt.
- Endast den ena sidan i ett dubbelsidigt dokument kanske återges.
- En del av dokumentet kanske inte skannas eller så kan storleken vara för liten.
- Dokumentet kanske endast kan skannas upp till en viss punkt och därefter går skannade data förlorade.
- Tomma sidor kanske inte identifieras eller så kanske sidor raderas i onödan.
- En marginal kanske läggs till runt kanterna på skannade data.

Läs i bruksanvisningen hur du konfigurerar skanningsinställningarna.

- Om skicket är dåligt på dokumentet (t.ex. om det är skrynkligt eller har veck eller hål) och förbrukningsmaterialen matas kanske flera sidor samtidigt. Då kan vissa sidor saknas i skannade data.

Kontrollera att dokumentet inte är skrynkligt eller har veck eller hål.

Byt ut allt förbrukningsmaterial regelbundet.

- Dokument kan fastna i maskinen när de skannas om dokumenten inte passar inom de rekommenderade dokumentmarkeringarna eller om skicket är dåligt på dokumentet (t.ex. om det är skrynkligt eller har veck eller hål), förbrukningsmaterialen och mekanismerna för pappersmatning inuti maskinen. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade. (Dokument kan bli förstörda på grund av pappersstopp.)

Läs "Lämpliga dokument" i bruksanvisningen för information om vilka dokument som accepteras.

- När du skannar dokument som har markerats med en överstrykningspenna kanske markerade områden inte visas korrekt i skannade data eller så kanske markeringsfärgen inte återges korrekt beroende på markeringsbläckets färg och densitet.

Om du ökar skanningsupplösningen kanske resultatet blir bättre. Läs om inställningarna för upplösning i bruksanvisningen.

brother®



www.brotherearth.com